

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4



Model: YY2948

Koristite ovaj priručnik ako naiđete na probleme ili imate bilo kakvih pitanja.

Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i aplikacije „Sony | Headphones Connect“ na najnoviju verziju. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Kako početi

[Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

## Isporučeni dodaci

[Provera sadržaja paketa](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

## Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

## Nošenje slušalica sa mikrofonom

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [O senzoru dodira](#)

## Napajanje/punjenje

- [Punjenje](#)
- [Dostupno vreme rada](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

## Uspostavljanje veza

### [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

#### Lako podešavanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)

#### Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

#### iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

#### Računari

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

#### Drugi Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

---

## Veza između više uređaja

[Istovremeno povezivanje slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

---

## Slušanje muzike

### Slušanje muzike putem Bluetooth veze

[Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)

---

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

---

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

---

### Funkcija smanjenja šuma

[Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

---

[Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

---

### Slušanje zvuka okruženja

[Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

---

[Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)

---

[Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

---

### Režim kvaliteta zvuka

[O režimu kvaliteta zvuka](#)

---

### [Podržani kodeci](#)

---

### [O funkciji DSEE Extreme](#)

---

## Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

---

[Upućivanje poziva](#)

---

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

---

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

---

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

---

## Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje aplikacije Google Assistant](#)

---

[Korišćenje Amazon Alexa](#)

---

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

---

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

## Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

## Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom](#)

[Napomena o licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

## Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

### Napajanje/punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Dostupno vreme rada je kratko, a baterija ne traje dugo.](#)
- [Vreme punjenja je suviše dugo.](#)
- [Punjenje se ne vrši čak ni kada je kutijica za punjenje povezana s računaram.](#)
- [Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom se ne prikazuje na ekranu pametnog telefona.](#)

### Zvuk

- [Nema zvuka](#)
- [Nizak nivo zvuka](#)
- [Postoji razlika u jačini zvuka između leve i desne jedinice, zvuk niske frekvencije je slab.](#)
- [Loš kvalitet zvuka](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Tokom reprodukcije muzike čuje se šum.](#)
- [Efekat smanjenja šuma nije dovoljan.](#)

## Bluetooth veza

- [Uparivanje ne može da se izvrši.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)
- [Slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno.](#)
- [Ne možete da čujete osobu tokom poziva/glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva/vaš glas je tih na strani pozivaoca.](#)

## Ostalo

- [Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

## Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

## Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth

---

Slušalice sa mikrofonom koriste BLUETOOTH® tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.

### Slušanje muzike

Audio signal možete primiti putem pametnog telefona ili muzičkog plejera i uživati u muzici bez kablova.



### Razgovaranje telefonom

Možete obavljati i primiti pozive bez upotrebe ruku dok je pametni telefon ili mobilni telefon u vašem džepu.



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## O glasovnom navođenju

Prema fabričkim podešavanjima kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, preko slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Možete promeniti jezik glasovnog navođenja i uključiti/isključiti glasovno navođenje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Čujete glasovno navođenje i iz leve i iz desne jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno u sledećim situacijama.

- Prilikom ulaska u režim uparivanja: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje)
- Prilikom uspostavljanja Bluetooth veze: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan)
- Prilikom prekidanja Bluetooth veze: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth nije povezan)
- Prilikom uključivanja funkcije smanjenja šuma: „Noise canceling“ (Funkcija smanjenja šuma)
- Prilikom uključivanja režima zvuka okruženja: „Ambient sound“ (Zvuk okruženja)
- Prilikom isključivanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja: „Off“ (Isključeno)
- Kada funkcija Google Assistant nije dostupna na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada lupnete senzor dodira na jedinici slušalica sa mikrofonom kojem je dodeljena funkcija Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana)
- Kada funkcija Google Assistant nije dostupna za vreme ažuriranja softvera: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Google assistant nije dostupan za vreme ažuriranja. Sačekajte trenutak dok se ažuriranje ne završi.)
- Kada funkcija Amazon Alexa nije dostupna na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada lupnete senzor dodira na jedinici slušalica sa mikrofonom kojem je dodeljena funkcija Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo)

Glasovno navođenje ćete čuti i iz leve i iz desne jedinice slušalica sa mikrofonom u sledećim situacijama. Kada vam se na ušima nalazi samo jedna jedinica slušalica sa mikrofonom, čujete glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

- Kada se slušalice sa mikrofonom uključuju: „Power on“ (Uključivanje)
- Prilikom isključivanja pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“: „Power off“ (Isključivanje)
- Kada se informišete o preostaloj napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (Vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.) / „Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)
- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska: „Low battery, please recharge headset“ (Baterija je prazna, ponovo napunite slušalice sa mikrofonom)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Please recharge headset. Power off“ (Ponovo napunite slušalice sa mikrofonom. Isključivanje)

### Napomena

- Potrebno je oko 20 minuta da bi se jezik glasovnog navođenja promenio.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako ni posle promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera slušalice sa mikrofonom ne čujete glasovno navođenje, stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje da biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih ponovo uključili.

---

---

## Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Provera sadržaja paketa

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u ( ) ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma


USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (oko 20 cm) (1)



Ulošci za uši sa zvučnom izolacijom: EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (po 2 od svake veličine)

- Ulošci za uši veličine M se isporučuju pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine.

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

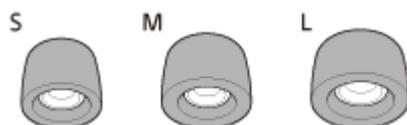


**S veličina:** narandžasto

**M veličina:** zeleno

**L veličina:** svetlo plavo

Kutijica za punjenje (1)

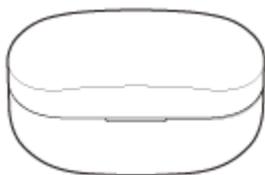

### Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su ulošci za uši oštećeni i potrebno ih je zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite EP-NI1000 S/EP-NI1000 M/EP-NI1000 L (po 2 od svake veličine) (\*), prodaju se odvojeno.

\* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Zamena uložaka za uši


Ulošci za uši veličine M se isporučuju pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene na ušima, lupkanje ili otkrivanje govora putem aplikacije Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti odgovarajući kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju. Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
- Proverite da li slušalice sa mikrofonom nosite pravilno na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

## Ulošci za uši sa zvučnom izolacijom

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

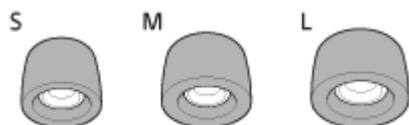


**S veličina:** narandžasto

**M veličina:** zeleno


**L veličina:** svetloplavo

### 1 Skinite uložak za uši.

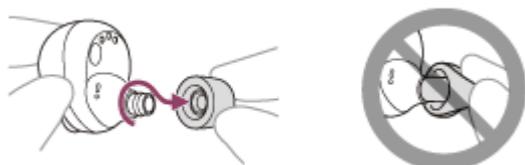


- Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

### 2 Postavite uložak za uši.

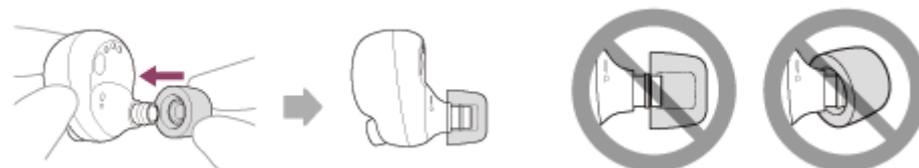

- Čvrsto umetnite uložak za uši koliko je moguće. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

### 3 Obavezno proverite da boja drške (narandžasta, zelena ili svetloplava) uložka za uši ne može da se vidi.

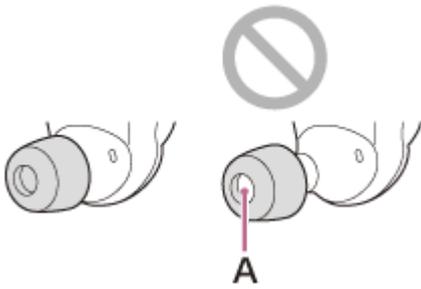

A: Drška

- Unutrašnjost će se lako videti kada je osvetljena svetlom.


### Napomena

- Ulošci za uši se propadaju dugotrajnom upotrebom ili odlaganjem. Ako imaju napukle, oguljene ili iskrzane delove, odustanite od upotrebe.  
Ako ulošci za uši propadnu, neće moći da postignu odgovarajući kvalitet zvuka ili efekte smanjenja šuma, a mogu i da izazovu povrede ili bolesti budući da ulošci za uši mogu da spadnu i ostanu u uhu.
- Kako ulošci za uši budu bolje nalegali u ušima, možda ćete osetiti napregnutost u ušima. Ako osećate nelagodnost, odmah prestanite da ih koristite.
- Nemojte vući deo uložka za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcionisati.
- Ne izlažite pritisku deo uložka za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Kad se ulošci za uši zaprljaju, nemojte ih prati u vodi, već prljavštinu obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti alkohol i sl. To može da ubrza propadanje.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.
- Različita veličina otvora na delu uložaka za uši od poliuretanske pene ne utiče na kvalitet zvuka.
- Dok nosite slušalice sa mikrofonom, može se desiti da čujete pucketanje. Međutim, to nije kvar.
- Penasti materijali mogu očvrnuti na niskoj temperaturi. Pre upotrebe uložaka za uši, malo zagrejte uloške za uši svojim šakama.
- Kada je temperatura okoline ili temperatura na kojoj se koriste visoka, poliuretanskoj peni će možda trebati vremena da se vrati u svoj prvobitni oblik.
- Ako smatrate da je bas zvuk postao nedovoljan (ili da se kvalitet zvuka pogoršao), zamenite uloške za uši novim.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno ih čuvajte u kutijici za punjenje. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

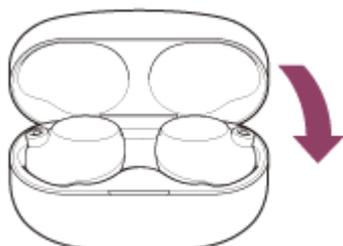

### Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

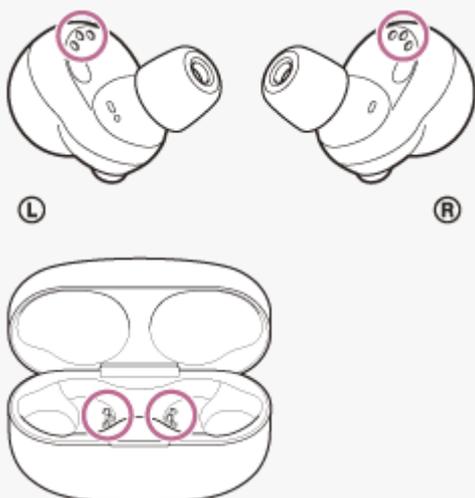

### Briga o ulošcima za uši

Da biste uloške za uši zaštitili od brzog propadanja i da biste nastavili da ih koristite, pratite dole navedene mere predostrožnosti.

- Nemojte vući deo uloška za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcionisati.
- Ne izlažite pritisku deo uloška za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Kad se ulošci za uši zaprljaju, nemojte ih prati u vodi, već prljavštinu obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti alkohol i sl. To može da ubrza propadanje.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.

**Kada na ulošcima za uši ima napuklih, oguljenih ili iskrzanih delova, odustanite od njihovog korišćenja.**


**Ako ulošci za uši propadnu, neće moći da postignu odgovarajući kvalitet zvuka ili efekte smanjenja šuma, a mogu i da izazovu povrede ili bolesti budući da ulošci za uši mogu da spadnu i ostanu u uhu.**

### Kada se pokvase slušalice sa mikrofonom

1. Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalica sa mikrofonom.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike i otvore za vazduh nadole i protresite nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite otvore za mikrofone (na 2 mesta) nadole i nežno ih lupkajte oko 5 puta po npr. suvoj krpi da biste uklonili vodu koja se nakupila iznutra.

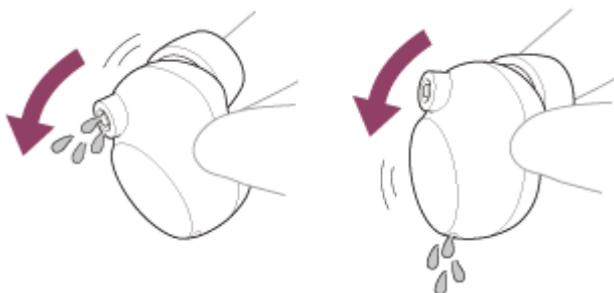




4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Mesto i funkcija delova

### Slušalice sa mikrofonom

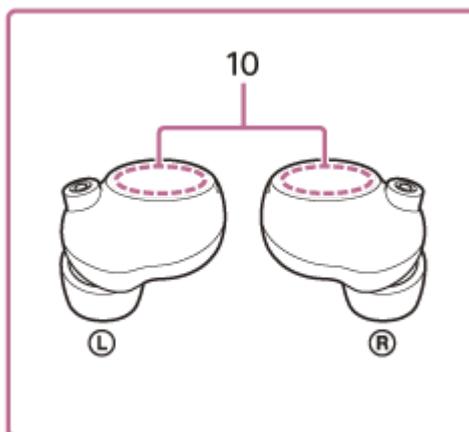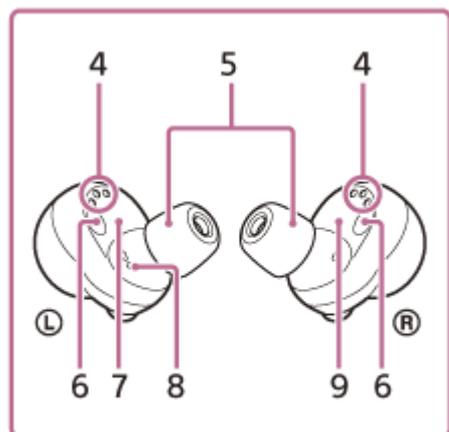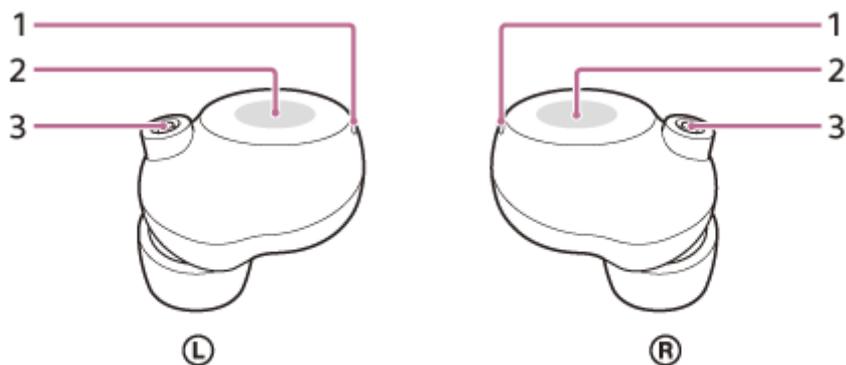

1. Mikrofoni (levi, desni)
2. Senzori dodira (levi, desni)
3. Mikrofoni (levi, desni)
4. Portovi za punjenje (levi, desni)
5. Ulošci za uši (levi, desni)
6. IR senzori
7. Oznaka Ⓛ (levo)
8. Opipljiva tačka  
Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici.
9. Oznaka Ⓜ (desno)
10. Ugrađene antene (leva, desna)  
Bluetooth antena je ugrađena i u levu i u desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

### Kutijica za punjenje

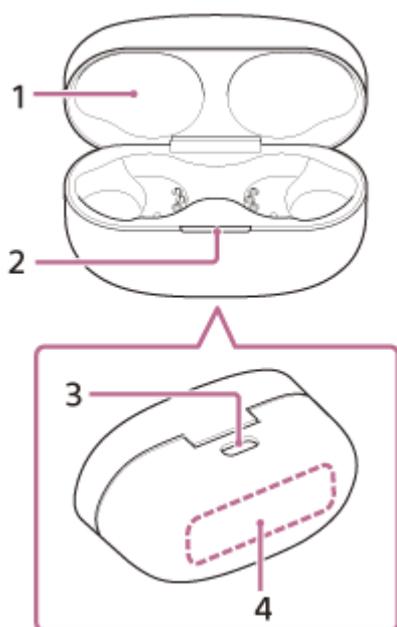

1. Poklopac
2. Indikator  
Pokazuje stanje napunjenosti.
3. USB Type-C port  
Pomoću isporučenog USB Type-C kabela povežite kutijicu za punjenje sa računarom ili AC utičnicom putem USB AC adaptera dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.
4. Kontaktna površina za Qi punjenje

---

#### Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## O indikatoru

Pomoću indikatora kutijice za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom/kutijice za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji/ ● : Uključuje se u narandžastoj boji/ ● : Uključuje se u crvenoj boji/-: Isključuje se

### Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada su i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom kojoj je napunjenost baterije manja.

Kada su leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom smeštenih u kutijici za punjenje.

Kada se obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kutijice za punjenje.

Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje i kada je baterija potpuno napunjena/Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijici za punjenje i kada je baterija u kutijici za punjenje potpuno napunjena  (svetli u zelenoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 94% ili manje/Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijici za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 30% ili manje  (svetli u narandžastoj boji oko 6 sekundi)

Kada se slušalice sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje ili kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje i kada je baterija potpuno napunjena/Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijici za punjenje i kada je baterija u kutijici za punjenje potpuno napunjena  (svetli u zelenoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 94% ili manje/Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijici za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 30% ili manje  (svetli u narandžastoj boji oko 3 sekundi)

### Punjenje

Možete proveriti stanje napunjenosti.

- Tokom punjenja kutijice za punjenje/Tokom punjenja slušalica sa mikrofonom  (svetli u narandžastoj boji)
- Kada je baterija potpuno napunjena kada započne punjenje na slušalicama sa mikrofonom/kutijici za punjenje  - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi - - - - - (isključuje se)
- Tokom bežičnog punjenja, kada se punjenje prebaci na punjenje iz zidne utičnice pomoću USB Type-C kabla/kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori/kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje ili uklone iz nje  - - -  (isključuje se na oko 0,3 sekunde, a zatim svetli u narandžastoj boji)

- Neočekivana temperatura  
  --   -- (uzastopno zatreperi dvaput u crvenoj boji)
- Neočekivano punjenje  
 --  -- (uzastopno i sporo treperi u crvenoj boji)

## Ostalo

- Resetovanje je završeno  
    (zatreperi 4 puta u zelenoj boji)  
Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“.
- Inicijalizacija je završena  
    (zatreperi 4 puta u zelenoj boji)  
Detaljnije informacije pogledajte u odeljku „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

## Nagoveštaj

- Dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima, pomoću glasovnog navođenja možete da proverite razne status slušalice sa mikrofonom.

---

## Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Nošenje slušalica sa mikrofonom

### 1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom na ušima pazite da ne dođu u dodir sa senzorom dodira.

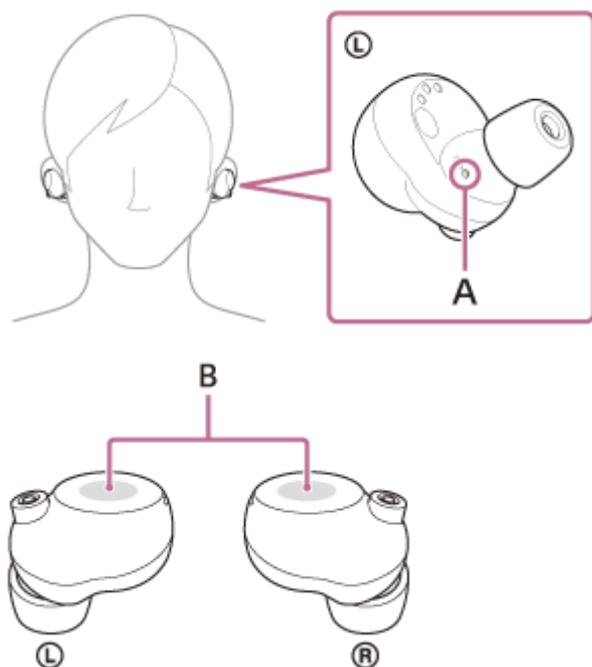

**A:** Opipljiva tačka

**B:** Senzori dodira (levi, desni)

### 2 Prilagodite slušalice sa mikrofonom svojim ušima.

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da dobro nalegne u ušni kanal i podešavajte položaj jedinice slušalica sa mikrofonom dok se udobno ne uklopi.



### 3 Sačekajte oko 10 sekundi da se oblik uloška za uši stabilizuje.

- Ako osetite da vam je teško da uložke stavite u uši, promenite njihovu veličinu ili ih lagano stisnite pre nego što počnete da nosite slušalice sa mikrofonom.
- Kada nosite slušalice sa mikrofonom ili podešavate položaj jedinice slušalica sa mikrofonom, pogledajte sliku u koraku 2 zbog načina na koji treba da držite jedinicu slušalica sa mikrofonom.

### **Za efikasnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva**

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene na ušima, radnje lupkanja ili otkrivanje govora putem aplikacije Speak-to-Chat možda neće biti uspešni ili možda nećete dobiti odgovarajući kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uložke za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.  
Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
- Što se tiče koraka 2, proverite da li slušalice sa mikrofonom pravilno nosite na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

### **Prilikom stavljanja i skidanja slušalica sa mikrofonom**

Prema fabričkim podešavanjima ugrađeni senzori otkrivaju da li su slušalice sa mikrofonom postavljene na uši ili skinute sa njih, omogućavajući slušalicama sa mikrofonom da pauziraju ili nastave reprodukciju muzike, kao i kontrolu senzora dodira i glasovnog navođenja.

#### **Kada nosite slušalice sa mikrofonom**

- Sa sensorima dodira možete da reprodukujete muziku, upućujete i primete pozive itd.
- Čućete glasovno navođenje koje odgovara onome šta radite i statusu.

#### **Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom**

- Kada slušate muziku dok vam se obe jedinice slušalica sa mikrofonom nalaze u ušima, ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom reprodukcija muzike će se pauzirati. Kad slušalice sa mikrofonom ponovo stavite na uši, slušalice sa mikrofonom nastavljaju sa reprodukcijom muzike.
- Kada slušalice sa mikrofonom nisu na ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti zbog uštede baterije. Uključite slušalice sa mikrofonom dodiranjem senzora dodira ili stavljanjem slušalica sa mikrofonom u uši.
- Da bi se sprečila pogrešna reakcija slušalica sa mikrofonom, lupkanjem senzora dodira slušalica sa mikrofonom skinutih s ušiju neće moći da se reprodukuje muzika, upućuju i primaju pozivi niti vrše druge radnje.

#### **Nagoveštaj**

- Čak i ako ste na uši stavili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom moći ćete da puštate muziku, upućujete i primete pozive itd.
- Promenu opcija automatskog pauziranja i nastavljanja reprodukcije muzike ili automatskog isključivanja slušalica sa mikrofonom možete da vršite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

---

### **Srodne teme**


- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Možete da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu. U tom slučaju uključice se samo jedinica koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

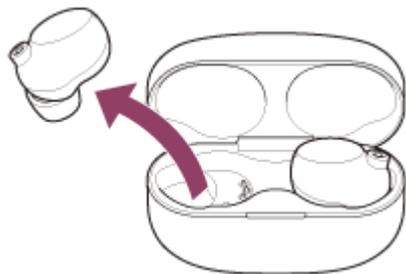

## Kada na uši stavite i drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom

Veza između leve i desne jedinice uspostavlja se automatski, a muziku ili drugi zvuk čućete sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

## Dodeljivanje funkcija sensorima dodira

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju, dodelu funkcija sensorima dodira možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### Napomena

- Kada puštate muziku ili neku drugu vrstu stereo zvuka dok nosite samo jednu jedinicu, čućete mono zvuk sa pomešanim levim i desnim kanalom.
- U zavisnosti od dodele senzora dodira i/ili podešavanja glasovne podrške, možda ćete moći da koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Pogledajte sledeće i proverite podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Može da se koristi bilo koja jedinica slušalica sa mikrofonom.
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	Samo jedinica slušalica sa mikrofonom sa funkcijom kontrole senzora dodira koja je podešena kao [Playback control] može da se koristi samostalno. Dodelite funkciju [Playback control] jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite samostalno. Prema fabričkim podešavanjima, funkcija [Playback control] je dodeljena desnoj jedinici. Kada dodelite funkciju [Playback control] obema jedinicama slušalica sa mikrofonom potpuna funkcionalnost je dostupna samo na desnoj jedinici.
[Do not use]	Može da se koristi bilo koja jedinica slušalica sa mikrofonom.

---

---

## Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## O senzoru dodira

Senzor dodira možete da lupnete zbog obavljanja različitih postupaka, kao što je reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena podešavanja funkcije smanjenja šuma.

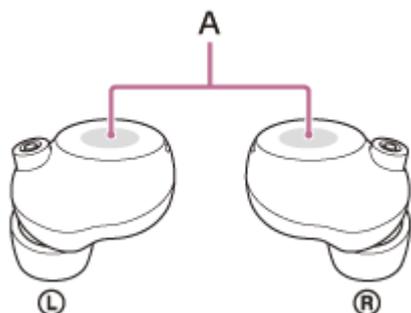

**A:** Senzori dodira (levi, desni)

Da biste upravljali senzorom dodira, držite slušalice sa mikrofonom između palca i srednjeg prsta, a zatim lupnite senzor dodira kažiprstom.

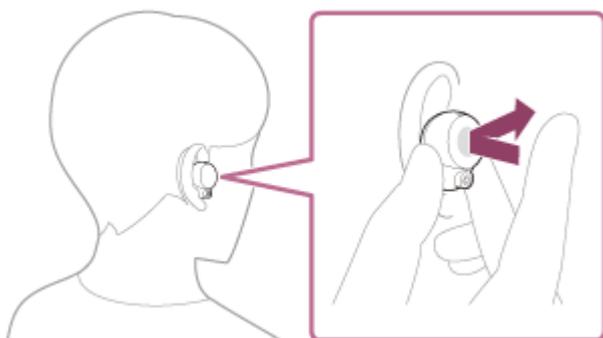

### Neki od dostupnih postupaka

	Levo	Desno
Lupnite	Za prebacivanje sa funkcije smanjenja šuma na režim zvuka okruženja	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Lupnite dva puta	Za prijem ili završetak poziva	Za preskakanje na početak ili na sledeću numeru Za prijem ili završetak poziva
Lupnite 3 puta	-	Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
Držite prst na senzoru dodira	Da biste aktivirali režim brzog upozorenja	Upotreba ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Siri/Google app) Promena uređaja za pozive



	Levo	Desno
Držite prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi	Da biste ušli u režim registracije uređaja (uparivanje)	Da biste ušli u režim registracije uređaja (uparivanje)

### Nagoveštaj

- Kada lupnete senzor dodira 2 ili 3 puta, lupnite ga brzo u razmaku od oko 0,3 sekunde između tih pokreta.
- Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Na primer, funkcija reprodukcije muzike koja je dodeljena senzoru dodira desne jedinice prema fabričkim podešavanjima može da se promeni u senzor dodira leve jedinice.  
Takođe možete da promenite podešavanja koja ne dodeljuju funkciju reprodukcije muzike, funkciju smanjenja šuma, režim zvuka okruženja i funkciju podešavanja jačine zvuka itd. U tom slučaju možete da uparite uređaj, resetujete slušalice sa mikrofonom i inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.

### Napomena

- Ako vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima, nećete moći da koristite senzore dodira. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, senzori dodira se neće isključiti čak ni kada su vam slušalice sa mikrofonom na ušima.
- Kada izvršite početna podešavanja za aplikaciju Google Assistant na svom pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija senzorima dodira će se možda promeniti automatski.  
Proverite dodeljenost funkcija senzorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada izvršite početna podešavanja aplikacije Amazon Alexa na svom pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija senzorima dodira će se možda promeniti automatski.  
Proverite dodeljenost funkcija senzorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.


### 1 Izvadite slušalice sa mikrofonom i izvucite izolacionu pločicu iz kutijice za punjenje.

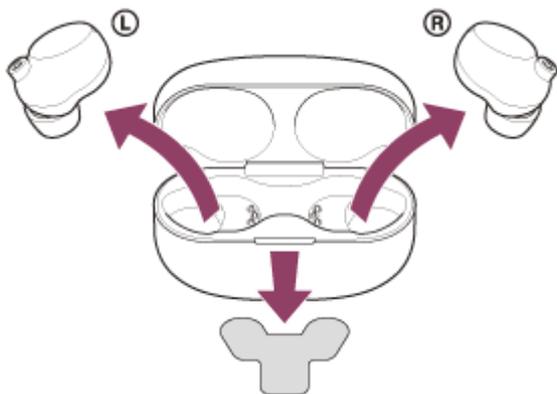

Bacite izvađenu izolacionu pločicu.

### 2 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.


Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u ispravan položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

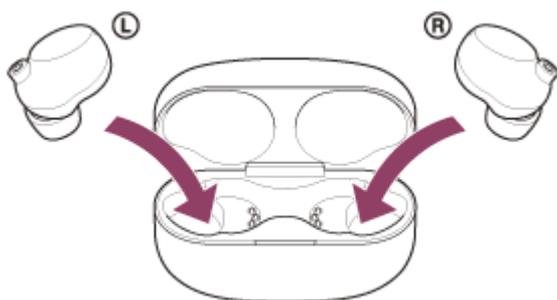

Nakon postavljanja slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

### 3 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

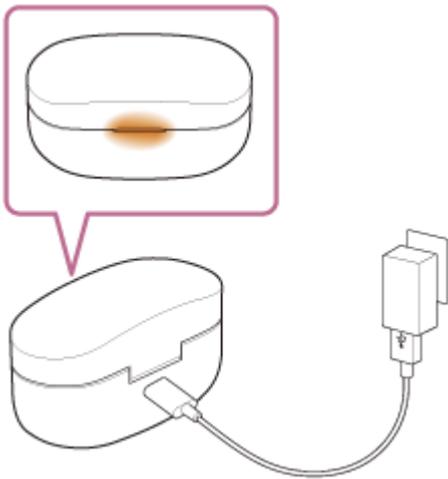

Indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje se pali i punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje počinje.

Kad se punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje završi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje se automatski isključuje. Uklonite USB Type-C kabl.

## O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje je oko 3 časa (\*).

\* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

## Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite vani.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 1,5 časa.

## Napomene o punjenju slušalica sa mikrofonom kada se nalazite vani

Kada slušalice sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje zasvetli, preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niska. Ako indikator ne zasvetli, baterija u kutijici za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.

## Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

### USB AC adapter

USB AC adapter dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

### Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

## Bežično punjenje

Bežično punjenje je dostupno pomoću komercijalno dostupne podloge za bežično punjenje koja ispunjava Qi standard. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje i da biste je napunili, postavite je na podlogu za bežično punjenje sa logotipom SONY na kutijici za punjenje okrenutom nagore.

Pogledajte „Mesto i funkcija delova“ za mesto kontaktne površine za punjenje.

Prilikom punjenja, pogledajte uputstva za korišćenje koja su isporučena sa bežičnom podlogom za punjenje.

### Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.

- Kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši, moći ćete da čujete glasovno navođenje koje izveštava o preostaloj napunjenosti baterije. Preostala napunjenost baterije o kojoj izveštava glasovno navođenje u nekim slučajevima će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

## Napomena

- Punjenje možda neće biti uspešno sa drugim kablovima osim sa isporučenim USB Type-C kablom.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- U zavisnosti od podešavanja različitih funkcija i uslova upotrebe, brzina potrošnje baterije može da se razlikuje između leve i desne jedinice.  
Zbog toga, vreme punjenja baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice, ali to nije kvar.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, broj časova mogućeg korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Ipak, trajanje baterije će se produžiti nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica sa mikrofonom ili kutijicom za punjenje i tokom punjenja se otkrije nešto neobično, indikator (crveni) na kutijici za punjenje će da zatreperi. Kada puniti bežično, punjenje se može usporiti ili zaustaviti na visokim ili niskim temperaturama, u zavisnosti od podloge za bežično punjenje koju koristite. Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.  
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) kutijice za punjenje možda neće odmah početi da svetli prilikom punjenja. Sačekajte dok indikator (narandžasti) ne zasvetli.
- Ako se broj časova mogućeg korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računarom koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno završiti ako je kutijica za punjenje povezana preko USB razvodnika.
- Nemojte lepiti metalne predmete (kao što su nalepnice od materijala koji sadrže metal) na podlogu za bežično punjenje ili na kutijicu za punjenje. To može da prouzrokuje požare, opekotine ili povrede.
- Kada koristite podlogu za bežično punjenje, nemojte stavljati metalne predmete (kao što je kaiš ili kopča izrađena od materijala koji sadrže metal) na podlogu za bežično punjenje. To može da prouzrokuje požare, opekotine ili povrede.
- Prilikom punjenja pomoću podloge za bežično punjenje uklonite delove kao što su poklopci pričvršćeni za kutijicu za punjenje. U zavisnosti od materijala ili debljine poklopca ili zbog stranih predmeta koji su se našli između kutijice za punjenje i poklopca, punjenje se možda neće izvršiti pravilno, što može da dovede do požara, opekotina ili povreda.
- Kada su vam ugrađeni medicinski električni uređaji kao što su pejsmejkeri ili defibrilatori, obratite se svom lekaru pre upotrebe podloge za bežično punjenje. Radio-talasi mogu uticati na rad medicinskih električnih uređaja.
- Ne približavajte IC kartice, magnetne kartice ili magnetizovane predmete podlozi za bežično punjenje. To može da dovede do kvara IC kartice. Magnetni podaci sa gotovinskih kartica, kreditnih kartica, telefonskih kartica ili disketa mogu da se izbrišu. Kada se približi snažni magnetizam, to može dovesti do kvara podloge za bežično punjenje.
- Kada puniti bežično, punjenje se može usporiti ili zaustaviti ako kutijica za punjenje nije poravnata sa podlogom za bežično punjenje.
- Kada puniti bežično, punjenje se može usporiti ili zaustaviti na visokim ili niskim temperaturama, u zavisnosti od podloge za bežično punjenje koju koristite.
- U zavisnosti od podloge za bežično punjenje koju koristite, slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje se mogu zagrejati tokom punjenja ili neko vreme nakon punjenja, ali to nije kvar.
- Ne puniti bežično slušalice sa mikrofonom na sledećim mestima.

- Tamo gde su slušalice sa mikrofonom izložene visokom nivou vlage, prašini ili vibracijama ili u blizini telefona, televizora, radija itd.
- Ne koristite podlogu za bežično punjenje kada je pokrivena ćebetom i sl.
- Kada se sa televizora ili radija čuje šum dok se slušalice sa mikrofonom bežično pune, napunite ih na mestu udaljenom od televizora ili radija.
- Kada ih punite bežično, ako se u blizini nalaze drugi uređaji kompatibilni sa bežičnim punjenjem, odmaknite uređaje 30 cm ili više od podloge za bežično punjenje. Kutijica za punjenje možda neće biti pravilno otkrivena i punjenje se neće izvršiti.

---

## Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Mesto i funkcija delova](#)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalica sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

### Bluetooth veza

#### Vreme reprodukcije muzike

Kodek	DSEE Extreme™	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
LDAC™	AUTOMATSKI	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časova
LDAC	AUTOMATSKI	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časova
LDAC	AUTOMATSKI	ISKLJUČENO	Maks. 4 časova
LDAC	ISKLJUČENO	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
LDAC	ISKLJUČENO	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 4,5 časova
LDAC	ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	Maks. 6 časova
AAC	AUTOMATSKI	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 6 časova
AAC	AUTOMATSKI	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 6 časova
AAC	AUTOMATSKI	ISKLJUČENO	Maks. 8 časova
AAC	ISKLJUČENO	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
AAC	ISKLJUČENO	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
AAC	ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	Maks. 12 časova
SBC	AUTOMATSKI	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5,5 časova
SBC	AUTOMATSKI	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5,5 časova
SBC	AUTOMATSKI	ISKLJUČENO	Maks. 7 časova
SBC	ISKLJUČENO	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 7,5 časova
SBC	ISKLJUČENO	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 7 časova
SBC	ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	Maks. 11 časova

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je oko 1 čas reprodukcije muzike.
- Ako podesite sledeće funkcije, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno opisanih.
  - Automatsko smanjenje šuma vetra
  - Speak-to-Chat
  - Ekvilajzer
  - Funkcija za pokretanje glasovne podrške vašim glasom

#### Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5,5 časova
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
ISKLJUČENO	Maks. 6 časova

### Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu ili da promenite funkciju DSEE Extreme.

### Napomena

- Broj časova korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja različitih funkcija i uslova upotrebe.
- U zavisnosti od podešavanja različitih funkcija i uslova upotrebe, brzina potrošnje baterije može da se razlikuje između leve i desne jedinice, ali to nije kvar.

---

### Srodne teme

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje sledećim postupcima.

### Kada stavite slušalice sa mikrofonom

Kada izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, glasovno navođenje koje ukazuje na preostalu napunjenost baterije u slušalicama sa mikrofonom će se čuti iz leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom tim redosledom.

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost).

„Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)


Preostala napunjenost baterije o kojoj izveštava glasovno navođenje u nekim slučajevima će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

### Kada preostala napunjenost postane niska

Ako se oglasi upozoravajući zvuk i čujete glasovno navođenje kako kaže: „Low battery, please recharge headset“ (Baterija je prazna, ponovo napunite slušalice sa mikrofonom), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće. Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže: „Please recharge headset. Power off“ (Ponovo napunite slušalice sa mikrofonom. Isključivanje), a slušalice sa mikrofonom se gase.

### Kada koristite iPhone ili iPod touch

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa iPhone ili iPod touch pomoću HFP Bluetooth veze, prikazaće se ikona koja ukazuje preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom na ekranu iPhone ili iPod touch uređaja.

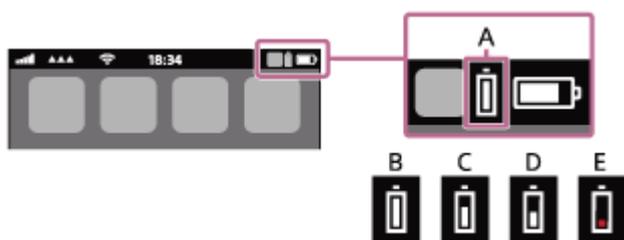

**A:** Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom

Približna preostala napunjenost se prikazuje u 10 različitih nivoa. Od B do E su primeri prikaza.

**B:** 100%

**C:** 70%

**D:** 50%

**E:** 10% ili niže (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom se takođe prikazuje na vidžetu iPhone ili iPod touch uređaja na kojem je instaliran iOS 11 ili noviji. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone ili iPod touch uređaj.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

### Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] da biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom u 10 različitih nivoa kao što su „100%“, „70%“, „50%“ ili „10%“ u koloni povezanog Bluetooth uređaja. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.



U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

## Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

- Kada su slušalice sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili je poklopac kutijice za punjenje otvoren ili zatvoren, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje zasvetli, preostala napunjenost baterije u kutijici za punjenje je oko 30% do 1%. Kutijica za punjenje ne može dovoljno da napuni slušalice sa mikrofonom sa ovim nivoom preostale napunjenosti baterije.
- Kada se slušalice sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili je poklopac kutijice za punjenje otvoren ili zatvoren dok je kutijica za punjenje prazna, ako indikator na kutijici za punjenje ne zasvetli, preostala napunjenost baterije u kutijici za punjenje je približno je 0%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

### Nagoveštaj

- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje možete da proverite i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

### Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom povežete sa iPhone/iPod touch uređajem ili Android pametni telefon sa funkcijom „Media audio“ (A2DP) samo pomoću veze između više uređaja, preostala napunjenost baterije se neće pravilno prikazati.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

---

### Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikatoru](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Uključivanje slušalica sa mikrofonom

### Kada su slušalice sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje

#### 1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kad izvadite samo jednu jedinicu iz kutijice za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

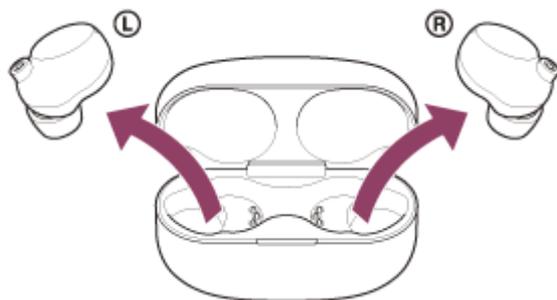

Kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši, moći ćete da čujete glasovno navođenje koje izveštava o preostaloj napunjenosti baterije.

### Kada slušalice sa mikrofonom nisu stavljene u kutijicu za punjenje

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze na vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju, uključite slušalice sa mikrofonom tako što ćete lupnuti senzor dodira ili staviti slušalice sa mikrofonom u uši. Slušalice sa mikrofonom će se uključiti i kada se stave u kutijicu za punjenje, a zatim se izvade iz kutijice za punjenje.

Korišćenjem aplikacije „Sony | Headphones Connect“, možete promeniti podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

### Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

U fabričkim podešavanjima, funkcija smanjenja šuma je automatski uključena. Ako su podešavanja za smanjenje šuma promenjena kada su slušalice sa mikrofonom poslednji put korišćene, podešavanja se zadržavaju. Kada se obe jedinice slušalica sa mikrofonom uklone iz kutijice za punjenje, uspostavlja se veza između leve i desne jedinice.

Slušalice sa mikrofonom prelaze u Bluetooth režim uparivanja kada ih prvi put uključite nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije.

### Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Isključivanje slušalica sa mikrofonom

### 1 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u ispravan položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

Kada su slušalice sa mikrofonom postavljene u kutijicu za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti. Kad je preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje dovoljan, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će se upaliti i počće punjenje slušalica sa mikrofonom.

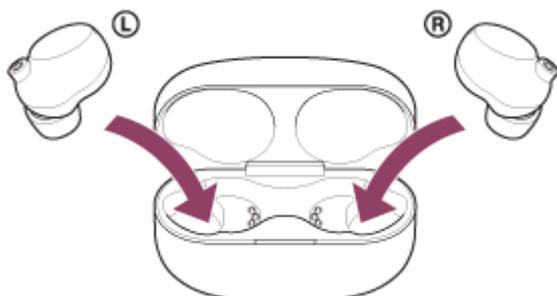

### Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze na vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite ih u kutijicu za punjenje.

#### Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

#### Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

#### Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

---

Možete da uživajte u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalice sa mikrofonom koristeći funkciju Bluetooth svog Bluetooth uređaja.

### Registracija uređaja (uparivanje)

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „registracija uređaja (uparivanje)“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Povezivanje sa uparenim uređajem

Jednom kada se uređaj i slušalice sa mikrofonom upare, nema potrebe da ih ponovo uparujete. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na vašem Android pametnom telefonu /iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

### Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

### Srodne teme

- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Pametni telefon Android je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za korišćenje Android pametnog telefona vam je pri ruci.

### 1 Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

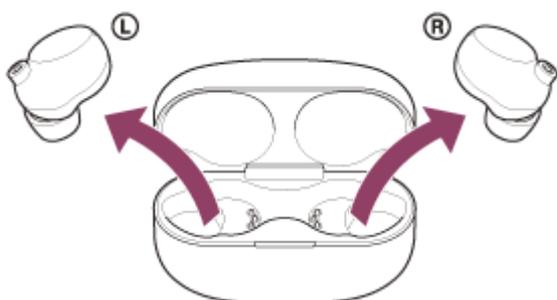


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

### 2 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju) slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. U tom slučaju, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha i nastavite sa korakom 3.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (ako slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja) stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, a zatim držite prst na senzoru dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi.

Kada se sensorima dodira upravlja pravilno, oglašava se zvučni signal.

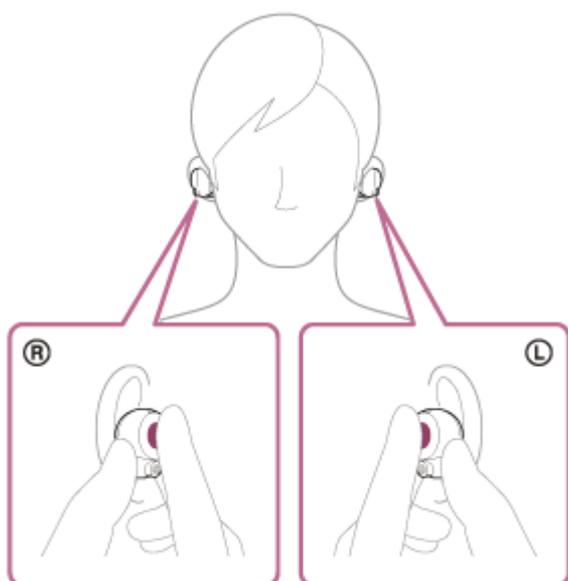

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).


**3 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.**

**4 Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.**


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

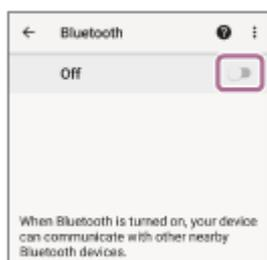

**5 Dodirnite [WF-1000XM4].**

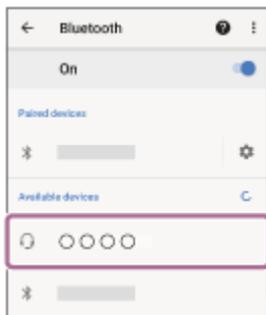

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se na ekranu Android pametnog telefona ne pojavi model [WF-1000XM4], pokušajte ponovo ispočetka od koraka 4.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

## O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom registracije uređaja (uparivanje).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/)

## Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

### Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9. uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

---

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)




Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

**1** Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

**2** Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

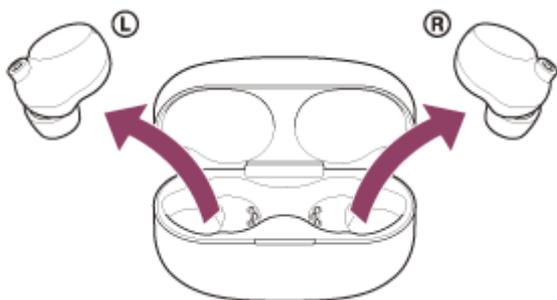

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

**3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan). Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.

**4** Prikažite uređaje koji su upareni sa Android pametnim telefonom.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

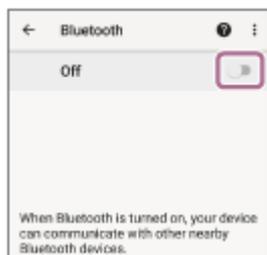

**5** Dodirnite [WF-1000XM4].

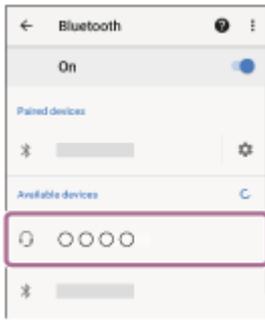

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

### Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WF-1000XM4], oznaka [LE\_WF-1000XM4] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WF-1000XM4], izaberite oznaku [WF-1000XM4]. Kada se prikaže oznaka [LE\_WF-1000XM4], izaberite oznaku [LE\_WF-1000XM4].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete vaš pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa vašeg pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na vašem pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz pametni telefon.

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za korišćenje iPhone uređaja vam je pri ruci.

### 1 Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

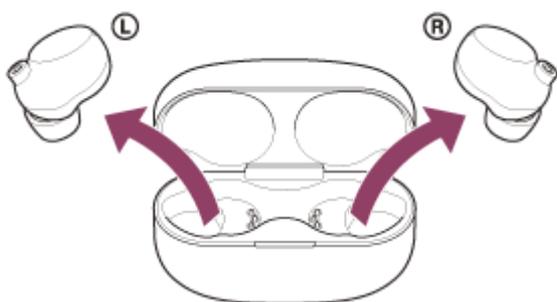


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

### 2 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju) slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. U tom slučaju, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha i nastavite sa korakom 3.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (ako slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja) stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, a zatim držite prst na senzoru dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi.

Kada se sensorima dodira upravlja pravilno, oglašava se zvučni signal.

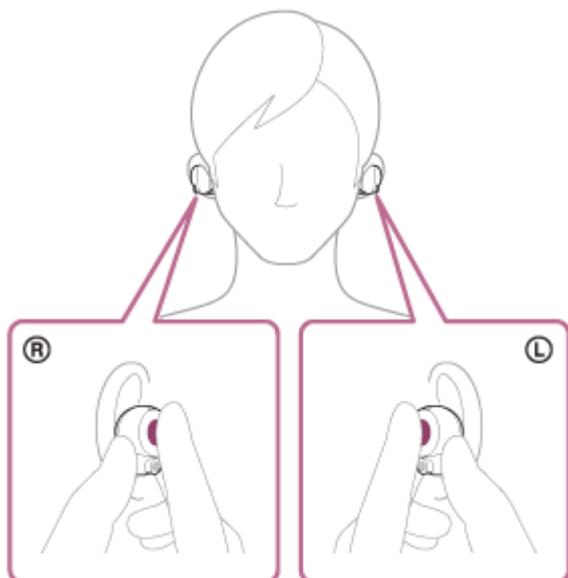


Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).


### 3 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

### 4 Pronađite slušalice sa mikrofonom na iPhone uređaju.

1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

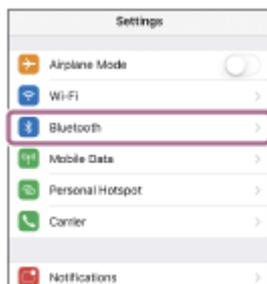

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

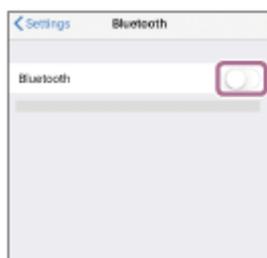

### 5 Dodirnite [WF-1000XM4].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu iPhone ne prikaže model [WF-1000XM4], pokušajte ponovo ispočetka od koraka broj 4.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

## O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom registracije uređaja (uparivanje).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/)

### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz iPhone.

- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

### Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9. uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

---

### Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem

**1** Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

**2** Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

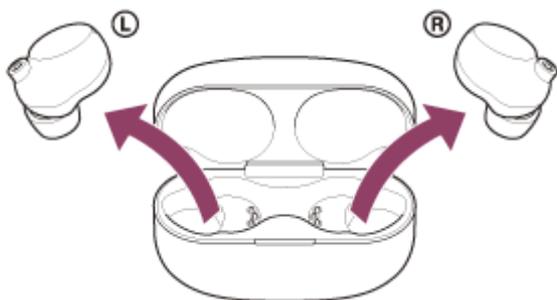

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

**3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan). Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.

**4** Prikažite uređaje koji su upareni sa iPhone uređajem.

1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].



3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

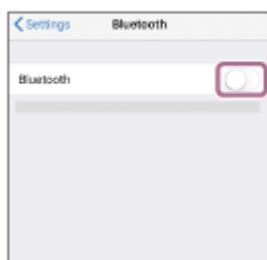

**5** Dodirnite [WF-1000XM4].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone.

### Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WF-1000XM4], oznaka [LE\_WF-1000XM4] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WF-1000XM4], izaberite oznaku [WF-1000XM4]. Kada se prikaže oznaka [LE\_WF-1000XM4], izaberite oznaku [LE\_WF-1000XM4].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo obavite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)


Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za korišćenje računara vam je pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, funkcija Swift Pair će olakšati uparivanje. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] i proverite [Show notifications to connect using Swift Pair].

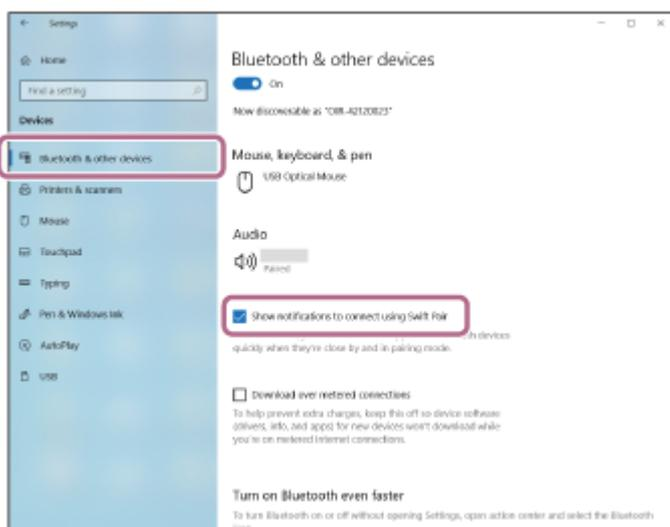

### 1 Izvadite obe jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

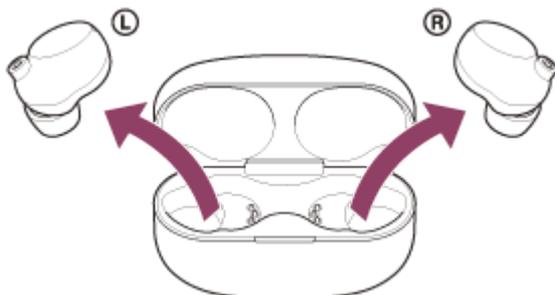

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


### 2 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Prilikom uparivanja slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju) slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. U tom slučaju, stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha i nastavite sa korakom 3.



Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (ako slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja) stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, a zatim držite prst na senzoru dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi.

Kada se sensorima dodira upravlja pravilno, oglašava se zvučni signal.

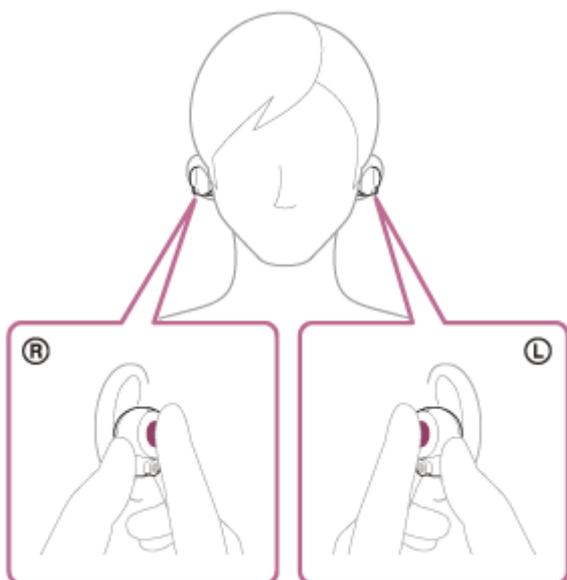


Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

**3** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

**4** Registrujte slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


#### Da biste se povezali pomoću funkcije Swift Pair

Izaberite [Connect] sa iskašućeg menija prikazanog na ekranu računara.

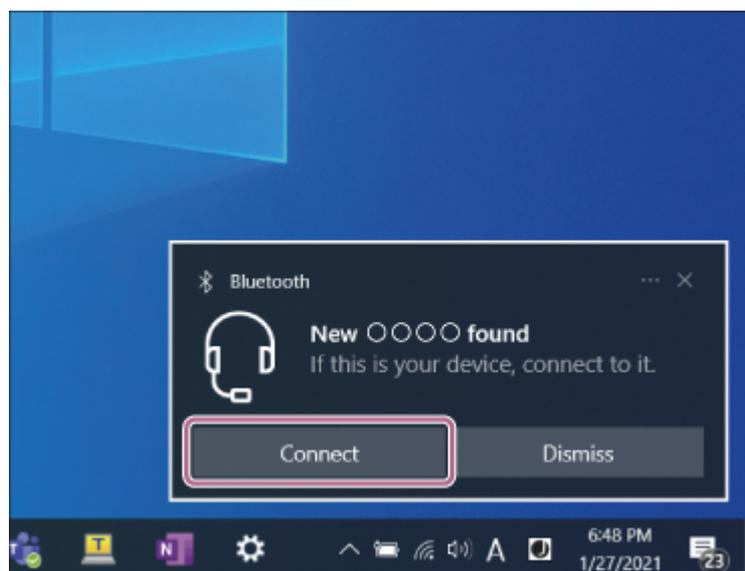


#### Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair


1. Kliknite na dugme [Start], a zatim na [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

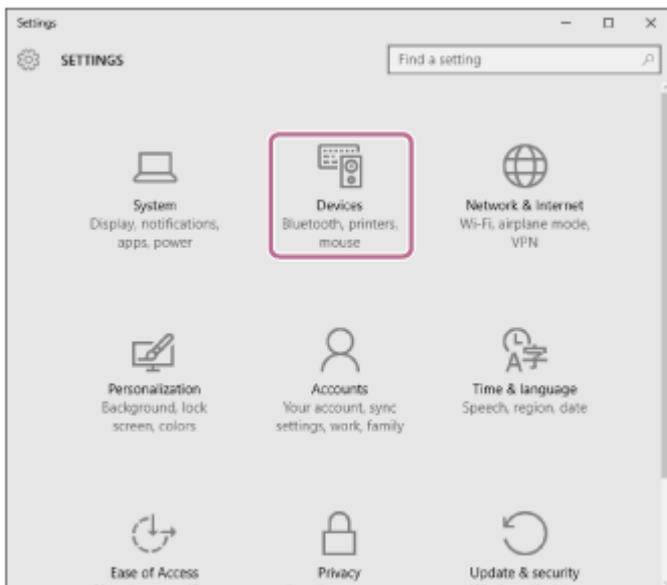

3. Kliknite na jezičak [Bluetooth], kliknite na [Bluetooth] da biste uključili funkciju Bluetooth, zatim izaberite [WF-1000XM4].

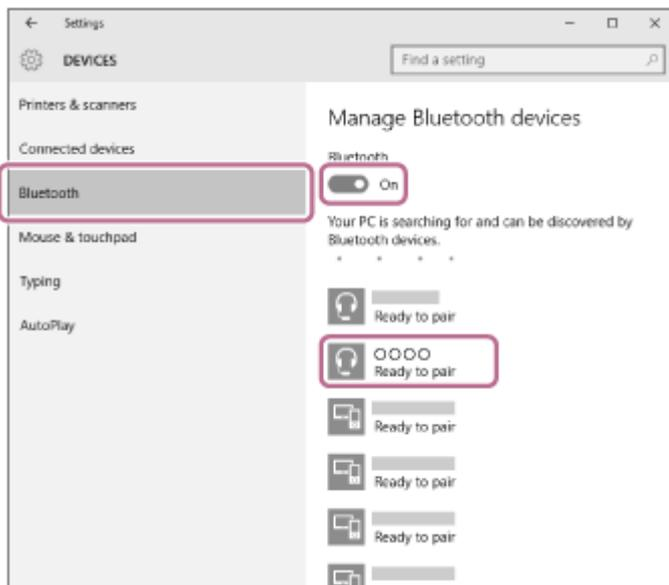

4. Kliknite na [Pair].

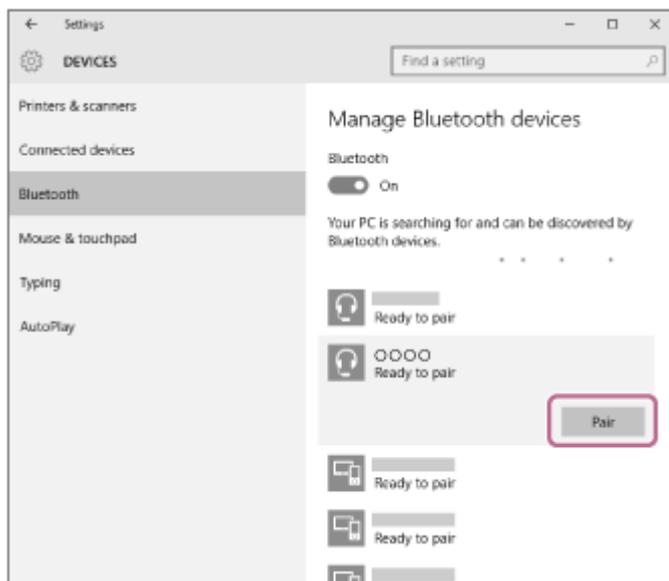

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.  
Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WF-1000XM4], pokušajte ponovo od koraka 4 „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

## Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

## Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9. uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

## Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 8.1)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za korišćenje računara vam je pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.

### 1 Izvadite obe jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

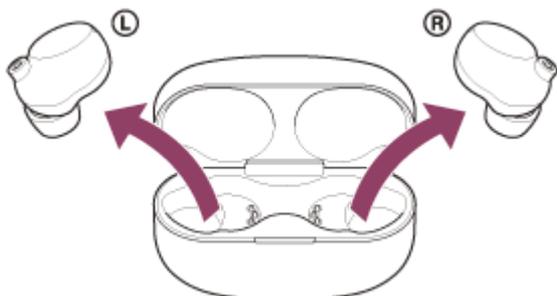


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

### 2 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Prilikom uparivanja slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju) slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. U tom slučaju, stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha i nastavite sa korakom 3.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (ako slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja) stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha, a zatim držite prst na senzoru dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi.

Kada se sensorima dodira upravlja pravilno, oglašava se zvučni signal.

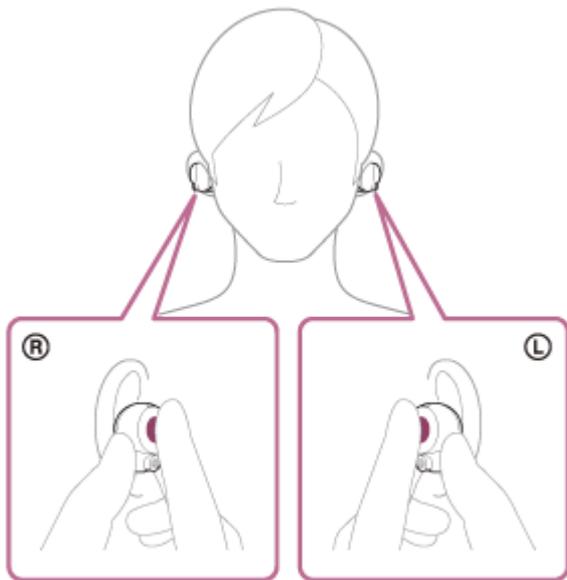


Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).


**3** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

**4** Registrujte slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Pomerite pokazivač miša u gornji desni ugao ekrana (kada koristite dodirnu tablu, prevucite prstom od desne ivice ekrana), zatim izaberite [Settings] sa trake sa ikonama.

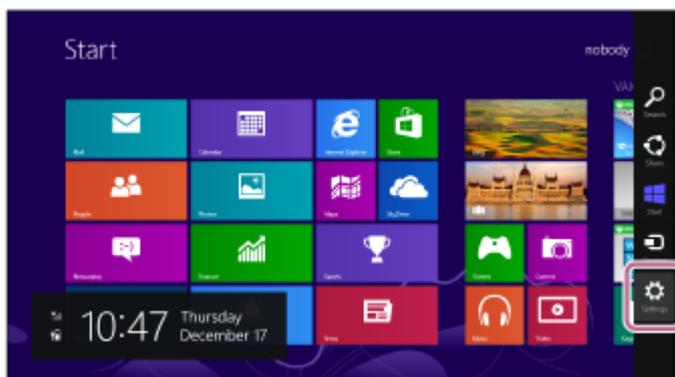


2. Izaberite [Change PC Settings] sa ikone [Settings].

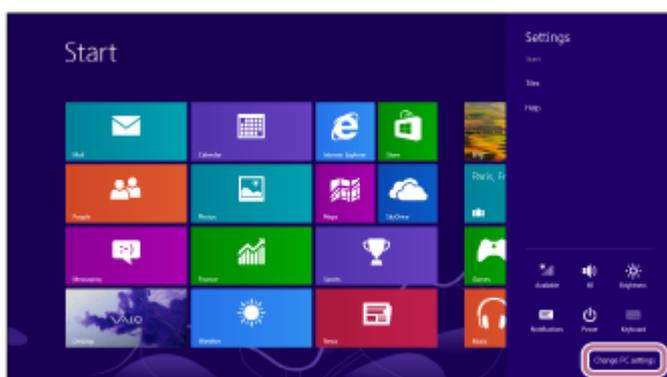


3. Izaberite [PC and devices] sa ekrana [PC Settings].

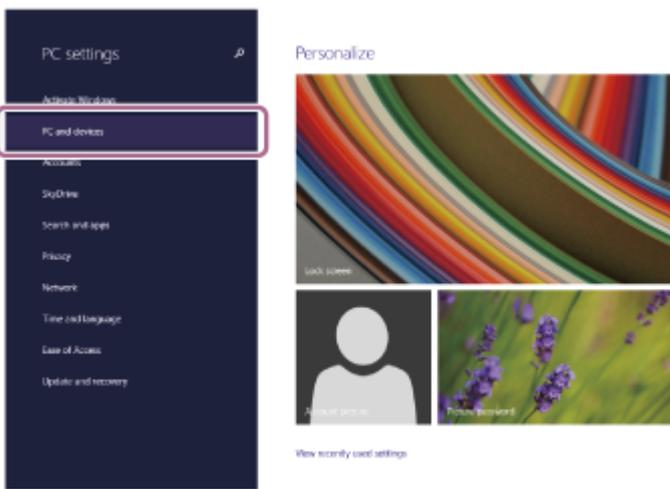

4. Izaberite [Bluetooth].

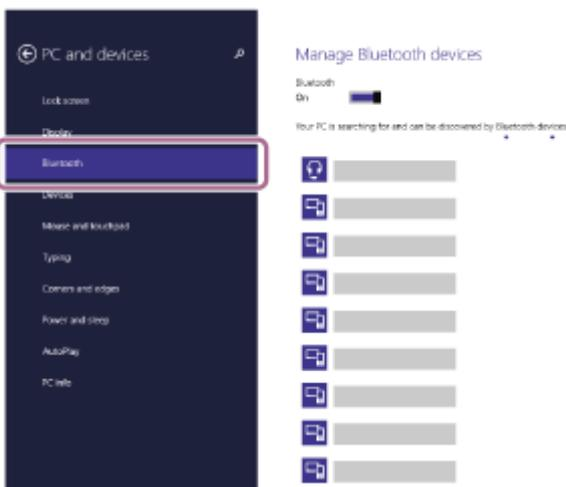

5. Izaberite [WF-1000XM4], a zatim izaberite [Pair].

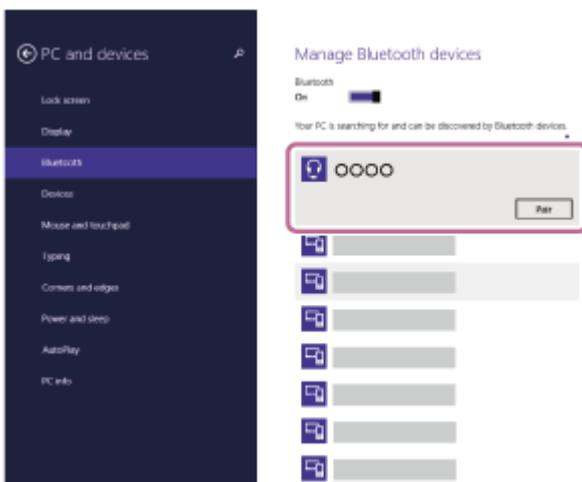

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WF-1000XM4], pokušajte ponovo ispočetka od koraka 4.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

## Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.

- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

### Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9. uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

---

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

### Kompatibilan OS

macOS (verzija 10.14 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za korišćenje računara vam je pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalica sa mikrofonom se neće čuti zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



### 1 Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

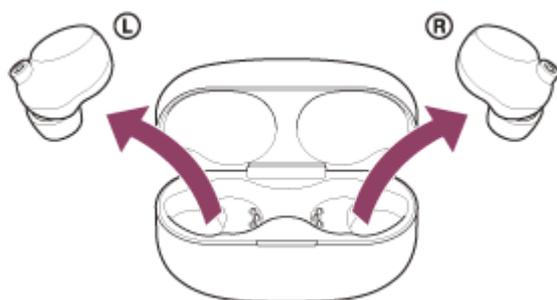

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


### 2 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju) slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. U tom slučaju, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha i nastavite sa korakom 3.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (ako slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja) stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, a zatim držite prst na senzoru dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi.

Kada se senzorima dodira upravlja pravilno, oglašava se zvučni signal.



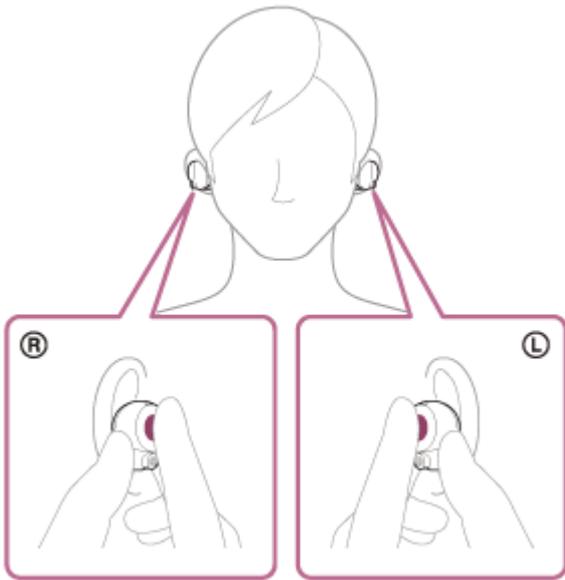

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).


**3** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

**4** Registrujte slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Izaberite [  (System Preferences)] - [Bluetooth] sa trake sa zadacima u donjem desnom delu ekrana.



2. Izaberite [WF-1000XM4] sa ekrana [Bluetooth] i kliknite na [Connect].

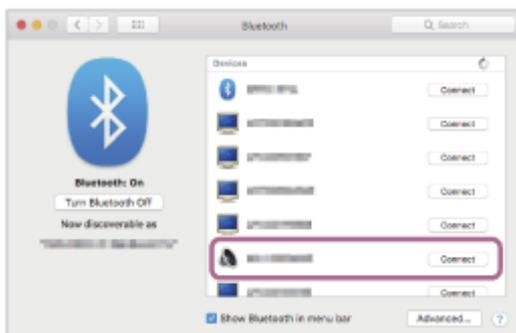

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WF-1000XM4], pokušajte ponovo ispočetka od koraka 4.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

## 5 Kliknite na ikonu zvučnika u gornjem desnom delu ekrana i izaberite [WF-1000XM4].

Sada ste spremni da uživate u reprodukciji muzike na računaru.



### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

### Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9. uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.

**1** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

**2** Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

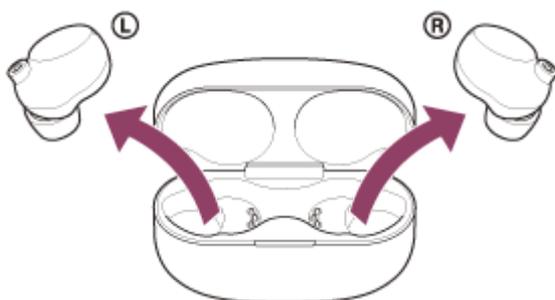


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

**3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan). Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.

**4** Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatima, a zatim izaberite [Playback devices].

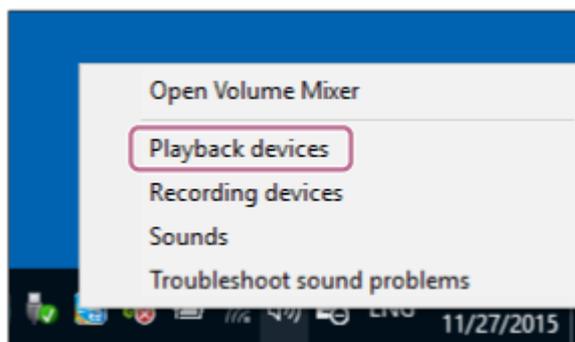


2. Kliknite desnim tasterom miša na [WF-1000XM4]. Ako se na ekranu [Sound] ne prikaže [WF-1000XM4], kliknite desnim tasterom miša na ekran [Sound], a zatim izaberite [Show Disconnected Devices].

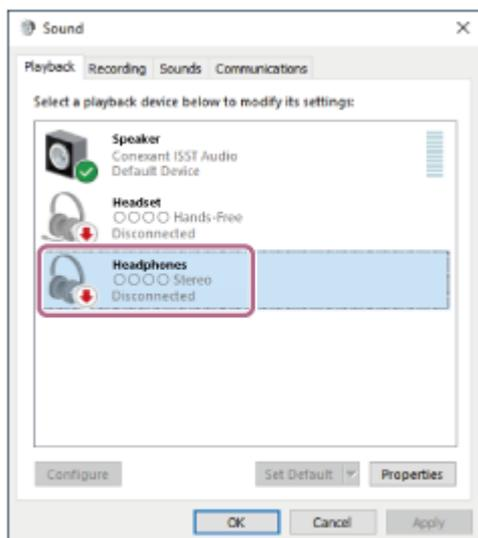

3. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

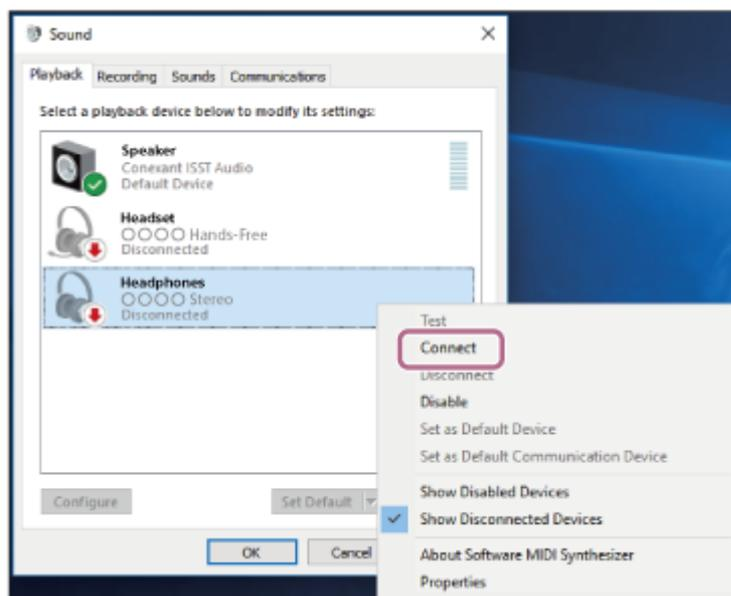

Veza je uspostavljena. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

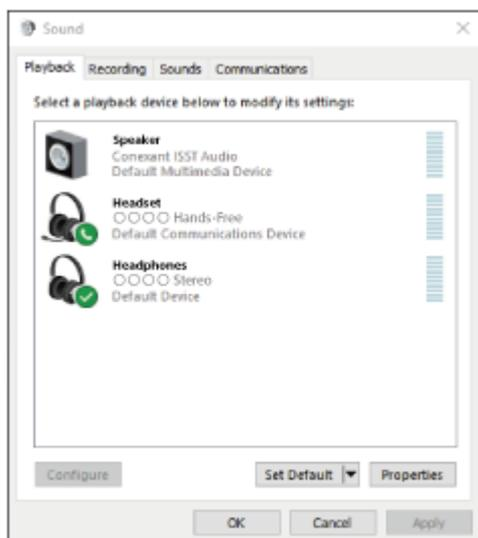

## Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.

## Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvu za korišćenje koje je isporučeno uz računar.

---

## Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 8.1)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.

**1** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

**2** Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

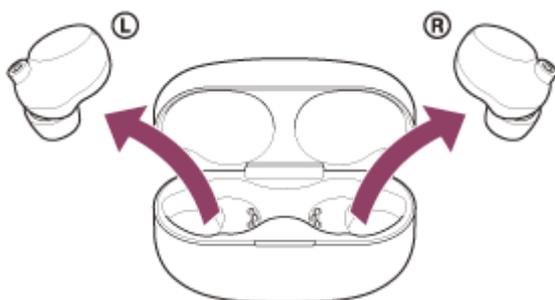


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


**3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan). Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.


**4** Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Izaberite [Desktop] sa početnog ekrana.
2. Kliknite desnim tasterom miša na dugme [Start], a zatim izaberite [Control Panel] sa iskašućeg menija.
3. Izaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

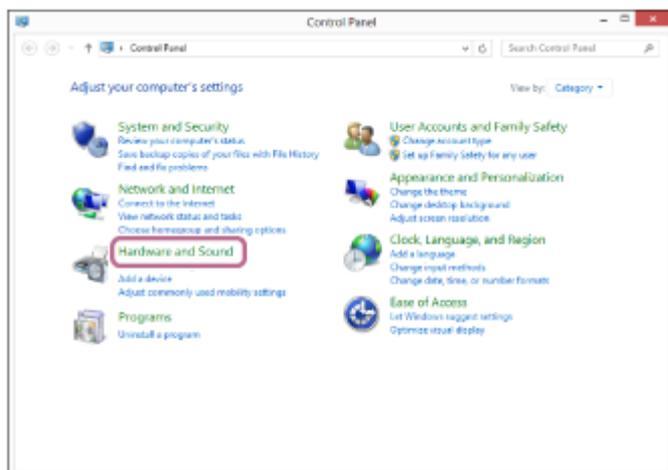


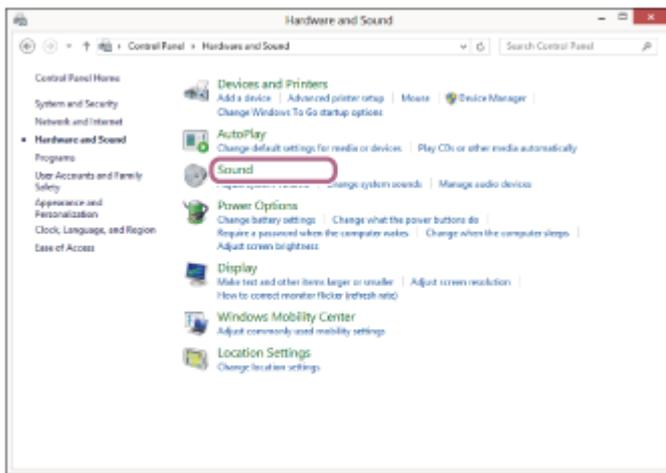

4. Kliknite desnim tasterom miša na [WF-1000XM4].  
Ako se na ekranu [Sound] ne prikaže [WF-1000XM4], kliknite desnim tasterom miša na ekran [Sound], a zatim izaberite [Show Disconnected Devices].

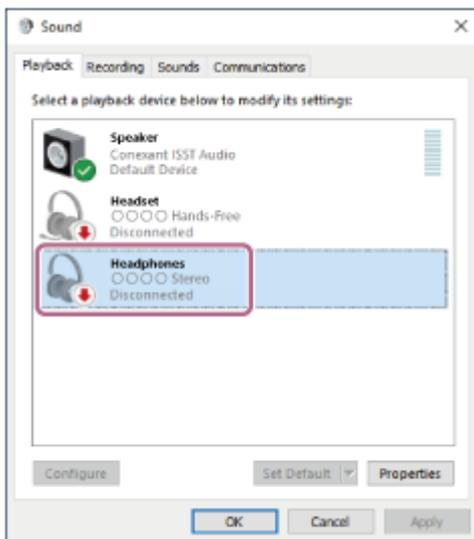


5. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

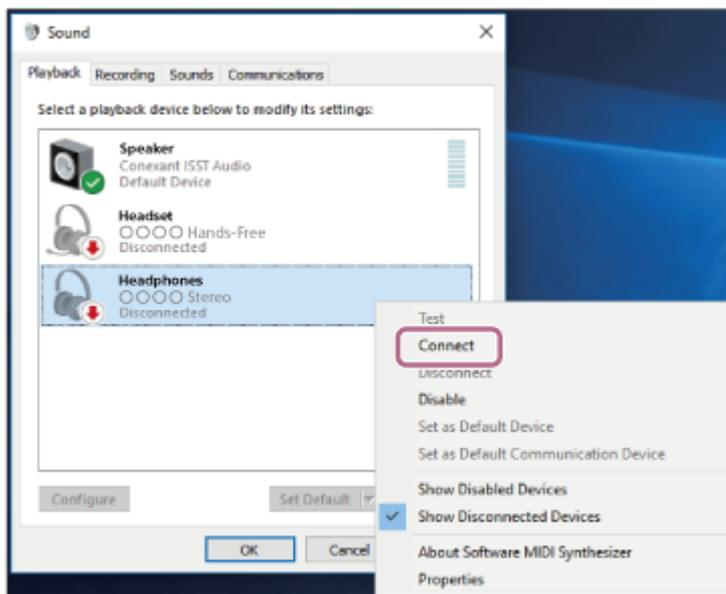

Veza je uspostavljena. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).



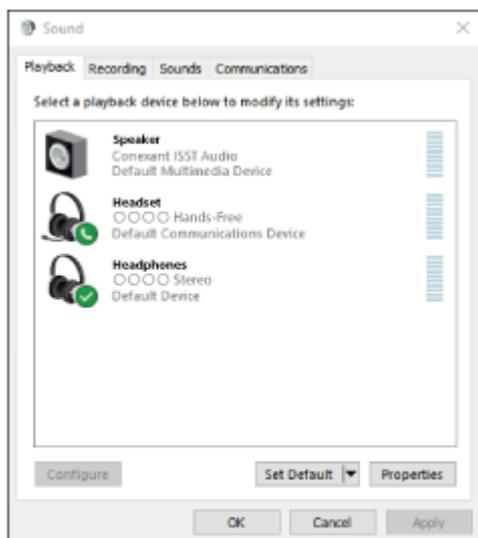

### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.

### Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvu za korišćenje koje je isporučeno uz računar.

---

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

### Kompatibilan OS

macOS (verzija 10.14 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.  
Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom se neće čuti zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



**1** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

**2** Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

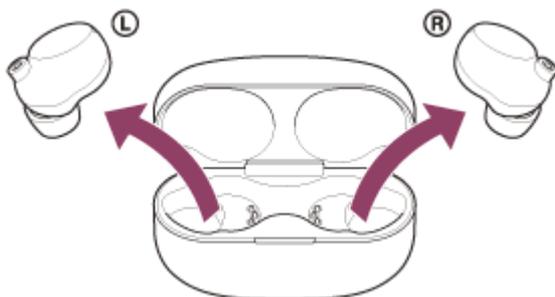

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

**3** Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha.

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan). Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.

**4** Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Izaberite [  (System Preferences)] - [Bluetooth] sa trake sa zadacima u donjem desnom delu ekrana.



2. Pritisnite [WF-1000XM4] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete kontrolno dugme računara i sa iskašućeg menija izaberite [Connect].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

5. Kliknite na ikonu zvučnika u gornjem desnom delu ekrana i izaberite [WF-1000XM4].

Sada ste spremni da uživate u reprodukciji muzike na računaru.



### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.

### Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju

Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvu za korišćenje koje je isporučeno uz računar.

---

## Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Uređaj Bluetooth je postavljen na udaljenosti od 1 metra od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za korišćenje za Bluetooth uređaj vam je pri ruci.

### 1 Izvadite obe jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

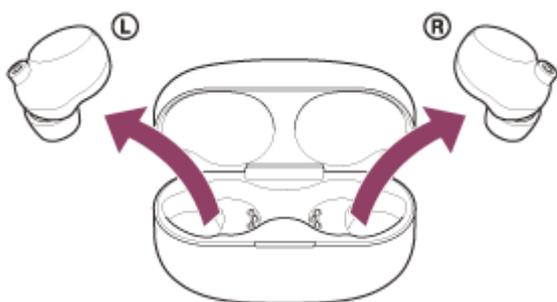


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

### 2 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Prilikom uparivanja slušalice sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju) slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. U tom slučaju, stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha i nastavite sa korakom 3.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (ako slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja) stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u oba uha, a zatim držite prst na senzoru dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi.

Kada se sensorima dodira upravlja pravilno, oglašava se zvučni signal.

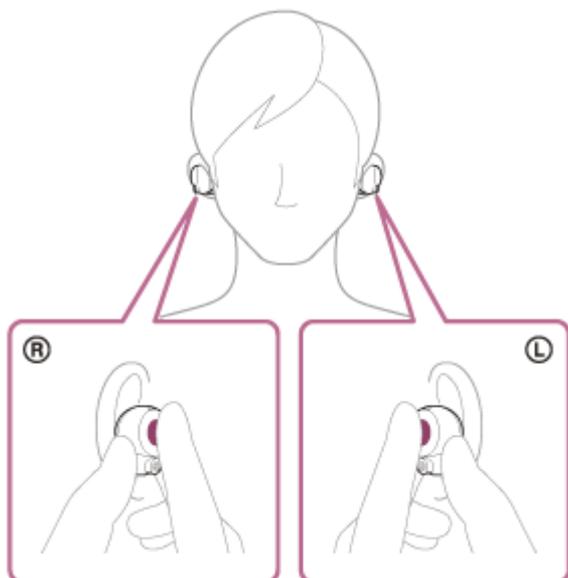

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

### 3 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [WF-1000XM4] uređaj. Ako se ne prikaže, ponovite od koraka 2.

### 4 Izaberite model [WF-1000XM4] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

### 5 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

#### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

#### Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9. uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

#### Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

### 1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

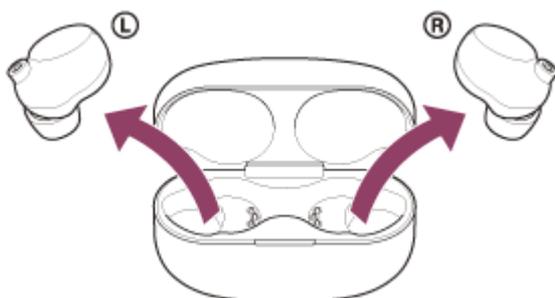

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

### 2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan). Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 3.

### 3 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj. Kada se veza uspostavi, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

#### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

#### Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WF-1000XM4], oznaka [LE\_WF-1000XM4] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WF-1000XM4], izaberite oznaku [WF-1000XM4]. Kada se prikaže oznaka [LE\_WF-1000XM4], izaberite oznaku [LE\_WF-1000XM4].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

#### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)



- Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem
- Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Kada je opcija [Connect to 2 devices simultaneously] uključena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, slušalice sa mikrofonom se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem Bluetooth veze, omogućavajući vam sledeće.


- Da čekate dolazni poziv za 2 pametna telefona

Na slušalicama sa mikrofonom možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

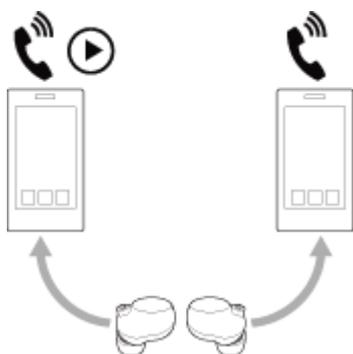

- Da prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja

Reprodukciju muzike možete da prebacujete sa jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

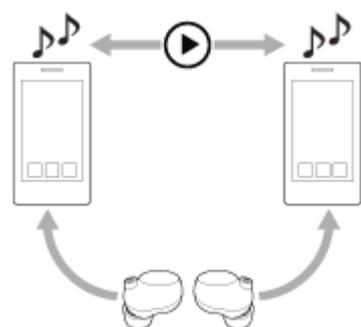

## Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja putem Bluetooth veze

Pre povezivanja, proverite da li je aplikacija „Sony | Headphones Connect“ instalirana na jedan od ta 2 uređaja.

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Pomoću uređaja na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“ uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.
- 3 Uključite opciju [Connect to 2 devices simultaneously] pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Pomoću dugog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.

Nakon što se između 2 uređaja i slušalica sa mikrofonom uspostave Bluetooth veze, putem Bluetooth veze će moći da se poveže još jedan upareni uređaj.

Ako pokušate da uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom sa trećeg uređaja, održaće se Bluetooth veza sa poslednjim uređajem koji je reprodukovao muziku, a Bluetooth veza sa preostalim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica sa mikrofonom.

### **Reprodukcija muzike kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza**

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalicama sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukujete muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.  
Čak i ako pokrenete reprodukciju sa drugog uređaja dok reprodukujete muziku sa prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika sa prvog uređaja. U ovom slučaju, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, pomoću slušalica sa mikrofonom ćete moći da slušate muziku sa drugog uređaja.

### **Razgovor telefonom kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza**

- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane sa 2 pametna telefona, npr. putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvona će se čuti na drugom uređaju. Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona sa drugog uređaja.

---

#### **Srodne teme**

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Podržani kodeci](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa vaših slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstvo za korišćenje isporučeno uz Bluetooth uređaj.

### 1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici.  
Kada nosite slušalice sa mikrofonom na ušima pazite da ne dođu u dodir sa senzorom dodira.

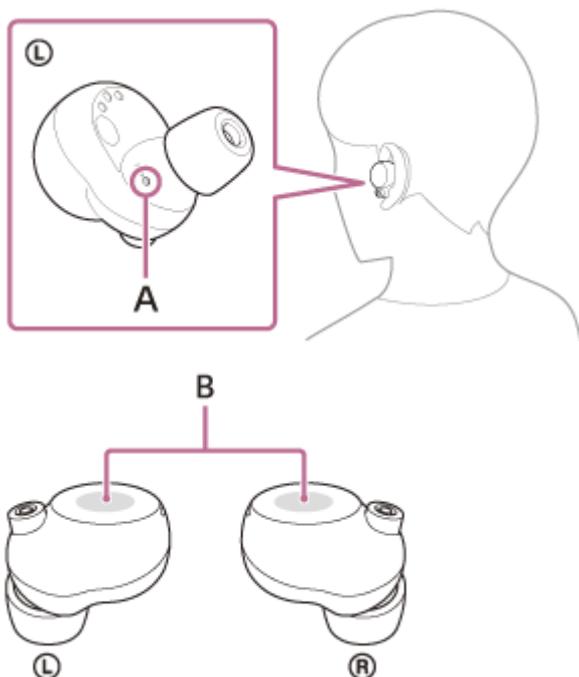

**A:** Opipljiva tačka

**B:** Senzori dodira (levi, desni)

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da dobro nalegne u ušni kanal i podešavajte položaj jedinice slušalica sa mikrofonom dok se udobno ne uklopi.



**2** Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

**3** Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.

### Nagoveštaj

- Prema fabričkim podešavanjima kada slušate muziku dok nosite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će pauzirati reprodukciju muzike ako je skinuta jedna ili obe jedinice. Kada ponovo stavite skinutu jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho, slušalice sa mikrofonom će nastaviti reprodukciju muzike.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Na slušalicama sa mikrofonom možete da uživate u muzici ili u drugom audio sadržaju sa uređaja kao što je prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.
- Muziku možete da slušate i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu i staviti je u uho. Kada se na ušima nalazi samo desna jedinica, za reprodukciju muzike koristite senzor dodira na desnoj jedinici. Kada se na ušima nalazi samo leva jedinica, reprodukcijom muzike upravljajte sa povezanog uređaja. Kada slušate muziku sa samo jednom jedinicom, ako drugu stavite u drugo uho, muziku ćete moći da slušate sa obe jedinice.

### Napomena

- Prema fabričkim podešavanjima jačinu zvuka ne možete da podešavate na slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju. Ako ne možete da podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju, instalirajte aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ za pametni telefon i podesite jačinu zvuka pomoću te aplikacije. Kada koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“, funkciju podešavanja jačine zvuka ćete moći da dodelite senzoru dodira slušalica sa mikrofonom.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilan protokol: AVRCP), dostupni su sledeći postupci. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvu za korišćenje isporučenom uz uređaj.

Senzor dodira možete koristiti da biste vršili sledeće postupke.


- Reprodukuj/pauziraj: Lupnite senzor dodira.

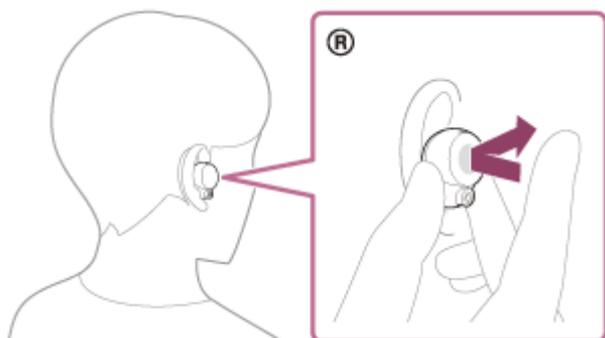

- Skakanje na početak sledeće numere: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (sa intervalom od oko 0,3 sekunde).

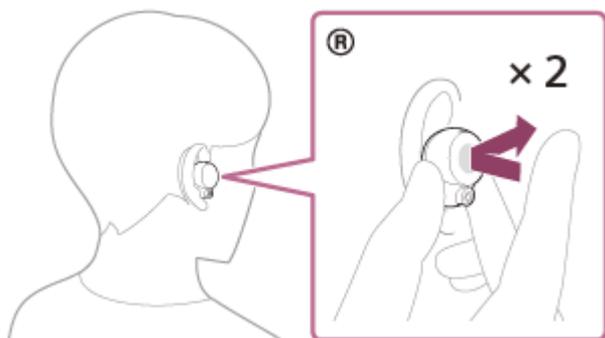

- Skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Lupnite 3 puta brzo senzor dodira (sa intervalom od oko 0,3 sekunde).

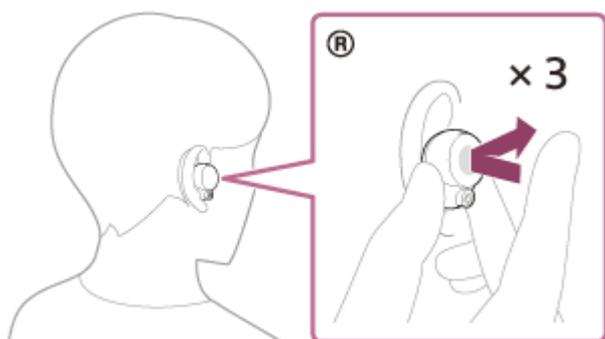

Kada je funkcija podešavanja jačine zvuka dodeljena senzoru dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, moći ćete da vršite sledeće postupke pomoću jedinice slušalice sa mikrofonom kojoj je funkcija dodeljena.

- Pojačavanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira tokom reprodukcije muzike. Jačina zvuka će se povećati za 1 korak.
- Smanjivanje jačine zvuka: Držite prst na senzoru dodira tokom reprodukcije muzike. Jačina zvuka se smanjuje u kontinuitetu. Skinute prst sa senzora dodira na željenom nivou jačine zvuka.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

### Napomena

- Prema fabričkim podešavanjima jačinu zvuka ne možete da podešavate na slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju. Ako ne možete da podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju, instalirajte aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ za pametni telefon i podesite jačinu zvuka pomoću te aplikacije. Kada koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“, funkciju podešavanja jačine zvuka ćete moći da dodelite senzoru dodira slušalica sa mikrofonom.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

---

### 1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada je veza prekinuta, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth nije povezan).

### 2 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

### Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

---

### Srodne teme

- [Isključivanje slušalice sa mikrofonom](#)




Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk nasuprot spoljnih šumova iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi poništila šumove iz okruženja.

### Napomena

- Efekat smanjenja šuma možda neće naročito doći do izražaja u veoma tihom okruženju ili će neki šumovi moći da se čuju.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekat smanjenja šuma će se možda razlikovati ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Ne pokrivajte šakama mikrofone na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako su pokriveni, funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da funkcionišu ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šake i druge predmete sa levog i desnog mikrofona slušalica sa mikrofonom.

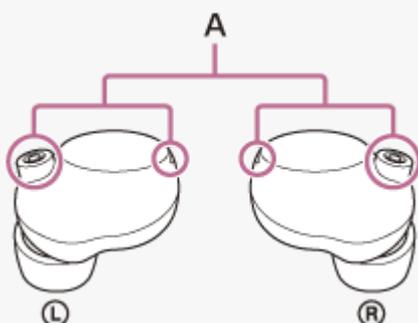

A: Mikrofondi (levi, desni)

### Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4


## Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

### 1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavite ih u uši.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom, prvi put uključite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

### 2 Lupnite senzor dodira na levoj jedinici da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.

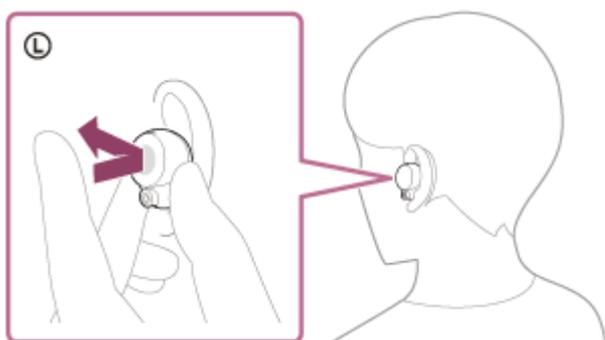

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Ambient sound“ (Zvuk okruženja).



Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Noise canceling“ (Funkcija smanjenja šuma).

## O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte ovaj video da biste saznali kako da koristite funkciju smanjenja šuma.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/)

### Nagoveštaj

- Takođe, pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete uključiti/isključiti funkciju smanjenja šuma i promeniti podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste postavili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalice sa mikrofonom.
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
  - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
- Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, režim zvuka okruženja se postavlja na UKLJUČENO, čak i ako su slušalice sa mikrofonom bile podešene na funkciju smanjenja šuma kada ste slušalice sa mikrofonom koristili poslednji put.

Stavljanjem obe jedinice slušalica sa mikrofonom automatski će se uključiti funkcija smanjenja šuma.

### Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne stavite pravilno u uši, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Stavite slušalice sa mikrofonom u uši na pravilan način.

---

### Srodne teme

- [O glasovnom navođenju](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Dok uživate u muzici, možete da čujete zvuk okruženja kroz mikrofone ugrađene u levu i desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

### Da biste aktivirali režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj jedinici dok je uključena funkcija smanjenja šuma.

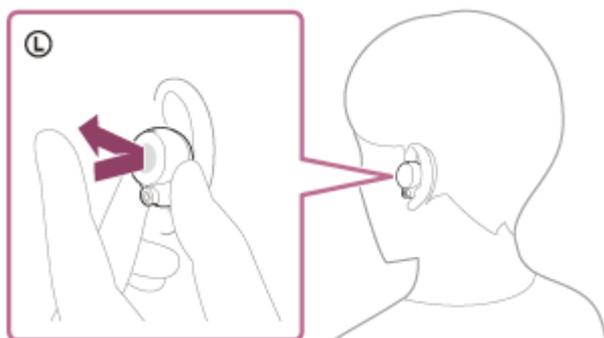

### Da biste promenili podešavanja režima zvuka okruženja

Opcije režima zvuka okruženja možete da podesite tako što ćete povezati pametni telefon (pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“) i slušalice sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

**Fokus na glas:** Neželjeni šum će biti potisnut dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

### Da biste isključili režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj jedinici da biste isključili režim zvuka okruženja.

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Noise canceling“ (Funkcija smanjenja šuma).



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Ambient sound“ (Zvuk okruženja).

### O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim zvuka okruženja.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/)

#### Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promenjena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se čuvaju u slušalicama sa mikrofonom. Sa sačuvanim podešavanjima režima zvuka okruženja u muzici možete uživati čak i kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.
- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste postavili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalice sa mikrofonom.
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

- Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
- Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

## Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom niste stavili pravilno, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Ne pokrivajte šakama mikrofone na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako su pokriveni, funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da funkcionišu ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šake i druge predmete sa levog i desnog mikrofona slušalica sa mikrofonom. Ove slušalice sa mikrofonom su opremljene funkcijom za otkrivanje zvučnog signala (povratne informacije) i otkazivanje zvuka na kratko vreme. U retkim slučajevima, funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visok ton kao što je alarm ili elektronski zvuk, ali funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja automatski će se vratiti za oko sekundu.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. Ovo nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.

## Srodne teme

- [O glasovnom navođenju](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Brzo slušanje zvuka okruženja (režim brzog upozorenja)

Ova funkcija stišava muziku, zvuke poziva i melodiju zvona kako bi se lako čuo zvuk okruženja. To je korisno kada želite da slušate najave o vozovima, itd.

### Da biste aktivirali režim brzog upozorenja

Držite prst na senzoru dodira na levoj jedinici. Režim brzog upozorenja se aktivira samo kada dodirnete senzor dodira.

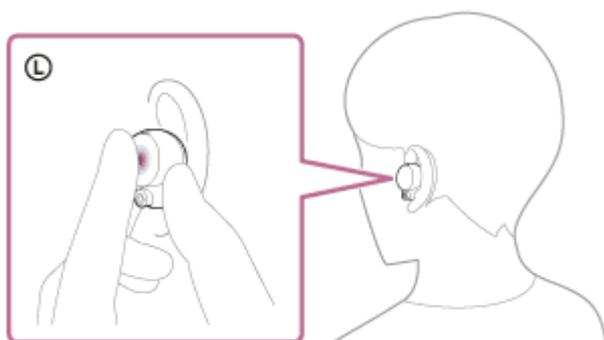

### Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja

Sklonite prst sa senzora dodira.

### O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim brzog upozorenja.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/)

#### Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim brzog upozorenja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne stavite pravilno, režim brzog upozorenja možda neće moći pravilno da radi. Stavite slušalice sa mikrofonom u uši na pravilan način.
- U zavisnosti od veličine uložaka za uši koje koristite, režim brzog upozorenja možda neće biti u potpunosti efikasan. Izaberite veličinu koja vam omogućava da što manje čujete zvukove okruženja.

#### Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)

Ako je režim Speak-to-Chat već uključen, režim Speak-to-Chat će se automatski pokrenuti kada sa nekim pričate. Slušalice sa mikrofonom pauziraju ili isključuju zvuk muzike koja se reprodukuje i mikrofonom hvataju glas sagovornika kako biste mogli lakše da ga čujete.

Kada slušalice sa mikrofonom neko vreme ne prepoznaju zvuk glasa osobe koja ih nosi, režim Speak-to-Chat će se automatski isključiti.

Ako želite da prekinete režim pre toga, lupnite senzor dodira na bilo kojoj jedinici slušalice sa mikrofonom.

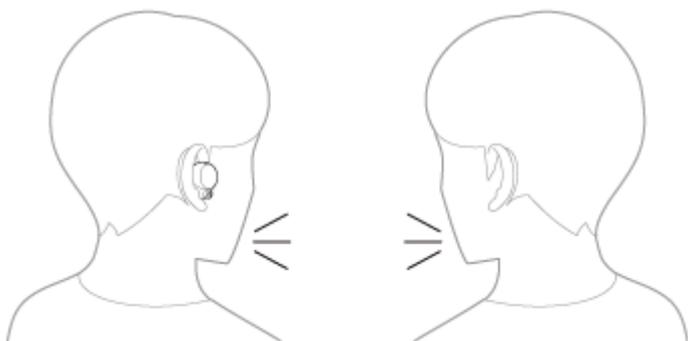

### Da biste uključili režim Speak-to-Chat

Da biste aktivirali režim Speak-to-Chat, automatsko otkrivanje zvuka na slušalicama sa mikrofonom mora biti unapred uključeno.

Prema fabričkim podešavanjima režim Speak-to-Chat je isključen. Da biste ga omogućili, promenite postavku pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### Isključivanje režima Speak-to-Chat

Da biste ga onemogućili, promenite postavku pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/)

#### Nagoveštaj

- Režim Speak-to-Chat se takođe prekida u sledećem slučaju.
  - Kada skinete obe jedinice slušalice sa mikrofonom dok je funkcija automatskog isključivanja pomoću otkrivanje nošenja omogućena
- Kada koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“, možete da promenite osetljivost automatske detekcije zvuka i vreme do završetka režima Speak-to-Chat, kao i da promenite status režima između omogućen i onemogućen. U fabričkim podešavanjima, vreme do završetka režima postavljeno je na oko 15 sekundi.

#### Napomena

- Režim Speak-to-Chat se aktivira kada otkrije govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, ali u retkim slučajevima može da se aktivira kao odgovor na vibracije izazvane uređajima kao što su električne četkice za zube, električni masažeri i električni brijači ili kao što su pranje zuba, kašalj ili brujanje. U slučajevima u kojim se režim Speak-to-Chat često aktivira slučajno, podesite Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Reprodukija muzike je pauzirana, a režim Speak-to-Chat je aktivan samo kada ste povezani pomoću Bluetooth veze.

- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju koju koristite možda neće podržavati pauziranje reprodukcije muzike kada je aktiviran režim Speak-to-Chat ili nastavak reprodukcije muzike kada je režim Speak-to-Chat deaktiviran.

---

## Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## O režimu kvaliteta zvuka

---

Za vreme Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

**Režim prioriteta kvaliteta zvuka:** Prednost se daje kvalitetu zvuka.

**Režim prioriteta stabilne veza:** Prednost se daje stabilnosti veze (standardno).

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite režim „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- Ako je veza nestabilna, na primer kada se stvara samo isprekidani zvuk, izaberite režim „Prioritet je stabilna veza“.

### Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste odabrali režim „Prioritet je stabilna veza“.

---

### Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Podržani kodeci

---

Kodek je algoritam za kodiranje zvuka koji se koristi prilikom prenosa zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeća 3 kodeka za reprodukciju muzike putem A2DP veze: SBC, AAC i LDAC.

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

- LDAC

LDAC je tehnologija za kodiranje zvuka koju je razvila kompanija Sony i koja omogućava prenos audio sadržaja visoke rezolucije („Hi-Res“), čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih Bluetooth kompatibilnih tehnologija kodiranja, kao što je, SBC, ona funkcioniše bez smanjivanja uzorkovanja High-Resolution Audio sadržaja (\*).

Omogućava prenos oko 3 puta više podataka (\*\*) od ostalih tehnologija preko Bluetooth bežične mreže uz neviđen kvalitet zvuka, koristeći efikasno kodiranje i optimizovano pakovanje podataka.

\* isključujući sadržaj DSD formata.

\*\* u poređenju sa SBC kada je izabrana brzina prenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi jednim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku tim kodekom.

Kada želite da reprodukujete muziku tehnologijom LDAC, podesite režim kvaliteta zvuka na „Prioritet je kvalitet zvuka“ koristeći aplikaciju „Sony | Headphones Connect“. U režimu „Prioritet je stabilnost veze“ (fabričko podešavanje), muzika se ne može reprodukovati tehnologijom LDAC.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstvo za korišćenje koje je isporučeno uz uređaj.

---

## Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## O funkciji DSEE Extreme

---

DSEE Extreme koristi AI tehnologiju da bi sa velikom tačnošću reprodukovao frekventne odgovore na originalni zvučni izvor izgubljen za vreme kompresije.

Možete promeniti podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### Napomena

- Kada je DSEE Extreme postavljeno na „Enable (ON)“ (Omogući (UKLJUČENO)), dostupno vreme rada se smanjuje.

---

### Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Dostupno vreme rada](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Primanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje isporučeno uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak i ako pokušate da njima upravljate pomoću senzora za dodir.

## Zvuk zvona

Kada stigne dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu isključivo za Bluetooth vezu


**1** Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

**2** Kada čujete zvuk zvona, dvaput brzo lupnite senzor dodira (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste primili poziv.

Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti glas.

Ako slušate muziku kad vam stigne dolazni poziv, reprodukcija muzike će se privremeno zaustaviti, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati pomoću mikrofona na slušalicama sa mikrofonom.

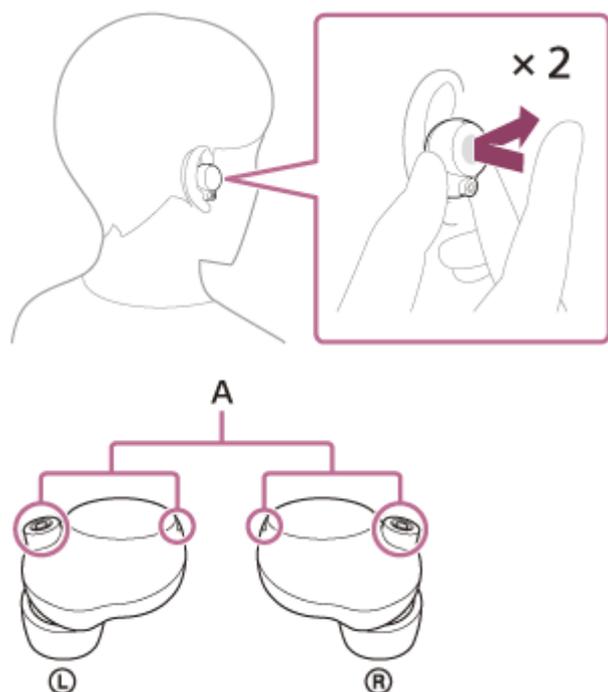

**A:** Mikrofoni (levi, desni)

## Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

- Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.
- Ako se reprodukcija muzike ne pauzira automatski, slušalicama sa mikrofonom pauzirajte reprodukciju.

### 3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

### 4 Kada ste završili sa razgovorom, dvaput brzo lupnite senzor dodira ili na levoj ili na desnoj jedinici (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

## Nagoveštaj

- Ako primite poziv dok rukujete pametnim telefonom ili mobilnim telefonom, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Pomoću HFP ili HSP veze prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom držeći prst na senzoru dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.
- Takođe, možete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada stigne dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako ste stavili i drugu jedinicu, dok razgovarate samo sa jednom jedinicom možete da razgovarate sa obe jedinice.

## Napomena

- U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona ako stigne dolazni poziv dok slušate muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Čak i kada je senzoru dodira dodeljena funkcija podešavanja jačine zvuka, tokom poziva nećete moći da podešavate jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju. Ako ne možete da podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju, instalirajte aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ za pametni telefon i podesite jačinu zvuka pomoću te aplikacije.

## Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Upućivanje poziva


U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje isporučeno uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak i ako pokušate da njima upravljate pomoću senzora za dodir.

**1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.**

**2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.**


Kada upućujete poziv iz slušalice sa mikrofonom se čuje ton biranja.  
Ako poziv upućujete dok slušate muziku, reprodukcija se pauzira.  
Razgovore možete obavljati pomoću mikrofona na slušalicama sa mikrofonom.

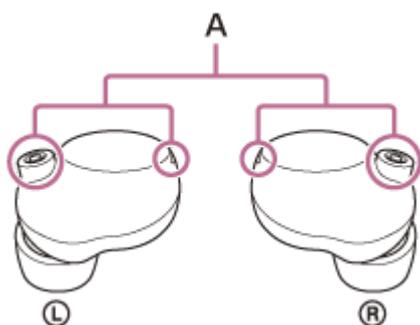

A: Mikrofoni (levi, desni)

### Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalice sa mikrofonom

- Upotrebite pametni telefon ili mobilni telefon da biste se sa uređaja za pozive prebacili na slušalice sa mikrofonom ili pritisnite i držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde na levoj ili desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom.

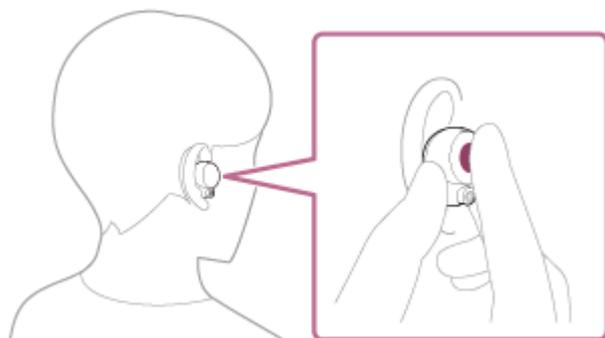

**3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.**

**4 Kada ste završili sa razgovorom, dvaput brzo lupnite senzor dodira ili na levoj ili na desnoj jedinici (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste prekinuli poziv.**

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

### Nagoveštaj

- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.
- Takođe, možete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako ste stavili i drugu jedinicu, dok razgovarate samo sa jednom jedinicom možete da razgovarate sa obe jedinice.

### Napomena

- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Čak i kada je senzoru dodira dodeljena funkcija podešavanja jačine zvuka, tokom poziva nećete moći da podešavate jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju. Ako ne možete da podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju, instalirajte aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ za pametni telefon i podesite jačinu zvuka pomoću te aplikacije.

### Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak i ako pokušate da njima upravljate pomoću senzora za dodir.

Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

### Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

- Držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici oko 2 sekunde da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja sa pametnog telefona / mobilnog telefona ili aktivirali Google™ app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone uređaju.

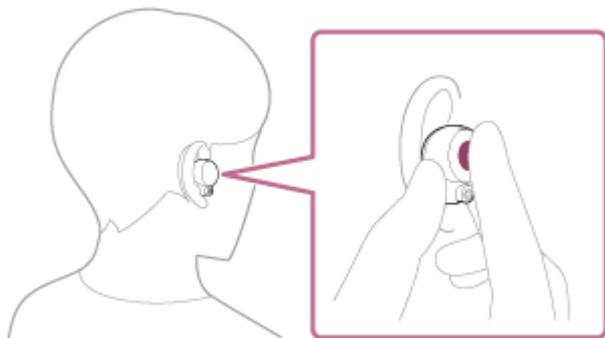


#### Odlazni poziv

Senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici možete koristiti da biste vršili sledeće postupke.

Kada na uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte slušalicama sa mikrofonom sa jedinice koju ste stavili.

- Lupnite senzor dodira dva puta brzo (sa intervalom od oko 0,3 sekunde) da biste otkazali odlazni poziv.

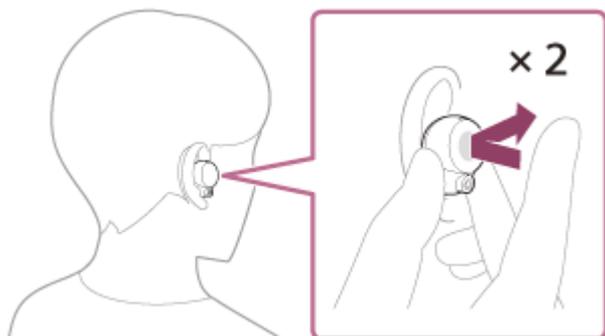

Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija smanjenja šuma možete vršiti sledeće operacije (desna jedinica prema fabričkim podešavanjima).

- Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde da biste menjali uređaj za pozive između slušalica sa mikrofonom i pametnog / mobilnog telefona.

#### Dolazni poziv



Senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici možete koristiti da biste vršili sledeće postupke.

Kada na uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte slušalicama sa mikrofonom sa jedinice koju ste stavili.

- Dvaput brzo lupnite senzor dodira da biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde da biste odbili poziv.

### **Za vreme poziva**

Senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici možete koristiti da biste vršili sledeće postupke.

Kada na uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte slušalicama sa mikrofonom sa jedinice koju ste stavili.

- Dvaput brzo lupnite senzor dodira da biste završili poziv.

Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija smanjenja šuma možete vršiti sledeće operacije (desna jedinica prema fabričkim podešavanjima).

- Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde da biste menjali uređaj za pozive između slušalica sa mikrofonom i pametnog / mobilnog telefona.

### **Podržani profil: HSP (Headset Profile)**

Senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici možete koristiti da biste vršili sledeće postupke.

Kada na uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upravljajte slušalicama sa mikrofonom sa jedinice koju ste stavili.

### **Odlazni poziv**

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira da biste otkazali odlazni poziv.

### **Dolazni poziv**

- Dvaput brzo lupnite senzor dodira da biste odgovorili na poziv.

### **Za vreme poziva**

- Dvaput brzo lupnite senzor dodira da biste završili poziv.

---

### **Srodne teme**

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarem pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.**
- 3 Proverite podešavanja (\*) aplikacije za video pozive.**
  - Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
  - U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (\*\*)) je za veze za reprodukciju muzike.)
  - U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (\*\*). Kada mikrofoni nije podešen, režim Speak-to-Chat se aktivira kada otkrije govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom a zvuk iz slušalica sa mikrofonom je prigušen.
  - U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] (\*\*) ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (WF-1000XM4 Stereo)] (\*\*) i možda će biti prikazano samo [WF-1000XM4]. U tom slučaju, izaberite [WF-1000XM4].
  - U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

\* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

\*\* Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

### Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)]. Pogledajte „[Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Windows 10\)](#)“ (Uparivanje i povezivanje sa računarem (Windows 10)) ili „[Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Windows 8.1\)](#)“ (Uparivanje i povezivanje sa računarem (Windows 8.1)) ili „[Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Mac\)](#)“ (Uparivanje i povezivanje sa računarem (Mac)).

### Napomena

- Dok je režim Speak-to-Chat omogućen, ako mikrofoni nije pravilno podešen, kada se detektuje glas aktiviraće se režim Speak-to-Chat i utišaće se zvuk iz slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, podešavanja mikrofona možda neće biti dostupna. U tom slučaju, onemogućite režim Speak-to-Chat pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Windows 10\)](#)

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 8.1)
- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 8.1)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)
- Veb-stranice za podršku korisnicima

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

---

### 1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada je veza prekinuta, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth nije povezan).

### 2 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

### Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

---

### Srodne teme

- [Isključivanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Korišćenje aplikacije Google Assistant

Korišćenjem funkcije Google Assistant koja se isporučuje uz pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom da biste upravljali pametnim telefonom ili vršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefoni na kojima je instaliran Android 6.0 ili noviji (Potrebna je najnovija verzija aplikacije Google app.)

#### 1 Otvorite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i postavite funkciju senzora dodira kao Google Assistant.


Google Assistant se može dodeliti kao funkcija senzora dodira jedinice slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Dodelu funkcija sensorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Kada prvi put koristite Google Assistant, otvorite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na prozoru Prikaz razgovora i pratite uputstva na ekranu da biste izvršili inicijalna podešavanja za aplikaciju Google Assistant.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Za upotrebu aplikacije Google Assistant recite „Ok Google“ ili koristite senzor dodira.

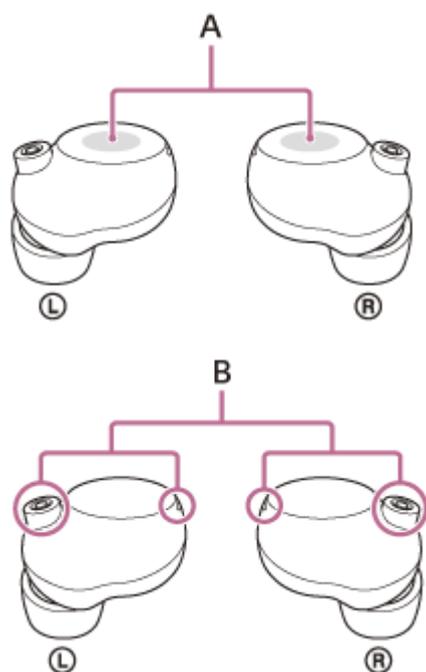

**A:** Senzori dodira (levi, desni)

**B:** Mikrofoni (levi, desni)

- Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu, a zatim skinite prst da biste završili glasovnu komandu.
- Ako nijedna glasovna komanda nije otkrivena dok prst držite uz senzor dodira, kada skinete prst, biće vam pročitana obaveštenja.

Detalje o aplikaciji Google Assistant potražite na sledećoj veb-stranici:  
<https://assistant.google.com>

## Upravljanje slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant

Izgovaranjem određenih reči aplikaciji Google Assistant, možete izvršiti podešavanja funkcije smanjenja šuma ili druge operacije na slušalicama sa mikrofonom.

Detalje potražite na sledećem veb-sajtu (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Slušalice sa mikrofonom nisu kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na veb-sajtu.

### Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada aplikacija Google Assistant nije dostupna zato što npr. nije povezana sa mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) se čuje glasovno navođenje „The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana).
- Ako u prozoru Prikaz razgovora aplikacije Google Assistant ne vidite tekst [Finish headphones setup], obrišite informaciju o uparivanju slušalica sa mikrofonom iz Bluetooth postavki vašeg pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.
- Funkcija Google Assistant može biti dodeljena jedinici slušalica sa mikrofonom čijem je senzoru dodira dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Kada želite da koristite funkciju Google Assistant na bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, dodelite funkciju reprodukcije muzike jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite, a zatim dodelite funkciju Google Assistant. Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija reprodukcije muzike nije moguće koristiti funkciju Google Assistant.  
Dodelu funkcija sensorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### Napomena

- Funkcija Google Assistant i funkcija Amazon Alexa ne mogu istovremeno biti dodeljene slušalicama sa mikrofonom.
- Funkcija Google Assistant možda neće moći biti dostupna u nekim zemljama, regionima ili na nekim jezicima.
- Funkcija upravljanja slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant zavisi od specifikacija aplikacije Google Assistant.
- Specifikacije aplikacije Google Assistant su podložne promenama bez obaveštenja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Korišćenje Amazon Alexa

Pomoću aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametnom telefonu možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom i na taj način upravljate pametnim telefonom ili vršite pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koja podržava poslednju verziju aplikacije Amazon Alexa na Android ili iOS uređaju
- Potrebno je instalirati najnoviju verziju aplikacije Amazon Alexa.

1. Otvorite prodavnicu aplikacija na svom mobilnom uređaju.
2. Tražite aplikaciju Amazon Alexa.
3. Izaberite Instaliraj.
4. Izaberite Otvori.

**1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**

**2 Pokrenite aplikaciju Amazon Alexa.**


Aplikacija Amazon Alexa može biti dodeljena kao funkcija senzora dodira jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Dodelu funkcija sensorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Prilikom prvog korišćenja aplikacije Amazon Alexa potrebno je da se prijavite pomoću naloga za aplikaciju Amazon i pređete na korak 3 da biste podesili slušalice sa mikrofonom na aplikaciju Amazon Alexa.


Ako ste već prethodno podesili funkciju Amazon Alexa, ali ste senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom konfigurisali kao funkciju koja nije Amazon Alexa, pogledajte odeljak sa savetima u nastavku da biste ponovo konfigurisali senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom kao funkciju Amazon Alexa.

**3 Obavite početna podešavanja za Amazon Alexa.**


1. Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom uglu ekrana aplikacije Amazon Alexa, a zatim dodirnite [Add a Device].

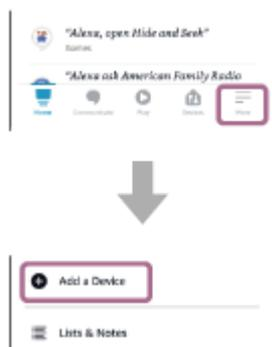

2. Na ekranu [Which device would you like to set up?], izaberite [Headphones].

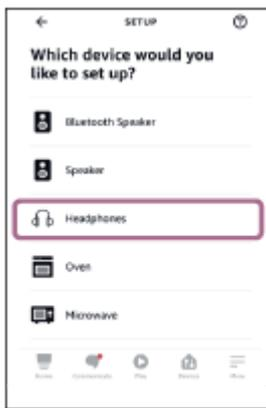

3. Sa spiska [AVAILABLE DEVICES] na ekranu [Select your device] izaberite [WF-1000XM4].

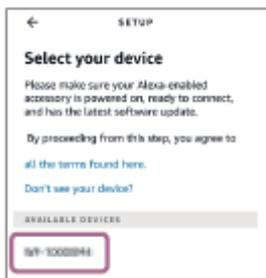

Ako ne možete da pronađete model [WF-1000XM4] u [AVAILABLE DEVICES], to znači da slušalice sa mikrofonom nisu povezane sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze. Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze.

4. Na ekranu [Set up Alexa on your WF-1000XM4] dodirnite [CONTINUE].




5. Ako se na ekranu pojavi [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].




6. Na ekranu [Setup Complete] dodirnite [DONE].



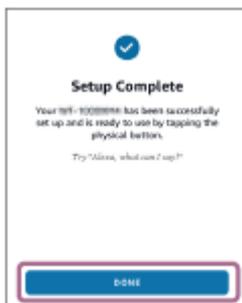

Kada su početna podešavanja završena, funkcija senzora dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom (ili na levoj jedinici ako ste tokom početnog podešavanja nosili samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) se menja u Amazon Alexa.

- 4 Da biste se koristili funkcijom Amazon Alexa recite reč za buđenje (\*) („Alexa“) ili upotrebite senzor dodira na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj je funkcija Amazon Alexa dodeljena.

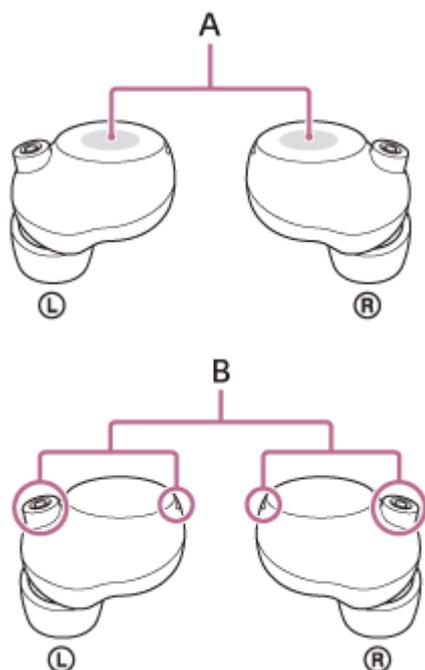

**A:** Senzori dodira (levi, desni)

**B:** Mikrofon (levi, desni)

- Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu.  
Primer:  
„Kakvo je vreme“  
„Reprodukuj muziku (\*\*)“
- Ukoliko ne izgovorite ništa, postupak će automatski biti otkazan.

\* Da biste podesili reč za buđenje, omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

\*\* Potrebna je aplikacija Amazon ili pretplata na Prime Music.

Detalje o aplikaciji Amazon Alexa i njenim mogućnostima potražite na sledećoj veb-stranici:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Nagoveštaj

- Kada slušalicu sa mikrofonom podesite na aplikaciju Amazon Alexa, senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom (ili na levoj jedinici ako vam je tokom početnih podešavanja samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom bila na glavi) biće automatski konfigurisan na Amazon Alexa. Senzoru dodira možete vratiti njegove prethodne funkcije tako što ćete mu promeniti

podešavanja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Na sličan način senzor dodira možete ponovo da konfigurirate kao Amazon Alexa ako ste ga prethodno povezali sa Amazon Alexa, ali ste ga promenili u drugu funkciju.

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada aplikacija Amazon Alexa nije dostupna zato što npr. nije povezana sa mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom se čuje glasovno navođenje „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo).
- Funkcija Amazon Alexa može biti dodeljena jedinici slušalica sa mikrofonom na kojoj se nalazi senzor dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Kada želite da koristite funkciju Amazon Alexa na bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, dodelite funkciju reprodukcije muzike jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite, a zatim dodelite funkciju Amazon Alexa.  
Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija reprodukcije muzike nije moguće koristiti funkciju Amazon Alexa. Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### **Napomena**

- Funkcija Amazon Alexa i funkcija Google Assistant ne mogu istovremeno biti dodeljene slušalicama sa mikrofonom.
- Funkciju Amazon Alexa možete koristiti kada na ušima nosite samo jednu jedinicu kojoj je dodeljena funkcija Amazon Alexa. Kada je funkcija Amazon Alexa dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi želite da koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je funkcija Amazon Alexa dodeljena. Proverite opcije slušalica sa mikrofonom iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Aplikacija Amazon Alexa nije dostupna na svim jezicima i u svim zemljama/regijama. Karakteristike i funkcionalnosti aplikacije Alexa mogu da se razlikuju u zavisnosti od mesta.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću aplikacije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica da biste upravljali Android pametnim telefonom.

### 1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podesite [Assist app] na aplikaciju Google app.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvu za korišćenje Android pametnog telefona.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvu za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalica sa mikrofonom.


### 2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

### 3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici oko 2 sekunde.

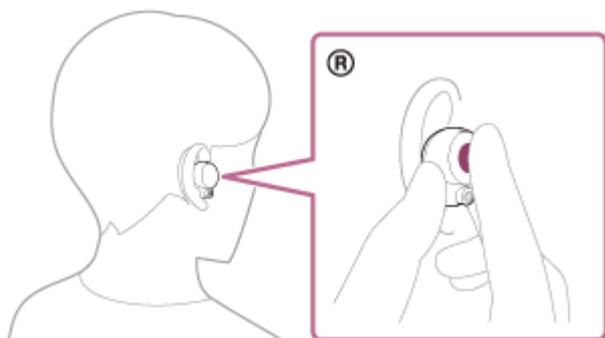

Aplikacija Google app je aktivirana.

### 4 Uputite zahtev aplikaciji Google app preko mikrofona slušalica sa mikrofonom.

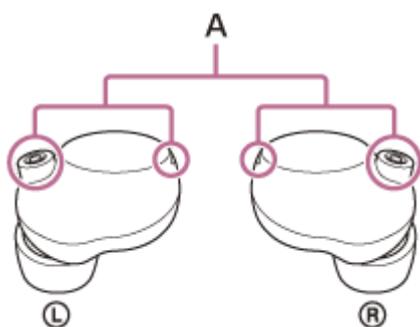

A: Mikrofoni (levi, desni)

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvu za korišćenje Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

### Napomena

- Ako je senzor dodira bilo na levoj bilo na desnoj jedinici podešen kao funkcija Google Assistant, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Ako je senzor dodira bilo na levoj bilo na desnoj jedinici podešen kao funkcija Amazon Alexa, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „Ok Google“, čak ni kada je opcija „Ok Google“ Android pametnog telefona uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Korišćenjem funkcije Siri koja se isporučuje uz iPhone govorom u mikrofone slušalice sa mikrofonom možete upravljati iPhone uređajem.

### 1 Uključite Siri.


Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku za iPhone uređaj.


### 2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom iPhone pomoću Bluetooth veze.

### 3 Kada je iPhone uređaj u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici oko 2 sekunde.

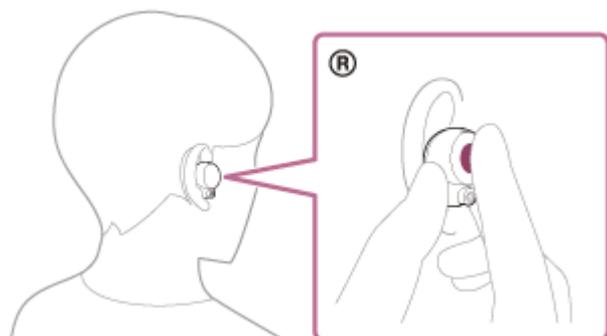

Siri je aktivirana.

### 4 Uputite zahtev aplikaciji Siri preko mikrofona slušalice sa mikrofonom.

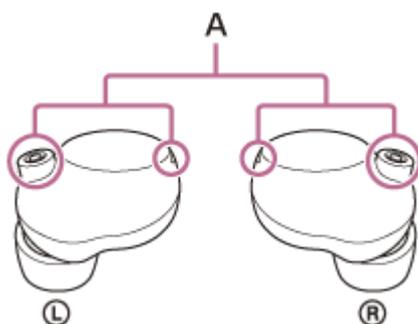

**A:** Mikrofoni (levi, desni)

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

## Napomena

- Aplikacija Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija iPhone uređaja „Hey Siri“ uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Siri se možda neće aktivirati u zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije.

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Kada povežete pametni telefon sa instaliranom aplikacijom „Sony | Headphones Connect“ i slušalice sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalica sa mikrofonom
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja
- Promena funkcije senzora dodira
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)
- Isključite slušalice sa mikrofonom
- Podesi funkciju automatskog pauziranja/nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja
- Podesi funkcije automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja
- Uključi/isključi reč za buđenje aplikacije Amazon Alexa
- Promena opcije uključeno/isključeno veze između više uređaja (povežite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja istovremeno)
- Promeni uređaj povezan vezom za više uređaja
- Inicijalizuj slušalice sa mikrofonom
- Pomozi u određivanju optimalnih uložaka za uši
- Proveri verzije softvera slušalica sa mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica sa mikrofonom
- Prikaži preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje
- Prikaži iskaćuću poruku za hitno punjenje (kada je preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje niska)
- Izaberi postavku ekvilajzer/BRIŠI BAS
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije DSEE Extreme (upotpunjavanje zvuka širokog opsega)
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberi obrazac prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije smanjenja šumarežima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Upotreba automatskog podešavanja funkcije za smanjenje šuma prepoznavanjem ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Podesi funkciju automatskog smanjenja šuma vetra
- Omogući/onemogući automatsko otkrivanje zvuka za aplikaciju Speak-to-Chat i podesite ga
- Reprodukuj/pauziraj muziku ili preskoči na početak prethodne pesme (ili na trenutnu pesmu tokom reprodukcije)/preskoči na početak sledeće pesme
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Lako uparivanje

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

### Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

- Provera preostale napunjenosti baterije
- O režimu kvaliteta zvuka
- Upotreba funkcije smanjenja šuma
- Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)
- Podržani kodeci
- O glasovnom navođenju
- O senzoru dodira
- Nošenje slušalica sa mikrofonom
- O funkciji DSEE Extreme
- Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)
- Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“

- 1 Preuzmite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ iz prodavnice Google Play ili prodavnice App Store i instalirajte aplikaciju na vašem pametnom telefonu.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

### Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“

---

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Izaberite [Help] sa ekrana aplikacije „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Pojaviće se ekran [Headphones Connect Help] i prikazaće se informacije namenjene podršci.**
- 3 Izaberite željenu stavku.**

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke probleme sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Kada je opcija [Automatic download of software] uključena (standardna opcija) u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, preuzimanje i prenos softvera započeće automatski.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati i na sledeći način.

- 1 Preuzmite softver za ažuriranje sa servera na pametni telefon na koji je instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Prenesite softver za ažuriranje sa pametnog telefona na slušalice sa mikrofonom.**
- 3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.**

### Napomena

- Pre ažuriranja preporučujemo onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja slušalica sa mikrofonom. Prema fabričkim podešavanjima, kada se slušalice sa mikrofonom ne nose oko 15 minuta, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. Ova opcija se može promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi. Softver se ne može ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd.).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
  - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
  - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
  - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
  - Nemojte početi ažuriranje ako u blizini postoje bežični LAN uređaji ili neki drugi Bluetooth uređaji.
  - Isključite režim uštede energije (\*) pametnog telefona pre ažuriranja softvera. U zavisnosti od verzije operativnog sistema pametnog telefona, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

\* Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona koji koristite.

### Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Mere predostrožnosti

### O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od oko 10 m. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
  - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
  - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
  - Čak i kada je povezani uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
  - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može da izazove blago peckanje u ušima. Da biste umanjili taj efekat, nosite odeću napravljenu od prirodnih materijala, koji smanjuju stvaranje elektriciteta.

### Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prijanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada stavljate slušalice sa mikrofonom, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. Ovo nije kvar.

### Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Senzori dodira možda neće moći pravilno da rade ako zalepíte nalepnice ili druge lepljive predmete na senzore dodira.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.

- Ako voda ili strano telo dopu u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dopu u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Narocito budite pažljivi u sledecim slucajevima.
  - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboia ili posude sa vodom  
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
  - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima

### **Čišćenje slušalica sa mikrofonom**

- Kad je spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprljana, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom veoma zaprljane, natopite krp u razblažen neutralni deterđent i dobro je iscedite pre nego što je upotrebite za čišćenje slušalica sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete površinu.

### **Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u blizini medicinskih uređaja**

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Slušalice sa mikrofonom (uključujući dodatnu opremu) imaju magnet(e) koji mogu da ometaju pejsmejkere, programibilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

### **Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetne kartice**

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnet. Ako magnetnu karticu približite slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebljiv.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom

### Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na vodu.
- Specifikacije otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom odgovaraju IPX4 standardu u IEC 60529 „Nivoi zaštite od prodora vode (IP kod)“, koji određuje obezbeđeni nivo zaštite od ulaska vode. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi.  
Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove pojavu vatre, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.  
IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i otvori za mikrofone (na 2 mesta) slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.  
Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili otvorima za mikrofone (na 2 mesta) ostane bilo koja kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći simptomi, ali to nije kvar.
  - Zvukovi će se sve teže čuti.
  - Efekat smanjenja šuma je oslabio.
  - Čuju se neobični zvuci.
  - Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

### Tečnosti na koje se odnose specifikacije performanse otpornosti na vodu

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)


Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

### Održavanje performanse otpornosti na vodu

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Ne prskajte namerno vodu u otvore za izlaz zvuka.
- Ne dozvolite da vam slušalice sa mikrofonom upadnu u vodu i ne koristite ih pod vodom.
- Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u vlažnom stanju u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalica sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase,
  1. Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalica sa mikrofonom.
  2. Skinite uloške za uši, postavite zvučne provodnike i otvore za vazduh nadole i protresite nekoliko puta da biste izbacili vodu.

3. Okrenite otvore za mikrofone (na 2 mesta) nadole i nežno ih lupkajte oko 5 puta po npr. suvoj krpi da biste uklonili vodu koja se nakupila iznutra.
  4. Nakon završetka ovih koraka, ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pune dok su mokre od npr. znoja, otvori za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi.

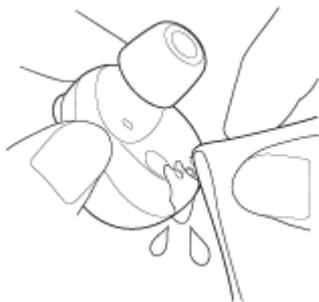

- Kada se priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.
- Ne perite pantalone ili košulje sa jedinicama slušalica sa mikrofonom ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Napomena o licenci

---

### Napomene o licenci

Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom.

Pročitajte sadržaj licence.

Pristupite sledećoj URL internet adresi zbog sadržaja licence.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Izjava o odricanju odgovornosti za usluge koje nude treće strane

Usluge koje nude treća lica se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Zaštićeni znakovi

---

- Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
- App Store je znak za uslugu kompanije Apple Inc. registrovan u SAD i drugim zemljama.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih pridruženih kompanija.
- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- Naziv i logotip LDAC su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- USB Type-C® i USB-C® su zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- „DSEE“ i „DSEE Extreme“ su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.

Nazivi sistema i nazivi proizvoda navedeni u ovom Vodiču za pomoć su obično zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Veb-stranice za podršku korisnicima

---

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Ako slušalice sa mikrofonom ne funkcionišu adekvatno, pokušajte da pratite sledeće korake kako biste rešili problem.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- Napunite slušalice sa mikrofonom. Punjenjem baterije slušalica sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom. Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem uređaja koji se povezuje, kao što su računar ili pametni telefon.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gorenavedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

### Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
- Dok se slušalice sa mikrofonom nalaze i pune u kutijici za punjenje, nećete moći da uključite slušalice sa mikrofonom. Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i uključite ih.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možete rešiti neke od problema.
- U zavisnosti od dodele senzora dodira i/ili podešavanja glasovne podrške, možda ćete moći da koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Pogledajte sledeće i proverite podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Može da se koristi bilo koja jedinica slušalica sa mikrofonom.
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	Samo jedinica slušalica sa mikrofonom sa funkcijom kontrole senzora dodira koja je podešena kao [Playback control] može da se koristi samostalno. Dodelite funkciju [Playback control] jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite samostalno. Prema fabričkim podešavanjima, funkcija [Playback control] je dodeljena desnoj jedinici. Kada dodelite funkciju [Playback control] obema jedinicama slušalica sa mikrofonom potpuna funkcionalnost je dostupna samo na desnoj jedinici.
[Do not use]	Može da se koristi bilo koja jedinica slušalica sa mikrofonom.

- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Punjenje nije moguće.

---

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje.
- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Proverite da li je USB Type-C kabl čvrsto povezan sa kutijicom za punjenje i USB AC adapterom ili računarom ili da li je USB AC adapter čvrsto povezan sa AC utičnicom.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Kada koristite Windows 8.1, ažurirajte ga pomoću opcije Windows Update.
- Ako ušci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom možda neće moći da se pune u isporučenoj kutijici za punjenje. Proverite da li su ušci za uši pravilno pričvršćeni dok su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje.
- Ako koristite uloške za uši drugih proizvođača, slušalice sa mikrofonom neće moći da se pune u isporučenoj kutijici za punjenje. Obavezno koristite priložene uloške za uši tokom punjenja.
- Kada se portovi za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje zaprljaju, slušalice sa mikrofonom se možda neće puniti. Priklučke za punjenje čistite mekom i suvom tkaninom.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Kada punite bežično, punjenje se može usporiti ili zaustaviti ako kutijica za punjenje nije poravnata sa podlogom za bežično punjenje.
- Kada punite bežično, punjenje se može usporiti ili zaustaviti na visokim ili niskim temperaturama, u zavisnosti od podloge za bežično punjenje koju koristite.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

---

### Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Dostupno vreme rada je kratko, a baterija ne traje dugo.

---

- Ako podesite sledeće funkcije, dostupno vreme rada baterije će se skratiti.
  - Automatsko smanjenje šuma vetra
  - Speak-to-Chat
  - Ekvilajzer
  - DSEE Extreme
  - Funkcija za pokretanje glasovne podrške vašim glasom
  - Režim kvaliteta zvuka tokom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvalitet zvuka
- U zavisnosti od podešavanja različitih funkcija i uslova upotrebe, brzina potrošnje baterije može da se razlikuje između leve i desne jedinice, ali to nije kvar.
- Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, obavezno ih stavite u kutijicu za punjenje. Ako se slušalice sa mikrofonom stave u džepove i sl. slušalice sa mikrofonom će prepoznati da su u ušima i mogu se greškom uključiti.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Vreme punjenja je suviše dugo.

- Proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Proverite da li koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- U zavisnosti od podešavanja različitih funkcija i uslova upotrebe, brzina potrošnje baterije može da se razlikuje između leve i desne jedinice.  
Zbog toga, vreme punjenja baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice, ali to nije kvar.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Kada punite bežično, punjenje se može usporiti ili zaustaviti ako kutijica za punjenje nije poravnata sa podlogom za bežično punjenje.
- Kada punite bežično, punjenje se može usporiti ili zaustaviti na visokim ili niskim temperaturama, u zavisnosti od podloge za bežično punjenje koju koristite.
- U slučajevima koji nisu gore navedeni ponovo pokrenite računar i ponovo pokušajte postupak uspostavljanja USB veze.

### Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## **Punjenje se ne vrši čak ni kada je kutijica za punjenje povezana s računarom.**

---

- Proverite da li je isporučeni USB Type-C kabl pravilno povezan sa USB portom računara.
  - Proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
  - Možda postoji problem sa USB portom na povezanom računaru. Pokušajte da ih povežete na drugi USB port računara ako je neki od njih dostupan.
  - Ponovo pokrenite računar i pokušajte ponovo sa postupkom USB povezivanja u slučajevima koji ne spadaju u prethodno navedene.
- 

### **Srodne teme**

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom se ne prikazuje na ekranu pametnog telefona.

- Samo iOS uređaji (uključujući iPhone/iPod touch) koji podržavaju HFP (Hands-free Profile) i Android pametni telefon (OS 8.1 ili noviji) mogu da prikažu preostalu napunjenost baterije.
- Proverite da li je pametni telefon povezan sa HFP. Ako pametni telefon nije povezan pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.

### Srodne teme

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Nema zvuka

- U zavisnosti od aplikacije za pametni telefon ili računar (kojoj je potrebno HFP (profil bez upotrebe ruku)/HSP (profil slušalica sa mikrofonom)), možda ćete čuti glas samo iz jedne jedinice slušalica sa mikrofonom.
- Ako računar povezujete sa slušalicama sa mikrofonom, proverite da li je audio-izlaz računara podešen na Bluetooth uređaj.
- Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kada je režim Speak-to-Chat aktiviran, reprodukcija muzike će biti pauzirana. U tom slučaju, pomoću senzora dodira na slušalicama sa mikrofonom izađite iz režima Speak-to-Chat.
- U zavisnosti od dodele senzora dodira i/ili podešavanja glasovne podrške, možda ćete moći da koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Pogledajte sledeće stavke i proverite podešavanja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Stavka menija za podešavanje glasovne podrške	Specifikacija
[Voice Assist Function of Mobile Device]	Možete koristiti bilo koju slušalica sa mikrofonom.
[Google Assistant] ili [Amazon Alexa]	Možete koristiti samo jedinicu slušalica sa mikrofonom sa funkcijom kontrole senzora dodira koja je podešena kao [Playback control]. Dodelite funkciju [Playback control] senzoru dodira na jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite. U fabričkim podešavanjima, funkcija [Playback control] je dodeljena desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada dodelite funkciju [Playback control] obema jedinicama slušalica sa mikrofonom potpuna funkcionalnost je dostupna samo na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.
[Do not use]	Možete koristiti bilo koju slušalica sa mikrofonom.

- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje ćete možda rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite pametni telefon ili računar koji koristite.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Kada istovremeno povežete slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja putem veze za više tačaka, u zavisnosti od povezanog uređaja, uređaj može nastaviti da šalje tihi signal čak i ako je reprodukcija muzike ili video-zapisa zaustavljena. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom ostaju spojene s uređajem, a veza se možda neće promeniti na drugi uređaj. Ako se zvuk sa drugog uređaja ne čuje nakon što se reprodukcija na prvom uređaju zaustavila, postupite sledećim redosledom i proverite da li se situacija poboljšala.
  - Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ proverite da li je funkcija [Connect to 2 devices simultaneously] uključena.
  - Zaustavite reprodukciju aplikacije na prvom uređaju.
  - Isključite aplikaciju na prvom uređaju.
  - Izaberite uređaj kojim želite da vršite reprodukciju iz opcije [Manage Connected Device] sa uređaja [Device Currently Being Connected] iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“, a zatim pokrenite reprodukciju.

---

---

## Srodne teme

- [Korišćenje samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Nizak nivo zvuka

---

- Pojačajte jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Kada je funkcija za podešavanje jačine zvuka dodeljena senzoru dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom ćete moći da podešavate tokom reprodukcije muzike.
- Čak i kada je funkcija podešavanja jačine zvuka dodeljena senzoru dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, tokom poziva nećete moći da podešavate jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju. Ako ne možete da podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju, instalirajte aplikaciju za pametne telefone „Sony | Headphones Connect“ i podesite jačinu zvuka pomoću aplikacije Sony | Headphones Connect.
- Ponovo povežite Bluetooth uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i otvori za mikrofone (na 2 mesta) slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili otvorima za mikrofone (na 2 mesta) ostanu kapljice vode, nivo zvuka privremeno postaje nizak, ali to nije kvar. Pogledajte „[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)“ i osušite slušalice sa mikrofonom pre upotrebe.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, jačina zvuka uređaja i slušalica sa mikrofonom može, ali ne mora biti sinhronizovana. Ako jačina zvuka na uređaju nije sinhronizovana sa jačinom zvuka slušalica sa mikrofonom, neće biti moguće koristiti uređaj za pojačavanje zvuka na slušalicama sa mikrofonom kada se na slušalicama sa mikrofonom utiša zvuk.

---

### Srodne teme

- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Postoji razlika u jačini zvuka između leve i desne jedinice, zvuk niske frekvencije je slab.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene na ušima, radnje lupkanja ili otkrivanje govora putem aplikacije Speak-to-Chat možda neće biti uspešni ili možda nećete dobiti odgovarajući kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
  - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju. Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
  - Proverite da li slušalice sa mikrofonom nosite pravilno na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

### Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Loš kvalitet zvuka

---

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene na ušima, radnje lupkanja ili otkrivanje govora putem aplikacije Speak-to-Chat možda neće biti uspešni ili možda nećete dobiti odgovarajući kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
  - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju. Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
  - Proverite da li slušalice sa mikrofonom nosite pravilno na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Smanjite jačinu zvuka povezanog uređaja ako je preglasan.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP pomoću povezanog uređaja kada su slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj za prenos povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako se slušalice sa mikrofonom povežu sa prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice mogu da uspostave HFP/HSP Bluetooth vezu samo kad su uključene. Koristite povezani uređaj da biste se povezali pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Kada slušate muziku sa računara na slušalicama sa mikrofonom, prvih nekoliko sekundi nakon uspostavljanja veze kvalitet zvuka može da bude loš (npr. glas pevača se teško čuje itd.). To se dešava zbog specifikacija računara (na početku prenosa prioritet je stabilna veza, a zatim nekoliko sekundi kasnije prioritet je kvalitet zvuka) i to ne predstavlja kvar slušalice sa mikrofonom. Ako se kvalitet zvuka ne poboljša nakon nekoliko sekundi, koristite računar da biste uspostavili A2DP vezu. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvu za korišćenje koje je isporučeno uz računar.

---


### Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Zvuk često preskače.

- Podesite slušalice sa mikrofonom na režim „Prioritet je stabilna veza“. Detalje potražite u odeljku „[O režimu kvaliteta zvuka](#)“.
- To stanje može da se poboljša ako promenite podešavanje kvaliteta bežične reprodukcije na predajniku. Detaljne informacije potražite u uputstvu za korišćenje koje ste dobili uz uređaj koji emituje signal.
- Uklonite sve prepreke između antene Bluetooth uređaja za povezivanje i antena ugrađenih i u levu i u desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom. Antena i leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom je ugrađena u deo prikazan tačkastom linijom na donjoj slici.

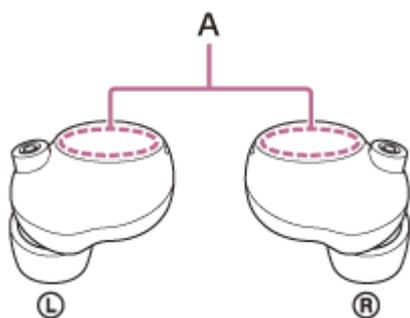

**A:** Mesta ugrađenih antena (leva, desna)

- Bluetooth komunikacije će možda biti onemogućene, možda će doći do pojave šuma ili isprekidanog zvuka pod sledećim okolnostima.
  - Kada se između slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nađe ljudsko telo  
U tom slučaju postavite Bluetooth uređaj u istom pravcu kao i antenu slušalice sa mikrofonom da biste poboljšali Bluetooth komunikacije.
  - Ako se između slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka kao što je predmet od metala ili zid.
  - Na mestima sa bežičnim LAN uređajem gde se koristi mikrotalasna pećnica stvaraju se elektromagnetni talasi itd.
  - Ako se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, na primer na železničkoj stanici ili u prepunom vozu
- Ako uživate u muzici sa pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u muzici sa računara, zatvorite nepotrebne aplikacije ili prozore i ponovo pokrenite računar.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih povezali sa Bluetooth uređajem.
- Kada je prilagodljiva kontrola zvuka uključena, slušalice sa mikrofonom otkrivaju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika će možda na trenutak zastati. Ovo nije kvar.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)





Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Tokom reprodukcije muzike čuje se šum.

- Kada slušalicama sa mikrofonom koristite dok hodate ili trčite, kroz vaše telo može da se čuje zvuk vibracija, ali to je zbog karakteristika proizvoda, a ne zbog kvara.
- Kada je funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja postavljen na ON (UKLJUČENO), šum vetra može da postane glasniji u zavisnosti od okruženja.  
U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, izaberite [Ambient Sound Control] – [Noise Canceling] – [Automatic Wind Noise Reduction].
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i otvori za mikrofone (na 2 mesta) slušalice sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako su u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili otvorima za mikrofone (na 2 lokacije) ostale kapljice vode, privremeno se može čuti zvučni signal (povratna informacija). Ovo nije kvar. Pogledajte „[Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom](#)“ i osušite slušalice sa mikrofonom pre upotrebe.
- Kada je funkcija adaptivne kontrole zvuka uključena, slušalice sa mikrofonom detektuju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika može trenutno da stane i da se začuje zvuk upozorenja. Ovaj zvuk vas obaveštava da je podešavanje promenjeno.  
Ako želite da deaktivirate ovaj zvuk obaveštenja, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ da biste isključili podešavanje.
- Ako pokrijete mikrofone leve ili desne jedinice slušalice sa mikrofonom ili ako uhvatite jedinicu slušalice sa mikrofonom šakom, možda će se začuti zvučni signal (povratna informacija). Ovo nije kvar. U tom slučaju, sklonite šake i druge predmete sa levog i desnog mikrofona.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. Ovo nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Efekat smanjenja šuma nije dovoljan.

- Proverite da li je funkcija smanjenja šuma uključena.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene na ušima, radnje lupkanja ili otkrivanje govora putem aplikacije Speak-to-Chat možda neće biti uspešni ili možda nećete dobiti odgovarajući kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.  
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
  - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.  
Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.
  - Proverite da li slušalice sa mikrofonom nosite pravilno na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Funkcija smanjenja šuma je efikasna u dometima niske frekvencije, kao što su avioni, vozovi, kancelarije i u blizini klima uređaja, ali nije jako efikasna za više frekvencije kao što su ljudski glasovi.
- Kada je adaptivna kontrola zvuka u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ uključena, detektuju se aktivnosti osobe koja ih nosi, kao što je hodanje ili trčanje. Funkcija smanjenja šuma se automatski podešava, a režim zvuka okruženja će se možda aktivirati u skladu sa ovim aktivnostima.  
Da biste maksimalno iskoristili funkciju smanjenja šuma isključite adaptivnu kontrolu zvuka, a kada vam zatreba, pokušajte ručno da uključite funkciju smanjenja šuma.

### Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Uparivanje ne može da se izvrši.

---

- Približite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj na udaljenost od oko 1 m jedan od drugog.
  - Prilikom uparivanja sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili, nakon inicijalizacije ili ponovnog uparivanju, slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, a zatim držite prst na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 5 sekundi da bi ušle u režim uparivanja.
  - Kada ponovo uparite uređaj nakon inicijalizacije ili popravke slušalice sa mikrofonom, možda nećete moći da uparite uređaj ako on pamti informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom (iPhone ili nekog drugog uređaja). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa uređaja ili računara, a zatim ih ponovo uparite.
  - Ponovo pokrenite povezani uređaj kao što je pametni telefon ili računar sa kojim se koristite i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
  - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
  - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- 

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

---

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
  - Proverite da li je Bluetooth uređaj uključen i da li je Bluetooth funkcija uključena.
  - Ako se slušalice sa mikrofonom automatski povežu sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem, možda nećete moći da povežete slušalice sa mikrofonom sa drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju pomoću poslednje povezanog Bluetooth uređaja isključite Bluetooth vezu.
  - Proverite da li je Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, otkazite režim spavanja.
  - Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
  - Ako su informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja, ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
  - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
  - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- 

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno.

- Ne možete upravljati slušalicama sa mikrofonom ako ih ne stavite na uši. Da biste upravljali slušalicama sa mikrofonom stavite ih u uši.
- Senzor dodira lupnite na pravilan način da biste mogli da upravljate slušalicama sa mikrofonom. Držite slušalice sa mikrofonom između palca i srednjeg prsta, a zatim lupnite senzor dodira kažiprstom.
- Slušalice sa mikrofonom nećete moći da koristite ako je senzor dodira mokar ili su mokri vaši prsti. Pre upotrebe obrišite znoj ili vodu mekom suvom krpom.
- Slušalicama sa mikrofonom nećete moći da upravljate u rukavicama. Upravljajte slušalicama sa mikrofonom golim rukama.
- Slušalice sa mikrofonom nećete moći da koristite ako je senzor dodira pokriven kosom. Uklonite prepreke sa senzora dodira tako da možete direktno da lupnete senzor dodira.
- Precizno lupnite sam centar senzora dodira. Ako dodirnete obod senzora dodira, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Lupnite senzor dodira jastučićem prsta. Ako ga tapnete noktom ili vrhom prsta, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Lupnite senzor dodira dok držite slušalicu sa mikrofonom između palca i srednjeg prsta. Ako se slušalice sa mikrofonom pomeraju kada dodirnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Kad promenite dodelu funkcija sensorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, u aplikaciji potvrdite da je senzoru dodira dodeljena ispravna funkcija.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak ne briše informacije o uparivanju.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne počnu da rade pravilno čak ni ako ste ih resetovali, inicijalizujte ih.
- Kada ne možete da promenite uređaj za pozivanje tokom odlaznog poziva ili dok razgovarate telefonom, proverite u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ da li je funkcija [Ambient Sound Control] dodeljena senzoru dodira.

### Srodne teme

- [O senzoru dodira](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Ne možete da čujete osobu tokom poziva/glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva/vaš glas je tih na strani pozivaoca.

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja ako je suviše mala.
- Kada se koristite sa aplikacijom za video pozive, otvorite podešavanja (\*) aplikacije za video pozive i proverite da li je postavka zvučnika ili mikrofona podešena kao [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](\*\*). Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)].

\* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

\*\* Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene na ušima, radnje lupkanja ili otkrivanje govora putem aplikacije Speak-to-Chat možda neće biti uspešni ili možda nećete dobiti odgovarajući kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.

Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši najprikladniji da biste postigli optimalan efekat smanjenja šuma.

- Proverite da li slušalice sa mikrofonom nosite pravilno na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac. Zatim izvadite slušalice sa mikrofonom i ponovo se povežite sa Bluetooth uređajem.
- Ponovo pokrenite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon ili računar i ponovo se povežite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Da biste uloške za uši zamenili novim, kupite EP-NI1000S/EP-NI1000M/EP-NI1000L (\*) koji se prodaju odvojeno.

\* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

### Da biste uloške za uši zaštitili od brzog propadanja i da biste nastavili da ih koristite, pratite dole navedene mere predostrožnosti.

- Kad se ulošci za uši zaprljaju, nemojte ih prati u vodi, već prljavštinu obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti alkohol i sl. To može da ubrza propadanje.
- Nemojte vući deo uloška za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcionisati.
- Ne izlažite pritisku deo uloška za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.


**Kada na ulošcima za uši ima napuklih, oguljenih ili iskrzanih delova, odustanite od njihovog korišćenja. Ako ulošci za uši propadnu, neće moći da postignu odgovarajući kvalitet zvuka ili efekte smanjenja šuma, a mogu i da izazovu povrede ili bolesti budući da ulošci za uši mogu da spadnu i ostanu u uhu.**

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih. Resetujte jednu po jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom.


- 1 Postavite jedinicu slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.**

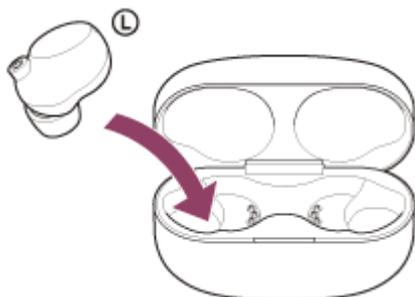

Nakon postavljanja slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje zatvorite poklopac kutijice za punjenje.


- 2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.**

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

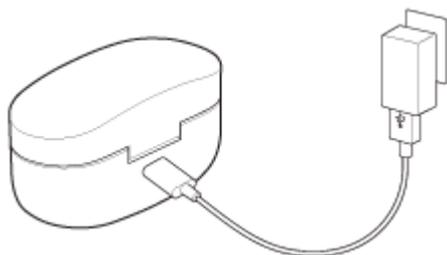

- 3 Otvorite i zatvorite poklopac kutijice za punjenje više od 5 puta u roku od 20 sekundi.**

Indikator (crveni) na kutijici za punjenje će početi da treperi.

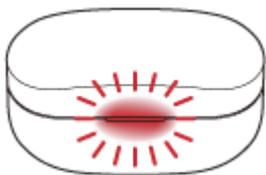

Kada se završi resetovanje, indikator (zeleni) kutijice za punjenje zatreperi 4 puta ( ● ● ● ● ).



- 4 Izvadite jedinicu slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, stavite drugu jedinicu slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, a zatim ponovo počnite postupak od koraka 1.**



Informacije o registraciji (uparivanju) uređaja i ostale postavke se zadržavaju.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

## O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da resetujete.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/)

---

## Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja


Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.

- 1 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

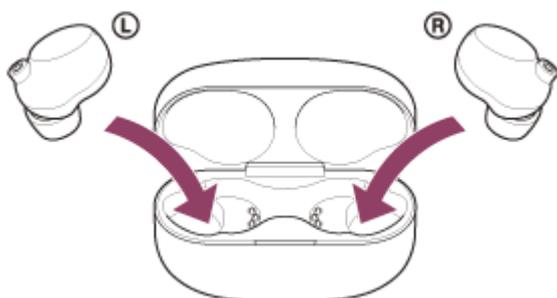


Ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim nakon podešavanja slušalica sa mikrofonom.

- 2 Držite prste na sensorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici oko 10 sekundi.

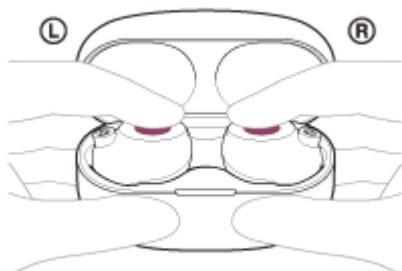


Indikator (crveni) na kutijici za punjenje će početi da treperi.

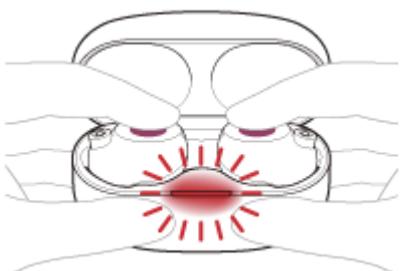

- 3 Sklonite prste u roku od 5 sekundi nakon što indikator počne treperi.

Kada se inicijalizacija završi, indikator (zeleni) na kutijici za punjenje zatreperi 4 puta ( ● ● ● ● ).

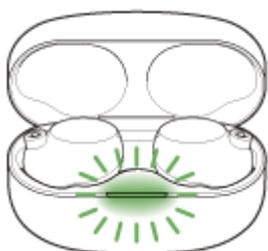

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

## O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da inicijalizujete.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/)

### Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete inicijalizovati i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

### Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalica sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako prst ne sklonite u roku od 5 sekundi nakon što indikator počne da trepti u koraku 3, slušalice sa mikrofonom se neće inicijalizovati. Pokušajte ponovo od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, čak i ako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom, softver će ostati ažuran.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma  
WF-1000XM4

## Specifikacije

---

### Slušalice sa mikrofonom

#### Izvor napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija

DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze

#### Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

#### Vreme punjenja:

Približ. 1,5 časa (slušalice sa mikrofonom)

Približ. 3 časa (kutijica za punjenje)

#### Masa:

Približ. 7,3 g × 2 (samo za slušalice sa mikrofonom (uključujući veličinu M uložaka za uši))

Približ. 41 g (kutijica za punjenje)

### Specifikacije komunikacije

#### Sistem za komunikaciju:

BLUETOOTH Verzija specifikacije 5.2

#### Izlaz:

BLUETOOTH Specifikacija klase napajanja 1

#### Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost približ. 10 m (\*1)

#### Radiofrekvencija:

Opseg od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Kompatibilni BLUETOOTH profili (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Podržani kodek (\*3):

SBC

AAC

LDAC

#### Širina propusnog opsega (A2DP):

20 Hz – 20.000 Hz (sa 44,1 kHz za uzorkovanje)

20 Hz – 40.000 Hz (sa LDAC 96 kHz za uzorkovanje, na 990 kb/s)

\*1 Opseg komunikacije je gruba procena. Domet komunikacije može da se razlikuje u zavisnosti od uslova iz okruženja.

\*2 BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

\*3 Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije slušalica sa mikrofonom su podložni promenama bez obaveštenja.

## Kompatibilno iPhone/iPod

iPhone SE (2. generacija), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)

\* Od februara 2021. godine

### Napomena

- Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

5-027-985-81(5) Copyright 2021 Sony Corporation