

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500



Μοντέλο: YY2952

Χρησιμοποιήστε το παρόν εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση. Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία BLUETOOTH®](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση](#)

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης](#)

[Σημείωση για την άδεια χρήσης](#)

Εμπορικά σήματα

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.
- Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.
- Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

Ήχος

- Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά
- Χαμηλή ένταση ήχου
- Χαμηλή ποιότητα ήχου
- Ο ήχος διακόπτεται συχνά.
- Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

Σύνδεση Bluetooth

- Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.
- Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά.
- Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.

Άλλα

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.
- Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία BLUETOOTH®

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να λαμβάνετε ηχητικά σήματα από ένα τηλέφωνο smartphone, κινητό τηλέφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ώστε να απολαμβάνετε μουσική με ασύρματο τρόπο.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά μέσω των ακουστικών. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Θα ακούτε φωνητικές οδηγίες από την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ταυτόχρονα στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth)

Θα ακούτε φωνητικές οδηγίες από την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στις ακόλουθες περιπτώσεις. Όταν αφαιρείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και τη χρησιμοποιείτε, θα ακούτε φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.

- Κατά την αφαίρεση της μονάδας των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και την ενεργοποίησή της: "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας)
- Κατά την απενεργοποίηση με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"/Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση 15 λεπτά μετά τη διακοπή της σύνδεσης Bluetooth: "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας)
- Κατά την ενημέρωση για το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας)

Θα ακούτε φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Κατά τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε)
- Κατά τη διακοπή σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε)

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου έως 6 λεπτά όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν οι φωνητικές οδηγίες δεν ακουστούν μετά από την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών ή την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε, στη συνέχεια αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε ξανά.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)



Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης (SS/M/LL 2 έκαστο)

- Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα. Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.




Μέγεθος SS: 1 γραμμή

Μέγεθος M: 3 γραμμές

Μέγεθος LL: 5 γραμμές

Θήκη φόρτισης (1)

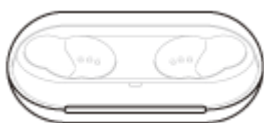

Σημείωση

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι αναλώσιμα. Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια καταστραφούν και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή αγοράστε τη σειρά EP-EX11 (*) (πωλούνται ξεχωριστά).

* Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα.

Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης

Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.




Μέγεθος SS: 1 γραμμή

Μέγεθος M: 3 γραμμές


Μέγεθος LL: 5 γραμμές

1 Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

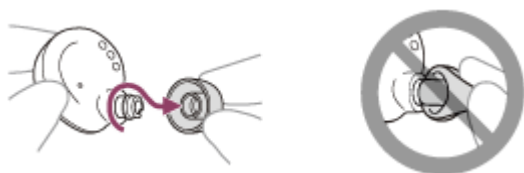

Μην πιέζετε τα άκρα στα προστατευτικά μαξιλαράκια όταν τα αφαιρείτε.

2 Προσαρτήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

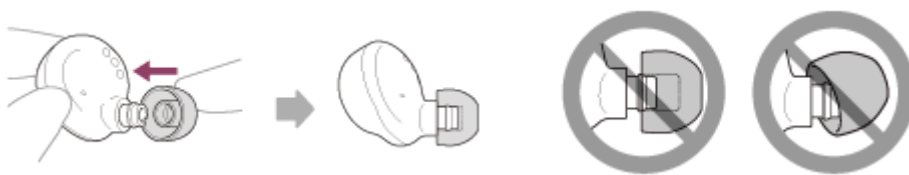

Τοποθετήστε πλήρως το προστατευτικό μαξιλαράκι. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό μαξιλαράκι χαλαρά ή στραβά.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια και πώς να φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά από τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.



Όταν τα ακουστικά βραχούν

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.
- Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου και τις οπές αέρα προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



- Στρέψτε την οπή του μικροφώνου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 5 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.




4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Ακουστικά

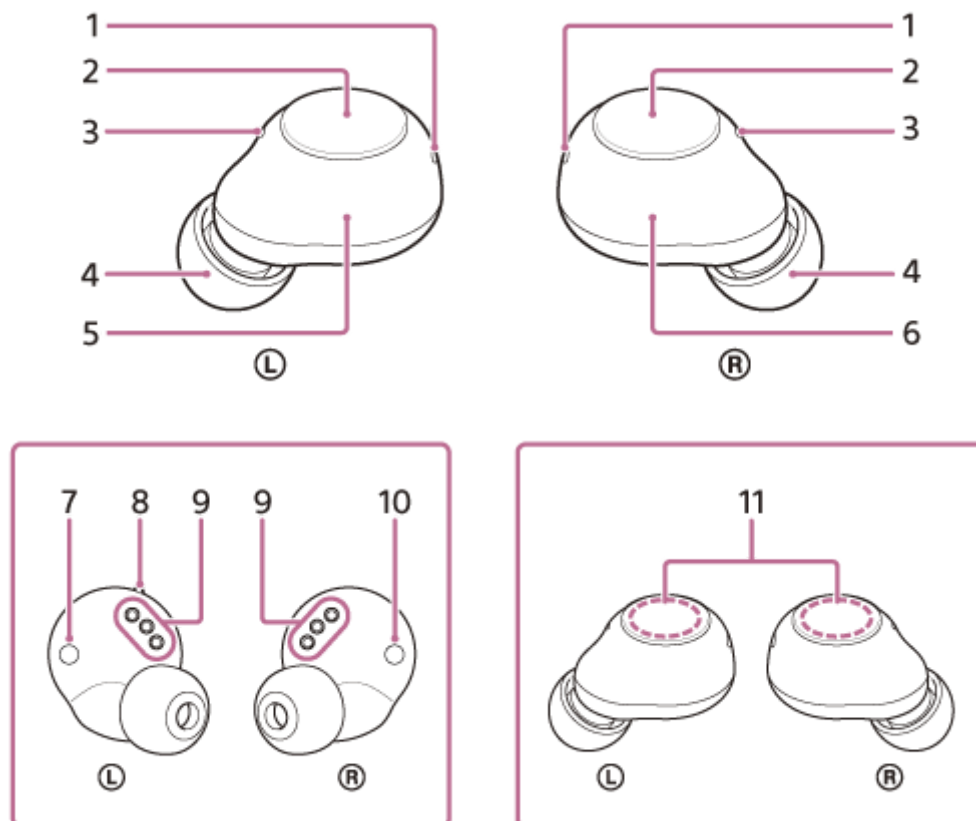

1. Ενδεικτικές λυχνίες (μπλε/πορτοκαλί) (αριστερή, δεξιά)
Ανάβουν με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση.
Ανάβουν με μπλε ή πορτοκαλί χρώμα για να υποδείξουν την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.
2. Κουμπιά (αριστερό, δεξί)
Πατήστε τα για να χειριστείτε τα ακουστικά.
3. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)
Λαμβάνουν τον ήχο της φωνής σας όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
4. Προστατευτικά μαξιλαράκια (αριστερό, δεξί)
5. Αριστερή μονάδα των ακουστικών
6. Δεξιά μονάδα των ακουστικών
7. Ένδειξη ① (αριστερά)
8. Ανάγλυφη κουκκίδα
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.
9. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
10. Ένδειξη ② (δεξιά)
11. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερή, δεξιά)
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Θήκη φόρτισης

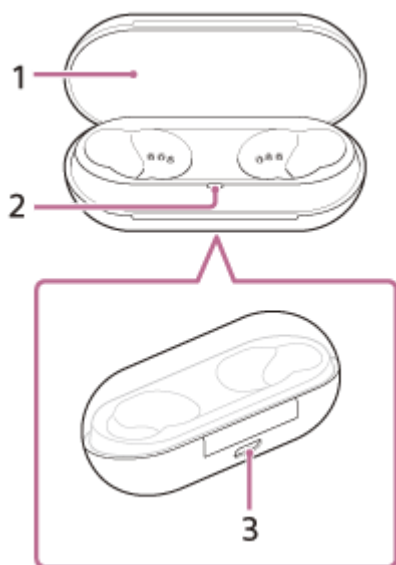

1. Καπάκι

2. Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί)

Υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης.

3. Θύρα USB Type-C

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για ταυτόχρονη φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών/της θήκης φόρτισης από τις ενδεικτικές λυχνίες.

● : Ανάβει με μπλε χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / -: Σβήνει

Κατάσταση λειτουργίας

- Οι ενδεικτικές λυχνίες στα ακουστικά
 - Όταν η μονάδα ακουστικών αφαιρείται από τη θήκη φόρτισης και ενεργοποιείται
● - ● (αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα)
 - Όταν τα ακουστικά απενεργοποιούνται με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" / Όταν τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 15 λεπτά από την αποσύνδεση του Bluetooth / Όταν η μπαταρία των ακουστικών έχει αδειάσει και τα ακουστικά απενεργοποιούνται
■■■■■ - - - (ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα)

Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

- Οι ενδεικτικές λυχνίες στα ακουστικά
 - Όταν το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι 20% και κάτω
■■■■■ - ■■■■■ - ■■■■■ - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα και σβήνει (απαιτείται φόρτιση των ακουστικών))
- Η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης
 - Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι 30% και κάτω και τα ακουστικά τοποθετούνται ή αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης
■■■■■ - ■■■■■ - ■■■■■ - (αφού τα ακουστικά τοποθετηθούν ή αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα και σβήνει (απαιτείται φόρτιση της θήκης φόρτισης))

Κατάσταση φόρτισης

- Οι ενδεικτικές λυχνίες στα ακουστικά
 - Κατά τη φόρτιση των ακουστικών
■■■■■ (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
 - Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη κατά την έναρξη της φόρτισης των ακουστικών
■■■■■ - - - (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και κατόπιν σβήνει)
 - Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
- - - - - (σβήνει)
 - Μη φυσιολογική θερμοκρασία της μπαταρίας των ακουστικών
● ● - - ● ● - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
 - Όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη φόρτιση των ακουστικών και τα ακουστικά δεν φορτίζονται
■■■■■ - - ■■■■■ - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα των περίπου 0,5 δευτερολέπτων)
- Η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης
 - Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης
■■■■■ (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
 - Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη κατά την έναρξη της φόρτισης της θήκης φόρτισης
■■■■■ - - - (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και κατόπιν σβήνει)

- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
----- (σβήνει)
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία της μπαταρίας της θήκης φόρτισης
● ● -- ● ● -- (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης και η θήκη φόρτισης δεν φορτίζεται
● ● -- ● ● -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα των περίπου 0,5 δευτερολέπτων)

Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

- Οι ενδεικτικές λυχνίες στα ακουστικά
 - Λειτουργία ζεύξης
● ● -- ● ● -- (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
 - Δεν έχει γίνει σύνδεση
● -- ● -- ● -- ● -- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου περίπου)
 - Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
● ● ● ● ● ● ● ● (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)
 - Έχει συνδεθεί
● ----- ● ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων περίπου)
 - Εισερχόμενη κλήση
● ● ● ● ● ● ● ● (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα)

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Ξεκινούν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτελεστεί κάποια λειτουργία. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Άλλο

- Οι ενδεικτικές λυχνίες στα ακουστικά
 - Ενημέρωση λογισμικού
● ● -- ● ● -- ● ● -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
 - Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
● ● ● ● (αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα)
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα ["Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων"](#).

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά


Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια και πώς να φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

1 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

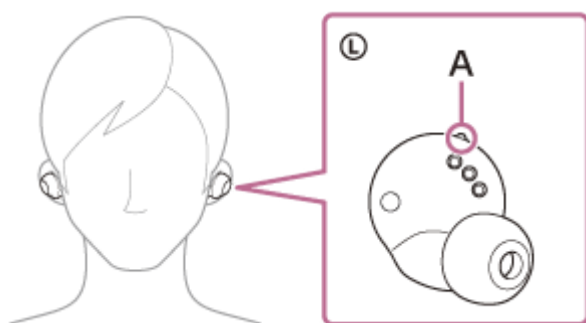

A: Ανάγλυφη κουκκίδα

2 Προσαρμόστε τα ακουστικά ώστε να εφαρμόσουν καλά στα αυτιά σας.

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.



Προκειμένου να είναι κατάλληλη η ποιότητα ήχου, η ποιότητα ήχου των κλήσεων κ.λπ.

Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Ανατρέξτε στο βήμα **2** και ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κ.λπ. όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

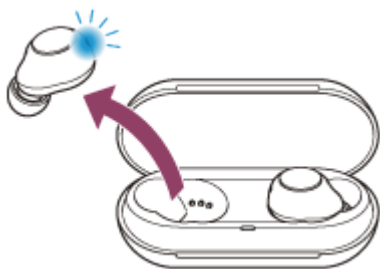

Όταν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης

Η σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας πραγματοποιείται αυτόματα και θα ακούτε τη μουσική ή τον ήχο και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Υπόδειξη

- Όταν ακούτε μουσική από το ένα αυτί, αν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί στη δεξιά μονάδα για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με το κουμπί στην αριστερή μονάδα.
- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου στερεοφωνικού ήχου ενώ φοράτε μόνο τη μία μονάδα, θα ακούτε μονοφωνικό ήχο με μίξη του αριστερού και του δεξιού καναλιού.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση με τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε. Εάν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα στη θήκη φόρτισης.
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

Σχετικό θέμα


- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.


1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο.

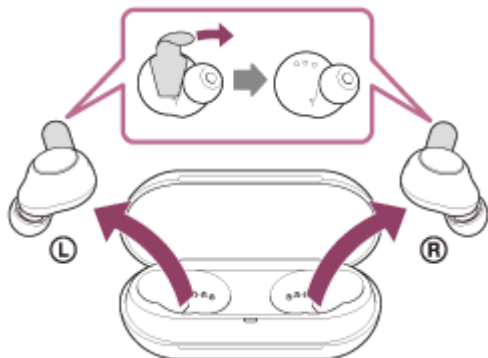

Απορρίψτε το μονωτικό φύλλο που αφαιρέσατε.

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

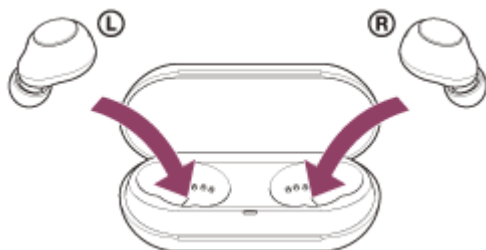


Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και, όταν ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά σβήνουν όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των ακουστικών.

3 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

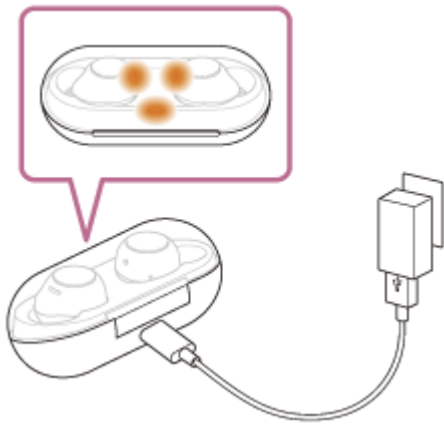

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά και στη θήκη φόρτισης ανάβουν.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά και στη θήκη φόρτισης σβήνουν.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες (*).

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισή σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος. Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 2,5 ώρες.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Όταν αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακουστούν φωνητικές οδηγίες για το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μέσω της αριστερής και δεξιάς μονάδας των ακουστικών αντιστοίχως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Σημείωση

- Κατά την αφαίρεση του μονωτικού φύλλου μετά την αγορά, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και φορτίστε τα πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται. Διαφορετικά, η φόρτιση μπορεί να μην είναι επιτυχής.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα.
Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά δεν ανάβουν/αναβοσβήνουν ακόμη και όταν τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει έχει εξαντληθεί. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης και εντοπιστεί αφύσικη συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά ή η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνουν.
Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά, αν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	DSEE™	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
AAC	AUTO	Μέγ. 10 ώρες
AAC	OFF	Μέγ. 10 ώρες
SBC	AUTO	Μέγ. 10 ώρες
SBC	OFF	Μέγ. 10 ώρες

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 60 λεπτά μετά από φόρτιση 10 λεπτών.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE

Αν ρυθμίσετε ταυτόχρονα τον ισοσταθμιστή και τη λειτουργία DSEE, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Χρόνος επικοινωνίας

Μέγ. 5 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση ή να αλλάξετε τη λειτουργία DSEE.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ακουστικών και της θήκης φόρτισης.

Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης

Όταν αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακουστούν φωνητικές οδηγίες για το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μέσω της αριστερής και δεξιάς μονάδας των ακουστικών αντιστοίχως.

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.


Όταν το φορτίο που απομένει είναι χαμηλό

Αν ακούσετε έναν χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει στην οθόνη του iPhone ή του iPod touch.

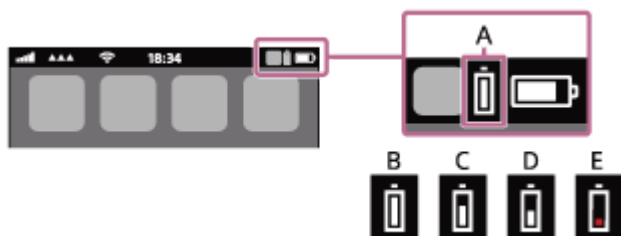

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

B: 100% - 71%

C: 70% - 51%

D: 50% - 21%

E: 20% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)

Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 11 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], για να εμφανιστεί το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει ως "100%", "70%", "50%" ή "20%" στη στήλη της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

- Εάν όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης ή αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει για περίπου 15 δευτερόλεπτα, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι περίπου μεταξύ 30% και 5%. Η θήκη φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει επαρκώς τα ακουστικά όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι σε αυτό το επίπεδο.
- Εάν όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης ή αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει ή σβήνει αμέσως, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 5%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

Υπόδειξη

- Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των μονάδων.
Όταν χρησιμοποιείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα με το λιγότερο φορτίο ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα.
Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone δεν έχουν συνδεθεί με HFP, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
- Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του φορτίου μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Όταν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει, φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)


Ενεργοποίηση των ακουστικών

Όταν τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά ανάβουν αυτόματα και οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) αναβοσβήνουν.

Όταν αφαιρείτε μόνο μία μονάδα από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

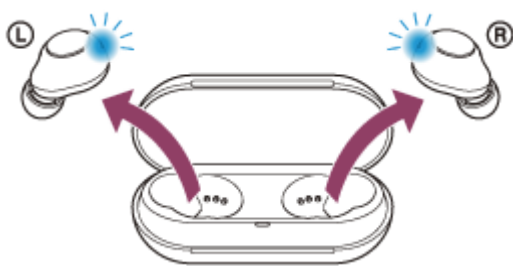

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

Όταν τα ακουστικά δεν είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αμέσως μετά την αρχικοποίησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά και στις δύο μονάδες των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Όταν και οι δύο μονάδες των ακουστικών αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.

Τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών για πρώτη φορά μετά από την αγορά ή μετά από την αρχικοποίηση των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)


Απενεργοποίηση των ακουστικών

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι επαρκές, οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά ανάβουν και η φόρτιση των ακουστικών ξεκινά.

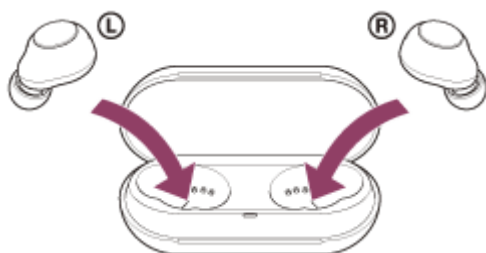

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)" ή "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500


Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχετε πρόχειρες τις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.


1 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

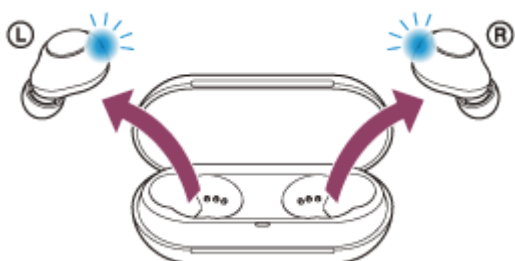

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

2 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών (εάν τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης), τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **3**. Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπλέον συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

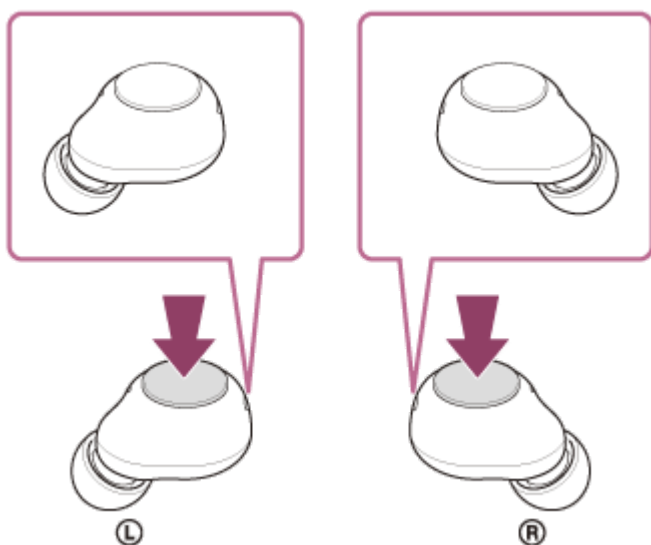


Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


3 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

4 Βρείτε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

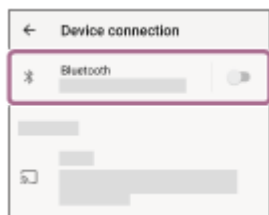

2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

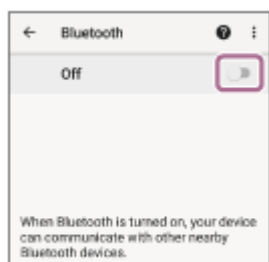

5 Αγγίξτε [WF-C500].

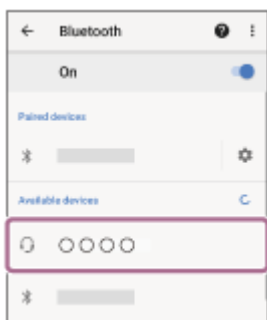

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνουν γρήγορα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [WF-C500] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 4 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα ①.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

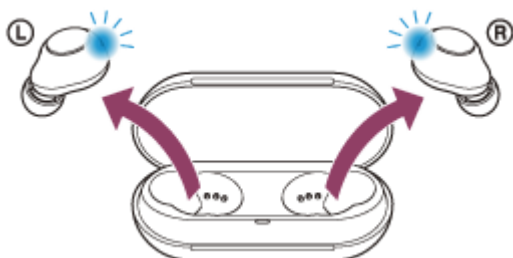

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε). Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

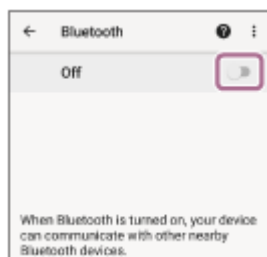

4 Αγγίξτε [WF-C500].

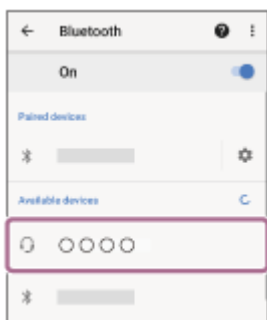

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.


1 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

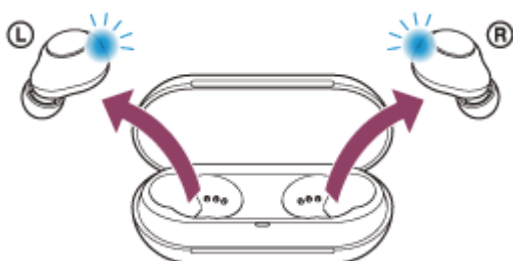

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

2 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών (εάν τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης), τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **3**. Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπλέον συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

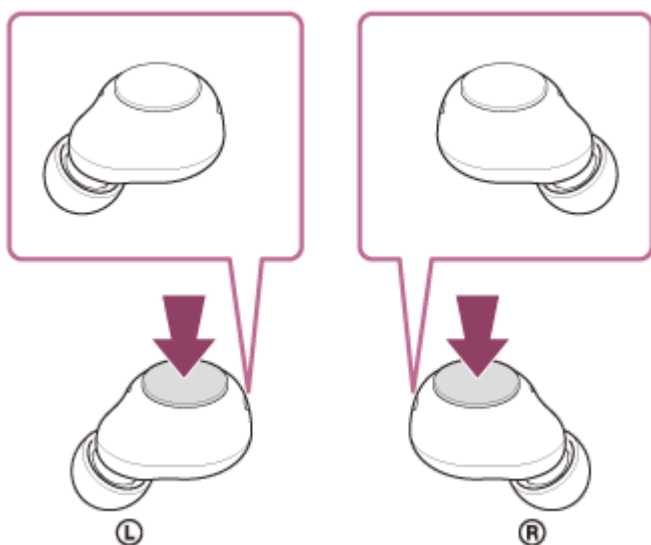


Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

3 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

4 Βρείτε τα ακουστικά στο iPhone.


1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

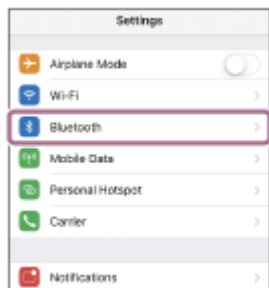

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



5 Αγγίξτε [WF-C500].

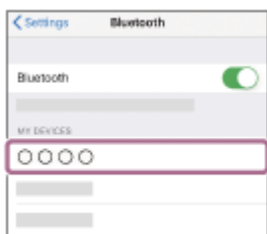

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνουν γρήγορα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν το [WF-C500] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 4 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα ❶.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

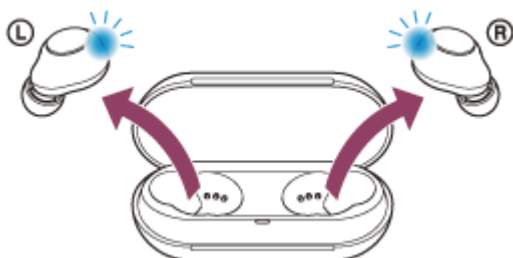


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε). Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

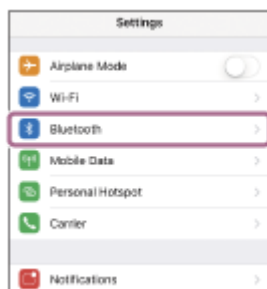

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



4 Αγγίξτε [WF-C500].



Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 10)


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι τα Windows 10 έκδοση 1803 ή νεότερη, η λειτουργία Ταχείας ζεύξης θα διευκολύνει τη ζεύξη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] και επιλέξτε [Show notifications to connect using Swift Pair].

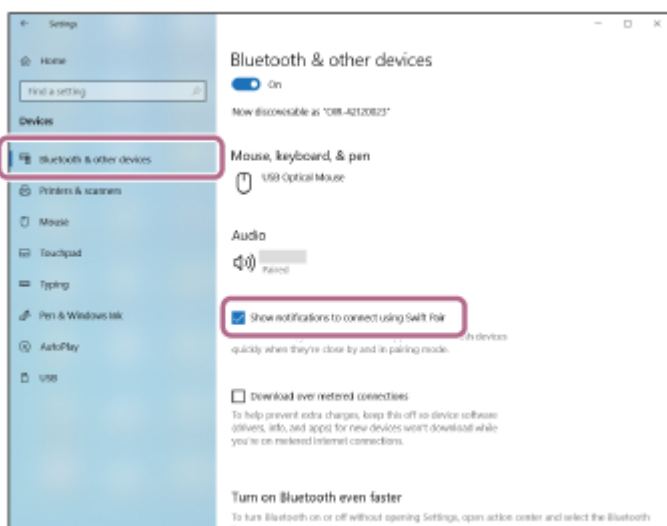

1 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

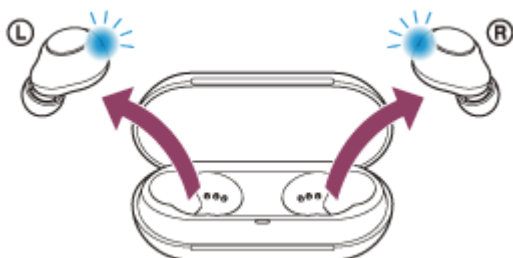


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

2 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών (εάν τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης), τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπλέον συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

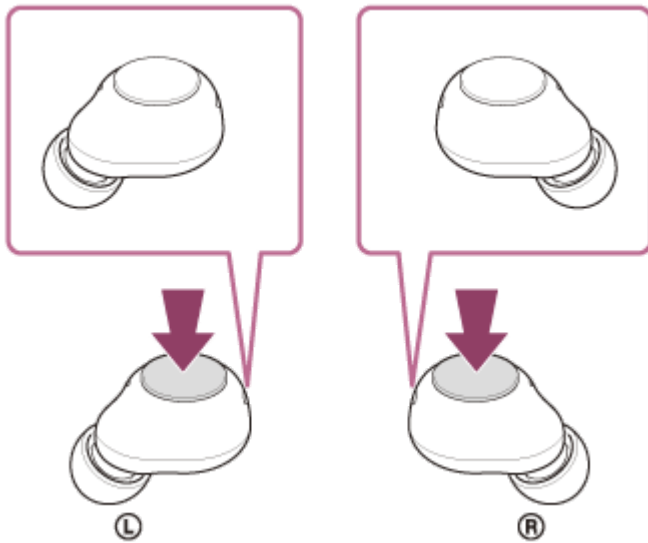

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.


Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

3 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

4 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

Για σύνδεση με χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης


1. Επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

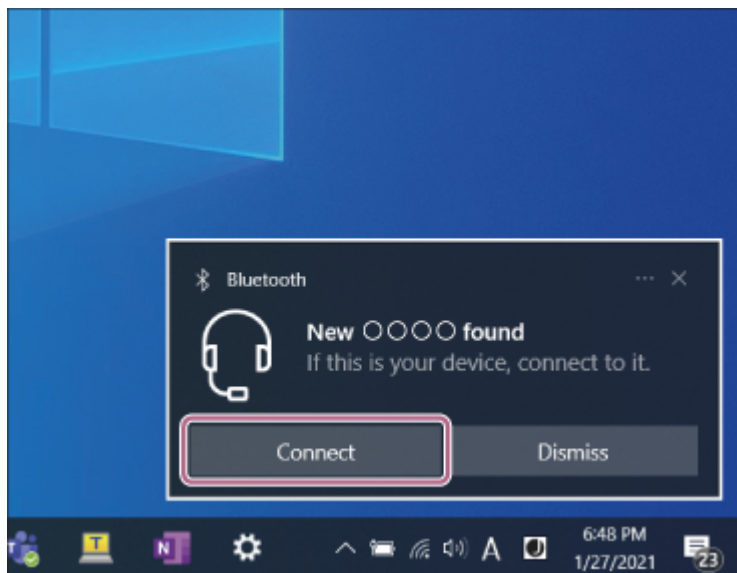


Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].


2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

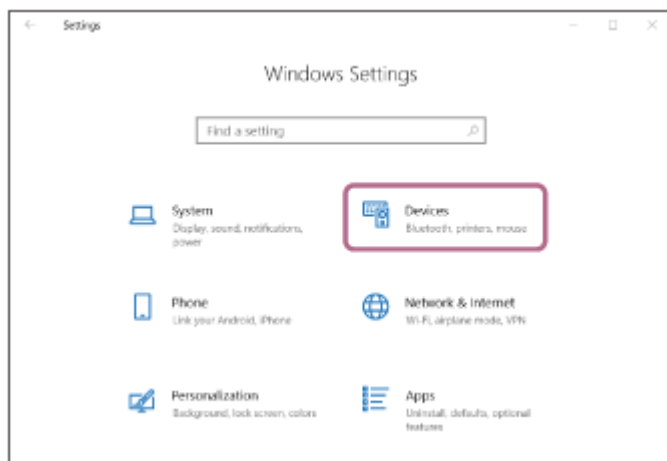


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

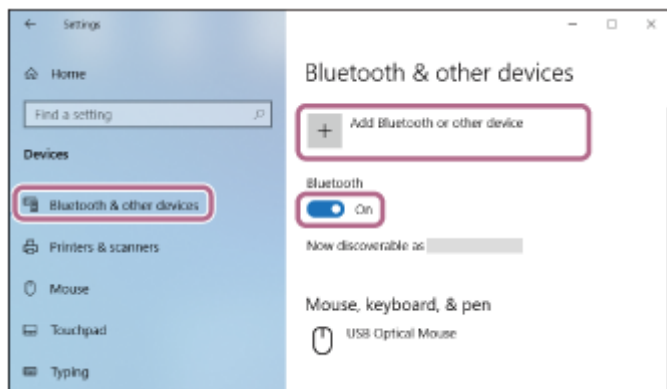

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

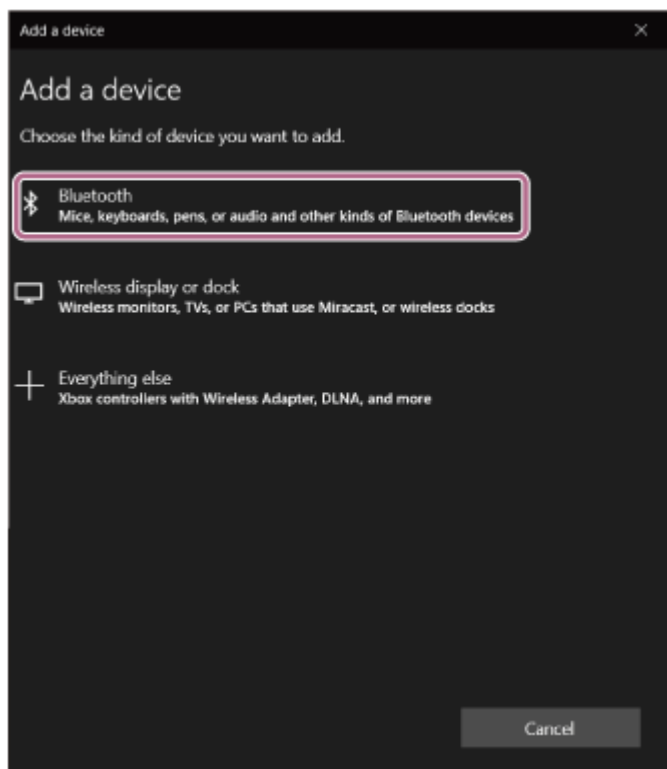

5. Κάντε κλικ στην επιλογή [WF-C500].

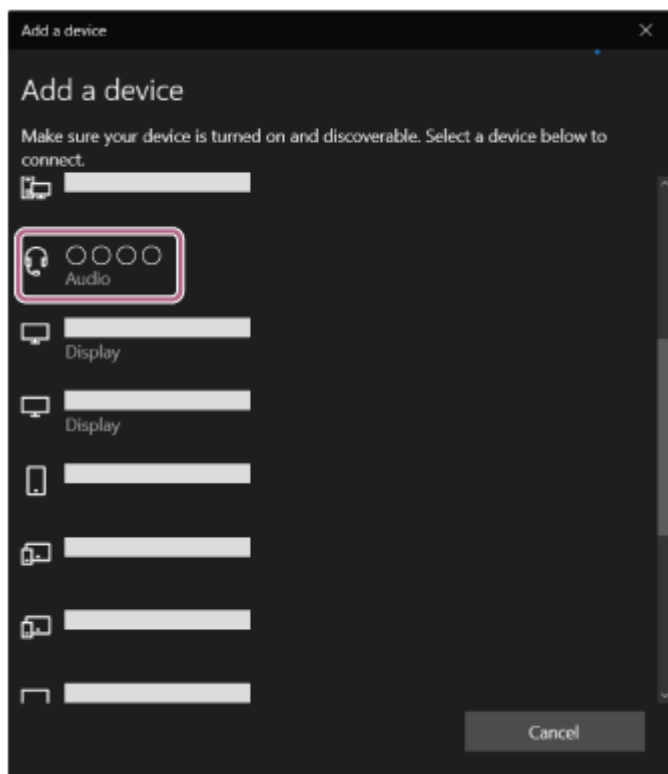

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνουν γρήγορα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν το [WF-C500] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε ξανά από την ενότητα "Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" του βήματος 4.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
 - Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
- Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500


Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8.1)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

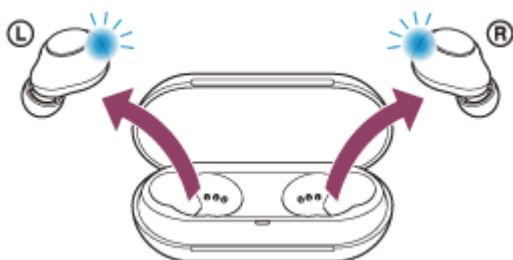

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

2 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών (εάν τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης), τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **3**. Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπλέον συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

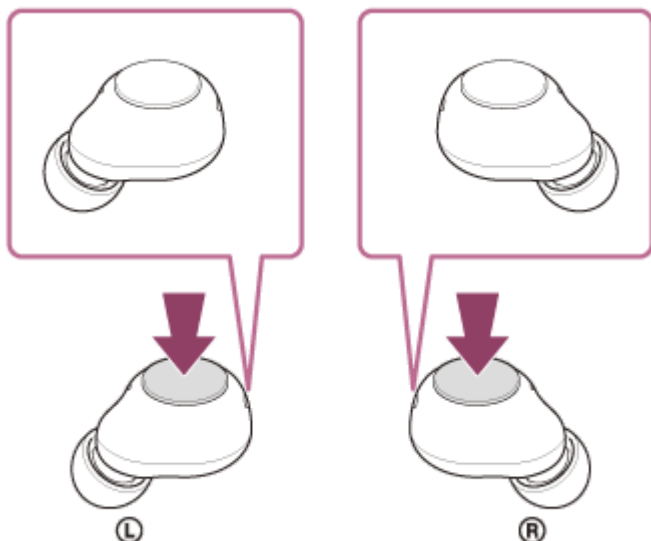


Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


- 3 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

- 4 **Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.**


1. Μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (αν χρησιμοποιείτε οθόνη αφής, σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης) και κατόπιν επιλέξτε [Settings] από τη γραμμή συμβόλων.

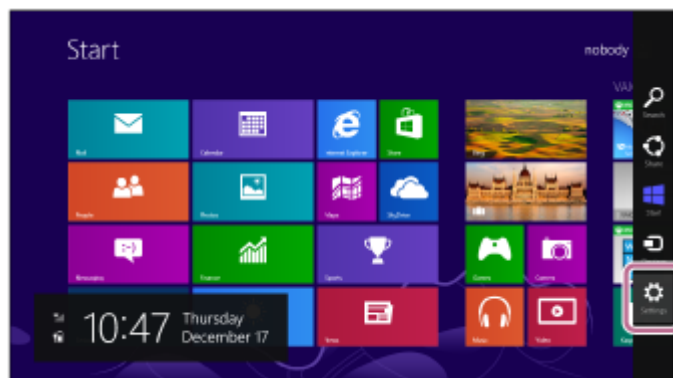


2. Επιλέξτε [Change PC Settings] στο σύμβολο [Settings].

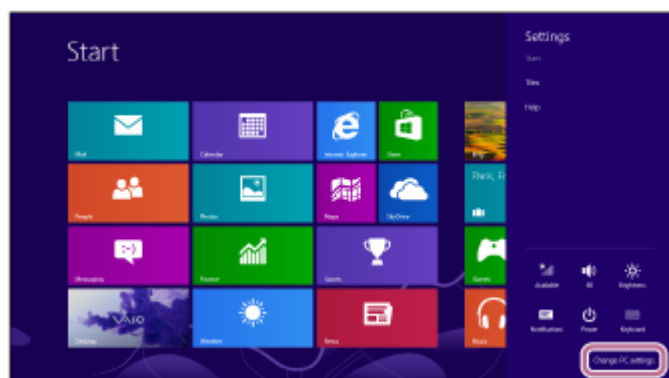


3. Επιλέξτε [PC and devices] στην οθόνη [PC Settings].

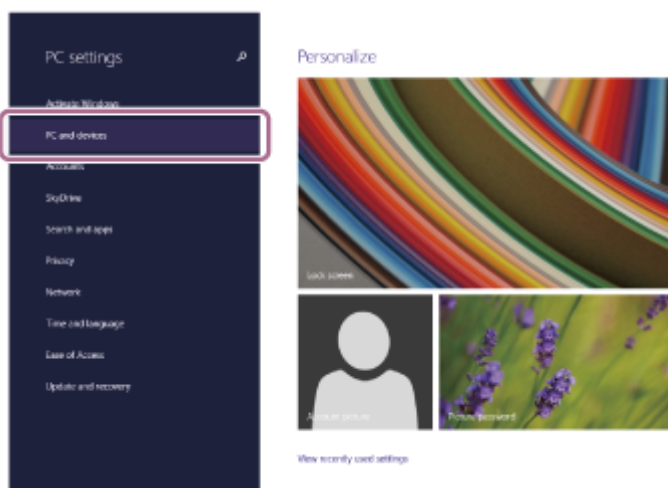

4. Επιλέξτε [Bluetooth].

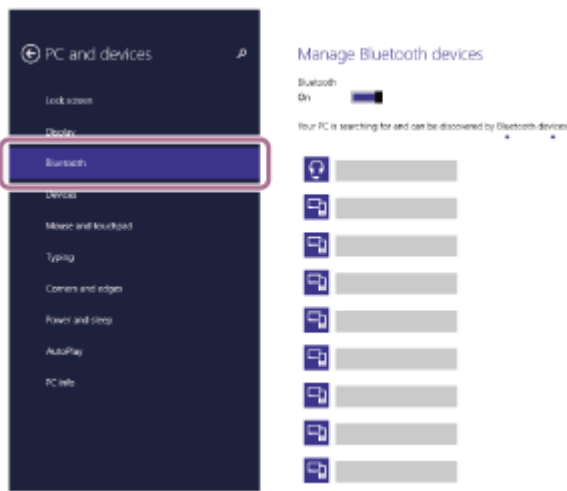

5. Επιλέξτε [WF-C500] και κατόπιν επιλέξτε [Pair].

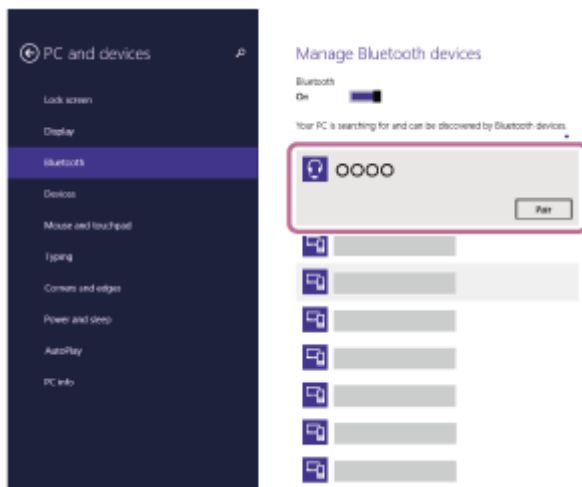

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνουν γρήγορα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)".

Εάν δεν εμφανιστεί το [WF-C500] στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος **4**.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1**.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
 Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8

συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

- Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
- Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 10.15 ή νεότερη)


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Ηχείο υπολογιστή στη λειτουργία ON




1 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

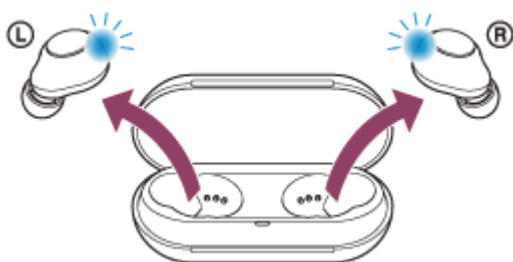

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

2 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών (εάν τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης), τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **3**.
Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπλέον συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

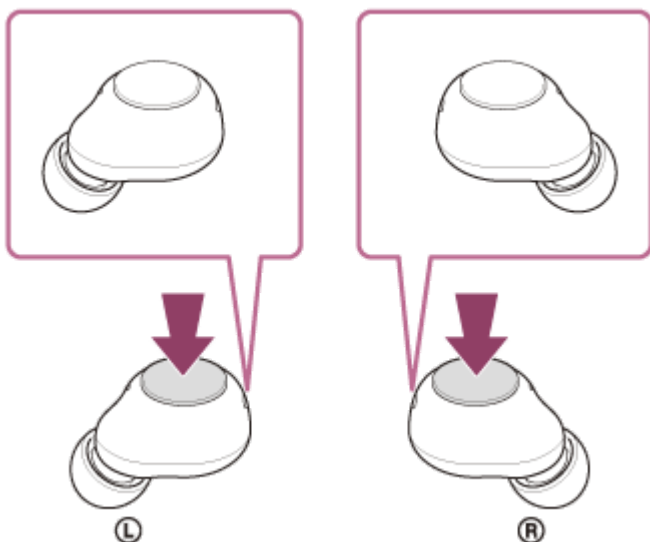

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

- 3 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

- 4 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.



2. Επιλέξτε το [WF-C500] από την οθόνη [Bluetooth] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνουν γρήγορα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν δεν εμφανιστεί το [WF-C500] στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος **4**.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1**.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχειοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

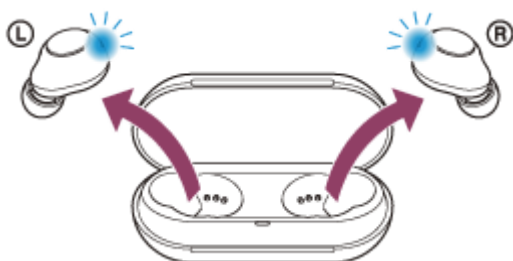


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε). Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

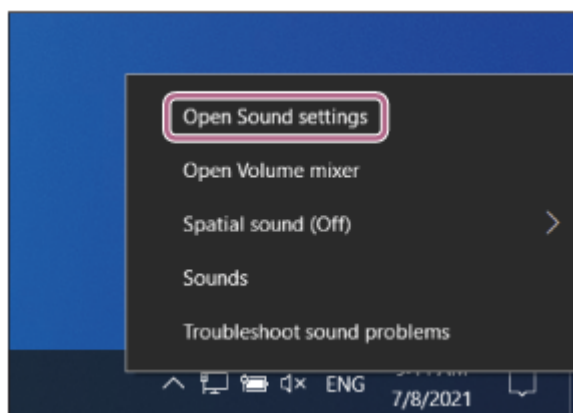


2. Από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device], επιλέξτε [Headphones (WF-C500 Stereo)].

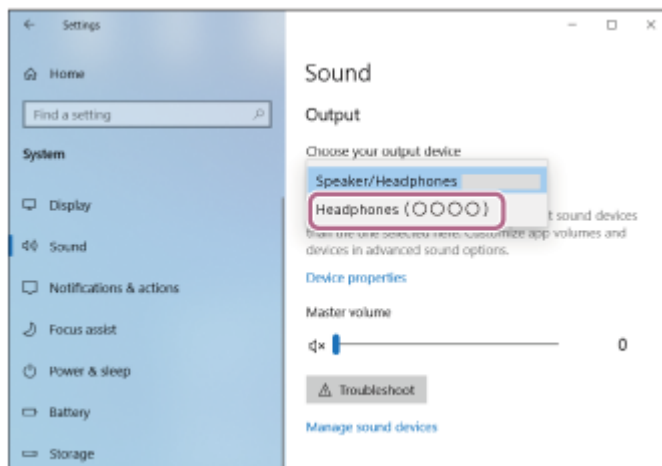


Αν η επιλογή [Headphones (WF-C500 Stereo)] δεν εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο [Sound Control Panel] και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα [Playback] της οθόνης [Sound] για να ελέγξετε το στοιχείο [Show Disconnected Devices].

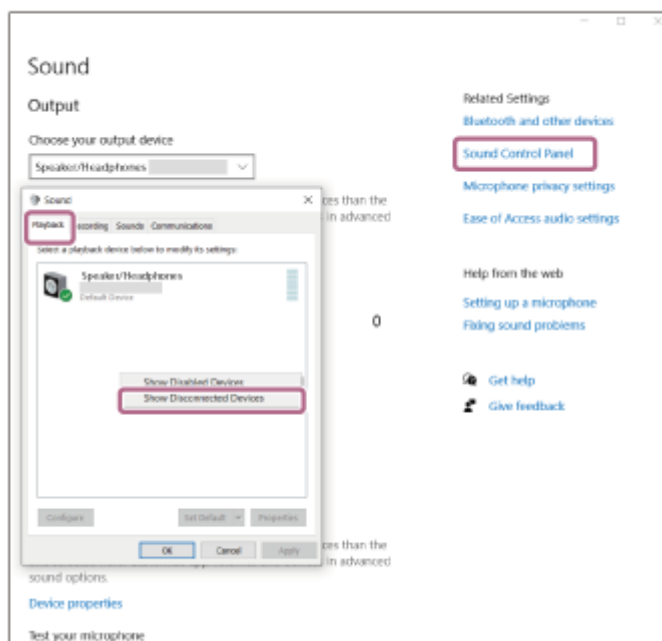

3. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

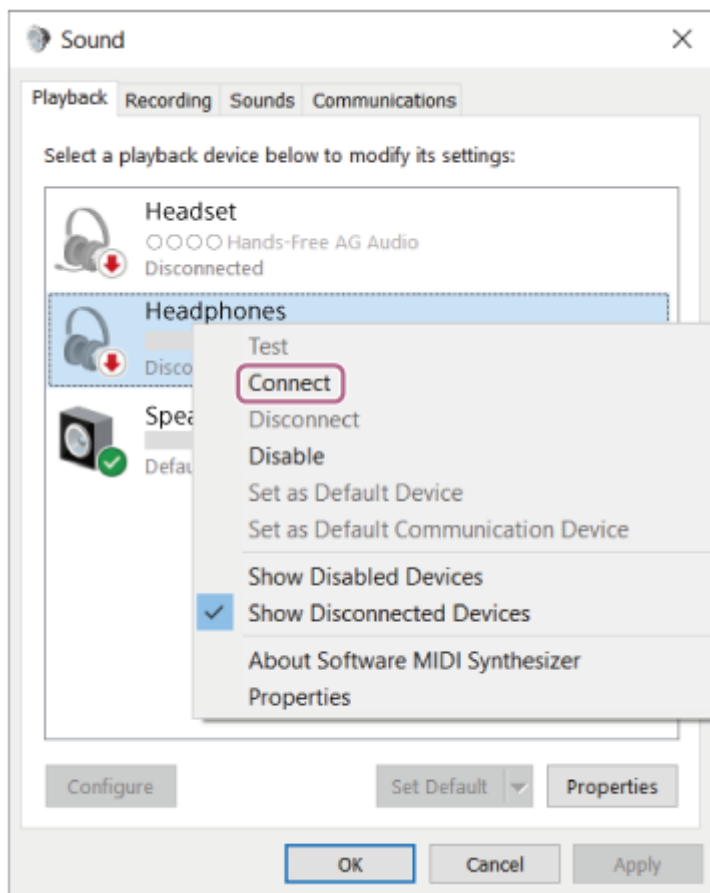

Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

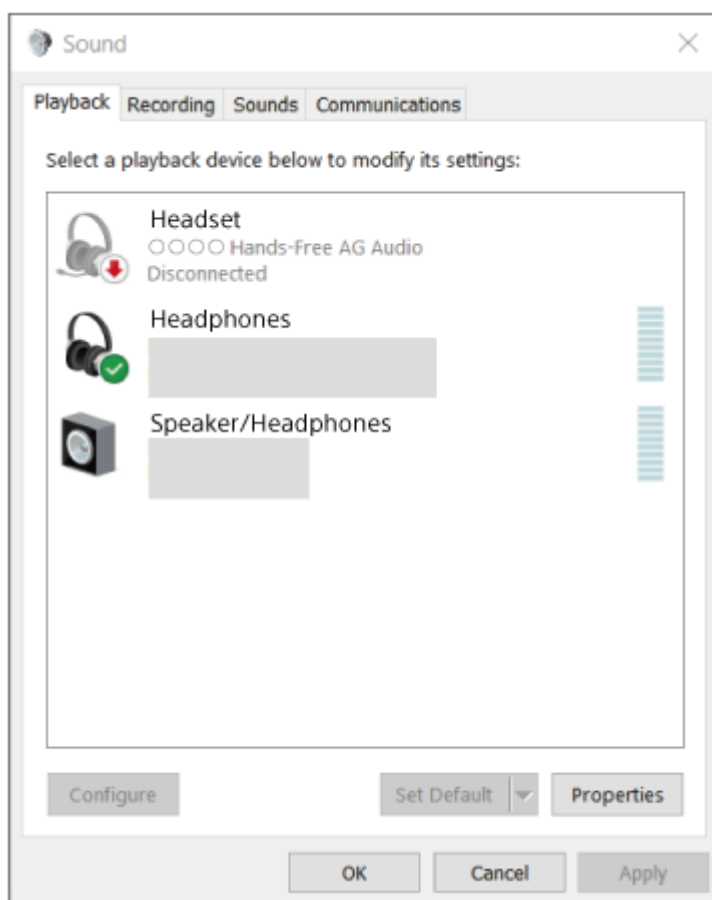

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8.1)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

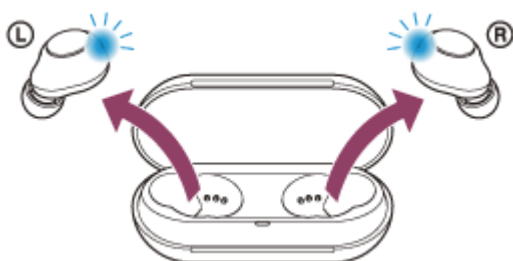



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε). Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.


3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [Desktop] στην οθόνη Έναρξης.
2. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί [Start] και κατόπιν επιλέξτε [Control Panel] από το αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε [Hardware and Sound] - [Sound].

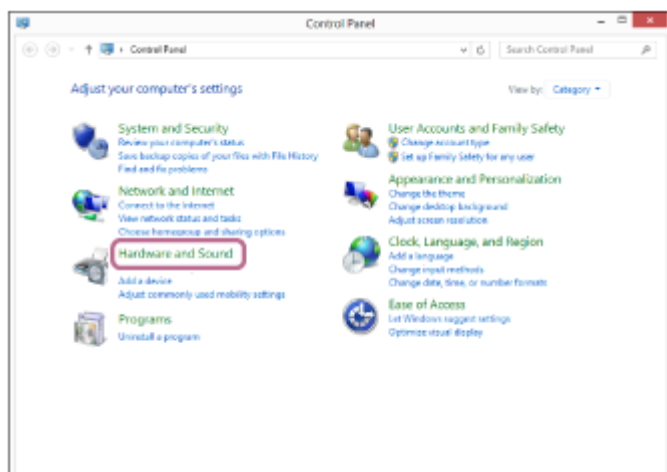


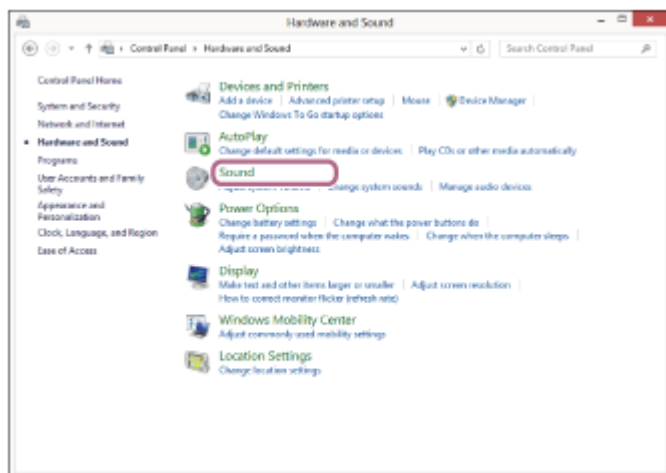


4. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή [WF-C500].
Εάν δεν εμφανίζεται το [WF-C500] στην οθόνη [Sound], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound] και, κατόπιν, επιλέξτε [Show Disconnected Devices].

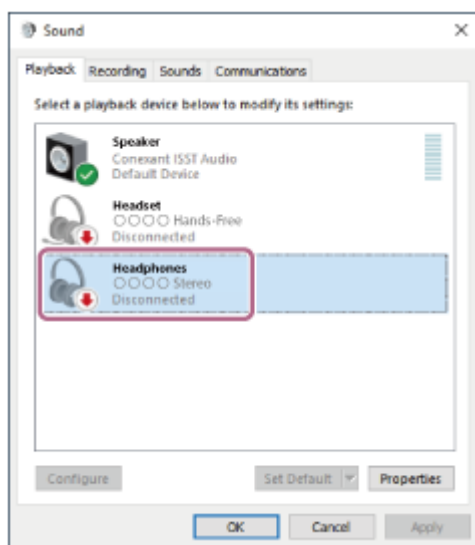

5. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

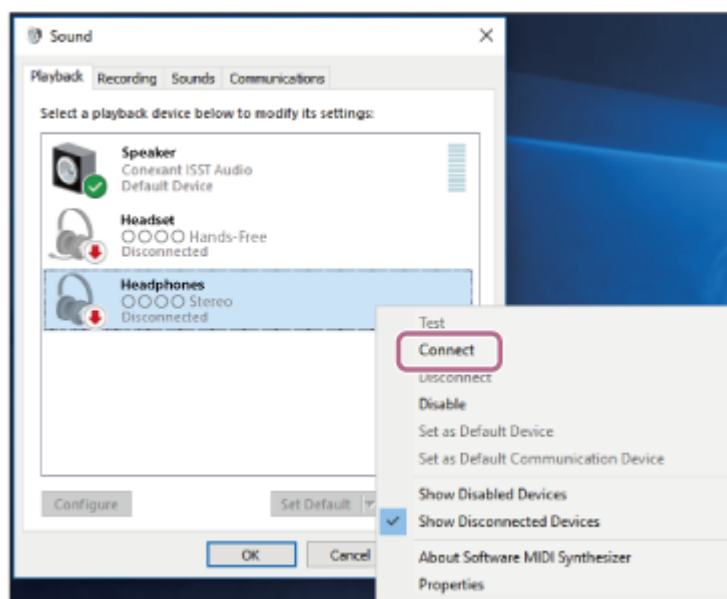

Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

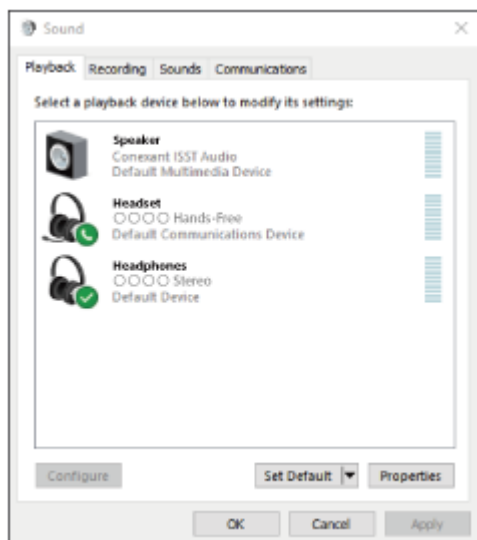

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 10.15 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Ηχείο υπολογιστή στη λειτουργία ON



- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

- 2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

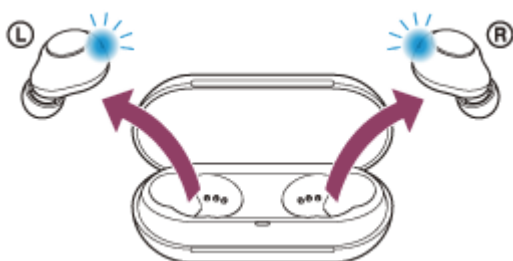


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).
Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.
Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

- 3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.



2. Κάντε κλικ στο [WF-C500] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το κουμπί Control του υπολογιστή και επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού.

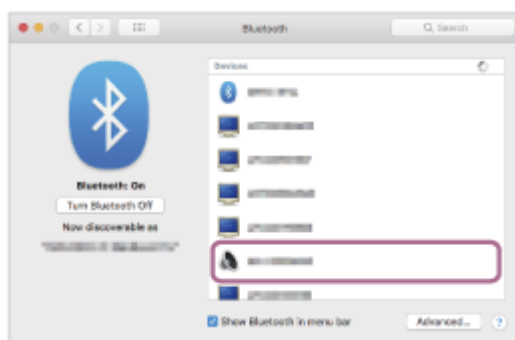

Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500


Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.


1 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

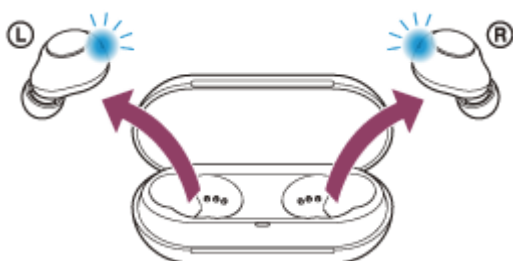

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

2 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών (εάν τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης), τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **3**. Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπλέον συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

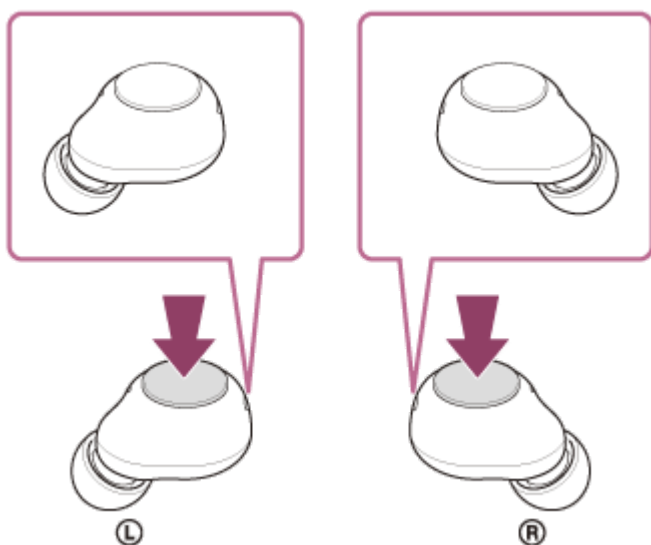

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

3 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί το [WF-C500] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 2 .

4 Επιλέξτε το [WF-C500] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

5 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) και στις δύο μονάδες των ακουστικών αναβοσβήνουν γρήγορα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχειοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

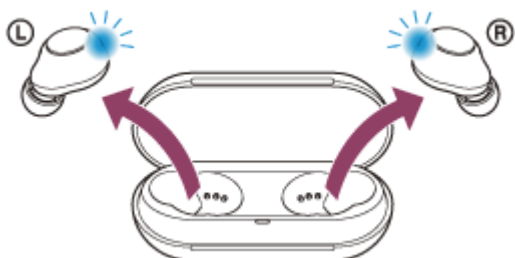

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε). Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth. Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε πρώτη από τη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **Ⓐ** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **Ⓑ** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

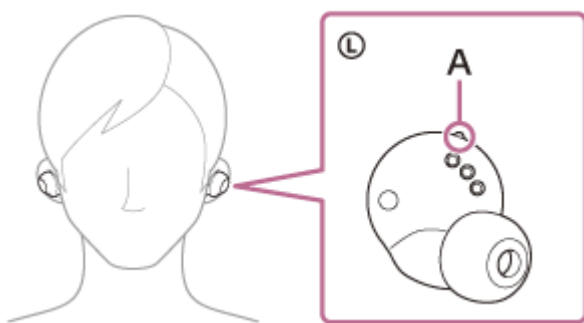

A: Ανάγλυφη κουκκίδα


Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.



2 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.

3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.

4 Πατήστε το κουμπί στην αριστερή μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

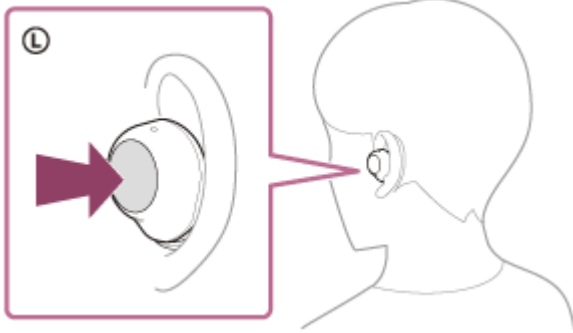

- Αύξηση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί στην αριστερή μονάδα μία φορά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, για να αυξήσετε την ένταση ήχου κατά 1 μονάδα.
- Μείωση της έντασης ήχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στην αριστερή μονάδα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, για να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση ήχου. Αφήστε το κουμπί στην επιθυμητή ένταση ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας. Όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί της δεξιάς μονάδας για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με το κουμπί στην αριστερή μονάδα. Όταν ακούτε μουσική με τη μία μόνο μονάδα, εάν φορέσετε την άλλη μονάδα στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό πρωτόκολλο: AVRCP), τότε είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

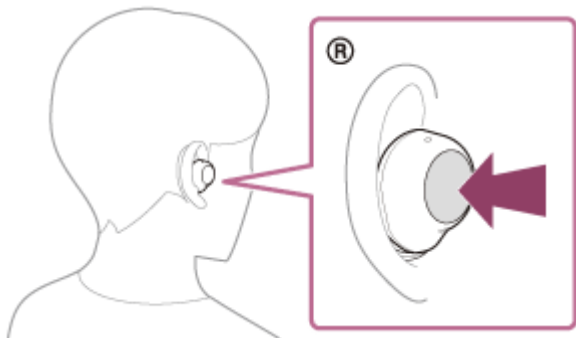

- Αναπαραγωγή/παύση: Πατήστε το κουμπί μία φορά σύντομα.
- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.
- Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Πατήστε το κουμπί 3 φορές γρήγορα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στην αριστερή μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

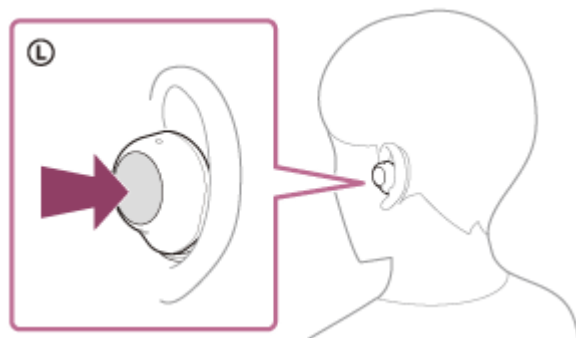

- Αύξηση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί στην αριστερή μονάδα μία φορά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, για να αυξήσετε την ένταση ήχου κατά 1 μονάδα.
- Μείωση της έντασης ήχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στην αριστερή μονάδα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, για να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση ήχου. Αφήστε το κουμπί στην επιθυμητή ένταση ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.
- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone, είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το Siri πατώντας παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα.

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε) από την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου": δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

Λειτουργία "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση": Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση (προεπιλογή).

- Όταν επιθυμείτε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Υποστηριζόμενα codec

Το codec είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 2 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC και AAC.

- SBC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του codec.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE

Η λειτουργία DSEE συμπληρώνει τον ήχο υψηλών συχνοτήτων, ο οποίος συχνά χάνεται σε συμπιεσμένες πηγές ήχου, στα ακουστικά σε ποιότητα ήχου αντίστοιχη ενός CD.

Οι πηγές ήχου που συμπιέζονται με αναπαραγωγή μέσω ροής, MP3, codec μετάδοσης Bluetooth κ.λπ. αναπαράγονται με φυσικό και μεγαλύτερης έκτασης ήχο.

Η λειτουργία DSEE μπορεί να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και είναι διαθέσιμη μόνο όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για μια σύνδεση Bluetooth


1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί στην αριστερή ή στη δεξιά μονάδα των ακουστικών και απαντήστε στην κλήση.

Θα ακουστεί φωνή από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στα ακουστικά.

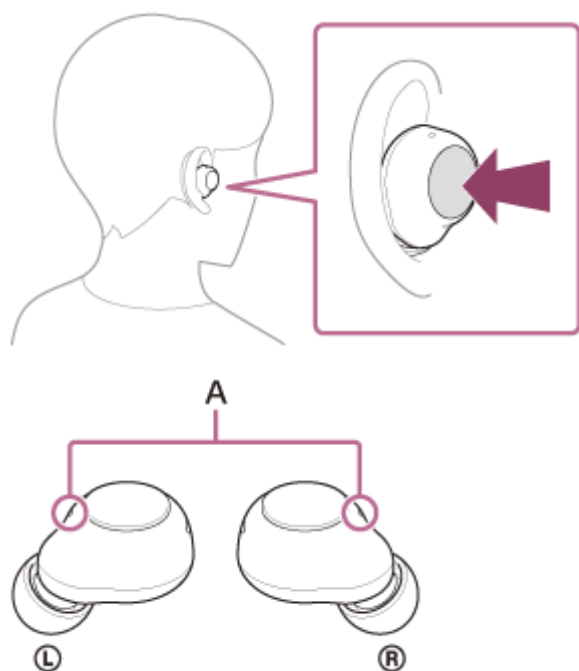

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
- Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πατήστε το κουμπί στην αριστερή ή στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης μέσω χειρισμού των τηλεφώνων smartphone ή κινητών τηλεφώνων, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα λαμβάνουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με το ακουστικό. Με μια σύνδεση HFP, μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας για 2 δευτερόλεπτα περίπου ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση με τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε. Εάν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες.

Σημείωση

- Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, αν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και αν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα στη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.


1 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιείτε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή σταματάει.


Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στα ακουστικά.

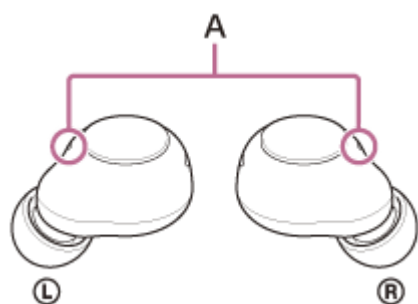

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο για να αλλάξετε από τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

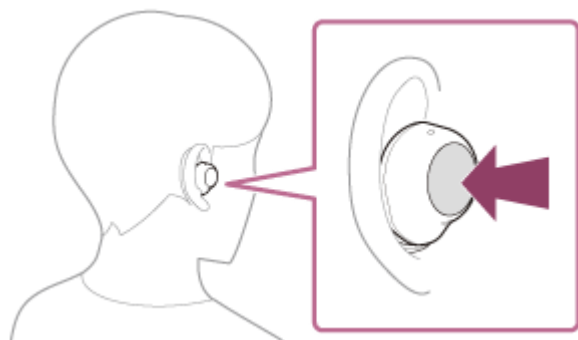

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πατήστε το κουμπί στην αριστερή ή στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα στη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου ή να ενεργοποιήσετε το Google™ app στο τηλέφωνο smartphone Android ή το Siri στο iPhone.

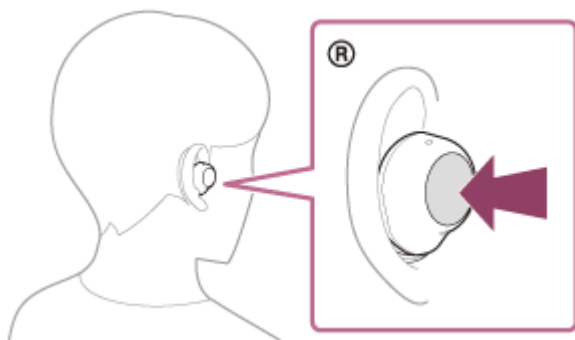

Εξερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα περίπου, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Εισερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα περίπου, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα στη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

- 1 **Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.**
- 2 **Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.**
- 3 **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.**
 - Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
 - Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**). (Η επιλογή [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**) προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
 - Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**) ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**) είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεγθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [WF-C500]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [WF-C500].
 - Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C500 Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (WF-C500 Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Ανατρέξτε στις ενότητες "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)", "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)" ή "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε) από την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.


Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

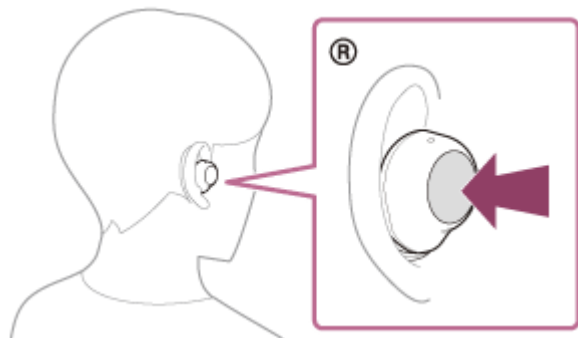

Το Google app ενεργοποιείται.

4 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

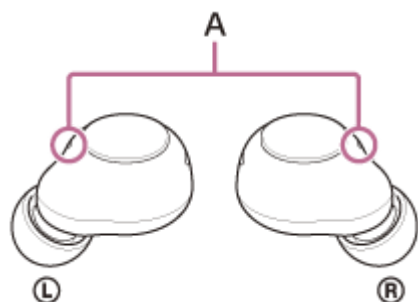

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Ok Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.


Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα μέχρι να ενεργοποιηθεί το Siri.

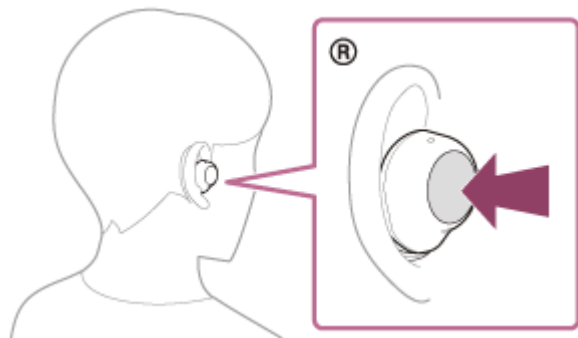

Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

4 Υποβάλετε αίτημα προς το Siri μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

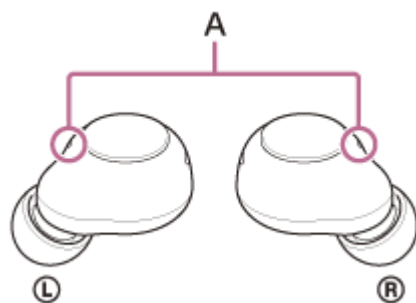

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Σημείωση

- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες
- Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να προβάλετε το codec της σύνδεσης Bluetooth
- Να προβάλετε την κατάσταση ρύθμισης της λειτουργίας DSEE (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή/CLEAR BASS
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/παύση μουσικής, μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

- 1 Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη [Headphones Connect Help] και προβάλλονται πληροφορίες υποστήριξης.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Αν τα ακουστικά σας έχουν το πιο πρόσφατο λογισμικό, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect". Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή για να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Σημείωση

- Όταν στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση είναι συνδεδεμένες άλλες συσκευές Bluetooth, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Το λογισμικό μπορεί να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορητές συσκευές, smartwatch κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση, αν υπάρχουν συσκευές LAN ή άλλες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (*) του τηλεφώνου smartphone πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου smartphone, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

* Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.
- Τα ακουστικά δεν υποστηρίζουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
Καθώς υποστηρίζεται η λειτουργία πολλαπλών σημείων, τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (προφίλ A2DP, Walkman® κ.λπ.) και με μια συσκευή επικοινωνίας (προφίλ HFP ή HSP, τηλέφωνο smartphone κ.λπ.) ταυτόχρονα και μπορείτε να ακούτε μουσική ενώ περιμένετε μια εισερχόμενη κλήση ή πραγματοποιείτε μια κλήση.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Αν βιώσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια λερωθούν, αφαιρέστε τα από τα ακουστικά και πλύντε τα προσεκτικά στο χέρι χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία.
- Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας

Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων) έχουν μαγνήτη ή μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Σε περίπτωση φόρτισης ενώ υπάρχουν υγρά, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη, στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, όπως εγκαύματα ή σοβαρές πληγές, εξαιτίας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, παραγωγής θερμότητας, καπνού ή ανάφλεξης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποφύγετε τις ακόλουθες καταστάσεις και προσέξτε να μην συσσωρευτεί υγρασία ή ακαθαρσίες στα ακουστικά ή στη θήκη φόρτισης.

Αν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.



5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης

Σχετικά με τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης δεν είναι ανθεκτική στο νερό.
- Οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στο νερό αυτών των ακουστικών αντιστοιχούν στο IPX4 του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού. Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό.
Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.
IPX4: Προστασία από πισίλισμα με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και η οπή μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.
Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή την οπή μικροφώνου, μπορεί να παρουσιαστούν προσωρινά τα ακόλουθα προβλήματα, αλλά δεν συνιστούν δυσλειτουργία.
 - Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
 - Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
 - Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας των ακουστικών στο νερό

Ισχύουν:	Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν ισχύουν:	Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό θερμών πηγών, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κλπ.)

Οι επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για προστασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης από φθορά

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.

- Μην ρίχνετε νερό με πίεση στο τμήμα εξόδου ήχου ή στο μικρόφωνο των ακουστικών.
- Μην αφήνετε τα ακουστικά ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή βλάβη στα ακουστικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των επιδόσεων ανθεκτικότητας στο νερό.
- Εάν τα ακουστικά βραχούν,
 1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.
 2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου και τις οπές αέρα προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε την οπή του μικροφώνου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 5 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

- Εάν φορτίσετε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρές, π.χ. με ιδρώτα κλπ., οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.



- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλούζες με τις μονάδες των ακουστικών στις τσέπες.



- Εάν τα ακουστικά έχουν ρωγμές ή έχουν παραμορφωθεί, μην τα χρησιμοποιήσετε κοντά σε νερό ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

5-030-795-61(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Σημείωση για την άδεια χρήσης

Σημειώσεις για την άδεια χρήσης

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού.

Διαβάστε το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης.

Αποκτήστε πρόσβαση στην ακόλουθη διεύθυνση URL για το περιεχόμενο της άδειας χρήσης.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Εμπορικά σήματα

- Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες iPhone, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι επωνυμίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η επωνυμία "DSEE" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Οι ονομασίες των συστημάτων και τα ονόματα των προϊόντων που υποδεικνύονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας αποτελούν γενικά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα του κατασκευαστή.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε, όπως τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά όταν τα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης και φορτίζουν. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

Κοινό

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι τοποθετημένα με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε σωστά την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης.
- Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν έχουν προσαρτηθεί σωστά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι σωστά προσαρτημένα κατά την αποθήκευση των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικά μαξιλαράκια άλλων κατασκευαστών, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Κατά τη φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται.
- Αν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται. Καθαρίστε τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Κατά τη φόρτιση με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.
- Αν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση όταν η θήκη φόρτισης είναι συνδεδεμένη στον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB με το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, ελέγξτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, αποσυνδέστε το καλώδιο και συνδέστε το ξανά.

Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB Type-C είναι καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν είναι διαθέσιμη.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά.

- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE
 - Λειτουργία ποιότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή Bluetooth: Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου

Αν ρυθμίσετε ταυτόχρονα τον ισοσταθμιστή και τη λειτουργία DSEE, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αν αφήσετε τα ακουστικά αφαιρεμένα, δεν θα απενεργοποιηθούν μέχρι να περάσουν 15 λεπτά μετά τη διακοπή της σύνδεσης Bluetooth.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι συντομότερος σε σχέση με το όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ της θήκης φόρτισης και του υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB. Επίσης, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά

Κοινό

- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή

- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η ρύθμιση της εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για μια συσκευή Bluetooth.

Όταν δεν ακούγεται ήχος μόνο από τη μία πλευρά

- Ανάλογα με την εφαρμογή τηλεφώνου smartphone ή την εφαρμογή υπολογιστή (που απαιτεί HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), ενδέχεται να ακούτε φωνή μόνο από τη μία μονάδα.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ένταση ήχου

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή ένταση ήχου.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι σπές αέρα και η σπή μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις σπές αέρα ή την σπή μικροφώνου, το επίπεδο ήχου θα μειωθεί προσωρινά, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η ένταση της συσκευής και των ακουστικών μπορεί να είναι ή να μην είναι συγχρονισμένη. Αν η ένταση σε μια συσκευή δεν είναι συγχρονισμένη με την ένταση στα ακουστικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αυξήσετε την ένταση στα ακουστικά αφού μειωθεί η ένταση στα ακουστικά.
Εάν η ένταση εξακολουθεί να είναι χαμηλή ακόμα και αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, ρυθμίστε την ένταση ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ποιότητα ήχου

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Μειώστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ υψηλή.
- Μεταβείτε από τη σύνδεση Bluetooth σε A2DP με τη συνδεδεμένη συσκευή όταν τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, η σύνδεση HFP/HSP Bluetooth μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth A2DP.
- Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (π.χ. δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση. Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (δίνεται προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών.


Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιωθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για την πραγματοποίηση σύνδεσης A2DP. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Θέστε τα ακουστικά στη λειτουργία "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και των ενσωματωμένων κεραιών της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών. Οι κεραίες της δεξιάς και της αριστερής μονάδας των ακουστικών είναι ενσωματωμένες στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

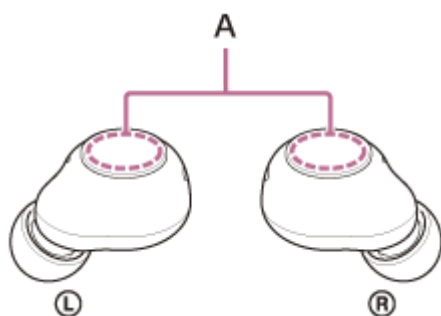

A: Θέσεις των ενσωματωμένων κεραιών (αριστερή, δεξιά)

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Σε περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth προς την ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών, για να βελτιωθεί η επικοινωνία Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν άλλες συσκευές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ή άλλα άτομα σε κοντινή απόσταση, όπως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε τρένα με πολυκοσμία.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί τερματίζοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας. Αν απολαμβάνετε μουσική με τον υπολογιστή σας, κλείστε περιττές εφαρμογές ή παράθυρα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κατόπιν αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ περπατάτε ή τρέχετε, μπορεί να ακούγεται ο ήχος των δονήσεων μέσω του σώματός σας, αλλά αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν συνιστά δυσλειτουργία.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και η οπή μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Αν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή την οπή μικροφώνου, μπορεί να ακούγεται προσωρινά ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Αν καλύπτετε τα μικρόφωνα της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών, ή αν κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών στο χέρι σας, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε τα χέρια σας κ.λπ. από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη για πρώτη φορά μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά και στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα ταυτόχρονα για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλη συσκευή). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone ή έναν υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά.

- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
 - Επαναφέρετε τα ακουστικά.
 - Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
-

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/ή έντασης της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/ή έντασης της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ χαμηλή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή βιντεοκλήσεων, ανοίξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για το ηχείο ή το μικρόφωνο έχει οριστεί ως [Headset (WF-C500 Hands-Free)](**). Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C500 Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (WF-C500 Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Στη συνέχεια, βγάλτε τα ακουστικά και συνδέστε τα ξανά με τη συσκευή Bluetooth.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή Bluetooth, όπως το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή σας, και συνδέστε την ξανά με τα ακουστικά.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά

WF-C500

Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.

- Για να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με νέα, αγοράστε τη σειρά EP-EX11 (*) (πωλούνται ξεχωριστά).

* Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
- Αν φοράτε τα ακουστικά για πολλή ώρα, τα αυτιά σας μπορεί να αρχίσουν να πονούν. Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κάνοντας περιοδικά διαλείμματα.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Επαναφορά των ακουστικών


Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά. Επαναφέρετε τις μονάδες των ακουστικών μία-μία τη φορά.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στην αριστερή μονάδα για 20 δευτερόλεπτα περίπου.

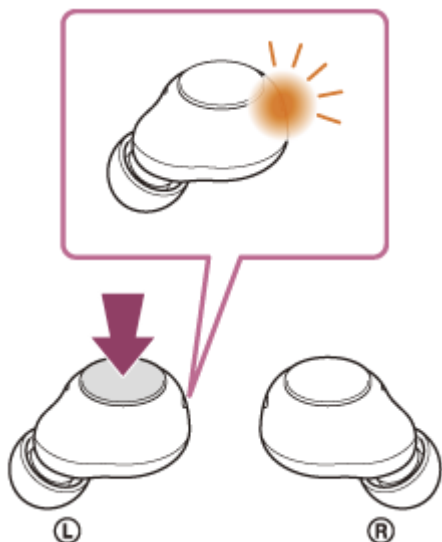


Σε περίπου 15 δευτερόλεπτα αφού αρχίσετε να πατάτε το κουμπί, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στην αριστερή μονάδα θα αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί.

- 2 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

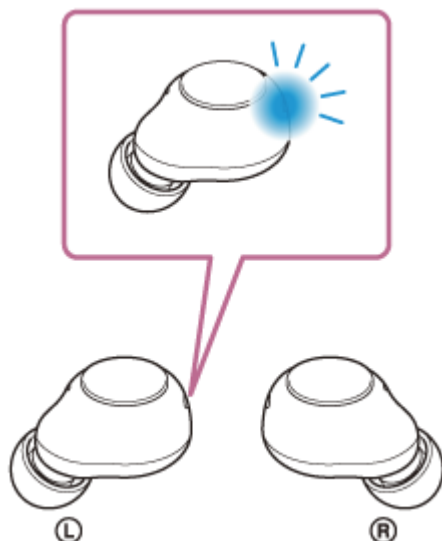


Θα γίνει επαναφορά και επανεκκίνηση της αριστερής μονάδας των ακουστικών.
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στην αριστερή μονάδα των ακουστικών αναβοσβήνει δύο φορές.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

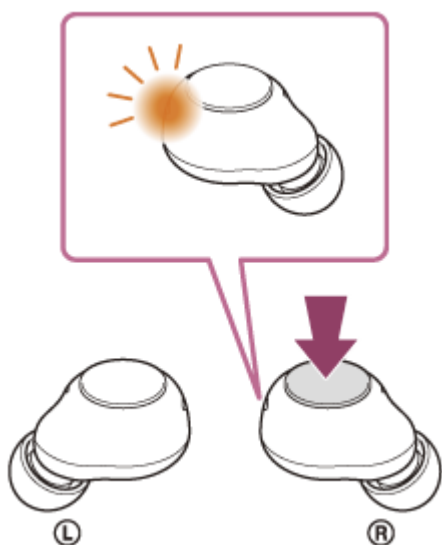

Σε περίπου 15 δευτερόλεπτα αφού αρχίσετε να πατάτε το κουμπί, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη δεξιά μονάδα θα αναβοσβήσει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί.

4 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

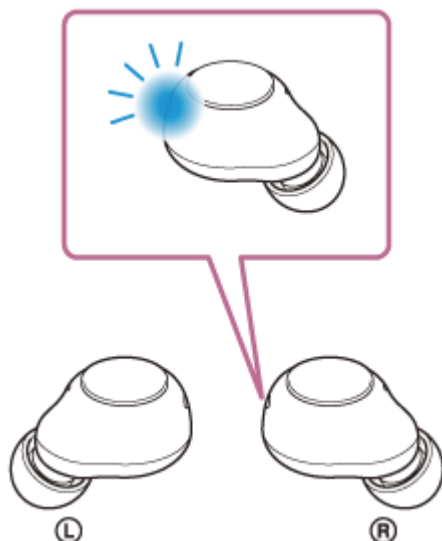

Θα γίνει επαναφορά και επανεκκίνηση της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη δεξιά μονάδα των ακουστικών αναβοσβήνει δύο φορές.

Οι πληροφορίες αντιστοίχισης (ζεύξης) και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η επαναφορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h_zz/

Σχετικό θέμα


- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.


- 1 Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για 15 δευτερόλεπτα περίπου.**

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) στα ακουστικά αναβοσβήνουν δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και κατόπιν οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

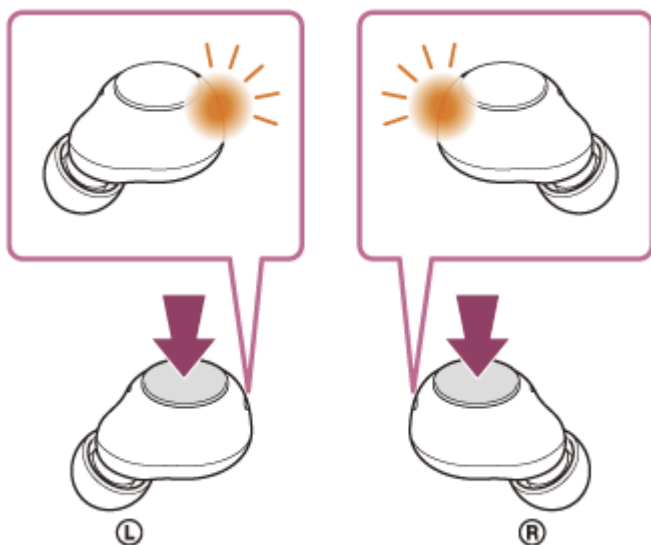


- 2 Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες.**

Οι ενδεικτικές λυχνίες (πορτοκαλί) στα ακουστικά ανάβουν.

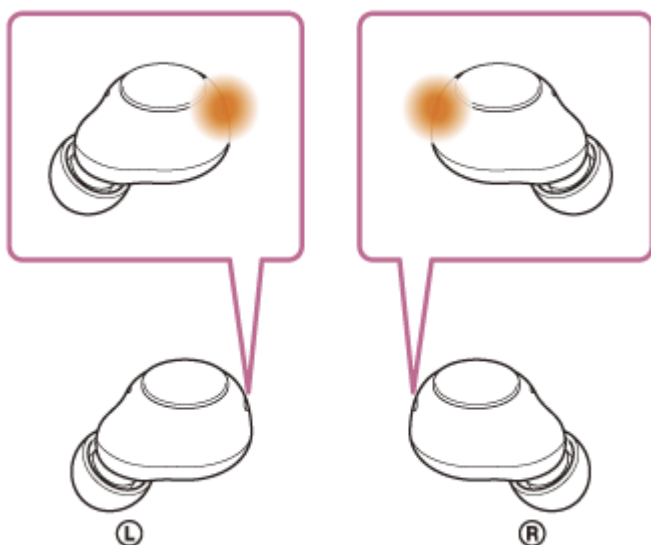

- 3 Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες στα ακουστικά.**

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) στα ακουστικά θα αναβοσβήσουν 4 φορές.

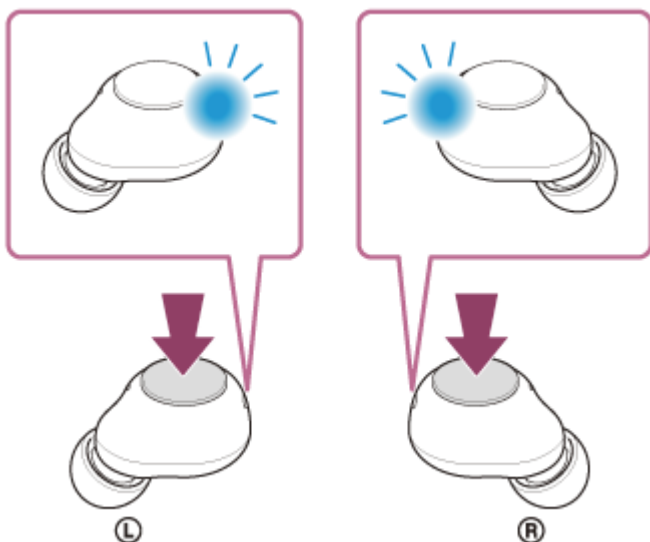

Έχει γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η αρχικοποίηση.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h_zz/

Σημείωση

- Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, τα ακουστικά απενεργοποιούνται.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-C500

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 3,85 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
DC 5 V: Κατά τη φόρτιση μέσω USB

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 2,5 ώρες (Ακουστικά)
Περίπου 3 ώρες (Θήκη φόρτισης)

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης και χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 5,4 g × 2 (Ακουστικά)
Περίπου 35 g (Θήκη φόρτισης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.0

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m (*1)

Ζώνη συχνότητων:

Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής (*3):

SBC
AAC

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

*1 Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.

*2 Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.

*3 Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2ης γενιάς), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7ης γενιάς), iPod touch (6ης γενιάς)

(Από τον Ιούλιο 2021)