

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500



Malli: YY2952

Näistä käyttöohjeista saat apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja kysymyksiin.

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Aloittaminen

[Mitä BLUETOOTH®-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Äänenlaatutila

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssi-ilmoitus](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)
- [Latausta ei voida suorittaa.](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään.](#)
- [Latausaika on liian pitkä.](#)

Ääni

- [Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta](#)
- [Ääni on hiljainen](#)
- [Heikko äänenlaatu](#)
- [Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)
- [Musiikin toiston aikana kuuluu melua.](#)

Bluetooth-yhteys

- [Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)
- [Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)
- [Kuulokkeet eivät toimi oikein.](#)
- [Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.](#)

Muuta

- [Näppikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.](#)
- [Kun ilmenee korvakipua](#)

Kuulokkeiden nollaus tai alustus

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500

Mitä BLUETOOTH®-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

Musiikin kuunteleminen

Voit vastaanottaa audiosignaaleja älypuhelimesta ja musiikkisoittimesta musiikin kuuntelemiseksi langattomasti.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Tietoja ääniopastuksesta

Tehdasasetuksilla kuulet kuulokkeista englanninkielisen ääniopastuksen. Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa. Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta. Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Kuulet ääniopastuksen samanaikaisesti kuulokkeiden vasemmasta ja oikeasta yksiköstä seuraavissa tilanteissa.

- Kun siirrytään pariliitostilaan: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus)

Kuulet ääniopastuksen kuulokkeiden vasemmasta ja oikeasta yksiköstä seuraavissa tilanteissa. Jos poistat vain kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta ja käytät sitä, kuulet ääniopastuksen siitä yksiköstä, jota käytät.

- Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta ja kytketään päälle: "Power on" (Virta päällä)
- Kun virta katkaistaan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella/Kun virta katkaistaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua Bluetooth-yhteyden katkaisemisesta: "Power off" (Virta pois päältä)
- Kun ilmoitetaan kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto: "Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa akun arvioidun jäljellä olevan akkukeston. Käytä sitä karkeana arviona.) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)
- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen: "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan)

Kuulet seuraavissa tilanteissa ääniopastuksen kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

- Kun muodostetaan Bluetooth-yhteys: "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty)
- Kun Bluetooth-yhteys katkaistaan: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu)

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 6 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniohjauksen kielen vaihtamisen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen jälkeen, aseta kuulokkeet latauskoteloon niiden sammuttamiseksi ja poista ne sitten latauskotelosta niiden kytkemiseksi takaisin päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat stereokuulokkeet

USB Type-C® -kaapeli (USB-A–USB-C®) (noin 20 cm) (1)



Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (SS/M/LL 2 kpl kutakin)

- Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.




SS-koko: 1 rivi

M-koko: 3 riviä

LL-koko: 5 riviä

Latauskotelo (1)

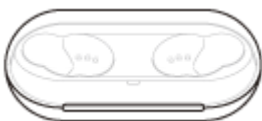

Huomautus

- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai osta EP-EX11 -sarja(*) (myydään erikseen).

* Ei ehkä tueta kaikilla alueilla tai maissa.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen

Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteiden koko ei ehkä ole sama.
- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

Silikonikumiset hybridisovitteet

Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.




SS-koko: 1 rivi

M-koko: 3 riviä


LL-koko: 5 riviä

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

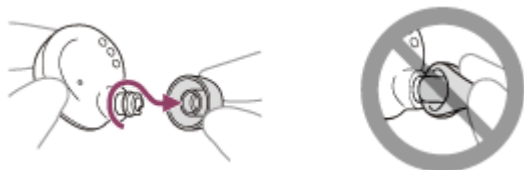

Älä purista nappikuulokkeen sovitteiden päätä, kun poistat sen.

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

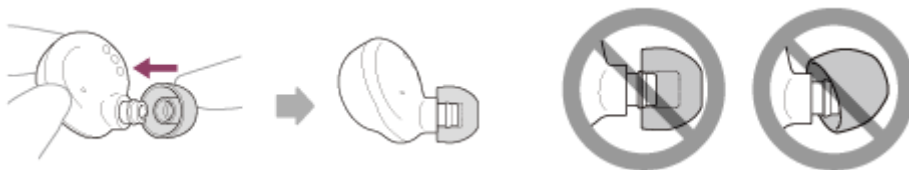

Kiinnitä nappikuulokkeen sovite kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtamisesta ja kuulokkeiden pitämisestä korvissasi.

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500


Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa ne latauskoteloon.
Sulje latauskotelon kansi.



Huomautus

- Jos hiekkä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

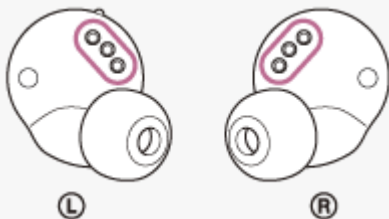

Kun kuulokkeet kastuvat

1. Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat ja ilmareiät niin, että ne ovat alaspäin, ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofoniareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 5 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.




4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Osien sijainti ja toiminta

Kuulokemikrofoni

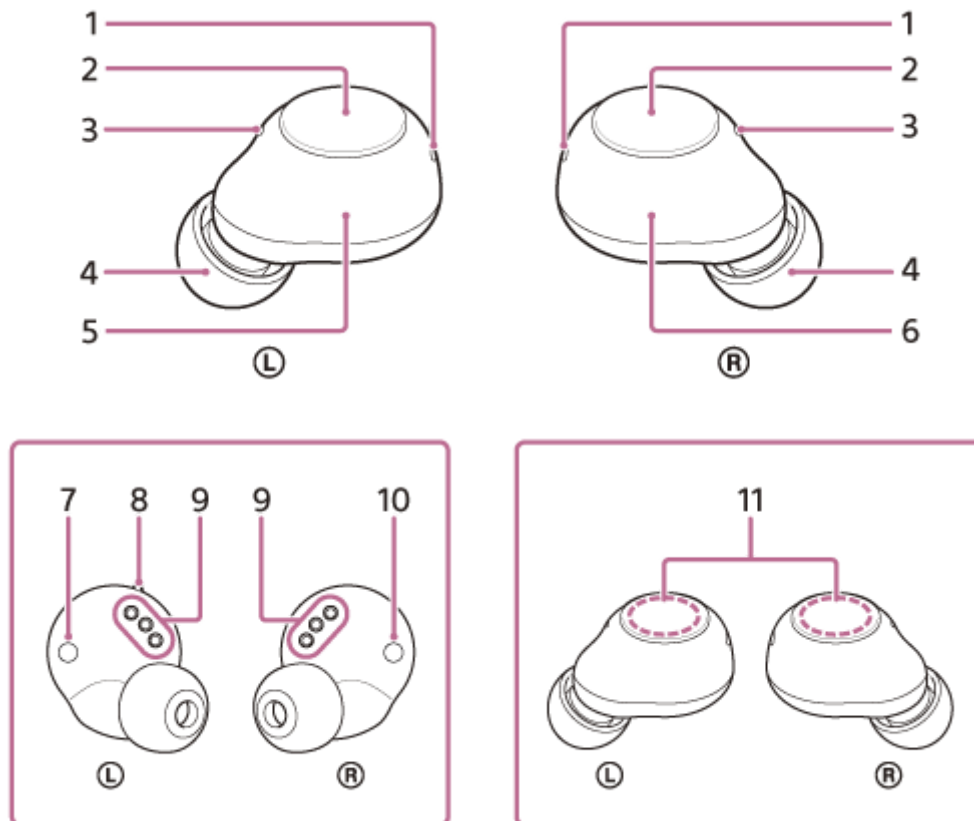

1. Ilmaisimet (sininen/oranssi) (vasen, oikea)
Palavat oranssina latauksen aikana.
Syttyy sinisenä tai oranssina ilmaisemaan kuulokkeiden virta- tai yhteystilan.
2. Painikkeet (vasen, oikea)
Paina kuulokkeiden käyttämiseksi.
3. Mikrofonit (vasen, oikea)
Poimivat äänesi, kun puhut puhelimeen.
4. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
5. Kuulokkeiden vasen yksikkö
6. Kuulokkeiden oikea yksikkö
7. (L) (vasen) -merkki
8. Tuntopiste
Kuulokkeiden vasemmassa yksikössä on tuntopiste.
9. Latausportit (vasen, oikea)
10. (R) (oikea) -merkki
11. Sisäiset antennit (vasen, oikea)
Sekä kuulokkeiden vasempaan että oikeaan yksikköön on sisäänrakennettu Bluetooth-antenni.

Latauskotelo

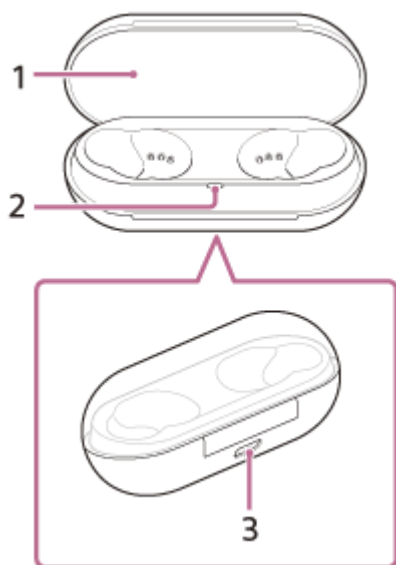

1. Kansi

2. Ilmaisín (oranssi)

Ilmaisee latauksen tilan.

3. USB Type-C -portti

Liitä latauskotelo toimitetulla USB Type-C -kaapelilla tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat ilmaisimista.

● : Syttyy sinisenä / ● : Syttyy oranssina / - : Sammuu

Virtatila

● Ilmaisimet kuulokkeissa

- Kun kuulokkeysikkö poistetaan latauskotelosta ja kytketään päälle
● - ● (vilkkuu kaksi kertaa sinisenä)
- Kun kuulokkeet sammutetaan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella / Kun kuulokkeet sammutetaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua Bluetooth-yhteyden katkaisemisesta / Kun kuulokkeiden akku tyhjenee ja kuulokkeet sammutetaan
● - - - (syttyy sinisenä noin 2 sekunniksi)

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

● Ilmaisimet kuulokkeissa

- Kun kuulokkeiden akun jäljellä oleva varaus on 20 % tai vähemmän
● - ● - ● (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia ja sammuu (kuulokkeet on ladattava))

● Ilmaisimien latauskotelossa

- Kun latauskotelon akun jäljellä oleva varaus on 30 % tai vähemmän ja kuulokkeet asetetaan latauskoteloon tai poistetaan siitä
● - ● - ● (kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon tai poistettu siitä, vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)

Varaustila

● Ilmaisimet kuulokkeissa

- Ladattaessa kuulokkeita
● (syttyy oranssina)
- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa kuulokkeissa
● - - - (palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten)
- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis
- - - - - (sammuu)
- Kuulokkeiden akun epätavallinen lämpötila
● ● - - ● ● - - (vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa oranssina)
- Kun kuulokkeen latauksen aikana tapahtuu virhe eikä kuulokkeita ladata
● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein)

● Ilmaisimien latauskotelossa

- Ladattaessa latauskoteloa
● (syttyy oranssina)
- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa latauskotelossa
● - - - (palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten)
- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis
- - - - - (sammuu)

- Latauskotelon akun epätavallinen lämpötila
  --   -- (vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa oranssina)
- Kun latauskotelon latauksen aikana tapahtuu virhe eikä latauskotelo laadata
 --  -- (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein)

Bluetooth-yhteystila

- Ilmaisimet kuulokkeissa
 - Pariliitostila
  --   -- (vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa)
 - Ei yhdistetty
 --  --  --  -- (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 1 sekunnin välein)
 - Yhteysprosessi valmis
       (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä noin 5 sekuntia)
 - Yhdistetty
 -----  ----- (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein)
 - Saapuva puhelu
       (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä)

Yhdistämättömän ja yhdistetyn tilan ilmaisimet sammuvat automaattisesti, kun aika on kulunut. Ne alkavat vilkkua uudelleen ilmoitetuksi ajaksi, kun jokin toiminto suoritetaan. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisimet alkavat vilkkua oranssina.

Muuta

- Ilmaisimet kuulokkeissa
 - Päivittää ohjelmistoa
 --  --  -- (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä)
 - Alustus valmis
    (vilkkuu 4 kertaa sinisenä)
 Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden käyttäminen


Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtamisesta ja kuulokkeiden pitämisestä korvissasi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

1 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on **Ⓐ** (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on **Ⓑ** (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.

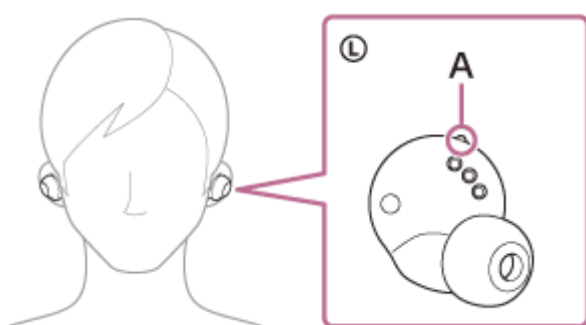

A: Tuntopiste

2 Säädä kuulokkeiden istuvuus korviesi mukaan.

Kierrä kuulokeyksikköä kuulokesovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.



Jotta äänenlaatu, puhelun laatu jne. olisi hyvä

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
- Katso vaihe **2**, tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

Vihje

- Voit myös toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., kun vain kuulokkeiden toinen yksikkö on korvassasi.


Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen

Voit poistaa vain kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta ja käyttää sitä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

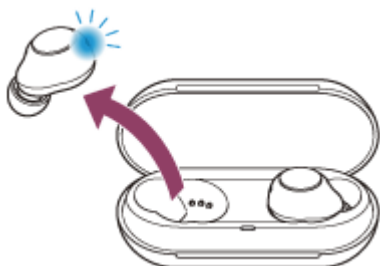

Kun poistat kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta

Yhteys vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan automaattisesti, ja voit kuunnella musiikkia tai muuta ääntä kuulokkeiden molemmista yksiköistä.

Vihje

- Kun musiikkia kuunnellaan vain toisella korvalla ja vain oikea yksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean yksikön painiketta. Sääda tässä tapauksessa äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa. Kun vain vasen yksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta. Tässä tapauksessa voit säätää äänenvoimakkuutta vasemman yksikön painikkeella.
- Kun toistat musiikkia tai muuta stereoääntä käyttäessäsi vain toista yksikköä, kuulet monofonisen äänen, jossa vasen ja oikea kanava on miksattu yhteen.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluja, vaikka käytät vain kuulokkeiden toista yksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puhelun käyttämälläsi kuulokkeiden yksiköllä. Jos poistat kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella yksiköllä, voit puhua molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen yksikkö latauskoteloon.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa olla eri vasemmalla ja oikealla puolella.


Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.


1 Poista kuulokkeet latauskotelosta ja poista eristyskalvo.

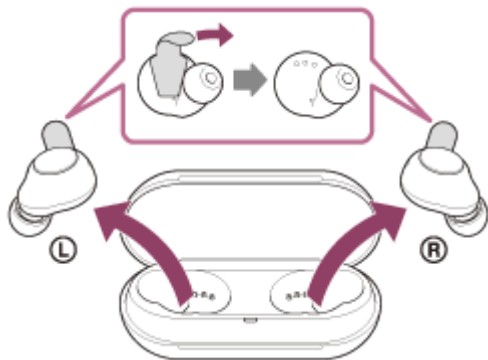

Hävitä poistettu eristyskalvo.

2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.


Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa kuulokkeiden molemmat yksiköt oikeaan asentoon.

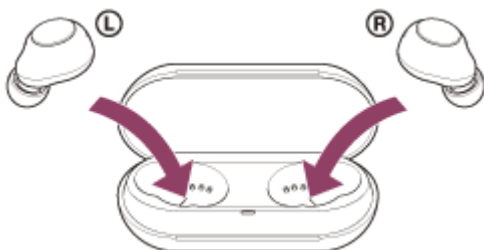

Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja kun kuulokkeiden ilmaisimet (oranssi) syttyvät, sulje latauskotelon kansi. Kuulokkeiden ilmaisimet (oranssi) sammuvat, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

3 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kauppoista saatavaa USB-verkkolaitetta.

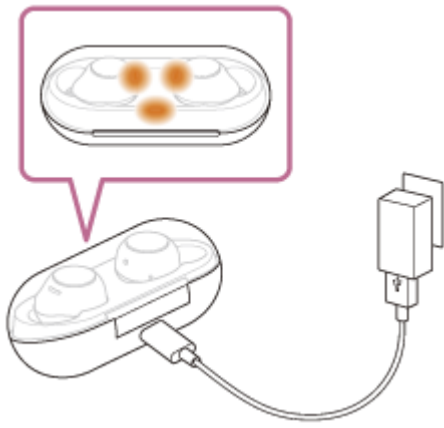

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Kuulokkeiden ja latauskotelon ilmaisimet (oranssi) syttyvät. Kun lataus on valmis, kuulokkeiden ja latauskotelon ilmaisimet (oranssi) sammuvat. Irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 3 tuntia (*).

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 2,5 tuntia.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Kun poistat kuulokkeet latauskotelosta, ääniopastus ilmoittaa jäljellä olevan akkukeston kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön kautta. Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Huomautus

- Kun eristyskalvo poistetaan ostamisen jälkeen, muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon ja ladata kuulokkeet ennen käyttöä.
- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia. Muussa tapauksessa lataaminen ei ehkä onnistu.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämän seurauksena akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.

- Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon ja latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu hitaasti, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alhainen. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeiden ilmaisimet (oranssi) eivät syty/vilku, vaikka kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuulokkeiden akussa tai latauskotelossa on ongelma ja latauksen aikana havaitaan jotain epätavallista, kuulokkeiden ilmaisimet (oranssi) tai latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuvat.
On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latauskotelon ilmaisin (oranssi) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisin (oranssi) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä latauskotelon liittämiseen tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun latauskotelo on liitetty USB-keskitimen kautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Musiikin toisto aika

Koodekki	DSEE™	Käytettävissä oleva käyttöaika
AAC	AUTO	Maks. 10 tuntia
AAC	POIS	Maks. 10 tuntia
SBC	AUTO	Maks. 10 tuntia
SBC	POIS	Maks. 10 tuntia

- Noin 60 minuutin musiikin toisto aika on mahdollinen 10 minuutin latauksella.
- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE

Jos asetat taajuuskorjaimen ja DSEE:n samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Yhteysaika

Maks. 5 tuntia

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin tai vaihtaa DSEE -toiminnon.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeiden ja latauskotelon ladattavien akkujen jäljellä olevan akkukeston.

Kun poistat kuulokkeet latauskotelosta

Kun poistat kuulokkeet latauskotelosta, ääniopastus ilmoittaa jäljellä olevan akkukeston kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön kautta.

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.


Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

Jos kuulet varoitusmerkkiäänä ja ääniopastuksen sanovan "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP Bluetooth-yhteydellä, se näyttää iPhoneen tai iPod touchin näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston.

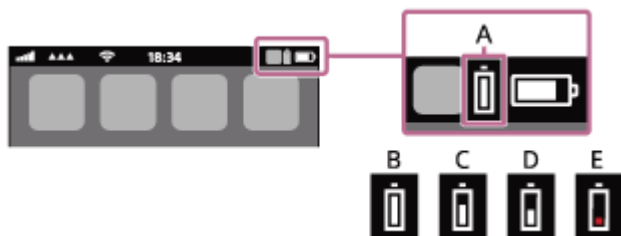

A: Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto

B: 100 % – 71 %

C: 70 % – 51 %

D: 50 % – 21 %

E: 20 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 11 tai uudempi. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on yhdistetty Android-älypuheliin HFP Bluetooth-yhteydellä, valitse [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi arvoina "100 %", "70 %", "50%" ja "20 %" yhdistetyn Bluetooth-laitteen pylväessä älypuhelimien näytöllä. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Latauskotelon jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

- Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon tai poistat ne latauskotelosta ja latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 15 sekuntia, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on enintään 30–5 %. Latauskotelo ei voi ladata kuulokkeita riittävästi tällä akun jäljellä olevalla varaustasolla.
- Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon tai poistat ne latauskotelosta ja latauskotelon ilmaisin (oranssi) ei syty tai sammuu heti, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alle 5 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Kun käytetään kuulokkeiden molempia yksiköitä, näytetään vasemmasta ja oikeasta yksiköstä sen yksikön jäljellä oleva akkukesto, jossa se on pienempi. Kun käytetään vain kuulokkeiden toista yksikköä, näytetään käytössä olevan yksikön jäljellä oleva akkukesto.
- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelimia ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Latauskotelon jäljellä olevaa akkukestoa ei voida tarkistaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kun latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu, lataa latauskotelo.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon

1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti ja ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.
Kun vain toinen yksikkö poistetaan latauskotelosta, vain toinen yksikkö kytkeytyy päälle.

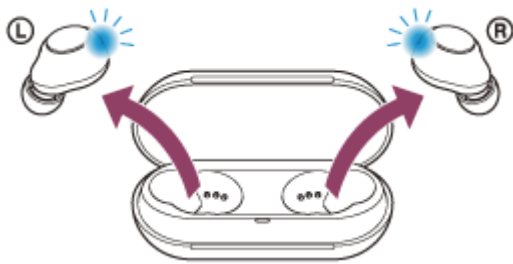

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä).

Kun kuulokkeita ei aseteta latauskoteloon

Kuulokkeet sammuvat heti alustamisen jälkeen. Tässä tapauksessa kuulokkeet kytkeytyvät päälle painamalla kuulokkeiden molempien yksiköiden painikkeita noin 2 sekuntia. Kuulokkeet kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan yhteys.

Kuulokkeet siirtyvät Bluetooth-pariliitostilaan, kun kuulokkeisiin kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)


Kuulokkeiden sammuttaminen

1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa kuulokkeiden molemmat yksiköt oikeaan asentoon.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, ne sammuvat automaattisesti.

Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on riittävä, kuulokkeiden ilmaisimet (oranssi) syttyvät ja kuulokkeiden lataus käynnistyy.

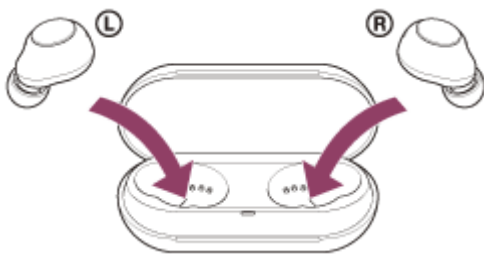

Vihje

- Kuulokkeet voidaan sammuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Virrän kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan ”pariliittämiseksi”.

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)


Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

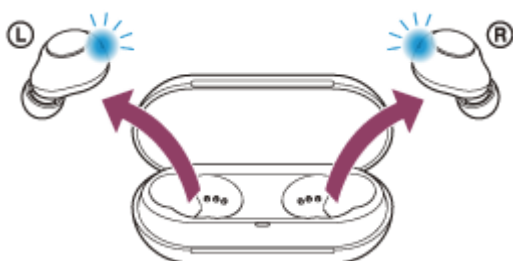


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 3.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina sekä vasemman että oikean yksikön painikkeita noin 5 sekuntia.

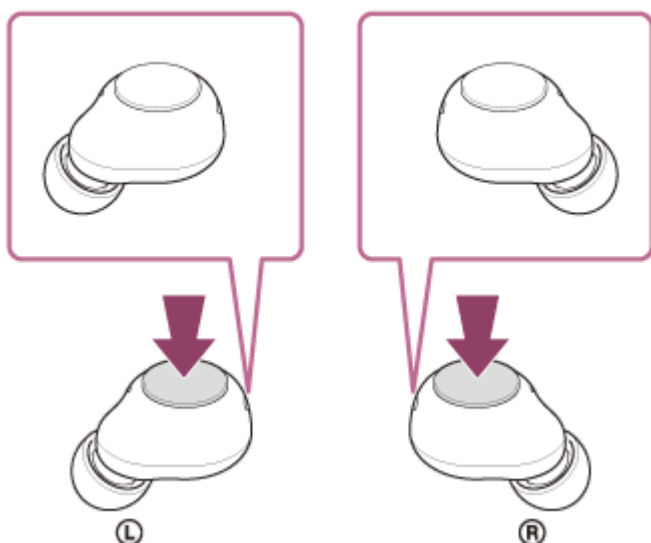

Tarkista, että kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteyhteyden muodostus) molemmista kuulokkeista samanaikaisesti.


3 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

4 Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

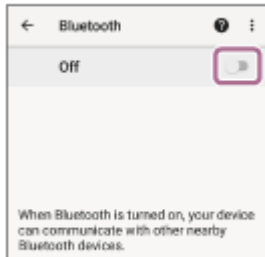

5 Kosketa [WF-C500].

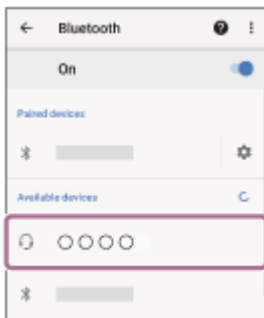

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat nopeasti noin 5 sekunnin ajan.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WF-C500] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta **4**.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos suoritetaan ensimmäisen kerran.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta **1**.

- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

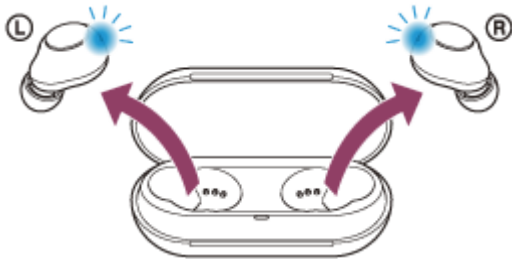


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

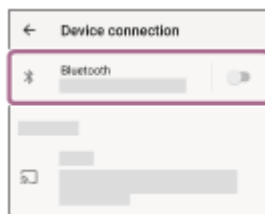

2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

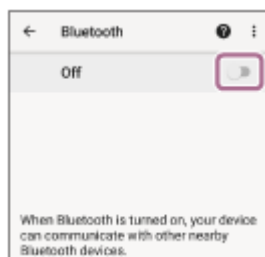

4 Kosketa [WF-C500].

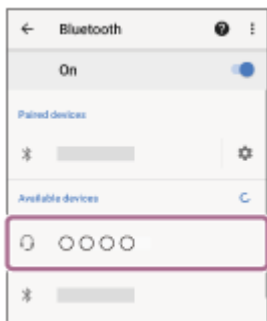

Kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuheliimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

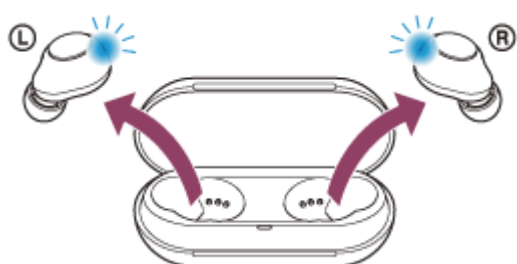


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **3**.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina sekä vasemman että oikean yksikön painikkeita noin 5 sekuntia.

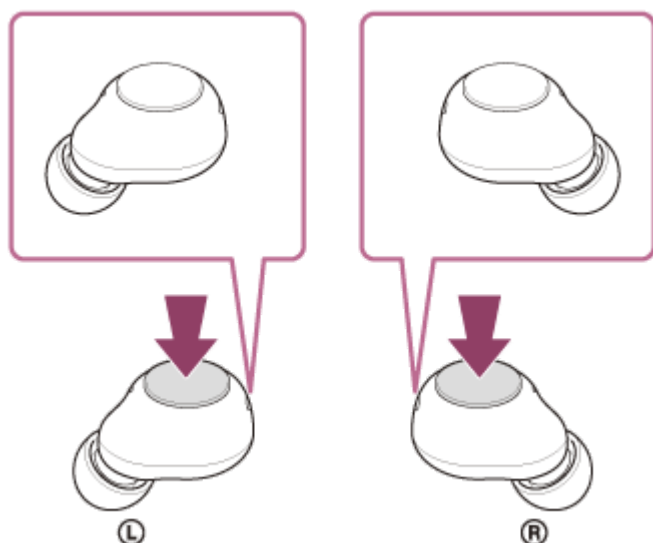


Tarkista, että kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteyhteyden muodostus) molemmista kuulokkeista samanaikaisesti.

3 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

4 Etsi kuulokkeet iPhonesta.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

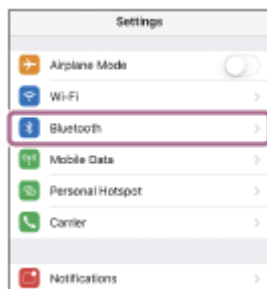

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



5 Kosketa [WF-C500].

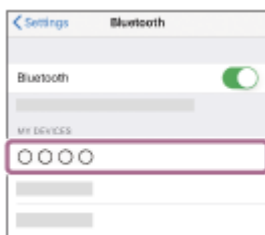

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat nopeasti noin 5 sekunnin ajan.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)".

Jos [WF-C500] ei tule näkyviin iPhonen näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta **4**.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos suoritetaan ensimmäisen kerran.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhonen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta ❶ .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

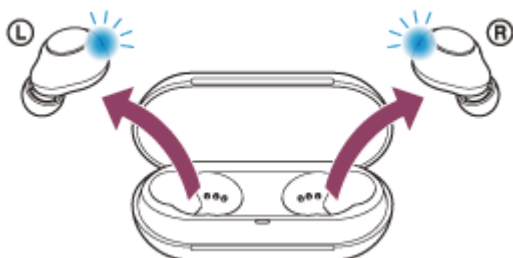


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

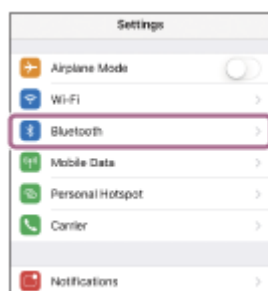

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [WF-C500].



Kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 10)


Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toiminto muodostaa pariliitoksen helpommin. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair].

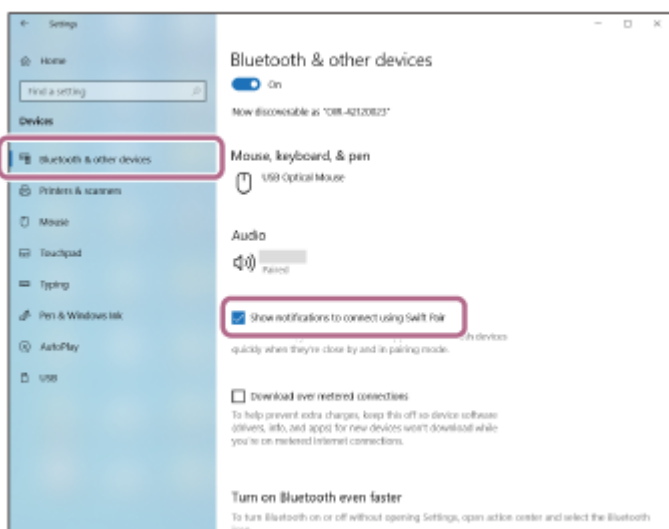

1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

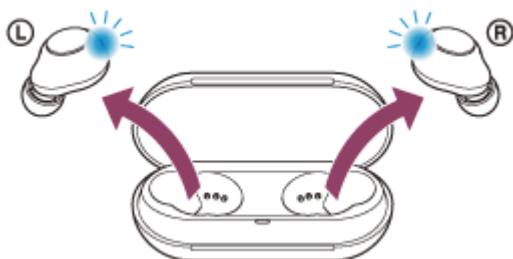


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **3**.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina sekä vasemman että oikean yksikön painikkeita noin 5 sekuntia.

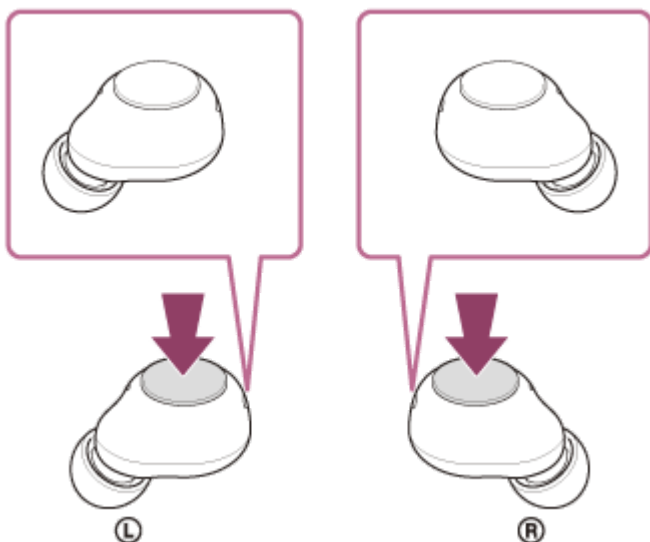


Tarkista, että kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

3 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

4 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

Yhdistäminen käyttämällä Swift Pair -toimintoa


1. Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

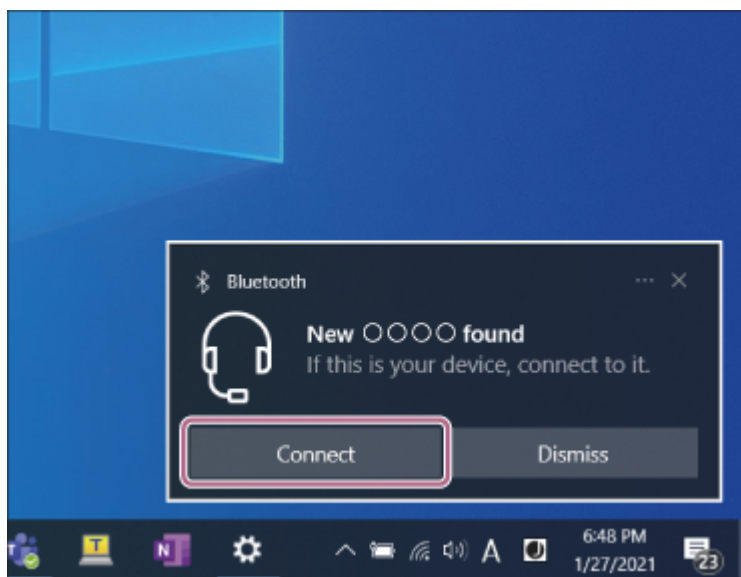


Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].


2. Napsauta [Devices].

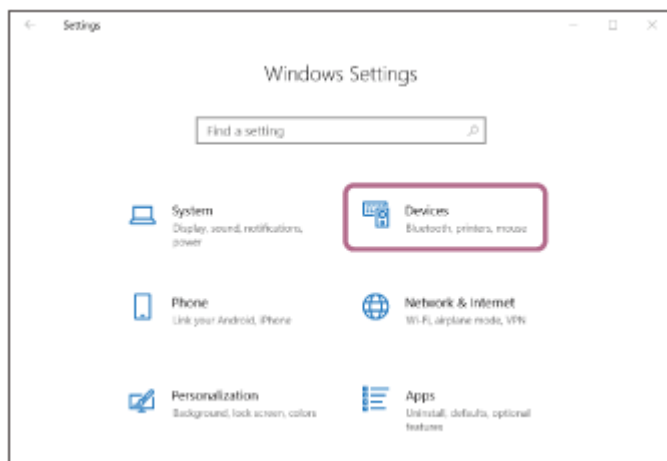


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

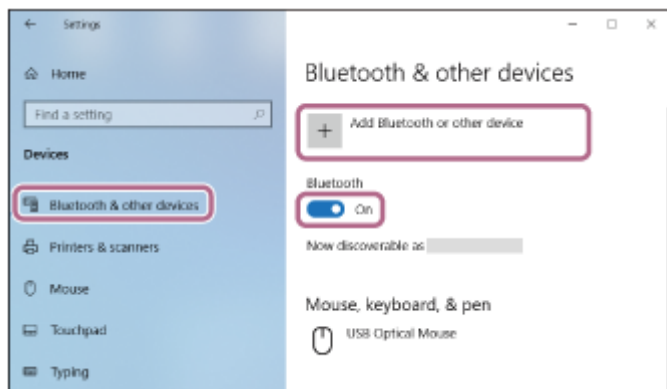

4. Napsauta [Bluetooth].

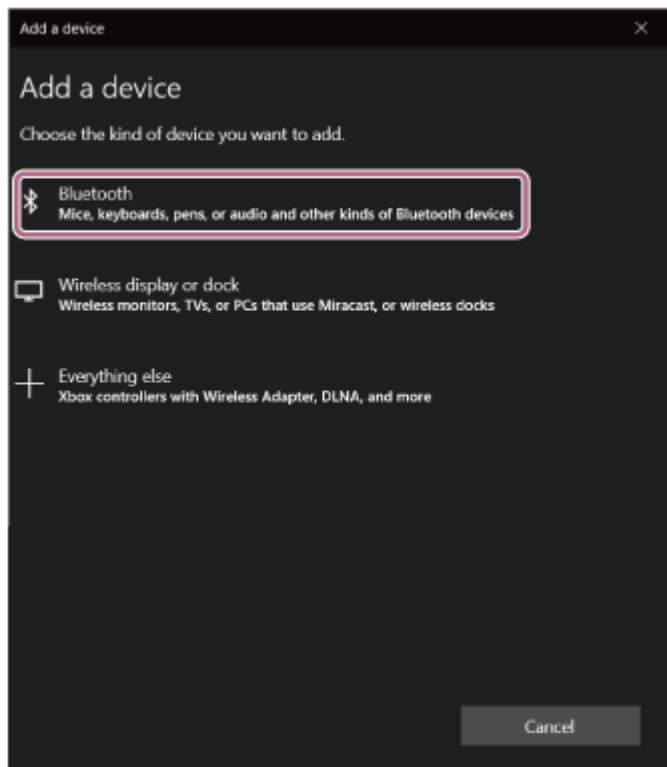

5. Napsauta [WF-C500].

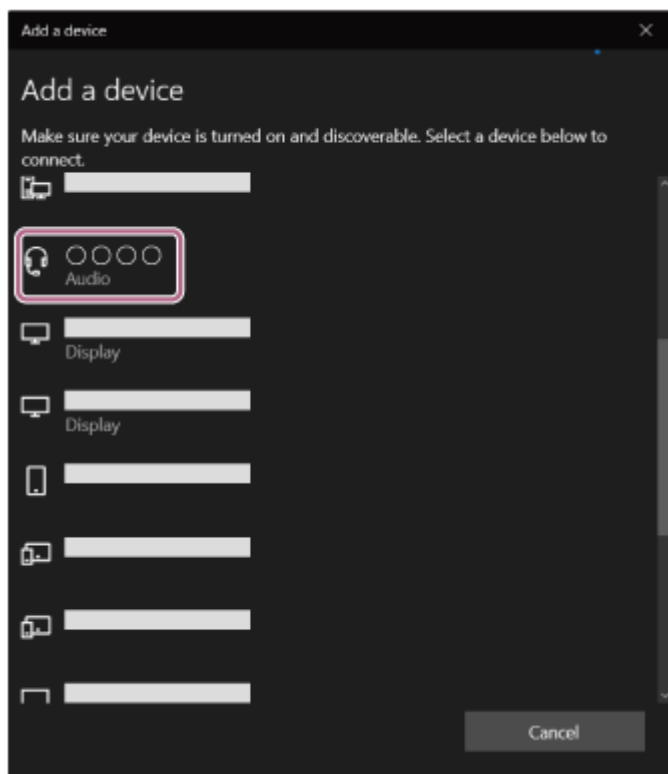

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat nopeasti noin 5 sekunnin ajan.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [WF-C500] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen kohdan "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa" vaiheesta **4** alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta **1**.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

- Kuulokkeiden käyttäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

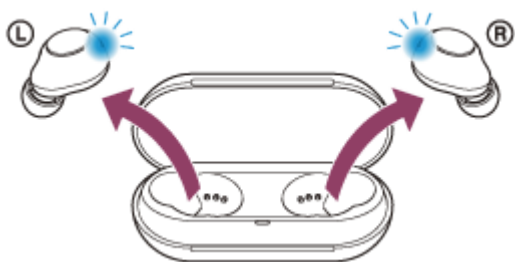


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **3**.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina sekä vasemman että oikean yksikön painikkeita noin 5 sekuntia.

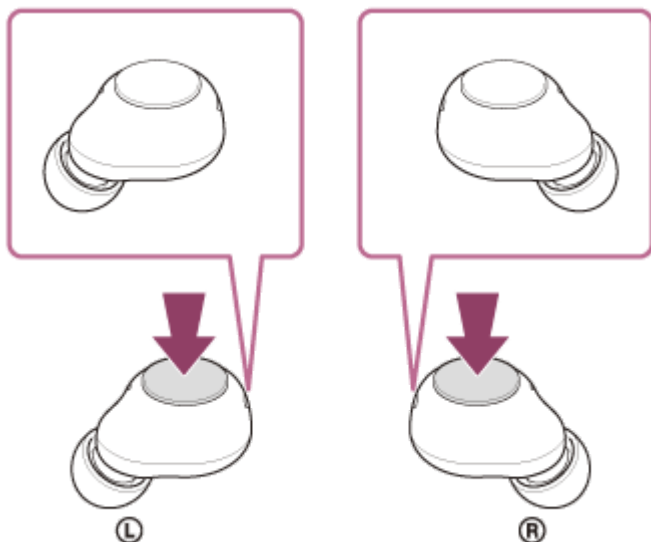


Tarkista, että kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.


3 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

4 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Siirrä hiiri näytön oikeaan yläreunaan (jos käytetään kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta) ja valitse sitten [Settings] Charm Bar -palkista.

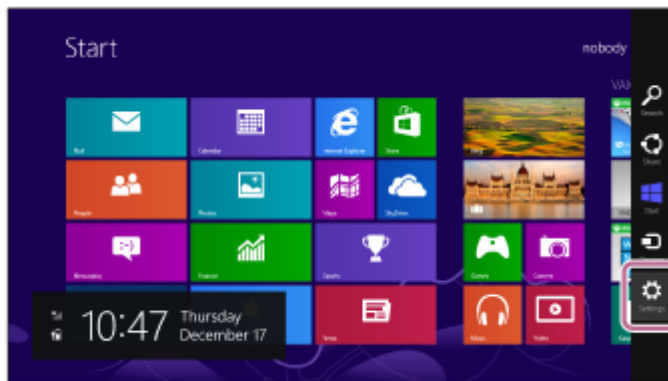


2. Valitse [Change PC Settings] kohdasta [Settings].

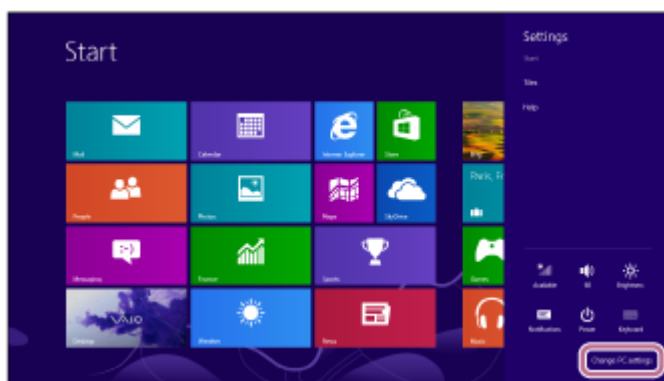


3. Valitse [PC and devices] [PC Settings] -näytöstä.

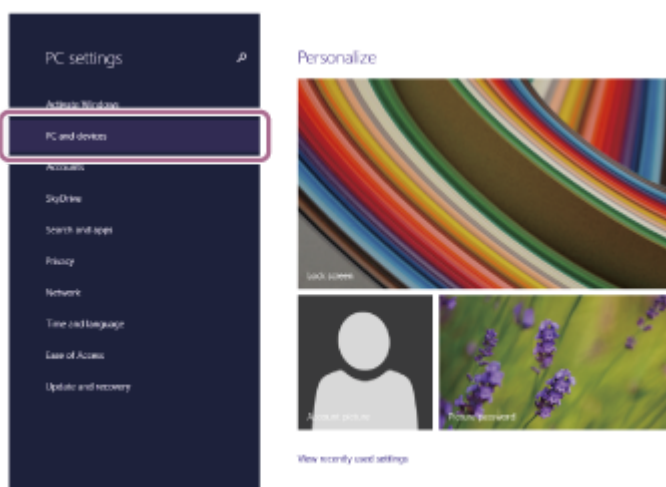

4. Valitse [Bluetooth].

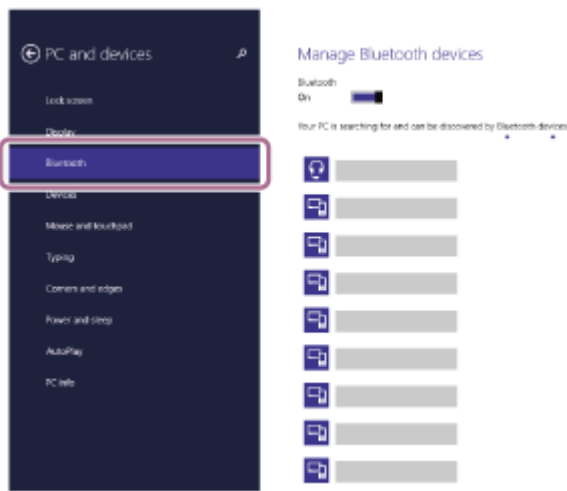

5. Valitse [WF-C500] ja valitse sitten [Pair].

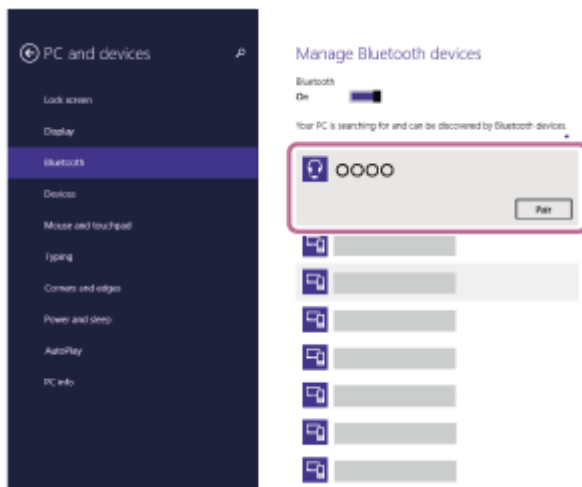

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat nopeasti noin 5 sekunnin ajan.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)".

Jos [WF-C500] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen **4** alusta.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta **1**.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne

sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

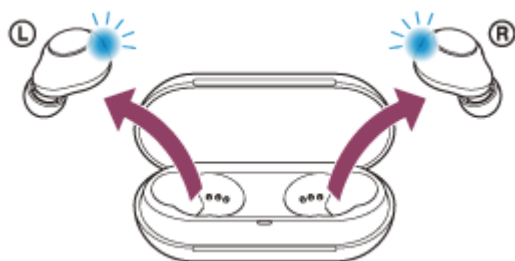


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **3**.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina sekä vasemman että oikean yksikön painikkeita noin 5 sekuntia.

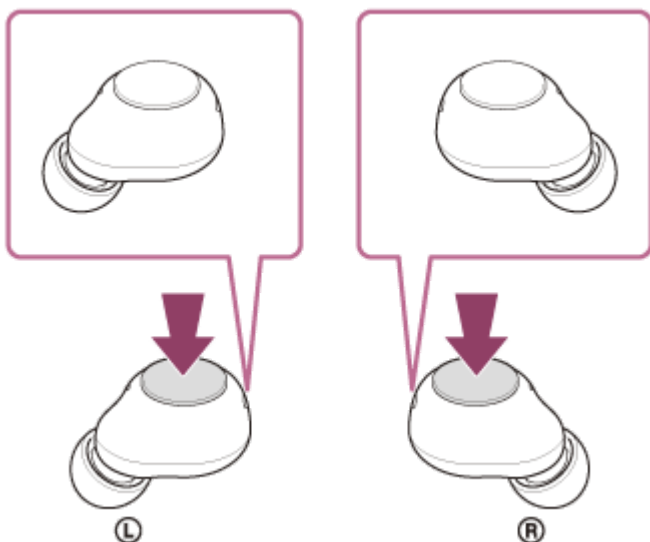

Tarkista, että kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus) molemmista kuulokkeista samanaikaisesti.


3 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

4 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Valitse [WF-C500] [Bluetooth]-näytöstä ja napsauta [Connect].

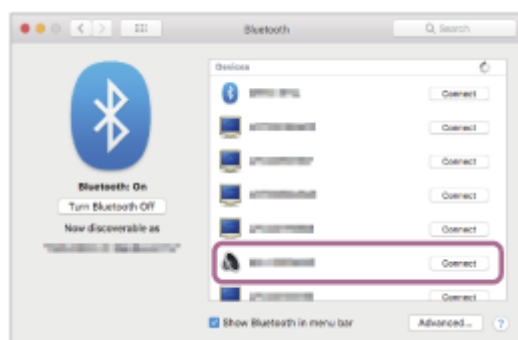

Jos pyydetään antamaan tunnuskoode (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat nopeasti noin 5 sekunnin ajan.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WF-C500] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen **4** alusta.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta **1**.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Napsauta kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten [Open Sound settings].

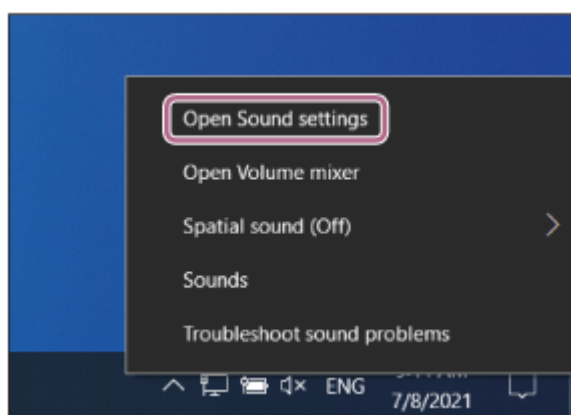


2. Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta [Headphones (WF-C500 Stereo)].

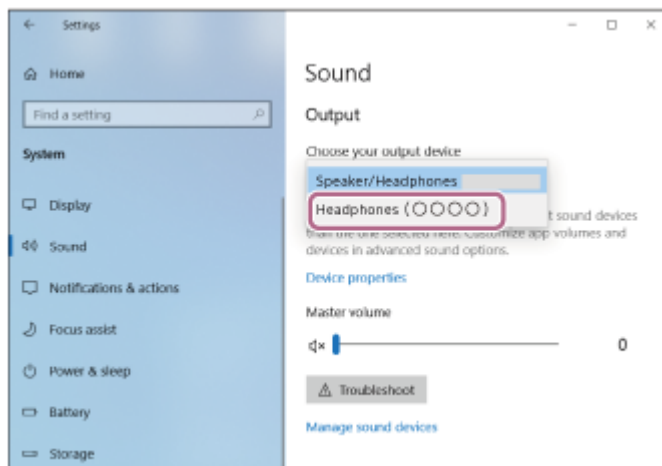


Jos [Headphones (WF-C500 Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, napsauta [Sound Control Panel] ja sitten hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä [Sound]-näytössä tarkistaaksesi [Show Disconnected Devices].

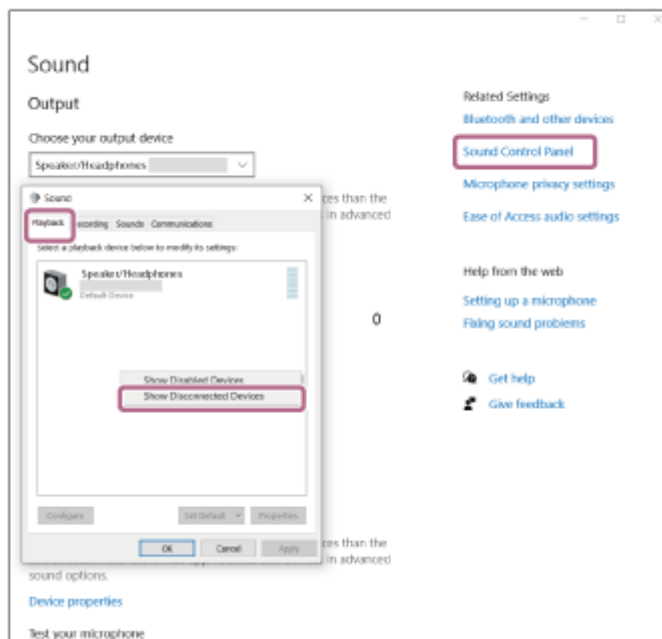

3. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

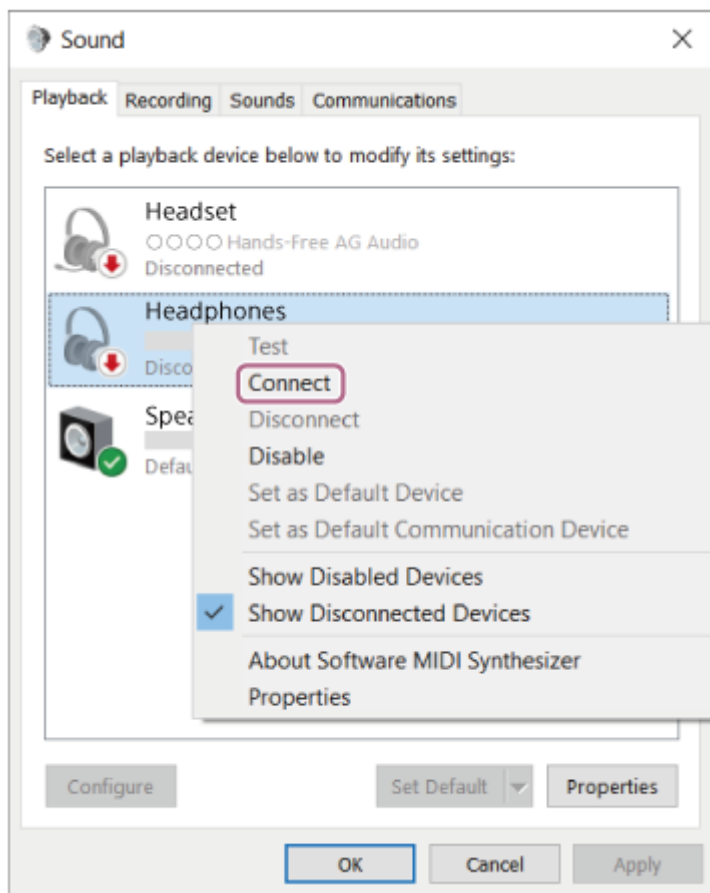

Yhteys muodostetaan. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

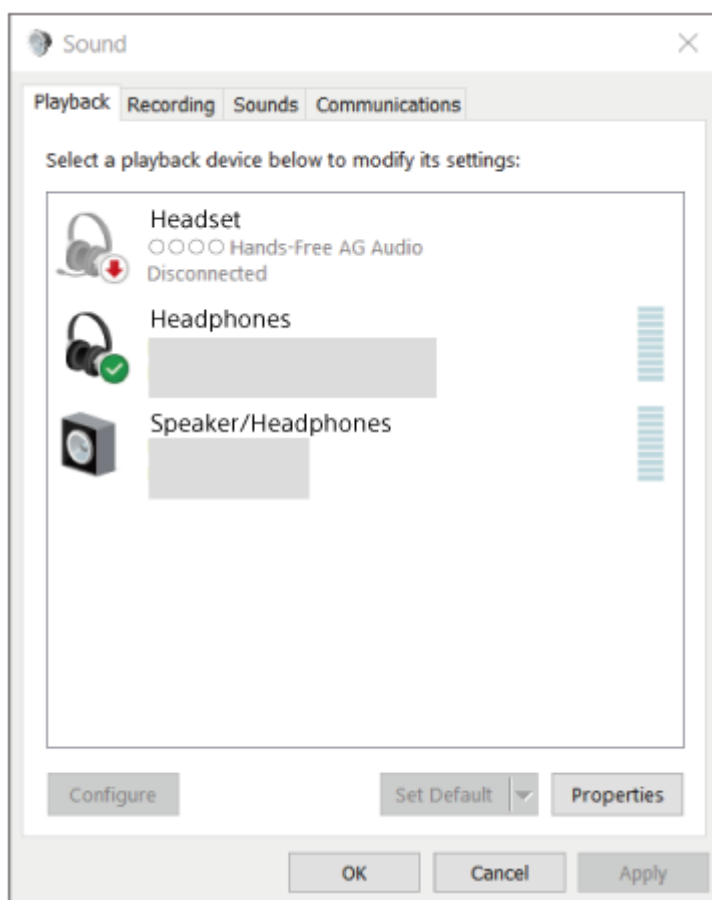

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500


Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 8.1)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

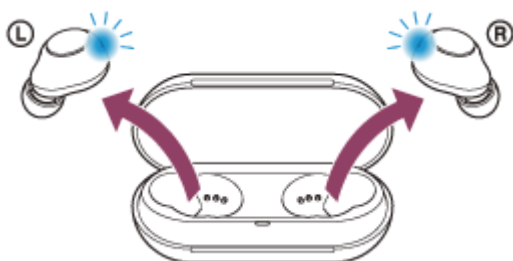


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.


3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [Desktop] aloitusnäytössä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start]-painiketta ja valitse sitten [Control Panel] ponnahdusvalikosta.
3. Valitse [Hardware and Sound] - [Sound].

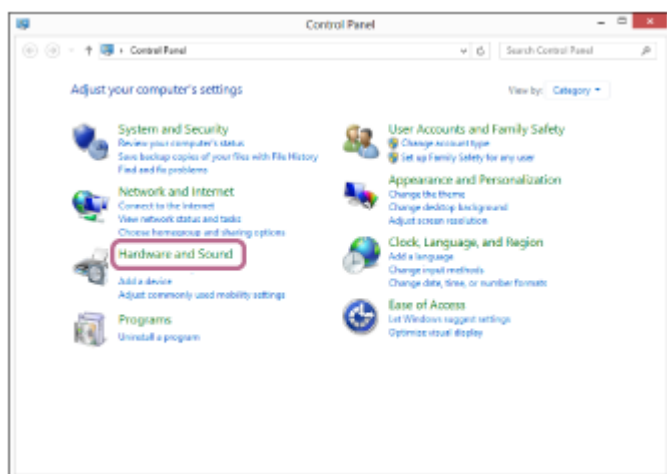


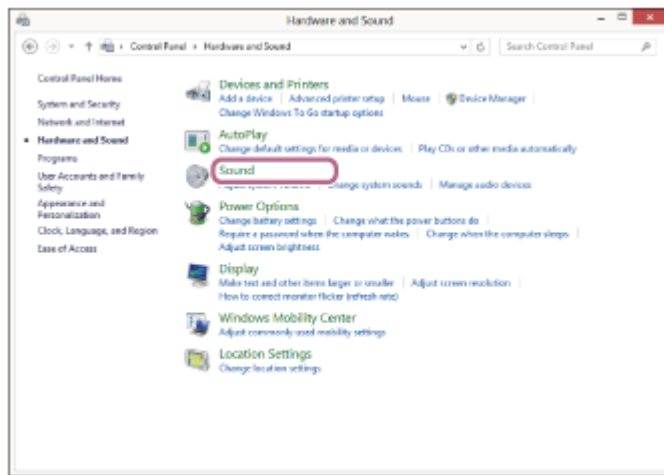


4. Napsauta [WF-C500] hiiren kakkospainikkeella.
Jos [WF-C500] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

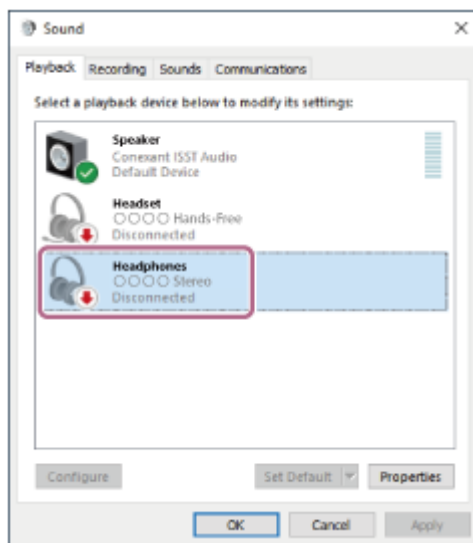

5. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

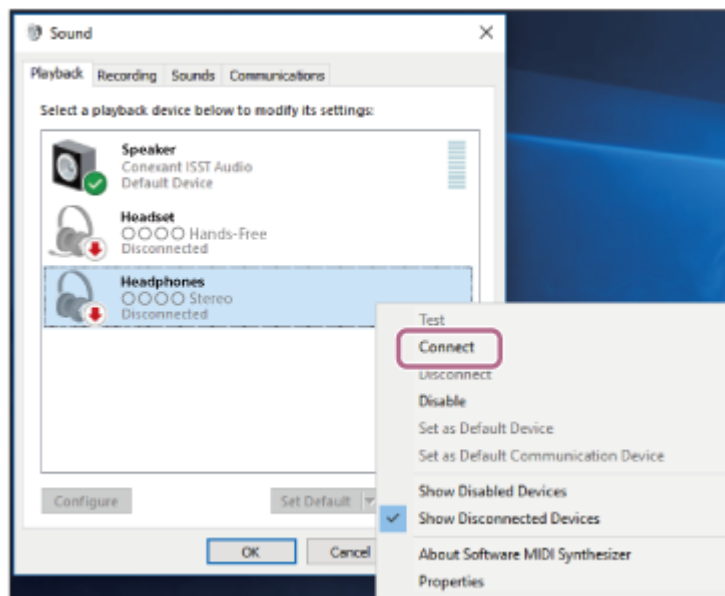

Yhteys muodostetaan. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

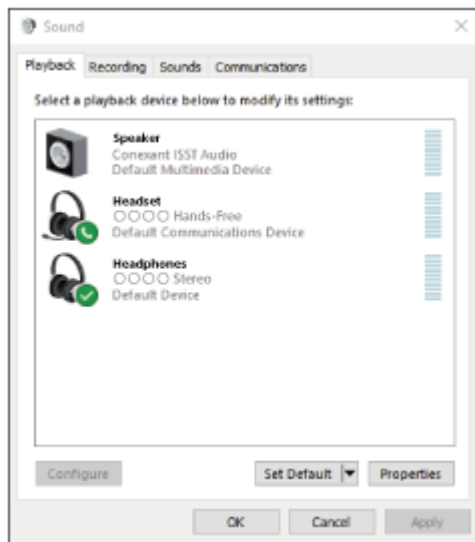

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

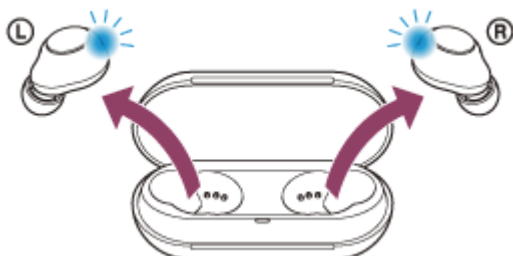

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Napsauta [WF-C500] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.

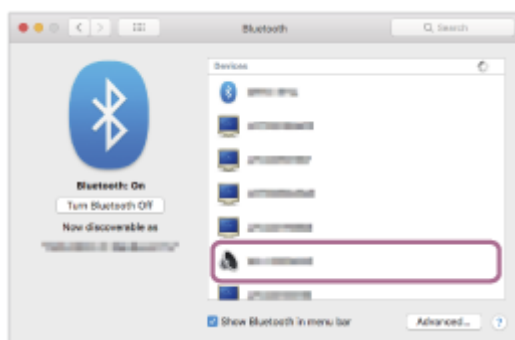

Yhteys muodostetaan. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

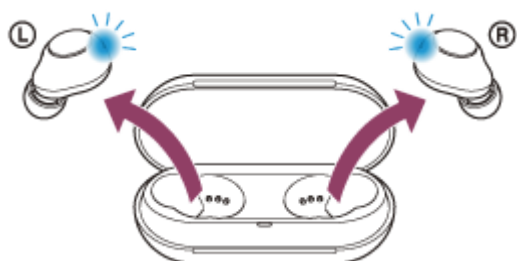


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

2 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **3**.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina sekä vasemman että oikean yksikön painikkeita noin 5 sekuntia.

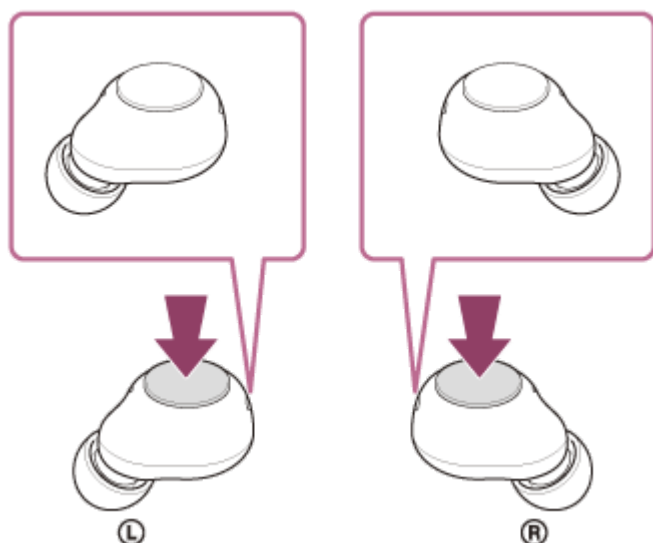

Tarkista, että kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteyhteyden muodostus) molemmista kuulokkeista samanaikaisesti.

3 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[WF-C500] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos sitä ei näytetä, toista alkaen vaiheesta ② .

4 Valitse [WF-C500], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

5 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kuulokkeiden molempien yksiköiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat nopeasti noin 5 sekunnin ajan.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus


- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta ① .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen

1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

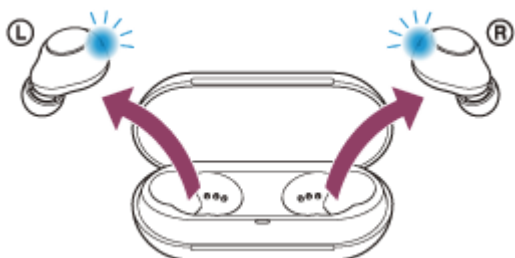

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Tarkista, että ilmaisimet (sininen) vilkkuvat.

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti yhdistäneet viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **2**.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty) kuulokkeiden siitä yksiköstä, joka poistettiin latauskotelosta ensin.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä


Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profiileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on Ⓛ (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on Ⓡ (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.

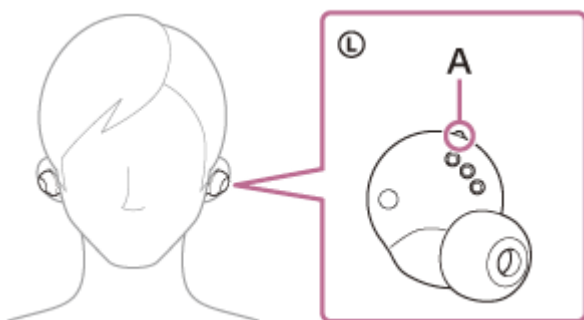

A: Tuntopiste


Kierrä kuulokeyksikköä kuulokesovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.



2 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla vasemman yksikön painiketta.

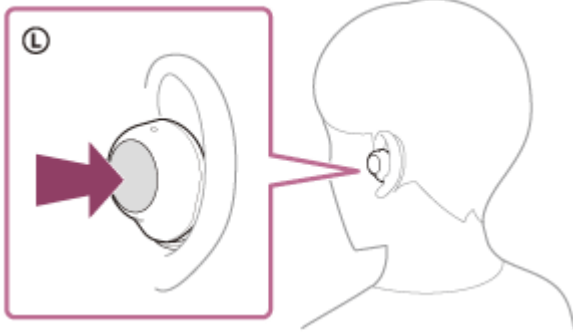

- **Lisää äänenvoimakkuutta:** Lisää äänenvoimakkuutta 1 portaalla painamalla vasemman yksikön painiketta kerran musiikin toiston aikana.
- **Pienennä äänenvoimakkuutta:** Pienennä äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä vasemman yksikön painiketta painettuna musiikin toiston aikana. Vapauta painike halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelevisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen yksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Kun vain oikea yksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean yksikön painiketta. Säädä tässä tapauksessa äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa. Kun vain vasen yksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta. Tässä tapauksessa voit säätää äänenvoimakkuutta vasemman yksikön painikkeella. Kun kuuntelet musiikkia vain toisella yksiköllä ja asetat toisen yksikön toiseen korvaasi, voit kuunnella musiikkia molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva protokolla: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Oikean yksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

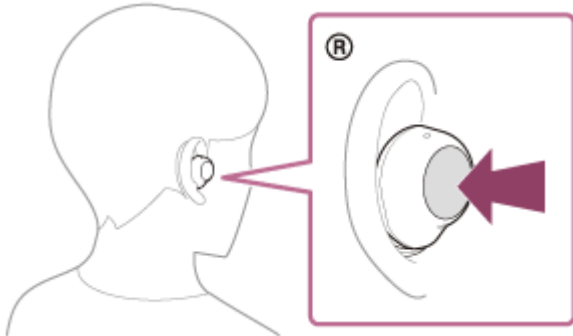

- Toisto/tauko: Paina painiketta kerran lyhyesti.
- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.
- Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): Paina painiketta 3 kertaa nopeasti.

Vasemman yksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

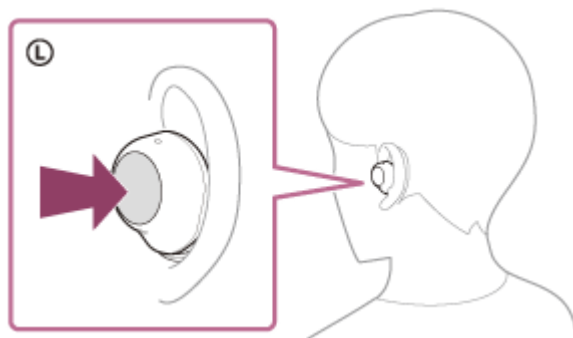

- Lisää äänenvoimakkuutta: Lisää äänenvoimakkuutta 1 portaalla painamalla vasemman yksikön painiketta kerran musiikin toiston aikana.
- Pienennä äänenvoimakkuutta: Pienennä äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä vasemman yksikön painiketta painettuna musiikin toiston aikana. Vapauta painike halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.
- Kun käytät iPhonea, Siri saattaa aktivoitua pidettäessä oikean yksikön painiketta painettuna.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu) kuulokkeiden vasemmasta tai oikeasta yksiköstä.

2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Tietoja äänenlaatutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: asettaa äänenlaadun etusijalle.

Vakaa yhteys etusijalla: asettaa vakaan yhteyden etusijalle (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse tila "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävaka, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse tilaksi "Vakaa yhteys etusijalla tilaksi".

Huomautus

- Toisto aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi olla katkonainen, vaikka tilaksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Kuulokkeet tukevat seuraavaa 2 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Tietoja DSEE -toiminnosta

DSEE-toiminto täydentää korkean äänialueen, joka usein menetetään pakatuissa äänilähteissä, kuulokkeissa CD-äänienlaatua vastaavalle tasolle.

Suoratoiston pakkaamat äänilähteet, MP3, Bluetooth-lähetyskoodekki jne. toistetaan luonnollisella ja laajalla äänikentällä.

DSEE -toiminto voidaan asettaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Soittoääni

Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.


- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle

- 1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.**
- 2 Kun kuulet soittoäänien, paina painiketta kuulokkeiden vasemmassa tai oikeassa yksikössä ja vastaa puheluun.**

Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofoneja.

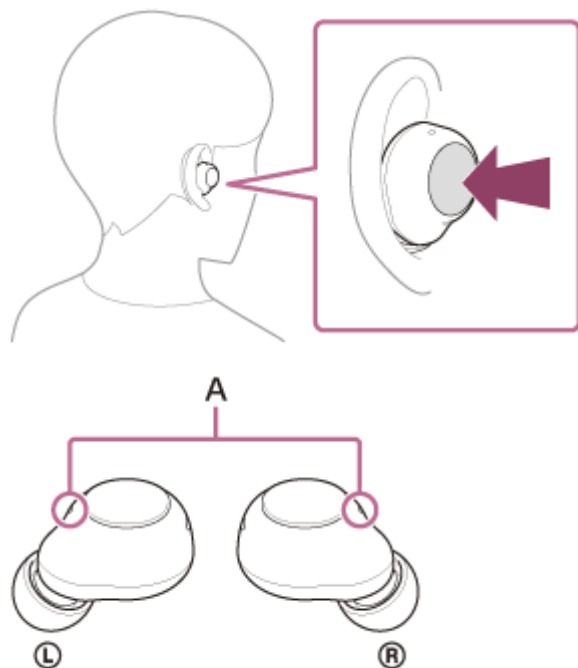

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.
- Jos toisto ei siirry automaattisesti taukotilaan, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun lopetat puhumisen, paina painiketta kuulokkeiden vasemmassa tai oikeassa yksikössä puhelun lopettamiseksi.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun puhelu vastaanotetaan käyttämällä älypuhelimia tai matkapuhelimia, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet vastaanottavat puhelun puhelimella kuulokkeiden sijasta. Vaihda HFP-yhteydellä äänipuhelut kuulokkeisiin painamalla vasemman tai oikean yksikön painiketta noin 2 sekuntia tai käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluja, vaikka käytät vain kuulokkeiden toista yksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokkeiden yksiköllä. Jos poistat kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella yksiköllä, voit puhua molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Äly- tai matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin kuuntelemisen aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äännet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Äänenvoimakkuutta ei voida säätää kuulokkeista puhelun aikana. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen yksikkö latauskoteloon.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.


1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen/matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto siirtyy taukotilaan.


Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofoneja.

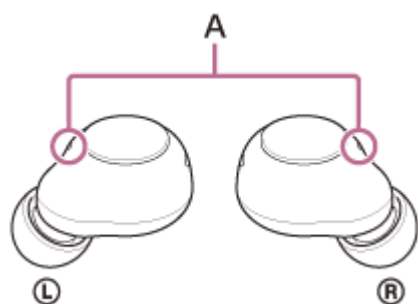

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä

Käytä älypuhelinta tai matkapuhelinta vaihtaaksesi soittolaitteesta kuulokkeisiin, tai paina vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta noin 2 sekunnin ajan.

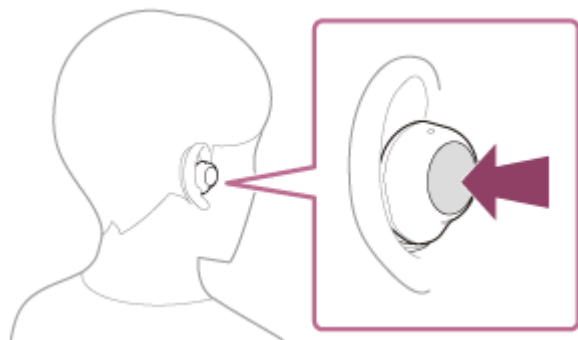

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun lopetat puhumisen, paina painiketta kuulokkeiden vasemmassa tai oikeassa yksikössä puhelun lopettamiseksi.

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös soittaa handsfree-puhelua, vaikka käytät vain kuulokkeiden toista yksikköä. Jos poistat kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella yksiköllä, voit puhua molemmilla yksiköillä.

Huomautus

- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Äänenvoimakkuutta ei voida säätää kuulokkeista puhelun aikana. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa.
- Kun käytät vain toista kuulokkeyksikköä, muista asettaa toinen yksikkö latauskoteloon.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen mukaan.


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

- Käynnistä älypuhelimien/matkapuhelimien äänipuhelutoiminto painamalla oikean yksikön painiketta noin 2 sekuntia tai aktivoi Google™ app Android-älypuhelimessa tai Siri iPhonessa.

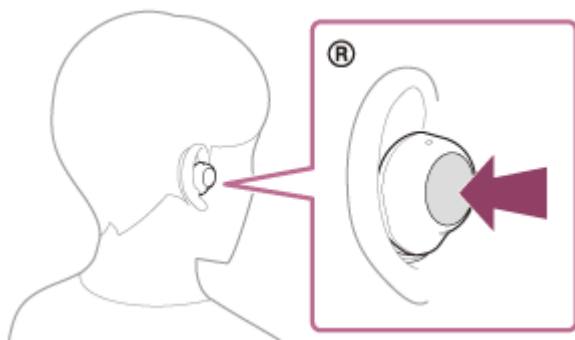

Lähtevä puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, jota käytät.

- Peruuta lähtevä puhelu painamalla painiketta kerran.
- Vaihda soittolaitetta edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä painamalla painiketta noin 2 sekuntia.

Saapuva puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, jota käytät.

- Vastaa puheluun painamalla painiketta kerran.
- Hylkää puhelu painamalla painiketta noin 2 sekuntia.

Puhelun aikana

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, jota käytät.

- Lopeta puhelu painamalla painiketta kerran.
- Vaihda soittolaitetta edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä painamalla painiketta noin 2 sekuntia.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa yksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, jota käytät.

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu painamalla painiketta kerran.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun painamalla painiketta kerran.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu painamalla painiketta kerran.

Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen yksikkö latauskoteloon.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

- 1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.**
- 2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.**
- 3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (*).**
 - Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
 - Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WF-C500 Stereo)] (**)) on musiikin toistoyhteyksille.)
 - Käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**) tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**) eivät ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofonia-asetuksista, ja ehkä ainoastaan [WF-C500] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [WF-C500].
 - Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

** Nimet voivat vaihdella käyttämstäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WF-C500 Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WF-C500 Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)", "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)" tai "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu) kuulokkeiden vasemmasta tai oikeasta yksiköstä.

2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.


Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina oikean yksikön painiketta noin 2 sekuntia.

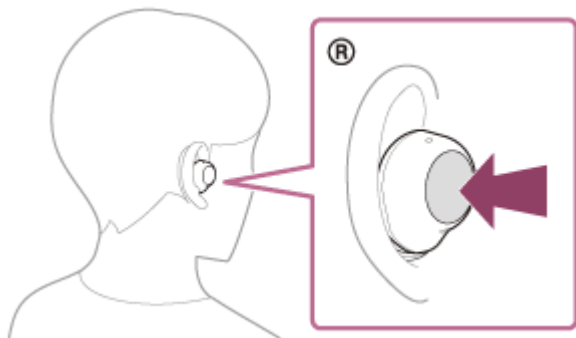

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonien kautta.

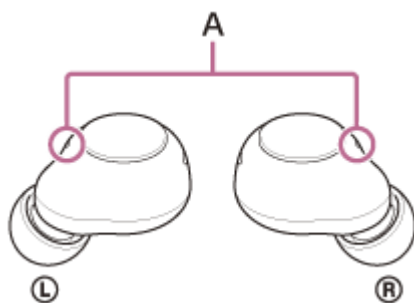

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöä.

Huomautus

- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.


Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä oikean yksikön painiketta painettuna, kunnes Siri aktivoituu.

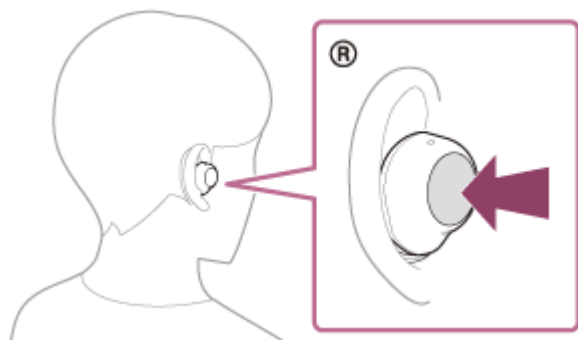

Siri aktivoidaan.

4 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofonien kautta.

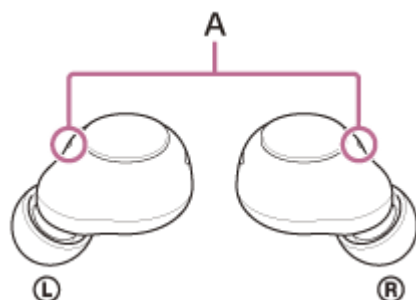

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonien kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole

toimintahäiriö.

- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.

5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Kytkeä ääniopastuksen päälle/pois
- Asettaa Bluetooth-yhteytilan (äänenlaatutila)
- Sammuttaa kuulokkeet
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Näyttää DSEE-toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille) toiminnon asetustilan
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Valita Equalizer/CLEAR BASS -asetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Asettaa DSEE -toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille)
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan, hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Helppo pariliitos

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Vihje

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta.

- 1 Valitse [Help] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytöllä.
- 2 [Headphones Connect Help] -näyttö tulee näkyviin ja tukitiedot näytetään.
- 3 Valitse haluttu kohde.

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Jos kuulokkeissasi on uusi ohjelmisto, ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytölle tulee ilmoitus. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Asenna uusi kuulokeohjelmisto uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi. Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Huomautus

- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis.
Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta lukuun ottamatta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Älä käynnistä päivitystä, jos lähellä on WLAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
 - Poista älypuhelimien virransäästötila (*) käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä.
Älypuhelimien käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi älypuhelimien mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoa langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
- Kuulokkeet eivät tue monipisteyhteyttä.

Monipistetoimintotuella kuulokkeet voidaan yhdistää musiikintoistolaitteeseen (A2DP-profiili, Walkman® jne.) ja viestintälaitteeseen (HFP- tai HSP-profiili, älypuhelin, jne.) samanaikaisesti, ja voit kuunnella musiikkia odottaessasi saapuvaa puhelua tai soittaessasi puhelua.

Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kun kuulokkeita tai latauskoteloja ladataan tai kuulokkeita käytetään pitkään, kuulokkeiden tai latauskotelon lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epä mukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokemikrofonia käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos koet joitakin edellä mainituista oireista kuulokkeiden käytön aikana, lopeta niiden käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkaille iskuille.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Nappikuulokkeiden sovitteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat likaiset, poista ne kuulokkeista ja pese varovasti käsin käyttämällä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokkeissa (sis. lisävarusteet) on magneetti/magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos viet magneettikortin kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Muista puhdistaa käytön jälkeen

Lataaminen tilanteissa, joissa latauskotelon USB Type-C -portissa tai kuulokkeiden latausportissa on vettä, hikeä tai vierasesineitä, esim. pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, kuten palovammoja tai vakavia haavoja tulipalon, sähköiskun, lämmönmuodostuksen, savun tai syttymisen vuoksi. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo, ettei kuulokkeisiin tai latauskoteloon pääse kosteutta tai likaa.

Jos kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso "[Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat](#)" ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokkeiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.



- Kuulokkeiden tai latauskotelon asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden tai latauskotelon laittaminen kassiin, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.



5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat

Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Näiden kuulokkeiden vedenkestävyys vastaa standardin IEC 60529 "Suojaus veden tunkeutumisesta vastaan (IP-koodi)" luokkaa IPX4, joka määrittää suojausasteen veden tunkeutumisesta vastaan. Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.
Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.
IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofonireikät eivät ole täysin vesitiiviitä.
Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofonireikään jää vesipisaroita, voi tilapäisesti esiintyä seuraavia ongelmia, jotka eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
 - Ääntä on vaikea kuulla.
 - Epätavallisia ääniä kuuluu.
 - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä mainitut nesteet (esimerkiksi: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi, allasvesi ja merivesi jne.)

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

Kuulokkeiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä roiskuta vettä voimakkaasti kuulokkeiden äänen ulostulo-osaan tai mikrofonisiin.
- Älä jätä kuulokkeita märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätyä. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokkeet kastuvat,
 1. Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
 2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat ja ilmareiät niin, että ne ovat alaspäin, ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofonireikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 5 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.



4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ja latauskoteloja ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Pyyhi kosteus ennen lataamista pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Ilmainen takuu ei kata hoitamattomuudesta johtuvien toimintahäiriön korjauksia.



- Jos kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet halkeavat ja vääntyvät, vältä niiden käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

5-030-794-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Lisenssi-ilmoitus

Huomautuksia lisenssistä

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta.

Lue lisenssin sisältö.

Lisenssin sisältö löytyy seuraavasta URL-osoitteesta.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannaa minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500

Tavaramerkit

- Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
- "DSEE" on Sony Corporationin tavaramerkki.

Tässä käyttöoppaassa mainitut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä valmistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Langattomat stereokuulokkeet

WF-C500

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ongelmien ratkaisutavat

Jos kuulokkeet eivät toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Lataa kuulokkeet.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Käynnistä kuulokkeisiin yhdistettävä laite uudelleen.
Jotkut ongelmat voidaan ehkä ratkaista käynnistämällä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
 - Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle, jos kuulokkeet on asetettu latauskoteloon ladattavaksi. Poista kuulokkeet latauskotelosta niiden kytkemiseksi päälle.
 - Lataa latauskotelo.
 - Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
 - Nollaa kuulokkeet.
 - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Latausta ei voida suorittaa.

Yleistä

- Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.
- Varmista, että vasen ja oikea kuulokeyksikkö on asetettu oikein latauskoteloon.
- Muista käyttää mukana toimitettua USB Type C -kaapelia ja tarkista, että kaapeli on liitetty kunnolla latauskoteloon.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteita ei ole kiinnitetty kunnolla kuulokkeisiin, kuulokkeita ei ehkä voi ladata toimitetulla latauskotelolla. Tarkista, että nappikuulokkeiden sovitteet on kiinnitetty oikein, kun asetat kuulokkeet latauskoteloon.
- Jos käytetään muiden valmistajien nappikuulokkeiden sovitteita, kuulokkeita ei ehkä voi ladata toimitetulla latauskotelolla. Varmista, että latauksen yhteydessä käytetään toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Kun kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit likaantuvat, kuulokkeita ei ehkä voi ladata. Puhdista latausportit pehmeällä, kuivalla liinalla.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Ladattaessa USB-verkkolaitteelle

- Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).
- Jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu latauksen aikana, kun latauskotelo on liitetty USB-verkkolaitteeseen toimitetulla USB Type-C -kaapelilla, tarkista ympäristön lämpötila, irrota kaapeli ja liitä se uudelleen.

Ladattaessa tietokoneella

- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen.
- Tarkista, että tietokone on kytketty päälle. Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
- Tarkista, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Päivitä tietokoneen käyttöjärjestelmä.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään.

- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika voi olla lyhyt.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE
 - Äänenlaatutila Bluetooth-toiston aikana: Äänenlaatu etusijalla

Jos asetat taajuuskorjaimen ja DSEE:n samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

- Kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa ne latauskoteloon. Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi, kuulokkeet sammuvat vasta 15 minuutin kuluttua Bluetooth-yhteyden katkaisemisesta.
- Puhelimessa puhuttaessa akun käyttöaika on lyhyempi kuin musiikkia toistettaessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

Latausaika on liian pitkä.

- Tarkista tietokoneella ladattaessa, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta. Tätä voidaan parantaa myös käynnistämällä tietokone uudelleen ja kokeilemalla USB-yhteyttä uudelleen.
- Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä.
Tämän seurauksena akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta

Yleistä

- Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Käynnistä käyttämäsi älypuhelin tai tietokone uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Yhdistettäessä tietokoneeseen

- Jos yhdistät tietokoneen kuulokkeisiin, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetuksena on Bluetooth-laite.

Kun ääntä ei kuulu toiselta puolelta

- Älypuhelinsovelluksesta tai tietokoneohjelmasta riippuen (joka vaatii profiilin HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), voit ehkä kuulla äänen vain toisesta yksiköstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Ääni on hiljainen

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa oikeaa äänenlaatua tai äänenvoimakkuutta.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Suurennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeista musiikintoiston aikana.
- Äänenvoimakkuutta ei voida säätää kuulokkeista puhelun aikana. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofoniareikat eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanavien, ilmareikien tai mikrofoniareikien sisään jää vesipisaroita, äänenvoimakkuus hiljenee hetkellisesti, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Katso "[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)" ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta riippuen laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla synkronoitu tai ei. Jos laitteen äänenvoimakkuutta ei ole synkronoitu kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen, laitetta ei voida käyttää kuulokkeiden äänenvoimakkuuden lisäämiseen, kun äänenvoimakkuus on pienennetty kuulokkeista.
Jos äänenvoimakkuus on edelleen alhainen äänenvoimakkuuden säätämisen jälkeen liitettyssä laitteessa, säädä äänenvoimakkuutta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Heikko äänenlaatu


- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Pienennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Vaihda Bluetooth-yhteys A2DP-yhteydeksi liitetyllä laitteella, kun kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä.
- Jos yhdistät kuulokkeet aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä yhdistettyä laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia tietokoneelta, äänenlaatu saattaa olla heikko (esim. vaikea kuulla laulajan ääntä jne.) muutaman sekunnin ajan yhteyden muodostamisen jälkeen. Tämä johtuu tietokoneen teknisistä ominaisuuksista (asettaa vakaan yhteyden etusijalle, kun tiedonsiirto aloitetaan, ja asettaa sitten äänenlaadun etusijalle useita sekunteja myöhemmin) eikä ole kuulokkeiden toimintahäiriö.
Jos äänenlaatu ei parane muutaman sekunnin kuluttua, muodosta A2DP-yhteys käyttämällä tietokonetta. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Ääni katkeilee säännöllisesti.

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatuutilasta](#)”.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön sisäisten antennien väliltä. Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

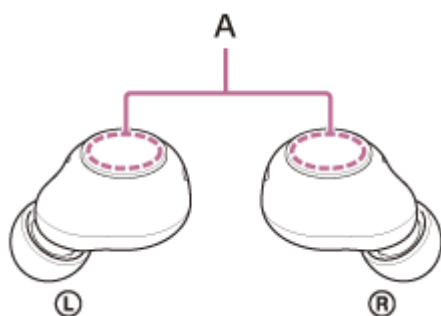

A: Sisäisten antennien sijainnit (vasen, oikea)

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta tässä tapauksessa Bluetooth-laite kuulokkeiden antennin kanssa samaan suuntaan Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
 - Jos lähellä on muita langattomia äänilaitteita tai muita ihmisiä, kuten rautatieaseman tiloissa tai ruuhkaisessa junassa
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimesta, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen. Jos kuuntelet musiikkia tietokoneellasi, sulje tarpeettomat sovellukset tai ikkunat ja käynnistä tietokone uudelleen.
- Yhdistä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja poista sitten kuulokkeet latauskotelosta kuulokkeiden yhdistämiseksi Bluetooth-laitteeseen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatuutilasta](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Musiikin toiston aikana kuuluu melua.

- Kun käytät kuulokkeita kävellessäsi tai juostessasi, kehosi läpi saattaa kuulua tärinää, mutta tämä johtuu tuotteen ominaisuuksista eikä se ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofonireikä eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanavien, ilmareikien tai mikrofonireiän sisään jää vesipisaroita, voi hetkellisesti kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Se ei ole toimintahäiriö. Katso "[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)" ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Jos peität kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön mikrofonit tai tartut kuulokeyksikköön kädelläsi, voit ehkä kuulla piippauksen (palaute). Se ei ole toimintahäiriö. Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofonista.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Pariliitosta ei voida suorittaa.

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
- Kun pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjaamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen kanssa, siirry pariliitostilaan painamalla sekä vasemman että oikean yksikön painikkeita samanaikaisesti noin 5 sekuntia.
- Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muu laite). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.
- Käynnistä yhdistetty laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja muodosta pariliitä kuulokkeet ja laite uudelleen.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
- Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
- Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Jos näin on, käytä viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
- Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
- Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500

Kuulokkeet eivät toimi oikein.

- Lataa latauskotelo.
 - Aseta kuulokkeet latauskoteloon.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
 - Nollaa kuulokkeet.
 - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Suurennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Kun käytät videopuhelusovellusta, avaa videopuhelusovelluksen asetukset (*) ja tarkista, että kaiutin- tai mikrofoni-asetukseksi on määritetty [Headset (WF-C500 Hands-Free)](**). Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WF-C500 Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WF-C500 Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi.
 - * Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.
 - ** Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

 - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Ota sitten kuulokkeet ulos ja yhdistä ne uudelleen Bluetooth-laitteeseen.
- Käynnistä Bluetooth-laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja yhdistä uudelleen kuulokkeisiin.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500

Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet uusiin ostamalla EP-EX11 -sarja (*) (myydään erikseen).

* Ei ehkä tueta kaikilla alueilla tai maissa.

Kun ilmenee korvakipua

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Vasemman ja oikean nappikuulokkeen sovitteen koko ei ehkä ole sama.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
 - Jos käytät kuulokkeita pitkään, korvissa saattaa tuntua kipua. Pidä säännöllisiä taukoja käyttäessäsi kuulokkeita.
-


Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

Kuulokkeiden nollaaminen


Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet. Nollaa kuulokeyksiköt yksi kerrallaan.

1 Paina vasemman yksikön painiketta noin 20 sekuntia.

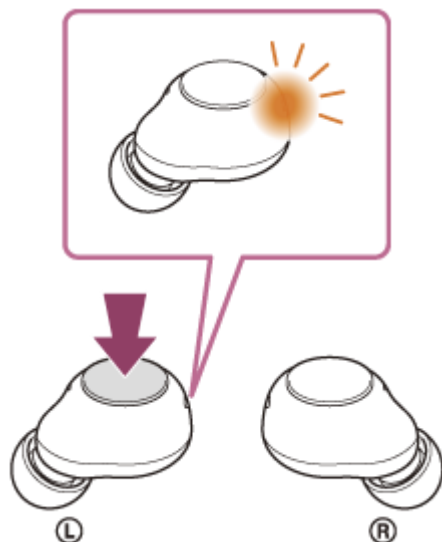


Noin 15 sekunnin kuluttua painikkeen painamisen aloittamisen jälkeen vasemman yksikön ilmaisins (oranssi) vilkkuu hitaasti noin 5 sekunnin ajan. Jatka painikkeen painamista.

2 Tarkista, että ilmaisins sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

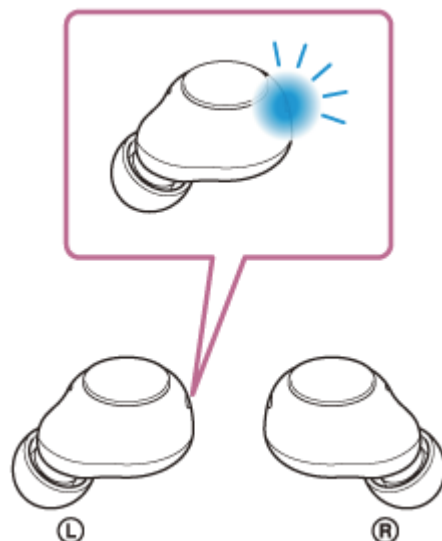


Kuulokkeiden vasen yksikkö nollataan ja käynnistetään uudelleen.
Tarkista, että kuulokkeiden vasemman yksikön ilmaisins (sininen) vilkkuu kaksi kertaa.

3 Paina oikean yksikön painiketta noin 20 sekuntia.

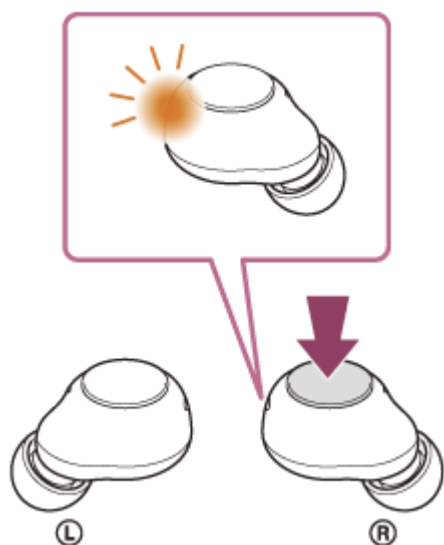

Noin 15 sekunnin kuluttua painikkeen painamisen aloittamisen jälkeen oikean yksikön ilmaisain (oranssi) vilkkuu hitaasti noin 5 sekunnin ajan. Jatka painikkeen painamista.

4 Tarkista, että ilmaisain sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

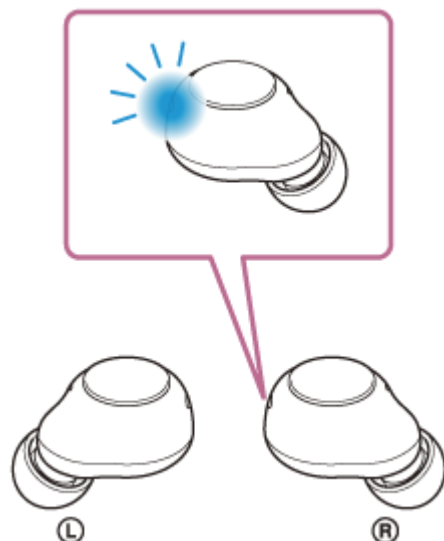

Kuulokkeiden oikea yksikkö nollataan ja käynnistetään uudelleen.
Tarkista, että kuulokkeiden oikean yksikön ilmaisain (sininen) vilkkuu kaksi kertaa.

Laitteen rekisteröintitiedot (pariliitos) ja muut asetukset säilytetään.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten nollaus suoritetaan.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h_zz/

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


1 Paina samanaikaisesti sekä kuulokkeiden vasemman että oikean yksikön painikkeita noin 15 sekuntia.

Kuulokkeiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin, jonka jälkeen ilmaisimet (oranssi) alkavat vilkkua.

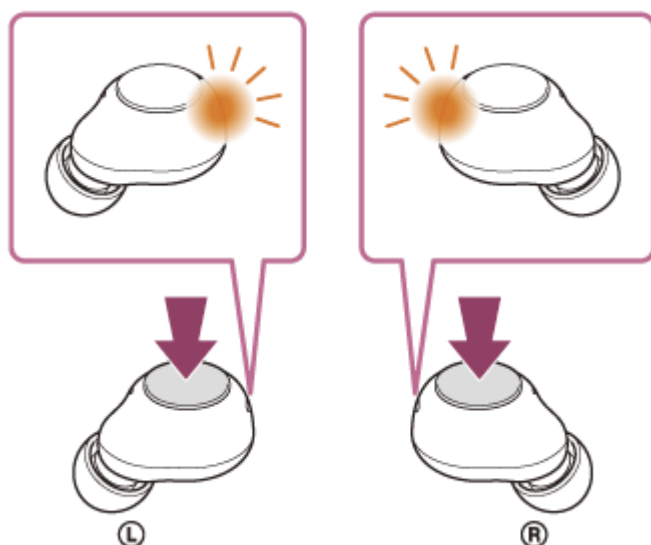


2 Vapauta sormesi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun ilmaisimet alkavat vilkkua.

Kuulokkeiden ilmaisimet (oranssi) syttyvät.

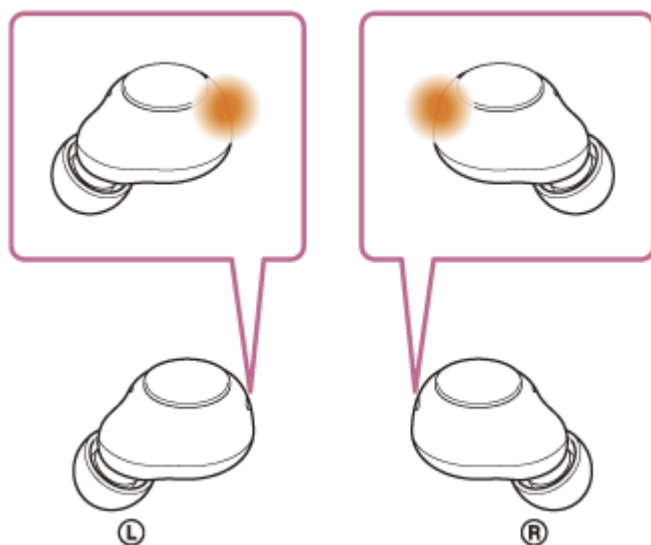

3 Paina sekä kuulokkeiden vasemman että oikean yksikön painikkeita 10 sekunnin kuluessa siitä, kun kuulokkeiden ilmaisimet syttyvät.

Muutaman sekunnin kuluttua kuulokkeiden ilmaisimet (sininen) vilkkuvat neljä kertaa.

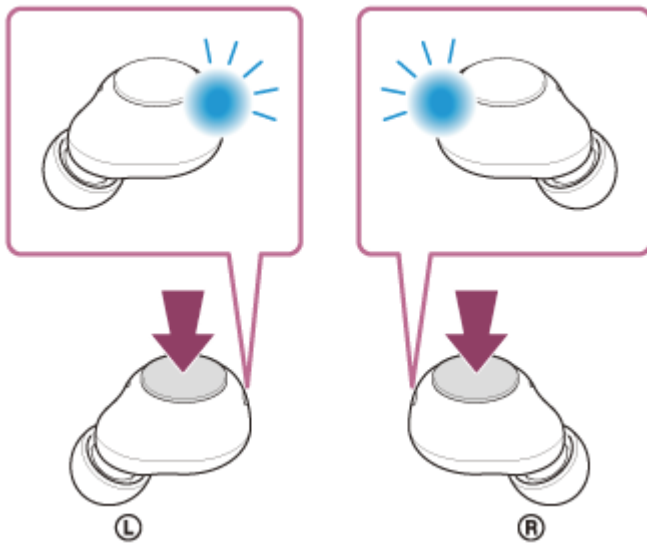

Kuulokkeet on alustettu.

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen. Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten alustaminen suoritetaan.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h_zz/

Huomautus

- Kun alustus on suoritettu, kuulokkeet sammuvat.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C500

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 3,85 V: sisäänrakennettu ladattava
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Latausaika:

Noin 2,5 tuntia (kuulokkeet)
Noin 3 tuntia (latauskotelo)

Huomautus

- Lataus- ja käyttöaika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 5,4 g × 2 (kuulokkeet)
Noin 35 g (latauskotelo)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrityksen versio 5.0

Teho:

Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m (*1)

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Tuettu koodekki (*3):

SBC
AAC

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

- *1 Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.
- *2 Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.
- *3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. sukupolvi), iPod touch (6. sukupolvi)
(Heinäkuusta 2021 lähtien)