

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500



Model: YY2952

Upotrijebite ovaj priručnik ukoliko naiđete na problem ili imate neko pitanje.

Ažurirajte softver slušalice s mikrofonom i aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnoviju verziju. Više informacija potražite ovdje:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Početak korištenja

[Što možete raditi funkcijom BLUETOOTH®](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

- [Provjera sadržaja pakiranja](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Kad ste završili s korištenjem slušalice s mikrofonom](#)

Dijelovi i kontrole

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Napajanje/Punjenje

- [Punjenje](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

Računala

- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

[O funkciji DSEE](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smiče](#)

[Obavijest o licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

Napajanje/Punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo.](#)
- [Vrijeme punjenja je predugo.](#)

Zvuk

- [Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane](#)
- [Mala glasnoća zvuka](#)
- [Niska kvaliteta zvuka](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Tijekom reprodukcije glazbe čuje se šum.](#)

Bluetooth povezivanje

- [Uparivanje se ne može izvršiti.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)
- [Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.](#)
- [Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.](#)

Ostalo

- [Umeci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)
- [Javlja se bol u uhu](#)

Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Što možete raditi funkcijom BLUETOOTH®

Slušalice s mikrofonom koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

Slušanje glazbe

Možete primati zvučne signale s pametnog telefona ili mobitela kako biste bežično uživali u glazbi.



Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

O glasovnom vođenju

S tvorničkim postavkama kroz slušalice s mikrofonom čut ćete glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Čut ćete glasovno vođenje istodobno iz lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom u sljedećim situacijama.

- Kad ulaze u način uparivanja: »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha)

Čut ćete glasovno vođenje iz lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom u sljedećim situacijama. Kad izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i koristite je, čut ćete glasovno vođenje iz jedinice koju koristite.

- Kad se jedinica slušalica s mikrofonom izvadi iz kućišta za punjenje i uključi: »Power on« (Uključivanje)
- Kad isključujete aplikacijom »Sony | Headphones Connect« / Kad se isključuju automatski 15 minuta nakon prekida Bluetooth veze: »Power off« (Isključivanje)
- Kad javlja preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije. Uzmite to kao grubu procjenu.) / »Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)
- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala: »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom: »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje)

Čut ćete glasovno vođenje preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje u sljedećim situacijama.

- Kad se uspostavi Bluetooth veza: »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth)
- Kad se odspoji Bluetooth veza: »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth)

Napomena

- Potrebno je do oko 6 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog vođenja ili ažuriranja softvera slušalica s mikrofonom, postavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje kako biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Provjera sadržaja pakiranja

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.

Brojevi u () označavaju količinu.

Bežične naglavne stereo slušalice

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Umetci za uši od hibridne silikonske gume (SS/M/LL od svakih po 2)

- Umetci za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.




SS veličina: 1 crta

M veličina: 3 crte

LL veličina: 5 crte

Kućiče za punjenje (1)



Napomena

- Umetci za uši su potrošni dijelovi. Ako su umeci za uši oštećeni i treba ih zamijeniti, obratite se svojem najbližem prodavaču Sony ili kupite seriju EP-EX11 (*) (prodaju se odvojeno).

* Možda nije podržano u nekim državama ili regijama.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Zamjena umetaka za uši

Umetci za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili kvalitetu poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Umetci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.




SS veličina: 1 crta

M veličina: 3 crte


LL veličina: 5 crte

1 Skinite umetak za uši.

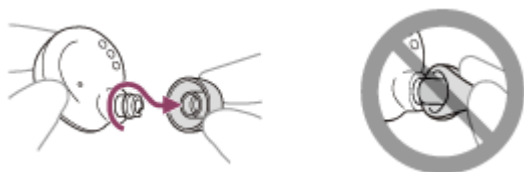

Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

2 Postavite umetak za uši.

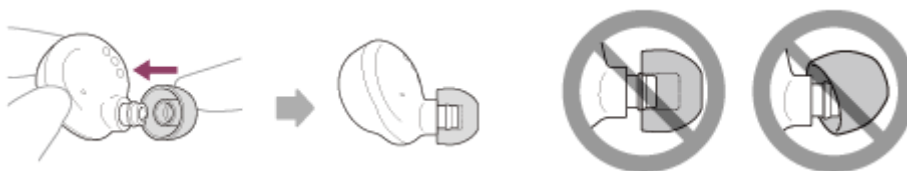

Čvrsto umetnite umetak za uši do kraja. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako zamijeniti umetke za uši i kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom, uvijek stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na slušalicama s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.



Kad se slušalice s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode sa slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, zvukovode i rupice za zrak okrenite prema dolje i protresite nekoliko puta da voda izađe.



3. Okrenite rupicu mikrofona prema dolje i nježno približno pet puta udarite o suhu krpu ili sl., kako bi izašla sva nakupljena voda.




4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Položaj i funkcija dijelova

Slušalice s mikrofonom

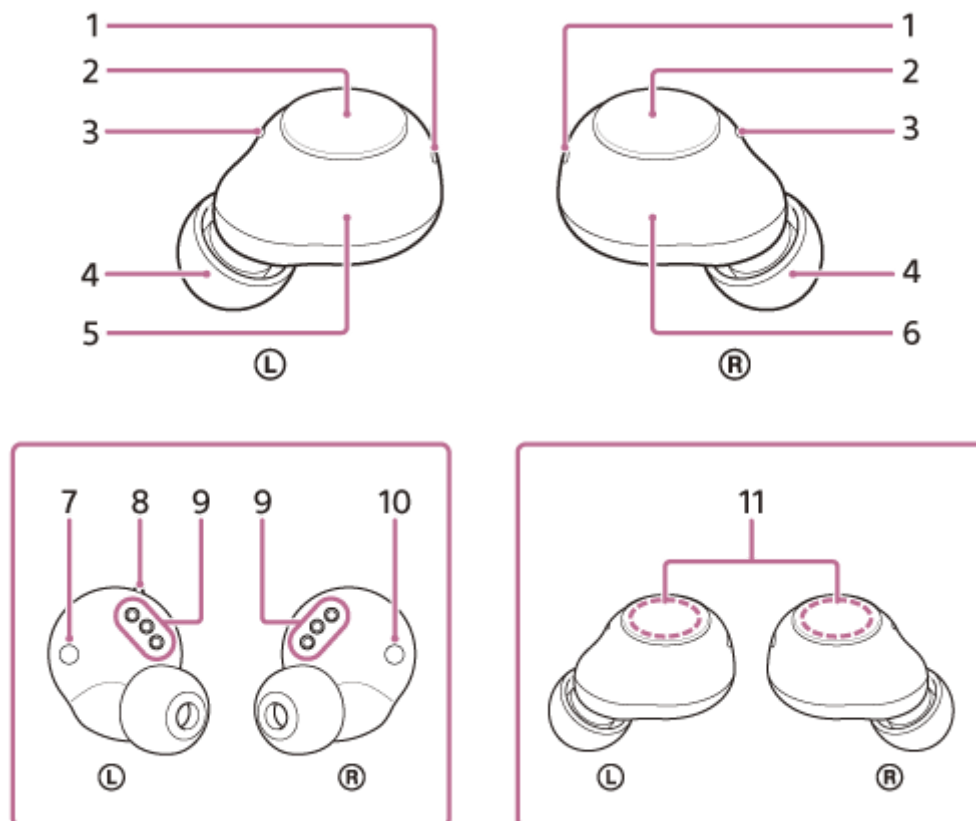

1. Lampice (plava/narančasta) (lijeva, desna)
Svijetle narančasto tijekom punjenja.
Svijetli plavo ili narančasto za označavanje uključenosti ili stanja komunikacije slušalice s mikrofonom.
2. Tipke (lijeva, desna)
Pritisnite za rukovanje slušalicama s mikrofonom.
3. Mikrofon (lijevi, desni)
Hvata zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom.
4. Umeci za uši (lijevi, desni)
5. Lijeva jedinica slušalice s mikrofonom
6. Desna jedinica slušalice s mikrofonom
7. Oznaka (L) (lijevo)
8. Dodirna točka
Na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom nalazi se dodirna točka.
9. Priključci za punjenje (lijevi, desni)
10. Oznaka (R) (desno)
11. Ugrađene antene (lijeva, desna)
Bluetooth antena ugrađena je u obje, lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.

Kućište za punjenje

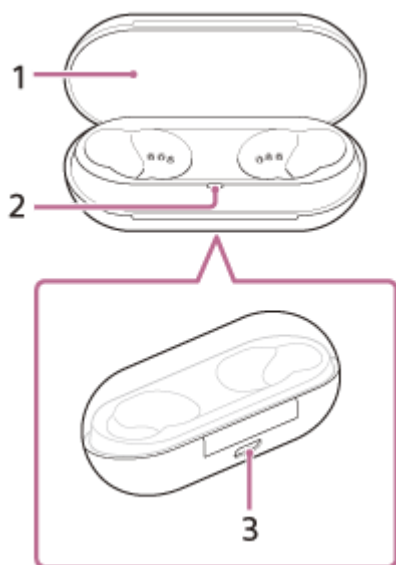

1. Poklopac

2. Lampica (narančasta)

Označava stanje punjenja.

3. USB Type-C ulaz

Koristeći isporučeni kabel USB Type-C spojite kućište za punjenje na računalo ili na zidnu utičnicu pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

● : Svijetli plavo / ● : Svijetli narančasto / -: Isključuje se

Stanje napajanja

- Lampice na slušalicama s mikrofonom
 - Kad se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje i uključe
● - ● (dvaput trepće plavo)
 - Kad se slušalice s mikrofonom isključe aplikacijom »Sony | Headphones Connect« / Kad se slušalice s mikrofonom isključe automatski nakon 15 minuta bez Bluetooth povezanosti / Kad se baterija slušalica s mikrofonom isprazni i slušalice s mikrofonom se isključe
■■■■■ - - - (svijetli plavo oko 2 sekunde)

Oznaka preostale napunjenosti baterije

- Lampice na slušalicama s mikrofonom
 - Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom 20% ili niža
■■■■■ - ■■■■■ - ■■■■■ - (ponavljajuće sporo narančasto trepće oko 15 sekundi i isključuje se (slušalice s mikrofonom treba puniti))
- Lampica na kućištu za punjenje
 - Kad je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje 30% ili niža, a slušalice s mikrofonom stavljate u kućište za punjenje ili vadite iz njega
■■■■■ - ■■■■■ - ■■■■■ - (nakon što slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje ili izvadite iz njega, ponavljajuće sporo narančasto trepće oko 15 sekundi i isključuje se (kućište za punjenje treba puniti))

Stanje punjenja

- Lampice na slušalicama s mikrofonom
 - Tijekom punjenja slušalica s mikrofonom
■■■■■ (svijetli narančasto)
 - Ako je baterija potpuno napunjena kad započne punjenje slušalica s mikrofonom
■■■■■ - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu, zatim se isključi)
 - Ako je baterija potpuno napunjena i punjenje je dovršeno
- - - - - (isključuje se)
 - Abnormalna temperatura baterije slušalica s mikrofonom
● ● - - ● ● - - (ponavlja se treptanje dvaput narančasto)
 - Ako se dogodi greška dok se slušalice s mikrofonom pune, pa se slušalice s mikrofonom ne pune
■■■■■ - - ■■■■■ - - (ponavljajuće sporo trepće narančasto s intervalom od oko 0,5 sekundi)
- Lampica na kućištu za punjenje
 - Tijekom punjenja kućišta za punjenje
■■■■■ (svijetli narančasto)
 - Ako je baterija potpuno napunjena kad započne punjenje kućišta za punjenje
■■■■■ - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu, zatim se isključi)
 - Ako je baterija potpuno napunjena i punjenje je dovršeno
- - - - - (isključuje se)

- Abnormalna temperatura baterije kućišta za punjenje
  - -   - - (ponavlja se treptanje dvaput narančasto)
- Ako se dogodi greška dok se kućište za punjenje puni, pa se kućište za punjenje ne puni
 - -  - - (ponavlja juče sporo trepće narančasto s intervalom od oko 0,5 sekundi)

Stanje Bluetooth veze

- Lampice na slušalicama s mikrofonom
 - Način uparivanja
  - -   - - (ponavlja se dvaput plavo treptanje)
 - Nije povezano
 - -  - -  - -  - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 1 sekunde)
 - Postupak povezivanja je dovršen
       (ponavlja se brzo plavo treptanje oko 5 sekundi)
 - Povezano
 - - - - -  - - - - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 5 sekunde)
 - Dolazni poziv
       (ponavlja se brzo plavo treptanje)

Prikaz povezanog i nepovezanog stanja automatski se isključuje nakon proteka određenog vremena. Počet će treptati ponovno određeno vrijeme kad se izvrši neka radnja. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati narančasto.

Ostalo

- Lampice na slušalicama s mikrofonom
 - Nadogradnja softvera
 - -  - -  - - (ponavlja se polagano plavo treptanje)
 - Inicijalizacija je dovršena
    (trepće 4 puta plavo).
 Za detalje pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Nošenje slušalica s mikrofonom


O videoputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako zamijeniti umetke za uši i kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu s oznakom ① (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom ② (desno) u desno uho. Lijeva jedinica ima dodirnu točku.

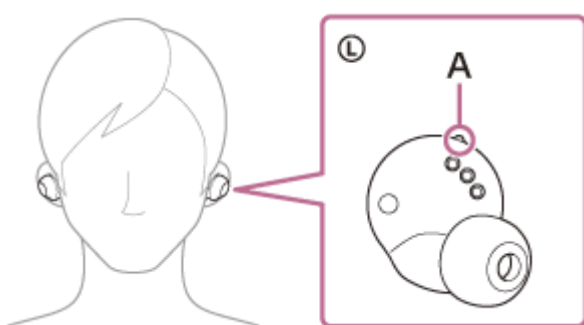

A: Dodirna točka

2 Namjestite prijanjanje slušalica s mikrofonom u ušima.

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.



Za odgovarajuću kvalitetu zvuka, kvalitetu zvuka poziva itd.

Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
- Vidi korak 2, provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Savjet

- Možete slušati glazbu, uspostavljati i primati pozive itd. i ako u uhu nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.

Povezana tema


- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i koristiti je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

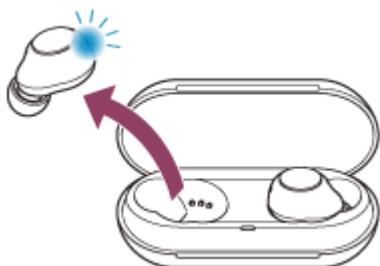

Kad izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje

Veza između lijeve i desne jedinice uspostavlja se automatski i čut ćete glazbu ili drugi zvuk kroz obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Savjet

- Kad slušate glazbu samo jednim uhom, ako u uhu nosite samo desnu jedinicu, koristite tipku na desnoj jedinici za reprodukciju glazbe. U tom slučaju namjestite glasnoću na povezanom uređaju. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu, upravljajte spojenim uređajem za reprodukciju glazbe. U tom slučaju možete namjestiti glasnoću tipkom na lijevoj jedinici.
- Ako slušate glazbu ili drugi stereo zvuk dok nosite samo jednu jedinicu, čut ćete jednokanalni (mono) zvuk spojenog lijevog i desnog kanala.
- Možete razgovarati bez ruku (hands-free) čak i kad koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, odgovorite na poziv onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju koristite. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice, možete razgovarati s obje jedinice.

Napomena

- Ako koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu stavite u kućište za punjenje.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, preostala se napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može razlikovati na lijevoj i desnoj strani.

Povezana tema


- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Punjenje

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite isporučeni kabel USB Type-C za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.


1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i izvadite izolacijski list.

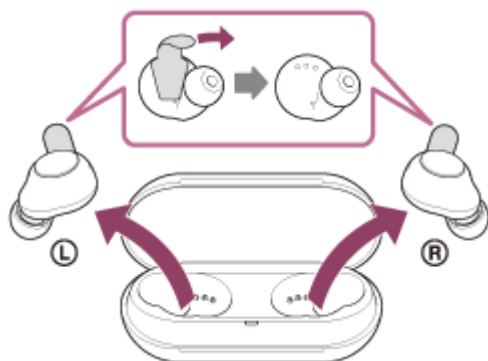

Odložite izvađeni izolacijski list.

2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađeni magnet postaviti će u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

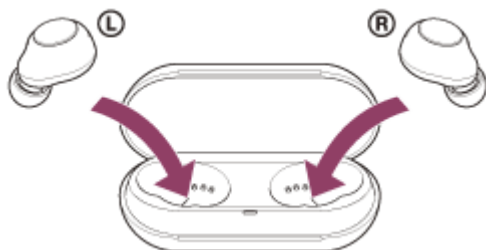


Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i kad zasvijetli (narančasta) lampica na slušalicama s mikrofonom zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Lampice (narančaste) na slušalicama s mikrofonom se isključuju nakon dovršetka punjenja slušalica s mikrofonom.

3 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni kabel USB Type-C i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

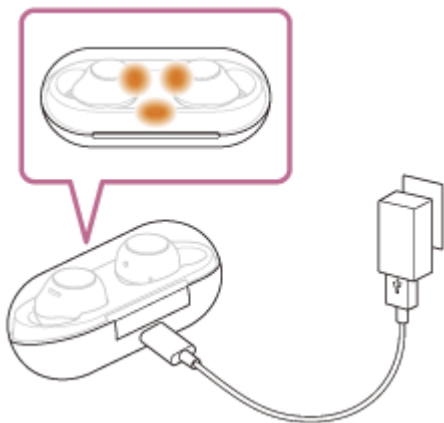

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Zasvijetlit će (narančaste) lampice na slušalicama s mikrofonom i kućištu za punjenje.

Nakon dovršetka punjenja ugasit će se (narančaste) lampice na slušalicama s mikrofonom i kućištu za punjenje.

Iskopčajte kabel USB Type-C.

O vremenu punjenja

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje je oko 3 sata (*).

* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom je oko 2,5 sati.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

USB adapter za izmjeničnu struju

Tržišno dostupan USB adapter izmjenične struje koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom isporučenog kabela USB Type-C.
- Kad izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje, glasovno vođenje koje javlja preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se čuti iz lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Napomena

- Kad uklonite izolacijski list nakon kupnje, svakako stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i napunite slušalice s mikrofonom prije uporabe.
- Obavezno upotrebljavajte isporučeni kabel USB Type-C. Inače punjenje možda neće biti uspješno.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice. Kao posljedica toga, vrijeme punjenja lijeve i desne jedinice može biti različito, ali to nije kvar.

- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje polako trepće, preostala napunjenost baterije na kućištu za punjenje je mala. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampice (narančaste) na slušalicama s mikrofonom ne zasvijetle/trepću čak ni kad stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, baterija kućišta za punjenje je prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako postoji problem s punjivom baterijom slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje i tijekom punjenja je primijećeno nešto neobično, trepću (narančaste) lampice na slušalicama s mikrofonom ili (narančasta) lampica na kućištu za punjenje. Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica kućišta za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok (narančasta) lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete kućište za punjenje i računalo, koristite samo isporučeni kabel USB Type-C i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako je kućište za punjenje povezano preko USB huba.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

Bluetooth veza

Vrijeme reprodukcije glazbe

Kodek	DSEE™	Raspoloživo vrijeme rada
AAC	AUTO	Maks. 10 sati
AAC	OFF	Maks. 10 sati
SBC	AUTO	Maks. 10 sati
SBC	OFF	Maks. 10 sati

- Nakon 10 minuta punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije glazbe.
- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
 - Ekvalizator
 - DSEE

Ako istodobno postavite ekvalizator i DSEE, raspoloživo se vrijeme trajanja baterije još više skraćuje.

Vrijeme komunikacije

Maks. 5 sati

Savjet

- Koristeći aplikaciju »Sony | Headphones Connect« možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu ili uključiti/isključiti funkciju DSEE.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice, no to nije kvar.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

Kad izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje

Kad izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje, glasovno vođenje koje javlja preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se čuti iz lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.


Kad je preostala napunjenost mala

Ako čujete zvučni signal upozorenja i glasovno vođenje kaže »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Ako koristite iPhone ili iPod touch

Ako su slušalice s mikrofonom povezane na iPhone ili iPod touch putem HFP Bluetooth veze, prikazat će se ikona koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom na zaslonu iPhone ili iPod touch.

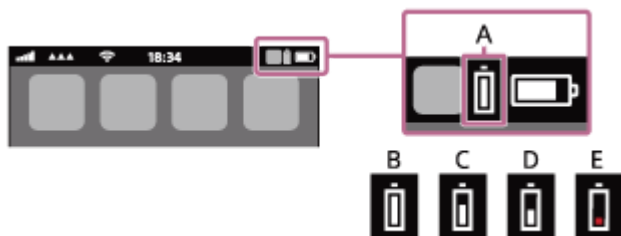

A: Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom

B: 100% - 71%

C: 70% - 51%

D: 50% - 21%

E: 20% ili niža (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 11 ili noviji. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Ako koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Ako su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kako biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom kao »100%«, »70%«, »50%« ili »20%« u stupcu povezanog Bluetooth uređaja na zaslonu pametnog telefona. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Provjera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

- Kad stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje ili ih izvadite iz kućišta za punjenje, ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje trepće oko 15 sekundi, preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 30% do 5%. Kućište za punjenje ne može dostatno puniti slušalice s mikrofonom s takvom preostalom napunjenošću baterije.
- Kad stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje ili ih izvadite iz kućišta za punjenje, ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje ne zasvijetli ili se odmah ugasi, preostala napunjenost baterije na kućištu za punjenje je manja od 5%. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Kada upotrebljavate obje jedinice slušalica s mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije one jedinice slušalica s mikrofonom s manje preostale napunjenosti baterije između lijeve i desne jedinica slušalica s mikrofonom. Kada upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije one jedinice slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate.
- Preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom možete provjeriti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala se napunjenost baterije ne prikazuje pravilno.
- Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje ne može se provjeriti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Kada signalna lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi, napunite kućište za punjenje.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O lampici](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom stavljene u kućište za punjenje

1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju i (plave) lampice trepću.

Ako izvadite samo jednu jedinicu iz kućišta za punjenje, samo izvađena jedinica se uključuje.

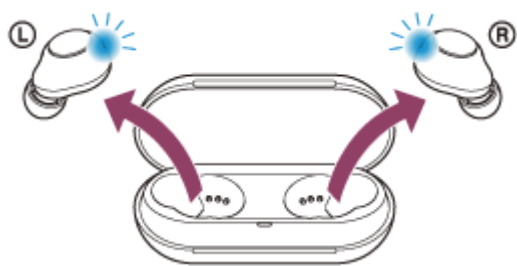

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje).

Kad slušalice s mikrofonom nisu stavljene u kućište za punjenje

Slušalice s mikrofonom se isključuju odmah nakon inicijalizacije. U tom slučaju će se slušalice s mikrofonom uključiti pritiskom i držanjem tipki na obje jedinice slušalica s mikrofonom oko 2 sekunde. Slušalice s mikrofonom će se također uključiti kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Kad se slušalice s mikrofonom uključe

Kad obje jedinice slušalica s mikrofonom izvadite iz kućišta za punjenje, uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinica slušalica s mikrofonom.

Slušalice s mikrofonom ulaze u Bluetooth način uparivanja kad se uključe po prvi puta nakon kupnje ili neposredno nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom.

Povezana tema


- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Isključivanje slušalica s mikrofonom

1 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađeni magnet postavit će u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, slušalice s mikrofonom će se automatski isključiti. Ako je preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje dovoljno, lampice (narančaste) na slušalicama s mikrofonom će zasvijetliti i punjenje slušalica s mikrofonom će započeti.

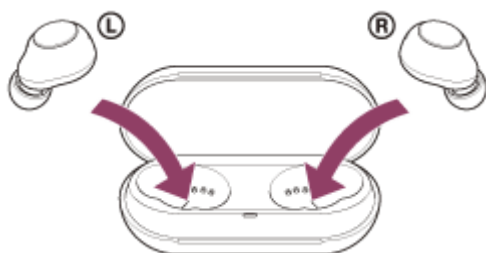

Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Android pametni telefon udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Android pametnog telefona u ruci.

1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

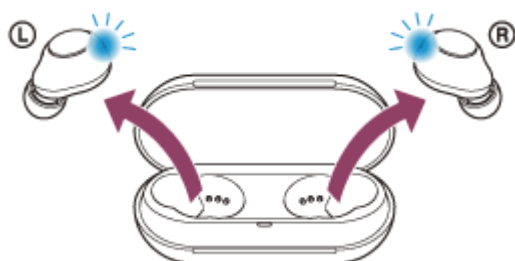


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju prijedite na **3**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici oko 5 sekundi.

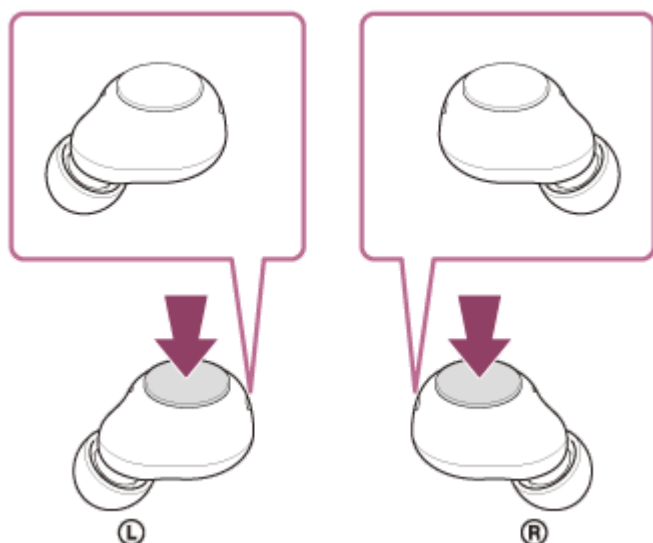

Provjerite trepće li (plava) lampica na obje jedinice slušalica s mikrofonom uzastopce dvaput zaredom.

Čut ćete kako glasovno vođenje istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).


3 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

4 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

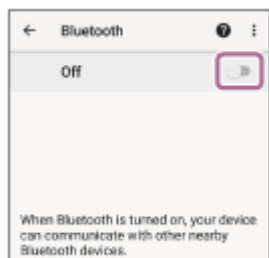

5 Dodirnite [WF-C500].

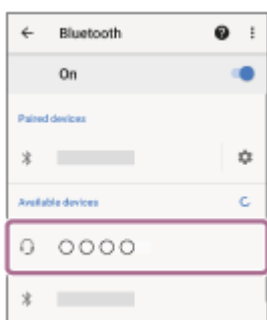

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Lampice (plave) na obje jedinice slušalica s mikrofonom brzo trepću oko 5 sekundi.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu Android pametnog telefona ne pojavi [WF-C500], pokušajte ponovno od početka koraka 4 .

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka ❶ .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

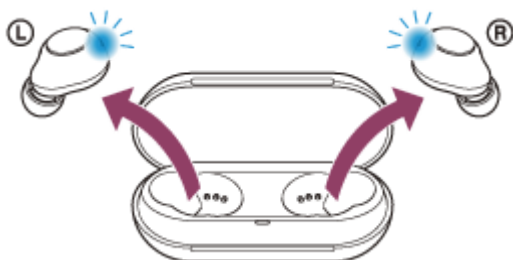


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće ili lampica (plavo).

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz one jedinice slušalice s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

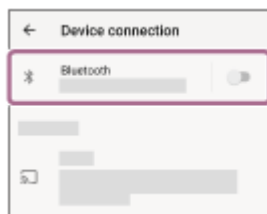

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

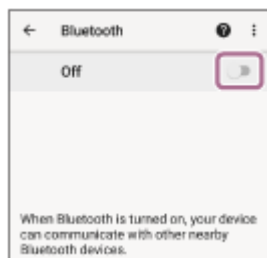

4 Dodirnite [WF-C500].

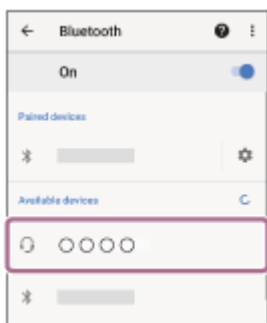

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je iPhone udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.

1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

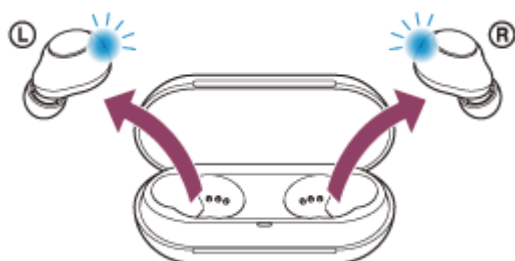


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju prijedite na **3**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici oko 5 sekundi.

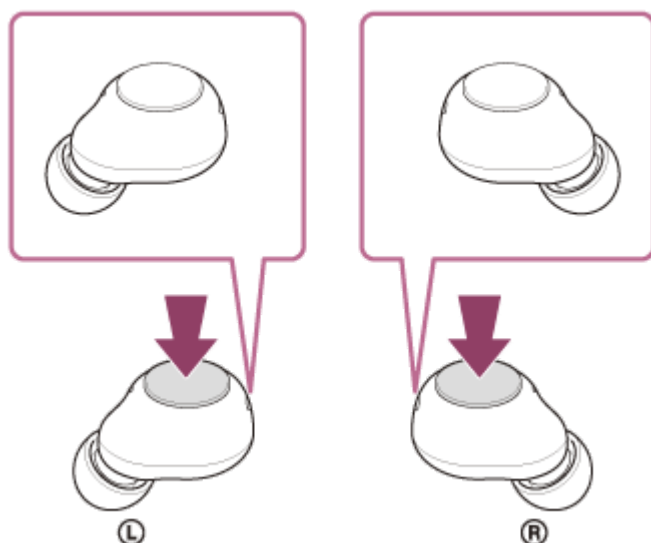


Provjerite trepće li (plava) lampica na obje jedinice slušalica s mikrofonom uzastopce dvaput zaredom.

Čut ćete kako glasovno vođenje istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

3 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

4 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.


1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

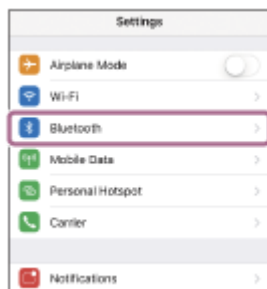

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



5 Dodirnite [WF-C500].

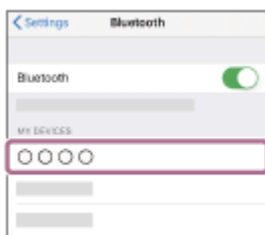

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Lampice (plave) na obje jedinice slušalica s mikrofonom brzo trepću oko 5 sekundi.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [WF-C500], pokušajte ponovno od početka koraka **4**.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka ❶.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Povezivanje s uparenim iPhone

1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

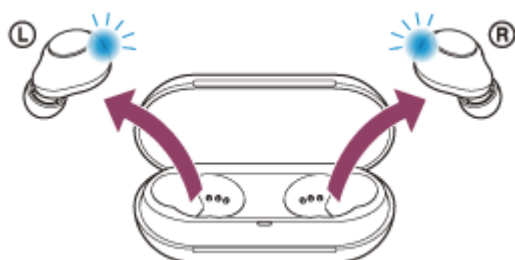


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Prikažite uređaje uparene s iPhone.

1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

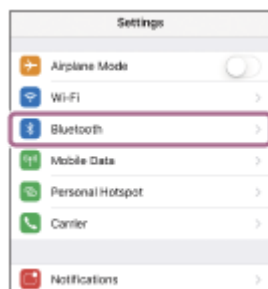

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



4 Dodirnite [WF-C500].



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Uparivanje i spajanje s računalom (Windows® 10)


Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija Vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje učinit će uparivanje jednostavnijim. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite [Show notifications to connect using Swift Pair].

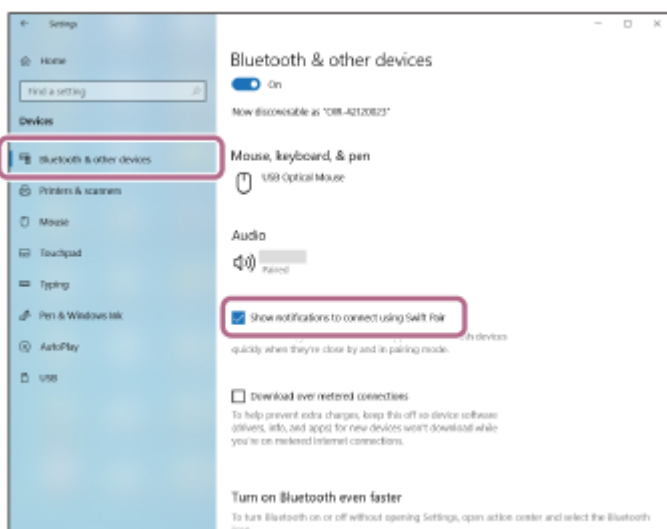

1 Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

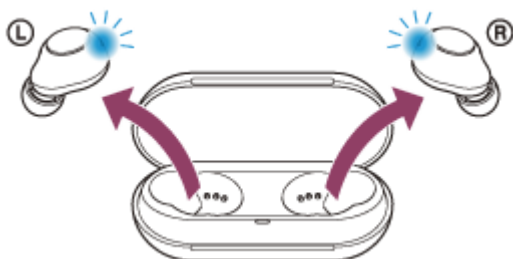


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju prijeđite na **3**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici oko 5 sekundi.

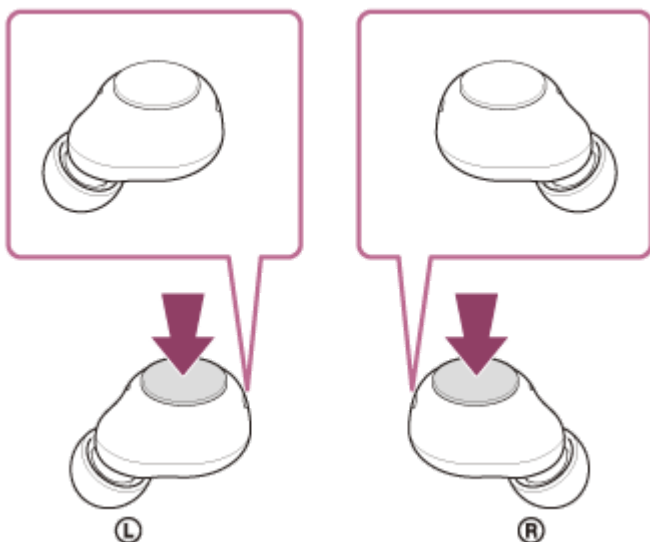


Provjerite trepće li (plava) lampica na obje jedinice slušalica s mikrofonom uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

3 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

4 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

Za spajanje uporabom funkcije Brzo uparivanje


1. Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na Vašem računalu.

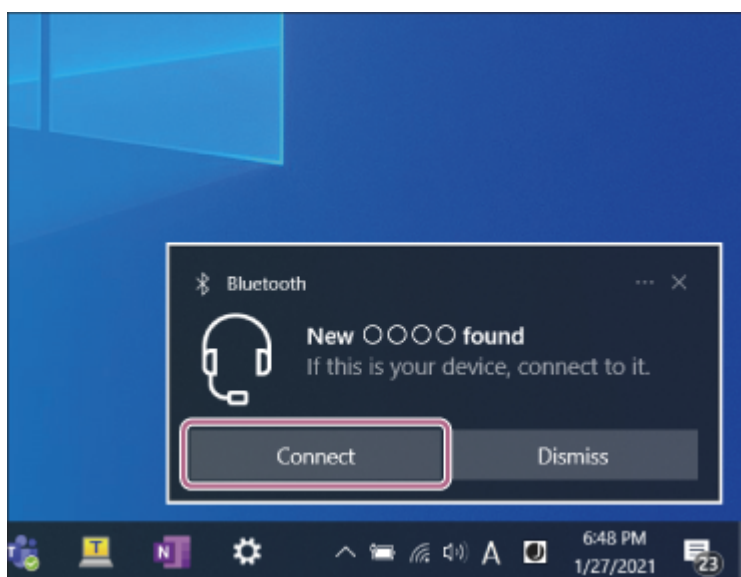


Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje

1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].


2. Kliknite na [Devices].

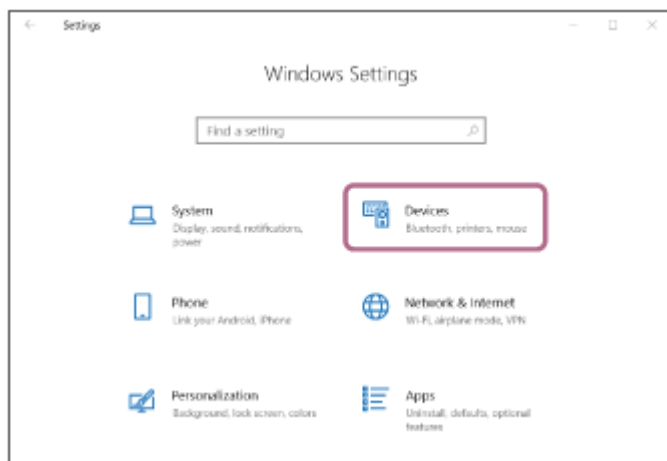


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add Bluetooth or other device].

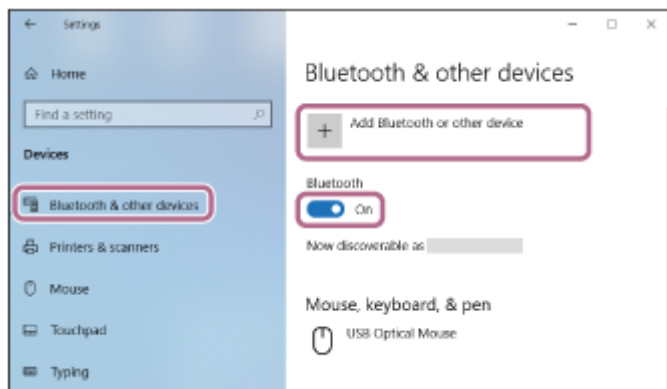

4. Kliknite na [Bluetooth].

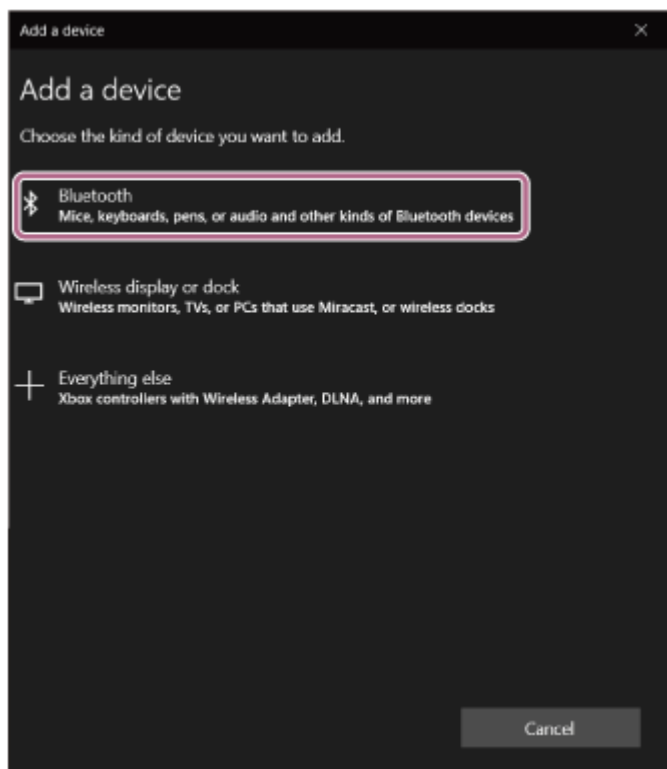

5. Kliknite na stavku [WF-C500].

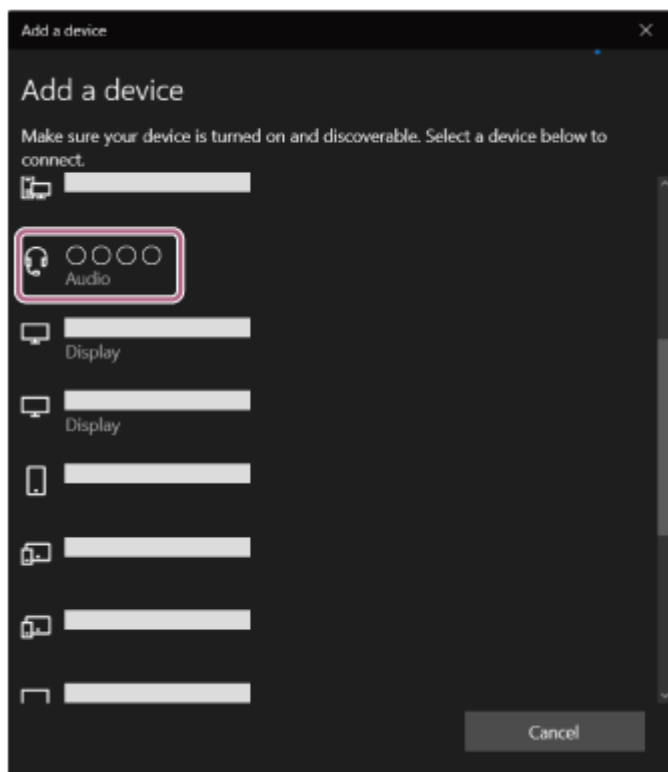

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Lampice (plave) na obje jedinice slušalica s mikrofonom brzo trepću oko 5 sekundi.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WF-C500], pokušajte ponovno od »Spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje« u koraku 4 .

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka 1 .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 8.1)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

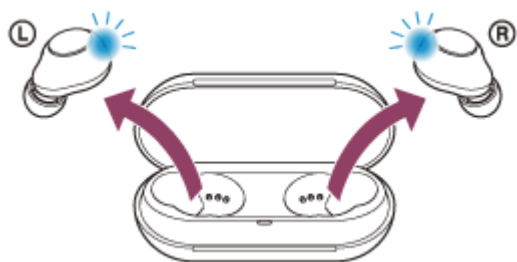


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju prijedite na **3**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici oko 5 sekundi.

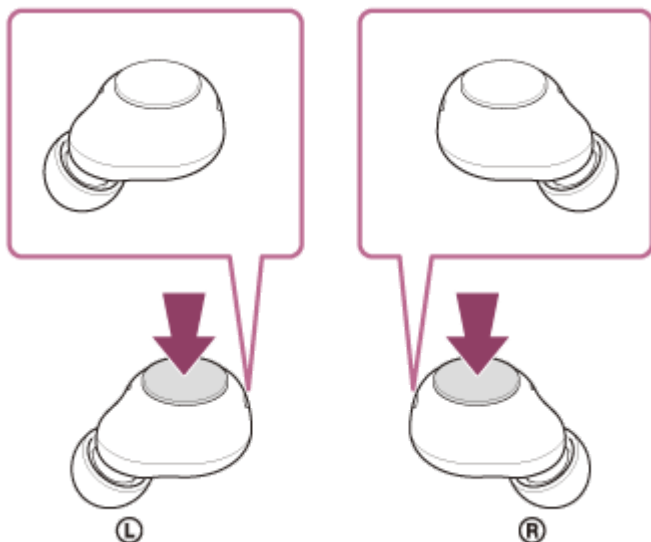


Provjerite trepće li (plava) lampica na obje jedinice slušalica s mikrofonom uzastopce dvaput zaredom.

Čut ćete kako glasovno vođenje istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).


3 Probudite računalno ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

4 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalno.


1. Pomaknite pokazivač miša u gornji desni kut zaslona (ako koristite dodirnu plohu, kliznite s desnog ruba zaslona), zatim odaberite [Settings] na traci s pločicama.

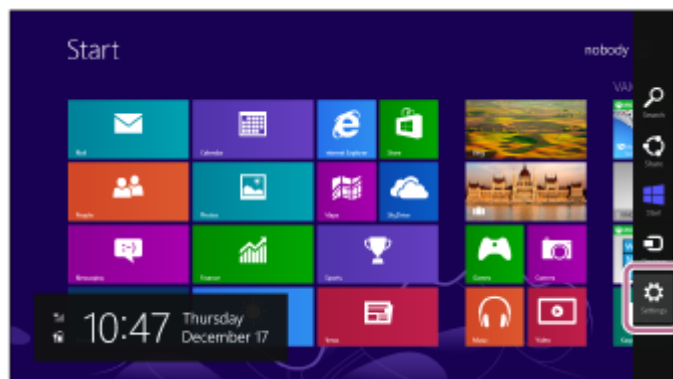


2. Odaberite [Change PC Settings] u [Settings] pločice.

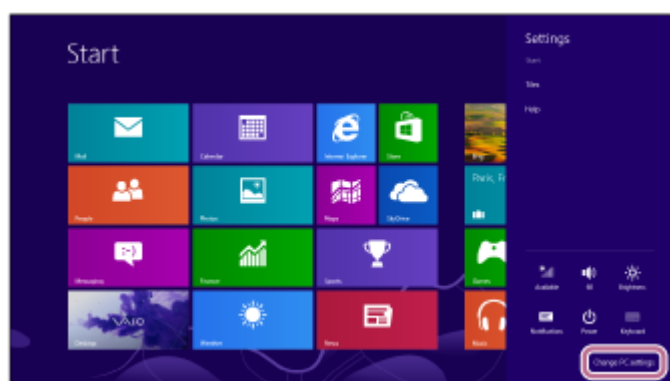


3. Odaberite zaslon [PC and devices] u [PC Settings].

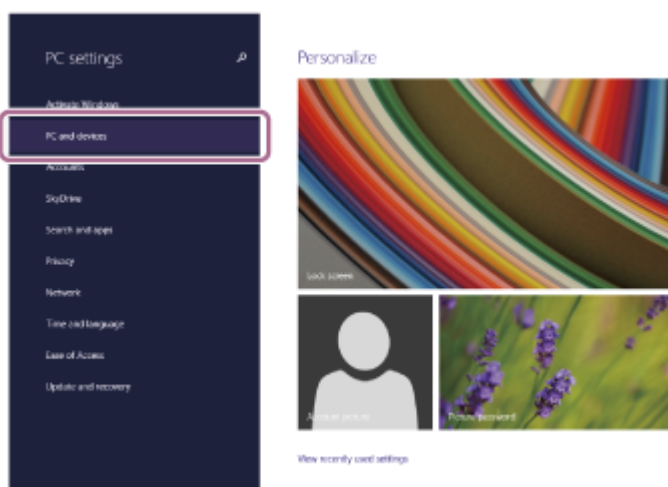

4. Odaberite [Bluetooth].

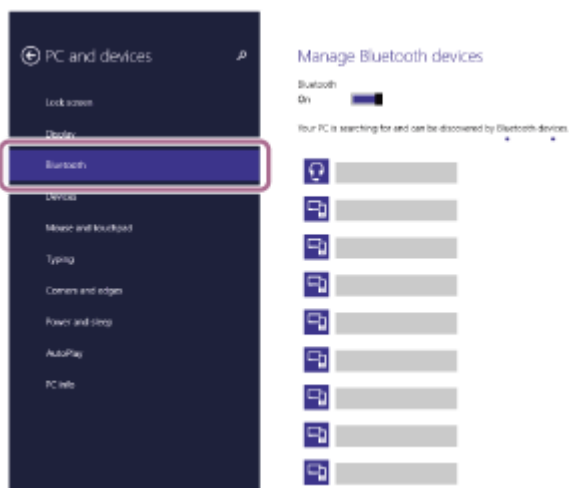

5. Odaberite [WF-C500], zatim odaberite [Pair].

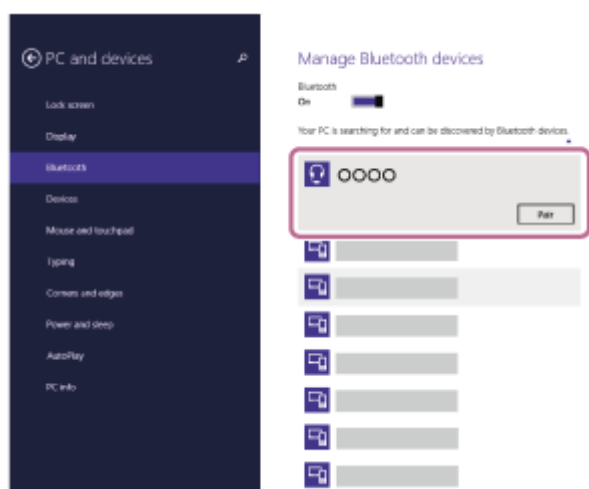

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Lampice (plave) na obje jedinice slušalica s mikrofonom brzo trepću oko 5 sekundi.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WF-C500], pokušajte ponovno od početka **4** . koraka.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka **1** .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.

— Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.

Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Uparivanje i spajanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
 - Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
 - Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
 - Da su upute za uporabu računala u ruci.
 - Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
 - Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).
- Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.

Zvučnik računala u načinu ON



1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

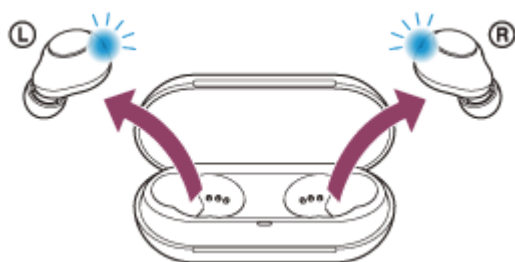


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju prijedite na **3**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici oko 5 sekundi.

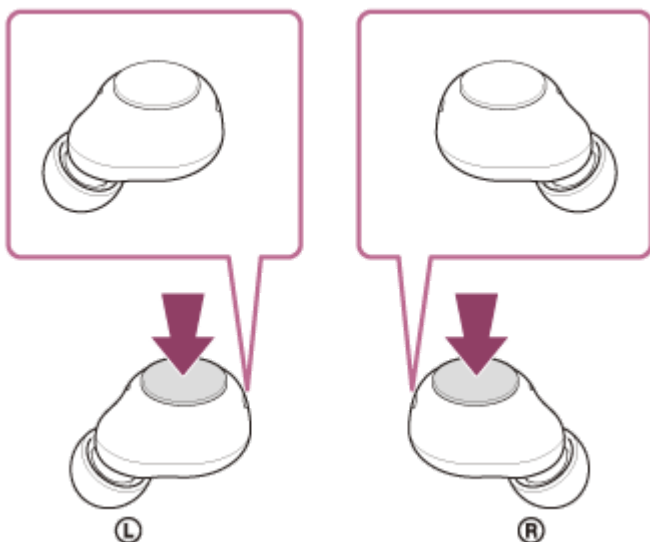

Provjerite trepće li (plava) lampica na obje jedinice slušalica s mikrofonom uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).


3. Probudite računalno ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

4. Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalno.

1. Odaberite stavku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Odaberite [WF-C500] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].

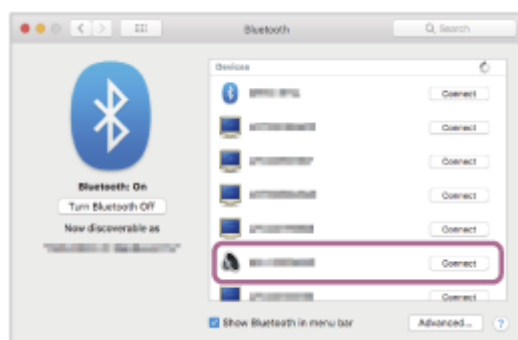

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalno upareni su i međusobno spojeni.

Lampice (plave) na obje jedinice slušalica s mikrofonom brzo trepću oko 5 sekundi.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WF-C500], pokušajte ponovno od početka **4** . koraka.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka **1** .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

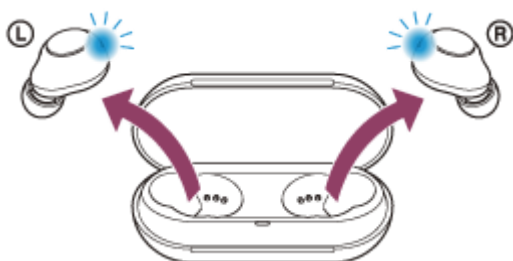


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

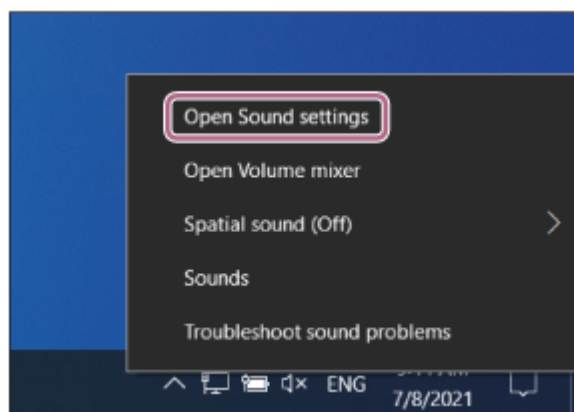


2. Na padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (WF-C500 Stereo)].

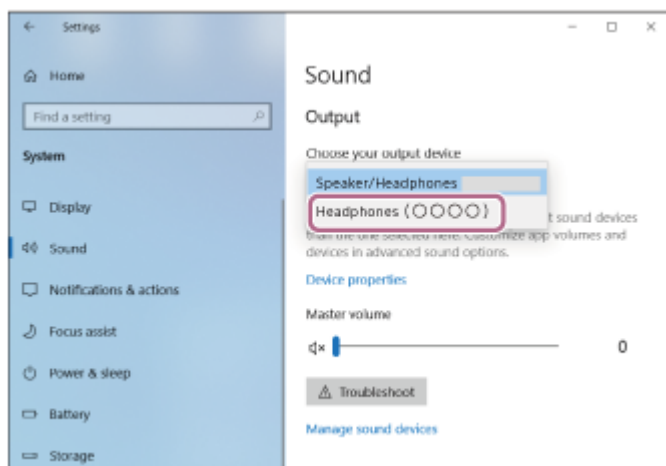


Ako se stavka [Headphones (WF-C500 Stereo)] ne prikazuje na padajućem izborniku, kliknite na [Sound Control Panel], a zatim desnim klikom na karticu [Playback] na zaslonu [Sound] za odabiranje stavke [Show Disconnected Devices].

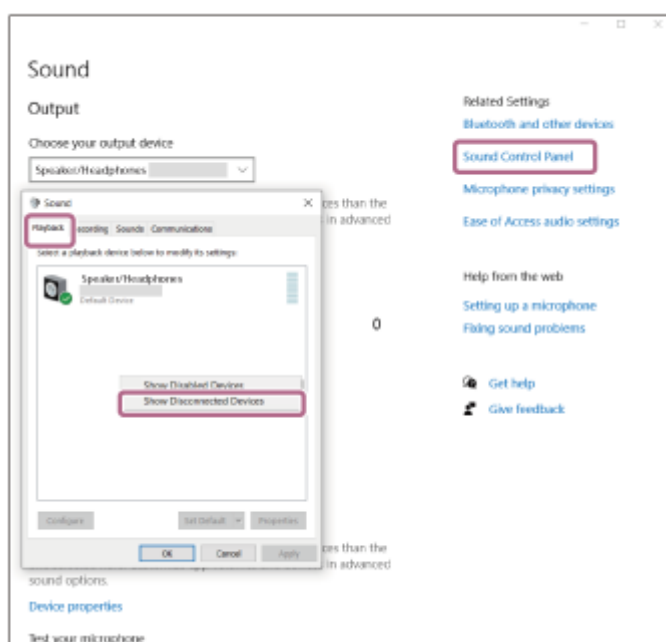

3. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

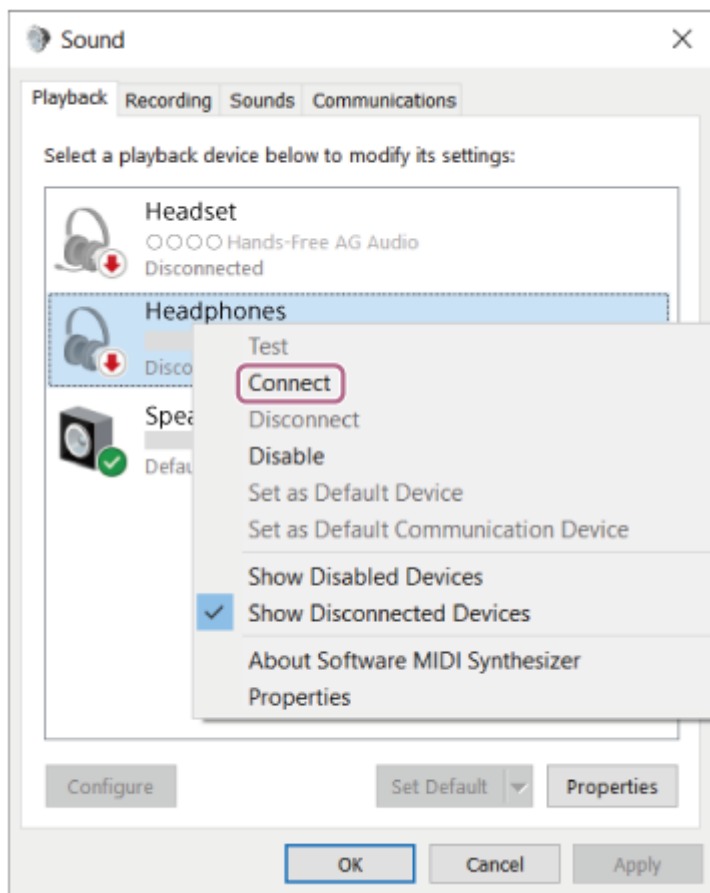

Veza je uspostavljena. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

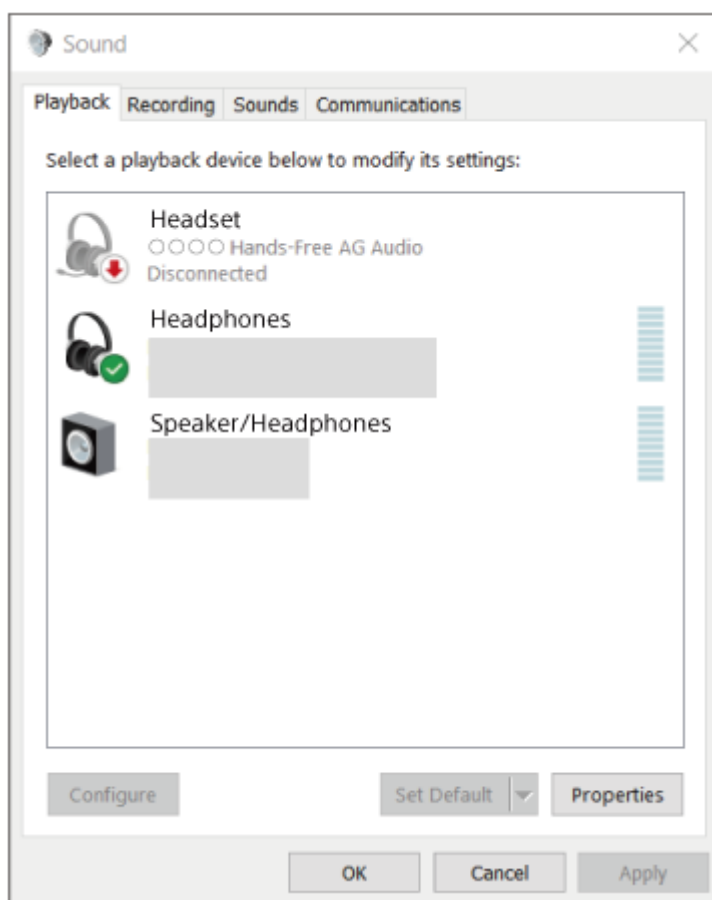

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsparivanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Povezivanje s uparenim računalom (Windows 8.1)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

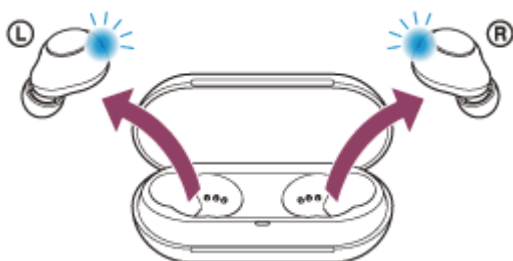


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.


3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Odaberite [Desktop] na početnom zaslonu.
2. Kliknite desnom tipkom na [Start] zatim odaberite [Control Panel] iz skočnog izbornika.
3. Odaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

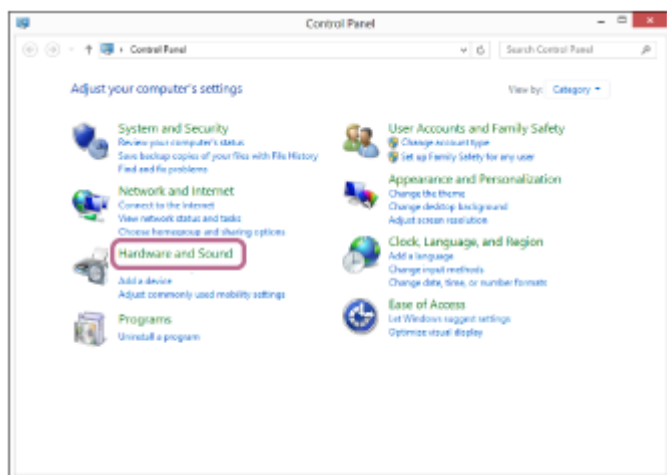


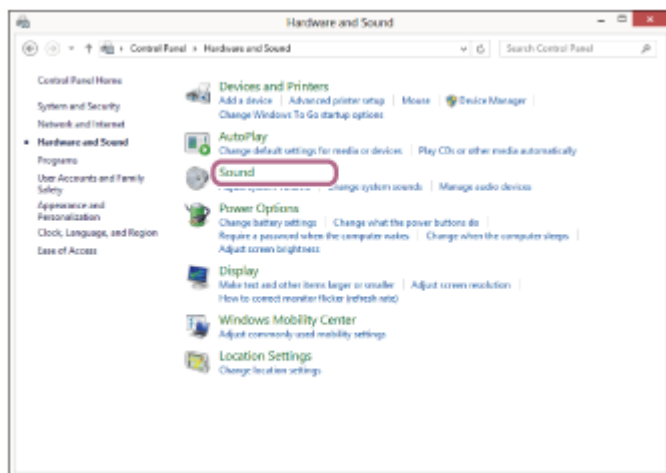


4. Kliknite desnom tipkom miša na [WF-C500].
Ako [WF-C500] nije prikazano na zaslonu [Sound], kliknite desnom tipkom miša na zaslon [Sound], zatim označite [Show Disconnected Devices].

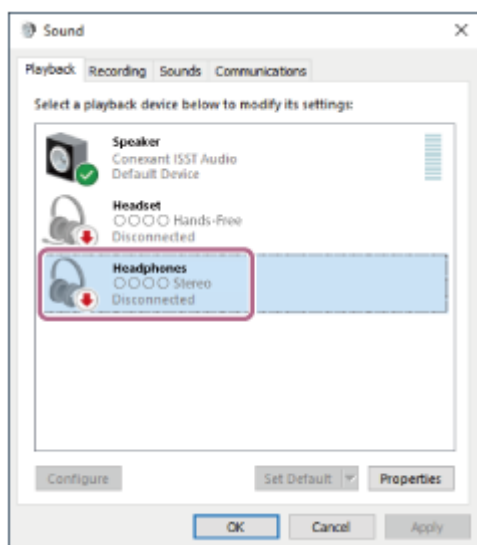

5. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

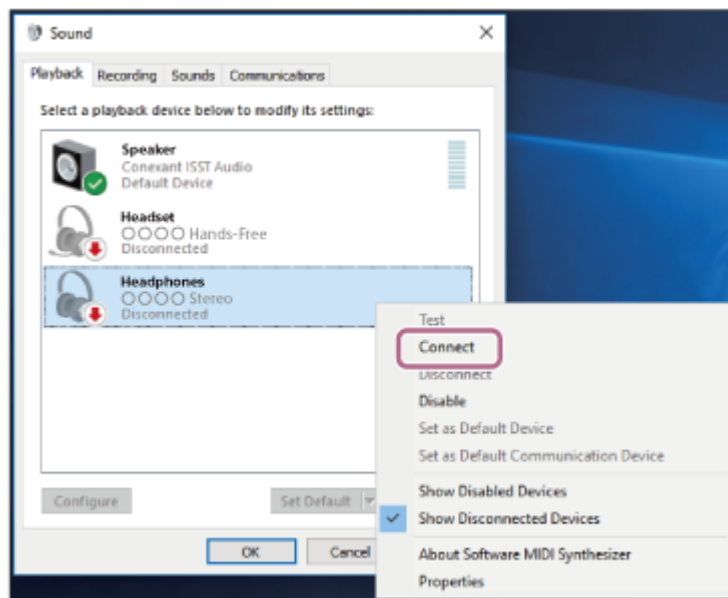

Veza je uspostavljena. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

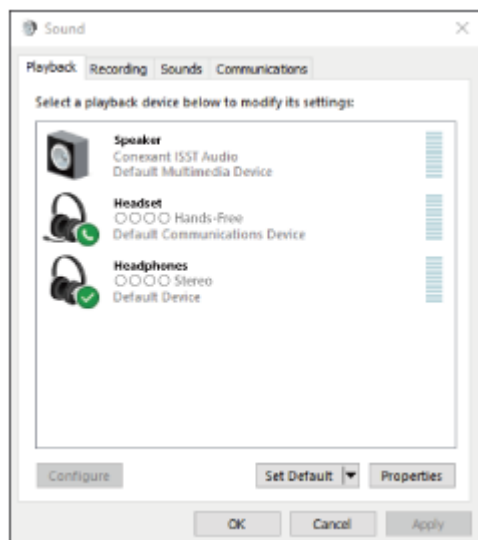

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.

Zvučnik računala u načinu ON



1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

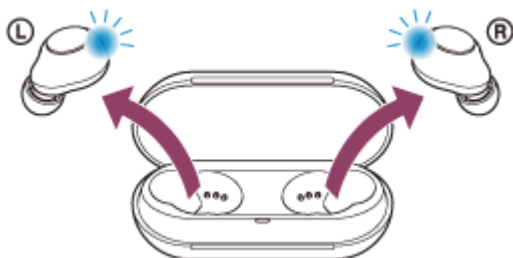

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Odaberite stavku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Kliknite [WF-C500] na zaslonu [Bluetooth] dok pritišćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.

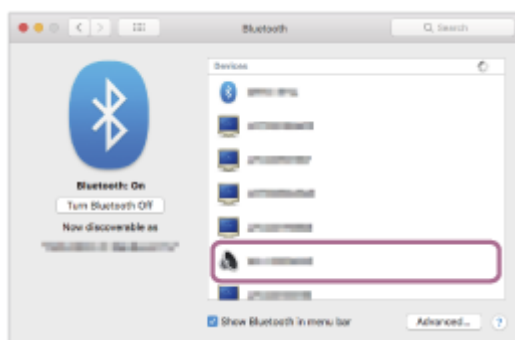

Veza je uspostavljena. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)

- Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500


Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Bluetooth uređaj udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Bluetooth uređaja u ruci.

1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

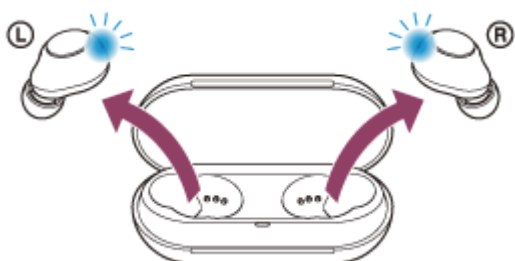


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju prijedite na **3**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici oko 5 sekundi.

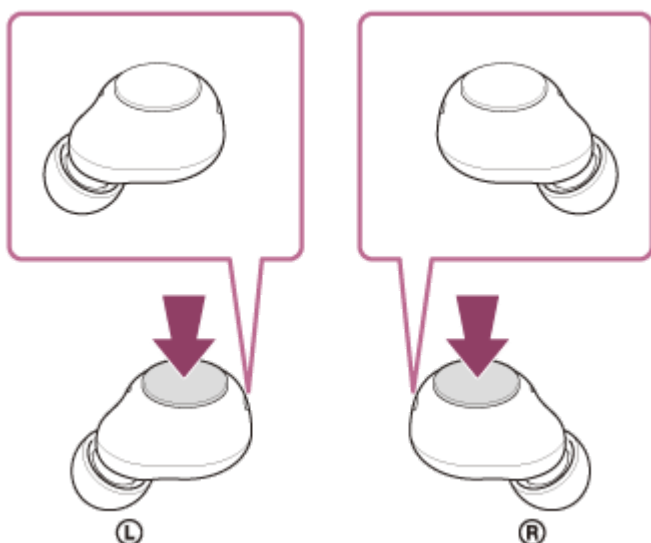

Provjerite trepće li (plava) lampica na obje jedinice slušalica s mikrofonom uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

3 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [WF-C500].
Ako nije prikazano, ponovite od koraka 2 .

4 Odaberite [WF-C500] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

5 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Lampice (plave) na obje jedinice slušalica s mikrofonom brzo trepću oko 5 sekundi.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od koraka 1 .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsipanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

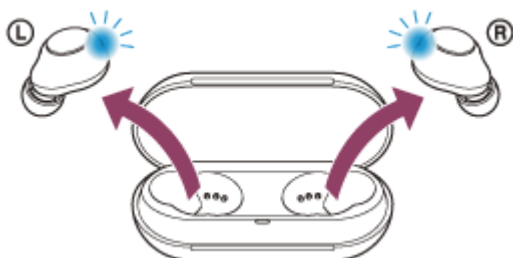

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak **2**.

2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth) preko one jedinice slušalica s mikrofonom koja je prva izvađena iz kućišta za punjenje.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- Nošenje slušalica s mikrofonom
- Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom
- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem
- Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sljedeće profile, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu s oznakom **Ⓐ** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **Ⓑ** (desno) u desno uho. Lijeva jedinica ima dodirnu točku.

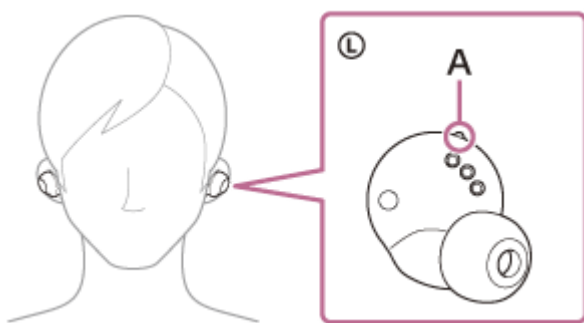

A: Dodirna točka


Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.



2 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.

3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.

4 Pritisnite tipku na lijevoj jedinici za namještanje glasnoće.

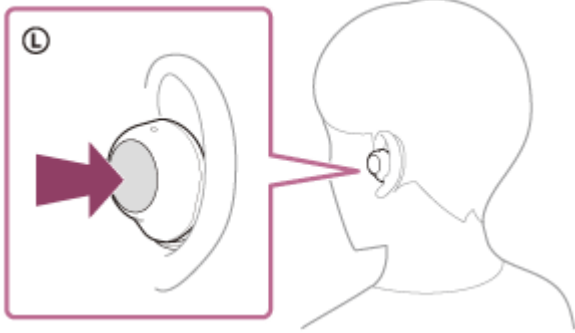

- **Pojačajte glasnoću:** Pritisnite tipku na lijevoj jedinici jednom tijekom reprodukcije glazbe za pojačavanje glasnoće za 1 korak.
- **Smanjite glasnoću:** Pritisnite i držite tipku na lijevoj jedinici tijekom reprodukcije glazbe za kontinuirano smanjivanje glasnoće. Pustite tipku na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Ako u uhu nosite samo desnu jedinicu, koristite tipku na desnoj jedinici za reprodukciju glazbe. U tom slučaju namjestite glasnoću na povezanom uređaju. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu, upravljajte spojenim uređajem za reprodukciju glazbe. U tom slučaju možete namjestiti glasnoću tipkom na lijevoj jedinici. Kada slušate glazbu sa samo jednom jedinicom, ako drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu s obje jedinice.

Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)


Ukoliko vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni protokol: AVRCP), onda su dostupne sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Tipku desne jedinice možete koristiti za sljedeće radnje.

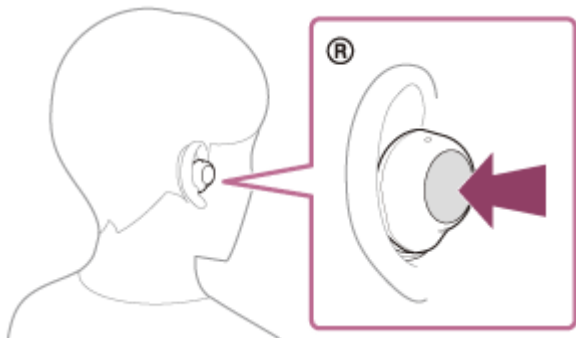

- Pokreni/pauza: Pritisnite tipku jednom kratko.
- Skok na početak iduće pjesme: Pritisnite tipku brzo dvaput.
- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): Pritisnite tipku 3 puta brzo.

Tipku lijeve jedinice možete koristiti za sljedeće radnje.

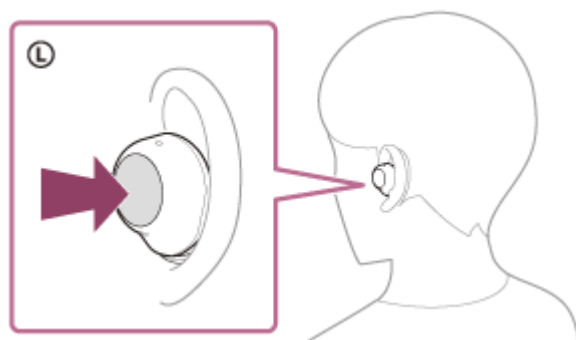

- Pojačajte glasnoću: Pritisnite tipku na lijevoj jedinici jednom tijekom reprodukcije glazbe za pojačavanje glasnoće za 1 korak.
- Smanjite glasnoću: Pritisnite i držite tipku na lijevoj jedinici tijekom reprodukcije glazbe za kontinuirano smanjivanje glasnoće. Pustite tipku na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne radnje mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.
- Kad koristite iPhone, Siri se može aktivirati pritiskom i držanjem tipke desne jedinice.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve ili desne jedinice slušalice s mikrofonom kaže »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

O načinu kvalitete zvuka

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati ova 2 načina kvalitete zvuka. U aplikaciji »Sony | Headphones Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

Prioritet je kvaliteta zvuka: Daje prednost kvaliteti zvuka.

Prioritet je stabilna veza: Daje prednost stabilnoj vezi (zadano).

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite način »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao da se čuje isprekidani zvuk, odaberite način »Prioritet je stabilna veza«.

Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabran način »Prioritet je stabilna veza«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Podržani kodeci

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća 2 kodeka za reprodukciju glazbe putem A2DP veze: SBC i AAC.

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

O funkciji DSEE

Funkcija DSEE zvuk visokog raspona, koji se često gubi iz komprimiranih izvora zvuka, nadopunjuje u slušalicama s mikrofonom na kvalitetu zvuka usporedivu s CD-om.

Izvori zvuka komprimirani reprodukcijom streaminga MP3, kodekom Bluetooth prijenosa itd. reproduciraju se s prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkcija DSEE može se namjestiti u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, a dostupna je samo ako su slušalice s mikrofonom spojene putem Bluetooth veze.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Zvuk poziva

Kad primite dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja.
Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu


1 Prethodno povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.

2 Kad čujete zvuk poziva, pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za primanje poziva.

Glas će se čuti kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvuk poziva.

Možete razgovarati koristeći mikrofone na slušalicama s mikrofonom.

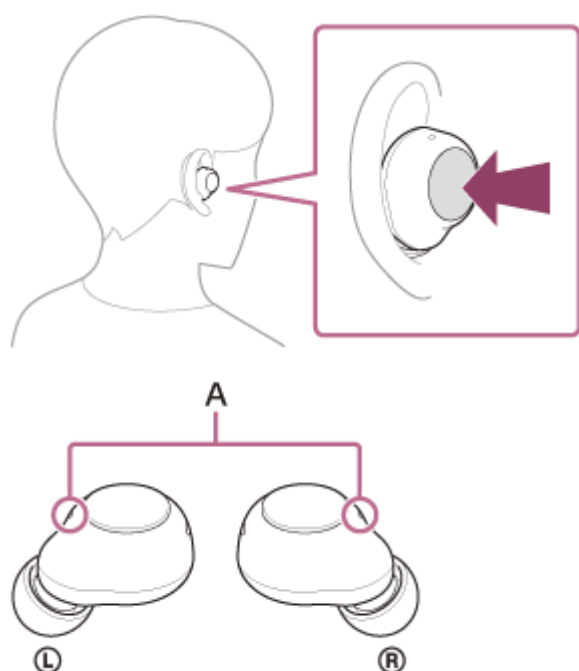

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

- Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Ako se reprodukcija ne pauzira automatski, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.

3 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Kad primite poziv rukujući pametnim telefonom ili mobitelom, neki će pametni telefoni ili mobiteli primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. U slučaju HFP veze prebacite poziv na slušalice s mikrofonom pritiskom i držanjem tipke na lijevoj ili desnoj jedinici oko 2 sekunde, ili koristeći pametni telefon ili mobitel.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez ruku (hands-free) čak i kad koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, odgovorite na poziv onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju koristite. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice, možete razgovarati s obje jedinice.

Napomena

- Ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu, ako primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Tijekom poziva ne možete namještati glasnoću na slušalicama s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ako koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu stavite u kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.


1 Povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom / mobitelom putem Bluetooth veze.

2 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ukoliko uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija pauzira.


Možete razgovarati koristeći mikrofone na slušalicama s mikrofonom.

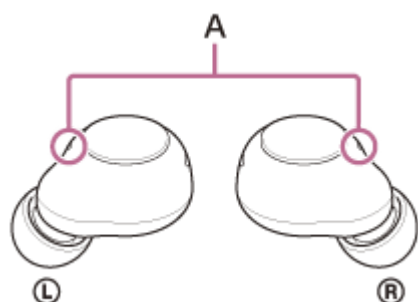

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Putem pametnog telefona ili mobitela prebacite uređaj za pozive na slušalice s mikrofonom, ili pritisnite i držite tipku bilo na lijevoj ili na desnoj slušalici oko 2 sekunde.

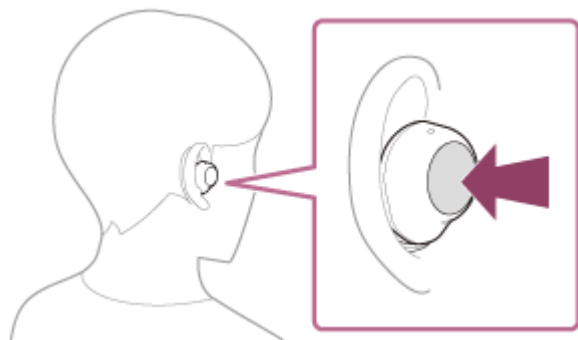

3 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za završetak poziva.

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez ruku (hands-free) čak i kad koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice, možete razgovarati s obje jedinice.

Napomena

- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Tijekom poziva ne možete namještati glasnoću na slušalicama s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ako koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu stavite u kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Funkcije za telefonski poziv


Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

- Pritisnite i držite tipku na desnoj jedinici oko 2 sekunde za pokretanje funkcije glasovnog biranja na pametnom telefonu / mobitelu, ili aktiviranje aplikacije Google™ app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone.

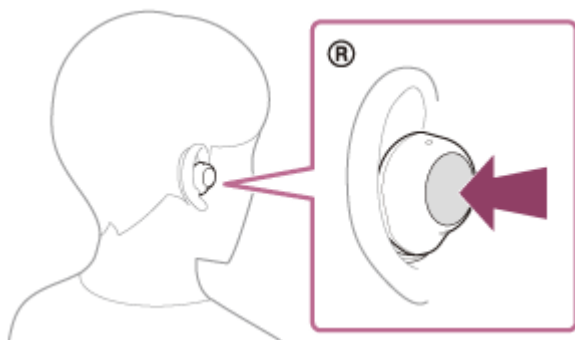

Odlazni poziv

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom koju koristite.

- Pritisnite tipku jedanput kako biste prekinuli odlazni poziv.
- Pritisnite i držite tipku oko 2 sekunde kako biste mijenjali uređaj za pozive između slušalica s mikrofonom ili pametnog telefona / mobitela.

Dolazni poziv

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom koju koristite.

- Pritisnite tipku jedanput kako biste odgovorili na poziv.
- Pritisnite i držite tipku oko 2 sekunde za odbijanje poziva.

Tijekom razgovora

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom koju koristite.

- Pritisnite tipku jedanput kako biste završili poziv.
- Pritisnite i držite tipku oko 2 sekunde kako biste mijenjali uređaj za pozive između slušalica s mikrofonom ili pametnog telefona / mobitela.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Možete koristiti lijevu ili desnu jedinicu za izvođenje sljedećih radnji.

Kad koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom koju koristite.

Odlazni poziv

- Pritisnite tipku jedanput kako biste prekinuli odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Pritisnite tipku jedanput kako biste odgovorili na poziv.

Tijekom razgovora

- Pritisnite tipku jedanput kako biste završili poziv.

Napomena

- Ako koristite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu stavite u kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalom putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke (*) aplikacije za videopozive.

- Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WF-C500 Stereo)] (**)) je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, u postavkama slušalica ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**) ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**), nego će možda biti prikazano samo [WF-C500]. U tom slučaju odaberite [WF-C500].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

** Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WF-C500 Hands-Free)], odaberite [Headset (WF-C500 Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »[Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)«, »[Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)«, ili »[Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)«.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve ili desne jedinice slušalice s mikrofonom kaže »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth).

2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Korištenjem aplikacije Google app koja dolazi s Android pametnim telefonom, možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali Android pametni telefon.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalica s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i Android pametni telefon putem Bluetooth veze.

3 Ako se Android pametni telefon nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, pritisnite i držite tipku na desnoj jedinici oko 2 sekunde.

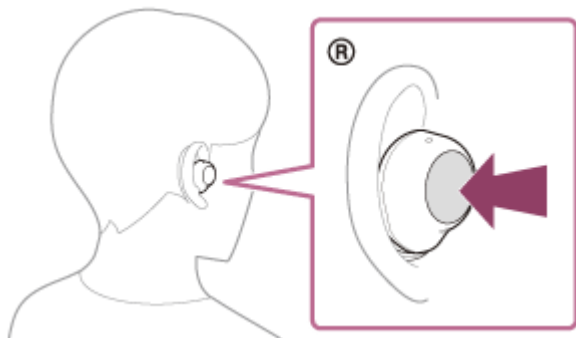

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtjev aplikaciji Google app kroz mikrofone slušalica s mikrofonom.

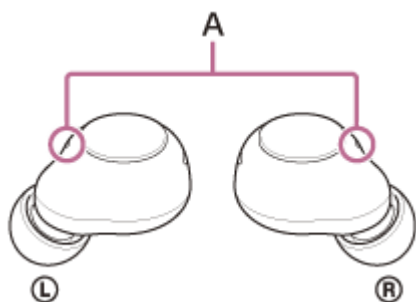

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Ok Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Ok Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korištenjem značajke Siri koja dolazi s iPhone, možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali iPhone.

1 Uključite Siri.


Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Napomena: Više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili web-stranicama za podršku iPhone.


2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i iPhone putem Bluetooth veze.

3 Ako se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, pritisnite i držite tipku na desnoj jedinici dok se Siri ne aktivira.

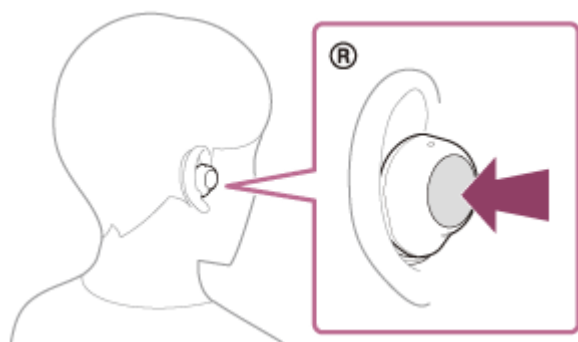

Siri se aktivira.

4 Uputite zahtjev Siri kroz mikrofone slušalica s mikrofonom.

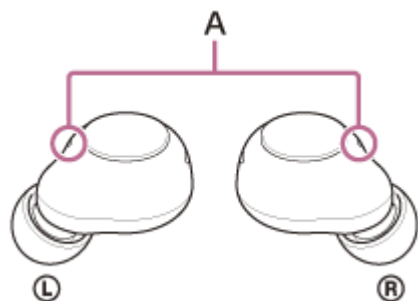

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

Napomena

- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.

- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon s instaliranom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« i slušalice s mikrofonom povežete putem Bluetooth veze, možete obaviti sljedeće.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog vođenja
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz stanja postavke funkcije DSEE (obogaćenje zvuka velikog raspona)
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Odabir postavke Ekvalizatora/CLEAR BASS (čisti duboki tonovi)
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje funkcije DSEE (obogaćenje zvuka velikog raspona)
- Pokretanje/pauziranje glazbe, skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva
- Jednostavno uparivanje

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 **Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« s Google Play trgovine ili App Store, te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.**

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.**

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- 2 Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.
- 3 Odaberite željenu stavku.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ako vaše slušalice imaju najnoviji softver, na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« pojavit će se obavijest. Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Napomena

- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši.
Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnima s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Nemojte započinjati ažuriranje ako u blizini ima bežičnih LAN uređaja ili drugih Bluetooth uređaja.
 - Prije ažuriranja softvera isključite način čuvanja energije (*) na svom pametnom telefonu.
Ovisno o verziji OS-a Vašeg pametnog telefona, ažuriranje se možda neće dovršiti u načinu čuvanja energije.

* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu koji koristite.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Mjere opreza

O Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
 - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o usklađenosti.
 - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.
- Ove slušalice s mikrofonom ne podržavaju višestruko povezivanje.
S podržanom višestrukom funkcijom, slušalice s mikrofonom mogu se u isto vrijeme povezati s uređajem za reprodukciju glazbe (A2DP profil, Walkman® itd.) i uređajem za komunikaciju (HFP ili HSP profil, pametni telefon itd), te možete slušati glazbu dok čekate dolazni poziv ili uspostavljate poziv.

Napomena o porastu temperature

- Tijekom punjenja slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje može porasti, ali nije riječ o kvaru.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prijanjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk

klika. To nije kvar.

- Dugotrajnom se uporabom slušalica s mikrofonom mogu prouzročiti simptomi poput svrbeža i nadraživanje u ušima. Ako tijekom uporabe slušalica s mikrofonom osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se liječniku ili najbližem prodavaču uređaja Sony.
- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Umeci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Ako se umeci za uši zaprljaju, izvadite ih iz slušalica s mikrofonom i nježno ih ručno operite neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu.
- Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom
Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinu.

Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu ometi srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom (uključujući i dodatnu opremu) imaju magnet(e) koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu slušalica s mikrofonom, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotrebljiva.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Punjenje kad su tekućina poput vode ili znoja ili strani predmeti poput prašine zalijepljeni na priključak USB Type-C na kućištu za punjenje ili priključku za punjenje slušalica s mikrofonom može uzrokovati nesreću poput opekline ili ozbiljnih rana uslijed požara, strujnog udara, stvaranja topline, dima ili zapaljenja. To može uzrokovati i kvar.

Izbjegavajte sljedeće situacije i pazite da se vlaga ili prljavština ne nakupljaju na slušalicama s mikrofonom ili kućištu za punjenje.

Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez brisanja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupatilu.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.



5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ako se slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom jednake su IPX4 u IEC 60529 »Stupnjevi zaštite protiv ulaska vode (IP oznaka)«, koja određuje stupanj zaštite koji se pruža protiv ulaska vode. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi.

Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.

IPX4: zaštićeno od prskanja vodom iz bilo kojeg smjera.

- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i rupica mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u zvukovodima, rupicama za zrak ili rupici mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi, ali to nije kvar.

- Zvuk se teško čuje.
- Čuju se neobični zvukovi.
- Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	Tekućine koje nisu gore navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s kupkom, šampon, termalna voda, vruća voda, voda u bazenu, morska voda itd.)

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

Za zaštitu slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne prskajte prisilno vodu u zvukovod ili mikrofonski otvor slušalica s mikrofonom.
- Nemojte ostavljati mokre slušalice s mikrofonom na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaoonice.
- Nemojte ispustiti slušalice s mikrofonom ili ih izlagati mehaničkim udarcima. Tako može doći do deformacije ili oštećenja slušalica s mikrofonom što će dovesti do gubitka vodootpornosti.
- Ako se slušalice s mikrofonom smoče,
 1. Za brisanje vode sa slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
 2. Skinite umetke za uši, zvukovode i rupice za zrak okrenite prema dolje i protresite nekoliko puta da voda izađe.



3. Okrenite rupicu mikrofona prema dolje i nježno približno pet puta udarite o suhu krpu ili sl., kako bi izašla sva nakupljena voda.



4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

- Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili sl, kontakti će za punjenje korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše na sobnoj temperaturi.

Popravci u slučaju kvara zbog nedostatka njege nisu pokriveni besplatnim jamstvom.



- Ako se kontakti za punjenje na slušalicama s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.
- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ostavljenima u džepovima.



- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili izobličene, ne upotrebljavajte ih blizu vode, ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke Sony.

5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Obavijest o licenci

Napomene o licenci

Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom ugovoru s vlasnikom njegova autorskog prava. Dužni smo priopćiti sadržaj ugovora klijentima na zahtjev vlasnika autorskog prava za taj softver.

Pročitajte sadržaj licence.

Otvorite sljedeći URL za sadržaj licence.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Odricanje odgovornosti glede usluga koje nude treće strane

Usluge koje nude treće strane mogu se izmijeniti, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost u takvim situacijama.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Zaštitni znaci

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejinjih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- »DSEE« je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

Nazivi sustava i nazivi proizvoda navedeni u ovom Vodiču za pomoć općenito su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci proizvođača.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Na koji način mogu riješiti problem?

Ako slušalice s mikrofonom ne rade kao što je očekivano, pokušajte sljedeće korake za rješenje problema.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Napunite slušalice s mikrofonom.
Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.
Neke teškoće možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput Vašeg računala ili pametnog telefona.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom ne možete uključiti dok su stavljene u kućište za punjenje i dok se pune. Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih uključili.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Punjenje nije moguće.

Uobičajeno

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom sigurno stavljene u kućište za punjenje.
- Pazite da pravilno stavite lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Pazite da se koristite isporučenim kabelom USB Type-C i provjerite je li kabel dobro umetnut u kućište za punjenje.
- Ako umeci za uši nisu pravilno stavljani na slušalice s mikrofonom, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti u isporučenom kućištu za punjenje. Kad spremate slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, provjerite jesu li umeci za uši pravilno stavljani.
- Ako se upotrebljavaju umeci za uši drugih proizvođača, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti u isporučenom kućištu za punjenje. Koristite isporučene umetke za uši tijekom punjenja.
- Ako se kontakti za punjenje na slušalicama s mikrofonom ili kućištu za punjenje zaprljaju, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti. Očistite kontakte za punjenje suhom mekom krpom.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Kad punite pomoću prilagodnik USB za izmjeničnu struju

- Provjerite je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro spojen u zidnu utičnicu.
- Kada upotrebljavate prilagodnik USB izmjenične struje koji je dostupan na tržištu, upotrebljavate onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.
- Ako signalna lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi tijekom punjenja povezivanjem kućišta za punjenje s prilagodbom USB za izmjeničnu struju pomoću isporučenog kabela USB Type-C, provjerite temperaturu okoline, odspojite kabel i ponovno ga spojite.

Kad punite pomoću računala

- Provjerite je li kabel USB Type-C pravilno priključen na računalo.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani, a ne preko USB razdjelnika.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- Ažurirajte operativni sustav na računalu.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo.

- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije postaje kratko.
 - Ekvalizator
 - DSEE
 - Način kakvoće zvuka tijekom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvaliteta zvuka

Ako istodobno postavite ekvalizator i DSEE, raspoloživo se vrijeme trajanja baterije još više skraćuje.

- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalice s mikrofonom, brzina potrošnje energije baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice, no to nije kvar.
- Kad ste završili s korištenjem slušalice s mikrofonom, uvijek stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje. Ako slušalice s mikrofonom ostavite van kućišta, slušalice s mikrofonom se neće isključiti dok ne prođe 15 minuta nakon prekida Bluetooth veze.
- Kad razgovarate na telefon, raspoloživo je vrijeme trajanja baterije kraće nego kad reproducirate glazbu.

Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad punite preko računala, provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani , a ne preko razdjelnika USB. To se također može popraviti ponovnim pokretanjem računala i ponovnim pokušajem povezivanja USB.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni kabel USB Type-C.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima korištenja slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice.
Kao posljedica toga, vrijeme punjenja lijeve i desne jedinice može biti različito, ali to nije kvar.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Kada upotrebljavate prilagodnik USB izmjenične struje koji je dostupan na tržištu, upotrebljavate onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane

Uobičajeno

- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Ponovno pokrenite pametni telefon ili računalo koje koristite.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Kod povezivanja na računalo

- Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalo, provjerite jesu li izlazne postavke zvuka na računalu namještene na Bluetooth uređaj.

Ako na jednoj strani nema zvuka

- Ovisno o aplikaciji za pametne telefone ili računala (koja zahtijeva HFP (hands-free profil) / HSP (profil za slušalice)), glas ćete možda čuti samo iz jedne jedinice.

Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Mala glasnoća zvuka

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili glasnoću.
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Pojačajte glasnoću povezanog uređaja.
- Tijekom reprodukcije glazbe možete namjestiti glasnoću na slušalicama s mikrofonom.
- Tijekom poziva ne možete namještati glasnoću na slušalicama s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i rupica mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvukovodima, rupicama za zrak ili rupici mikrofona ostanu kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti, ali to nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, glasnoća tog uređaja i slušalica s mikrofonom može i ne mora biti usklađena. Ako glasnoća uređaja nije usklađena s glasnoćom slušalica s mikrofonom, neće biti moguće koristiti taj uređaj za poglašnjavanje slušalica s mikrofonom nakon što su slušalice s mikrofonom stišane.
Ako je zvuk previše tih i nakon namještanja glasnoće na priključenom uređaju, namjestite glasnoću aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Niska kvaliteta zvuka

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili kvalitetu poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Smanjite glasnoću spojenog uređaja ako je preglasan.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP s povezanim uređajem kad su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezan putem HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako slušalice s mikrofonom spojite s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad slušate glazbu s računala putem slušalica s mikrofonom, kvaliteta zvuka će možda biti slaba (npr. teško se čuje pjevačev glas itd.) tijekom prvih nekoliko sekundi nakon uspostave veze. To je uzrokovano specifikacijama računala (prioritet je stabilna veza na početku prijenosa, a zatim nakon nekoliko sekundi prebacuje na prioritet je kvaliteta zvuka) i to nije kvar slušalica s mikrofonom.

Ako se kvaliteta zvuka ne popravi nakon nekoliko sekundi, upotrijebite računalo za uspostavu A2DP veze. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Zvuk često preskače.

- Namjestite slušalice s mikrofonom na način »Prioritet je stabilna veza«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Stanje se može popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojedinih potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Uklonite sve prepreke između antene povezanog Bluetooth uređaja i antena ugrađenih u lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Antena u lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.

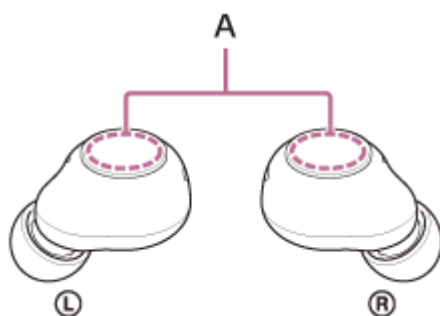

A: Položaj ugrađenih antena (lijevo, desno)

- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
 - Ako se između ovog uređaja i Bluetooth uređaja nalazi osoba
U tom slučaju postavite Bluetooth uređaj u istom smjeru kao i antenu slušalice s mikrofonom kako biste poboljšali Bluetooth komunikacije.
 - Ako se između slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - U mjestima s bežičnim LAN-om gdje se koristi mikrovalna pećnica stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako slušate glazbu s pametnog telefona, stanje se može poboljšati isključivanjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u glazbi s računala, zatvorite nepotrebne programe ili prozore i ponovno pokrenite računalo.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, a zatim ih izvadite iz kućišta za punjenje kako biste slušalice s mikrofonom povezali s uređajem Bluetooth.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Tijekom reprodukcije glazbe čuje se šum.

- Ako koristite slušalice s mikrofonom tijekom šetnje ili trčanja, zvučne vibracije mogu se čuti kroz vaše tijelo, ali to je uzrokovano karakteristikama ovog proizvoda i nije neispravnost.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i rupica mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvukovodima, rupicama za zrak ili rupici mikrofona ostanu kapljice vode, može se privremeno čuti zvuk pištanja (mikrofonija). To nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Ako pokrijete mikrofone lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom, ili ako uhvatite rukom za jedinicu slušalica s mikrofonom, može se čuti zvuk pištanja (mikrofonija). To nije kvar. Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruke ili sl. s lijevog i desnog mikrofona.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Uparivanje se ne može izvršiti.

- Stavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj unutar 1 m jedno od drugoga.
- Kad prvi put uparujete nakon kupnje, inicijalizacije ili popravka slušalice s mikrofonom, slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici istodobno oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalice s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili drugi uređaj). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s uređaja, te ih ponovno uparite.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj koji koristite, poput pametnog telefona ili računala, te ponovno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski spajaju s posljednje spojenim Bluetooth uređajem, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima putem Bluetooth veze. Ako je to slučaj, upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.

- Napunite kućište za punjenje.
 - Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
 - Resetirajte slušalice s mikrofonom.
 - Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
-

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Pojačajte glasnoću spojenog uređaja ako je previše tih.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive, otvorite postavke (*) aplikacije za videopozive i provjerite jesu li postavke slušalica ili mikrofona postavljene na [Headset (WF-C500 Hands-Free)](**). Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WF-C500 Hands-Free)], odaberite [Headset (WF-C500 Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva.

* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

** Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili kvalitetu poziva.
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjim. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje. Zatim izvadite slušalice s mikrofonom i ponovno povežite Bluetooth uređaj.
- Ponovno pokrenite Bluetooth uređaj poput mobitela ili računala, i ponovno ga povežite sa slušalicama s mikrofonom.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Umetci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Za zamjenu umetaka za uši novima kupite seriju EP-EX11 (*) (prodaju se odvojeno).

* Možda nije podržano u nekim državama ili regijama.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Javlja se bol u uhu

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima.
 - Ako slušalice s mikrofonom nosite dugo vremena, mogu vas početi boljeti uši. Koristite slušalice s mikrofonom uz povremene prekide.
-

Povezana tema


- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Resetiranje slušalica s mikrofonom


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom. Ponovno pokrenite jednu po jednu jedinicu slušalica za uši.

- 1 Pritisnite i držite tipku lijeve jedinice oko 20 sekundi.**

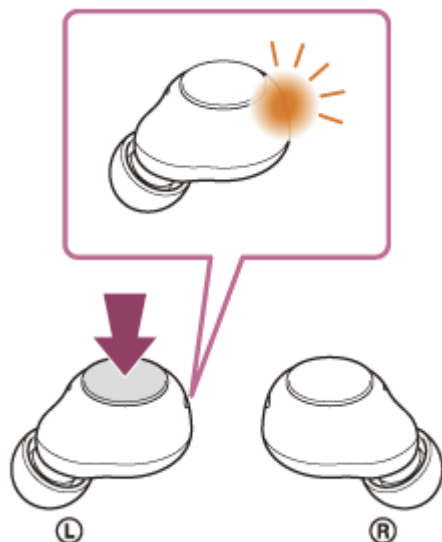


Za otprilike 15 sekundi nakon što pritisnete tipku, lampica (narančasta) na lijevoj jedinici trepće polako oko 5 sekundi. Nastavite držati tipku pritisnutom.

- 2 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.**

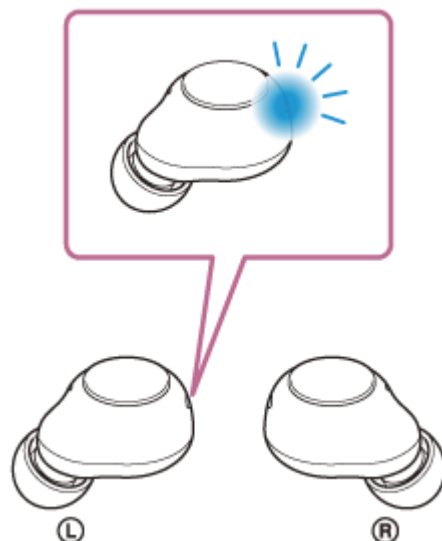


Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom će se resetirati i ponovo pokrenuti.
Provjerite trepće li dvaput (plava) lampica na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom.

- 3 Pritisnite i držite tipku desne jedinice oko 20 sekundi.**

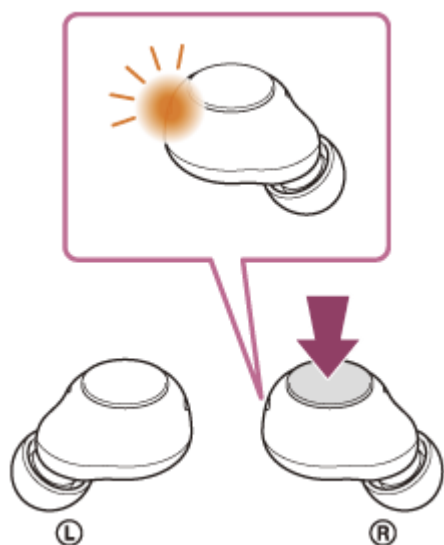

Za otprilike 15 sekundi nakon što pritisnete tipku, lampica (narančasta) na desnoj jedinici trepće polako oko 5 sekundi. Nastavite držati tipku pritisnutom.

4 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

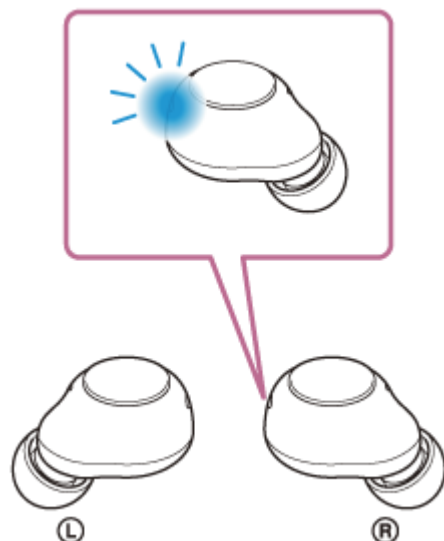

Desna jedinica slušalice s mikrofonom će se resetirati i ponovo pokrenuti.
Provjerite trepće li dvaput (plava) lampica na desnoj jedinici slušalice s mikrofonom.

Informacija o registraciji (uparivanju) uređaja i druge postavke se zadržavaju.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako ponovno pokrenuti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h_zz/

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Istodobno pritisnite i držite tipke lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom oko 15 sekundi.

Lampice (plave) na slušalicama s mikrofonom trepću uzastopce dvaput zaredom, zatim počinju treptati (narančaste) lampice.

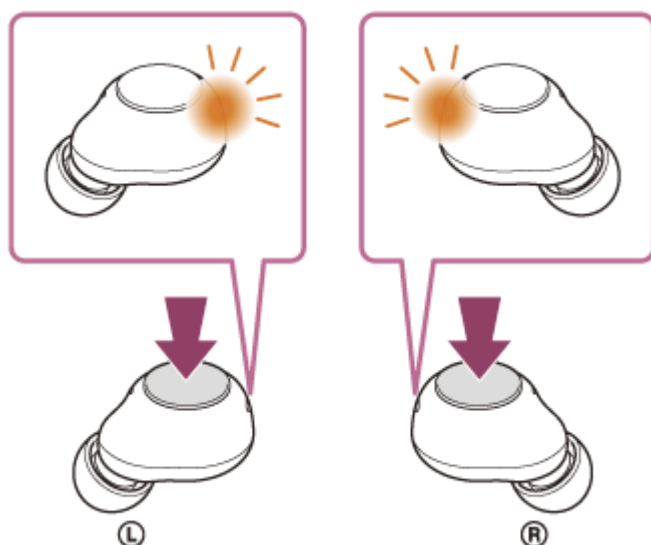


2 Otpustite prste unutar 5 sekundi nakon što lampice počnu treptati.

Svijetle (narančaste) signalne lampice na slušalicama s mikrofonom.

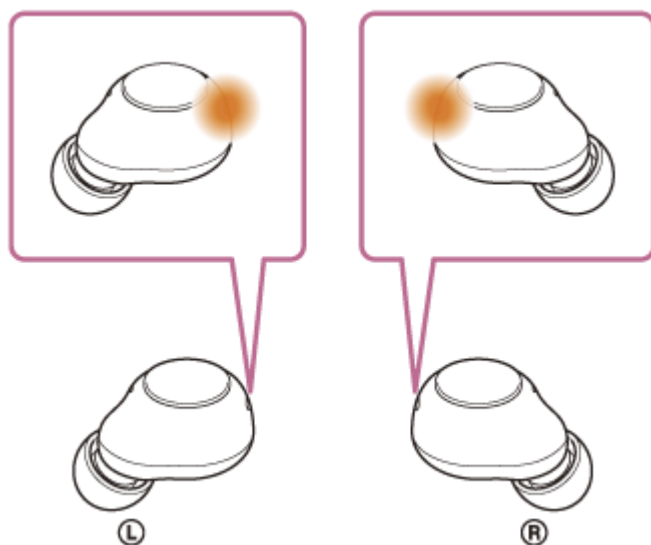

3 Pritisnite i držite tipke na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom unutar 10 sekundi nakon što zasvijetle lampice na slušalicama s mikrofonom.

Nakon nekoliko sekundi (plave) lampice na slušalicama s mikrofonom trepnu 4 puta.

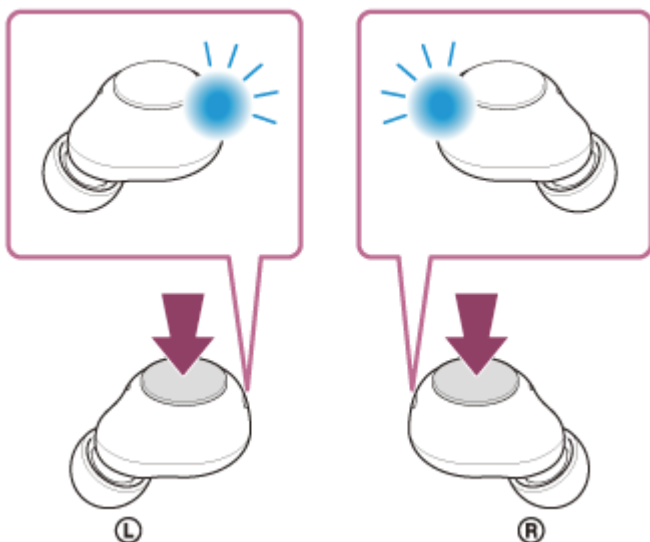

Slušalice s mikrofonom su inicijalizirane.

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako inicijalizirati.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h_zz/

Napomena

- Kad je inicijalizacija dovršena, slušalice s mikrofonom se isključuju.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.

Bežične naglavne stereo slušalice
WF-C500

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena punjiva litij-ionska baterija

DC 5 V: Kod USB punjenja

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 2,5 sati (slušalice s mikrofonom)

Pribl. 3 sati (kućište za punjenje)

Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 5,4 g × 2 (slušalice s mikrofonom)

Pribl. 35 g (kućište za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija, verzija 5.0

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m (*1)

Frekvencijski pojas:

pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podržani kodek (*3):

SBC

AAC

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- *1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- *2 Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.
- *3 Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacija), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)
(Od srpnja 2021)

5-030-795-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation