

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500



Model: YY2952

Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję BLUETOOTH®](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

- [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

Zasilanie/ladowanie

- [Ładowanie](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Tryb jakości dźwięku

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Informacje o funkcji DSEE](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu](#)

[Informacje dotyczące licencji](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ladowanie

- [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)
- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)
- [Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.](#)
- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

Dźwięk

- [Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony.](#)
- [Niski poziom dźwięku](#)
- [Niska jakość dźwięku](#)
- [Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)
- [Podczas odtwarzania muzyki słychać szum.](#)

Łączność Bluetooth

- [Nie można przeprowadzić parowania.](#)
- [Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)
- [Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.](#)
- [Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.](#)

Inne

- [Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)
- [Pojawia się ból ucha](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Specyfikacje

[Specyfikacje](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Możliwości oferowane przez funkcję BLUETOOTH®

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiając następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, zestaw słuchawkowy odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówkę głosową jednocześnie za pośrednictwem lewej i prawej słuchawki w następujących sytuacjach.

- Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówkę głosową za pośrednictwem lewej i prawej słuchawki w następujących sytuacjach. Po wyjęciu tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania i używaniu jej, wskazówka głosowa będzie odtwarzana przez tę słuchawkę.

- Gdy słuchawka zestawu nagłownego zostanie wyjęta z etui z funkcją ładowania i włączona: „Power on” (Zasilanie włączone)
- Podczas wyłączania zasilania za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”/Podczas automatycznego wyłączania po 15 minutach po odłączeniu połączenia Bluetooth: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
- Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)

Usłyszysz wskazówkę głosową ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania w następujących sytuacjach.

- Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
- Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)

Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 6 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, aby go wyłączyć, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go ponownie włączyć.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 20 cm) (1)



Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (po 2 w rozmiarach SS/M/LL)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.




Rozmiar SS: 1 linia

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar LL: 5 linii

Etui z funkcją ładowania (1)

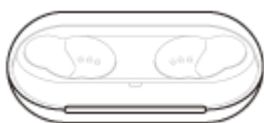

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup serię EP-EX11 (*) (sprzedawane oddzielnie).

* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Hybrydowe wkładki słuchawkowe silikonowo-gumowe

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.




Rozmiar SS: 1 linia

Rozmiar M: 3 linie


Rozmiar LL: 5 linii

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

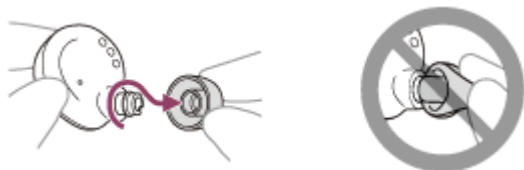

Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

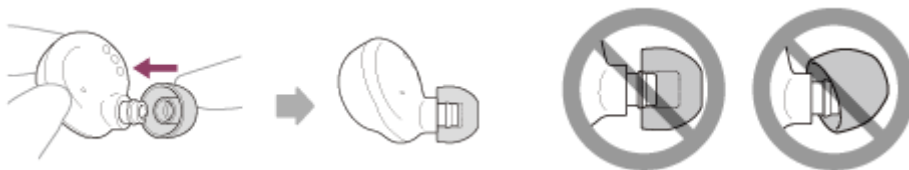

Mocno włóż wkładkę słuchawkową do końca. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wymieniać wkładki słuchawkowe i jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, należy włożyć zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.



Gdy zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu

1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe i otwory wentylacyjne w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć otwór mikrofonu w dół i delikatnie dotknij go około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.




4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw nagłowny

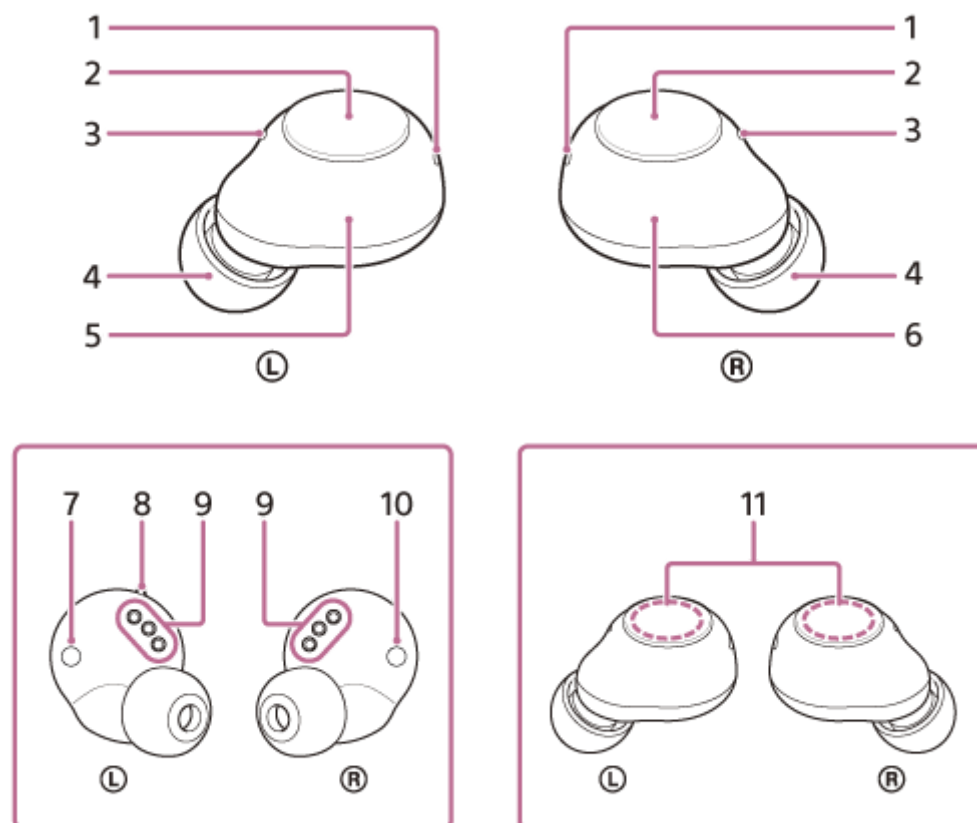

1. Wskaźniki (niebieski/pomarańczowy) (lewy, prawy)
Świecą się na pomarańczowo podczas ładowania.
Świeci się na niebiesko lub pomarańczowo sygnalizując stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.
2. Przyciski (lewy, prawy)
Naciśnij, aby obsługiwać zestaw nagłowny.
3. Mikrofony (lewy, prawy)
Rejestrują głos podczas rozmowy przez telefon.
4. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
5. Lewa słuchawka zestawu nagłownego
6. Prawa słuchawka zestawu nagłownego
7. Oznaczenie ① (lewa)
8. Wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce zestawu nagłownego jest wyczuwalna wypukłość.
9. Porty ładowania (lewy, prawy)
10. Oznaczenie ② (prawa)
11. Wbudowane anteny (lewa, prawa)
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth zarówno w lewej, jak i w prawej słuchawce zestawu nagłownego.

Etui z funkcją ładowania

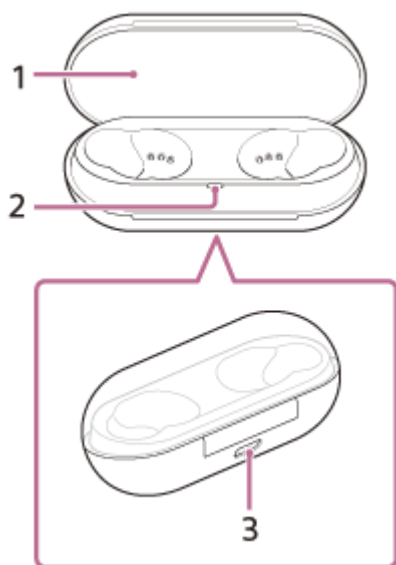

1. Pokrywka
2. Wskaźnik (pomarańczowy)
Wskazuje stan ładowania.
3. Gniazdo USB Type-C

Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw nagłówny i etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu nagłownego/etui z funkcją ładowania za pomocą wskaźników.

● : świeci na niebiesko / ● : świeci na pomarańczowo / -: nie świeci się

Stan zasilania

- Wskaźniki na zestawie nagłownym
 - Gdy zestaw nagłowny jest wyjęty z etui z funkcją ładowania i włączony
 -  (miga dwa razy na niebiesko)
 - Gdy zestaw nagłowny jest wyłączony za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” / Gdy zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony po 15 minutach odłączenia Bluetooth / Gdy akumulator zestawu nagłownego wyczerpie się, a zestaw słuchawkowy zostanie wyłączony
 - - - (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

- Wskaźniki na zestawie nagłownym
 - Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego nagłownego wynosi 20% lub mniej
 -  -  - (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund i wyłącza się (konieczne jest naładowanie zestawu słuchawkowego))
- Wskaźnik na etui z funkcją ładowania
 - Gdy poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 30% lub mniej i zestaw słuchawkowy zostanie włożony lub wyjęty z etui z funkcją ładowania
 -  -  - (po włożeniu lub wyjęciu zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund i wyłącza się (konieczne jest naładowanie etui z funkcją ładowania))

Stan ładowania

- Wskaźniki na zestawie nagłownym
 - Podczas ładowania zestawu nagłownego
 (świeci na pomarańczowo)
 - Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie, na zestawie nagłownym
 - - - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)
 - Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone
 - - - - - (gaśnie)
 - Nieprawidłowa temperatura akumulatora zestawu nagłownego
  - -   - - (wielokrotnie miga dwa razy na pomarańczowo)
 - Gdy podczas ładowania zestawu słuchawkowego wystąpi błąd, a zestaw słuchawkowy nie jest naładowany
 - -  - - (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo w odstępie co około 0,5 sekundy)
- Wskaźnik na etui z funkcją ładowania
 - Podczas ładowania etui z funkcją ładowania
 (świeci na pomarańczowo)
 - Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie, na etui z funkcją ładowania
 - - - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)

- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone
----- (gaśnie)
- Nieprawidłowa temperatura akumulatora etui z funkcją ładowania
  --   -- (wielokrotnie miga dwa razy na pomarańczowo)
- Gdy podczas ładowania etui z funkcją ładowania wystąpi błąd, a etui z funkcją ładowania nie jest naładowane
 --  -- (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo w odstępie co około 0,5 sekundy)

Stan połączenia Bluetooth

● Wskaźniki na zestawie nagłownym

- Tryb parowania
  --   -- (wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko)
- Niepodłączony
 --  --  --  -- (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
- Procedura podłączania zakończyła się
        (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
- Podłączony
 -----  ----- (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
- Rozmowa przychodząca
        (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo.

Inne

● Wskaźniki na zestawie nagłownym

- Aktualizacja oprogramowania
 --  --  -- (wielokrotnie miga powoli na niebiesko)
 - Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone
    (miga 4 razy na niebiesko)
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500


Zakładanie zestawu słuchawkowego

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wymieniać wkładki słuchawkowe i jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ① (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ② (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.

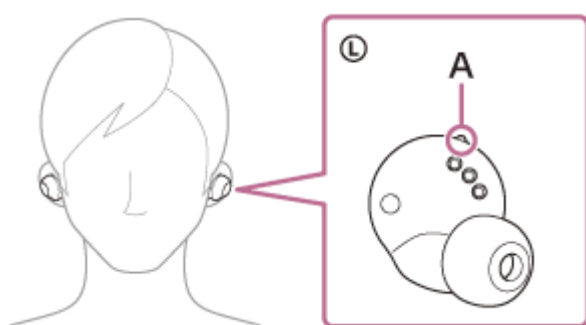

A: wyczuwalna wypukłość

2 Dopasuj zestaw nagłowny do uszu.

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.



Prawidłowa jakość dźwięku i jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych itd.

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
- Patrz etap 2, sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.

Powiązany temat


- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania i korzystać tylko z niej. W takim przypadku włączy się tylko słuchawka wyjęta z etui z funkcją ładowania.

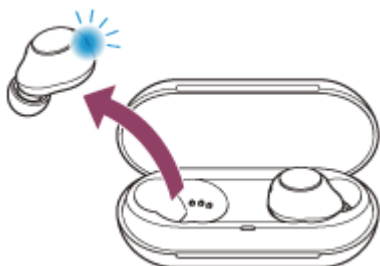

Po wyjęciu drugiej słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania

Połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie, a odtwarzanie muzyki lub innego dźwięku będzie się odbywać przez obie słuchawki zestawu nagłownego.

Wskazówka

- Podczas słuchania muzyki jednym uchem, po włożeniu tylko prawej słuchawki w ucho, używaj przycisku na prawej słuchawce do odtwarzania muzyki. W takim przypadku dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Po włożeniu tylko lewej słuchawki w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki. W takim przypadku można dostosować poziom głośności przy użyciu przycisku na lewej słuchawce.
- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założony tylko jedną słuchawkę, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem.
- Można także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli korzystasz z jednej słuchawki zestawu nagłownego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu nagłownego, której używasz. Jeżeli wyjmiesz drugą słuchawkę zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

Uwaga

- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, drugą słuchawkę umieść w etui z funkcją ładowania.
- Gdy używasz tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, poziom naładowania baterii zestawu nagłownego może być różny po lewej i prawej stronie.

Powiązany temat


- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Ładowanie

Zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.


1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania i zdejmij arkusz izolacyjny.

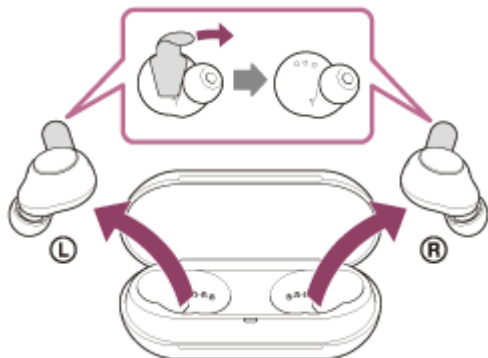

Zutylizuj wyjęty arkusz izolacyjny.

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

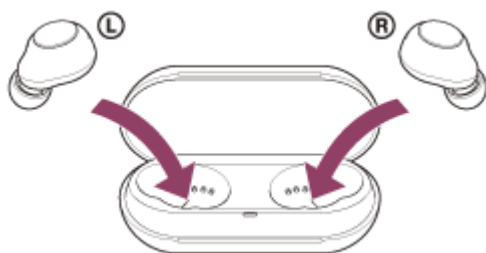


Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i po włączeniu wskaźników (pomarańczowych) na zestawie nagłownym, zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Wskaźniki (pomarańczowe) na zestawie nagłownym gasną po zakończeniu ładowania zestawu nagłownego.

3 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

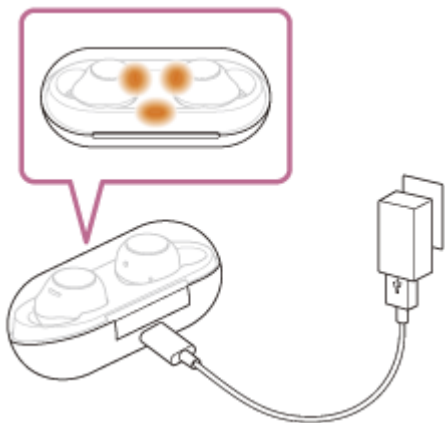

Ładowanie zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźniki (pomarańczowe) na zestawie nagłownym i etui z funkcją ładowania będą się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźniki (pomarańczowe) na zestawie nagłownym i etui z funkcją ładowania zgasną. Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godzin (*).

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui do ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego wynosi około 2,5 godz.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania, słyszalna będzie wskazówka głosowa, informująca o poziomie naładowania akumulatora odpowiednio z lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego. Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Uwaga

- Podczas zdejmowania arkusza izolacyjnego po zakupie należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i naładować zestaw nagłowny przed użyciem.
- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C. W przeciwnym razie ładowanie może się nie udać.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu nagłownego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką.

W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki, ale nie jest to usterka.

- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga powoli, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wskaźniki (pomarańczowe) na zestawie nagłownym nie włączają się/migają nawet po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźniki (pomarańczowe) na zestawie nagłownym lub wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga.
Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	DSEE™	Dostępny czas pracy
AAC	AUTO	Maks. 10 godz.
AAC	WYŁ	Maks. 10 godz.
SBC	AUTO	Maks. 10 godz.
SBC	WYŁ	Maks. 10 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 60 minut po 10 minutach ładowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
 - Equalizer
 - DSEE

Jeśli ustawisz korektor i funkcję DSEE jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Czas łączności

Maks. 5 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką, ale nie jest to oznaką nieprawidłowego działania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania.

Po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania

Po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania, słyszalna będzie wskazówka głosowa, informująca o poziomie naładowania akumulatora odpowiednio z lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)


Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Gdy poziom naładowania jest niski

Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe. W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

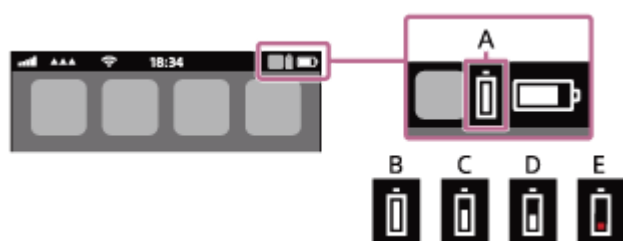

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% - 71%

C: 70% - 51%

D: 50% - 21%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw nagłowny podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jako „100%”, „70%”,

„50%” lub „20%” w kolumnie podłączonego urządzenia Bluetooth na ekranie smartfona. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania lub po wyjęciu zestawu z etui z funkcją ładowania miga wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund, poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi od około 30% do 5%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu nagłownego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania lub po wyjęciu zestawu z etui z funkcją ładowania wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania nie włącza się lub natychmiast wyłącza, poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 5%. W takim przypadku zestawu nagłownego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu nagłownego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania.
Podczas korzystania z obu słuchawek zestawu nagłownego wyświetlany jest pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego o mniejszym stanie naładowania akumulatora. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki.
- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” umożliwia też sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeżeli zestaw nagłowny i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- Nie można sprawdzić poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga, naładuj etui z funkcją ładowania.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Włączanie zestawu nagłownego

Po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie i wskaźniki (w kolorze niebieskim) zamigają.
Po wyjęciu tylko jednej słuchawki z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

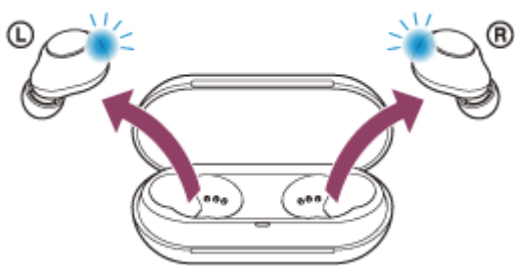

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

Gdy zestaw nagłowny nie zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania

Zestaw nagłowny wyłączy się zaraz po zainicjowaniu zestawu nagłownego. W takim przypadku można włączyć zestaw nagłowny, naciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy przyciski na obu słuchawkach zestawu nagłownego. Zestaw nagłowny włączy się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu go z etui.

Po włączeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu obydwu słuchawek zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego.

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania Bluetooth po włączeniu go za pierwszym razem po zakupie lub bezpośrednio po zainicjowaniu zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)


Wyłączanie zestawu nagłownego

1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

Po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie.

Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest wystarczający, zaczną się świecić wskaźniki (pomarańczowe) na zestawie nagłownym i rozpocznie się ładowanie zestawu nagłownego.

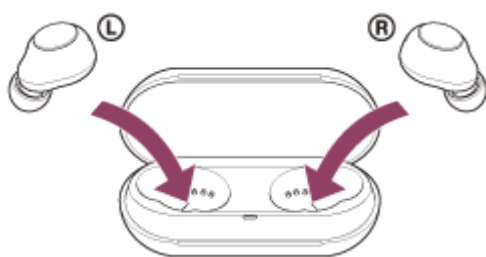

Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłówny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw nagłówny.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

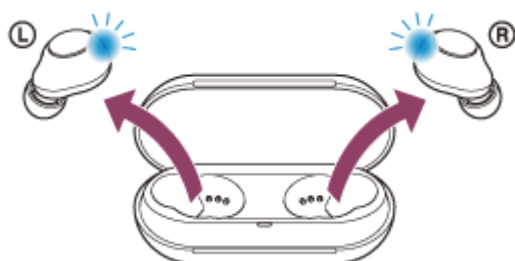


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do kroku 3.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

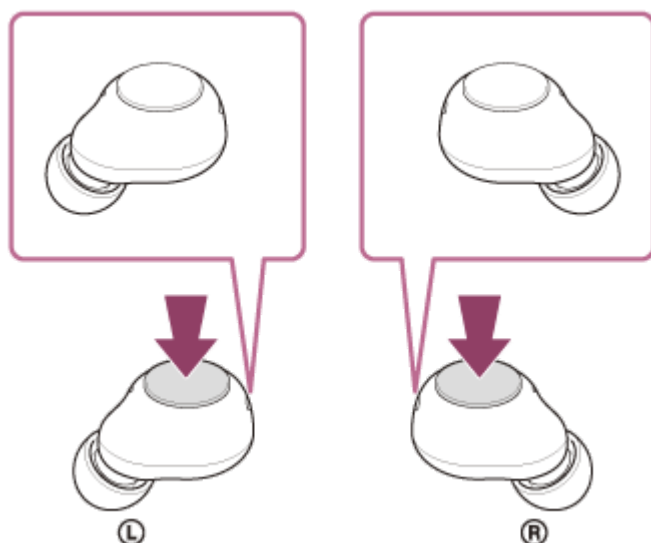


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


3 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

4 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

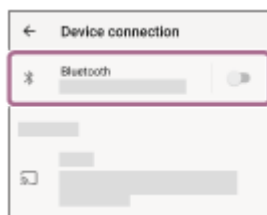

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

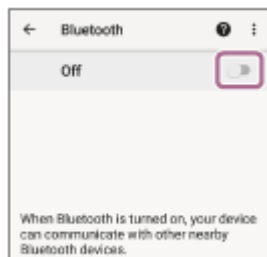

5 Dotknij opcji [WF-C500].

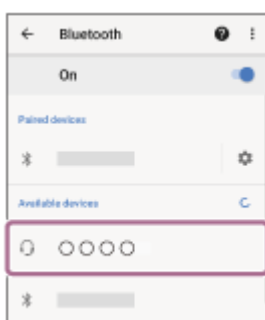

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Wskaźniki (niebieskie) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego miga szybko przez około 5 sekund.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [WF-C500] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu **4**.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu ❶.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

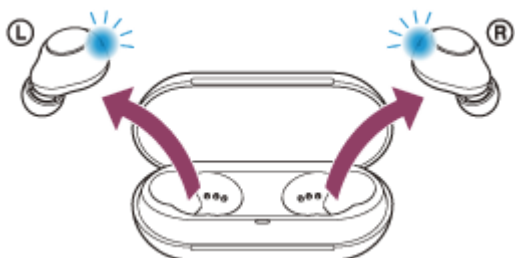

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

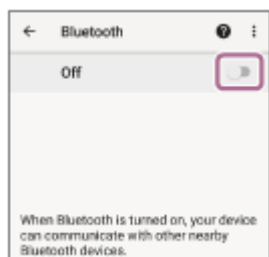

4 Dotknij opcji [WF-C500].

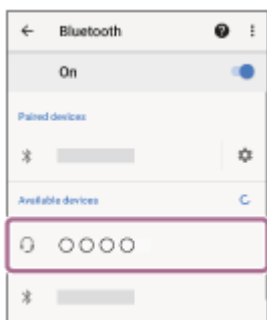

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

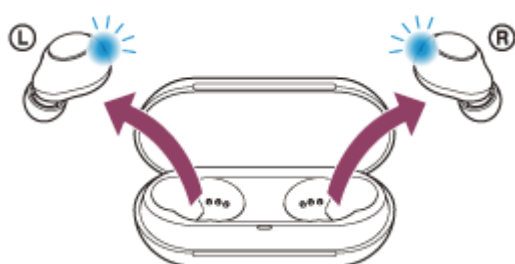


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do kroku **3**.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

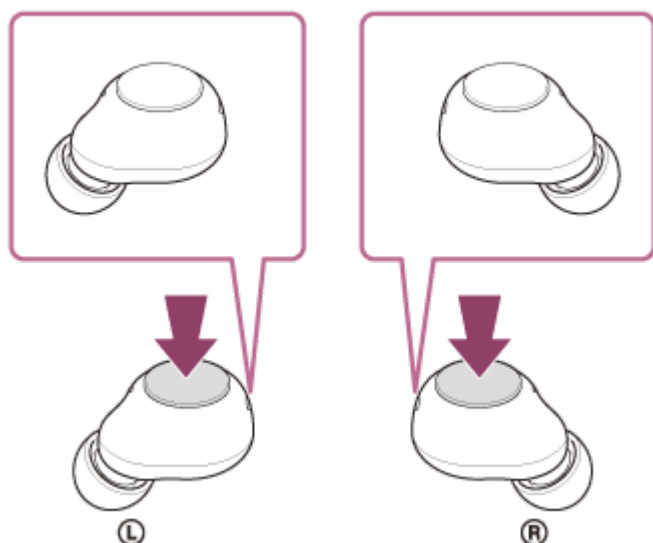


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

3 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

4 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.


1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

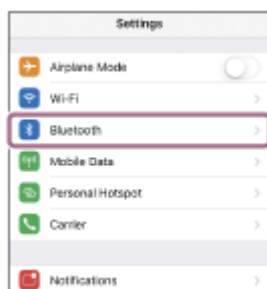

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



5 Dotknij opcji [WF-C500].

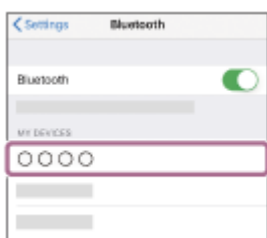

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Wskaźniki (niebieskie) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego miga szybko przez około 5 sekund.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli pozycja [WF-C500] nie pojawia się na wyświetlaczu iPhone, należy wykonać procedurę ponownie od początku od punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu ❶.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

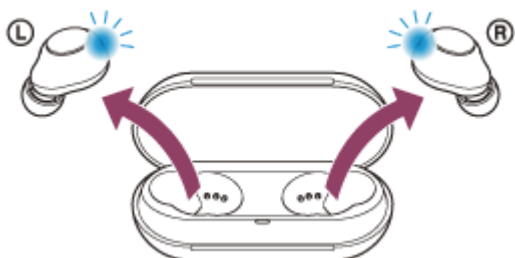


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

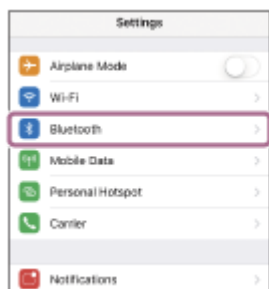

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



4 Dotknij opcji [WF-C500].



Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 10)


Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania ułatwi parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz [Show notifications to connect using Swift Pair].

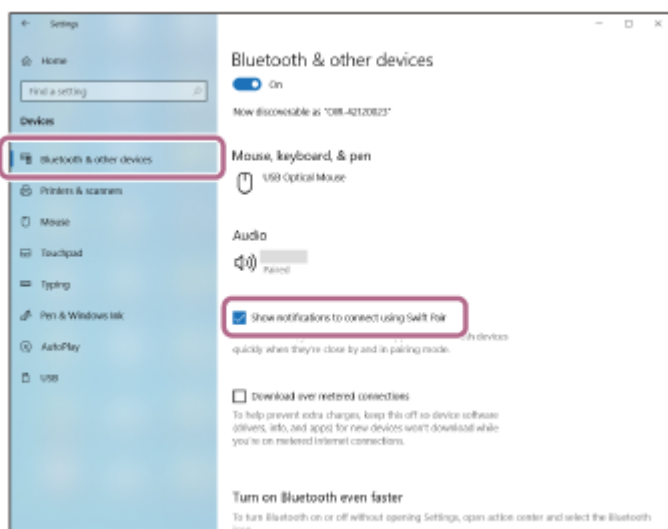

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

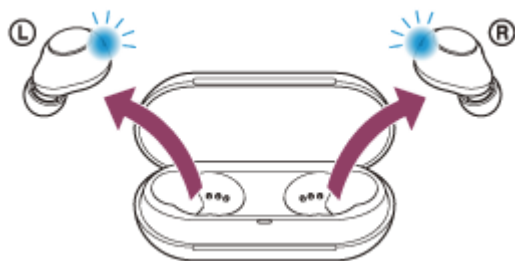


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do kroku **3**.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

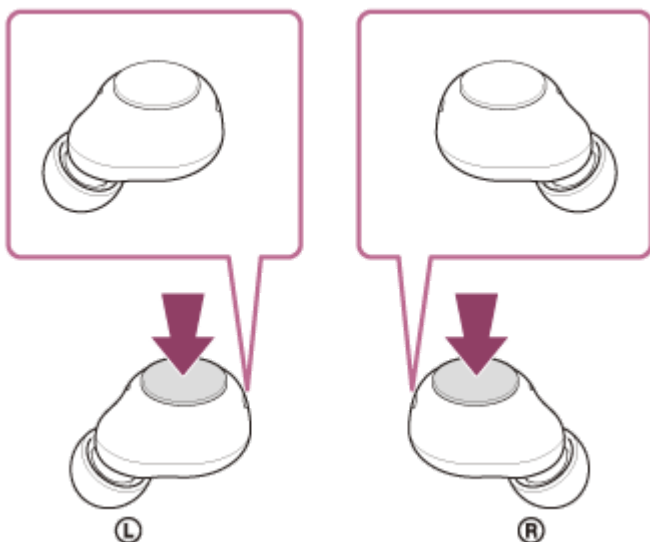

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.


Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z obu słuchawek zestawu nagłownego w tym samym momencie.

3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania


1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

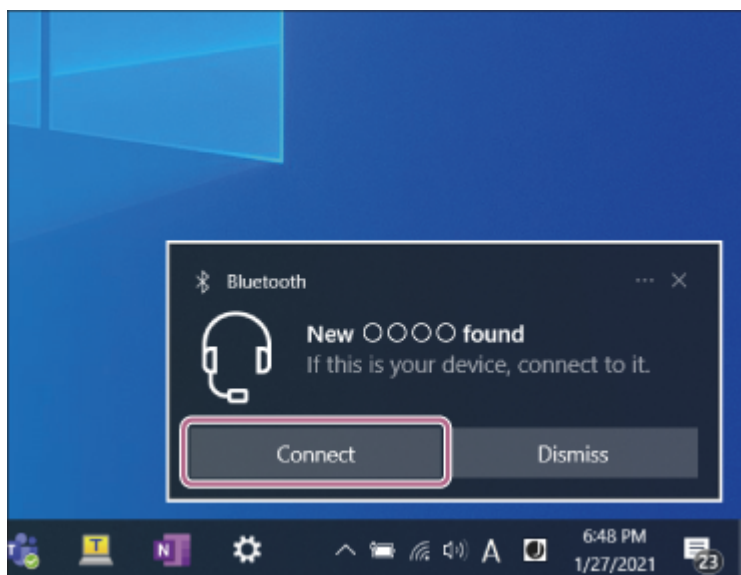


Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].


2. Kliknij opcję [Devices].

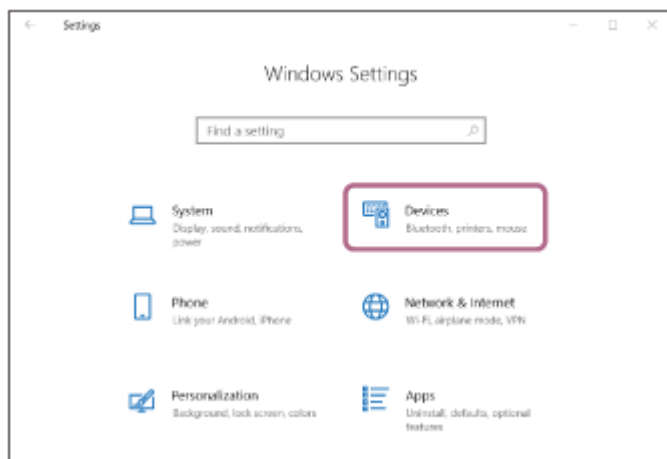


3. Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

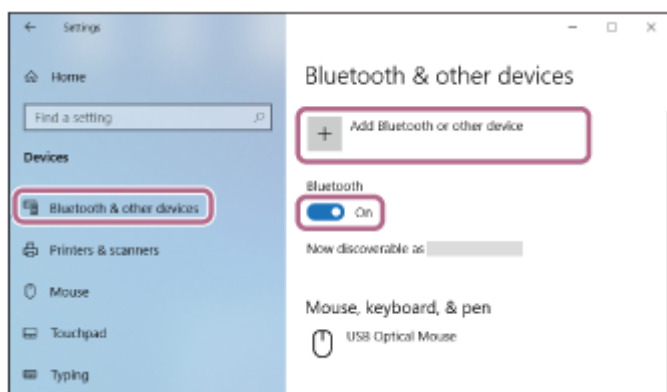

4. Kliknij opcję [Bluetooth].

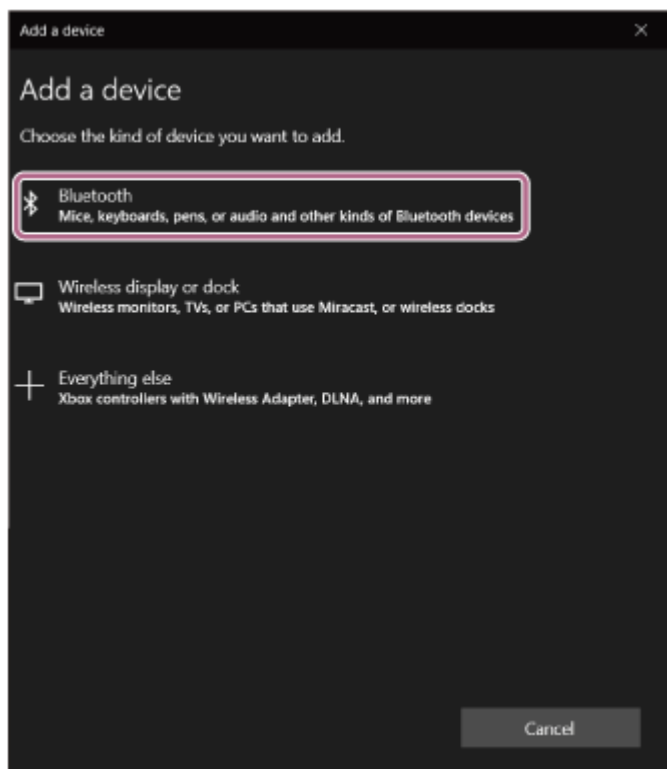

5. Kliknij opcję [WF-C500].

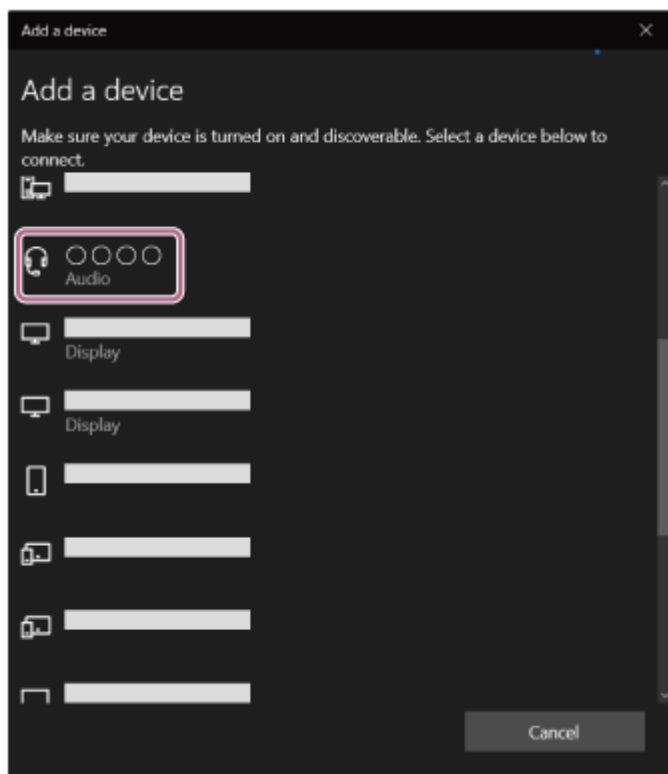

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Wskaźniki (niebieskie) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego miga szybko przez około 5 sekund.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiazywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C500], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4 „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1 .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

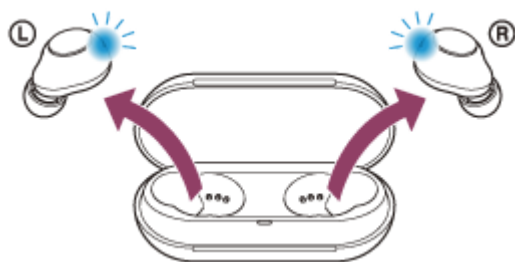


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do kroku 3.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

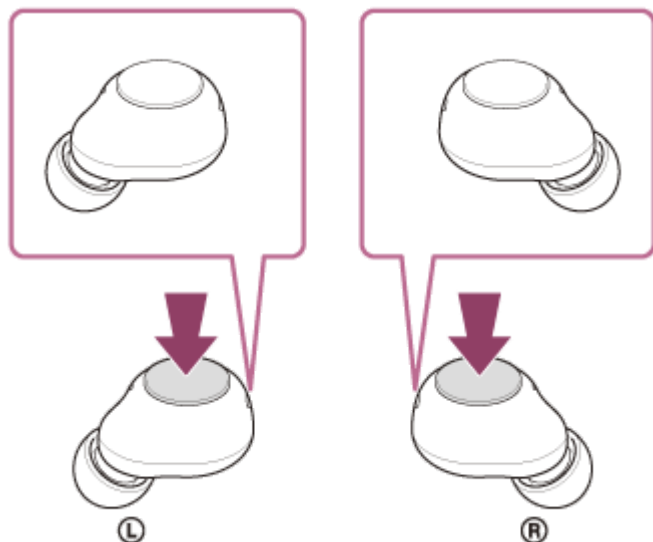


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesunij palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

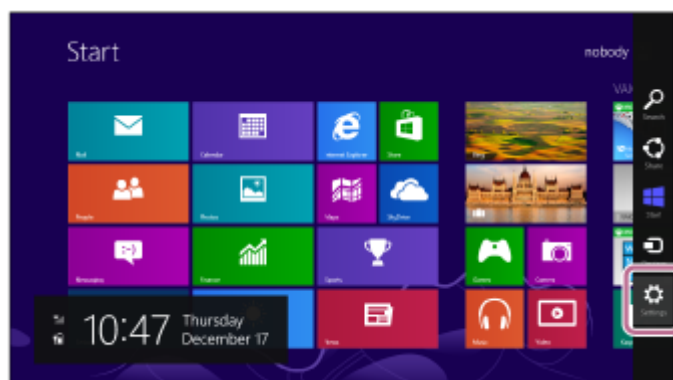


2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

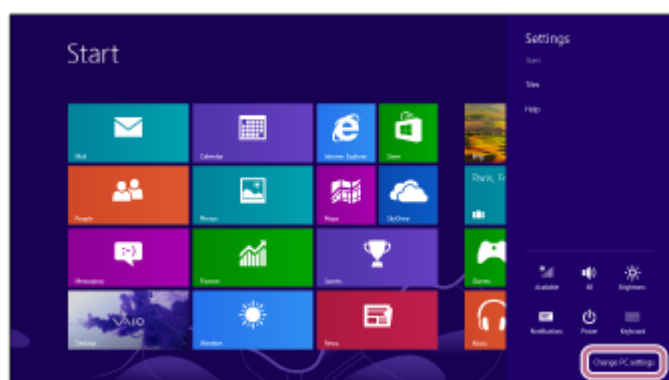


3. Wybierz opcję [PC and devices] na ekranie [PC Settings].

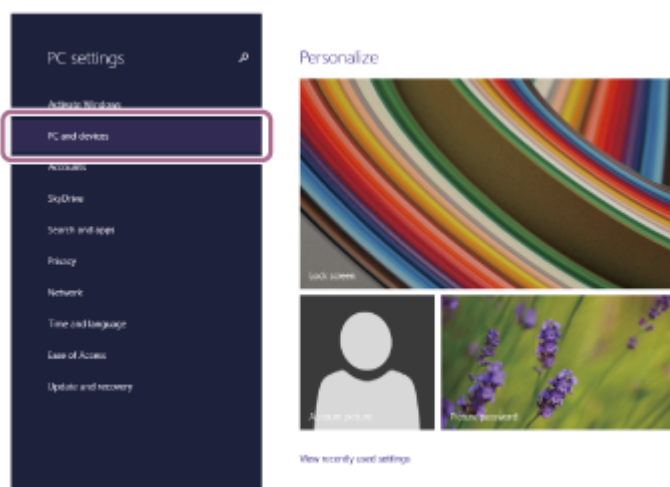

4. Wybierz opcję [Bluetooth].

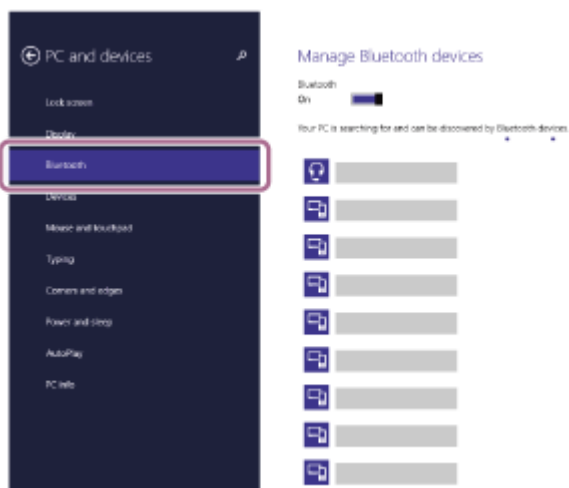

5. Wybierz opcję [WF-C500], a następnie wybierz [Pair].

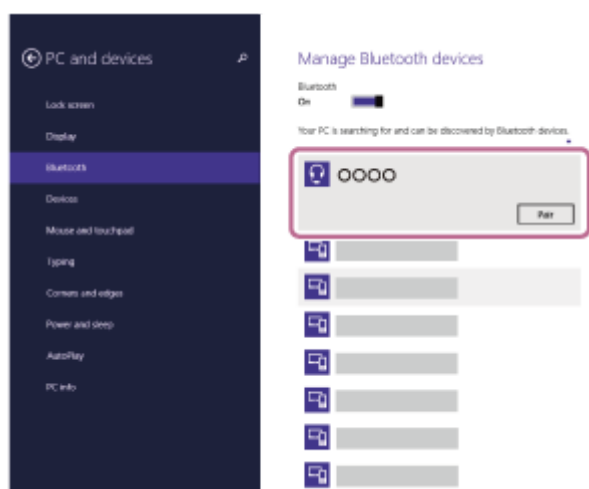

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Wskaźniki (niebieskie) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego miga szybko przez około 5 sekund.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C500], wykonaj procedurę ponownie od początku kroku 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
 Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
- Przywracanie ustawień fabrycznych.

Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 - Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 - Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 - Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 - W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

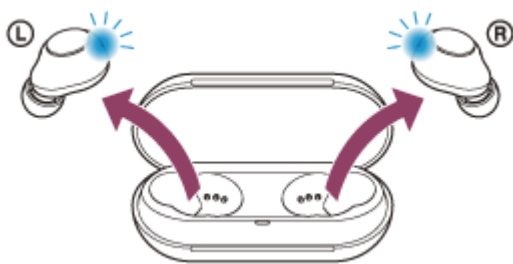

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do kroku **3**. Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

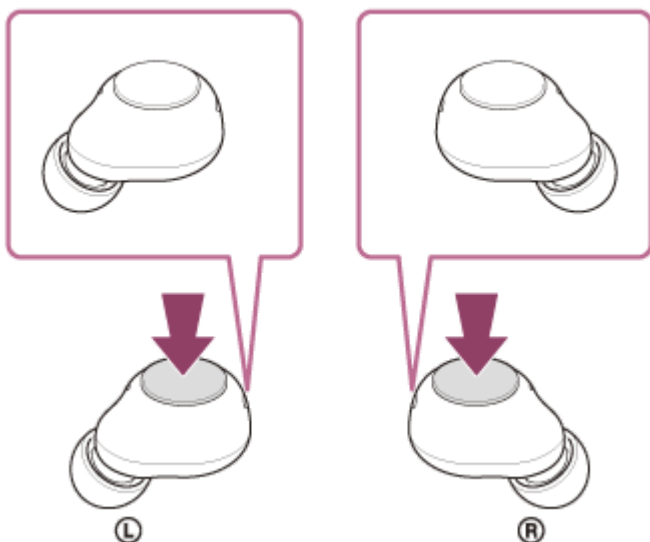

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [WF-C500] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Wskaźniki (niebieskie) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego miga szybko przez około 5 sekund. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”. Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C500], wykonaj procedurę ponownie od początku kroku **4**.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu **1**.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

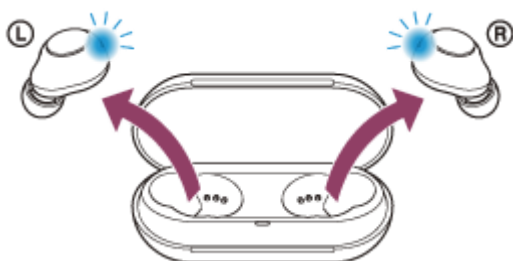


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

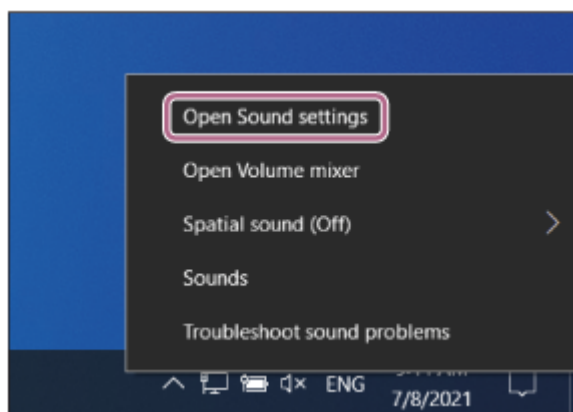


2. Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (WF-C500 Stereo)].

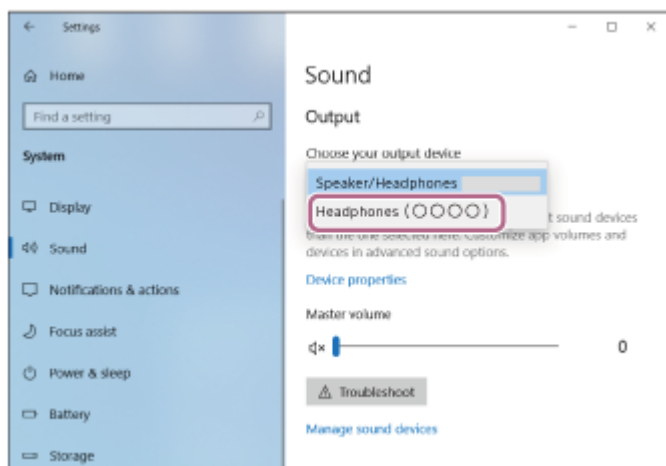


Jeśli opcja [Headphones (WF-C500 Stereo)] nie jest wyświetlana w menu rozwijanym, kliknij [Sound Control Panel] a następnie kliknij prawym przyciskiem kartę [Playback] na ekranie [Sound], aby zaznaczyć opcję [Show Disconnected Devices].

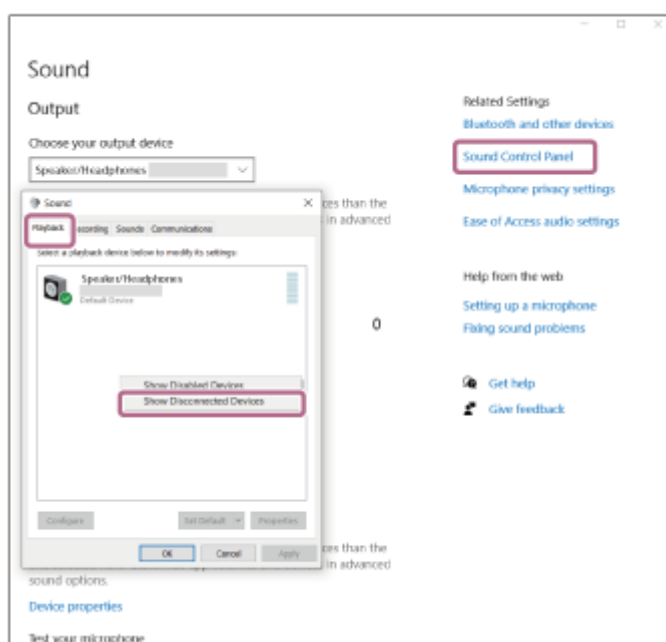

3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

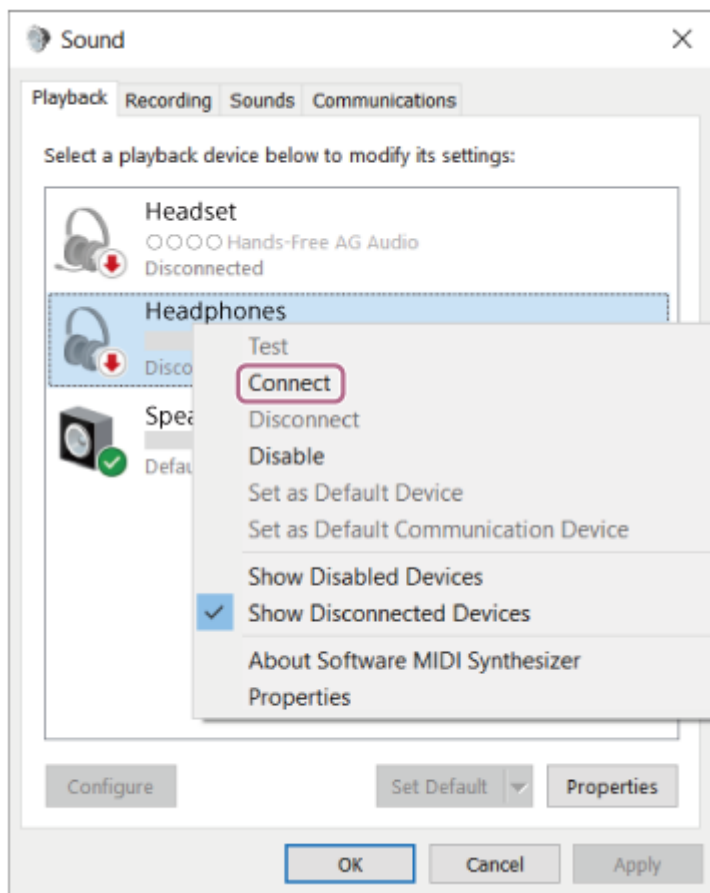

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

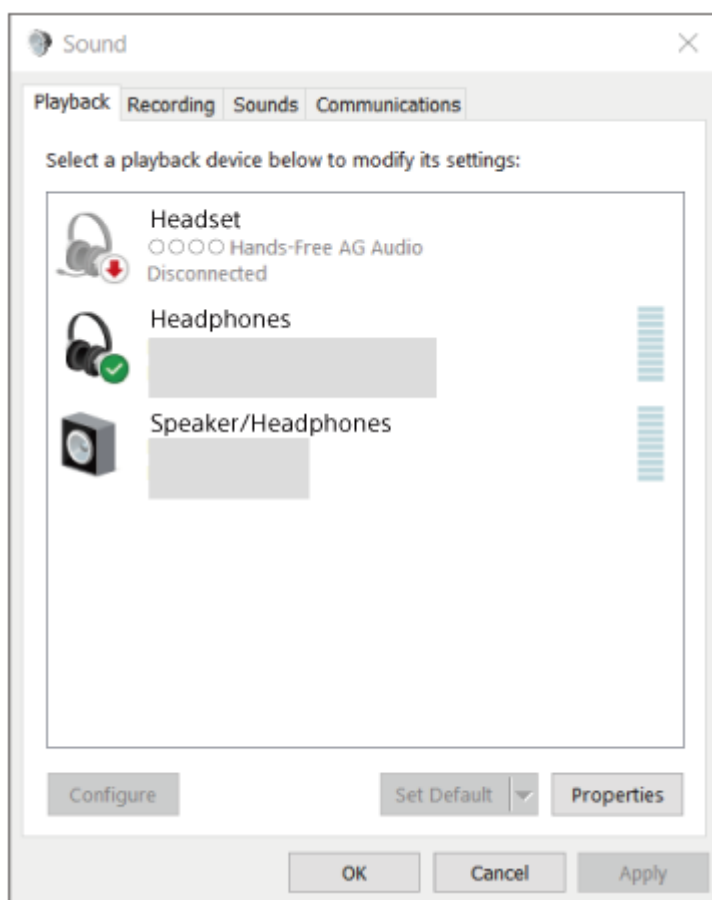

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

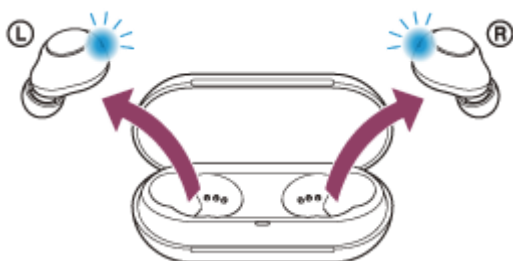


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.


Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.


3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
- Wybierz opcję [Hardware and Sound] - [Sound].

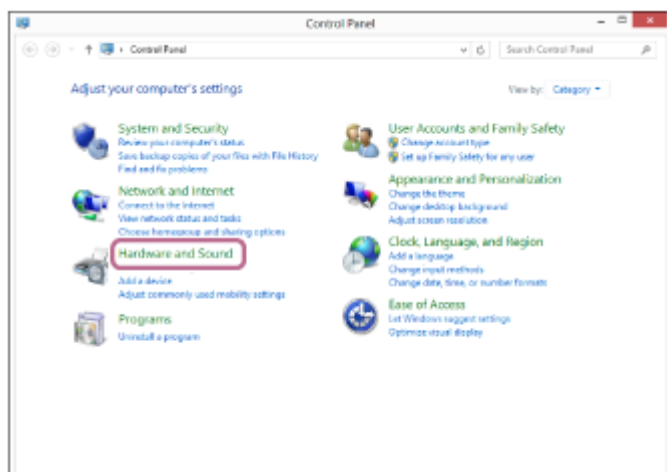


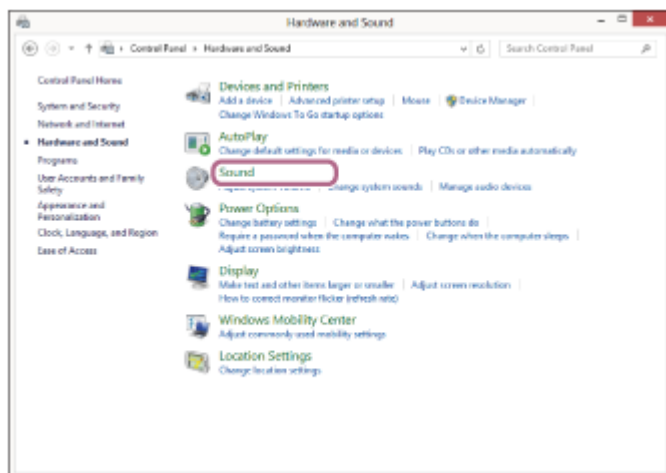


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WF-C500].
Jeśli pozycja [WF-C500] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

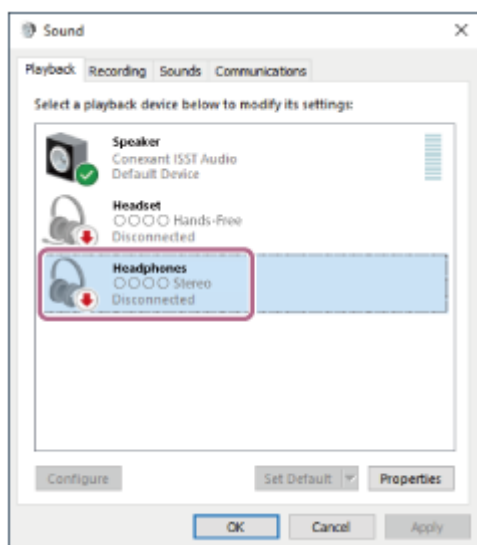

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

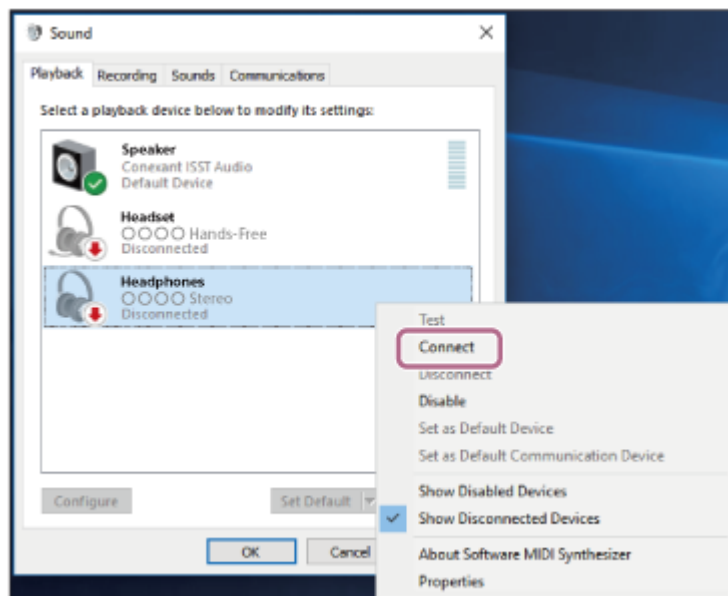

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

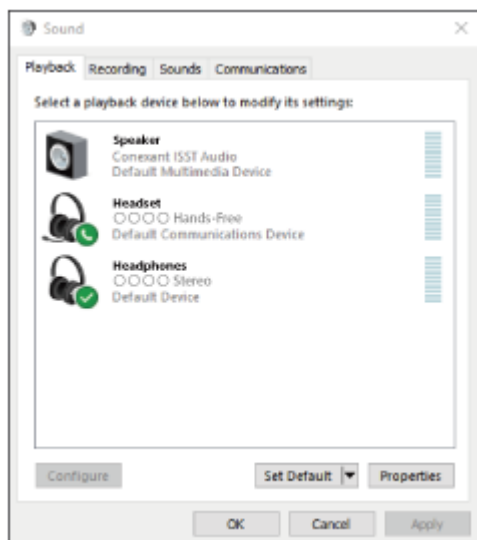

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

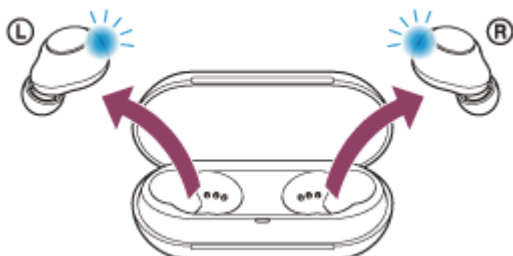

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Wybierz  (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Kliknij [WF-C500] na ekranie Bluetooth, naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.

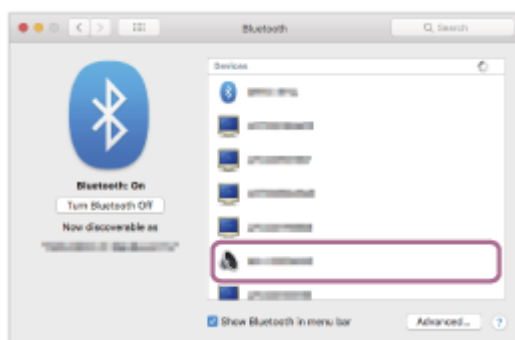

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

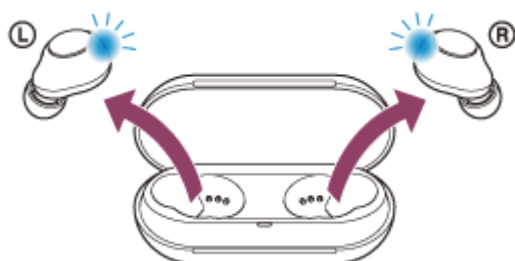


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do kroku **3**.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund.

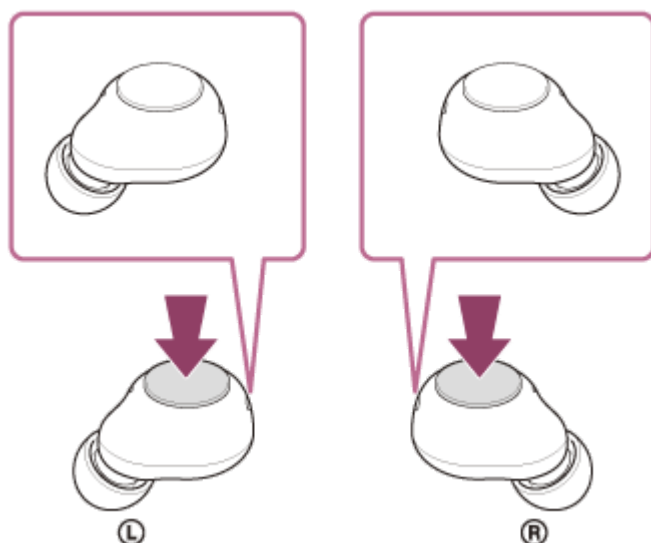

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth), z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

3 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WF-C500].
Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu **2**.

4 Wybierz opcję [WF-C500] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

5 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomym urządzenia Bluetooth.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania.

Wskaźniki (niebieskie) na obydwu słuchawkach zestawu nagłownego miga szybko przez około 5 sekund.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga


- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu **1**.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

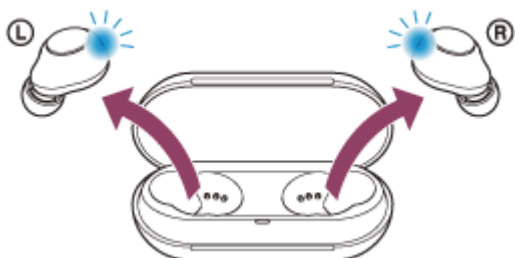

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu

2 .

2 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) ze słuchawki zestawu nagłownego, która jako pierwsza została wyjęta z etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth


Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ① (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ② (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.

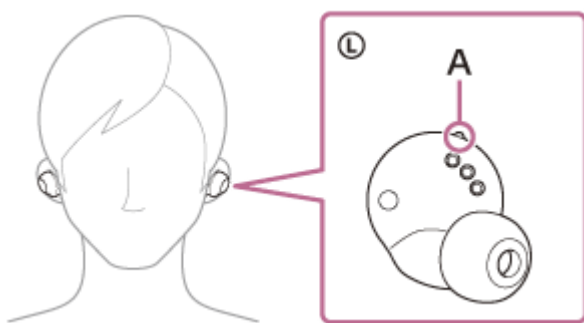

A: wyczuwalna wypukłość


Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.



2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.

4 Naciśnij przycisk na lewej słuchawce, aby dostosować głośność.

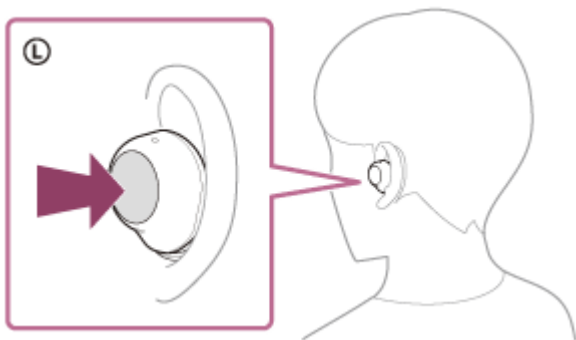

- Zwiększanie głośności: naciśnij jeden raz przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zwiększyć głośność o 1 poziom.
- Zmniejszanie głośności: naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zmniejszać głośność w sposób ciągły. Zwolnij przycisk po osiągnięciużądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha. Po włożeniu tylko prawej słuchawki w ucho, używaj przycisku na prawej słuchawce do odtwarzania muzyki. W takim przypadku dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Po włożeniu tylko lewej słuchawki w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki. W takim przypadku można dostosować poziom głośności przy użyciu przycisku na lewej słuchawce. Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki włożysz drugą słuchawkę do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki.

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć przycisku na prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

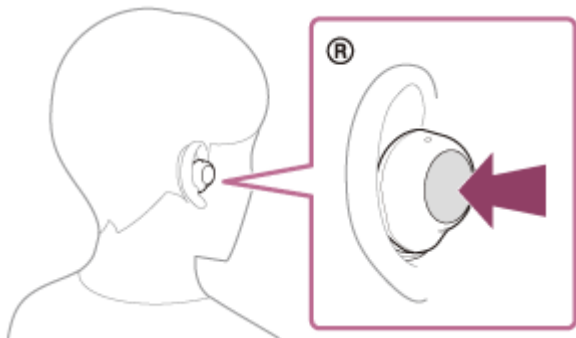

- Odtwarzanie/wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk jeden raz.
- Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: naciśnij szybko przycisk dwa razy.
- Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): naciśnij przycisk szybko 3 razy.

Można użyć przycisku na lewej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

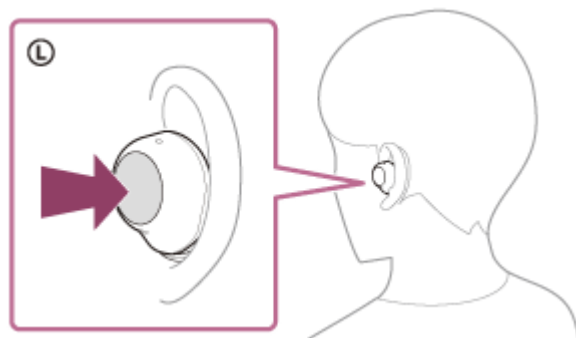

- Zwiększanie głośności: naciśnij jeden raz przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zwiększyć głośność o 1 poziom.
- Zmniejszanie głośności: naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zmniejszać głośność w sposób ciągły. Zwolnij przycisk po osiągnięciużądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
- Kiedy używasz iPhone, można włączyć Siri, naciskając i przytrzymując przycisk na prawej słuchawce.

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth) z lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego.

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet trybu jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (ustawienie domyślne).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz tryb „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać tryb „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru trybu „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- **SBC**

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- **AAC**

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Informacje o funkcji DSEE

Funkcja DSEE uzupełnia dźwięk o wysokim zakresie, który często jest tracony ze skompresowanych źródeł dźwięku, w zestawie nagłownym do jakości odpowiadającej jakości dźwięku z płyt CD.

Źródła dźwięku skompresowane przez odtwarzanie strumieniowe, kodek transmisji MP3, Bluetooth itp. odtwarzane są z naturalnym i ekspansywnym dźwiękiem.

Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.

Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego


1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Po usłyszeniu dzwonka naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego i odbierz połączenie.

Głos będzie słyszalny z zestawu nagłownego.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

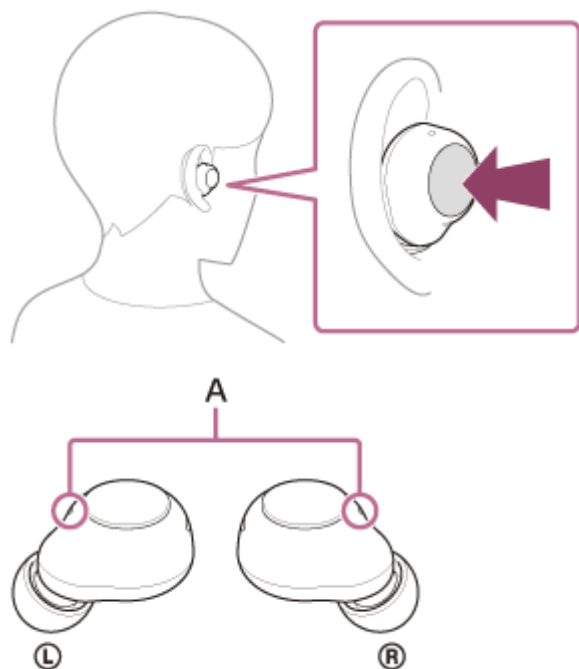

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słyhać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP, przełącz połączenie na zestaw nagłowny, naciskając i przytrzymując przycisk na lewej lub prawej słuchawce przez około 2 sekundy bądź używając smartfona lub telefonu komórkowego.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Można także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli korzystasz z jednej słuchawki zestawu nagłownego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu nagłownego, której używasz. Jeżeli wyjmiesz drugą słuchawkę zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych, gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Nie można dostosować głośności w czasie połączenia na zestawie nagłownym. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, drugą słuchawkę umieść w etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.

1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona/telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.


Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.
Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

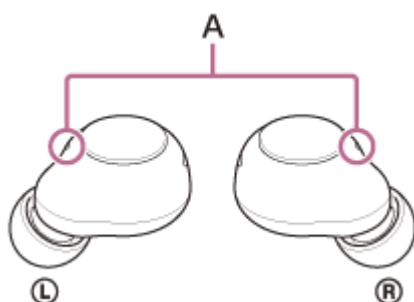

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przełączyć się z urządzenia rozmowę na zestaw nagłowny lub naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego przez około 2 sekundy.

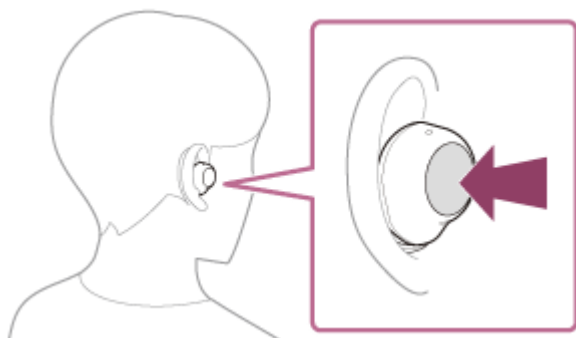

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Można także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli korzystasz z jednej słuchawki zestawu nagłownego. Jeżeli wyjmiesz drugą słuchawkę zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

Uwaga

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Nie można dostosować głośności w czasie połączenia na zestawie nagłownym. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, drugą słuchawkę umieść w etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.


W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 2 sekundy, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego albo uaktywnić aplikację Google™ app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

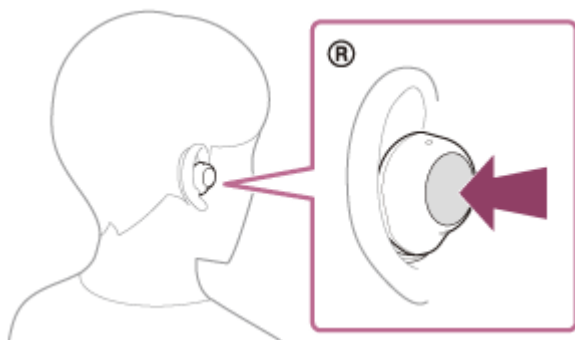

Rozmowa wychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki, z której korzystasz.

- Naciśnij przycisk jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem nagłownym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki, z której korzystasz.

- Naciśnij przycisk jeden raz, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki, z której korzystasz.

- Naciśnij przycisk jeden raz, aby zakończyć połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem nagłownym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki, z której korzystasz.

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk jeden raz, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk jeden raz, aby zakończyć połączenie.

Uwaga

- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego, drugą słuchawkę umieść w etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw nagłowny do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**). (Ustawienie [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**) dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki).
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**) lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**) mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [WF-C500]. W takim przypadku wybierz [WF-C500].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-C500 Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-C500 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)”, „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)”.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)



Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth) z lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego.

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 2 sekundy.

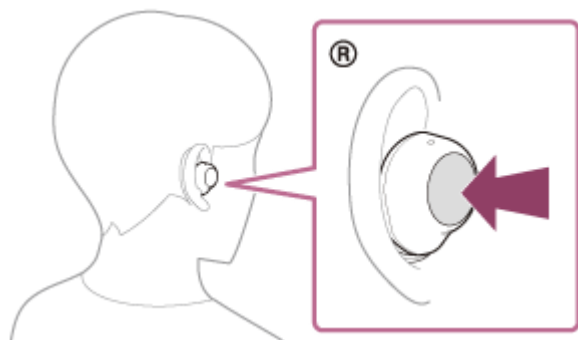

Google app zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

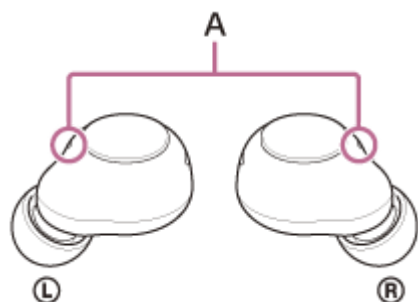

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce do momentu aktywowania Siri.

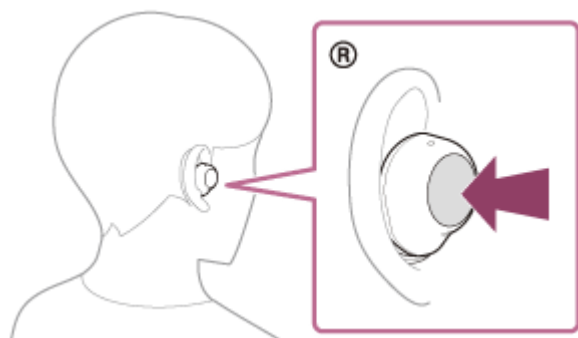

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

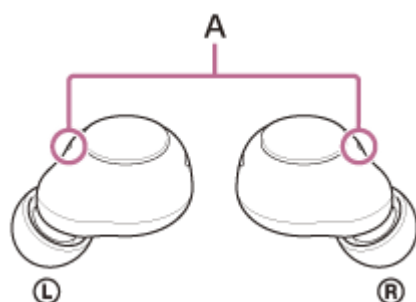

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlenie stanu ustawienia funkcji DSEE (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawień korektora graficznego
- Ustawienie funkcji DSEE (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Odtwórz/wstrzymaj muzykę, przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Informacje o funkcji DSEE](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1 **Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.**

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.**

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Jeśli zestaw nagłowny ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie, na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect” pojawi się powiadomienie. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Uwaga

- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.
Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 - W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw nagłowny i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Nie rozpoczynaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia Bluetooth.
 - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii (*) na smartfonie.
W zależności od wersji systemu operacyjnego smartfona aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego smartfona.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth fale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw nagłowny może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw nagłowny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy zestaw nagłowny jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.
- Zestaw nagłowny nie obsługuje połączeń wielopunktowych.

Dzięki funkcji połączeń wielopunktowych, zestaw słuchawkowy można podłączyć do odtwarzacza muzyki (profil A2DP, Walkman® itp.) i telefonu (smartfon z profilem HFP lub HSP itp.) w tym samym czasie, co pozwala słuchać muzyki w trakcie oczekiwania na połączenie przychodzące lub w czasie nawiązywania połączenia.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu nagłownego przez długi czas temperatura zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu nagłownego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania

tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z zestawu nagłownego i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wycisnąć dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw nagłowny (łącznie z akcesoriami) wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wykorzystują magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda, pot lub ciała obcych, takich jak kurz do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu nagłownego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „[Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu](#)” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.



- Umieszczenie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.



5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikananiem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikananiem wody. Zestawu nagłownego nie można używać w wodzie.
Jeśli zestaw nagłowny nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu nagłownego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.
IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i otwór mikrofonu zestawu nagłownego nie są całkowicie wodoszczelne.
Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworze mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy, ale nie są to usterki.
 - Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
 - Słychać niezwykle dźwięki.
 - Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu nagłownego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Aby chronić zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.

- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku ani mikrofonu zestawu nagłownego.
- Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterek, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu nagłownego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Jeśli zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu,
 1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe i otwory wentylacyjne w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć otwór mikrofonu w dół i delikatnie dotknij go około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Bezpłatna gwarancja nie obejmuje napraw w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.



- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.
- Nie pierz spodni ani koszul z zestawem nagłownym pozostawionym w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw nagłowny jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Prosimy o zapoznanie się z treścią licencji.

Uzyskaj dostęp do poniższego adresu URL, aby zapoznać się z treścią licencji.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie usług oferowanych przez podmioty trzecie

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Znaki towarowe

- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe firmy USB Implementers Forum.
- „DSEE” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

Nazwy systemów i nazwy produktów wskazane w tym Przewodniku pomocniczym są zazwyczaj znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłowny.
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączane do zestawu nagłownego.
Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
 - Nie można włączyć zestawu nagłownego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
 - Naładuj etui z funkcją ładowania.
 - Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Nie można przeprowadzić ładowania.

Wspólne

- Upewnij się, zestaw słuchawkowy jest umieszczony prawidłowo w etui z funkcją ładowania.
- Upewnij się, że lewa i prawa słuchawka zestawu nagłownego są prawidłowo umieszczone w etui z funkcją ładowania.
- Pamiętaj, aby użyć dostarczonego przewodu USB Type-C i sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo zamocowane do zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może nie być ładowany za pomocą dostarczonego etui z funkcją ładowania. Przechowując zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, sprawdź, czy wkładki słuchawkowe są prawidłowo zamocowane.
- Jeśli używane są wkładki słuchawkowe innych producentów, zestaw nagłowny może nie być ładowany wraz z dostarczonym etui z funkcją ładowania. Podczas ładowania należy używać dostarczonych wkładek słuchawkowych.
- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, zestaw nagłowny może nie być ładowany. Wyczyść porty ładowania miękką, suchą szmatką.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Podczas ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.
- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga podczas ładowania w przypadku podłączenia etui z funkcją ładowania do zasilacza sieciowego USB za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C, sprawdź temperaturę otoczenia, odłącz kabel i podłącz ponownie.

Podczas ładowania za pomocą komputera

- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.

- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy.
 - Equalizer
 - DSEE
 - Tryb jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth: priorytet jakości dźwięku

Jeśli ustawisz korektor i funkcję DSEE jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką, ale nie jest to oznaką nieprawidłowego działania.
- Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, należy włożyć zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Gdy zestaw nagłowny zostanie wyjęty, zestaw nagłowny nie wyłączy się, dopóki nie minie 15 minut po odłączeniu połączenia Bluetooth.
- Podczas rozmowy przez telefon dostępny czas pracy akumulatora jest krótszy niż podczas odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Dostępny czas pracy](#)

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB. Można to również poprawić, uruchamiając ponownie komputer i próbując ponownie połączyć przez USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu nagłownego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką.
W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki, ale nie jest to usterka.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony

Wspólne

- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Podczas podłączania do komputera

- W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.

Gdy nie ma dźwięku tylko z jednej strony

- W zależności od aplikacji smartfona lub aplikacji komputera (wymaga profilu HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) może być słyszalny dźwięk tylko z jednej słuchawki.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Niski poziom dźwięku

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub głośności może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
 - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Podczas odtwarzania muzyki można dostosować głośność na zestawie nagłownym.
- Nie można dostosować głośności w czasie połączenia na zestawie nagłownym. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i otwór mikrofonu zestawu nagłownego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworze mikrofonu pozostaną krople wody, poziom dźwięku chwilowo obniży się, ale nie jest to usterka. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym. Jeśli dźwięk jest nadal cichy nawet po regulacji głośności w podłączonym urządzeniu, wyreguluj głośność za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Niska jakość dźwięku


- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
 - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
- Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
- Jeżeli podłączono zestaw słuchawkowy do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, zestaw słuchawkowy może nawiązać połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw słuchawkowy w trybie „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowane anteny lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego. Antena lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

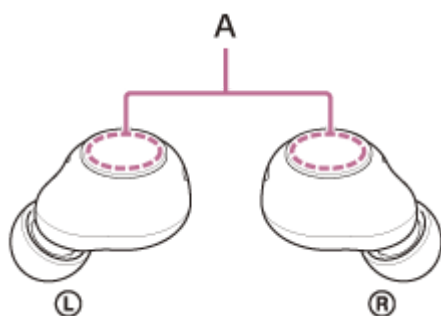

A: położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu słuchawkowego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
 - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon. W przypadku słuchania muzyki na komputerze zamknij niepotrzebne aplikacje lub okna i uruchom ponownie komputer.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw nagłowny z urządzeniem Bluetooth.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Podczas odtwarzania muzyki słycać szum.

- Podczas korzystania z zestawu nagłownego podczas chodzenia lub biegania dźwięk wibracji może być słyszalny przez Twoje ciało, ale wynika to z właściwości produktu, a nie z usterki.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i otwór mikrofonu zestawu nagłownego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworze mikrofonu pozostaną krople wody, sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne) może być chwilowo słyszalny. Nie oznacza to wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Jeśli zasłonisz mikrofony lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego lub jeśli chwycisz zestaw nagłowny w dłoń, może być słyszalny sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne). Nie oznacza to wadliwego działania. W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub naprawie zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 5 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

- Naładuj etui z funkcją ładowania.
 - Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
-

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia (*) aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [Headset (WF-C500 Hands-Free)](**). Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-C500 Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-C500 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia.
 - * W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.
 - ** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.
- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
 - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Następnie wyjmij zestaw nagłowny i ponownie połącz się z urządzeniem Bluetooth.
- Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon lub komputer, i ponownie połącz się z zestawem nagłownym.
- Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.

- Aby wymienić wkładki słuchawkowe na nowe, kup serię EP-EX11 (*) (sprzedawane oddzielnie).

* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Pojawia się ból ucha

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.
- Jeśli nosisz zestaw nagłówny przez długi okres czasu, uszy mogą zacząć boleć. Rób co jakiś czas przerwy w korzystaniu z zestawu nagłownego.


Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Resetowanie zestawu nagłownego


Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny. Zresetuj jedną ze słuchawek zestawu nagłownego na raz.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce przez około 20 sekund.**

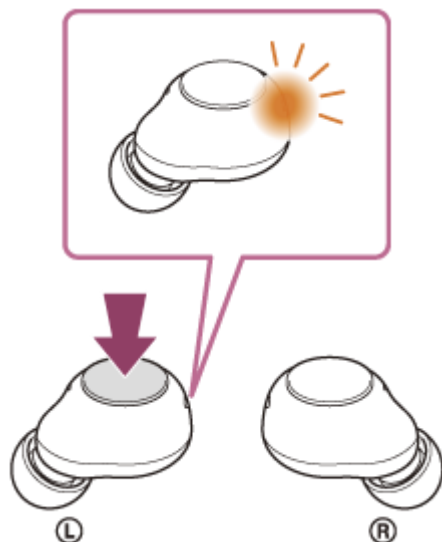


Po około 15 sekundach od wciśnięcia przycisku, wskaźnik (pomarańczowy) na lewej słuchawce zacznie powoli migać przez około 5 sekund. Naciskaj i przytrzymuj przycisk.

- 2 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.**

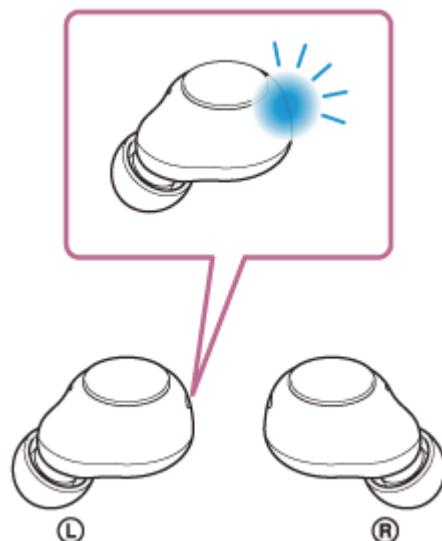


Lewa słuchawka zestawu nagłownego zostanie zresetowana i uruchomiona ponownie. Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na lewej słuchawce zestawu nagłownego miga dwa razy.

- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 20 sekund.**

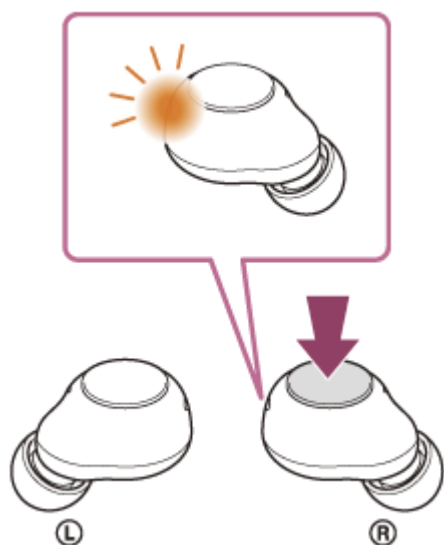

Po około 15 sekundach od wciśnięcia przycisku, wskaźnik (pomarańczowy) na prawej słuchawce zacznie powoli migać przez około 5 sekund. Naciskaj i przytrzymuj przycisk.

4 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

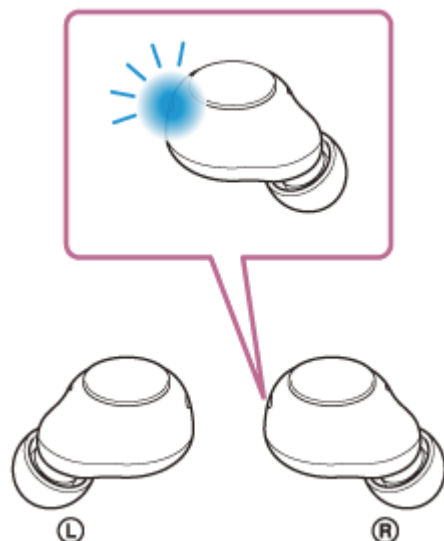

Prawa słuchawka zestawu nagłownego zostanie zresetowana i uruchomiona ponownie. Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na prawej słuchawce zestawu nagłownego miga dwa razy.

Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane. Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h_zz/

Powiązany temat


- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.


1 Naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego przez około 15 sekund.

Wskaźniki (niebieskie) na zestawie nagłownym migają dwa razy z rzędu, a następnie wskaźniki (pomarańczowe) zaczną migać.

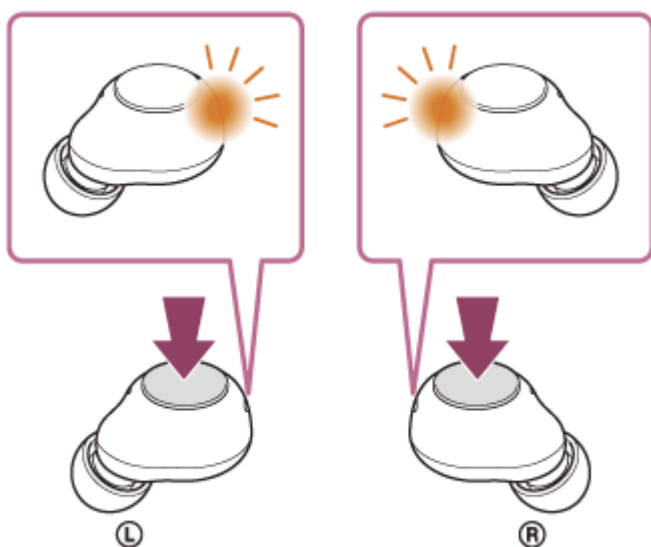


2 Zdejmij palce w ciągu 5 sekund po tym, jak wskaźniki zaczną migać.

Wskaźniki (w kolorze pomarańczowym) zestawu nagłownego będą się świecić.

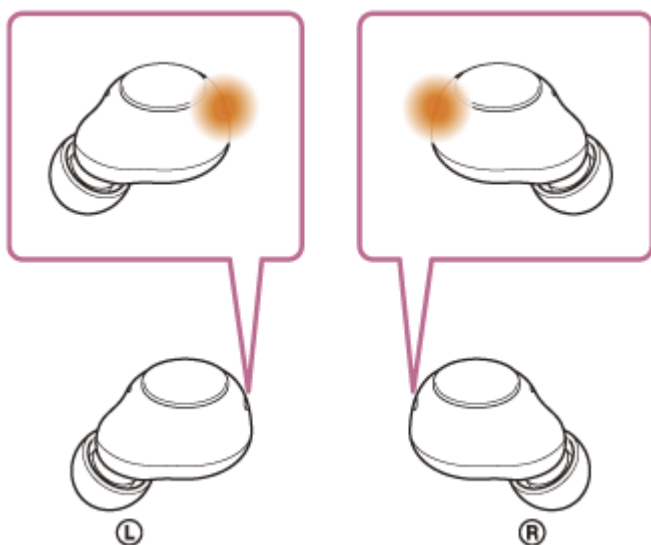

3 Naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego w ciągu 10 sekund, gdy wskaźniki na zestawie nagłownym zaczną świecić.

Po kilku sekundach, wskaźniki (niebieskie) na zestawie nagłownym zaczną migać 4 razy.

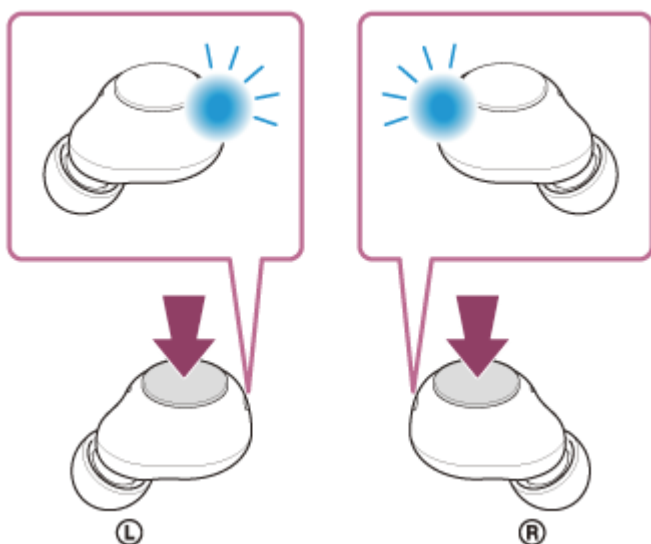

Zestaw nagłowny jest inicjowany.

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o sparowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia fabryczne.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h_zz/

Uwaga

- Po zakończeniu inicjowania zestaw nagłowny się wyłączy.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C500

Specyfikacje

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

3,85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 2,5 godz. (zestaw słuchawkowy)
Ok. 3 godz. (etui z funkcją ładowania)

Uwaga

- Czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:

Ok. 5,4 g × 2 (zestaw słuchawkowy)
Ok. 35 g (etui z funkcją ładowania)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.0

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku (*1)

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Zgodne profile Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Obsługiwane kodeki (*3):

SBC
AAC

Zakres transmisji (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

- *1 Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.
- *2 Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
- *3 Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacja), iPod touch (6. generacja)
(Na lipiec 2021)

5-030-794-81(2) Copyright 2021 Sony Corporation