

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N



Verwenden Sie dieses Handbuch, wenn Probleme oder Fragen auftreten.
Die Hauptinhalte der Aktualisierung für die Headset-Softwareversion 4.1.0 und höher werden unterstützt.
Aktualisieren Sie die Software des Headsets und der App „Sony | Headphones Connect“ auf die neueste Version.
Näheres dazu finden Sie hier:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Erste Schritte

[Leistungsspektrum der Bluetooth-Funktion](#)

[Hinweise zur Sprachführung](#)

Mitgeliefertes Zubehör

- [Überprüfen der mitgelieferten Teile](#)
- [Ersetzen der Ohrpolster](#)
- [Austauschen der Stützbögen](#)

[Hinweise zur Wasserfestigkeit des Headsets](#)

Komponenten und Steuerelemente

- [Positionen und Funktionen der Komponenten](#)

[Hinweise zur Anzeige](#)

Stromversorgung/Laden des Akkus

[Laden des Headsets](#)

[Verfügbare Betriebsdauer](#)

[Prüfen der Akkurestladung](#)

[Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB](#)

[Einschalten des Headsets](#)

[Ausschalten des Headsets](#)

Herstellen von Verbindungen

[Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)

Mit One-touch connection (NFC) kompatible Android-Geräte

[One-touch connection \(NFC\) mit einem Smartphone \(Android 4.1 oder höher\)](#)

[Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)

[Umschalten des Geräts über One-touch \(NFC\)](#)

Nicht mit One-touch connection (NFC) kompatible Android-Geräte

[Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)

[Verbindung mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)

iPhone (iOS-Geräte)

[Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem iPhone](#)

[Verbindung mit einem gekoppelten iPhone](#)

[Trennen einer Bluetooth-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Wiedergeben von Musik

Wiedergeben von Musik über eine Bluetooth-Verbindung

[Wiedergeben von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung](#)

[Steuern des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)

[Trennen einer Bluetooth-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Funktion zur Rauschunterdrückung

[Was ist die Rauschunterdrückung?](#)

[Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen

- └ [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)

Verwenden der Quick Sound Settings

Tonqualitätsmodus

- └ [Hinweise zum Tonqualitätsmodus](#)

Unterstützte Codecs

Telefonate führen

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[Anrufen](#)

[Anruf-Funktionen](#)

[Trennen einer Bluetooth-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion

[Verwenden von Google Assistant](#)

[Verwenden von Amazon Alexa](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google app\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)

Verwenden der Apps

[Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

[Installieren der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Markenzeichen](#)

[Kunden-Support-Websites](#)

Fehlerbehebung

[Wie kann ich ein Problem lösen?](#)

Stromversorgung/Laden des Akkus

- └ [Das Headset schaltet sich nicht ein.](#)
- └ [Der Akku kann nicht geladen werden.](#)

[Das Ladedauer zu lange.](#)

[Das Ladeetui wird vom Computer nicht erkannt.](#)

[Die Akkurestladung des Headsets wird auf dem Bildschirm eines iPhone oder iPod touch nicht angezeigt.](#)

Ton

[Kein Ton](#)

[Leiser Ton](#)

[Schlechte Tongqualität](#)

[Der Ton setzt häufig aus.](#)

[Der Rauschunterdrückungseffekt ist nicht ausreichend.](#)

Bluetooth

[Die Kopplung kann nicht durchgeführt werden.](#)

[One-touch connection \(NFC\) funktioniert nicht.](#)

[Herstellen einer Bluetooth-Verbindung nicht möglich](#)

[Der Ton ist verzerrt](#)

[Die Kommunikationsreichweite der Bluetooth-Funkverbindung ist kurz oder der Ton setzt aus.](#)

[Das Headset funktioniert nicht ordnungsgemäß.](#)

[Beim Telefonieren ist der Gesprächsteilnehmer nicht zu hören.](#)

[Leise Stimme von Anrufern](#)

Zurücksetzen oder Initialisieren des Headsets

[Zurücksetzen des Headsets](#)

[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Leistungsspektrum der Bluetooth-Funktion

Das Headset verwendet BLUETOOTH®-Funktechnologie, sodass Sie ohne Kabelverbindung Musik hören oder Anrufe tätigen können.

Wiedergeben von Musik

Sie können Audiosignale von einem Smartphone oder Musikplayer empfangen, um ohne Kabelverbindung Musik zu hören.



Telefonieren

Sie können im Freisprechbetrieb Anrufe tätigen oder entgegennehmen, während sich Ihr Smartphone oder Mobiltelefon in Ihrer Tasche befindet.



Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Hinweise zur Sprachführung

In den folgenden Fällen hören Sie eine Sprachführung über die linke Einheit des Headsets.

- Beim Einschalten: „Power on“ (Einschalten)
- Beim Ausschalten: „Power off“ (Ausschalten)
- Beim Aktivieren des Kopplungsmodus: „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung)
- Beim Herstellen einer Bluetooth-Verbindung: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden)
- Beim Trennen einer Bluetooth-Verbindung: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt)
- Wenn die Verbindung zwischen der linken und der rechten Einheit hergestellt wird: „Battery level high“ (Akkupegel hoch)/„Battery level medium“ (Akkupegel mittel)/„Battery level low“ (Akkupegel niedrig)
- Beim automatischen Ausschalten wegen niedriger Akkurestladung: „Please recharge headset“ (Headset laden)
- Beim Aktivieren der Funktion zur Rauschunterdrückung: „Noise canceling“ (Rauschunterdrückung)
- Beim Einschalten des Modus für Umgebungsgeräusche: „Ambient sound“ (Umgebungsgeräusche)
- Beim Ausschalten der Funktion zur Rauschunterdrückung und des Modus für Umgebungsgeräusche: „Off“ (Aus)
- Beim Einschalten des Schnellsoundmodus: „Quick sound settings“ (Schnellsoundeinstellungen)
- Beim Ausschalten des Schnellsoundmodus: „Off“ (Aus)
- Wenn Google Assistant auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, obwohl Sie die Google Assistant-Taste am Headset drücken: „The Google Assistant is not connected“ (Keine Google Assistant-Verbindung)
- Wenn Amazon Alexa auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, obwohl Sie die Amazon Alexa-Taste am Headset drücken: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Entweder ist Ihr Mobilgerät nicht verbunden oder Sie müssen die Alexa-App öffnen und es erneut versuchen)


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Überprüfen der mitgelieferten Teile


Prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen.

Zahlen in () geben die Menge an.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung (1)
Micro-USB-Kabel (ca. 50 cm) (1)




Ladeetui (1)

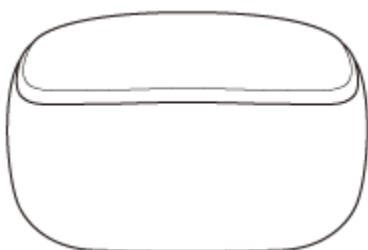

Lange Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster (SS/S/M/L, jeweils 2)

- Die Ohrpolster der Größe M sind am Headset angebracht.

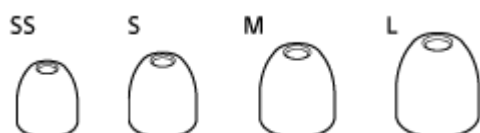

Stützbogen (M/L, je 2)

- Stützbögen der Größe M sind am Headset angebracht.



Referenzhandbuch (1)

Bedienungsanleitung (1)

Sonstige Dokumente (1 Satz) (*)

* Ist in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Ersetzen der Ohrpolster


Ohrpolster der Größe M sind am Headset angebracht. Falls sich das Headset oft löst oder Sie merken, dass Niederfrequenzklänge fehlen, wählen Sie Ohrpolster einer anderen Größe, damit sie bequem und angenehm im rechten und linken Ohr sitzen.

Lange Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster




- A:** Größe SS (rot)
- B:** Größe S (orange)
- C:** Größe M (grün)
- D:** Größe L (hellblau)

1 Entfernen Sie die Ohrpolster.

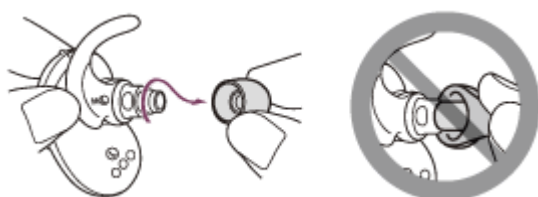

- Klemmen Sie das Ende des Ohrpolsters beim Entfernen nicht ein.

2 Bringen Sie die Ohrpolster an.

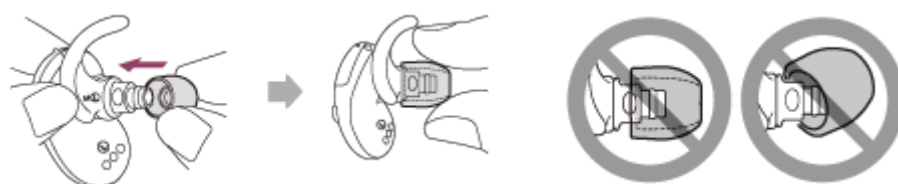

- Bringen Sie die Ohrpolster nicht lose oder schräg an.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N


Austauschen der Stützbögen

Stützbögen der Größe M sind am Headset angebracht.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Stützbögen zu klein sind, tauschen Sie sie gegen Stützbögen der Größe L aus.



1 Entfernen Sie die Ohrpolster und dann die Stützbögen.

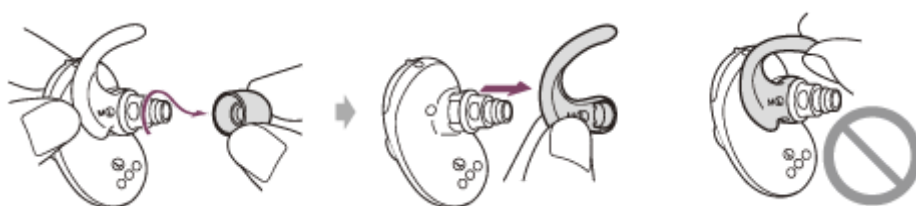

- Ziehen Sie nicht am Ende der Stützbögen, wenn Sie sie entfernen.


2 Bringen Sie die Stützbögen an.

Stützbogen (ⓐ)



A : Vorderseite

B : Rückseite

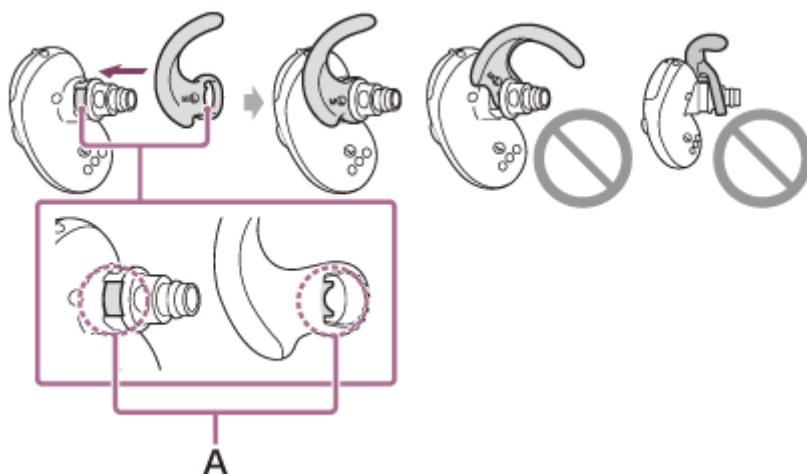

A : Richten Sie die Kerbe am vorstehenden Teil aus.

Hinweise zur Wasserfestigkeit des Headsets

Wasserfestigkeit des Headsets

- Das Ladeetui ist nicht wasserfest.
- Die technischen Daten zur Wasserfestigkeit dieses Geräts entsprechen IPX4 ¹⁾ in IEC 60529 („Schutzgrade gegen Eindringen von Wasser“ (IP-Code)), was den Grad des Schutzes vor eindringendem Wasser definiert. Allerdings darf das Gerät nicht im Wasser verwendet werden. Wenn das Gerät nicht sachgemäß verwendet wird, kann Wasser eindringen und es besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags oder es kommt zu Fehlfunktionen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise gewissenhaft und verwenden Sie das Gerät sachgemäß.

1) IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser): Geschützt gegen Wasserspritzer aus allen Richtungen.

Flüssigkeiten, für die die technischen Daten zur Wasserfestigkeit gelten

Gelten für:	Süßwasser, Leitungswasser, Schweiß
Gelten nicht für:	Alle anderen Flüssigkeiten (Beispiele: Seifenwasser, Wasser mit Reinigungsmitteln oder Badezusätzen, Haarwaschmittel, Wasser aus einem Heißwasserfluss, Wasser aus einem Swimming-Pool, Meerwasser usw.)

Die Wasserfestigkeit des Geräts basiert auf Messungen von Sony unter den oben genannten Bedingungen. Beachten Sie, dass Fehlfunktionen durch das Eintauchen in Wasser, das auf eine fehlerhafte Verwendung durch den Kunden zurückzuführen ist, nicht von der Garantie abgedeckt sind.

So erhalten Sie die Wasserfestigkeit

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise gewissenhaft und verwenden Sie das Headset sachgemäß.

- Achten Sie darauf, dass keine Spritzer auf das Schallaustrittsrohr gelangen. Andernfalls ist möglicherweise kein Spritzwasserschutz gegeben.
- Tauchen Sie den Kopfhörer nicht ins Wasser und verwenden Sie ihn nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. in einem Badezimmer.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht fallen und schützen Sie ihn vor heftigen Stößen. Andernfalls kann sich das Headset verformen oder brechen und der Spritzwasserschutz lässt möglicherweise nach.
- Wischen Sie Wassertropfen auf dem Kopfhörer mit einem weichen, trockenen Tuch o. Ä. ab. Sollten sich Wassertropfen in der Ohrpolsteröffnung befinden, hören Sie den Ton möglicherweise nur leise oder gar nicht. Nehmen Sie in diesem Fall das Ohrpolster ab, richten Sie den Klangkanal nach unten und schütteln Sie ihn einige Male, um alle Wassertropfen zu entfernen.




- Wenn sich auf dem Headset Wassertropfen befinden, können diese bei Kälte gefrieren. Wischen Sie Wassertropfen nach dem Gebrauch unbedingt ab. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

- Das Headset kann sich nach langer Nutzung verformen oder brechen. Wenn ein Riss oder eine Verformung zu sehen ist, verwenden Sie das Headset nicht weiter oder wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

4-730-309-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Positionen und Funktionen der Komponenten

Headset

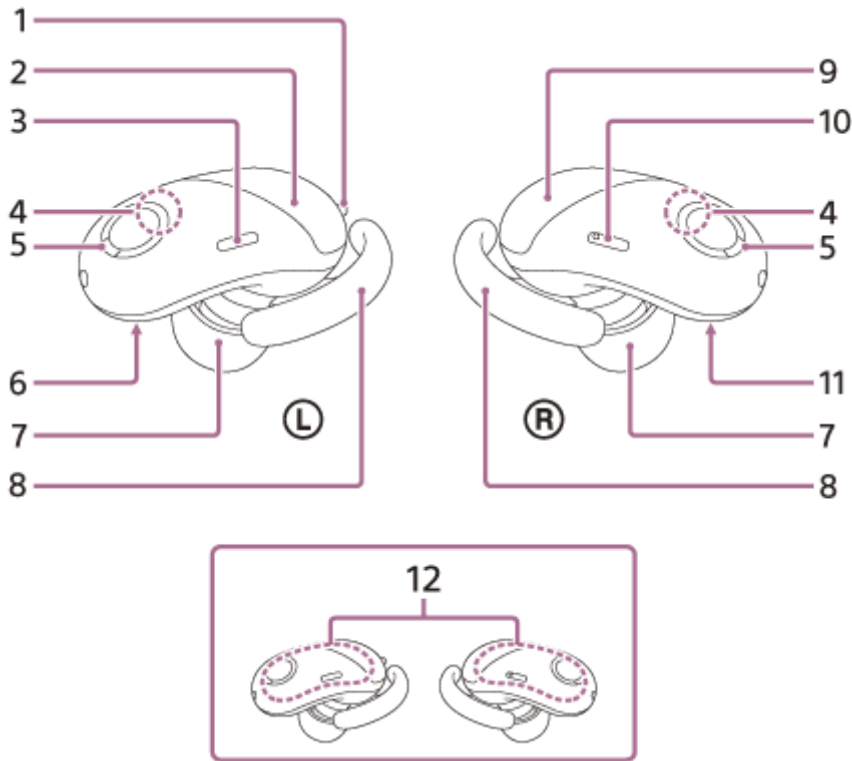

1. Tastpunkt

Die linke Einheit verfügt über einen Tastpunkt.

2. ② linke Einheit

3. Taste (Ein/Aus) an der linken Einheit

4. Mikrofon

Erfasst Ihre Stimme, wenn Sie telefonieren, und das Rauschen im Hintergrund, wenn Sie die Funktion zur Rauschunterdrückung verwenden. Verwenden Sie beim Telefonieren das Mikrofon an der linken Einheit.

5. Anzeige (blau/rot)

Leuchtet während des Ladevorgangs rot.

Leuchtet rot oder blau auf und gibt damit den Strom- oder Kommunikationsstatus des Headsets an.

6. L-Markierung

7. Ohrpolster

8. Stützbögen

9. ③ rechte Einheit


10. Taste an der rechten Einheit

11. R-Markierung

12. Integrierte Antenne

Eine Bluetooth-Antenne ist in beide Einheiten des Headsets integriert.

Ladeetui

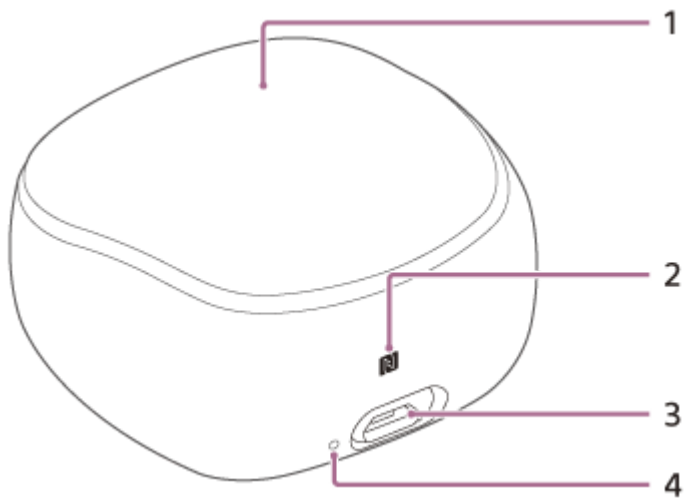

1. Abdeckung
2. N-Markierung
3. Micro-USB-Anschluss

Sie können das Headset und das Ladeetui laden, indem Sie mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels einen Computer oder ein USB-Netzteil (nicht mitgeliefert) an diesen Anschluss anschließen.

4. Ladeanzeige (rot)
Leuchtet während des Ladevorgangs des Etuis rot.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Hinweise zur Anzeige

Die Anzeigen informieren Sie über verschiedene Status des Headsets.

● : Leuchtet blau / ● : Leuchtet rot / - : Ausgeschaltet

Einschalten

● - ● (blinkt zweimal)

Ausschalten

■ (leuchtet etwa zwei Sekunden lang)

Bluetooth-Statusanzeige

Die Anzeige der linken Einheit leuchtet oder blinkt.

- Kopplungsmodus



- Nicht verbunden

● - - ● - - ● - - ● (Intervalle von etwa einer Sekunde)

- Verbindungsvorgang abgeschlossen

● ● ● ● ● ● ● ● (blinkt etwa fünf Sekunden lang schnell)

- Verbunden

● - - - (Intervall von etwa fünf Sekunden) - - - ●

Die Anzeige erlischt nach 60 Sekunden. Wenn Sie eine Taste betätigen, blinkt die Anzeige wieder.

- Eingehender Anruf



Akkurestladungsanzeige

- Hoch



- Mittel



- Niedrig (Laden erforderlich)



Ausführliche Informationen finden Sie unter „[Prüfen der Akkurestladung](#)“.

Aufladen

Headset / Ladeetui

- Beim Laden



Schaltet sich aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- Ungewöhnliches Laden



Sonstiges

- Initialisierung abgeschlossen



Ausführliche Informationen finden Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“.

Tipp


- Bei einer niedrigen Akkurestladung wechselt die Anzeige von blau zu rot, außer beim Kopplungsmodus.

Laden des Headsets

Das Headset enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie das Headset mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.


1 Schließen Sie das Ladeetui an eine Netzsteckdose an.

Verwenden Sie für den Anschluss das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und ein USB-Netzteil.

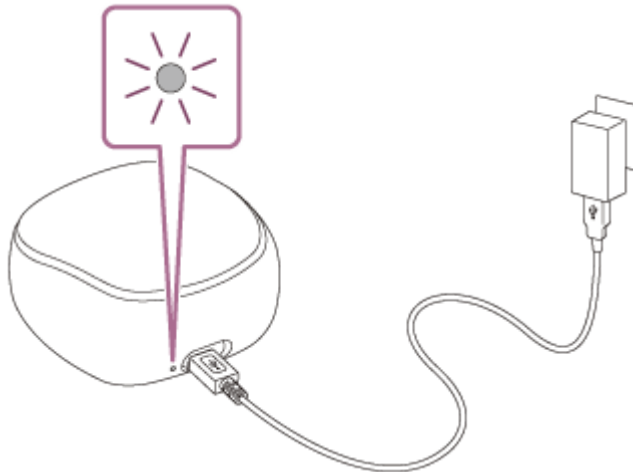

Die Anzeige an der Rückseite des Ladeetuis leuchtet während des Ladens rot. Die Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

2 Setzen Sie das Headset in das Ladeetui ein.

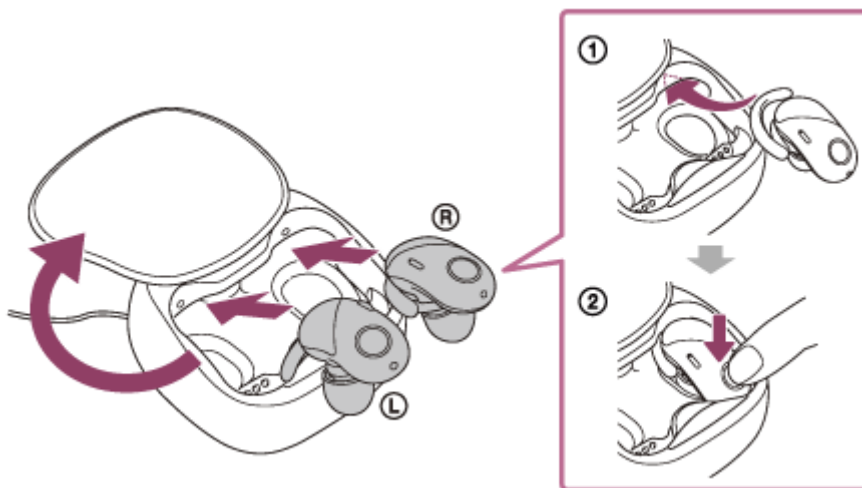

Setzen Sie das Headset in der Reihenfolge ① und ② ein.

Drücken Sie die rechte und linke Einheit hinein, bis ein Klicken zu hören ist, und stellen Sie sicher, dass die Einheiten im Ladeetui eingerastet sind.

Das eingesetzte Headset und das Ladeetui werden gleichzeitig geladen. Die Anzeigen am Headset und am Ladeetui (Rückseite) leuchten während des Ladens rot.

Die entsprechende Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweise zum Laden

Folgende Zeitangaben gelten für das vollständige Laden:

Die rechte/linke Einheit: ca. 1,5 Stunden

Das Ladeetui: ca. 3 Stunden

Laden des Headsets unterwegs

Das Ladeetui verfügt über einen integrierten Akku. Wenn Sie das Ladeetui im Voraus aufladen, können Sie das Headset unterwegs aufladen, wenn keine Stromversorgung vorhanden ist. Wenn das Ladeetui vollständig geladen ist, können Sie das Headset ungefähr 2-mal laden.

Hinweise zum Laden des Headsets unterwegs

- Wenn die Akkurestladung des Ladeetuis zu niedrig ist, können Sie das Headset nicht laden. In diesem Fall blinkt die (rote) Anzeige des Headsets und erlischt rasch. Das Headset schaltet sich aus, wenn es in das Ladeetui eingesetzt wird. Zum Einschalten des Headsets nehmen Sie es aus dem Ladeetui heraus und halten dann die Taste an der rechten und die an der linken Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die (blaue) Anzeige blinkt.
- Wenn die (rote) Anzeige nicht leuchtet/blinkt und das Headset sich auch beim Einsetzen des Headsets in das Ladeetui nicht ausschaltet, ist der Akku (in das Ladeetui integriert) erschöpft. Zum Ausschalten des Headsets nehmen Sie es aus dem Ladeetui heraus und halten dann die Taste an der linken Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die (blaue) Anzeige blinkt. Die linke und die rechte Einheit schalten sich aus.

Tipp

- Sie können das Gerät auch laden, indem Sie es über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an einen eingeschalteten Computer anschließen.
- Wenn der Ladevorgang startet, solange das Headset eingeschaltet ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.

Hinweis

- Das Laden ist je nach USB-Netzteil unter Umständen nicht erfolgreich.
- Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzt haben, kann sich die Betriebsdauer des Akkus verkürzen. Nach einigen Ladevorgängen verlängert sich die Betriebsdauer des Akkus allerdings wieder.
- Wenn Sie das Headset über einen langen Zeitraum aufbewahren, müssen Sie den Akku alle 6 Monate vollständig aufladen, um eine übermäßige Entladung zu vermeiden.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, kann sich die Ladedauer des Akkus erhöhen.
- Wenn der Computer in den Ruhemodus übergeht, solange er mit dem Headset verbunden ist, wird der Ladevorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Überprüfen Sie vor dem Ladevorgang die Einstellung des Computers. Die (rote) Anzeige erlischt automatisch, wenn der Computer in den Ruhemodus übergeht. Laden Sie in diesem Fall das Headset erneut auf.
- Falls das Headset oder das Ladeetui während des Ladevorgangs aus den nachfolgenden Gründen ein Problem feststellt, erlischt oder blinkt die (rote) Anzeige möglicherweise, obwohl der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist. Wiederholen Sie in diesem Fall den Ladevorgang im Ladetemperaturbereich. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
 - Die Umgebungstemperatur liegt nicht im zulässigen Ladetemperaturbereich von 5 °C bis 35 °C.
 - Es liegt ein Problem beim Akku vor.

Es empfiehlt sich, das Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen 15 °C und 35 °C zu laden. Außerhalb dieses Bereichs kann der Akku möglicherweise nicht effizient geladen werden.

- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, leuchtet die (rote) Anzeige möglicherweise nicht auf, wenn Sie das Micro-USB-Kabel zum Aufladen des Headsets anschließen. Warten Sie eine bestimmte Zeit lang, bis die (rote) Anzeige aufleuchtet.
- Wenn sich die Betriebsdauer des integrierten Akkus erheblich verkürzt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe, wenn Sie den Akku austauschen müssen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Sand oder Staub aus und schützen Sie es vor einem elektrischen Schlag. Lassen Sie das Headset niemals in einem geparkten Fahrzeug liegen.
- Verwenden Sie zum Anschließen an einen Computer ausschließlich das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und verbinden Sie die Geräte unbedingt direkt miteinander. Bei einer indirekten Verbindung, beispielsweise über einen USB-Hub, wird der Ladevorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Verfügbare Betriebsdauer

Verfügbare Betriebsdauer des Headsets mit vollständig aufgeladenem Akku:

Bluetooth-Verbindung

Musikwiedergabedauer

Codec	Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
AAC	Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 3 Stunden
	Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 3 Stunden
	AUS	max. 3 Stunden
SBC	Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 2 Stunden
	Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 2 Stunden
	AUS	max. 2,5 Stunden

- Nach einer Ladedauer von 15 Minuten kann etwa 70 Minuten lang Musik wiedergegeben werden.

Kommunikationsdauer: max. 3,5 Stunden

Bereitschaftsdauer

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 8 Stunden
Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 8 Stunden
AUS	max. 35 Stunden

Tipp

- Mithilfe der App „Sony | Headphones Connect“ können Sie prüfen, welcher Codec für eine Verbindung verwendet wird.

Hinweis

- Die Anzahl der Betriebsstunden kann je nach den Einstellungen und Betriebsbedingungen von diesen Angaben abweichen.

Verwandtes Thema

- [Unterstützte Codecs](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Prüfen der Akkurestladung

Sie können die Akkurestladung prüfen.

Die (rote) Anzeige blinkt, wenn die Verbindung zwischen der linken Einheit und der rechten Einheit hergestellt wird. Außerdem ist die Sprachführung zu hören, die die verbleibende Akkuladung angibt.

Die (rote) Anzeige blinkt wie folgt gemäß der Akkurestladung.

Blinkt 3-mal ● - - ● - - ● : Hoch „Battery level high“ (Akkupiegel hoch)

Blinkt 2-mal ● - - ● : Mittel „Battery level medium“ (Akkupiegel mittel)

Blinkt 1-mal ● : Niedrig (Laden erforderlich) „Battery level low“ (Akkupiegel niedrig)

Wenn der Akku nahezu entladen ist

Die Anzeige wechselt zu rot. Wenn der Akku entladen ist, gibt das Headset einen Warnton aus, Sie hören die Sprachführung „Please recharge headset“ (Headset laden) und das Headset schaltet sich automatisch aus.


Bei Verwendung eines iPhone oder iPod touch

Bei Verbindung mit einem iPhone oder iPod touch (iOS) mit Unterstützung für HFP (Hands-free Profile) wird auf dem Bildschirm ein Symbol angezeigt, das die Akkurestladung des Headsets angibt.


Geeignete Geräte

iPhone oder iPod touch mit Unterstützung von HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 oder höher)


iOS 10.2 oder höher

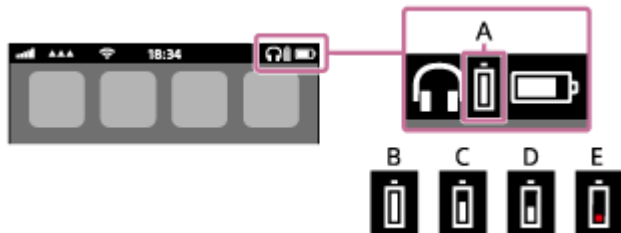

iOS 7.0 oder höher

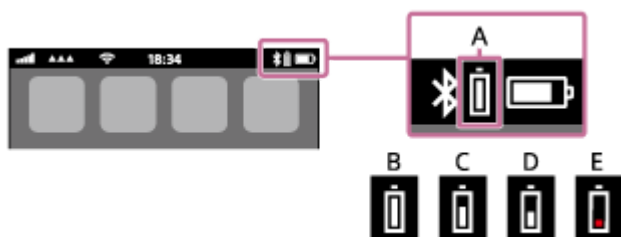

iOS 5.X/6.X

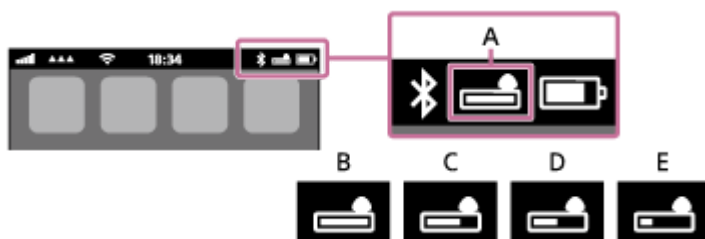

A: Akkurestladung des Headsets

B: 100 % bis 70 %

C: 70 % bis 50 %

D: 50 % bis 20 %

E: 20 % oder weniger (Aufladung nötig)

Tipp

- Sie können die Akkurestladung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ prüfen. Android-Smartphones und iPhone/iPod touch unterstützen diese App.

Verwandtes Thema

- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

4-730-309-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB

USB-Netzteil

Handelsübliches USB-Netzteil mit einer Stromstärke von mehr als 0,5 A (500 mA)

PC

(Stand: Dezember 2017)

Computer, auf denen das folgende Betriebssystem installiert ist und die standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet sind

- Der Betrieb kann nicht für alle Computer garantiert werden, die der folgenden Umgebung entsprechen.
- Der Betrieb mit einem selbst zusammengestellten Computer kann nicht garantiert werden.

(Bei Verwendung von Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(Bei Verwendung eines Mac)

Mac OS X (Version 10.9 oder höher)


Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Einschalten des Headsets

Herausnehmen des Headsets aus dem Ladeetui

Das Headset schaltet sich automatisch ein und die (blaue) Anzeige blinkt.

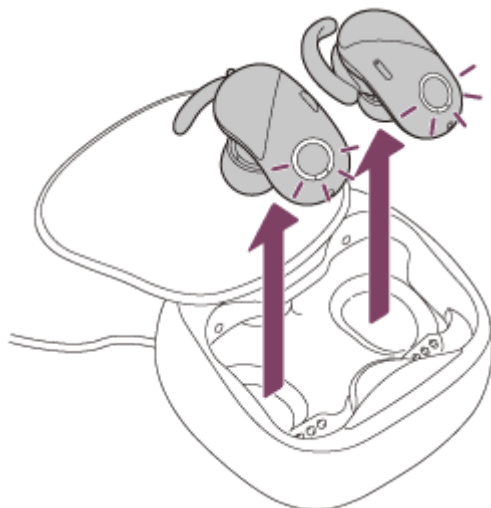

Gedrückthalten der Tasten am Headset

Sie können das Headset mit den Tasten am Headset einschalten, wenn das Headset nicht in das Ladeetui eingesetzt ist.



Halten Sie die  -Taste an der linken und die Taste an der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die (blauen) Anzeigen blinken.

Die Funktion zur Rauschunterdrückung schaltet sich automatisch ein und die Verbindung zwischen der linken Einheit und der rechten Einheit wird automatisch hergestellt.


Das Headset wechselt in den Kopplungsmodus, wenn es nach dem Kauf erstmalig eingeschaltet wird.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Ausschalten des Headsets

Einsetzen des Headsets in das Ladeetui

Das Headset schaltet sich automatisch aus. Danach leuchtet die (rote) Anzeige und der Ladevorgang beginnt. Setzen Sie das Headset wie in der Abbildung gezeigt in der Reihenfolge ① und ② ein.

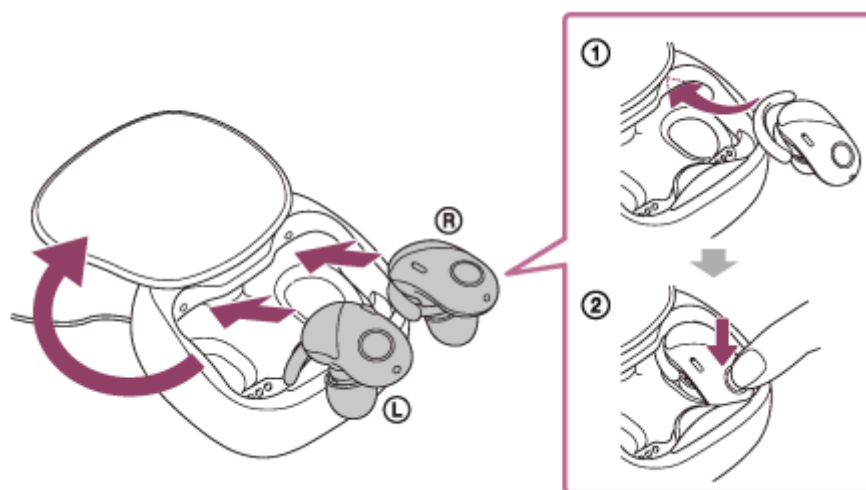

Gedrücktthalten der Taste am Headset

Sie können das Headset mit der Taste am Headset ausschalten, wenn das Headset nicht in das Ladeetui eingesetzt ist.



Halten Sie die -Taste an der linken Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die (blaue) Anzeige blinkt. Die linke und die rechte Einheit schalten sich aus.

Hinweis

- Wenn die -Taste an der linken Einheit als Google Assistant-Taste festgelegt ist, kann das Headset nicht mit der -Taste ausgeschaltet werden. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.
- Wenn die -Taste an der linken Einheit als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, kann das Headset nicht mit der -Taste ausgeschaltet werden. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten

Mit der Bluetooth-Funktion Ihres Geräts können Sie ohne Kabelverbindung im Freisprechbetrieb Anrufe tätigen und Musik hören.

Geräteregistrierung (Kopplung)

Wenn Sie die Bluetooth-Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie zuvor beide Geräte registrieren, um die Verbindung herstellen zu können. Die Funktion zum Registrieren eines Geräts wird als Geräteregistrierung (Kopplung) bezeichnet.

Wenn das anzuschließende Gerät die One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das Headset und das Gerät, um eine Geräteregistrierung (Kopplung) durchzuführen.

Wenn das Gerät die One-touch connection (NFC) unterstützt, können Sie die Geräteregistrierung (Kopplung) und die Einrichtung der Bluetooth-Verbindung durchführen, indem Sie die Geräte einfach aneinander halten.

Verbindung des Headsets mit einem registrierten (gekoppelten) Gerät

Wenn das Gerät einmal registriert wurde, ist es nicht erforderlich, es erneut zu registrieren. Stellen Sie die Verbindung über eine geeignete Methode her.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

One-touch connection (NFC) mit einem Smartphone (Android 4.1 oder höher)

Wenn das Headset an ein Smartphone gehalten wird, wird es gekoppelt und über Bluetooth verbunden.

Kompatible Smartphones

NFC-kompatible Smartphones mit installiertem Android™ 4.1 oder höher


NFC

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die auf kurze Distanz eine drahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten wie beispielsweise Smartphones und IC-Tags ermöglicht. Dank der NFC-Funktion lässt sich die Datenkommunikation — beispielsweise die Bluetooth-Kopplung — einfach durchführen, indem die NFC-kompatiblen Geräte nahe aneinander gehalten werden (und zwar an der N-Markierung bzw. einer festgelegten Stelle an den Geräten).

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Wählen Sie [Setting] — [More].

3 Aktivieren Sie die NFC-Funktion.

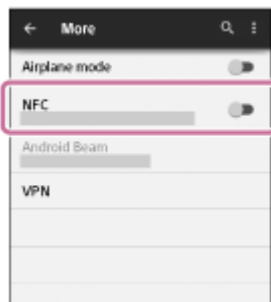


* Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Android-Smartphones.

4 Nehmen Sie die rechte und die linke Einheit aus dem Ladeetui.

Das Headset schaltet sich automatisch ein.

5 Halten Sie das Smartphone an die Rückseite des Ladeetuis.

- Halten Sie das Smartphone an die N-Markierung an der Rückseite des Ladeetuis. Halten Sie das Smartphone so lange an das Ladeetui, bis das Smartphone reagiert.
- Entnehmen Sie Hinweise zur entsprechenden Stelle am Smartphone, an die es gehalten werden muss, der Smartphone-Bedienungsanleitung.

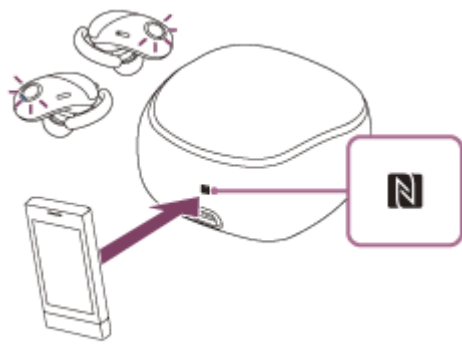

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Kopplung durchzuführen und die Verbindung herzustellen. Wenn das Headset mit dem Smartphone verbunden ist, blinkt die (blaue) Anzeige langsam. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).



- Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, halten Sie das Smartphone erneut an die entsprechende Stelle.
- Führen Sie Schritt 5 aus, um ein gekoppeltes Smartphone zu verbinden.
- Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Android-Smartphones.
- Wenn Sie das Headset nicht verbinden können, gehen Sie wie folgt vor.
 - Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist, und bewegen Sie das Smartphone langsam über die N-Markierung.
 - Wenn sich das Smartphone in einem Etui befindet, entfernen Sie das Etui.
- Wenn Sie ein NFC-kompatibles Smartphone an die Rückseite des Ladeetuis halten, beendet das Smartphone die Bluetooth-Verbindung mit aktuell verbundenen Geräten und stellt eine Verbindung mit dem Headset her (One-touch connection-Umschaltung).
- Wenn das Headset ausgeschaltet ist, können Sie das Headset nicht mittels One-touch connection (NFC) einschalten, um das Headset mit dem Smartphone zu verbinden. Halten Sie zum Einschalten des Headsets die  -Taste an der linken und die Taste an der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die (blaue) Anzeige blinkt.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)
- [Umschalten des Geräts über One-touch \(NFC\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N


Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch (NFC)

Sie können die Verbindung zwischen dem Headset und dem verbundenen Smartphone trennen, indem Sie die Rückseite des Ladeetuis an das Smartphone halten.

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Halten Sie die Rückseite des Ladeetuis an das Smartphone.

Halten Sie das Smartphone an die N-Markierung an der Rückseite des Ladeetuis. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

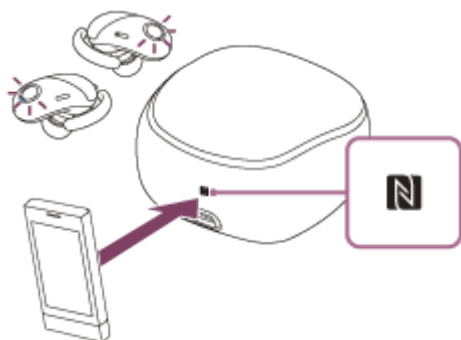

Hinweis

- Wenn nach dem Trennen der Verbindung zum Smartphone ca. 5 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, schaltet sich das Headset automatisch aus. Um das Headset vorher auszuschalten, halten Sie die  -Taste an der  linken Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten), die (blaue) Anzeige erlischt und das Headset schaltet sich aus.
 - Wenn die  -Taste an der  linken Einheit als Google Assistant-Taste festgelegt ist, kann das Headset nicht mit der  -Taste ausgeschaltet werden. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.
 - Wenn die  -Taste an der  linken Einheit als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, kann das Headset nicht mit der  -Taste ausgeschaltet werden. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Umschalten des Geräts über One-touch (NFC)

- Wenn das Headset gerade mit einem anderen BLUETOOTH-Gerät verbunden ist und Sie ein NFC-kompatibles Smartphone an die Rückseite des Ladeetuis halten, können Sie die Headset-Verbindung zum Smartphone umschalten (One-touch connection-Umschaltung). Wenn Sie jedoch gerade mit einem Bluetooth-Mobiltelefon telefonieren, das mit dem Headset verbunden ist, können Sie die Bluetooth-Verbindung nicht mit One-touch umschalten.
- Wenn das Headset mit einem NFC-kompatiblen Smartphone verbunden ist und Sie ein anderes NFC-kompatibles Bluetooth-Headset oder einen Bluetooth-Lautsprecher an das Smartphone halten, trennt das Smartphone die Verbindung zum Headset und stellt eine Verbindung zu dem Bluetooth -Gerät her, an das es gehalten wurde.

Hinweis

- Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.


Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem Android-Smartphone

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen Bluetooth-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Das Smartphone befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des Smartphones liegt vor.


1 Setzen Sie das Headset in das Ladeetui ein.

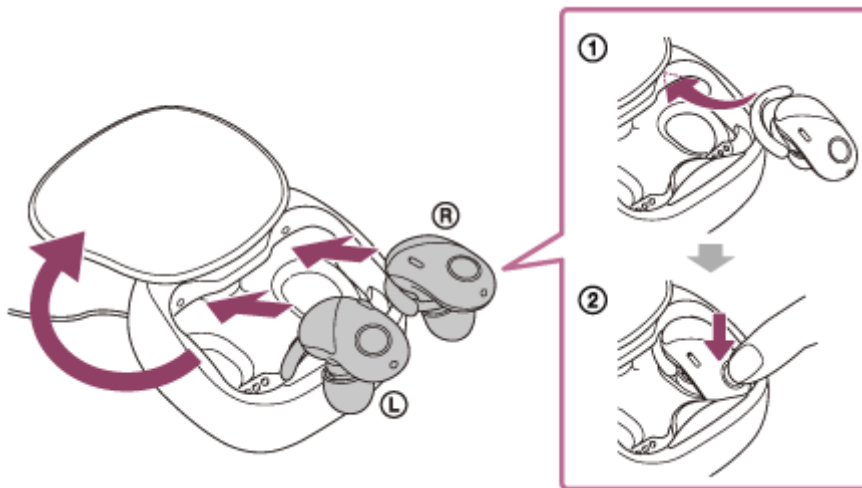

Setzen Sie das Headset wie in der Abbildung gezeigt in der Reihenfolge ① und ② ein.

Drücken Sie die rechte und linke Einheit hinein, bis ein Klicken zu hören ist, und stellen Sie sicher, dass die Einheiten im Ladeetui eingerastet sind.


2 Nehmen Sie zum Einschalten die linke Einheit aus dem Ladeetui heraus.

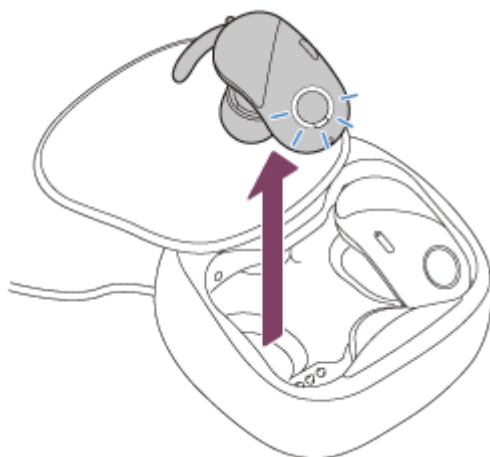

Nehmen Sie die rechte Einheit nicht aus dem Ladeetui heraus.

Die linke Einheit schaltet sich automatisch ein. Vergewissern Sie sich, dass die (blaue) Anzeige blinkt.

- 3 Halten Sie die Taste an der linken Einheit etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt.

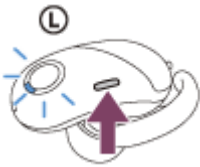


Das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.


- 4 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

- 5 Suchen Sie beim Smartphone nach diesem Headset.


1. Wählen Sie [Setting] — [Bluetooth].

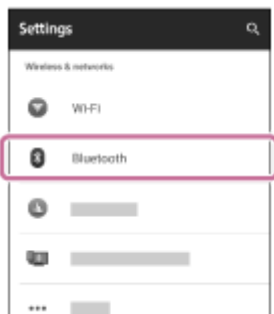

2. Tippen Sie auf [●●] neben [Bluetooth], um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

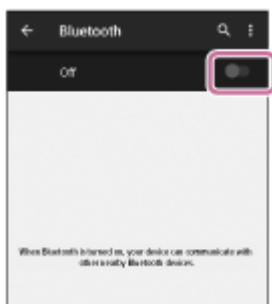

- 6 Tippen Sie auf [WF-SP700N].

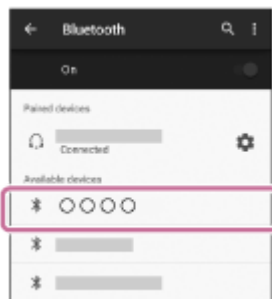

Wenn Sie am Bildschirm des Smartphones zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das Smartphone sind miteinander gekoppelt und verbunden. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ nach.

Wenn [WF-SP700N] nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 3.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

7 Nehmen Sie zum Einschalten die rechte Einheit aus dem Ladeetui heraus.

Die Verbindung zwischen der linken und der rechten Einheit wird automatisch hergestellt.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Android-Smartphones.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von etwa 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Ist der Kopplungsvorgang zwischen den Bluetooth-Geräten einmal abgeschlossen, braucht er nicht erneut ausgeführt zu werden, außer in folgenden Fällen:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.
 - Ein 9. Gerät wird gekoppelt.
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird die am längsten zurückliegende Kopplungsverbindung durch die neue Verbindung ersetzt.
 - Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom Bluetooth-Gerät gelöscht.
 - Bei der Initialisierung des Headsets werden alle Kopplungsinformationen gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom Bluetooth-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verbindung mit einem gekoppelten Android-Smartphone

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste an der linken und die Taste an der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Das Headset schaltet sich automatisch ein, auch wenn Sie die rechte und die linke Einheit aus dem Ladeetui nehmen.



Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).




Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Android-Smartphone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Zeigen Sie die Geräte an, die mit dem Smartphone gekoppelt sind.

1. Wählen Sie [Setting] — [Bluetooth].




2. Tippen Sie auf [] neben [Bluetooth], um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

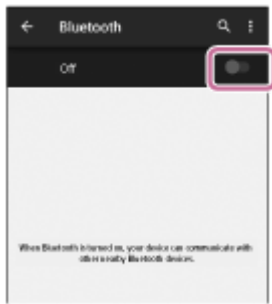

4 Tippen Sie auf [WF-SP700N].

Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

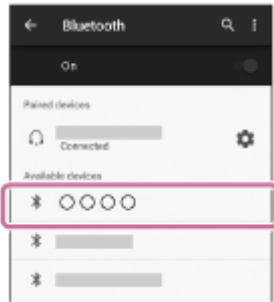

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Android-Smartphones.

Hinweis

- Wenn das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr Smartphone nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am Smartphone und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung](#)


Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem iPhone

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen Bluetooth-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Das iPhone befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des iPhone liegt vor.


1 Setzen Sie das Headset in das Ladeetui ein.

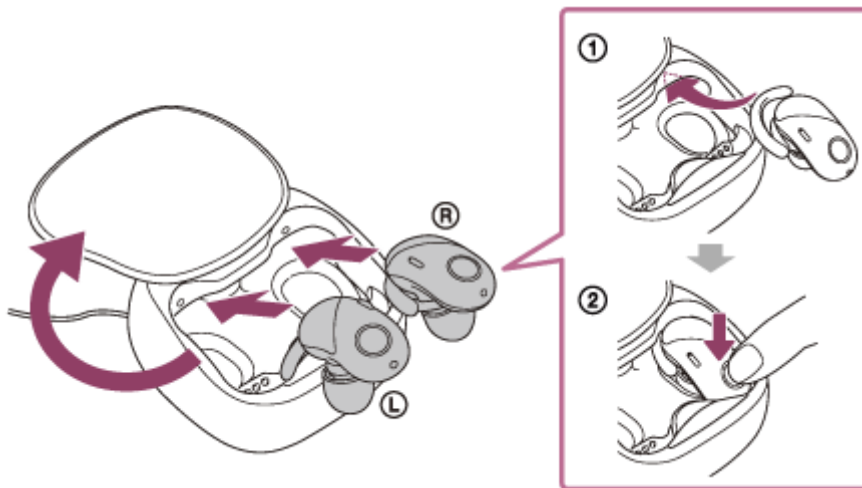

Setzen Sie das Headset wie in der Abbildung gezeigt in der Reihenfolge ① und ② ein.

Drücken Sie die rechte und linke Einheit hinein, bis ein Klicken zu hören ist, und stellen Sie sicher, dass die Einheiten im Ladeetui eingerastet sind.


2 Nehmen Sie zum Einschalten die linke Einheit aus dem Ladeetui heraus.

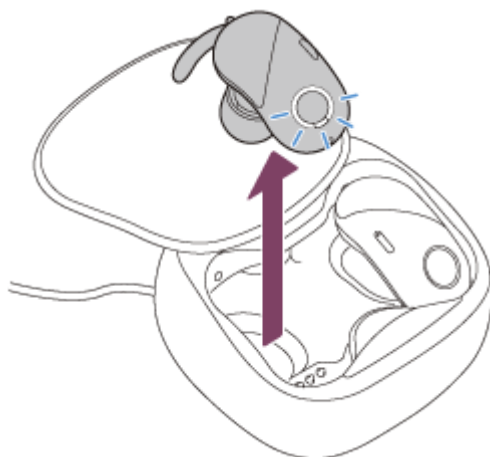

Nehmen Sie die rechte Einheit nicht aus dem Ladeetui heraus.

Die linke Einheit schaltet sich automatisch ein. Vergewissern Sie sich, dass die (blaue) Anzeige blinkt.

- 3 Halten Sie die Taste an der linken Einheit etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt.

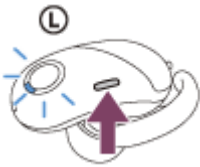

Das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.


- 4 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.

- 5 Wählen Sie die Bluetooth-Einstellung auf dem iPhone.


1. Wählen Sie [Settings].
2. Tippen Sie auf [Bluetooth].



3. Tippen Sie auf [], um die Option in [] zu ändern (um die Funktion Bluetooth zu aktivieren).

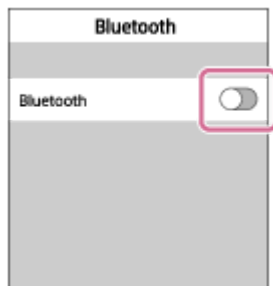

- 6 Tippen Sie auf [WF-SP700N].

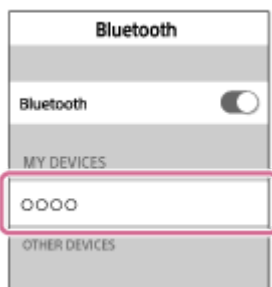

Wenn Sie am Bildschirm des Smartphones zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das iPhone sind miteinander gekoppelt und verbunden. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten iPhone](#)“ nach.

Wenn [WF-SP700N] nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 3.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

7 Nehmen Sie zum Einschalten die rechte Einheit aus dem Ladeetui heraus.

Die Verbindung zwischen der linken und der rechten Einheit wird automatisch hergestellt.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres iPhone.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von etwa 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Ist der Kopplungsvorgang zwischen den Bluetooth-Geräten einmal abgeschlossen, braucht er nicht erneut ausgeführt zu werden, außer in folgenden Fällen:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.
 - Ein 9. Gerät wird gekoppelt.
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird die am längsten zurückliegende Kopplungsverbindung durch die neue Verbindung ersetzt.
 - Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom Bluetooth-Gerät gelöscht.
 - Das Headset wird initialisiert.
Sämtliche Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom Bluetooth-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
 - Wenn die Kopplungsinformationen durch das Initialisieren des Headsets usw. gelöscht wurden, löschen Sie die Kopplungsinformationen für das Headset von Ihrem iPhone und koppeln Sie die beiden Geräte erneut.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verbindung mit einem gekoppelten iPhone

1 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste an der linken und die Taste an der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Das Headset schaltet sich automatisch ein, auch wenn Sie die rechte und die linke Einheit aus dem Ladeetui nehmen.



Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).




Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am iPhone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Zeigen Sie die Geräte an, die mit dem iPhone gekoppelt sind.

1. Wählen Sie [Settings].
2. Tippen Sie auf [Bluetooth].



3. Tippen Sie auf [], um die Option in [] zu ändern (um die Funktion Bluetooth zu aktivieren).

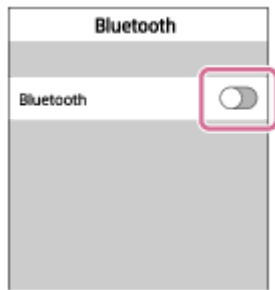

4 Tippen Sie auf [WF-SP700N].

Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).



Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres iPhone.

Hinweis

- Wenn das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr iPhone nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am iPhone und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres iPhone.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Trennen einer Bluetooth-Verbindung (nach der Verwendung)

- 1 Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) unterstützt, halten Sie das Headset erneut an das Gerät. (Entsperren Sie den Bildschirm des Geräts, wenn er gesperrt ist.) Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das Bluetooth-Gerät.**

Beim Trennen der Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

- 2 Schalten Sie das Headset aus.**

Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten).

Tipp

- Bei manchen Bluetooth-Geräten wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt, wenn die Musikwiedergabe endet.

Verwandtes Thema

- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Wiedergeben von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung

Wenn das Bluetooth-Gerät die folgenden Profile unterstützt, können Sie über eine Bluetooth-Verbindung Musik wiedergeben und das Bluetooth-Gerät mit grundlegenden Fernbedienungsfunktionen steuern.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sie können Musik in hoher Qualität drahtlos wiedergeben lassen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Sie können die Musikwiedergabe starten usw.

Die Bedienung kann je nach Bluetooth-Gerät variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Bluetooth-Geräts.

1 Verbinden Sie das Headset mit einem Bluetooth-Gerät.


2 Setzen Sie das Headset auf.

Setzen Sie das Headset so auf, dass sich das Symbol **L** auf dem linken Ohr und das Symbol **R** auf dem rechten Ohr befindet. Die Einheit **L** des Headsets verfügt über einen Tastpunkt.

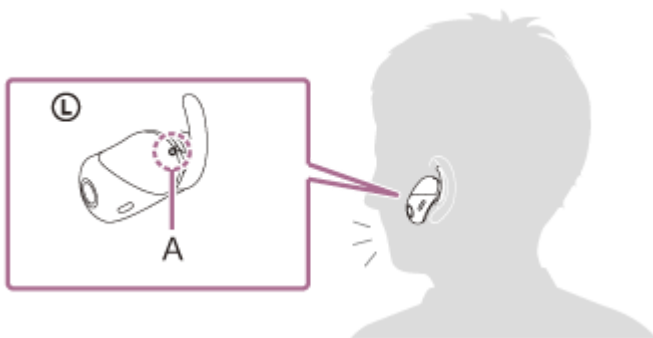

A: Tastpunkt

Setzen Sie den Stützbogen in die Ohrmuschel.

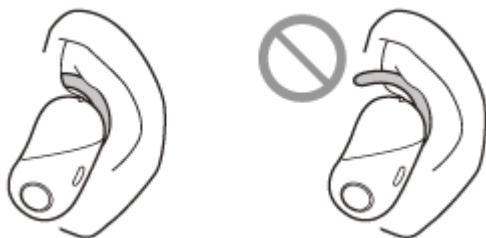

Passen Sie die Position des Headsets so an, dass es gut in den Ohren sitzt.

3 Lassen Sie Musik oder Videos auf dem Bluetooth-Gerät wiedergeben.

Stellen Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät ein.

- Das Headset unterstützt den SCMS-T-Inhaltsschutz. Sie können Musik oder andere Inhalte wiedergeben, die von einem Gerät wie einem tragbaren Fernsehgerät stammen, das den SCMS-T-Inhaltsschutz unterstützt.
- Je nach Bluetooth-Gerät müssen Sie auf dem Bluetooth-Gerät möglicherweise die Lautstärke einstellen oder die Audioausgabeeinstellung festlegen.

Hinweis

- Stellen Sie die Lautstärke mit dem verbundenen Gerät ein. Je nach dem Gerät lässt sich der Lautstärkepegel unter Umständen nicht einstellen. Wenn sich die Lautstärke mit dem verbundenen Gerät nicht einstellen lässt, installieren Sie die App „Sony | Headphones Connect“ auf dem Smartphone, sodass Sie die Lautstärke mit der App einstellen können.
- Bei einem schlechten Kommunikationsempfang kann es vorkommen, dass das Bluetooth-Gerät nicht richtig auf die Bedienung am Headset reagiert.


Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Steuern des Audiogeräts (Bluetooth-Verbindung)

Wenn das Bluetooth-Gerät AVRCP unterstützt, können Sie es mit dem Headset bedienen. Die verfügbaren Funktionen können je nach Bluetooth-Gerät variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Bluetooth-Geräts.

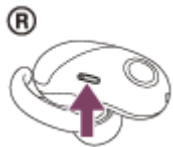

Drücken Sie die Taste an der rechten Einheit.

- Während der Pause einmal drücken, um die Wiedergabe zu starten.
- Während der Wiedergabe einmal drücken, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Zweimal drücken, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen. (● ●)
- Dreimal drücken, um zum Anfang des vorherigen (bzw. während der Wiedergabe aktuellen) Titels zu springen. (● ● ●)
- Einmal drücken und loslassen und dann erneut drücken und gedrückt halten für schnellen Vorlauf. (● [Halte-Symbol])
- Zweimal drücken und loslassen und dann erneut drücken und gedrückt halten für schnellen Rücklauf. (● ● [Halte-Symbol])

Hinweis

- Stellen Sie die Lautstärke mit dem verbundenen Gerät ein. Je nach dem Gerät lässt sich der Lautstärkepegel unter Umständen nicht einstellen. Wenn sich die Lautstärke mit dem verbundenen Gerät nicht einstellen lässt, installieren Sie die App „Sony | Headphones Connect“ auf dem Smartphone, sodass Sie die Lautstärke mit der App einstellen können.
- Bei einem schlechten Kommunikationsempfang kann es vorkommen, dass das Bluetooth-Gerät nicht richtig auf die Bedienung am Headset reagiert.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach dem Bluetooth-Gerät variieren. Wenn Sie das Gerät wie oben abgebildet bedienen, kann es möglicherweise anders reagieren oder gar nicht funktionieren.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Trennen einer Bluetooth-Verbindung (nach der Verwendung)

- 1 Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) unterstützt, halten Sie das Headset erneut an das Gerät. (Entsperren Sie den Bildschirm des Geräts, wenn er gesperrt ist.) Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das Bluetooth-Gerät.**

Beim Trennen der Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

- 2 Schalten Sie das Headset aus.**

Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten).

Tipp

- Bei manchen Bluetooth-Geräten wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt, wenn die Musikwiedergabe endet.

Verwandtes Thema

- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Was ist die Rauschunterdrückung?

Die Rauschunterdrückung erkennt Geräusche von außen mit eingebauten Mikrofonen und sendet ein gleiches aber umgekehrtes Unterdrückungssignal an das Headset.

Hinweis

- Der Effekt der Rauschunterdrückung ist in einer sehr leisen Umgebung möglicherweise nicht wahrnehmbar oder es ist ein gewisses Rauschen zu hören.
- Abhängig davon, wie Sie das Headset tragen, kann der Effekt der Rauschunterdrückung variieren oder es kann zu einem piepsenden Ton (Heulen) kommen. Nehmen Sie das Headset in diesem Fall ab und setzen Sie es wieder auf.
- Die Funktion zur Rauschunterdrückung funktioniert primär im niederfrequenten Bereich. Das Rauschen wird zwar reduziert, es wird aber nicht vollständig aufgehoben.
- Wenn Sie das Headset in einem Zug oder Auto verwenden, kann es abhängig von den Straßenbedingungen zu Rauschen kommen.
- Mobiltelefone können zu Interferenzen und Rauschen führen. Positionieren Sie das Headset in diesem Fall weiter entfernt vom Mobiltelefon.
- Decken Sie die Mikrofone (A) des Headsets nicht mit den Händen ab. Andernfalls funktionieren die Funktion zur Rauschunterdrückung oder der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es kommt zu einem piepsenden Ton (Heulen). Nehmen Sie in diesem Fall die Hände von den Mikrofonen des Headsets.

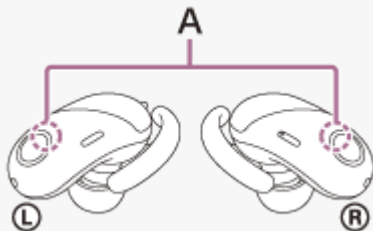

A: Mikrofone

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung

Mit der Funktion zur Rauschunterdrückung können Sie ohne Beeinträchtigung durch Umgebungsgeräusche Musik hören.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).

Die Funktion zur Rauschunterdrückung schaltet sich automatisch ein, wenn Sie das Headset einschalten.

Deaktivieren der Funktion zur Rauschunterdrückung



Drücken Sie mehrmals die Taste  an der linken Einheit. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Funktion folgendermaßen.

Die Sprachführung informiert Sie jedes Mal darüber, dass die Funktion umgeschaltet wird.

Modus für Umgebungsgeräusche: EIN



Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche: AUS



Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN

Tipp

- Sie können die Funktion zur Rauschunterdrückung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ ein- bzw. ausschalten.

Hinweis

- Wenn die -Taste an der  linken Einheit als Google Assistant-Taste festgelegt ist, können die folgenden Funktionen des Headsets nicht mit der -Taste ausgeführt werden.
 - Umschalten der Funktion zur Rauschunterdrückung (Sie können die Funktion zur Rauschunterdrückung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ ein- bzw. ausschalten.)
 - Ausschalten des Headsets (Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.)
- Wenn die -Taste an der  linken Einheit als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, können die folgenden Funktionen des Headsets nicht mit der -Taste ausgeführt werden.
 - Umschalten der Funktion zur Rauschunterdrückung (Sie können die Funktion zur Rauschunterdrückung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ ein- bzw. ausschalten.)
 - Ausschalten des Headsets (Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.)

- Wenn andere als die mitgelieferten Ohrpolster verwendet werden, ist die Rauschunterdrückungswirkung unzureichend.
- Wenn die Ohrpolster nicht fest in den Ohren sitzen, ist die Rauschunterdrückungswirkung unzureichend. Passen Sie die Position des Headsets so an, dass es gut in den Ohren sitzt.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

4-730-309-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe (Modus für Umgebungsgeräusche)

Sie können Umgebungsgeräusche über die Mikrofone hören, die in die linke/rechte Einheit des Headsets eingebettet sind, während Sie Musik hören.

So aktivieren Sie den Modus für Umgebungsgeräusche

Drücken Sie bei eingeschalteter Rauschunterdrückungsfunktion mehrmals die  -Taste an der linken Einheit.

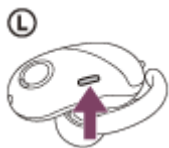

So ändern Sie die Einstellung für den Modus für Umgebungsgeräusche

Sie können zwischen dem Normalmodus und dem Sprachmodus (Einstellungen des Modus für Umgebungsgeräusche) umschalten, wenn Sie ein Smartphone (auf dem die App „Sony | Headphones Connect“ installiert ist) über die Bluetooth-Funktion mit dem Headset verbinden.

Normalmodus: Während Sie Musik hören, können Sie Umgebungsgeräusche wahrnehmen, als ob Sie das Headset nicht tragen würden.

Sprachmodus: Während Sie Musik hören, können Sie diejenigen Geräusche wahrnehmen, die Sie wahrnehmen möchten (beispielsweise Ansagen im Zug).

So deaktivieren Sie den Modus für Umgebungsgeräusche

Drücken Sie die  -Taste an der linken Einheit so oft, bis die Rauschunterdrückungsfunktion ein- bzw. ausgeschaltet ist. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Funktion folgendermaßen.

Die Sprachführung informiert Sie jedes Mal darüber, dass die Funktion umgeschaltet wird.

Modus für Umgebungsgeräusche: EIN



Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche: AUS



Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN

Tipp

- Abhängig von den Umgebungsbedingungen und dem Typ/der Lautstärke der Audiowiedergabe sind Umgebungsgeräusche auch dann nicht zu hören, wenn Sie den Modus für Umgebungsgeräusche verwenden. Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich für Sie wäre, die Umgebungsgeräusche nicht hören zu können, wie z. B. an einer Straße mit Autoverkehr.
- Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß getragen wird, funktioniert der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht korrekt. Setzen Sie das Headset ordnungsgemäß auf.
- Die Einstellung des Modus für Umgebungsgeräusche, die mit der App „Sony | Headphones Connect“ geändert wurde, wird im Headset aufgezeichnet. Sie können mit der aufgezeichneten Einstellung für den Modus für Umgebungsgeräusche Musik hören, auch wenn Sie das Headset mit Geräten verbinden, auf denen die App „Sony | Headphones Connect“ nicht installiert ist.

Hinweis

- Wenn der Modus für Umgebungsgeräusche aktiviert ist, nehmen je nach den Umgebungsbedingungen möglicherweise die Windgeräusche zu. Wechseln Sie in diesem Fall mit der Anwendung „Sony | Headphones Connect“ vom Normalmodus in den Sprachmodus.
Wenn die Windgeräusche noch immer zu stark sind, schalten Sie den Modus für Umgebungsgeräusche aus.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

4-730-309-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Verwenden der Quick Sound Settings

Mit [Quick Sound Settings] können Sie die Funktion zur Rauschunterdrückung, den Modus für Umgebungsgeräusche (Ambient Sound Control) und die Equalizer-Einstellung mühelos einstellen.

- 1 Verbinden Sie das Headset mit einem Bluetooth-Gerät.**
- 2 Setzen Sie das Headset auf.**
- 3 Lassen Sie Musik oder Videos auf dem Bluetooth-Gerät wiedergeben.**

Stellen Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät ein.
- 4 Aktivieren Sie die Quick Sound Settings, indem Sie die Taste  an der linken Einheit zweimal drücken.**

Sie hören die Sprachführung „Quick Sound Settings“ (Schnellsoundeinstellung aktiviert).
Wenn Sie die Schnellsoundeinstellung aktivieren, wird die Equalizer-Einstellung auf „Excited“ und der Modus für Umgebungsgeräusche (Ambient Sound Control) auf Normalmodus umgeschaltet.
Zum Deaktivieren der Quick Sound Settings drücken Sie die Taste  an der linken Einheit erneut zweimal. Sie hören eine Sprachführung, die Sie über das Deaktivieren und die Equalizer-Einstellung informiert. Daraufhin gilt für die Rauschunterdrückung bzw. den Modus für Umgebungsgeräusche wieder die Einstellung, die vor dem Aktivieren der Quick Sound Settings eingestellt war.

Tipp

- Sie können die Einstellung für die Quick Sound Settings mit der App „Sony | Headphones Connect“ prüfen und wechseln.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Hinweise zum Tonqualitätsmodus

Für den Tonqualitätsmodus bei der Wiedergabe über eine Bluetooth-Verbindung stehen die beiden folgenden Optionen zur Auswahl. Sie können den Tonqualitätsmodus mit der App „Sony | Headphones Connect“ wechseln und prüfen.

Priorität auf der Tonqualität: Die Tonqualität hat Vorrang.

Priorität auf stabiler Verbindung: Die Verbindungsstabilität hat Vorrang (Standard).

- Wenn Sie ein AAC-kompatibles Gerät verwenden, verwenden Sie den Modus „Priorität auf der Tonqualität“.
- Wenn die Verbindung instabil ist und es zum Beispiel zu Unterbrechungen kommt, wählen Sie den Modus „Priorität auf stabiler Verbindung“.

Hinweis

- Die Wiedergabedauer kann abhängig von der Tonqualität und den Bedingungen, unter denen Sie das Headset verwenden, möglicherweise kürzer werden.
- Abhängig von den Umgebungsbedingungen in dem Bereich, in dem Sie das Headset verwenden, kann es noch immer zu gelegentlichen Geräuschen kommen, auch wenn der Modus „Priorität auf stabiler Verbindung“ ausgewählt ist.

Verwandtes Thema

- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Unterstützte Codecs

Ein Codec ist ein Audio-Codierungsalgorithmus, der bei der Tonübertragung über eine Bluetooth-Verbindung verwendet wird.

Das Headset unterstützt die folgenden 2 Codecs für die Musikwiedergabe über eine A2DP-Verbindung: SBC und AAC.

- SBC

Das ist eine Abkürzung für Subband-Codec.

Dies ist die Standard-Audiocodierttechnologie, die von Bluetooth-Geräten verwendet wird.

Alle Bluetooth-Geräte unterstützen SBC.

- AAC

Das ist eine Abkürzung für Advanced Audio Coding.

AAC wird in erster Linie von Apple-Produkten wie iPhones verwendet und bietet eine höhere Tonqualität als SBC.

Wenn das Headset auf den Modus „Priorität auf der Tonqualität“ gesetzt ist, wenn Sie Musik in einem der oben genannten Codecs von einem angeschlossenen Gerät übertragen, schaltet das Headset automatisch zu dem Codec um und gibt die Musik mit dem gleichen Codec wieder.

Je nach dem mit dem Headset verbundenen Gerät müssen Sie möglicherweise das Gerät vorher auf die Wiedergabe von Musik mit einem anderen Codec am Headset einstellen, auch wenn das Gerät einen Codec mit einer höheren Tonqualität als SBC unterstützt.

Schlagen Sie zum Einstellen des Codecs in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zum Tonqualitätsmodus](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Entgegennehmen eines Anrufs

Mit einem Smartphone oder Mobiltelefon, das das Bluetooth-Profil HFP (Hands-free Profile) oder HSP (Headset Profile) unterstützt, können Sie über eine Bluetooth-Verbindung im Freisprechbetrieb telefonieren.

- Wenn Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon verwenden, das sowohl HFP als auch HSP unterstützt, stellen Sie es auf HFP ein.
- Die Bedienung kann je nach Smartphone oder Mobiltelefon variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones oder Mobiltelefons.
- Dieses Headset unterstützt nur normal eingehende Anrufe. Telefon-Apps für Smartphones und Computer werden nicht unterstützt.

Klingelton

Wenn Sie angerufen werden, wird über die linke Einheit des Headsets ein Klingelton ausgegeben und die (blaue) Anzeige blinkt schnell.

Sie hören einen der folgenden Klingeltöne, je nach Smartphone oder Mobiltelefon.


- Am Headset eingestellter Klingelton
- Am Smartphone oder Mobiltelefon eingestellter Klingelton
- Am Smartphone oder Mobiltelefon ausschließlich für eine Bluetooth-Verbindung eingestellter Klingelton

1 Verbinden Sie das Headset zunächst mit einem Smartphone oder Mobiltelefon.

2 Wenn Sie einen Klingelton hören, drücken Sie die Taste an der rechten oder linken Einheit des Headsets und nehmen Sie den Anruf an.

Von der linken Einheit des Headsets können Sie eine Stimme hören.

Wenn Sie angerufen werden, während Sie Musik hören, wird die Wiedergabe unterbrochen und Sie hören einen Klingelton über das Headset.

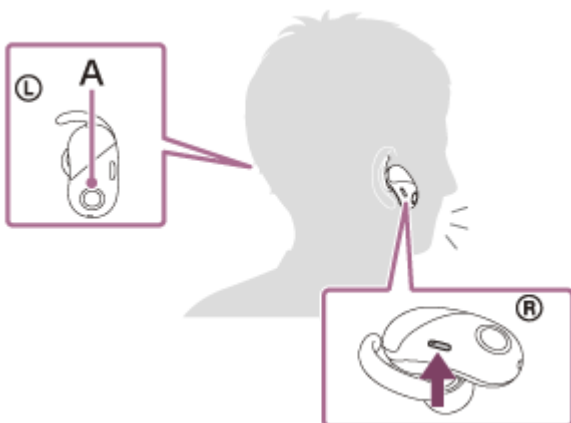

A: Mikrofone

Verwenden Sie beim Telefonieren das Mikrofon der linken Einheit (unterdrückt bei der Funktion zur Rauschunterdrückung des Rauschens im Hintergrund).

Wenn kein Klingelton über das Headset zu hören ist

- Das Headset ist möglicherweise nicht über HFP oder HSP mit dem Smartphone oder Mobiltelefon verbunden. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Smartphone oder Mobiltelefon.

- Wenn die Wiedergabe nicht automatisch unterbrochen wird, pausieren Sie die Wiedergabe manuell über das Headset.

3 Wenn Sie die Lautstärke einstellen möchten, müssen Sie Ihr Smartphone oder Mobiltelefon bedienen.

4 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste an der rechten oder linken Einheit.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe erhalten haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

Tipp

- Einige Smartphones oder Mobiltelefone nehmen in der Standardeinstellung Anrufe mit dem Telefon anstelle des Headsets an. Bei einer HFP- oder HSP-Verbindung schalten Sie die Anrufeinheit auf das Headset um, indem Sie die Taste der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, oder verwenden Sie dazu das Smartphone oder Mobiltelefon.

Hinweis

- Je nach dem Smartphone oder Mobiltelefon wird die Wiedergabe möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn das Telefonat beendet wurde.
- Verwenden Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon in einer Entfernung von mindestens 50 cm zum Headset. Wenn die Entfernung zwischen Headset und Smartphone oder Mobiltelefon nicht groß genug ist, tritt möglicherweise Rauschen auf.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Anrufen](#)
- [Anruf-Funktionen](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Anrufen

Mit einem Smartphone oder Mobiltelefon, das das Bluetooth-Profil HFP (Hands-free Profile) oder HSP (Headset Profile) unterstützt, können Sie über eine Bluetooth-Verbindung im Freisprechbetrieb telefonieren.

- Wenn Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon verwenden, das sowohl HFP als auch HSP unterstützt, stellen Sie es auf HFP ein.
- Die Bedienung kann je nach Smartphone oder Mobiltelefon variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones oder Mobiltelefons.
- Dieses Headset unterstützt nur normal eingehende Anrufe. Telefon-Apps für Smartphones und Computer werden nicht unterstützt.

1 Verbinden Sie das Headset zunächst mit einem Smartphone oder Mobiltelefon.


2 Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, müssen Sie Ihr Smartphone oder Mobiltelefon bedienen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, ist der Wählton über die linke Einheit des Headsets zu hören.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe tätigen, wird die Wiedergabe unterbrochen.

Ist kein Wählton über das Headset zu hören, schalten Sie die Anrufeinheit auf das Headset um, indem Sie das Smartphone oder Mobiltelefon bedienen oder die Taste an der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Von der linken Einheit des Headsets können Sie beim Telefonieren eine Stimme hören.

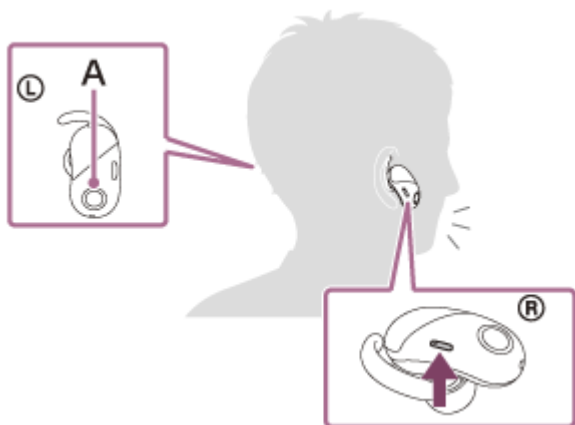

A: Mikrofone

Verwenden Sie beim Telefonieren das Mikrofon der linken Einheit (unterdrückt bei der Funktion zur Rauschunterdrückung das Rauschen im Hintergrund).

3 Wenn Sie die Lautstärke einstellen möchten, müssen Sie Ihr Smartphone oder Mobiltelefon bedienen.

4 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste an der rechten oder linken Einheit.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe getätigt haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

- Verwenden Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon in einer Entfernung von mindestens 50 cm zum Headset. Wenn die Entfernung zwischen Headset und Smartphone oder Mobiltelefon nicht groß genug ist, tritt möglicherweise Rauschen auf.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

4-730-309-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Anruf-Funktionen

Die verfügbaren Funktionen können je nach Profil variieren, das von Ihrem Smartphone oder Mobiltelefon unterstützt wird. Die Funktionsweise kann jedoch selbst bei einem gleichen Profil je nach Smartphone oder Mobiltelefon variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones oder Mobiltelefons.

Unterstütztes Profil: HFP (Hands-free Profile)

Im Bereitschaftsmodus/während der Musikwiedergabe

- Drücken Sie die Taste an der rechten Einheit länger als 2 Sekunden, um die Sprachwahlfunktion des Smartphones/Mobiltelefons (*) zu starten oder die Google app des Android-Geräts bzw. Siri beim iPhone zu aktivieren.

Ausgehender Anruf

- Drücken Sie einmal die Taste an der rechten Einheit, um einen ausgehenden Anruf abubrechen.
- Halten Sie die Taste an der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Anrufeinheit zwischen dem Headset und dem Smartphone oder Mobiltelefon umzuschalten.

Eingehender Anruf

- Drücken Sie einmal die Taste an der rechten oder linken Einheit, um einen Anruf entgegenzunehmen.
- Halten Sie die Taste an der rechten oder linken Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Während des Telefonats

- Drücken Sie einmal die Taste an der linken oder rechten Einheit, um einen Anruf zu beenden.
- Halten Sie die Taste an der rechten Einheit etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Anrufeinheit zwischen dem Headset und dem Smartphone oder Mobiltelefon umzuschalten.

Unterstütztes Profil: HSP (Headset Profile)

Ausgehender Anruf

- Drücken Sie einmal die Taste an der rechten Einheit, um einen ausgehenden Anruf abzuberechen. (*)

Eingehender Anruf

- Drücken Sie einmal die Taste an der rechten oder linken Einheit, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Während des Telefonats

- Drücken Sie einmal die Taste an der linken oder rechten Einheit, um einen Anruf zu beenden. (*)

* Einige Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Verwandtes Thema

- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Trennen einer Bluetooth-Verbindung (nach der Verwendung)

- 1 **Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) unterstützt, halten Sie das Headset erneut an das Gerät. (Entsperren Sie den Bildschirm des Geräts, wenn er gesperrt ist.) Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das Bluetooth-Gerät.**

Beim Trennen der Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

- 2 **Schalten Sie das Headset aus.**

Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten).

Tipp

- Bei manchen Bluetooth-Geräten wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt, wenn die Musikwiedergabe endet.

Verwandtes Thema

- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Verwenden von Google Assistant

Bei Verwendung der integrierten Google Assistant-Funktion bei einem Smartphone können Sie das Smartphone bedienen oder die Suche ausführen, indem Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen.

Bei Verwendung von Google Assistant hören Sie die Stimme am Smartphone nur von der linken Einheit.

Kompatible Smartphones

- Smartphones, auf denen Android 5.0 oder höher installiert ist (Die neueste Version von Google app ist erforderlich.)

1 Rufen Sie die App „Sony | Headphones Connect“ auf und legen Sie die -Taste an der linken Einheit als Google Assistant-Taste fest.

Wenn Sie Google Assistant zum ersten Mal verwenden, rufen Sie die App Google Assistant auf, tippen auf die Taste [Finish headphones setup] in der Konversationsansicht und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anfangseinstellungen für Google Assistant vorzunehmen.

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Drücken Sie die -Taste an der linken Einheit, um Google Assistant aufzurufen.

- Halten Sie die Taste zum Eingeben eines Sprachbefehls gedrückt.
- Drücken Sie die Taste einmal, um die Benachrichtigung vorzulesen.
- Drücken Sie die Taste zweimal, um den Sprachbefehl zu deaktivieren.

Näheres zum Google Assistant finden Sie auf der folgenden Website:

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Tipp

- Prüfen oder aktualisieren Sie mit der App „Sony | Headphones Connect“ die Softwareversion des Headsets.
- Wenn Google Assistant nicht verfügbar ist, weil beispielsweise keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie die Sprachführung „The Google Assistant is not connected“ (Keine Google Assistant-Verbindung).
- Wenn die Taste [Finish headphones setup] auf der App Google Assistant nicht angezeigt wird, heben Sie die Kopplung der Kopfhörer über die Bluetooth-Einstellungen am Smartphone auf und nehmen die Kopplung erneut vor.

Hinweis

- Wenn die  -Taste an der  linken Einheit in Schritt 1 als Google Assistant-Taste festgelegt wird, können Sie nicht mit der  -Taste die Funktion zur Rauschunterdrückung umschalten und das Headset ausschalten. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.
- Wenn die  -Taste an der  linken Einheit in Schritt 1 als Google Assistant-Taste festgelegt wird, können Sie nicht mit der  -Taste die Amazon Alexa-Funktion umschalten und das Headset ausschalten. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.
- Google Assistant wird in einigen Ländern, Regionen oder Sprachen möglicherweise nicht verwendet.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Verwenden von Amazon Alexa

Bei Verwendung der integrierten Amazon Alexa-Funktion bei einem Smartphone können Sie das Smartphone bedienen oder die Suche ausführen, indem Sie in das Headset sprechen.

Kompatible Smartphones

- Smartphones mit installiertem Android 5.1 oder höher oder iOS 10.0 oder höher.
- Die Installation der neuesten App Amazon Alexa ist erforderlich.

- 1 Rufen Sie die App Amazon Alexa auf.**
- 2 Rufen Sie die App „Sony | Headphones Connect“ auf und legen Sie die  -Taste an der  linken Einheit als Amazon Alexa-Taste fest.**

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Drücken Sie die  -Taste an der  linken Einheit, um Amazon Alexa aufzurufen.**
 - Drücken Sie die Taste zum Eingeben eines Sprachbefehls.
 - Drücken Sie die Taste einmal, um den Sprachbefehl zu deaktivieren.
 - Wenn keine Stimme zu hören ist, wird die Funktion beendet.

Näheres zu Amazon Alexa finden Sie auf der folgenden Website:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tipp

- Prüfen oder aktualisieren Sie mit der App „Sony | Headphones Connect“ die Softwareversion des Headsets.
- Wenn Amazon Alexa nicht verfügbar ist, weil beispielsweise keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie die Sprachführung „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Entweder ist Ihr Mobilgerät nicht verbunden oder Sie müssen die Alexa-App öffnen und es erneut versuchen).

Hinweis

- Wenn die  -Taste an der  linken Einheit in Schritt 2 als Amazon Alexa-Taste festgelegt wird, können Sie nicht mit der  -Taste die Funktion zur Rauschunterdrückung umschalten und das Headset ausschalten. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.
- Wenn die  -Taste an der  linken Einheit in Schritt 2 als Amazon Alexa-Taste festgelegt wird, können Sie nicht mit der  -Taste die Google Assistant-Funktion umschalten und das Headset ausschalten. Setzen Sie das Headset zum Ausschalten in das Ladeetui ein.
- Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern/Regionen erhältlich. Einzelheiten dazu siehe www.amazon.com/alexa-availability.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google app)

Bei Verwendung der integrierten Google app-Funktion bei einem Android-Smartphone können Sie das Android-Smartphone bedienen, indem Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen.

Bei Verwendung der Google app hören Sie die Stimme am Smartphone nur von der linken Einheit.

1 Nehmen Sie Einstellungen für Unterstützung und Spracheingabe in der Google app vor.

Wählen Sie am Android-Smartphone [Settings] — [Apps] und dann das Zahnradsymbol in der rechten oberen Ecke des Displays.

Wählen Sie [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] und stellen Sie [Assist App] dann auf die Google app ein.

Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Android-Smartphones.

Hinweis: Möglicherweise ist die neueste Version der App erforderlich.

Einzelheiten zur Google app finden Sie in der Bedienungsanleitung, auf der Support-Website zum Android-Smartphone oder auf der Google Play Store-Website.

Die Google app lässt sich je nach den technischen Daten des Android-Smartphones möglicherweise nicht vom Headset aus aktivieren.

2 Verbinden Sie das Headset über Bluetooth mit dem Android-Smartphone.

3 Wenn sich das Android-Smartphone im Bereitschaftsmodus befindet oder Musik wiedergibt, halten Sie die Taste an der rechten Einheit gedrückt, um die Google app zu aktivieren.

Die Google app wird aktiviert und die Startmelodie ist zu hören.

4 Sprechen Sie über das Mikrofon des Headsets eine Anweisung für die Google app.

Ausführliche Informationen zur Google app, wie zum Beispiel welche Apps mit der Google app verwendet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Android-Smartphone.

Wenn nach dem Aktivieren der Google app eine bestimmte Zeit lang keine Anweisung gegeben wird, wird die Google app deaktiviert.

Hinweis

- Wenn die  -Taste an der  linken Einheit als Google Assistant-Taste festgelegt ist, steht die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) nicht zur Verfügung.
- Wenn die  -Taste an der  linken Einheit als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, steht die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) nicht zur Verfügung.
- Die Google app kann nicht aktiviert werden, wenn Sie „Ok Google“ über das Mikrofon des Headsets sagen, auch wenn die Einstellung [Ok Google] des Android-Smartphones aktiviert ist.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Siri)

Wenn Sie die Funktion Siri bei einem iPhone verwenden, können Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen, um das iPhone zu bedienen.

Bei Verwendung von Siri hören Sie die Stimme am iPhone nur von der linken Einheit.

1 Aktivieren Sie Siri.

Wählen Sie am iPhone die Option [Settings] — [Siri], um Siri zu aktivieren.

Die oben beschriebene Bedienung ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung zum iPhone.

Hinweis: Sie finden ausführliche Informationen zu Siri in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website zum iPhone.

2 Verbinden Sie das Headset über Bluetooth mit dem iPhone.

3 Wenn das iPhone die Bluetooth-Verbindung nutzt, sich im Bereitschaftsmodus befindet oder Musik wiedergibt, halten Sie die Taste an der rechten Einheit gedrückt, um Siri zu aktivieren.

Siri wird aktiviert und die Startmelodie ist zu hören.

4 Sprechen Sie über das Mikrofon des Headsets eine Anweisung für die Siri.

Ausführliche Informationen zu Siri, zum Beispiel welche Apps mit Siri verwendet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum iPhone.

5 Um weitere Anweisungen zu geben, drücken Sie die Taste an der rechten Einheit, bevor Siri deaktiviert wird.

Wenn nach dem Aktivieren von Siri eine bestimmte Zeit lang keine Anweisung gegeben wird, wird Siri deaktiviert.

Hinweis

- Siri kann nicht aktiviert werden, wenn Sie „Hey Siri“ über das Mikrofon des Headsets sagen, auch wenn die Einstellung [Allow „Hey Siri“] am iPhone aktiviert ist.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“

Wenn Sie das Smartphone (auf dem die App „Sony | Headphones Connect“ installiert ist) und das Headset über die Bluetooth-Funktion verbinden, können Sie Folgendes tun.

- Anzeigen der Akkurestladung des Headsets
- Anzeigen des Bluetooth-Verbindungs-Codecs
- Ein-/Ausschalten der Rauschunterdrückung
- Einstellen des Modus für Umgebungsgeräusche
- Auswählen der Equalizer-Einstellung
- Umschalten des Tonqualitätsmodus durch Einstellen des Bluetooth-Verbindungsmodus
- Einstellen des Schnellsoundmodus
- Einstellen der Lautstärke
- Musikwiedergabe, Pause, schneller Rücklauf, schneller Vorlauf
- Überprüfen von Verbindungsstatus und Einstellungen des Headsets
- Prüfen der Softwareversion des Headsets
- Aktualisieren der Software des Headsets
- Ändern der Funktion der  -Taste an der  linken Einheit

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- Die Bedienung der App „Sony | Headphones Connect“ hängt vom Audiogerät ab. Die technischen Daten und das Bildschirmdesign der App können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verwandtes Thema

- [Installieren der App „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Hinweise zum Tonqualitätsmodus](#)
- [Unterstützte Codecs](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Installieren der App „Sony | Headphones Connect“

- 1 Laden Sie die App „Sony | Headphones Connect“ von Google Play oder vom App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Rufen Sie die App „Sony | Headphones Connect“ auf, nachdem Sie sie installiert haben.

Verwandtes Thema

- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Sicherheitsmaßnahmen

Hinweise zur Bluetooth-Kommunikation

- Die Reichweite der Bluetooth-Funktechnologie beträgt ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Hindernissen (Personen, Metall, Wänden usw.) oder elektromagnetischer Umgebung variieren.
- Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie das Headset und andere Bluetooth-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - In einem Krankenhaus, in der Nähe von Behindertensitzen in Zügen, an Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können
 - In der Nähe von automatischen Türen oder Feuermeldern
- Dieses Produkt strahlt Funkwellen ab, wenn es im Drahtlosmodus verwendet wird.
Wenn Sie es im Drahtlosmodus in einem Flugzeug verwenden wollen, befolgen Sie in Bezug auf die zulässige Verwendung von Produkten im Drahtlosmodus die Anweisungen der Flugbesatzung.
- Aufgrund der Merkmale der Funktechnologie wird der Ton von diesem Headset gegenüber dem Ton oder der Musik vom Sendegerät verzögert ausgegeben. Daher sind Bild und Ton bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron.
- Dieses Headset unterstützt dem Bluetooth-Standard entsprechende Sicherheitsfunktionen, um die Verbindungssicherheit bei Bluetooth-Funkverbindungen zu gewährleisten. Je nach Einstellung bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie bei der Kommunikation mit Bluetooth-Funktechnologie also vorsichtig.
- Für Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen während der Bluetooth-Kommunikation kann keine Haftung übernommen werden.
- Eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.
 - Ein Gerät mit Bluetooth-Funktion muss dem von Bluetooth SIG, Inc., spezifizierten Bluetooth-Standard entsprechen und authentifiziert worden sein.
 - Auch bei Geräten, die dem oben erwähnten Bluetooth-Standard entsprechen, kann es vorkommen, dass je nach Funktionen oder technischen Daten der Geräte keine einwandfreie Verbindung hergestellt werden kann oder sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
 - Wenn Sie freihändig telefonieren, kann je nach Gerät oder Kommunikationsumgebung Störgeräusche zu hören sein.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation beginnt.
- Das Headset unterstützt keine Mehrpunktverbindung.
Bei Unterstützung der Mehrpunktverbindung kann das Headset die Verbindung zu einem Musikwiedergabegerät (A2DP-Profil, Walkman usw.) und gleichzeitig zu einem Kommunikationsgerät (Smartphone mit HFP- oder HSP-Profil usw.) herstellen und Sie können Musik hören, während Sie auf einen eingehenden Anruf warten oder telefonieren.

Hinweis zur statischen Aufladung

- Statische Elektrizität, mit der sich der Körper auflädt, kann zu einem leichten Kribbeln in den Ohren führen. Um diesen Effekt zu minimieren, sollten Sie Kleidung aus Naturstoffen tragen.

Sonstiges

- Legen Sie dieses Headset nicht an einen Ort, an dem es Feuchtigkeit, Staub, Ruß oder Dampf ausgesetzt ist, und nicht in ein Auto oder an einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Je nach dem Zustand der Funkwellen und dem Ort, an dem die Geräte verwendet werden, funktioniert das Bluetooth-Gerät u. U. nicht mit Mobiltelefonen.

- Eine zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie das Produkt aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Fahren von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.
- Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich wäre, keine Umgebungsgeräusche mehr wahrnehmen zu können, wie z. B. an Bahnübergängen, auf Bahnsteigen und auf Baustellen.
- Halten Sie die Ohrpolster sauber. Waschen Sie die Ohrpolster dazu mit einer milden Reinigungslösung.
- Schützen Sie das Headset vor starken Stößen.
- Reinigen Sie das Headset mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Schützen Sie das Headset vor Kontakt mit Wasser. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen.
 - Achten Sie z. B. darauf, dass es nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Verwenden Sie das Headset nicht in feuchter Umgebung oder bei schlechten Witterungsbedingungen, wie Regen oder Schnee.
- Wenn Sie sich nach dem Verwenden des Headsets unwohl fühlen, verwenden Sie das Headset auf keinen Fall weiter.
- Bringen Sie die Ohrpolster fest an. Wenn sich ein Ohrpolster versehentlich löst und im Ohr stecken bleibt, kann dies Verletzungen verursachen.
- Da Kinder Kleinteile wie das Headset oder die Ohrpolster verschlucken können, sollte das Headset nach dem Gebrauch im Ladeetui und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Sollten an dem Headset Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Markenzeichen

- Der Bluetooth®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- Das N-Zeichen ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Google und Android sind Markenzeichen von Google LLC.
- Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.
- Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen oder ein Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch und Siri sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Kunden-Support-Websites

Für Kunden in den USA, Kanada und Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in europäischen Ländern:

<https://www.sony.eu/support>

Für Kunden in China:

<https://service.sony.com.cn>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Wie kann ich ein Problem lösen?

Wenn das Headset nicht erwartungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, das Problem mit folgenden Schritten zu lösen.

- Schlagen Sie die Symptome des Problems in dieser Hilfe nach, und führen Sie die angegebenen Fehlerbehebungsmaßnahmen aus.
- Laden Sie den Akku.
Manche Probleme lassen sich durch das Laden des Akkus beheben.
- Setzen Sie das Headset zurück.
- Initialisieren Sie das Headset.
Dieser Vorgang setzt das Headset auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Kopplungsinformationen.
- Suchen Sie auf der Website der Kundenunterstützung nach Informationen zum Problem.

Wenn die oben genannten Verfahren das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Das Headset schaltet sich nicht ein.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku ausreichend geladen ist, um das Headset einzuschalten.
-

Verwandtes Thema

- [Prüfen der Akkurestladung](#)

4-730-309-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Der Akku kann nicht geladen werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset sicher in das Ladeetui eingesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Micro-USB-Kabel fest mit dem Ladeetui und dem Computer verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Netzteil fest an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Computer nicht im Standby-, Energiespar- oder Ruhemodus befindet.
- Führen Sie bei Verwendung von Windows 8.1 eine Aktualisierung mit Windows Update durch.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Das Ladedauer zu lange.

- Vergewissern Sie sich, dass das Ladeetui und der Computer direkt miteinander verbunden sind und nicht über einen USB-Hub.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Das Ladeetui wird vom Computer nicht erkannt.

- Das Micro-USB-Kabel ist nicht richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Ladeetui und der Computer direkt miteinander verbunden sind und nicht über einen USB-Hub.
- Möglicherweise besteht ein Problem beim verbundenen USB-Anschluss des Computers. Versuchen Sie den Anschluss an einem anderen USB-Anschluss, sofern vorhanden.
- Versuchen Sie den USB-Verbindungsvorgang erneut, wenn keine der oben genannten Ursachen zutrifft.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Die Akkurestladung des Headsets wird auf dem Bildschirm eines iPhone oder iPod touch nicht angezeigt.

- Die Akkurestladung wird nur auf dem Bildschirm eines iPhone oder iPod touch (iOS 5.0 oder höher) mit HFP-Unterstützung (Hands-free Profile) angezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass das iPhone oder der iPod touch mit HFP (Hands-free Profile) verbunden ist. Anderenfalls wird die Akkurestladung nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Verwandtes Thema

- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Kein Ton

- Je nach Smartphone-App (die HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) erfordert) hören Sie nur von der linken Einheit eine Stimme, nicht jedoch von der rechten Einheit.
 - Vergewissern Sie sich, dass das verbundene Gerät sowie die rechte und die linke Einheit des Headsets eingeschaltet sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Headset und das übertragende Bluetooth-Gerät über Bluetooth A2DP verbunden sind.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke, wenn sie zu niedrig ist.
 - Überprüfen Sie, ob das verbundene Gerät die Wiedergabe ordnungsgemäß ausführt.
 - Führen Sie erneut eine Kopplung für das Headset und das Bluetooth-Gerät aus.
-

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Leiser Ton

- Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät ein.
Bei manchen Geräten können Sie die Lautstärke möglicherweise nicht einstellen. Installieren Sie in diesem Fall die App „Sony | Headphones Connect“ und stellen Sie die Lautstärke in der App ein.
-

Verwandtes Thema

- [Installieren der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung

WF-SP700N


Schlechte Tonqualität

- Drehen Sie die Lautstärke herunter, wenn sie zu hoch ist.
- Halten Sie das Headset von Mikrowellenherden, Wi-Fi-Geräten usw. fern.
- Verringern Sie den Abstand zwischen dem Headset und dem Bluetooth-Gerät. Entfernen Sie gegebenenfalls Hindernisse zwischen dem Headset und dem Bluetooth-Gerät.
- Halten Sie das Headset von Fernsehgeräten fern.
- Stellen Sie am Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Verbindung auf A2DP um, wenn HFP oder HSP eingestellt ist.
- Wenn Sie ein Gerät mit einem integrierten Radio oder Tuner mit dem Headset verbinden, werden Übertragungen möglicherweise nicht empfangen oder die Empfindlichkeit ist möglicherweise reduziert. Verwenden Sie das Headset weiter entfernt vom verbundenen Gerät und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie dieses Bluetooth-Gerät zuvor bereits mit dem Headset verbunden haben, wird beim Einschalten des Headsets möglicherweise nur eine HFP-/HSP-Bluetooth-Verbindung hergestellt. Verwenden Sie in diesem Fall das Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine A2DP-Bluetooth-Verbindung her.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Der Ton setzt häufig aus.

- Stellen Sie am Headset den Modus „Priorität auf stabiler Verbindung“ ein. Einzelheiten dazu finden Sie unter [„Hinweise zum Tonqualitätsmodus“](#).
- Entfernen Sie gegebenenfalls Hindernisse zwischen der Antenne des zu verbindenden Bluetooth-Geräts und der integrierten Antenne des Headsets. Die Antenne des Headsets befindet sich im Bereich der gepunkteten Linie in der nachfolgenden Abbildung.

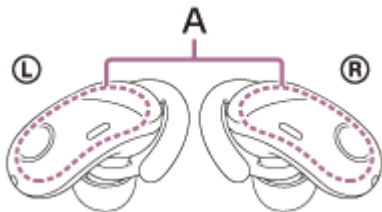

A: Position der integrierten Antenne

- Unter den folgenden Bedingungen kann die Bluetooth-Kommunikation deaktiviert werden oder es können Störrauschen oder Audio-Aussetzer auftreten.
 - Es befindet sich eine Person zwischen dem Headset und dem Bluetooth-Gerät
Richten Sie das Bluetooth-Gerät auf die Antenne des Headsets, um die Bluetooth-Kommunikation zu verbessern.
 - Zwischen dem Headset und dem Bluetooth-Gerät befindet sich ein Hindernis, wie zum Beispiel Metall oder eine Wand.
 - An Orten, an denen ein WLAN oder ein Mikrowellenherd verwendet wird bzw. elektromagnetische Wellen erzeugt werden usw.
- Die Situation lässt sich möglicherweise verbessern, indem Sie Qualitätseinstellungen für die Drahtloswiedergabe ändern oder den Drahtloswiedergabemodus beim Sendegerät fest auf SBC einstellen. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des sendenden Geräts.
- Da Bluetooth- und Wi-Fi-Geräte (IEEE802.11b/g/n) mit derselben Frequenz (2,4 GHz) arbeiten, kann es zu Interferenzen im Mikrowellenbereich und zu Störrauschen oder Tonaussetzern kommen oder es ist keine Kommunikation möglich, wenn das Headset in der Nähe von Wi-Fi-Geräten verwendet wird. Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor.
 - Verwenden Sie dieses Headset in einem Abstand von mindestens 10 m vom Wi-Fi-Gerät.
 - Wenn dieses Headset innerhalb von 10 m Entfernung von einem Wi-Fi-Gerät verwendet wird, schalten Sie das Wi-Fi-Gerät aus.
 - Verwenden Sie dieses Headset und das Bluetooth-Gerät möglichst nahe beieinander.
- Falls Sie mit dem Smartphone Musik wiedergeben, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie nicht benötigte Apps beenden oder das Smartphone neu starten.
- Wenn Sie das Betriebssystem des Smartphones auf die neueste Version aktualisieren, lässt sich das Problem möglicherweise beheben.
- Tonaussetzer können auftreten, während auf dem Bluetooth-Einstellbildschirm des Smartphones die Suche nach Bluetooth-Geräten läuft.
Stoppen Sie die Suche, um das Problem zu beheben.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Der Rauschunterdrückungseffekt ist nicht ausreichend.

- Stellen Sie sicher, dass die Funktion zur Rauschunterdrückung aktiviert ist.
 - Passen Sie die Position der Ohrpolster so an, dass sie gut auf Ihren Ohren sitzen.
 - Die Rauschunterdrückung ist besonders in niedrigen Frequenzbereichen wie bei Flugzeugen, Zügen, Büros und in der Nähe von Klimaanlage effektiv. Sie ist weniger effektiv bei höheren Frequenzen wie menschlichen Stimmen.
-

Verwandtes Thema

- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Die Kopplung kann nicht durchgeführt werden.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Headset und das Bluetooth-Gerät in einem Abstand von maximal 1 m voneinander befinden.
- Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf einschalten, es initialisieren oder reparieren, wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln möchten, halten Sie die  -Taste des Headsets mehr als 7 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- Wenn Sie das Headset nach dem Initialisieren oder Reparieren erneut mit Geräten koppeln, verhindern auf dem iPhone oder einem anderen Gerät für das Headset gespeicherte Kopplungsinformationen möglicherweise das erfolgreiche erneute Koppeln (iPhone usw.). Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom Gerät, und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

One-touch connection (NFC) funktioniert nicht.

- Nehmen Sie das Headset aus dem Ladeetui heraus und vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet ist.
 - Halten Sie das Smartphone so lange an die N-Markierung auf der Rückseite des Ladeetuis, bis das Smartphone reagiert. Wenn keine Reaktion erfolgt, bewegen Sie das Smartphone langsam nach links, rechts, vor und zurück.
 - Prüfen Sie, ob die NFC-Funktion des Smartphones aktiviert ist.
 - Wenn sich das Smartphone in einem Etui befindet, nehmen Sie es heraus.
 - Die Smartphones unterscheiden sich in ihrer NFC-Empfangsempfindlichkeit. Wenn die Verbindung wiederholt fehlschlägt, können Sie die Verbindung über das Smartphone herstellen/trennen.
 - Sie können keine One-touch connection (NFC) herstellen, solange der Akku geladen wird, da das Headset nicht eingeschaltet werden kann. Beenden Sie zuerst den Ladevorgang, und stellen Sie dann die One-touch connection (NFC) her.
-

Verwandtes Thema

- [One-touch connection \(NFC\) mit einem Smartphone \(Android 4.1 oder höher\)](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Herstellen einer Bluetooth-Verbindung nicht möglich

- Prüfen Sie, ob das Headset eingeschaltet ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
 - Wenn das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät verbunden wird, können Sie es eventuell nicht über die Bluetooth-Funktion mit einem anderen Gerät verbinden. Bedienen Sie in diesem Fall das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät und trennen Sie die Bluetooth-Verbindung.
 - Das Bluetooth-Gerät befindet sich im Energiesparmodus. Heben Sie den Energiesparmodus auf.
 - Die Bluetooth-Verbindung wurde beendet. Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät gelöscht wurden, koppeln Sie das Headset erneut mit dem Gerät.
-

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N


Der Ton ist verzerrt

- Halten Sie das Headset von Mikrowellenherden, Wi-Fi-Geräten usw. fern.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Die Kommunikationsreichweite der Bluetooth-Funkverbindung ist kurz oder der Ton setzt aus.

- Stellen Sie am Headset den Modus „Priorität auf stabiler Verbindung“ ein. Einzelheiten dazu finden Sie unter [„Hinweise zum Tonqualitätsmodus“](#).
- Entfernen Sie gegebenenfalls Hindernisse zwischen der Antenne des zu verbindenden Bluetooth-Geräts und der integrierten Antenne des Headsets. Die Antenne des Headsets befindet sich im Bereich der gepunkteten Linie in der nachfolgenden Abbildung.

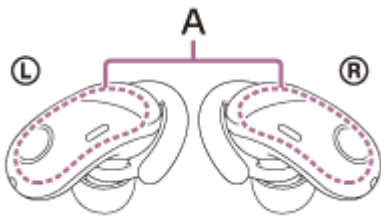

A: Position der integrierten Antenne

- Unter den folgenden Bedingungen kann die Bluetooth-Kommunikation deaktiviert werden oder es können Störrauschen oder Audio-Aussetzer auftreten.
 - Es befindet sich eine Person zwischen dem Headset und dem Bluetooth-Gerät
Richten Sie das Bluetooth-Gerät auf die Antenne des Headsets, um die Bluetooth-Kommunikation zu verbessern.
 - Zwischen dem Headset und dem Bluetooth-Gerät befindet sich ein Hindernis, wie zum Beispiel Metall oder eine Wand.
 - An Orten, an denen ein WLAN oder ein Mikrowellenherd verwendet wird bzw. elektromagnetische Wellen erzeugt werden usw.
- Die Situation lässt sich möglicherweise verbessern, indem Sie Qualitätseinstellungen für die Drahtloswiedergabe ändern oder den Drahtloswiedergabemodus beim Sendegerät fest auf SBC einstellen. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des sendenden Geräts.
- Da Bluetooth- und Wi-Fi-Geräte (IEEE802.11b/g/n) mit derselben Frequenz (2,4 GHz) arbeiten, kann es zu Interferenzen im Mikrowellenbereich und zu Störrauschen oder Tonaussetzern kommen oder es ist keine Kommunikation möglich, wenn das Headset in der Nähe von Wi-Fi-Geräten verwendet wird. Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor.
 - Verwenden Sie dieses Headset in einem Abstand von mindestens 10 m vom Wi-Fi-Gerät.
 - Wenn dieses Headset innerhalb von 10 m Entfernung von einem Wi-Fi-Gerät verwendet wird, schalten Sie das Wi-Fi-Gerät aus.
 - Stellen Sie dieses Headset und das Bluetooth-Gerät möglichst nahe beieinander auf.
- Falls Sie mit dem Smartphone Musik wiedergeben, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie nicht benötigte Apps beenden oder das Smartphone neu starten.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Das Headset funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Setzen Sie das Headset zurück. Die Kopplungsinformationen werden bei diesem Vorgang nicht gelöscht.
 - Wenn Sie das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht verwenden können, initialisieren Sie das Headset.
-

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Beim Telefonieren ist der Gesprächsteilnehmer nicht zu hören.

- Vergewissern Sie sich, dass sowohl das Headset als auch das verbundene Gerät (z. B. ein Smartphone) eingeschaltet sind.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät, wenn diese zu niedrig ist.
 - Überprüfen Sie die Audioeinstellungen am Bluetooth-Gerät, um sicherzustellen, dass der Ton beim Telefonieren über das Headset ausgegeben wird.
 - Stellen Sie die Verbindung über das Bluetooth-Gerät wieder her. Wählen Sie HFP oder HSP als Profil aus.
 - Wenn Sie über das Headset Musik hören und ein Anruf eingeht, stoppen Sie die Wiedergabe und drücken Sie die Taste an der rechten oder linken Einheit, um den Anruf entgegenzunehmen.
-

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu Bluetooth-Geräten](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N


Leise Stimme von Anrufern

- Erhöhen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-SP700N

Zurücksetzen des Headsets

Wenn das Headset nicht eingeschaltet werden kann oder selbst eingeschaltet nicht bedient werden kann, setzen Sie es zurück. Halten Sie beim Laden die Tasten auf der linken und rechten Seite (L und R) gleichzeitig mindestens 7 Sekunden lang gedrückt. Die (rote) Anzeige erlischt kurz, danach ist das Headset zurückgesetzt. Die Kopplungsinformationen und andere Einstellungen werden bei diesem Vorgang nicht gelöscht.

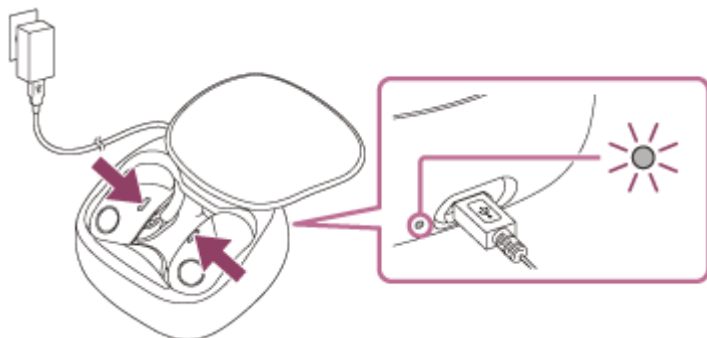

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht ordnungsgemäß funktioniert, initialisieren Sie das Headset zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung

WF-SP700N

Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Nehmen Sie das Headset aus dem Ladeetui heraus und schalten Sie es aus, indem Sie die Taste  an der linken Einheit länger als 2 Sekunden drücken. (Die linke und die rechte Einheit werden ausgeschaltet.) Halten Sie dann die Taste an der rechten und die an der linken Einheit gleichzeitig länger als 15 Sekunden gedrückt.

Die (rote) Anzeige fängt an zu blinken, dann blinkt die (blaue) Anzeige 4-mal (   ) und das Headset wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sämtliche Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom Bluetooth-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Wenn die Initialisierung nicht korrekt abgeschlossen wird, weil Sie beispielsweise die Taste während der Initialisierung losgelassen haben, leuchtet die (rote) Anzeige weiterhin.

Setzen Sie das Headset in diesem Fall in das Ladeetui und führen Sie die Initialisierung erneut aus.

Falls das Headset auch nach dem Initialisieren nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.