

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N



Gebruik deze handleiding als u problemen ervaart of vragen hebt.

De inhoud van de hoofdupdate van headsetsoftware versie 4.1.0 en recenter wordt ondersteund.

Update de software van de headset en de app "Sony | Headphones Connect" naar de recentste versie. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie:

<https://www.sony.net/elsesupport/>

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

- [De inhoud van de verpakking controleren](#)
- [De oordopjes vervangen](#)
- [De gebogen ondersteuning vervangen](#)

[Over de waterbestendigheid van de headset](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- [Positie en functie van onderdelen](#)

[Over de indicator](#)

Inschakelen/opladen

[De headset opladen](#)

[Beschikbare werkingstijd](#)

[Het resterende batterijniveau controleren](#)

[Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB](#)

[De headset inschakelen](#)

[De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)

Android-apparaten die compatibel zijn met one-touch connection (NFC)

[One-touch connection \(NFC\) met een smartphone \(Android 4.1 of recenter\)](#)

[De smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)

[Veranderen van apparaat via one-touch \(NFC\)](#)

Android-apparaten die niet compatibel zijn met one-touch connection (NFC)

[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)

[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

[Koppelen en verbinden met een iPhone](#)

[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

[Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

[Een audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Ruisonderdrukingsfunctie

[Wat is ruisonderdrukking?](#)

[De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

- └ [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidsmodus\).](#)

[De Quick Sound Settings gebruiken](#)

Geluidskwaliteitmodus

- └ [Over de geluidskwaliteitmodus](#)

[Ondersteunde codecs](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[De Google Assistant gebruiken](#)

[Amazon Alexa gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

[De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Probleemoplossing

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Inschakelen/opladen

- └ [De headset wordt niet ingeschakeld.](#)
- └ [Het opladen lukt niet.](#)

- [De oplaadtijd is te lang.](#)
- [Het laadstation wordt niet herkend door de computer](#)
- [Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch.](#)

Geluid

- [Geen geluid](#)
- [Laag geluidsniveau](#)
- [Lage geluidskwaliteit](#)
- [Het geluid hapert vaak.](#)
- [Het ruisonderdrukkingseffect is onvoldoende.](#)

Bluetooth

- [Het koppelen lukt niet.](#)
- [One-touch connection \(NFC\) werkt niet](#)
- [Kan geen verbinding maken via Bluetooth](#)
- [Vervormd geluid](#)
- [Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert.](#)
- [De headset werkt niet goed](#)
- [U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek.](#)
- [Stille stem van bellers](#)

De headset resetten of initialiseren

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze BLUETOOTH®-technologie zodat u draadloos muziek kunt beluisteren of telefoongesprekken kunt voeren.

Muziek beluisteren

U kunt audiosignalen van een smartphone of muziekspeler ontvangen om draadloos muziek te beluisteren.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoongesprekken voeren of aannemen terwijl uw smartphone of mobiele telefoon in uw tas of zak zit.



Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Over gesproken berichten

In de volgende gevallen hoort u gesproken berichten via de linker oorschelp van de headset.

- Bij het inschakelen: "Power on" (inschakelen)
- Bij het uitschakelen: "Power off" (uitschakelen)
- Bij het activeren van de koppelingsmodus: "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-koppeling)
- Bij het maken van een Bluetooth-verbinding: "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden)
- Bij het verbreken van een Bluetooth-verbinding: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken)
- Wanneer de verbinding tussen de linker oorschelp en de rechter oorschelp tot stand is gebracht: "Battery level high" (batterijniveau hoog)/"Battery level medium" (batterijniveau gemiddeld)/"Battery level low" (batterijniveau laag)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij bijna leeg is: "Please recharge headset" (headset opladen)
- Bij het inschakelen van de geluidsonderdrukingsfunctie: "Noise canceling" (Ruisonderdrukking)
- Bij het inschakelen van de omgevingsgeluidsmodus: "Ambient sound" (Omgevingsgeluid)
- Bij het uitschakelen van de geluidsonderdrukingsfunctie en de omgevingsgeluidsmodus: "Off" (Uit)
- Wanneer u de snelle-geluidsinstelling inschakelt: "Quick sound settings" (Snelle-geluidsinstelling)
- Wanneer u de snelle-geluidsinstelling uitschakelt: "Off" (Uit)
- Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Google Assistant-knop op de headset drukt: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant is niet verbonden)
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Amazon Alexa-knop op de headset drukt: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De inhoud van de verpakking controleren


Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst ook in de verpakking zitten. Als er items ontbreken, neem dan contact op met uw leverancier.

Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset (1)
Micro-USB-kabel (ong. 50 cm) (1)




Laadstation (1)

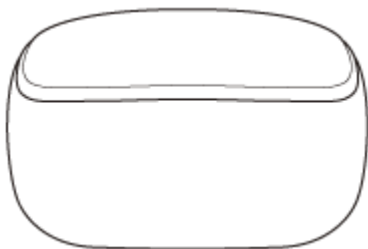

Lange hybride oordopjes uit siliconenrubber (SS/S/M/L 2 elk)

- De oordopjes met formaat M zijn standaard bevestigd aan de headset.

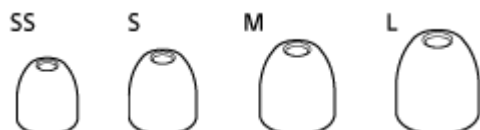

Gebogen ondersteuning (M/L: telkens 2)

- De gebogen ondersteuning met formaat M zijn standaard bevestigd aan de headset.



Naslaggids (1)

Gebruiksaanwijzing (1)

Overige documenten (1 set) (*)

* Is mogelijk niet bijgeleverd in sommige landen of regio's.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De oordopjes vervangen


Op de headset zijn oordopjes van maat M bevestigd. Als de headset de neiging heeft om los te komen of u te weinig lage frequenties hoort, pas dan de maat van de linker en rechter oordopjes aan zodat ze comfortabel en nauwsluitend in uw oren passen.

Lange hybride oordopjes uit siliconenrubber




- A:** maat SS (rood)
- B:** maat S (oranje)
- C:** maat M (groen)
- D:** maat L (lichtblauw)

1 Verwijder de oordopjes.

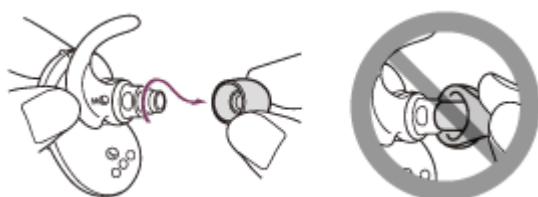

- Knijp niet in het uiteinde van het oordopje wanneer u het verwijderd.

2 Bevestig de oordopjes.

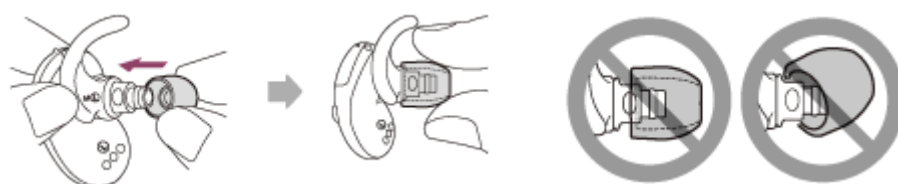

- Bevestig de oordopjes niet los of schuin.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N


De gebogen ondersteuning vervangen

De gebogen ondersteuning met formaat M zijn standaard bevestigd aan de headset.

Als u het gevoel hebt dat de gebogen ondersteuning te klein zijn, kunt u deze vervangen door de gebogen ondersteuning met formaat L.



1 Verwijder de oordopjes en verwijder vervolgens de gebogen ondersteuning.

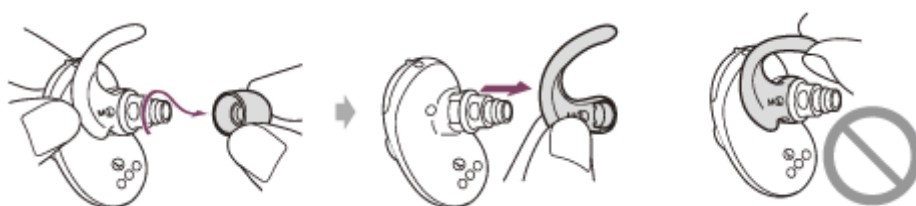

- Trek niet aan het uiteinde van de gebogen ondersteuning wanneer u deze verwijderd.


2 Bevestig de gebogen ondersteuning.

Gebogen ondersteuning (Ⓛ)



A : voorkant

B : achterkant

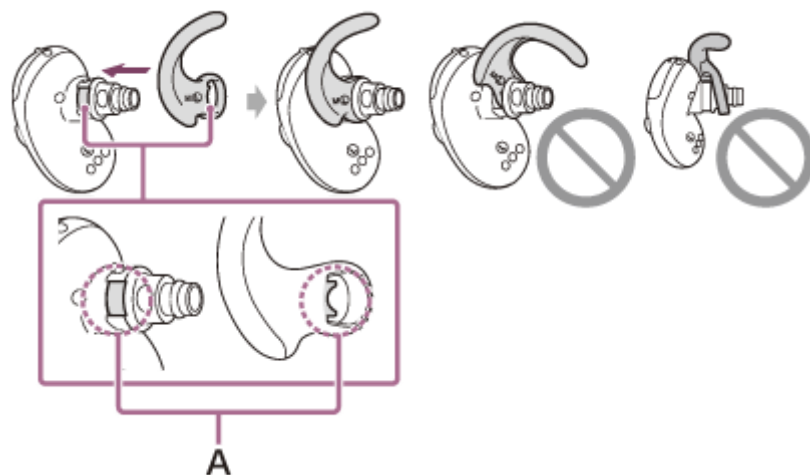

A : breng de inkeping op een lijn met het lipje.

Over de waterbestendigheid van de headset

Waterbestendigheid van de headset

- Het laadstation is niet waterbestendig.
- De waterbestendigheidsspecificaties van dit apparaat zijn equivalent met IPX4 ¹⁾ van IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP-codering)", die de mate van bescherming tegen het binnendringen van water specificeert. Het apparaat kan echter niet in water worden gebruikt. Als u het apparaat niet correct gebruikt, kan water in het apparaat binnendringen en kan dit brand, elektrocutie en defecten veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik het apparaat correct.

1) IPX4 (beschermingsgraad tegen spatwater): beschermd tegen opspattend water uit elke richting.

Vloeistoffen waarop de waterbestendigheidsspecificaties van toepassing zijn

Van toepassing voor:	Zoet water, kraanwater, transpiratie
Niet van toepassing voor:	Andere vloeistoffen dan de bovenstaande (bv. zeepwater, water met detergent, water met badproducten, shampoo, water uit warmwaterbronnen, zwembadwater, zeewater enz.)

De waterbestendigheidsspecificaties van het apparaat zijn gebaseerd op metingen van Sony onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat defecten als gevolg van het binnendringen van water veroorzaakt door een verkeerd gebruik door de klant, niet door de garantie gedekt worden.

De waterbestendigheid van het apparaat behouden

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om de headset correct te gebruiken.

- Zorg dat er geen water terechtkomt in de buis waar het geluid uit komt. Is dit wel het geval, dan kan de spatwaterdichtheid in het gedrang komen.
- Plaats de hoofdtelefoon niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen en stel deze niet bloot aan krachtige schokken. De headset kan hierdoor vervormd raken of breken, en de spatwaterdichtheid kan in het gedrang komen.
- Veeg waterdruppels met een zachte, droge doek enz. van de hoofdtelefoon. Als er waterdruppels achterblijven in de opening in het oordopje, is het mogelijk dat het geluid amper of niet hoorbaar is. In dat geval verwijdt u de oordopjes, richt u het geluidskanaal naar beneden en schudt u er enkele keren mee om eventuele waterdruppels te verwijderen.




- Als er op een koude plek waterdruppels achterblijven op de headset, kunnen deze bevriezen. Verwijder na het gebruik dus steeds alle waterdruppels. Doet u dit niet, dan kunnen er storingen optreden.

- De headset kan barsten vertonen of vervormd raken door langdurig gebruik. Als er barsten of vervorming merkbaar zijn, moet u het gebruik van de headset stopzetten of contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

4-730-309-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Positie en functie van onderdelen

Headset

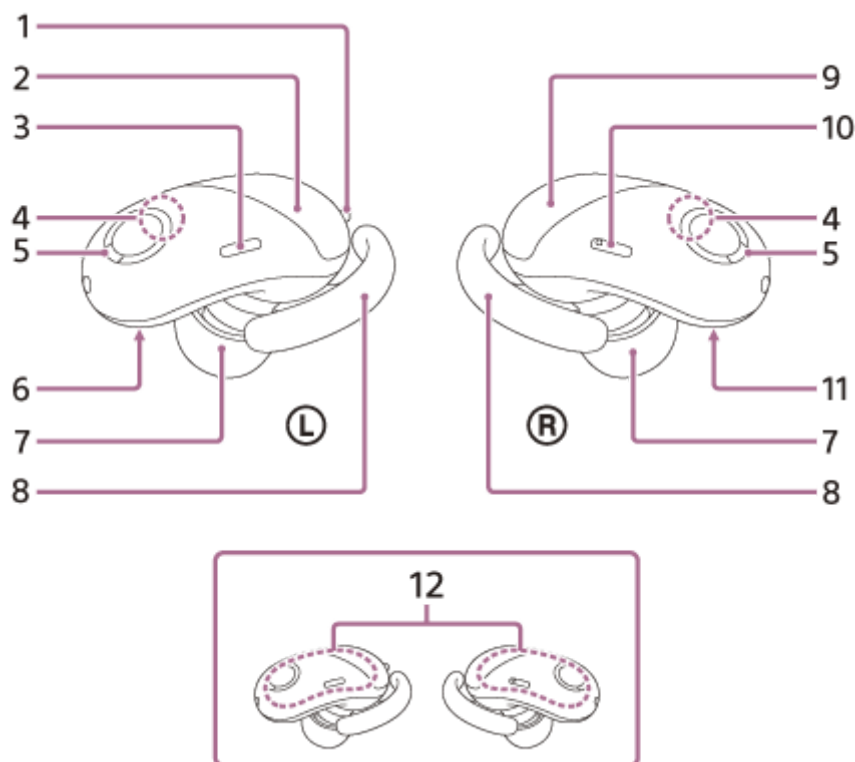

1. Voelstip

De linker oorschelp heeft een voelstip.

2. ① linker oorschelp

3. ⏻ -knop (voeding) op de linker oorschelp

4. Microfoon

Registreert uw stemgeluid (wanneer u telefoneert) en geluid (wanneer u de ruisonderdrukkingsfunctie gebruikt).

Gebruik de microfoon van de linker oorschelp wanneer u telefoneert.

5. Indicator (blauw/rood)

Licht rood op tijdens het opladen.

Licht rood of blauw op om de voedings- of communicatiestatus van de headset aan te geven.

6. L-markering

7. Oordopjes

8. Gebogen ondersteuning

9. ② rechter oorschelp


10. Knop op de rechter oorschelp

11. R-markering

12. Ingebouwde antenne

In elke oorschelp van de headset is een Bluetooth-antenne ingebouwd.

Laadstation

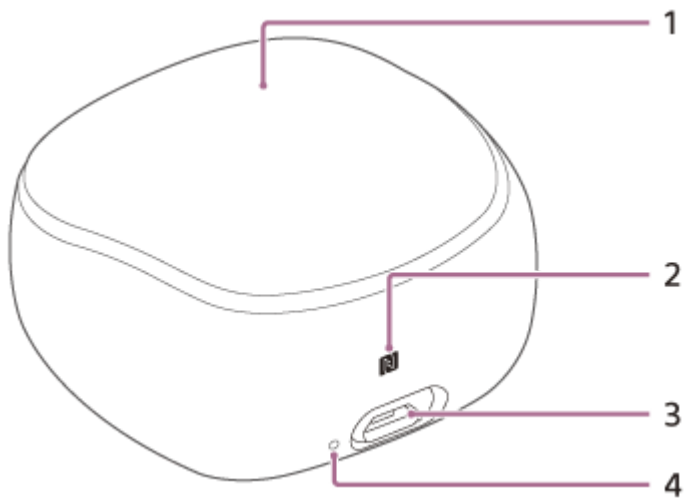

1. Klepje
2. N-markering
3. Micro-USB-poort

Laadt zowel de headset als het laadstation op door een computer of USB-netspanningsadapter (niet bijgeleverd) op deze aansluiting aan te sluiten met de bijgeleverde micro-USB-kabel.

4. Oplaadindicator (rood)

Licht rood op tijdens het opladen van het laadstation.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Over de indicator

Aan de hand van de indicators kunt u verschillende statussen van de headset controleren.

● : licht blauw op / ● : licht rood op / - : dooft

Inschakelen

● - ● (knippert twee keer)

Uitschakelen

 (licht gedurende ongeveer twee seconden op)

Bluetooth-statusindicatie

De indicator van de linker oorschelp licht op of knippert.

- Koppelingsmodus



- Niet verbonden

● - - ● - - ● - - ● (interval van ongeveer een seconde)

- Verbindingsproces voltooid

● ● ● ● ● ● ● ● (knippert gedurende ongeveer vijf seconden snel)

- Verbonden

● - - - (interval van ongeveer vijf seconden) - - - ●

De indicator dooft na 60 seconden. Door een knop te bedienen knippert de indicator weer.

- Binnenkomend gesprek



Indicatie van het resterende batterijniveau

- Hoog



- Gemiddeld



- Laag (opladen vereist)



Raadpleeg "[Het resterende batterijniveau controleren](#)" voor meer informatie.

Opladen

Headset/laadstation

- Tijdens het opladen



Dooft wanneer het opladen voltooid is.

- Abnormaal opladen



Overige

- Initialisatie voltooid



Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Hint

- Als de resterende batterijlading laag is, schakelt de indicator over van blauw naar rood, behalve in de koppelingsmodus.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De headset opladen

De headset bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Laad de headset op met behulp van de bijgeleverde micro-USB-kabel.


1 Sluit het laadstation aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde micro-USB-kabel en een USB-netspanningsadapter om verbinding te maken.

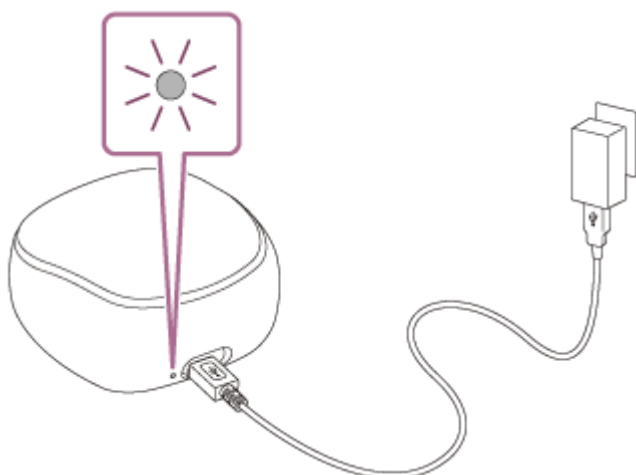

De indicator aan de achterzijde van het laadstation licht rood op tijdens het opladen. De indicator dooft nadat het opladen is voltooid.

2 Plaats de headset op het laadstation.

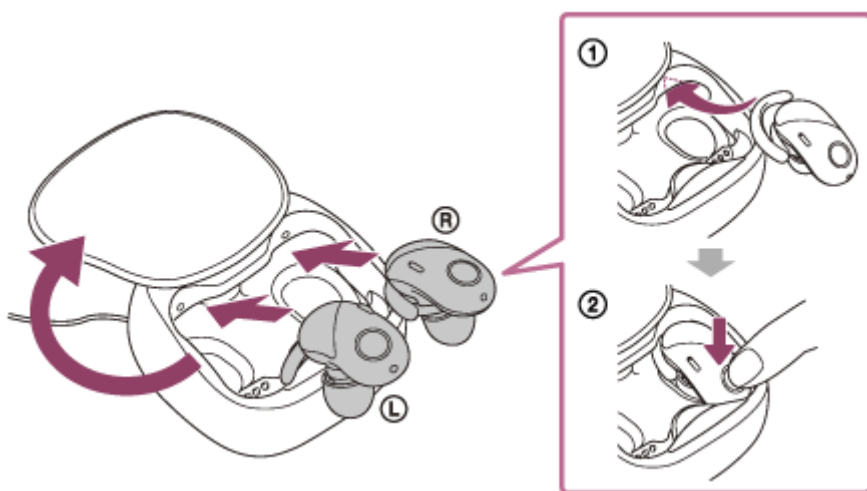

Volg stap ① en ② om de headset in het laadstation te plaatsen.

Plaats de rechter en linker oorschelp tot deze vastklikken en zorg ervoor dat de oorschelpen vergrendeld zijn in het laadstation.

De headset en het laadstation worden tegelijk opgeladen. De indicators op de headset en op het laadstation (achterzijde) lichten rood op tijdens het opladen.

De respectieve indicator dooft nadat het opladen is voltooid.

Over opladen

De benodigde tijden voor volledig opladen zijn als volgt:

De rechter/linker oorschelp: ongeveer 1,5 uur

Het laadstation: ongeveer 3 uur

De headset opladen wanneer u buiten bent

In het laadstation is een oplaadbare batterij ingebouwd. Als u het laadstation van tevoren oplaadt, kunt u de headset daarmee opladen als u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact. Als het laadstation volledig opgeladen is, kunt u de headset ongeveer 2 keer opladen.

Toelichting bij het opladen van de headset wanneer u buiten bent

- Als het resterende batterijniveau van het laadstation te laag is, kunt u de headset niet opladen. In dat geval knippert de indicator (rood) van de headset snel, waarna deze dooft. De headset wordt vervolgens uitgeschakeld wanneer u deze in het laadstation plaatst. Om de headset in te schakelen, verwijdt u deze van het laadstation en houdt u vervolgens de knop op zowel de rechter als de linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.
- Als de indicator (rood) niet oplicht/knippert en de headset niet inschakelt, zelfs wanneer u de headset op het laadstation plaatst, is de oplaadbare batterij (die is ingebouwd in het laadstation) leeg. Om de headset uit te schakelen, verwijdt u deze van het laadstation en houdt u vervolgens de knop op de linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert. De linker oorschelp en de rechter oorschelp worden uitgeschakeld.

Hint

- Opladen is ook mogelijk door met behulp van de bijgeleverde micro-USB-kabel verbinding te maken met een ingeschakelde computer.
- Als het opladen gestart wordt terwijl de headset ingeschakeld is, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

- Afhankelijk van de USB-netspanningsadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Als u de headset lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat de capaciteit van de oplaadbare batterij lager is geworden. Na enkele keren opladen verbetert de gebruiksduur echter weer.
- Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer volledig op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Als de sluimerstand geactiveerd wordt op de computer terwijl de headset aangesloten is, zal het opladen niet goed worden uitgevoerd. Controleer de instelling van de computer voordat u gaat opladen. De indicator (rood) dooft automatisch als de sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Laad in dat geval de headset nogmaals op.
- Mocht de headset of het laadstation om de volgende redenen een probleem ondervinden tijdens het opladen, dan is het mogelijk dat de indicator (rood) dooft of begint te knippen, ook al is het opladen niet voltooid. Probeer in dat geval opnieuw op te laden binnen het oplaadtemperatuurbereik. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
 - De omgevingstemperatuur ligt buiten het oplaadtemperatuurbereik van 5 °C - 35 °C.
 - Er is een probleem met de batterij.

Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.

- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (rood) niet oplicht als u de micro-USB-kabel aansluit om de headset op te laden. U dient een bepaalde tijd te wachten tot de indicator (rood) oplicht.
- Als de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar om de oplaadbare batterij te vervangen.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen, direct zonlicht, vocht, zand, stof of elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerde auto.

- Gebruik alleen de bijgeleverde micro-USB-kabel om verbinding te maken met een computer en zorg ervoor dat de aansluiting rechtstreeks gebeurt. Het opladen wordt niet goed uitgevoerd bij een indirecte aansluiting (bv. via een USB-hub).

4-730-309-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Afspeeltijd voor muziek

Codec	Ruisonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidsmodus	Beschikbare werkingstijd
AAC	Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 3 uur
	Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 3 uur
	UIT	Max. 3 uur
SBC	Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 2 uur
	Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 2 uur
	UIT	Max. 2,5 uur

- Er kan ongeveer gedurende 70 minuten muziek afgespeeld worden na 15 minuten laden.

Communicatietijd: max. 3,5 uur

Stand-bytijd

Ruisonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidsmodus	Beschikbare werkingstijd
Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 8 uur
Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 8 uur
UIT	Max. 35 uur

Hint

- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u controleren welke codec wordt gebruikt voor een verbinding.

Opmerking

- Het aantal uur kan verschillen afhankelijk van de instellingen en de gebruiksomstandigheden.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij controleren.

De indicator (rood) knippert als de verbinding tussen de linker oorschelp en de rechter oorschelp tot stand is gebracht.

U krijgt ook een gesproken bericht te horen met het resterende batterijniveau.

De indicator (rood) knippert als volgt overeenkomstig het resterende batterijniveau.

Knippert 3 keer ● - - ● - - ● : hoog "Battery level high" (batterijniveau hoog)

Knippert 2 keer ● - - ● : gemiddeld "Battery level medium" (batterijniveau gemiddeld)

Knippert 1 keer ● : laag (opladen vereist) "Battery level low" (batterijniveau laag)

Wanneer de batterij bijna leeg is

De indicator gaat rood branden. Als de batterij leeg is, produceert de headset een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Please recharge headset" (headset opladen) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.


Wanneer u een iPhone of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone of iPod touch (iOS) die HFP (Hands-free Profile) ondersteunt, toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm weergeeft.


Bruikbare apparaten

iPhone of iPod touch die ondersteuning biedt voor HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 of recenter)


iOS 10.2 of recenter

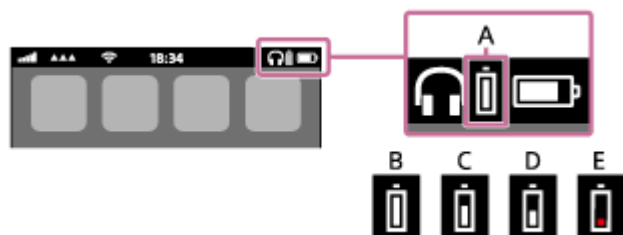

iOS 7.0 of recenter

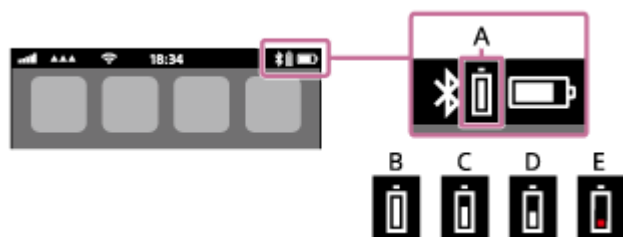

iOS 5.X/6.X

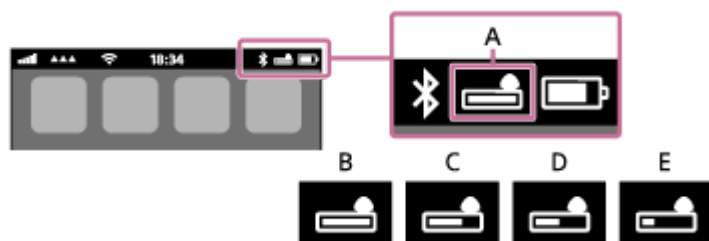

A: resterend batterijniveau van de headset

B: 100% tot 70%

C: 70% tot 50%

D: 50% tot 20%

E: 20% of lager (opladen is vereist)

Hint

- U kunt het resterende batterijniveau ook controleren met de app "Sony | Headphones Connect". Android-smartphones en iPhone/iPod touch ondersteunen deze app.

Verwant onderwerp

- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

4-730-309-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netspanningsadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter met een ingangsvermogen van meer dan 0,5 A (500 mA)

Pc

(vanaf december 2017)

Computers waarop het volgende besturingssysteem geïnstalleerd is en die standaard over een USB-aansluiting beschikken

- Wij kunnen niet garanderen dat alle computers die aan de volgende vereisten voldoen, geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

(bij gebruik van Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(bij gebruik van een Mac)

Mac OS X (versie 10.9 of recenter)


Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De headset inschakelen

De headset van het laadstation verwijderen

De headset schakelt automatisch in en de indicator (blauw) knippert.

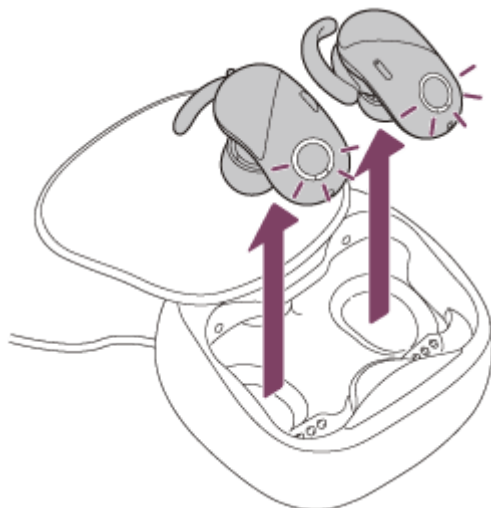

De knoppen van de headset ingedrukt houden

U kunt de headset inschakelen door de knoppen van de headset te bedienen wanneer de headset zich niet op het laadstation bevindt.



Houd de -knop op de linker oorschelp en de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicators (blauw) beginnen te knipperen.

De ruisonderdrukkingsfunctie schakelt automatisch in en de verbinding tussen de linker en de rechter oorschelp wordt automatisch tot stand gebracht.


De headset komt in de koppelingsmodus wanneer u de headset voor de eerste keer na de aankoop inschakelt.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De headset uitschakelen


De headset op het laadstation plaatsen

De headset schakelt automatisch uit, waarna de indicator (rood) oplicht en het opladen start. Volg stap ① en ② op de afbeelding om de headset in het laadstation te plaatsen.

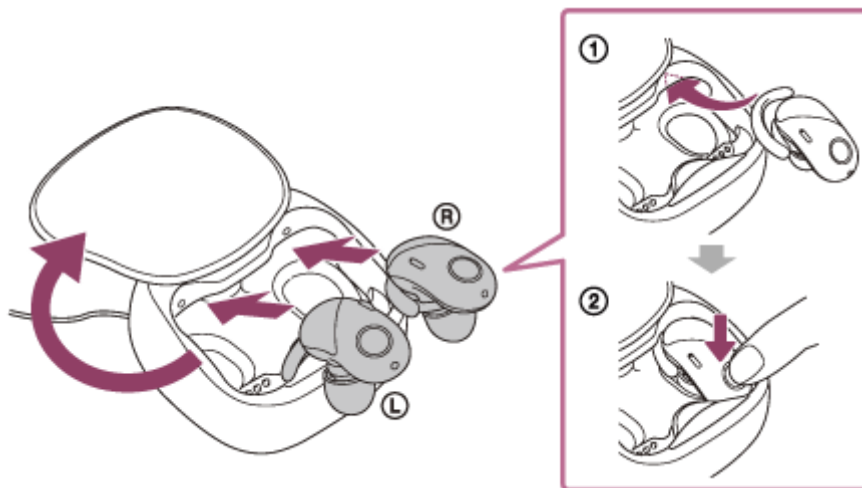

De knop van de headset ingedrukt houden

U kunt de headset uitschakelen door de knop van de headset te bedienen wanneer de headset zich niet op het laadstation bevindt.

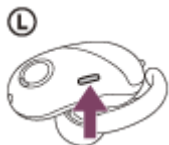

Houd de -knop op de linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert. De linker oorschelp en de rechter oorschelp worden uitgeschakeld.

Opmerking

- Als de -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Google Assistant-knop, kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.
- Als de -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Amazon Alexa-knop, kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw apparaat.

Een apparaat registreren (koppelen)

Voordat u de Bluetooth-functie voor de eerste keer gebruikt, moet u beide apparaten registreren om verbinding mogelijk te maken. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt apparaatregistratie (koppeling) genoemd.

Als het te verbinden apparaat geen ondersteuning biedt voor one-touch connection (NFC), bedient u de headset en het apparaat om het apparaat te registreren (koppelen).

Als het apparaat wel ondersteuning biedt voor one-touch connection (NFC), raakt u met het apparaat de headset aan om het te registreren (koppelen) en verbinding te maken via Bluetooth.

De headset verbinden met een geregistreerd (gekoppeld) apparaat

Wanneer het apparaat geregistreerd is, hoeft u het niet nogmaals te registreren. Kies een geschikte methode om verbinding te maken.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

One-touch connection (NFC) met een smartphone (Android 4.1 of recenter)

Door de headset aan te raken met een smartphone, wordt de headset gekoppeld en wordt via Bluetooth verbinding gemaakt.

Compatibele smartphones

NFC-compatibele smartphones waarop Android™ 4.1 of recenter geïnstalleerd is


NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie waarmee op korte afstand draadloze communicatie tussen verschillende apparaten (bv. mobiele telefoons en IC-tags) mogelijk is. Met de NFC-functie kunt u gegevenscommunicatie (bv. koppelen via Bluetooth) uitermate eenvoudig instellen door NFC-compatibele apparaten elkaar te laten raken (bv. bij de N-markering of een andere plaats die aangegeven is op het apparaat).

1 Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.

2 Selecteer [Setting] — [More].

3 Schakel de NFC-functie in.

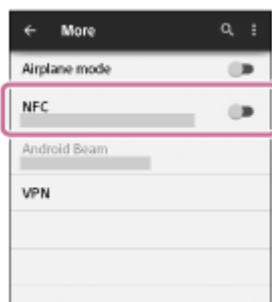


* De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.

4 Verwijder de rechter en linker oorschelp van het laadstation.

De headset schakelt automatisch in.

5 Raak de smartphone aan met de achterkant van het laadstation.

- Raak met de smartphone de N-markering aan de achterkant van het laadstation aan. Blijf de smartphone met het laadstation aanraken tot de smartphone reageert.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de smartphone voor de aangewezen plaats op de smartphone die moet worden aangeraakt.

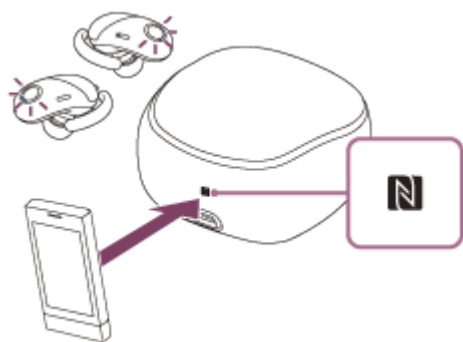

Volg de instructies op het scherm om de koppeling en de verbinding te voltooien.

Wanneer de headset met de smartphone verbonden is, begint de indicator (blauw) langzaam te knipperen. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.



- Raak de smartphone opnieuw aan om de verbinding te verbreken.
- Om een gekoppelde smartphone te verbinden, voert u stap 5 uit.
- Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.
- Als u de headset niet kunt verbinden, probeert u het volgende.
 - Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is en beweeg de smartphone traag over de N-markering.
 - Als de smartphone in een hoesje geplaatst is, verwijdert u het hoesje.
- Als u een NFC-compatibele smartphone met de achterkant van het laadstation aanraakt, verbreekt de smartphone de Bluetooth-verbinding met elk huidig apparaat en maakt deze verbinding met de headset (schakelen via one-touch connection).
- Wanneer de headset niet wordt gevoed, kunt u de headset niet inschakelen via one-touch connection (NFC) om verbinding te maken met de smartphone. Om de headset in te schakelen, houdt u de -knop op de linker oorschelp en de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.

Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [De smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)
- [Veranderen van apparaat via one-touch \(NFC\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N


De smartphone loskoppelen via one-touch (NFC)

U kunt de verbinding tussen de headset en de verbonden smartphone verbreken door de achterkant van het laadstation aan te raken met de smartphone.

1 Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.

2 Raak de achterkant van het laadstation aan met de smartphone.

Raak de N-markering op de achterkant van het laadstation aan met de smartphone. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.

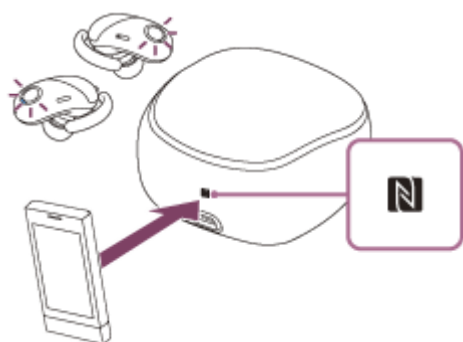

Opmerking

- Als de verbinding tussen de headset en de smartphone verbroken is en er gedurende 5 minuten geen handelingen worden uitgevoerd, dan wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Om de headset vroeger uit te schakelen, houdt u de -knop op de  linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt. U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen, de indicator (blauw) dooft en de headset wordt uitgeschakeld.
- Als de -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Google Assistant-knop, kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.
- Als de -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Amazon Alexa-knop, kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Veranderen van apparaat via one-touch (NFC)

- Als u de achterkant van het laadstation aanraakt met een NFC-compatibele smartphone terwijl de headset verbonden is met een ander BLUETOOTH-apparaat, kunt u de verbinding van de headset overschakelen naar de smartphone (schakelen via one-touch connection). Wanneer u echter spreekt via een mobiele Bluetooth-telefoon die met de headset verbonden is, kunt u de Bluetooth-verbinding niet omschakelen via one-touch.
- Wanneer de headset verbonden is met een NFC-compatibele smartphone en u met de smartphone een andere NFC-compatibele Bluetooth-headset of Bluetooth-luidspreker aanraakt, wordt de verbinding tussen de smartphone en de headset verbroken en maakt de smartphone verbinding met het aangeraakte Bluetooth -apparaat.

Opmerking

- Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.


Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

Koppelen is het proces dat vereist is om een link te creëren tussen Bluetooth-apparaten om een draadloze verbinding mogelijk te maken. U moet een apparaat met de headset koppelen om voor het eerst een Bluetooth-verbinding te kunnen maken.

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- de smartphone zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de smartphone bij zich hebt.


1 Plaats de headset op het laadstation.

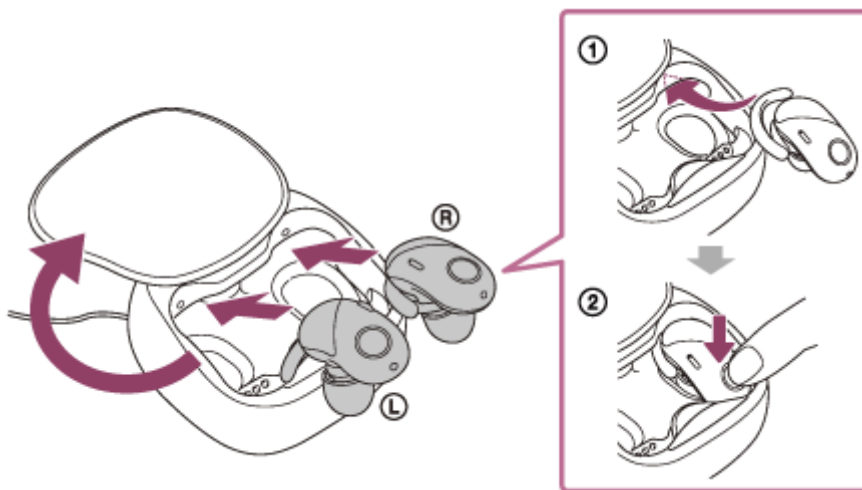

Volg stap ① en ② op de afbeelding om de headset in het laadstation te plaatsen.

Plaats de rechter en linker oorschelp tot deze vastklikken en zorg ervoor dat de oorschelpen vergrendeld zijn in het laadstation.


2 Verwijder de linker oorschelp uit het laadstation om de oorschelp in te schakelen.

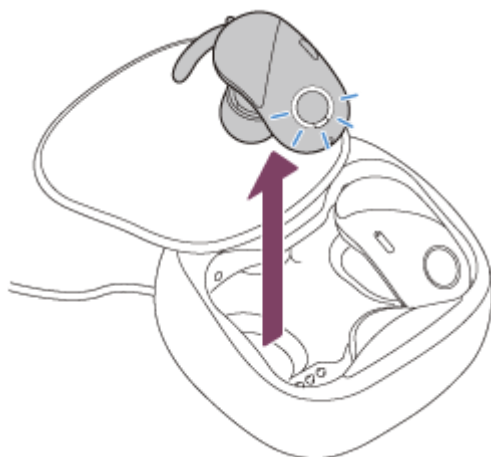

Verwijder de rechter oorschelp niet uit het laadstation.

De linker oorschelp wordt automatisch ingeschakeld. Controleer of de indicator (blauw) knippert.

- 3 Houd de knop op de linker oorschelp ongeveer 7 seconden ingedrukt tot de indicator afwisselend blauw en rood knippert.

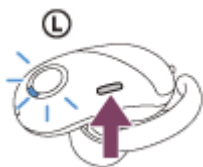


De koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.


- 4 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

- 5 Zoek deze headset op de smartphone.


1. Selecteer [Setting] — [Bluetooth].

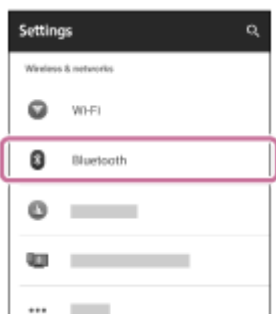

2. Raak [●] naast [Bluetooth] aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

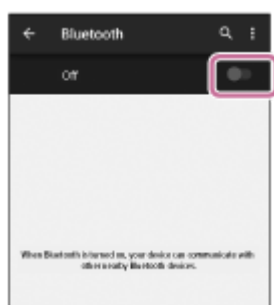

- 6 Raak [WF-SP700N] aan.

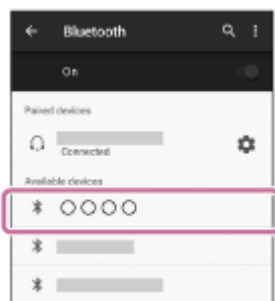

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de smartphone, vult u "0000" in. De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [WF-SP700N] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

7 Verwijder de rechter oorschelp uit het laadstation om de oorschelp in te schakelen.

De verbinding tussen de linker en de rechter oorschelp wordt automatisch tot stand gebracht.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen ongeveer 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door het nieuwe.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd, wordt alle koppelingsinformatie gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone

1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de -knop op de linker oorschelp en de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt. De headset schakelt automatisch in, zelfs wanneer u de rechter en linker oorschelp van het laadstation verwijderd.




Controleer nadat u de knop loslaat of de indicator (blauw) knippert. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.




Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de smartphone.

1. Selecteer [Setting] — [Bluetooth].

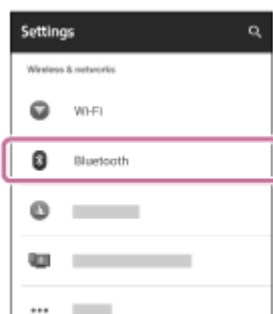


2. Raak  naast [Bluetooth] aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

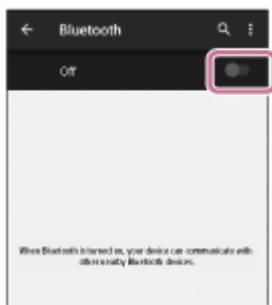

4 Raak [WF-SP700N] aan.

U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

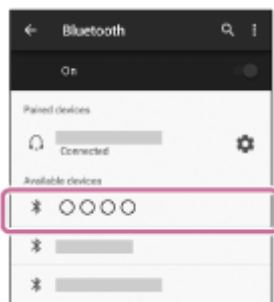

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dit geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw smartphone niet met de headset kunt verbinden, deactiveert u de koppeling op uw smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw smartphone voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N


Koppelen en verbinden met een iPhone

Koppelen is het proces dat vereist is om een link te creëren tussen Bluetooth-apparaten om een draadloze verbinding mogelijk te maken. U moet een apparaat met de headset koppelen om voor het eerst een Bluetooth-verbinding te kunnen maken.

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- de iPhone zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich hebt.


1 Plaats de headset op het laadstation.

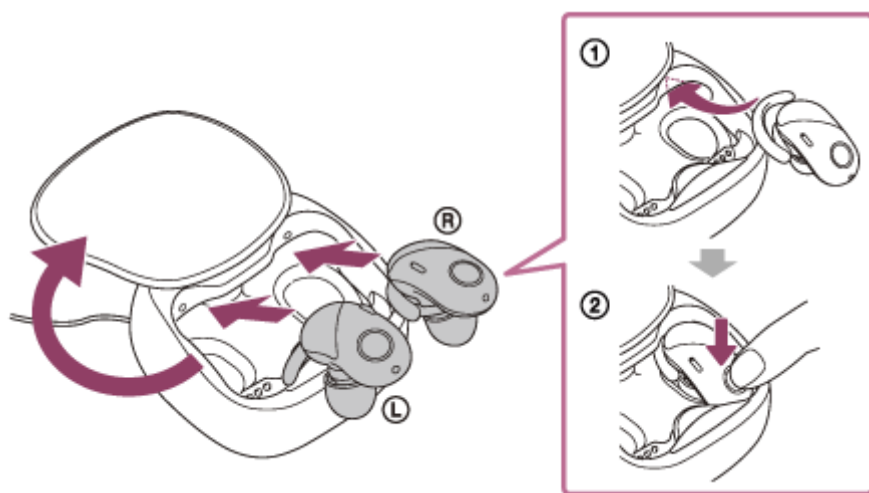

Volg stap ① en ② op de afbeelding om de headset in het laadstation te plaatsen.

Plaats de rechter en linker oorschelp tot deze vastklikken en zorg ervoor dat de oorschelpen vergrendeld zijn in het laadstation.


2 Verwijder de linker oorschelp uit het laadstation om de oorschelp in te schakelen.

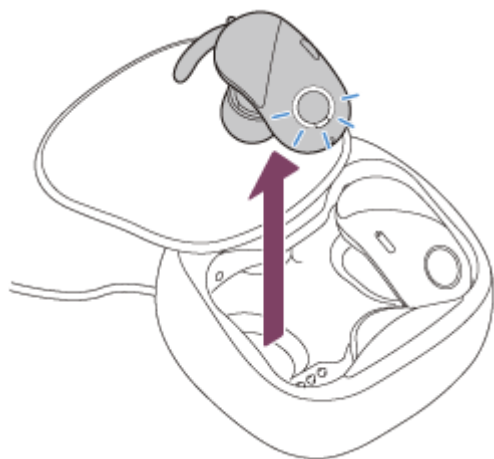

Verwijder de rechter oorschelp niet uit het laadstation.

De linker oorschelp wordt automatisch ingeschakeld. Controleer of de indicator (blauw) knippert.

- 3 Houd de knop op de linker oorschelp ongeveer 7 seconden ingedrukt tot de indicator afwisselend blauw en rood knippert.

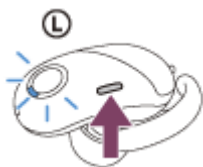

De headset komt in de koppelingsmodus.

- 4 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

- 5 Selecteer de Bluetooth-instelling op de iPhone.


1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.



3. Raak [] aan om deze schakelaar te wijzigen naar [] (de Bluetooth-functie inschakelen).



- 6 Raak [WF-SP700N] aan.

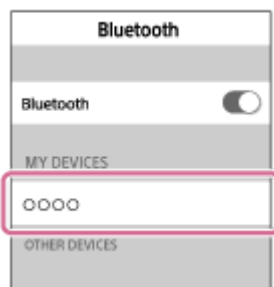

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de smartphone, vult u "0000" in.

De headset en iPhone worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [WF-SP700N] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascade", "pincode" of "paswoord" genoemd.

7 Verwijder de rechter oorschelp uit het laadstation om de oorschelp in te schakelen.

De verbinding tussen de linker en de rechter oorschelp wordt automatisch tot stand gebracht.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen ongeveer 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door het nieuwe.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- Als de koppelingsinformatie gewist werd door de headset te initialiseren enz., wist u de koppelingsinformatie voor de headset van uw iPhone en koppelt u de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verbinden met een gekoppelde iPhone

1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de -knop op de linker oorschelp en de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt. De headset schakelt automatisch in, zelfs wanneer u de rechter en linker oorschelp van het laadstation verwijderd.



Controleer nadat u de knop loslaat of de indicator (blauw) knippert. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.



Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.



3. Raak [] aan om deze schakelaar te wijzigen naar [] (de Bluetooth-functie inschakelen).



4 Raak [WF-SP700N] aan.

U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.



Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie.

Opmerking

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dit geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, deactiveert u de koppeling op uw iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

- 1 **Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) ondersteunt, raakt u de headset opnieuw aan met het apparaat. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) niet ondersteunt, voert u de bediening uit via het Bluetooth-apparaat.**

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.

- 2 **Schakel de headset uit.**

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u muziek beluisteren en het Bluetooth-apparaat op afstand bedienen via een Bluetooth-verbinding.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoogwaardige geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt muziek afspelen enz.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.

1 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.


2 Zet de headset op.

Draag de headset met de **L**-markering op uw linkeroor en de **R**-markering op uw rechteroor. De **L**-oorschelp van de headset heeft een voelstip.

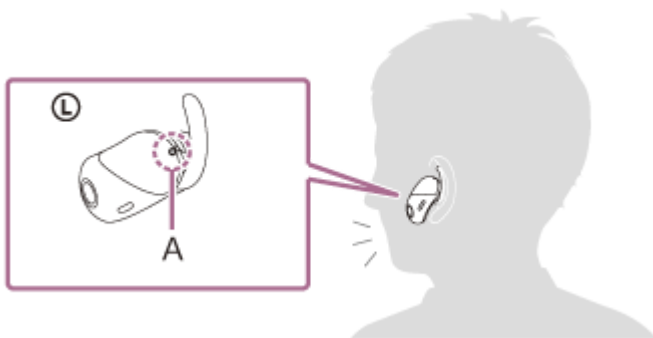

A: voelstip

Bevestig de gebogen ondersteuning aan uw oorschelp.

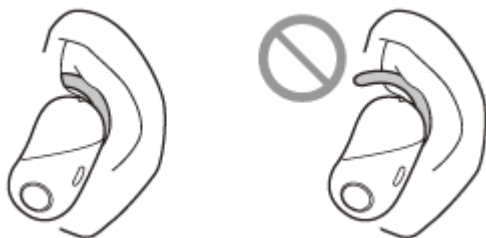

Zorg ervoor dat de headset goed over uw oren geplaatst is.

3 Speel muziek of videobeelden af op het Bluetooth-apparaat.

Pas het volume aan op het Bluetooth-apparaat.

- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. U kunt genieten van bijvoorbeeld muziek op een apparaat zoals een draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het Bluetooth-apparaat.

Opmerking

- U kunt het volume bedienen met het verbonden apparaat. Afhankelijk van het apparaat lukt het mogelijk niet om het volume te regelen. Als u het volume niet kunt bedienen met het verbonden apparaat, installeer dan de app "Sony | Headphones Connect" op uw smartphone om het volume te bedienen met de app.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.


Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Een audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Een audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)

Als het Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt, kunt u het bedienen via de headset. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw Bluetooth-apparaat geleverd is.

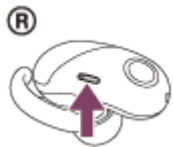

Druk op de knop op de rechter oorschelp.

- Druk tijdens het pauzeren eenmaal op deze knop om het afspelen te starten.
- Druk tijdens het afspelen eenmaal op deze knop om te pauzeren.
- Druk tweemaal op deze knop om naar het begin van het volgende nummer te gaan. (● ●)
- Druk driemaal op deze knop om naar het begin van het vorige nummer te gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen). (● ● ●)
- Druk eenmaal op deze knop, laat hem los en houd hem vervolgens ingedrukt om snel vooruit te spoelen. (● [drukknop])
- Druk tweemaal op deze knop, laat hem los en houd hem vervolgens ingedrukt om snel terug te spoelen. ([drukknop] ● ●)

Opmerking

- U kunt het volume bedienen met het verbonden apparaat. Afhankelijk van het apparaat lukt het mogelijk niet om het volume te regelen. Als u het volume niet kunt bedienen met het verbonden apparaat, installeer dan de app "Sony | Headphones Connect" op uw smartphone om het volume te bedienen met de app.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Bij bediening zoals hierboven getoond, is de werking mogelijk verschillend of verandert er niets.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

- 1 Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) ondersteunt, raakt u de headset opnieuw aan met het apparaat. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) niet ondersteunt, voert u de bediening uit via het Bluetooth-apparaat.**

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.

- 2 Schakel de headset uit.**

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Wat is ruisonderdrukking?

Het ruisonderdrukkingscircuit voelt omgevingsgeluiden aan via ingebouwde microfoons en verzendt een vergelijkbaar maar tegengesteld annulerings signaal naar de headset.

Opmerking

- In een erg stille omgeving is het effect van de ruisonderdrukking mogelijk niet erg uitgesproken of hoort u mogelijk toch geluiden.
- Afhankelijk van hoe u de headset draagt, kan het ruisonderdrukkingseffect verschillen of kan er een piepend geluid (fluittoon) voorkomen. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De ruisonderdrukkingfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band. De ruis wordt gereduceerd, maar niet geheel geannuleerd.
- Bij gebruik van de headset in een trein of auto hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk ruis.
- Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de mobiele telefoon.
- Bedek de microfoons (A) van de headset niet met uw handen. De ruisonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidsmodus werkt mogelijk niet goed, of er kan een piepend geluid (fluittoon) voorkomen. Haal in dit geval de handen van de microfoons van de headset.

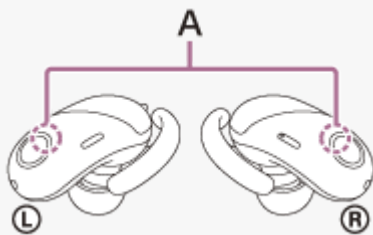

A: microfoons

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Schakel de headset in.

U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

De geluidsonderdrukkingsfunctie wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de headset inschakelt.

De geluidsonderdrukkingsfunctie uitschakelen



Druk herhaaldelijk op de  -knop op de linker oorschelp. Bij elke druk op de knop wijzigt de functie als volgt:
U hoort telkens een gesproken bericht dat u meldt dat de functie gewijzigd is.

De omgevingsgeluidmodus: AAN



De geluidsonderdrukkingsfunctie/de omgevingsgeluidmodus: UIT



De geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

Hint

- U kunt de geluidsonderdrukkingsfunctie ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Als de  -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Google Assistant-knop, kunt u de volgende functies niet uitvoeren met de  -knop.
 - De geluidsonderdrukkingsfunctie omschakelen (U kunt de geluidsonderdrukkingsfunctie ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".)
 - De headset uitschakelen (plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.)
- Als de  -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Amazon Alexa-knop, kunt u de volgende functies niet uitvoeren met de  -knop.
 - De geluidsonderdrukkingsfunctie omschakelen (U kunt de geluidsonderdrukkingsfunctie ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".)
 - De headset uitschakelen (plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.)
- Als u andere oordopjes gebruikt dan de bijgeleverde oordopjes, heeft de geluidsonderdrukkingsfunctie minder effect.

- Als u de oordopjes niet goed in uw oren plaatst, heeft de geluidsonderdrukkingfunctie minder effect. Zorg ervoor dat de headset goed over uw oren geplaatst is.

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [Wat is ruisonderdrukking?](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidsmodus\)](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

4-730-309-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidsmodus)

U kunt omgevingsgeluid horen via de microfoons die in de linker/rechter oorschelp van de headset zijn opgenomen terwijl u geniet van muziek.

De omgevingsgeluidsmodus activeren

Druk herhaaldelijk op de  -knop op de linker oorschelp terwijl de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld.



De instelling van de omgevingsgeluidsmodus wijzigen

U kunt schakelen tussen de normale modus en de stemmodus (instellingen van de omgevingsgeluidsmodus) door de smartphone (met de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd) en de headset via de Bluetooth-functie te verbinden.

Normale modus: terwijl u naar muziek luistert, hoort u het omgevingsgeluid alsof u geen headset draagt.

Stemmodus: terwijl u naar muziek luistert, hoort u het geluid (zoals omroepberichten in de trein) dat u wilt horen.

De omgevingsgeluidsmodus deactiveren

Druk herhaaldelijk op de  -knop op de linker oorschelp tot de ruisonderdrukkingsfunctie in- of uitgeschakeld is. Bij elke druk op de knop wijzigt de functie als volgt:

U hoort telkens een gesproken bericht dat u meldt dat de functie gewijzigd is.

De omgevingsgeluidsmodus: AAN



De ruisonderdrukkingsfunctie/de omgevingsgeluidsmodus: UIT



De ruisonderdrukkingsfunctie: AAN

Hint

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluid zelfs wanneer u de omgevingsgeluidsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct draagt, werkt de omgevingsgeluidsmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.
- De instelling van de omgevingsgeluidsmodus die via de app "Sony | Headphones Connect" is gewijzigd, wordt opgenomen in de headset. U kunt naar muziek luisteren met de opgenomen instelling van de omgevingsgeluidsmodus, ook als u de headset verbindt met andere apparaten waarop de app "Sony | Headphones Connect" niet is geïnstalleerd.

Opmerking

- Wanneer de omgevingsgeluidsmodus ingeschakeld is, kan het geruis van de wind afhankelijk van de omgevingsomstandigheden toenemen. Wijzig in dat geval de normale modus naar de stemmodus met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Als het geruis van de wind duidelijk hoorbaar blijft, dient u de omgevingsgeluidsmodus uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

4-730-309-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De Quick Sound Settings gebruiken

Met [Quick Sound Settings] kunt u eenvoudig de ruisonderdrukkingsfunctie, omgevingsgeluidsmodus (Ambient Sound Control) en equalizer instellen.

1 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.

2 Zet de headset op.

3 Speel muziek of videobeelden af op het Bluetooth-apparaat.

Pas het volume aan op het Bluetooth-apparaat.

4 Schakel de Quick Sound Settings in door twee keer op de knop  op de linker oorschelp te drukken.

U krijgt het gesproken bericht "Quick Sound Settings" (eenvoudige geluidsinstellingen ingeschakeld) te horen. Wanneer u de eenvoudige geluidsinstellingen inschakelt, wordt de equalizerinstelling omgeschakeld naar "Excited" en wordt de omgevingsgeluidsmodus (Ambient Sound Control) omgeschakeld naar de normale modus. Om de Quick Sound Settings uit te schakelen, drukt u nogmaals twee keer op de knop  op de linker oorschelp. U krijgt een gesproken bericht te horen met de melding dat de equalizerinstelling uitgeschakeld is, waarna de ruisonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidsmodus terugkeert naar de instelling die geactiveerd was voor het inschakelen van de Quick Sound Settings.

Hint

- U kunt de instelling van de Quick Sound Settings omschakelen en controleren met de app "Sony | Headphones Connect".

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Over de geluidskwaliteitsmodus

Voor de geluidskwaliteit voor het afspelen via een Bluetooth-verbinding kunt u kiezen tussen de volgende twee opties. U kunt de geluidskwaliteitsmodus selecteren of controleren met de app "Sony | Headphones Connect".

Voorkeur voor geluidskwaliteit: geeft de voorkeur aan de geluidskwaliteit.

Voorkeur voor stabiele verbinding: geeft de voorkeur aan de stabiele verbinding (standaard).

- Wanneer u een apparaat gebruikt dat compatibel is met AAC, selecteert u de modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit".
- Als de verbinding slecht is, bijvoorbeeld wanneer er alleen onderbroken geluid wordt uitgevoerd, selecteert u de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding".

Opmerking

- De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs als de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding" geselecteerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Ondersteunde codecs

Een codec is een audiocoderingsalgoritme dat gebruikt wordt voor het verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende 2 codecs voor het afspelen van muziek via een A2DP-verbinding: SBC en AAC.

- SBC

Deze afkorting staat voor Subband Codec.

Dit is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.

Alle Bluetooth-apparaten ondersteunen SBC.

- AAC

Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhones) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

Wanneer de modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit" geactiveerd is op de headset en er muziek in een van de bovenstaande codecs verzonden wordt vanaf een verbonden apparaat, schakelt de headset automatisch over naar de betreffende codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.

Afhankelijk van het apparaat dat u wilt verbinden met de headset moet u mogelijk het apparaat vooraf configureren voor het beluisteren van muziek in een andere codec op de headset, zelfs als het apparaat ondersteuning biedt voor een codec met een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Deze headset ondersteunt alleen gewone inkomende gesprekken. Gesprekapps voor smartphones en computers zijn niet ondersteund.

Beltoon

Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon in de linker oorschelp van de headset en begint de indicator (blauw) snel te knipperen.

Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.


- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon die uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding bestemd is

1 Verbind de headset op voorhand met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Wanneer u een beltoon hoort, drukt u op de knop op de rechter of linker oorschelp van de headset en ontvangt u de oproep.

U hoort de stem door de linker oorschelp van de headset.

Wanneer u een oproep ontvangt als u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

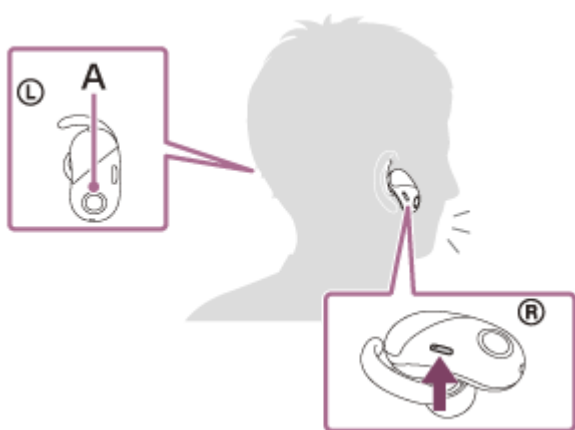

A: microfoons

Gebruik de microfoon van de linker oorschelp (die ruis onderdrukt wanneer u de ruisonderdrukkingsfunctie gebruikt) wanneer u telefoneert.

Als u geen beltoon via de headset hoort

- De headset is mogelijk niet verbonden met de smartphone of mobiele telefoon met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.
- Als het afspelen niet automatisch gepauzeerd wordt, bedient u de headset om het afspelen te pauzeren.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de knop van de rechter of linker oorschelp.

Als u een oproep ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat.

Hint

- Sommige smartphones of mobiele telefoons ontvangen standaard oproepen via de telefoon in plaats van de headset. Bij een HFP- of HSP-verbinding kunt u het oproepapparaat overschakelen naar de headset door de knop van de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden of door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.

Opmerking

- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs als de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de headset en de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij elkaar bevinden, kan dit leiden tot ruis.

Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Deze headset ondersteunt alleen gewone inkomende gesprekken. Gesprekapps voor smartphones en computers zijn niet ondersteund.

1 Verbind de headset op voorhand met een smartphone of mobiele telefoon.


2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de linker oorschelp van de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd.

Als u geen kiestoon hoort via de headset, schakelt u het oproepapparaat over naar de headset met behulp van uw smartphone of mobiele telefoon of door de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

Wanneer u een telefoongesprek voert, hoort u de stem door de linker oorschelp van de headset.

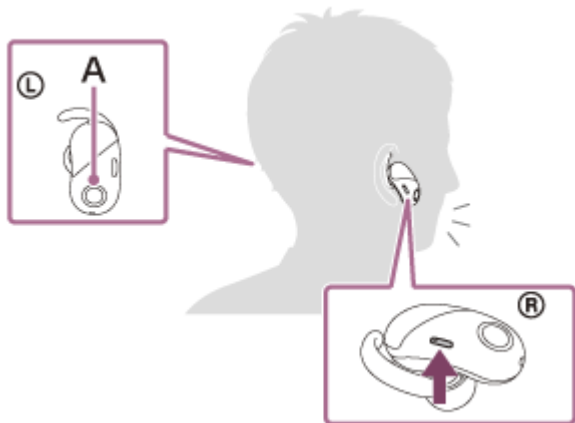

A: microfoons

Gebruik de microfoon van de linker oorschelp (die ruis onderdrukt wanneer u de ruisonderdrukkingsfunctie gebruikt) wanneer u telefoneert.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de knop van de rechter of linker oorschelp.

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de headset en de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij elkaar bevinden, kan dit leiden tot ruis.

Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

4-730-309-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Funcities voor een telefoonoproep

De beschikbare functies zijn verschillend afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone of mobiele telefoon wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen sommige functies afwijken afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd.

Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by / afspelen van muziek

- Houd de knop op de rechter oorschelp gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om de spraakkiesfunctie van de smartphone/mobiele telefoon (*) te starten, of de Google app van het Android-apparaat of Siri van de iPhone te activeren.

Uitgaand gesprek

- Druk eenmaal op de knop op de rechter oorschelp om een uitgaande oproep te annuleren.
- Houd de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt om het oproepapparaat om te schakelen tussen de headset en de smartphone of mobiele telefoon.

Binnenkomend gesprek

- Druk eenmaal op de knop op de rechter of linker oorschelp om een oproep te beantwoorden.
- Houd de knop op de rechter of linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

- Druk eenmaal op de knop op de linker of rechter oorschelp om een oproep te beëindigen.
- Houd de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt om het oproepapparaat om te schakelen tussen de headset en de smartphone of mobiele telefoon.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

Uitgaand gesprek

- Druk eenmaal op de knop op de rechter oorschelp om een uitgaande oproep te annuleren. (*)

Binnenkomend gesprek

- Druk eenmaal op de knop op de rechter of linker oorschelp om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Druk eenmaal op de knop op de linker of rechter oorschelp om een oproep te beëindigen. (*)

* Sommige apparaten ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Verwant onderwerp

- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

- 1 Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) ondersteunt, raakt u de headset opnieuw aan met het apparaat. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) niet ondersteunt, voert u de bediening uit via het Bluetooth-apparaat.

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.

- 2 Schakel de headset uit.

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De Google Assistant gebruiken

Door gebruik te maken van de Google Assistant-functie op de smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Wanneer u de Google Assistant gebruikt, hoort u de stem op de smartphone alleen via de linker oorschelp.

Compatibele smartphones

- Smartphones waarop Android 5.0 of recenter geïnstalleerd is (De nieuwste versie van Google app is vereist.)

1 Open de app "Sony | Headphones Connect" en stel de -knop op de linker oorschelp in als de Google Assistant-knop.

Wanneer u de Google Assistant voor het eerst gebruikt, opent u de Google Assistant-app en tikt u op de knop [Finish headphones setup] in de gespreksweergave. Volg daarna de instructies op het scherm om de initiële instellingen voor de Google Assistant te voltooien.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Druk op de -knop op de linker oorschelp om de Google Assistant te gebruiken.

- Houd de knop ingedrukt om een spraakopdracht te geven.
- Druk een keer op de knop om de melding voor te lezen.
- Druk twee keer op de knop om de spraakopdracht te annuleren.

Meer informatie over de Google Assistant vindt u op de volgende website:

<https://assistant.google.com>

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is (bv. omdat er geen verbinding is met het netwerk), krijgt u het gesproken bericht "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant is niet verbonden) te horen.
- Als u de knop [Finish headphones setup] niet vindt in de Google Assistant-app, ontkoppelt u de hoofdtelefoon in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en voert u het koppelproces opnieuw uit.

Opmerking

- Als de -knop op de  linker oorschelp in stap 1 ingesteld werd als de Google Assistant-knop, kunt u de geluidsonderdrukkingsfunctie niet omschakelen en kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.
- Als de -knop op de  linker oorschelp in stap 1 ingesteld werd als de Google Assistant-knop, kunt u de Amazon Alexa-functie niet omschakelen en kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.
- De Google Assistant is in sommige landen, regio's of talen mogelijk niet beschikbaar.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Amazon Alexa gebruiken

Door gebruik te maken van de Amazon Alexa-functie op de smartphone, kunt u in de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- Smartphones waarop Android 5.1 of recenter of iOS 10.0 of recenter geïnstalleerd is.
- Installatie van de recentste Amazon Alexa-app is vereist.

1 Open de Amazon Alexa-app.

2 Open de app "Sony | Headphones Connect" en stel de -knop op de linker oorschelp in als Amazon Alexa-knop.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Druk op de -knop op de linker oorschelp om Amazon Alexa te gebruiken.

- Druk op de knop om een spraakopdracht te geven.
- Druk één keer op de knop om de spraakopdracht te annuleren.
- Als er niet gesproken wordt, wordt de opdracht geannuleerd.

Meer informatie over Amazon Alexa vindt u op de volgende website:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is (bv. omdat er geen verbinding is met het netwerk), krijgt u het gesproken bericht "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen) te horen.

Opmerking

- Als de  -knop op de  linker oorschelp in stap 2 ingesteld werd als Amazon Alexa-knop, kunt u de ruisonderdrukkingsfunctie niet omschakelen en kunt u de headset niet uitschakelen met de  -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.
- Als de  -knop op de  linker oorschelp in stap 2 ingesteld werd als de Amazon Alexa-knop, kunt u de Google Assistant-functie niet omschakelen en kunt u de headset niet uitschakelen met de  -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.
- Alexa is niet in alle talen en landen/regio's beschikbaar.
Ga naar www.amazon.com/alexa-availability voor meer informatie.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app-functie op een Android-smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

Wanneer u de Google app gebruikt, hoort u de stem op de smartphone alleen via de linker oorschelp.

1 Configureer de hulp- en spraakinvoerinstellingen in de Google app.

Selecteer [Settings] — [Apps] op de Android-smartphone en selecteer vervolgens het tandwiel pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.

Selecteer vervolgens [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] en stel vervolgens Google app in bij [Assist App].

De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de app vereist.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.

2 Verbind de headset via Bluetooth met de Android-smartphone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de Android-smartphone of er muziek op wordt afgespeeld, blijft u op de knop op de rechter oorschelp drukken om de Google app te activeren.

De Google app wordt geactiveerd en u hoort het opstartgeluid.

4 Stel de Google app een vraag via de microfoon van de headset.

Meer informatie over de Google app (bv. apps die werken met de Google app) vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Als er na het activeren van de Google app gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt de Google app gedeactiveerd.

Opmerking

- Als de -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Google Assistant-knop, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- Als de -knop op de  linker oorschelp ingesteld is als de Amazon Alexa-knop, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Ok Google" te zeggen in de microfoon van de headset, zelfs niet wanneer de instelling [Ok Google] van de Android-smartphone ingeschakeld is.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door gebruik te maken van de Siri-functie op een iPhone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

Wanneer u Siri gebruikt, hoort u de stem op de iPhone alleen via de linker oorschelp.

1 Activeer Siri.

Selecteer [Settings] — [Siri] op een iPhone om Siri in te schakelen.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.

2 Verbind de headset via Bluetooth met de iPhone.

3 Wanneer de iPhone verbonden is via Bluetooth en de stand-bystand geactiveerd is of er muziek op wordt afgespeeld, blijft u op de knop op de rechter oorschelp drukken om Siri te activeren.

Siri wordt geactiveerd en u hoort het opstartgeluid.

4 Stel Siri een vraag via de microfoon van de headset.

Meer informatie over Siri (bv. apps die werken met Siri) vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

5 Om verdere vragen te stellen, drukt u nogmaals op de knop op de rechter oorschelp voor Siri is gedeactiveerd.

Als er na het activeren van Siri gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt Siri gedeactiveerd.

Opmerking

- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen in de microfoon van de headset, zelfs niet wanneer de instelling [Allow "Hey Siri"] van de iPhone ingeschakeld is.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?

Wanneer u de smartphone (waarop de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd) en de headset verbindt via de Bluetooth-functie, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- De Bluetooth-verbindingscodec weergeven
- Geluidsonderdrukking in-/uitschakelen
- De omgevingsgeluidsmodus instellen
- De equalizer-instelling selecteren
- De geluidskwaliteitsmodus wisselen door de Bluetooth-verbindingsmodus in te stellen
- De functie voor snelle-geluidsinstelling instellen
- Het volume wijzigen
- Muziek afspelen, pauzeren, terugspoelen, vooruitspoelen
- De verbindingstatus en de instellingen van de headset controleren
- De softwareversie van de headset controleren
- De software van de headset updaten
- De functie van de  -knop op de  linker oorschelp wijzigen

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Hint

- Het bedienen van de app "Sony | Headphones Connect" is afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidsmodus\)](#)
- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)
- [Ondersteunde codecs](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De app "Sony | Headphones Connect" installeren

- 1 Download de app "Sony | Headphones Connect" via Google Play of de App Store en installeer de app op uw smartphone.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Installeer de app "Sony | Headphones Connect" en start deze vervolgens.

Verwant onderwerp

- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- De draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een afstand van ongeveer 10 m. Het maximale communicatiebereik is afhankelijk van obstakels (menselijk lichaam, metaal, muren enz.) of elektromagnetische omgevingen.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden. Schakel deze headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - in een ziekenhuis, in de buurt van de voorbehouden zitplaats op een trein, waar er ontvlambare gassen aanwezig zijn (bv. een benzinestation)
 - in de buurt van automatische deuren of brandalarmen
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Ten gevolge van kenmerken van de draadloze technologie vertoont het afgespeelde geluid op deze headset een vertraging ten opzichte van het geluid en de muziek die afgespeeld worden op het uitzendende apparaat. Daardoor kunnen het beeld en het geluid verkeerd afgestemd zijn bij het afspelen van een film of het spelen van een spel.
- Deze headset ondersteunt beveiligingsmogelijkheden die voldoen aan de Bluetooth-norm voor een beveiligde verbinding wanneer de draadloze Bluetooth-technologie wordt gebruikt, maar afhankelijk van de instelling is de beveiliging mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze Bluetooth-technologie.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdens Bluetooth-communicatie.
- Verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Een apparaat met een Bluetooth-functie moet voldoen aan de Bluetooth-norm die opgesteld werd door Bluetooth SIG, Inc. en moet geverifieerd zijn.
 - Zelfs als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde Bluetooth-norm, kan met sommige apparaten mogelijk geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technische gegevens van het apparaat.
 - Wanneer u handenvrij belt, kan er ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatie-omgeving.
- Afhankelijk van het apparaat dat u wilt verbinden, kan het even duren om de communicatie te starten.
- De headset ondersteunt geen multipuntverbindingen.

Als de headset ondersteuning biedt voor een multipuntverbinding, kan de headset tegelijk verbinding maken met een muziekafspeelapparaat (A2DP-profiel, Walkman enz.) en een communicatieapparaat (smartphone met HFP- of HSP-profiel enz.). U kunt dus muziek beluisteren terwijl u wacht op een binnenkomend gesprek of een telefoongesprek voert.

Opmerking over statische elektriciteit

- De in uw lichaam opgehoopte statische elektriciteit kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kledij van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

Overige

- Leg de headset niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan vochtigheid, stof, roet of stoom, of in een auto of op een plek die blootgesteld is aan direct zonlicht.
- De Bluetooth-functie van mobiele telefoons werkt mogelijk niet, afhankelijk van radiogolven en de locatie waar het apparaat wordt gebruikt.
- Als u muziek met een te hoog volume beluistert, kan uw gehoor beschadigd raken.
- Voor veiligheid in het verkeer mag u het apparaat niet gebruiken tijdens het autorijden of fietsen.

- Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals bij overwegen, op treinperrons en bouwterreinen.
- Houd de oordopjes proper. U kunt de oordopjes wassen met een mild zeepsopje.
- Stel de headset niet bloot aan sterke schokken.
- Reinig de headset met een zachte, droge doek.
- Stel de headset niet bloot aan water. Neem steeds de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht.
 - Laat de headset niet in een gootsteen of een ander met water gevuld recipiënt vallen.
 - Gebruik de headset niet op vochtige plaatsen of bij slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.
- Als u ongemakken ondervindt na het gebruik van de headset, moet u het gebruik van de headset meteen staken.
- Bevestig de oordopjes goed. Als een oordopje per ongeluk loslaat en in uw oor achterblijft, kan dit letsel veroorzaken.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen zoals de headset en de oordopjes inslikken. Bewaar de headset daarom in het laadstation en uit de buurt van kinderen.
- Met alle vragen of problemen met betrekking tot deze headset die niet aan bod komen in deze handleiding, kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Handelsmerken

- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- Het N-merkteken is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
- Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
- Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder een licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Als de headset niet functioneert als verwacht, probeer dan de volgende stappen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
- Laad de batterij op.
Sommige problemen worden opgelost door de batterij op te laden.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.
Hierdoor worden de fabrieksinstellingen van de headset opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd.
- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande handelingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

WF-SP700N

De headset wordt niet ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is om de headset in te schakelen.
-

Verwant onderwerp

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

4-730-309-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Het opladen lukt niet.

- Zorg ervoor dat de headset goed op het laadstation is geplaatst.
- Controleer of u de bijgeleverde micro-USB-kabel gebruikt.
- Controleer of de micro-USB-kabel goed is aangesloten op het laadstation en de computer.
- Zorg ervoor dat de USB-netspanningsadapter goed aangesloten is op het stopcontact.
- Controleer of de computer ingeschakeld is.
- Controleer of de computer niet in de stand-by-, slaap- of sluimerstand staat.
- Bij gebruik van Windows 8.1 werkt u het systeem bij met Windows Update.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

WF-SP700N

De oplaadtijd is te lang.

- Controleer of het laadstation rechtstreeks aangesloten is op de computer (niet via een USB-hub).

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Het laadstation wordt niet herkend door de computer

- De micro-USB-kabel is niet goed aangesloten op de USB-poort van de computer.
- Controleer of het laadstation rechtstreeks aangesloten is op de computer (niet via een USB-hub).
- Er is mogelijk een probleem opgetreden met de gebruikte USB-poort van de computer. Gebruik indien beschikbaar een andere USB-poort.
- Voer in andere gevallen dan de bovenstaande de USB-verbindingsprocedure opnieuw uit.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch.

- Het resterende batterijniveau wordt alleen weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch (iOS 5.0 of recenter) die HFP (Hands-free Profile) ondersteunt.
- Zorg ervoor dat de iPhone of iPod touch verbonden is met HFP (Hands-free Profile). Is dit niet het geval, dan wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Geen geluid

- Afhankelijk van de smartphone-app (waarvoor u HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) nodig hebt), hoort u mogelijk alleen een stem via de linker oorschelp maar niet via de rechter oorschelp.
 - Controleer of het aangesloten apparaat en zowel de rechter als de linker oorschelp van de headset ingeschakeld zijn.
 - Controleer of de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via Bluetooth A2DP.
 - Verhoog het volume als het te stil is.
 - Controleer of er muziek afgespeeld wordt op het verbonden apparaat.
 - Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
-

Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Laag geluidsniveau

- Regel het volume op het aangesloten apparaat.
Afhankelijk van het apparaat lukt het mogelijk niet om het volume te regelen. Installeer in dat geval de app "Sony | Headphones Connect" en regel het volume via de app.
-

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Lage geluidskwaliteit

- Verlaag het volume als het te luid is.
- Houd de headset uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi-apparaten enz.
- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat dichterbij elkaar. Verwijder alle obstakels tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
- Houd de headset uit de buurt van een tv.
- Schakel de Bluetooth-verbinding om naar A2DP door het Bluetooth-apparaat te bedienen wanneer HFP of HSP is ingesteld.
- Als u een apparaat met een ingebouwde radio of tuner aansluit op de headset, kunnen uitzendingen mogelijk niet worden ontvangen of ligt de gevoeligheid mogelijk lager. Breng de headset verder weg van het aangesloten apparaat en probeer het opnieuw.
- Als u de headset al eerder met dit Bluetooth-apparaat hebt verbonden, kan alleen een HFP-/HSP-Bluetooth-verbinding gemaakt worden wanneer de headset ingeschakeld is. Gebruik in dat geval het Bluetooth-apparaat om een A2DP-Bluetooth-verbinding te maken.

Het geluid hapert vaak.

- Stel de headset in op de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding". Raadpleeg "[Over de geluidskwaliteitsmodus](#)" voor meer informatie.
- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

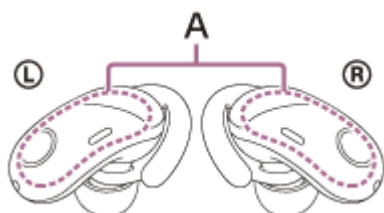

A: locatie van de ingebouwde antenne

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt. Houd het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Er bevindt zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen of de stand voor het draadloos afspelen in te stellen op SBC. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Omdat Bluetooth-apparaten en Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er storing van microgolven optreden, wat leidt tot het uitvallen van geluid of audio of het uitschakelen van de communicatie als deze headset wordt gebruikt in de buurt van een Wi-Fi-apparaat. In dat geval moet u het volgende doen.
 - Gebruik deze headset op een afstand van minstens 10 m van het Wi-Fi-apparaat.
 - Als deze headset binnen een afstand van 10 m van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, schakelt u het Wi-Fi-apparaat uit.
 - Gebruik deze headset en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Als u naar muziek luistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps af te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten.
- Mogelijk kunt u de situatie verhelpen door de recentste versie van het besturingssysteem te installeren op de smartphone.
- Het geluid kan haperen terwijl u op het scherm met Bluetooth-instellingen van de smartphone zoekt naar Bluetooth-apparaten in de buurt.
Stop de zoekopdracht om dit te verhelpen.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Het ruisonderdrukkingseffect is onvoldoende.

- Zorg ervoor dat de ruisonderdrukkingfunctie ingeschakeld is.
 - Zorg ervoor dat de oorkussens goed over uw oren geplaatst zijn.
 - De ruisonderdrukkingfunctie is doeltreffend in het laagfrequente bereik (bv. in een vliegtuig, trein, kantoor, dicht bij een airconditioner enz.) en is minder doeltreffend voor hogere frequenties (bv. stemmen).
-

Verwant onderwerp

- [Wat is ruisonderdrukking?](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Het koppelen lukt niet.

- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
 - Wanneer u de headset na aankoop, initialisatie of reparatie voor het eerst inschakelt, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd op de headset. Wanneer u een tweede of volgend apparaat wilt koppelen, houdt u de  -knop van de headset langer dan 7 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
 - Wanneer u de headset opnieuw met apparaten koppelt na initialisatie of herstel van de headset, kan informatie voor het koppelen met de headset die op de iPhone of een ander apparaat achterblijft, u verhinderen om deze met succes te koppelen (iPhone enz.). In dit geval wist u de koppelingsgegevens van de headset van het apparaat en koppelt u de apparaten opnieuw.
-

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

One-touch connection (NFC) werkt niet

- Verwijder de headset van het laadstation en zorg ervoor dat de headset ingeschakeld is.
 - Houd de smartphone in de buurt van de N-markering op de achterkant van het laadstation tot de smartphone reageert. Als de smartphone nog steeds niet reageert, beweegt u deze traag naar links, rechts, voor en achter.
 - Controleer of de NFC-functie van de smartphone ingeschakeld is.
 - Als de smartphone in een hoesje geplaatst is, verwijdert u dit.
 - De gevoeligheid van de NFC-ontvangst verschilt afhankelijk van de smartphone. Als het herhaaldelijk mislukt om verbinding te maken, maakt of verbreekt u de verbinding met behulp van de smartphone.
 - U kunt geen verbinding maken via one-touch (NFC) tijdens het opladen van de batterij omdat de headset niet kan worden ingeschakeld. Voltooi eerst het opladen en maak vervolgens verbinding via one-touch (NFC).
-

Verwant onderwerp

- [One-touch connection \(NFC\) met een smartphone \(Android 4.1 of recenter\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Kan geen verbinding maken via Bluetooth

- Controleer of de headset ingeschakeld is.
 - Controleer of het Bluetooth-apparaat ingeschakeld is en de Bluetooth-functie geactiveerd is.
 - Als de headset automatisch verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat, kunt u mogelijk de headset niet aansluiten op andere apparaten via de Bluetooth-functie. In dat geval bedient u het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
 - De slaapstand is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat. Annuleer de slaapstand.
 - De Bluetooth-verbinding is verbroken. Maak opnieuw verbinding via Bluetooth.
 - Als de koppelingsinformatie van de headset op het aangesloten apparaat gewist werd, koppelt u de headset opnieuw met het apparaat.
-

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

WF-SP700N


Vervormd geluid

- Houd de headset uit de buurt van een magnetronoven, Wi-Fi-apparaat enz.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert.

- Stel de headset in op de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding". Raadpleeg "[Over de geluidskwaliteitmodus](#)" voor meer informatie.
- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

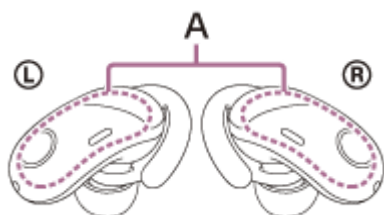

A: locatie van de ingebouwde antenne

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt. Houd het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Er bevindt zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen of de stand voor het draadloos afspelen in te stellen op SBC. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Omdat Bluetooth-apparaten en Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er storing van microgolven optreden, wat leidt tot het uitvallen van geluid of audio of het uitschakelen van de communicatie als deze headset wordt gebruikt in de buurt van een Wi-Fi-apparaat. In dat geval moet u het volgende doen.
 - Gebruik deze headset op een afstand van minstens 10 m van het Wi-Fi-apparaat.
 - Als deze headset binnen een afstand van 10 m van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, schakelt u het Wi-Fi-apparaat uit.
 - Plaats deze headset en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk tegen elkaar.
- Als u naar muziek luistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps af te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De headset werkt niet goed

- Reset de headset. De koppelingsinformatie wordt hierdoor niet gewist.
 - Initialiseer de headset indien u deze na het resetten nog niet kunt gebruiken.
-

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek.

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat (de smartphone) zijn ingeschakeld.
 - Zet het volume van het aangesloten apparaat harder als het te stil staat.
 - Controleer de audio-instellingen van het Bluetooth-apparaat om ervoor te zorgen dat het geluid tijdens een oproep via de headset wordt uitgevoerd.
 - Stel de verbinding opnieuw in vanaf het Bluetooth-apparaat. Selecteer HFP of HSP als profiel.
 - Wanneer u muziek beluistert via de headset, stopt u het afspelen en drukt u op de knop op de rechter of linker oorschelp om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.
-

Verwant onderwerp

- [Draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

WF-SP700N


Stille stem van bellers

- Zet het volume van het aangesloten apparaat harder.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset. Blijf tijdens het opladen de knop aan de L- en aan de R-kant tegelijk gedurende 7 seconden of langer ingedrukt houden. De indicator (rood) dooft één keer, waarna de headset gereset wordt. De koppelingsinformatie en andere instellingen worden hierdoor niet gewist.

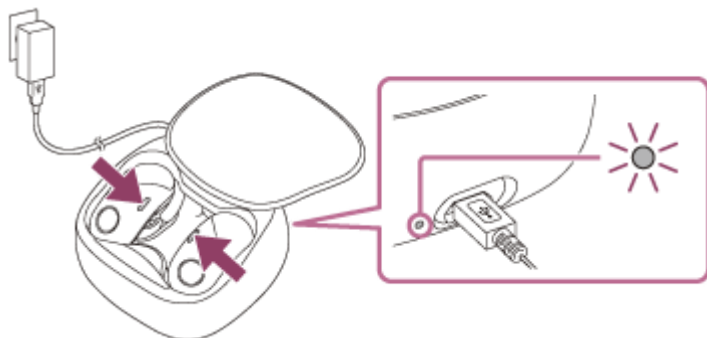

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-SP700N

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Verwijder de headset van het laadstation om de headset uit te schakelen door de -knop van de linker oorschelp gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt te houden. (Zowel de linker als de rechter oorschelp worden uitgeschakeld.) Vervolgens houdt u de knop op de rechter oorschelp en de knop op de linker oorschelp gedurende meer dan 15 seconden ingedrukt.

De indicator (rood) begint te knipperen, vervolgens knippert de indicator (blauw) 4 keer (   ) en wordt de headset gereset naar de fabrieksinstellingen. Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de initialisatie niet correct wordt voltooid (als u bijvoorbeeld de knop loslaat tijdens de initialisatie), blijft de indicator (rood) branden.

Plaats in dat geval de headset in het laadstation en voer de initialisatieprocedure opnieuw uit.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.