

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N



Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Obsługiwana jest główna zawartość aktualizacji oprogramowania zestawu nagłownego wersji 4.1.0 i późniejszej.

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

- [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)
- [Wymiana wkładek dousznych](#)
- [Wymiana wsporników](#)

[Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego](#)

Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

Zasilanie/ladowanie

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez złącze USB](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Urządzenia z systemem Android obsługujące funkcję połączenia jednym dotknięciem (NFC)

- [Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) ze smartfonem \(system Android 4.1 lub nowszy\)](#)
- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem \(NFC\)](#)

Urządzenia z systemem Android nieobsługujące funkcji połączenia jednym dotknięciem (NFC)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

[Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Funkcja usuwania szumów

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia

- └ [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Używanie Quick Sound Settings](#)

Tryb jakości dźwięku

- └ [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Korzystanie z funkcji Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

- └ [Zestaw nagłowny nie jest włączony.](#)
- └ [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)

[Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

[Etui do ładowania nie jest rozpoznawane przez komputer](#)

[Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.](#)

Dźwięk

[Brak dźwięku](#)

[Niski poziom dźwięku](#)

[Niska jakość dźwięku](#)

[Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)

[Efekt usuwania szumów jest niewystarczający.](#)

Bluetooth

[Nie można przeprowadzić parowania.](#)

[Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) nie działa](#)

[Nie można nawiązać połączenia Bluetooth](#)

[Zniekształcony dźwięk](#)

[Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.](#)

[Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo](#)

[Nie słychać rozmówcy w czasie połączenia.](#)

[Słabo słychać głos rozmówcy.](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu nagłownego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii BLUETOOTH® umożliwiającej bezprzewodowe słuchanie muzyki lub wykonywanie połączeń telefonicznych.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne pozostawiając wolne ręce, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Informacje o wskazówkach głosowych

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe za pośrednictwem lewej słuchawki w następujących sytuacjach.

- Podczas włączania zasilania: „Power on” (Zasilanie włączone)
- Podczas wyłączania zasilania: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
- Po przejściu do trybu parowania: „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH)
- Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH)
- Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH)
- Po nawiązaniu połączenia między lewą i prawą słuchawką: „Battery level high” (Wysoki poziom naładowania akumulatora)/„Battery level medium” (Średni poziom naładowania akumulatora)/„Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset” (Naładuj zestaw nagłowny)
- Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling” (Usuwanie szumów)
- Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia)
- Podczas wyłączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Off” (Wył.)
- Podczas włączania funkcji szybkiego trybu dźwięku: „Quick sound settings” (Szybki tryb dźwięku)
- Podczas wyłączania funkcji szybkiego trybu dźwięku: „Off” (Wył.)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent Google na zestawie nagłownym: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy Amazon Alexa nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Amazon Alexa na zestawie nagłownym: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)


Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Sprawdzanie zawartości opakowania


Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)
Kabel micro-USB (około 50 cm) (1)




Etui do ładowania (1)

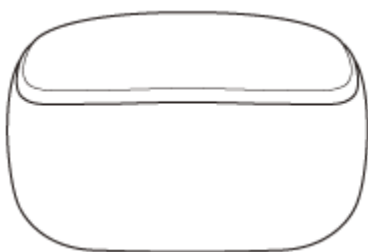

Długie hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe (po 2 w rozmiarach SS/S/M/L)

- Zestaw nagłośny jest dostarczany z zainstalowanymi wkładkami dousznymi w rozmiarze M.

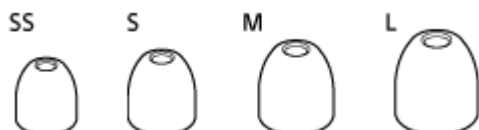

Wsporniki ułatwiające wkładanie (po 2 w rozmiarach M/L)

- Zestaw nagłośny jest dostarczany z zainstalowanymi wspornikami w rozmiarze M.



Przewodnik (1)

Instrukcja obsługi (1)

Inne dokumenty (1 zestaw) (*)

* Mogą nie być dostarczane w niektórych krajach lub regionach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Wymiana wkładek dousznych


Zestaw nagłowny jest dostarczany z wkładkami dousznymi w rozmiarze M. Jeśli zestaw nagłowny ma tendencję do spadania lub odczuwa się wrażenie braku dźwięku o niskiej częstotliwości, należy wymienić wkładki douszne na takie, które mają inny rozmiar, dzięki czemu są wygodniejsze i lepiej dopasowane do prawego i lewego ucha.

Długie hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe




- A:** rozmiar SS (czerwone)
- B:** rozmiar S (pomarańczowe)
- C:** rozmiar M (zielone)
- D:** rozmiar L (niebieskie)

1 Zdejmij wkładki douszne.

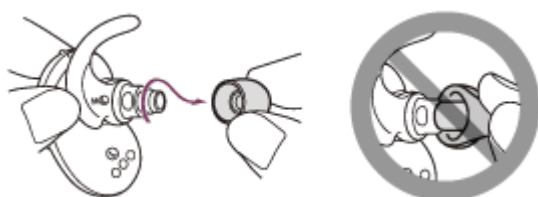

- Przy wyjmowaniu wkładki dousznej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

2 Załóż wkładki douszne.

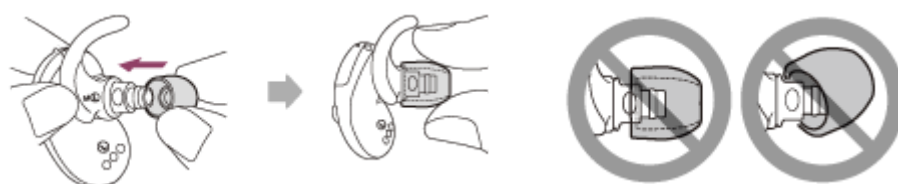

- Wkładki douszne należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Wymiana wsporników

Zestaw nagłowny jest dostarczany z zainstalowanymi wspornikami w rozmiarze M.
Jeżeli wsporniki są za małe, zamień je na rozmiar L.



1 Zdejmij wkładki douszne, a następnie wsporniki.

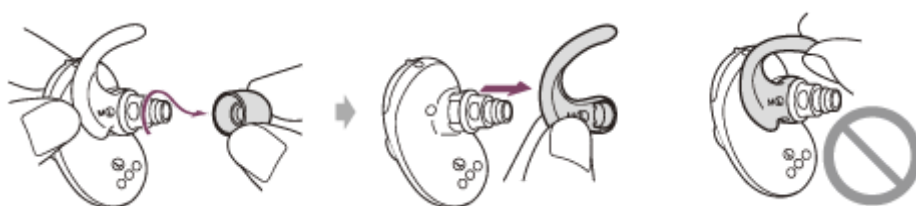


- Przy zdejmowaniu wspornika nie wolno pociągać za jego koniec.

2 Przymocuj wsporniki.

Wspornik (ⓐ)



A : przód
B : tył

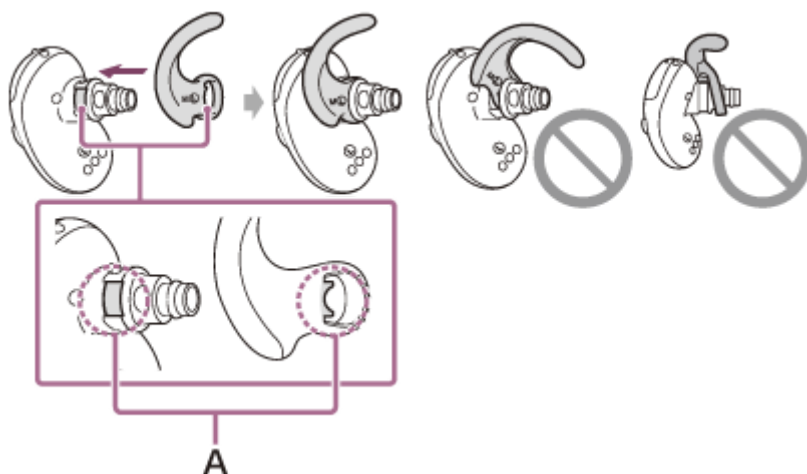

A : wyrównaj nacięcie z występem.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego

Wodoodporność zestawu nagłownego

- Etui do ładowania nie jest wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 ¹⁾ IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Urządzenia nie można jednak używać w wodzie. Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo urządzenia.

1) IPX4 (stopień ochrony przed bryzgami wody): ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.

Ciecze, do których odnosi się charakterystyka wodoodporności

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach firmy Sony wykonanych w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez klienta nie są objęte gwarancją.

Aby zachować wodoodporność

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.


- Nie przyskać na końcówki słuchawek, ponieważ może to obniżyć wodoodporność.
- Nie należy umieszczać słuchawek w wodzie ani używać ich w miejscu o dużej wilgotności, takim jak łazienka.
- Nie należy upuszczać słuchawek ani narażać ich na uderzenia. To może spowodować deformację lub pęknięcie obudowy zestawu nagłownego i utratę wodoodporności.
- Krople wody na słuchawkach należy wycierać miękką suchą ściereką itp. Krople wody na otworze wkładki dousznej mogą zmniejszyć siłę głosu lub spowodować jego utratę. W takim przypadku należy zdjąć wkładki douszne, skierować kanał dźwiękowy do dołu i potrząsnąć kilka razy, aby usunąć krople wody.



- Zestaw nagłowny może zamarznąć, jeżeli krople wody pozostawi się na zestawie nagłownym umieszczonym w zimnym miejscu. Po użyciu należy pamiętać o usunięciu kropli wody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie.
- Zestaw nagłowny może pęknąć lub ulec zniekształceniu w wyniku długotrwałego użytkowania. Jeżeli istnieją pęknięcia lub zniekształcenia, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego lub skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw nagłowny

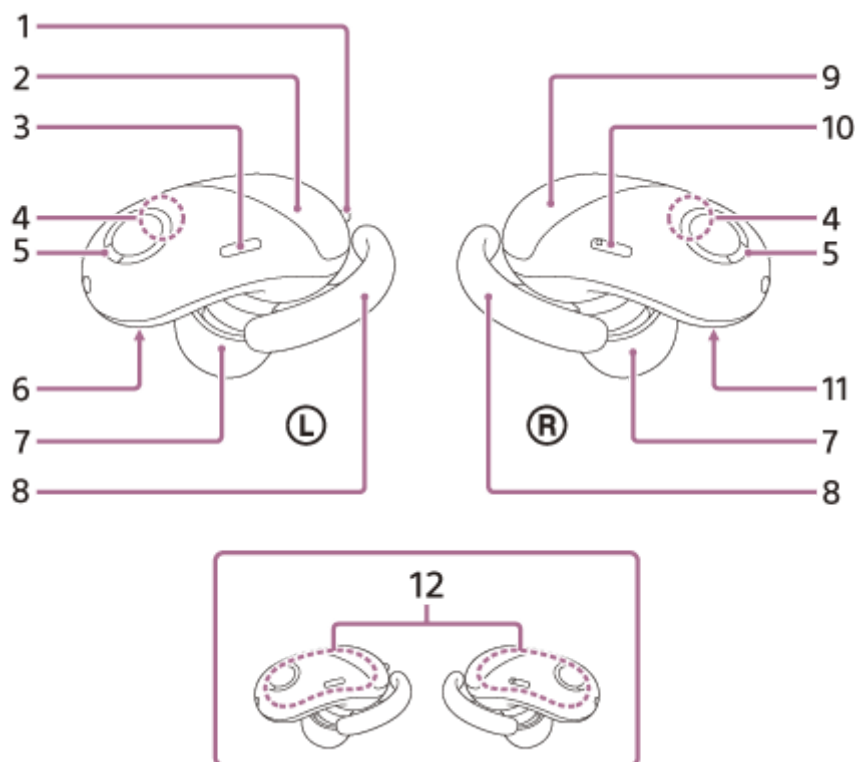

1. Wyczuwalna wypukłość
Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.
2. ① lewa słuchawka
3. Przycisk (zasilania) na lewej słuchawce
4. Mikrofon
Rejestruje głos (podczas rozmowy przez telefon) oraz szумы (podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów).
Podczas rozmowy przez telefon należy używać mikrofonu lewej słuchawki.
5. Wskaźnik (niebieski/czerwony)
Świeci na czerwono podczas ładowania.
Podświetlenie kolorem czerwonym lub niebieskim sygnalizuje stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.
6. Znak L
7. Wkładki douszne
8. Wsporniki
9. ② prawa słuchawka
10. Przycisk na prawej słuchawce
11. Znak R
12. Wbudowana antena
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth w każdą słuchawkę.

Etui do ładowania

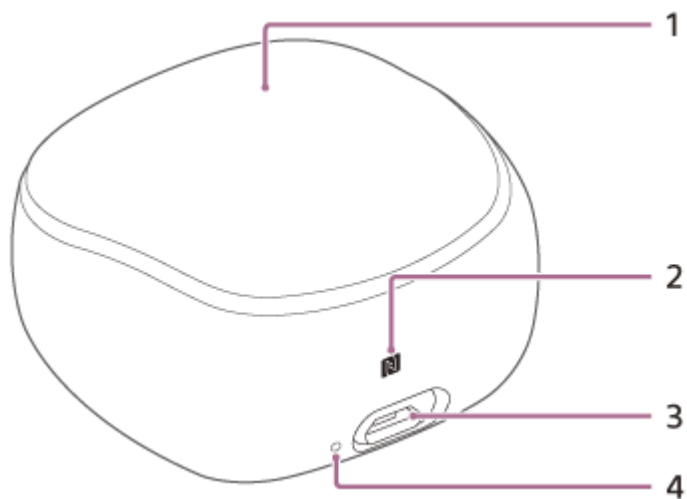

1. Pokrywa
2. Znak N
3. Port micro-USB

Ten port służy do ładowania zarówno zestawu nagłównego, jak i etui do ładowania po podłączeniu do komputera lub zasilacza sieciowego USB (brak w zestawie) za pośrednictwem dostarczonego kabla micro-USB.

4. Wskaźnik ładowania (czerwony)

Świeci na czerwono podczas ładowania etui.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : świeci na niebiesko / ● : świeci na czerwono / - : nie świeci się

Włączanie

● - ● (miga dwa razy)

Wyłączanie

■ (świeci przez około dwie sekundy)

Wskazanie stanu funkcji Bluetooth

Wskaźnik lewej słuchawki zaświeci się lub zacznie migać.

- Tryb parowania



- Niepodłączony

● - - ● - - ● - - ● (co około sekundę)

- Procedura podłączania zakończyła się

● ● ● ● ● ● ● ● (miga szybko przez około pięć sekund)

- Podłączony

● - - - (w odstępie około pięciu sekund) - - - ●

Wskaźnik gaśnie po 60 sekundach. Użycie przycisku powoduje ponowne miganie wskaźnika.

- Rozmowa przychodząca



Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- Naładowany



- Średnio naładowany



- Niski (wymagane naładowanie)



Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)”.

Ładowanie

Zestaw nagłowny / etui z funkcją ładowania

- Podczas ładowania



Gaśnie po zakończeniu ładowania.

- Nieprawidłowe ładowanie



Inne

- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone



Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Wskazówka

- Przy niskim poziomie naładowania akumulatora wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na czerwony, z wyjątkiem trybu parowania.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera akumulator litowo-jonowy. Naładuj zestaw nagłowny, używając dostarczonego kabla micro-USB.


1 Podłączanie etui do ładowania do sieci.

Użyj dostarczonego kabla micro-USB i zasilacza sieciowego USB.

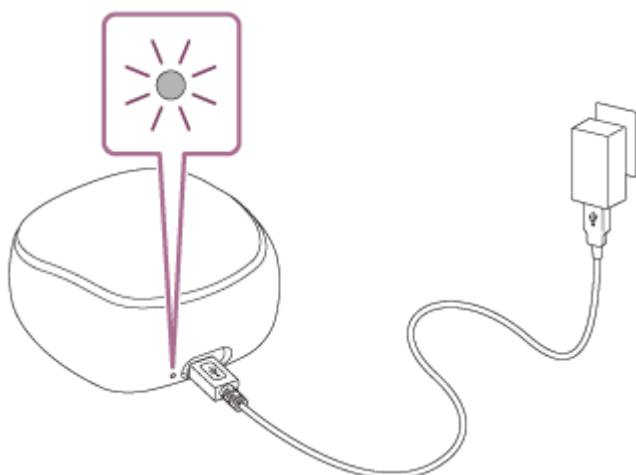

Wskaźnik z tyłu etui do ładowania świeci się na czerwono podczas ładowania. Odpowiedni wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.

2 Umieść zestaw nagłowny na etui do ładowania.

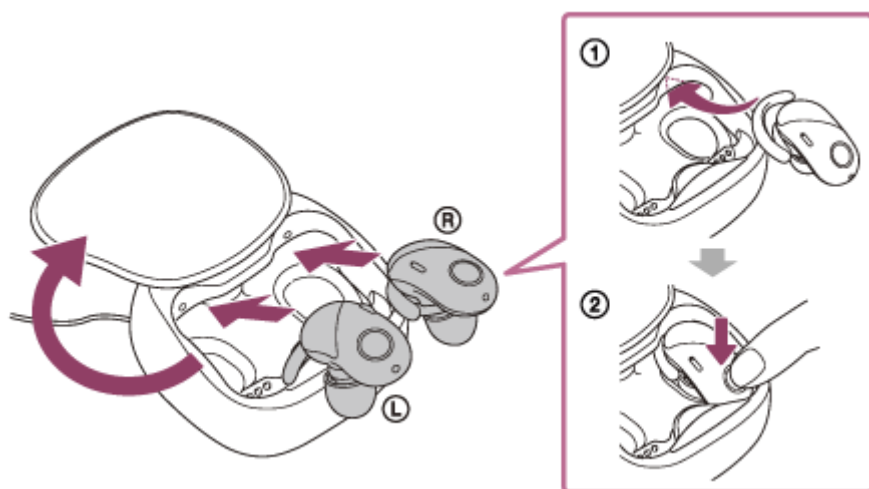

Umieść zestaw nagłowny w kolejności ① i ②.

Umieść prawą i lewą słuchawkę, aż zostaną one zablokowane w etui do ładowania.

Zestaw nagłowny i etui do ładowania ładują się równocześnie. Wskaźniki na zestawie nagłownym i etui do ładowania (z tyłu) świecą się na czerwono podczas ładowania.

Wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.

Czasy wymagane do pełnego naładowania przedstawiono poniżej:

Prawa /lewa słuchawka: ok. 1,5 godziny

Etui do ładowania: ok. 3 godziny

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui do ładowania wbudowany jest akumulator. Po naładowaniu z wyprzedzeniem etui do ładowania można je wykorzystać do naładowania zestawu nagłownego w miejscach, w których nie ma zasilania. Jeżeli etui do ładowania jest całkowicie naładowane, zestaw nagłowny można naładować 2 razy.

Uwagi dotyczące ładowania zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

- Jeżeli poziom naładowania etui do ładowania jest za mały, nie można ładować zestawu nagłownego. W takim przypadku, wskaźnik (czerwony) zestawu nagłownego miga i wyłącza się, zestaw nagłowny wyłącza się po umieszczeniu go w etui do ładowania. Aby włączyć zestaw nagłowny, wyjmij go z etui do ładowania, a następnie naciśnij przyciski na prawej i lewej słuchawce i przytrzymaj je przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.
- Jeśli wskaźnik (w kolorze czerwonym) nie zaświeci się / nie zacznie migać i zestaw nagłowny nie wyłączy się po jego umieszczeniu na etui do ładowania, oznacza to, że akumulator (wbudowany w etui do ładowania) jest rozładowany. Aby wyłączyć zestaw nagłowny, wyjmij go z etui do ładowania, a następnie naciśnij przycisk na lewej słuchawce i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać. Słuchawka lewa i prawa zostaną wyłączone.

Wskazówka

- Ładowanie jest również możliwe po podłączeniu do komputera za pomocą dostarczonego kabla micro-USB.
- W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych zasilaczy sieciowych USB.
- Jeśli słuchawki nie były używane przez długi czas, żywotność akumulatora może ulec skróceniu. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach.
- Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Jeżeli komputer przełączy się do trybu hibernacji, gdy podłączony jest do niego zestaw nagłowny, wówczas ładowanie nie zostanie zakończone prawidłowo. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź ustawienie komputera. Wskaźnik (w kolorze czerwonym) wyłączy się automatycznie, jeśli komputer zostanie przełączony w tryb hibernacji. W takim przypadku należy naładować ponownie zestaw nagłowny.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze czerwonym) może zgasnąć lub zacząć migać, mimo że ładowanie nie zostało zakończone. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeżeli problem nie ustępuje, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
 - Problem z akumulatorem.

Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.

- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie świecić po podłączeniu kabla micro-USB w celu naładowania zestawu nagłownego. Należy poczekać odpowiednią ilość czasu, aż wskaźnik (czerwony) włączy się.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
- Należy unikać ekstremalnych temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia lub wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym samochodzie.

- Do podłączania do komputera należy używać tylko dostarczonego kabla micro-USB i wykonywać tylko bezpośrednie podłączenia. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo w przypadku pośredniego podłączenia, na przykład przez koncentrator USB.

4-730-309-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ.	Maks. 3 godz.
	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.	Maks. 3 godz.
	WYŁ.	Maks. 3 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ.	Maks. 2 godz.
	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.	Maks. 2 godz.
	WYŁ.	Maks. 2,5 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 70 minut po 15 minutach ładowania.

Czas łączności: maks. 3,5 godz.

Czas w trybie oczekiwania

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ.	Maks. 8 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.	Maks. 8 godz.
WYŁ.	Maks. 35 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić w zależności od ustawień i warunków użytkowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Wskaźnik (w kolorze czerwonym) miga po nawiązaniu połączenia między lewą i prawą słuchawką.

Zostanie także odtworzona wskazówka głosowa informująca o poziomie naładowania akumulatora.

Wskaźnik (czerwony) miga i informuje o pozostałym czasie ładowania w następujący sposób.

3 mignięcia ● - - ● - - ●: wysoki „Battery level high” (Wysoki poziom naładowania akumulatora)

2 mignięcia ● - - ●: średni „Battery level medium” (Średni poziom naładowania akumulatora)

1 mignięcie ●: niski (wymaga naładowania) „Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora)

Gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany

Wskaźnik świeci na czerwono. W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset” (Naładuj zestaw nagłowny) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.


W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch (system iOS) obsługującego profil HFP (Hands-free Profile), urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu na swoim ekranie.


Urządzenia

iPhone lub iPod touch, który obsługuje HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 lub nowszy)


iOS 10.2 lub nowszy

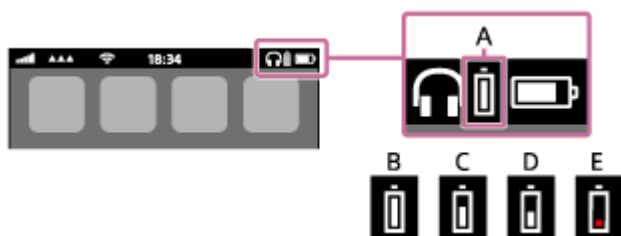

iOS 7.0 lub nowszy

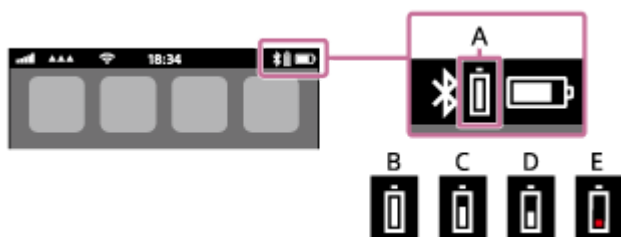

iOS 5.X/6.X

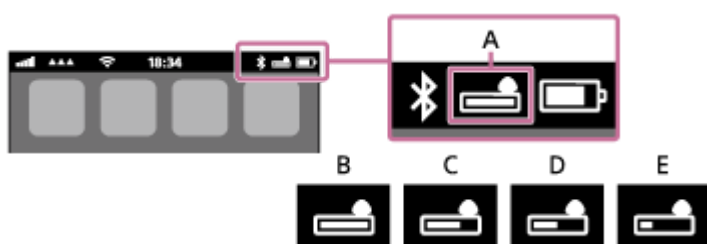

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% do 70%

C: 70% do 50%

D: 50% do 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)

Wskazówka

- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” umożliwia też sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora. Aplikacja jest obsługiwana na smartfonach Android i iPhone/iPod touch.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-309-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez złącze USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB dostarczający prąd ładowania większy niż 0,5 A (500 mA)

Komputer osobisty

(według stanu na grudzień 2017 r.)

Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym i portem USB w standardzie

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach spełniających następujące wymagania.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

(w przypadku systemów Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(w przypadku komputerów Mac)

Mac OS X (w wersji 10.9 lub nowszych)


Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianom bez powiadomienia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Włączanie zestawu nagłownego

Wyjmowanie zestawu nagłownego z etui do ładowania

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie i wskaźnik (w kolorze niebieskim) zamiga.

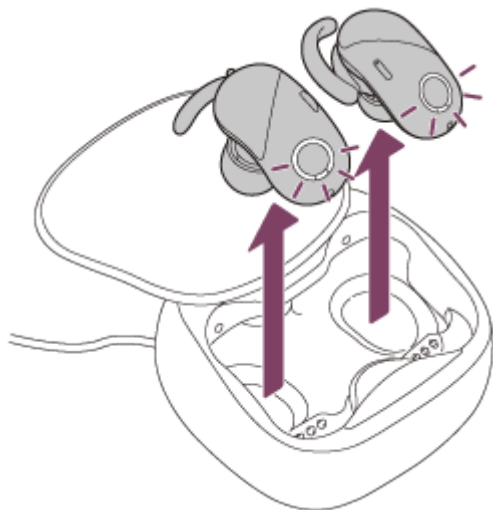

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków zestawu nagłownego

Można włączyć zestaw nagłowny, naciskając przyciski zestawu nagłownego, gdy zestaw nie jest umieszczony w etui do ładowania.



Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk  na lewej słuchawce i przycisk na prawej słuchawce do momentu, gdy wskaźniki (niebieskie) zaczną migać.

Funkcja tłumienia szumów włącza się automatycznie i połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie.


Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania po włączeniu go za pierwszym razem po zakupie.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Wyłączanie zestawu nagłownego


Wkładanie zestawu nagłownego do etui do ładowania

Zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie. Wskaźnik (czerwony) świeci się na czerwono podczas ładowania. Umieść zestaw nagłowny w kolejności przedstawionej na ilustracji ① i ②.

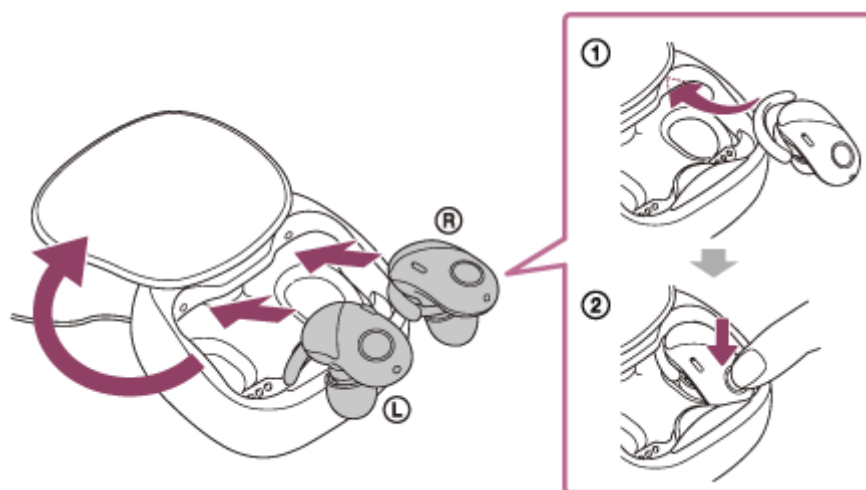

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zestawu nagłownego

Można wyłączyć zestaw nagłowny, naciskając przycisk zestawu nagłownego, gdy zestaw nie jest umieszczony w etui do ładowania.

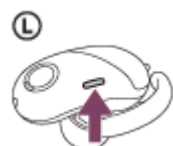

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na lewej słuchawce przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (niebieski) zacznie migać. Słuchawka lewa i prawa zostaną wyłączone.

Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Przy pierwszym użyciu funkcji Bluetooth trzeba zarejestrować oba urządzenia, aby umożliwić nawiązanie połączenia. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana rejestracją urządzenia (parowaniem).

Jeśli urządzenie do podłączenia nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), wykonaj odpowiednią procedurę rejestrowania (parowania) urządzenia na zestawie nagłownym i urządzeniu.

Jeśli urządzenie obsługuje technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC), możesz po prostu dotknąć, aby wykonać rejestrację (parowanie) urządzenia i nawiązać połączenie Bluetooth.

Podłączanie zestawu nagłownego do zarejestrowanego (sparowanego) urządzenia

Po zarejestrowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne rejestrowanie. Można połączyć się z nim przy użyciu odpowiedniej metody.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Połączenie jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem (system Android 4.1 lub nowszy)

Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem nastąpi sparowanie urządzeń i nawiązanie połączenia Bluetooth.

Zgodne smartfony

Smartfony obsługujące technologię NFC z zainstalowanym systemem Android™ 4.1 lub nowszym

NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację zbliżeniową o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonami czy elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC można szybko nawiązać połączenie do wymiany danych, np. sparować urządzenia Bluetooth, poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń obsługujących technologię NFC (w punkcie oznaczonym znakiem N lub w wyznaczonym miejscu na obu urządzeniach).

1 Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

2 Wybierz pozycję [Setting] — [More].

3 Włącz funkcję NFC.




* Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.

4 Wyjmij słuchawkę prawą i lewą z etui do ładowania.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie włączony.

5 Zetknij smartfon z tylną częścią etui do ładowania.

- Dotknij smartfonem tylnej części etui do ładowania oznaczonej znakiem N. Pozostaw smartfon zetknięty z etui do ładowania, aż smartfon zareaguje.
- Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, które należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

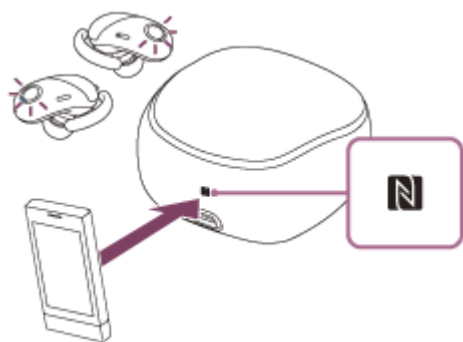

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem wskaźnik (niebieski) zacznie powoli migać. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).



- Aby zakończyć połączenie, dotknij smartfona ponownie.
- Aby połączyć się ze sparowanym smartfonem, wykonaj czynność z punktu 5.
- Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.
- Jeśli nie można podłączyć zestawu nagłownego, spróbuj wykonać poniższe czynności.
 - Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany, i powoli przesun go po części oznaczonej znakiem N.
 - Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
- Po zetknięciu tylnej części etui do ładowania oznaczonej znakiem N ze smartfonem obsługującym technologię NFC smartfon zakończy połączenie Bluetooth z aktualnie podłączonym urządzeniem i połączy się z zestawem nagłownym (przełączanie połączenia jednym dotknięciem).
- Po wyłączeniu zasilania zestawu nagłownego nie można go włączyć korzystając z połączenia jednym dotknięciem (NFC) w celu połączenia zestawu nagłownego ze smartfonem. Włącz zestaw nagłowny, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk  na lewej słuchawce i przycisk na prawej słuchawce do momentu, gdy wskaźnik (niebieski) zacznie migać.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N


Odlaczanie smartfona jednym dotknięciem (NFC)

Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona, dotykając smartfonem tylnej części etui do ładowania.

1 Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

2 Zetknij tylną część etui do ładowania ze smartfonem.

Zetknij znak N na tylnej części etui do ładowania ze smartfonem. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

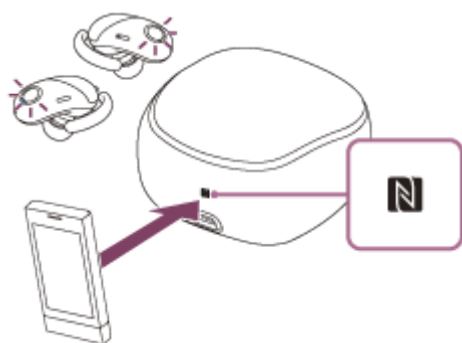

Uwaga

- Jeśli po odłączeniu zestawu nagłownego od smartfona nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu około 5 minut, zestaw nagłowny automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć zestaw nagłowny przed upływem tego czasu, wystarczy przez około 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk  na lewej słuchawce . Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone), wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.
 - Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.
 - Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem (NFC)

- Po zetknięciu tylnej części etui do ładowania ze smartfonem obsługującym technologię NFC, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do innego urządzenia BLUETOOTH można przełączyć połączenie zestawu nagłownego na połączenie ze smartfonem (przełączanie połączenia jednym dotknięciem). Połączenia Bluetooth nie można jednak przełączać jednym dotknięciem podczas rozmowy przez telefon komórkowy obsługujący technologię Bluetooth, który jest połączony z zestawem nagłownym.
- Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC dotknięcie tym smartfonem innego obsługującego technologię NFC zestawu nagłownego Bluetooth lub głośnika Bluetooth spowoduje odłączenie smartfona od zestawu nagłownego i połączenie go z urządzeniem Bluetooth, które zostało dotknięte.

Uwaga

- Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami Bluetooth w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej. Przed nawiązaniem pierwszego połączenia Bluetooth konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:


- Smartfon znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona jest dostępna.

1 Umieść zestaw nagłowny na etui do ładowania.

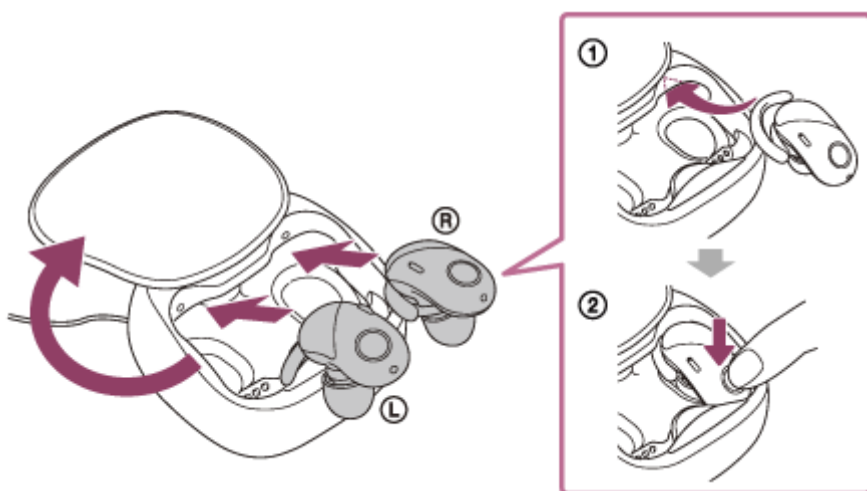


Umieść zestaw nagłowny w kolejności przedstawionej na ilustracji ① i ②.
Umieść prawą i lewą słuchawkę, aż zostaną one zablokowane w etui do ładowania.

2 Wyjmij lewą słuchawkę z etui do ładowania w celu jej włączenia.

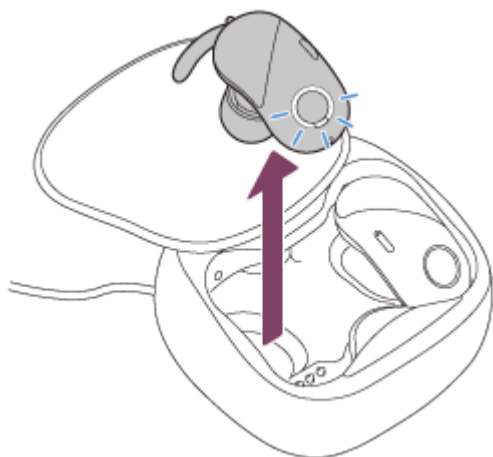

Nie wyjmuj prawej słuchawki z etui do ładowania.
Lewa słuchawka włącza się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga.

- 3 Naciśnij przycisk na lewej słuchawce i przytrzymaj go przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono.

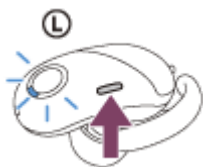

Zestaw nagłowny przejdzie w tryb parowania.


- 4 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

- 5 Wyszukaj opisywany zestaw nagłowny z poziomu smartfona.


1. Wybierz pozycję [Setting] — [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika [●●] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

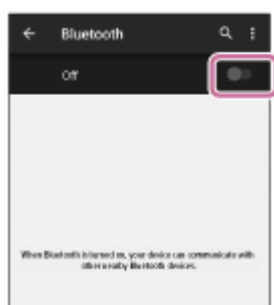

- 6 Dotknij opcji [WF-SP700N].

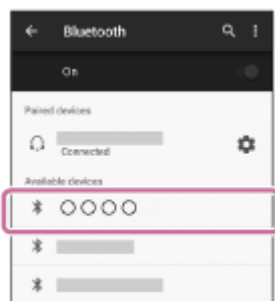

Jeżeli na wyświetlaczu smartfona pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiazywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WF-SP700N], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

7 Wyjmij prawą słuchawkę z etui do ładowania w celu jej włączenia.

Połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu około 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Jeśli w wyniku inicjacji zestawu nagłownego usunięte zostały wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia Bluetooth, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk  na lewej słuchawce i przycisk na prawej słuchawce. Zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, nawet po wyjęciu słuchawki prawej i lewej z etui do ładowania.



Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).



Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem.

1. Wybierz pozycję [Setting] — [Bluetooth].




2. Dotknij przełącznika [] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

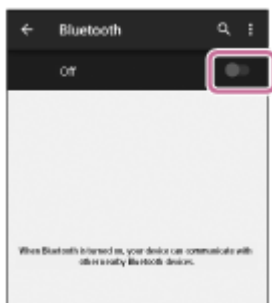

4 Dotknij opcji [WF-SP700N].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

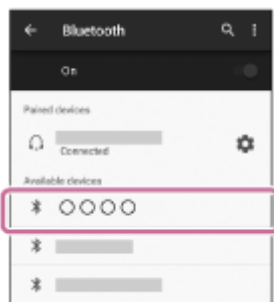

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy wyłączyć parowanie na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami Bluetooth w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej. Przed nawiązaniem pierwszego połączenia Bluetooth konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:


- Smartfon iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.

1 Umieść zestaw nagłowny na etui do ładowania.

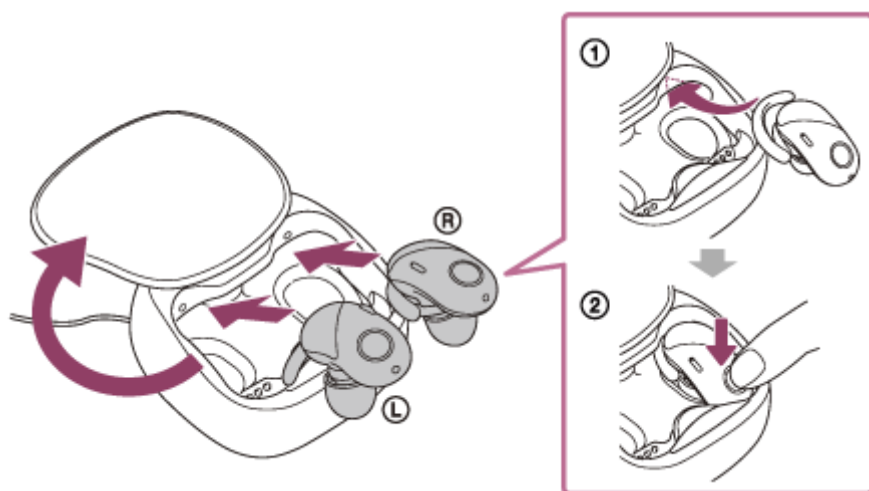


Umieść zestaw nagłowny w kolejności przedstawionej na ilustracji ① i ②.
Umieść prawą i lewą słuchawkę, aż zostaną one zablokowane w etui do ładowania.

2 Wyjmij lewą słuchawkę z etui do ładowania w celu jej włączenia.

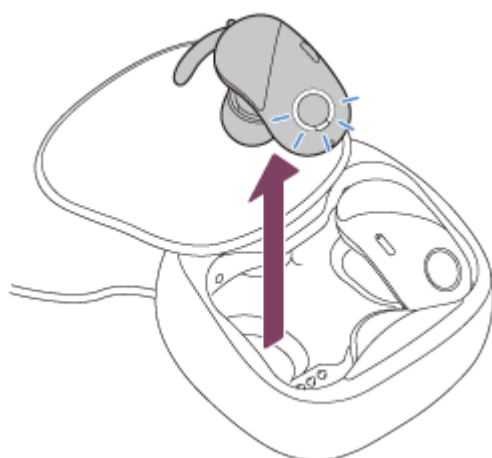

Nie wyjmuj prawej słuchawki z etui do ładowania.
Lewa słuchawka włącza się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga.

- 3 Naciśnij przycisk na lewej słuchawce i przytrzymaj go przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono.

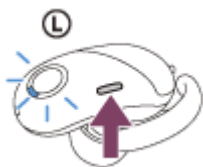

Zestaw nagłowny przejdzie w tryb parowania.

- 4 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

- 5 Wybierz ustawienie Bluetooth w smartfonie iPhone.


1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].



3. Dotknij przełącznika [], aby zmienić go na [] (włączenie funkcji Bluetooth).



- 6 Dotknij opcji [WF-SP700N].

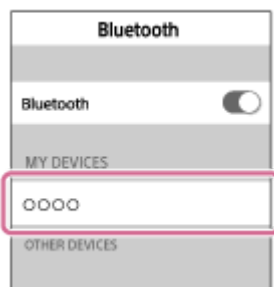

Jeżeli na wyświetlaczu smartfona pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon iPhone zostały sparowane i połączone. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WF-SP700N], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

7 Wyjmij prawą słuchawkę z etui do ładowania w celu jej włączenia.

Połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu około 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia Bluetooth, a następnie ponowić procedurę parowania.
 - Jeśli informacje o sparowanych urządzeniach usunięto w wyniku przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego itp., należy usunąć ze smartfona iPhone informacje o sparowaniu zestawu nagłownego i sparować te urządzenia ponownie.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk  na lewej słuchawce i przycisk na prawej słuchawce. Zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, nawet po wyjęciu słuchawki prawej i lewej z etui do ładowania.



Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).



Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].



3. Dotknij przełącznika [, aby zmienić go na [] (włączenie funkcji Bluetooth).



4 Dotknij opcji [WF-SP700N].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).



Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy wyłączyć parowanie na urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Rozłączanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurę z poziomu urządzenia Bluetooth.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

- 2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać rozłączone automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i korzystać z podstawowych funkcji zdalnego sterowania urządzeniem Bluetooth za pośrednictwem połączenia Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia odtwarzanie muzyki itd.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.


1 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

2 Załóż zestaw nagłowny.

Założ zestaw nagłowny, umieszczając słuchawkę oznaczoną **L** na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną **R** na prawym uchu. Słuchawka **L** zestawu nagłownego ma wyczuwalną wypukłość.

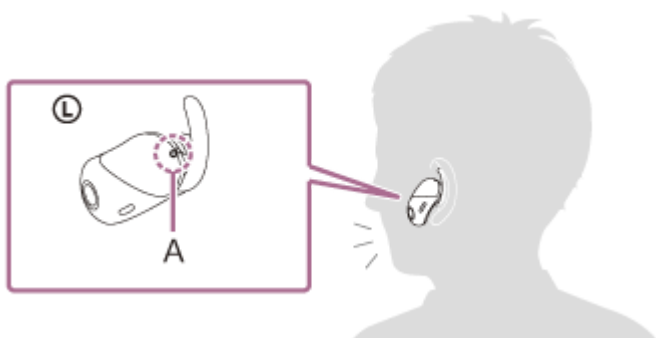

A: wyczuwalna wypukłość
Włóż pałkę ułatwiającą mocowanie we wklęsnięcie ucha.

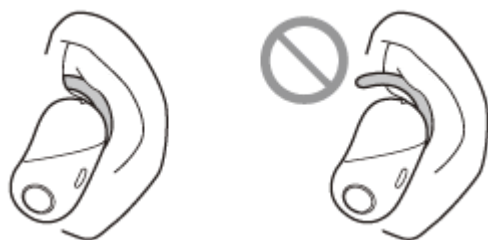

Dopasuj ustawienie zestawu nagłownego do uszu.

3 Włącz odtwarzanie muzyki lub nagrania wideo z poziomu urządzenia Bluetooth.

Wyreguluj głośność na urządzeniu Bluetooth.

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki itp. z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Głośność można regulować na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach regulacja głośności może nie działać. Jeżeli podłączone urządzenie nie umożliwia regulacji głośności, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie, aby regulować głośność za jej pomocą.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje profil AVRCP, można nim sterować za pomocą zestawu nagłownego. Dostępne funkcje zależą od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.



Naciśnij przycisk na prawej słuchawce.

- Jednokrotne naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
- Jednokrotne naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.
- Naciśnięcie dwa razy powoduje przeskoczenie do początku następnego utworu. (● ●)
- Naciśnięcie trzy razy powoduje przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego w czasie odtwarzania). (● ● ●)
- Jednokrotne naciśnięcie i zwolnienie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewinięcie do przodu. (● ●)
- Dwukrotne naciśnięcie i zwolnienie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewinięcie do tyłu. (● ● ●)

Uwaga

- Głośność można regulować na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach regulacja głośności może nie działać. Jeżeli podłączone urządzenie nie umożliwia regulacji głośności, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie, aby regulować głośność za jej pomocą.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje zależą od urządzenia Bluetooth. Podczas obsługi, przedstawiony powyżej element może zachowywać się inaczej lub może w ogóle nie działać.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Rozłączanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurę z poziomu urządzenia Bluetooth.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

- 2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać rozłączone automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja usuwania szumów wykrywa zewnętrzne zakłócenia zbierane przez wbudowane mikrofony i wysyła przeciwny sygnał tłumiący o tej samej wartości do zestawu nagłownego.

Uwaga

- Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu usuwania szumów może być trudne.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (wycie). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja usuwania szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego zakresu częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pociągu lub w samochodzie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zakrywać rękami mikrofonów (A) zestawu nagłownego. Funkcje redukcji szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (wycie). W takich przypadkach należy zdjąć ręce z mikrofonów zestawu nagłownego.

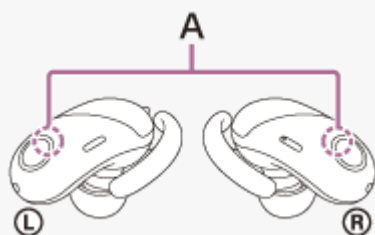

A: mikrofony

Powiązany temat

- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Użycie funkcji usuwania szumów

Dzięki funkcji usuwania szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

1 Włącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

Funkcja usuwania szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego.

Aby wyłączyć funkcję usuwania szumów



Naciskaj przycisk  na lewej słuchawce w sposób nieprzerwany. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Za każdym razem zostanie odtworzona wskazówka głosowa informująca o wyłączeniu funkcji.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.



Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.



Funkcja tłumienia szumów: WŁ.

Wskazówka

- Funkcję tłumienia szumów można też włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, nie można korzystać z poniższych funkcji zestawu nagłownego za pomocą przycisku .
 - Przełączanie funkcji tłumienia szumów (funkcję tłumienia szumów można też włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”).
 - Wyłączanie zestawu nagłownego (aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania).
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można korzystać z poniższych funkcji zestawu nagłownego za pomocą przycisku .
 - Przełączanie funkcji tłumienia szumów (funkcję tłumienia szumów można też włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”).
 - Wyłączanie zestawu nagłownego (aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania).
- W przypadku stosowania wkładek dousznych innych niż te dołączone do zestawu, efekt funkcji tłumienia szumów będzie niewystarczający.

- Jeżeli wkładki douszne nie zostaną prawidłowo umieszczone w uszach, efekt funkcji tłumienia szumów będzie niewystarczający. Dopasuj ustawienie zestawu nagłownego do uszu.

Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-309-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj przycisk  na lewej słuchawce, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.



Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienie trybu normalnego i trybu głosowego (ustawienia trybu dźwięków otoczenia), łącząc smartfon (z aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

Tryb normalny: podczas słuchania muzyki będziesz słyszeć dźwięki otoczenia tak, jakby zestaw nagłowny nie był noszony.

Tryb głosowy: podczas słuchania muzyki będziesz w stanie wychwycić dźwięki (takie jak komunikaty w pociągu), które chcesz usłyszeć.

Aby dezaktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj przycisk  na lewej słuchawce, aż funkcja tłumienia szumów zostanie włączona lub wyłączona. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Za każdym razem zostanie odtworzona wskazówka głosowa informująca o wyłączeniu funkcji.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.



Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.



Funkcja tłumienia szumów: WŁ.

Wskazówka

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się pojazdami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
- Ustawienie trybu dźwięków otoczenia zmieniane przy pomocy aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanym ustawieniem trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku zmień ustawienie z trybu normalnego na tryb głosowy za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.

Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-309-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Używanie Quick Sound Settings

[Quick Sound Settings] pozwala łatwo wykonać ustawienia funkcji usuwania szumów, trybu dźwięków otoczenia (Ambient Sound Control) i korektora graficznego.

- 1 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.**
- 2 Załóż zestaw nagłowny.**
- 3 Włącz odtwarzanie muzyki lub nagrania wideo z poziomu urządzenia Bluetooth.**
Wyreguluj głośność na urządzeniu Bluetooth.
- 4 Włącz Quick Sound Settings, naciskając przycisk  na lewej słuchawce dwa razy.**
Odtworzy się wskazówka głosowa „Quick Sound Settings” (szybki tryb dźwięku włączony).
Po włączeniu szybkiego trybu dźwięku, ustawienie korektora graficznego przełączy się na „Excited”, a tryb dźwięków otoczenia (Ambient Sound Control) przełączy się w tryb normalny.
Aby wyłączyć Quick Sound Settings, ponownie naciśnij przycisk  na lewej słuchawce dwa razy. Usłyszysz wskazówkę głosową, która poinformuje o wyłączeniu funkcji i ustawienia korektora graficznego, następnie tryb redukcji szumów/dźwięków otoczenia powróci do poprzedniego ustawienia zanim włączono Quick Sound Settings.

Wskazówka

- Tryb Quick Sound Settings można zmieniać i sprawdzać za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Informacje o trybie jakości dźwięku

Możesz wybrać tryb jakości dźwięku odtwarzania poprzez połączenie Bluetooth za pomocą dwóch następujących opcji. Tryb jakości dźwięku można zmieniać lub sprawdzać za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet stabilności połączenia: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (ustawienie domyślne).

- W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego format AAC należy używać trybu „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać tryb „Priorytet stabilności połączenia”.

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru trybu „Priorytet stabilności połączenia”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw nagłowny, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie Bluetooth. Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- **SBC**

Skrót od nazwy Subband Codec (kodek podpasmowy).

Jest to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- **AAC**

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie przez produkty firmy Apple, takie jak smartfony iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy zestaw nagłowny jest ustawiony na tryb „Priorytet jakości dźwięku”, a muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

W zależności od urządzenia podłączanego do zestawu nagłownego, może być jednak konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki poprzez zestaw nagłowny przy użyciu innego kodeka, nawet jeśli urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Ten zestaw nagłowny obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do rozmów na smartfony i komputery nie są obsługiwane.

Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w lewej słuchawce zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego:


- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia Bluetooth

1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.

2 Po usłyszeniu dzwonka naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce zestawu nagłownego, aby odebrać połączenie.

Głos będzie słyszalny w lewej słuchawce zestawu nagłownego.

W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

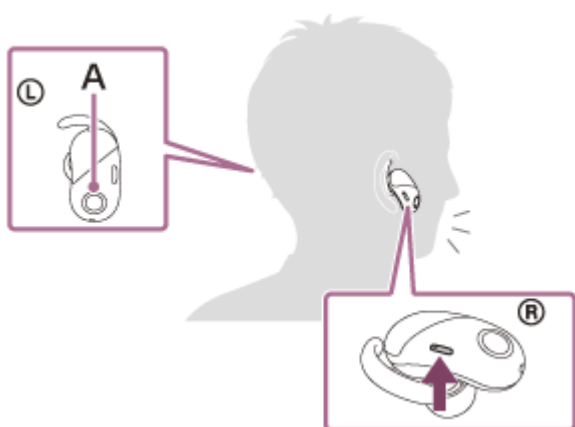

A: mikrofony

Podczas rozmowy przez telefon użyj mikrofonu lewej słuchawki (pozwalającego na tłumienie szumów w przypadku używania funkcji tłumienia szumów).

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają domyślnie połączenia za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz urządzenie dzwoniące na zestaw nagłowny, przytrzymując przycisk prawej słuchawki przez około 2 sekundy lub używając smartfona bądź telefonu komórkowego.

Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko, mogą wystąpić szumy.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Ten zestaw nagłowny obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do rozmów na smartfony i komputery nie są obsługiwane.

1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.


2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w lewej słuchawce zestawu nagłownego słychać sygnał wybierania numeru.

Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymując przycisk prawej słuchawki przez około 2 sekundy.

Głos będzie słyszalny w lewej słuchawce zestawu nagłownego podczas rozmowy przez telefon.

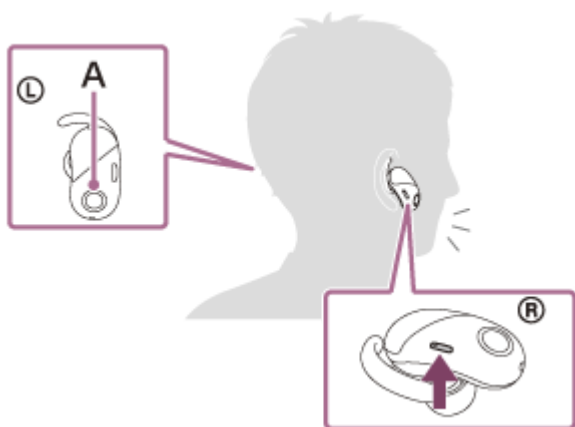

A: mikrofony

Podczas rozmowy przez telefon użyj mikrofonu lewej słuchawki (pozwalającego na tłumienie szumów w przypadku używania funkcji tłumienia szumów).

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce.

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko, mogą wystąpić szумы.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

4-730-309-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Funkcje rozmów telefonicznych

Dostępne funkcje zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk na prawym urządzeniu, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego (*) albo uaktywnić Google app na urządzeniu Android lub Siri iPhone.

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej słuchawce jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce jeden raz, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej lub lewej słuchawce przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk na lewej i prawej słuchawce jeden raz, aby zakończyć połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej słuchawce jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące. (*)

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce jeden raz, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk na lewej i prawej słuchawce jeden raz, aby zakończyć połączenie. (*)

* Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Powiązany temat

- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Rozłączanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurę z poziomu urządzenia Bluetooth.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

- 2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać rozłączone automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Jeżeli korzystasz z funkcji Asystent Google, głos będzie słyszalny na smartfonie tylko z lewej słuchawki.

Zgodne smartfony

- Smartfony zainstalowane z systemem Android 5.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja Google app).

1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk na lewej słuchawce jako przycisk Asystent Google.

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i stuknij przycisk [Finish headphones setup] w Widoku Rozmowy i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Naciśnij przycisk , aby użyć Asystenta Google.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby wydać polecenie głosowe.
- Naciśnij raz, aby odczytać powiadomienie.
- Naciśnij dwa razy, aby anulować polecenie głosowe.

Więcej informacji o Asystencie Google można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://assistant.google.com>

Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
- Jeżeli przycisk [Finish headphones setup] nie jest widoczny w aplikacji Asystenta Google, odłącz słuchawki od ustawień Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google w kroku 1, nie można przełączyć funkcji tłumienia szumów ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google w kroku 1, nie można przełączyć funkcji Amazon Alexa ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.
- Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z funkcji Amazon Alexa, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony

- Smartfony z zainstalowanym systemem Android w wersji 5.1 lub późniejszej, bądź iOS w wersji 10.0 lub późniejszej.
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

1 Otwórz aplikację Amazon Alexa.

2 Włącz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk na lewej słuchawce jako przycisk Amazon Alexa.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Naciskaj przycisk na lewej słuchawce , aby użyć Amazon Alexa.

- Naciśnij, aby wydać polecenie głosowe.
- Naciśnij raz, aby anulować polecenie głosowe.
- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono anulowane.

Więcej informacji o Amazon Alexa można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie).

Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można przełączyć funkcji tłumienia szumów ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można przełączyć funkcji Asystent Google ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui do ładowania.
- Funkcja Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.amazon.com/alexa-availability.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

Jeżeli korzystasz z Google app, głos będzie słyszalny na smartfonie tylko z lewej słuchawki.

1 Ustawienie asystenta i poleceń głosowych w Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] — [Apps], następnie wybierz ikonę z kółkiem zębatym w prawym górnym rogu ekranu.

Następnie wybierz [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] i ustaw [Assist App] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

2 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.

3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce, aby aktywować Google app.

Google app zostanie aktywowana i zostanie odtworzony dźwięk uruchamiania.

4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

Szczegółowe informacje dotyczące Google app, włącznie z aplikacjami obsługującymi Google app, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Google app wyłączy się.

Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google” do mikrofonu zestawu nagłownego, nawet jeśli ustawienie [Ok Google] smartfona z systemem Android jest włączone.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

Jeżeli korzystasz z funkcji Siri, głos będzie słyszalny w urządzeniu iPhone tylko z lewej słuchawki.

1 Włącz funkcję Siri.

Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno pozycje [Settings] — [Siri], aby włączyć funkcję Siri.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.

3 Kiedy urządzenie iPhone używa połączenia Bluetooth i jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce, aby aktywować funkcję Siri.

Siri zostanie aktywowana i zostanie odtworzony dźwięk uruchamiania.

4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri, włącznie z aplikacjami obsługującymi funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

5 Aby kontynuować wysyłanie poleceń, naciśnij przycisk na prawej słuchawce, zanim funkcja Siri wyłączy się.

Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri” do mikrofonu zestawu nagłownego, nawet jeśli ustawienie [Allow „Hey Siri”] w telefonie iPhone jest włączone.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji Bluetooth, można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Włączanie/wyłączanie funkcji tłumienia szumów
- Ustawianie trybu dźwięków otoczenia
- Wybór ustawień korektora graficznego
- Przełączanie trybu jakości dźwięku poprzez ustawienie trybu połączenia Bluetooth
- Ustawienie funkcji szybkiego trybu dźwięku
- Regulowanie głośności
- Odtwarzanie muzyki, pauza, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu
- Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Zmiana funkcji przycisku  na lewej słuchawce 

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i wygląd ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1 **Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację na smartfonie.**

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.**

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania technologii bezprzewodowej Bluetooth wynosi około 10 m. Maksymalny zasięg łączności zależy od przeszkód (ciało ludzkie, przedmioty metalowe, ściany itd.) lub otoczenia elektromagnetycznego.
- Mikrofały emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć ten zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalu, w pobliżu siedzeń dla osób uprzywilejowanych, w obecności gazów łatwopalnych, na przykład na stacji benzynowej;
 - w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmu przeciwpożarowego.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Z uwagi na cechy charakterystyczne technologii bezprzewodowej, dźwięk odtwarzany przez ten zestaw nagłowny jest opóźniony w stosunku do dźwięku i muzyki odtwarzanych na urządzeniu nadającym. W związku z tym dźwięk może być opóźniony względem obrazu podczas oglądania filmu lub grania w grę.
- Niniejszy zestaw nagłowny obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem Bluetooth, co pozwala zapewnić bezpieczne połączenie podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth, jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w przypadku niektórych ustawień. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji podczas komunikacji Bluetooth.
- Nie ma gwarancji połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Urządzenie obsługujące funkcję Bluetooth musi być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione.
 - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z wyżej wymienionym standardem Bluetooth, niektóre urządzenia mogą nie zostać połączone lub mogą pracować nieprawidłowo ze względu na funkcje lub dane techniczne tego urządzenia.
 - Podczas rozmowy telefonicznej w trybie głośnomówiącym mogą wystąpić zakłócenia w zależności od urządzenia lub otoczenia komunikacyjnego.
- W zależności od urządzenia, które ma być połączone, rozpoczęcie komunikacji może trochę potrwać.
- Zestaw nagłowny nie obsługuje połączeń wielopunktowych.
Jeżeli zestaw nagłowny obsługuje funkcję połączeń wielopunktowych, zestaw nagłowny można podłączyć do odtwarzacza muzyki (profil A2DP, Walkman itp.) i telefonu (smartfon z profilem HFP lub HSP itp.) w tym samym czasie, co pozwala słuchać muzyki w trakcie oczekiwania na połączenie przychodzące lub w czasie nawiązywania połączenia.

Informacje na temat ładunków elektrostatycznych

- Ładunki elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni ciała mogą powodować mrowienie w uszach. Aby zminimalizować ten efekt, należy nosić ubrania z naturalnych materiałów.

Inne

- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w miejscu narażonym na działanie wilgoci, pyłu, sadzy, pary, bezpośrednich promieni słonecznych lub w samochodzie.
- Komunikacja Bluetooth z telefonami komórkowymi może nie działać w zależności od warunków propagacji fal radiowych lub miejsca użytkowania urządzenia.
- Duża głośność może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

- Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać urządzenia podczas jazdy samochodem lub rowerem.
- Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na przejazdach kolejowych, peronach stacji kolejowych i budowach.
- Wkładki douszne należy utrzymywać w czystości. Aby wyczyścić wkładki douszne, należy je myć roztworem łagodnego detergentu.
- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy.
- Zestaw nagłowny należy czyścić miękką i suchą ściereczką.
- Nie narażać zestawu nagłownego na działanie wody. Pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
 - Uważać, aby nie upuścić zestawu nagłownego do zlewu lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
 - Nie używać zestawu nagłownego w wilgotnych miejscach ani w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak deszcz lub śnieg.
- W razie odczuwania dyskomfortu po użyciu zestawu nagłownego, należy natychmiast zaprzestać użytkowania zestawu nagłownego.
- Prawidłowo włożyć wkładki douszne. Jeżeli wkładka douszna przypadkowo odłączy się i wypadnie z ucha, może doprowadzić do obrażeń.
- Z powodu ryzyka związanego z połknięciem przez dzieci małych elementów, takich jak zestaw nagłowny i wkładki douszne, po użyciu należy przechowywać zestaw nagłowny w etui do ładowania, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie pytań lub problemów dotyczących zestawu nagłownego, które nie są omówione w tej instrukcji, należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Znaki towarowe

- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Znak N to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Google i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch i Siri stanowią znaki towarowe Apple Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- IOS to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy Cisco w USA oraz innych krajach i jest stosowany w oparciu o licencję.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, w Kanadzie i w Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Naładuj akumulator.
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
Ta operacja resetuje zestaw nagłowny do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Zestaw nagłowny nie jest włączony.

- Sprawdź, czy akumulator jest wystarczająco naładowany, aby włączyć zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Nie można przeprowadzić ładowania.

- Upewnij się, że zestaw nagłowny jest prawidłowo umieszczony w etui do ładowania.
- Sprawdź, czy używany jest dostarczony kabel micro-USB.
- Sprawdź, czy kabel micro-USB jest dobrze podłączony do etui do ładowania i do komputera.
- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony.
- Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie gotowości, uśpienia lub hibernacji.
- W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Sprawdź, czy etui do ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Etui do ładowania nie jest rozpoznawane przez komputer

- Kabla micro-USB nie podłączono prawidłowo do portu USB komputera.
- Sprawdź, czy etui do ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Może występować problem z portem USB komputera, do którego podłączono kabel. Podłącz kabel do innego portu USB, o ile jest dostępny.
- W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

- Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany wyłącznie na ekranach urządzeń iPhone lub iPod touch (z systemem iOS 5.0 lub nowszym), które obsługują profil HFP (Hands-free Profile).
- Upewnij się, że urządzenie iPhone lub iPod touch podłączono przy użyciu profilu HFP (Hands-free Profile). W przeciwnym razie poziom naładowania akumulatora nie jest prawidłowo wyświetlany.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Brak dźwięku

- W zależności od aplikacji smartfona (wymaga HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), słyszalny będzie dźwięk tylko z lewej słuchawki, a nie z prawej.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie oraz zarówno lewa, jak i prawa słuchawka zestawu nagłownego są włączone.
- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą Bluetooth A2DP.
- Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Niski poziom dźwięku

- Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
W niektórych urządzeniach regulacja głośności nie jest dostępna. W takim przypadku, należy zainstalować aplikację „Sony | Headphones Connect” i regulować głośność za pomocą aplikacji.
-

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N


Niska jakość dźwięku

- Zmniejsz głośność, jeżeli jest za duża.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzeń Wi-Fi itp.
- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth bliżej siebie. Usuń przeszkody między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od telewizora.
- Jeśli w urządzeniu Bluetooth ustawiony jest profil A2DP lub Bluetooth, przełącz profil połączenia HFP na HSP.
- W przypadku podłączenia urządzenia z wbudowanym radioodbiornikiem do zestawu nagłownego sygnał radiowy może nie być odbierany lub czułość odbiornika może być zmniejszona. Umieść zestaw nagłowny z dala od podłączanego urządzenia i spróbuj ponownie.
- Jeżeli wcześniej łączono zestaw nagłowny z tym urządzeniem Bluetooth, wówczas po włączeniu zestawu nagłownego może zostać nawiązane tylko połączenie Bluetooth z użyciem profilu HFP/HSP. W takim przypadku, z poziomu urządzenia Bluetooth nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet stabilności połączenia”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

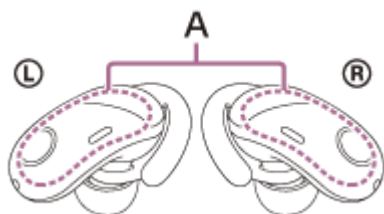

A: położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie. Ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują tę samą częstotliwość (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia Wi-Fi. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:
 - Z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
 - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.
 - Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.
- Zaktualizowanie systemu operacyjnego smartfona do najnowszej wersji znacznie poprawia sytuację.
- Przeskakiwanie dźwięku może pojawiać się podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth w otoczeniu na ekranie ustawień Bluetooth smartfona. Aby usunąć ten problem, należy wyłączyć wyszukiwanie.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Efekt usuwania szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
- Dopasuj ustawienie poduszek słuchawek do uszu.
- Funkcja usuwania szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.

Powiązany temat

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- W przypadku pierwszego włączania zestawu nagłownego po zakupie, inicjacji lub naprawie automatycznie włączany jest tryb parowania. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na zestawie nagłownym przez ponad 7 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- W przypadku ponownego parowania zestawu nagłownego po jego inicjacji lub naprawie informacje o sparowaniu ze zestawem nagłownym zapisane na urządzeniu iPhone lub innym urządzeniu mogą uniemożliwić ich sparowanie (iPhone itd.). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Połączenie jednym dotknięciem (NFC) nie działa

- Wyjmij zestaw nagłowny z etui do ładowania i sprawdź, czy jest włączony.
- Pozostaw smartfon blisko znaku N w tylnej części etui do ładowania, aż smartfon zareaguje. Jeżeli nadal nie ma żadnej reakcji, przemieszczaj powoli smartfon w lewo, w prawo, do tyłu i do przodu.
- Sprawdź, czy włączono funkcję NFC na smartfonie.
- Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
- Czułość odbioru sygnału NFC zależy od smartfona. Jeżeli połączenie nie działa, podłącz/rozłącz je za pomocą smartfona.
- Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe w trakcie ładowania akumulatora, ponieważ nie można wówczas włączyć zestawu nagłownego. Najpierw zakończ procedurę ładowania, a dopiero potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).

Powiązany temat

- [Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) ze smartfonem \(system Android 4.1 lub nowszy\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem funkcji Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Anuluj tryb uśpienia.
- Połączenie Bluetooth zostało przerwane. Nawiąż ponownie połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z połączonych urządzeń, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N


Zniekształcony dźwięk

- Umieścić zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia Wi-Fi itp.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet stabilności połączenia”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

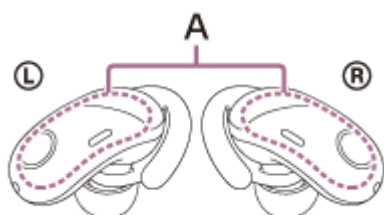

A: położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
Ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują tę samą częstotliwość (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia Wi-Fi. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:
 - Z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
 - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.
 - Zainstaluj zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo

- Zresetuj zestaw nagłowny. Operacja ta nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu.
 - Jeżeli nie można korzystać z zestawu nagłownego nawet po jego zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.
-

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Nie słyszeć rozmowy w czasie połączenia.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź ustawienia audio urządzenia Bluetooth, aby dźwięk był słyszalny przez zestaw nagłowny w czasie połączenia.
- Przywrócenie połączenia z poziomu urządzenia Bluetooth. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
- W czasie słuchania muzyki za pomocą zestawu nagłownego wyłącz odtwarzanie i naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce, aby odebrać połączenie przychodzące.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N


Słabo słychać głos rozmówcy

- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny. W czasie ładowania naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski po stronie L i R przez 7 sekund lub dłużej. Wskaźnik (czerwony) wyłączy się, następnie zestaw nagłowny się zresetuje. Operacja ta nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu i innych ustawień.

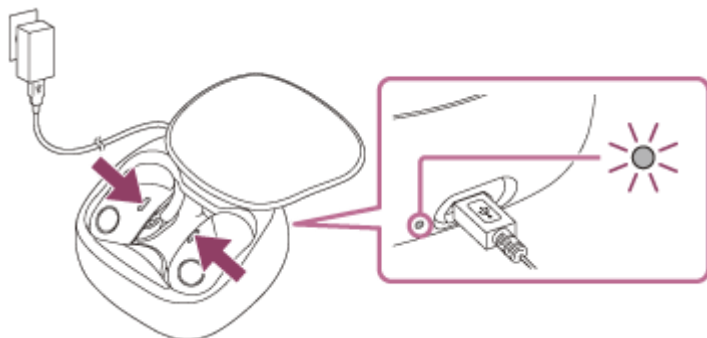

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP700N

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Zdejmij zestaw nagłowny z etui do ładowania, aby wyłączyć zestaw nagłowny, naciskając przycisk  lewej słuchawki i przytrzymując go przez ponad 2 sekundy. (Słuchawka lewa i prawa zostaną wyłączone). Następnie naciśnij przycisk na prawej słuchawce i przycisk na lewej słuchawce przez ponad 15 sekund.

Wskaźnik (w kolorze czerwonym) zaczyna migać, następnie wskaźnik (w kolorze niebieskim) mignie 4 razy (   ), a zestaw nagłowny zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia Bluetooth, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeżeli przywracanie ustawień fabrycznych nie zostanie prawidłowo zakończone, na przykład za szybko zwolnisz przycisk w czasie przywracania ustawień, (czerwony) wskaźnik pozostanie włączony.

W takim przypadku należy umieścić zestaw słuchawkowy w etui do ładowania i ponownie wykonać przywracanie ustawień fabrycznych.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.