

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

Sunt acceptate principalele actualizări ale versiunii de software 4.1.0 pentru setul de căști.

Actualizați software-ul de pe setul de căști și aplicația „Sony | Headphones Connect” la cea mai recentă versiune. Pentru detalii, consultați următoarele:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Pornire

[Ce puteți face cu funcția Bluetooth](#)

[Despre ghidarea vocală](#)

Accesorii incluse

- [Verificarea conținutului pachetului](#)
- [Înlocuirea auriculelor](#)
- [Înlocuirea suporturilor pentru urechi](#)

[Despre performanța în materie de rezistență la apă a setului de căști](#)

Componente și comenzi

- [Localizarea și funcția componentelor](#)

[Despre indicator](#)

Alimentarea/Încărcarea

[Încărcarea setului de căști](#)

[Timp de funcționare disponibil](#)

[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

[Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei utilizând USB](#)

[Pornirea setului de căști](#)

[Oprirea setului de căști](#)

Efectuarea conexiunilor

[Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

Dispozitive Android compatibile cu conectarea printr-o singură atingere (NFC)

[Conectarea printr-o singură atingere \(NFC\) cu un smartphone \(Android 4.1 sau o versiune ulterioară\)](#)

[Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)

[Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)

Dispozitive Android incompatibile cu conectarea printr-o singură atingere (NFC)

[Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)

[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)

iPhone (dispozitive iOS)

[Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)

[Conectarea cu un iPhone asociat](#)

[Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Ascultarea muzicii

Ascultarea muzicii printr-o conexiune Bluetooth

[Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

[Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)

[Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Funcția de anulare a zgomotului

[Ce este anularea zgomotului?](#)

[Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)

Ascultarea sunetului ambiental

- └ [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării muzicii \(modul Sunet ambiental\)](#)

Utilizând Quick Sound Settings

Modul pentru calitatea sunetului

- └ [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

Codec-uri acceptate

Efectuarea apelurilor telefonice

[Preluarea unui apel telefonic](#)

[Efectuarea unui apel telefonic](#)

[Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

[Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Utilizarea funcției de asistență vocală

[Utilizarea Google Assistant](#)

[Utilizarea Amazon Alexa](#)

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(Google app\)](#)

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\)](#)

Utilizarea aplicațiilor

[Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

Alimentarea/încărcarea

- └ [Setul de căști nu este pornit.](#)
- └ [Nu se poate efectua încărcarea.](#)

- [Timpul de încărcare este prea mare.](#)

- [Husa de încărcare nu este recunoscută de computer](#)

- [Nivelul rămas al bateriei setului de căști nu este afișat pe ecranul unui iPhone sau al unui iPod touch.](#)

Sunet

- [Nu se emite sunet](#)

- [Nivel de sunet scăzut](#)

- [Calitatea sunetului scăzută](#)

- [Apar frecvent intermitențe de sunet.](#)

- [Efectul de anulare a zgomotului nu este suficient.](#)

Bluetooth

- [Nu se poate efectua asocierea.](#)

- [Conectare printr-o singură atingere \(NFC\) nu funcționează](#)

- [Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth](#)

- [Sunet distorsionat](#)

- [Raza de comunicare wireless a tehnologiei Bluetooth este scurtă sau se produce sunet cu intermitențe.](#)

- [Setul de căști nu funcționează corect](#)

- [Nu puteți auzi o persoană sau un apel.](#)

- [Vocea apelanților se aude slab](#)

Reinițializarea sau inițializarea setului de căști

- [Reinițializarea setului de căști](#)

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Ce puteți face cu funcția Bluetooth

Setul de căști utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®, permițându-vă să ascultați muzică sau să efectuați apeluri telefonice wireless.

Ascultarea muzicii

Puteți recepționa semnale audio de la un smartphone sau un player de muzică pentru a asculta muzică wireless.



Vorbirea la telefon

Puteți efectua sau prelua apeluri în regim „mâini libere”, lăsând smartphone-ul sau mobilul în geantă sau în buzunar.



Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Despre ghidarea vocală

Veți auzi ghidarea vocală pentru următoarele situații prin unitatea stângă a setului de căști.

- La pornire: „Power on” (Pornire)
- La oprire: „Power off” (Oprire)
- La activarea modului de asociere: „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH)
- La stabilirea unei conexiuni Bluetooth: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat)
- La întreruperea unei conexiuni Bluetooth: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat)
- Când conexiunea dintre unitatea din stânga și unitatea din dreapta este stabilită: „Battery level high” (Nivel baterie ridicat)/„Battery level medium” (Nivel baterie mediu)/„Battery level low” (Nivel baterie scăzut)
- La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei: „Please recharge headset” (Încărcați setul de căști)
- La activarea funcției de anulare a zgomotului: „Noise canceling” (Anulare zgomot)
- La activarea modului Sunet ambiental: „Ambient sound” (Sunet ambiental)
- La dezactivarea funcției de anulare a zgomotului și a modului Sunet ambiental: „Off” (dezactivare)
- La activarea funcției Setări Sunet rapid: „Quick sound settings” (Setări Sunet rapid)
- La dezactivarea funcției Setări Sunet rapid: „Off” (dezactivare)
- Când Google Assistant nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă apăsați butonul Google Assistant de pe setul de căști: „The Google Assistant is not connected” (Google Assistant nu este conectat)
- Când Amazon Alexa nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă apăsați butonul Amazon Alexa de pe setul de căști: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Fie dispozitivul mobil nu este conectat, fie trebuie să deschideți aplicația Alexa și să încercați din nou)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Verificarea conținutului pachetului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse în ambalaj. Dacă lipsesc anumite elemente, contactați dealerul.


Numerele din () arată cantitatea elementelor.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului (1)

Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)




Husa de încărcare (1)

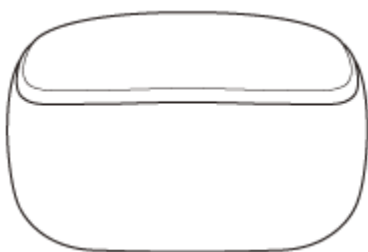

Auriculare lungi din cauciuc siliconic hibrid (SS/S/M/L 2 fiecare)

- Auriculare de mărimea M sunt livrate montate la setul de căști.

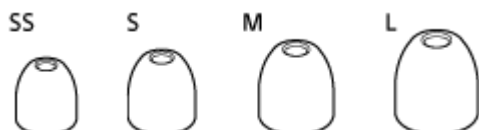

Suport pentru urechi (câte 2 dintre M/L)

- Suporturile pentru urechi de mărimea M sunt livrate montate la setul de căști.



Ghid de referință (1)

Instrucțiuni de utilizare (1)

Alte documente (1 set) (*)

* Este posibil să nu fie inclus în unele țări sau regiuni.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Înlocuirea auriculelor

Setul de căști este livrat cu auriculare de mărimea M. În cazul în care setul de căști tinde să iasă sau simțiți o lipsă a sunetelor de joasă frecvență, schimbați auriculele cu altele de o mărime diferită care să se potrivească în urechi în mod comod și etanș.

Auriculare lungi din cauciuc siliconic hibrid




A: Dimensiunea SS (roșu)

B: Dimensiunea S (portocaliu)

C: Dimensiunea M (verde)

D: Dimensiunea L (albastru deschis)

1 Scoateți auriculele.

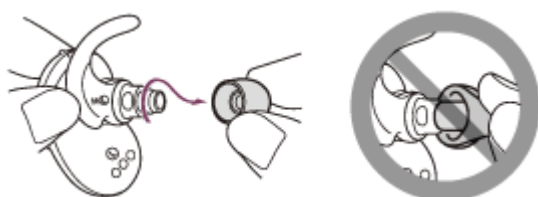

- Nu strângeți capătul auriculei când o scoateți.

2 Atașați auriculele.



- Nu atașați auriculele cu joc sau înclinate.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Înlocuirea suporturilor pentru urechi

Suporturi pentru urechi de mărimea M sunt livrate montate la setul de căști.

Dacă simțiți că suporturile pentru urechi sunt prea mici, înlocuiți-le cu suporturile de urechi de dimensiunea L.



1 Scoateți auricularele și apoi scoateți suportul pentru urechi.

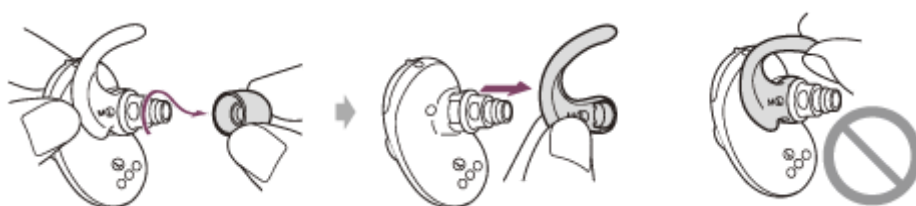


- Nu trageți de capătul suportului pentru urechi când îl scoateți.

2 Atașați suporturile pentru urechi.

Suport pentru urechi (ⓐ)



A : Față
B : Spate

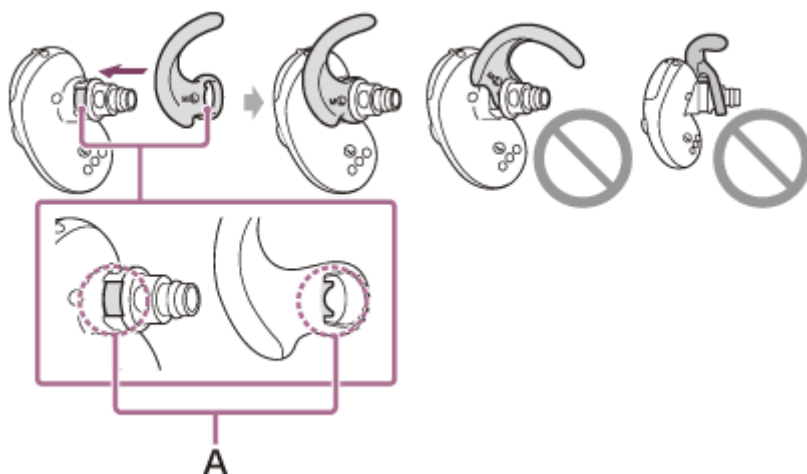

A : Aliniați canelura cu proeminența.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Despre performanța în materie de rezistență la apă a setului de căști

Performanța în materie de rezistență la apă a setului de căști

- Husa de încărcare nu este rezistentă la apă.
- Specificațiile privind rezistența la apă ale acestei unități sunt echivalente cu IPX4 ¹⁾ în IEC 60529 „Grade de protecție împotriva pătrunderii apei (cod IP)”, în care se specifică gradul de protecție asigurat împotriva pătrunderii apei. Cu toate acestea, unitatea nu poate fi utilizată în apă. Dacă unitatea nu este utilizată corect, apa poate pătrunde în interiorul acesteia, cauzând incendii, electrocutări sau defecțiuni. Citiți cu atenție următoarele avertizări și utilizați unitatea în mod corect.

1) IPX4 (grad de protecție împotriva stropirii cu apă): Protejat împotriva stropirii cu apă din orice direcție.

Lichide la care se aplică specificațiile în materie de rezistență la apă

Aplicabile:	Apă curată, apă de la robinet, transpirație
Neaplicabil:	Alte lichide în afară de cele de mai sus (exemple: apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu agenți de baie, șampon, apă termală, apă din piscină, apă de mare etc.)

Performanța de etanșeitate a unității se bazează pe măsurătorile Sony în condițiile descrise mai sus. Rețineți că defecțiunile cauzate de o scufundare în apă rezultată în urma utilizării incorecte de către client nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a menține performanța în materie de rezistență la apă

Verificați cu atenție următoarele avertizări pentru a utiliza setul de căști în mod corect.

- Evitați stropirea tubului de emisie sunet deoarece acest lucru poate compromite performanța rezistenței la stropi.
- Nu introduceți căștile în apă și nu îl utilizați în locuri cu umezeală ridicată, cum ar fi baia.
- Nu scăpați căștile pe jos și nu le expuneți la un impact puternic. Acest lucru poate cauza deformarea sau ruperea setului de căști și performanța rezistenței la stropi poate scădea.
- Ștergeți stropii de apă de pe căști cu o cârpă uscată și moale etc. Dacă există apă rămasă în orificiul auricularului, este posibil să auziți sunetul la un nivel redus sau deloc. În acest caz, scoateți auricularul, orientați canalul de sunet în jos și scuturați-l de câteva ori pentru a elimina picăturile de apă.




- Este posibil ca setul de căști să înghețe dacă stropii de apă rămân pe setul de căști într-un mediu rece. Asigurați-vă că ștergeți stropii de apă după utilizare. În caz contrar, poate apărea o defecțiune.
- Este posibil ca setul de căști să se crape sau să se deformeze din cauza utilizării pe perioade de timp îndelungate. Dacă apar crăpături sau deformări, nu mai utilizați setul de căști sau consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Localizarea și funcția componentelor

Set de căști

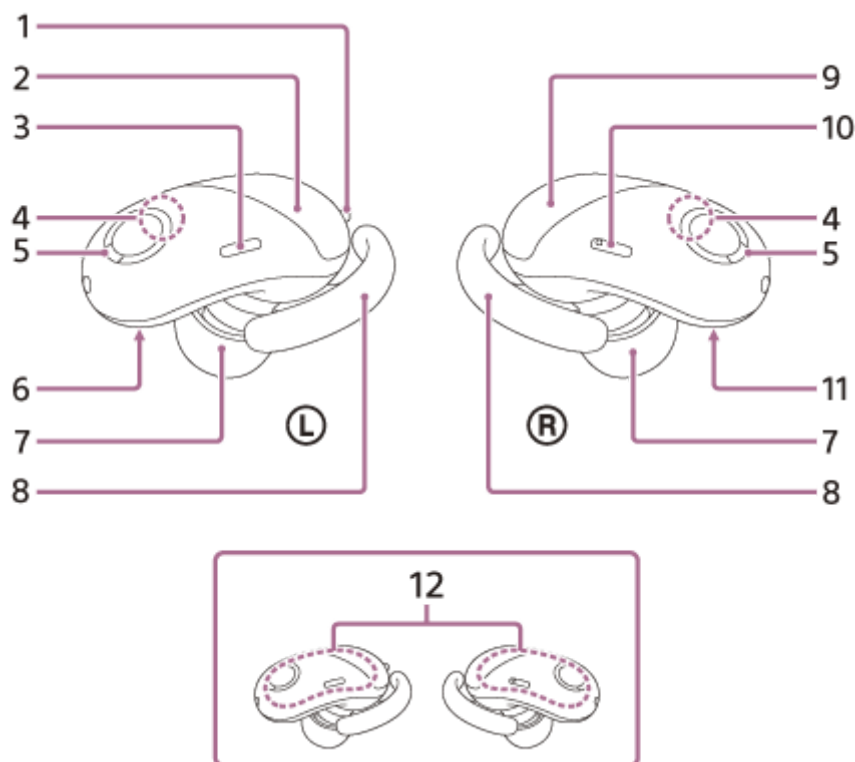

1. Punct tactil
Unitatea stângă are un punct tactil.
2. ① unitatea stângă
3. Buton  (alimentare) de pe unitatea stângă
4. Microfon
Captează sunetul vocii (când vorbiți la telefon) și zgomotul (când utilizați funcția de anulare a zgomotului). Utilizați microfonul de pe unitatea stângă atunci când vorbiți la telefon.
5. Indicator (albastru/roșu)
Se aprinde în roșu în timpul încărcării.
Se aprinde în roșu sau albastru pentru a indica puterea sau starea de comunicare a setului de căști.
6. Marcaj L
7. Auriculare
8. Suporturi pentru urechi
9. ② unitatea dreaptă
10. Butonul de pe unitatea dreapta
11. Marcaj R
12. Antenă încorporată
O antenă Bluetooth este încorporată în fiecare unitate a setului de căști.

Husă de încărcare

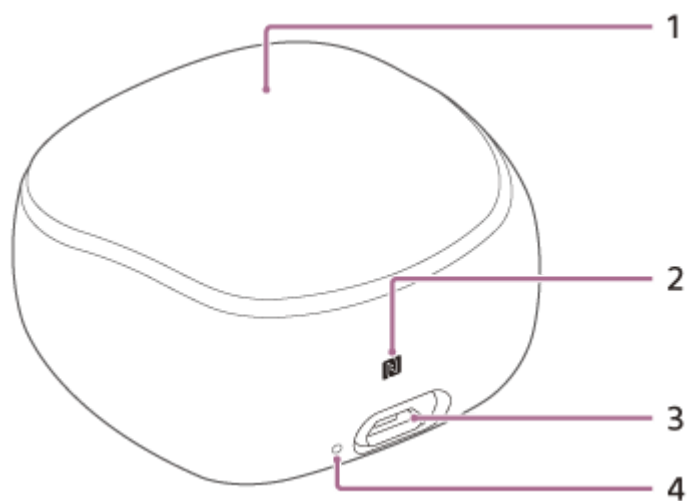

1. Capac

2. Marcaj N

3. Port micro-USB

Încarcă setul de căști și husa de încărcare prin conectarea unui computer sau a unui adaptor de c.a. USB (neinclus) la acest port cu cablul micro-USB inclus.

4. Indicator de încărcare (roșu)

Se aprinde în roșu în timpul încărcării husei.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști cu ajutorul indicatorilor.

● : Se aprinde în albastru / ● : Se aprinde în roșu / - : Se stinge

Pornire

● - ● (se aprinde intermitent de două ori)

Oprire

 (luminează aproximativ două secunde)

Indicație de stare Bluetooth

Indicatorul unității din stânga luminează sau se aprinde intermitent.

- Mod de asociere

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- Neconectat

● - - ● - - ● - - ● (despre intervale de o secundă)

- Proces conexiune efectuat

● ● ● ● ● ● ● ● (se aprinde intermitent rapid aproximativ cinci secunde)

- Conectat

● - - - (la un interval de aproximativ cinci secunde) - - - ●

Indicatorul se stinge după 60 de secunde. Prin acționarea unui buton, indicatorul se aprinde intermitent din nou.

- Apel primit

● ● ● ● ● ● ● ●

Indicație nivelul rămas al bateriei

- Ridicat

● - - ● - - ●

- Mediu

● - - ●

- Scăzut (încărcare necesară)

●

Pentru detalii, consultați „[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)”.

Încărcare

Set de căști / Husă de încărcare

- În timpul încărcării



Se stinge atunci când încărcarea este completă.

- Încărcare anormală

 - -  - -

Altele

- Inițializare finalizată



Pentru detalii, consultați „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Sugestie

- Când nivelul rămas al bateriei scade, indicatorul trece de la albastru la roșu, cu excepția modului de asociere.


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Încărcarea setului de căști

Setul de căști conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion. Încărcați setul de căști utilizând cablul micro-USB inclus.


1 Conectați husa de încărcare și o priză de c.a.

Utilizați cablul micro-USB inclus și un adaptor de c.a. prin USB pentru a le conecta.

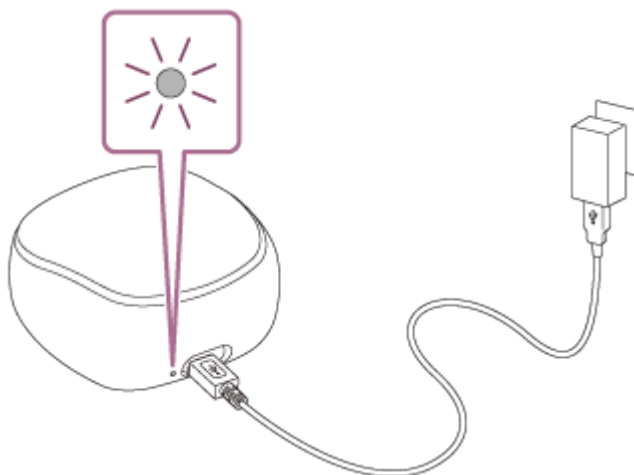

Indicatorul de pe spatele husei de încărcare luminează roșu în timp ce bateria se încarcă. Indicatorul se stinge atunci când încărcarea este completă.

2 Așezați setul de căști în husa de încărcare.

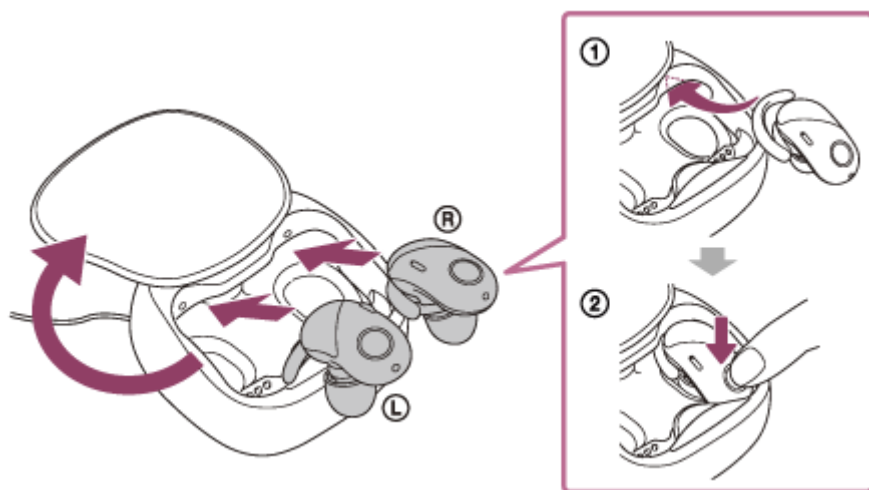

Așezați setul de căști în ordinea ① și ②.

Introduceți unitatea dreaptă și unitatea stânga până când se potrivesc și asigurați-vă că unitățile sunt fixate în husa de încărcare.

Setul de căști și husa de încărcare sunt încărcate simultan. Indicatorii de pe setul de căști și de pe husa de încărcare (partea din spate) luminează roșu în timp ce bateria se încarcă.

Indicatorul respectiv se stinge atunci când încărcarea este completă.

Perioada recomandată de încărcare este următoarea:

Unitatea dreapta/ stânga: aproximativ 1,5 ore

Husa de încărcare: aproximativ 3 ore

Încărcarea setului de căști când sunteți în aer liber

O baterie reîncărcabilă este încorporată în husa de încărcare. Dacă încărcați husa de încărcare în avans, puteți încărca setul de căști cu acesta atunci când călătoriți și nu este disponibilă nicio alimentare cu energie. Dacă husa de încărcare este complet încărcată, puteți încărca setul de căști de aproximativ 2 ori.

Observație referitoare la încărcarea setului de căști când sunteți în aer liber

- Dacă nivelul rămas al bateriei al husei de încărcare este prea mic, nu veți putea încărca setul de căști. În acest caz, indicatorul (roșu) al setului de căști se aprinde intermitent și se oprește rapid și apoi setul de căști se oprește atunci când așezați setul de căști în husa de încărcare. Pentru a opri setul de căști, deconectați-l de la husa de încărcare și apoi apăsați continuu butoanele de pe unitatea dreapta și stânga aproximativ 2 secunde până când indicatorul (albastru) se aprinde intermitent.
- Dacă indicatorul (roșu) nu luminează/nu se aprinde intermitent, iar setul de căști nu se oprește chiar dacă îl așezați în husa de încărcare, bateria reîncărcabilă (încorporată) este descărcată. Pentru a opri setul de căști, deconectați-l de la husa de încărcare și apoi apăsați continuu butoanele de pe unitatea stângă aproximativ 2 secunde până când indicatorul (albastru) se aprinde intermitent. Unitatea stângă și unitatea dreapta se opresc.

Sugestie

- De asemenea, încărcarea este posibilă prin conectarea cablului micro-USB inclus la un computer pornit.
- Dacă începe încărcarea în timp ce setul de căști este pornit, acesta se va opri automat.

Notă

- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze în funcție de adaptor de c.a. prin USB.
- Dacă nu folosiți căștile pentru o perioadă lungă de timp, durata de viață a bateriei reîncărcabile se poate scurta. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva reîncărcări.
- Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria complet o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.
- Când computerul intră în modul de hibernare în timp ce este conectat setul de căști, încărcarea nu se va termina corect. Verificați setarea computerului înainte de încărcare. Indicatorul (roșu) se va stinge automat în cazul în care computerul intră în modul de hibernare. Încărcați din nou setul de căști în acest caz.
- Dacă setul de căști sau husa de încărcare detectează o problemă în timpul încărcării, din cauza condițiilor următoare, indicatorul (roșu) se poate stinge sau se poate aprinde intermitent, deși încărcarea nu este terminată. În acest caz, încărcați din nou în intervalul de temperatură de încărcare. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
 - Temperatura ambientală depășește intervalul de temperatură de încărcare de 5 °C – 35 °C
 - Bateria are o problemă.

Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.

- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul (roșu) s-ar putea să nu se aprindă când conectați cablul micro-USB pentru a încărca setul de căști. Așteptați o perioadă de timp specificată până când se aprinde indicatorul (roșu).
- Dacă autonomia bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei reîncărcabile.
- Evitați expunerea la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf sau șocuri electrice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată.
- La conectarea la un computer, utilizați doar cablul micro-USB inclus și asigurați-vă că efectuați conexiunea în mod direct. Încărcarea nu se va finaliza adecvat printr-o conexiune indirectă, precum un hub USB.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Timp de funcționare disponibil

Timpul de funcționare disponibil ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

Conexiune Bluetooth

Durată redare muzică

Codec	Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Timp de funcționare disponibil
AAC	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 3 ore
	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 3 ore
	DEZACTIVAT	Max. 3 ore
SBC	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 2 ore
	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 2 ore
	DEZACTIVAT	Max. 2,5 ore

- Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 70 de minute după 15 minute de încărcare.

Durată comunicare: Max. 3,5 ore

Durată așteptare

Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Timp de funcționare disponibil
Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 8 ore
Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 8 ore
DEZACTIVAT	Max. 35 ore

Sugestie

- Utilizând aplicația „Sony | Headphones Connect”, puteți verifica ce codec se utilizează pentru o conexiune.

Notă

- Orele de utilizare ar putea fi diferite, în funcție de setările și condițiile de utilizare.

Subiect asociat

- [Codec-uri acceptate](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul rămas al bateriei reîncărcabile.

Indicatorul (roșu) se aprinde intermitent când conexiunea dintre unitatea din stânga și unitatea din dreapta este stabilă.

De asemenea, puteți auzi ghidarea vocală care redă nivelul rămas al bateriei.

Indicatorul (roșu) se aprinde intermitent conform nivelului rămas al bateriei, după cum urmează.

Se aprinde intermitent de 3 ori ● - - ● - - ●: Ridicat „Battery level high” (Nivel baterie ridicat)

Se aprinde intermitent de 2 ori ● - - ●: Mediu „Battery level medium” (Nivel baterie mediu)

Se aprinde intermitent 1 dată ●: Scăzut (încărcare necesară) „Battery level low” (Nivel baterie scăzut)

Când bateria este aproape descărcată

Indicatorul devine roșu. Când bateria este descărcată, setul de căști emite un semnal sonor de avertizare, auziți ghidarea vocală „Please recharge headset” (Încărcați setul de căști) și apoi setul de căști se oprește automat.


Când utilizați un iPhone sau iPod touch

Când setul de căști este conectat la un iPhone sau iPod touch (iOS) care acceptă HFP (Hands-free Profile), va afișa o pictogramă care indică pe ecran nivelul rămas al bateriei setului de căști.


Dispozitive care pot fi utilizate

iPhone sau iPod touch care acceptă HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 sau o versiune ulterioară)


iOS 10.2 sau o versiune ulterioară

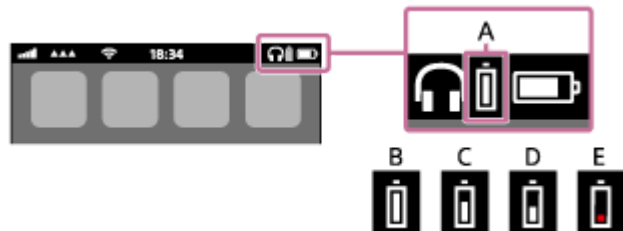

iOS 7.0 sau o versiune ulterioară

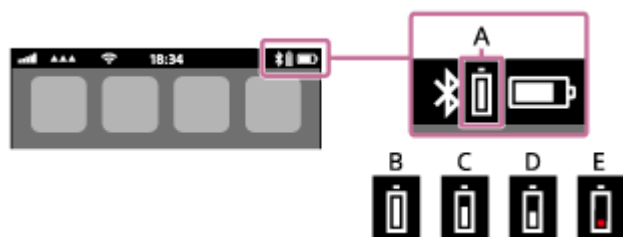

iOS 5.X/6.X

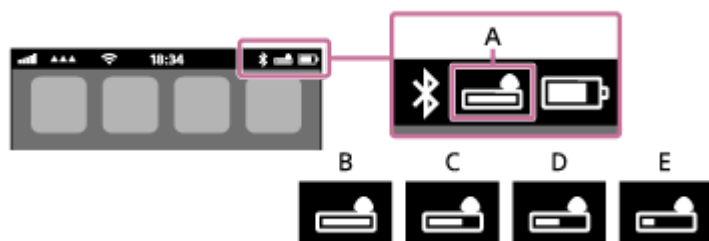

A: Nivelul rămas al bateriei setului de căști

B: 100% la 70%

C: 70% la 50%

D: 50% la 20%

E: 20% sau mai scăzut (necesită încărcare)

Sugestie

- De asemenea, puteți verifica nivelul rămas al bateriei cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”. Android smartphone-urile și iPhone /iPod touch sunt compatibile cu această aplicație.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-310-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei utilizând USB

Adaptor de c.a. prin USB

Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare capabil să alimenteze mai mult de 0,5 A (500 mA)

Computer personal

(Începând cu decembrie 2017)

Computere cu următoarele sisteme de operare instalate și un terminal USB este echipat standard

- Nu garantăm funcționarea pe toate computerele care îndeplinesc următoarele condiții.
- Operațiunile efectuate cu un computer personalizat nu sunt garantate.

(când utilizați Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(când utilizați Mac)

Mac OS X (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)


Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Pornirea setului de căști

Deconectarea setului de căști de la husa de încărcare

Setul de căști pornește automat și indicatorul (albastru) se aprinde intermitent.

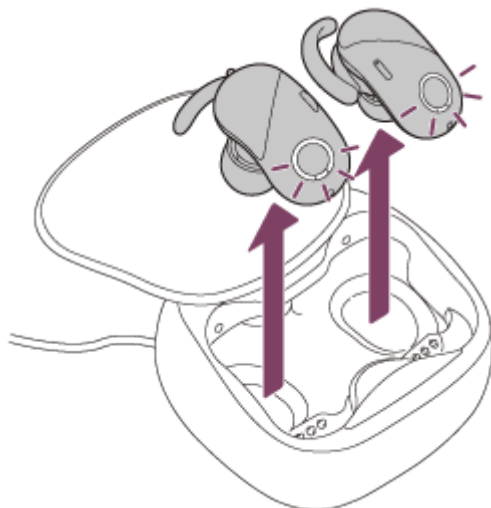

Apăsarea și apăsarea continuă a butoanelor setului de căști

Puteți porni setul de căști prin acționarea butoanelor de pe setul de căști atunci când setul de căști nu este așezat în husa de încărcare.



Apăsați continuu butonul  de pe stânga și butonul de pe dreapta aproximativ 2 secunde până când indicatorii (albaștri) se aprind intermitent.

Funcția de anulare a zgomotului este activată automat și conexiunea dintre unitatea stânga și unitatea dreapta este stabilită automat.


Setul de căști intră în modul de asociere la pornirea setului de căști pentru prima dată după cumpărare.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Oprirea setului de căști

Așezarea setului de căști în husa de încărcare

Setul de căști se oprește automat, apoi indicatorul (roșu) se aprinde și încărcarea pornește. Așezați setul de căști în ordinea ① și ② indicată în ilustrație.

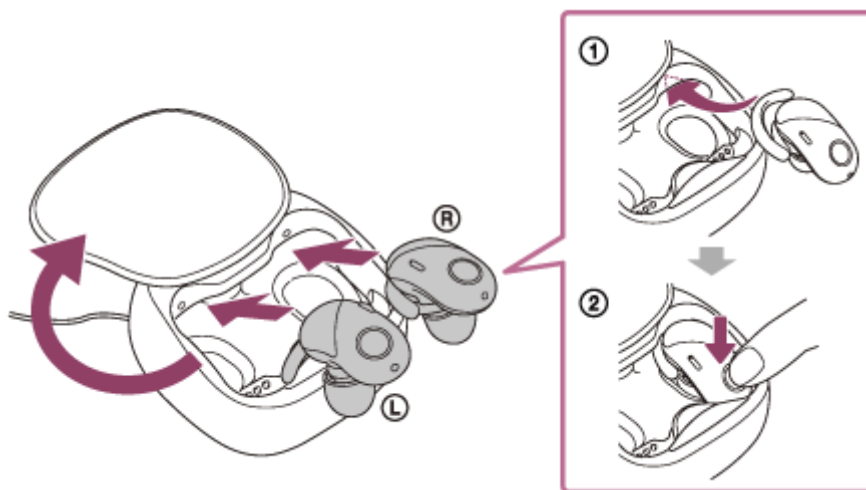

Apăsarea și apăsarea continuă a butonului setului de căști

Puteți opri setul de căști prin acționarea butonului de pe setul de căști atunci când setul de căști nu este așezat în husa de încărcare.



Apăsați continuu butonul  de pe unitatea stânga, aproximativ 2 secunde, până când indicatorul (albastru) se aprinde intermitent. Unitatea stânga și unitatea dreapta se opresc.

Notă

- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Google Assistant, setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.
- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Amazon Alexa, setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth

Puteți asculta muzică și puteți efectua apeluri wireless, în regim „mâini libere”, cu ajutorul setului de căști, utilizând funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră.

Înregistrare dispozitiv (asociere)

Când utilizați funcția Bluetooth pentru prima dată, trebuie să înregistrați în prealabil ambele dispozitive pentru a permite conexiunea. Operațiunea de a înregistra un dispozitiv este denumită înregistrare dispozitiv (asociere).

Dacă dispozitivul ce urmează a fi conectat nu acceptă conectarea printr-o singură atingere (NFC), utilizați setul de căști și dispozitivul pentru a efectua înregistrarea dispozitivului (asociere).

Dacă dispozitivul acceptă conectarea printr-o singură atingere (NFC), este de ajuns să atingeți dispozitivele pentru a efectua înregistrarea dispozitivului (asociere) și a efectua o conexiune Bluetooth.

Conectarea setului de căști cu un dispozitiv (asociat) înregistrat

După ce dispozitivul este înregistrat, nu mai este necesară o altă înregistrare. Conectați-vă la dispozitiv printr-o metodă corespunzătoare.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Conectarea printr-o singură atingere (NFC) cu un smartphone (Android 4.1 sau o versiune ulterioară)

Prin atingerea setului de căști de un smartphone, setul de căști realizează asocierea și conexiunea Bluetooth.

Smartphone-uri compatibile

Smartphone-uri compatibile cu funcția NFC cu Android™ 4.1 sau o versiune ulterioară instalat


NFC

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicarea wireless, la distanțe mici, între diferite dispozitive, cum ar fi smartphone-uri și etichete IC. Datorită funcției NFC, comunicațiile de date, de exemplu, asocierea Bluetooth, pot fi realizate cu ușurință prin simpla atingere a dispozitivelor compatibile cu funcția NFC între ele (adică, la nivelul marcatului N sau în locul desemnat pe fiecare dispozitiv).

1 Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

2 Selectați [Setting] — [More].

3 Activați funcția NFC.

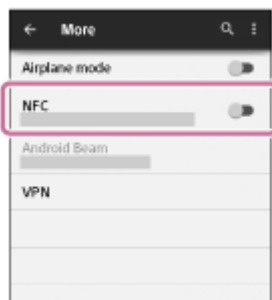


* Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

4 Deconectați unitatea dreapta și unitatea stânga de la husa de încărcare.

Setul de căști pornește automat.

5 Atingeți smartphone-ul cu partea din spate a husei de încărcare.

- Atingeți smartphone-ul de marcatul N de pe partea din spate a husei de încărcare. Continuați să atingeți smartphone-ul cu husa de încărcare până când acesta din urmă reacționează.
- Consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului pentru locul desemnat pentru atingere de pe acesta.

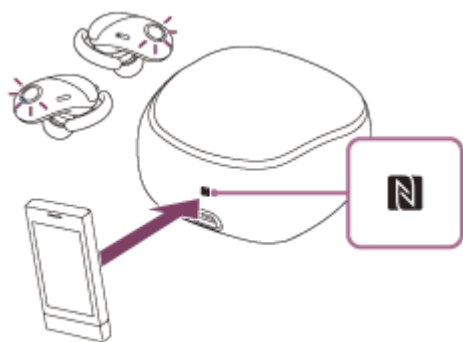

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza asocierea și conexiunea.

Când setul de căști este conectat la smartphone, indicatorul (albastru) începe să se aprindă intermitent și lent.

Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).



- Pentru deconectare, atingeți din nou smartphone-ul.
- Pentru a conecta un smartphone asociat, parcurgeți pasul 5.
- Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Dacă nu puteți conecta setul de căști, încercați următoarele.
 - Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat și mișcați smartphone-ul lent peste marcajul N.
 - Dacă smartphone-ul se află într-o husă, scoateți husa.
- Dacă atingeți un smartphone compatibil cu funcția NFC de partea din spate a husei de încărcare, smartphone-ul întrerupe conexiunea Bluetooth cu orice dispozitiv curent și se conectează la setul de căști (Comutarea conectării printr-o singură atingere).
- Atunci când alimentarea setului de căști este oprită, nu puteți porni setul de căști cu o conectare printr-o singură atingere (NFC) pentru a conecta setul de căști la smartphone. Pentru a porni setul de căști, apăsați continuu butonul  de pe stânga și butonul de pe dreapta aproximativ 2 secunde până când indicatorul (albastru) se aprinde intermitent.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere (NFC)

Puteți deconecta setul de căști de la smartphone-ul conectat, atingând de partea din spate a husei de încărcare de smartphone.

1 Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

2 Atingeți partea din spate a husei de încărcare de smartphone.

Atingeți marcajul N de partea din spate a husei de încărcare de smartphone. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

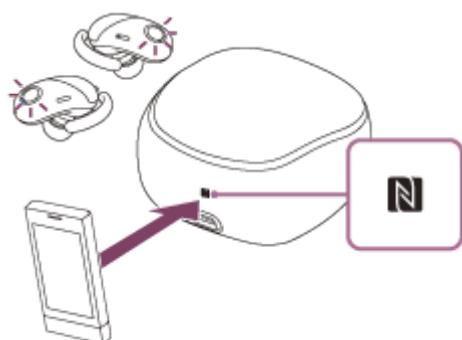

Notă

- După deconectarea setului de căști de la smartphone, dacă nu se efectuează nicio operațiune aproximativ 5 minute, setul de căști se oprește automat. Pentru a opri setul de căști înainte, apăsați continuu butonul  de pe unitatea stângă  aproximativ 2 secunde. Auziți ghidarea vocală „Power off” (Oprire), indicatorul (albastru) se stinge și apoi setul de căști se oprește.
 - Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Google Assistant, setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.
 - Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Amazon Alexa, setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere (NFC)

- Dacă atingeți partea din spate a husei de încărcare cu un smartphone compatibil cu NFC în timp ce setul de căști este conectat deja la un alt dispozitiv BLUETOOTH, puteți comuta conexiunea setului de căști la smartphone (comutare prin conectare printr-o singură atingere). Cu toate acestea, dacă vorbiți la un telefon mobil cu Bluetooth conectat la setul de căști, nu puteți comuta conexiunea Bluetooth printr-o singură atingere.
- Când setul de căști este conectat la un smartphone compatibil cu funcția NFC, dacă atingeți smartphone-ul de un alt set de căști NFC-compatibil cu funcția Bluetooth sau de un difuzor Bluetooth, smartphone-ul se deconectează de la setul de căști și se conectează la dispozitivul Bluetooth pe care l-a atins.

Notă

- Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Asocierea și conectarea cu un smartphone Android

Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive Bluetooth pentru a permite conexiunea wireless. Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune Bluetooth pentru prima oară.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Smartphone-ul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului sunt la îndemână.


1 Așezați setul de căști în husa de încărcare.

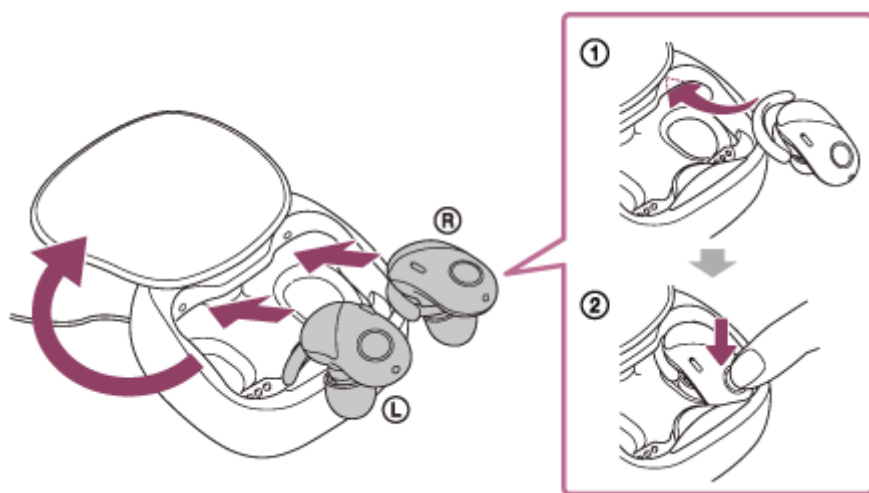

Așezați setul de căști în ordinea ① și ② indicată în ilustrație.

Introduceți unitatea dreapta și unitatea stânga până când se potrivesc și asigurați-vă că unitățile sunt fixate în husa de încărcare.


2 Deconectați unitatea stânga de la husa de încărcare pentru a o porni.

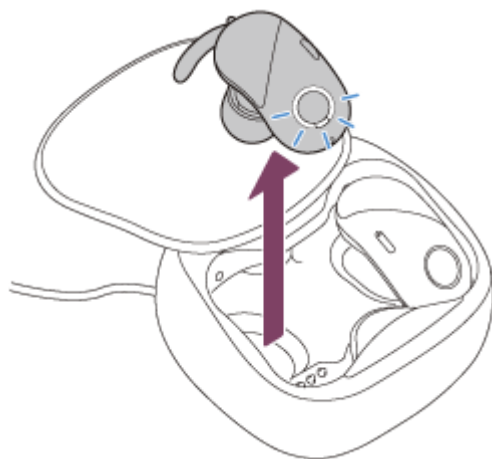

Nu deconectați unitatea dreapta de la husa de încărcare.

Unitatea stânga pornește în mod automat. Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent.

- 3 Apăsați continuu butoanele de pe unitatea stânga aproximativ 7 secunde până când indicatorul se aprinde intermitent albastru și roșu.

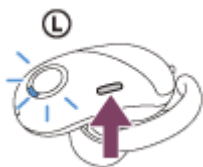

Setul de căști intră în modul de asociere.


- 4 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

- 5 Căutați acest set de căști pe smartphone.


1. Selectați [Setting] — [Bluetooth].



2. Atingeți [●●●] din dreptul [Bluetooth] pentru a activa funcția Bluetooth.

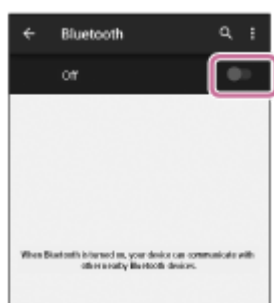

- 6 Atingeți [WF-SP700N].

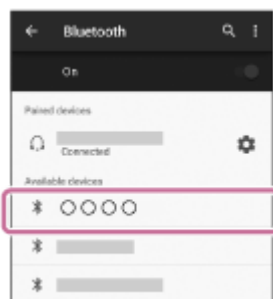

Dacă vi se cere cheia de acces (*) pe afișajul smartphone-ului, introduceți „0000”.

Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)”.

Dacă [WF-SP700N] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

7 Deconectați unitatea dreapta de la husa de încărcare pentru a o porni.

Conexiunea dintre unitatea stânga și unitatea dreapta se stabilește automat.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat, toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul Bluetooth, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Conectarea cu un smartphone Android asociat

1 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  de pe stânga și butonul de pe dreapta aproximativ 2 secunde. Setul de căști pornește automat, chiar și atunci când scoateți unitatea dreapta și unitatea stânga din husa de încărcare.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).



După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).


Verificați starea conexiunii pe smartphone-ul Android. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 3.

3 Afișați dispozitivele asociate cu smartphone-ul.

1. Selectați [Setting] — [Bluetooth].




2. Atingeți [] din dreptul [Bluetooth] pentru a activa funcția Bluetooth.

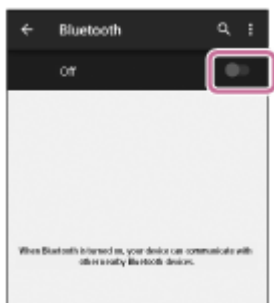

4 Atingeți [WF-SP700N].

Veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

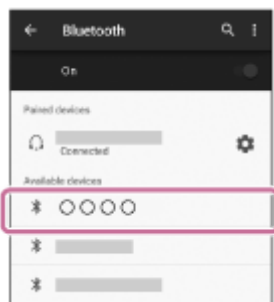

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta smartphone-ul la setul de căști, dezactivați asocierea smartphone-ului și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)


Asocierea și conectarea cu un iPhone

Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive Bluetooth pentru a permite conexiunea wireless. Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune Bluetooth pentru prima oară.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- iPhone este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a iPhone sunt la îndemână.


1 Așezați setul de căști în husa de încărcare.

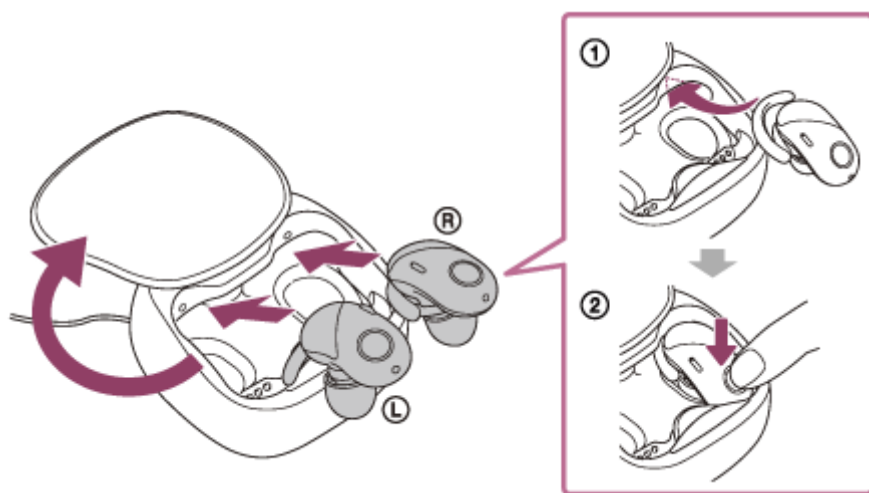

Așezați setul de căști în ordinea ① și ② indicată în ilustrație.

Introduceți unitatea dreapta și unitatea stânga până când se potrivesc și asigurați-vă că unitățile sunt fixate în husa de încărcare.


2 Deconectați unitatea stânga de la husa de încărcare pentru a o porni.

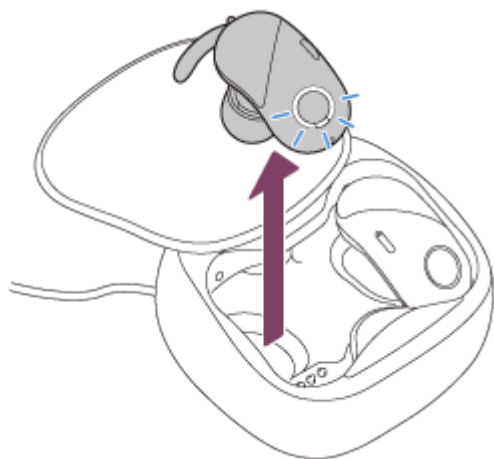

Nu deconectați unitatea dreapta de la husa de încărcare.

Unitatea stânga pornește în mod automat. Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent.

- 3 Apăsați continuu butoanele de pe unitatea stânga aproximativ 7 secunde până când indicatorul se aprinde intermitent albastru și roșu.

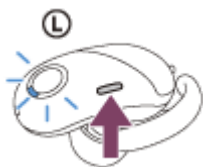

Setul de căști intră în modul de asociere.

- 4 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.

- 5 Selectați setarea Bluetooth pe iPhone.


1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].



3. Atingeți [] pentru a-l trece în poziția [] (activați funcția Bluetooth).



- 6 Atingeți [WF-SP700N].

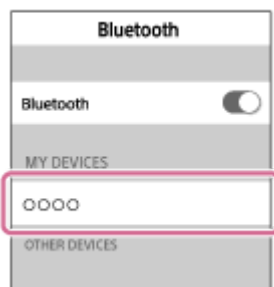

Dacă vi se cere cheia de acces (*) pe afișajul smartphone-ului, introduceți „0000”.

Setul de căști și iPhone sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un iPhone asociat](#)”.

Dacă [WF-SP700N] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

7 Deconectați unitatea dreapta de la husa de încărcare pentru a o porni.

Conexiunea dintre unitatea stânga și unitatea dreapta se stabilește automat.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat.
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul Bluetooth, apoi asociați-le din nou.
 - Dacă informațiile de asociere au fost șterse prin inițializarea setului de căști etc., ștergeți din iPhone informațiile de asociere pentru setul de căști, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Conectarea cu un iPhone asociat

1 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.

2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  de pe stânga și butonul de pe dreapta aproximativ 2 secunde. Setul de căști pornește automat, chiar și atunci când scoateți unitatea dreapta și unitatea stânga din husa de încărcare.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).



După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Verificați starea conexiunii pe iPhone. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 3.

3 Afișați dispozitivele asociate cu iPhone.

1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].



3. Atingeți [] pentru a-l trece în poziția [] (activați funcția Bluetooth).



4 Atingeți [WF-SP700N].

Veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).



Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta iPhone la setul de căști, dezactivați asocierea de pe iPhone și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

- 1** Dacă utilizați un dispozitiv care acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), atingeți din nou dispozitivul de setul de căști. (Deblocați ecranul dispozitivului dacă este blocat.) Dacă utilizați un dispozitiv care nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), efectuați operațiunile cu ajutorul dispozitivului Bluetooth.

La deconectare, veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

- 2** Opriți setul de căști.

Veți auzi ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă următoarele profiluri, puteți asculta muzică și puteți efectua operațiunile elementare de comandă de la distanță ale dispozitivului Bluetooth printr-o conexiune Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Oferă redare muzicală de înaltă calitate wireless.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puteți reda muzică etc.

Utilizarea poate fi diferită în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.

1 Conectați setul de căști cu un dispozitiv Bluetooth.


2 Puneți-vă setul de căști.

Puneți-vă setul de căști cu marcajul **L** pe urechea stângă și marcajul **R** pe urechea dreaptă. Unitatea **L** a setului de căști are un punct tactil.

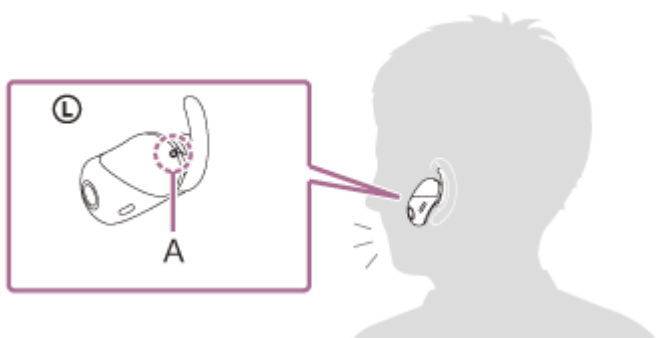

A: Punct tactil

Fixați suportul pentru ureche în ureche.

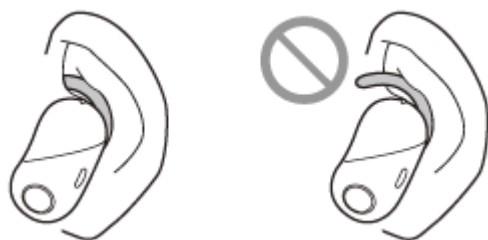

Reglați poziția setului de căști pentru a se așeza în ureche.

3 Redați muzică sau imagini video pe dispozitivul Bluetooth.

Reglați volumul pe dispozitivul Bluetooth.

- Setul de căști acceptă protecția conținutului SCMS-T. Puteți asculta muzică etc. de la un dispozitiv, cum ar fi un televizor portabil, care acceptă protecția conținutului SCMS-T.
- În funcție de dispozitivul Bluetooth, este posibil să fie necesar să reglați volumul sau setarea de ieșire audio de pe dispozitivul Bluetooth.

Notă

- Pentru operațiuni privind volumul, utilizați dispozitivul conectat. În funcție de dispozitiv, este posibil să nu puteți regla volumul. Dacă nu puteți controla volumul cu ajutorul dispozitivului conectat, instalați aplicația „Sony | Headphones Connect” pe smartphone pentru a controla volumul cu ajutorul aplicației.
- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Comanda dispozitivului audio (conexiune Bluetooth)

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă AVRCP, îl puteți comanda de la setul de căști. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.



Apăsați butonul de pe unitatea dreapta.

- Apăsați o dată în timpul pauzei pentru a începe redarea.
- Apăsați o dată în timpul redării pentru a întrerupe redarea.
- Apăsați de două ori pentru a trece la începutul piesei următoare. (● ●)
- Apăsați de trei ori pentru a trece la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării). (● ● ●)
- Apăsați o dată și eliberați și apoi apăsați continuu din nou pentru a derula repede înainte. (● [bară umplută])
- Apăsați de două ori și eliberați și apoi apăsați continuu din nou pentru a derula repede înapoi. (● ● [bară umplută])

Notă

- Pentru operațiuni privind volumul, utilizați dispozitivul conectat. În funcție de dispozitiv, este posibil să nu puteți regla volumul. Dacă nu puteți controla volumul cu ajutorul dispozitivului conectat, instalați aplicația „Sony | Headphones Connect” pe smartphone pentru a controla volumul cu ajutorul aplicației.
- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.
- Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul Bluetooth. Când acționați senzorul ca în imaginea de mai sus, acesta poate funcționa diferit sau poate să nu funcționeze deloc.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

- 1** Dacă utilizați un dispozitiv care acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), atingeți din nou dispozitivul de setul de căști. (Deblocați ecranul dispozitivului dacă este blocat.) Dacă utilizați un dispozitiv care nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), efectuați operațiunile cu ajutorul dispozitivului Bluetooth.

La deconectare, veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

- 2** Opriți setul de căști.

Veți auzi ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Ce este anularea zgomotului?

Circuitul de anulare a zgomotului identifică zgomotul extern cu ajutorul microfoanelor încorporate și transmite setului de căști un semnal contrar de valoare egală.

Notă

- Este posibil ca efectul de anulare a zgomotului să nu fie perceput clar într-un mediu silențios sau se pot auzi unele zgomote.
- În funcție de modul de utilizare a setului de căști, efectul de reducere a zgomotului poate varia sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, dați jos setul de căști și puneți-le la loc din nou.
- Funcția de anulare a zgomotului este eficientă, în principal, în cazul zgomotului din banda de frecvențe joase. Deși zgomotul este redus, acesta nu este eliminat total.
- Când utilizați setul de căști în tren sau în mașină, se poate auzi zgomotul, în funcție de condițiile de trafic.
- Telefoanele mobile pot cauza interferențe și zgomot. În acest caz, îndepărtați setul de căști de telefonul mobil.
- Nu acoperiți microfoanele (A) setului de căști cu mâinile. S-ar putea ca funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental să nu funcționeze corect sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, luați mâinile de pe microfoanele setului de căști.

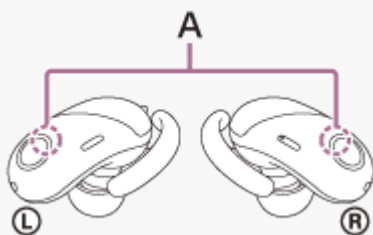

A: Microfoane

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Utilizarea funcției de anulare a zgomotului

Dacă utilizați funcția de anulare a zgomotului, puteți asculta muzică fără să vă deranjeze zgomotul din mediul înconjurător.

1 Porniți setul de căști.

Auțiți ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

Funcția de anulare a zgomotului este activată automat când porniți setul de căști.

Pentru a dezactiva funcția de anulare a zgomotului



Apăsăți butonul  de pe unitatea stângă în mod repetat. De fiecare dată când apăsați butonul, funcția se schimbă după cum urmează.

De fiecare dată veți auzi ghidarea vocală care vă informează privind comutarea funcției.

Mod Sunet ambiental: PORNIT



Funcția de anulare a zgomotului/Modul Sunet ambiental: OPRIT



Funcția de anulare a zgomotului: PORNIT

Sugestie

- De asemenea, puteți activa/dezactiva funcția de anulare a zgomotului cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.

Notă

- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Google Assistant, setul de căști nu poate îndeplini următoarele funcții utilizând butonul  .
 - Comutarea funcției de anulare a zgomotului (De asemenea, puteți activa/dezactiva funcția de anulare a zgomotului cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.)
 - Oprirea setului de căști (Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.)
- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Amazon Alexa, setul de căști nu poate îndeplini următoarele funcții utilizând butonul  .
 - Comutarea funcției de anulare a zgomotului (De asemenea, puteți activa/dezactiva funcția de anulare a zgomotului cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.)
 - Oprirea setului de căști (Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.)

- Dacă auricularele nu sunt cele incluse, efectul funcției de anulare a zgomotului va fi insuficient.
- Dacă auricularele nu sunt fixate bine în urechi, efectul funcției de anulare a zgomotului va fi insuficient. Reglați poziția setului de căști pentru a se așeza în ureche.

Subiect asociat

- [Despre ghidarea vocală](#)
- [Ce este anularea zgomotului?](#)
- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării muzicii \(modul Sunet ambiental\)](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-310-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării muzicii (modul Sunet ambiental)

Puteți auzi sunetul ambiental prin microfoanele încorporate în unitățile din stânga/dreapta ale setului de căști în timp ce ascultați muzică.

Pentru a activa modul de Sunet ambiental

Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitatea stângă în timp ce funcția de anulare a zgomotului este activă.



Pentru a modifica setarea modului Sunet ambiental

Puteți comuta între modul Normal și modul Voce (setările modului Sunet ambiental) prin conectarea smartphone-ului (cu aplicația „Sony | Headphones Connect” instalată) și setului de căști prin funcția Bluetooth.

Mod Normal: În timp ce vă bucurați de muzică, puteți auzi sunetul ambiental ca și cum nu ați purta setul de căști.

Mod Voce: În timp ce vă bucurați de muzică, puteți capta sunetul (cum ar fi informațiile din tren) pe care doriți să le auziți.

Pentru a dezactiva modul de Sunet ambiental

Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitatea stângă până când funcția de anulare este activată sau dezactivată.

De fiecare dată când apăsați butonul, funcția se schimbă după cum urmează.

De fiecare dată veți auzi ghidarea vocală care vă informează privind comutarea funcției.

Mod Sunet ambiental: PORNIT



Funcția de anulare a zgomotului/Modul Sunet ambiental: OPRIT



Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT

Sugestie

- În funcție de condițiile ambientale și de tipul/volumul redării audio, este posibil ca sunetul ambiental să nu poată fi auzit chiar dacă utilizați modul de Sunet ambiental. Nu utilizați setul de căști în locuri unde ar fi periculos să nu auziți sunetele ambientale, cum ar fi pe un drum cu trafic rutier.
- Dacă setul de căști nu este purtat corespunzător, este posibil ca modul de Sunet ambiental să nu funcționeze corespunzător. Purtați setul de căști în mod corespunzător.
- Setarea modului Sunet ambiental schimbată cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect” este înregistrată în setul de căști. Vă puteți bucura de muzică cu ajutorul setării înregistrate a modului Sunet ambiental chiar și atunci când conectați setul de căști la alte dispozitive, pe care nu este instalată aplicația „Sony | Headphones Connect”.

Notă

- Când se activează modul Sunet ambiental, zgomotul produs de vânt se poate intensifica în funcție de mediul înconjurător. În acest caz, modificați setarea din modul Normal în modul Voce utilizând aplicația „Sony | Headphones Connect”. Dacă zgomotul produs de vânt este în continuare puternic, dezactivați modul Sunet ambiental.

Subiect asociat

- [Despre ghidarea vocală](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-310-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Utilizând Quick Sound Settings

[Quick Sound Settings] puteți să setați cu ușurință funcția de anulare a zgomotului, modul sunet ambiental (Ambient Sound Control) și setarea Egalizator.

1 Conectați setul de căști cu un dispozitiv Bluetooth.

2 Puneți-vă setul de căști.

3 Redați muzică sau imagini video pe dispozitivul Bluetooth.

Reglați volumul pe dispozitivul Bluetooth.

4 Activați Quick Sound Settings apăsând de două ori butonul de pe unitatea stânga.

Auțiți ghidarea vocală „Quick Sound Settings” (Setarea Sunet rapid este activată).

Când activați setarea sunetului rapid, setarea Egalizator este comutată la „Excited” și modul de sunet ambiental (Ambient Sound Control) este comutat la modul normal.

Pentru a dezactiva Quick Sound Settings, apăsați din nou de două ori butonul  de pe unitatea stânga. Veți auzi ghidarea vocală care vă informează despre dezactivare și despre setarea Egalizator, apoi, modul de anulare zgomot/sunet ambiental va reveni la setarea anterioară activării Quick Sound Settings.

Sugestie

- Puteți comuta și verifica setarea Quick Sound Settings cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Despre modul pentru calitatea sunetului

Puteți alege modul de calitate a sunetului pentru redare prin conexiunea Bluetooth dintre următoarele două opțiuni. Puteți comuta sau verifica modul de calitate a sunetului cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.
Prioritate acordată calității sunetului: prioritate acordată calității sunetului.
Prioritate acordată conexiunii stabile: prioritate acordată conexiunii stabile (implicit).

- Când utilizați un dispozitiv compatibil cu AAC selectați modul „Prioritate acordată calității sunetului”.
- În cazul în care conexiunea este instabilă, ca atunci când se aud sunete intermitente, selectați modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”.

Notă

- Timpul de redare poate fi mai scurt, în funcție de calitatea sunetului și de condițiile de utilizare a setului de căști.
- În funcție de condițiile de mediu din zona unde utilizați setul de căști, se poate auzi sunetul cu intermitențe, chiar dacă ați selectat modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Codec-uri acceptate

Un codec este un algoritm de codificare audio utilizat la transmiterea sunetului printr-o conexiune Bluetooth. Setul de căști acceptă următoarele 2 codecuri pentru redarea muzicii printr-o conexiune A2DP: SBC și AAC.

- SBC

Aceasta este o prescurtare pentru Subband Codec.

Aceasta este tehnologia de codificare audio standard utilizată de dispozitivele Bluetooth.

Toate dispozitivele Bluetooth acceptă SBC.

- AAC

Aceasta este o prescurtare pentru Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal pentru produse Apple, precum iPhone, și oferă o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

Când setul de căști este setat la modul „Prioritate acordată calității sunetului” și muzica într-unul dintre codecurile de mai sus este transmisă de la un dispozitiv conectat, setul de căști comută automat la acel codec și redă muzica în același codec.

Cu toate acestea, în funcție de dispozitivul ce urmează a fi conectat cu setul de căști, este posibil să fie nevoie setarea dispozitivului înainte pentru a asculta muzica într-un codec diferit pe setul de căști, chiar dacă dispozitivul acceptă un codec de o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul cu privire la setarea codecului.

Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Preluarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- Acest set de căști acceptă doar apeluri recepționate normale. Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

Tonul de apel

Când primiți un apel, se aude un ton de apel în unitatea stângă a setului de căști și indicatorul (albastru) se aprinde intermitent rapid.

Veți auzi oricare dintre următoarele tonuri de apel, în funcție de smartphone-ul sau mobilul dumneavoastră.


- Ton de apel setat pe setul de căști
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil doar pentru o conexiune Bluetooth

1 Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un mobil.

2 Când auziți un ton de apel, apăsați butonul de pe unitatea dreapta sau unitatea stângă ale setului de căști pentru a prelua apelul.

Se aude o voce din unitatea stângă a setului de căști.

Când primiți un apel, în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în setul de căști.

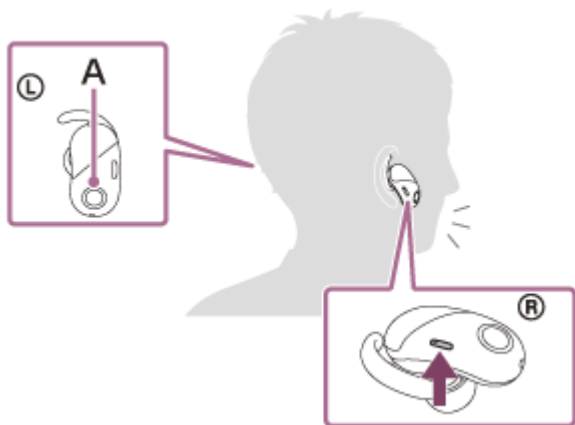

A: Microfoane

Utilizați microfonul unității din stânga (care suprimă zgomotul când utilizați funcția de anulare a zgomotului) pentru a vorbi la telefon.

Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

- Este posibil ca setul de căști să nu fie conectat la smartphone sau mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau mobil.
- Dacă redarea nu se întrerupe automat, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.

3 Acționați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a regla volumul.

4 Pentru a încheia apelul, apăsați butonul de pe unitatea dreapta sau unitatea stânga.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat.

Sugestie

- Pe unele smartphone-uri sau mobile apelurile sunt primite în mod implicit cu telefonul și nu cu setul de căști. Cu o conexiune HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare la setul de căști, apăsând lung butonul de pe unitatea dreapta aproximativ 2 secunde sau utilizând smartphone-ul sau mobilul.

Notă

- În funcție de smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Efectuarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- Acest set de căști acceptă doar apeluri recepționate normale. Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

1 Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un mobil.


2 Acționați smartphone-ul sau mobilul pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, tonul de apel se aude din unitatea stânga a setului de căști.

Dacă efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe.

Dacă nu se aude niciun ton de apel în setul de căști, comutați dispozitivul de apelare la setul de căști utilizând smartphone-ul sau mobilul sau apăsând lung butonul de pe unitatea dreapta aproximativ 2 secunde.

Se aude o voce din unitatea stângă a setului de căști atunci când vorbiți la telefon.

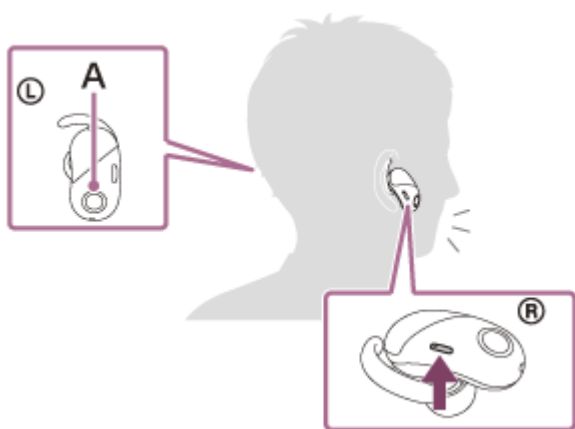

A: Microfoane

Utilizați microfonul unității din stânga (care suprimă zgomotul când utilizați funcția de anulare a zgomotului) pentru a vorbi la telefon.

3 Acționați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a regla volumul.

4 Pentru a încheia apelul, apăsați butonul de pe unitatea dreapta sau unitatea stânga.

Dacă ați efectuat un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Notă

- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.

Subiect asociat

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Preluarea unui apel telefonic
- Funcțiile pentru un apel telefonic

4-730-310-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Funcțiile pentru un apel telefonic

Funcțiile disponibile pot varia în funcție de profilul acceptat de smartphone sau mobil. Chiar dacă profilul este același, funcțiile pot varia în funcție de smartphone sau mobil.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.

Profil acceptat: HFP (Hands-free Profile)

În timpul modului de așteptare/redare muzică

- Apăsați butonul unității dreapta mai mult de 2 secunde pentru a activa funcția de apelare vocală a smartphone-ului/telefonului mobil (*) sau pentru a activa Google app de pe dispozitivul Android sau Siri de pe iPhone.

Apel efectuat

- Apăsați butonul de la unitatea dreapta o dată pentru a anula un apel efectuat.
- Apăsați continuu butonul de la unitatea dreapta aproximativ 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

Apel primit

- Apăsați o dată butonul de pe unitatea dreapta sau stânga pentru a răspunde la un apel.
- Apăsați continuu butonul de la unitatea dreapta sau stânga aproximativ 2 secunde pentru a respinge un apel.

În timpul apelului

- Apăsați butonul de pe unitatea stânga sau dreapta o dată pentru a încheia un apel.
- Apăsați continuu butonul de la unitatea dreapta aproximativ 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

Profil acceptat: HSP (Headset Profile)

Apel efectuat

- Apăsați butonul de la unitatea dreapta o dată pentru a anula un apel efectuat. (*)

Apel primit

- Apăsați o dată butonul de pe unitatea dreapta sau stânga pentru a răspunde la un apel.

În timpul apelului

- Apăsați butonul de pe unitatea stânga sau dreapta o dată pentru a încheia un apel. (*)

* Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte această funcție.

Subiect asociat

- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv care acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), atingeți din nou dispozitivul de setul de căști. (Deblocați ecranul dispozitivului dacă este blocat.) Dacă utilizați un dispozitiv care nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), efectuați operațiunile cu ajutorul dispozitivului Bluetooth.

La deconectare, veți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

- 2 Opriți setul de căști.

Veți auzi ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Utilizarea Google Assistant

Prin utilizarea caracteristicii Google Assistant care este inclusă cu smartphone-ul, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla smartphone-ul sau pentru a efectua căutarea.

Atunci când utilizați Google Assistant, veți auzi vocea de pe smartphone doar din unitatea stângă.

Smartphone-uri compatibile

- Smartphone-uri pe care este instalat Android 5.0 sau o versiune ulterioară (Este necesară cea mai recentă versiune Google app.)

1 Deschideți aplicația „Sony | Headphones Connect” și configurați butonul de pe unitatea stângă ca buton Google Assistant.

Când utilizați Google Assistant pentru prima dată, porniți aplicația Google Assistant și atingeți butonul [Finish headphones setup] din modul de vizualizare Conversație, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza setările inițiale pentru Google Assistant.

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Apăsați butonul de pe unitatea stângă pentru a utiliza Google Assistant.

- Apăsați continuu pentru a introduce o comandă vocală.
- Apăsați o dată pentru a citi notificarea.
- Apăsați de două ori pentru a anula comanda vocală.

Pentru detalii privind Google Assistant, consultați următorul site web:

<https://assistant.google.com>

Sugestie

- Verificați sau actualizați versiunea de software de pe setul de căști folosind aplicația „Sony | Headphones Connect”.
- Când Google Assistant nu este disponibil din motive precum absența conexiunii la rețea, se aude o instrucțiune vocală „The Google Assistant is not connected” (Google Assistant nu este conectat).
- În cazul în care nu vedeți butonul [Finish headphones setup] în aplicația Google Assistant, dezasociați căștile din setările Bluetooth ale smartphone-ului și refaceți procesul de asociere.

Notă

- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Google Assistant la pasul 1, funcția de anulare a zgomotului nu poate fi comutată, iar setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.
- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Google Assistant la pasul 1, funcția Amazon Alexa nu poate fi comutată, iar setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.
- Este posibil ca Google Assistant să nu fie utilizat în unele țări, regiuni sau limbi.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Utilizarea Amazon Alexa

Prin utilizarea caracteristicii Amazon Alexa care este inclusă cu smartphone-ul, puteți vorbi la setul de căști pentru a controla smartphone-ul sau pentru a efectua căutarea.

Smartphone-uri compatibile

- Smartphone-uri pe care este instalat Android 5.1 sau o versiune ulterioară, sau iOS 10.0 sau o versiune ulterioară.
- Este necesară instalarea celei mai recente versiuni a aplicației Amazon Alexa.

1 Deschideți aplicația Amazon Alexa.

2 Deschideți aplicația „Sony | Headphones Connect” și configurați butonul de pe unitatea stângă ca buton Amazon Alexa.

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Apăsați butonul de pe unitatea stângă pentru a utiliza Amazon Alexa.

- Apăsați pentru a introduce o comandă vocală.
- Apăsați o dată pentru a anula comanda vocală.
- Dacă nu se aude voce, se va anula.

Pentru detalii privind Amazon Alexa, consultați următorul site web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Sugestie

- Verificați sau actualizați versiunea de software de pe setul de căști folosind aplicația „Sony | Headphones Connect”.
- Când Amazon Alexa nu este disponibil din motive precum absența conexiunii la rețea, se aude o instrucțiune vocală „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Fie dispozitivul mobil nu este conectat, fie trebuie să deschideți aplicația Alexa și să încercați din nou).

Notă

- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Amazon Alexa la pasul 2, funcția de anulare a zgomotului nu poate fi comutată, iar setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.
- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Amazon Alexa la pasul 2, funcția Google Assistant nu poate fi comutată, iar setul de căști nu poate fi oprit utilizând butonul . Așezați setul de căști în husa de încărcare pentru a-l opri.
- Alexa nu este disponibilă în toate limbile și țările/regiunile.
Consultați www.amazon.com/alexa-availability pentru detalii.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Utilizarea funcției de asistență vocală (Google app)

Prin utilizarea caracteristicii Google app care este inclusă cu smartphone-ul Android, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla smartphone-ul Android.

Atunci când utilizați Google app, veți auzi vocea de pe smartphone doar din unitatea stângă.

1 Configurați setările asistentului și cele de intrare voce de pe Google app.

De pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] — [Apps] și apoi selectați pictograma tip roată dințată din colțul dreapta-sus al ecranului.

Apoi selectați [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] și apoi setați [Assist App] la Google app.

Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

Notă: Este posibil să aveți nevoie de cea mai recentă versiune a aplicației.

Pentru detalii privind Google app, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul web al magazinului Google Play.

În funcție de specificațiile smartphone-ului Android, este posibil ca Google app să nu fie activat de pe setul de căști.

2 Conectați setul de căști la smartphone-ul Android prin conexiunea Bluetooth.

3 Când smartphone-ul Android este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu butonul unității dreapta pentru a activa Google app.

Se activează Google app și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o solicitare Google app cu ajutorul microfonului setului de căști.

Pentru detalii privind Google app, precum aplicații care sunt compatibile cu Google app, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

După activarea Google app, după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare, Google app se va dezactiva.

Notă

- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Google Assistant, funcția de asistență vocală (Google app) nu este disponibilă.
- Dacă butonul  de pe unitatea stângă  este configurat ca buton Amazon Alexa, funcția de asistență vocală (Google app) nu este disponibilă.
- Google app nu poate fi activat atunci când spuneți „Ok Google” prin microfonul setului de căști chiar și atunci când setarea [Ok Google] a smartphone-ului Android este activă.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Utilizarea funcției de asistență vocală (Siri)

Prin utilizarea caracteristicii Siri care este inclusă în iPhone, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla iPhone.

Când utilizați Siri, veți auzi vocea doar pe iPhone unității stângi.

1 Porniți Siri.

De pe iPhone, selectați [Settings] — [Siri] pentru a activa Siri.

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

Notă: Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru iPhone.

2 Conectați setul de căști la iPhone prin conexiunea Bluetooth.

3 Când iPhone utilizează conexiunea Bluetooth și este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu butonul de pe unitatea dreaptă pentru a activa Siri.

Se activează Siri și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o solicitare prin Siri cu ajutorul microfonului setului de căști.

Pentru detalii privind Siri, precum aplicații care sunt compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

5 Pentru a continua cu altă solicitare, apăsați butonul de pe unitatea dreapta înainte ca Siri să fie dezactivată.

După activarea Siri, după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare, Siri se va dezactiva.

Notă

- Siri nu poate fi activat atunci când spuneți „Hey Siri” prin microfonul setului de căști chiar și atunci când setarea de pe iPhone [Allow „Hey Siri”] este activă.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”

Când conectați smartphone-ul (cu aplicația „Sony | Headphones Connect” instalată) și setul de căști prin funcția Bluetooth, puteți efectua următoarele.

- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Afișa codetul de conexiune Bluetooth
- Activa/dezactiva anularea zgomotului
- Seta modul Sunet ambiental
- Selecta setarea Egalizator
- Comuta modul de calitate a sunetului prin setarea modului de conectare Bluetooth
- Seta funcția Setări Sunet rapid
- Regla volumul
- Reda muzică, pauză, repede înapoi, repede înainte
- Verifica starea conexiunii și setările setului de căști
- Verificați versiunea de software de pe setul de căști
- Actualizați software-ul de pe setul de căști
- Modificați funcția butonului  de pe unitatea stângă 

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugestie

- Utilizarea aplicației „Sony | Headphones Connect” depinde de dispozitivul audio. Specificațiile aplicațiilor și designul ecranului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Subiect asociat

- [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)
- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării muzicii \(modul Sunet ambiental\)](#)
- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)
- [Codec-uri acceptate](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”

- 1 **Descărcați aplicația „Sony | Headphones Connect” din Google Play sau App Store și instalați-o pe smartphone.**

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **După instalarea aplicației, lansați aplicația „Sony | Headphones Connect”.**

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Măsuri de precauție

Despre Bluetooth comunicațiile

- Tehnologia wireless Bluetooth funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcție de obstacole (corpul uman, metal, pereți etc.) sau de mediile electromagnetice.
- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriti acest set de căști și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - într-un spital, în apropierea locurilor prioritare din tren, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, precum o benzinărie
 - în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendii
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio.
Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless, sunetul redat pe acest set de căști este întârziat față de sunetul și muzica redată de dispozitivul care transmite. De aceea, este posibil ca sunetul și imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriți un film sau jucați un joc.
- Acest set de căști acceptă capacități de siguranță ce se conformează cu standardul Bluetooth de asigurare a unei conexiuni sigure când se folosește tehnologia wireless Bluetooth, însă securitatea poate fi insuficientă în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor Bluetooth.
- Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.
 - Un dispozitiv prevăzut cu funcția Bluetooth este necesar pentru conformarea cu standardul Bluetooth specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
 - Chiar dacă dispozitivul conectat este în conformitate cu standardul Bluetooth menționat mai sus, este posibil ca unele dispozitive să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
 - În timp ce vorbiți la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitiv sau mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.
- Setul de căști nu acceptă conexiunea cu puncte multiple.
Dacă setul de căști acceptă funcția cu puncte multiple, setul de căști se poate conecta la un dispozitiv de redare muzică (profil A2DP, Walkman etc.) și la un dispozitiv de comunicare (HFP sau smartphone cu profil HSP etc.) în același timp. Puteți asculta muzică în timp ce primiți un apel sau când efectuați un apel.

Notă privind electricitatea statică

- Este posibil să auziți un ușor țuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte realizată din materiale naturale.

Altele

- Nu așezați acest set de căști într-un loc expus la umiditate, praf, funingine sau abur, nu o țineți în mașină și nu o expuneți la lumina directă a soarelui.
- Utilizarea dispozitivului Bluetooth poate să nu funcționeze la telefoanele mobile, în funcție de condițiile undelor radio și a locației în care se folosește echipamentul.
- Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Pentru siguranța traficului rutier, nu utilizați căștile în timp ce conduceți autoturismul sau mergeți pe bicicletă.
- Nu utilizați setul de căști în locuri unde ar fi periculos să nu auziți sunetele ambientale, cum ar fi la treceri la nivel cu calea ferată, pe peroane de gară și pe șantiere.

- Păstrați auricularele curate. Pentru a curăța auricularele și spălați-le cu o soluție de detergent neagresiv.
- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive.
- Curățați setul de căști cu o cârpă uscată și moale.
- Nu expuneți setul de căști la apă. Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai jos.
 - Aveți grijă să nu scăpați setul de căști într-o chiuvetă sau într-un alt recipient umplut cu apă.
 - Nu utilizați setul de căști în locuri umede sau în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia sau ninsoarea.
- În cazul în care simțiți disconfort după utilizarea setului de căști, opriți imediat utilizarea setului de căști.
- Montați ferm auricularele. Dacă un auricular se desprinde în mod accidental și rămâne în ureche, poate provoca răni.
- Deoarece copii pot înghiți piese mici, cum ar fi setul de căști și auricularele, depozitați setul de căști în husa de încărcare după utilizare și țineți-l departe de copii.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest set de căști, care nu sunt tratate în acest manual, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

4-730-310-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Mărci comerciale

- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- Simbolul N este marcă înregistrată sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Google și Android sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale asociaților acesteia.
- Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Cum pot rezolva o problemă?

Dacă setul de căști nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Căutați simptomele problemei în acest Ghid de asistență și încercați metodele de rezolvare enumerate.
- Încărcați bateria.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme încărcând bateria.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.
Această operațiune reinițializează setul de căști la setările din fabrică și șterge toate informațiile de asociere.
- Căutați informații despre problemă pe site-ul web de asistență clienți.

Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Setul de căști nu este pornit.

- Asigurați-vă că bateria este încărcată suficient pentru a porni setul de căști.

Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Nu se poate efectua încărcarea.

- Asigurați-vă că setul de căști este fixat în husa de încărcare.
- Asigurați-vă că utilizați cablul micro-USB inclus.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul micro-USB la husa de încărcare și la computer.
- Asigurați-vă că ați conectat corect adaptorul de c.a. prin USB la priza de c.a.
- Asigurați-vă că este pornit computerul.
- Asigurați-vă că nu este în modul de așteptare, repaus sau hibernare computerul.
- Când utilizați Windows 8.1, actualizați utilizând Windows Update.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului

WF-SP700N

Timpul de încărcare este prea mare.

- Asigurați-vă că există o conexiune directă între husa de încărcare și computer, nu prin intermediul unui hub USB.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Husa de încărcare nu este recunoscută de computer

- Cablul micro-USB nu este corect conectat la portul USB al computerului.
- Asigurați-vă că există o conexiune directă între husa de încărcare și computer, nu prin intermediul unui hub USB.
- Este posibil să fie o problemă cu portul USB conectat al computerului. Conectați la un alt port USB dacă este disponibil.
- Încercați din nou procedura de conectare USB în cazurile diferite de cele menționate mai sus.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Nivelul rămas al bateriei setului de căști nu este afișat pe ecranul unui iPhone sau al unui iPod touch.

- Nivelul rămas al bateriei este afișat numai pe ecranul unui iPhone sau iPod touch (iOS 5.0 sau o versiune ulterioară) care acceptă profilul HFP (Hands-free Profile).
- Asigurați-vă că iPhone sau iPod touch este conectat cu HFP (Hands-free Profile). În caz contrar, nivelul rămas al bateriei nu va fi afișat corect.

Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Nu se emite sunet

- În funcție de aplicația de pe smartphone (care necesită HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), este posibil să auziți o voce doar din unitatea stângă, dar nu din unitatea dreaptă.
 - Asigurați-vă că dispozitivele conectate, cât și unitățile stânga și dreapta ale setului de căști sunt pornite.
 - Asigurați-vă că setul de căști și dispozitivul de transmitere Bluetooth sunt conectate prin Bluetooth A2DP.
 - Creșteți volumul dacă este prea redus.
 - Asigurați-vă că dispozitivul conectat redă conținut.
 - Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.
-

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Nivel de sunet scăzut

- Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
În funcție de dispozitiv, este posibil să nu puteți regla volumul. În acest caz, instalați aplicația „Sony | Headphones Connect” și reglați volumul din aplicație.
-

Subiect asociat

- [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Calitatea sunetului scăzută

- Reduceți volumul dacă acesta este prea ridicat.
- Țineți setul de căști departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele Wi-Fi etc.
- Apropiați mai mult setul de căști de dispozitivul Bluetooth. Îndepărtați orice obstacole dintre setul de căști și dispozitivul Bluetooth.
- Țineți setul de căști departe de televizor.
- Comutați conexiunea Bluetooth la A2DP acționând dispozitivul Bluetooth când este setat profilul HFP sau HSP.
- În cazul în care conectați un dispozitiv cu un radio sau un selector de canale încorporat în setul de căști, este posibil să nu se recepționeze anumite programe sau sensibilitatea ar putea fi redusă. Îndepărtați setul de căști de dispozitivul conectat și încercați din nou.
- Dacă ați conectat anterior setul de căști la acest dispozitiv Bluetooth, se poate efectua doar o conexiune HFP/HSP Bluetooth când setul de căști este pornit. În acest caz, utilizați dispozitivul Bluetooth și efectuați o conexiune A2DP Bluetooth.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Apar frecvent intermitențe de sunet.

- Setati setul de căști în modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultați secțiunea „[Despre modul pentru calitatea sunetului](#)”.
- Îndepărtați orice obstacole dintre antena dispozitivului Bluetooth care urmează a fi conectat și antena încorporată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

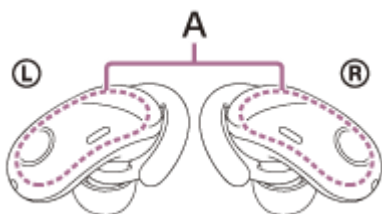

A: Locul antenei încorporate

- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
 - Atunci când există o persoană între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
Așezați dispozitivul Bluetooth în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea Bluetooth.
 - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între setul de căști și dispozitivul Bluetooth.
 - În locuri cu LAN wireless, unde este utilizat un cuptor cu microunde, unde sunt generate unde electromagnetice etc.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Deoarece dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv Wi-Fi. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
 - Utilizați acest set de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
 - În cazul în care acest set de căști este utilizat la maximum 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
 - Utilizați acest set de căști și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Dacă ascultați muzică pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.
- Situația poate fi îmbunătățită prin actualizarea sistemului OS al smartphone-ului la cea mai recentă versiune.
- Poate apărea saltul sunetului în timp ce căutați dispozitive Bluetooth în mediul ambiant de pe ecranul de setări Bluetooth al smartphone-ului.
Opriți căutarea pentru a îmbunătăți situația.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Efectul de anulare a zgomotului nu este suficient.

- Asigurați-vă că funcția de anulare a zgomotului este activată.
 - Poziționați corect pernțele pe urechi.
 - Funcția de anulare a zgomotului este eficientă în intervale de frecvențe joase, cum ar fi în avion, în tren, în birouri, în apropierea sistemelor de aer condiționat și nu este la fel de eficientă pentru frecvențele mai înalte, cum ar fi vocile umane.
-

Subiect asociat

- [Ce este anularea zgomotului?](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Nu se poate efectua asocierea.

- Apropiati setul de căști la 1 m de dispozitivul Bluetooth.
- Când porniți setul de căști pentru prima oară după ce l-ați achiziționat, inițializat sau reparat, acesta intră automat în modul de asociere. Când doriți să asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc., apăsați continuu butonul  de pe setul de căști peste 7 secunde pentru a intra în modul de asociere.
- Când asociați din nou setul de căști cu alte dispozitive după inițializarea sau repararea setului de căști, informațiile pentru asocierea cu setul de căști rămase pe iPhone sau alt dispozitiv v-ar putea împiedica să le asociați cu succes (iPhone etc.). În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Conectare printr-o singură atingere (NFC) nu funcționează

- Deconectați setul de căști de la husa de încărcare și asigurați-vă că acesta este pornit.
- Țineți smartphone-ul în apropierea marcajului N de pe partea din spate a husei de încărcare până când smartphone-ul reacționează. Dacă acesta tot nu reacționează, mutați smartphone-ul încet la stânga, dreapta, înapoi și în față.
- Asigurați-vă că funcția NFC a smartphone-ului este activată.
- Dacă smartphone-ul se află într-o husă, scoateți-o.
- Sensibilitatea recepției NFC variază în funcție de smartphone. În cazul în care conexiunea eșuează în mod repetat, conectați/deconectați prin acționarea smartphone-ului.
- Nu puteți efectua o conectare printr-o singură atingere (NFC) în timpul încărcării bateriei, fiindcă setul de căști nu poate fi pornit. Întâi terminați încărcarea și apoi efectuați conectarea printr-o singură atingere (NFC).

Subiect asociat

- [Conectarea printr-o singură atingere \(NFC\) cu un smartphone \(Android 4.1 sau o versiune ulterioară\)](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth

- Asigurați-vă că setul de căști este pornit.
- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pornit și funcția Bluetooth este activată.
- Dacă setul de căști se conectează automat la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat, este posibil să nu puteți conecta la alte dispozitive prin funcția Bluetooth. În acest caz, acționați ultimul dispozitiv Bluetooth conectat și opriți conexiunea Bluetooth.
- Dispozitivul Bluetooth se află în starea de repaus. Anulați modul inactiv.
- Conexiunea Bluetooth este încheiată. Efectuați din nou conexiunea Bluetooth.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul conectat, asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Sunet distorsionat

- Țineți setul de căști departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele Wi-Fi etc.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Raza de comunicare wireless a tehnologiei Bluetooth este scurtă sau se produce sunet cu intermitențe.

- Setați setul de căști în modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultați secțiunea „[Despre modul pentru calitatea sunetului](#)”.
- Îndepărtați orice obstacole dintre antena dispozitivului Bluetooth care urmează a fi conectat și antena încorporată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

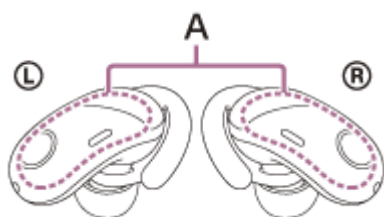

A: Locul antenei încorporate

- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
 - Atunci când există o persoană între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
Așezați dispozitivul Bluetooth în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea Bluetooth.
 - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între setul de căști și dispozitivul Bluetooth.
 - În locuri cu LAN wireless, unde este utilizat un cuptor cu microunde, unde sunt generate unde electromagnetice etc.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Deoarece dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv Wi-Fi. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
 - Utilizați acest set de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
 - În cazul în care acest set de căști este utilizat la maximum 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
 - Instalați acest set de căști și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Dacă ascultați muzică pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Setul de căști nu funcționează corect

- Reinițializați setul de căști. Informațiile de asociere nu sunt șterse de această operație.
 - Dacă nu puteți utiliza setul de căști nici după reinițializarea acestora, inițializați-le.
-

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Nu puteți auzi o persoană sau un apel.

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat (mai precis, smartphone-ul) sunt pornite.
- Creșteți volumul dispozitivului conectat dacă volumul este prea redus.
- Verificați setările audio de pe dispozitivul Bluetooth pentru a vă asigura că sunetul este emis din setul de căști în timpul unui apel.
- Restabiliți conexiunea utilizând dispozitivul Bluetooth. Selectați HFP sau HSP pentru profil.
- În timp ce ascultați muzică cu setul de căști, opriți redarea și apăsați butonul de pe unitatea dreapta sau stânga pentru a răspunde la un apel.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N


Vocea apelanților se aude slab

- Creșteți volumul dispozitivului conectat.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Reinițializarea setului de căști

Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, reinițializați setul de căști. În timpul încărcării, apăsați continuu, simultan, ambele butoane laterale L și R timp de cel puțin 7 secunde. Indicatorul (roșu) se oprește o dată și apoi setul de căști este reinițializat. Informațiile de asociere și alte setări nu sunt șterse de această operație.

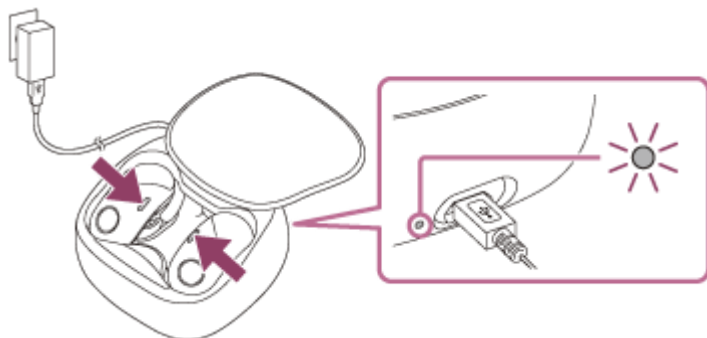

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
WF-SP700N

Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

Deconectați setul de căști de la husa de încărcare pentru a opri setul de căști prin apăsarea continuă a butonului  de pe unitatea stânga timp de peste 2 secunde. (Unitatea stângă și dreapta sunt oprite.) Și apoi apăsați continuu, simultan, butonul de pe unitatea dreapta și butonul de pe unitatea stângă pentru mai mult de 15 secunde.

Indicatorul (roșu) intră în starea de aprindere intermitentă, apoi indicatorul (albastru) se aprinde intermitent de 4 ori (  ), iar setul de căști se reinițializează la setările din fabrică. Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul Bluetooth, apoi asociați-le din nou.

Dacă inițializarea nu se efectuează corect, ca în cazul în care luați degetul de pe buton în timpul inițializării, indicatorul (roșu) rămâne aprins.

În acest caz, așezați setul de căști în husa de încărcare și efectuați din nou operațiunea de inițializare.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.