

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N



Используйте это руководство при возникновении каких-либо проблем или вопросов.

Поддерживаются основные обновления программного обеспечения гарнитуры версии 4.1.0 и новее.

Обновите программное обеспечение гарнитуры и приложение "Sony | Headphones Connect" до последней версии.

Дополнительные сведения см. на следующем веб-сайте:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Начало работы

[Что вы можете сделать с функцией Bluetooth](#)

[О голосовом уведомлении](#)

Прилагаемые принадлежности

— [Проверка комплектации](#)

— [Замена вкладышей](#)

— [Замена заушных держателей](#)

[О характеристиках водонепроницаемости гарнитуры](#)

Детали и элементы управления

— [Расположение и назначение деталей](#)

Об индикаторе

Питание/зарядка

- [Зарядка гарнитуры](#)
- [Доступное время работы](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Требования к системе для зарядки батареи с использованием USB](#)
- [Включение гарнитуры](#)
- [Выключение гарнитуры](#)

Выполнение подключений

[Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)

Устройства Android, поддерживающие функцию соединения в одно касание (NFC)

- [Соединение в одно касание \(NFC\) со смартфоном \(Android 4.1 или более поздней версии\)](#)
- [Отсоединение смартфона одним касанием \(NFC\)](#)
- [Переключение устройства одним касанием \(NFC\)](#)

Устройства Android, не поддерживающие функцию соединения в одно касание (NFC)

- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)

iPhone (устройства на базе iOS)

- [Согласование и подключение к iPhone](#)
- [Подключение к согласованному iPhone](#)

[Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Прослушивание музыки

Прослушивание музыки через соединение Bluetooth

- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Функция шумоподавления

- [Что такое шумоподавление?](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)

Прослушивание звуков окружающей среды

└ [Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки \(режим окружающего звука\)](#)

[Использование Quick Sound Settings](#)

Режим качества звучания

└ [О режиме качества звучания](#)

[Поддерживаемые кодеки](#)

Телефонные вызовы

[Ответ на вызов](#)

[Выполнение вызова](#)

[Функции для телефонного вызова](#)

[Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Использование функции голосового помощника

[Использование Google Ассистента](#)

[Использование функции Amazon Alexa](#)

[Использование функции голосового помощника \(Google app\)](#)

[Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

Использование приложений

[Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)

[Установка приложения "Sony | Headphones Connect"](#)

Важная информация

[Меры предосторожности](#)

[Товарные знаки](#)

[Веб-сайты поддержки пользователей](#)

Устранение неполадок

[Что мне делать, чтобы устранить неисправность?](#)

Питание/зарядка

└ [Гарнитура не включается.](#)

└ [Невозможно выполнить зарядку.](#)

Очень большое время зарядки.

Устройство зарядки не может быть распознано компьютером

Оставшийся заряд батареи гарнитуры не будет отображаться на экране iPhone или iPod touch.

Звук

Нет звука

Низкая громкость звука

Низкое качество звука

Часто возникают пропуски звука.

Эффект шумоподавления недостаточен.

Bluetooth

Невозможно выполнить связывание.

Соединение в одно касание (NFC) не работает

Не удается выполнить подключение Bluetooth

Искажение звука

Малая дальность действия беспроводной связи по технологии Bluetooth или пропуски звука.

Гарнитура не работает нормально

Не слышно абонента во время вызова.

Низкая громкость речи вызывающего абонента

Сброс настроек или инициализация гарнитуры

Возврат гарнитуры в исходное состояние

Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Что вы можете сделать с функцией Bluetooth

Гарнитура использует беспроводную технологию BLUETOOTH®, которая позволяет прослушивать музыку или совершать телефонные вызовы без использования провода.

Прослушивание музыки

Можно получать аудиосигналы со смартфона или музыкального плеера для беспроводного воспроизведения музыки.



Разговор по телефону

Вы можете делать вызовы и принимать их с помощью функции “Свободные руки”, оставив ваш смартфон или мобильный телефон в сумке или кармане.



4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

О голосовом уведомлении

Вы услышите в левом наушнике гарнитуры голосовое уведомление в следующих ситуациях.

- При включении питания: "Power on" (питание включено)
- При выключении питания: "Power off" (питание выключено)
- При переходе в режим согласования: "BLUETOOTH pairing" (согласование BLUETOOTH)
- При установке подключения Bluetooth: "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH подключено)
- При отключении Bluetooth: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH отключено)
- При установке подключения между левым и правым наушником: "Battery level high" (высокий уровень заряда батареи)/"Battery level medium" (средний уровень заряда батареи)/"Battery level low" (низкий уровень заряда батареи)
- При автоматическом выключении из-за низкого уровня заряда батареи: "Please recharge headset" (перезарядите гарнитуру)
- При включении функции шумоподавления: "Noise canceling" (Шумоподавление)
- При включении режима окружающего звука: "Ambient sound" (Окружающий звук)
- При выключении функции шумоподавления и режима окружающего звука: "Off" (выкл)
- При включении функции настроек быстрого звука: "Quick sound settings" (Настройки быстрого звука)
- При выключении функции настроек быстрого звука: "Off" (выкл)
- Если Google Ассистент недоступен на смартфоне, подключенном к гарнитуре, даже при нажатии кнопки Google Ассистента на гарнитуре: "The Google Assistant is not connected" (Google Ассистент не подключен)
- Если Amazon Alexa недоступен на смартфоне, подключенном к гарнитуре, даже при нажатии кнопки Amazon Alexa на гарнитуре: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Либо не подключено мобильное устройство, либо требуется открыть приложение Alexa и повторить попытку)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N


Проверка комплектации

После открытия упаковки проверьте наличие в ней всех элементов по списку. Если какие-то элементы отсутствуют обратитесь к дилеру.


Числа в скобках () указывают количество элементов.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления (1)

Кабель micro-USB (прибл. 50 см) (1)




Устройство зарядки (1)

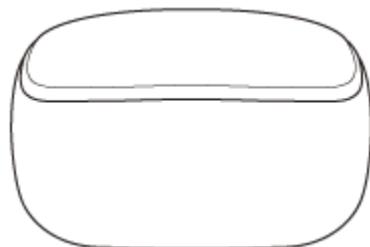

Длинные гибридные вкладыши из силиконового каучука (SS/S/M/L по 2 шт.)

- На гарнитуру устанавливаются вкладыши размера M.

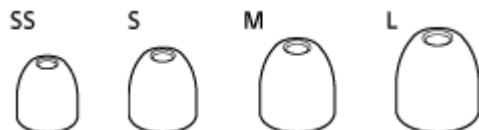

Заушные держатели (M/L по 2 шт.)

- На гарнитуру устанавливаются заушные держатели размера M.



Руководство по применению (1)

Инструкция по эксплуатации (1)

Другие документы (1 комплект) (*)

* В некоторых странах или регионах модель может быть недоступна.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Замена вкладышей

Гарнитура поставляется с вкладышами размера M. Если гарнитура выпадает или чувствуется недостаток низких частот, установите вкладыши другого размера, которые удобно располагаются в правом и левом ухе и не выпадают.

Длинные гибридные вкладыши из силиконового каучука




A: Размер SS (красный)

B: Размер S (оранжевый)

C: Размер M (зеленый)

D: Размер L (голубой)

1 Снимите вкладыши.

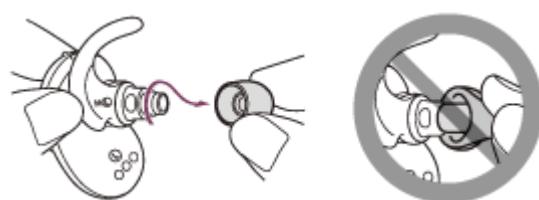

- При снятии вкладышей не сжимайте их кончики.

2 Установите вкладыши.



- Устанавливайте вкладыши таким образом, чтобы они были надежно зафиксированы и не перекошены.


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Замена заушных держателей

На гарнитуру устанавливаются заушные держатели размера M.
Если заушные держатели слишком маленькие, замените их заушными держателями размера L.



1 Снимите вкладыши, затем снимите заушные держатели.

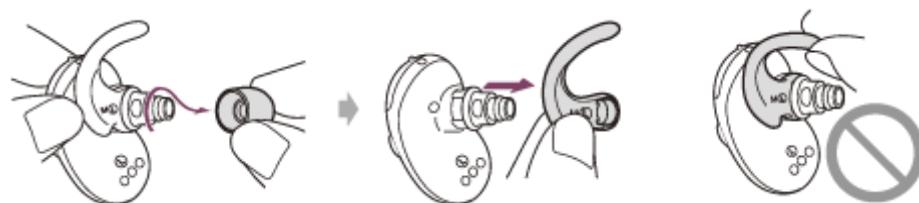

- При снятии заушных держателей не тяните за их концы.


2 Прикрепите заушные держатели.

Заушный держатель (①)



A : спереди

B : сзади

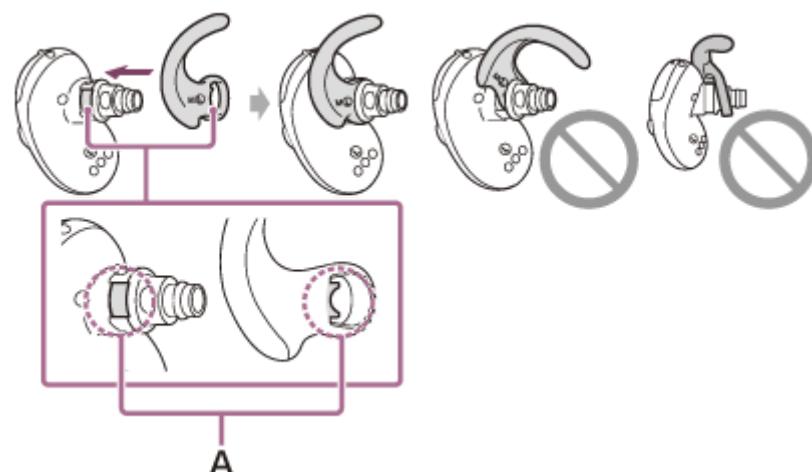

A : совместите выемку с язычком.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

О характеристиках водонепроницаемости гарнитуры

Характеристики водонепроницаемости гарнитуры

- Устройство зарядки не является водонепроницаемым.
- Характеристики водонепроницаемости этого устройства согласно стандарту IEC 60529 "Степени защиты от проникновения воды (Класс защиты IP)" соответствуют классу защиты IPX4¹⁾, который определяет степени защиты от проникновения воды. Однако устройство не предназначено для использования под водой. При неправильном использовании устройства вода может попасть в устройство, вызвав пожар, замыкание или неисправности.

Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями и правильно используйте устройство.

1) IPX4 (степень защиты от брызг воды): защита от брызг с любого направления.

Жидкости, к которым применяются характеристики водонепроницаемости

Применимо:	пресная вода, проточная вода, пот
Неприменимо:	жидкости, отличные от указанных выше (примеры: мыльная вода, вода, содержащая чистящие или моющие средства, шампунь, горячая вода из источника, вода из бассейна, морская вода и др.)

Функция водонепроницаемости устройства основана на измерениях Sony в описанных выше условиях. Обратите внимание, что неисправность, связанная с попаданием воды в результате неправильного использования, не покрывается данной гарантией.

Обеспечение характеристик водонепроницаемости

Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями и правильно используйте гарнитуру.


- Следите, чтобы вода не попадала в выход звука, иначе это может привести к нарушению защиты от брызг.
- Не погружайте наушники в воду и не используйте во влажных помещениях, например в ванной.
- Не роняйте наушники и не подвергайте их механическому воздействию. Это может привести к деформации или поломке гарнитуры и ухудшить защиту от брызг.
- Удалите капли воды с наушников мягкой сухой тканью и др. Если капли воды останутся на отверстиях вкладышей, звук может быть тихим или не выводиться совсем. В этом случае снимите вкладыш, переверните звуковой канал вниз и несколько раз встряхните, чтобы удалить капли воды.



- Гарнитура может замерзнуть в холодном месте, если в ней останутся капли воды. Сотрите все капли воды после использования. В противном случае, это может привести к неисправности.
- Гарнитура может треснуть или деформироваться в результате длительного использования. При наличии трещины или деформации прекратите использование гарнитуры или обратитесь к ближайшему дилеру Sony.


Расположение и назначение деталей

Гарнитура

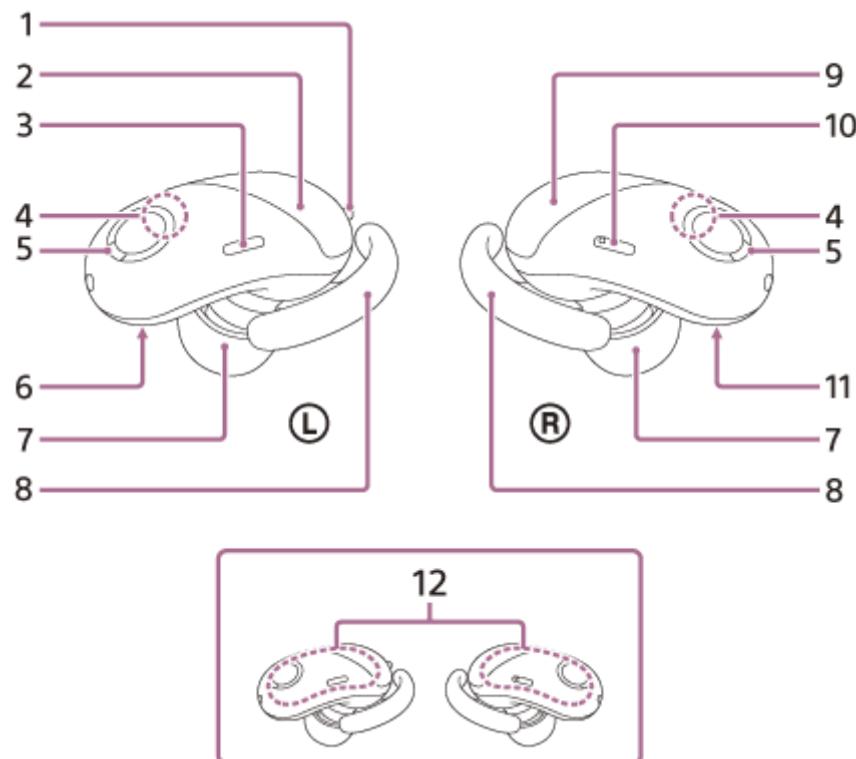

1. Тактильная точка
Левый наушник имеет тактильную точку.
2. ① левый наушник
3. Кнопка ⏪ (питание) на левом наушнике
4. Микрофон
Снятие звука голоса (при разговоре по телефону) и устранение шума (при использовании функции шумоподавления). При разговоре по телефону используйте микрофон левого наушника.
5. Индикатор (синий/красный)
Горит красным цветом во время зарядки.
Светится красным или синим цветом для индикации состояния питания или связи гарнитуры.
6. Знак L
7. Вкладыши
8. Заушные держатели
9. ② правый наушник
10. Кнопка на правом наушнике
11. Знак R
12. Встроенная антenna
Антенна Bluetooth встроена в каждый наушник гарнитуры.

Устройство зарядки

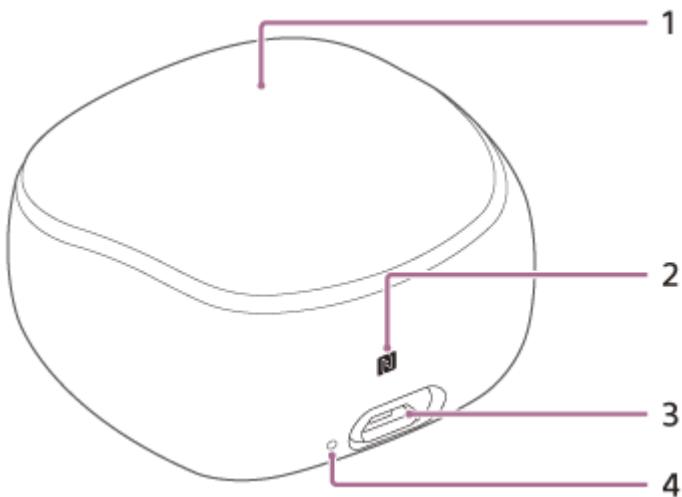

1. Крышка

2. Знак N

3. Порт micro-USB

Зарядка гарнитуры и устройства зарядки при подключении компьютера или USB-адаптера переменного тока (не прилагается) к этому порту с помощью прилагаемого кабеля micro-USB.

4. Индикатор зарядки (красный)

Горит красным цветом во время зарядки устройства зарядки.

См. также

- [Об индикаторе](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Об индикаторе

С помощью индикаторов можно проверить различные состояния гарнитуры.

● : загорается синим / ● : загорается красным / - : отключается

Включение

● - ● (мигает два раза)

Выключение

(горит в течение примерно двух секунд)

Индикация состояния Bluetooth

Индикатор на левом наушнике горит или мигает.

- Режим согласования



- Не подключено



- Процесс подключения завершен



- Подключено



Индикатор отключается через 60 секунд. При нажатии кнопки индикатор замигает снова.

- Входящий вызов



Индикация уровня заряда батареи

- Высокий



- Средний



- Низкий заряд (требуется зарядка)



Для получения дополнительной информации см. [“Проверка оставшегося заряда батареи”](#).

Зарядка

Гарнитура/зарядный чехол

- Во время зарядки



Выключается после завершения зарядки.

- Аномальная зарядка



Другое

- Инициализация выполнена



Для получения дополнительной информации см. “[Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)”.

Совет

- Когда оставшийся заряд батареи станет низким, индикатор сменит свечение с синего на красный, за исключением режима связывания.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Зарядка гарнитуры

В гарнитуре используется ионно-литиевая подзаряжаемая батарея. Зарядите гарнитуру с помощью прилагаемого кабеля micro-USB.


1 Подключите зарядное устройство к розетке переменного тока.

Используйте прилагаемый кабель micro-USB и USB-адаптер переменного тока для подключения.

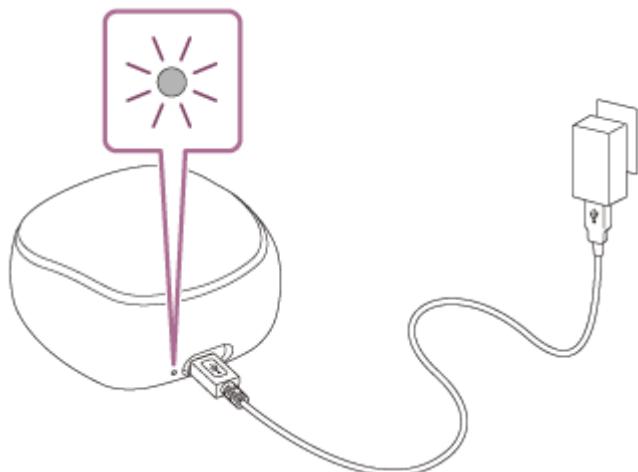

Индикатор на задней панели устройства зарядки горит красным во время зарядки. Индикатор выключается после завершения зарядки.

2 Поместите гарнитуру в устройство зарядки.

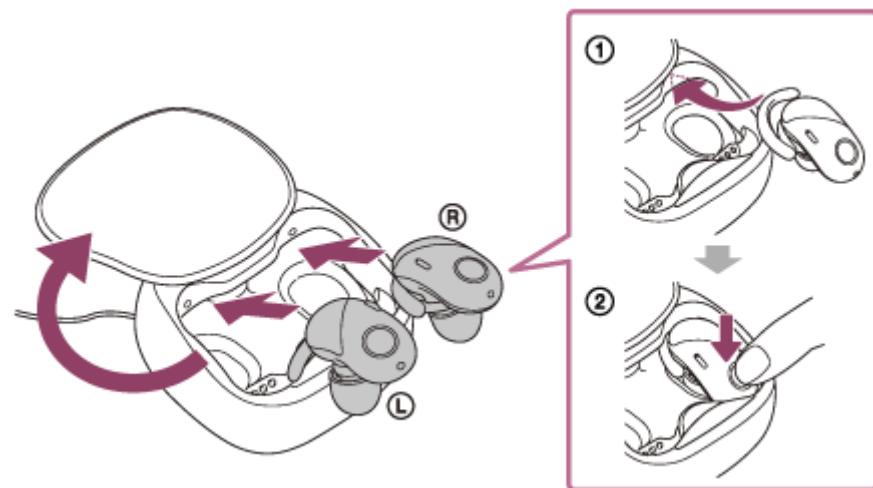

Установите гарнитуру в порядке **①** и **②**.

Установите правый и левый наушник до щелчка и убедитесь, что наушники зафиксированы в устройстве зарядки.

Гарнитура и устройство зарядки заряжаются одновременно. Индикаторы на гарнитуре и устройстве зарядки (задняя панель) горят красным во время зарядки.

Соответствующий индикатор выключается после завершения зарядки.

О зарядке

Требуемое время для полной зарядки:

Правый/левый наушник: около 1,5 часов

Устройство зарядки: около 3 часов

Зарядка гарнитуры, когда вы находитесь на улице

Аккумуляторная батарея оснащена устройством зарядки. Если предварительно зарядить устройство зарядки, гарнитуру можно зарядить с его помощью, когда вы находитесь в месте без источника питания. Если устройство зарядки полностью заряжено, вы сможете зарядить гарнитуру 2 раза.

Примечания по зарядке гарнитуры, когда вы находитесь на улице

- Если заряд батареи устройства зарядки слишком низкий, вы не сможете зарядить гарнитуру. В этом случае индикатор (красный) гарнитуры начнет мигать и выключится, после чего гарнитура отключится при ее помещении в устройство зарядки. Чтобы включить гарнитуру, извлеките ее из устройства зарядки, затем нажмите и удерживайте кнопки на правом и левом наушнике в течение приблизительно 2 секунд, пока индикатор (синий) не начнет мигать.
- Если индикатор (красный) не горит/мигает и гарнитура не выключается даже при установке ее в устройство зарядки, уровень заряда перезаряжаемой батареи (встроенной в устройство зарядки) на нуле. Чтобы выключить гарнитуру, извлеките ее из устройства зарядки, затем нажмите и удерживайте кнопку на левом наушнике в течение приблизительно 2 секунд, пока индикатор (синий) не начнет мигать. Левый и правый наушники отключатся.

Совет

- Зарядка также возможна путем подключения к загружаемому компьютеру с помощью прилагаемого кабеля micro-USB.
- Если зарядка начинается, когда гарнитура включена, она автоматически выключится.

Примечание

- Зарядка может не выполняться в зависимости от USB-адаптера переменного тока.
- Если вы не использовали устройство в течение длительного времени, время работы аккумуляторной батареи может сократиться. Однако время ее работы увеличится спустя несколько зарядок.
- Если гарнитура хранится в течение длительного времени, полностью заряжайте ее батарею через каждые 6 месяцев для предотвращения чрезмерной разрядки батареи.
- Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, зарядка батареи может занять больше времени.
- Если во время подключения к гарнитуре компьютер перейдет в режим гибернации, зарядка не будет нормально завершена. Перед зарядкой проверьте настройку компьютера. Индикатор (красный) автоматически погаснет, если компьютер перейдет в режим гибернации. В этом случае снова зарядите гарнитуру.
- В случае обнаружения проблемы гарнитурой или зарядным чехлом во время зарядки, из-за указанных ниже причин, индикатор (красный) может погаснуть или мигать, несмотря на то что зарядка не будет завершена. В этом случае выполните зарядку снова в диапазоне температур зарядки. Если проблема не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
 - Температура окружающей среды вне диапазона температуры зарядки от 5°C до 35°C
 - Имеется неисправность батареи.

Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.

- Если гарнитура не используется в течение длительного времени, индикатор (красный) может не светиться при подключении кабеля micro-USB для зарядки гарнитуры. Подождите некоторое время, пока индикатор (красный) не загорится.
- Если время работы от встроенной подзаряжаемой батареи значительно уменьшилось, батарею следует заменить. Для замены аккумуляторной батареи обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Не подвергайте гарнитуру экстремальным температурам, воздействию прямых солнечных лучей, влаги, песка, пыли или электрическому воздействию. Никогда не оставляйте гарнитуру в автомобиле, припаркованном на солнце.

- При подключении к компьютеру используйте только прилагаемый кабель micro-USB и выполняйте подключение непосредственно. При подключении через какие-либо устройства, например, USB-концентратор, зарядка не будет нормально завершена.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Доступное время работы

Доступное время работы гарнитуры при полностью заряженной батарее составляет:

Подключение Bluetooth

Время воспроизведения музыки

Кодек	Функция шумоподавления/режим окружающего звука	Доступное время работы
AAC	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 3 часа
	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 3 часа
	ВЫКЛ	Макс. 3 часа
SBC	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 2 часа
	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 2 часа
	ВЫКЛ	Макс. 2,5 часа

- Возможно воспроизведение музыки в течение 70 минут после 15 минут зарядки.

Время работы в режиме коммуникации: макс. 3,5 часа

Время работы в режиме ожидания

Функция шумоподавления/режим окружающего звука	Доступное время работы
Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 8 часов
Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 8 часов
ВЫКЛ	Макс. 35 часов

Совет

- С помощью приложения "Sony | Headphones Connect" можно проверить, какой кодек используется для подключения.

Примечание

- Время работы может отличаться в зависимости от настроек и условий эксплуатации.

См. также

- [Поддерживаемые кодеки](#)
- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Проверка оставшегося заряда батареи

Можно проверить оставшийся заряд аккумуляторной батареи.

Индикатор (красный) будет мигать при установлении подключения между левым и правым наушником. Вы также услышите голосовое уведомление об уровне заряда батареи.

Индикатор (красный) начнет мигать согласно уровню заряда батареи следующим образом:

Мигает 3 раза ● - - ● - - ●: высокий “Battery level high” (высокий уровень заряда батареи)

Мигает 2 раза ● - - ●: средний “Battery level medium” (средний уровень заряда батареи)

Мигает 1 раз ●: низкий (требуется зарядка) “Battery level low” (низкий уровень заряда батареи)

Когда батарея практически разряжена

Индикатор начинает светиться красным цветом. Когда батарея полностью разряжена, гарнитура подает звуковой сигнал с голосовым уведомлением “Please recharge headset” (перезарядите гарнитуру) и автоматически выключается.


При использовании iPhone или iPod touch

Если гарнитура подключена к iPhone или iPod touch (iOS) с поддержкой HFP (Hands-free Profile), отобразится значок, указывающий оставшийся заряд батареи гарнитуры на экране.


Используемые устройства

iPhone или iPod touch с поддержкой HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 или более поздней версии)


iOS 10.2 или более поздней версии

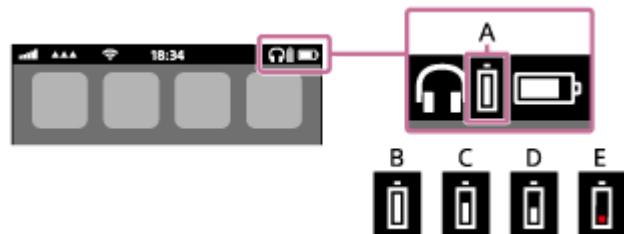

iOS 7.0 или более поздней версии

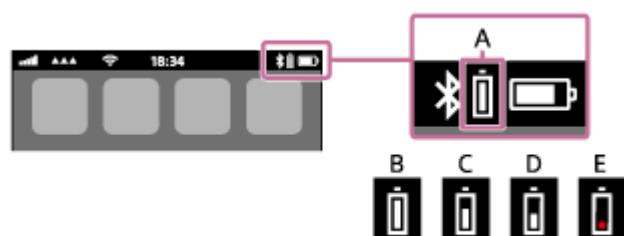

iOS 5.X/6.X

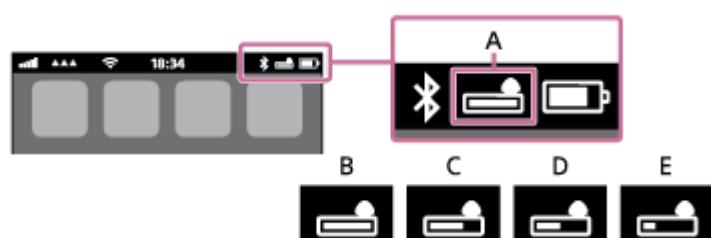

A: оставшийся заряд батареи гарнитуры

B: от 100% до 70%

C: от 70% до 50%

D: от 50% до 20%

E: от 20% или менее (требуется зарядить)

Совет

- Можно также проверить оставшийся заряд батареи с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”. Данное приложение поддерживают смартфоны Android и iPhone/iPod touch.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Требования к системе для зарядки батареи с использованием USB

USB-адаптер переменного тока

Доступный в продаже USB-адаптер переменного тока с подачей более 0,5 А (500 мА)

Персональный компьютер

(По состоянию на декабрь 2017 г.)

Компьютеры со следующими ОС и терминалом USB, установленным в качестве стандартного

- Мы не гарантируем работу на всех компьютерах, которые удовлетворяют следующим требованиям.
- Работа на созданных самостоятельно или в домашних условиях компьютерах не гарантируется.

(при использовании Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(при использовании Mac)

Mac OS X (версии 10.9 или более поздней)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.


4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Включение гарнитуры


Извлечение гарнитуры из устройства зарядки

Гарнитура включается автоматически и индикатор (синий) начинает мигать.

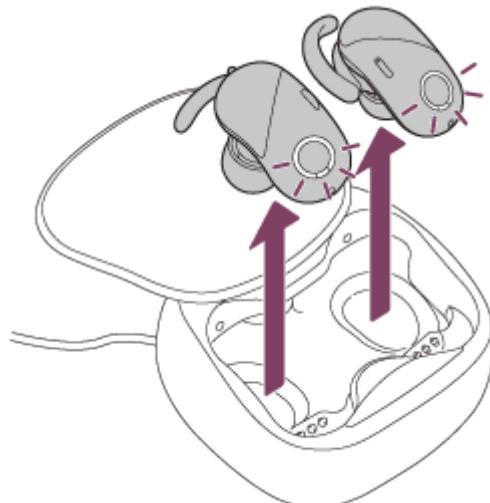

Нажатие и удержание кнопок гарнитуры

Вы можете включить гарнитуру с помощью кнопок гарнитуры, когда она не установлена в устройство зарядки.

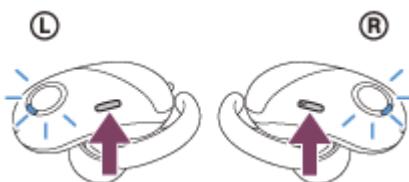

Нажмите и удерживайте кнопку  на левом наушнике и кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд, пока индикаторы (синие) не начнут мигать.

Функция шумоподавления включается автоматически, и подключение между правым и левым наушником устанавливается автоматически.


Гарнитура переходит в режим согласования при ее включении в первый раз после покупки.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Выключение гарнитуры


Установка гарнитуры в устройство зарядки

Гарнитура выключается автоматически, после чего индикатор (красный) загорится и начнется зарядка. Установите гарнитуру в порядке ① и ②, как показано на рисунке.

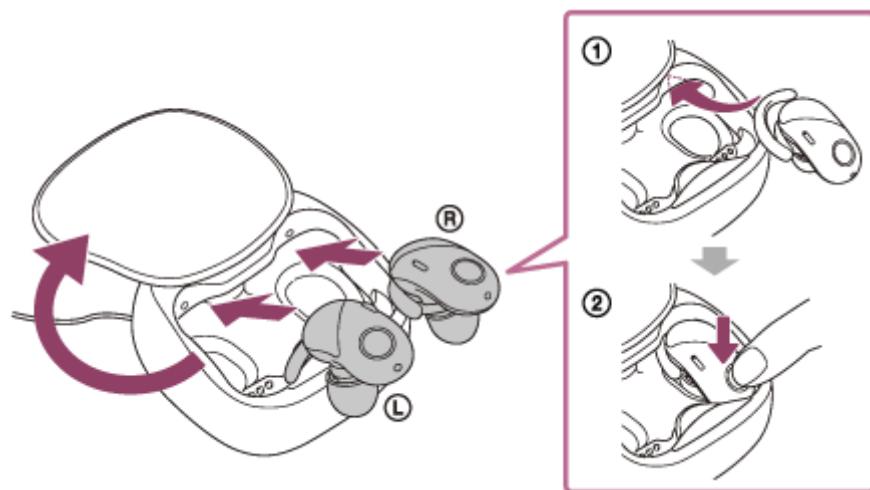

Нажатие и удержание кнопки гарнитуры

Вы можете выключить гарнитуру с помощью кнопки гарнитуры, когда она не установлена в устройство зарядки.

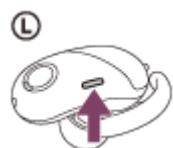

Нажмите и удерживайте кнопку  на левом наушнике в течение приблизительно 2 секунд, пока индикатор (синий) не начнет мигать. Левый и правый наушники отключатся.

Примечание

- Если кнопка  на левом  наушнике настроена как кнопка Google Ассистента, гарнитуру будет невозможно выключить с помощью кнопки  . Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.
- Если кнопка  на левом  наушнике настроена как кнопка Amazon Alexa, гарнитуру будет невозможно выключить с помощью кнопки  . Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth

Можно прослушивать музыку и совершать звонки с использованием функции “Свободные руки” с помощью подключенной без провода гарнитуры благодаря функции устройства Bluetooth.

Регистрация устройства (согласование)

При использовании функции Bluetooth в первый раз необходимо предварительно зарегистрировать оба устройства для обеспечения подключения. Операция по регистрации устройства называется регистрацией устройства (согласованием).

Если подключаемое устройство не поддерживает соединение в одно касание (NFC), используйте гарнитуру и устройство для выполнения регистрации устройства (согласования).

Если устройство поддерживает соединение в одно касание (NFC), вы можете одним касанием выполнить регистрацию устройства (согласование) и установить подключение Bluetooth.

Подключение гарнитуры к зарегистрированному (согласованному) устройству

После выполнения регистрации устройства повторная регистрация не требуется. Выполните подключение необходимым способом.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Соединение в одно касание (NFC) со смартфоном (Android 4.1 или более поздней версии)

При прикосновении смартфоном к гарнитуре она выполняет согласование и подключение Bluetooth.

Совместимые смартфоны

Смартфоны, совместимые с NFC, с операционной системой Android™ 4.1 или более поздней версии


NFC

NFC (Near Field Communication) — это технология, которая реализует беспроводную связь малого радиуса действия между различными устройствами, такими как смартфоны и IC-метки. Благодаря функции NFC передача данных, например согласование Bluetooth, может достигаться простым прикосновением друг к другу устройств, совместимых с NFC (например, с помощью N-метки или обозначенного местоположения на любом устройстве).

1 Разблокируйте экран смартфона, если он заблокирован.

2 Выберите [Setting] — [More].

3 Включите функцию NFC.

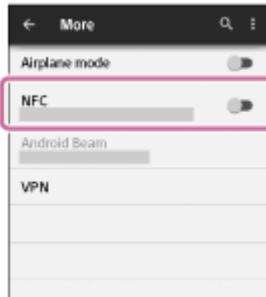


* Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

4 Снимите правый и левый наушник с устройства зарядки.

Гарнитура включится автоматически.


5 Коснитесь смартфоном задней панели устройства зарядки.

- Коснитесь смартфоном N-метки на задней панели устройства зарядки. Не прерывайте касание смартфона устройством зарядки, пока смартфон не отреагирует.
- Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона для нахождения места прикосновения на смартфоне.

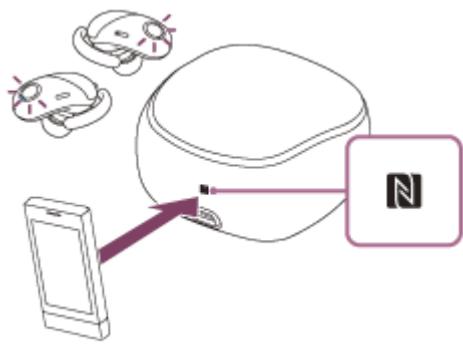

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить согласование и соединение.

Если гарнитура соединена со смартфоном, индикатор (синий) будет медленно мигать. Вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH подключено).

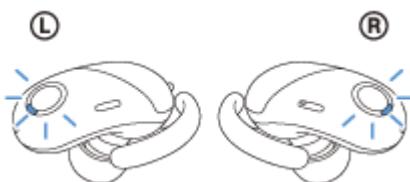

- Чтобы разорвать соединение, снова коснитесь смартфона.
- Чтобы подключить согласованный смартфон, выполните шаг 5.
- Разблокируйте экран смартфона, если он заблокирован.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.
- Если не удается подключить гарнитуру, выполните следующие действия.
 - Разблокируйте экран смартфона, если он заблокирован, и медленно проведите смартфоном над знаком N.
 - Если смартфон находится в чехле, снимите чехол.
- При касании смартфоном, совместимым с NFC, задней панели устройства зарядки смартфон прерывает соединение Bluetooth с любым подключенным устройством и соединяется с гарнитурой (переключение соединения в одно касание).
- Когда питание гарнитуры выключено, невозможно включить гарнитуру с помощью соединения в одно касание (NFC) для подключения гарнитуры к смартфону. Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку ⏪ на левом наушнике и кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд, пока индикатор (синий) не начнет мигать.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Отсоединение смартфона одним касанием \(NFC\)](#)
- [Переключение устройства одним касанием \(NFC\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N


Отсоединение смартфона одним касанием (NFC)

Вы можете отсоединить гарнитуру от смартфона, коснувшись смартфоном задней панели устройства зарядки.

1 Разблокируйте экран смартфона, если он заблокирован.

2 Коснитесь смартфоном задней панели устройства зарядки.

Коснитесь смартфоном N-метки на задней панели устройства зарядки. Вы услышите голосовое уведомление "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH отключено).

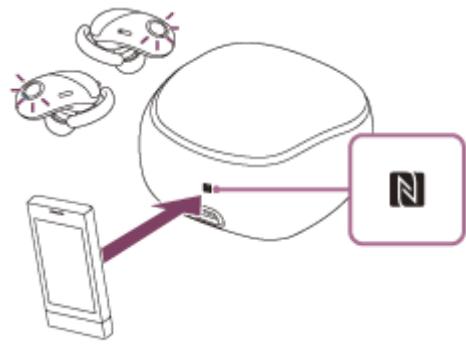

Примечание

- После отсоединения гарнитуры от смартфона, если не выполняются никакие действия в течение 5 минут, гарнитура выключается автоматически. Для выключения гарнитуры до этого времени нажмите и удерживайте кнопку ⏪ на левом Ⓛ наушнике в течение приблизительно 2 секунд. Вы услышите голосовое уведомление "Power off" (питание выключено), индикатор (синий) отключится и гарнитура выключится.
 - Если кнопка ⏪ на левом Ⓛ наушнике настроена как кнопка Google Ассистента, гарнитуру будет невозможно выключить с помощью кнопки ⏪. Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.
 - Если кнопка ⏪ на левом Ⓛ наушнике настроена как кнопка Amazon Alexa, гарнитуру будет невозможно выключить с помощью кнопки ⏪. Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Переключение устройства одним касанием (NFC)

- При касании задней панели устройства зарядки смартфоном с поддержкой NFC, когда гарнитура подключена к другому устройству BLUETOOTH, вы можете переключить подключение гарнитуры на смартфон (переключение соединения в одно касание). Однако если вы говорите по мобильному телефону Bluetooth, подключенному к гарнитуре, не удастся переключить соединение Bluetooth одним касанием.
- Если гарнитура подключена к смартфону, совместимому с функцией NFC, то при касании смартфоном другой гарнитуры, совместимой с функциями NFC и Bluetooth или динамиков Bluetooth, смартфон отключится от гарнитуры и подключится к устройству Bluetooth, к которому было выполнено прикосновение.

Примечание

- Разблокируйте экран смартфона, если он заблокирован.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N


Согласование и подключение со смартфоном Android

Согласование — это процесс, необходимый для создания связи между устройствами Bluetooth для установки беспроводного подключения. Необходимо согласовать устройство с гарнитурой, чтобы в первый раз выполнить подключение Bluetooth.

Перед началом согласования убедитесь, что соблюдены следующие требования:

- Смартфон располагается на расстоянии 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации смартфона находится под рукой.


1 Поместите гарнитуру в устройство зарядки.

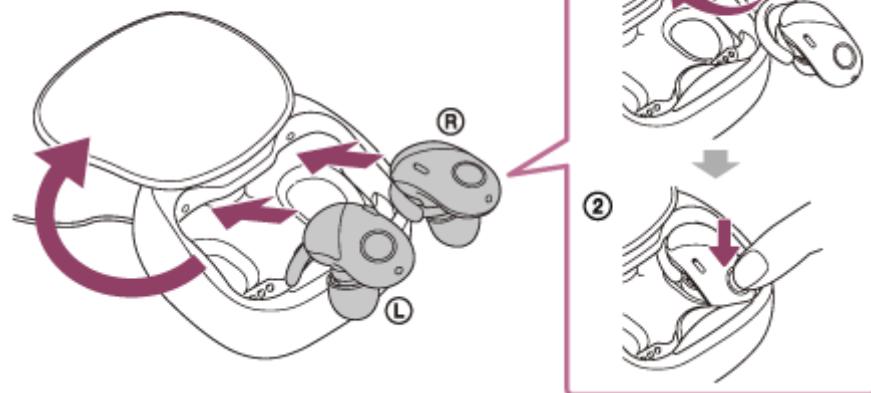

Установите гарнитуру в порядке ① и ②, как показано на рисунке.

Установите правый и левый наушник до щелчка и убедитесь, что наушники зафиксированы в устройстве зарядки.


2 Извлеките левый наушник из устройства зарядки для включения наушника.

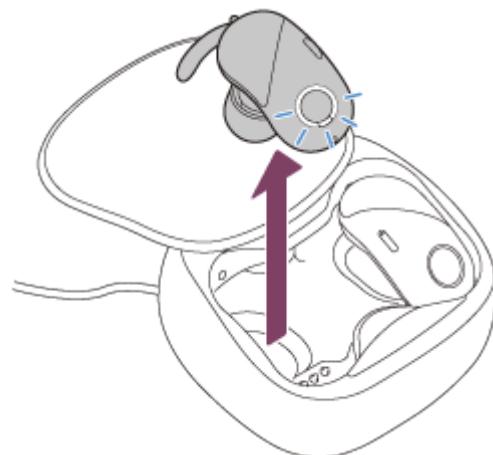

Не извлекайте правый наушник из устройства зарядки.

Левый наушник включится автоматически. Убедитесь, что индикатор (синий) мигает.

- 3 Нажмите и удерживайте кнопку на левом наушнике в течение приблизительно 7 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим и красным.

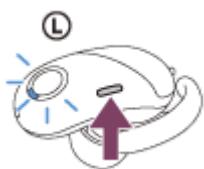


Гарнитура перейдет в режим согласования.


- 4 Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.

- 5 Выполните поиск этой гарнитуры на смартфоне.


1. Выберите [Setting] — [Bluetooth].

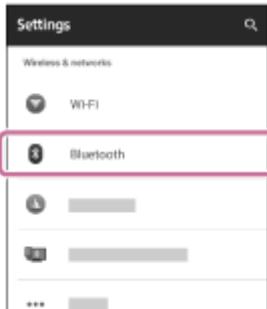

2. Нажмите [] рядом с [Bluetooth], чтобы включить функцию Bluetooth.

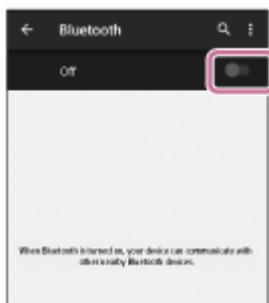

- 6 Нажмите [WF-SP700N].

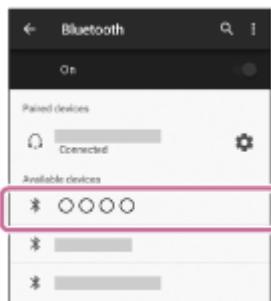

Если на дисплее смартфона появляется сообщение о вводе кода доступа (*), введите “0000”.

Гарнитура и смартфон будут согласованы и соединены друг с другом. Вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH подключено).

Если подключение отсутствует, см. “[Подключение к согласованному смартфону Android](#)”.

Если [WF-SP700N] не отображается на дисплее, повторите действия, начиная с шага 3.

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код” или “Пароль”.

7

Извлеките правый наушник из устройства зарядки для включения наушника.

Подключение между левым и правым наушником устанавливается автоматически.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.
- Для удаления всей информации о согласовании см. “[Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)”.

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение приблизительно 5 минут, режим согласования будет отключен и гарнитура выключится. В этом случае начните снова с действия 1.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев:
 - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
 - Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, устройство, которое согласовывалось раньше всего, будет заменено новым.
 - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
 - При инициализации гарнитуры вся информация о согласовании удаляется. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства Bluetooth и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с одного согласованного устройства.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Подключение к согласованному смартфону Android

1 Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.

2 Включите гарнитуру.

Нажмите и удерживайте кнопку  на левом наушнике и кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд. Гарнитура включится автоматически, даже если вы извлекли правый и левый наушник из устройства зарядки.

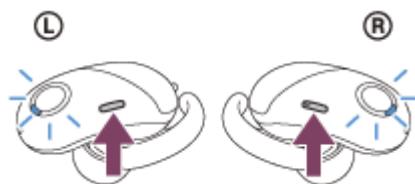

Убедитесь, что после отпускания кнопки индикатор (синий) мигает. Вы услышите голосовое уведомление "Power on" (питание включено).



Если включенная гарнитура последний раз автоматически подключалась к последнему подключенному устройству, вы услышите голосовое уведомление "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH подключено). Проверьте состояние подключения смартфона Android. Если подключения нет, перейдите к шагу 3.

3 Отобразите устройства, согласованные со смартфоном.

1. Выберите [Setting] — [Bluetooth].




2. Коснитесь  рядом с [Bluetooth], чтобы включить функцию Bluetooth.



4 Коснитесь [WF-SP700N].

Вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH подключено).

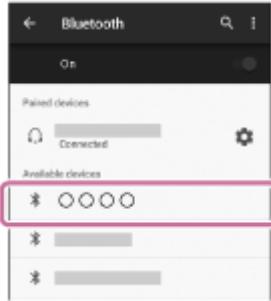

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

Примечание

- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически при включении гарнитуры. В этом случае отключите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth или выключите питание.
- Если вы не можете подключить смартфон к гарнитуре, деактивируйте согласование на смартфоне и выполните согласование заново. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N


Согласование и подключение к iPhone

Согласование — это процесс, необходимый для создания связи между устройствами Bluetooth для установки беспроводного подключения. Необходимо согласовать устройство с гарнитурой, чтобы в первый раз выполнить подключение Bluetooth.

Перед началом согласования убедитесь, что соблюдены следующие требования:

- iPhone располагается на расстоянии 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации iPhone находится под рукой.


1 Поместите гарнитуру в устройство зарядки.

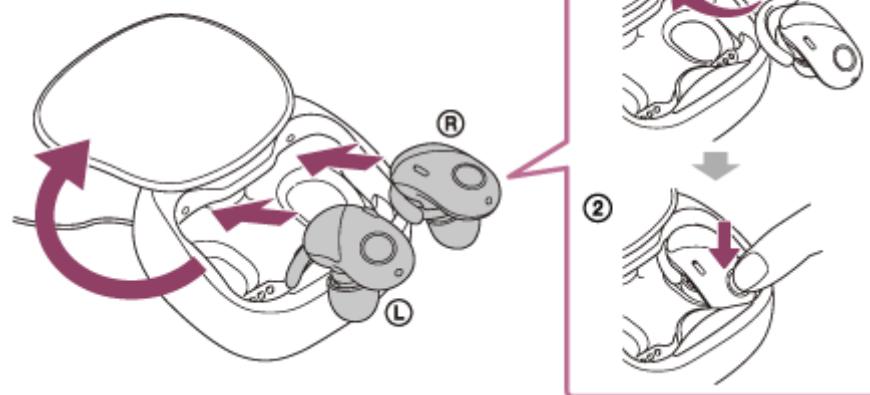

Установите гарнитуру в порядке ① и ②, как показано на рисунке.

Установите правый и левый наушник до щелчка и убедитесь, что наушники зафиксированы в устройстве зарядки.


2 Извлеките левый наушник из устройства зарядки для включения наушника.

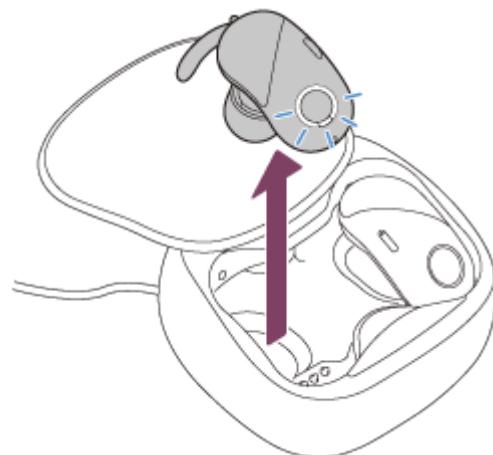

Не извлекайте правый наушник из устройства зарядки.

Левый наушник включится автоматически. Убедитесь, что индикатор (синий) мигает.

- 3 Нажмите и удерживайте кнопку на левом наушнике в течение приблизительно 7 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим и красным.

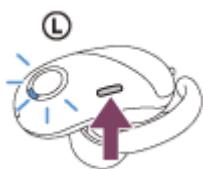


Гарнитура перейдет в режим согласования.


- 4 Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

- 5 Выберите пункт меню Bluetooth на iPhone.


1. Выберите [Settings].
2. Нажмите [Bluetooth].

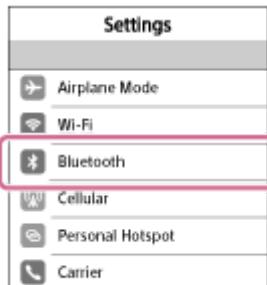

3. Нажмите [], чтобы изменить на [] (включение функции Bluetooth).

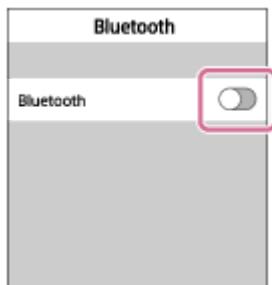

- 6 Нажмите [WF-SP700N].

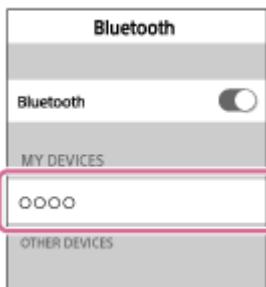

Если на дисплее смартфона появляется сообщение о вводе кода доступа (*), введите “0000”.

Гарнитура и iPhone будут согласованы и соединены друг с другом. Вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH подключено).

Если подключение отсутствует, см. “[Подключение к согласованному iPhone](#)”.

Если [WF-SP700N] не отображается на дисплее, повторите действия, начиная с шага 3.

* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код” или “Пароль”.

7

Извлеките правый наушник из устройства зарядки для включения наушника.

Подключение между левым и правым наушником устанавливается автоматически.

Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к iPhone.
- Для удаления всей информации о согласовании см. [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

Примечание

- Если согласование не было установлено в течение приблизительно 5 минут, режим согласования будет отключен и гарнитура выключится. В этом случае начните снова с действия 1.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев:
 - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
 - Если согласуется 9-е устройство.
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, устройство, которое согласовывалось раньше всего, будет заменено новым.
 - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
 - Если гарнитура инициализирована.
Вся информация о согласовании была удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства Bluetooth и выполните согласование снова.
 - Если информация о согласовании была удалена при инициализации гарнитуры и т. д., удалите с iPhone информацию о согласовании с гарнитурой, а затем выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с одного согласованного устройства.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Подключение к согласованному iPhone

1 Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

2 Включите гарнитуру.

Нажмите и удерживайте кнопку  на левом наушнике и кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд. Гарнитура включится автоматически, даже если вы извлекли правый и левый наушник из устройства зарядки.

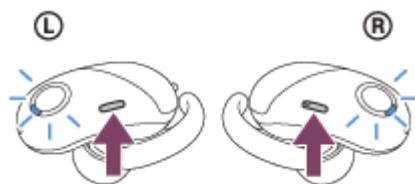

Убедитесь, что после отпускания кнопки индикатор (синий) мигает. Вы услышите голосовое уведомление "Power on" (питание включено).




Если включенная гарнитура последний раз автоматически подключалась к последнему подключенному устройству, вы услышите голосовое уведомление "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH подключено). Проверьте состояние подключения iPhone. Если подключения нет, перейдите к шагу 3.

3 Отобразите устройства, согласованные с iPhone.

1. Выберите [Settings].
2. Коснитесь [Bluetooth].



3. Нажмите [], чтобы изменить на [] (включение функции Bluetooth).

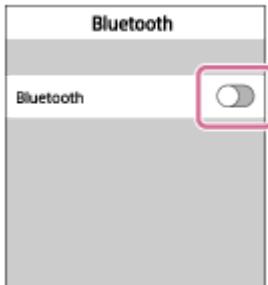

4 Коснитесь [WF-SP700N].

Вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH подключено).



Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к iPhone.

Примечание

- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически при включении гарнитуры. В этом случае отключите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth или выключите питание.
- Если вы не можете подключить iPhone к гарнитуре, деактивируйте согласование на iPhone и выполните согласование заново. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к iPhone.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Отключение соединения Bluetooth (после использования)

- 1 При использовании устройства, поддерживающего соединение в одно касание (NFC), снова коснитесь устройством гарнитуры. (Разблокируйте экран устройства, если он заблокирован.) При использовании устройства, не поддерживающего соединение в одно касание (NFC), используйте устройство Bluetooth.

При отключении вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH отключено).

- 2 Выключите гарнитуру.

Вы услышите голосовое уведомление “Power off” (питание выключено).

Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

См. также

- [Отсоединение смартфона одним касанием \(NFC\)](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth

Если устройство Bluetooth поддерживает следующие профили, вы можете прослушивать музыку и выполнять базовые операции управления устройством Bluetooth с помощью подключения Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Вы можете прослушивать музыку высокого качества по беспроводной сети.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Вы можете воспроизводить музыку и др.

Работа может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.

1 Выполните подключение гарнитуры к устройству Bluetooth.


2 Наденьте гарнитуру.

Наденьте гарнитуру с меткой **①** на левом ухе и с меткой **②** на правом ухе. Левая часть гарнитуры **①** имеет тактильную точку.

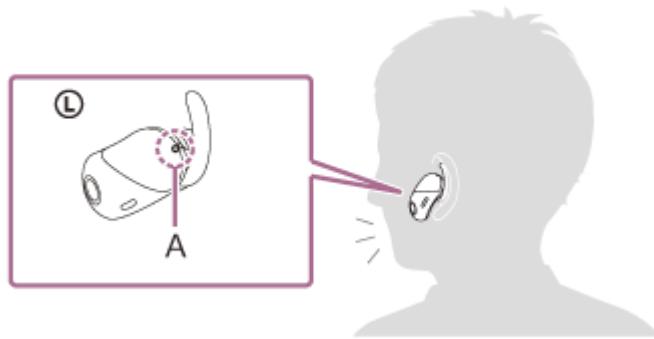

A: Тактильная точка

Зафиксируйте заушный держатель на ушной выемке.

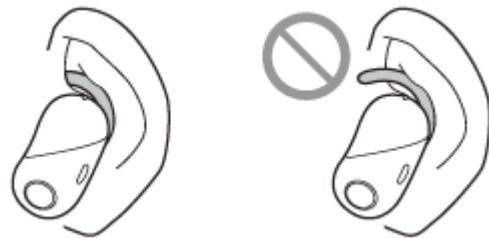

Отрегулируйте положение гарнитуры в соответствии с вашими ушами.

3 Начните воспроизведение музыки или видео на устройстве Bluetooth.

Отрегулируйте громкость на устройстве Bluetooth.

Совет

- Гарнитура поддерживает защиту контента SCMS-T. Можно прослушивать музыку и т. д. с таких устройств, как портативный телевизор, которые поддерживают защиту контента SCMS-T.
- В зависимости от устройства Bluetooth может потребоваться регулировка громкости или настройка аудиовыхода на подключенном устройстве Bluetooth.

Примечание

- Для регулировки громкости используйте подключенное устройство. В зависимости от устройства настройка громкости может быть невозможна. Если вы не можете управлять громкостью с помощью подключенного устройства, установите приложение "Sony | Headphones Connect" на смартфон для управления громкостью с помощью приложения.
- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.

См. также


- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Управление аудиоустройством (подключение Bluetooth)

Если устройство Bluetooth поддерживает профиль AVRCP, устройством можно управлять с помощью гарнитуры. Доступные функции могут варьироваться в зависимости от устройства Bluetooth. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.

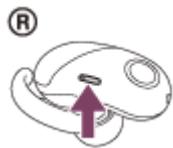

Нажмите кнопку на правом наушнике.

- Нажмите один раз в режиме паузы для начала воспроизведения.
- Нажмите один раз для паузы во время воспроизведения.
- Нажмите два раза для перехода к началу следующей дорожки. (● ●)
- Нажмите три раза для перехода к началу предыдущей дорожки (или текущей дорожки во время воспроизведения). (● ● ●)
- Нажмите один раз и отпустите, затем нажмите еще раз и удерживайте для быстрой перемотки вперед. (● ●)
- Нажмите два раза и отпустите, затем нажмите еще раз и удерживайте для быстрой перемотки назад. (● ● ●)

Примечание

- Для регулировки громкости используйте подключенное устройство. В зависимости от устройства настройка громкости может быть невозможна. Если вы не можете управлять громкостью с помощью подключенного устройства, установите приложение "Sony | Headphones Connect" на смартфон для управления громкостью с помощью приложения.
- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.
- Доступные функции могут различаться в зависимости от устройства Bluetooth. При использовании датчика касания в соответствии с приведенными выше инструкциями устройство может работать по-другому или не работать вообще.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Отключение соединения Bluetooth (после использования)

- 1 При использовании устройства, поддерживающего соединение в одно касание (NFC), снова коснитесь устройством гарнитуры. (Разблокируйте экран устройства, если он заблокирован.) При использовании устройства, не поддерживающего соединение в одно касание (NFC), используйте устройство Bluetooth.

При отключении вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH отключено).

- 2 Выключите гарнитуру.

Вы услышите голосовое уведомление “Power off” (питание выключено).

Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

См. также

- [Отсоединение смартфона одним касанием \(NFC\)](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Что такое шумоподавление?

Схема шумоподавления в реальности отслеживает внешний шум при помощи встроенных микрофонов и отправляет такой же, но противоположный сигнал подавления на гарнитуру.

Примечание

- Эффект шумоподавления может не чувствоваться в тихой среде, или вы можете слышать небольшой шум.
- В зависимости от способа ношения гарнитуры эффект шумоподавления может отличаться, или могут быть слышны звуковые искажения (свист). В этом случае снимите гарнитуру и наденьте ее заново.
- Функция шумоподавления в первую очередь действует на шум низкой частоты. Несмотря на то что шум снижается, он полностью не устраняется.
- При использовании гарнитуры в поезде или машине вы можете слышать внешний шум в зависимости от окружающих условий.
- Мобильные телефоны могут создавать помехи и шум. В таком случае расположите гарнитуру подальше от мобильного телефона.
- Не закрывайте микрофоны (A) гарнитуры руками. Функция шумоподавления или режим окружающего звука могут работать неисправно, либо могут быть слышны звуковые искажения (свист). В этом случае уберите руки от микрофонов гарнитуры.

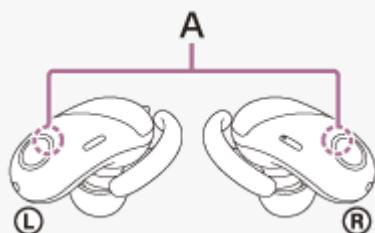

A: микрофоны

См. также

- [Использование функции шумоподавления](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Использование функции шумоподавления

При использовании функции шумоподавления можно наслаждаться музыкой, не отвлекаясь на внешний шум.

1 Включите гарнитуру.

Вы услышите голосовое уведомление “Power on” (питание включено).

Функция шумоподавления включается автоматически при включении гарнитуры.

Выключение функции шумоподавления



Нажмите кнопку на левом наушнике несколько раз подряд. При каждом нажатии кнопки функция переключается следующим образом.

Каждый раз будет раздаваться голосовое уведомление, информирующее о переключении функции.

Режим окружающего звука: ВКЛ



Функция шумоподавления/режим окружающего звука: ВЫКЛ



Функция шумоподавления: ВКЛ

Совет

- Вы также можете включить/выключить функцию шумоподавления с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Примечание

- Если кнопка на левом наушнике настроена как кнопка Google Ассистента, гарнитура не может выполнять следующие функции с помощью кнопки .
 - Переключение функции шумоподавления (вы также можете включить/выключить функцию шумоподавления с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.)
 - Выключение гарнитуры (установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.)
- Если кнопка на левом наушнике настроена как кнопка Amazon Alexa, гарнитура не может выполнять следующие функции с помощью кнопки .
 - Переключение функции шумоподавления (вы также можете включить/выключить функцию шумоподавления с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.)
 - Выключение гарнитуры (установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.)
- Если установлены не прилагаемые вкладыши, эффект функции шумоподавления может быть недостаточным.

- Если вкладыши не надежно прикреплены к ушам, эффект функции шумоподавления может быть недостаточным. Отрегулируйте положение гарнитуры в соответствии с вашими ушами.

См. также

- [О голосовом уведомлении](#)
- [Что такое шумоподавление?](#)
- [Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки \(режим окружающего звука\)](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки (режим окружающего звука)

Вы можете прослушивать окружающие звуки через микрофоны, встроенные в левое/правое устройства гарнитуры, при воспроизведении музыки.

Включение режима окружающего звука

Нажмите кнопку  на левом наушнике несколько раз при включенной функции шумоподавления.

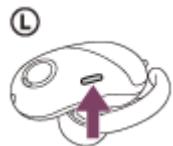

Изменение настройки режима окружающего звука

Вы можете переключить нормальный режим и голосовой режим (настройки режима окружающего звука), подключив смартфон (с установленным приложением “Sony | Headphones Connect”) и гарнитуру через функцию Bluetooth.

Нормальный режим: при прослушивании музыки вы можете слышать окружающие звуки, как без гарнитуры.

Голосовой режим: при прослушивании музыки можно выбрать звуки (например, уведомления в поезде), которые вы хотите слышать.

Отключение режима окружающего звука

Нажмите кнопку  на левом наушнике несколько раз, чтобы включить или выключить функцию шумоподавления. При каждом нажатии кнопки функция переключается следующим образом.

Каждый раз будет раздаваться голосовое уведомление, информирующее о переключении функции.

Режим окружающего звука: ВКЛ



Функция шумоподавления/режим окружающего звука: ВЫКЛ



Функция шумоподавления: ВКЛ

Совет

- В зависимости от окружающих условий и типа/громкости воспроизводимого аудио окружающий звук может быть не слышен даже при включении режима окружающего звука. Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы опасно не слышать окружающие звуки, например, на автомобильных дорогах.
- Если гарнитура надета неверно, режим окружающего звука может работать неправильно. Наденьте гарнитуру правильно.
- Настройка режима окружающего звука, измененная с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, записывается в гарнитуру. Можно прослушивать музыку с записанной настройкой режима окружающего звука, даже если подключить гарнитуру к другим устройствам, на которых не установлено приложение “Sony | Headphones Connect”.

Примечание

- Если включен режим окружающего звука, шум может усиливаться в зависимости от окружающих условий. В этом случае измените настройку с нормального режима на голосовой режим с помощью приложения "Sony | Headphones Connect". Если шум по-прежнему сильный, выключите режим окружающего звука.

См. также

- [О голосовом уведомлении](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Использование Quick Sound Settings

[Quick Sound Settings] позволяет вам настраивать функцию шумоподавления, режим окружающего звука (Ambient Sound Control) и эквалайзер.

- 1 Выполните подключение гарнитуры к устройству Bluetooth.**
- 2 Наденьте гарнитуру.**
- 3 Начните воспроизведение музыки или видео на устройстве Bluetooth.**
Отрегулируйте громкость на устройстве Bluetooth.
- 4 Включите Quick Sound Settings, нажав кнопку ⏪ на левом наушнике два раза.**
Вы услышите голосовое уведомление “Quick Sound Settings” (Настройка быстрого звука включена). При включении настройки быстрого звука настройка эквалайзера переключается на “Excited” и режим окружающего звука (Ambient Sound Control) переключается на нормальный режим. Выключите Quick Sound Settings, нажмите кнопку ⏪ на левом наушнике два раза еще раз. Вы услышите голосовое уведомление о выключении и настройке эквалайзера, затем режим шумоподавления/окружающего звука вернется в настройку, установленную до включения Quick Sound Settings.

Совет

- Можно также переключать или проверять настройку Quick Sound Settings с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

О режиме качества звучания

Вы можете выбрать режим качества звука при воспроизведении с помощью подключения Bluetooth из двух следующих опций. Можно также переключать или проверять режим качества звучания с помощью приложения "Sony | Headphones Connect".

Приоритет качества звучания: приоритет на качестве звучания.

Приоритет устойчивого соединения: приоритет на устойчивом соединении (по умолчанию).

- При использовании устройства, совместимого с AAC, выберите режим "Приоритет качества звучания".
- Если соединение неустойчивое и звук прерывается, выберите режим "Приоритет устойчивого соединения".

Примечание

- Время воспроизведения может быть короче, что зависит от качества звучания и условий, в которых используется ваша гарнитура.
- В зависимости от условий окружающей среды в месте использования гарнитуры может возникнуть прерывание звука даже при выборе режима "Приоритет устойчивого соединения".

См. также

- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Поддерживаемые кодеки

Кодек — это алгоритм кодирования аудио, использующийся при передаче звука через подключение Bluetooth. Гарнитура поддерживает следующие 2 кодека для воспроизведения музыки с помощью подключения A2DP: SBC и AAC.

- SBC

Это сокращение от Subband Codec — кодек с многополосным кодированием.

Это стандартная технология кодирования аудио, используемая устройствами Bluetooth.

Все устройства Bluetooth поддерживают SBC.

- AAC

Это сокращение от Advanced Audio Coding.

AAC обычно используется устройствами Apple, например iPhone, и обеспечивает более высокое качество звука, чем SBC.

Если на гарнитуре выбран режим “Приоритет качества звучания”, когда музыка передается с подключенного устройства с использованием одного из указанных выше кодеков, гарнитура автоматически переключается на этот кодек и воспроизводит музыку в этом кодеке.

Однако в зависимости от устройства, подключенного к гарнитуре, может потребоваться заранее настроить устройство на прослушивание музыки с другим кодеком на гарнитуре, даже если устройство поддерживает кодек более высокого качества звука, чем SBC.

См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству, для получения дополнительной информации о настройке кодека.

См. также

- [О режиме качества звучания](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Ответ на вызов

С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Операции могут различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- Данная гарнитура поддерживает только обычные входящие вызовы. Приложения вызовов для смартфонов и компьютеров не поддерживаются.


Сигнал вызова

При поступлении входящего вызова звонок будет слышен через левый наушник гарнитуры. При этом индикатор (синий) будет быстро мигать.

Вы услышите один из следующих сигналов вызова в зависимости от вашего смартфона или мобильного телефона.

- Сигнал звонка, установленный на гарнитуре
- Сигнал звонка, установленный на смартфоне или мобильном телефоне
- Сигнал звонка, установленный на смартфоне или мобильном телефоне только для подключения Bluetooth

- Подключите гарнитуру к смартфону или мобильному телефону заранее.**
- Когда раздастся сигнал звонка, нажмите кнопку на правом или левом наушнике гарнитуры и примите вызов.**

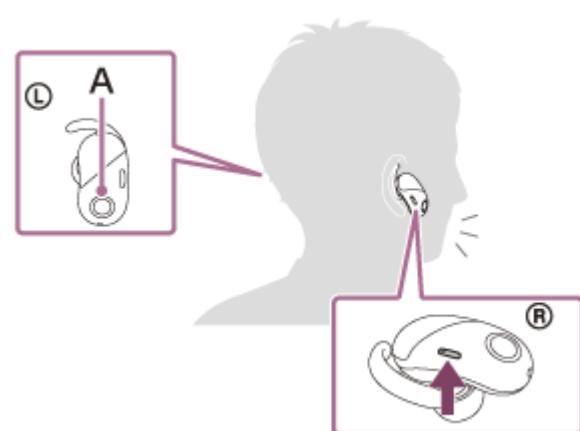

A: микрофоны

Используйте микрофон левого наушника (который подавляет шум при использовании функции шумоподавления) при разговоре по телефону.

Сигнал вызова не слышен через гарнитуру

- Возможно, гарнитура не подключена к смартфону или мобильному телефону с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние подключения смартфона или мобильного телефона.
- Если воспроизведение не приостанавливается автоматически, используйте гарнитуру для приостановки воспроизведения.

3 Настройте громкость при помощи смартфона или мобильного телефона.

4 Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку на правом или левом наушнике.

Если вы принимали вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически.

Совет

- Некоторые смартфоны и мобильные телефоны по умолчанию могут иметь приоритет приема вызовов перед гарнитурой. При подключении HFP или HSP переключите устройство вызова на гарнитуру, удерживая кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд либо используя смартфон или мобильный телефон.

Примечание

- В зависимости от смартфона или мобильного телефона воспроизведение может не возобновиться автоматически даже после завершения вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если гарнитура и смартфон или мобильный телефон расположены слишком близко друг от друга, могут возникнуть помехи.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Выполнение вызова](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Выполнение вызова

С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.


- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Операции могут различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- Данная гарнитура поддерживает только обычные входящие вызовы. Приложения вызовов для смартфонов и компьютеров не поддерживаются.

1 Подключите гарнитуру к смартфону или мобильному телефону заранее.

2 Выполните вызов при помощи смартфона или мобильного телефона.

Во время выполнения вызова из левого наушника гарнитуры слышен тон набора. Если вызов выполняется во время прослушивания музыки, воспроизведение приостанавливается. Если через гарнитуру не слышен тон набора, переключите устройство вызова на гарнитуру, используя смартфон или мобильный телефон или удерживая нажатой кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд.

Из левого наушника гарнитуры будет слышен голос при разговоре по телефону.

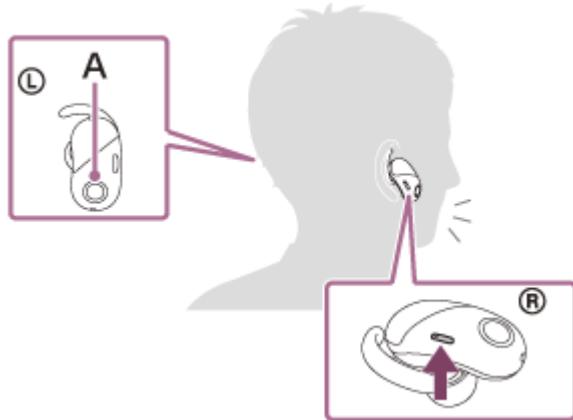

A: микрофоны

Используйте микрофон левого наушника (который подавляет шум при использовании функции шумоподавления) при разговоре по телефону.

3 Настройте громкость при помощи смартфона или мобильного телефона.

4 Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку на правом или левом наушнике.

Если вы сделали вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически после завершения вызова.

Примечание

- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если гарнитура и смартфон или мобильный телефон расположены слишком близко друг от друга, могут возникнуть помехи.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Функции для телефонного вызова

Доступные функции могут варьироваться в зависимости от профиля, поддерживаемого смартфоном или мобильным телефоном. Даже если устройство имеет такой же профиль, функции могут варьироваться в зависимости от смартфона или мобильного телефона.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.

Поддерживаемый профиль: HFP (Hands-free Profile)

Во время режима ожидания/воспроизведения музыки

- Нажмите кнопку на правом наушнике и удерживайте более 2 секунд, чтобы включить функцию голосового набора смартфона/мобильного телефона (*) или активировать Google app на устройстве Android или функцию Siri на iPhone.

Исходящий вызов

- Нажмите кнопку на правом наушнике один раз для отмены исходящего вызова.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд для переключения устройства вызова между гарнитурой и смартфоном или мобильным телефоном.

Входящий вызов

- Нажмите кнопку на правом или левом наушнике один раз для ответа на вызов.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на правом или левом наушнике в течение приблизительно 2 секунд для отказа от ответа на вызов.

Во время вызова

- Нажмите кнопку на левом или правом наушнике один раз, чтобы завершить вызов.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на правом наушнике в течение приблизительно 2 секунд для переключения устройства вызова между гарнитурой и смартфоном или мобильным телефоном.

Поддерживаемый профиль: HSP (Headset Profile)

Исходящий вызов

- Нажмите кнопку на правом наушнике один раз для отмены исходящего вызова. (*)

Входящий вызов

- Нажмите кнопку на правом или левом наушнике один раз для ответа на вызов.

Во время вызова

- Нажмите кнопку на левом или правом наушнике один раз, чтобы завершить вызов. (*)

* Некоторые устройства могут не поддерживать эту функцию.

См. также

- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Отключение соединения Bluetooth (после использования)

- 1 При использовании устройства, поддерживающего соединение в одно касание (NFC), снова коснитесь устройством гарнитуры. (Разблокируйте экран устройства, если он заблокирован.) При использовании устройства, не поддерживающего соединение в одно касание (NFC), используйте устройство Bluetooth.

При отключении вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH отключено).

- 2 Выключите гарнитуру.

Вы услышите голосовое уведомление “Power off” (питание выключено).

Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

См. также

- [Отсоединение смартфона одним касанием \(NFC\)](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Использование Google Ассистента

При использовании функции Google Ассистент на смартфоне вы можете говорить в микрофон гарнитуры для управления смартфоном или выполнения поиска.

При использовании функции Google Ассистент вы услышите голос на смартфоне только из левого наушника.

Совместимые смартфоны

- Смартфоны с версией операционной системы Android 5.0 или более поздней (требуется последняя версия Google app.)

1 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте кнопку на левом При использовании Google Ассистента в первый раз откройте приложение Google Ассистент и нажмите кнопку [Finish headphones setup] на Вид разговора, а затем следуйте инструкциям на экране для выполнения исходных настроек для Google Ассистента.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Нажмите кнопку на левом наушнике для использования Google Ассистента.

- Нажмите и удерживайте для ввода голосовой команды.
- Нажмите один раз для прослушивания уведомления.
- Нажмите два раза для отмены голосовой команды.

Сведения о Google Ассистент см. на следующем веб-сайте:

<https://assistant.google.com>

Совет

- Просмотрите или обновите версию программного обеспечения гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Если Google Ассистент недоступен вследствие, например, отсутствия подключения к сети, раздается голосовое уведомление “The Google Assistant is not connected” (Google Ассистент не подключен).
- Если кнопка [Finish headphones setup] в приложении Google Ассистент не отображается, отключите наушники от настроек Bluetooth смартфона и повторите процесс сопряжения.

Примечание

- Если кнопка  на левом  наушнике была настроена как кнопка Google Ассистента в шаге 1, будет невозможно включить функцию шумоподавления и выключить гарнитуру с помощью кнопки . Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.
- Если кнопка  на левом  наушнике настроена как кнопка Google Ассистента в шаге 1, будет невозможно включить функцию Amazon Alexa и выключить гарнитуру с помощью кнопки . Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.
- Google Ассистент может быть недоступен в некоторых странах, регионах или на некоторых языках.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Использование функции Amazon Alexa

При использовании функции Amazon Alexa на смартфоне вы можете говорить в микрофон гарнитуры для управления смартфоном или выполнения поиска.

Совместимые смартфоны

- Смартфоны с операционной системой Android 5.1 или более поздней версии, а также iOS 10.0 или более поздней версии.
- Требуется установить последнюю версию приложения Amazon Alexa.

1 Запустите приложение Amazon Alexa.

2 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте кнопку  на левом  наушнике как кнопку Amazon Alexa.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Нажмите кнопку  на левом  наушнике для использования Amazon Alexa.

- Нажмите для ввода голосовой команды.
- Нажмите один раз для отмены голосовой команды.
- Если голос не будет слышен, команда будет отменена.

Сведения о функции Amazon Alexa см. на следующем веб-сайте:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Совет

- Просмотрите или обновите версию программного обеспечения гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Если функция Amazon Alexa недоступна вследствие, например, отсутствия подключения к сети, раздастся голосовое уведомление “Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Либо не подключено мобильное устройство, либо требуется открыть приложение Alexa и повторить попытку).

Примечание

- Если кнопка  на левом  наушнике настроена как кнопка Amazon Alexa в шаге 2, будет невозможно включить функцию шумоподавления и выключить гарнитуру с помощью кнопки  . Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.
- Если кнопка  на левом  наушнике настроена как кнопка Amazon Alexa в шаге 2, будет невозможно включить функцию Google Ассистента и выключить гарнитуру с помощью кнопки  . Установите гарнитуру в устройство зарядки, чтобы ее выключить.
- Служба Alexa может быть недоступна для некоторых языков и в некоторых странах/регионах. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.amazon.com/alexa-availability.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Использование функции голосового помощника (Google app)

При использовании функции Google app на смартфоне Android вы можете говорить в микрофон гарнитуры для управления смартфоном Android.

При использовании функции Google app вы услышите голос на смартфоне только из левого наушника.

1 Установите настройки помощника и голосового ввода в Google app.

На смартфоне Android выберите [Settings] — [Apps], затем выберите значок шестеренки в правом верхнем углу дисплея.

Затем выберите [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] и установите для [Assist App] значение Google app.

Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

Примечание. Может потребоваться последняя версия приложения.

Для получения дополнительной информации о Google app см. инструкцию по эксплуатации или веб-сайт поддержки смартфона Android или веб-сайт Google Play.

Google app может не активироваться с гарнитуры в зависимости от технических характеристик смартфона Android.

2 Выполните подключение гарнитуры к смартфону Android с помощью подключения Bluetooth.

3 Когда смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике для активации Google app.

Активируется функция Google app, и раздастся звук запуска.

4 Отправьте запрос в Google app с помощью микрофона гарнитуры.

Для получения дополнительной информации о Google app, например приложениях, которые работают с Google app, см. инструкцию по эксплуатации смартфона Android.

Если после активации Google app прошло некоторое время и запросов не получено, Google app отключится.

Примечание

- Если кнопка ⏪ на левом Ⓛ настроена как кнопка Google Ассистента, функция голосового помощника (Google app) будет недоступна.
- Если кнопка ⏪ на левом Ⓛ наушнике настроена как кнопка Amazon Alexa, функция голосового помощника (Google app) будет недоступна.
- Google app невозможно активировать командой “Ok Google”, произнесенной в микрофон гарнитуры, даже если включена функция [Ok Google] смартфона Android.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Использование функции голосового помощника (Siri)

При использовании функции Siri на iPhone вы можете говорить в микрофон гарнитуры для управления iPhone. При использовании функции Siri вы будете слышать голос на iPhone только из левого наушника.

- 1 Включите Siri.**
На iPhone выберите [Settings] — [Siri], чтобы включить Siri.
Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к iPhone.
Примечание. Для получения дополнительной информации о Siri см. инструкцию по эксплуатации или веб-сайт поддержки iPhone.
- 2 Выполните подключение гарнитуры к iPhone с помощью подключения Bluetooth.**
- 3 Когда iPhone находится в режиме подключения Bluetooth, режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике для активации Siri.**
Активируется функция Siri и раздастся звук запуска.
- 4 Отправьте запрос Siri с помощью микрофона гарнитуры.**
Для получения дополнительной информации о Siri, например приложениях, которые работают с Siri, см. инструкцию по эксплуатации iPhone.
- 5 Для создания другого запроса нажмите кнопку на правом наушнике до отключения Siri.**
Если после активации Siri прошло некоторое время и запросов не получено, Siri отключится.

Примечание

- Siri невозможно активировать командой “Hey Siri”, произнесенной в микрофон гарнитуры, даже если включена функция iPhone [Allow “Hey Siri”].

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления

WF-SP700N

Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”

При подключении смартфона (с установленным приложением “Sony | Headphones Connect”) и гарнитуры через функцию Bluetooth можно выполнять следующие действия.

- Отображать уровень заряда батареи гарнитуры
- Отображать кодек подключения Bluetooth
- Включать и выключать функцию шумоподавления
- Настраивать режим окружающего звука
- Выбирать настройку эквалайзера
- Переключать режим качества звука путем настройки режима подключения Bluetooth
- Настраивать функцию настроек быстрого звука
- Настраивать громкость
- Воспроизводить музыку, приостанавливать воспроизведение, выполнять быструю перемотку назад и вперед
- Просматривать состояние подключения и настройки гарнитуры
- Проверка версии программного обеспечения гарнитуры
- Обновление программного обеспечения гарнитуры
- Изменение функции кнопки ⏪ на левом ⏪ наушнике

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Совет

- Работа приложения “Sony | Headphones Connect” зависит от аудиоустройства. Технические характеристики приложения и дизайн экрана могут быть изменены без предварительного уведомления.

См. также

- [Установка приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)
- [Прослушивание окружающих звуков при воспроизведении музыки \(режим окружающего звука\)](#)
- [О режиме качества звучания](#)
- [Поддерживаемые кодеки](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Установка приложения “Sony | Headphones Connect”

- 1 Загрузите приложение “Sony | Headphones Connect” из Google Play или App Store и установите приложение на смартфон.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 После установки запустите приложение “Sony | Headphones Connect”.

См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления

WF-SP700N

Меры предосторожности

О связи по Bluetooth

- Беспроводная технология Bluetooth работает в пределах около 10 м. Максимальная дальность связи может отличаться в зависимости от наличия препятствий (человек, металл, стены и др.) или электромагнитной среды.
- Микроволновое излучение устройства Bluetooth может влиять на работу электронных медицинских устройств. Выключайте эту гарнитуру и другие устройства Bluetooth в указанных далее местах. Если этого не сделать, может произойти несчастный случай.
 - В больницах, рядом с приоритетными местами в поездах, в местах с воспламеняющимся газом, например на АЗС.
 - Рядом с автоматическими дверями или системами пожарной сигнализации.
- Данный продукт излучает радиоволны при использовании в беспроводном режиме. При использовании в беспроводном режиме в самолете следуйте инструкциям бортпроводников в отношении допустимого использования продуктов в беспроводном режиме.
- Учитывая характеристики беспроводной технологии, звук, воспроизводимый на данной гарнитуре, имеет небольшую задержку по сравнению со звуком и музыкой, воспроизводимыми на передающем устройстве. Поэтому изображение и звук могут быть рассинхронизированы при просмотре видео или игре.
- Данная гарнитура поддерживает функции безопасности, удовлетворяющие требованиям стандарта Bluetooth, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth, однако установленные настройки безопасности могут быть недостаточными. Будьте осторожны при использовании технологии беспроводной связи Bluetooth для передачи данных.
- Производитель не несет ответственности за утечку информации во время сеанса связи Bluetooth.
- Подключение со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
 - Устройство, оснащенное функцией Bluetooth, должно соответствовать требованиям стандарта Bluetooth, установленного организацией Bluetooth SIG, Inc., а подлинность устройства должна быть удостоверена.
 - Даже если подключенное устройство соответствует требованиям вышеуказанного стандарта Bluetooth, возможно, не удастся подключить некоторые устройства или они будут работать неправильно, что зависит от функций или технических характеристик устройства.
 - При использовании телефона в режиме “свободные руки” могут быть слышны шумы в зависимости от устройства или среды связи.
- В зависимости от подключенного устройства установление связи может занять некоторое время.
- Гарнитура не поддерживает многоточечное подключение. Если гарнитура поддерживает многоточечную функцию, ее можно подключить к устройству воспроизведения музыки (профиль A2DP, Walkman и др.) и устройству коммуникации (смартфоны с профилями HFP или HSP и др.) одновременно, чтобы прослушивать музыку, ожидая или выполняя вызов.

Примечание о статическом электричестве

- Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов.

Прочее

- Не помещайте гарнитуру в местах, подверженных воздействию влажности, пыли, копоти, пара, не оставляйте в автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Устройство Bluetooth не может работать с мобильным телефоном при некоторых условиях передачи радиосигнала и в некоторых местах, где применяется оборудование.
- Высокая громкость может повлиять на слух.

- В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь устройством при управлении автомобилем или езде на велосипеде.
- Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы опасно не слышать окружающие звуки, например, на железнодорожных переездах, платформах железнодорожных станций и стройплощадках.
- Поддерживайте чистоту вкладышей. Для очистки вкладышей вымойте их мягким моющим средством.
- Не подвергайте гарнитуру сильным ударам.
- Выполняйте чистку гарнитуры мягкой сухой тканью.
- Не подвергайте гарнитуру воздействию воды. Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности.
 - Следите, чтобы гарнитура не упало в раковину или другую емкость, наполненную водой.
 - Не пользуйтесь гарнитурой во влажных местах или в непогоду, например во время дождя или снегопада.
- Если после использования гарнитуры чувствуется недомогание, немедленно прекратите пользоваться гарнитурой.
- Надежно установите вкладыши. Если вкладыш случайно отсоединится и останется у вас в ухе, это может привести к травме.
- Поскольку дети могут проглотить мелкие детали, например гарнитуру и вкладыши, храните гарнитуру в устройстве зарядки после использования и держите ее в недоступном для детей месте.
- В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данной гарнитуры и не описанных в данном руководстве, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Товарные знаки

- Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; использование этих знаков Sony Group Corporation и ее филиалами производится по условиям лицензионного соглашения.
- Знак N является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.
- Google и Android являются товарными знаками Google LLC.
- Amazon, Alexa и все связанные с ними логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных лиц.
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch и Siri являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- IOS является торговым знаком или зарегистрированным торговым знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Веб-сайты поддержки пользователей

Для клиентов в США, Канаде и Латинской Америке:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клиентов в странах Европы:

<https://www.sony.eu/support>

Для клиентов в Китае:

<https://service.sony.com.cn>

Для клиентов в других странах/регионах:

<https://www.sony-asia.com/support>

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Что мне делать, чтобы устранить неисправность?

Если гарнитура не работает, как ожидается, попробуйте выполнить следующие действия для устранения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном справочном руководстве и попробуйте использовать указанные действия для устранения неисправности.
- Зарядите батарею.
Вы, возможно, устраниете ряд проблем, зарядив батарею.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру.
Данное действие сбрасывает гарнитуру до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании.
- Посмотрите информацию о проблеме на веб-сайте поддержки клиентов.

Если вышеуказанные операции не срабатывают, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Гарнитура не включается.

-
- Убедитесь, что батарея достаточно заряжена для включения гарнитуры.
-
-

См. также

- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Невозможно выполнить зарядку.

- Убедитесь, что гарнитура плотно установлена в устройство зарядки.
- Убедитесь в использовании прилагаемого кабеля micro-USB.
- Убедитесь в надежном подключении кабеля micro-USB к устройству зарядки и компьютеру.
- Убедитесь, что USB-адаптер переменного тока надежно подключен к розетке переменного тока.
- Убедитесь, что компьютер включен.
- Убедитесь, что компьютер не находится в режиме ожидания, сна или гибернации.
- При использовании Windows 8.1 выполните обновление с помощью Windows Update.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Очень большое время зарядки.

-
- Убедитесь, что устройство зарядки и компьютер подключены непосредственно, а не через концентратор USB.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Устройство зарядки не может быть распознано компьютером

- Кабель micro-USB неправильно подключен к порту USB компьютера.
- Убедитесь, что устройство зарядки и компьютер подключены непосредственно, а не через концентратор USB.
- Возможно, проблема связана с портом USB подключения компьютера. Подключите к другому порту USB, если он имеется.
- Попробуйте еще раз выполнить процедуру подключения USB при возникновении проблем, отличных от указанных выше.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Оставшийся заряд батареи гарнитуры не будет отображаться на экране iPhone или iPod touch.

- Оставшийся заряд батареи отображается только на экране устройств iPhone или iPod touch (iOS 5.0 или более поздней версии) с поддержкой HFP (Hands-free Profile).
- Убедитесь, что iPhone или iPod touch подключен с помощью HFP (Hands-free Profile). В противном случае оставшийся заряд батареи не будет отображаться правильно.

См. также

- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Нет звука

- В зависимости от приложения для смартфона (для которого требуется HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), вы можете слышать голос только с левого наушника, но не с правого наушника.
- Убедитесь, что подключенное устройство и правый и левый наушники гарнитуры включены.
- Убедитесь, что гарнитура и передающее устройство Bluetooth подключены с помощью Bluetooth A2DP.
- Увеличьте громкость, если ее уровень низкий.
- Убедитесь, что подключенное устройство выполняет воспроизведение.
- Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Низкая громкость звука

- Настройте громкость на подключенном устройстве.
В зависимости от устройства настройка громкости может быть недоступна. В этом случае установите приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте громкость на приложении.

См. также

- [Установка приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Низкое качество звука


- Уменьшите громкость, если ее уровень высокий.
- Располагайте гарнитуру на расстоянии от микроволновых печей, устройств Wi-Fi и т. д.
- Расположите гарнитуру и устройство Bluetooth ближе друг к другу. Удалите все препятствия, мешающие прохождению сигнала между гарнитурой и устройством Bluetooth.
- Переместите гарнитуру подальше от телевизора.
- Переключите подключение Bluetooth на A2DP с помощью устройства Bluetooth, если установлено HFP или HSP.
- При подключении устройства со встроенным радиоприемником или тюнером к гарнитуре, могут не приниматься трансляции или может быть снижена чувствительность. Переместите гарнитуру подальше от подключенного устройства и повторите попытку.
- Если ранее вы выполняли подключение гарнитуры к устройству Bluetooth, при включении гарнитуры может быть выполнено только подключение HFP/HSP Bluetooth. В таком случае используйте устройство Bluetooth и выполните подключение A2DP Bluetooth.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Часто возникают пропуски звука.

- Установите для гарнитуры режим “Приоритет устойчивого соединения”. Для получения дополнительной информации см. “[О режиме качества звучания](#)”.
- Удалите все препятствия между антенной подключаемого устройства Bluetooth и встроенной антенной гарнитуры. Антenna гарнитуры встроена в детали, показанные пунктирной линией далее.

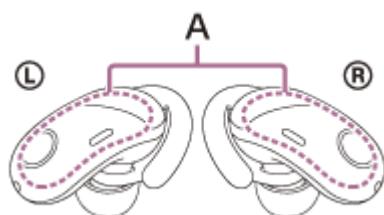

A: Расположение встроенной антенны

- При следующих условиях возможно отключение связи Bluetooth, а также возникновение помех или пропадание звука.
 - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится тело человека
Направьте устройство Bluetooth в то же направление, что и антenna гарнитуры, чтобы улучшить связь Bluetooth.
 - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится препятствие, например металлический предмет или стена.
 - В местах с беспроводной LAN, где используются микроволновые печи, создаются электромагнитные поля и др.
- Ситуацию можно улучшить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения или исправив режим беспроводного воспроизведения на SBC на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству.
- Поскольку устройства Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) используют одну частоту (2,4 ГГц), могут возникать микроволновые помехи, приводящие к шуму, пропаданию аудио или отключению связи при использовании данной гарнитуры рядом с устройством Wi-Fi. В этом случае выполните следующие действия.
 - Используйте данную гарнитуру на расстоянии не менее 10 м от устройства Wi-Fi.
 - Если данная гарнитура используется на расстоянии менее 10 м от устройства Wi-Fi, выключите устройство Wi-Fi.
 - Используйте данную гарнитуру и устройство Bluetooth как можно ближе друг к другу.
- Если вы слушаете музыку с помощью смартфона, ситуацию можно исправить, закрыв ненужные приложения или перезапустив смартфон.
- Обновление ОС смартфона до последней версии может исправить ситуацию.
- Пропуски звука могут возникать при поиске ближайших устройств Bluetooth на экране настройки Bluetooth смартфона.
Остановите поиск, чтобы исправить ситуацию.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Эффект шумоподавления недостаточен.

- Убедитесь, что функция шумоподавления включена.
- Отрегулируйте положение амбушюров в соответствии с вашими ушами.
- Функция шумоподавления эффективно действует для подавления шумов низкочастотных диапазонов, источником которых бывают самолеты, поезда или офисы (рядом с кондиционером и т. п.) и не эффективна для высоких частот, таких как человеческие голоса.

См. также

- [Что такое шумоподавление?](#)
- [Использование функции шумоподавления](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Невозможно выполнить связывание.

- Расположите гарнитуру и устройство Bluetooth на расстоянии 1 метр друг от друга.
- При включении гарнитуры в первый раз после покупки, инициализации или ремонта гарнитура перейдет в режим согласования автоматически. При согласовании второго и последующих устройств нажмите и удерживайте нажатой кнопку  гарнитуры более 7 секунд для входа в режим согласования.
- При согласовании гарнитуры с устройствами после инициализации или ремонта информация о согласовании с гарнитурой, оставшаяся на iPhone или другом устройстве, может помешать правильному согласованию (iPhone и др.). В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства и выполните согласование снова.

См. также

- [Об индикаторе](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Соединение в одно касание (NFC) не работает

- Выньте гарнитуру из устройства зарядки и убедитесь, что она включена.
- Держите смартфон ближе к N-метке на задней панели устройства зарядки, пока смартфон не отреагирует. Если он не реагирует, медленно переместите смартфон влево, вправо, назад и вперед.
- Убедитесь, что на смартфоне включена функция NFC.
- Если смартфон находится в чехле, снимите чехол.
- Чувствительность приема NFC зависит от смартфона. Если постоянно происходит сбой подключения, подключите/отключите соединение с помощью смартфона.
- Вы не сможете выполнить соединение в одно касание (NFC) во время зарядки батареи, потому что гарнитура не может быть включена. Сначала закончите зарядку и затем выполните соединение в одно касание (NFC).

См. также

- [Соединение в одно касание \(NFC\) со смартфоном \(Android 4.1 или более поздней версии\)](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Не удается выполнить подключение Bluetooth

- Убедитесь, что гарнитура включена.
- Убедитесь, что устройство Bluetooth включено и функция Bluetooth активна.
- Если гарнитура автоматически подключается к последнему подключенному устройству Bluetooth, вам может не удастся подключить гарнитуру к другим устройствам с помощью функции Bluetooth. В этом случае используйте последнее подключенное устройство Bluetooth и отключите подключение Bluetooth.
- Устройство Bluetooth находится в спящем режиме. Отключите спящий режим.
- Подключение Bluetooth было завершено. Снова выполните подключение Bluetooth.
- Если информация о согласовании гарнитуры была удалена с подключенного устройства, выполните согласование гарнитуры с устройством заново.

См. также

- [Об индикаторе](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Искажение звука


- Располагайте гарнитуру на расстоянии от микроволновых печей, устройств Wi-Fi и т. д.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Малая дальность действия беспроводной связи по технологии Bluetooth или пропуски звука.

- Установите для гарнитуры режим “Приоритет устойчивого соединения”. Для получения дополнительной информации см. [“О режиме качества звучания”](#).
- Удалите все препятствия между антенной подключаемого устройства Bluetooth и встроенной антенной гарнитуры. Антenna гарнитуры встроена в детали, показанные пунктирной линией далее.

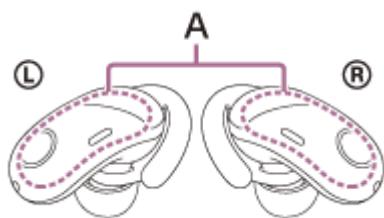

A: Расположение встроенной антенны

- При следующих условиях возможно отключение связи Bluetooth, а также возникновение помех или пропадание звука.
 - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится тело человека
Направьте устройство Bluetooth в то же направление, что и антenna гарнитуры, чтобы улучшить связь Bluetooth.
 - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится препятствие, например металлический предмет или стена.
 - В местах с беспроводной LAN, где используются микроволновые печи, создаются электромагнитные поля и др.
- Ситуацию можно улучшить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения или исправив режим беспроводного воспроизведения на SBC на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству.
- Поскольку устройства Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) используют одну частоту (2,4 ГГц), могут возникать микроволновые помехи, приводящие к шуму, пропаданию аудио или отключению связи при использовании данной гарнитуры рядом с устройством Wi-Fi. В этом случае выполните следующие действия.
 - Используйте данную гарнитуру на расстоянии не менее 10 м от устройства Wi-Fi.
 - Если данная гарнитура используется на расстоянии менее 10 м от устройства Wi-Fi, выключите устройство Wi-Fi.
 - Установите данную гарнитуру и устройство Bluetooth как можно ближе друг к другу.
- Если вы слушаете музыку с помощью смартфона, ситуацию можно исправить, закрыв ненужные приложения или перезапустив смартфон.

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Гарнитура не работает нормально

- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию. Информация о связывании не удаляется при этом действии.
- Если вы не сможете пользоваться гарнитурой даже после возврата к начальным настройкам, выполните ее инициализацию.

См. также

- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Не слышно абонента во время вызова.

- Убедитесь, что гарнитура и подключенное устройство (например, смартфон) включены.
- Увеличьте громкость подключенного устройства, если она недостаточная.
- Проверьте настройки аудио на устройстве Bluetooth и убедитесь, что звук выводится из гарнитуры во время вызова.
- Переустановите соединение с помощью устройства Bluetooth. Выберите HFP или HSP в качестве профиля.
- При прослушивании музыки с помощью гарнитуры остановите воспроизведение и нажмите кнопку на правом или левом наушнике для ответа на входящий вызов.

См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Низкая громкость речи вызывающего абонента


-
- Увеличьте громкость подключенного устройства.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Возврат гарнитуры в исходное состояние

Если гарнитуру не удается включить, или ее невозможно использовать даже после включения, выполните сброс гарнитуры. Во время зарядки нажмите и удерживайте кнопки на стороне L и R одновременно в течение 7 секунд или более. Индикатор (красный) отключится после сброса гарнитуры. Информация о связывании и другие настройки не удаляются при этом действии.

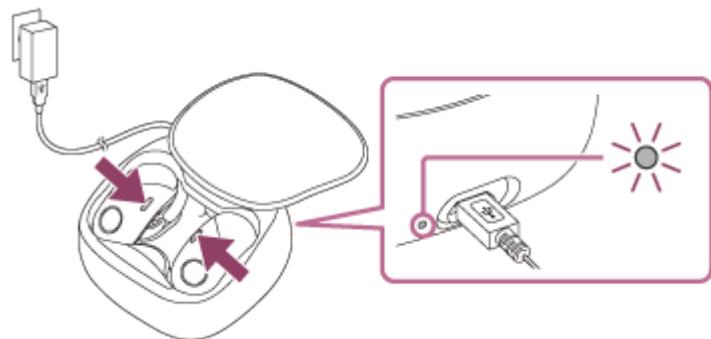

Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры для восстановления заводских настроек.

См. также

- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводные стереонаушники с функцией шумоподавления
WF-SP700N

Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек

Извлеките гарнитуру из устройства зарядки для выключения гарнитуры нажатием и удержанием кнопки  на левом наушнике более 2 секунд. (Левый и правый наушники отключаются.) Затем нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике и кнопку на левом наушнике одновременно более 15 секунд.

Индикатор (красный) начинает мигать, индикатор (синий) мигает 4 раза (   ) , а затем гарнитура сбрасывается до заводских значений. Вся информация о согласовании была удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства Bluetooth и выполните согласование снова.

Если инициализация выполнена неверно, например вы убрали палец с кнопки во время инициализации, индикатор (красный) продолжит гореть.

В этом случае поместите гарнитуру в устройство зарядки и выполните инициализацию заново.

Если гарнитура не работает должным образом даже после инициализации, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

4-730-308-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation