

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N



Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

Podporovaný je obsah hlavnej aktualizácie softvéru slúchadiel verzie 4.1.0 a novšej verzie.

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Informácie o hlasových oznamoch](#)

Dodávané príslušenstvo

– [Kontrola obsahu balenia](#)

– [Výmena nástavcov slúchadiel](#)

– [Výmena oblúkových podpier](#)

[Informácie o odolnosti slúchadiel voči vode](#)

Časti a ovládacie prvky

– [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

Napájanie/Nabíjanie

[Nabíjanie slúchadiel](#)

[Dostupný prevádzkový čas](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Zariadenia so systémom Android kompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

[Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novší\)](#)

[Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)

[Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)

Zariadenia so systémom Android nekompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Funkcia potlačenia šumu

[Čo je potlačenie šumu?](#)

[Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Počúvanie okolitého zvuku

- └ [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

[Používanie funkcie Quick Sound Settings](#)

Režim kvality zvuku

- └ [Informácie o režime kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- └ [Slúchadlá sa nezapnú.](#)
- └ [Batéria sa nedá nabiť.](#)

- [Nabíjanie trvá príliš dlho.](#)
- [Počítač nedokáže rozpoznať nabíjacie puzdro](#)
- [Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.](#)

Zvuk

- [Žiaden zvuk](#)
- [Nízka hlasitosť zvuku](#)
- [Nízka kvalita zvuku](#)
- [Zvuk často vypadáva.](#)
- [Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.](#)

Bluetooth

- [Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)
- [Pripojenie jedným dotykcom \(NFC\) nefunguje](#)
- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť](#)
- [Skreslený zvuk](#)
- [Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.](#)
- [Slúchadlá nefungujú správne](#)
- [Počas hovoru nepočuť osobu.](#)
- [Volajúcich počuť potichu](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, ktorá umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu alebo telefonovať.

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Informácie o hlasových oznamoch

Z ľavého slúchadla budú znieť hlasové oznamy v nasledujúcich situáciách.

- Počas zapínania: „Power on“ (Zapína sa)
- Počas vypínania: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri vstupe do režimu párovania: „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH)
- Pri vytváraní pripojenia Bluetooth: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené)
- Pri od pájania pripojenia Bluetooth: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené)
- Pri vytvorení prepojenia medzi ľavým a pravým slúchadlom: „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká)/ „Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká)/ „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)
- Pri automatickom vypínaní kvôli vybitiu batérie: „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá)
- Pri zapnutí funkcie potlačenia šumu: „Noise canceling“ (Eliminácia hluku)
- Pri zapnutí režimu okolitého zvuku: „Ambient sound“ (Okolité zvuky)
- Pri vypnutí funkcie potlačenia šumu a režimu okolitého zvuku: „Off“ (vypnúť)
- Pri zapnutí funkcie Nastavenia rýchlej voľby zvuku: „Quick sound settings“ (Nastavenia rýchlej voľby zvuku)
- Pri vypnutí funkcie Nastavenia rýchlej voľby zvuku: „Off“ (vypnúť)
- Ak v smartfóne pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Google Assistant k dispozícii ani po stlačení tlačidla Google Assistant na slúchadlách: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak v telefóne smartphone pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Amazon Alexa k dispozícii ani po stlačení tlačidla Amazon Alexa na slúchadlách: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Kontrola obsahu balenia


Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)
Kábel micro-USB (pribl. 50 cm) (1)




Nabíjacie puzdro (1)

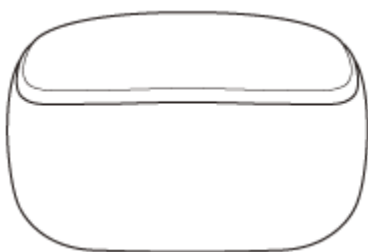

Dlhé nástavce slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (veľkosti SS/S/M/L, po 2 ks)

- Na slúchadlách sú nasadené nástavce veľkosti M.

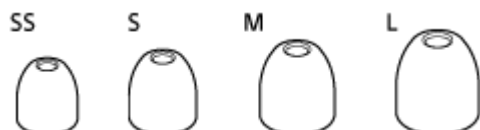

Oblúčková podpera (M/L – 2 z každej veľkosti)

- Na slúchadlách sú nasadené oblúčkové podpery veľkosti M.



Referenčná príručka (1)

Návod na používanie (1)

Ostatné dokumenty (1 súprava) (*)

* V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusí dodávať.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Výmena nastavcov slúchadiel


Slúchadlá sa dodávajú s nastavcami slúchadiel veľkosti M. Ak slúchadlá vypadávajú alebo máte pocit, že basové tóny sú slabé, vymeňte nastavce slúchadiel za nastavce inej veľkosti tak, aby vám pohodlne a priliehavo sedeli v pravom a ľavom uchu.

Dlhé nastavce slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy




- A:** Veľkosť SS (červené)
- B:** Veľkosť S (oranžové)
- C:** Veľkosť M (zelené)
- D:** Veľkosť L (svetlomodré)

1 Odpojte nastavce slúchadiel.

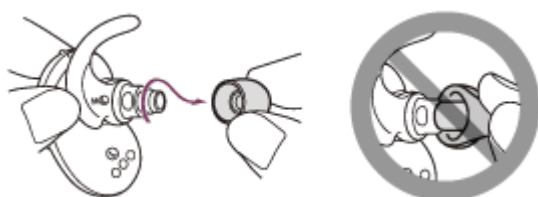

- Pri odpojení nestláčajte koniec nastavca slúchadiel.

2 Pripojte nastavce slúchadiel.

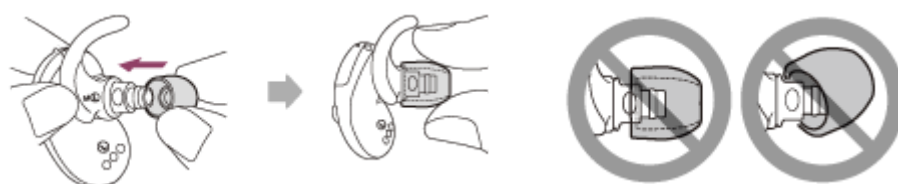

- Neupevňujte nastavce slúchadiel uvoľnene ani pod uhlom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N


Výmena oblúkových podpier

Na slúchadlách sú nasadené oblúkové podpery veľkosti M.

Ak máte pocit, že sú oblúkovú podpery veľmi malé, vymeňte ich za oblúkové podpery veľkosti L.



1 Odpojte nástavce slúchadiel a potom odpojte oblúkové podpery.

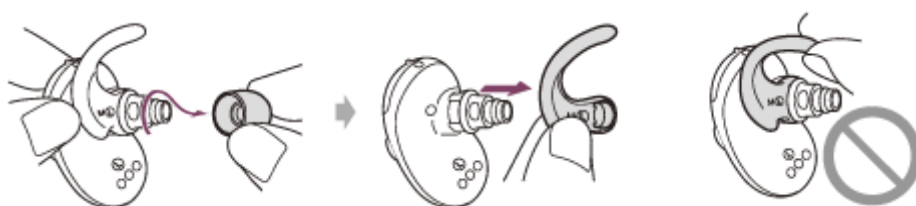

- Pri odpájaní neťahajte za koniec oblúkovej podpery.


2 Pripevnite oblúkové podpery.

Oblúková podpera (ⓐ)



A : predná strana

B : zadná strana

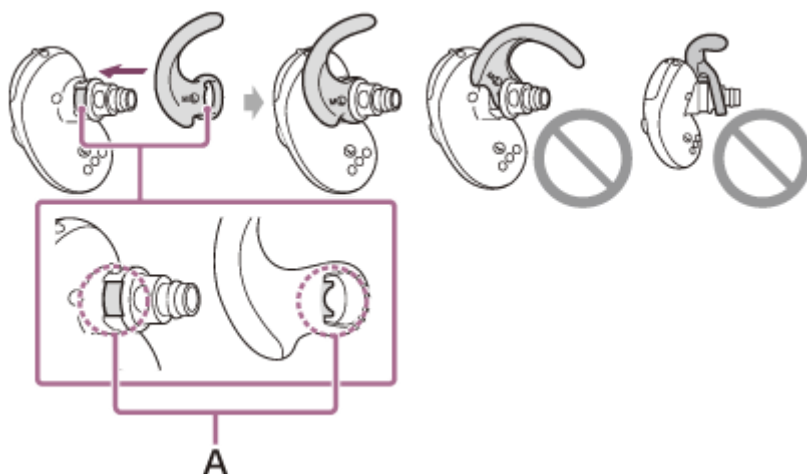

A : zarovnajte zárez s jazýčkom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Informácie o odolnosti slúchadiel voči vode

Odolnosť slúchadiel voči vode

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode.
- Parametre odolnosti týchto slúchadiel voči vode sú v súlade so stupňom IPX4 ¹⁾ normy IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá však nie je možné používať vo vode. V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.

1) IPX4 (stupeň ochrany proti striekajúcej vode): ochrana pred vodou striekajúcou z ľubovoľného smeru.

Tekutiny, ktorých sa týkajú parametre odolnosti voči vode

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, voda z bazéna, morská voda atď.)

Odolnosť slúchadiel voči vode je založená na meraniach spoločnosti Sony uskutočnených v podmienkach uvedených vyššie. Na poruchy spôsobené vniknutím vody, ktorých príčinou je nesprávne používanie zákazníkom, sa nevzťahuje záruka.

Zachovanie odolnosti voči vode

Pozorne si pozrite nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.

- Nestriekajte do rúrky výstupu zvuku, pretože môže dôjsť k porušeniu ochrany proti postriekaniu.
- Slúchadlá neponárajte do vody a nepoužívajte ich na veľmi vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich silnému nárazu. Môže to spôsobiť deformáciu alebo zlomenie slúchadiel a zhoršenie odolnosti voči postriekaniu.
- Kvapky vody na slúchadlách utrite mäkkou suchou tkaninou a pod. Ak v otvore nástavca zostanú kvapky vody, budete počuť len slabý alebo žiadny zvuk. V takom prípade odpojte nástavce slúchadiel, nasmerujte zvukový kanál smerom nadol a niekoľkokrát zatrasť zvukovým kanálom a odstráňte všetky kvapky vody.




- Slúchadlá môžu zamrznúť, ako ich s kvapkami vody ponecháte na chladnom mieste. Po použití nezabudnite utrieť kvapky vody. V opačnom prípade to môže spôsobiť poruchu.
- Slúchadlá môžu v dôsledku dlhodobého používania prasknúť alebo sa zdeformovať. Pri vzniku praskliny alebo deformácie prestaňte slúchadlá používať a poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N


Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

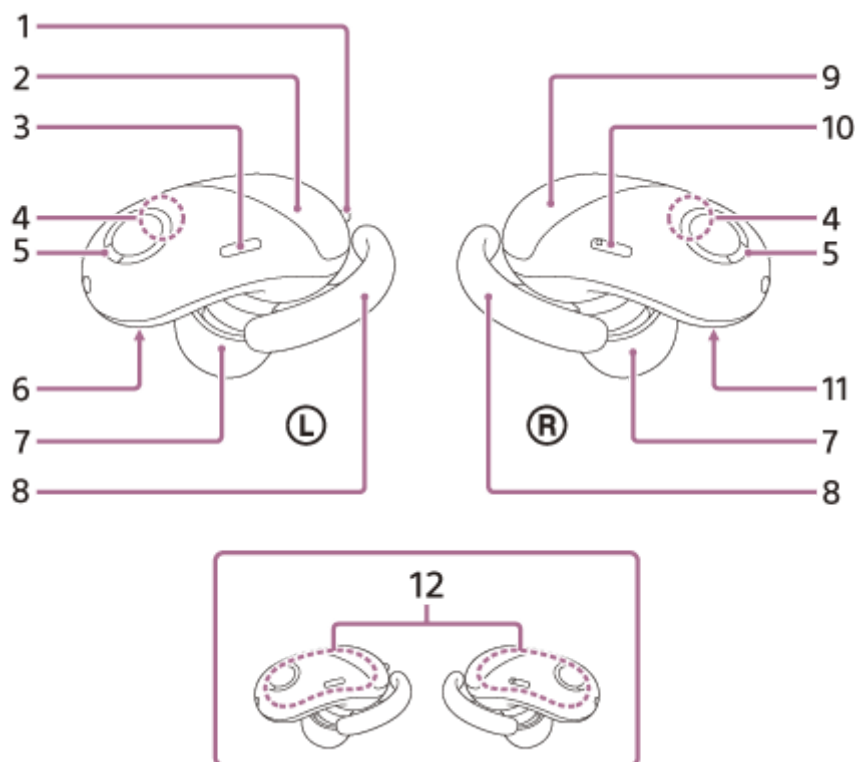

1. Hmatový bod
Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
2. Ⓛ ľavé slúchadlo
3. Tlačidlo (napájanie) na ľavom slúchadle
4. Mikrofón
Sníma hlas (pri telefonovaní) a hluk (počas používania funkcie potlačenia šumu). Počas telefonovania používajte mikrofón na ľavom slúchadle.
5. Indikátor (modrý/červený)
Počas nabíjania svieti načerveno.
Červeným alebo modrým svetlom indikuje stav napájania alebo komunikácie slúchadiel.
6. Značka L
7. Nástavce slúchadiel
8. Oblúkové podpery
9. Ⓡ pravé slúchadlo
10. Tlačidlo na pravom slúchadle
11. Značka R
12. Vstavaná anténa
Bluetooth anténa je vstavaná v oboch slúchadlách.

Nabíjacie puzdro

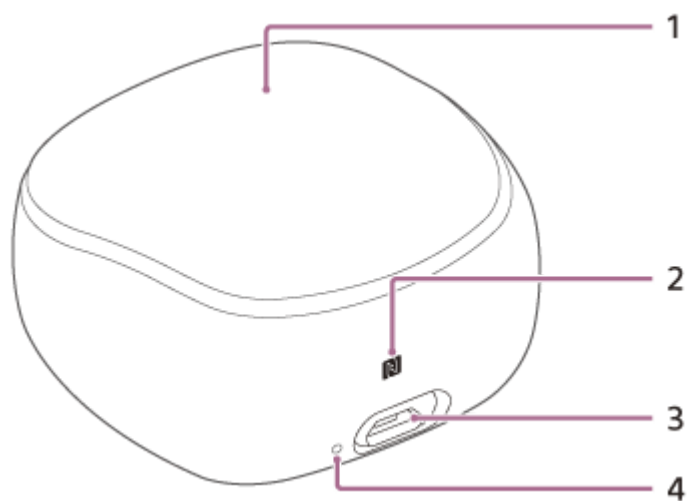

1. Kryt

2. Značka N

3. Micro-USB port

Slúži na nabíjanie slúchadiel aj nabíjacieho puzdra po pripojení počítača alebo USB napájacieho adaptéra (nedodáva sa) k tomuto portu pomocou dodaného kábla micro-USB.

4. Indikátor nabíjania (červený)

Počas nabíjania puzdra svieti načerveno.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátorov.

● : Rozsvieti sa namodro / ● : Rozsvieti sa načerveno / - : Zhasne

Zapnutie

● - ● (blikne dvakrát)

Vypnutie

 (svieti približne dve sekundy)

Indikácia stavu rozhrania Bluetooth

Indikátor na ľavom slúchadle sa rozsvieti alebo bude blikáť.

- Režim párovania



- Nepripojené

● - - ● - - ● - - ● (približne jednosekundové intervaly)

- Proces pripojenia sa skončil

● ● ● ● ● ● ● (rýchlo bliká približne päť sekúnd)

- Pripojené

● - - - (približne päťsekundový interval) - - - ●

Indikátor zhasne po 60 sekundách. Po použití tlačidla začne indikátor znova blikáť.

- Prichádzajúci hovor



Indikácia ostávajúcej kapacity batérie

- Vysoká



- Stredná



- Nízka (batériu je potrebné nabiť)



Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Nabíjanie

Slúchadlá/Nabíjacie puzdro

- Počas nabíjania



Zhasne po dokončení nabíjania.

- Abnormálne nabíjanie



Ostatné

- Inicializácia je dokončená



Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Rada

- Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie príliš nízka, indikátor sa zmení z modrého na červený s výnimkou režimu párovania.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá obsahujú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Slúchadlá nabíjajte pomocou dodaného kábla micro-USB.


1 Nabíjacie puzdro pripojte k napájacej zásuvke.

Na pripojenie použite dodaný kábel micro-USB a USB napájací adaptér.

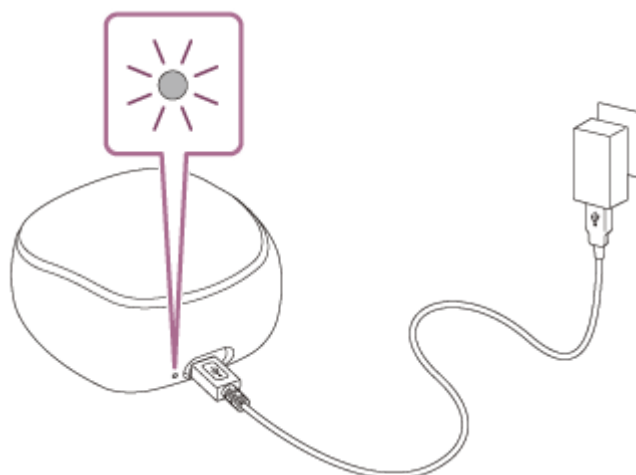

Indikátor na zadnej strane nabíjacieho puzdra bude počas nabíjania svietiť načerveno. Po skončení nabíjania indikátor zhasne.

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

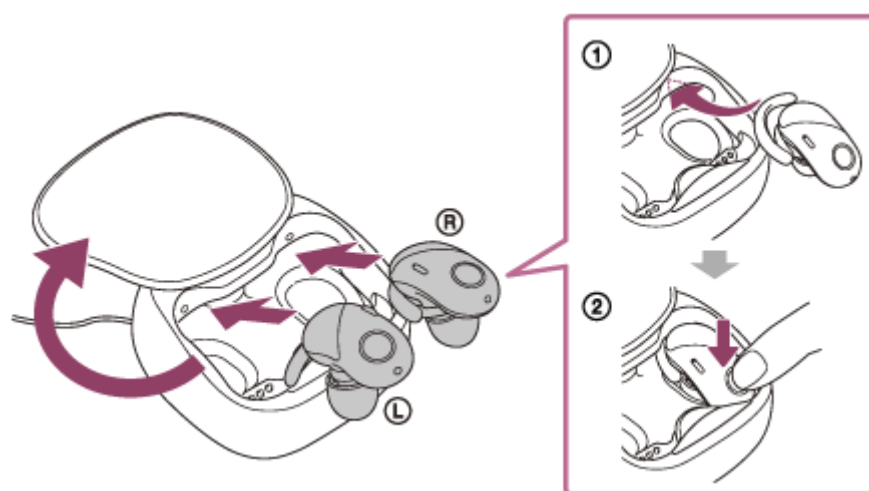

Vložte slúchadlá v poradí krokov ① a ②.

Vložte pravé a ľavé slúchadlo tak, aby zacvakli, a uistite sa, že sú slúchadlá v nabíjacom puzdre zaistené.

Slúchadlá aj nabíjacie puzdro sa nabíjajú súčasne. Indikátor na slúchadlách aj nabíjacom puzdre (zadná strana) bude počas nabíjania svietiť načerveno.

Po skončení nabíjania príslušný indikátor zhasne.

Informácie o nabíjaní

Časy potrebné na úplné nabitie sú:

Pravé/ľavé slúchadlo: približne 1,5 hodiny

Nabíjacie puzdro: približne 3 hodiny

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro vopred nabijete, môžete pomocou neho nabíjať slúchadlá, aj ak ste vonku a nemáte dostupný zdroj napájania. S úplne nabitým nabíjacím puzdrom môžete slúchadlá nabiť približne 2-krát.

Poznámky k nabíjaniu slúchadiel vonku

- Ak je zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre veľmi malé, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade indikátor (červený) na slúchadlách bliká a rýchlo zhasne; následne sa slúchadlá po vložení do nabíjacieho puzdra vypnú. Ak chcete slúchadlá zapnúť, vyberte ich z nabíjacieho puzdra a približne 2 sekundy podržte stlačené tlačidlá na pravom aj ľavom slúchadle, kým nezačne blikáť indikátor (modrý).
- Ak sa indikátor (červený) nerozsvieti/bliká a slúchadlá sa nevypnú ani po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra, nie je k dispozícii žiadna zostávajúca energia nabíjateľnej batérie (ktorá je integrovaná v nabíjacom puzdre). Ak chcete slúchadlá vypnúť, vyberte ich z nabíjacieho puzdra a približne 2 sekundy podržte tlačidlo na ľavom slúchadle, kým nezačne blikáť indikátor (modrý). Ľavé a pravé slúchadlo sa vypnú.

Rada

- Nabíjanie je možné aj pripojením k zapnutému počítaču pomocou dodaného kábla micro-USB.
- Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.

Poznámka

- Úspešnosť nabíjania závisí od USB nabíjacieho adaptéra.
- Pri dlhodobom nepoužívaní sa výdrž nabíjateľnej batérie môže znížiť. Po niekoľkých nabitíach sa však jej výdrž predĺži.
- Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak sa počítač pripojený k slúchadlám prepne do režimu dlhodobého spánku, nabíjanie sa nedokončí správne. Pred nabíjaním skontrolujte nastavenia počítača. Indikátor (červený) automaticky zhasne, ak sa počítač prepne do režimu dlhodobého spánku. V takom prípade slúchadlá znova nabite.
- Ak nabíjacie puzdro alebo slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor (červený) môže zhasnúť alebo blikáť, aj keď nabíjanie nie je dokončené. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotný rozsah nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 - Okolité teplota je mimo teploty nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s batériou.

Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.

- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, po pripojení kábla micro-USB na nabíjanie slúchadiel sa indikátor (červený) nemusí rozsvietiť. Počkajte uvedený čas, kým sa nerozsvieti indikátor (červený).
- Ak výdrž vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu treba vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhybajte sa vystaveniu teplotným extrémom, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Pri pripájaní k počítaču používajte len dodaný kábel micro-USB a vykonajte priame pripojenie. Pri nepriamom pripojení, napríklad prostredníctvom rozbočovača USB, sa nabíjanie nedokončí správne.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Dostupný prevádzkový čas

Dostupné prevádzkové časy slúchadiel s plne nabitou batériou:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
AAC	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 3 hodiny
	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 3 hodiny
	VYP.	Max. 3 hodiny
SBC	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 2 hodiny
	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 2 hodiny
	VYP.	Max. 2,5 hodiny

- Po 15-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 70 minút.

Čas komunikácie: max. 3,5 hodiny

Čas v pohotovostnom režime

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 8 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 8 hodín
VYP.	Max. 35 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

Poznámka

- Čas používania sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Indikátor (červený) bliká pri vytvorení spojenia medzi ľavým a pravým slúchadlom.

Zaznie aj hlasový oznam informujúci o ostávajúcej úrovni nabitia batérie.

Indikátor (červený) bude blikať podľa zostávajúceho nabitia batérie nasledovne.

Blikne 3-krát ● - - ● - - ● : vysoká „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká)

Blikne 2-krát ● - - ● : stredne vysoká „Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká)

Blikne 1-krát ● : nízka (treba nabiť) „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)

Keď je batéria takmer vybitá

Indikátor sa rozsvieti načerveno. Keď sa batéria vybije, slúchadlá výstražne zapípajú, zaznie hlasový pokyn „Please recharge headset“ (Nabíte slúchadlá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.


Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch (iOS), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile), na displeji sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.


Zariadenia, ktoré možno používať

iPhone alebo iPod touch s podporou profilu HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 alebo novší)


iOS 10.2 alebo novší

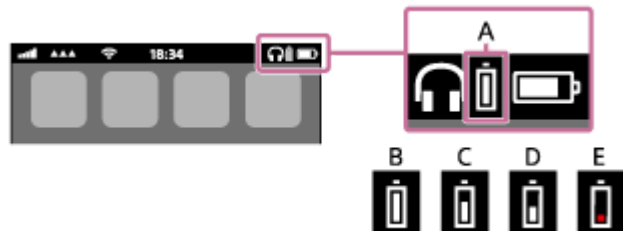

iOS 7.0 alebo novší

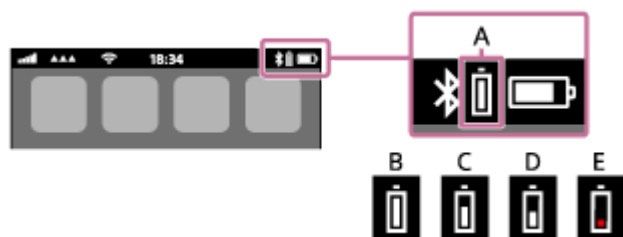

iOS 5.X/6.X

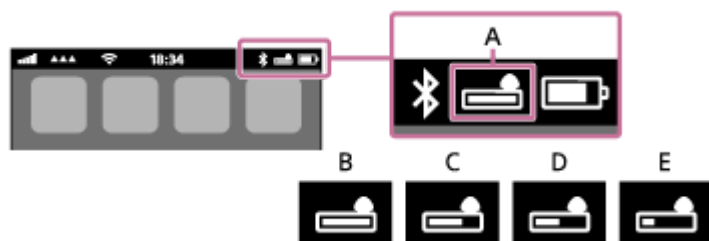

A: Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Rada

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android a zariadenia iPhone/iPod touch.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-730-309-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Bežne predávaný napájací adaptér USB, ktorý dokáže napájať prúdom hodnoty viac ako 0,5 A (500 mA)

Osobný počítač

(od decembra 2017)

Počítače, v ktorých je nainštalovaný nasledujúci OS a sú štandardne vybavené koncovkou USB

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi, ktoré vyhovujú nasledujúcemu prostrediu.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

(pri používaní systému Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(pri používaní počítača Mac)

Mac OS X (verzia 10.9 alebo novšia)


Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Zapnutie slúchadiel

Vybratie slúchadiel z nabíjacieho puzdra

Slúchadlá sa automaticky zapnú a indikátor (modrý) zabliká.

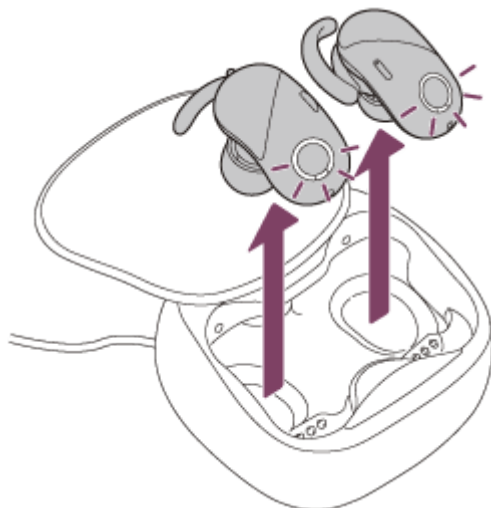

Stláčanie a držanie tlačidiel na slúchadlách

Slúchadlá môžete zapnúť pomocou tlačidiel na slúchadlách, keď slúchadlá nie sú vložené v nabíjacom puzdre.



Približne na 2 sekundy stlačte a podržte tlačidlo  na ľavom slúchadle a tlačidlo na pravom slúchadle, kým nezačnú indikátory (modré) blikať.


Funkcia potlačenia šumu sa automaticky zapne a automaticky sa vytvorí spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom. Slúchadlá sa po prvom zapnutí po zakúpení prepnú do režimu párovania.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Vypnutie slúchadiel

Vkladanie slúchadiel do nabíjacieho puzdra

Slúchadlá sa automaticky vypnú, potom sa rozsvieti indikátor (červený) a spustí sa nabíjanie. Vložte slúchadlá v poradí krokov ① a ② podľa obrázka.

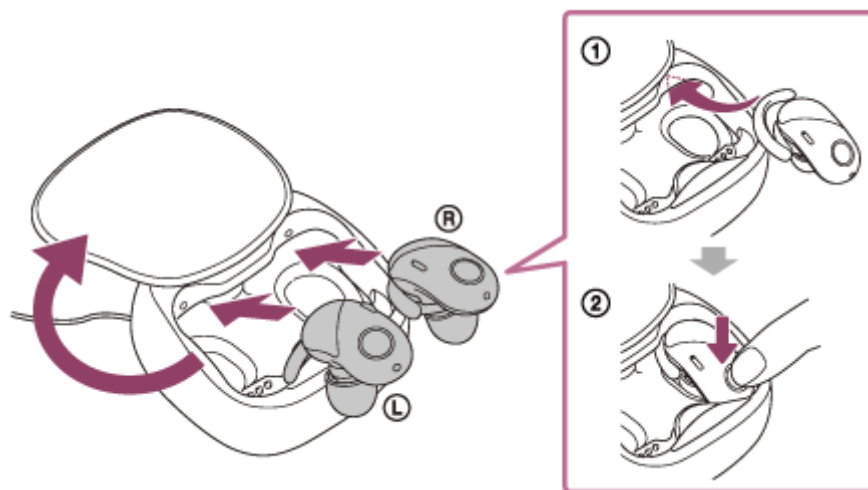

Stláčanie a držanie tlačidla na slúchadlách

Slúchadlá môžete vypnúť pomocou tlačidla na slúchadle, keď slúchadlá nie sú vložené v nabíjacom puzdre.



Stlačte a podržte tlačidlo  na ľavom slúchadle približne 2 sekundy, kým nezačne blikať indikátor (modrý). Ľavé a pravé slúchadlo sa vypnú.

Poznámka

- Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Google Assistant, slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.
- Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Pri prvom použití funkcie Bluetooth je potrebné najskôr zaregistrovať obe zariadenia, aby bolo možné vytvoriť spojenie. Postup registrácie zariadenia sa nazýva registrácia zariadenia (párovanie).

Ak zariadenie, ktoré sa má pripojiť, nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) vykonajte pomocou slúchadiel a zariadenia.

Ak zariadenie podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) a nadviazanie spojenia Bluetooth môžete uskutočniť jednoduchým dotykom.

Pripojenie slúchadiel k registrovanému (spárovanému) zariadeniu

Keď je zariadenie zaregistrované, nie je ho potrebné znova registrovať. Pripojte sa k nemu príslušným spôsobom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Prípojenie jedným dotykom (NFC) k smartfónu (Android 4.1 alebo novší)

Priložením slúchadiel k smartfónu sa slúchadlá spárujú sa a vytvorí sa pripojenie Bluetooth.

Kompatibilné smartfóny

Smartfóny kompatibilné s funkciou NFC s nainštalovaným systémom Android™ 4.1 alebo novším

NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny a IC štítky. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia, — napríklad párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, dá nadviazať jednoduchým priložením zariadení kompatibilných s funkciou NFC k sebe — (t. j. v mieste značky N alebo na mieste určenom pre príslušné zariadenie).

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte položky [Setting] — [More].

3 Zapnite funkciu NFC.




* Vyššie uvedený postup je iba príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

4 Vyberte pravé a ľavé slúchadlo z nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

5 Priložte smartfón k zadnej časti nabíjacieho puzdra.

- Smartfón priložte k značke N na zadnej časti nabíjacieho puzdra. Nechajte smartfón priložený k nabíjacemu puzdru, kým smartfón nezareaguje.
- Informácie o príslušnom mieste, ktorého sa máte dotknúť na smartfóne, nájdete v návode na používanie smartfónu.

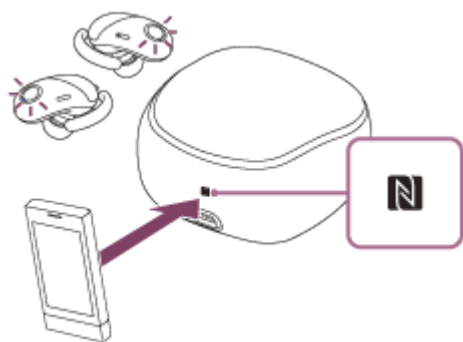

Podľa zobrazených pokynov dokončíte párovanie a pripojenie.

Po pripojení slúchadiel k smartfónu začne (modrý) indikátor pomaly blikať. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).



- Ak sa chcete odpojiť, znova priložte smartfón.
- Ak chcete pripojiť spárovaný smartfón, vykonajte krok 5.
- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak sa nemôžete pripojiť k slúchadlám, vyskúšajte nasledujúce možnosti.
 - Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju a pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z puzdra.
- Ak priložíte zadnú časť nabíjacieho puzdra k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, smartfón ukončí pripojenie Bluetooth s aktuálnym zariadením a pripojí sa k slúchadlám (Prepnutie pripojenia jedným dotykcom).
- Ak sú slúchadlá vypnuté, nie je možné zapnúť ich pomocou pripojenia jedným dotykcom (NFC) na preporenie slúchadiel so smartfónom. Ak chcete slúchadlá zapnúť, približne na 2 sekundy stlačte a podržte tlačidlo  na ľavom slúchadle a tlačidlo na pravom slúchadle, kým nezačne indikátor (modrý) blikať.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N


Odpojenie smartfónu jedným dotykom (NFC)

Slúchadlá môžete odpojiť od pripojeného smartfónu tak, že smartfón priložíte k zadnej časti nabíjacieho puzdra.

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Priložte smartfón k zadnej časti nabíjacieho puzdra.

Smartfón priložte k značke N na zadnej strane nabíjacieho puzdra. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

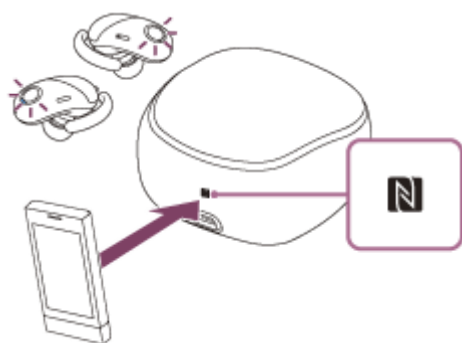

Poznámka

- Ak sa po odpojení slúchadiel od smartfónu počas 5 minút nevykoná žiadna akcia, slúchadlá sa automaticky vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, podržte stlačené tlačidlo  na ľavom  slúchadle približne 2 sekundy. Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa), indikátor (modrý) zhasne a slúchadlá sa vypnú.
 - Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Google Assistant, slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.
 - Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Prepnutie zariadenia jedným dotykom (NFC)

- Ak sa dotknete zadnej strany nabíjacieho puzdra smartfónom kompatibilným s funkciou NFC, kým sú slúchadlá práve pripojené k inému zariadeniu s rozhraním BLUETOOTH, môžete prepnúť pripojenie slúchadiel k smartfónu (Prepnutie pripojenia jedným dotykom). Ak však telefonujete prostredníctvom mobilného telefónu pripojenému k slúchadlám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, pripojenie Bluetooth sa nedá prepnúť jedným dotykom.
- Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC a smartfón priložíte k iným Bluetoothslúchadlám kompatibilným s funkciou NFC alebo k reproduktoru s funkciou Bluetooth, smartfón sa odpojí od slúchadiel a pripojí sa k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré k nemu bolo priložené.

Poznámka

- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Smartfón sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

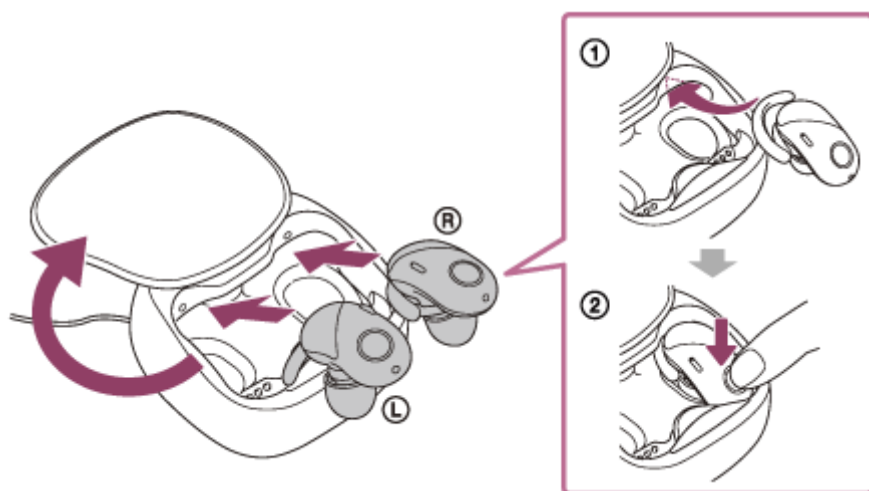

Vložte slúchadlá v poradí krokov ① a ② podľa obrázka.

Vložte pravé a ľavé slúchadlo tak, aby zacvakli, a uistite sa, že sú slúchadlá v nabíjacom puzdre zaistené.


2 Vyberte ľavé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, aby sa slúchadlo zaplo.

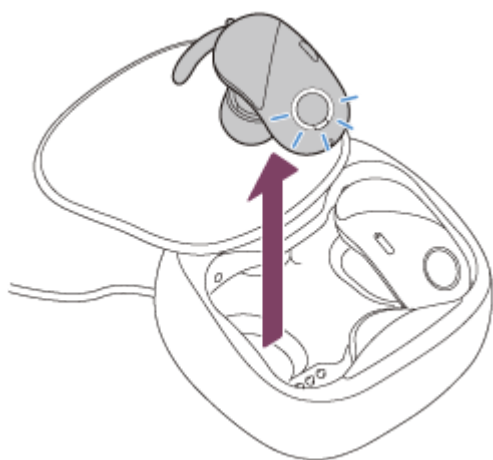

Pravé slúchadlo z nabíjacieho puzdra nevyberajte.

Ľavé slúchadlo sa automaticky zapne. Presvedčte sa, že indikátor (modrý) bliká.

3 Približne na 7 sekúnd podržte tlačidlo na ľavom slúchadle, kým nezačne indikátor blikat' striedavo namodro a načerveno.

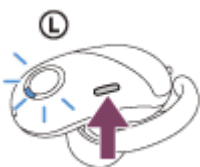


Slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.


4 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

5 V smartfóne vyhľadajte tieto slúchadlá.


1. Vyberte položky [Setting] — [Bluetooth].

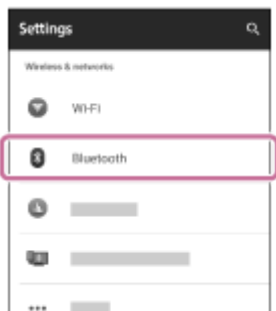

2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.

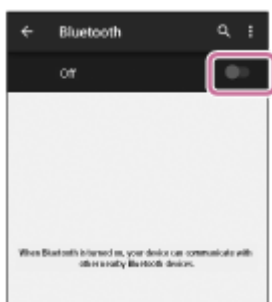

6 Dotknite sa položky [WF-SP700N].

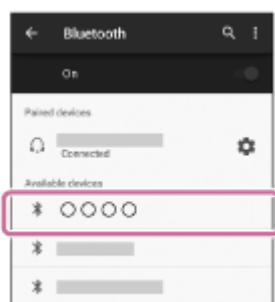

Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“. Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WF-SP700N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

7 Vyberte pravé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, aby sa slúchadlo zaplo.

Medzi ľavým a pravým slúchadlom sa automaticky vytvorí prepojenie.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Približne na 2 sekundy stlačte a podržte tlačidlo  na ľavom slúchadle a tlačidlo na pravom slúchadle. Slúchadlá sa automaticky zapnú, aj keď z nabíjacieho puzdra vyberiete pravé a ľavé slúchadlo.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla blinká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom.

1. Vyberte položky [Setting] — [Bluetooth].




2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.

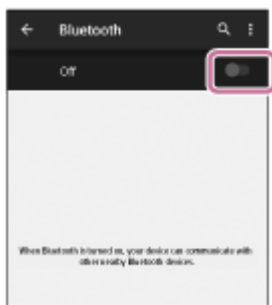

4 Dotknite sa položky [WF-SP700N].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

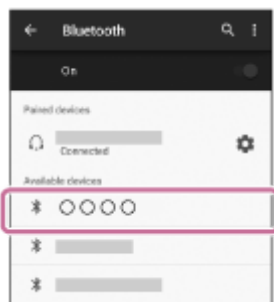

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v smartfóne a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

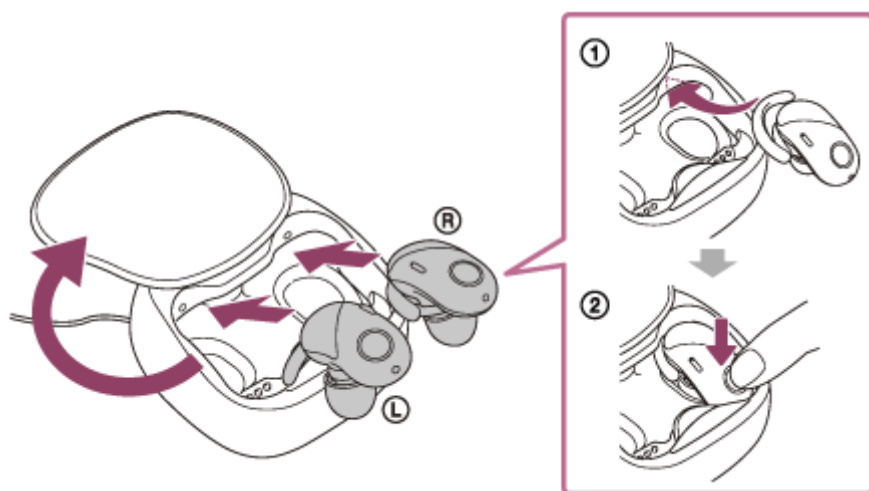

Vložte slúchadlá v poradí krokov ① a ② podľa obrázka.

Vložte pravé a ľavé slúchadlo tak, aby zacvakli, a uistite sa, že sú slúchadlá v nabíjacom puzdre zaistené.


2 Vyberte ľavé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, aby sa slúchadlo zaplo.

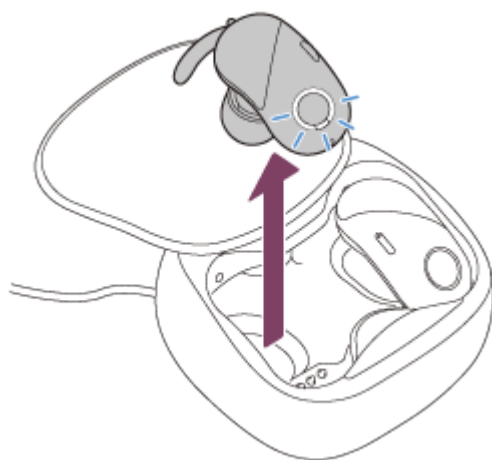

Pravé slúchadlo z nabíjacieho puzdra nevyberajte.

Ľavé slúchadlo sa automaticky zapne. Presvedčte sa, že indikátor (modrý) bliká.

3 Približne na 7 sekúnd podržte tlačidlo na ľavom slúchadle, kým nezačne indikátor blikat' striedavo namodro a načerveno.

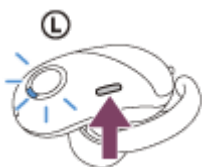

Slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

4 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

5 V zariadení iPhone vyberte nastavenie Bluetooth.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).



6 Dotknite sa položky [WF-SP700N].



Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WF-SP700N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

7 Vyberte pravé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, aby sa slúchadlo zaplo.

Medzi ľavým a pravým slúchadlom sa automaticky vytvorí prepojenie.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spáovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 - Ak boli informácie o párovaní odstránené inicializáciou slúchadiel a pod., odstráňte zo zariadenia iPhone informácie o párovaní pre slúchadlá a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Približne na 2 sekundy stlačte a podržte tlačidlo  na ľavom slúchadle a tlačidlo na pravom slúchadle. Slúchadlá sa automaticky zapnú, aj keď z nabíjacieho puzdra vyberiete pravé a ľavé slúchadlo.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla blinká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).



4 Dotknite sa položky [WF-SP700N].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).



Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení iPhone a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a vykonávať základné činnosti diaľkového ovládania zariadenia Bluetooth pomocou pripojenia Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete prehrávať hudbu atď.

Táto činnosť sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.


2 Nasad'te si slúchadlá.

Slúchadlá si nasad'te tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** na pravom uchu. Na slúchadle **L** sa nachádza hmatový bod.

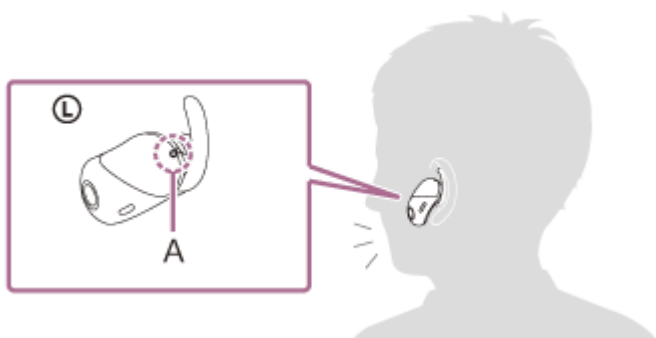

A: Hmatový bod

Zaistite oblúkovú podperu v ušnej jamke.

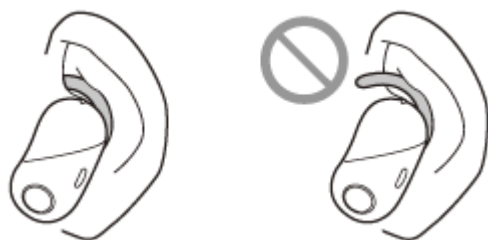

Upravte polohu slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.

3 Spustíte prehrávanie hudby alebo videa v zariadení Bluetooth.

Upravte hlasitosť v zariadení Bluetooth.

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a pod. môžete reprodukovat' zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, ktorý podporuje funkciu ochrany obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení Bluetooth.

Poznámka

- Hlasitosť môžete ovládať prostredníctvom pripojeného zariadenia. V závislosti od zariadenia možno nebudete môcť upraviť hlasitosť. Ak hlasitosť nie je možné ovládať prostredníctvom pripojeného zariadenia, nainštalujte do svojho smartfónu aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na ovládanie hlasitosti pomocou tejto aplikácie.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, môžete ho ovládať pomocou slúchadiel. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.



Stlačte tlačidlo na pravom slúchadle .

- Jedným stlačením počas pozastavenia spustíte prehrávanie.
- Jedným stlačením počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.
- Dvojitém stlačením prejdete na začiatok nasledujúcej skladby. (● ●)
- Trojitým stlačením prejdete na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania). (● ● ●)
- Jedným stlačením a uvoľnením, potom následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dopredu. (● [drh])
- Dvojitém stlačením a uvoľnením, potom následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dozadu. (● ● [drh])

Poznámka

- Hlasitosť môžete ovládať prostredníctvom pripojeného zariadenia. V závislosti od zariadenia možno nebudete môcť upraviť hlasitosť. Ak hlasitosť nie je možné ovládať prostredníctvom pripojeného zariadenia, nainštalujte do svojho smartfónu aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na ovládanie hlasitosti pomocou tejto aplikácie.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Pri ovládaní podľa vyššie uvedených obrázkov môže toto ovládanie fungovať odlišne alebo nemusí fungovať vôbec.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Čo je potlačenie šumu?

Obvod funkcie potlačenia šumu v skutočnosti sníma vonkajší hluk pomocou zabudovaných mikrofónov a do slúchadiel odosiela opačný eliminujúci signál.

Poznámka

- Efekt potlačenia šumu nemusí byť zjavný vo veľmi tichom prostredí alebo môže byť počuť určitý hluk.
- V závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, sa môže efekt potlačenia šumu líšiť alebo môže byť počuť pípanie (kvílenie). V takých prípadoch slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Efekt potlačenia šumu je účinný najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel vo vlaku alebo v aute môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a šum. V takom prípade umiestnite slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Mikrofóny (A) slúchadiel nezakrývajte rukami. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo môže byť počuť pípanie (kvílenie). V takých prípadoch zložte ruky z mikrofónov slúchadiel.

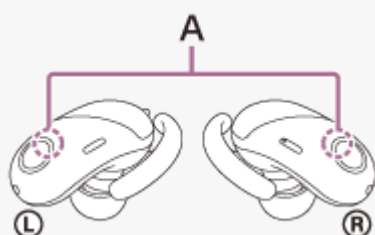

A: Mikrofóny

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Používanie funkcie potlačenia šumu

Ak zapnete funkciu potlačenia šumu, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Zapnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

Funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky pri zapnutí slúchadiel.

Vypnutie funkcie potlačenia šumu



Opakovane stláčajte tlačidlo  na ľavom slúchadle. Každým stlačením tlačidla sa funkcia zmení nasledovne. Zakaždým zaznie hlasový oznam, ktorý vás informuje o prepnutí funkcie.

Režim okolitého zvuku: ZAP.



Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačenia šumu: ZAP.

Rada

- Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Google Assistant, slúchadlá nedokážu vykonať nasledujúce činnosti pomocou tlačidla  .
 - Zapnutie funkcie potlačenia šumu (Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.)
 - Vypnutie slúchadiel (Vloženie slúchadiel do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.)
- Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vykonať nasledujúce pomocou tlačidla  .
 - Zapnutie funkcie potlačenia šumu (Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.)
 - Vypnutie slúchadiel (Vloženie slúchadiel do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.)
- Ak nebudete používať dodané nástavce slúchadiel, efekt funkcie potlačenia šumu bude nepostačujúci.

- Ak nástavce slúchadiel nenasadíte na svoje uši správne, efekt funkcie potlačenia šumu bude nepostačujúci. Upravte polohu slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.

Súvisiaca téma

- [Informácie o hlasových oznamoch](#)
- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-730-309-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Cez mikrofóny vstavané v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas počúvania hudby počúvať aj okolitý zvuk.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia šumu, opakovane stláčajte tlačidlo  na ľavom slúchadle.



Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Bežný režim a režim hlasu (nastavenia v režime okolitého zvuku) môžete prepnúť po pripojení smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel prostredníctvom funkcie rozhrania Bluetooth.

Bežný režim: Počas počúvania hudby môžete počuť okolité zvuky, ako keby ste slúchadlá nepoužívali.

Režim hlasu: Počas počúvania hudby môžete zachytávať zvuk (napríklad oznámenia vo vlaku), ktorý chcete počuť.

Deaktivácia režimu okolitého zvuku

Opakovane stláčajte tlačidlo  na ľavom slúchadle, až kým sa funkcia potlačenia šumu nezapne alebo nevypne.

Každým stlačením tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

Zakaždým zaznie hlasový oznam, ktorý vás informuje o prepnutí funkcie.

Režim okolitého zvuku: ZAP.



Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačenia šumu: ZAP.

Rada

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasadte si slúchadlá správne.
- Nastavenie pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa nahralo v slúchadlách. Hudbu s nahraným nastavením pre režim okolitého zvuku môžete počúvať, aj ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade zmeňte nastavenie z bežného režimu na režim hlasu v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je hluk vetra napriek tomu príliš silný, vypnite režim okolitého zvuku.

Súvisiaca téma

- [Informácie o hlasových oznamoch](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-730-309-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Používanie funkcie Quick Sound Settings

Funkcia [Quick Sound Settings] vám umožní jednoducho nastaviť funkciu potlačenia šumu, režim okolitého zvuku (Ambient Sound Control) a nastavenia ekvalizéra.

1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

2 Nasad'te si slúchadlá.

3 Spustíte prehrávanie hudby alebo videa v zariadení Bluetooth.

Upravte hlasitosť v zariadení Bluetooth.

4 Funkciu Quick Sound Settings aktivujete dvojitým stlačením tlačidla  na ľavom slúchadle.

Zaznie hlasový oznam „Quick Sound Settings“ (je zapnutá funkcia Nastavenie rýchlej voľby zvuku).

Ak zapnete funkciu Nastavenie rýchlej voľby zvuku, nastavenie ekvalizéra sa prepne na možnosť „Excited“ a režim okolitého zvuku (Ambient Sound Control) sa prepne na bežný režim.

Ak chcete funkciu Quick Sound Settings vypnúť, znova dvakrát stlačte tlačidlo  na ľavom slúchadle. Zaznie hlasový oznam, ktorý vás informuje o vypnutí funkcie a nastavení ekvalizéra. Režim potlačenia šumu/režim okolitého zvuku sa potom prepne späť na nastavenie pred zapnutia funkcie Quick Sound Settings.

Rada

- Nastavenie Quick Sound Settings môžete prepnúť a skontrolovať pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Informácie o režime kvality zvuku

Pre prehrávanie pomocou Bluetooth pripojenia môžete pre režim kvality zvuku zvoliť jednu z nasledujúcich dvoch možností. Režim kvality zvuku môžete prepnúť alebo skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: uprednostní sa kvalita zvuku.

Priorita na stabilné pripojenie: uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Pri používaní zariadenia kompatibilného s formátom AAC vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Toto je skratka pre kodek čiastkového pásma.

Toto je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorú využívajú zariadenia Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC využívajú hlavne produkty Apple, napríklad zariadenia iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

Keď sú slúchadlá nastavené na režim „Priorita na kvalitu zvuku“, keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť k slúchadlám, však môže byť potrebné vopred nastaviť zariadenie na počúvanie hudby v inom kodeku pomocou slúchadiel, aj keď zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC. Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (profil hands-free) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.

Tón zvonenia


Pri prichádzajúcom hovore bude z ľavého slúchadla znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať. V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie Bluetooth

- 1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.**
- 2 Keď zaznie tón zvonenia, stlačením tlačidla na pravom alebo ľavom slúchadle prijmite hovor.**

Hlas bude znieť z ľavého slúchadla.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

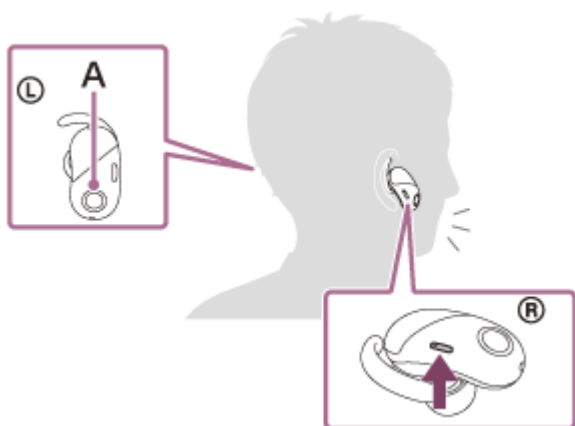

A: Mikrofóny

Počas telefonovania používajte mikrofón ľavého slúchadla (ktorý potláča hluk pri použití funkcie potlačenia šumu).

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

- 3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.**

4 Hovor ukončíte stlačením tlačidla na pravom alebo ľavom slúchadle.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory v telefóne, nie cez slúchadlá. V prípade pripojenia HFP alebo HSP nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie podržaním tlačidla na pravom slúchadle približne na 2 sekundy alebo použitím smartfónu alebo mobilného telefónu.

Poznámka

- V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu sa prehrávanie po skončení hovoru nemusí automaticky obnoviť.
- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.


2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v ľavom slúchadle.

Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním tlačidla na pravom slúchadle približne na 2 sekundy.

Pri hovorení do telefónu bude hlas znieť z ľavého slúchadla.

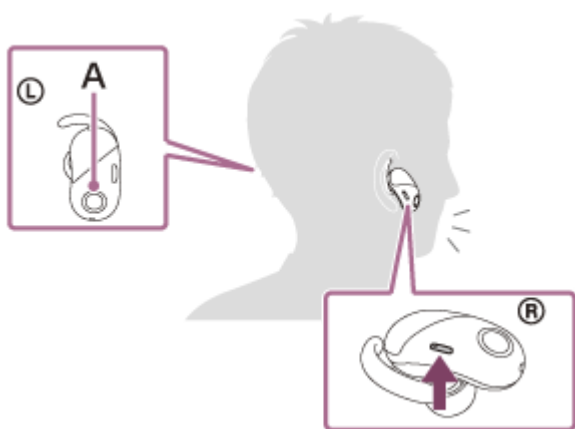

A: Mikrofóny

Počas telefonovania používajte mikrofón ľavého slúchadla (ktorý potláča hluk pri použití funkcie potlačenia šumu).

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Hovor ukončíte stlačením tlačidla na pravom alebo ľavom slúchadle.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Poznámka

- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

4-730-309-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Funkcie na telefonovanie

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Stlačením tlačidla na pravom slúchadle na dlhšie než 2 sekundy spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne (*) alebo aktivujete aplikáciu Google app v zariadení so systémom Android alebo Siri v zariadení iPhone.

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla na pravom slúchadle zrušíte odchádzajúci hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla na pravom slúchadle približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla na pravom alebo ľavom slúchadle odpoviete na hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla na pravom alebo ľavom slúchadle približne na 2 sekundy hovor odmietnete.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla na ľavom alebo pravom slúchadle ukončíte hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla na pravom slúchadle približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla na pravom slúchadle zrušíte odchádzajúci hovor. (*)

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla na pravom alebo ľavom slúchadle odpoviete na hovor.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla na ľavom alebo pravom slúchadle ukončíte hovor. (*)

* Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v telefóne smartphone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať telefón smartphone alebo vyhľadávať.

Pri používaní aplikácie Google Assistant budete hlas zo smartfónu počuť len v ľavom slúchadle.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

1 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačidlo na ľavom slúchadle ako tlačidlo Google Assistant.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, ťuknite na tlačidlo [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, stlačte tlačidlo na ľavom slúchadle.

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
- Jedným stlačením prečítate oznámenie.
- Dvojitým stlačením zrušíte hlasové príkazy.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená).
- Ak sa tlačidlo [Finish headphones setup] nezobrazuje v aplikácii Google Assistant, zrušte párovanie slúchadiel prostredníctvom nastavení funkcie Bluetooth v telefóne smartphone a proces párovania zopakujte.

Poznámka

- Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť a slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.
- Ak bolo tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, nie je možné zapnúť funkciu Amazon Alexa a slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.
- Funkcia Google Assistant sa nemusí dať používať v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou funkcie Amazon Alexa v telefóne smartphone môžete hovoriť do slúchadiel a ovládať telefón smartphone alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.1 alebo novším, prípadne iOS 10.0 alebo novším.
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

- 1 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.**
- 2 Zapnete aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte tlačidlo  na ľavom  slúchadle ako tlačidlo Amazon Alexa.**

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Stlačením tlačidla  na ľavom  slúchadle použijete funkciu Amazon Alexa.**
 - Stlačením tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
 - Jedným stlačením zrušíte hlasové príkazy.
 - Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa zruší.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

Poznámka

- Ak bolo tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, nie je možné zapnúť funkciu potlačenia šumu a slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.
- Ak bolo tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, nie je možné zapnúť funkciu Google Assistant a slúchadlá nie je možné vypnúť pomocou tlačidla . Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby sa vypli.
- Funkcia Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Podrobnosti nájdete na stránke www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v telefóne smartphone so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať telefón smartphone so systémom Android.

Pri používaní aplikácie Google app budete hlas z telefónu smartphone počuť len v ľavom slúchadle.

1 Nastavenia asistenta a hlasového vstupu nastavte v Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] — [Apps], potom v pravom hornom rohu displeja vyberte ikonu ozubeného kolieska.

Potom zvolte [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a pre položku [Assist App] nastavte Google app.

Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory telefónu smartphone so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play Store.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických parametrov telefónu smartphone so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

2 Pripojte slúchadlá k telefónu smartphone so systémom Android pomocou rozhrania Bluetooth.

3 Keď je telefón smartphone so systémom Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, funkciu Google app aktivujte podržaním tlačidla na pravom slúchadle.

Aktivuje sa funkcia Google app a bude znieť zvuk pri spustení.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

Podrobnosti o aplikácii Google app, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s aplikáciou Google app spolupracujú, nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Ak po aktivácii funkcie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Google app sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
- Ak je tlačidlo  na ľavom  slúchadle nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Ok Google“, aj keď je nastavenie [Ok Google] v smartfóne so systémom Android aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone. Pri používaní funkcie Siri bude hlas zo zariadenia iPhone znieť len v ľavom slúchadle.

1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone zapnite funkciu Siri výberom položiek [Settings] — [Siri].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

3 Keď zariadenie iPhone používa pripojenie Bluetooth a je v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, funkciu Siri aktivujte stlačením a podržaním tlačidla na pravom slúchadle.

Aktivuje sa funkcia Siri a budete počuť zvuk pri spustení.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

Podrobnosti o funkcii Siri, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s funkciou Siri spolupracujú, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

5 Ak chcete vysloviť ďalšie požiadavky, stlačte tlačidlo na pravom slúchadle skôr, než sa funkcia Siri deaktivuje.

Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie [Allow „Hey Siri“] v zariadení iPhone aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať nasledovné.

- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zapnúť alebo vypnúť funkciu potlačenia šumu
- Nastaviť režim okolitého zvuku
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prepnúť režim kvality zvuku nastavením režimu pripojenia Bluetooth
- Nastaviť funkciu Nastavenia rýchlej voľby zvuku
- Upraviť hlasitosť
- Prehrávať hudbu, pozastaviť prehrávanie, posunúť rýchlo dopredu, posunúť rýchlo dozadu
- Skontrolovať stav pripojenia a nastavenia slúchadiel
- Skontrolujte verziu softvéru slúchadiel
- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Zmeniť funkciu tlačidla  na ľavom slúchadle 

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ závisí od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a vzhľad obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustite.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth funguje v rozsahu približne 10 m. Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od prekážok (ľudského tela, kovu, stien ap.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlny vysielané zo zariadenia Bluetooth môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických lekárskeho prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite tieto slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - V nemocnici, blízko sedadla pre invalidov vo vlaku, na miestach s výskytom horľavých plynov, ako je čerpacia stanica pohonných hmôt.
 - V blízkosti automatických dverí alebo požiarneho alarmu.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny.
Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- V dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie sa zvuk prehrávaný v týchto slúchadlách mierne oneskoruje v porovnaní so zvukom a hudbou prehrávanou vo vysielajúcom zariadení. Z tohto dôvodu sa nemusí obraz a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry vysielat' súbežne.
- Tieto slúchadlá podporujú možnosti zabezpečenia podľa štandardu Bluetooth, ktorý poskytuje zabezpečené prepojenie pri použití bezdrôtovej technológie Bluetooth, ale zabezpečenie nemusí byť v závislosti od nastavenia postačujúce. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie Bluetooth.
- Pripojenie všetkých zariadení Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Zariadenie disponujúce funkciou Bluetooth musí spĺňať štandard Bluetooth stanovený spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí byť overené.
 - Aj keď prepojené zariadenie zodpovedá uvedenému štandardu Bluetooth, niektoré zariadenia sa v závislosti od svojich funkcií alebo technických údajov nemusia pripojiť alebo nemusia fungovať správne.
 - Počas telefonovania bez pomoci rúk môže v závislosti od zariadenia alebo od prostredia komunikácie dôjsť k šumu.
- V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť, môže nadviazanie komunikácie chvíľu trvať.
- Slúchadlá nepodporujú viacbodové pripojenie.
Ak slúchadlá podporujú viacbodové pripojenie, môžu sa súčasne pripojiť k zariadeniu na prehrávanie hudby (profil A2DP, Walkman atď.) a ku komunikačnému zariadeniu (smartfón s profilom HFP alebo HSP atď.), preto môžete počúvať hudbu pri čakaní na prichádzajúci hovor alebo počas telefonovania.

Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina naakumulovaná v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov.

Ďalšie informácie

- Tieto slúchadlá neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare, ani vo vozidle či na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu.
- V závislosti od podmienok prijmu rádiového signálu a miesta používania zariadenia nemusí zariadenie Bluetooth fungovať pri použití s mobilnými telefónmi.
- Vysoká hlasitosť môže nepriaznivo ovplyvniť váš sluch.
- Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte počas šoférovania ani bicyklovania.
- Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by bolo nebezpečné, ak by ste nepočuli okolité zvuky, napríklad na železničných priecestiach, vlakových nástupištiach, na staveniskách.
- Nástavce slúchadiel udržiavajte čisté. Nástavce slúchadiel čistite slabým roztokom čistiacieho prostriedku.

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom.
- Slúchadlá čistite jemnou suchou handričkou.
- Slúchadlá nevystavujte vode. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
 - Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla ani inej nádoby s vodou.
 - Slúchadlá nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani v nepriaznivom počasí, napríklad počas dažďa alebo sneženia.
- Ak vám používanie slúchadiel spôsobuje akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte slúchadlá používať.
- Nástavce slúchadiel pevne nasadzte. Ak sa nástavec slúchadla odpojí a ostane v uchu, môže spôsobiť poranenie.
- Keďže malé deti môžu prehltnúť malé časti, napríklad slúchadlá a nástavce slúchadiel, slúchadlá po použití uložte do nabíjacieho puzdra a schovajte mimo dosahu detí.
- Ak máte nejaké otázky alebo problémy súvisiace s týmito slúchadlami, ktoré nie sú opísané v tomto návode, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Ochranné známky

- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- Značka N mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Nabite batériu.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto činnosťou obnovíte výrobné nastavenia slúchadiel a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Slúchadlá sa nezapnú.

- Skontrolujte, že batéria je dostatočne nabitá na zapnutie slúchadiel.
-

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Batéria sa nedá nabiť.

- Uistite sa, že sú slúchadlá pevne vložené v nabíjacom puzdre.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel micro-USB.
- Skontrolujte, či je kábel micro-USB pevne zapojený do nabíjacieho puzdra a do počítača.
- Skontrolujte, či je USB napájací adaptér pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
- Skontrolujte, či počítač nie je v pohotovostnom režime, režime spánku alebo dlhodobého spánku.
- Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

WF-SP700N

Nabíjanie trvá príliš dlho.

- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Počítač nedokáže rozpoznať nabíjacie puzdro

- Kábel micro-USB nie je správne zapojený do portu USB počítača.
- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s pripojeným portom USB počítača. Ak je k dispozícii iný port USB, použite ho na pripojenie.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

4-730-309-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.

- Zostávajúca úroveň nabitia batérie sa zobrazuje len na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
- Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo iPod touch pripojené pomocou profilu HFP (Hands-free Profile). V opačnom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nezobrazí správne.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Žiaden zvuk

- V závislosti od aplikácie v smartfóne (vyžaduje sa HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) možno budete hlas počuť len v ľavom slúchadle, no nie v pravom slúchadle.
 - Skontrolujte, či je zapnuté pripojené zariadenie a pravé aj ľavé slúchadlo.
 - Skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie s rozhraním Bluetooth správne prepojené pomocou rozhrania Bluetooth A2DP.
 - Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 - Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
 - Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
-

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Nízka hlasitosť zvuku

- Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia.
V závislosti od zariadenia možno nebudete môcť upraviť hlasitosť. V takom prípade nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a hlasitosť upravte v aplikácii.
-

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N


Nízka kvalita zvuku

- Ak je hlasitosť príliš vysoká, znížte ju.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadení Wi-Fi a pod.
- Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu Bluetooth. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na profil A2DP pomocou zariadenia Bluetooth, keď je nastavený profil HFP alebo HSP.
- Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť príjmu. Slúchadlá premiestnite od pripojeného zariadenia a skúste znova.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k tomuto zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie typu HFP/HSP Bluetooth. Ak k tomu dôjde, použite zariadenie Bluetooth a vytvorte pripojenie typu A2DP Bluetooth.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

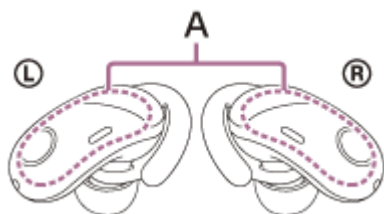

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.
- Aktualizácia operačného systému smartfónu na najnovšiu verziu môže túto situáciu zlepšiť.
- Počas vyhľadávania zariadení Bluetooth v blízkosti na obrazovke nastavení Bluetooth v smartfóne môže dochádzať k vynechávaniu zvuku.
Situáciu zlepšíte zastavením vyhľadávania.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačenia šumu zapnutá.
- Upravte polohu ušníc tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.
- Funkcia potlačenia šumu je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie (v blízkosti klimatizácie a pod.), a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.

Súvisiaca téma

- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Pri prvom zapnutí po zakúpení, inicializácii alebo oprave sa slúchadlá automaticky prepnú na režim párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnete na režim párovania stlačením a podržaním tlačidla  na slúchadlách dlhšie než 7 sekúnd.
- Pri opätovnom párovaní slúchadiel so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa nachádzajú v zariadení iPhone alebo inom zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone atď.). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Pripojenie jedným dotykom (NFC) nefunguje

- Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a uistite sa, že sú zapnuté.
- Priložte značku N na zadnej strane nabíjacieho puzdra k smartfónu, kým smartfón nezareaguje. Ak aj napriek tomu nezareaguje, pohybujte smartfónom pomaly doľava, doprava, dozadu a dopredu.
- Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu zapnutá.
- Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
- Citlivosť prijmu NFC sa líši v závislosti od smartfónu. Ak pripojenie opakovane zlyhá, vykonajte pripojenie/odpojenie pomocou smartfónu.
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť počas nabíjania batérie, pretože slúchadlá nemožno zapnúť. Najprv dokončite nabíjanie a potom vytvorte pripojenie jedným dotykom (NFC).

Súvisiaca téma

- [Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novší\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 - Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
 - Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
 - Pripojenie Bluetooth sa ukončilo. Vytvorte pripojenie Bluetooth znova.
 - Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
-

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

WF-SP700N


Skreslený zvuk

- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

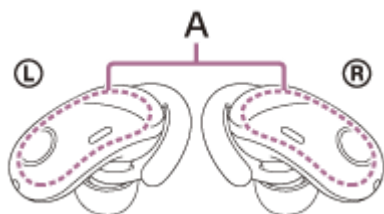

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá umiestnite čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Slúchadlá nefungujú správne

- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
 - Ak sa slúchadlá nedajú používať ani po resetovaní, slúchadlá inicializujte.
-

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Počas hovoru nepočuť osobu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
- Skontrolujte nastavenia zvuku v zariadení Bluetooth a presvedčte sa, že zvuk počas rozhovoru vychádza zo slúchadiel.
- Znova vytvorte pripojenie zo zariadenia Bluetooth. Pre profil zvolte HFP alebo HSP.
- Pri počúvaní hudby cez slúchadlá zastavte prehrávanie a stlačením tlačidla na pravom alebo ľavom slúchadle prijmite prichádzajúci hovor.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N


Volajúcich počuť potichu

- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich. Počas nabíjania súčasne, aspoň na 7 sekúnd stlačte tlačidlá na oboch stranách L a R (ľavá a pravá). Indikátor (červený) jedenkrát zhasne a potom sa slúchadlá resetujú. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní ani ďalšie nastavenia.

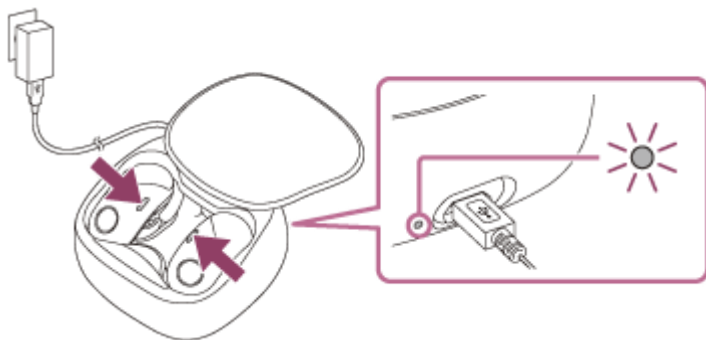

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP700N

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a slúchadlá vypnite stlačením a podržaním tlačidla  na ľavom slúchadle na dlhšie ako 2 sekundy. (Ľavé a pravé slúchadlo sú vypnuté.) Potom súčasne podržte stlačené tlačidlo na pravom slúchadle a tlačidlo na ľavom slúchadle dlhšie ako 15 sekúnd.

Indikátor (červený) začne blikať, indikátor (modrý) 4-krát zabliká (● ● ● ●) a obnovia sa výrobné nastavenia slúchadiel. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak sa inicializácia nedokončí správne, napríklad ak uvoľníte prst z tlačidla počas inicializácie, indikátor (červený) ostane svietiť.

V takom prípade umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova vykonajte inicializáciu.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.