

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N



Зверніться до цього посібника, якщо у вас виникнуть якісь проблеми або запитання.
Підтримується основний контент оновлення програмного забезпечення гарнітури версії 4.1.0 або пізнішої.
Оновлення програмного забезпечення гарнітури та програми «Sony | Headphones Connect» до останньої версії.
Докладні відомості наведено на цьому сайті:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

- [Перевірка комплектації](#)
- [Заміна вушних вкладишів](#)
- [Заміна заушних тримачів](#)

[Відомості про водонепроникні характеристики гарнітури](#)

Складові та елементи керування

- [Розташування та функції складових](#)

[Про індикатор](#)

Живлення/заряджання

[Заряджання гарнітури](#)

[Час роботи гарнітури](#)

[Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

[Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB](#)

[Увімкнення гарнітури](#)

[Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Пристрої на Android, сумісні зі з'єднанням одним дотиком (NFC)

[З'єднання одним дотиком \(NFC\) зі смартфоном \(з Android 4.1 або пізніших версій\)](#)

[Відключення смартфона одним дотиком \(NFC\)](#)

[Переключення пристрою одним дотиком \(NFC\)](#)

Пристрої на Android, не сумісні зі з'єднанням одним дотиком (NFC)

[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

iPhone (пристрої на iOS)

[Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого iPhone](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

[Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

[Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Функція заглушення шумів

[Що таке заглушення шумів?](#)

[Використання функції заглушення шумів](#)

Прослуховування навколишніх звуків

- └ [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

[Використання режиму Quick Sound Settings](#)

Режим якісного звучання

- └ [Про режим якості звуку](#)

[Підтримувані кодеки](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання функції Google Асистент](#)

[Використання Amazon Alexa](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Використання програм

[Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

[Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Важлива інформація

[Запобіжні заходи](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Виправлення несправностей

[Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

Живлення/заряджання

- └ [Гарнітуру не ввімкнено.](#)
- └ [Неможливо здійснити заряджання.](#)

[Заряджання триває задовго.](#)

[Футляр для заряджання не розпізнається комп'ютером](#)

[Залишок заряду акумулятора не відображається на екрані пристрою iPhone або iPod touch.](#)

Звук

[Немає звуку.](#)

[Низький рівень звуку.](#)

[Низька якість звуку.](#)

[Часті пропуски звуку.](#)

[Ефект заглушення шумів не є достатнім.](#)

Bluetooth

[Не можна здійснити сполучення.](#)

[З'єднання одним дотиком \(NFC\) не працює](#)

[Не можна виконати підключення Bluetooth](#)

[Спотворений звук](#)

[Дальність бездротового зв'язку Bluetooth невелика, інакше з'являються пропуски звуку під час відтворення.](#)

[Гарнітура не працює належним чином.](#)

[Під час розмови не чути співрозмовника.](#)

[Тихі голоси тих, хто телефонує](#)

Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Можливості функції Bluetooth

Гарнітура використовує бездротову технологію BLUETOOTH®, яка уможливлює прослуховування музики або телефонування за допомогою бездротового зв'язку.

Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете приймати аудіосигнали зі смартфона або музичного програвача.



Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Про голосові підказки

Голосові підказки відтворюються на лівій чашці гарнітури в наведених нижче випадках.

- Під час увімкнення живлення: «Power on» (Увімкнення)
- Під час вимкнення живлення: «Power off» (Вимкнення)
- Під час входу в режим сполучення: «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH)
- Під час установа підключення Bluetooth: «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено)
- Під час припинення підключення Bluetooth: «BLUETOOTH disconnected» (Пристрій BLUETOOTH відключено)
- Коли підключення між правою та лівою чашками встановлено: «Battery level high» (Високий заряд акумулятора)/«Battery level medium» (Середній заряд акумулятора)/«Battery level low» (Низький заряд акумулятора)
- У разі автоматичного вимкнення пристрою через низький заряд акумулятора: «Please recharge headset» (Перезарядіть гарнітуру)
- У разі ввімкнення функції заглушення шумів: «Noise canceling» (Заглушення шумів)
- У разі ввімкнення режиму навколишніх звуків: «Ambient sound» (Навколишні звуки)
- У разі вимкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків: «Off» (вимкнено)
- У разі ввімкнення функції налаштувань швидкого прослуховування звуків: «Quick sound settings» (Налаштування швидкого прослуховування звуків)
- У разі вимкнення функції налаштувань швидкого прослуховування звуків: «Off» (вимкнено)
- Якщо функція Google Асистент недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після натискання кнопки Google Асистент на гарнітурі: «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено)
- Якщо функція Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після натискання кнопки Amazon Alexa на гарнітурі: «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N


Перевірка комплектації

Після відкриття пакування переконайтеся, що у ньому присутні всі складові комплекту. У разі відсутності складових зв'яжіться зі своїм дилером.


Числами в () позначається кількість складових.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)

Кабель micro-USB (прибл. 50 см) (1)




Футляр для заряджання (1)

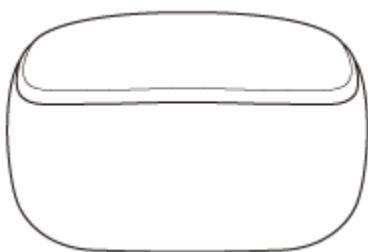

Довгі гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (розміри SS/S/M/L, по 2 шт. кожного розміру)

- Вушні вкладиші розміру M постачаються прикріпленими до гарнітури.

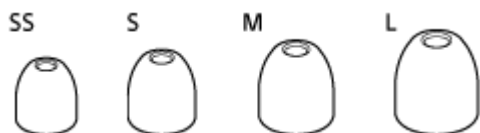

Завушний тримач (по 2 шт. розмірів M/L)

- Завушні тримачі розміру M постачаються прикріпленими до гарнітури.



Довідкове керівництво (1)

Інструкція з експлуатації (1)

Інші документи (1 комплект) (*)

* Може не постачатися в деяких країнах та регіонах.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Заміна вушних вкладишів


Гарнітура постачається з вушними вкладишами розміру М. Якщо гарнітура спадає або ви відчуваєте нестачу звуку низької частоти, то замініть вушні вкладиші на вкладиші іншого розміру, які щільно прилягатимуть і будуть зручними для вашого правого та лівого вух.

Довгі гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку




- A:** розмір SS (червоні)
- B:** розмір S (помаранчеві)
- C:** розмір M (зелені)
- D:** розмір L (світло-сині)

1 Зніміть вушні вкладиші.

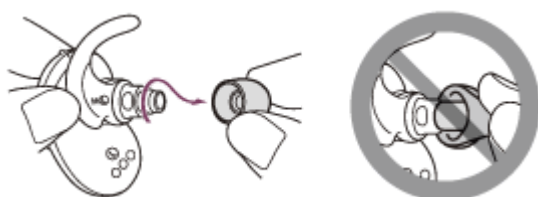

- Не стискайте кінчик вушного вкладиша, коли знімаєте його.

2 Приєднайте вушні вкладиші.

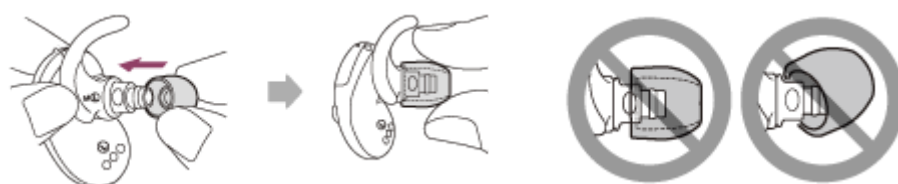

- Не встановлюйте вушні вкладиші нещільно або нерівно.


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Заміна заушних тримачів

Заушні тримачі розміру М постачаються прикріпленими до гарнітури.
Якщо заушні тримачі надто малі, замініть їх на тримачі розміру L.



1 Зніміть вушні вкладиші, потім зніміть заушні тримачі.

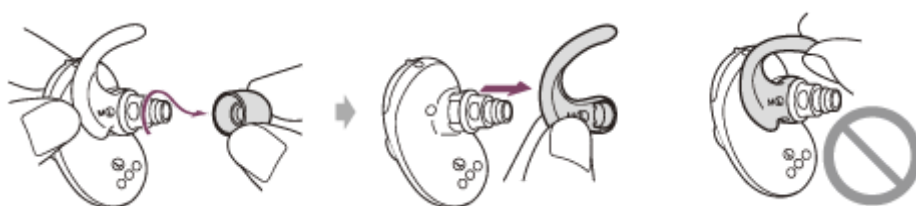

- Не тягніть за кінчик заушного тримача, коли знімаєте його.


2 Приєднайте заушні тримачі.

Заушний тримач (Ⓛ)



A : вигляд спереду

B : вигляд ззаду

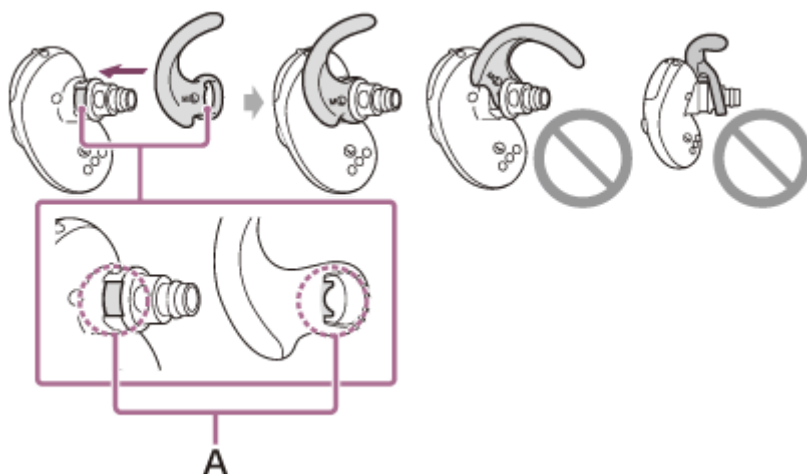

A : сумістіть позначку з язиччком.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Відомості про водонепроникні характеристики гарнітури

Водонепроникні характеристики гарнітури

- Футляр для заряджання не є водонепроникним.
- Водонепроникні характеристики цієї гарнітури відповідають класу захисту IPX4 ¹⁾ згідно зі стандартом IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (Код IP)», який установлює ступені захисту від потрапляння води. Тим не менш пристрій не можна використовувати у воді. Якщо пристрій не використовується належним чином, у нього може потрапити вода та спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності.
Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте пристрій належним чином.

1) IPX4 (ступінь захисту від бризок води): захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.

Рідини, яких стосуються водонепроникні характеристики

Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водонепроникні характеристики пристрою визначено на підставі вимірювань Sony за умов, описаних вище. Зверніть увагу, що несправності в результаті потрапляння води через неправильне використання споживачем не покриваються гарантією.

Заходи для підтримки водонепроникних характеристик

Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень, щоб належним чином використовувати гарнітуру.

- Не бризкайте водою на трубку виведення звуку, інакше характеристики захисту від бризок погіршаться.
- Не занурюйте навушники у воду та не використовуйте їх у місцях із високою вологістю, наприклад у ванній кімнаті.
- Не кидайте навушники та не піддавайте їх сильним ударам. Гарнітура може деформуватися або зламатися. Крім того, можуть погіршитися її характеристики захисту від бризок.
- Витирайте краплини води з навушників м'якою сухою тканиною тощо. Якщо вони залишаться на отворі вушного вкладиша, звук може бути ледь чутно або взагалі не відтворюватися. У такому разі від'єднайте вушний вкладиш, спрямуйте звуковий канал донизу та струсніть його кілька разів, щоб позбутися крапель води.



- Якщо залишити гарнітуру з краплинами води на корпусі в холодному місці, вода може замерзнути. Обов'язково витирайте краплини води після використання пристрою. Недотримання цього правила може призвести до його несправності.


- Унаслідок тривалого використання гарнітура може тріснути або деформуватися. Якщо на ній є тріщини або ознаки деформування, припиніть користуватися гарнітурою або зверніться до свого найближчого дилера Sony.

4-730-308-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N


Розташування та функції складових

Гарнітура

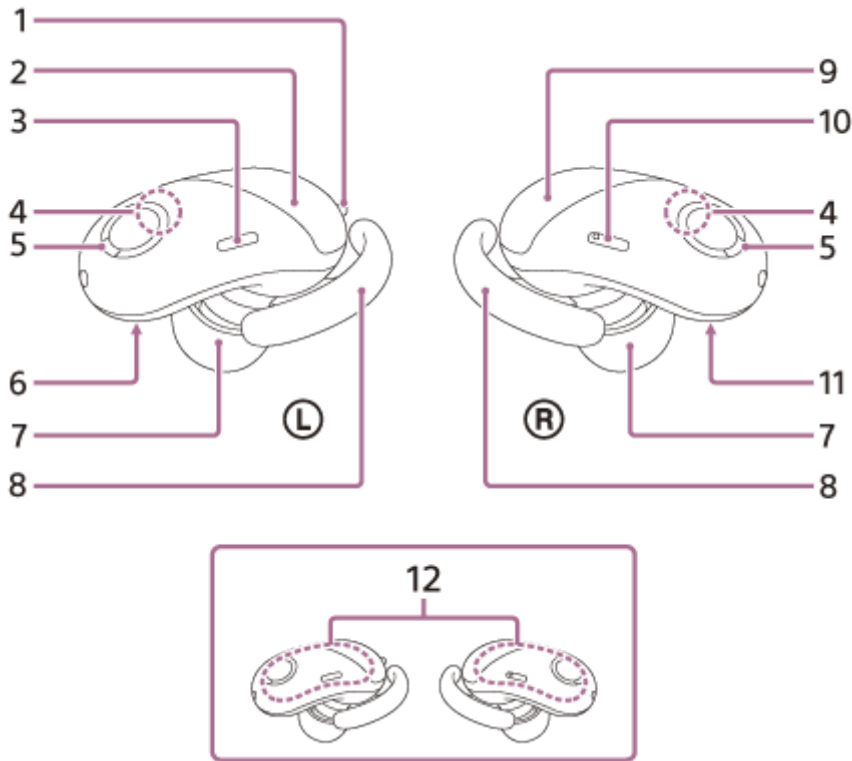

1. Тактильна точка
На лівій чашці є тактильна точка.
2. Ліва чашка ①
3. Кнопка  (живлення) на лівій чашці
4. Мікрофон
Сприймає звук вашого голосу (коли ви розмовляєте по телефону) і приховує шум (коли ввімкнено функцію заглушення шумів). Під час розмови по телефону використовуйте мікрофон на лівій чашці.
5. Індикатор (синій/червоний)
Горить червоним під час заряджання.
Горить синім або червоним, показуючи живлення чи стан зв'язку гарнітури.
6. Позначка L
7. Вушні вкладиші
8. Завушні тримачі
9. Права чашка ②
10. Кнопка на правій чашці
11. Позначка R
12. Вбудована антена
Антенa Bluetooth вбудована в кожен чашку гарнітури.

Футляр для заряджання

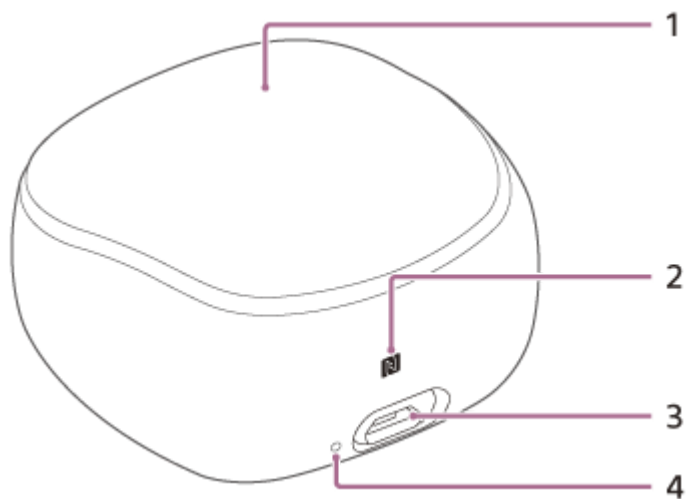

1. Кришка
2. Позначка N
3. Порт micro-USB

Заряджає гарнітуру та футляр для заряджання, якщо підключити до цього порту комп'ютер або USB-адаптер змінного струму (не постачається) за допомогою кабелю micro-USB, що входить до комплекту.

4. Індикатор заряду (червоний)

Горить червоним під час заряджання у футлярі.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури за допомогою індикаторів.

● : світиться синім / ● : світиться червоним / - : гасне

Увімкнення

● - ● (блимає два рази)

Вимкнення

■ (світиться протягом приблизно двох секунд)

Індикація стану підключення Bluetooth

Індикатор лівої чашки горить або блимає.

- Режим сполучення



- Не підключено

● - - ● - - ● - - ● (з інтервалами приблизно в одну секунду)

- Процес підключення завершено

● ● ● ● ● ● ● ● (швидко блимає протягом приблизно п'яти секунд)

- Підключено

● - - - (з інтервалом у приблизно п'ять секунд) - - - ●

Індикатор гасне через 60 секунд. Після натискання кнопки індикатор починає блимати знову.

- Вхідний дзвінок



Індикація залишку заряду акумулятора

- Високий



- Середній



- Низький (треба зарядити)



За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Перевірка залишку заряду акумулятора](#)».

Заряджання

Гарнітура/Чохол для заряджання

- Під час заряджання



Гасне після завершення заряджання.

- Проблеми під час заряджання



Інше

- Ініціалізацію завершено



За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Підказка

- Коли заряд акумулятора стає низьким, то індикатор змінює колір із синього на червоний, за винятком режиму сполучення.


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Заряджання гарнітури

У гарнітурі встановлено літій-іонний акумулятор. Заряджайте гарнітуру за допомогою кабелю micro-USB, що входить до комплекту.


1 Під'єднайте футляр для заряджання до розетки.

Підключіть їх за допомогою кабелю micro-USB, наявного в комплекті, і USB-адаптера змінного струму.

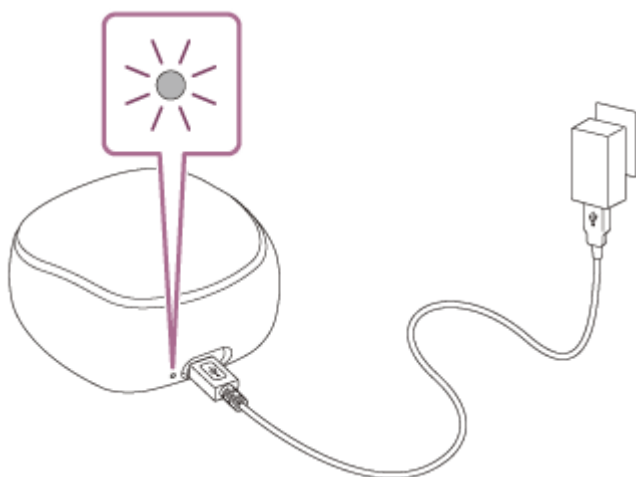

Індикатор на задній стороні футляра для заряджання починає світитися червоним кольором під час заряджання. Індикатор вимикається після завершення заряджання.

2 Установіть гарнітуру на футляр для заряджання.

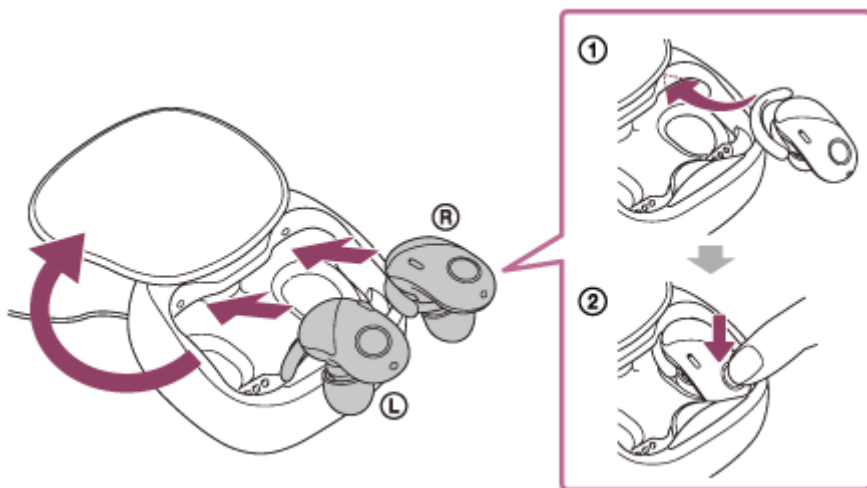

Установіть гарнітуру в порядку ① і ②.

Вставляйте праву та ліву чашку до клацання, а також переконайтеся, що чашки зафіксовано у футлярі для заряджання.

Гарнітура та футляр для заряджання заряджаються водночас. Індикатори на гарнітурі та футлярі для заряджання (на задній стороні) починають світитися червоним кольором під час заряджання.

Відповідний індикатор вимикається після завершення заряджання.

Про заряджання

Нижче наведено час, потрібний для повного заряджання.

Права/ліва чашка: біля 1,5 години

Футляр для заряджання: біля 3 годин

Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо заряджати футляр для заряджання заздалегідь, ви можете заряджати гарнітуру і під час перебування на вулиці, де немає джерела живлення. Якщо футляр для заряджання повністю заряджено, його вистачить на приблизно 2 заряджання гарнітури.

Примітки щодо заряджання гарнітури, коли ви не вдома

- Якщо залишок заряду акумулятора футляра для заряджання надто низький, гарнітуру зарядити не можна. У цьому разі індикатор (червоний) на гарнітурі блимає та швидко гасне, після чого вимикається сама гарнітура, щойно ви встановите її у футляр для заряджання. Щоб увімкнути гарнітуру, вийміть її з футляра для заряджання, а потім натисніть і утримуйте кнопки на правій і лівій чашках протягом приблизно 2 секунд, доки не заблимає індикатор (синій).
- Якщо індикатор (червоний) не починає світитися/блимати та гарнітура не вимикається, навіть коли її установлюють у футляр для заряджання, залишковий заряд перезаряджуваного акумулятора (який вбудовано в футляр для заряджання) вичерпано. Щоб вимкнути гарнітуру, вийміть її із футляра для заряджання, а потім натисніть і утримуйте кнопку на лівій чашці протягом приблизно 2 секунд, доки не заблимає індикатор (синій). Ліву та праву чашки буде вимкнено.

Підказка

- Для заряджання можна також підключити кабель micro-USB, наявний у комплекті, до ввімкненого комп'ютера.
- Якщо заряджання розпочнеться, коли гарнітура ввімкнена, то вона автоматично вимкнеться.

Примітка

- Успішність заряджання залежить від USB-адаптера змінного струму.
- Якщо перезаряджуваний акумулятор довго не використовувати, час роботи від нього може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох перезаряджвань.
- Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її на повну ємність кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Якщо комп'ютер, який підключено до гарнітури, перейде до режиму глибокого сну, то заряджання не закінчиться належним чином. Перевірте налаштування комп'ютера до початку заряджання. Індикатор (червоний) вимкнеться автоматично, якщо комп'ютер перейде до режиму глибокого сну. У такому разі знову зарядіть гарнітуру.
- Якщо під час заряджання гарнітура чи чохол для заряджання виявлять проблему з наведених нижче причин, то індикатор (червоний) може згаснути або почати блимати ще до повного заряджання гарнітури. У цьому випадку зарядіть гарнітуру знову з дотриманням діапазону температури для зарядки. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
 - Температура повітря перевищує діапазон температури для заряджання у 5 °C–35 °C.
 - Виникла проблема з акумулятором.

Рекомендовано виконувати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.

- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (червоний) може не засвітитися, коли ви під'єднаєте кабель micro-USB для заряджання гарнітури. Зачекайте протягом указанного періоду часу, доки не загориться індикатор (червоний).
- Якщо час роботи вбудованого акумулятора значно знизився, його треба замінити. Зверніться до свого найближчого дилера Sony щодо заміни акумулятора.
- Уникайте зависоких і занижених температур, прямого сонячного світла, вологості, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому автомобілі.

- Обов'язково підключайтеся безпосередньо до комп'ютера лише за допомогою кабелю micro-USB, наявного в комплекті. Зарядження не закінчиться належним чином за непрямого з'єднання, наприклад за з'єднання через концентратор USB.

4-730-308-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Час роботи гарнітури

Гарнітура із повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

Підключення Bluetooth

Тривалість відтворення музики

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Час роботи гарнітури
AAC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 3 години
	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 3 години
	Вимкнено	Макс. 3 години
SBC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 2 години
	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 2 години
	Вимкнено	Макс. 2,5 години

- Після 15 хвилин заряджання можна відтворювати музику приблизно 70 хвилин.

Тривалість спілкування: макс. 3,5 години

Тривалість роботи в режимі очікування

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Час роботи гарнітури
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 8 годин
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 8 годин
Вимкнено	Макс. 35 годин

Підказка

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна перевірити, який кодек використовується для підключення.

Примітка

- Тривалість використання може бути коротшою залежно від налаштувань і умов використання.

Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Перевірка залишку заряду акумулятора

Можна перевірити залишок заряду акумулятора.

Індикатор (червоний) починає блимати, коли встановлено підключення між правою та лівою чашками.

Також буде відтворено голосову підказку з відомостями про залишок заряду акумулятора.

Індикатор (червоний) блимає з урахуванням залишку заряду акумулятора, як показано нижче.

Блимає 3 рази ● - - ● - - ●: високий «Battery level high» (Високий заряд акумулятора)

Блимає 2 рази ● - - ●: середній «Battery level medium» (Середній заряд акумулятора)

Блимає 1 раз ●: низький (акумулятор потрібно зарядити) «Battery level low» (Низький заряд акумулятора)

Коли акумулятор майже розряджено

У разі майже повного розрядження акумулятора індикатор стає червоним. Коли акумулятор розряджається, гарнітура видає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Please recharge headset» (Перезарядіть гарнітуру), а сама гарнітура автоматично вимикається.


Якщо ви використовуєте iPhone або iPod touch

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch (з iOS), що підтримують HFP (Hands-free Profile), на цих пристроях з'явиться іконка, яка показуватиме залишок заряду акумулятора на екрані.


Доступні для використання пристрої

iPhone або iPod touch, що підтримують HFP (Hands-free Profile) (з iOS 5.0 або пізніших версій)


iOS 10.2 або пізніших версій

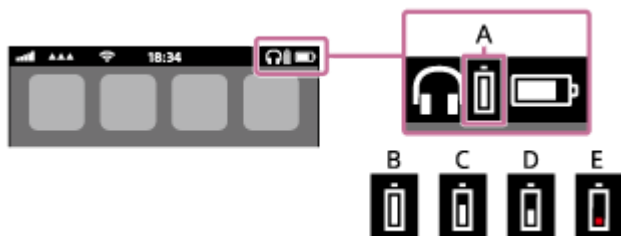

iOS 7.0 або пізніших версій

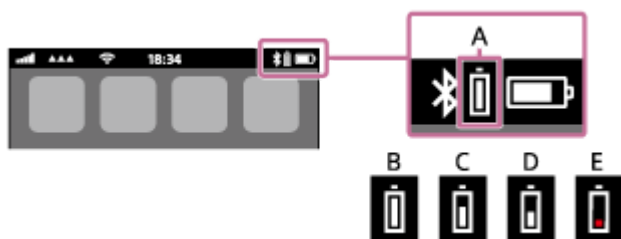

iOS 5.X/6.X

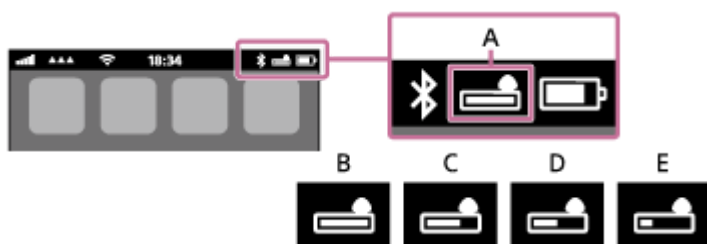

A: залишок заряду акумулятора гарнітури

B: від 100 % до 70 %

C: від 70 % до 50 %

D: від 50 % до 20 %

E: 20 % або нижче (потрібно зарядити)

Підказка

- Крім того, залишок заряду акумулятора можна перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Смартфони з ОС Android і пристрої iPhone/iPod touch підтримують цю програму.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

4-730-308-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний подавати більше ніж 0,5 А (500 мА)

Персональний комп'ютер

(Станом на грудень 2017 р.)

Комп'ютери з USB-роз'ємом, на яких встановлено наведену нижче операційну систему.

- Належна робота на всіх комп'ютерах, що відповідають указаних далі вимогам, не гарантується.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

(Якщо використовується комп'ютер із Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(Якщо використовується комп'ютер Mac)

Mac OS X (версії 10.9 або пізнішої)


Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Увімкнення гарнітури

Від'єднання гарнітури від футляра для заряджання

Гарнітура автоматично вмикається, після чого блимає індикатор (синій).

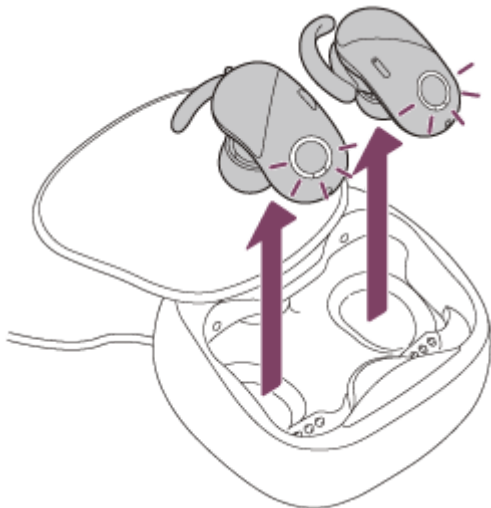

Натискання й утримання кнопок на гарнітурі

Ви можете увімкнути гарнітуру, натискаючи на ній кнопки, коли гарнітуру не встановлено на футляр для заряджання.



Натисніть і утримуйте кнопку  на лівій чашці та кнопку на правій чашці протягом приблизно 2 секунд, доки не почнуть блимати індикатори (сині).

Функція заглушення шумів автоматично увімкнеться, після чого буде автоматично встановлено підключення між правою та лівою чашками.


Гарнітура переходить у режим сполучення під час першого увімкнення гарнітури після придбання.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Вимкнення гарнітури


Установлення гарнітури на футляр для заряджання

Гарнітура автоматично вимкнеться, після чого загориться індикатор (червоний) і розпочнеться заряджання. Установіть гарнітуру в порядку ① і ②, показаному на ілюстрації.

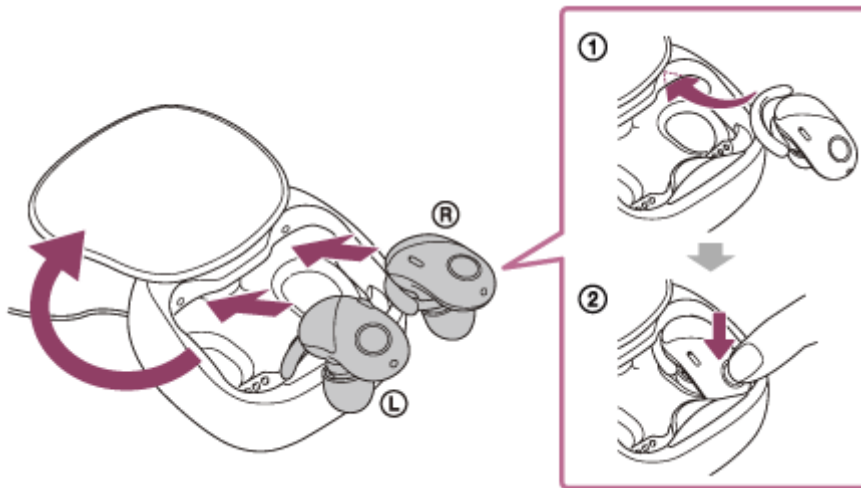

Натискання й утримання кнопки на гарнітурі

Ви можете вимкнути гарнітуру, натиснувши кнопку на ній, коли гарнітуру не встановлено на футляр для заряджання.

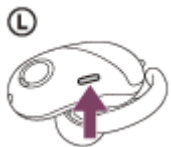

Натисніть і утримуйте кнопку  на лівій чашці протягом приблизно 2 секунд, доки не заблимає індикатор (синій). Ліву та праву чашки буде вимкнено.

Примітка

- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Google Асистент, гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.
- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Amazon Alexa, гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами через гарнітуру «вільні руки» завдяки використанню функції Bluetooth.

Реєстрація (сполучення) пристрою

Якщо функція Bluetooth використовується вперше, потрібно попередньо зареєструвати обидва пристрої, щоб дозволити підключення. Операція з реєстрації пристрою називається реєстрацією (сполученням) пристрою. Якщо пристрій, який потрібно підключити, не підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), виконайте реєстрацію (сполучення) пристрою за допомогою гарнітури та самого пристрою. Якщо пристрій підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), просто торкніться, щоб виконати реєстрацію (сполучення) пристрою та встановити підключення Bluetooth.

Підключення гарнітури до зареєстрованого (сполученого) пристрою

Пристрій достатньо зареєструвати один раз. Підключіться до нього у відповідний спосіб.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

З'єднання одним дотиком (NFC) зі смартфоном (з Android 4.1 або пізніших версій)

Якщо доторкнутися гарнітурою до смартфона, то гарнітура виконає сполучення та створить підключення Bluetooth.

Сумісні смартфони

NFC -сумісні смартфони з ОС Android™ 4.1 або пізніших версій


NFC

NFC (Near Field Communication) – це технологія, що уможливляє спілкування за допомогою бездротового зв'язку на короткій відстані між різноманітними пристроями, такими як смартфони та пристрої IC tag. Завдяки функції NFC обмін даними (наприклад, сполучення пристроїв Bluetooth) можна легко здійснити, просто доторкнувшись NFC-сумісними пристроями одним до одного (наприклад, у місці позначки N або в місці, визначеному на кожному пристрої).

1 Розблокуйте екран смартфона, якщо його заблоковано.

2 Виберіть [Setting] — [More].

3 Увімкніть функцію NFC.

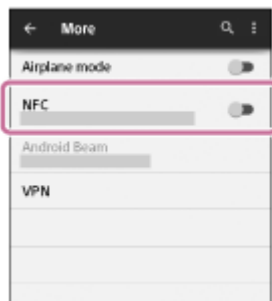


* Наведена вище процедура є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого смартфона з ОС Android.

4 Вийміть праву та ліву чашки з футляра для заряджання.

Гарнітура автоматично увімкнеться.

5 Доторкніться смартфоном до задньої сторони футляра для заряджання.

- Доторкніться смартфоном до позначки N на задній стороні футляра для заряджання. Тримайте смартфон у контакті з футляром для заряджання, доки смартфон не прореагує.
- Зверніться до інструкції з експлуатації смартфона, щоб дізнатися, якого місця на ньому слід торкатися.

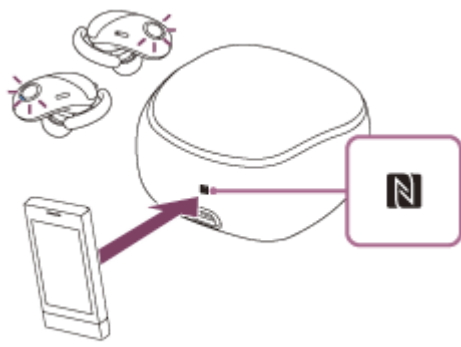

Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити сполучення та з'єднання.

Коли гарнітура підключиться до смартфона, індикатор (синій) почне повільно блимати. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).



- Для роз'єднання знову торкніться смартфона.
- Для підключення сполученого смартфона виконайте крок 5.
- Розблокуйте екран смартфона, якщо його заблоковано.

Підказка

- Наведена вище процедура є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого смартфона Android.
- Якщо ви не можете під'єднати гарнітуру, то спробуйте наступні дії.
 - Розблокуйте екран смартфона, якщо його заблоковано, і повільно порухайте смартфоном над позначкою N.
 - Якщо смартфон у чохлах, зніміть чохол.
- Якщо торкнутися NFC-сумісного смартфона задньою стороною футляра для заряджання, то смартфон розірве з'єднання Bluetooth із будь-яким поточним пристроєм і підключиться до гарнітури (переключення з'єднання одним дотиком).
- Якщо гарнітуру вимкнено, то її не можна увімкнути за допомогою з'єднання одним дотиком (NFC), щоб підключити до смартфона. Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і утримуйте кнопку  на лівій чашці та кнопку на правій чашці протягом приблизно 2 секунд, доки не заблимає індикатор (синій).

Пов'язані розділи

- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Відключення смартфона одним дотиком \(NFC\)](#)
- [Переключення пристрою одним дотиком \(NFC\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Відключення смартфона одним дотиком (NFC)

Ви можете відключити гарнітуру від підключеного смартфона, доторкнувшись ним до задньої сторони футляра для заряджання.

- 1 Розблокуйте екран смартфона, якщо його заблоковано.
- 2 Доторкніться смартфоном до задньої сторони футляра для заряджання.

Доторкніться смартфоном до позначки N на задній стороні футляра для заряджання. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH disconnected» (Пристрій BLUETOOTH відключено).

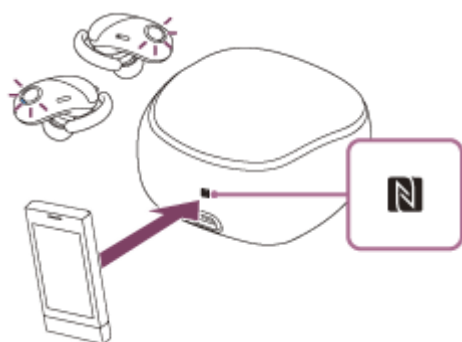

Примітка

- Після відключення гарнітури від смартфона у разі відсутності будь-яких дій протягом приблизно 5 хвилин вона автоматично вимкнеться. Щоб вимкнути гарнітуру до цього, натисніть та утримуйте кнопку  на лівій чашці  протягом приблизно 2 секунд. Буде відтворено голосову підказку «Power off» (Вимкнення), після чого індикатор (синій) згасне, а гарнітура вимкнеться.
 - Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Google Асистент, гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки  . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.
 - Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Amazon Alexa, гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки  . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Переключення пристрою одним дотиком (NFC)

- Якщо торкнутися задньої сторони футляра для заряджання NFC-сумісним смартфоном, коли гарнітуру підключено до іншого пристрою BLUETOOTH, ви можете переключити підключення гарнітури до смартфона (переключення з'єднання одним дотиком). Однак якщо ви розмовляєте по мобільному телефону з Bluetooth, підключеному до гарнітури, то ви не зможете переключити з'єднання Bluetooth одним дотиком.
- Коли гарнітуру підключено до NFC-сумісного смартфона, якщо торкнутися цим смартфоном іншої NFC-сумісної гарнітури з підтримкою Bluetooth або динаміка Bluetooth, смартфон відключиться від вашої гарнітури та підключиться до того пристрою Bluetooth, якого він торкнувся.

Примітка

- Розблокуйте екран смартфона, якщо його заблоковано.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N


Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Сполучення – це процес, потрібний для створення зв'язку між пристроями Bluetooth для уможливлення бездротового підключення. Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення Bluetooth.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації смартфона перед вами.


1 Установіть гарнітуру на футляр для заряджання.

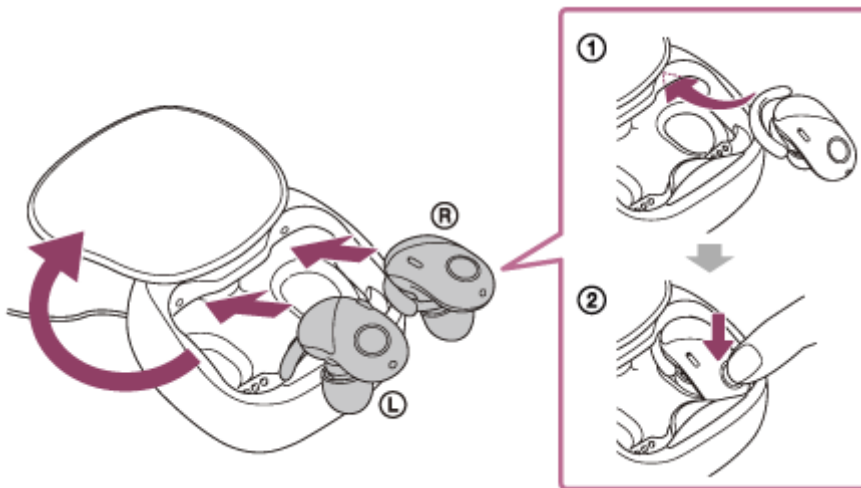

Установіть гарнітуру в порядку ① і ②, показаному на ілюстрації.

Вставляйте праву та ліву чашку до клацання, а також переконайтеся, що чашки зафіксовано у футлярі для заряджання.


2 Вийміть ліву чашку з футляра для заряджання, щоб увімкнути її.

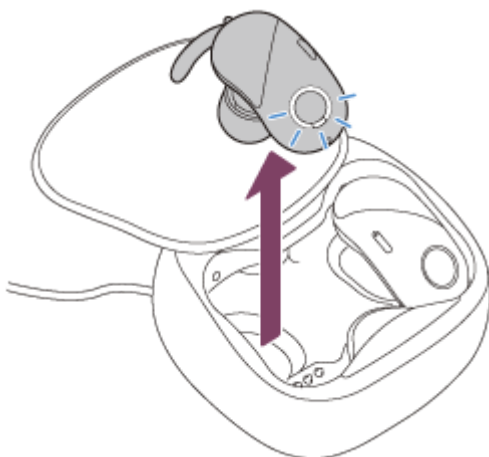

Не виймайте праву чашку з футляра для заряджання.

Ліва чашка увімкнеться автоматично. Переконайтеся, що індикатор (синій) блимає.

- 3 Натисніть і утримуйте кнопку на лівій чашці протягом приблизно 7 секунд, доки індикатор не заблимає синім і червоним кольором поперемінно.

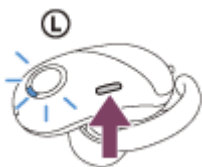


Гарнітура перейде в режим сполучення.


- 4 Розблокуйте екран смартфона з Android, якщо його заблоковано.

- 5 Знайдіть цю гарнітуру на смартфоні.


1. Виберіть [Setting] — [Bluetooth].

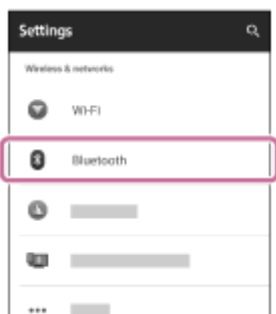

2. Торкніться [●●●] поруч із [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth.

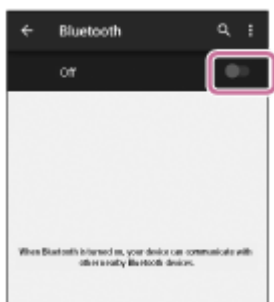

- 6 Торкніться [WF-SP700N].

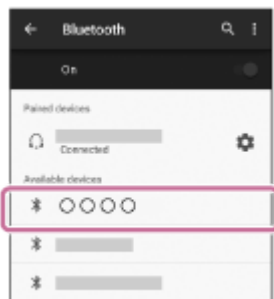

Якщо на екрані смартфона з'явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

Гарнітура та смартфон сполучені одне з одним і підключені. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо [WF-SP700N] немає на екрані, повторіть спробу з кроку 3.

* Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

7 Вийміть праву чашку з футляра для заряджання, щоб увімкнути її.

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично.

Підказка

- Наведена вище процедура є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде здійснено протягом приблизно 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком наведених нижче випадків.
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж із 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на новий.
 - Коли інформацію про сполучення видалено з пристрою Bluetooth.
 - Під час ініціалізації гарнітури вся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

2 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку  на лівій чашці та кнопку на правій чашці протягом приблизно 2 секунд. Гарнітура автоматично увімкнеться, навіть якщо від'єднати праву та ліву чашки від футляра для заряджання.



Переконайтеся в тому, що індикатор (синій) блимає після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «Power on» (Увімкнення).



Після увімкнення гарнітури, якщо вона автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).


Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 Відобразіть пристрої, сполучені зі смартфоном.

1. Виберіть [Setting] — [Bluetooth].




2. Торкніться [] поруч із [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth.

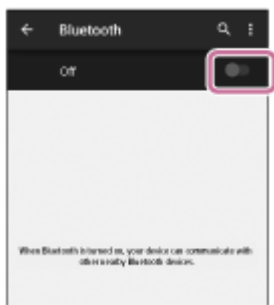

4 Торкніться [WF-SP700N].

Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

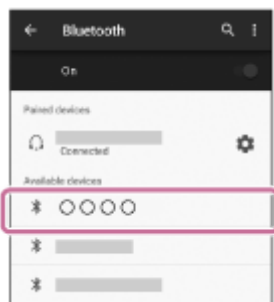

Підказка

- Наведена вище процедура є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого смартфона з ОС Android.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth або вимкніть живлення.
- Якщо смартфон не вдається підключити до гарнітури, вимкніть сполучення на смартфон і знову виконайте процедуру сполучення. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого смартфона.

Пов'язані розділи

- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N


Сполучення з iPhone і підключення до нього

Сполучення – це процес, потрібний для створення зв'язку між пристроями Bluetooth для уможливлення бездротового підключення. Пристрій потрібно сполучити з гарнітурою, щоб уперше створити підключення Bluetooth.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації iPhone перед вами.


1 Установіть гарнітуру на футляр для заряджання.

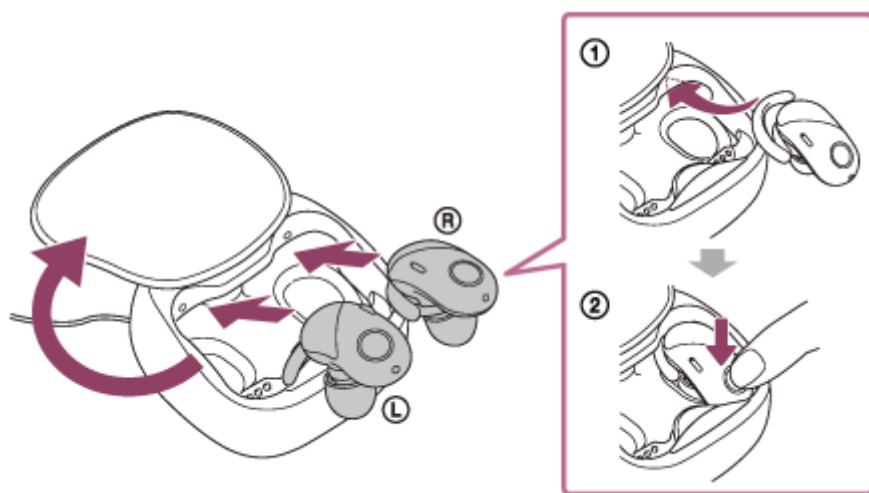

Установіть гарнітуру в порядку ① і ②, показаному на ілюстрації.

Вставляйте праву та ліву чашку до клацання, а також переконайтеся, що чашки зафіксовано у футлярі для заряджання.


2 Вийміть ліву чашку з футляра для заряджання, щоб увімкнути її.

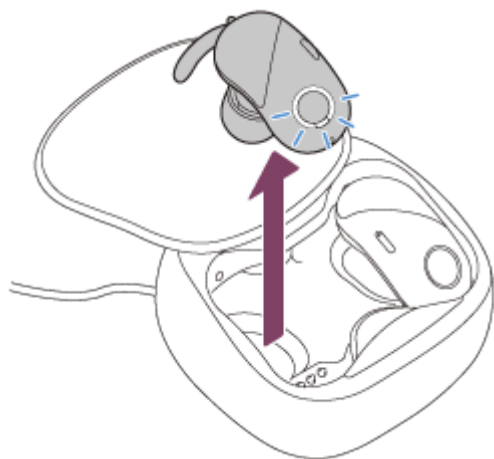

Не виймайте праву чашку з футляра для заряджання.

Ліва чашка увімкнеться автоматично. Переконайтеся, що індикатор (синій) блимає.

- 3 Натисніть і утримуйте кнопку на лівій чашці протягом приблизно 7 секунд, доки індикатор не заблимає синім і червоним кольором поперемінно.

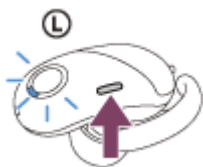

Гарнітура переходить у режим сполучення.

- 4 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

- 5 Виберіть налаштування Bluetooth на iPhone.


1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].



3. Торкніться [], щоб змінити значення на [] (увімкнення функції Bluetooth).



- 6 Торкніться [WF-SP700N].

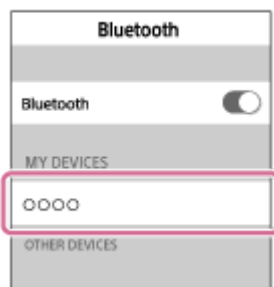

Якщо на екрані смартфона з'явиться запит на ключ доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено одне з одним і підключено. Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Якщо [WF-SP700N] немає на екрані, повторіть спробу з кроку 3.

* Пароль може мати назву «PIN-код», «Код доступу» або «Ключ доступу».

7 Вийміть праву чашку з футляра для заряджання, щоб увімкнути її.

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично.

Підказка

- Наведена вище процедура є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде здійснено протягом приблизно 5 хвилин, то режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому випадку повторіть спробу з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком наведених нижче випадків.
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше, ніж з 8 пристроями. При сполученні нового пристрою після сполучення 8 інших пристроїв сполучений пристрій з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на новий.
 - Коли інформацію про сполучення видалено з пристроєм Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Видалено будь-яку інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, ініціалізацією гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури зі свого iPhone і знову сполучіть пристрої.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Підключення до сполученого iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку  на лівій чашці та кнопку на правій чашці протягом приблизно 2 секунд. Гарнітура автоматично увімкнеться, навіть якщо від'єднати праву та ліву чашки від футляра для заряджання.



Переконайтеся в тому, що індикатор (синій) блимає після того, як ви відпустили кнопку. Буде відтворено голосову підказку «Power on» (Увімкнення).



Після увімкнення гарнітури, якщо вона автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено). Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 Відобразіть пристрої, сполучені з iPhone.

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].



3. Торкніться [], щоб змінити значення на [] (увімкнення функції Bluetooth).



4 Торкніться [WF-SP700N].

Буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено).



Підказка

- Наведена вище процедура є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth або вимкніть живлення.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, вимкніть сполучення на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.

Пов'язані розділи

- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

- 1 Якщо використовується пристрій, який підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), знову торкніться пристроєм гарнітури. (Розблокуйте екран пристрою, якщо його заблоковано.) Якщо використовується пристрій, який не підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), скористайтесь пристроєм Bluetooth.

Після припинення підключення буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH disconnected» (Пристрій BLUETOOTH відключено).

- 2 Вимкніть гарнітуру.

Буде відтворено голосову підказку «Power off» (Вимкнення).

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth зможе автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Відключення смартфона одним дотиком \(NFC\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики й виконувати основні операції з віддаленого керування пристроєм Bluetooth через підключення Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можна відтворювати музику тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкції з експлуатації вашого пристрою Bluetooth.

1 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.


2 Надягніть гарнітуру.

Надягайте гарнітуру таким чином, щоб позначка ① була на лівому вусі, а позначка ② – на правому. Чашка ③ гарнітури має тактильну точку.

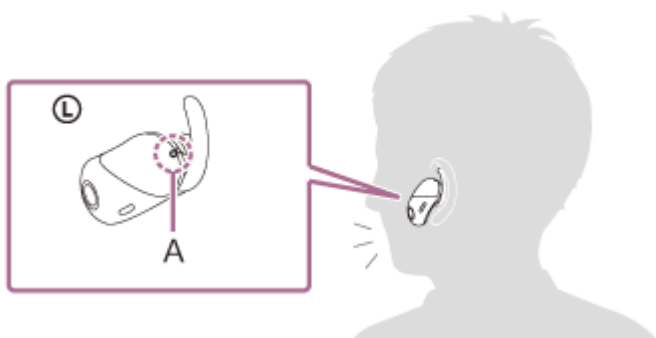

A: тактильна точка

Надійно закріпіть заушний тримач у вушній раковині.

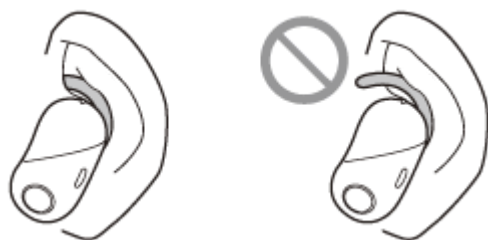

Налаштуйте положення гарнітури, щоб вона прилягала до вух.

3 Відтворіть музику або відео на пристрої Bluetooth.

Налаштуйте гучність на пристрої Bluetooth.

- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. Ви можете насолоджуватися (наприклад, музикою) з таких пристроїв, як переносний телевізор, що підтримує захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої Bluetooth.

Примітка

- Для регулювання гучності використовуйте підключений пристрій. Не всі пристрої підтримують налаштування гучності. Якщо вам не вдається відрегулювати гучність із використанням підключеного пристрою, установіть програму «Sony | Headphones Connect» на смартфон і керуйте гучністю за її допомогою.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)

Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, ви можете керувати ним за допомогою гарнітури. Наявність функцій залежить від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого пристрою Bluetooth.



Натисніть кнопку на правій чашці.

- Натисніть один раз під час паузи, щоб розпочати відтворення.
- Натисніть один раз під час відтворення, щоб зробити паузу.
- Натисніть двічі, щоб перейти до початку наступної пісні. (● ●)
- Натисніть тричі, щоб перейти до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення). (● ● ●)
- Натисніть один раз і відпустіть, а потім знову натисніть і утримуйте для швидкого перемотування вперед. (● ● ● ●)
- Двічі натисніть і відпустіть, а потім знову натисніть і утримуйте для швидкого перемотування назад. (● ● ● ●)

Примітка

- Для регулювання гучності використовуйте підключений пристрій. Не всі пристрої підтримують налаштування гучності. Якщо вам не вдається відрегулювати гучність із використанням підключеного пристрою, установіть програму «Sony | Headphones Connect» на смартфон і керуйте гучністю за її допомогою.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth. Під час використання пристрою в описаний вище спосіб він може спрацьовувати по-іншому або не працювати взагалі.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

- 1 Якщо використовується пристрій, який підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), знову торкніться пристроєм гарнітури. (Розблокуйте екран пристрою, якщо його заблоковано.) Якщо використовується пристрій, який не підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), скористайтесь пристроєм Bluetooth.

Після припинення підключення буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH disconnected» (Пристрій BLUETOOTH відключено).

- 2 Вимкніть гарнітуру.

Буде відтворено голосову підказку «Power off» (Вимкнення).

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth зможе автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Відключення смартфона одним дотиком \(NFC\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Що таке заглушення шумів?

Схема заглушення шумів аналізує зовнішній шум за допомогою вбудованих мікрофонів і надсилає ідентично-протилежний сигнал гарнітурі.

Примітка

- Ефект від заглушення шумів може не відчуватися в дуже тихому середовищі, або можна почути певний шум.
- Залежно від того, як ви надягаєте гарнітуру, ефект заглушення шумів може відрізнитись або може звучати тоновий сигнал (гудіння). У таких випадках зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот. Хоча шум знижується, він повністю не заглушується.
- Якщо гарнітура використовується у потязі чи автомобілі, то можливий шум через умови оточення.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди та шум. У такому випадку розташуйте гарнітуру далі від мобільного телефону.
- Не прикривайте руками мікрофони (A) гарнітури. Функція заглушення шумів або режим навколишніх звуків можуть не працювати належним чином, або можна почути тоновий сигнал (гудіння). У таких випадках зніміть руки з мікрофонів гарнітури.

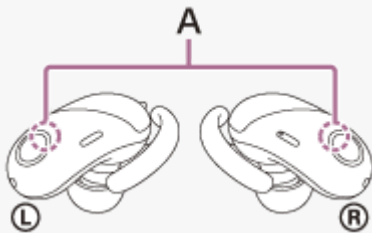

A: мікрофони

Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Використання функції заглушення шумів

Якщо використовується функція заглушення шумів, то зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися музикою.

1 Увімкніть гарнітуру.

Буде відтворено голосову підказку «Power on» (Увімкнення).

Функція заглушення шумів автоматично увімкнеться після того, як ви увімкнете гарнітуру.

Вимкнення функції заглушення шумів



Кілька разів натисніть кнопку  на лівій чашці. Кожного разу після натискання кнопки функція змінюється, як описано нижче.

Щоразу відтворюватиметься голосова підказка про переключення функції.

Режим навколишніх звуків: увімкнено



Функція заглушення шумів/Режим навколишніх звуків: вимкнено



Функція заглушення шумів: увімкнено

Підказка

- Функцію заглушення шумів можна також увімкнути чи вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Примітка

- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Google Асистента, гарнітура не може виконувати наведені далі дії за допомогою кнопки  .
 - Переключення функції заглушення шумів (Функцію заглушення шумів можна також увімкнути чи вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».)
 - Вимкнення гарнітури (Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.)
- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Amazon Alexa, гарнітура не може виконувати наступні дії за допомогою кнопки  .
 - Переключення функції заглушення шумів (Функцію заглушення шумів можна також увімкнути чи вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».)
 - Вимкнення гарнітури (Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.)

- У випадку використання вушних вкладишів, що не входять у комплект, ефект функції заглушення шумів буде недостатнім.
- Якщо вушні вкладиші не надійно прилягають до вух, ефект функції заглушення шумів буде недостатнім. Налаштуйте положення гарнітури, щоб вона прилягала до вух.

Пов'язані розділи

- [Про голосові підказки](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

4-730-308-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)

Під час прослуховування музики можна прослуховувати навколишні звуки через мікрофони, вбудовані до лівого/правого навушника гарнітури.

Увімкнення режиму навколишніх звуків

Кілька разів натисніть кнопку  на лівій чашці, коли увімкнено функцію заглушення шумів.



Змінення налаштування режиму навколишніх звуків

Ви можете переключатися між звичайним режимом і режимом голосу (налаштування режиму навколишніх звуків), підключивши смартфон (на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect») і гарнітуру через функцію Bluetooth.

Звичайний режим: під час прослуховування музики можна почути навколишні звуки так, наче на вас немає гарнітури.

Режим голосу: під час прослуховування музики можна підібрати звук (наприклад, сповіщення про відправлення потяга), який ви хочете почути.

Вимкнення режиму навколишніх звуків

Кілька разів натисніть кнопку  на лівій чашці, доки не увімкнете або не вимкнете функцію заглушення шумів. Кожного разу після натискання кнопки функція змінюється, як описано нижче. Щоразу відтворюватиметься голосова підказка про переключення функції.

Режим навколишніх звуків: увімкнено



Функція заглушення шумів/Режим навколишніх звуків: вимкнуто



Функція заглушення шумів: увімкнено

Підказка

- Залежно від умов навколишнього середовища і типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишніх звуків, наприклад на дорозі з автомобілями.
- Якщо гарнітуру не надягнено належним чином, режим навколишніх звуків може не працювати належним чином. Надягніть гарнітуру належним чином.
- Налаштування режиму навколишніх звуків, що було змінено за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», записується на гарнітуру. Ви можете насолоджуватися музикою із записаним налаштуванням режиму навколишніх звуків навіть під час підключення гарнітури до інших пристроїв, на яких не встановлено програму «Sony | Headphones Connect».

Примітка

- Коли увімкнено режим навколишніх звуків, може збільшитися шум вітру залежно від навколишнього середовища. У такому разі змініть налаштування зі звичайного режиму на режим голосу за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Якщо шум вітру залишається сильним, вимкніть режим навколишніх звуків.

Пов'язані розділи

- [Про голосові підказки](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

4-730-308-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Використання режиму Quick Sound Settings

Режим [Quick Sound Settings] дозволяє легко налаштувати функцію заглушення шумів, режим навколишніх звуків (Ambient Sound Control) та налаштування еквайзера.

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.
- 2 Надягніть гарнітуру.
- 3 Відтворіть музику або відео на пристрої Bluetooth.

Налаштуйте гучність на пристрої Bluetooth.

- 4 Увімкніть режим Quick Sound Settings, двічі натиснувши кнопку  на лівій чашці.

Буде відтворено голосову підказку «Quick Sound Settings» (Режим швидкого прослуховування звуків увімкнено).

Якщо увімкнути режим швидкого прослуховування звуків, налаштування еквайзера буде встановлено на «Excited», а режим навколишніх звуків (Ambient Sound Control) – переключено у звичайний режим.

Щоб вимкнути режим Quick Sound Settings, знову двічі натисніть кнопку  на лівій чашці. Буде відтворено голосову підказку про вимкнення цього режиму та налаштувань еквайзера, після чого функцію заглушення шумів і режим навколишніх звуків буде переключено на налаштування, установлені перед увімкненням режиму Quick Sound Settings.

Підказка

- Режим Quick Sound Settings можна переключити та перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Про режим якості звуку

Можна вибрати один із двох наведених нижче режимів якості звуку для відтворення через підключення Bluetooth. Режим якості звуку можна переключити або перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Пріоритет якості звуку: пріоритет надається якості звуку. Пріоритет стабільного підключення: пріоритет надається стабільності підключення (за замовчуванням).

- Використовуючи пристрій, сумісний з AAC, виберіть режим «Пріоритет якості звуку».
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть режим «Пріоритет стабільного підключення».

Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано режим «Пріоритет стабільного підключення».

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Підтримувані кодеки

Кодек – це алгоритм кодування аудіоданих, який використовується під час передавання звуку через підключення Bluetooth.

Гарнітура підтримує такі 2 кодеки для відтворення музики через підключення A2DP: SBC та AAC.

- SBC

Це скорочення, яке означає «Subband Codec».

Це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Усі пристрої Bluetooth підтримують кодек SBC.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Цей кодек забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

Якщо на гарнітурі встановлено режим «Пріоритет якості звуку», то в разі передавання з підключеного пристрою музичних даних в одному з наведених вище кодеків гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Однак залежно від того, який пристрій підключається до гарнітури, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику в іншому кодеку на гарнітурі, навіть якщо пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC.

Щоб отримати відомості про налаштування кодека, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Приймання дзвінка

Можна здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Необхідні кроки можуть відрізнятися в залежності від моделі смартфону чи мобільного телефону. Зверніться до інструкції з експлуатації, наявної в комплекті вашого смартфону чи мобільного телефону.
- Ця гарнітура підтримує лише звичайні вхідні дзвінки. Програми для дзвінків, що працюють на смартфонах і комп'ютерах, не підтримуються.

Мелодія дзвінка

У разі вхідного виклику з гарнітури з лівої чашки буде відтворено мелодію дзвінка, а індикатор (синій) швидко блиматиме.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфону чи мобільного телефону.


- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні лише для підключення Bluetooth

1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфону чи мобільного телефону.

2 Коли почуєте мелодію дзвінка, натисніть кнопку на правій або лівій чашці та прийміть телефонний дзвінок.

З лівої чашки гарнітури буде чути голос.

Якщо вхідний дзвінок надійде під час прослуховування музики, то відтворення призупиниться, а з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

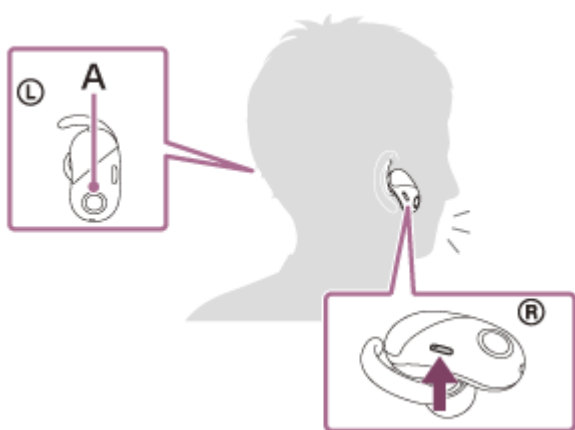

A: мікрофони

Під час розмови по телефону використовуйте мікрофон лівої чашки (це дасть змогу приховати шум, коли ввімкнено функцію заглушення шумів).

Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

- Можливо, гарнітуру не підключено до смартфону чи мобільного телефону за допомогою профілю HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.
- Якщо відтворення не призупиниться автоматично, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

3 Відрегулюйте гучність зі смартфона чи мобільного телефону.

4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку на правій або лівій чашці.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватись після нього.

Підказка

- Деякі смартфони та мобільні телефони за замовчуванням приймають дзвінки на телефон, а не на гарнітуру. Якщо використовується підключення HFP або HSP, переключіть дзвінок на гарнітуру утриманням кнопки на правій чашці протягом приблизно 2 секунд або за допомогою свого смартфона чи мобільного телефону.

Примітка

- У залежності від смартфона чи мобільного телефону відтворення може не відновитися автоматично навіть після закінчення розмови.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Можливе виникнення шуму, якщо гарнітура та смартфон або мобільний телефон заблизько одне від одного.

Пов'язані розділи

- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Здійснення дзвінка


Можна здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Необхідні кроки можуть відрізнятися в залежності від моделі смартфону чи мобільного телефону. Зверніться до інструкції з експлуатації, наявної в комплекті вашого смартфону чи мобільного телефону.
- Ця гарнітура підтримує лише звичайні вхідні дзвінки. Програми для дзвінків, що працюють на смартфонах і комп'ютерах, не підтримуються.

1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфону чи мобільного телефону.

2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфону чи мобільного телефону.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то з лівої чашки гарнітури буде відтворено тональний сигнал готовності. Якщо здійснити телефонний дзвінок під час прослуховування музики, то відтворення призупиниться. Якщо з гарнітури не чути тонального сигналу готовності, переключіть дзвінок на гарнітуру за допомогою свого смартфону чи мобільного телефону або утриманням кнопки на правій чашці протягом приблизно 2 секунд. Під час розмови по телефону з лівої чашки гарнітури буде чути голос.

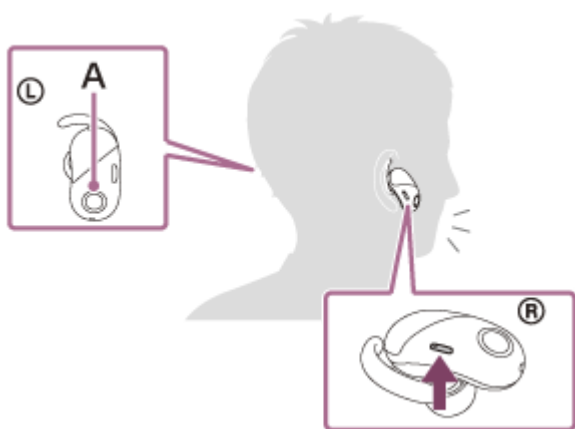

A: мікрофони

Під час розмови по телефону використовуйте мікрофон лівої чашки (це дасть змогу приховати шум, коли ввімкнено функцію заглушення шумів).

3 Відрегулюйте гучність зі смартфону чи мобільного телефону.

4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку на правій або лівій чашці.

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Примітка

- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Можливе виникнення шуму, якщо гарнітура та смартфон або мобільний телефон заблизько одне від одного.

Пов'язані розділи

- Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Приймання дзвінка
- Функції під час телефонної розмови

4-730-308-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Функції під час телефонної розмови

Доступні функції залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном чи мобільним телефоном. Навіть якщо профілі співпадають, функції можуть бути відмінними в залежності від моделі смартфона чи мобільного телефону.

Зверніться до інструкції з експлуатації, наявної в комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.

Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

В режимі очікування/під час відтворення музики

- Натисніть кнопку на правій чашці протягом понад 2 секунд, щоб запустити функцію голосового набору на смартфоні чи мобільному телефоні (*) або активувати функцію Google app на пристрої з ОС Android або функцію Siri на iPhone.

Вихідний дзвінок

- Натисніть кнопку на правій чашці один раз, щоб скасувати вихідний дзвінок.
- Натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці протягом приблизно 2 секунд для змінення пристрою дзвінка з гарнітури на смартфон чи мобільний телефон.

Вхідний дзвінок

- Один раз натисніть кнопку на правій або лівій чашці, щоб відповісти на дзвінок.
- Натисніть і утримуйте кнопку на правій або лівій чашці протягом приблизно 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.

Під час розмови

- Один раз натисніть кнопку на правій або лівій чашці, щоб завершити дзвінок.
- Натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці протягом приблизно 2 секунд для змінення пристрою дзвінка з гарнітури на смартфон чи мобільний телефон.

Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

Вихідний дзвінок

- Натисніть кнопку на правій чашці один раз, щоб скасувати вихідний дзвінок. (*)

Вхідний дзвінок

- Один раз натисніть кнопку на правій або лівій чашці, щоб відповісти на дзвінок.

Під час розмови

- Один раз натисніть кнопку на правій або лівій чашці, щоб завершити дзвінок. (*)

* Деякі пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

Пов'язані розділи

- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

- 1 Якщо використовується пристрій, який підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), знову торкніться пристроєм гарнітури. (Розблокуйте екран пристрою, якщо його заблоковано.) Якщо використовується пристрій, який не підтримує з'єднання одним дотиком (NFC), скористайтеся пристроєм Bluetooth.

Після припинення підключення буде відтворено голосову підказку «BLUETOOTH disconnected» (Пристрій BLUETOOTH відключено).

- 2 Вимкніть гарнітуру.

Буде відтворено голосову підказку «Power off» (Вимкнення).

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth зможе автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Відключення смартфона одним дотиком \(NFC\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Використання функції Google Асистент

Під час використання функції Google Асистент, яку забезпечує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофон гарнітури.

Використовуючи Google Асистент, ви почуєте звук на смартфоні лише з лівої чашки.

Сумісні смартфони

- Смартфони, на яких встановлено ОС Android 5.0 або пізнішої версії (Необхідна остання версія Google app.)

1 Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і налаштуйте кнопку на лівій чашці як кнопку Google Асистента.

Під час першого використання функції Google Асистент, відкрийте програму Google Асистент і торкніться кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови, а потім виконайте вказівки на екрані, щоб завершити початкові налаштування Google Асистента.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Натисніть кнопку на лівій чашці для використання програми Google Асистент.

- Натисніть і утримуйте, щоб ввести голосову команду.
- Натисніть один раз, щоб прослухати сповіщення.
- Натисніть двічі, щоб скасувати голосову команду.

Докладні відомості про програму Google Асистент наведено на цьому веб-сайті:

<https://assistant.google.com>

Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо програма Google Асистент недоступна з певних причин, наприклад через відсутність підключення до мережі, відтворюється голосова підказка «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено).
- Якщо ви не бачите кнопки [Finish headphones setup] у програмі Google Асистент, видаліть сполучення навушників у налаштуваннях Bluetooth смартфона та повторіть процес сполучення.

Примітка

- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Google Асистент на кроці 1, функцію заглушення шумів не можна увімкнути, і гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.
- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Google Асистент на кроці 1, функцію Amazon Alexa не можна увімкнути, і гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.
- Функцію Google Асистент не можна використовувати в деяких країнах і регіонах, а також деякими мовами.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Використання Amazon Alexa

Використовуючи функцію Amazon Alexa, яку забезпечує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, говорячи в гарнітуру.

Сумісні смартфони

- Смартфони з ОС Android версії 5.1 або вище чи ОС iOS версії 10.0 або вище.
- Потрібно встановити останню версію програми Amazon Alexa.

- 1 **Відкрийте програму Amazon Alexa.**
- 2 **Відкрийте програму «Sony | Headphones Connect» і налаштуйте кнопку  на лівій чашці  як кнопку Amazon Alexa.**

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 **Натисніть кнопку  на лівій чашці  для використання програми Amazon Alexa.**
 - Натисніть, щоб ввести голосову команду.
 - Натисніть один раз, щоб скасувати голосову команду.
 - Якщо ви мовчите, команду буде скасовано.

Докладні відомості про програму Amazon Alexa наведено на веб-сайті нижче.
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо програма Amazon Alexa недоступна через відсутність підключення до мережі, відтворюється голосова підказка «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз).

Примітка

- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Amazon Alexa на кроці 2, функцію заглушення шумів не можна увімкнути, і гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки  . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.
- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Amazon Alexa на кроці 2, функцію Google Асистента не можна увімкнути, і гарнітуру не можна вимкнути за допомогою кнопки  . Установіть гарнітуру на футляр для заряджання, щоб вимкнути її.
- Функція Alexa доступна не всіма мовами та не в усіх країнах/регіонах.
Докладну інформацію можна знайти на веб-сторінці www.amazon.com/alexa-availability.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання функції Google app, яку забезпечує смартфон з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофон гарнітури.

Використовуючи Google app, ви чутимете голос на смартфоні лише з лівої чашки.

1 Установіть налаштування помічника та голосового введення в Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] — [Apps], а потім виберіть іконку шестіріч у верхньому правому куті дисплея.

Після цього виберіть [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] і налаштуйте [Assist App] на Google app.

Наведена вище процедура є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка. Може знадобитись остання версія програми.

За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також веб-сайту магазину Google Play.

Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.

2 Підключіть гарнітуру до смартфона з ОС Android через з'єднання Bluetooth.

3 Коли смартфон з ОС Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці, щоб увімкнути функцію Google app.

Google app увімкнеться та пролунає звук запуску.

4 Зробіть запит для Google app через мікрофон гарнітури.

За докладною інформацією про функцію Google app, наприклад про програми, які працюють із Google app, звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Якщо після активації Google app протягом певного періоду часу немає запитів, функцію Google app буде вимкнено.

Примітка

- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Google Асистента, функція голосових інструкцій (Google app) недоступна.
- Якщо кнопка  на лівій чашці  налаштована як кнопка Amazon Alexa, функція голосових інструкцій (Google app) недоступна.
- Google app не можна активувати, промовивши «Ok Google» через мікрофон гарнітури, навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування [Ok Google].

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Використання функції голосових інструкцій (Siri)

Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофон гарнітури. Використовуючи функцію Siri, ви почуєте звук на iPhone лише з лівої чашки.

1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] — [Siri], щоб увімкнути функцію Siri.

Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації iPhone.

Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для iPhone.

2 Підключіть гарнітуру до пристрою iPhone через з'єднання Bluetooth.

3 Коли iPhone використовує з'єднання Bluetooth і перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці, щоб увімкнути функцію Siri.

Функція Siri увімкнеться, після чого пролунає звук запуску.

4 Зробіть запит для функції Siri через мікрофон гарнітури.

За докладною інформацією про функцію Siri, наприклад про програми, які працюють із Siri, звертайтеся до інструкції з експлуатації iPhone.

5 Щоб продовжити запит, натисніть кнопку на правій чашці, доки функцію Siri не буде вимкнено.

Якщо після активації Siri протягом певного періоду часу немає запитів, функцію Siri буде вимкнено.

Примітка

- Функцію Siri не можна увімкнути, промовивши «Hey Siri» через мікрофон гарнітури, навіть якщо на iPhone увімкнено параметр [Allow «Hey Siri»].

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

Коли ви підключаєте смартфон (на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect») до гарнітури за допомогою функції Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Увімкнення та вимкнення функції заглушення шумів
- Установлення режиму навколишніх звуків
- Вибір налаштування еквайзера
- Переключення режиму якості звуку шляхом налаштування режиму підключення Bluetooth
- Установлення функції налаштувань швидкого прослуховування звуків
- Налаштування гучності
- Відтворення та призупинення музики, швидке перемотування назад і вперед
- Перевірка стану підключення та налаштувань гарнітури
- Перевірка версії програмного забезпечення гарнітури
- Оновлення програмного забезпечення гарнітури
- Зміна функції кнопки  на лівій чашці 

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Підказка

- Робота програми «Sony | Headphones Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та конструкція екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

Пов'язані розділи

- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Про режим якості звуку](#)
- [Підтримувані кодеки](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Установлення програми «Sony | Headphones Connect»

- 1 Завантажте програму «Sony | Headphones Connect» у магазині Google Play або App Store, а потім установіть її на смартфон.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Установивши програму «Sony | Headphones Connect», запустіть її.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Запобіжні заходи

Про зв'язок через Bluetooth

- Бездротова технологія Bluetooth працює на відстані до 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (людина, метал, стіна тощо) або електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Вимикайте цю гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
 - у лікарні, поблизу пільгових місць у потягах, а також у місцях, де присутній горючий газ (наприклад, на заправній станції);
 - поблизу автоматичних дверей чи пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через властивості бездротової технології звук, який відтворюється на цій гарнітурі, дещо затримується порівняно зі звуком і музикою, що відтворюються на пристрої, з якого передаються. Тому під час гри чи перегляду фільму звук може не збігатись із зображенням.
- Ця гарнітура забезпечує безпеку спілкування відповідно до стандарту Bluetooth. Використання бездротової технології Bluetooth дає змогу забезпечити безпечне з'єднання, проте залежно від налаштувань рівень безпеки може виявитися недостатнім. Будьте обережні під час спілкування з використанням бездротової технології Bluetooth.
- Ми не приймаємо на себе відповідальності за витік інформації під час спілкування через Bluetooth.
- З'єднання з усіма пристроями Bluetooth не гарантується.
 - Пристрій із функцією Bluetooth має відповідати стандарту Bluetooth, установленому компанією Bluetooth SIG, Inc., і бути автентифікованим.
 - Навіть за умови відповідності підключеного пристрою вищезгаданому стандарту Bluetooth деякі пристрої можуть підключатися некоректно чи не працювати залежно від властивостей або технічних характеристик цих пристроїв.
 - Залежно від пристрою або середовища спілкування, під час розмови по телефону без рук може виникати шум.
- Залежно від пристрою, який потрібно підключити, може минути певний час, перш ніж ви зможете розпочати розмову.
- Гарнітура не підтримує багатоточкове підключення. Якщо гарнітура підтримує функцію багатоточкового з'єднання, її можна підключити водночас до пристрою для відтворення музики (пристрою з підтримкою профілю A2DP, Walkman тощо) і пристрою зв'язку (смартфону з підтримкою профілю HFP або HSP тощо), щоб прослуховувати музику в очікуванні вхідного виклику або здійснення дзвінка.

Зауваження про статичну електрику

- Статична електрика, накопичена в тілі, може спричинити появу незначного дзвону у вухах. Заради мінімізації такого ефекту носіть одяг з природних матеріалів.

Інше

- Не кладіть гарнітуру в місце, у якому на неї впливатимуть волога, пил, сажа чи пар, або в автомобіль чи подібне місце, у яке проникає пряме сонячне проміння.
- Функція Bluetooth може не працювати на мобільних телефонах залежно від радіохвильових умов і місця використання обладнання.
- Прослуховування музики або розмови на високій гучності може негативно вплинути на ваш слух.

- Заради дорожньої безпеки не користуйтеся цим пристроєм, коли керуєте автомобілем або їдете на велосипеді.
- Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишніх звуків, наприклад на залізничних переїздах, платформах залізничного вокзалу та будівельних майданчиках.
- Слідкуйте, щоб вушні вкладиші були чисті. Очищайте вушні вкладиші за допомогою слабкого розчину м'якого засобу.
- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів.
- Чистьте гарнітуру м'якою сухою тканиною.
- Запобігайте контакту гарнітури з водою. Не забувайте дотримуватись наступних застережних заходів.
 - Будьте обережними та не кидайте гарнітуру в раковину чи інший контейнер, наповнений водою.
 - Не використовуйте гарнітуру у вологих місцях чи за поганої погоди, наприклад під дощем або снігом.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт після використання гарнітури, негайно припиніть користуватися нею.
- Надійно встановіть вушні вкладиші. Якщо вушний вкладиш випадково відірветься й залишиться у вусі, це може призвести до травми.
- Оскільки діти можуть проковтнути невеликі компоненти, такі як гарнітура та вушні вкладиші, після використання зберігайте гарнітуру у футлярі для заряджання та тримайте його в місці, недоступному для дітей.
- Якщо у вас виникнуть будь-які запитання чи проблеми стосовно цієї гарнітури, не охоплені цим посібником, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Торговельні марки

- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- Позначка N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.
- Google і Android є товарними знаками Google LLC.
- Amazon, Alexa і всі зв'язані з ними логотипи є торговельними знаками компанії Amazon.com, Inc. або її афілійованих осіб.
- Windows — торговельна марка чи зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch і Siri — це торгові марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах. App Store — марка обслуговування Apple Inc., зареєстрована в США та інших країнах.
- IOS — це торгова марка або зареєстрована торгова марка Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.

Інші товарні знаки та товарні назви належать їх відповідним власникам.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та країнах Латинської Америки:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у Європі:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Що мені робити для вирішення проблеми?

Якщо гарнітура не працює так, як очікувалось, спробуйте наступні кроки для вирішення проблеми.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Зарядіть акумулятор.
Деякі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.
Ця операція повертає гарнітуру до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацьовують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Гарнітуру не ввімкнено.

- Переконайтеся, що акумулятор достатньо заряджено, щоб увімкнути гарнітуру.
-

Пов'язані розділи

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Неможливо здійснити заряджання.

- Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено на футляр для заряджання.
- Переконайтеся, що використовується кабель micro-USB, наявний у комплекті.
- Переконайтеся, що кабель micro-USB щільно під'єднано до футляра для заряджання та комп'ютера.
- Переконайтеся, що кабель USB-адаптер змінного струму надійно під'єднано до розетки.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер не знаходиться в режимі очікування, сну чи глибокого сну.
- Якщо використовується Windows 8.1, виконайте оновлення за допомогою служби Windows Update.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Заряджання триває задовго.

- Переконайтеся, що футляр для заряджання підключено до комп'ютера напряму, а не через концентратор USB.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Футляр для заряджання не розпізнається комп'ютером

- Кабель micro-USB не підключено відповідним чином до USB-порту на комп'ютері.
- Переконайтеся, що футляр для заряджання підключено до комп'ютера напряму, а не через концентратор USB.
- Могла виникнути проблема із підключеним USB-портом комп'ютера. Підключіть гарнітуру до іншого USB-порту, якщо такий існує.
- Спробуйте повторити процедуру підключення до USB у випадках, відмінних від зазначених вище.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Залишок заряду акумулятора не відображається на екрані пристрою iPhone або iPod touch.

- Залишок заряду акумулятора відображається лише на екрані пристрою iPhone або iPod touch (з iOS 5.0 або пізніших версій), що підтримує HFP (Hands-free Profile).
- Переконайтеся, що пристрій iPhone або iPod touch підключено до HFP (Hands-free Profile). Інакше залишок заряду акумулятора не буде показано коректно.

Пов'язані розділи

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Немає звуку

- Залежно від програми смартфона (що вимагає HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) звук може лунати лише з лівої чашки (не з правої).
 - Переконайтеся, що підключений пристрій, а також обидві чашки гарнітури (права та ліва) ввімкнені.
 - Переконайтеся, що гарнітура та пристрій передавання Bluetooth підключені за допомогою Bluetooth A2DP.
 - Збільште гучність, якщо вона надто низька.
 - Переконайтеся в тому, що на підключеному пристрої відбувається відтворення.
 - Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
-

Пов'язані розділи

- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Низький рівень звуку

- Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
Налаштування гучності підтримують не всі пристрої. Якщо налаштування гучності не підтримується, установіть програму «Sony | Headphones Connect» і налаштуйте гучність за її допомогою.
-

Пов'язані розділи

- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N


Низька якість звуку

- Зменште гучність, якщо вона надто висока.
- Тримайте гарнітуру подалі від мікрохвильових печей, пристроїв Wi-Fi тощо.
- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth ближче один до одного. Усуньте перешкоди між гарнітурою та пристроєм Bluetooth.
- Тримайте гарнітуру подалі від телевізора.
- Переключіть підключення Bluetooth на A2DP з пристроєм Bluetooth, коли встановлено HFP або HSP.
- Якщо підключити пристрій із вбудованим радіо чи телевізором, то трансляції можуть не прийматися або чутливість може зменшитися. Розташуйте гарнітуру подалі від підключеного пристрою та повторіть спробу.
- Якщо ви раніше підключали гарнітуру до цього пристрою Bluetooth, то за увімкненої гарнітури можна здійснити лише підключення HFP/HSP Bluetooth. У такому разі скористайтеся пристроєм Bluetooth і створіть підключення A2DP Bluetooth.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Часті пропуски звуку.

- Налаштуйте гарнітуру на режим «Пріоритет стабільного підключення». За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Про режим якості звуку](#)».
- Усуньте будь-які перешкоди між антеною пристрою Bluetooth, який потрібно підключити, і вбудованою антеною гарнітури. Антену гарнітури вбудовано у деталі, показані пунктиром нижче.

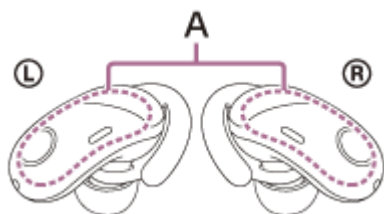

A: розташування вбудованої антени

- Іноді зв'язок через Bluetooth неможливий, або виникають проблеми зі звуком і шумом за наведених нижче умов.
 - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth перебуває людина.
Розташуйте пристрій Bluetooth у напрямку, у якому перебуває антена гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
 - Між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, така як метал чи стіна.
 - У місцях, що перебувають під дією бездротової мережі LAN, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
- Цю ситуацію можна покращити, якщо змінити налаштування якості бездротового відтворення або змінити режим бездротового відтворення на SBC на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Оскільки пристрої Bluetooth і Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) використовують одну частоту (2,4 ГГц), можливі мікрохвильові перешкоди, що можуть призвести до шуму, проблем зі звуком або розірвання зв'язку в разі використання цієї гарнітури поблизу пристрою Wi-Fi. У такому випадку виконайте наступні дії.
 - Користуйтеся цією гарнітурою щонайменше на відстані 10 м від пристрою Wi-Fi.
 - Якщо гарнітура використовується в межах 10 м від пристрою Wi-Fi, цей пристрій Wi-Fi потрібно вимкнути.
 - Розташовуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth якомога ближче один до одного.
- Якщо ви любите слухати музику на своєму смартфоні, ситуацію можна покращити, заклавши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон.
- Оновлення ОС смартфона до останньої версії може покращити ситуацію.
- Пропуски звуку можуть відбуватися під час пошуку навколишніх пристроїв Bluetooth на екрані налаштування Bluetooth смартфона.
Зупиніть пошук, щоб покращити ситуацію.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Ефект заглушення шумів не є достатнім.

- Переконайтеся, що ввімкнено функцію заглушення шумів.
- Налаштуйте положення вушних вкладышів, щоб вони прилягали до вух.
- Функція приглушення шумів ефективно усуває шуми на низьких частотах, джерелами яких є, наприклад, літаки, потяги, офіси, кондиціонери повітря, і неефективно усуває шуми на вищих частотах, наприклад шуми, джерелами яких є людські голоси.

Пов'язані розділи

- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Не можна здійснити сполучення.

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м один від одного.
- Коли гарнітура вмикається вперше після придбання, ініціалізації або ремонту, то вона автоматично входить у режим сполучення. Якщо ви хочете сполучити другий і наступні пристрої, натисніть і утримуйте кнопку  гарнітури довше 7 секунд, щоб увійти в режим сполучення.
- Коли ви знову сполучуєте гарнітуру з пристроями після ініціалізації чи ремонту, то інформація про сполучення з гарнітурою, яка залишилася на iPhone чи на іншому пристрої, може завадити успішному сполученню (iPhone тощо). У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

З'єднання одним дотиком (NFC) не працює

- Вийміть гарнітуру із футляра для заряджання та переконайтеся, що вона ввімкнена.
 - Тримайте смартфон ближче до позначки N на задній стороні футляра для заряджання, доки смартфон не прореагує. Якщо він все одно не відреагує, повільно порухайте смартфоном ліворуч, праворуч, назад і вперед.
 - Переконайтеся, що на смартфоні ввімкнено функцію NFC.
 - Якщо смартфон у чохлах, зніміть чохол.
 - Чутливість прийому NFC залежить від смартфона. Якщо з'єднання кілька разів розривається, установіть і завершіть його за допомогою смартфона.
 - З'єднання одним дотиком (NFC) не можна виконати під час заряджання акумулятора, оскільки гарнітуру неможливо ввімкнути. Спочатку завершіть заряджання, а потім виконайте з'єднання одним дотиком (NFC).
-

Пов'язані розділи

- [З'єднання одним дотиком \(NFC\) зі смартфоном \(з Android 4.1 або пізніших версій\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Не можна виконати підключення Bluetooth

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
 - Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
 - Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через функцію Bluetooth. У такому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
 - Пристрій Bluetooth перебуває в режимі сну. Скасуйте режим сну.
 - Підключення Bluetooth припинено. Знову створіть підключення Bluetooth.
 - Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на підключеному пристрої, знову сполучіть із ним гарнітуру.
-

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N


Спотворений звук

- Тримайте гарнітуру подалі від мікрохвильової печі, пристрою Wi-Fi тощо.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Дальність бездротового зв'язку Bluetooth невелика, інакше з'являються пропуски звуку під час відтворення.

- Налаштуйте гарнітуру на режим «Пріоритет стабільного підключення». За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Про режим якості звуку](#)».
- Усуньте будь-які перешкоди між антеною пристрою Bluetooth, який потрібно підключити, і вбудованою антеною гарнітури. Антену гарнітури вбудовано у деталі, показані пунктиром нижче.

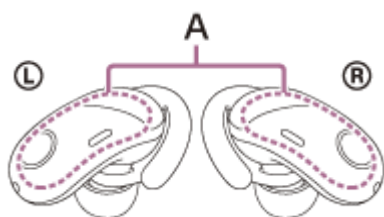

A: розташування вбудованої антени

- Іноді зв'язок через Bluetooth неможливий, або виникають проблеми зі звуком і шумом за наведених нижче умов.
 - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth перебуває людина.
Розташуйте пристрій Bluetooth у напрямку, у якому перебуває антена гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
 - Між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, така як метал чи стіна.
 - У місцях, що перебувають під дією бездротової мережі LAN, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
- Цю ситуацію можна покращити, якщо змінити налаштування якості бездротового відтворення або змінити режим бездротового відтворення на SBC на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Оскільки пристрої Bluetooth і Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) використовують одну частоту (2,4 ГГц), можливі мікрохвильові перешкоди, що можуть призвести до шуму, проблем зі звуком або розірвання зв'язку в разі використання цієї гарнітури поблизу пристрою Wi-Fi. У такому випадку виконайте наступні дії.
 - Користуйтеся цією гарнітурою щонайменше на відстані 10 м від пристрою Wi-Fi.
 - Якщо гарнітура використовується в межах 10 м від пристрою Wi-Fi, цей пристрій Wi-Fi потрібно вимкнути.
 - Установлюйте гарнітуру та пристрій Bluetooth якомога ближче один до одного.
- Якщо ви любите слухати музику на своєму смартфоні, ситуацію можна покращити, закривши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Гарнітура не працює належним чином.

- Перезавантажте гарнітуру. Інформація про сполучення після таких дій не видаляється.
- Якщо користуватися гарнітурою не можна навіть після перезавантаження, то ініціалізуйте її.

Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Під час розмови не чути співрозмовника.

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру та підключений пристрій (наприклад, смартфон) ввімкнено.
 - Збільште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто низька.
 - Перевірте налаштування звуку на пристрої Bluetooth, щоб гарантувати виведення звуку з гарнітури під час дзвінка.
 - Повторно встановіть підключення на пристрої Bluetooth. Виберіть профіль HFP або HSP.
 - Якщо вхідний дзвінок надійде під час прослуховування музики за допомогою гарнітури, припиніть відтворення та натисніть кнопку на правій або лівій чашці, щоб відповісти на виклик.
-

Пов'язані розділи

- [Створення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

SONY

Довідка

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Тихі голоси тих, хто телефонує


- Збільште гучність підключеного пристрою.

4-730-308-81(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її. Під час заряджання одночасно натисніть і утримуйте бічні кнопки L і R протягом принаймні 7 секунд. Індикатор (червоний) погасне один раз, після чого гарнітуру буде перезавантажено. Інформація про сполучення та інші налаштування після таких дій не видаляється.

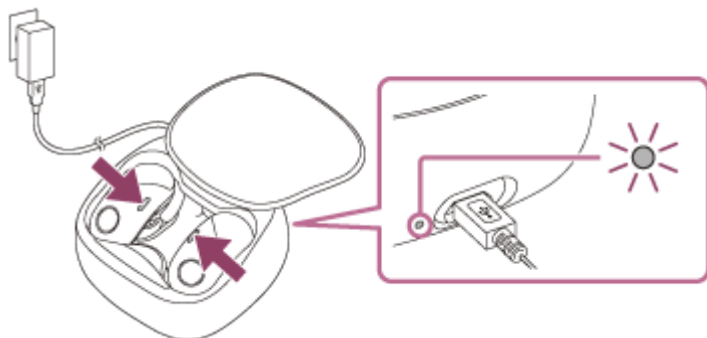

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-SP700N

Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Щоб вимкнути гарнітуру, від'єднайте її від футляра для заряджання, натиснувши й утримуючи кнопку  на лівій чашці протягом понад 2 секунд. (Ліву та праву чашки буде вимкнено.) Після цього натисніть і утримуйте кнопки на правій і лівій чашках упродовж понад 15 секунд.

Індикатор (червоний) починає блимати, потім індикатор (синій) блимає 4 рази (● ● ● ●), а потім гарнітура перезавантажується, і повертається до заводських налаштувань. Видалено будь-яку інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із цього пристрою Bluetooth інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову. Якщо ініціалізацію не завершено належним чином, наприклад якщо відпустити палець із кнопки під час ініціалізації, індикатор (червоний) продовжить світитися.

У такому разі установіть гарнітуру на футляр для заряджання і виконайте ініціалізацію ще раз.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.