

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N



Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Headphones Connect” до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

- [Проверка на съдържанието на пакета](#)
- [Подмяна на наушниците](#)
- [Смяна на дъговидните държачи](#)
- [Когато приключите с използването на слушалките](#)

[Относно водоустойчивостта/прахоустойчивостта на слушалките](#)

Части и бутони за управление

- [Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Носене на слушалките

[Носене на слушалките](#)

[Използване само на единия модул на слушалките](#)

[Относно сензора за докосване](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

[Свързване с приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Смартфон с Android

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

[Сдвояване и свързване с iPhone](#)

[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

[Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на функцията за потискане на шума](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

[Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

Поддържани кодеци

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на Google Асистент](#)

[Използване на Amazon Alexa](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Актуализиране на софтуера на слушалките](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Бележка за лиценза](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

- [Слушалките не могат да се включат.](#)
- [Не може да се извърши зареждане.](#)
- [Времето за зареждане е твърде дълго.](#)
- [Не може да се извърши зареждане дори ако кутията за зареждане е свързана с компютър.](#)
- [Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.](#)

Звук

- [Няма звук](#)
- [Ниско ниво на звука](#)
- [Има разлика в силата на звука между левия и десния модул на слушалките, недостатъчен нискочестотен звук.](#)
- [Ниско качество на звука](#)
- [Звукът често прескача.](#)
- [Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.](#)

Bluetooth връзка

- [Не може да се осъществи съдвояване.](#)
- [Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)
- [Изкривен звук](#)
- [Слушалките не работят правилно.](#)
- [Не можете да чуете другата страна по време на обаждане.](#)

└ [Слаб звук от отсрещния абонат](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

└ [Нулиране на слушалките](#)

└ [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват BLUETOOTH® безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да приемате аудиосигнали от смартфон или музикален плейър, за да се насладите на музика по безжичен път.



Говорене по телефона

Можете да се обадите и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Относно гласовите указания

Фабричните настройки са зададени така, че когато носите слушалките на ушите си, в тях ще чувате гласовите указания на английски език. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да сменяте езика на гласовите указания и да ги включвате/изключвате, като използвате приложението "Sony | Headphones Connect". За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Ще чувате гласови указания в левия и десния модул на слушалките в изброените по-долу ситуации.

- При включване на слушалките: "Power on" (Включено захранване)
- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията на слушалките: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%) (Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък: "Low battery, please recharge headset" (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките: "Please recharge headset. Power off" (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване)

Ще чуete гласови указания през левия модул на слушалките (или през десния модул, ако носите само него на ухото си) в следните ситуации.

- При изключване чрез приложението "Sony | Headphones Connect": "Power off" (Изключено захранване)
- При влизане в режим на сдвояване: "Bluetooth pairing" (Bluetooth сдвояване)
- При установяване на Bluetooth връзка: "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth)
- При прекъсване на Bluetooth връзка: "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth)
- При включване на функцията за потискане на шума: "Noise canceling" (Потискане на шум)
- При включване на режима на обкръжаващ звук: "Ambient sound" (Околен звук)
- При изключване на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук: "Ambient Sound Control off" (Изключен контрол на околния звук)

В следната ситуация ще чувате гласови указания през този модул на слушалките, на който е назначена функцията Google Асистент.

- Когато Google Асистент не е достъпен на свързания към слушалките смартфон дори ако използвате сензора за докосване на модула, на който е назначена функцията Google Асистент: "The Google Assistant is not connected" (Google Асистент не е свързан)
- Когато няма достъп до Google Асистент при актуализиране на софтуера: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (По време на актуализация няма достъп до Google Асистент. Изчакайте малко, докато актуализацията завърши.)

В следната ситуация ще чувате гласови указания през този модул на слушалките, на който е назначена функцията Amazon Alexa.

- Когато Amazon Alexa не е достъпна на свързания към слушалките смартфон дори ако използвате сензора за докосване на модула, на който е назначена функцията Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново)

Забележка

- Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, ще чувате гласови указания само от модула, който носите.
- Отнема около 20 минути, когато промените езика на гласовите указания.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричната настройка.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера на слушалките, поставете слушалките в кутията за зареждане, за да ги изключите, след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите отново.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в () указват броя елементи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (прибл. 20 cm) (1)



Хибридни наушници от силиконова гума (SS/S/M/L/LL, по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени наушници с размер M. Размерът на наушниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на наушниците.



SS размер: 1 черта

S размер: 2 черти

M размер: 3 черти

S размер: 4 черти

LL размер: 5 черти

Дъговидни държачи (M/L по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дъговидни държачи с размер M.



Кутия за зареждане (1)



Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Подмяна на наушниците

За пълноценно качество на звука и за да бъде функцията за потискане на шума ефективна, изберете тези наушници, които най-добре прилягат на ушите ви.

Ако размерът на наушниците не съответства на размера на отворите на ушите или ако наушниците не се носят правилно, функцията за потискане на шума и качеството на звука могат да бъдат значително засегнати.

Ако смятате, че ефектът на функцията за потискане на шума и нискочестотният звук са недостатъчни, сменете наушниците с такива, които се усещат по-пътно.

Когато сменяте наушниците, изпробвайте размерите на наушниците последователно от по-големите към по-малките размери.

Възможно е размерите на левия и десния наушник да са различни.

Хибридни наушници от силиконова гума

Размерът на наушниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на наушниците.



SS размер: 1 черта


S размер: 2 черти

M размер: 3 черти

L размер: 4 черти

LL размер: 5 черти

1 Отстранете наушника.

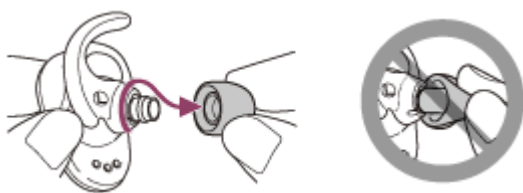

- Не прищипвайте края на наушника, когато го отстранявате.

2 Прикрепете наушника.



- Въмъкнете наушника докрай. Не прикрепвайте наушниците хлабаво или накриво.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Смяна на дъговидните държачи

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дъговидни държачи с размер М. Ако чувствате, че дъговидните държачи не прилягат на ушите ви, сменете дъговидните държачи с друг размер, който да приляга удобно на лявото и дясното ви ухо.




1 Махнете наушника, след което махнете дъговидния държач.

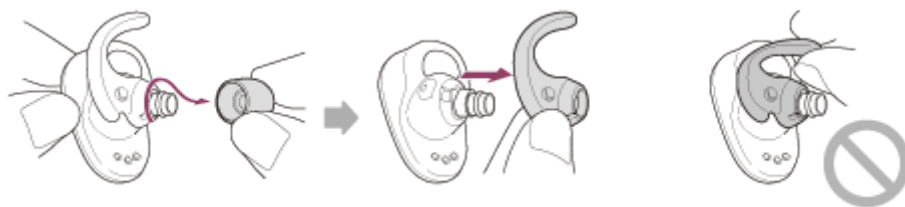

- Задръжете основата на дъговидния държач, когато го махате. Не дърпайте края на дъговидния държач.


2 Прикрепете дъговидния държач.

Пример: когато прикрепвате дъговидния държач на лявата страна

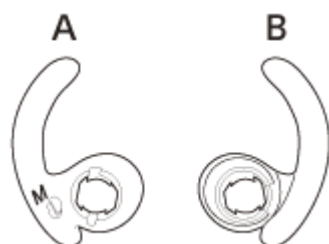

A: предна част

B: задна част

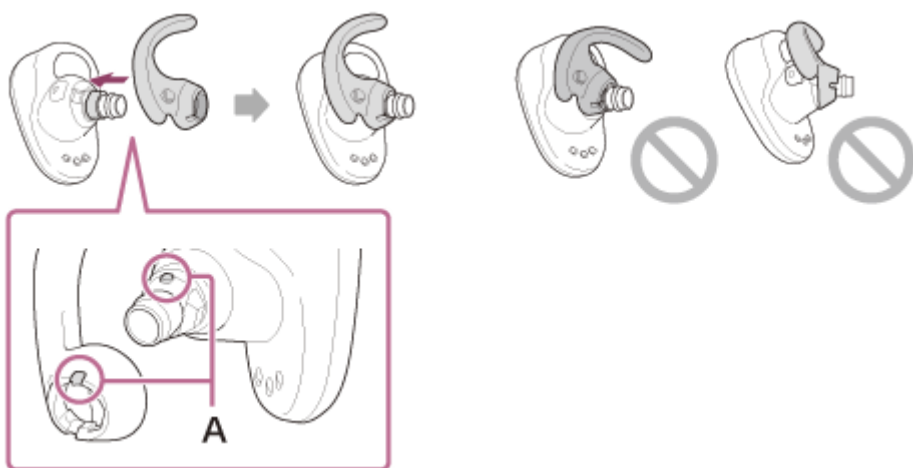

A: подравняване

- Подравнете изпъкналата част на слушалките с вдлъбнатата част на дъговидния държач и вмъкнете дъговидния държач докрай. Не прикрепвайте дъговидния държач хлабаво или накриво.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Когато приключите с използването на слушалките

Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да ги поставите в кутията за зареждане. Затворете капака на кутията за зареждане.



Забележка

- Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на модула. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода.

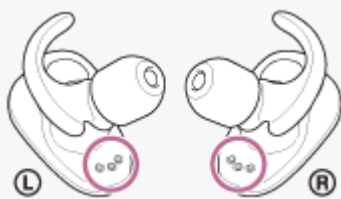

Относно водоустойчивостта/прахоустойчивостта на слушалките

Относно водоустойчивостта/прахоустойчивостта на слушалките

- Кутията за зареждане не е водоустойчива/прахоустойчива.
 - Спецификациите за водоустойчивост на тези слушалки са еквивалентни на IPX5 в IEC 60529 “Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)”, който указва степента на защита, предоставяна срещу навлизането на вода, а спецификациите за прахоустойчивост на този модул са еквивалентни на IP5X в IEC 60529 “Степени на защита срещу твърди чужди обекти (IP код)”, който указва степента на защита, предоставяна срещу навлизането на твърди чужди обекти.
- Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода или прах, които да предизвикат подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.
- IPX5: слушалките ще продължат да поддържат функционалното си ниво дори когато са изложени на преки водни струи от различни посоки (с изключение на звуковите проводници (проводите за изходящ звук) на слушалките).
- IP5X: Слушалките ще поддържат своята безопасност и задоволителна работа в случай на проникване на прах.
- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук) на слушалките не са напълно водоустойчиви.

Течности, към които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, морска вода и др.)

Водоустойчивостта/прахоустойчивостта на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

За запазване на водоустойчивостта/прахоустойчивостта

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

- Не пръскайте нарочно вода в отворите за изходящ звук.
- Не изпускайте слушалките във вода и не ги използвайте под вода.
- Не позволявайте слушалките да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
- Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху слушалките. Ако в отворите за изходящ звук остане вода, звукът може да стане приглушен или да не се чува изобщо. Ако това се случи, махнете наушниците, насочете отворите за изходящ звук надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.




- Обърнете отвора на микрофона надолу и внимателно го почукайте около 5 пъти към суха кърпа или друга подобна материя. Ако в отвора на микрофона има останали капки вода, това може да предизвика корозия.



- Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете с най-близкия търговец на Sony.

Разположение и функции на частите

Слушалки

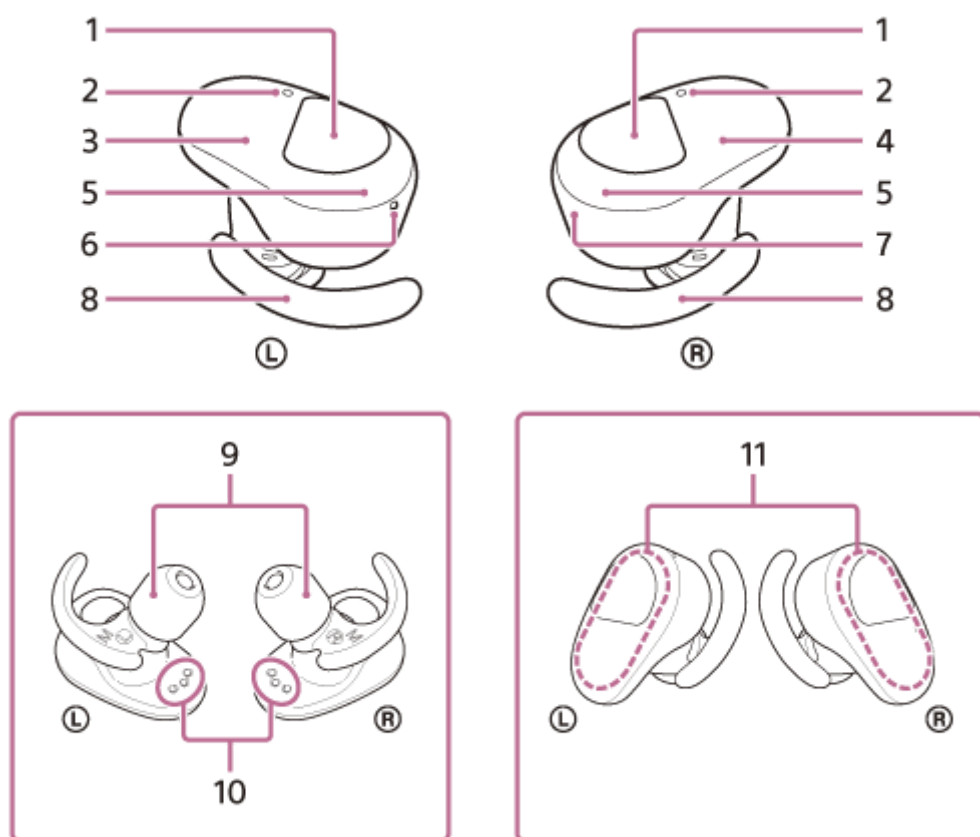


1. Сензори за докосване (ляв, десен)
Докоснете, за да управлявате слушалките.
Фабричните настройки са зададени така с цел предотвратяването на неправилни реакции от страна на слушалките; те няма да работят дори когато допрете сензора за докосване, когато не сте поставили слушалките на ушите си.
2. Микрофони (ляв, десен)
Улавят звука на гласа ви (когато говорите по телефона) и шума (когато използвате функцията за потискане на шума).
3. Ляв модул на слушалките
4. Десен модул на слушалките
5. Индикатори (червени/сини) (леви, десни)
Светят в червено по време на зареждане.
Светят в червено или синьо, за да укажат състоянието на слушалките при захранване или комуникация.
Фабричните настройки са зададени така, че когато носите слушалките на ушите си, индикаторите се изключват.
6. Знак ① (ляв) и тактилна точка
Има тактилна точка на левия модул на слушалките.
7. Знак ② (дясно)
8. Дъговидни държачи (ляв, десен)
9. Наушници (ляв, десен)
10. Портове за зареждане (ляв, десен)

11. Вградени антени (лява, дясна)

Bluetooth антена е вградена в двата модула (ляв и десен) на слушалките.

Кутия за зареждане

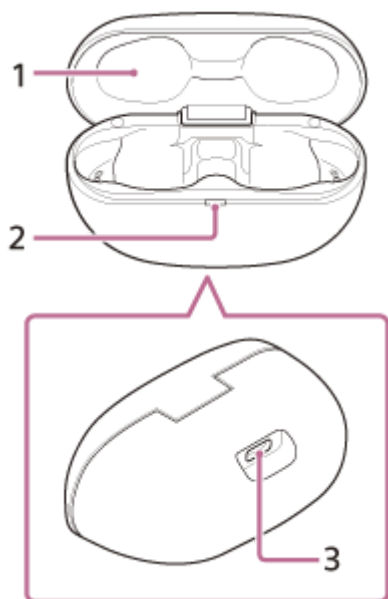

1. Капак

2. Индикатор (червен)

Показва състоянието на зареждане.

3. USB Type-C порт

Свържете кутията за зареждане към AC контакт чрез USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа) или към компютър с предоставения USB Type-C кабел за едновременно зареждане на слушалките и на кутията за зареждане.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

 : включва се в синьо/  : включва се в червено/-: изключва се

Включване

Слушалките се включват, когато бъдат извадени от кутията за зареждане.

 -  (мига двукратно в синьо)

В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията на слушалките е 20% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.

 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

За подробности вижте ["Проверка на оставащия заряд на батерията"](#).

Изключване

Когато слушалките не бъдат носени на ушите ви в рамките на около 5 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

 (светва в синьо за около 2 секунди)

Когато оставащият заряд на батерията е нисък (слушалки/кутия за зареждане)

- Когато оставащият заряд на батерията е нисък

Когато оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък, индикаторът (червен) светва последователно, както следва.

 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

- Когато оставащият заряд на кутията за зареждане стане нисък

Когато затваряте капака на кутията за зареждане, ако оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 30% или по-нисък, индикаторът (червен) светва, както следва.

 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

Зареждане (показва се от индикатора на кутията за зареждане)

Можете да проверите състоянието на зареждане чрез индикатора (червен) на кутията за зареждане.

- По време на зареждане на слушалките/По време на зареждане на кутията за зареждане

 (светва в червено)

Когато слушалките са поставени в кутията за зареждане и се зареждат, индикаторът (червен) на кутията за зареждане светва. Индикаторът (червен) на кутията за зареждане се изключва, след като зареждането на слушалките приключи.

Когато зареждате слушалките и кутията за зареждане чрез свързване на кутията за зареждане към AC контакт, индикаторът (червен) на кутията за зареждане се изключва, след като приключи зареждането и на слушалките, и на кутията за зареждане.

- Аномална температура

  - -   - - (мига два пъти неколкократно в червено)

- Аномално зареждане

 - -  - - (многократно мига бавно в червено)

Bluetooth функция

Фабричните настройки са зададени така, че когато поставите слушалките на ушите си, индикаторът се изключва. Ако деактивирате функцията за автоматично изключване при установено носене в приложението “Sony | Headphones Connect”, индикаторът няма да се изключва дори когато слушалките се носят.

- Режим за регистриране на устройството (сдвояване)
● ● -- ● ● -- (мига два пъти неколкократно в синьо)
- Не е свързан
● -- ● -- ● -- ● -- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)
- Процесът на свързване е завършен
● ● ● ● ● ● ● ● (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)
- Свързан
● ----- ● ----- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)
- Входящо обаждане
● ● ● ● ● ● ● ● ● (мига бързо неколкократно в синьо)

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в червено.

Друго

- Актуализиране на софтуера
● ● ● ● ● ● ● ● (многкратно мига бавно в синьо)
- Връщането до първоначалните настройки е приключено
● ● ● ● ● (мига 4 пъти в синьо)
За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Съвет

- Фабричните настройки са зададени така, че когато поставите слушалките на ушите си, индикаторите се изключват. Когато слушалките се носят, можете да проверите различни състояния на слушалките чрез гласовите указания.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Относно гласовите указания](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Носене на слушалките

1 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.

Поставете модула със знака **Ⓐ** (ляв) на лявото си ухо и модула със знака **Ⓑ** (десен) на дясното. Лявият модул има релефна точка.


Бъдете внимателни и не докосвайте сензора за докосване, когато поставяте слушалките на ушите си.

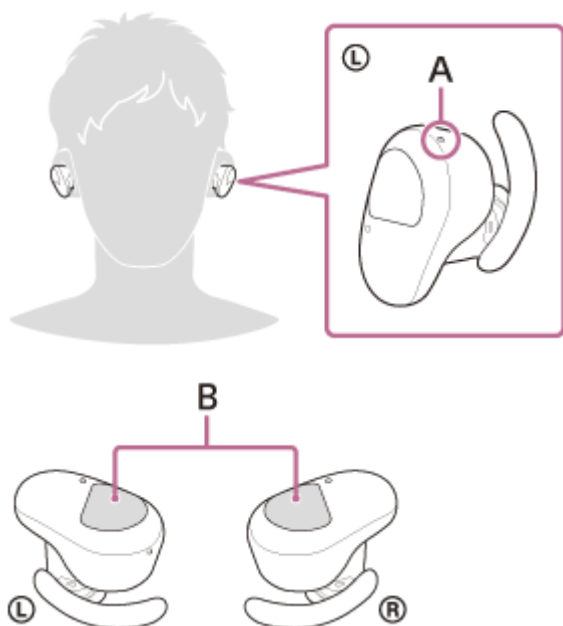

A: Тактилна точка

B: Сензори за докосване (ляв, десен)

2 Завъртете слушалките, за да закрепите дъговидния държач към каналите на ушите си.

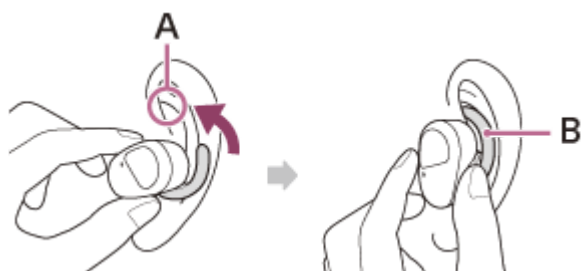


A: Канали на ушите

B: Дъговиден държач

Съвет

- Наушникът ще се плъзне по-лесно дълбоко в ухото ви, ако издърпате леко ухото отгоре, докато завъртате слушалката.

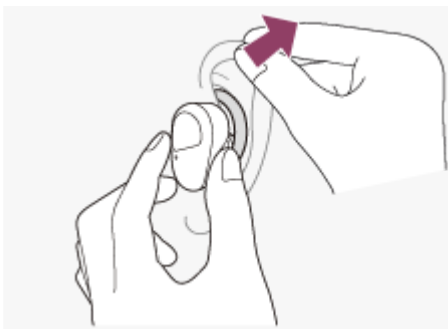

Ако смятате, че дъговидните държачи са ви твърде малки

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дъговидни държачи с размер М. Когато носите слушалките в съответствие с описаните по-горе процедури и смятате, че дъговидните държачи са ви твърде малки, заменете ги с дъговидни държачи размер L.

За пълноценно качество на звука и за да бъде функцията за потискане на шума ефективна

Ако размерът на наушниците не съответства на размера на отворите на ушите или ако наушниците не се носят правилно, функцията за потискане на шума и качеството на звука могат да бъдат значително засегнати.

Ако смятате, че ефектът на функцията за потискане на шума и нискочестотният звук са недостатъчни, сменете наушниците с такива, които се усещат по-пътно.

Когато сменяте наушниците, изпробвайте размерите на наушниците последователно от по-големите към по-малките размери.

Възможно е размерите на левия и десния наушник да са различни.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вградените сензори да засичат кога слушалките са поставени на или свалени от ушите ви, което позволява на слушалките поставянето на пауза или повторното стартиране на възпроизвеждането на музика, както и контролирането на сензорите за докосване, индикаторите и гласовите указания.

Когато носите слушалките

- Индикаторите на слушалките се изключват.
- Можете да използвате сензорите за докосване, за да възпроизвеждате музика, да се обаждате, да приемате обаждания и др.
- Ще чувате гласови указания според съответната операция и състояние.

Когато сваляте слушалките

- Когато слушате музика, докато носите слушалките на двете си уши, слушалките ще поставят на пауза възпроизвеждането на музика, ако единият от модулите на слушалките бъде свален. След като поставите повторно модула, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Когато слушалките не бъдат носени на ушите ви в рамките на около 5 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично, за да се спести зарядът на батерията. Включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване или чрез поставяне на слушалките на ушите ви.
- За да предотвратите нежелани реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизвеждате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, когато не носите слушалките на ушите си, дори ако докоснете сензора за докосване.

Съвет

- Можете също да възпроизвеждате музика, да извършвате и приемате обаждания и др., когато носите само единия модул на слушалките на ухото си.
- С помощта на приложението "Sony | Headphones Connect" можете да промените настройката за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика, както и настройката за автоматично изключване на

слушалките.

Сродна тема


- [Подмяна на наушниците](#)
- [Смяна на дъговидните държачи](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно. В такъв случай ще се включи само модулът, който е изваден от кутията за зареждане.

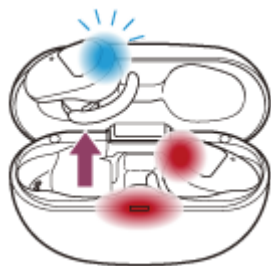

Когато си поставяте другия модул от слушалките

Връзката между левия и десния модул се установява автоматично и ще чувате музиката или друго аудио на двата модула на слушалките.

Относно гласовите указания

Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, ще чувате гласовите указания само от този модул. В някои случаи гласовите указания може да се чуват само от левия модул, когато носите двата модула (ляв и десен) на ушите си. Когато носите само десния модул на ухото си, всички гласови указания ще се чуват от десния модул.

Задаване на функции на сензорите за докосване

В зависимост от това кой модул носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В такъв случай можете да промените задаването на функциите към сензорите за докосване, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”.

Съвет

- Функцията Google Асистент може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато функцията Google Асистент е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Google Асистент.
- Функцията Amazon Alexa може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато функцията Amazon Alexa е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Amazon Alexa.

Забележка

- Когато възпроизвеждате музика или друго стерео аудио, докато носите само единия модул, ще чувате звука или на левия, или на десния канал в зависимост от това кой модул носите. Не можете да чувате моно звук със смесени леви и десни канали.


- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Относно сензора за докосване

Докосвайте сензора за докосване за различни операции, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или промяна на настройката на функцията за потискане на шума.

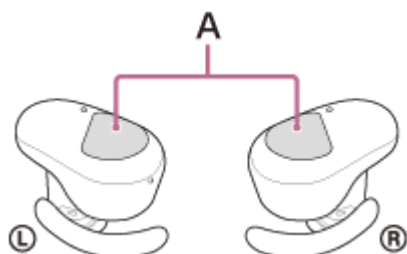

A: Сензори за докосване (ляв, десен)

За да използвате сензора за докосване, задръжте слушалката между палеца и средния си пръст, след което докоснете сензора за докосване с показалеца си.

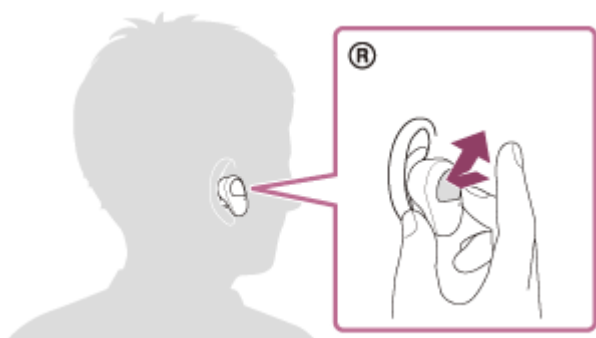

Някои налични операции

	Ляв	Десен
Докосване	За превключване на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук	За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
Двукратно докосване	За приемане или приключване на обаждане	За преминаване към началото на следващия запис За приемане или приключване на обаждане
Трикратно докосване	-	За преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане)
Задръжане на пръста върху сензора за докосване	За активиране на режима за бързо внимание	За използване или прекратяване на функцията за гласово съдействие (Siri/Google app)

	Ляв	Десен
Задържане на пръстите ви върху сензора за докосване на двата модула (ляв и десен) за около 7 секунди	За влизане в режима за регистриране на устройството (сдвояване)	За влизане в режима за регистриране на устройството (сдвояване)

Съвет

- Когато докосвате сензора за докосване 2 или 3 пъти, докосвайте го бързо на интервали от около 0,4 секунди между докосванията.
- Можете да промените задаването на функциите към сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен), като използвате приложението "Sony | Headphones Connect". Например функцията за възпроизвеждане на музика, която е зададена на сензора за докосване на десния модул според фабричните настройки, може да бъде сменена на сензора за докосване на левия модул.
Можете също така да промените настройките, които не назначават функцията за възпроизвеждане на музика, функцията за потискане на шума, режима на обкръжаващ звук и функцията за регулиране на силата на звука при възпроизвеждане, както и др. В такъв случай можете да сдвоявате устройството, да нулирате слушалките и да върнете слушалките до първоначалните настройки.

Забележка

- Не можете да използвате сензорите за докосване, когато не носите слушалките. Ако дезактивирате функцията за автоматично изключване при установено носене в приложението "Sony | Headphones Connect", сензорите за докосване могат да се използват дори когато слушалките не се носят.
- Когато извършвате първоначалните настройки за Google Асистент на вашия смартфон, назначаването на функциите на сензорите за докосване може да се промени автоматично.
Проверете назначаването на функциите на сензорите за докосване с приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато извършвате първоначалните настройки за Amazon Alexa на вашия смартфон, назначаването на функциите на сензорите за докосване може да се промени автоматично.
Проверете назначаването на функциите на сензорите за докосване с приложението "Sony | Headphones Connect".

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Зареждане

Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да заредите слушалките преди употреба.

1 Свържете кутията за зареждане към АС контакт.


Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

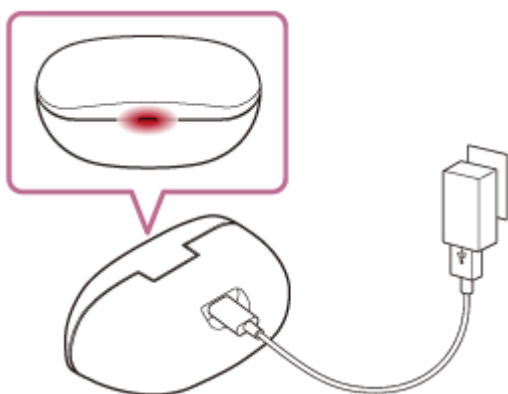

Индикаторът (червен) на кутията за зареждане светва и тя започва да се зарежда.

2 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение от вградения магнит.

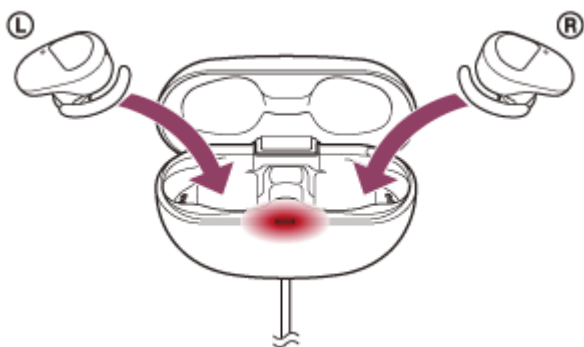

Индикаторите (червени) на слушалките светват и слушалките започват да се зареждат.

- Затворете капака на кутията за зареждане, след като поставите слушалките в нея.
- Ако единият модул на слушалките е приключил да се зарежда, когато отворите капака на кутията за зареждане, индикаторът (червен) на модула не свети. Другият модул продължава да се зарежда.
- Когато зареждането на слушалките и на кутията за зареждане приключи, индикаторът (червен) на кутията за зареждане се изключва автоматично. Когато отворите капака на кутията за зареждане след приключване на зареждането, индикаторите (червени) на слушалките ще продължат да светят още малко.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул, е около 2,5 часа (*).

Времето, необходимо за пълното зареждане на слушалките и кутията за зареждане, е около 3 часа (*).

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго захранване.

Ако кутията за зареждане е заредена напълно, можете да заредите слушалките около един път.

Бележки относно зареждането на слушалките, докато сте навън

- Когато слушалките са поставени в кутията за зареждане, ако индикаторът (червен) на кутията за зареждане мига бавно и след това се изключи изведнъж, оставащият заряд на кутията за зареждане е нисък и слушалките не могат да се заредят.
- Ако индикаторът (червен) на кутията за зареждане не се включва/не започва да мига дори след поставяне на слушалките в кутията за зареждане, батерията на кутията за зареждане е напълно изтощена.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

Съвет

- Слушалките може да се заредят също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Когато кутията за зареждане (с поставени слушалките вътре) е свързана към AC контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, няма да могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се заредят, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново слушалките.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Животът на батерията обаче ще се подобри след няколко зареждания. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте напълно батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Уверете се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Ако слушалките или кутията за зареждане открие проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (червен) на кутията за зареждане започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.

— Има проблем с акумулаторната батерия.

Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.

- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (червен) на кутията за зареждане може да не светне веднага при зареждане. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът (червен) светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на кутията за зареждане към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете кутията директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато кутията за зареждане е свързана чрез USB концентратор.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек	Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
AAC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 9 часа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 9 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 13 часа
SBC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 9 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 9 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 13 часа

- След 10-минутно зареждане е възможно около 60-минутно възпроизвеждане на музика.

Време за комуникация

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 7 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 7 часа
ИЗКЛ.	Макс. 8 часа

Време в режим на готовност

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 15 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 15 часа
ИЗКЛ.	Макс. 35 часа

Съвет

- Ако използвате приложението "Sony | Headphones Connect", можете да проверявате кой кодек се използва за съответната връзка.

Забележка

- Времето на използване може да е различно в зависимост от настройките и условията на употреба.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторните батерии на слушалките и кутията за зареждане.

Когато си поставяте слушалките

Когато извадите слушалките от кутията за зареждане и ги поставите на двете си уши, през левия и десния модул на слушалките можете да чуете гласови указания относно оставащия заряд на батерията на слушалките.

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.


Когато оставащият заряд стане нисък

Ако чуете предупредителен сигнал и гласови указания “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките.

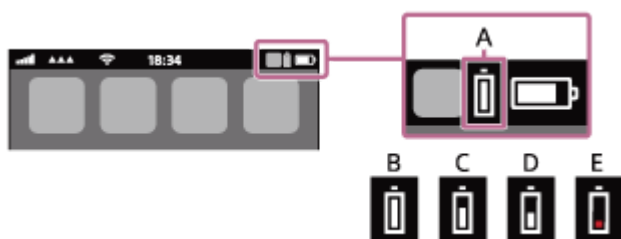

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

B: 100% – 70%

C: 70% – 50%

D: 50% – 20%

E: 20% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 9 или по-нова версия. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, избепете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките, като свързаното Bluetooth устройство се показва на екрана на смартфона. Това се показва като “100%”, “70%”, “50%” или “20%”. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Проверка на оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане

- Когато затваряте капака на кутията за зареждане, ако индикаторът (червен) на кутията за зареждане мига за около 15 секунди, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 5%. В такъв случай кутията за зареждане не може да зареди слушалките достатъчно.
- Когато слушалките са поставени в кутията за зареждане, ако индикаторът (червен) на кутията за зареждане не се включи или се изключи изведнъж, оставащият заряд на кутията за зареждане е по-малко от 5%. В такъв случай не можете да зареждате слушалките с кутията за зареждане.

Съвет

- Можете също да проверите оставащия заряд на слушалките и кутията за зареждане с приложението “Sony | Headphones Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка

- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколнократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [За индикатора](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Включване на слушалките

Когато слушалките са поставени в кутията за зареждане

1 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

Слушалките се изключват автоматично и индикаторите (сини) светват.

Когато извадите само единия модул от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.

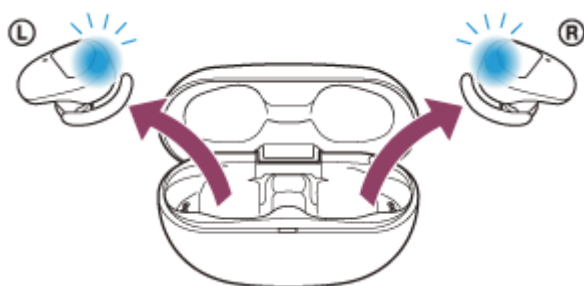

Когато поставите слушалките на ушите си, ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

Когато слушалките не са поставени в кутията за зареждане

Когато слушалките не бъдат носени на ушите ви в рамките на около 5 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично. В такъв случай включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване на слушалките или чрез поставяне на слушалките на ушите ви. Слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Като използвате приложението "Sony | Headphones Connect", можете да промените настройката на слушалките така, че да не се изключват автоматично.

Когато слушалките са включени

Функцията за потискане на шума се включва автоматично. Когато двата модула се извадят от кутията за зареждане, се установява връзка между левия и десния модул на слушалките.

Слушалките влизат в Bluetooth режим на сдвояване, когато включите слушалките за първи път след закупуването им или непосредствено след връщане на слушалките до първоначалните настройки.


Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Изключване на слушалките

1 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение от вградения магнит. Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, слушалките ще се изключат автоматично. Когато кутията за зареждане разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторите (червени) на слушалките светват и зареждането на слушалките ще започне.

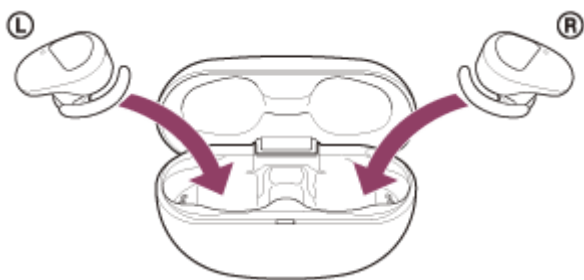

Когато оставяте слушалките свалени

Когато слушалките не бъдат носени на ушите ви в рамките на около 5 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете слушалките в кутията за зареждане.

Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Регистрация (сдвояване) на устройството

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “регистрация (сдвояване) на устройството”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

Щом устройството и слушалките са свързани веднъж, не е необходимо да ги свързвате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)” или “[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)”, за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

1 Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

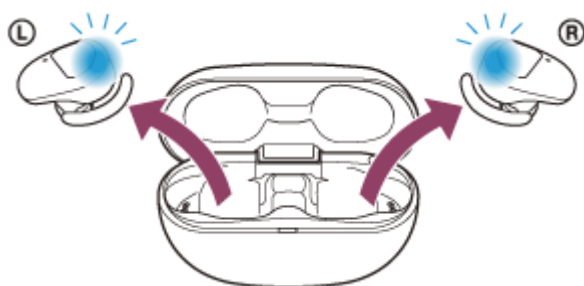


Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

2 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете слушалките на двете си уши и преминете към стъпка 3.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), вмъкнете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 7 секунди.

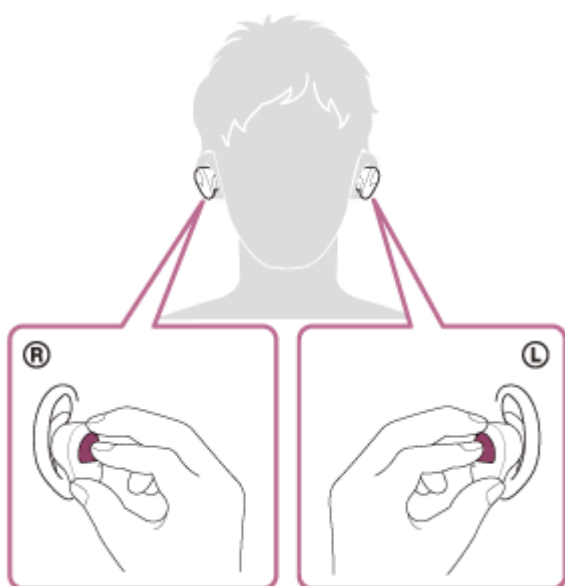


Когато носите двата модула на слушалките, ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване) от левия модул.


3 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

4 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

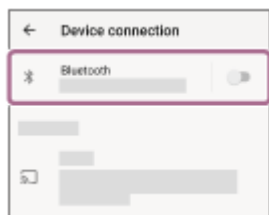

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

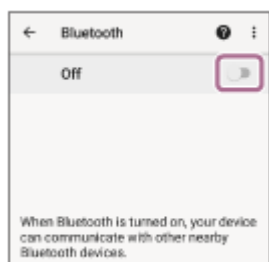

5 Докоснете [WF-SP800N].

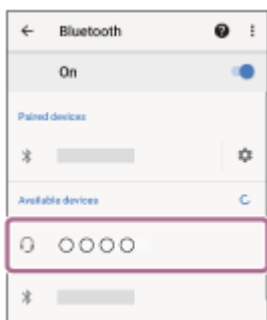

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато носите двата модула на слушалките, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)".

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [WF-SP800N], опитайте отново от началото на стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да регистрирате устройство (сдвояване) за първи път.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- При сдвояване на устройство на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Свързване към сдвоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

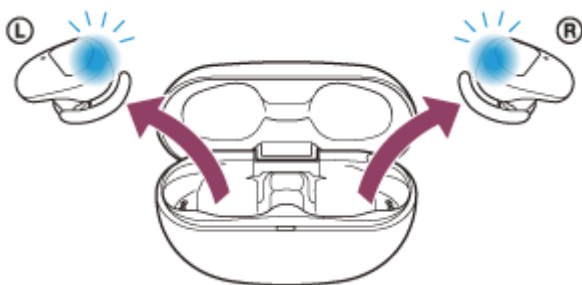

Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.


3 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.

Ако слушалките автоматично се свържат с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

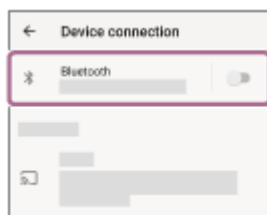

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

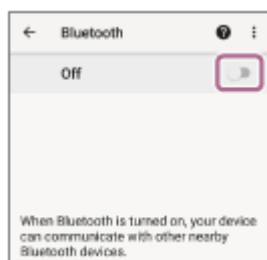

5 Докоснете [WF-SP800N].

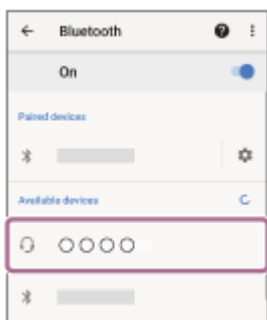

Ще чуete гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.

1 Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

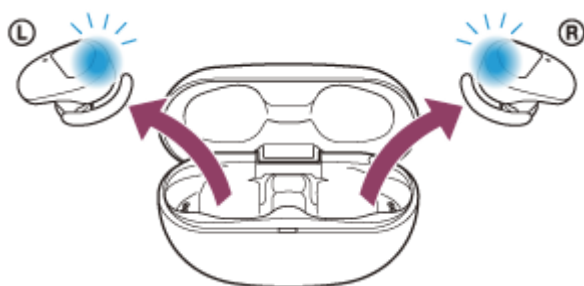


Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

2 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете слушалките на двете си уши и преминете към стъпка 3.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), вмъкнете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 7 секунди.

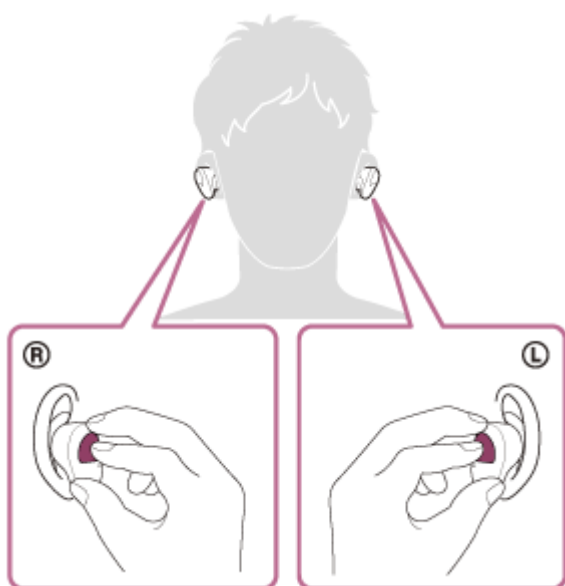


Когато носите двата модула на слушалките, ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване) от левия модул.

3 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

4 Намерете слушалките на iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

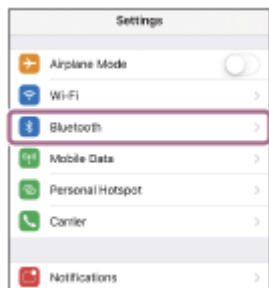

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



5 Докоснете [WF-SP800N].

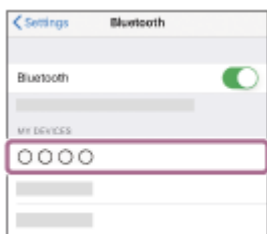

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Когато носите двата модула на слушалките, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WF-SP800N], опитайте отново от началото на стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да регистрирате устройство (сдвояване) за първи път.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- При сдвояване на устройство на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Свързване към сдвоено устройство iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

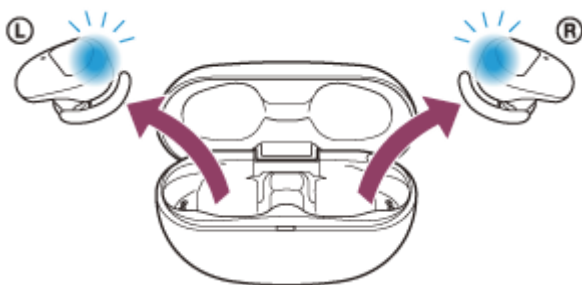

Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.


3 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.

Ако слушалките автоматично се свържат с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

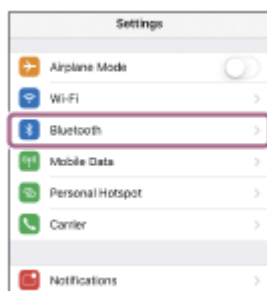

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



5 Докоснете [WF-SP800N].



Ще чуete гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

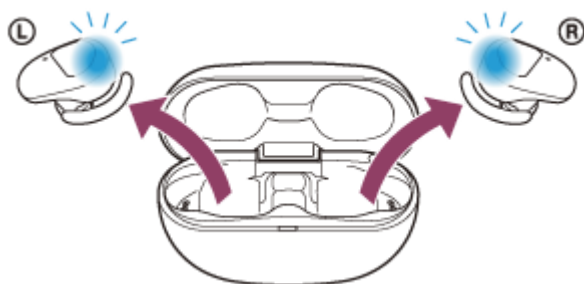


Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

2 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете слушалките на двете си уши и преминете към стъпка 3.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), вмъкнете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 7 секунди.

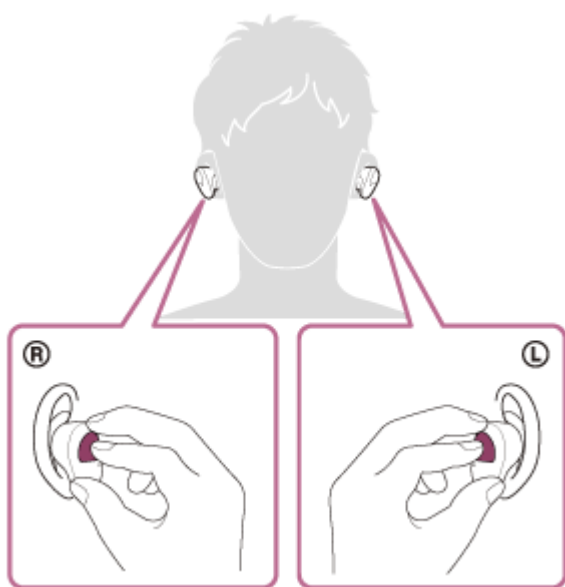


Когато носите слушалките на ушите си, ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване) от левия модул.


3 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

4 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

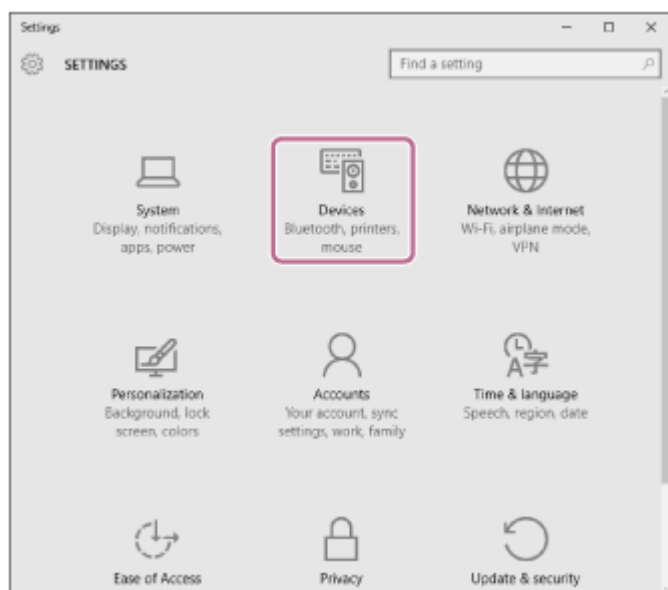

3. Щракнете върху раздела [Bluetooth], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след което изберете [WF-SP800N].

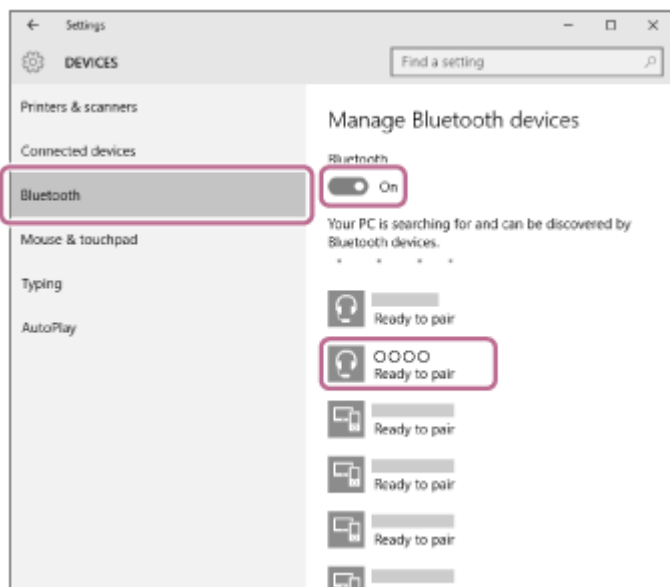

4. Щракнете върху [Pair].

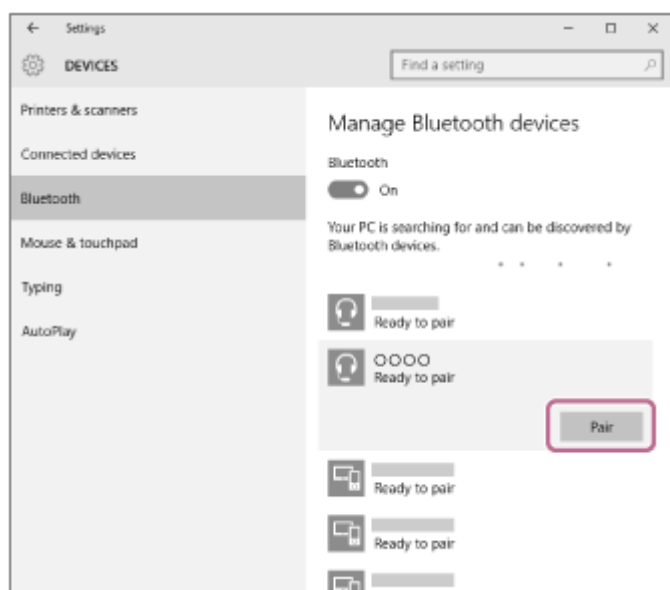

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато носите слушалките на ушите си, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WF-SP800N], опитайте отново от началото на стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- При сдвояване на устройство на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

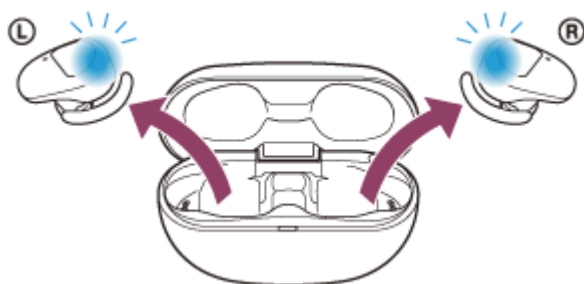


Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

2 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете слушалките на двете си уши и преминете към стъпка 3.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), вмъкнете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 7 секунди.

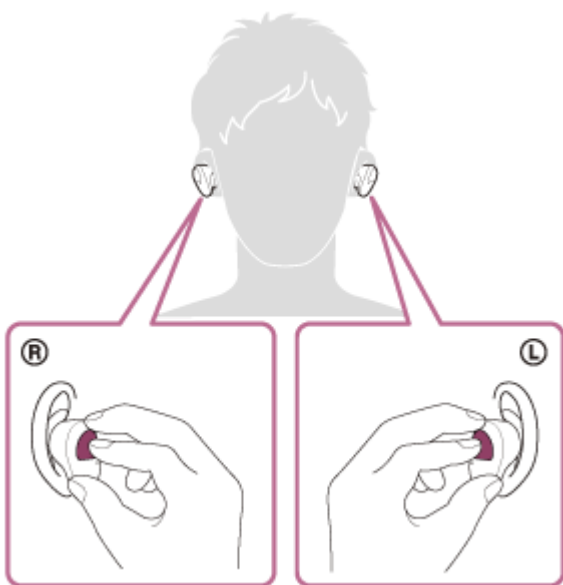


Когато носите слушалките на ушите си, ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth свързване) от левия модул.


3 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

4 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

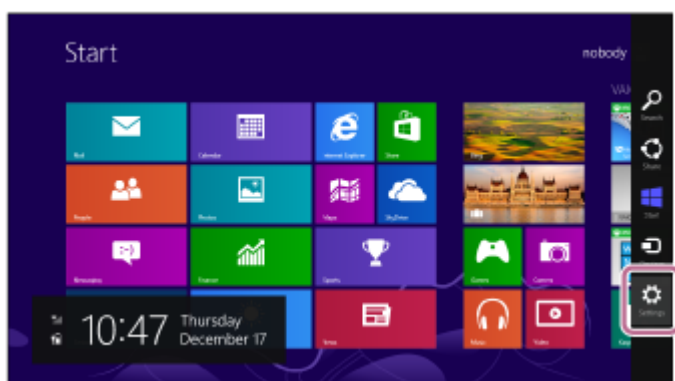


2. Изберете [Change PC Settings] от препратката [Settings].

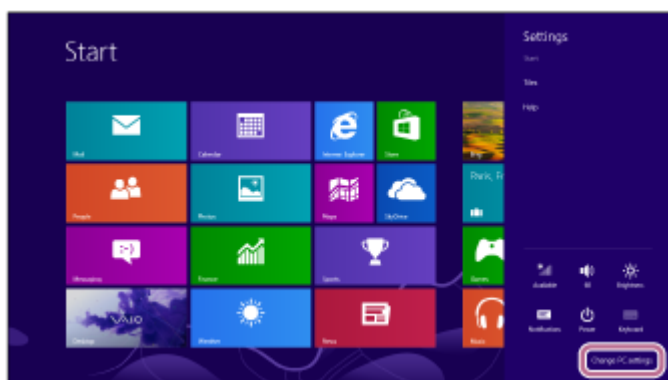


3. Изберете [PC and devices] на екрана [PC Settings].

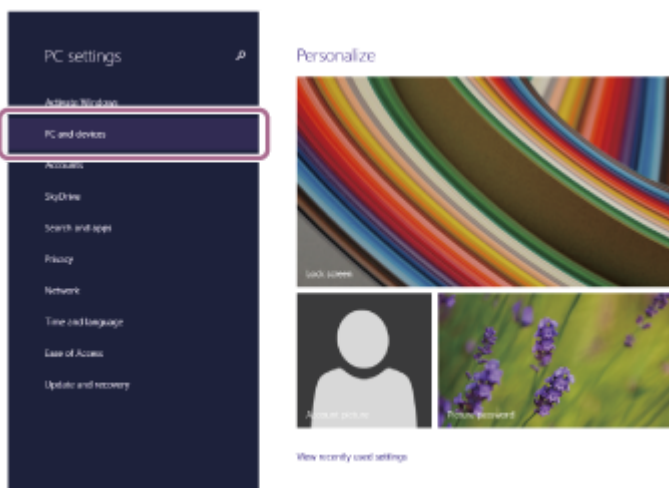

4. Изберете [Bluetooth].

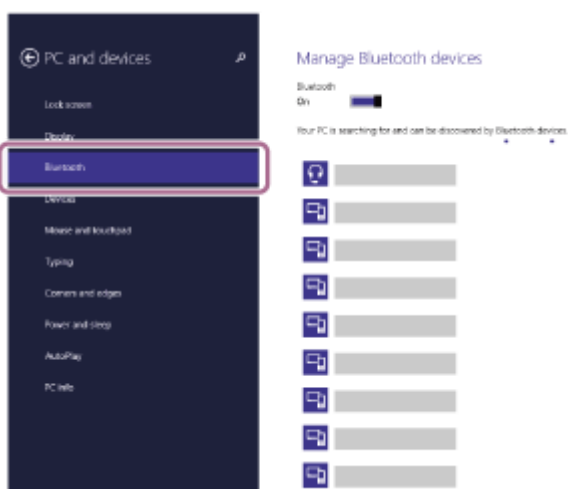

5. Изберете [WF-SP800N], след което изберете [Pair].

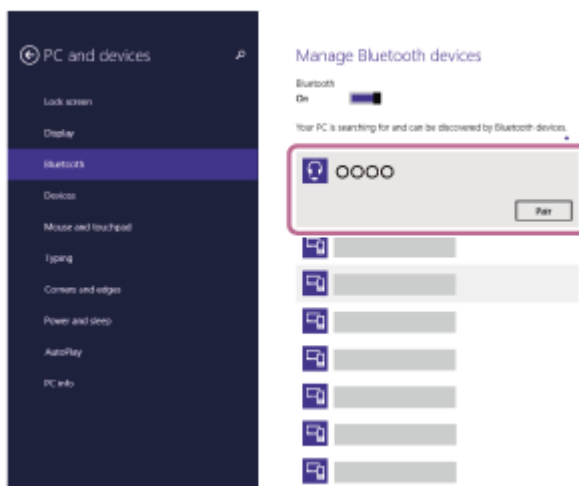

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато носите слушалките на ушите си, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WF-SP800N], опитайте отново от началото на стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- При сдвояване на устройство на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.

Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е включен



1 Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

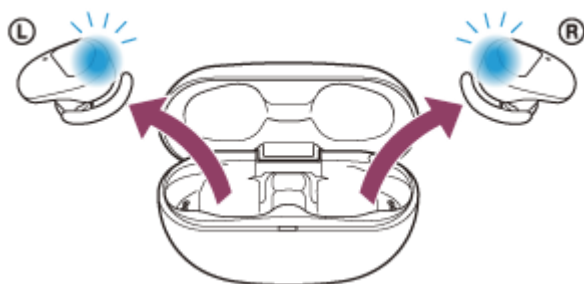


Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

2 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете слушалките на двете си уши и преминете към стъпка 3.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), вмъкнете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 7 секунди.

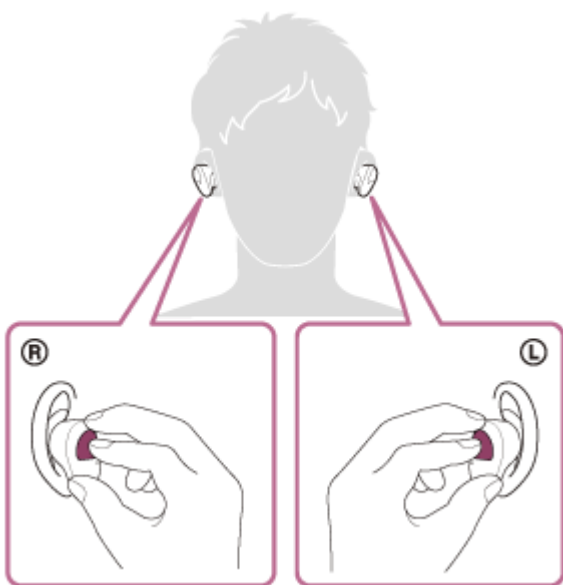

Когато носите слушалките на ушите си, ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване) от левия модул.

3 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

4 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [🔧 (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.



2. Изберете [WF-SP800N] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато носите слушалките на ушите си, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул.


Ако връзката е неуспешна, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WF-SP800N], опитайте отново от началото на стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

5 Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WF-SP800N].

Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

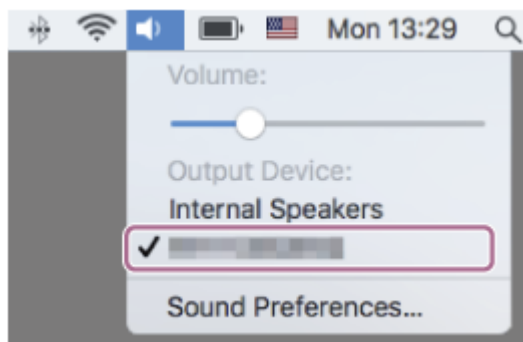

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- При сдвояване на устройство на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.


3 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.

Ако слушалките автоматично се свържат с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


- Щракнете с десен бутон върху иконата високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Playback devices].

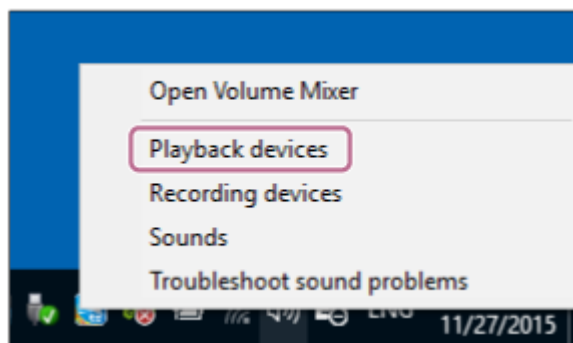


- Щракнете с десен бутон върху [WF-SP800N].
Ако [WF-SP800N] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

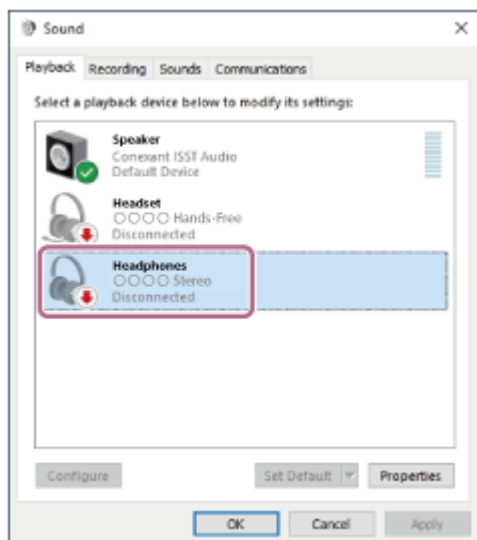

3. Изберете [Connect] от показаното меню.

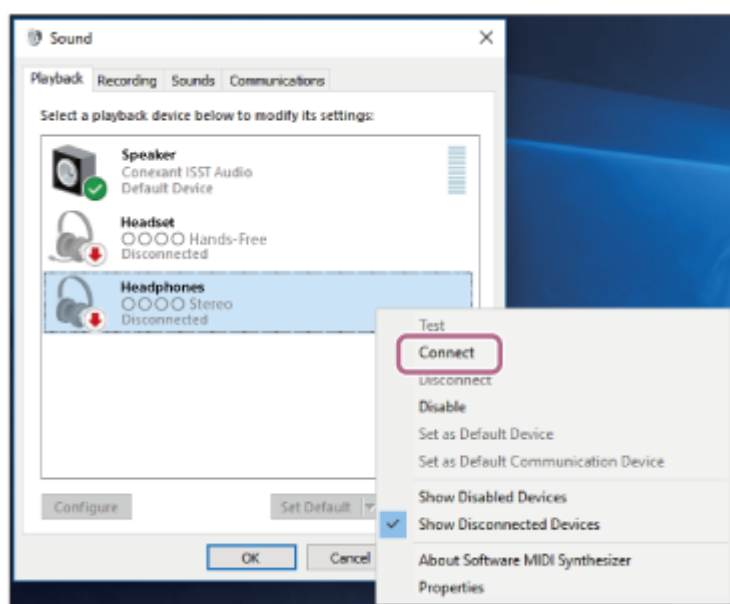

Връзката е установена. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

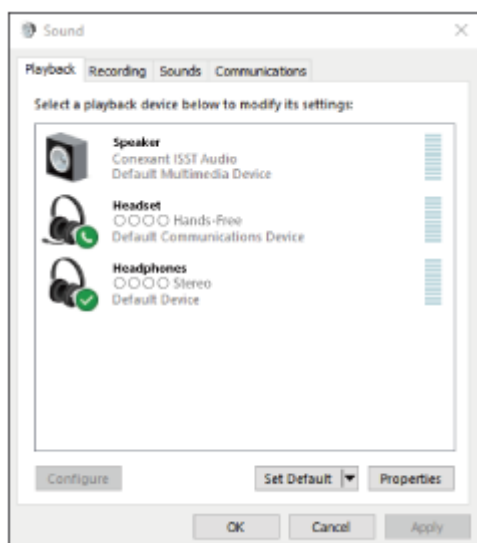

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Свързване със сдвоен компютър (Windows 8.1)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

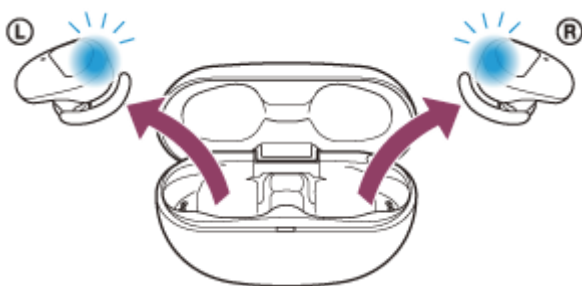

Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.


3 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.


Ако слушалките автоматично се свържат с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.


4 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

- Изберете [Desktop] от стартовия екран.
- Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
- Изберете [Hardware and Sound] - [Sound].

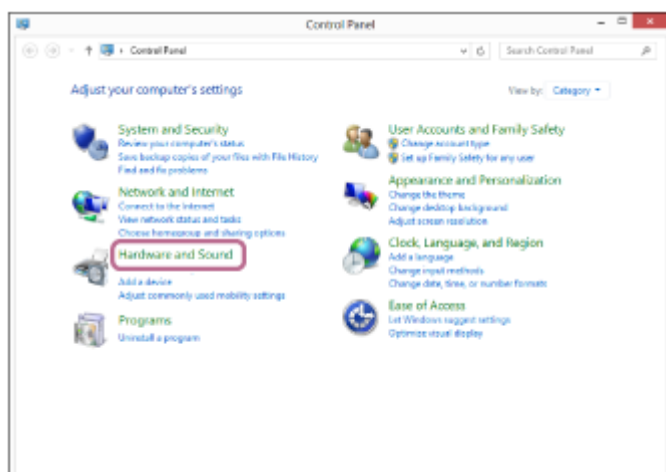


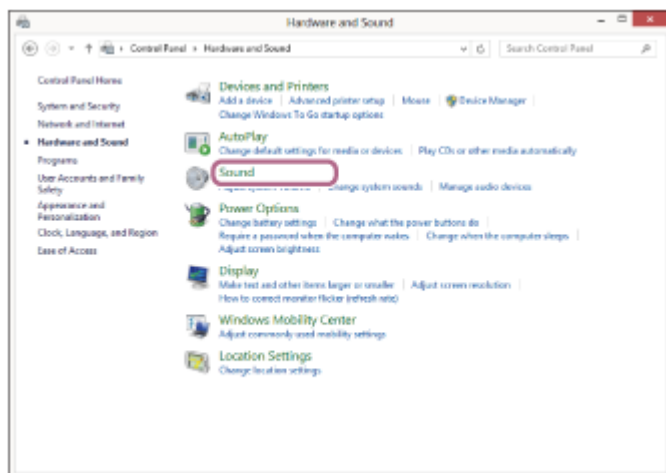


4. Щракнете с десен бутон върху [WF-SP800N].
Ако [WF-SP800N] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

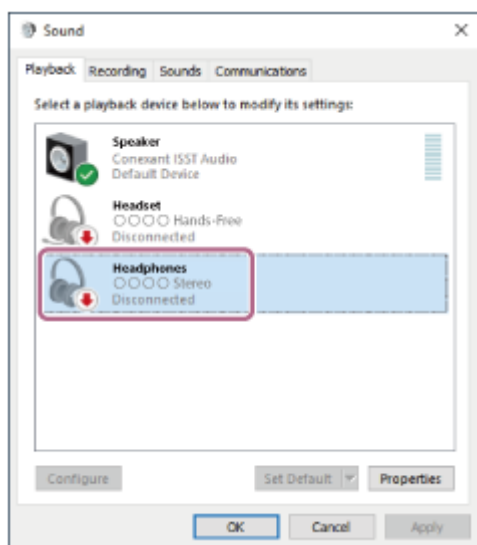

5. Изберете [Connect] от показаното меню.

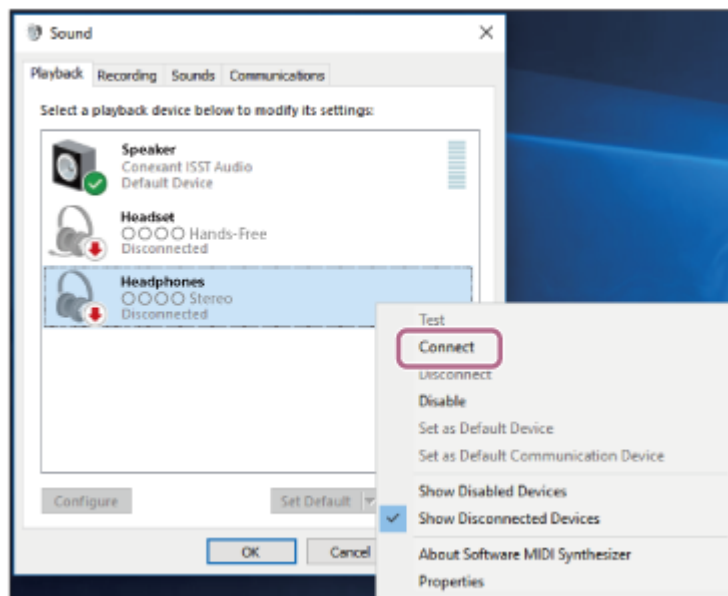

Връзката е установена. Ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

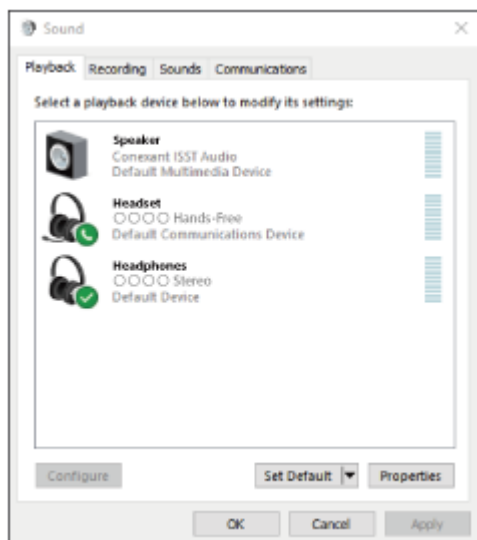

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Свързване със сдвоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е включен



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

3 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.

Ако слушалките автоматично се свържат с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.




2. Щракнете върху [WF-SP800N] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.

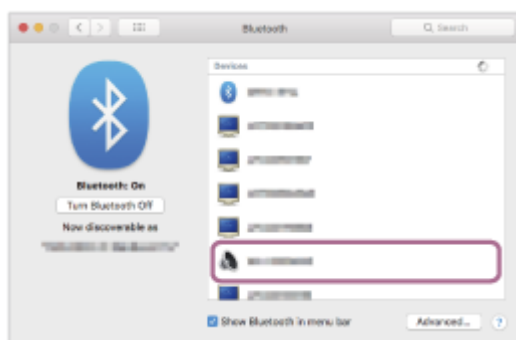

Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

- 5 Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WF-SP800N].

Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

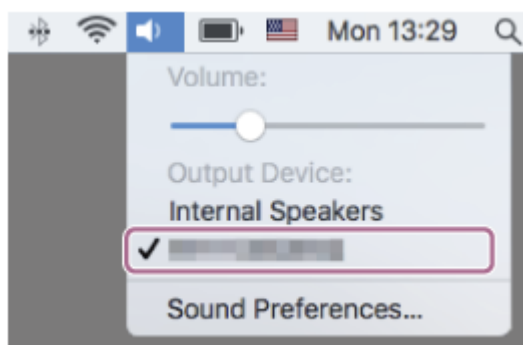

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N


Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.

1 Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

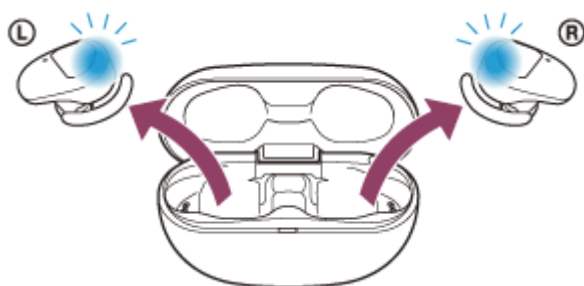


Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

2 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете слушалките на двете си уши и преминете към стъпка 3.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), вмъкнете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 7 секунди.

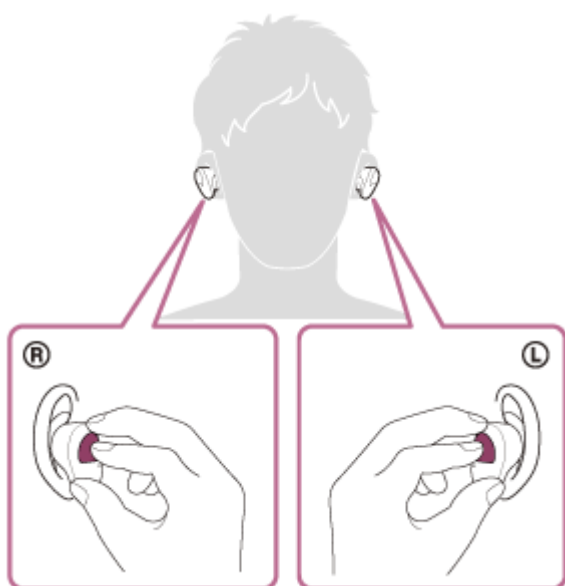

Когато носите слушалките на ушите си, ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване) от левия модул.

3 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WF-SP800N] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството. Ако това не се случи, повторете от стъпка 2.

4 Изберете [WF-SP800N], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

5 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши. Когато носите слушалките на ушите си, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- При сдвояване на устройство на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Извадете слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично. Проверете дали индикаторите (сини) мигат.

2 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.

Ако слушалките автоматично се свържат с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Когато сте свързани, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] или и двете. Когато се показват двете или [WF-SP800N], изберете [WF-SP800N]; когато се показва [LE_WF-SP800N], изберете [LE_WF-SP800N].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

- Носене на слушалките
- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

При прекъсване на връзката ще чуете гласови указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

2 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.



- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Вмъкнете модулите на слушалките в двете уши.

Поставете модула със знака **Ⓐ** (ляв) на лявото си ухо и модула със знака **Ⓑ** (десен) на дясното. Лявият модул има релефна точка.


Бъдете внимателни и не докосвайте сензора за докосване, когато поставяте слушалките на ушите си.

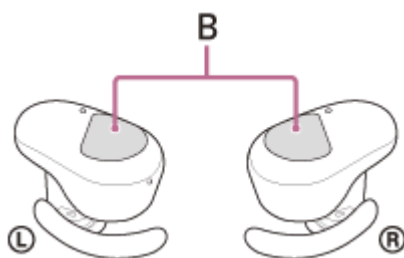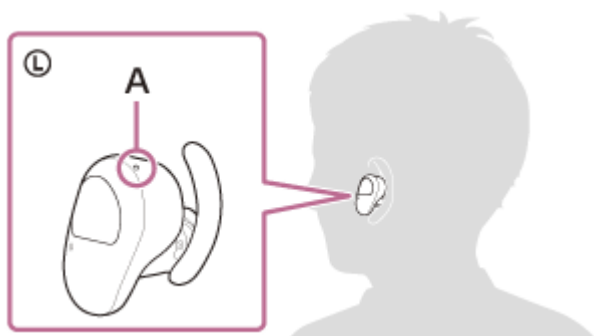

Ⓐ: Тактилна точка

Ⓑ: Сензори за докосване (ляв, десен)

Завъртете слушалките, за да закрепите дъговидния държач към каналите на ушите си.

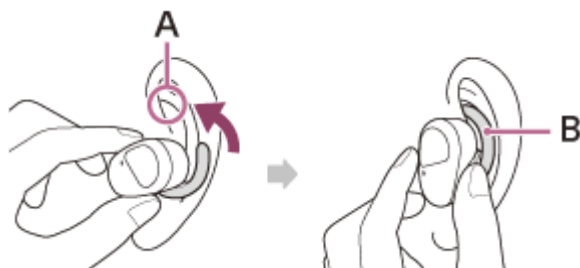

Ⓐ: Канали на ушите

Ⓑ: Дъговиден държач

2 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

Съвет

- Фабричните настройки са зададени така, че когато слушате музика и носите и двата модула на слушалките, възпроизвеждането на музика от слушалките ще бъде поставено на пауза, ако свалите един от модулите. След като поставите отново на ухото си сваления модул, слушалките ще възобновяват възпроизвеждането на музика. Ако двата модула бъдат свалени, слушалките няма да възобновят възпроизвеждането на музика дори ако си поставите двата модула.
- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.
- Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул от кутията за зареждане и го поставите на ухото си. Когато носите само десния модул на ухото си, използвайте сензора за докосване на десния модул за възпроизвеждане на музика.
Когато носите само левия модул на ухото си, управлявайте свързаното устройство за възпроизвеждане на музика. Когато слушате музика само с единия модул, ако поставите другия модул на другото ухо, можете да слушате музика с двата модула.

Забележка

- Фабричните настройки са зададени така, че не можете да регулирате силата на звука на слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон "Sony | Headphones Connect", след което регулирайте силата на звука от приложението.
Когато използвате приложението "Sony | Headphones Connect", можете да назначите функцията за регулиране на силата на звука на сензора за докосване на слушалките.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)


Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате сензора за докосване на десния модул, за да изпълнявате следните операции.


- Възпроизвеждане/пауза: докоснете сензора за докосване.

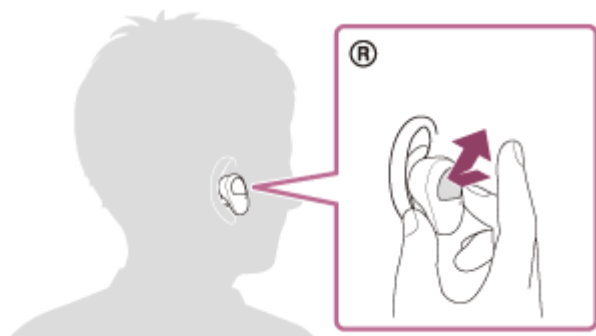

- Преминане към началото на следващия запис: бързо докоснете двукратно (в интервал от около 0,4 секунди).

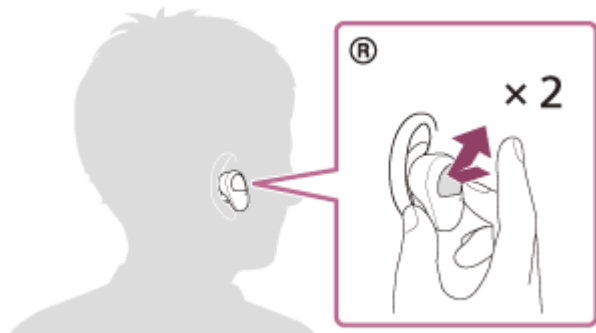

- Преминане към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане): бързо докоснете 3 пъти (в интервал от около 0,4 секунди).

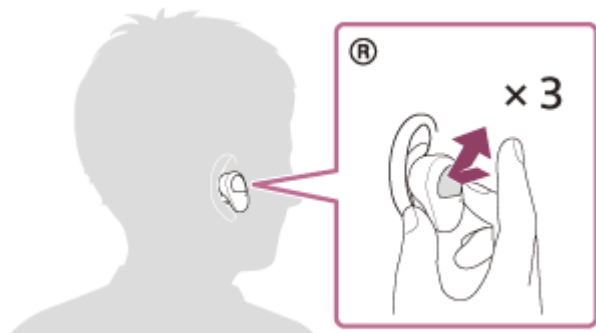

Когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да извършвате следните операции, като използвате модула, на който е назначена функцията.

- Увеличаване на силата на звука: докоснете сензора за докосване по време на възпроизвеждане на музика. Силата на звука се увеличава с 1 стъпка.
- Намаляване на силата на звука: задръжте пръста си върху сензора за докосване по време на възпроизвеждане на музика. Силата на звука намалява постепенно. Махнете пръста си от сензора за докосване на желаното ниво на силата на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Забележка

- Фабричните настройки са зададени така, че не можете да регулирате силата на звука на слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон “Sony | Headphones Connect”, след което регулирайте силата на звука от приложението.
Когато използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да назначите функцията за регулиране на силата на звука на сензора за докосване на слушалките.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

При прекъсване на връзката ще чуете гласови указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

2 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Какво е потискане на шума?

Веригата за потискане на шума действително усеща външния шум чрез вградените микрофони и изпраща еднакъв, но потискащ сигнал към слушалките.

Забележка

- Ефектът на потискане на шума може да не е ясно изразен в много тиха околна среда или може да се чува известен шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да се различава или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Функцията за потискане на шума действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не покривайте микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не работят правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такъв случай махнете ръката си или обекта от левия и десния микрофон.

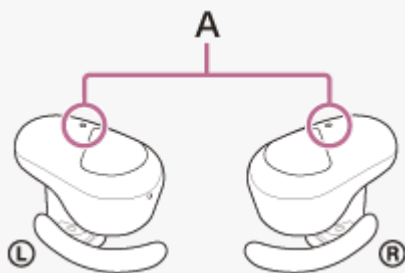

A: Микрофони (ляв, десен)

Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Използване на функцията за потискане на шума


Ако използвате функцията за потискане на шума, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Извадете слушалките от кутията за зареждане и след това поставете слушалките на ушите си.

Функцията за потискане на шума се включва автоматично.

За да изключите функцията за потискане на шума

Докоснете сензора за докосване на левия модул, за да изключите функцията за потискане на шума.

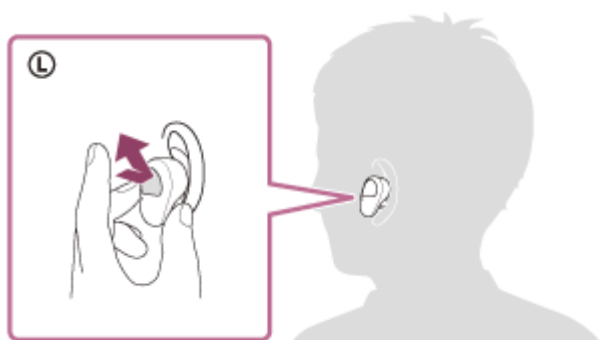

При всяко докосване на сензора функцията ще се превключва, както следва, и ще се обявява от гласови указания през левия модул.

Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.



Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.



Функция за потискане на шума: ВКЛ.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате функцията за потискане на шума.


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/

Съвет

- Можете също така да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Ако сензорът за докосване на левия модул е зададен за функцията Google Асистент, функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук не могат да се превключват от слушалките. В такъв случай можете да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Ако сензорът за докосване на левия модул е зададен за функцията Amazon Alexa, функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук не могат да се превключват от слушалките. В такъв случай можете да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Слушалките не могат да изпълнят изцяло функцията за потискане на шума, освен ако не се използват предоставените наушници.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, функцията за потискане на шума може да не работи правилно. Завертете слушалката, за да закрепите дъговидния държач към каналите на ушите си, и носете слушалките правилно.

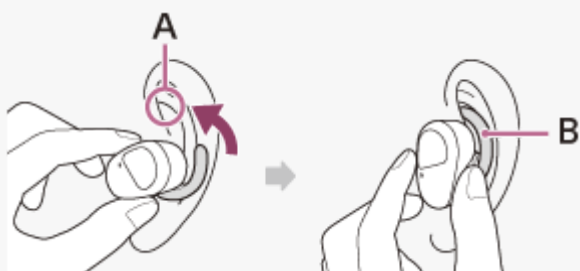

A: Канали на ушите
B: Дъговиден държач

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Можете да чувате обкръжаващия звук чрез микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, докато същевременно слушате музика.

За да активирате режима на обкръжаващ звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул, докато функцията за потискане на шума е включена.

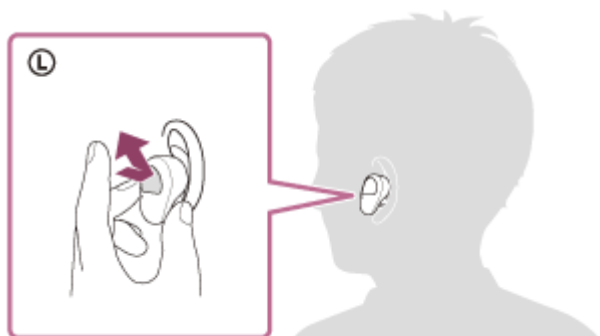

За да промените настройката на режима на обкръжаващ звук

Можете да промените настройките на режима на обкръжаващ звук, като свържете смартфона (с инсталирано приложение "Sony | Headphones Connect") и слушалките чрез Bluetooth връзка.

Гласов фокус: нежеланият шум ще бъде потискан, когато бъдат улавяни съобщения или човешки гласове, което ще ви позволява да ги чувате, докато слушате музика.

За да изключите режима на обкръжаващ звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул, за да изключите режима на обкръжаващ звук.

При всяко докосване на сензора функцията ще се превключва, както следва, и ще се обявява от гласови указания през левия модул.

Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.



Функция за потискане на шума: ВКЛ.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции


Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима на обкръжаващ звук.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението “Sony | Headphones Connect”, се съхраняват в слушалките. Можете да слушате музика със съхранените настройки на режима на обкръжаващ звук дори когато свържете слушалките към други устройства, които нямат инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио обкръжаващият звук може да не се чува дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако сензорът за докосване на левия модул е зададен за функцията Google Асистент, функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук не могат да се превключват от слушалките. В такъв случай можете да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Ако сензорът за докосване на левия модул е зададен за функцията Amazon Alexa, функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук не могат да се превключват от слушалките. В такъв случай можете да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- В зависимост от околната среда, шумът от вятъра може да се увеличи, когато режимът на обкръжаващ звук е включен. В такъв случай отменете гласовия фокус с приложението “Sony | Headphones Connect”. Ако шумът от вятъра все още е силен, изключете режима на обкръжаващ звук.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Завъртете слушалката, за да закрепите дъговидния държач към каналите на ушите си, и носете слушалките правилно.

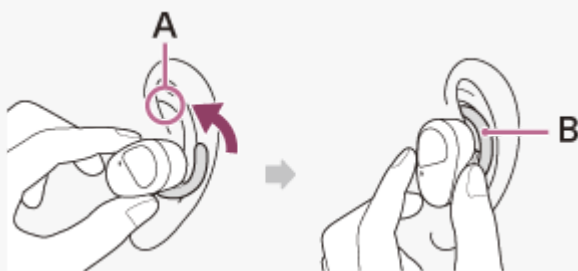

A: Канали на ушите
B: Дъговиден държач

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Тя е полезна, например когато искате да чуете обявления за влаковото разписание.

За да активирате режима за бързо внимание

Задръжте пръста си върху сензора за докосване на левия модул. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате сензора за докосване.

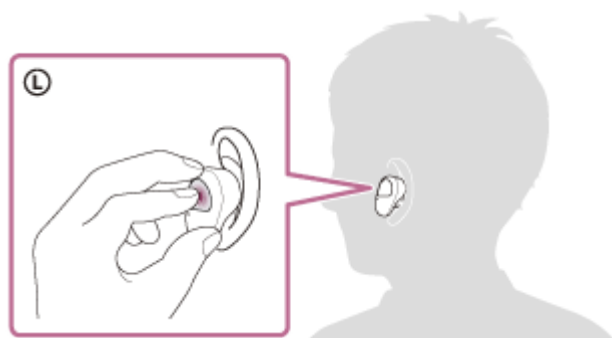

За да деактивирате режима за бързо внимание

Махнете пръста си от сензора за докосване.


Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима за бързо внимание.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h_zz/

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Завъртете слушалката, за да закрепите дъговидния държач към каналите на ушите си, и носете слушалките правилно.

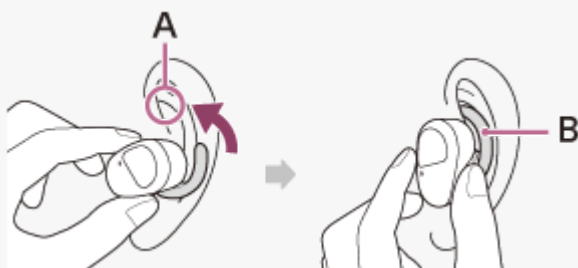

A: Канали на ушите
B: Дъговиден държач

- В зависимост от размера на използваните от вас наушници, режимът за бързо внимание може да не е напълно ефективен. Изберете размера, с който чувате минимално ниво на околни звуци.

Сродна тема

- [Подмяна на наушниците](#)
- [Носене на слушалките](#)

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

Режим на приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука.

Режим на приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилната връзка (по подразбиране).

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете режим "Приоритет на качеството на звука".
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете режима "Приоритет върху стабилността на връзката".

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран режим "Приоритет върху стабилността на връзката".

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук чрез Bluetooth връзка. Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене.

Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията на звънене, зададена на смартфона или мобилния телефон само за Bluetooth връзка



1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуете мелодия на звънене, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да приемете обаждането.

Ще чуете глас от слушалките.

При получаване на входящо обаждане, когато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене в слушалките.

Можете да говорите, като използвате микрофона на слушалките.

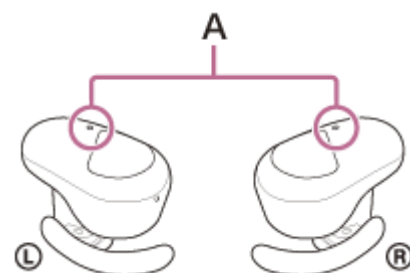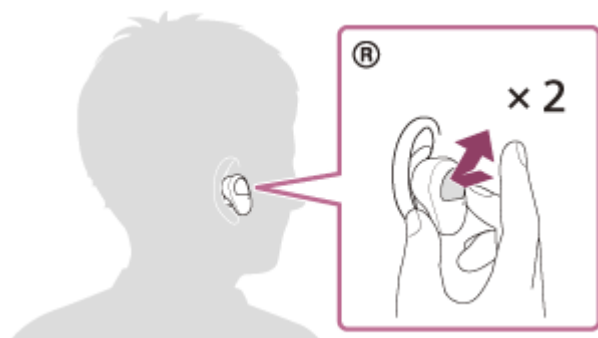

A: Микрофони (ляв, десен)

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато завършите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да приключите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при работа със смартфони или мобилни телефони, някои смартфони или мобилни телефони получават обаждане с телефона вместо слушалките. Чрез HFP или HSP връзка прехвърлете обаждането към слушалките, като допрете с пръст си сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Дори когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване, не можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на обаждане. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон "Sony | Music Center", след което регулирайте силата на звука от приложението.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.
- Можете да се насладите също и на обаждане със свободни ръце, като носите само единия модул на слушалките. Когато получите входящо обаждане, го приемете от модула, който носите. Ако носите и другия модул, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон, когато получите входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.

1 Свържете слушалките към смартфон/мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.


2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.

Ако не се чува тон при набиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като допрете с пръст за около 2 секунди сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките.

Можете да говорите, като използвате микрофона на слушалките.

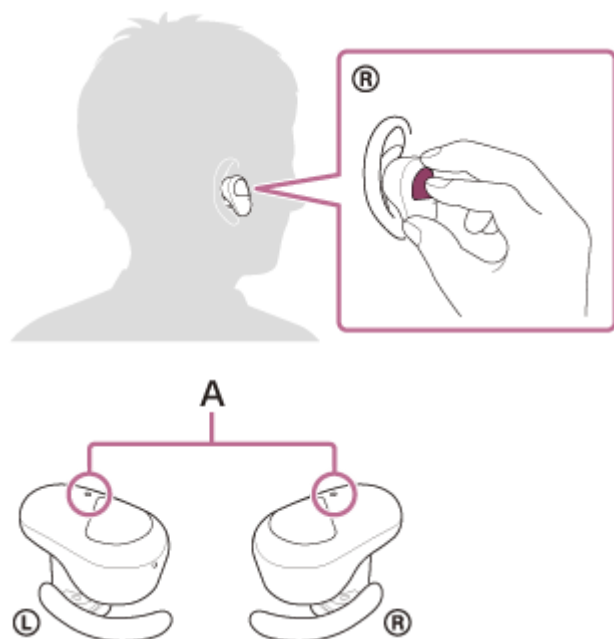

A: Микрофони (ляв, десен)

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато завършите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да приключите обаждането.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Дори когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване, не можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на обаждане. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон "Sony | Music Center", след което регулирайте силата на звука от приложението.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.
- Можете да се насладите също и на обаждане със свободни ръце, като носите само единия модул на слушалките. Ако носите и другия модул, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула.

Забележка

- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Функции за телефонно обаждање


Наличните функции по време на обаждање може да варира в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика


- Задръжте пръста си върху сензора за докосване на десния модул за около 2 секунди, за да стартирате функцията за гласово набиране (*) на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google™ app на смартфона с Android или Siri на iPhone.

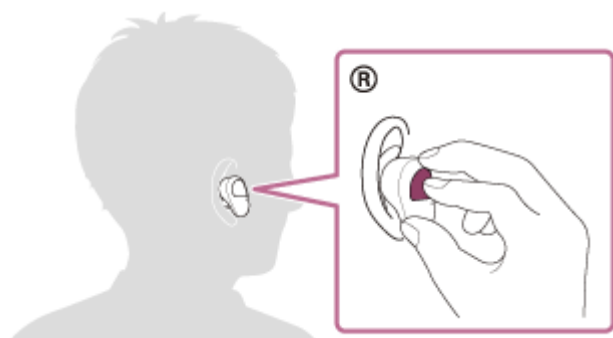

Изходящо обаждање

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции. Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

- Бързо докоснете сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да отмените изходящо обаждање.

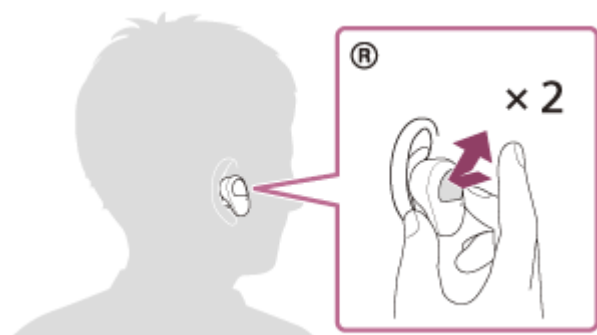

- Задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 2 секунди, докато устройството за обаждање се превключи от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Входящо обаждање

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции. Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

- Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.
- Задръжте пръста си върху сензора за докосване, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции. Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

- Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.
- Задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 2 секунди, докато устройството за обаждания се превключи от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции. Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

Изходящо обаждане

- Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да отмените изходящо обаждане. (*)

Входящо обаждане

- Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

- Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане. (*)

* Някои устройства може да не поддържат тази функция.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

При прекъсване на връзката ще чуете гласови указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

2 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Използване на Google Асистент

С помощта на функцията Google Асистент, която е предоставена със смартфона, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Смартфони с инсталирана операционна система Android 5.0 или по-нова (Изисква се последната версия на Google app.)


1 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте функцията на сензора за докосване на левия или десния модул да се използва като Google Асистент.

Когато използвате Google Асистент за първи път, отворете приложението Google Асистент, докоснете [Finish headphones setup] в изгледа на разговор и следвайте екранните инструкции, за да завършите първоначалната настройка за Google Асистент.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Използвайте сензора за докосване, към който сте задали функцията, за да използвате Google Асистент.

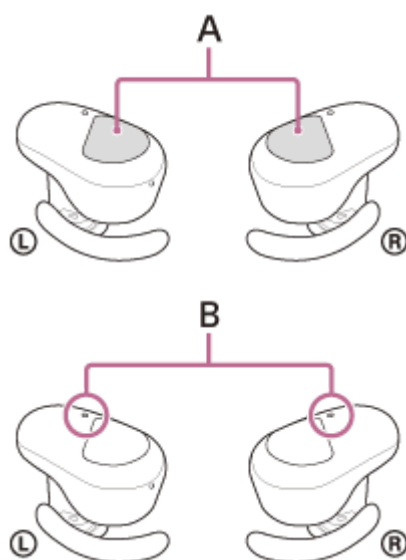

A: Сензори за докосване (ляв, десен)

B: Микрофони (ляв, десен)

- Задръжте пръста си върху сензора за докосване: въвеждане на гласова команда
- Докоснете сензора за докосване двукратно: прочитане на известието
- Докоснете сензора за докосване: отмяна на гласовата команда

Подробности относно Google Асистент вижте на следния уеб сайт:

<https://assistant.google.com>

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато няма достъп до Google Асистент поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).
- Ако не виждате [Finish headphones setup] в изгледа на разговор на приложението Google Асистент, изтрийте информацията за сдвояването за слушалките от Bluetooth настройките на вашия смартфон и извършете отново процеса на сдвояване.

Забележка

- Ако функцията на сензора за докосване на левия модул е променена на Google Асистент, функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук не могат да се превключват от слушалките. Ако функцията на сензора за докосване на десния модул е променена на Google Асистент, функцията за възпроизвеждане на музика не може да се управлява от слушалките.
- Функцията Google Асистент и функцията Amazon Alexa не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Можете да използвате функцията Google Асистент, когато носите само единия модул на ухото си, към който е назначена функцията Google Асистент. Когато функцията Google Асистент е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Google Асистент. Проверете настройката на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Възможно е Google Асистент да не може да се използва в някои държави и региони или на някои езици.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Използване на Amazon Alexa

С помощта на приложението Amazon Alexa, което е инсталирано в смартфона ви, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Версията на операционната система, поддържана от най-новата версия на приложението Amazon Alexa за Android или iOS
- Изисква се инсталиране на най-новото приложение Amazon Alexa.
 1. Отворете App Store на вашето мобилно устройство.
 2. Потърсете приложението Amazon Alexa.
 3. Изберете Инсталиране.
 4. Изберете Отваряне.

1 Поставете слушалките на ушите си и свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.

2 Отворете приложението Amazon Alexa.


Когато използвате Amazon Alexa за първи път, ще трябва да влезете със своя акаунт за Amazon и да преминете към стъпка **3**, за да настроите своите слушалки към приложението Amazon Alexa. Ако вече сте настроили Amazon Alexa по-рано, но сте конфигурирали сензора за докосване на левия модул на слушалките към различна от Amazon Alexa функция, прегледайте раздела със съвети по-долу, за да преконфигурирате сензора за докосване на десния модул на слушалките към Amazon Alexa.

3 Извършете първоначалните настройки за Amazon Alexa.


1. Докоснете иконата на менюто в горния ляв ъгъл на екрана на приложението Amazon Alexa и докоснете [Add Device].



2. На екрана [What type of device are you setting up?] изберете [Headphones].

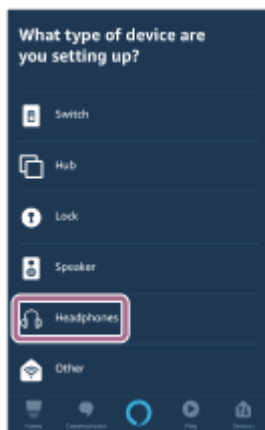


3. От [AVAILABLE DEVICES] на екрана [Select your device] изберете [WF-SP800N] или [LE_WF-SP800N].

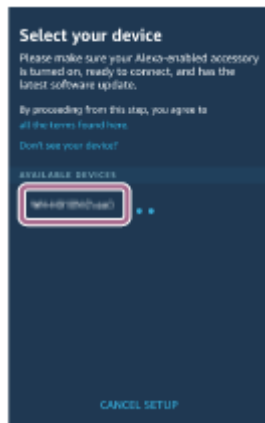

Ако не можете да откриете [WF-SP800N] или [LE_WF-SP800N] в [AVAILABLE DEVICES], слушалките не са свързани към смартфона чрез Bluetooth връзка. Свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.


4. На екрана [Set up Alexa on your WF-SP800N] или [Set up Alexa on your LE_WF-SP800N] докоснете [CONTINUE].

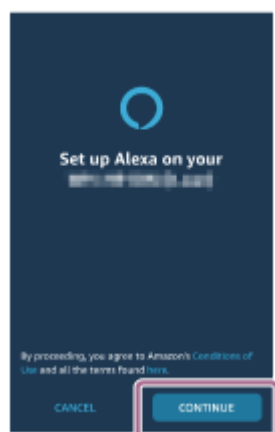

5. Ако се покаже екранът [This will override the current voice assistant on this accessory], докоснете [CONTINUE].




6. На екрана [Setup Complete] докоснете [DONE].

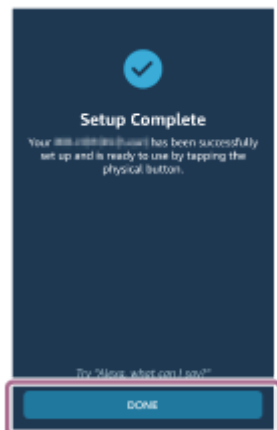

Когато първоначалните настройки са завършени, функцията на сензора за докосване на левия модул на слушалките (или на десния модул, ако за първоначалните настройки е носен само десният модул на слушалките) е променена на Amazon Alexa.

4 Използвайте сензора за докосване, на който е назначена функцията Amazon Alexa, за да използвате Amazon Alexa.

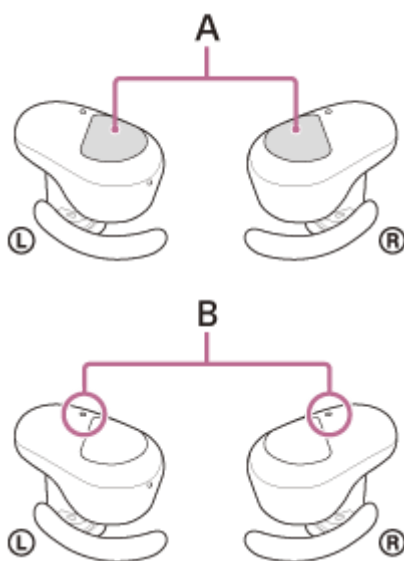

A: Сензори за докосване (ляв, десен)

B: Микрофони (ляв, десен)

- Докоснете сензора за докосване, за да въведете гласова команда.
Например:
“Какво е времето”

“Пусни музика (*)”

* Трябва ми абонамент за Amazon или Prime Music.

- Ако няма глас, тя ще бъде автоматично отменена.

Подробности относно Amazon Alexa и предлаганите възможности вижте на следния уеб сайт:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Подробности относно Amazon Alexa вижте на следния уеб сайт:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Съвет

- Когато настроите слушалките към Amazon Alexa, сензорът за докосване на левия модул на слушалките (или на десния модул, ако за първоначалните настройки е носен само десният модул на слушалките) ще се конфигурира автоматично за Amazon Alexa. Можете да възстановите първоначалната функция на сензора за докосване, като го преконфигурирате с приложението “Sony | Headphones Connect”. Също така можете да преконфигурирате сензора за докосване обратно към Amazon Alexa, ако преди това сте се свързвали с Amazon Alexa, но след това сте сменили бутона към друга функция.
- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато няма достъп до Amazon Alexa поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново) от левия модул (или от десния модул, ако носите само него).

Забележка

- Ако функцията на сензора за докосване на левия модул е променена на Amazon Alexa, функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук не могат да се превключват от слушалките. Ако функцията на сензора за докосване на десния модул е променена на Amazon Alexa, функцията за възпроизвеждане на музика не може да се управлява от слушалките.
- Функцията Amazon Alexa и функцията Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Можете да използвате функцията Amazon Alexa, когато носите само единия модул на ухото си, към който е зададена функцията Amazon Alexa. Когато функцията Amazon Alexa е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Amazon Alexa. Проверете настройката на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Amazon Alexa не е достъпна на всички езици и във всички държави/региони. Вижте www.amazon.com/alexa-availability за подробности.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Поставете слушалките на ушите си и свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, допрете пръста си до сензора за докосване на десния модул за около 2 секунди.

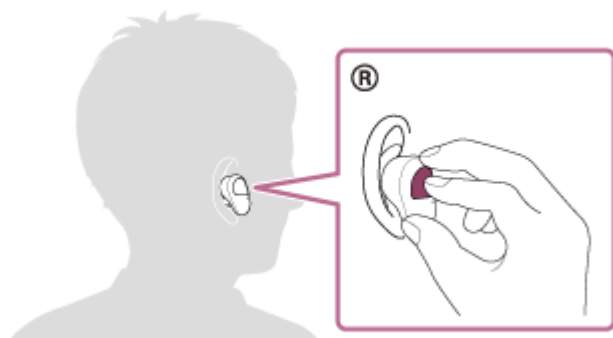

Google app се активира.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките.

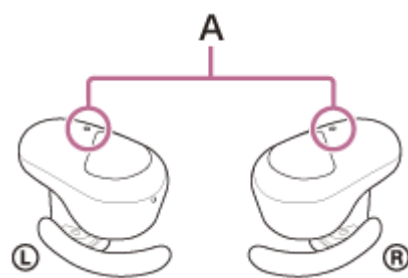

A: Микрофони (ляв, десен)

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Ако сензорът за докосване на левия или десния модул е зададен за използване на функцията Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Ако сензорът за докосване на левия или десния модул е зададен за използване на функцията Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)


С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.


2 Поставете слушалките на ушите си и свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, допрете пръста си до сензора за докосване на десния модул за около 2 секунди.

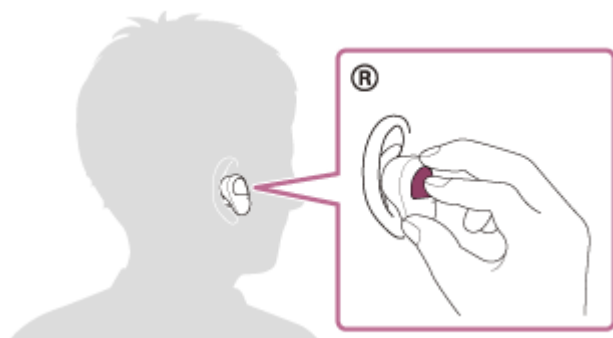

Siri се активира.

4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките.

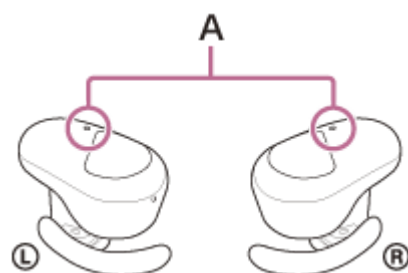

A: Микрофони (ляв, десен)

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

5 За да продължите със заявката, докоснете сензора за докосване на десния модул, преди Siri да се дезактивира.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

Забележка

- Siri не може да се активира, когато казвате “Hey Siri”, дори когато настройката “Hey Siri” на iPhone е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.

5-013-131-31(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Лесно сдвояване
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане (Показва се оставащият заряд на батерията, когато слушалките са извадени от кутията за зареждане.)
- Да виждате на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да регулирате функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да използвате автоматично коригиране на функцията за потискане на шума чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)
- Да настройвате функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да избирате настройките на еквалайзера
- Да персонализирате настройките на еквалайзера
- Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да променят функцията на сензора за докосване
- Да изключват слушалките
- Да регулират силата на звука при възпроизвеждане
- Да възпроизвеждат/поставят на пауза музика, да преминават към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминават към началото на следващия запис
- Да проверяват състоянието на свързаност и настройките на слушалките
- Да проверяват софтуерната версия на слушалките
- Да актуализират софтуера на слушалките
- Да превключват езика на гласовите указания
- Да включват/изключват гласовите указания

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
- 3 Изберете съответната точка.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Актуализиране на софтуера на слушалките

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Когато настройката [Automatic download of software] е активирана (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect”, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера ще започне автоматично. Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

- 1 Изтеглете актуализирания софтуер от сървъра на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Прехвърлете актуализирания софтуер от смартфона към слушалките.
- 3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключвайте този уред и други Bluetooth устройства на следните места, тъй като те могат да предизвикат злополука:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на този уред може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Уредът поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани с уреда, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате уреда, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.
- Слушалките не поддържат многоточкова връзка.

Ако слушалките поддържат многоточкова връзка, могат да бъдат свързани към устройство за възпроизвеждане на музика (с профил A2DP, Walkman и др.) и устройство за комуникация (смартфон с профил HFP или HSP и др.) едновременно и ще можете да слушате музика, докато чакате входящо обаждане или осъществявате обаждане.

Бележка за статичното електричество

- Статичното електричество, натрупано в тялото, може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да намалите ефекта, носете дрехи от естествени материали, които потискат генерирането на статично електричество.

Бележки относно носенето на уреда

- След употреба свалете слушалките бавно.
- Тъй като наушниците плътно прилягат в ушите, принудително им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите наушниците, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не подлагайте уреда на прекомерни удари.
- Сензорът за докосване може да не работи правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали върху контролния му панел.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате уреда, незабавно спрете да го използвате.
- Наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Ако наушниците се изцапат, отстранете ги от уреда и внимателно ги измийте на ръка, използвайки неутрален почистващ препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага.
- Ако в модула проникне вода или чужди обекти, това може да причини пожар или токов удар. Ако в модула проникне вода или чужд обект, незабавно прекратете използването и се консултирайте с най-близкия търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате модула около мивка и подобни места.
Внимавайте модулет да не падне в мивка или контейнер, пълен с вода.
 - Когато използвате модула в дъжд или сняг, както и на влажни места

Почистване на уреда

- Когато външната част на уреда е мръсна, почистете го със суха, мека кърпа. Ако уредът е особено замърсен, натопете кърпа в разреден разтвор на неутрален почистващ препарат и го изцедете добре, преди да избършете. Не използвайте разтворители като разреждатели, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят повърхността.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките (включително аксесоарите) имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките използват магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Бележка за лиценза

Бележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера.

Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете съдържанието на лиценза.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Отказ от отговорност за услуги, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Търговски марки

- Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните партньори.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- WALKMAN® и логото WALKMAN® са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Другите търговски марки и търговски имена принадлежат на съответните им собственици.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Заредете слушалките. Възможно е да разрешите някои проблеми, като зарядите батерията на слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за вдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
- Не можете да включите слушалките, докато те са поставени в кутията за зареждане и се зареждат. Извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Не може да се извърши зареждане.

- Уверете се, че слушалките са добре поставени в кутията за зареждане.
- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
- Проверете дали USB Type-C кабелът е надеждно свързан към кутията за зареждане и USB AC адаптера или компютъра.
- Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
- Проверете дали компютърът е включен.
- Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
- Когато използвате Windows 8.1, актуализирайте чрез Windows Update.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

WF-SP800N

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.

Сродна тема

- [Зареждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Не може да се извърши зареждане дори ако кутията за зареждане е свързана с компютър.

- Проверете дали предоставеният USB Type-C кабел е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Отново опитайте процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.

- Само устройствата с iOS (включително iPhone/iPod touch), поддържащи HFP (Hands-free Profile), и смартфон с Android (операционна система 8.1 или по-нова) могат да показват оставащия заряд на батерията.
- Проверете дали смартфонът е свързан с HFP. Ако смартфонът не е свързан с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Няма звук

- В зависимост от приложението за смартфон (което изисква HFP (профил за свободни ръце)/HSP (профил за слушалки)), е възможно да чувате глас само от единия модул.
- Проверете дали са включени свързаното устройство и двата модула (ляв и десен) на слушалките.
- Проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез Bluetooth A2DP.
- Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
- Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- Когато функцията Google Асистент е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Google Асистент.
- Когато функцията Amazon Alexa е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Amazon Alexa.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Заредете слушалките. Проверете дали звукът се извежда от слушалките след зареждане.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Ниско ниво на звука

- Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
- Когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване чрез приложението "Sony | Headphones Connect", можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на възпроизвеждане на музика.
- Дори когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване чрез приложението "Sony | Headphones Connect", не можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на обаждање. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон "Sony | Music Center", след което регулирайте силата на звука от приложението "Sony | Music Center".
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Има разлика в силата на звука между левия и десния модул на слушалките, недостатъчен нискочестотен звук.

- За пълноценно качество на звука и за да бъде функцията за потискане на шума ефективна, изберете тези наушници, които най-добре прилягат на ушите ви.
Ако размерът на наушниците не съответства на размера на отворите на ушите или ако наушниците не се носят правилно, функцията за потискане на шума и качеството на звука могат да бъдат значително засегнати. Ако смятате, че ефектът на функцията за потискане на шума и нискочестотният звук са недостатъчни, сменете наушниците с такива, които се усещат по-пътно.
Когато сменяте наушниците, изпробвайте размерите на наушниците последователно от по-големите към по-малките размери.
Възможно е размерите на левия и десния наушник да са различни.

Сродна тема

- [Подмяна на наушниците](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Ниско качество на звука


- Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.
- Поставете слушалките по-близо до Bluetooth устройството. Отстранете всякакви препятствия между слушалките и Bluetooth устройството.
- Дръжте слушалките далеч от телевизор.
- Превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство, докато слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка.
- Ако свържете устройство с вградено радио или тунер към слушалките, излъчването може да не бъде прието или чувствителността може да бъде намалена. Отдалечете слушалките от свързаното устройство.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.

Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операции на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Звукът често прескача.

- Настройте слушалките на режим “Приоритет върху стабилността на връзката”. За подробности вижте [“Относно режима за качество на звука”](#).
- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и антената, вградена в модулите (ляв и десен) на слушалките. Антената всеки модул (ляв и десен) на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

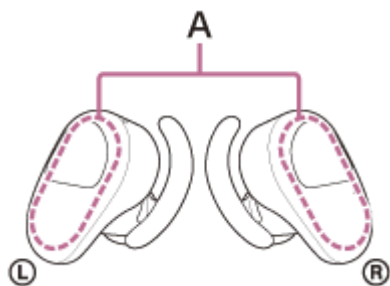

A: Местоположения на вградените антени (лява, дясна)

- Bluetooth комуникацията може да бъде деактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
В такъв случай поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Има препятствие, например метал или стена, между слушалките и Bluetooth устройството.
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане или с настройването на режим за безжично възпроизвеждане на SBC на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Понеже Bluetooth и безжичните LAN (IEEE802.11b/g/n) устройства използват еднакви честоти (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или деактивиране на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до безжично LAN устройство. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
 - Когато свързвате слушалките към Bluetooth устройство, трябва да използвате слушалките на най-малко 10 m от безжичното LAN устройство.
 - Ако слушалките се използват на по-малко от 10 m от безжично LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
 - Използвайте тези слушалки и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане, а след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да свържете слушалките към Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.

- Уверете се, че функцията за потискане на шума е включена.
- Ако смятате, че ефектът на функцията за потискане на шума и нискочестотният звук са недостатъчни, сменете наушниците с такива, които се усещат по-пътно.
Когато сменяте наушниците, изпробвайте размерите на наушниците последователно от по-големите към по-малките размери.
Възможно е размерите на левия и десния наушник да са различни.
- Регулирайте слушалките до удобно положение.
- Функцията за потискане на шума е ефективна при нискочестотни спектри, например шум от самолети, влакове, офиси, близък климатик, и не е ефективна при високи честоти, например човешки гласове.
- Проверете дали адаптивният звуков контрол е изключен.
Проверете настройката на адаптивния звуков контрол в приложението "Sony | Headphones Connect". Когато адаптивният звуков контрол е включен, е възможно ефектът на функцията за потискане на шума да стане недостатъчен.

Сродна тема

- [Подмяна на наушниците](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Когато извършвате сдвояване за първи път след закупуване, връщане до първоначалните настройки или ремонтване на слушалките, те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. Когато сдвоявате второ или следващо устройство, сложете модулите на слушалките на двете си уши, след което задръжте пръстите си върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) едновременно в продължение на около 7 секунди, за да активирате режима на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
 - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
 - Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
 - Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
 - Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
 - Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Изкривен звук

- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Слушалките не работят правилно.

- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
- Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Не можете да управлявате слушалките, ако не ги носите на ушите си. Поставете си слушалките, за да ги управлявате.
- За да управлявате слушалките, докоснете правилно сензора за докосване. Задръжте слушалката между палеца и средния си пръст, след което докоснете сензора за докосване с показалеца си.
- Не можете да управлявате слушалките, когато сензорът за докосване или пръстите ви са влажни. Преди употреба избършете със суха кърпа всякаква пот или вода.
- Не можете да управлявате слушалките, ако носите ръкавици. Управлявайте слушалките с голи ръце.
- Не можете да управлявате слушалките, когато сензорът за докосване е покрит от косата ви. Разчистете повърхността на сензора за докосване, за да можете да го докосвате директно.
- Докоснете точно сензора за докосване. Ако ръбът на сензора за докосване бъде докоснат, слушалките може да не работят.
- Докоснете сензора за докосване с възглавничката на пръста си. Ако го докоснете с нокът или с върха на пръста си, слушалките може да не работят.
- Докоснете сензора за докосване, докато държите слушалките между палеца и средния си пръст. Ако слушалките се движат, когато докосвате сензора за докосване, слушалките може да не работят.
- Когато промените назначаването на функциите на сензорите за докосване с приложението "Sony | Headphones Connect", потвърдете в приложението, че към сензора за докосване е назначена правилната функция.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)
- [Относно сензора за докосване](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Не можете да чуете другата страна по време на обаждане.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство, ако е твърде ниска.
- Проверете аудио настройките на Bluetooth устройството, за да се уверите, че звукът се предава от слушалките по време на обаждане.
- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Докато слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и бързо докоснете двукратно (с интервал от около 0,4 секунди) сензора за докосване или на левия, или на десния модул, за да отговорите на входящо обаждане.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

WF-SP800N

Слаб звук от отсрещния абонат


- Увеличете силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон "Sony | Music Center", след което регулирайте силата на звука от приложението "Sony | Music Center".

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Нулиране на слушалките


Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.

Поставете слушалките в кутията за зареждане, като оставите капака на кутията отворен, след което задръжте пръста си върху сензора за докосване на левия модул за около 20 секунди.

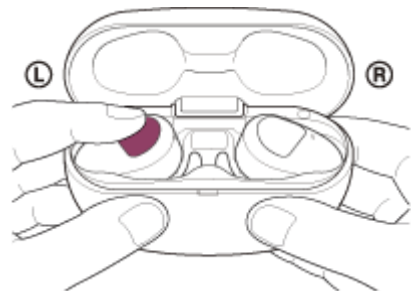

Махнете пръста си, когато индикаторът (червен) на слушалките се изключи след премигване.

След това задръжте пръста си върху сензора за докосване на десния модул за около 20 секунди.

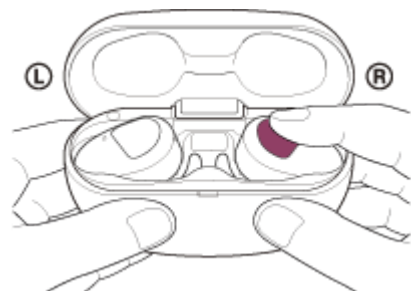

Махнете пръста си, когато индикаторът (червен) на слушалките се изключи след премигване.

Ако индикаторът (син) на слушалките мига, възможно е слушалките да не са нулирани правилно поради преместване на слушалките в кутията за зареждане. Извършете отново операцията по нулиране.

Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-SP800N

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

Поставете слушалките в кутията за зареждане, като оставите капака на кутията отворен, след което с пръсти допрете сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките за около 10 секунди. Махнете пръстите си в рамките на 10 секунди, след като индикаторите (червени) на слушалките започнат да мигат. Индикаторите (сини) мигат 4 пъти (● ● ● ●) и слушалките се връщат до първоначалните настройки.

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Забележка

- Проверете дали индикаторите (червени) на двата модула (ляв и десен) на слушалките светват, преди да задържите пръстите си върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките.
- Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, дори и да върнете слушалките до първоначалните настройки, софтуерът ще остане актуализиран.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричната настройка.