

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N



Upotrijebite ovaj priručnik ukoliko naiđete na problem ili imate neko pitanje.

Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnoviju verziju. Više informacija potražite ovdje:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Početak korištenja

### [Što možete raditi funkcijom Bluetooth](#)

### [O glasovnom vođenju](#)

#### Isporučena dodatna oprema

[Provjera sadržaja pakiranja](#)

[Zamjena uložaka za uši](#)

[Zamjena držača za uši](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

### [O svojstvu vodootpornosti / otpornosti na prašinu slušalica s mikrofonom](#)

#### Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

## O lampici

### Nošenje slušalica s mikrofonom

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

[Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

[O dodirnom senzoru](#)

### Napajanje/Punjjenje

[Punjjenje](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

### Povezivanje

#### [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

##### Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

[Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

##### Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

##### iPhone (iOS uređaji)

[Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)

[Povezivanje s uparenim iPhone](#)

### Računala

[Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 10\)](#)

[Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)

[Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

### Ostali Bluetooth uređaji

[Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

[Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Funkcija poništavanja buke

[Što je uklanjanje buke?](#)

[Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

[Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

[Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

Način kakvoće zvuka

[O načinu kvalitete zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje značajke Google Assistant](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Obavijest o licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu rješiti problem?](#)

Napajanje/Punjjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)

- [Punjjenje nije moguće.](#)

- [Vrijeme punjenja je predugo.](#)

- [Punjjenje nije moguće čak ni ako je kućište za punjenje povezano s računalom.](#)

- [Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom ne prikazuje se na zaslonu pametnog telefona.](#)

Zvuk

- [Nema zvuka](#)

- [Mala glasnoća zvuka](#)

- [Različita je glasnoća lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom, nedostatan zvuk niske frekvencije.](#)

- [Niska kvaliteta zvuka](#)

- [Zvuk često preskače.](#)

- [Učinak uklanjanja buke je nedovoljan.](#)

Bluetooth povezivanje

- [Uparivanje se ne može izvršiti.](#)

- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)

- [Iskrivljen zvuk](#)

- [Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.](#)

- [Ne možete čuti sugovornika tijekom poziva.](#)

## Tih glas pozivatelja

Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Što možete raditi funkcijom Bluetooth

Slušalice s mikrofonom koriste BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

### Slušanje glazbe

Možete primati zvučne signale s pametnog telefona ili mobitela kako biste bežično uživali u glazbi.



### Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## O glasovnom vođenju

U tvorničkim postavkama, kad slušalice s mikrofonom nosite na ušima čut ćete glasovno vođenje putem slušalica s mikrofonom na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagrada.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

U sljedećim ćete situacijama kroz lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom čuti glasovno vođenje.

- Kad se slušalice s mikrofonom uključuju: »Power on« (Uključivanje)
- Kad javlja preostalu napunjenošt baterije slušalica s mikrofonom: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenošt baterije. Uzmite to kao grubu procjenu.) / »Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)
- Kad je preostala napunjenošt baterije slušalica s mikrofonom mala: »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom: »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje)

U sljedećim ćete situacijama čuti glasovno vođenje kroz lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (ili kroz desnu jedinicu ako samo desnu jedinicu nosite u uhu).

- Kad isključujete aplikacijom »Sony | Headphones Connect« app: »Power off« (Isključivanje)
- Kad ulaze u način uparivanja: »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha)
- Kad se uspostavi Bluetooth veza: »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth)
- Kad se odspoji Bluetooth veza: »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth)
- Kad se uključuje funkcija uklanjanja buke: »Noise canceling« (Uklanjanje buke)
- Kad se uključuje način ambijentalnog zvuka: »Ambient sound« (Ambijentalni zvuk)
- Kad se isključuje funkcija uklanjanja buke i način ambijentalnog zvuka: »Ambient Sound Control off« (Isključena kontrola ambijentalnoga zvuka)

U sljedećim ćete situacijama čuti glasovno vođenje kroz jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Google Assistant.

- Ako na pametnom telefonu koji je povezan sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Google Assistant čak i kad pritisnete dodirni senzor na jedinici kojoj je pridružena značajka Google Assistant: »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen)
- Ako Google Assistant nije dostupan tijekom ažuriranja softvera: »The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Google Assistant nije raspoloživ tijekom ažuriranja. Pričekajte trenutak dok se ažuriranje dovrši.)

U sljedećim ćete situacijama čuti glasovno vođenje kroz jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Amazon Alexa.

- Ako na pametnom telefonu koji je povezan sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Amazon Alexa čak ni kad pritisnete dodirni senzor na jedinici kojoj je pridružena značajka Amazon Alexa: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno)

### Napomena

- Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom na uhu, čut ćete glasovno vođenje iz jedinice koju nosite.
- Potrebno je oko 20 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.

- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste vratili tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničku postavku.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog vođenja ili ažuriranja softvera slušalica s mikrofonom, postavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje kako biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

---

#### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Provjera sadržaja pakiranja

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.  
Brojevi u ( ) označavaju količinu.


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (SS/S/M/L/LL od svakih po 2)

- Ulošci za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Veličina uložaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela uložaka za uši.



**SS veličina:** 1 crta

**S veličina:** 2 crte

**M veličina:** 3 crte

**L veličina:** 4 crte

**LL veličina:** 5 crte

Držači za uši (M/L od svakog po 2)

- Držači za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom.



Kućište za punjenje (1)





Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Zamjena uložaka za uši

Za odgovarajuću kakvoću zvuka i kako bi funkcija uklanjanja buke bila učinkovita, odaberite uloške za uši koji najbolje pristaju vašim ušima.

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih šupljina, ili ako ne nosite pravilno uloške za uši, to može znatno utjecati na funkciju uklanjanja buke i kvalitetu zvuka.

Ako osjetite da funkcija uklanjanja buke i niske frekvencije zvuka nisu dostatne, zamijenite uloške za uši onima koji bolje prianjavaju.

Kad mijenjate uloške za uši, isprobajte veličine uložaka za uši počevši od većih prema manjim veličinama.

Veličina lijevog i desnog uložka za uši može biti različita.

### Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina uložaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela uložaka za uši.



**SS veličina:** 1 crta


**S veličina:** 2 crte

**M veličina:** 3 crte

**L veličina:** 4 crte

**LL veličina:** 5 crte

#### 1 Skinite uložak za uši.

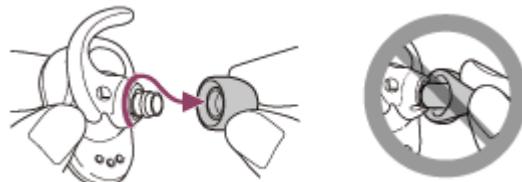

- Nemojte priklještiti kraj uložka za uši prilikom uklanjanja.

#### 2 Pričvrstite uložak za uši.



- Čvrsto umetnute uložak za uši do kraja. Nemojte postavljati uložak za uši labavo ili nakrivljeno.


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Zamjena držača za uši

Držači za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako osjećate da veličina držača za uši ne odgovara vašim ušima, zamijenite držače za uši drugom veličinom da udobno i tjesno prionu na vaše lijevo i desno uho.




### 1 Skinite uložak za uši, zatim skinite držač za uši.

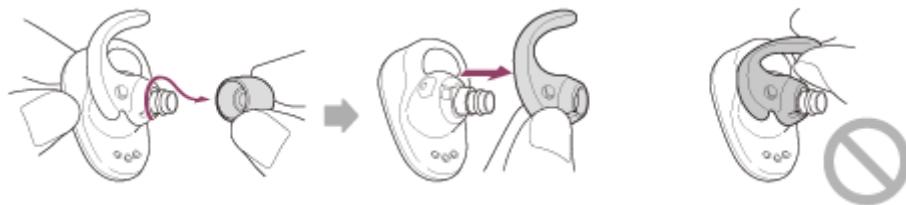

- Držite glavni dio držača za uši prilikom skidanja. Nemojte vući kraj uloška za uši.


### 2 Pričvrstite držač za uši.

**Primjer:** Kad prčvršćujete držač za uši lijeve strane

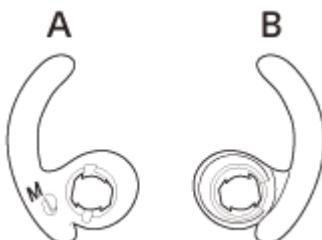

A: prednja strana

B: stražnja strana

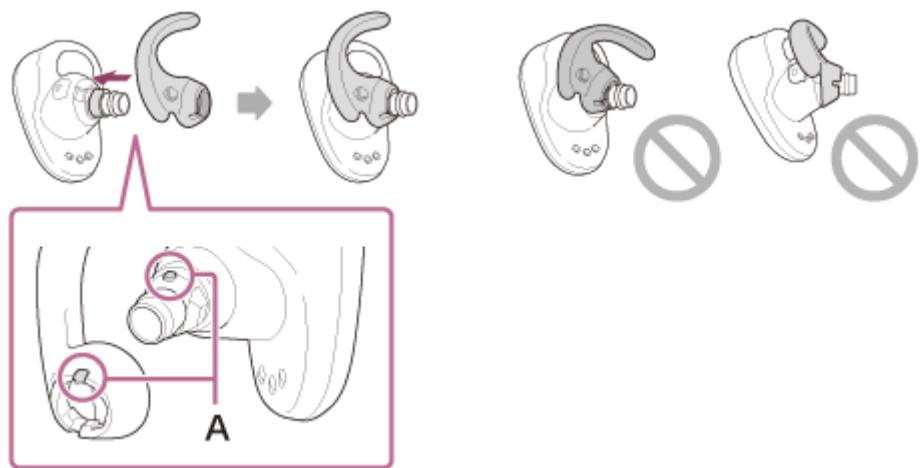

**A: Poravnanje**

- Poravnajte izbočeni dio slušalica s mikrofonom s udubljenim dijelom držača za uši i čvrsto umetnite držač za uši do kraja. Držač za uho nemojte pričvrstiti labavo ili nakriviljeno.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N


## Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom, uvijek čuvajte slušalice s mikrofonom u kućištu za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



### Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje uređaja. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe.

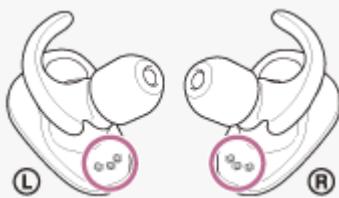

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## O svojstvu vodootpornosti / otpornosti na prašinu slušalica s mikrofonom

### O svojstvu vodootpornosti / otpornosti na prašinu slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno / otporno na prašinu.
- Specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom jednake su IPX5 u IEC 60529 »Stupnjevi zaštite protiv ulaska vode (IP oznaka)«, koja određuje stupanj zaštite koji se pruža protiv ulaska vode, a specifikacije otpornosti na prašinu ovoga uređaja jednake su IP5X u IEC 60529 »Stupnjevi zaštite od krutih tijela (IP oznaka)«, koja određuje stupanj zaštite koji se pruža protiv ulaska krutih tijela.

Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste ispravno, voda ili prašina mogu ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.

IPX5: Slušalice s mikrofonom zadržat će svoju funkcionalnost čak i kad su izložene izravnim mlazovima vode iz bilo kojeg smjera (osim zvukovoda (cijevi za izlaz zvuka) slušalica s mikrofonom).

IP5X: Slušalice s mikrofonom zadržat će zadovoljavajuću funkcionalnost u slučaju ulaska prašine.

- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

### Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	tekućine koje nisu gore navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s kupkom, šampon, vruća izvorska voda, voda u bazenu, morska voda itd.)

Svojstva vodootpornosti / otpornosti na prašinu slušalica s mikrofonom temelje se na mjerjenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

### Za zadržavanje svojstva vodootpornosti / otpornosti na prašinu

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Nemojte prskati vodu silom u rupe za izlaz zvuka.
- Ne bacajte slušalice s mikrofonom u vodu i nemojte ih koristiti pod vodom.
- Nemojte ostavljati mokre slušalice s mikrofonom na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste sprječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Za brisanje vode sa slušalicama s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu. Ako voda ostane u rupama za izlaz zvuka, zvuk može postati prigušen ili posve nečujan. Ako se to dogodi, skinite uloške za uši, okrenite rupe za izlaz zvuka prema dolje i protresite nekoliko puta da voda izađe.



- Okrenite rupu mikrofona prema dolje i nježno je lupite oko 5 puta u suhu krpu ili sl. Ako u rupi mikrofona ostanu kapljice vode, to može uzrokovati koroziju.




- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili izobličene, ne upotrebljavajte ih blizu vode ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke Sony.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N


## Položaj i funkcija dijelova

### Slušalice s mikrofonom

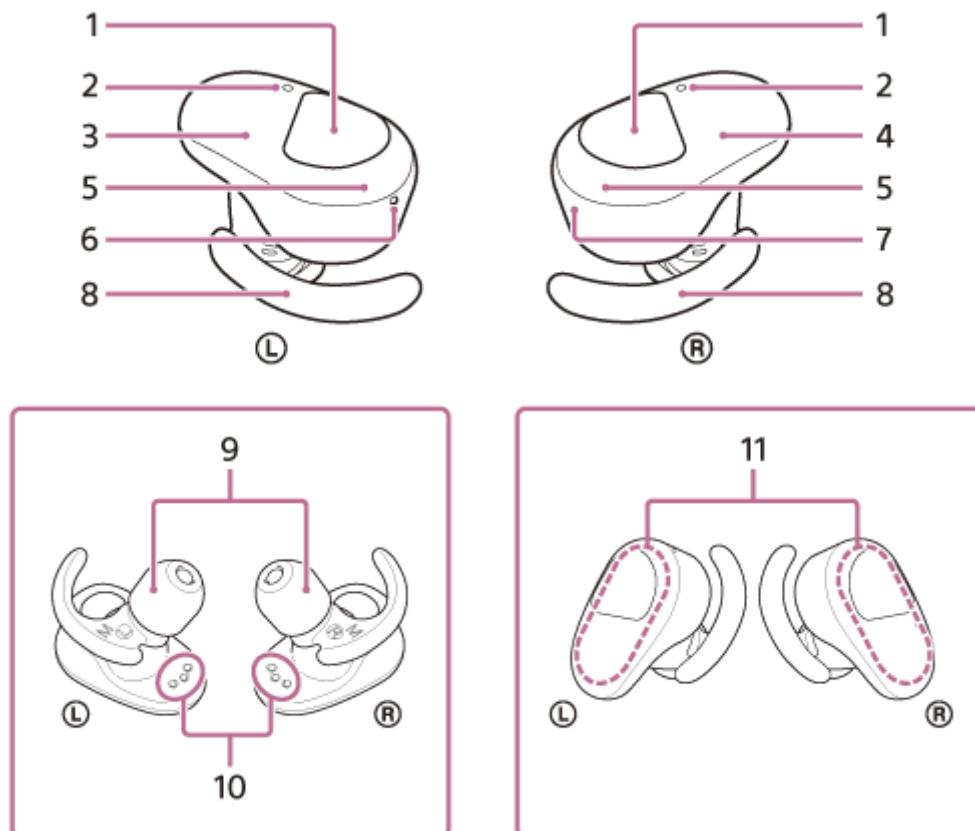

- 1. Dodirni senzori (lijevi, desni)**  
Dodirnite za rukovanje slušalicama s mikrofonom.  
Prema tvorničkim postavkama, kako bi se spriječilo nepravilno reagiranje slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom neće raditi čak ni ako dodirnete dodirni senzor kad slušalice s mikrofonom ne nosite na ušima.
- 2. Mikrofoni (lijevi, desni)**  
Hvataju zvuk vašega glasa (pri telefonskom razgovoru) i buke (kad se koristi funkcija uklanjanja buke).
- 3. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom**
- 4. Desna jedinica slušalica s mikrofonom**
- 5. Lampice (crvena/plava) (lijeva, desna)**  
Svijetle crveno tijekom punjenja.  
Svijetle crveno ili plavo za označavanje uključenosti ili stanja komunikacije slušalica s mikrofonom.  
Prema tvorničkim postavkama, lampice se isključuju kad s vam slušalice s mikrofonom na ušima.
- 6. Oznaka Ⓜ (lijovo) i dodirna točka**  
Na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom nalazi se dodirna točka.
- 7. Oznaka Ⓝ (desno)**
- 8. Držači za uši (lijevi, desni)**
- 9. Ulošci za uši (lijevi, desni)**
- 10. Priklučci za punjenje (lijevi, desni)**
- 11. Ugrađene antene (lijeva, desna)**  
Bluetooth antena ugrađena je u lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom.

## Kućište za punjenje

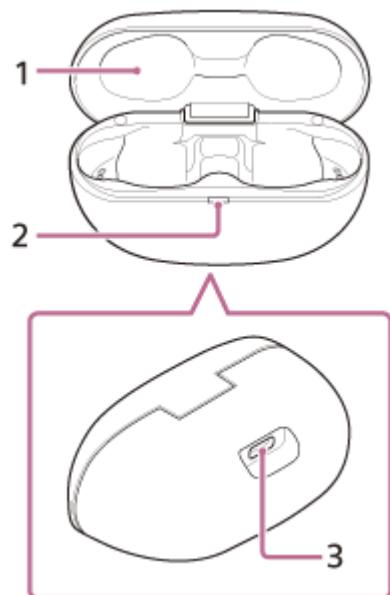

1. Poklopac

2. Lampica (crvena)

Prikazuje stanje punjenja.

3. Priključak USB Type-C

Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu preko USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji ili na računalo preko isporučenog kabela USB Type-C za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

---

### Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

● : Svijetli plavo / ● : Svijetli crveno / -: Isključuje se

### Uključivanje

Slušalice s mikrofonom se uključuju kad ih izvadite iz kućišta za punjenje.

● - ● (dvaput treptanje plavo)

U tom slučaju, kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom 20% ili niža (potrebno je punjenje), lampica uzastopce svijetli kako slijedi.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (ponavljaće sporo crveno treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Za detalje pogledajte »[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)«.

### Isključivanje

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite na ušima oko 5 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.

\_\_\_\_\_ (svijetli plavo oko 2 sekunde)

### Kad je preostala napunjenost baterije mala (slušalice s mikrofonom / kućište za punjenje)

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala

Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom 20% ili manja, lampica (crveno) uzastopce svijetli kako slijedi.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (ponavljaće sporo crveno treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

- Kad preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje postane niska

Kad zatvorite poklopac kućišta za punjenje, ako je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje 30% ili niža, lampica (crveno) kućišta za punjenje svijetli kako slijedi.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (ponavljaće sporo crveno treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

### Punjene (označeno lampicom kućišta za punjenje)

Stanje napunjenosti možete provjeriti na lampici (crveno) kućišta za punjenje.

- Tijekom punjenja slušalica s mikrofonom / Tijekom punjenja kućišta za punjenje

\_\_\_\_\_ (svijetli crveno)

Kad su slušalice s mikrofonom umetnute u kućište za punjenje i pune se, svijetli lampica (crvena) na kućištu za punjenje. Lampica (crvena) na kućištu za punjenje se isključuje nakon dovršetka punjenja slušalica s mikrofonom.

Kad punite slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje priključivanjem kućišta za punjenje na mrežnu utičnicu, lampica (crvena) kućištu za punjenje se isključuje nakon što se dovrši punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

- Abnormalna temperatura

● ● - - ● ● - - (ponavlja se dvaput crveno treptanje)


- Abnormalno punjenje

\_\_\_\_\_ - - \_\_\_\_\_ - - (ponavlja se polagano crveno treptanje)

### Funkcija Bluetooth

S tvorničkim postavkama lampica se isključuje kad stavite slušalice s mikrofonom na uši. Ako aplikacijom »Sony | Headphones Connect« onemogućite funkciju automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja, lampica se neće

isključiti čak i kad nosite slušalice s mikrofonom.

- Način registracije uređaja (uparivanje)  
 (ponavlja se dvaput plavo treptanje)
- Nije povezano  
 (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 1 sekunde)
- Postupak povezivanja je dovršen  
 (ponavlja se brzo plavo treptanje oko 5 sekundi)
- Povezano  
 (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 5 sekunde)
- Dolazni poziv  
 (ponavlja se brzo plavo treptanje)

Prikaz povezanog i nepovezanog stanja automatski se isključuje nakon proteka određenog vremena. Počet će treptati ponovno određeno vrijeme kad se izvrši neka radnja. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati crveno.

## Ostalo

- Nadogradnja softvera  
 - - (ponavlja se polagano plavo treptanje)
- Inicijalizacija je dovršena  
 (trepće 4 puta plavo).

Za detalje pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Savjet

- S tvorničkim postavkama lampice se isključuju kad stavite slušalice s mikrofonom na uši. Kad nosite slušalice s mikrofonom, različite statuse slušalica s mikrofonom možete provjeriti kroz glasovno vođenje.

## Povezana tema

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Nošenje slušalica s mikrofonom

### 1 Umetnите jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu s oznakom **L** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **R** (desno) u desno uho. Ljeva jedinica ima dodirnu točku.


Pazite da ne dotaknete dodirni senzor dok stavljate slušalice s mikrofonom na uši.

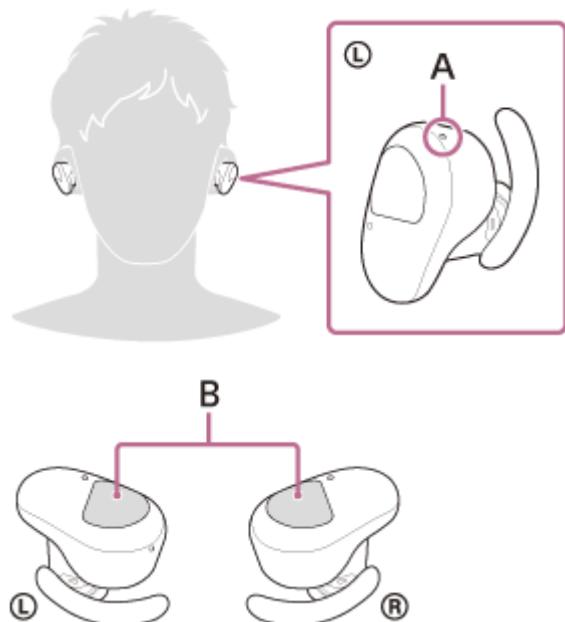

**A:** Dodirna točka

**B:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

### 2 Uvrnute slušalice s mikrofonom kako biste pričvrstili držač za uši na vaše ušne žljebove.

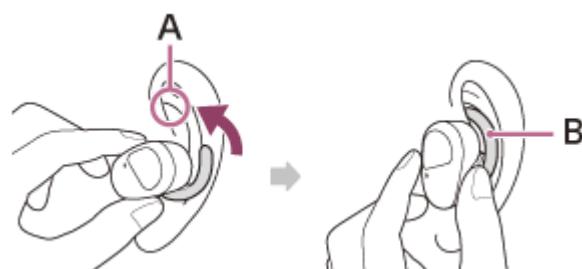


**A:** Ušni žljebovi

**B:** Držač za uši

### Savjet

- Uložak za uši će lakše kliznuti duboko u vaše uho ako povučete vrh uha lagano prema gore dok zakrećete slušalice s mikrofonom.

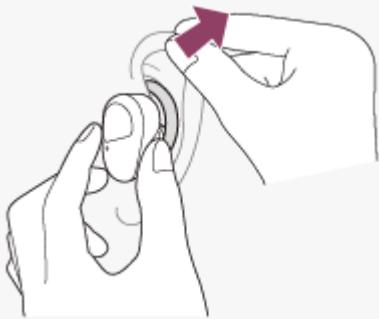

### Ako vam se držači za uši čine premaleni

Držači za uši veličine M dolaze u trenutku kupnje postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako slušalice s mikrofonom nosite prateći gore opisani postupak i osjećate da su vam držači za uši premaleni, zamijenite ih držačima za uši veličine L.

### Za odgovarajuću kvalitetu zvuka i učinkovitost funkcije uklanjanja buke

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih šupljina, ili ako ne nosite pravilno uloške za uši, to može znatno utjecati na funkciju uklanjanja buke i kvalitetu zvuka.

Ako osjetite da funkcija uklanjanja buke i niske frekvencije zvuka nisu dosta, zamijenite uloške za uši onima koji bolje prianjaju.

Kad mijenjate uloške za uši, isprobajte veličine uložaka za uši počevši od većih prema manjim veličinama.

Veličina lijevog i desnog uloška za uši može biti različita.

### Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

S tvorničkim postavkama ugrađeni senzori prepoznaju jesu li slušalice s mikrofonom stavljene na vaše uši ili su skinute, omogućujući da slušalice s mikrofonom pauziraju ili nastave reprodukciju glazbe, kao i kontrolu dodirnih senzora, lampica i glasovnog vođenja.

### Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Lampice na slušalicama s mikrofonom se isključuju.
- Možete koristiti dodirne senzore za reprodukciju glazbe, uspostavu i primanje poziva itd.
- Čut ćete glasovno vođenje u skladu s radnjom i stanjem.

### Kad skinete slušalice s mikrofonom

- Kad slušate glazbu dok slušalice s mikrofonom nosite na oba uha, slušalice s mikrofonom će pauzirati reprodukciju glazbe ako skinete jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad ponovno stavite jedinicu, slušalice s mikrofonom nastaviti će s reprodukcijom glazbe.
- Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 5 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju radi čuvanja baterije. Uključite slušalice s mikrofonom dodirom dodirnog senzora ili stavljanjem slušalica s mikrofonom na uši.
- Kako bi se spriječilo nepravilno reagiranje slušalica s mikrofonom, reprodukcija glazbe, uspostava i primanje poziva i druge radnje ne mogu se izvršiti ako ne nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čak niti ako dotaknete dodirni senzor.

### Savjet

- Možete slušati glazbu, uspostavljati i primati pozive itd. i ako na uhu nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.
- Uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti postavke automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe, ili automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.


- Zamjena uložaka za uši
- Zamjena držača za uši
- Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom
- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu i koristiti je samu.  
U tom će se slučaju uključiti samo jedinica koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

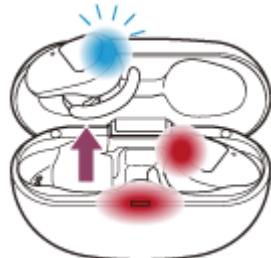

### Kad stavite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom

Veza između lijeve i desne jedinice uspostavlja se automatski i čut ćete glazbu ili drugi zvuk kroz obje jedinice slušalica s mikrofonom.

### O glasovnom vođenju

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom na uhu, čut ćete glasovno vođenje iz te jedinice.

Neke stavke glasovnog vođenja mogu se čuti samo iz lijeve jedinice kada se i lijeva i desna jedinica nose na ušima. Kad nosite samo desnu jedinicu na uhu, sve se stavke glasovnog vođenja čuju iz desne jedinice.

### Dodjeljivanje funkcija dodirnim senzorima

Ovisno o tom koju jedinicu nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju dodjelu funkcija dodirnim senzorima možete promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

#### Savjet

- Značajka Google Assistant može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.  
Kad je značajka Google Assistant dodijeljena slušalicama s mikrofonom, a želite koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Google Assistant.
- Značajka Amazon Alexa može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.  
Kad je značajka Amazon Alexa dodijeljena slušalicama s mikrofonom, a želite koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Amazon Alexa.

#### Napomena

- Ako slušate glazbu ili drugi stereo zvuk dok nosite samo jednu jedinicu, čut ćete zvuk lijevog ili desnog kanala, ovisno o jedinici koju nosite. Ne možete čuti mono zvuk pomiješanog lijevog i desnog kanala.

#### Povezana tema


- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N


## O dodirnom senzoru

Dodirnite dodirni senzor za različite radnje, poput reprodukcije glazbe, telefonskih poziva ili promjene postavki funkcije uklanjanja buke.

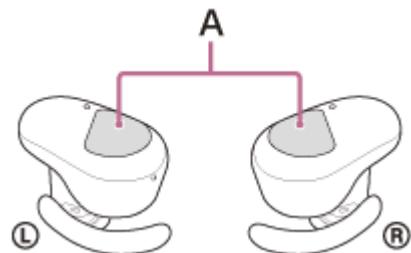

**A:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

Za upravljanje dodirnim senzorom držite slušalice s mikrofonom između palca i srednjeg prsta, a zatim kažiprstom dodirnite dodirni senzor.

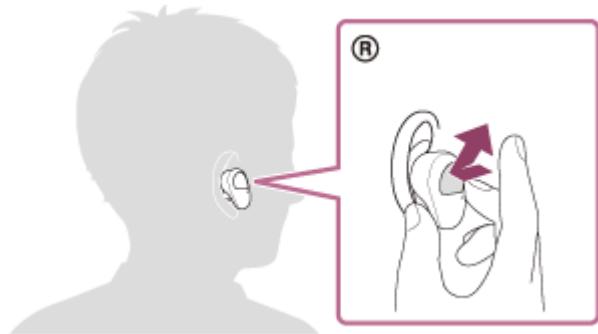

## Neke dostupne radnje

	Lijevo	Desno
Dodir	Za prebacivanje funkcije uklanjanja buke i načina ambijentalnog zvuka	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Dodirnite dvaput	Za primanje ili završetak poziva	Za skok na početak iduće pjesme Za primanje ili završetak poziva
Dodirnite 3 puta	-	Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)
Držite prst na dodirnom senzoru	Za aktiviranje načina brze pažnje	Za korištenje ili poništavanje funkcije glasovne pomoći (Siri/Google app)
Držite prste na dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice oko 7 sekundi	Za ulaz u način rada registracije uređaja (uparivanje)	Za ulaz u način rada registracije uređaja (uparivanje)

### Savjet

- Kad dodirujete dodirni senzor 2 ili 3 puta, dodirujte ga brzo s razmakom od oko 0,4 sekunde između dodira.

- Možete promijeniti dodjelu funkcija dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Na primjer, funkcija reprodukcije glazbe koja je dodijeljena dodirnom senzoru desne jedinice u tvorničkim postavkama može se promijeniti u dodirni senzor lijeve jedinice. Također možete promijeniti postavke koje ne dodjeljuju funkciju reprodukcije glazbe, funkciju za uklanjanja buke, način ambijentalnog zvuka i funkciju podešavanja glasnoće reprodukcije itd. U ovom slučaju možete upariti uređaj, resetirati slušalice s mikrofonom i inicijalizirati slušalice s mikrofonom.

## Napomena

- Ne možete upravljati dodirnim senzorima kad ne nosite slušalice s mikrofonom. Ako aplikacijom »Sony | Headphones Connect« onemogućite funkciju automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja, dodirnim senzorima može se rukovati čak i kad ne nosite slušalice s mikrofonom.
- Kad radite početne postavke za Google Assistant na svom pametnom telefonu, dodjela funkcija dodirnim senzorima može se promijeniti automatski. Provjerite dodjelu funkcija dodirnim senzorima pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Kad radite početne postavke za Amazon Alexa na svom pametnom telefonu, dodjela funkcija dodirnim senzorima može se promijeniti automatski. Provjerite dodjelu funkcija dodirnim senzorima pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

## Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke


WF-SP800N

## Punjene

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite isporučeni kabel USB Type-C za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

### 1 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.


Koristite isporučeni kabel USB Type-C i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

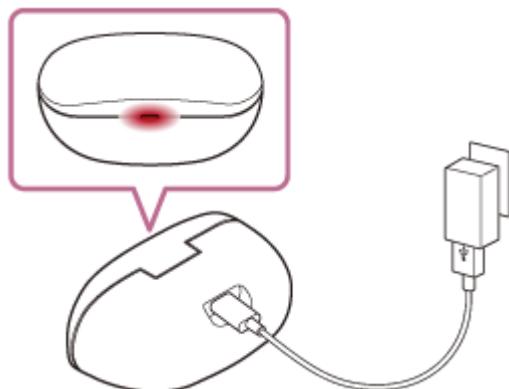

Zasvjetlit će lampice (crveno) na kućištu za punjenje i kućište za punjenje se počinje puniti.

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađeni magnet postavit će u pravilan položaj.

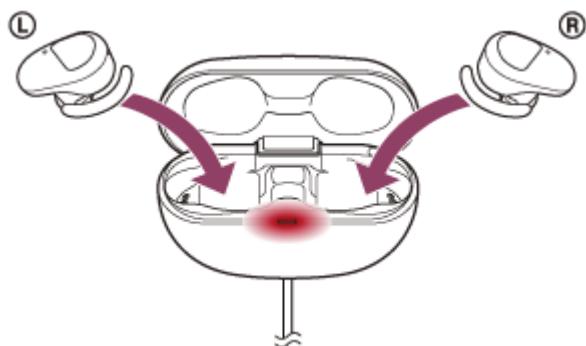

Zasvjetlit će lampice (crveno) na slušalicama i slušalice s mikrofonom se počinju puniti.

- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje nakon postavljanja slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Ako je jedna jedinica slušalica s mikrofonom završila s punjenjem, kada otvorite poklopac kućišta za punjenje lampica (crvena) te jedinice ne svijetli. Druga jedinica nastavlja s punjenjem.
- Kad je dovršeno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje, lampica (crvena) na kućištu za punjenje automatski se isključuje. Kad otvorite poklopac kućišta za punjenje nakon dovršenog punjenja, lampice (crvene) slušalica s mikrofonom će još neko vrijeme svijetliti.

Nakon dovršetka punjenja iskopčajte kabel USB Type-C.

## O vremenu punjenja

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom je oko 2,5 sati (\*).

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje je oko 3 sata (\*).

\* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

## Punjene slušalice s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Ako je kućište za punjenje posve napunjeno, možete otprilike jednom napuniti slušalice s mikrofonom.

## Napomene o punjenju slušalica s mikrofonom kad ste vani

- Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, ako se lampica (crvena) na kućištu za punjenje odmah ugasi, preostala napunjenošć baterije na kućištu za punjenje je mala i slušalice s mikrofonom se ne mogu puniti.
- Ako lampica (crvena) na kućištu za punjenje ne zasvijetli/trepće čak ni kad stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, baterija kućišta za punjenje je prazna.

## Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

### USB adapter za izmjeničnu struju

Tržišno dostupan USB adapter izmjenične struje koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

## Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

### Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom isporučenog kabla USB Type-C.

### Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti s drugim kabelima osim isporučenog kabla USB Type-C.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Kad je kućište za punjenje s umetnutim slušalicama s mikrofonom spojeno na zidnu utičnicu ili računalo, ne mogu se izvoditi radnje poput uključivanja, registracije ili povezivanja s Bluetooth uređajima, te reprodukcija glazbe.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajnost baterije poboljšat će se nakon nekoliko punjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju do punog kapaciteta jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste sprječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje tijekom punjenja otkriju problem zbog sljedećih uzroka, (crvena) lampica kućišta za punjenje trepće. U tom slučaju punite ponovno unutar raspona temperature punjenja. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
  - Temperatura okoline je izvan raspona temperature punjenja od 5 °C - 35 °C.
  - Postoji problem s punjivom baterijom.

Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.

- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (crvena) lampica kućišta za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok (crvena) lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony za zamjenu punjive baterije.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pjesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Kad povezujete kućište za punjenje i računalo, koristite samo isporučeni kabel USB Type-C i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako je kućište za punjenje povezano preko USB huba.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenoj baterijom je sljedeće:

### Bluetooth veza

#### Vrijeme reprodukcije glazbe

Kodek	Funkcija uklanjanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
AAC	Funkcija uklanjanja buke: ON	Maks. 9 sati
AAC	Način ambijentalnog zvuka: ON	Maks. 9 sati
AAC	OFF	Maks. 13 sati
SBC	Funkcija uklanjanja buke: ON	Maks. 9 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: ON	Maks. 9 sati
SBC	OFF	Maks. 13 sati

- Nakon 10 minuta punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije glazbe.

#### Vrijeme komunikacije

Funkcija uklanjanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija uklanjanja buke: ON	Maks. 7 sati
Način ambijentalnog zvuka: ON	Maks. 7 sati
OFF	Maks. 8 sati

#### Vrijeme rada u stanju mirovanja

Funkcija uklanjanja buke / Način ambijetalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija uklanjanja buke: ON	Maks. 15 sati
Način ambijetalnog zvuka: ON	Maks. 15 sati
OFF	Maks. 35 sati

### Savjet

- Koristeći aplikaciju »Sony | Headphones Connect« možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu.

### Napomena

- Vrijeme upotrebe može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima upotrebe.

---

---

#### Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

### Kad stavite slušalice s mikrofonom

Kad izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite slušalice s mikrofonom na oba uha, glasovno vođenje koje javlja preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se čuti iz lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.


### Kad je preostala napunjenost mala

Ako čujete zvučni signal upozorenja i glasovno vođenje kaže »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

### Ako koristite iPhone ili iPod touch

Ako su slušalice s mikrofonom povezane na iPhone ili iPod touch putem HFP Bluetooth veze, prikazat će se ikona koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom na zaslonu iPhone ili iPod touch.

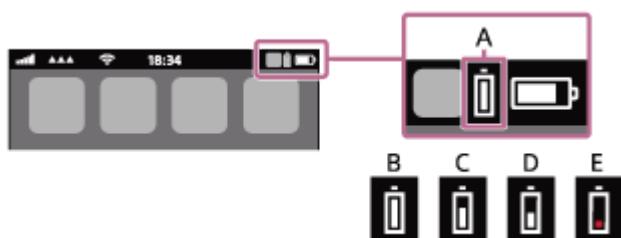

**A:** Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom

**B:** 100% - 70%

**C:** 70% - 50%

**D:** 50% - 20%

**E:** 20% ili niža (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 9 ili noviji. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

### Ako koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Ako su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kako biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom kad je upareni Bluetooth uređaj prikazan na zaslonu pametnog telefona. Prikazuje se kao »100%«, »70%«, »50%«, ili »20%«. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

## Provjera preostale napunjenošti baterije kućišta za punjenje

- Kad zatvorite poklopac kućišta za punjenje, ako lampica (crvena) na kućištu za punjenje trepće oko 15 sekundi, preostala napunjenošti baterije kućišta za punjenje je između 30% i 5%. U tom slučaju kućište za punjenje ne može dovoljno napuniti slušalice s mikrofonom.
- Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, ako lampica (crvena) na kućištu za punjenje ne zasvjetli ili se odmah ugasi, preostala napunjenošti baterije na kućištu za punjenje je manja od 5%. U tom slučaju ne možete puniti slušalice s mikrofonom kućištem za punjenje.

### Savjet

- Preostalu napunjenošti baterije slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje možete provjeriti i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

### Napomena

- Preostala napunjenošti baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenošti baterije.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O lampici](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N


## Uključivanje slušalica s mikrofonom

### Kad su slušalice s mikrofonom stavljene u kućište za punjenje

#### 1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju i (plave) lampice trepaju.

Ako izvadite samo jednu jedinicu iz kućišta za punjenje, samo izvađena jedinica se uključuje.

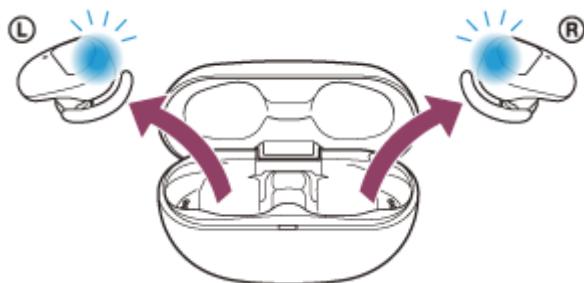

Kad stavite slušalice s mikrofonom na uši, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje).

### Kad slušalice s mikrofonom nisu stavljene u kućište za punjenje

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite na ušima oko 5 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju uključite slušalice s mikrofonom dodirom dodirnog senzora slušalica s mikrofonom ili stavljanjem slušalica s mikrofonom na uši. Slušalice s mikrofonom će se također uključiti kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Korištenjem aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti postavku slušalica s mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

### Kad se slušalice s mikrofonom uključe

Funkcija uklanjanja buke automatski je uključena. Kad obje jedinice izvadite iz kućišta za punjenje, uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinica slušalica s mikrofonom.

Slušalice s mikrofonom ulaze u Bluetooth način uparivanja kad se uključe po prvi puta nakon kupnje ili neposredno nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke


WF-SP800N

## Isključivanje slušalica s mikrofonom

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađeni magnet postavit će u pravilan položaj.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, slušalice s mikrofonom će se automatski isključiti. Ako je preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje dovoljno, indikatori (crveni) na slušalicama s mikrofonom će zasvijetliti i punjenje slušalica s mikrofonom će započeti.

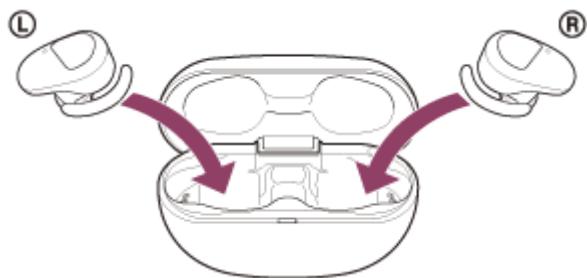

### Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite na ušima oko 5 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

#### Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

#### Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

#### Povezana tema

- [Punjene](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

### Registracija uređaja (uparivanje)

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »registracija uređaja (uparivanje)«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

### Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što su uređaj i slušalice s mikrofonom jednom upareni, ne treba ih ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

### Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Android pametni telefon udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Android pametnog telefona u ruci.

### 1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom na oba uha i priđite na 3. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (ako slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), umetnite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha. Zatim držite prste na oba dodirna senzora na lijevoj i desnoj jedinici oko 7 sekundi.

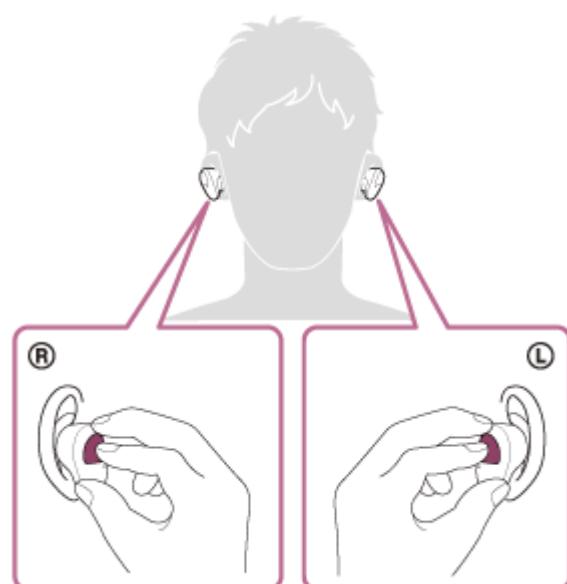


Ako nosite obje jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).


**3** Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

**4** Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


- Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

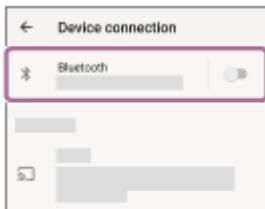

- Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

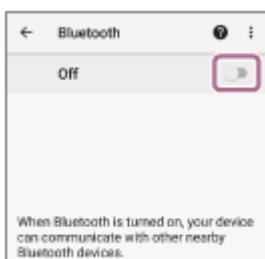

**5** Dodirnite [WF-SP800N].

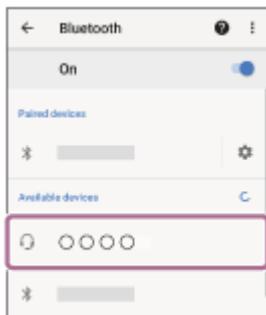

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Ako nosite obje jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu Android pametnog telefona ne pojavi [WF-SP800N], pokušajte ponovno od početka 4. koraka.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta registrirati (upariti) uređaj.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/)

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Kad uparujete uređaj, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od 1. koraka.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
    - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
    - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane. Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

- 1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

- 2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).


- 3 Umetnute jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, priđite na 4. korak.

- 4 Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.


- 1 Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

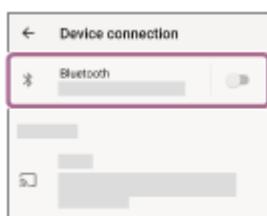

- 2 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

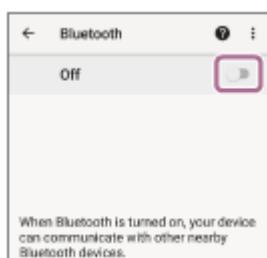

- 5 Dodirnite [WF-SP800N].

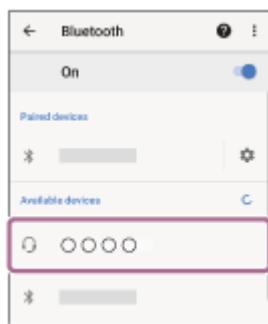

Čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je iPhone udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.

### 1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom na oba uha i priđite na 3. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (ako slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), umetnite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha. Zatim držite prste na oba dodirna senzora na lijevoj i desnoj jedinici oko 7 sekundi.

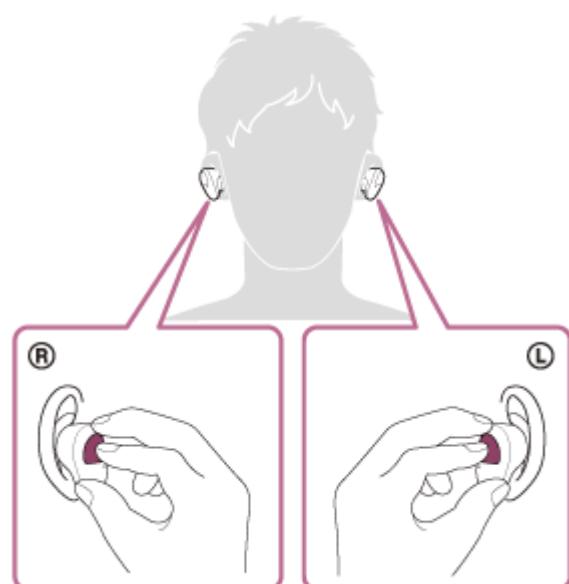

Ako nosite obje jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).


**3** Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

**4** Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.


1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].



3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

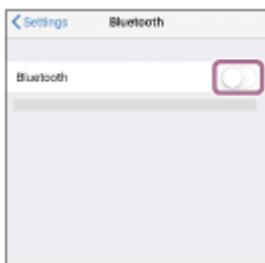

**5** Dodirnite [WF-SP800N].

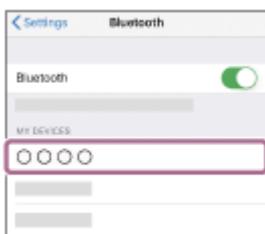

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Ako nosite obje jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [WF-SP800N], pokušajte ponovno od početka 4. koraka.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta registrirati (upariti) uređaj.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/)

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Kad uparujete uređaj, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od 1. koraka.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
    - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
    - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
      - Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Povezivanje s uparenim iPhone

- 1** Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

- 2** Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

- 3** Umetnute jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, priđite na 4. korak.

- 4** Prikažite uređaje uparene s iPhone.


- Odaberite [Settings].
- Dodirnite [Bluetooth].



- Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



- Dodirnite [WF-SP800N].

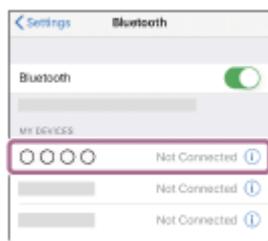

Čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

## Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.

## Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N


## Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

### 1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

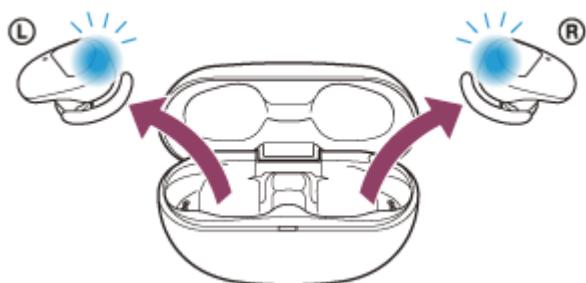


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom na oba uha i priđite na 3. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (ako slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), umetnite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha. Zatim držite prste na oba dodirna senzora na lijevoj i desnoj jedinici oko 7 sekundi.

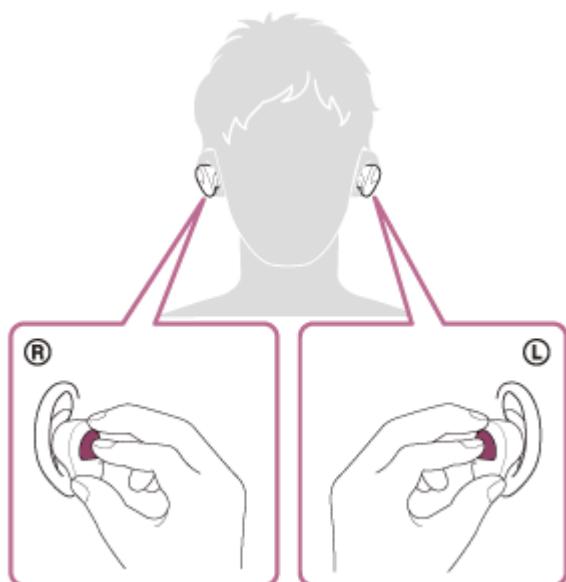


Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).


**3 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

**4 Registrirajte slušalice s mikrofonom koristeći računalo.**


1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

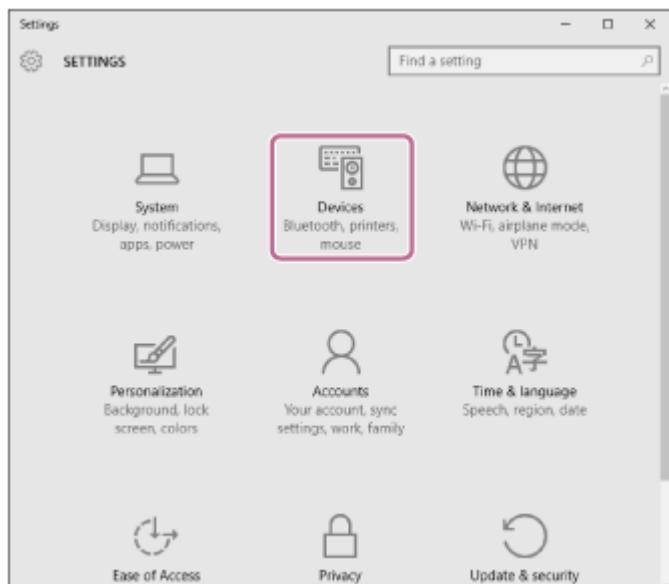

3. Kliknite na karticu [Bluetooth], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim odaberite [WF-SP800N].

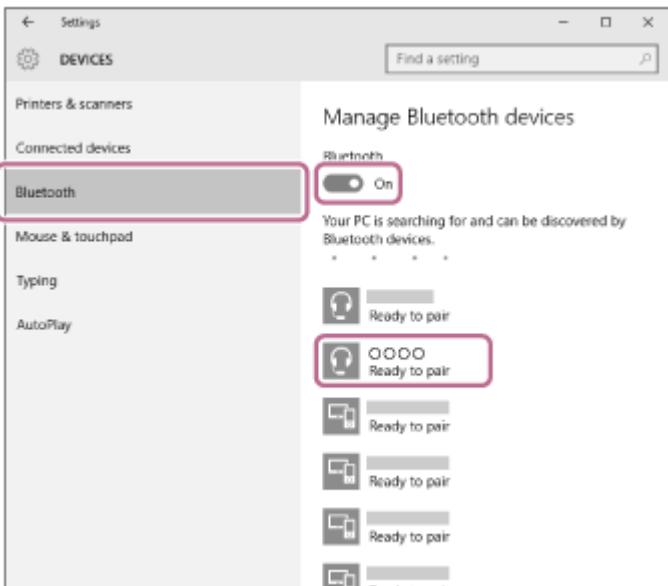

#### 4. Kliknite na [Pair].

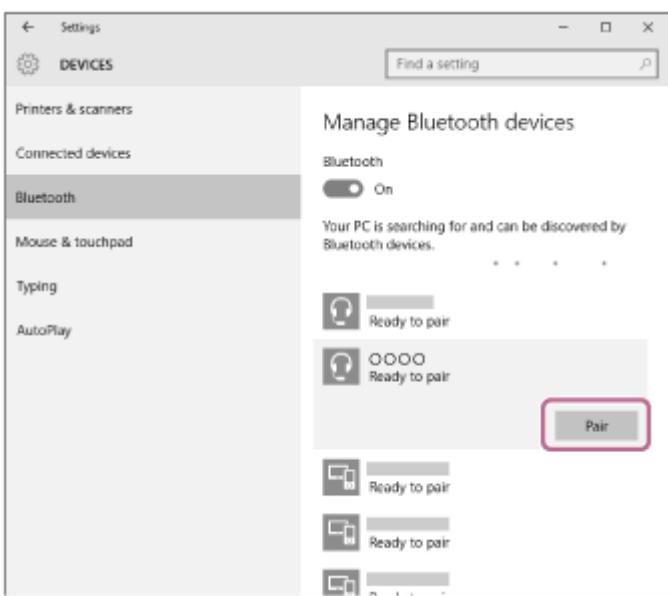

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WF-SP800N], pokušajte ponovno od početka 4. koraka.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Kad uparujete uređaj, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od 1. koraka.

- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
    - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
    - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
      - Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrisite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

#### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 8.1)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

### 1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom na oba uha i priđite na 3. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (ako slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), umetnite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha. Zatim držite prste na oba dodirna senzora na lijevoj i desnoj jedinici oko 7 sekundi.

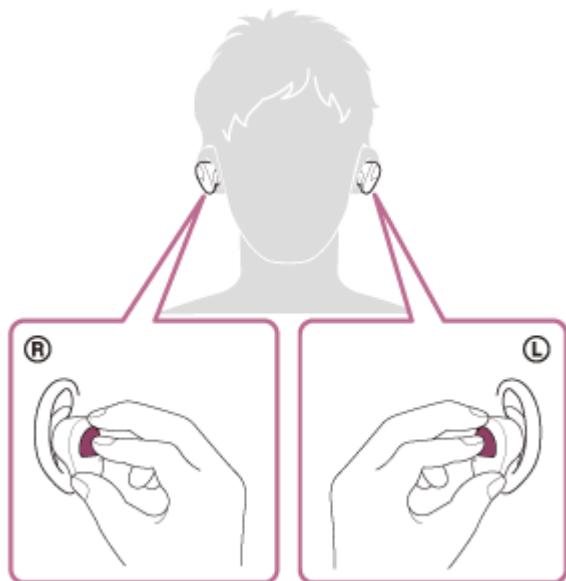

Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).


**3 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

**4 Registrirajte slušalice s mikrofonom koristeći računalo.**


- Pomaknute pokazivač miša u gornji desni kut zaslona (ako koristite dodirnu plohu, kliznite s desnog ruba zaslona), zatim odaberite [Settings] na traci s pločicama.




- Odaberite [Change PC Settings] u [Settings] pločice.

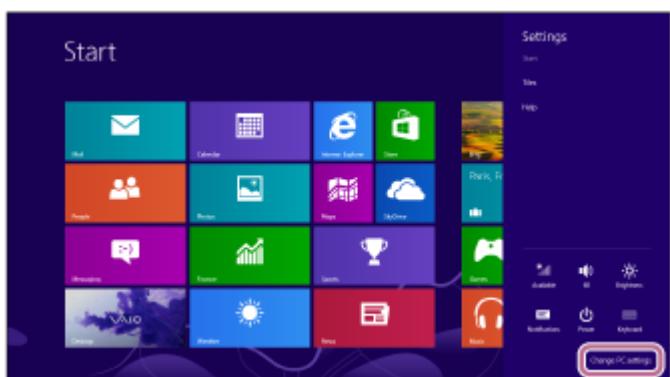


- Odaberite zaslon [PC and devices] u [PC Settings].

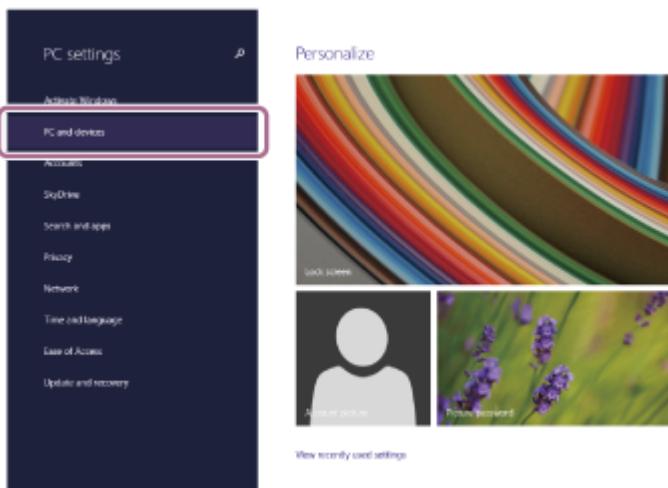

#### 4. Odaberite [Bluetooth].

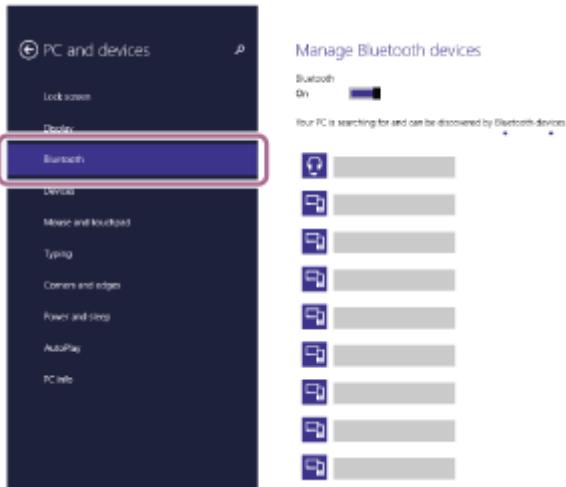

#### 5. Odaberite [WF-SP800N], zatim odaberite [Pair].

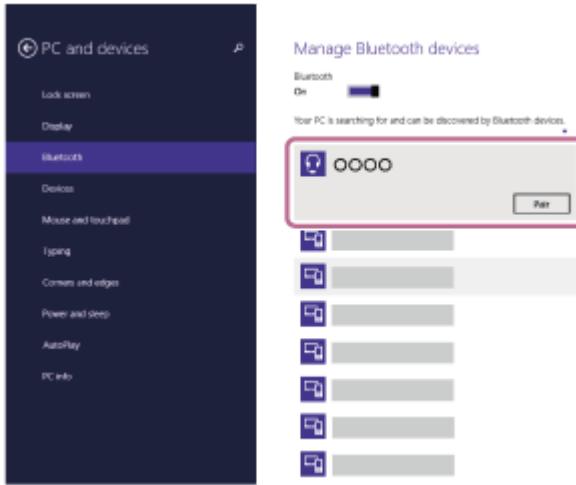

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćeće kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WF-SP800N], pokušajte ponovno od početka 4. koraka.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Kad uparujete uređaj, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od 1. koraka.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsjapanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Uparivanje i spajanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.10 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).

Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.

Zvučnik računala u načinu ON



### 1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom na oba uha i prijeđite na 3. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (ako slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), umetnite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha. Zatim držite prste na oba dodirna senzora na lijevoj i desnoj jedinici oko 7 sekundi.

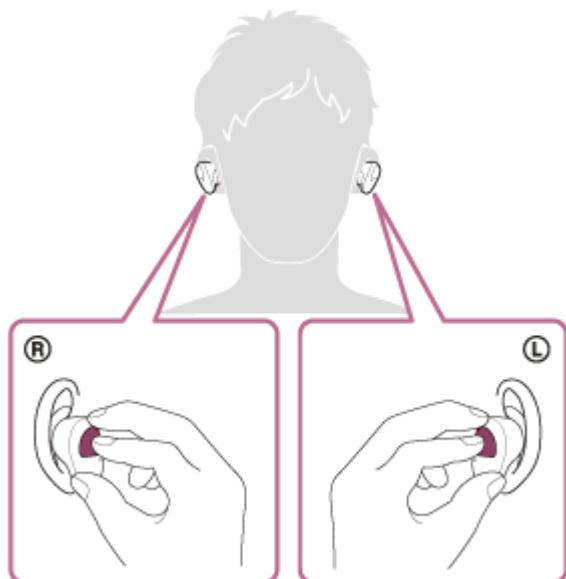

Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

### 3 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

### 4 Registrirajte slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

- Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz programske trake u donjem desnom dijelu zaslona.



- Odaberite [WF-SP800N] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].



Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WF-SP800N], pokušajte ponovno od početka 4. koraka.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## 5 Kliknite ikonu zvučnika u gornjem desnom dijelu zaslona i odaberite [WF-SP800N].

Sad ste spremni za uživanje u glazbi sa svog računala.



### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Kad uparujete uređaj, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako dođe do nekog problema s uparivanjem, uključite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od 1. koraka.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
    - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
    - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
  - Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe putem uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

**1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

**2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.**



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).


**3 Umetnите jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.**

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijeđite na 4. korak.


**4 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.**

- Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Playback devices].

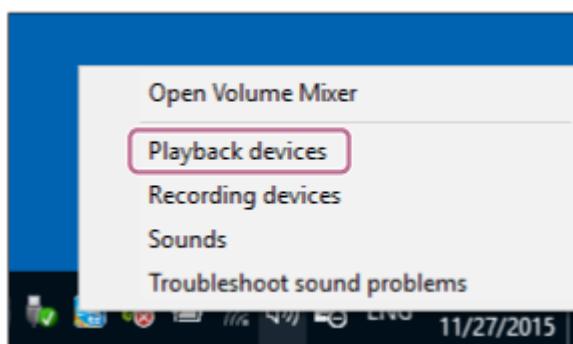


- Kliknite desnom tipkom miša na [WF-SP800N].


Ako [WF-SP800N] nije prikazano na zaslonu [Sound], kliknite desnom tipkom miša na zaslon [Sound], zatim označite [Show Disconnected Devices].

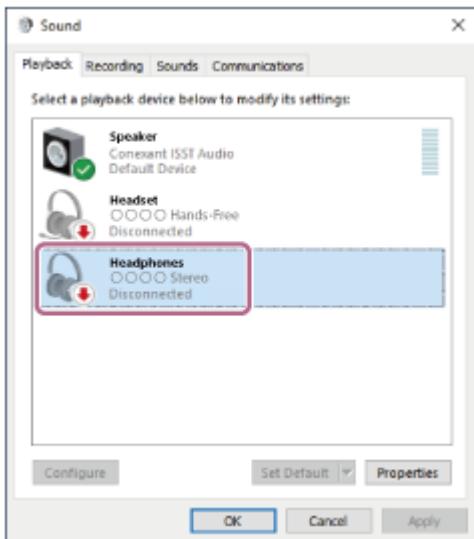

3. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

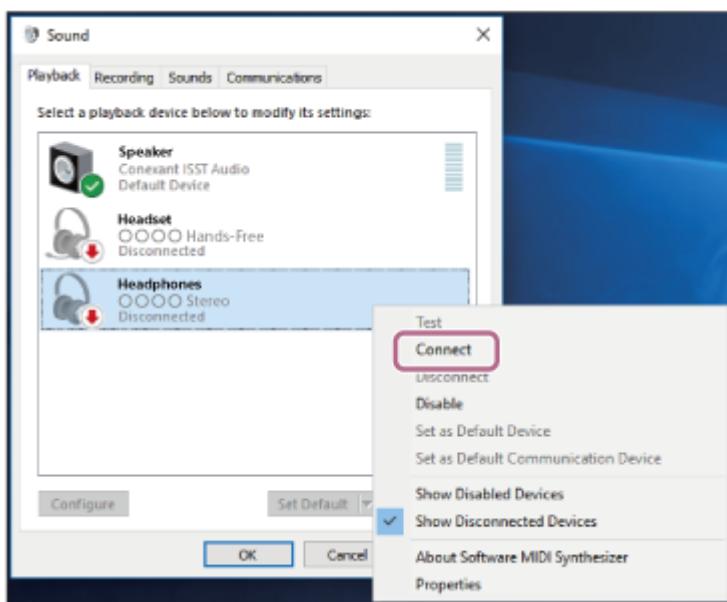

Veza je uspostavljena. Čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

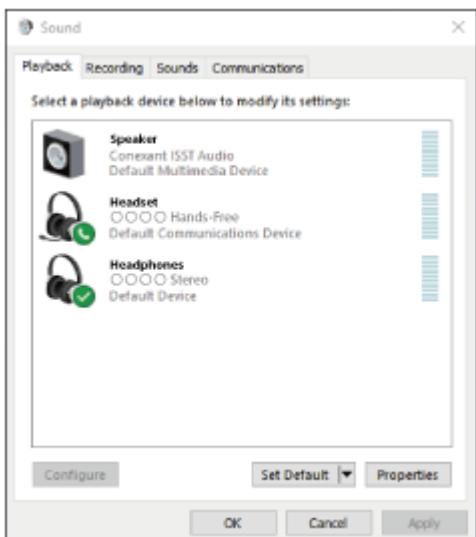

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

## Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsjapanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 8.1)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

**1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

**2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.**



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).


**3 Umetnите jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.**


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, priđite na 4. korak.

**4 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.**


- Odaberite [Desktop] na početnom zaslonu.
- Kliknite desnom tipkom na [Start] zatim odaberite [Control Panel] iz skočnog izbornika.
- Odaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

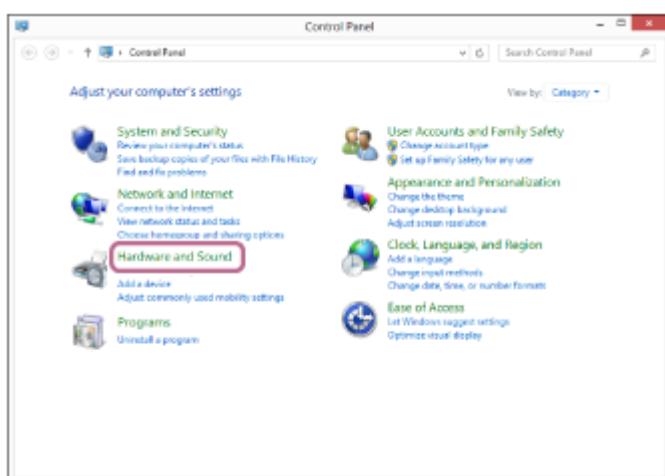

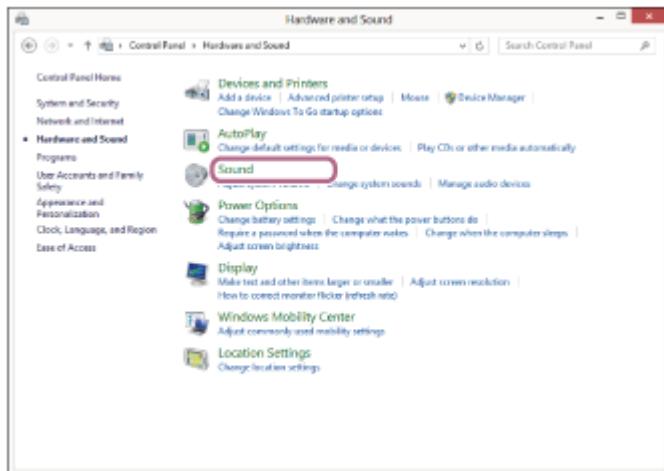


4. Kliknite desnom tipkom miša na [WF-SP800N].


Ako [WF-SP800N] nije prikazano na zaslonu [Sound], kliknite desnom tipkom miša na zaslon [Sound], zatim označite [Show Disconnected Devices].

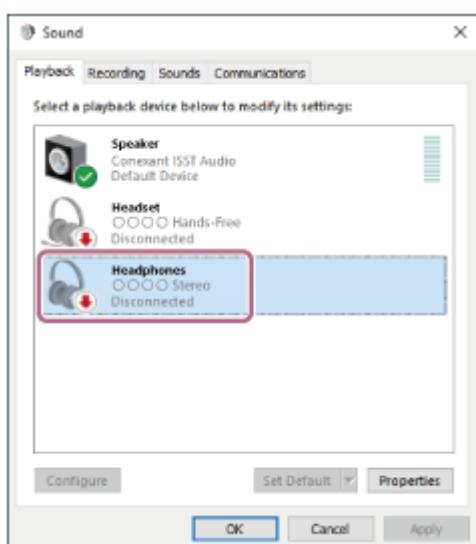

5. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

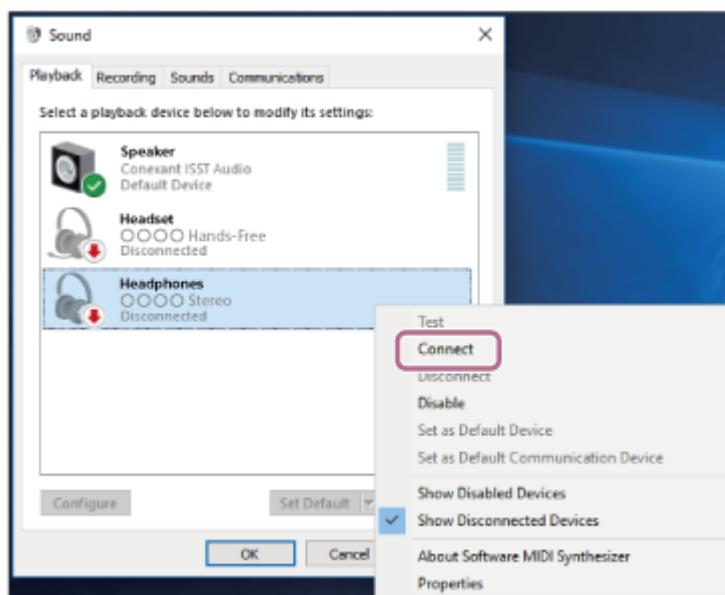

Veza je uspostavljena. Čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

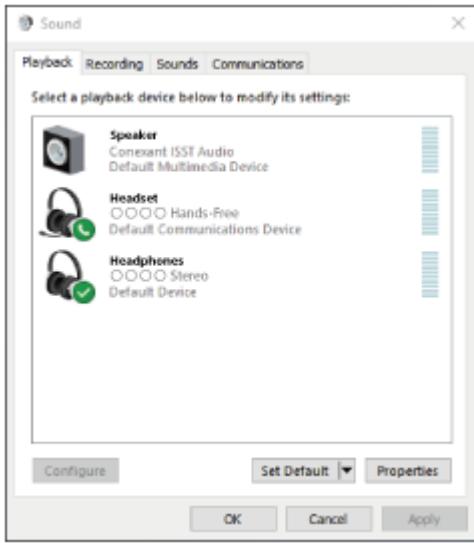

## Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

## Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.10 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).  
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.

Zvučnik računala u načinu ON



**1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

**2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.**



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

**3 Umetnите jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.**

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijeđite na 4. korak.

**4 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.**

1. Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz programske trake u donjem desnom dijelu zaslona.



2. Kliknite [WF-SP800N] na zaslonu [Bluetooth] dok pritišćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.



Čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

**5 Kliknite ikonu zvučnika u gornjem desnom dijelu zaslona i odaberite [WF-SP800N].**

Sad ste spremni za uživanje u glazbi sa svog računala.



**Savjet**

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

**Napomena**

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

---

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsjapanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Bluetooth uređaj udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Bluetooth uređaja u ruci.

### 1 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom na oba uha i priđite na 3. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (ako slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), umetnite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha. Zatim držite prste na oba dodirna senzora na lijevoj i desnoj jedinici oko 7 sekundi.

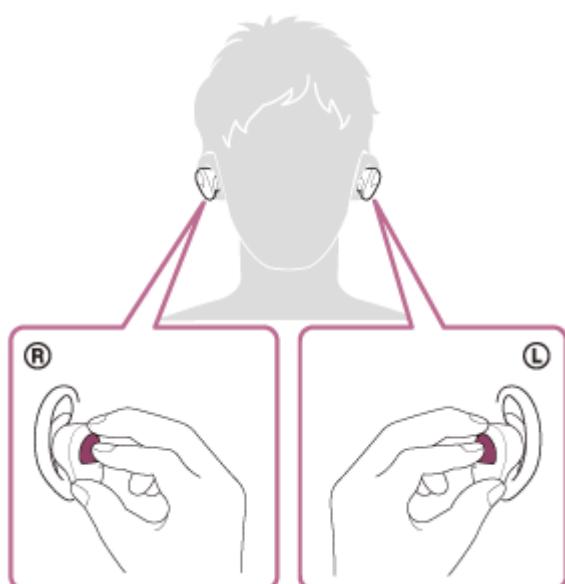

Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

### **3 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.**

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [WF-SP800N].

Ako nije prikazano, ponovite od 2. koraka.

### **4 Odaberite [WF-SP800N] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.**

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### **5 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.**

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši. Kad nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

#### **Savjet**

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

#### **Napomena**

- Kad uparujete uređaj, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; ako se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje te ponovno započnite radnju od 1. koraka.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Bršu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

#### **Povezana tema**

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

### 1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Provjerite trepće li lampica (plavo).

### 2 Umetnите jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijeđite na 3. korak.

### 3 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređajem.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Kad se povežu, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WF-SP800N], [LE\_WF-SP800N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WF-SP800N], odaberite [WF-SP800N]; aко se prikaže [LE\_WF-SP800N], odaberite [LE\_WF-SP800N].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem
- Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad se odspoji, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth disconnected« (Odsjepen Bluetooth).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Slušanje glazbe putem uređaja putem Bluetooth veze


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sljedeće profile, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.


### 1 Umetnите jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu s oznakom **L** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **R** (desno) u desno uho. Lijeva jedinica ima dodirnu točku.  
Pazite da ne dotaknete dodirni senzor dok stavljate slušalice s mikrofonom na uši.

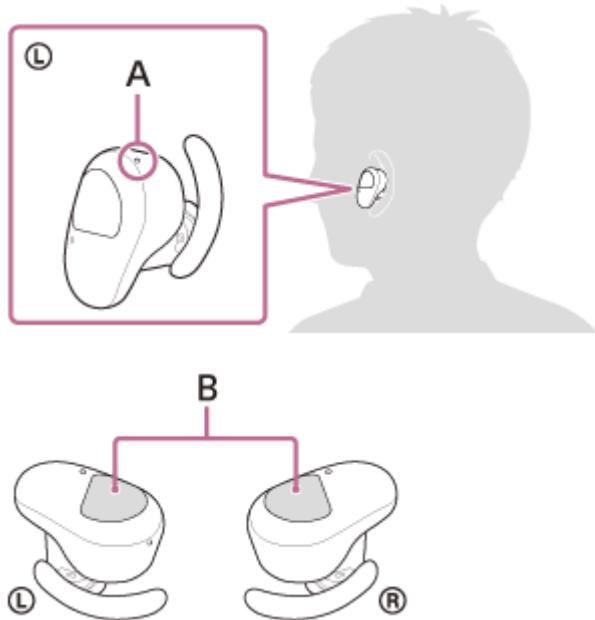

**A:** Dodirna točka  
**B:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

Uvrnite slušalice s mikrofonom kako biste pričvrstili držač za uši na vaše ušne žlebove.

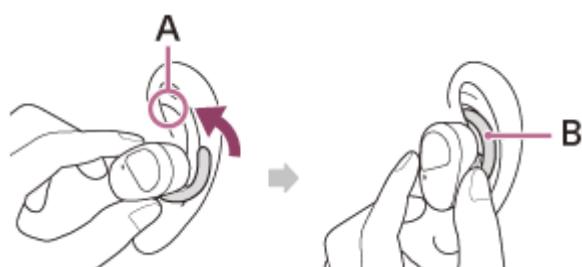

**A:** Ušni žlebovi  
**B:** Držač za uši

- 2 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.
- 3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.

## Savjet

- U tvorničkim postavkama, kada slušate glazbu noseći obje jedinice, slušalice s mikrofonom će pauzirati reprodukciju glazbe ako izvadite jednu jedinicu. Kad vratite izvuđenu jedinicu u uho, slušalice s mikrofonom će nastaviti reprodukciju glazbe. Ako su obje jedinice uklonjene, slušalice s mikrofonom ne nastavljaju reprodukciju glazbe čak ni ako stavite obje jedinice.
- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu iz kućišta za punjenje i stavite je u uho.  
Kad u uhu nosite samo desnu jedinicu, koristite dodirni senzor na desnoj jedinici za reprodukciju glazbe.  
Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu, upravljajte spojenim uređajem za reprodukciju glazbe.  
Kada slušate glazbu sa samo jednom jedinicom, a drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu s obje jedinice.

## Napomena

- U tvorničkim postavkama ne možete namještati glasnoću na slušalicama s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju. Ako ne možete namještati glasnoću na spojenom uređaju, instalirajte aplikaciju »Sony | Headphones Connect« za pametni telefon i namjestite glasnoću u aplikaciji.  
Kad koristite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«, funkciju namještanja glasnoće možete dodijeliti dodirnom senzoru slušalica s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke


WF-SP800N

## Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)


Ukoliko vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni protokol: AVRCP), onda su dostupne sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Dodirni senzor desne jedinice možete koristiti za sljedeće radnje.


- Pokreni/pauza: Dodirnite dodirni senzor.

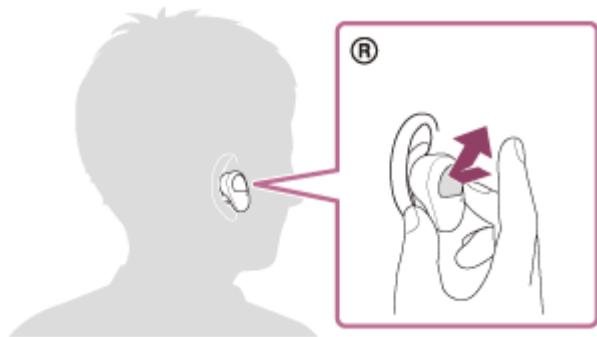

- Skok na početak iduće pjesme: Dodirnite dvaput brzo (s razmakom od oko 0,4 sekunde).

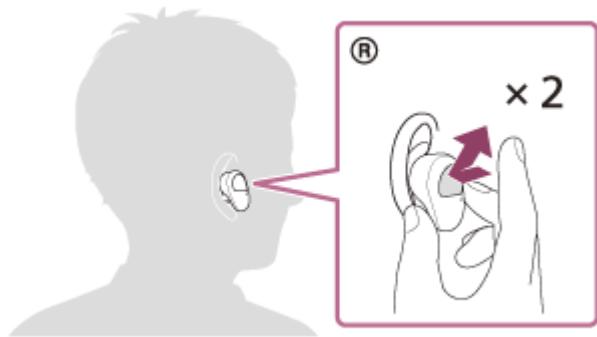

- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): Dodirnite 3 puta brzo (s razmakom od oko 0,4 sekunde).

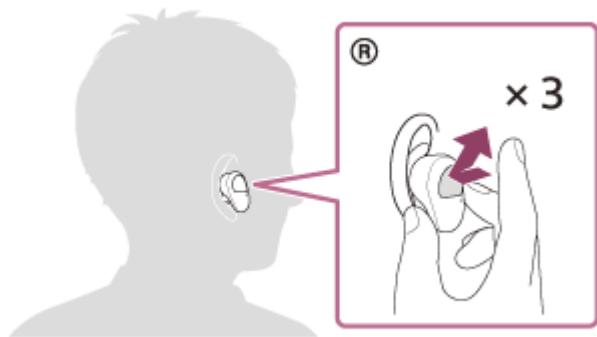

Kad je funkcija namještanja glasnoće dodijeljena dodirnom senzoru pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«, sljedeće operacije možete izvršiti pomoću jedinice kojoj je funkcija dodijeljena.

- Pojačajte glasnoću: Dodirnite dodirni senzor tijekom reprodukcije glazbe. Glasnoća se pojačava za 1 korak.
- Smanjite glasnoću: Držite prst na dodirnom senzoru tijekom reprodukcije glazbe. Glasnoća se kontinuirano smanjuje. Podignite prst s dodirnog senzora pri željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

### Napomena

- U tvorničkim postavkama ne možete namještati glasnoću na slušalicama s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju. Ako ne možete namještati glasnoću na spojenom uređaju, instalirajte aplikaciju »Sony | Headphones Connect« za pametni telefon i namjestite glasnoću u aplikaciji.  
Kad koristite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«, funkciju namještanja glasnoće možete dodijeliti dodirnom senzoru slušalica s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad se odspoji, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth disconnected« (Odsjepen Bluetooth).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Što je uklanjanje buke?

Uklanjanje buke detektira vanjske zvukove i buku ugrađenim mikrofonima i šalje slušalicama s mikrofonom jednak, ali suprotan signal kojim ih uklanja.

### Napomena

- Efekt uklanjanja buke možda neće biti izražen u vrlo tijoj okolini ili se može čuti malo buke.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt uklanjanja buke može varirati ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija uklanjanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti ukloniti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Ne pokrivajte rukama mikrofone na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Učinak uklanjanja buke ili Način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju sklonite ruku ili sl. s lijevog i desnog mikrofona.

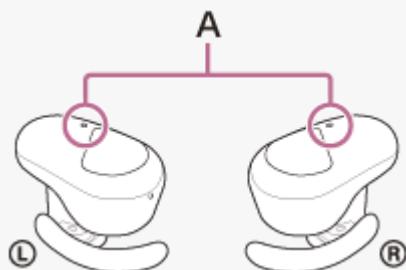

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

### Povezana tema

- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Uporaba funkcije uklanjanja buke


Uporabom funkcije uklanjanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

- 1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i zatim stavite slušalice s mikrofonom na uši.

Funkcija uklanjanja buke automatski je uključena.

### Za isključivanje funkcije uklanjanja buke

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici za isključivanje funkcije uklanjanja buke.

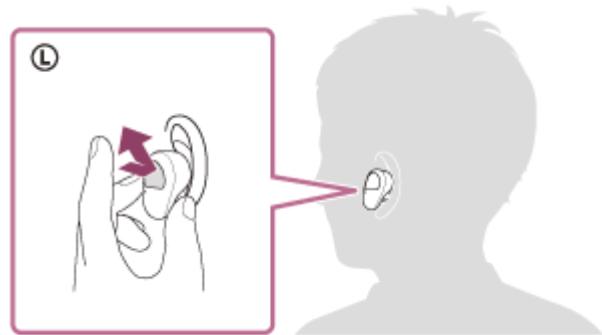

Svakim dodirom ta funkcija se mijenja kako slijedi, što najavljuje i glasovno vođenje iz lijeve jedinice.

Način ambijentalnog zvuka: ON



Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF



Funkcija uklanjanja buke: ON

### O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju uklanjanja buke.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/)


#### Savjet

- Postavke funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

#### Napomena

- Ako je dodirni senzor lijeve jedinice namješten kao funkcija Google Assistant, funkcija uklanjanja buke i način ambijentalnog zvuka ne mogu se mijenjati preko slušalica s mikrofonom. U tom slučaju postavke funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- Ako je dodirni senzor lijeve jedinice namješten kao funkcija Amazon Alexa, funkcija uklanjanja buke i Način ambijentalnog zvuka ne mogu se mijenjati preko slušalica s mikrofonom. U tom slučaju postavke funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu u potpunosti obavljati funkciju uklanjanja buke ako se ne koriste isporučeni ulošci za uši.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, funkcija uklanjanja buke možda neće ispravno raditi. Uvrnite slušalice s mikrofonom kako biste pričvrstili držač za uši na vaše ušne žljebove i pravilno nosili slušalice s mikrofonom.

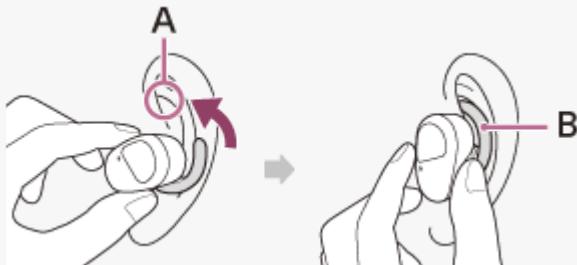

A: Ušni žljebovi  
B: Držač za uši

#### Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je uklanjanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke


WF-SP800N

## Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Ambijentalni zvuk možete čuti kroz mikrofone ugrađene u lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za vrijeme slušanja glazbe.

### Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici dok je uključena funkcija uklanjanja buke.

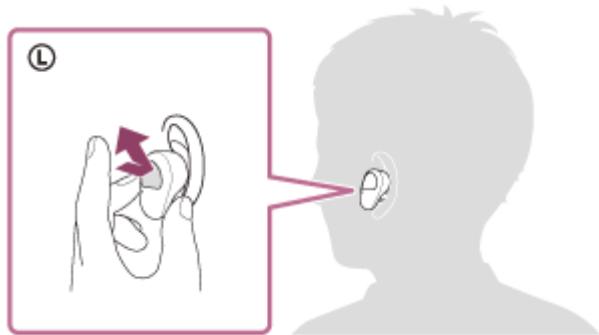

### Za promjenu postavki načina ambijentalnog zvuka

Postavke načina ambijentalnog zvuka možete promijeniti kad spojite pametni telefon (s instaliranom aplikacijom »Sony | Headphones Connect«) i slušalice s mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

**Fokus na glas:** neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

### Za isključivanje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici za isključivanje načina ambijentalnog zvuka.

Svakim dodirom ta funkcija se mijenja kako slijedi, što najavljuje i glasovno vođenje iz lijeve jedinice.

Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF



Funkcija uklanjanja buke: ON



Način ambijentalnog zvuka: ON

### O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način ambijentalnog zvuka.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/)


#### Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Slušati glazbu s pohranjenim postavkama Načina ambijentalnog zvuka možete čak i kad su slušalice s mikrofonom

povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

## Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline se možda neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako je dodirni senzor lijeve jedinice namješten kao funkcija Google Assistant, funkcija uklanjanja buke i način ambijentalnog zvuka ne mogu se mijenjati preko slušalica s mikrofonom. U tom slučaju postavke funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako je dodirni senzor lijeve jedinice namješten kao funkcija Amazon Alexa, funkcija uklanjanja buke i Način ambijentalnog zvuka ne mogu se mijenjati preko slušalica s mikrofonom. U tom slučaju postavke funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U tom slučaju isključite fokus na glas u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Ako je buka vjetra još uvijek znatna, isključite Način ambijentalnog zvuka.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Uvrnite slušalice s mikrofonom kako biste pričvrstili držač za uši na vaše ušne žljebove i pravilno nosili slušalice s mikrofonom.

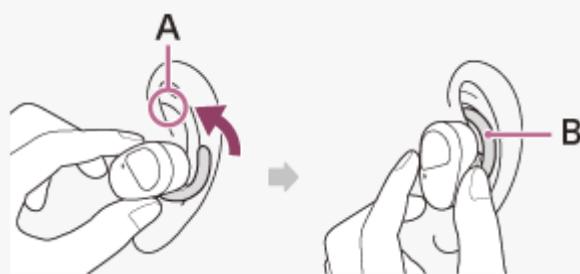

A: Ušni žljebovi  
B: Držač za uši

## Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)

Ova funkcija stišava glazbu, zvukove poziva i zvonjavu kako bi se lakše čuo ambijentalni zvuk. To je korisno ako želite čuti obavijesti u vlaku i sl.

### Za aktiviranje načina brze pažnje

Držite prst na dodirnom senzoru lijeve jedinice. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete dodirni senzor.

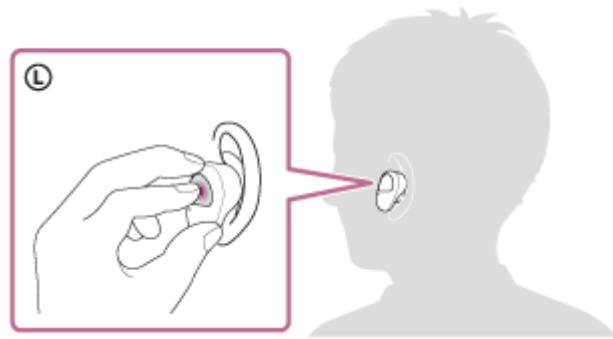

### Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite prst s dodirnog senzora.


### O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način brze pažnje.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h_zz/)

#### Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Uvrnite slušalice s mikrofonom kako biste pričvrstili držač za uši na vaše ušne žljebove i pravilno nosili slušalice s mikrofonom.

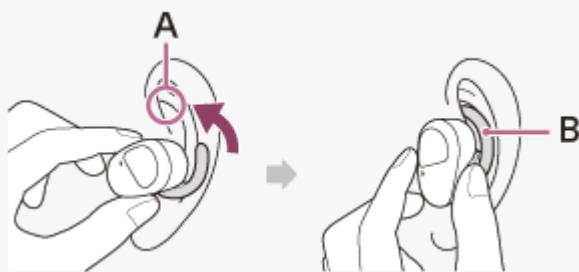

A: Ušni žljebovi  
B: Držač za uši

- Ovisno o veličini uložaka za uši koje koristite, Način brze pažnje možda neće biti posve učinkovit. Odaberite veličinu koja vam omogućju da čujete i najtiše zvukove okoline.

#### Povezana tema

- Zamjena uložaka za uši
- Nošenje slušalica s mikrofonom

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## O načinu kvalitete zvuka

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati ova 2 načina kvalitete zvuka. U aplikaciji »Sony | Headphones Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

**Prioritet je kvaliteta zvuka:** Daje prednost kvaliteti zvuka.

**Prioritet je stabilna veza:** Daje prednost stabilnoj vezi (zadano).

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite način »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao kad se čuje isprekidan zvuk, odaberite način »Prioritet je stabilna veza«.

### Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabran način »Prioritet je stabilna veza«.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Podržani kodeci

Kodek je algoritam za kodiranje zvuka kad se zvuk prenosi putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća 2 kodeka za reprodukciju glazbe putem A2DP veze: SBC i AAC.

- **SBC**

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- **AAC**

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj codec i reproduciraju glazbu istim kodikom.

Ako spojeni uređaj podržava codec veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni codec iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

---

### Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Podržani su samo obični telefonski pozivi. Nisu podržane aplikacije za telefonske pozive na pametnim telefonima ili osobnim računalima.

## Zvuk poziva

Ako dođe dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja.

Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu samo za Bluetooth vezu



**1 Prethodno povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.**

**2 Kad čujete zvuk poziva, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za primanje poziva.**

Glas će se čuti kroz slušalice s mikrofonom.

Kad dolazni poziv stigne dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvuk poziva.

Možete razgovarati koristeći mikrofon na slušalicama s mikrofonom.

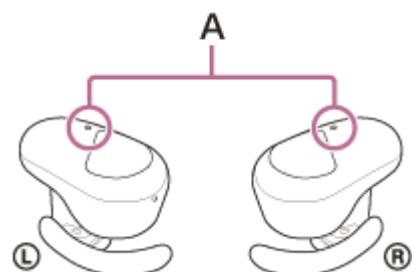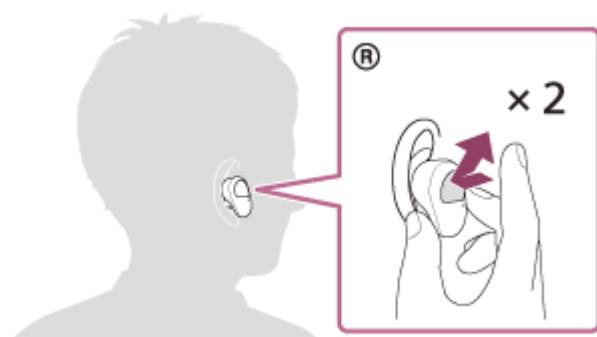

**A:** Mikrofoni (lijevi, desni)

**Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom**

- Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Ako se reprodukcija ne pauzira automatski, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.

### 3 Upravljaljte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

### 4 Kad završite razgovor, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

#### Savjet

- Kad primite poziv rukujući pametnim telefonom ili mobitelom, neki će pametni telefoni ili mobiteli primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. U slučaju HFP ili HSP veze prebacite poziv na slušalice s mikrofonom pritiskom i držanjem dodirnog senzora lijeve ili desne jedinice oko 2 sekunde, ili koristeći pametni telefon ili mobitel.
- Iako je funkcija namještanja glasnoće dodijeljena dodirnom senzoru, na slušalicama s mikrofonom ne možete namještati glasnoću tijekom poziva. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju. Ako ne možete namještati glasnoću na spojenom uređaju, instalirajte aplikaciju »Sony | Music Center« za pametni telefon i namjestite glasnoću u aplikaciji.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.
- Možete razgovarati bez ruku (hands-free) noseći samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad stigne dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći jedinicu koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu dok razgovarate samo preko jedne jedinice, možete razgovarati s obje jedinicama.

#### Napomena

- Ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu, ako dolazni poziv stigne dok služate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

#### Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Podržani su samo obični telefonski pozivi. Nisu podržane aplikacije za telefonske pozive na pametnim telefonima ili osobnim računalima.

### 1 Povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom / mobitelom putem Bluetooth veze.



### 2 Upravljaljte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ukoliko uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija pauzira.

Ako se kroz slušalice s mikrofonom ne čuje ton biranja broja, prebacite uređaj za pozive na slušalice s mikrofonom uporabom pametnog telefona ili držeći prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora lijeve ili desne jedinice oko 2 sekunde.

Možete razgovarati koristeći mikrofon na slušalicama s mikrofonom.

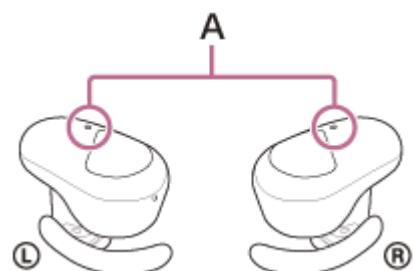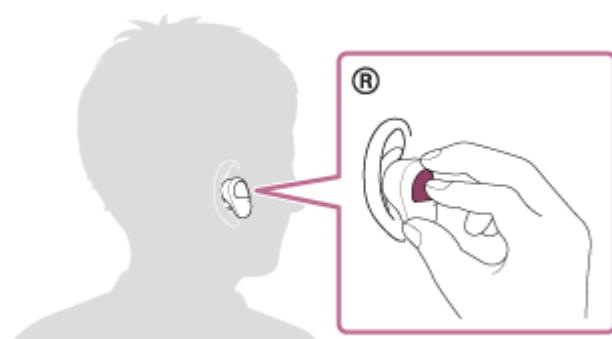

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

### 3 Upravljaljte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

### 4 Kad završite razgovor, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za završetak poziva.

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

## Savjet

- Lako je funkcija namještanja glasnoće dodijeljena dodirnom senzoru, na slušalicama s mikrofonom ne možete namještati glasnoću tijekom poziva. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju. Ako ne možete namještati glasnoću na spojenom uređaju, instalirajte aplikaciju »Sony | Music Center« za pametni telefon i namjestite glasnoću u aplikaciji.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.
- Možete razgovarati bez ruku (hands-free) noseći samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako stavite i drugu jedinicu dok razgovarate samo preko jedne jedinice, možete razgovarati s obje jedinice.

## Napomena

- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

## Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N


## Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, funkcije se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

### Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

- Držite prst na dodirnom senzoru desne jedinice oko 2 sekunde za pokretanje funkcije glasovnog biranja (\*) na pametnom telefonu / mobitelu, ili pokretanje aplikacije Google™ app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone.

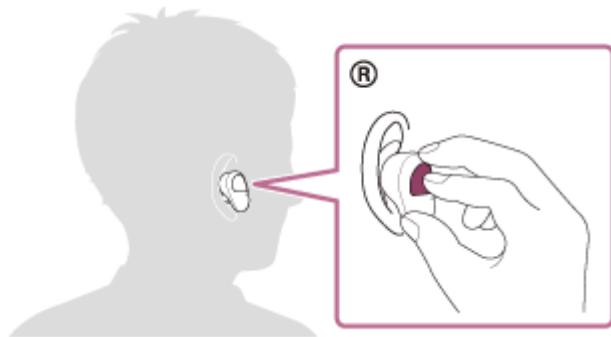


#### Odlazni poziv

Dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici možete koristiti za sljedeće radnje.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom na uhu, rukujte slušalicama s mikrofonom na jedinici koju nosite.

- Za prekid odlaznog poziva dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (s razmakom od oko 0,4 sekunde).

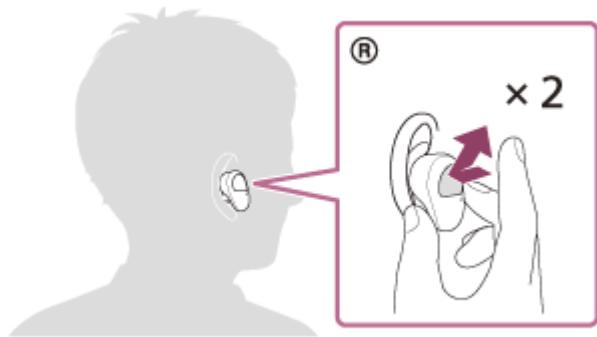

- Držite prst na dodirnom senzoru oko 2 sekunde kako biste kao uređaj za pozive odabrali slušalice s mikrofonom ili pametni telefon / mobitel.

#### Dolazni poziv

Dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici možete koristiti za sljedeće radnje.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom na uhu, rukujte slušalicama s mikrofonom na jedinici koju nosite.

- Dvaput brzo dodirnite dodirni senzor kako biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na dodirnom senzoru za odbijanje poziva.

#### Tijekom razgovora

Dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici možete koristiti za sljedeće radnje.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom na uhu, rukujte slušalicama s mikrofonom na jedinici koju nosite.

- Dvaput brzo dodirnite dodirni senzor kako biste završili poziv.
- Držite prst na dodirnom senzoru oko 2 sekunde kako biste kao uređaj za pozive odabrali slušalice s mikrofonom ili pametni telefon / mobitel.

### **Podržani profil: HSP (Headset Profile)**

Dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici možete koristiti za sljedeće radnje.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom na uhu, rukujte slušalicama s mikrofonom na jedinici koju nosite.

### **Odlazni poziv**

- Dvaput brzo dodirnite dodirni senzor kako biste prekinuli odlazni poziv. (\*)

### **Dolazni poziv**

- Dvaput brzo dodirnite dodirni senzor kako biste odgovorili na poziv.

### **Tijekom razgovora**

- Dvaput brzo dodirnite dodirni senzor kako biste završili poziv. (\*)

\* Neki uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

---

### **Povezana tema**

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad se odspoji, čut ćete kako glasovno vođenje iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) kaže, »Bluetooth disconnected« (Odsjepen Bluetooth).

### 2 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Korištenje značajke Google Assistant

Korištenjem značajke Google Assistant koja dolazi s pametnim telefonom, možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefoni s instaliranim sustavom Android 5.0 ili kasnijim (Potrebna je najnovija verzija Google app.)


#### 1 Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i namjestite funkciju dodirnog senzora lijeve ili desne jedinice kao Google Assistant.

Kad prvi put koristite Google Assistant, otvorite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na Pregledu razgovora i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili početne postavke za Google Assistant.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Pritisnite dodirni senzor kojem ste dodijelili korištenje značajke Google Assistant.

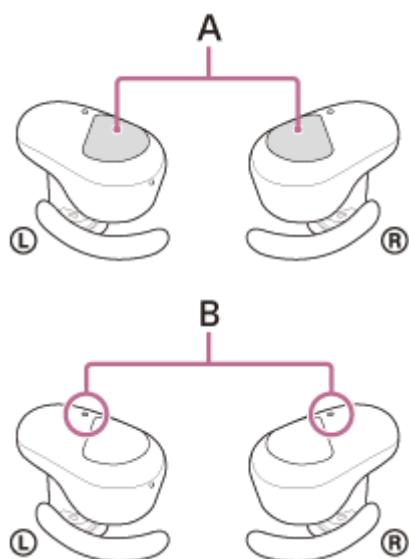

A: Dodirni senzori (lijevi, desni)

B: Mikrofoni (lijevi, desni)

- Držite prst na dodirnom senzoru: Unos glasovne naredbe
- Dodirnite dvaput dodirni senzor: Čitanje obavijesti
- Dodirnite dodirni senzor: Poništavanje glasovne naredbe

Za detalje o aplikaciji Google Assistant pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://assistant.google.com>

### Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- Ako Google Assistant nije dostupan jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje iz lijeve jedinice (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen).
- Ako na aplikaciji Google Assistant ne vidite [Finish headphones setup], izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz Bluetooth postavki pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.

## Napomena

- Ako je funkcija dodirnog senzora lijeve jedinice promijenjena u Google Assistant, funkcija uklanjanja buke i Način ambijentalnog zvuka ne mogu se mijenjati preko slušalica s mikrofonom. Ako je funkcija dodirnog senzora na desnoj jedinici promijenjena u Google Assistant, slušalicama s mikrofonom ne može se upravljati reprodukcijom glazbe.
- Značajka Google Assistant i značajka Amazon Alexa ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Značajku Google Assistant možete koristiti kad u uhu nosite samo jednu jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Google Assistant. Kad je značajka Google Assistant dodijeljena slušalicama s mikrofonom, a želite koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Google Assistant. Provjerite postavke slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Google Assistant možda se ne može koristiti u nekim državama, regijama ili jezicima.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Uporaba Amazon Alexa

Korištenjem aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametni telefon možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koju podržava najnovija verzija aplikacije Amazon Alexa na uređaju Android ili iOS
- Potrebna je instalacija najnovije aplikacije Amazon Alexa.
  - Otvorite trgovinu aplikacija na svom mobilnom uređaju.
  - Potražite aplikaciju Amazon Alexa.
  - Odaberite Instaliraj.
  - Odaberite Otvori.

**1 Stavite slušalice s mikrofonom na uši, te povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.**

**2 Otvorite aplikaciju Amazon Alexa.**

Ako prvi put koristite značajku Amazon Alexa, trebate se prijaviti svojim Amazon korisničkim računom i nastaviti na korak ③ kako biste namjestili svoje slušalice s mikrofonom za aplikaciju Amazon Alexa.

Ako ste već prije namjestili Amazon Alexa, ali ste dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom konfigurirali za neku drugu funkciju a ne Amazon Alexa, pogledajte odjeljak ispod za ponovno konfiguriranje dodirnog senzora na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za Amazon Alexa.

**3 Izvršite početno namještanje aplikacije Amazon Alexa.**

1. Dodirnite ikonu izbornika u gornjem lijevom kutu zaslona aplikacije Amazon Alexa, te dodirnite [Add Device].



2. Na zaslonu [What type of device are you setting up?] odaberite [Headphones].




3. Između [AVAILABLE DEVICES] na zaslonu [Select your device], odaberite [WF-SP800N] ili [LE\_WF-SP800N].




Ako ne možete pronaći [WF-SP800N] ili [LE\_WF-SP800N] u [AVAILABLE DEVICES], slušalice s mikrofonom nisu povezane s pametnim telefonom putem Bluetooth veze. Povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.


4. Na zaslonu [Set up Alexa on your WF-SP800N] ili [Set up Alexa on your LE\_WF-SP800N] dodirnite [CONTINUE].

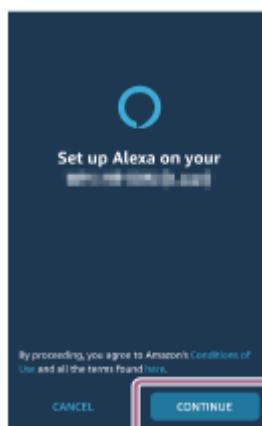

5. Ako se pojavi zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].

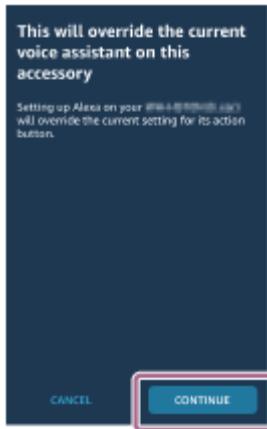


6. Na zaslonu [Setup Complete] dodirnite [DONE].

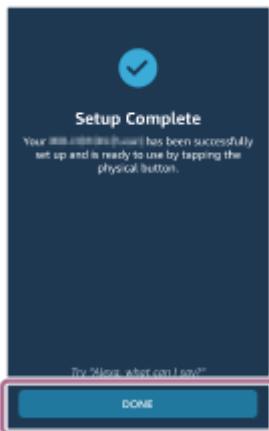

Kad su početne postavke dovršene, funkcija dodirnog senzora na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom (ili na desnoj jedinici ako ste za početne postavke nosili samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom) se mijenja u Amazon Alexa.

**4 Pritisnite dodirni senzor kojem je dodijeljena značajka Amazon Alexa kako biste koristili Amazon Alexa.**

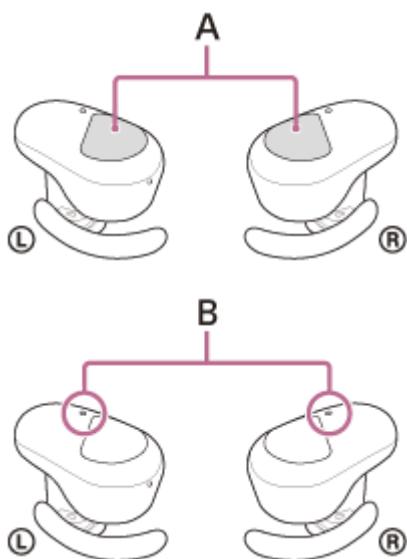

**A:** Dodirni senzori (lijevi, desni)

**B:** Mikrofoni (lijevi, desni)

- Dodirnite dodirni senzor za unos glasovne naredbe.  
Primjer:  
»Kakvo je vrijeme«  
»Sviraj glazbu (\*)«  
\* Potrebna je Amazon ili Prime Music pretplata.

- Ako se glas ne čuje, poništit će se automatski.

Za detalje o Amazon Alexa i njezinim mogućnostima pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Više informacija o Amazon Alexa potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

### Savjet

- Kad namještate slušalice s mikrofonom za Amazon Alexa, dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom (ili na desnoj jedinici ako ste za početne postavke nosili samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom) automatski će biti konfiguriran za Amazon Alexa. Dodirni senzor možete vratiti na izvornu funkciju promijenivši je aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Slično možete dodirni senzor ponovno konfigurirati za Amazon Alexa ako ste ga bili povezali s Amazon Alexa, ali zatim promijenili u neku drugu funkciju.
- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako Amazon Alexa nije dostupna jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje iz lijeve jedinice (ili iz desne jedinice ako nosite samo desnu jedinicu) »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno).

### Napomena

- Ako je funkcija dodirnog senzora lijeve jedinice promijenjena u Amazon Alexa, funkcija uklanjanja buke i Način ambijentalnog zvuka ne mogu se mijenjati preko slušalica s mikrofonom. Ako je funkcija dodirnog senzora na desnoj jedinici promijenjena u Amazon Alexa, slušalicama s mikrofonom ne može se upravljati reprodukcijom glazbe.
- Značajka Amazon Alexa i značajka Google Assistant ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Značajku Amazon Alexa možete koristiti kad u uhu nosite samo jednu jedinicu kojoj je značajka Amazon Alexa dodijeljena. Kad je značajka Amazon Alexa dodijeljena slušalicama s mikrofonom, a želite koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Amazon Alexa. Provjerite postavke slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Amazon Alexa nije dostupno na svim jezicima i u svim državama/regijama. Za detalje pogledajte [www.amazon.com/alexa-availability](https://www.amazon.com/alexa-availability).

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Korištenjem aplikacije Google app, koja dolazi s pametnim telefonom Android, možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon Android.

### 1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalica s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


### 2 Stavite slušalice s mikrofonom na uši i povežite slušalice s mikrofonom i Android pametni telefon putem Bluetooth veze.

### 3 Ako se pametni telefon Android nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na dodirnom senzoru desne jedinice oko 2 sekunde.

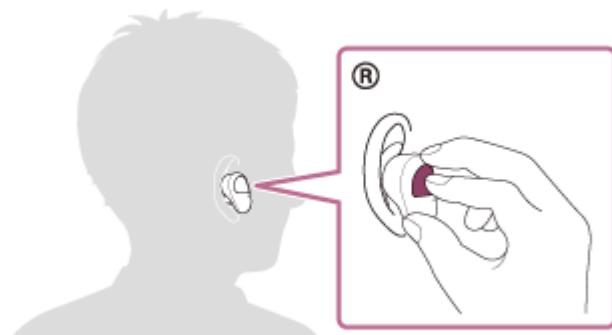

Aplikacija Google app je aktivirana.

### 4 Uputite zahtjev aplikaciji Google app kroz mikrofon slušalica s mikrofonom.

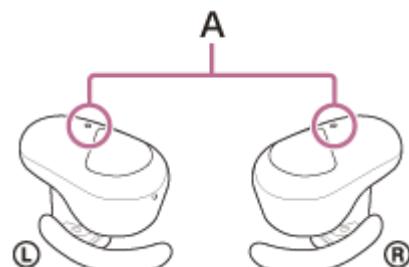

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

### Napomena

- Ako je dodirni senzor lijeve ili desne jedinice namješten kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije dostupna.
- Ako je dodirni senzor lijeve ili desne jedinice namješten kao značajka Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije dostupna.
- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Ok Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Ok Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.


5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)


Korištenjem značajke Siri na iPhone uređajima, možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali iPhone.

- 1 Uključite Siri.**  
Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].  
Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.  
Napomena: Više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili web-stranicama za podršku iPhone.
- 2 Stavite slušalice s mikrofonom na uši i povežite slušalice s mikrofonom i iPhone putem Bluetooth veze.**
- 3 Ako se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na dodirnom senzoru desne jedinice oko 2 sekunde.**

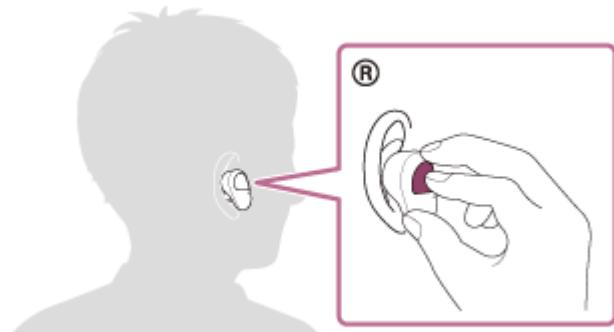

Siri se aktivira.

- 4 Uputite zahtjev Siri kroz mikrofon slušalica s mikrofonom.**

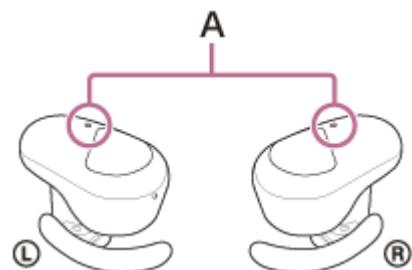

**A: Mikrofoni (lijevi, desni)**

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

- 5 Za nastavak zahtjeva dodirnite dodirni senzor desne jedinice prije nego što se Siri deaktivira.**

Nakon aktiviranja Siri, kad prođe neko vrijeme bez zahtjeva, Siri će se deaktivirati.

## Napomena

- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon s instaliranom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« i slušalice s mikrofonom povežete putem Bluetooth veze, možete obaviti sljedeće.

- Jednostavno uparivanje
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje (Preostala napunjenost baterije koja se prikazuje kad se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje.)
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Namještanje funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Korištenje automatskog namještanja funkcije uklanjanja buke prema prepoznavanju ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Namještanje funkcije automatske pauze i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Promjena funkcije dodirnog senzora
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Namještanje glasnoće reprodukcije
- Pokretanje/pauziranje glazbe, skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Provjera stanja veze i postavki slušalica s mikrofonom
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog vođenja

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

### Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Podržani kodeci](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1** Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« s Google Play trgovine ili App Store, te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2** Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.**
- 3 Odaberite željenu stavku.**

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect« kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena postavka [Automatic download of software] (zadana postavka), preuzimanje i prebacivanje softvera počet će automatski.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati i na sljedeći način.

- 1 Preuzmite ažurirani softver s poslužitelja na pametni telefon na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Prebacite ažurirani softver s pametnog telefona na slušalice s mikrofonom.**
- 3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.**

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Mjere opreza

### O Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad električnih medicinskih uređaja. Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na takvim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
  - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcija zvuka ovim uređajem može kasniti za razliku od reprodukcije uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetoothstandardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetoothbežične tehnologije.
- Tvrta Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
  - Bluetooth uređaji povezani s ovim uređajem moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o usklađenosti.
  - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
  - Pri upotrebi uređaja za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.
- Ove slušalice s mikrofonom ne podržavaju višestruko povezivanje.  
Ako slušalice s mikrofonom podržavaju višestruku funkciju, onda se slušalice s mikrofonom mogu u isto vrijeme povezati s uređajem za reprodukciju glazbe (A2DP profil, Walkman itd.) i uređajem za komunikaciju (HFP ili HSP profil, pametni telefon itd), te možete slušati glazbu dok čekate dolazni poziv ili uspostavljate poziv.

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Statički elektricitet nakupljen u tijelu može uzrokovati blage trnce u ušima. Kako biste smanjili taj učinak, nosite odjeću koja je napravljena od prirodnih materijala, a koja poništava statički elektricitet.

### Napomene o nošenju jedinice

- Nakon upotrebe polako izvucite slušalice.
- Budući da ulošci za uši čvrsto prianjaju na vaše uši, prisilno pritiskanje slušalica ili njihovo naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite uloške za uši, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

### Ostale napomene

- Uređaj nemojte izlagati snažnim udarcima.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako lijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete na upravljačku ploču dodirnog senzora.

- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ako osjetite neugodnost pri nošenju uređaja, odmah prestanite s upotrebom.
- Ulošci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Ako se ulošci za uši zaprljavaju, izvadite ih iz uređaja i nježno ih ručno operite neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu.
- Ako voda ili strani predmet uđu u jedinicu, mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strani predmet uđu u jedinicu, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
  - Kad jedinicu koristite u blizini umivaonika itd.
  - Pazite da jedinica ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
  - Kad jedinicu koristite na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama

## Čišćenje jedinice

- Ako je vanjski dio uređaja prljav, očistite ga brisanjem mekanom i suhom krpom. Ako je uređaj dosta prljav, umočite krpnu u razrijeđenu otopinu neutralnog deterdženta i ocijedite je prije upotrebe. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinu.

## Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom (uključujući i dodatnu opremu) imaju magnet(e) koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

## Držite slušalice s mikrofonom dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom koriste magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu slušalica s mikrofonom, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotrebljiva.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Obavijest o licenci

### Napomene o licenci

Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom ugovoru s vlasnikom njegova autorskog prava. Dužni smo priopćiti sadržaj ugovora klijentima na zahtjev vlasnika autorskog prava za taj softver.

Molimo pristupite sljedećem URL-u i pročitajte sadržaj licence.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

### Odricanje odgovornosti glede usluga koje nude treće strane

Usluge koje nude treće strane mogu se izmijeniti, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost u takvim situacijama.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Zaštitni znaci

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
- WALKMAN® i WALKMAN® logotip zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.

Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Na koji način mogu riješiti problem?

Ako slušalice s mikrofonom ne rade kao što je očekivano, pokušajte sljedeće korake za rješenje problema.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.  
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Napunite slušalice s mikrofonom.  
Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.  
Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

### Povezana tema

- [Punjene](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom ne možete uključiti dok su stavljenе u kućište za punjenje i dok se pune. Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih uključili.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.  
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Punjenje nije moguće.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom dobro stavljene u kućište za punjenje.
- Obavezno upotrebljavajte isporučeni kabel USB Type-C.
- Provjerite je li kabel USB Type-C dobro spojen na kućište za punjenje i na USB adapter za izmjeničnu struju ili računalo.
- Provjerite je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro spojen u zidnu utičnicu.
- Provjerite je li računalo uključeno.
- Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Ako koristite Windows 8.1, pokrenite Windows Update da biste ga ažurirali.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.  
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Punjene](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Vrijeme punjenja je predugo.

- Provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo povezani direktno, a ne preko USB razdjelnika.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni kabel USB Type-C.

---

### Povezana tema

- [Punjene](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Punjene nisu moguće čak ni ako je kućište za punjenje povezano s računalom.

- Provjerite je li isporučeni kabel USB Type-C pravilno spojen na USB priključak računala.
- Provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo povezani direktno, a ne preko USB razdjelnika.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom ne prikazuje se na zaslonu pametnog telefona.

- Preostalu napunjenost baterije mogu prikazati samo iOS uređaji (uključujući iPhone/iPod touch) koji podržavaju HFP (Hands-free Profile), te pametni telefoni Android (OS 8.1 ili noviji).
- Provjerite je li pametni telefon povezan s HFP. Ako pametni telefon nije povezan s HFP, preostala napunjenost baterije neće se pravilno prikazivati.

### Povezana tema

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Nema zvuka

- Ovisno o aplikaciji za pametne telefone (koja zahtijeva HFP (hands-free profil) / HSP (profil za slušalice)), glas će te možda čuti samo iz jedne jedinice.
- Provjerite jesu li uključeni povezani uređaj i lijeva i desna jedinica slušalica s mikrofonom.
- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezani putem Bluetooth A2DP.
- Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite reproducira li povezani uređaj glazbu.
- Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalo, provjerite jesu li izlazne postavke zvuka na računalu namještene na Bluetooth uređaj.
- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kad je značajka Google Assistant dodijeljena slušalicama s mikrofonom, a želite koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Google Assistant.
- Kad je značajka Amazon Alexa dodijeljena slušalicama s mikrofonom, a želite koristiti samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite jedinicu kojoj je dodijeljena značajka Amazon Alexa.
- Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.  
Neke probleme ćete možda riješiti stavljanjem slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Napunite slušalice s mikrofonom. Provjerite čuje li se zvuk iz slušalica s mikrofonom nakon punjenja.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

## Povezana tema

- [Korištenje samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Mala glasnoća zvuka

- Pojačajte glasnoću povezanog uređaja.
- Ako je funkcija namještanja glasnoće aplikacijom »Sony | Headphones Connect« dodijeljena dodirnom senzoru, na slušalicama s mikrofonom možete namještati glasnoću tijekom reprodukcije glazbe.
- Čak i ako je funkcija namještanja glasnoće aplikacijom »Sony | Headphones Connect« dodijeljena dodirnom senzoru, na slušalicama s mikrofonom ne možete namještati glasnoću tijekom poziva. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju. Ako ne možete namještati glasnoću na spojenom uređaju, instalirajte aplikaciju »Sony | Music Center« za pametni telefon i namjestite glasnoću aplikacijom »Sony | Music Center«.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Različita je glasnoća lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom, nedostatan zvuk niske frekvencije.

- Za odgovarajuću kakvoću zvuka i kako bi funkcija uklanjanja buke bila učinkovita, odaberite uloške za uši koji najbolje pristaju vašim ušima.

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih šupljina, ili ako ne nosite pravilno uloške za uši, to može znatno utjecati na funkciju uklanjanja buke i kvalitetu zvuka.

Ako osjetite da funkcija uklanjanja buke i niske frekvencije zvuka nisu dosta, zamijenite uloške za uši onima koji bolje prijaju.

Kad mijenjate uloške za uši, isprobajte veličine uložaka za uši počevši od većih prema manjim veličinama.

Veličina lijevog i desnog uloška za uši može biti različita.

### Povezana tema

- [Zamjena uložaka za uši](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Niska kvaliteta zvuka


- Smanjite glasnoću spojenog uređaja ako je preglasan.
- Držite slušalice s mikrofonom dalje od mikrovalne pećnice, uređaja za bežičnu LAN mrežu itd.
- Približite slušalice s mikrofonom Bluetooth uređaju. Uklonite sve prepreke između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja.
- Držite slušalice s mikrofonom dalje od TV-a.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP s povezanim uređajem kad su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezan putem HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako sa slušalicama s mikrofonom povežete uređaj s ugrađenim radiom ili tunerom, prijam radiostanica neće raditi ili će osjetljivost možda biti smanjena. Odmaknite slušalice s mikrofonom od povezanog uređaja.
- Ako se slušalice s mikrofonom spoje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad slušate glazbu s računala putem slušalica s mikrofonom, kvaliteta zvuka će možda biti slaba (npr. teško se čuje pjevačev glas itd.) tijekom prvih nekoliko sekundi nakon uspostave veze. To je uzrokovan specifikacijama računala (prioritet je stabilna veza na početku prijenosa, a zatim nakon nekoliko sekundi prebacuje na prioritet je kvaliteta zvuka) i to nije kvar slušalica s mikrofonom.

Ako se kvaliteta zvuka ne popravi nakon nekoliko sekundi, upotrijebite računalo za uspostavu A2DP veze. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Zvuk često preskače.

- Namjestite slušalice s mikrofonom na način »Prioritet je stabilna veza«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Uklonite sve prepreke između antene povezanog Bluetooth uređaja i antena ugrađenih u lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Antena u lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.

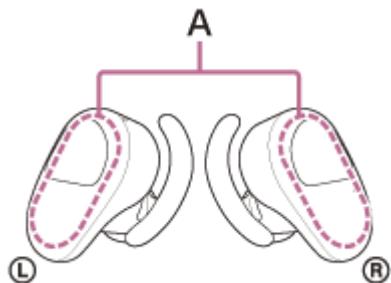

**A:** Položaj ugrađenih antena (lijevo, desno)

- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
  - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi ljudsko tijelo  
U tom slučaju postavite Bluetooth uređaj u istom smjeru kao što je antena slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali Bluetooth komunikaciju.
  - Između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi se prepreka poput metala ili zida.
  - U mjestima s bežičnim LAN-om gdje se koristi mikrovalna pećnica stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
- Stanje se može popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije ili namještanjem načina bežične reprodukcije na SBC na uređaju koji emitira. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Budući da Bluetooth uređaji i LAN (IEEE802.11b/g/n) koriste isti frekvencijski pojas (2,4 GHz), mikrovalovi mogu stvoriti smetnje koje uzrokuju buku, prekide zvuka, ili prestanak komunikacije ako se slušalice s mikrofonom koriste blizu bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće korake.
  - Kad spajate slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj, koristite slušalice s mikrofonom najmanje 10 m udaljene od bežičnog LAN uređaja.
  - Ako se slušalice s mikrofonom upotrebljavaju unutar 10 m udaljenosti od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
  - Postavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj što je moguće bliže jedno drugom.
- Ako slušate glazbu s pametnog telefona, stanje se može poboljšati isključivanjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.  
Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućište za punjenje kako biste slušalice s mikrofonom povezali s Bluetooth uređajem.

### Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Učinak uklanjanja buke je nedovoljan.

- Provjerite je li funkcija uklanjanja buke uključena.
- Ako osjetite da funkcija uklanjanja buke i niske frekvencije zvuka nisu dostatne, zamijenite uloške za uši onima koji bolje prianjaju.  
Kad mijenjate uloške za uši, isprobajte veličine uložaka za uši počevši od većih prema manjim veličinama.  
Veličina lijevog i desnog uloška za uši može biti različita.
- Namjestite slušalice s mikrofonom u udoban položaj.
- Funkcija uklanjanja buke učinkovita je u niskom frekvencijskom rasponu, odnosno za zrakoplove, vlakove, urede, klima-uređaje u blizini, a nije tako učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.
- Provjerite je li isključena adaptivna kontrola zvuka.  
Provjerite postavke adaptivne kontrole zvuka u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Ako je uključena adaptivna kontrola zvuka, funkcija uklanjanja buke može postati nedostatna.

### Povezana tema

- [Zamjena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je uklanjanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Uparivanje se ne može izvršiti.

- Stavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj unutar 1 m jedno od drugoga.
- Kad prvi put uparujete nakon kupnje, inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj, stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha. Zatim držite prste na oba dodirna senzora na lijevoj i desnoj jedinici istodobno oko 7 sekundi za ulazak u način uparivanja.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili drugi uređaj). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, te ih ponovno uparite.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski spajaju s posljednje spojenim Bluetooth uređajem, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Izkrivljen zvuk

- Držite slušalice s mikrofonom dalje od mikrovalne pećnice, uređaja za bežičnu LAN mrežu itd.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.

- Resetirajte slušalice s mikrofonom. Ova radnja neće obrisati informacije o uparivanju.
- Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon što ih resetirate, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
- Ne možete koristiti slušalice s mikrofonom ako ih ne nosite. Stavite slušalice s mikrofonom na uši kako bi radile.
- Za korištenje slušalica s mikrofonom pravilno dodirnite dodirni senzor. Držite slušalice s mikrofonom između palca i srednjeg prsta, a zatim kažiprstom dodirnite dodirni senzor.
- Slušalice s mikrofonom se ne mogu koristiti kad su dodirni senzor ili vaši prsti mokri. Obrišite znoj ili vodu mekom suhom krpom prije rada.
- Slušalicama s mikrofonom ne možete upravljati prstima u rukavicama. Upravljaljajte slušalicama s mikrofonom golim rukama.
- Slušalicama s mikrofonom se ne može upravljati kada je dodirni senzor prekriven vašom kosom. Otkrijte dodirni senzor tako da ga možete izravno dodirnuti.
- Precizno dodirnite dodirni senzor. Ako dodirnete rub dodirnog senzora, slušalice možda neće raditi.
- Dodirni senzor dodirnite jagodicom prsta. Ako dodirnete noktom ili vrhom prsta, slušalice s mikrofonom možda neće raditi.
- Dodirnite dodirni senzor dok držite slušalice s mikrofonom između palca i srednjeg prsta. Ako se slušalice s mikrofonom pomiču kada dodirnete dodirni senzor, slušalice s mikrofonom možda neće raditi.
- Kad promijenite dodjelu funkcija dodirnim senzorima pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«, provjerite u aplikaciji je li dodirnom senzoru dodijeljena ispravna funkcija.

### Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [O dodirnom senzoru](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Ne možete čuti sugovornika tijekom poziva.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj (npr. pametni telefon) uključeni.
- Pojačajte glasnoću spojenog uređaja ako je previše tih.
- Provjerite postavke zvuka Bluetooth uređaja kako biste bili sigurni da se zvuk tijekom poziva šalje u slušalice s mikrofonom.
- Upotrijebite Bluetooth uređaj za ponovnu uspostavu veze. Kao profil odaberite HFP ili HSP.
- Dok slušate glazbu preko slušalica s mikrofonom, zaustavite reprodukciju i dvaput brzo (s intervalom od oko 0,4 sekunde) dodirnite dodirni senzor lijeve ili desne jedinice kako biste odgovorili na dolazni poziv.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Tih glas pozivatelja

- Pojačajte glasnoću povezanog uređaja. Ako ne možete namještati glasnoću na spojenom uređaju, instalirajte aplikaciju »Sony | Music Center« za pametni telefon i namjestite glasnoću aplikacijom »Sony | Music Center«.

5-013-131-71(3) Copyright 2020 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

WF-SP800N

## Resetiranje slušalica s mikrofonom


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.

Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren, zatim držite prst na dodirnom senzoru lijeve jedinice oko 20 sekundi.

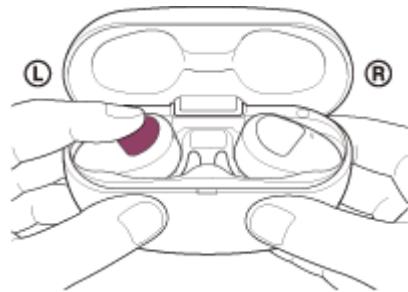

Otpustite prst kad se (crvena) lampica slušalica s mikrofonom ugasi nakon bljeskanja.

Zatim držite prst na dodirnom senzoru desne jedinice oko 20 sekundi.

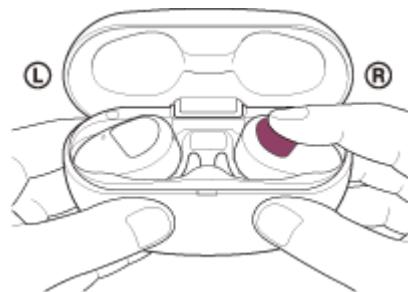

Otpustite prst kad se (crvena) lampica slušalica s mikrofonom ugasi nakon bljeskanja.

Ako (plava) lampica na slušalicama s mikrofonom bljeska, slušalice s mikrofonom se možda nisu pravilno resetirale jer su slušalice s mikrofonom pomaknute u kućištu za punjenje. Ponovno izvedite radnju resetiranja.

Informacija o registraciji (uparivanju) uređaja i druge postavke se zadržavaju.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

### Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WF-SP800N

## Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvoren, zatim držite prst na dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom oko 10 sekundi. Otpustite prste unutar 10 sekundi nakon što (crvene) lampice slušalica s mikrofonom počnu bljeskati.

Lampice (plave) trepću 4 puta (  ), a slušalice s mikrofonom se inicijaliziraju.

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

### Napomena

- Provjerite svijetle li lampice (crvene) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom prije nego što stavite prste na dodirne senzore lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.
- Ako ste nadogradili softver nakon kupovine slušalica s mikrofonom, čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom, zadržava se nadograđeni softver.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste vratili tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničku postavku.