

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N



Bruk denne håndboken hvis du får problemer eller har spørsmål.

Oppdater programvaren til headsettet og "Sony | Headphones Connect"-appen til siste versjon. For mer informasjon kan du se følgende:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Komme i gang

[Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen](#)

[Om stemmeveiledningen](#)

Tilbehør som følger med

- [Sjekk innholdet i esken](#)
- [Skifte ut ørepluggene](#)
- [Skifte ut buestøttene](#)
- [Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)

[Om headsettets vannbestandige/støvsikre ytelse](#)

Deler og kontroller

- [Delers plassering og funksjon](#)

[Om indikatoren](#)

Ha på headsettet

[Ha på headsettet](#)

[Bruke kun én enhet på headsettet](#)

[Om berøringssensoren](#)

Strøm/lading

[Lading](#)

[Tilgjengelig driftstid](#)

[Sjekk gjenværende batterilading](#)

[Slå på headsettet](#)

[Slå av headsettet](#)

Gjøre tilkoblinger

[Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Enkelt oppsett med app

[Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

[Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)

[Koble til en paret Android-smarttelefon](#)

iPhone (iOS-enheter)

[Pare og koble til med en iPhone](#)

[Koble til en paret iPhone](#)

Dataskinner

[Pare og koble til med en dataskinn \(Windows 10\)](#)

[Pare og koble til med en dataskinn \(Windows 8.1\)](#)

[Pare og koble til med en dataskinn \(Mac\)](#)

[Koble til en paret dataskinn \(Windows 10\)](#)

[Koble til en paret dataskinn \(Windows 8.1\)](#)

[Koble til en paret dataskinn \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheter

[Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)

[Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling_\(etter bruk\)](#)

Lytte til musikk

Lytte til musikk via en Bluetooth-tilkobling

[Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)

[Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling_\(etter bruk\)](#)

Støyreduksjonsfunksjon

[Hva er støyreduksjon?](#)

[Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Lytte til omgivelseslyd

[Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling_\(omgivelseslydmodus\)](#)

[Raskt lytte til omgivelseslyd \(Oppmerksomhetsmodus\)](#)

Lydkvalitetsmodus

[Om lydkvalitetsmodusen](#)

[Kodeks som støttes](#)

Gjøre telefonanrop

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Funksjoner for et anrop](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling_\(etter bruk\)](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke Google Assistant](#)

[Bruke Amazon Alexa](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Google app\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Siri\)](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony_| Headphones Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Oppdatere programvaren til headsettet](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Om lisens](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Strøm/lading

- [Kan ikke slå på headsettet.](#)
- [Lading kan ikke utføres.](#)
- [Ladetiden er for lang.](#)
- [Lading kan ikke utføres selv om ladeetuiet er tilkoblet en datamaskin.](#)
- [Gjenværende batterilading på headsettet vises ikke på skjermen til en smarttelefon.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)
- [Lavt lydnivå](#)
- [Det er en forskjell i volumet mellom venstre og høyre headsettenheter, utilstrekkelig lavfrekvent lyd.](#)
- [Lav lydkvalitet](#)
- [Lyden hakker ofte.](#)
- [Effekten av støyreduksjon er ikke tilstrekkelig.](#)

Bluetooth-tilkobling

- [Paring kan ikke utføres.](#)
- [Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.](#)
- [Forvridd lyd](#)
- [Headsettet fungerer ikke riktig.](#)
- [Kan ikke høre en person under et anrop.](#)

└ [Lavt lydnivå i anrop](#)

Tilbakestille eller initialisere headsettet

└ [Nullstille headsettet](#)

└ [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Headsettet bruker BLUETOOTH® trådløs teknologi som lar deg gjøre følgende.

Lytte til musikk

Du kan motta lydsignaler fra en smarttelefon eller musikkspiller for å høre på musikk trådløst.



Snakke på telefonen

Du kan foreta og motta anrop håndfritt mens smarttelefonen eller mobiltelefonen ligger i vesken eller lommen.



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Om stemmeveiledningen

Når du har på headsettet på ørene, vil du høre den engelske stemmeveiledningen via headsettet. Dette er innstilt fra fabrikken. Innholdet i stemmeveiledningen er forklart i parentes.

Du kan endre språket til stemmeveiledningen og slå på/av stemmeveiledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Du vil høre en stemmeveiledning i følgende situasjoner via venstre og høyre enhet på headsettet.

- Når headsettet slås på: "Power on" (Slå på)
- Ved informering om gjenværende batterilading på headsettet: "Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.) / "Battery fully charged" (Batteri fulladet)
- Når gjenværende batterilading på headsettet er lav: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batterinivå, lad opp headsettet)
- Når den slås av automatisk på grunn av lavt batteri på headsettet: "Please recharge headset. Power off" (Lad opp headsettet. Slå av)

Du hører en stemmeveiledning i følgende situasjoner via den venstre enheten (eller via den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten på øret) til headsettet.

- Når du slår av med "Sony | Headphones Connect"-appen: "Power off" (Slå av)
- Når du aktiverer paringsmodus: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring)
- Når du etablerer en Bluetooth-tilkobling: "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet)
- Når du kobler fra en Bluetooth-tilkobling: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet)
- Når lydreduksjonsfunksjonen slås på: "Noise canceling" (Støyreduksjon)
- Når omgivelseslydmodusen slås på: "Ambient sound" (Omgivelseslyd)
- Når lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen slås av: "Ambient Sound Control off" (Omgivelseslydkontroll av)

Du vil høre en stemmeveiledning i følgende situasjon via enheten som Google Assistant er tilordnet.

- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv om du betjener berøringssensoren på den enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet til: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet)
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig under en programvareoppdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google assistant er ikke tilgjengelig under oppdatering. Vent litt til oppdateringen er ferdig.)

Du vil høre en stemmeveiledning i følgende situasjon via enheten som Amazon Alexa er tilordnet.

- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv om du betjener berøringssensoren på den enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen)

Merknad

- Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, hører du en stemmeveiledning via den enheten du har på.
- Det tar ca. 20 minutter når du endrer språket på taleveiledningen.

- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingen.
- Hvis stemmeveiledningen ikke høres etter endring av språket til stemmeveiledningen eller oppdatering av headsettets programvare, sett headsettet i ladeetuiet for å slå det av, ta så headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Sjekke innholdet i esken

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.

Tallet i parentes () viser antall.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Hybride øreplugger i silikongummi (SS/S/M/L/LL 2 hver)

- Størrelse M øreplugger leveres festet til venstre og høyre headsettenheter ved kjøp. Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen av ørepluggene.



Størrelse SS: 1 linje

Størrelse S: 2 linjer

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse L: 4 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

Buestøtter (M/L 2 hver)

- Størrelse M buestøtter leveres festet til venstre og høyre enheter på headsettet ved kjøp.



Ladeetui (1)



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Skifte ut ørepluggene

For at riktig lydkvalitet og støyreduksjonsfunksjonen skal fungere, velger du ørepluggene som passer ørene dine best. Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene, eller ørepluggene ikke brukes riktig, kan det betydelig påvirke støyreduksjonsfunksjonen og lydkvaliteten.

Når du føler at støyreduksjonsfunksjonen og lavfrekvens lyd er utilstrekkelig, bytt ut ørepluggene til et par som føles tettere.

Ved skifting av ørepluggene, prøv større og deretter mindre ørepluggstørrelser.

Størrelsen på venstre og høyre øreplugger kan være forskjellig.

Hybride øreplugger i silikongummi

Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen av ørepluggene.



Størrelse SS: 1 linje


Størrelse S: 2 linjer

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse L: 4 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

1 Fjern ørepluggen.

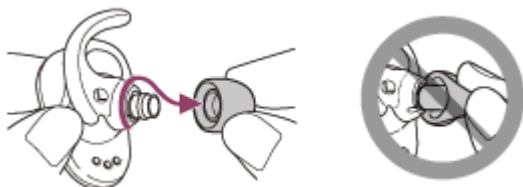

- Ikke klem endene på øreproppen når du tar den ut.

2 Fest ørepluggen.



- Sett ørepluggen godt helt inn. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Skifte ut buestøttene

Størrelse M buestøtter leveres festet til venstre og høyre enheter på headsettet ved kjøp.

Hvis du føler at størrelsen på buestøttene ikke passer ørene dine, skift buestøttene til en annen størrelse for en komfortabel og tett passform på venstre og høyre øre.




1 Ta ut ørepluggen, deretter buestøtten.

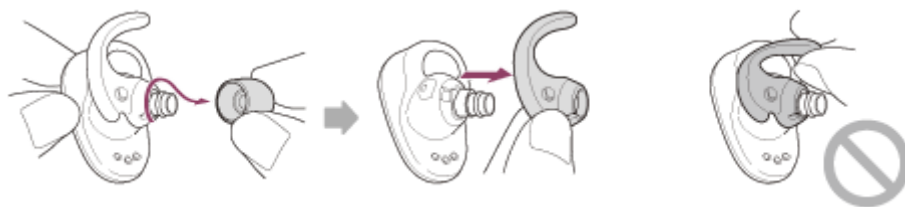

- Hold bunnen på buestøtten når du tar den ut. Ikke dra i enden på buestøtten.


2 Feste buestøtten.

Eksempel: Ved festing av venstre buestøtte

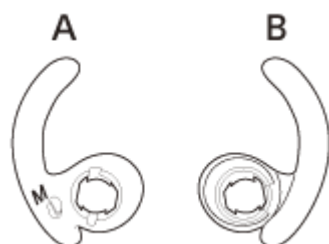

A: front

B: bakside

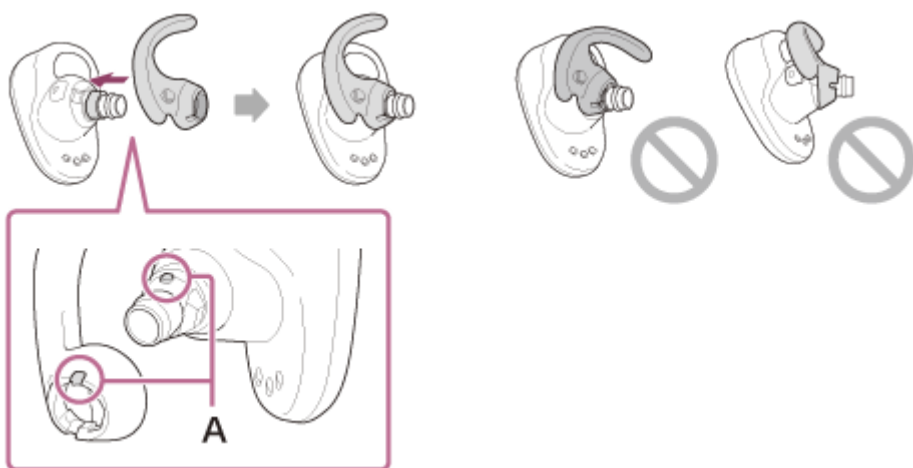

A: Innrett

- Sett den fremstikkende delen av headsettet på linje med den nedsenkede delen av buestøtten og sett buestøtten helt inn. Ikke fest buestøtten løst eller på skrå.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Når du er ferdig med å bruke headsettet

Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å oppbevare headsettet i ladeetuiet.
Lukk lokket på ladeetuiet.



Merknad

- Hvis det er svette eller vann på ladeporten, kan det påvirke muligheten til å lade enheten. Tørk straks av alt av svette eller vann på ladeporten etter bruk.

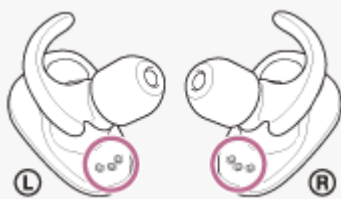

Om headsettets vannbestandige/støvsikre ytelse

Om headsettets vannbestandige/støvsikre ytelse

- Ladeetuiet er ikke vannbestandig/støvsikkert.
- Headsettets vannbestandige spesifikasjoner er tilsvarende IPX5 i IEC 60529 "Beskyttelsesgrader mot inntrenging av vann (IP-kode)", som spesifiserer beskyttelsesgraden gitt mot inntrenging av vann, og enhetens spesifikasjoner om støvsikring er tilsvarende IP5X i IEC 60529 "Beskyttelsesgrader mot solide fremmedgjenstander (IP-kode)", som spesifiserer beskyttelsesgraden gitt mot inntrenging av solide fremmedgjenstander.
Med mindre headsettet brukes riktig, kan vann eller støv trenge inn i headsettet og føre til brann, elektrisk sjokk eller feil. Legg nøye merke til følgende forsiktighetsregler og bruk headsettet riktig.
IPX5: Headsettet vil opprettholde sin funksjon selv om det er utsatt for direkte vannstråler fra enhver retning (utenom for lydlederne (lydutmatingsrør) på headsettet).
IP5X: Headsettet vil opprettholde sin sikkerhet og tilfredsstillende drift ved inntrenging av støv.
- Lydlederne (lydutmatingsrør) på headsettet er ikke helt vanntette.

Væsker som spesifikasjonene om vannbestandig ytelse gjelder for

Gjelder:	Ferskvann, springvann, svette
Gjelder ikke:	Andre væsker enn dem ovenfor (eksempler: såpevann, oppvaskvann, vann med badesåpe, sjampo, varm fra varme kilder, bassengvann, sjøvann osv.)

Headsettets vannbestandige/støvsikre ytelse er basert på målinger utført av Sony under forholdene beskrevet ovenfor. Legg merke til at feil som skyldes nedsenkning i vann som følge av misbruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

Opprettholde vannbestandig/vannsikker ytelse

Legg nøye merke til forholdsreglene nedenfor for å sikre riktig bruk av headsettet.

- Ikke sprut vann inn i lydutmatingshullene.
- Ikke slipp headsettet i vann og ikke bruk under vann.
- Ikke la headsettet forbli vått i et kaldt miljø da vannet kan fryse. Tørk av alt vann etter bruk for å forhindre feil.
- Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet. Hvis det forblir vann i lydutmatingshullene kan lyden bli dempet eller helt uhørlig. Fjern i så fall ørepluggene, vend lydutmatingshullene nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.



- Snu mikrofonhullet nedover og bank lett på det omtrent fem ganger mot en tørr klut e.l. Hvis det fremdeles er vanddråper i mikrofonhullet, kan dette føre til korrosjon.




- Hvis headsettet er sprukket eller deformert, skal du ikke bruke det nært vann. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation


Delers plassering og funksjon

Headset

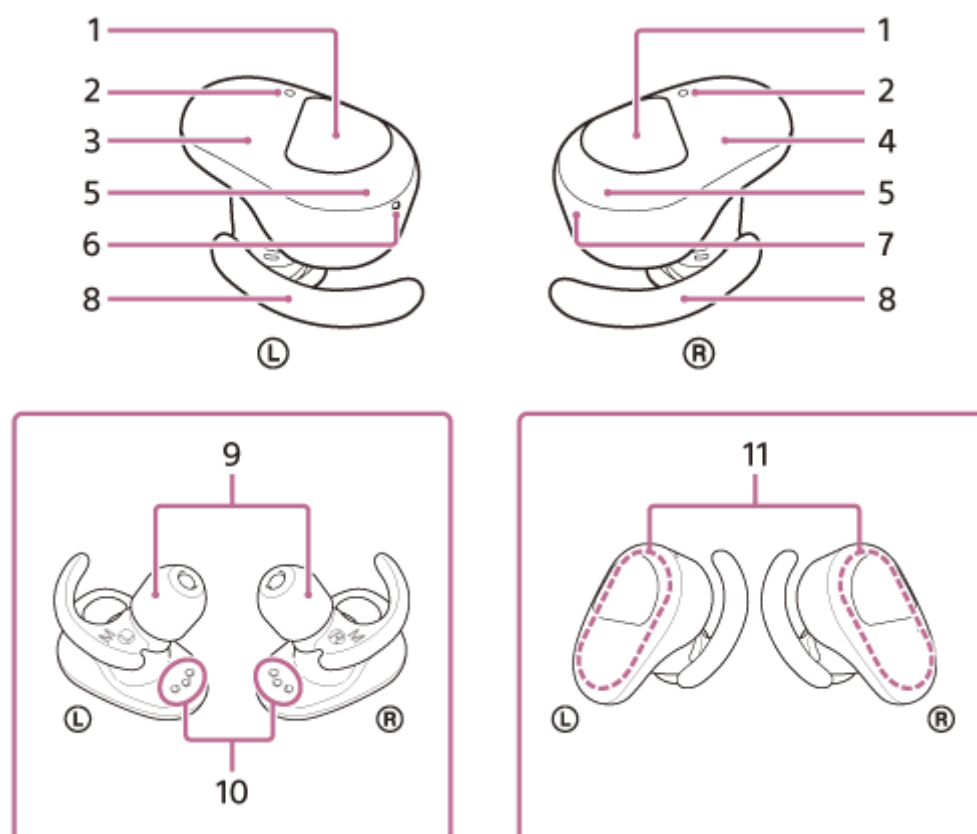

1. Berøringssensorer (venstre, høyre)
Trykk for å betjene headsettet.
Når du ikke har headsettet på ørene, vil det ikke fungere selv om du trykker på berøringssensoren. Dette er innstilt fra fabrikk for å forhindre at headsettet reagerer feil.
2. Mikrofoner (venstre, høyre)
Fang opp lyden fra stemmen din (når du snakker i telefonen) og støyen (når du bruker støyreduksjonsfunksjonen).
3. Venstre headsettenhet
4. Høyre headsettenhet
5. Indikatorer (rød/blå) (venstre, høyre)
Lyser rødt under lading.
Lyser rødt eller blått for å vise headsettets strøm- eller kommunikasjonsstatus.
I fabrikkinnstillingen slukkes indikatorene når headsettet settes på ørene.
6. Ⓛ (venstre)-merke og følbar prikk
Det er en følbar prikk på den venstre headsettenheten.
7. Ⓡ (høyre)-merke
8. Buestøtter (venstre, høyre)
9. Øreplugger (venstre, høyre)
10. Ladeporter (venstre, høyre)
11. Innebygde antenner (venstre, høyre)
En Bluetooth-antenne er bygget inn i både venstre og høyre headsettenheter.

Ladeetui

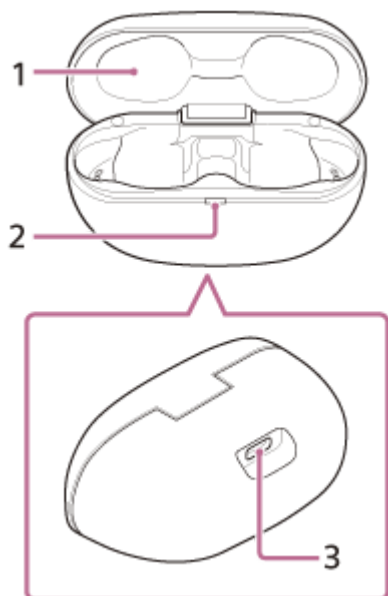

1. Lokk

2. Indikator (rød)

Viser ladestatusen.

3. USB Type-C-port

Koble ladeetuiet til en stikkontakt via en kommersielt tilgjengelig USB-strømadapter eller en datamaskin med den inkluderte USB Type-C-kabelen for å lade headsettet og ladeetuiet samtidig.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren til å sjekke headsettets ulike statuser.

● : Lyser blått / ● : Lyser rødt / -: Slukkes

Slå på

Headsettet slås på når det tas ut av ladeetuiet.

● - ● (blinker blått to ganger)

I så fall, når gjenværende batteristrøm på headsettet er 20 % eller mindre (lading er nødvendig), lyser indikatoren i følgende rekkefølge.

● - ● - ● (blinker rødt sakte flere ganger i omtrent 15 sekunder)

For detaljer se "[Sjekke gjenværende batterilading](#)".

Slukke

Når headsettet ikke brukes på ørene i fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk.

● (lyser blått i omtrent to sekunder)

Når gjenværende batterilading er lav (headsett/ladeetui)

- Når gjenværende batterilading på headsettet er lavt

Når gjenværende batterilading på headsettet er 20 % eller mindre, lyser indikatoren (rød) trinnvist som følger.

● - ● - ● (blinker rødt sakte flere ganger i omtrent 15 sekunder)

- Når gjenværende batterilading på ladeetuiet blir lav

Når du lukker lokket på ladeetuiet, hvis gjenværende batterilading på ladeetuiet er 30 % eller mindre, lyser indikatoren (rød) på ladeetuiet som følger.

● - ● - ● (blinker rødt sakte flere ganger i omtrent 15 sekunder)

Lading (vist av indikatoren på ladeetuiet)

Du kan sjekke ladetilstanden med indikatoren (rød) på ladeetuiet.

- Under lading av headsettet / Under lading av ladeetuiet

● (lyser rødt)

Når headsettet er plassert i ladeetuiet og lades lyser indikatoren (rød) på ladeetuiet. Indikatoren (rød) på ladeetuiet slukkes etter at ladingen av headsettet er ferdig.

Ved lading av headsettet og ladeetuiet ved å koble ladeetuiet til en stikkontakt, slukkes indikatoren (rød) på ladeetuiet etter både lading av headsettet og ladeetuiet.

- Unormal temperatur

● ● - - ● ● - - (blinker rødt to ganger)

- Unormal lading

● - - ● - - (blinker sakte rødt flere ganger)

Bluetooth-funksjon

I fabrikkinnstillingen slukkes indikatoren når du setter headsettet på ørene. Hvis du deaktiverer bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon på "Sony | Headphones Connect"-appen, slukkes ikke indikatoren selv når headsettet brukes.

- Enhetsregistreringsmodus (paring)
● ● -- ● ● ---- (blinker blått to ganger)
- Ikke tilkoblet
● -- ● -- ● -- ● -- (blinker flere ganger blått med omtrent ett sekunds intervaller)
- Tilkobling fullført
● ● ● ● ● ● ● ● (blinker raskt blått flere ganger i omtrent fem sekunder)
- Tilkoblet
● ----- ● ----- (blinker flere ganger blått med omtrent fem sekunders intervaller)
- Innkommende anrop
● ● ● ● ● ● ● ● (blinker raskt flere ganger blått)

Indikatorene for ikke tilkoblet- og tilkoblet- status slukkes automatisk etter en periode. De begynner å blinke igjen for en periode når en operasjon utføres. Når gjenværende batterilading blir lav, begynner indikatoren å blinke rødt.

Annet

- Oppdaterer programvare
■■■■ -- ■■■■ -- (blinker sakte blått flere ganger)
- Initialisering fullført
● ● ● ● (blinker blått fire ganger)
For detaljer se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Hint

- I fabrikkinnstillingen slukkes indikatorene når du setter headsettet på ørene. Når headsettet brukes, kan du sjekke de ulike statusene med stemmeveiledningen.

Beslektet emne

- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Ha på headsettet

1 Sett headsettenhetene i begge ører.

Plasser enheten med ① (venstre)-merket på venstre øre og enheten med ② (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre enheten har en følbart prikk.


Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med berøringssensoren når du setter headsettet på ørene.

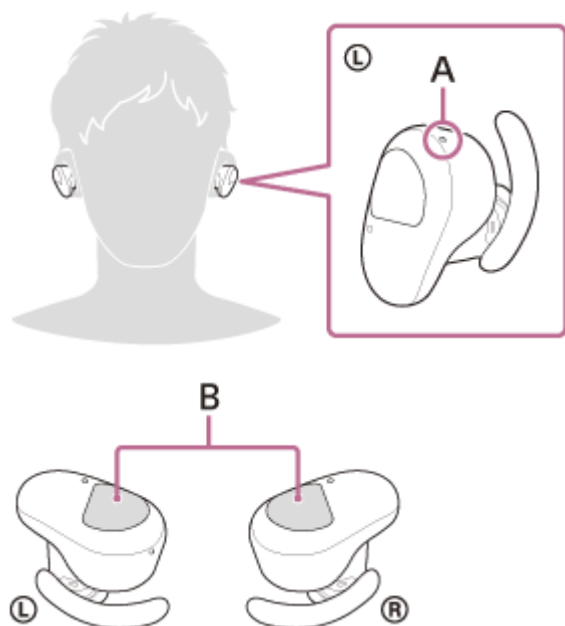

A: Følbart prikk

B: Berøringssensorer (venstre, høyre)

2 Vri headsettet for å feste buestøtten på hulrommene i øret.

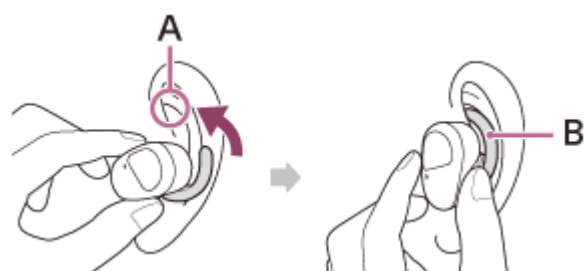


A: Hulrom i øre

B: Buestøtte

Hint

- Det blir enklere å skyve ørepluggen dypt inn i øret hvis du drar lett opp øvre del av øret mens du vrir headsettet.

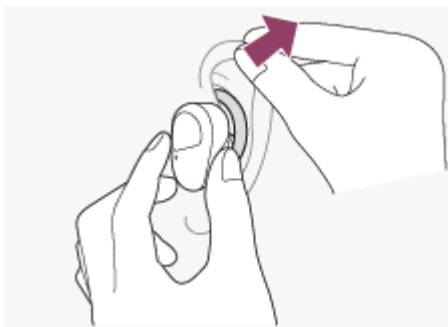

Hvis du synes at buestøttene er for små

Størrelse M buestøtter leveres festet til venstre og høyre enheter på headsettet ved kjøp. Når headsettet brukes etter fremgangsmåtene beskrevet ovenfor og du føler at buestøttene er for små, skifter du dem ut med størrelse L buestøtter.

For at riktig lyd kvalitet og støyreduksjonsfunksjonen skal være effektiv

Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene, eller ørepluggene ikke brukes riktig, kan det betydelig påvirke støyreduksjonsfunksjonen og lydkvaliteten.

Når du føler at støyreduksjonsfunksjonen og lavfrekvens lyd er utilstrekkelig, bytt ut ørepluggene til et par som føles tettere.

Ved skifting av ørepluggene, prøv større og deretter mindre ørepluggstørrelser.

Størrelsen på venstre og høyre øreplugg kan være forskjellig.

Når du tar på og av headsettet

I fabrikkinnstillingen registrerer de innebygde sensorene når headsettet er satt på eller tatt av ørene, noe som gjør at headsettet kan sette på pause eller fortsette avspilling av musikk, samt kontrollere berøringssensorene, indikatorene og stemmeveiledningen.

Når headsettet brukes

- Indikatorene på headsettet slukkes.
- Du kan bruke berøringssensorene til å bl.a. spille av musikk og foreta og motta anrop.
- Du vil høre en stemmeveiledning i henhold til driften og statusen.

Når headsettet er fjernet

- Når du hører på musikk mens headsettet brukes på begge ører, pauser headsettet musikkavspillingen hvis en av headsettenhetene fjernes. Headsettet fortsetter avspillingen når enheten tas på igjen.
- Når headsettet ikke brukes på ørene fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk for å spare batteriet. Slå på headsettet ved å trykke på berøringssensoren eller sette headsettet på ørene.
- For å forhindre at headsettet reagerer feil kan ikke musikk spilles av, anrop foretas eller mottas eller andre operasjoner utføres når du ikke har headsettet på ørene, selv om du trykker på berøringssensoren.

Hint

- Du kan også spille av musikk, foreta og motta anrop osv. når kun én headsettenhet brukes på øret.
- Ved å bruke appen "Sony | Headphones Connect" kan du endre innstillingen for automatisk pause og gjenopptakelse av musikkavspillingen eller slå av headsettet automatisk.

Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)
- [Skifte ut buestøttene](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)


- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Bruke kun én enhet på headsettet

Du kan ta ut én enhet fra ladeetuiet og bruke den alene.
I så fall vil kun enheten som har blitt tatt ut av ladeetuiet, slås på.

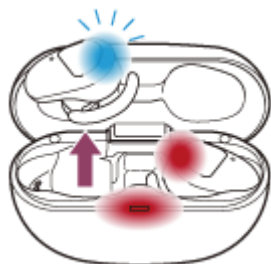

Når du setter på den andre enheten til headsettet

Tilkoblingen mellom venstre og høyre enhet etableres automatisk, og du hører musikken eller lyden fra begge enheter til headsettet.

Om stemmeveiledningen

Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, hører du en stemmeveiledning fra den enheten.
Noen deler av stemmeveiledningen kan kun høres fra venstre enhet når både venstre og høyre enheter brukes på ørene. Når du kun har høyre enhet på øret, kan alle deler av stemmeveiledningen høres fra høyre enhet.

Tilordne funksjoner til berøringssensorene

Avhengig av enheten som du har på, kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige i fabrikkinnstilling. I så fall kan du endre tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Hint

- Google Assistant-funksjonen kan tilordnes til enten venstre eller høyre headsettenhet.
Når Google Assistant-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruk enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet.
- Amazon Alexa-funksjonen kan tilordnes til enten venstre eller høyre headsettenhet.
Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet.

Merknad

- Når du spiller av musikk eller annen stereolyd mens du kun har på én enhet, hører du lyden fra enten venstre eller høyre kanal avhengig av hvilken enhet du har på. Du kan ikke høre monolyd med venstre og høyre kanaler blandet.


Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Om berøringssensoren

Trykk på berøringssensoren for ulike operasjoner, som musikkavspilling, telefonsamtaler eller endring av innstillingen til støyreduksjonsfunksjonen.

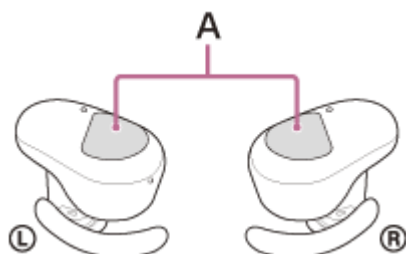

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

For å betjene berøringssensoren holder du headsettet mellom tommelen og langfingeren, og trykker så på berøringssensoren med pekefingeren.

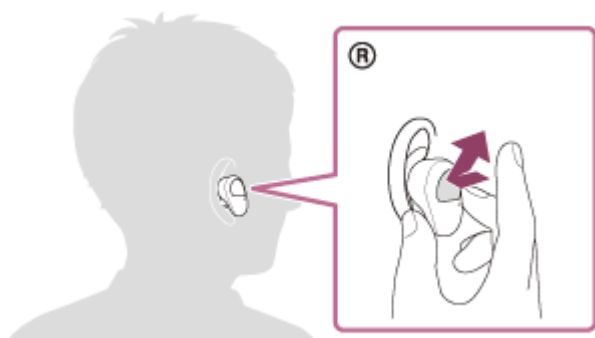

Noen tilgjengelige operasjoner

	Venstre	Høyre
Trykk	For å bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus	For å spille av eller pause musikk
Trykk to ganger	For å motta eller avslutte en samtale	For å hoppe til begynnelsen av neste spor For å motta eller avslutte en samtale
Trykk tre ganger	-	For å hoppe til begynnelsen av forrige spor (eller det aktuelle sporet under avspilling)
Hold fingeren på berøringssensoren	For å aktivere Oppmerksomhetsmodus	For å bruke eller kansellere talehjelpfunksjonen (Siri/Google app)
Hold fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder	For å gå inn i enhetsregistreringsmodus (paring)	For å gå inn i enhetsregistreringsmodus (paring)

Hint

- Når du trykker to eller tre ganger på berøringssensoren, trykker du raskt med et intervall på omtrent 0,4 sekunder mellom hvert trykk.
- Du kan endre tilordningen av funksjonene til berøringssensoren på både venstre og høyre enhet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Eksempel: Musikkavspillingsfunksjonen som er tilordnet berøringssensoren til høyre enhet i fabrikkinnstilling, kan endres til berøringssensoren til venstre enhet.
Du kan også endre innstillingene som ikke tilordner musikkavspillingsfunksjon, støyreduksjonsfunksjon, omgivelseslydmodus og avspillingsvolumjusteringsfunksjon osv. I så fall kan du pare enheten, tilbakestille headsettet og initialisere headsettet.

Merknad

- Du kan ikke betjene berøringssensorene når du ikke har på headsettet. Hvis du deaktiverer bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan berøringssensorene brukes selv når headsettet ikke er satt på.
- Når du utfører innledende innstillingene for Google Assistant på smarttelefonen, kan tilordningen av funksjonene til berøringssensorene automatisk endres.
Sjekk tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når du utfører innledende innstillingene for Amazon Alexa på smarttelefonen, kan tilordningen av funksjonene til berøringssensorene automatisk endres.
Sjekk tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Lading

Headsettet og ladeetuiet inneholder innebygd litium-ion oppladbare batterier. Bruk den inkluderte USB Type-C-kabel for å lade headsettet før bruk.

1 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.


Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB-strømadapter som selges separat.

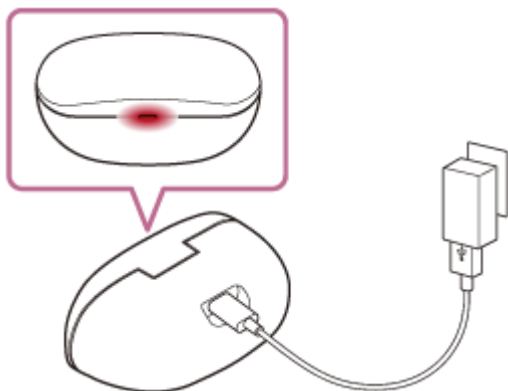

Indikatoren (rød) på ladeetuiet lyser og ladeetuiet starter ladingen.

2 Sett headsettet i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (enheden med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet på ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet på ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon med den innebygde magneten.

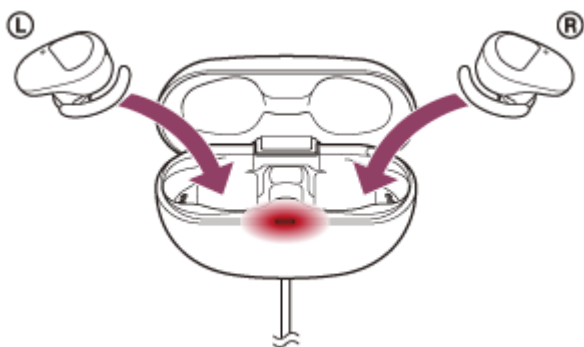

Indikatorene (rød) på headsettet lyser og headsettet starter ladingen.

- Lukk lokket på ladeetuiet etter at du har satt headsettet i ladeetuiet.
- Hvis en av headsettets enheter er ferdig med ladingen når du åpner lokket til ladeetuiet, lyser ikke indikatoren (rød) på enheten. Den andre enheten fortsetter ladingen.
- Når ladingen av headsettet og ladeetuiet er ferdig, slukkes indikatoren (rød) på ladeetuiet automatisk. Når du åpner lokket til ladeetuiet etter at ladingen er ferdig, forblir indikatorene (røde) på headsettet tent en stund.

Koble fra USB Type-C-kabelen når ladingen er ferdig.

Om ladetiden

Tiden det tar å fullade venstre og høyre headsettenheter er omtrent 2,5 timer (*).

Tiden det tar å fullade headsettet og ladeetuiet, er omtrent 3 timer (*).

* Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Lade headsettet når du er ute

Et oppladbart batteri er bygd inn i ladeetuiet. Hvis du lader ladeetuiet på forhånd, kan du bruke det til å lade headsettet når du går ut uten en strømforsyning.

Hvis ladeetuiet er fulladet, kan du lade headsettet omtrent én gang.

Merknader om lading av headsettet når du er ute

- Når headsettet er satt i ladeetuiet, hvis indikatoren (rød) på ladeetuiet blinker og deretter slukkes umiddelbart, er gjenværende batterilading på ladeetuiet lav og headsettet kan ikke lades.
- Hvis indikatoren (rød) på ladeetuiet ikke slås på/blinker selv når headsettet settes i ladeetuiet, er ladeetuiet tomt for batteristrøm.

Systemkrav for batterilading med USB

USB-strømadapter

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

Personlig datamaskin

Personlig datamaskin med en standard USB-port

- Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner.
- Drift med en skreddersydd eller hjemmebygd datamaskin garanteres ikke.

Hint

- Headsettet kan også lades ved å koble ladeetuiet til en datamaskin som kjører med den inkluderte USB Type-C-kabelen.

Merknad

- Lading er kanskje ikke vellykket med andre kabler enn USB Type-C-kabelen som følger med.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Når ladeetuiet med headsettet plassert i er koblet til en stikkontakt eller datamaskin, kan ikke alle operasjoner som å slå på headsettet, registrere eller koble til Bluetooth-enheter og musikkavspilling utføres.
- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall endrer du datamaskinens innstillinger og starter lading av headsettet igjen.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, kan det oppladbare batteriets driftstimer være redusert. Batteriets levetid vil derimot forbedre etter at det er ladet opp noen ganger. Hvis du oppbevarer headsettet over lengre tid, må du lade batteriet opp til full kapasitet én gang hver 6. måned for å unngå overutlading.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.
- Hvis headsettet eller ladeetuiet oppdager et problem under lading av følgende årsaker, blinker indikatoren (rød) på ladeetuiet. I så fall lader du igjen innenfor ladetemperaturområdet. Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.
 - Romtemperaturen overstiger ladetemperaturområdet på 5 °C – 35 °C.
 - Det er et problem med det oppladbare batteriet.

Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.

- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, tennes kanskje ikke indikatoren på ladeetuiet straks (rød) under lading. Vent litt til indikatoren (rød) lyser.

- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Kontakt nærmeste Sony-forhandler for å skifte ut det oppladbare batteriet.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler ladeetuiet til en datamaskin, bruker du kun den inkluderte USB Type-C-kabelen og kobler dem direkte sammen. Lading fullføres ikke riktig når ladeetuiet er koblet til gjennom en USB-hub.

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

Bluetooth -tilkobling

Musikkavspillingstid

Kodeks	Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
AAC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 9 timer
AAC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 9 timer
AAC	AV	Maks 13 timer
SBC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 9 timer
SBC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 9 timer
SBC	AV	Maks 13 timer

- Omtrent 60 minutter med musikkavspilling er mulig etter 10 minutters lading.

Kommunikasjonstid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks 7 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks 7 timer
AV	Maks. 8 timer

Standbytid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 15 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 15 timer
AV	Maks. 35 timer

Hint

- Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling.

Merknad

- Driftstimer kan være forskjellig avhengig av innstillingene og bruksforholdene.

Beslektet emne

- [Kodeks som støttes](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Sjekke gjenværende batterilading

Du kan sjekke gjenværende batterilading på de oppladbare batteriene på headsettet og ladeetuiet.

Når du setter på headsettet

Når du tar headsettet ut av ladeetuiet og setter headsettet på begge ørene, kan stemmeveiledningen, som indikerer gjenværende batteristrøm på headsettet, høres fra henholdsvis venstre og høyre enheter.

"Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading.)

"Battery fully charged" (Batteri fulladet)

Gjenværende batterilading indikert av stemmeveiledningen kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.


Når gjenværende ladenivå blir lavt

Hvis et lydsignal høres og stemmeveiledningen sier "Low battery, please recharge headset" (Lavt batterinivå, lad opp headsettet), lad opp headsettet så snart som mulig.

Når batteriet blir helt tomt, lyder en pipelyd. Stemmeveiledningen sier "Please recharge headset. Power off" (Lad opp headsettet. Slå av), og hodesettet slås automatisk av.

Når du bruker en iPhone eller iPod touch

Når headsettet er tilkoblet en iPhone eller iPod touch over en HFP Bluetooth-tilkobling, vises et ikon som indikerer headsettets gjenværende batterilading på skjermen til iPhone eller iPod touch.

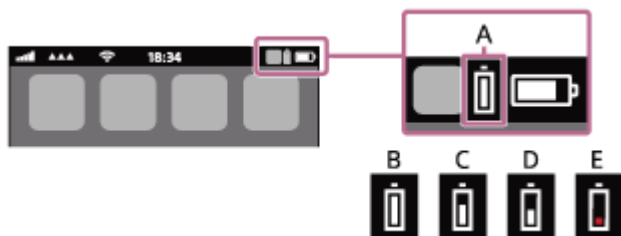

A: Headsettets gjenværende batterilading

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% eller lavere (må lades)

Gjenværende batterilading på headsettet vises også på miniprogrammet til en iPhone eller iPod touch som kjører iOS 9 eller nyere. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone eller iPod touch.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Når du bruker en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)

Når headsettet er koblet til en Android-smarttelefon via HFP Bluetooth-tilkobling, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for å vise den gjenværende batteriladingen til headsettet hvor den parede Bluetooth-enheten vises på smarttelefonens skjerm. Det vises som "100%", "70%", "50%" eller "20%". Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Sjekke ladeetuiets gjenværende batterilading

- Når du lukker lokket på ladeetuiet og indikatoren (rød) på ladeetuiet blinker i omtrent 15 sekunder, er gjenværende batterilading på ladeetuiet mellom 30 % og 5 %. I så fall kan ikke ladeetuiet lade headsettet tilstrekkelig.
- Når du headsettet er satt i ladeetuiet og indikatoren (rød) på ladeetuiet ikke tennes eller slukkes umiddelbart, er gjenværende batterilading på ladeetuiet 5 %. I så fall kan du ikke lade headsettet med ladeetuiet.

Hint

- Du kan også sjekke gjenværende batterilading på headsettet og ladeetuiet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Både Android-smarttelefoner og iPhone/iPod touch støtter denne appen.

Merknad

- Gjenværende batterilading vises kanskje ikke riktig umiddelbart etter en programvareoppdatering eller hvis headsettet ikke har vært i bruk på lang tid. I så fall lader du opp og ut batteriet flere ganger for å vise riktig gjenværende batterilading.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om indikatoren](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Slå på headsettet

Når headsettet settes i ladeetuiet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

Headsettet slås på automatisk og indikatorene (blå) blinker.

Når du kun tar ut én enhet av ladeetuiet, slås kun denne enheten på.

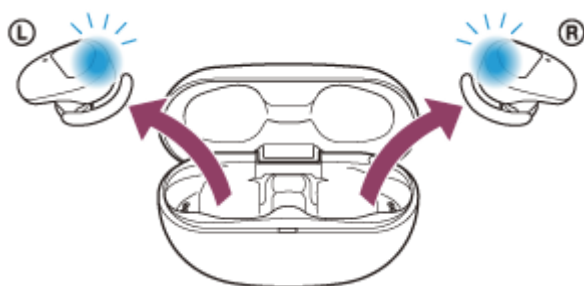

Når du setter headsettet på ørene, vil du høre stemmeveiledningen si "Power on" (Slå på).

Når headsettet ikke er satt i ladeetuiet

Når headsettet ikke brukes på ørene i fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. I så fall slås på headsettet ved å trykke på berøringssensoren på headsettet eller sette headsettet på ørene. Headsettet vil også slås på når det er satt i ladeetuiet og deretter tas ut av ladeetuiet.

Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre innstillingen av headsettet så det ikke slås av automatisk.

Når headsettet slås på

Støyreduksjonsfunksjonen slås på automatisk. Når begge enheter tas ut av ladeetuiet, etableres tilkoblingen mellom venstre og høyre headsettenheter.

Headsettet går inn i Bluetooth-paringsmodus når det slås på for første gang etter kjøp eller like etter initialisering av headsettet.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Slå av headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Slå av headsettet

1 Sett headsettet i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (enheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet på ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet på ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon med den innebygde magneten.

Når headsettet settes inn i ladeetuiet, slås headsettet av automatisk. Når det er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, tennes indikatorene (rød) på headsettet og ladingen av headsettet starter.



Når headsettet forblir fjernet

Når headsettet ikke brukes på ørene i fem minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. For å slå av strømmen før headsettet slås av automatisk, sett headsettet i ladeetuiet.

Hint

- Du kan også slå av headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke ladingen av headsettet. Lad opp ladeetuiet.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter

Du kan høre på musikk og ha håndfrisantaler med headsettet trådløst med Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon.

Enhetsregistrering (paring)

For å bruke Bluetooth-funksjonen må begge tilkoblingsenhetene være registrert på forhånd. Operasjonen for å registrere en enhet kalles "enhetsregistrering (paring)".
Par headsettet og enheten manuelt.

Koble til en paret enhet

Når en enhet og headsettet er paret trenger du ikke gjøre det igjen. Koble til enheter som allerede er paret med headsettet med metodene som er nødvendige for hver enhet.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen

Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen på Android-smarttelefonen/iPhone for å koble headsettet til en smarttelefon eller iPhone. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Merknad

- Tilkoblingen med noen smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabile under tilkobling med "Sony | Headphones Connect"-appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "[Koble til en parett Android-smarttelefon](#)" eller "[Koble til en parett iPhone](#)" for å koble til headsettet.

Beslektet emne

- [Koble til en parett Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en parett iPhone](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Pare og koble til med en Android-smarttelefon

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Android-smarttelefonen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Android-smarttelefonens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

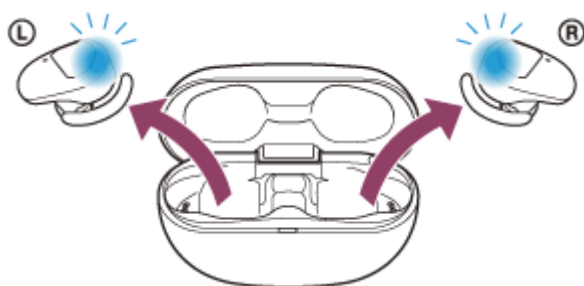


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettet på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

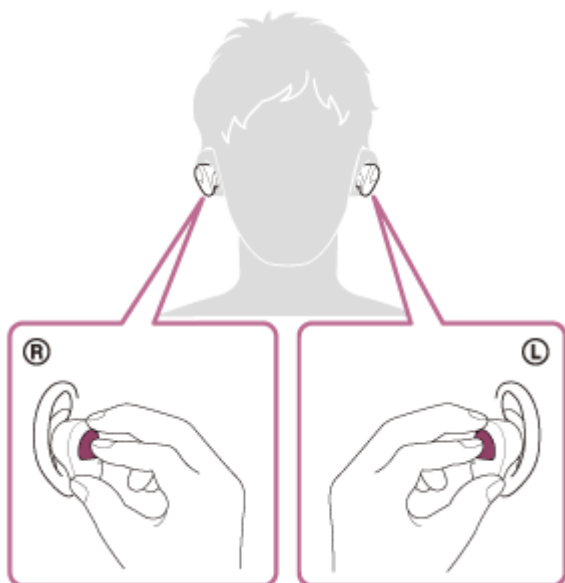


Når begge headsettenheter brukes, hører du stemmeveiledningen si, "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring), fra venstre enhet.


3 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

4 Finn headsettet på Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

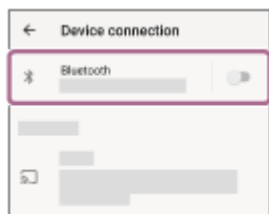

2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

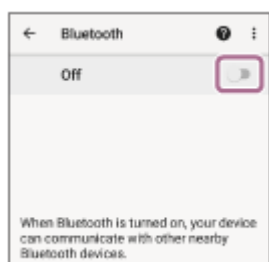

5 Berør [WF-SP800N].

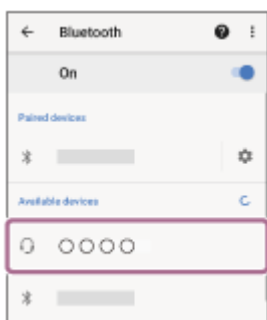

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og smarttelefonen er parett og koblet til hverandre.

Når begge headsettenheter brukes, hører du stemmeveiledningen si, "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra venstre enhet.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett Android-smarttelefon](#)".

Hvis [WF-SP800N] ikke vises på Android-smarttelefonsskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du registrerer en enhet (parer) for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved paring av en enhet kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete Android-smarttelefon](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Koble til en paret Android-smarttelefon

1 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

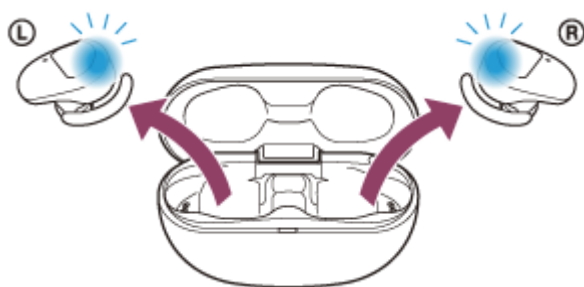

Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede -enheten, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).


Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Vis enhetene som er paret med Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

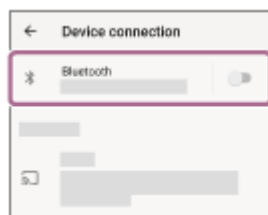

2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

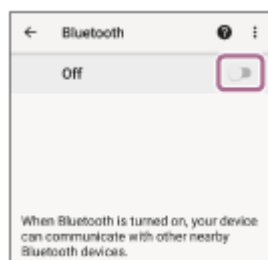

5 Berør [WF-SP800N].

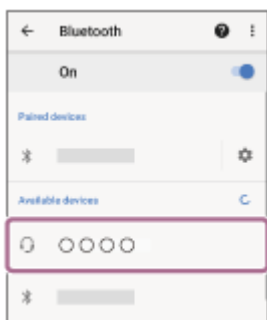

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble smarttelefonen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på smarttelefonen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener smarttelefonen kan du se bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Pare og koble til med en iPhone

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- iPhone er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen til iPhone er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

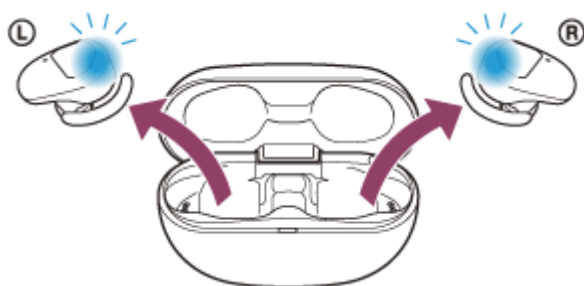


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettet på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

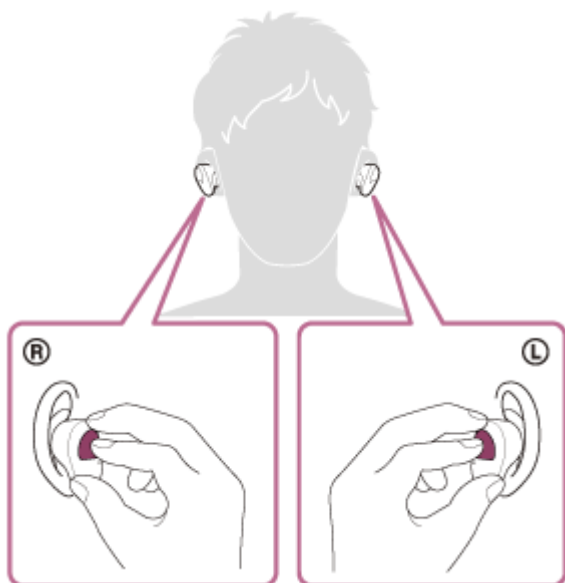


Når begge headsettenheter brukes, hører du stemmeveiledningen si, "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring), fra venstre enhet.

3 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

4 Finn headsettet på iPhone.


1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

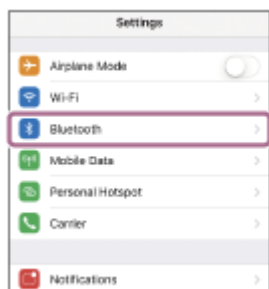

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



5 Berør [WF-SP800N].

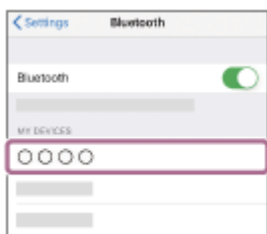

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og iPhone er parett og koblet til hverandre.

Når begge headsettenheter brukes, hører du stemmeveiledningen si, "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet), fra venstre enhet.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett iPhone](#)".

Hvis [WF-SP800N] ikke vises på displayet til iPhone, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du registrerer en enhet (parer) for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_??/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved paring av en enhet kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Koble til en paret iPhone

1 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

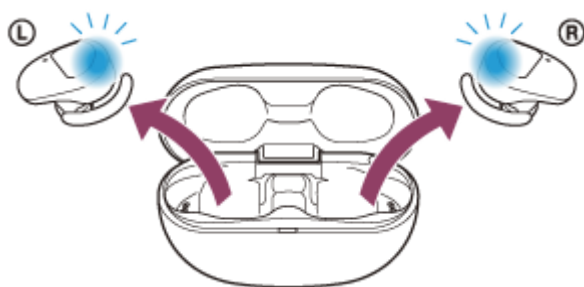

Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede -enheten, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).


Kontroller tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Vis enhetene som er paret med iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

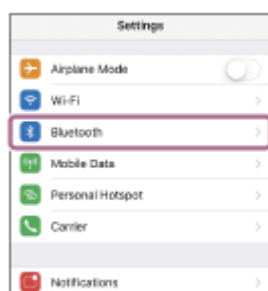

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

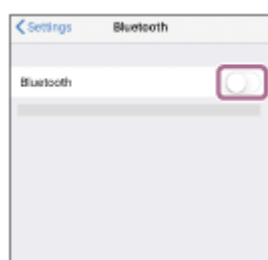

5 Berør [WF-SP800N].



Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på iPhone og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener iPhone kan du se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Pare og koble til med en datamaskin (Windows 10)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

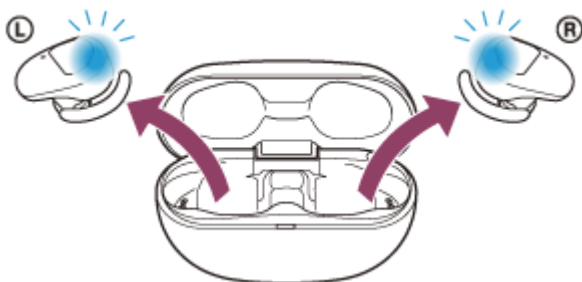


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettet på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

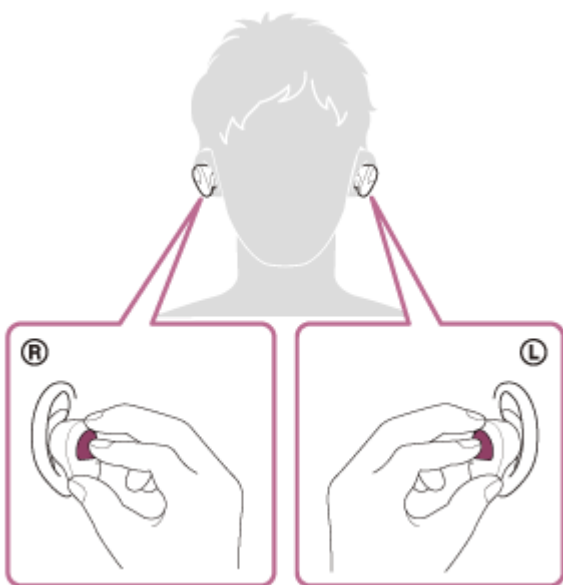


Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra den venstre enheten.


3 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

4 Registrer headsettet med datamaskinen.


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter [Settings].
2. Klikk på [Devices].

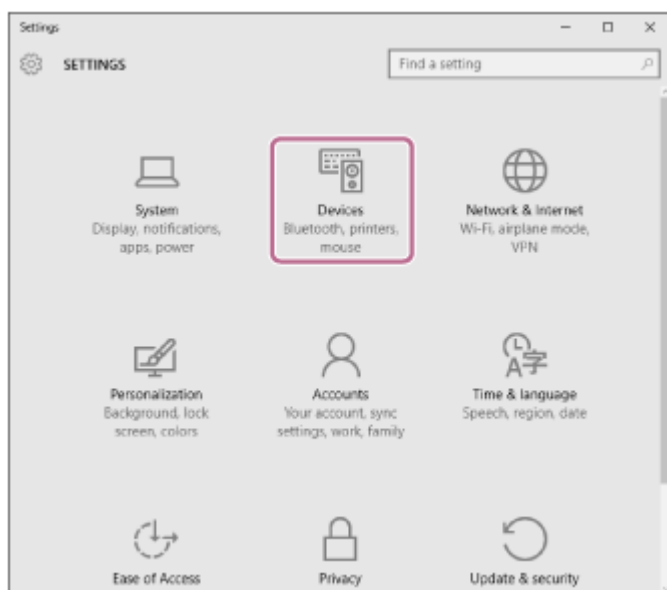

3. Klikk på [Bluetooth]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen, og velg [WF-SP800N].

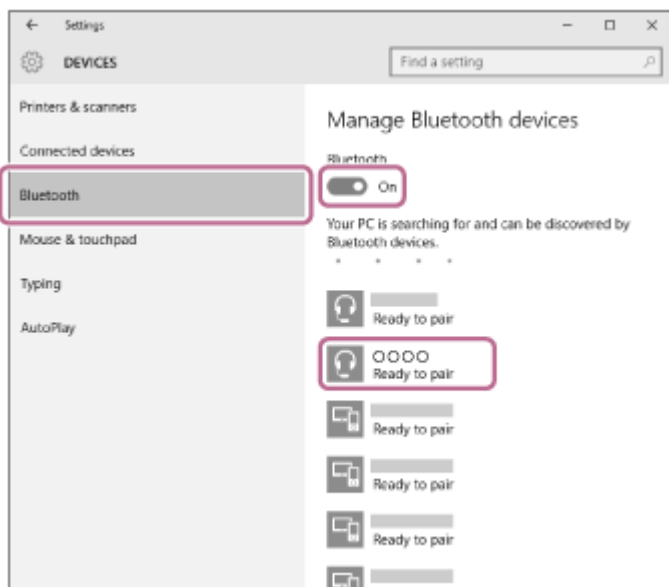

4. Klikk på [Pair].

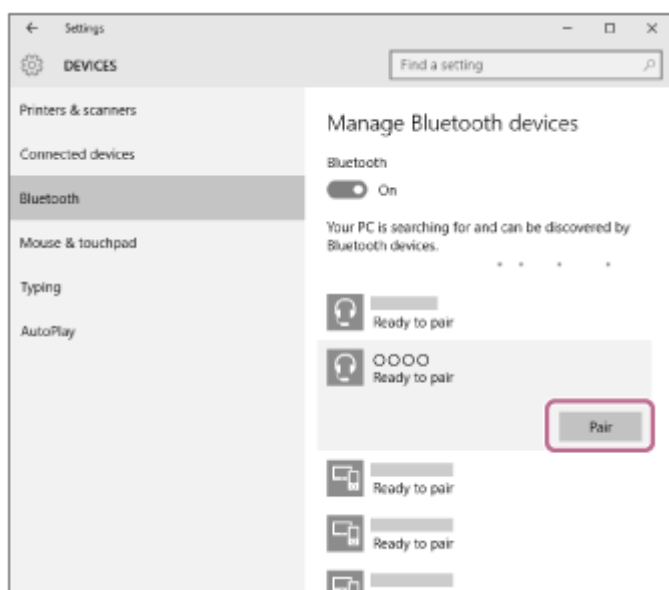

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 10\)](#)".

Hvis [WF-SP800N] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved paring av en enhet kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.

- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Pare og koble til med en datamaskin (Windows 8.1)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

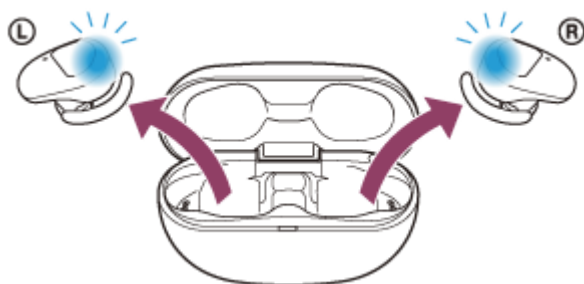


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettet på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

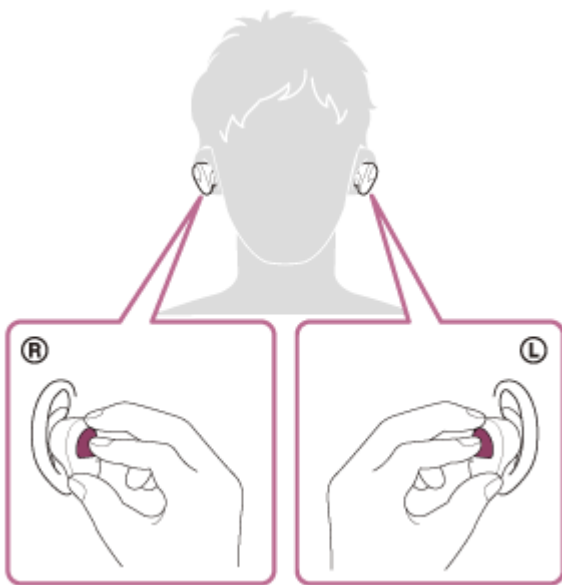


Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra den venstre enheten.


3 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

4 Registrer headsettet med datamaskinen.


1. Flytt musepekeren til øvre høyre hjørne av skjermen (hvis du bruker et berøringspanel, sveip inn fra høyre kant på skjermen), og velg [Settings] fra perlemenyen.

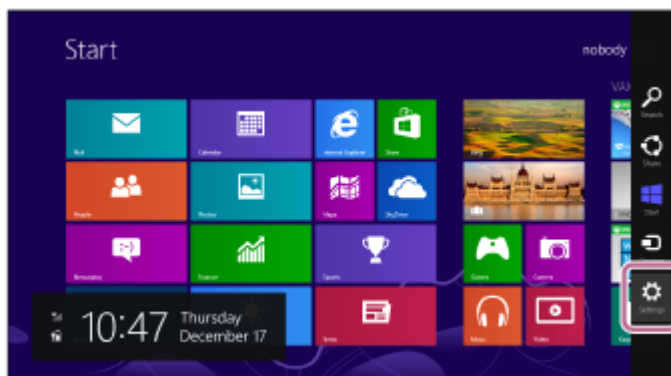


2. Velg [Change PC Settings] på [Settings]-perlen.

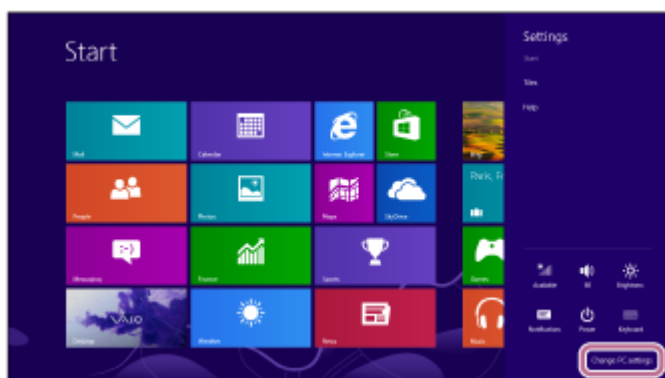


3. Velg [PC and devices] på [PC Settings]-skjermen.

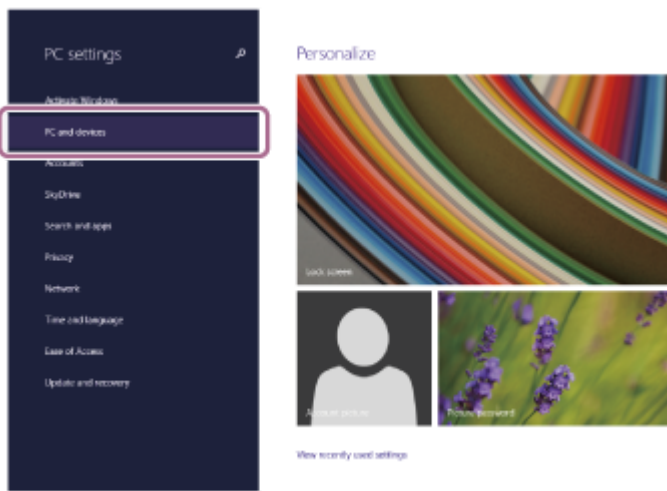

4. Velg [Bluetooth].

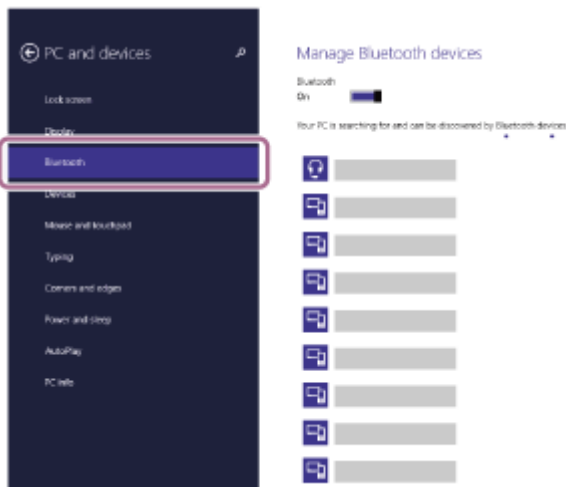

5. Velg [WF-SP800N] og velg deretter [Pair].

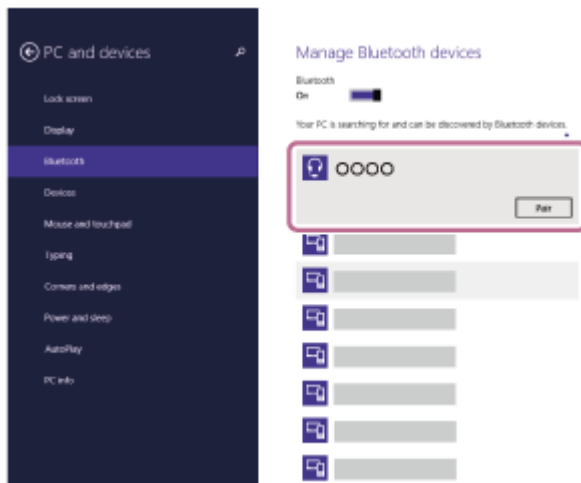

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 8.1\)](#)".

Hvis [WF-SP800N] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved paring av en enhet kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Pare og koble til med en datamaskin (Mac)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 10.10 eller nyere)


Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til  "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

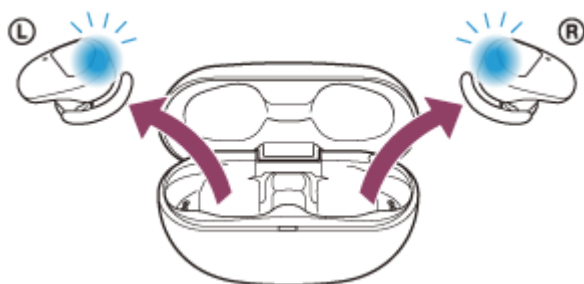


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettet på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

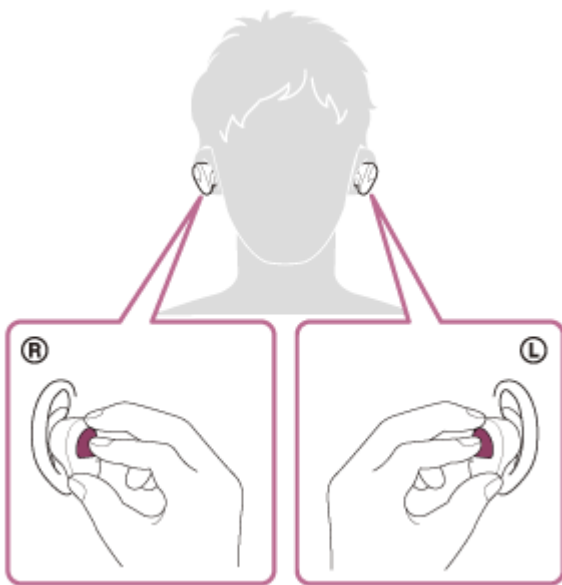


Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra den venstre enheten.


3 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

4 Registrer headsettet med datamaskinen.

1. Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra oppgavelinjen i nedre høyre del av skjermen.

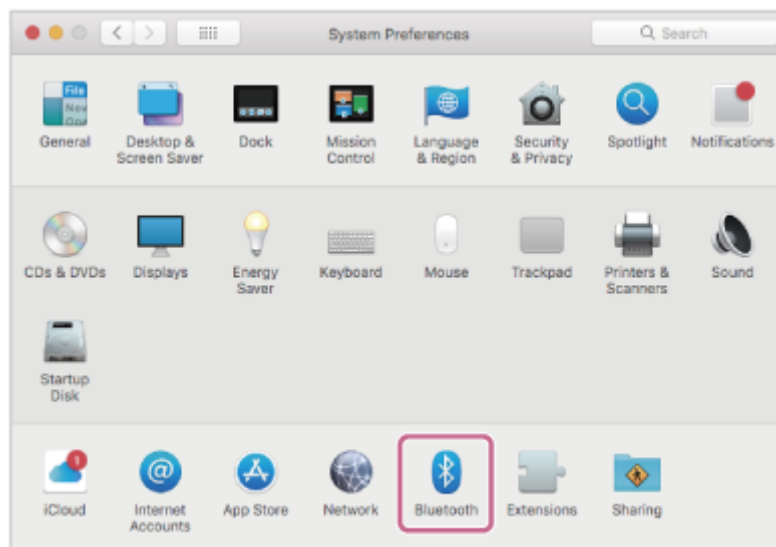

2. Velg [WF-SP800N] på [Bluetooth]-skjermen, og klikk deretter [Connect].

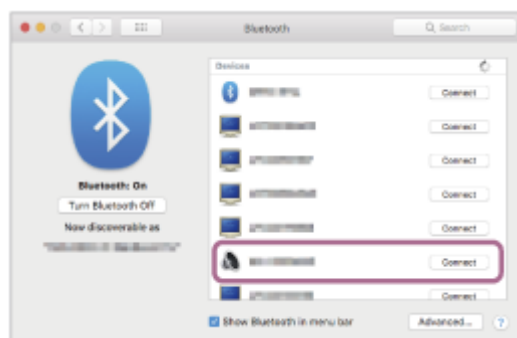

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".
Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten.


Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)".

Hvis [WF-SP800N] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 4.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

5 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre på skjermen og velg [WF-SP800N].

Nå er du klar til å høre på musikk fra datamaskinen.

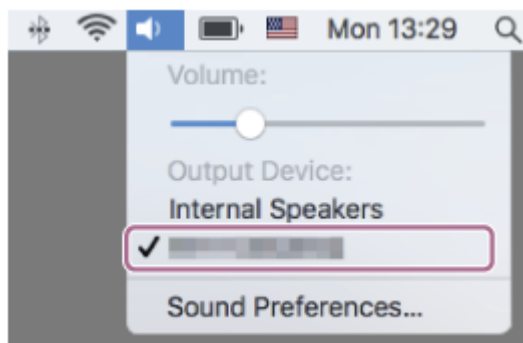

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved paring av en enhet kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Koble til en paret datamaskin (Windows 10)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

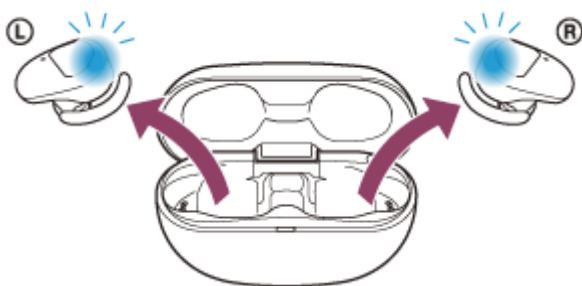

Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede -enheten, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).


Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Velg headsettet med datamaskinen.


1. Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen, velg deretter [Playback devices].

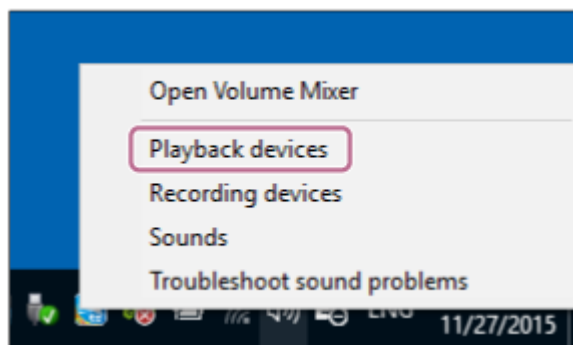


2. Høyreklikk [WF-SP800N].
Hvis [WF-SP800N] ikke vises på [Sound]-skjermen, høyreklikk på [Sound]-skjermen og kryss av for [Show Disconnected Devices].

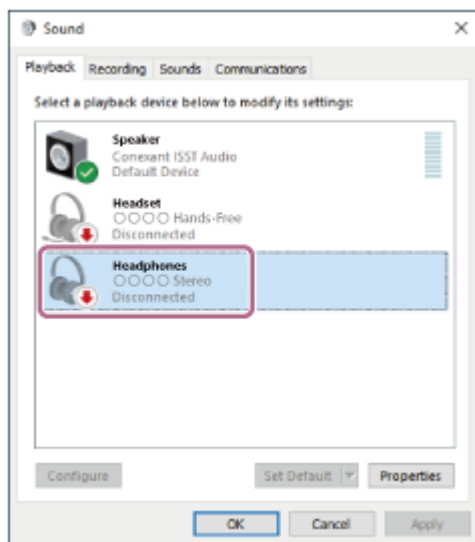

3. Velg [Connect] fra den viste menyen.

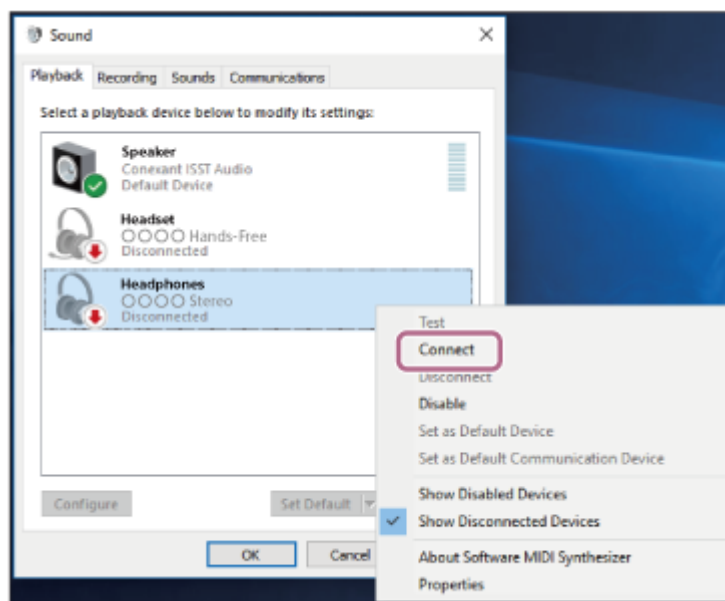

Tilkoblingen er etablert. Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

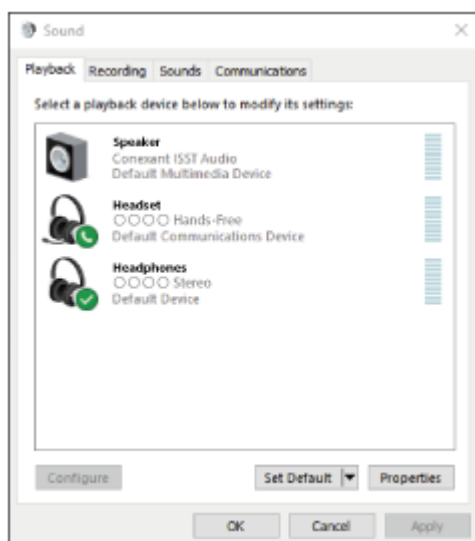

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis musikkavspillingens lydkvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Koble til en paret datamaskin (Windows 8.1)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

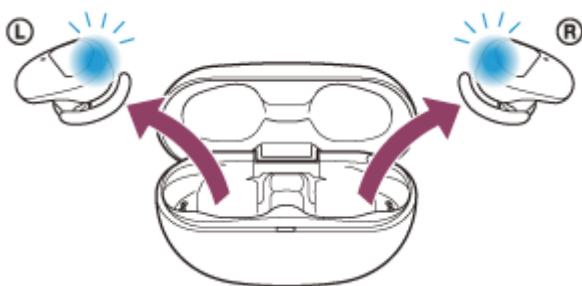

Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.


3 Sett headsettenhetene i begge ører.


Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede -enheten, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Velg headsettet med datamaskinen.


1. Velg [Desktop] på Start-skjermen.
2. Høyreklikk [Start]-knappen, velg deretter [Control Panel] fra popup-menyen.
3. Velg [Hardware and Sound] - [Sound].

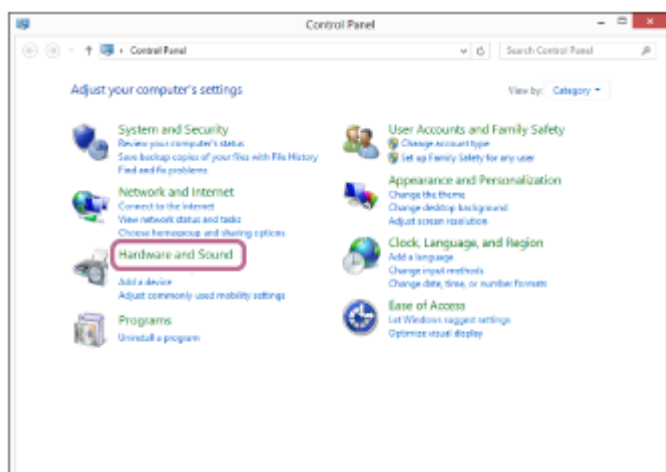

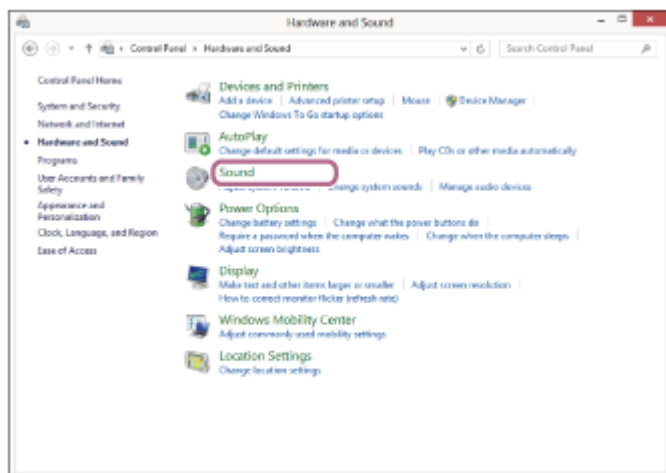


4. Høyreklikk [WF-SP800N].


Hvis [WF-SP800N] ikke vises på [Sound]-skjermen, høyreklikk på [Sound]-skjermen og kryss av for [Show Disconnected Devices].

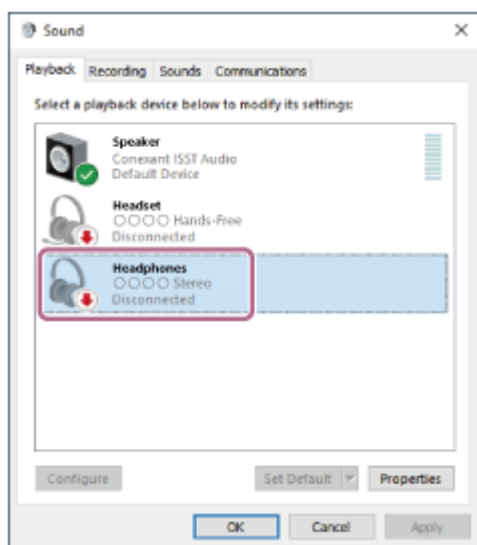

5. Velg [Connect] fra den viste menyen.

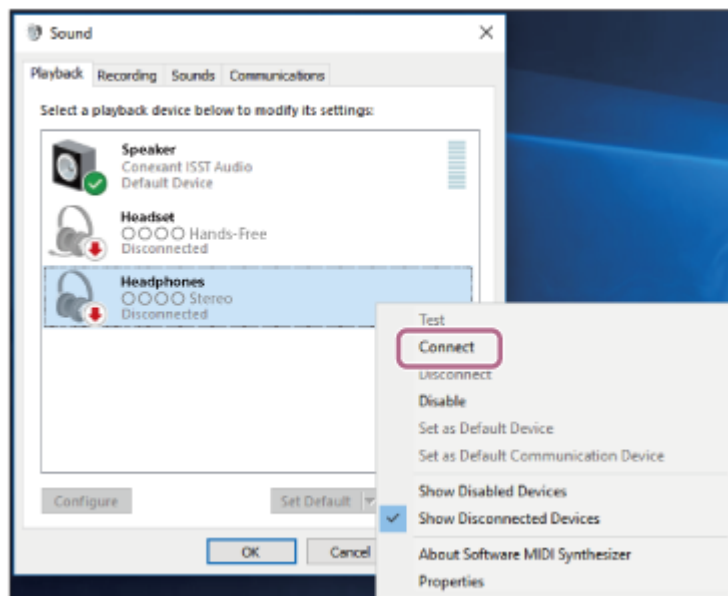

Tilkoblingen er etablert. Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

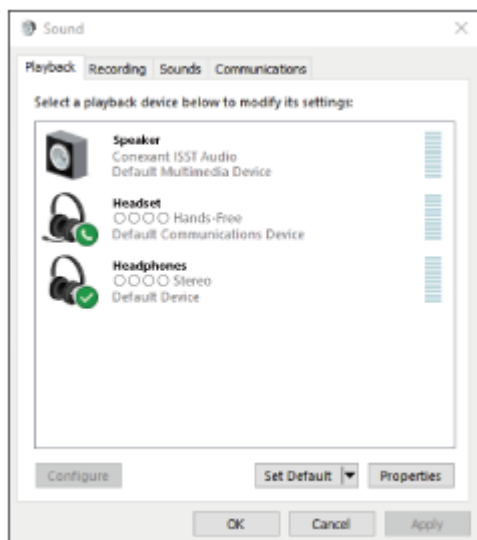

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 8.1\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Koble til en paret datamaskin (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 10.10 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:


- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

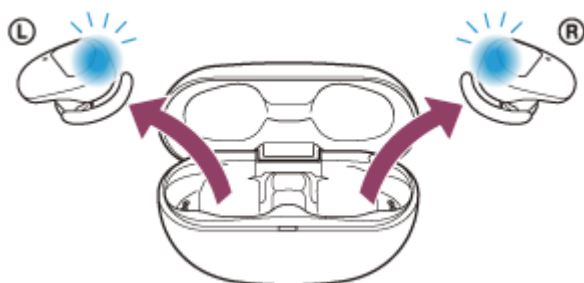

Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

3 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede -enheten, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).


Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Velg headsettet med datamaskinen.

1. Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra oppgavelinjen i nedre høyre del av skjermen.




2. Klikk [WF-SP800N] på Bluetooth-skjermen mens du trykker på datamaskinens kontrollknapp og velger [Connect] fra popup-menyen.

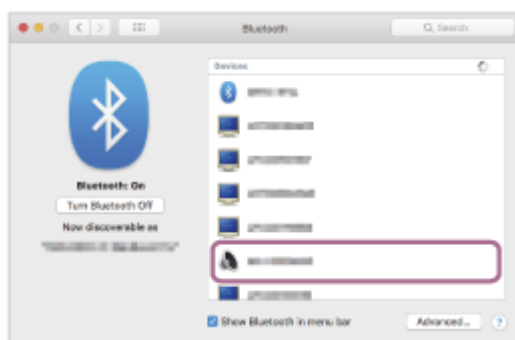

Du vil høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

- 5 **Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre på skjermen og velg [WF-SP800N].**

Nå er du klar til å høre på musikk fra datamaskinen.

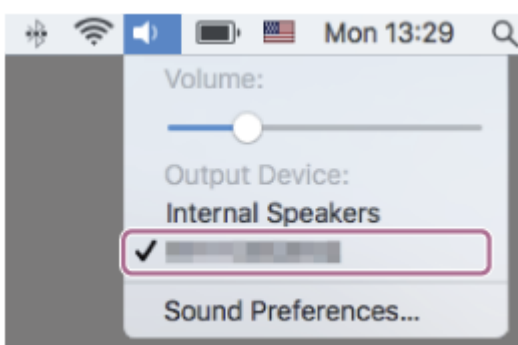

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Pare og koble til med en Bluetooth-enhet

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Bluetooth-enheten er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bluetooth-enhetens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Ta begge enheter av headsettet ut av ladeetuiet.

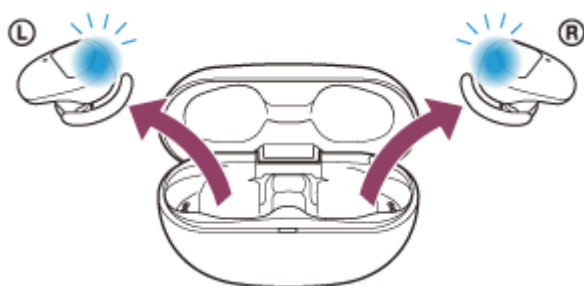


Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

2 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet (hvis headsettet ikke har paringsinformasjon), går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. I så fall setter du headsettet på begge ørene og går videre til trinn 3.

Når du parer en andre eller tredje enhet (hvis headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), setter du headsettenhetene i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet i omtrent 7 sekunder.

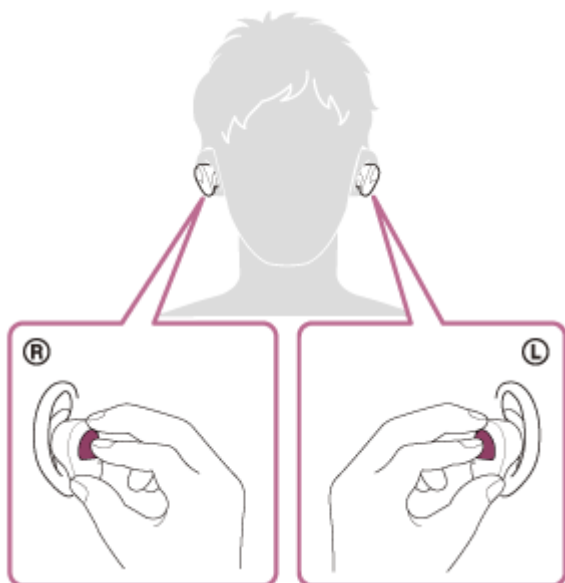

Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring) fra den venstre enheten.

3 Utfør paringsprosedyren på Bluetooth-enheten for å søke etter dette headsettet.

[WF-SP800N] vises på listen over registrerte enheter på skjermen til Bluetooth-enheten. Gjenta fra trinn 2 hvis den ikke vises.

4 Velg [WF-SP800N] vist på skjermen til Bluetooth-enheten for paring.

Hvis passordinntasting (*) kreves, angir du "0000".

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

5 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

Noen enheter kobler automatisk til headsettet når paringen er utført. Når headsettet brukes på ørene dine, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Ved paring av en enhet kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall setter du headsettet i ladeetuiet og starter operasjonen igjen fra trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares.
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten.
 - Når headsettet er initialisert.
All informasjon om paring er slettet. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete Bluetooth-enhet](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Koble til en paret Bluetooth-enhet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.



Headsettet slås på automatisk. Sjekk at indikatorene (blå) blinker.

2 Sett headsettenhetene i begge ører.

Hvis headsettet automatisk koblet til den sist tilkoblede -enheten, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

Kontroller tilkoblingsstatusen på Bluetooth-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.

3 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Når den er tilkoblet, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth connected" (Bluetooth tilkoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

Merknad

- Ved tilkobling kan [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [WF-SP800N] vises, velger du [WF-SP800N]. Når [LE_WF-SP800N] vises, velger du [LE_WF-SP800N].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. I så fall deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble Bluetooth-enheten til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på Bluetooth-enheten og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

- Pare og koble til med en Bluetooth-enhet
- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Når den er frakoblet, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

2 Sett headsettet i ladeetuiet.

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling

Hvis Bluetooth-enheten støtter følgende profiler, kan du høre på musikk og kontrollere enheten fra headsettet via en Bluetooth-tilkobling.



- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan høre musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere volumet osv.

Operasjonen kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

1 Sett headsettenhetene i begge ører.

Plasser enheten med ① (venstre)-merket på venstre øre og enheten med ② (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre enheten har en følbart prikk.


Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med berøringssensoren når du setter headsettet på ørene.

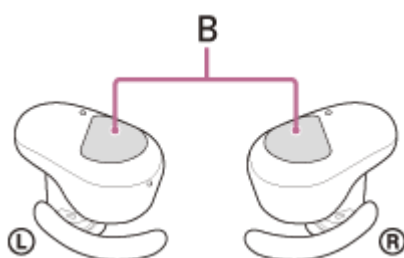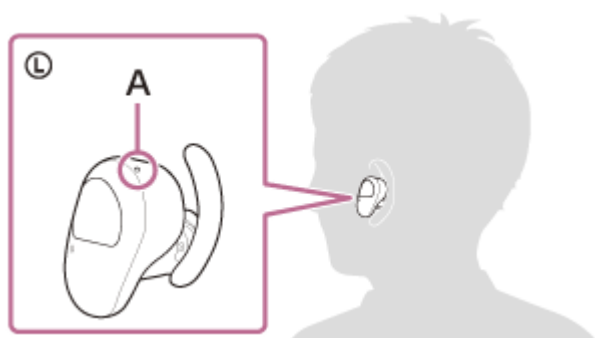

A: Følbart prikk

B: Berøringssensorer (venstre, høyre)

Vri headsettet for å feste buestøtten på hulrommene i øret.

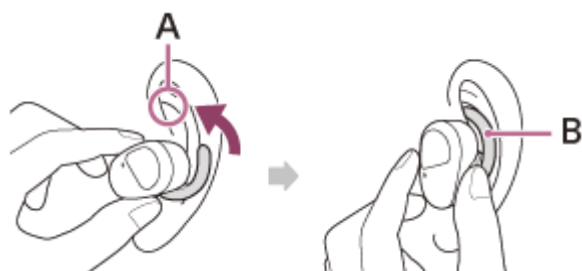

A: Hulrom i øre

B: Buestøtte

2 Koble headsettet til en Bluetooth-enhet.

3 Betjen Bluetooth-enheten for å starte avspilling og justere volumet til et moderat nivå.

Hint

- Når du hører på musikk mens du har på begge enhetene av headsettet, setter headsettet avspillingen på pause hvis én enhet fjernes. Dette er innstilt fra fabrikk. Headsettet gjenopptar musikkavspillingen når du setter den fjernede enheten på øret igjen. Hvis begge enheter fjernes, fortsetter ikke headsettet musikkavspilling selv om du setter på begge enheter.
- Headsettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan høre på musikk og annen lyd på headsettet fra en enhet som en bærbar TV som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse.
- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinstillingen på enheten.
- Headsettet volumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også lytte til musikk ved å ta ut kun én enhet fra ladeetuiet og sette den på øret.
Når kun den høyre enheten settes på øret, bruker du berøringssensoren på høyre enhet for å spille av musikk.
Når kun den venstre enheten settes på øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk.
Når du hører på musikk med kun én enhet, hvis du setter den andre enheten på det andre øret, kan du høre musikk med begge enheter.

Merknad

- I fabrikkinnstillingen kan du ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
Når du bruker "Sony | Headphones Connect"-appen kan du tilordne volumjusteringsfunksjonen på berøringssensoren til headsettet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Kontrollere lydenheten (Bluetooth-tilkobling)


Hvis Bluetooth-enheten støtter enhetsdriftsfunksjonen (kompatibel protokoll: AVRCP), er følgende operasjoner tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten, så sjekk bruksanvisningen som fulgte med enheten.

Du kan bruke berøringssensoren på høyre enhet til å utføre følgende operasjoner.


- Spill/pause: Trykk på berøringssensoren.

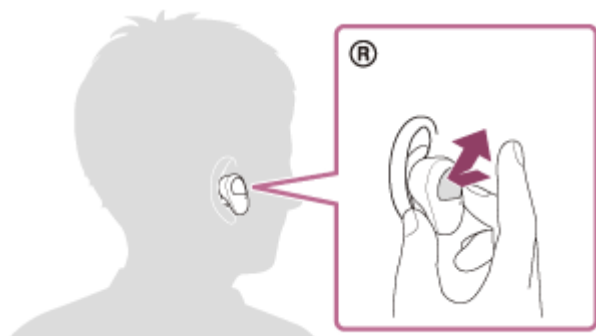

- Gå til begynnelsen av neste spor: Trykk raskt to ganger (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder).

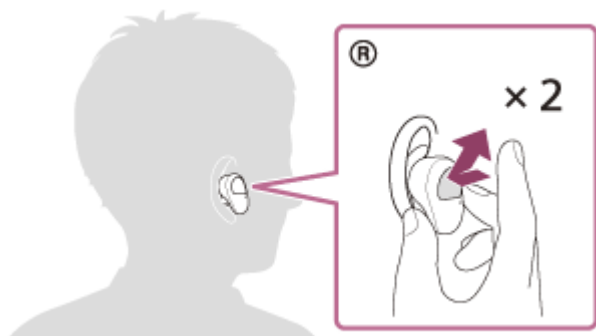

- Gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling): Trykk raskt tre ganger (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder).

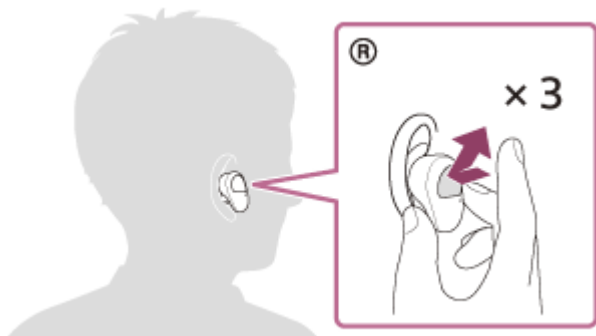

Når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du utføre følgende operasjoner med enheten som funksjonen er tilordnet.

- Øk volumet: Trykk på berøringssensoren under musikkavspilling. Volumet økes med ett nivå.
- Reduser volumet: Hold fingeren på berøringssensoren under musikkavspilling. Volumet reduseres kontinuerlig. Løft fingeren fra berøringssensoren ved ønsket volumnivå.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Merknad

- I fabrikkinnstillingen kan du ikke justere volumet på headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Headphones Connect"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
Når du bruker "Sony | Headphones Connect"-appen kan du tilordne volumjusteringsfunksjonen på berøringssensoren til headsettet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.
- De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten, musikkprogramvaren eller appen som brukes. I noen tilfeller kan den fungere på en annen måte eller ikke fungere selv om operasjonene beskrevet over, utføres.

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Når den er frakoblet, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

2 Sett headsettet i ladeetuiet.

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Hva er støyreduksjon?

Støyreduksjonskretsen registrerer ekstern støy med innebygde mikrofoner og sender et likt-men-motsatt reduksjonssignal til headsettet.

Merknad

- Effekten av støyreduksjon er kanskje ikke merkbar i et svært stille miljø, eller noe støy kan høres.
- Når du har på headsettet, avhengig av hvordan du bærer headsettet, kan støyreduksjonseffekten variere eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd som kjøretøy og klimaanlegg. Selv om støyen reduseres så fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet i en bil eller på en buss, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis dette skjer så flytter du headsettet lengre unna mobiltelefonen.
- Ikke dekk til mikrofonene på venstre og høyre headsettenheter med hendene. Effekten av støyreduksjon eller omgivelseslydmodusen fungerer kanskje ikke riktig, eller en pipelyd (feedback) kan oppstå. I så fall fjerner du hånden e.l. fra venstre og høyre mikrofoner.

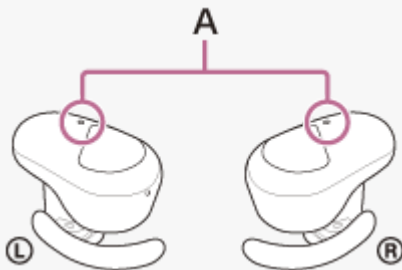

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Bruke støyreduksjonsfunksjonen


Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.

1 Ta ut headsettet fra ladeetuiet og sett headsettet på ørene.

Støyreduksjonsfunksjonen slås på automatisk.

Slå av lydredusjonsfunksjonen

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å slå av støyreduksjonsfunksjonen.

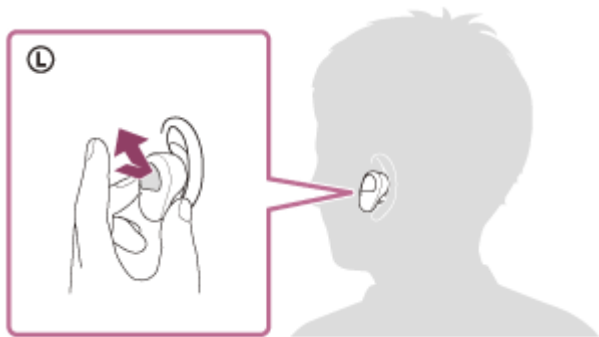

Hver gang du trykker, byttes funksjonen som følger og annonseres av en stemmeveiledning fra venstre enhet.

Omgivelseslydmodusen: PÅ



Støyreduksjonsfunksjon AV / omgivelseslydmodus AV



Støyreduksjonsfunksjonen: PÅ

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/


Hint

- Du kan også endre innstillingene til lydredusjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. I så fall kan du endre innstillingene til lydredusjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. I så fall kan du endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Headsettet kan ikke oppnå full støyreduksjon med mindre de inkluderte ørepluggene brukes.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig på ørene, kan det hende at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer riktig. Vri headsettet for å feste buestøtten på hulrommene i øret og sett headsettet på riktig.

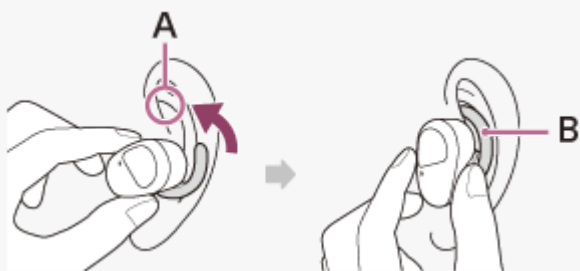

A: Hulrom i øre

B: Buestøtte

Beslektet emne

- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

Du kan høre omgivelseslyder gjennom mikrofonene som er bygd inn i venstre og høyre enheter på hodesettet mens du hører på musikk.

Aktivere omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet mens støyreduksjonsfunksjonen er på.

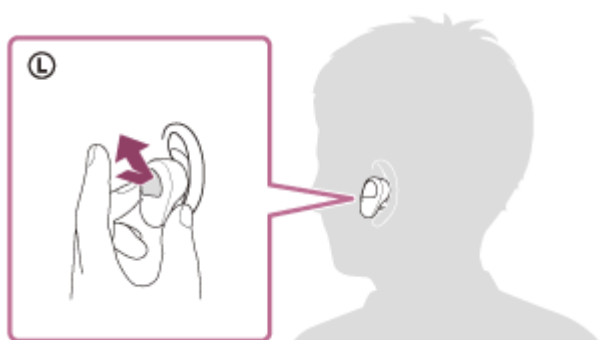

For å endre innstillingen til omgivelseslydmodusen

Du kan endre innstillingene til omgivelseslydmodusen ved å koble sammen smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installert) og hodesettet via Bluetooth-tilkoblingen.

Talefokus: Uønsket støy undertrykkes mens annonseringer eller stemmer plukkes opp, så du kan høre dem mens du lytter til musikk.

Slå av omgivelseslydmodusen

Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å slå av omgivelseslydmodus.

Hver gang du trykker, byttes funksjonen som følger og annonseres av en stemmeveiledning fra venstre enhet.

Støyreduksjonsfunksjon AV / omgivelseslydmodus AV



Støyreduksjonsfunksjonen: PÅ



Omgivelseslydmodusen: PÅ

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker omgivelseslydmodus.


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/

Hint

- Innstillinger for omgivelseslydmodus endret med "Sony | Headphones Connect"-appen, lagres i hodesettet. Du kan høre på musikk med de lagrede innstillingene for omgivelseslydmodusen selv når hodesettet er koblet til andre enheter som ikke har "Sony | Headphones Connect"-appen installert.

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdet og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om omgivelseslydmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. I så fall kan du endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Hvis berøringssensoren på venstre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. I så fall kan du endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Avhengig av miljøet kan vindstøy øke når omgivelseslydmodusen er slått på. I så fall kansellerer du stemmefokuset med "Sony | Headphones Connect"-appen. Hvis vindstøyen fremdeles er betydelig kan du slå av omgivelseslydmodusen.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig kan det hende at omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig. Vri headsettet for å feste buestøtten på hulrommene i øret og sett headsettet på riktig.

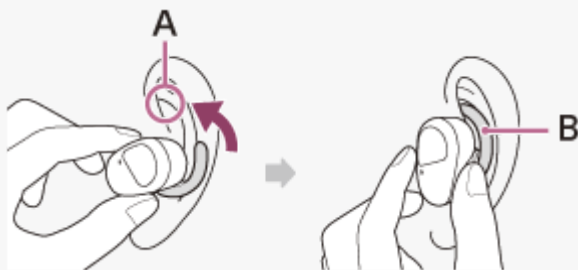

A: Hulrom i øre
B: Buestøtte

Beslektet emne

- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Raskt lytte til omgivelseslyd (Oppmerksomhetsmodus)

Denne funksjonen skrur ned musikk, ringelyder og ringetonen så omgivelseslyder lett kan høres. Det er nyttig hvis du vil høre på togannonseringer osv.

Aktivere Oppmerksomhetsmodus

Hold fingeren på berøringssensoren på den venstre enheten. Oppmerksomhetsmodus aktiveres kun når du berører berøringssensoren.

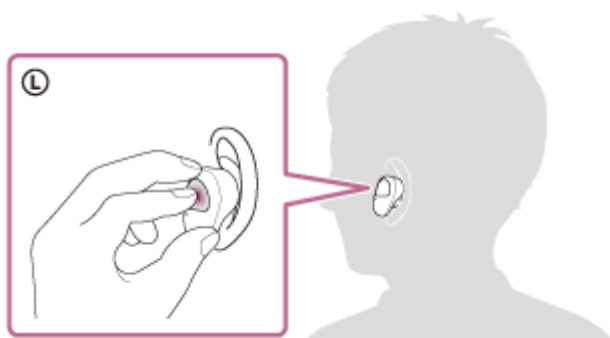

Deaktivere Oppmerksomhetsmodus

Løft fingeren fra berøringssensoren.


Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker oppmerksomhetsmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h_??/

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdet og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om Oppmerksomhetsmodus brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig kan det hende at Oppmerksomhetsmodus ikke fungerer riktig. Vri headsettet for å feste buestøtten på hulrommene i øret og sett headsettet på riktig.

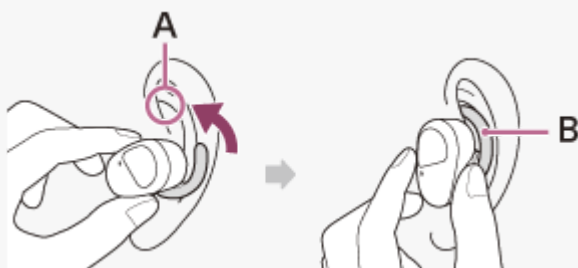

A: Hulrom i øre
B: Buestøtte

- Avhengig av størrelsen på ørepluggen du bruker, kan det hende at oppmerksomhetsmodus ikke er helt effektiv. Velg størrelsen som lar deg høre minst omgivelseslyder.

Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Om lydkvalitetsmodusen

Følgende to lydkvalitetsmoduser kan velges under Bluetooth-avspilling. Du kan bytte innstillingene og sjekke lydkvalitetsmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Prioritering av lydkvalitet-modus: Prioriterer lydkvaliteten.

Prioritering av stabil forbindelse-modus: Prioriterer den stabile tilkoblingen (standard).

- Når du vil prioritere lydkvaliteten, velger du modusen "Prioritering av lydkvalitet".
- Hvis tilkoblingen er ustabil, som når lyden kun produseres av og til, velg modusen "Prioritering av stabil forbindelse".

Merknad

- Avspillingstiden kan bli kortere avhengig av lydkvaliteten og forholdene som du bruker headsettet under.
- Avhengig av forholdene hvor du bruker headsettet kan intermitterende lyd fortsatt oppstå selv om modusen "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Kodeks som støttes

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes ved overføring av lyd via Bluetooth-tilkobling. Headsettet støtter følgende to kodekser for musikkavspilling via en A2DP-tilkobling: SBC og AAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes på Bluetooth-enheter.

Alle Bluetooth-enheter støtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone, og gir høyere lyd kvalitet enn SBC.

Når musikken i en av kodeksene ovenfor overføres fra en tilkoblet enhet, bytter headsettet automatisk til denne kodeksen og spiller av musikken i samme kodeks.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodeks av høyere lyd kvalitet enn SBC, kan det hende at du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodeks fra støttede kodeks.

Se bruksanvisningene som fulgte med enheten angående innstilling av kodeksen.

Beslektet emne

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Motta et anrop

Du kan ha håndfrisamtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Kun vanlige telefonsamtaler støttes. Applikasjoner for telefonsamtaler på smarttelefoner eller personlige datamaskiner støttes ikke.

Ringetone

Når et anrop kommer inn, høres en ringetone via headsettet.


Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen bare for en Bluetooth-tilkobling

- 1 Koble hodesettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via Bluetooth-tilkobling på forhånd.**
- 2 Når du hører en ringetone, trykker du to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,4 sekunder) og mottar anropet.**

En stemme høres fra headsettet.

Når et anrop kommer inn mens du lytter til musikk, pauser avspillingen og en ringetone høres fra høyttaleren. Du kan snakke med mikrofonen på hodesettet.

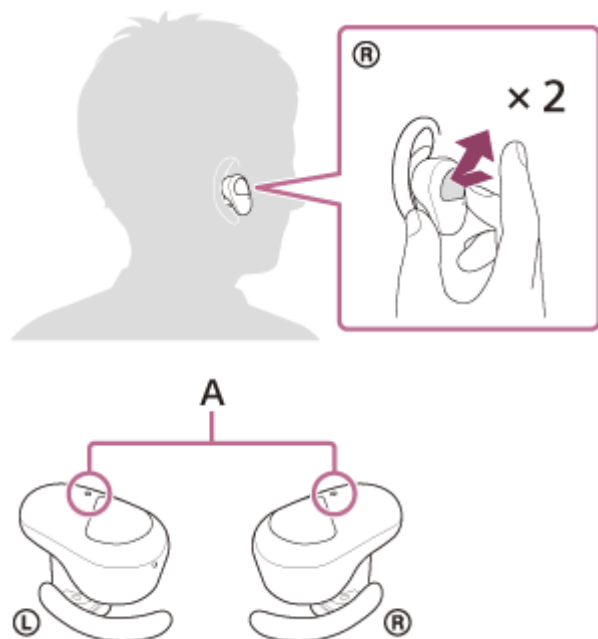

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Hvis ingen ringetone høres via headsettet

- Headsettet kan kanskje ikke kobles til smarttelefonen eller mobiltelefonen over HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Hvis avspilling ikke pauser automatisk, bruk headsettet til å pause avspillingen.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, trykker du to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,4 sekunder) for å avslutte anropet.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Når du mottar et anrop ved å betjene smarttelefoner eller mobiltelefoner, kan noen smarttelefoner eller mobiltelefoner motta anropet med telefonen i stedet for headsettet. Med en HFP- eller HSP-tilkobling, bytter du anropet til headsettet ved å holde fingeren på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet i omtrent to sekunder, eller ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Selv når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren, kan du ikke justere volumet på headsettet under et anrop. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Music Center"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
- Headsettetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt ved å bruke kun én enhet av headsettet. Når du mottar et innkommende anrop, besvarer du det med enheten du har på deg. Hvis du tar på deg den andre enheten mens du snakker med bare én enhet, kan du snakke med begge enheter.

Merknad

- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen: Når et innkommende anrop kommer inn mens du hører på musikk, kan ikke avspilling fortsette automatisk selv om du avslutter anropet.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Gjøre et anrop

Du kan ha håndfrisamtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Kun vanlige telefonsamtaler støttes. Applikasjoner for telefonsamtaler på smarttelefoner eller personlige datamaskiner støttes ikke.

1 Koble hodesettet til en smarttelefon/mobiltelefon via Bluetooth-tilkobling.


2 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å opprette et anrop.

Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.

Hvis du gjør et anrop mens du lytter til musikk så stopper avspillingen midlertidig.

Hvis ingen ringetone høres via headsettet, bytter du anropsenhet til headsettet med smarttelefonen eller mobiltelefonen eller ved å holde fingeren på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet i omtrent to sekunder.

Du kan snakke med mikrofonen på hodesettet.

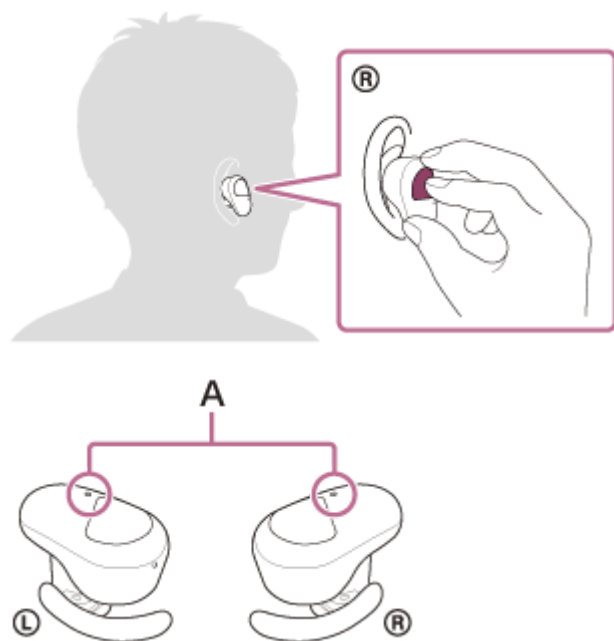

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, trykker du to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet på headsettet (med et intervall på 0,4 sekunder) for å avslutte anropet.

Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Selv når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren, kan du ikke justere volumet på headsettet under et anrop. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Music Center"-smarttelefonappen og justerer volumet i appen.
- Headsettvolument under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt ved å bruke kun én enhet av headsettet. Hvis du tar på deg den andre enheten mens du snakker med bare én enhet, kan du snakke med begge enheter.

Merknad

- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Funksjoner for et anrop


Funksjonene som er tilgjengelige under et anrop kan variere avhengig av profilen som støttes av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Selv om profilen er den samme, kan funksjonene også variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Støttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikkavspilling


- Hold fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder for å starte taleoppringingsfunksjonen (*) til smarttelefonen/mobiltelefonen, eller aktiver Google™ app på en Android-smarttelefon eller Siri på en iPhone.

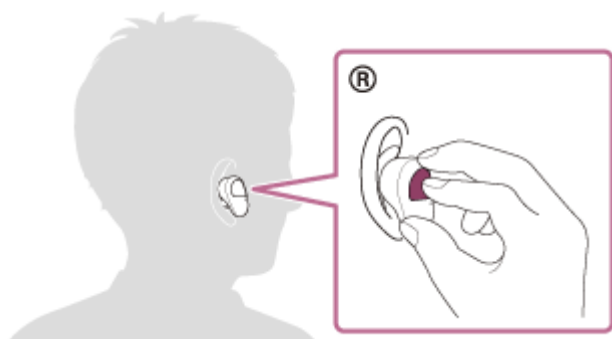

Utgående anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren (med et intervall på 0,4 sekunder) for å avbryte et utgående anrop.

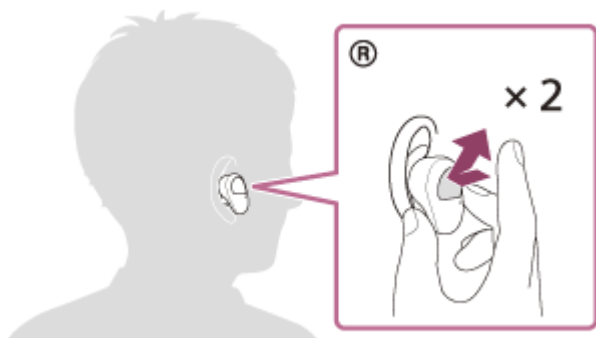

- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent to sekunder for å endre telefonen frem og tilbake mellom headsettet til smarttelefonen/mobiltelefonen.

Innkommende anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å besvare et anrop.
- Hold fingeren på berøringssensoren for å avvise et anrop.

Under et anrop

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop.
- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent to sekunder for å endre telefonen frem og tilbake mellom headsettet til smarttelefonen/mobiltelefonen.

Støttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruke berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet for å utføre følgende operasjoner. Når kun én enhet på headsettet brukes på øret, betjen headsettet på enheten som brukes.

Utgående anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avbryte et utgående anrop. (*)

Innkommende anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å besvare et anrop.

Under et anrop

- Trykk to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop. (*)

* Noen enheter støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Når den er frakoblet, vil du høre stemmeveiledningen si "Bluetooth disconnected" (Bluetooth frakoblet) fra den venstre enheten (eller fra den høyre enheten når du kun har på den høyre enheten).

2 Sett headsettet i ladeetuiet.

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Bruke Google Assistant

Med Google Assistant-funksjonen som følger med smarttelefonen, kan du snakke i headsettets mikrofon for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner

- Smarttelefoner installert med Android 5.0 eller nyere (den siste versjonen av Google app kreves.)


1 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen og sett funksjonen til berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet som Google Assistant.

Når du bruker Google Assistant for første gang, åpner du Google Assistant-appen og trykker på [Finish headphones setup] i Samtale-visningen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre Google Assistants innledende innstillinger.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Betjen berøringssensoren som du tilordnet til funksjonen, for å bruke Google Assistant.

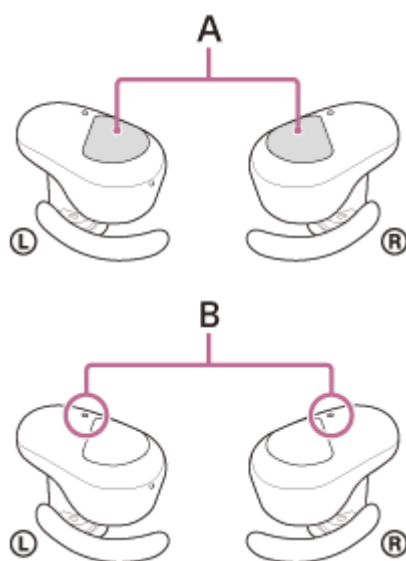

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

B: Mikrofoner (venstre, høyre)

- Hold fingeren på berøringssensoren: Si en talekommando
- Trykk to ganger på berøringssensoren: Les opp varslet
- Trykk på berøringssensoren: Avbryt talekommandoen

For mer informasjon om Google Assistant kan du se følgende webside:

<https://assistant.google.com>

Hint

- Sjekk eller oppdater programwareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet) fra venstre enhet (eller fra høyre enhet når du bare bruker høyre enhet).
- Hvis du ikke ser [Finish headphones setup] på Samtale-visningen til Google Assistant-appen, fjern paringsinformasjonen for headsettet fra Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen og utfør paringen igjen.

Merknad

- Hvis funksjonen til berøringssensoren på venstre enhet endres til Google Assistant, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. Hvis funksjonen til berøringssensoren på høyre enhet endres til Google Assistant, kan ikke musikkavspillingfunksjonen betjenes fra headsettet.
- Google Assistant-funksjonen og Amazon Alexa-funksjonen kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Du kan bruke Google Assistant-funksjonen når du bare setter én enhet på øret som Google Assistant-funksjonen er tilordnet til. Når Google Assistant-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruk enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet. Sjekk innstillingen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Google Assistant kan ikke brukes i noen land, regioner eller språk.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Bruke Amazon Alexa

Med Amazon Alexa-appen installert på smarttelefonen kan du snakke i headsettets mikrofon for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner

- OS-versjonen som støttes av den siste versjonen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installasjon av den nyeste Amazon Alexa-appen kreves.

1. Åpne appbutikken på mobilenheten.
2. Søk etter Amazon Alexa-appen.
3. Velg Installer.
4. Velg Åpne.

1 Sett headsettet på ørene og koble det til smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

2 Åpne Amazon Alexa-appen.

Når du bruker Amazon Alexa første gang, må du logge på med Amazon-kontoen og gå videre til trinn 3 for å sette opp headsettet for Amazon Alexa-appen.


Hvis du har satt opp Amazon Alexa fra før, men har konfigurert berøringssensoren på venstre headsettenhet til en annen funksjon enn Amazon Alexa, kan du lese hintet nedenfor for å finne ut hvordan du omkonfigurerer berøringssensoren på høyre headsettenhet til Amazon Alexa.

3 Utfør de innledende innstillingene for Amazon Alexa.


1. Trykk på menyikonet øverst til venstre på Amazon Alexa-appskjermbildet og trykk på [Add Device].



2. Merk av for [Headphones] på skjermbildet [What type of device are you setting up?].

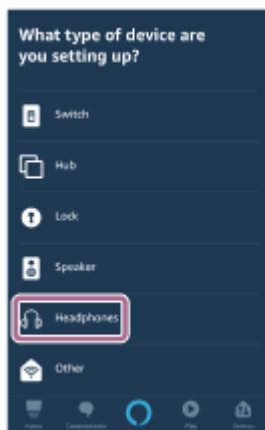


3. Fra [AVAILABLE DEVICES] på [Select your device]-skjermen, velg [WF-SP800N] eller [LE_WF-SP800N].

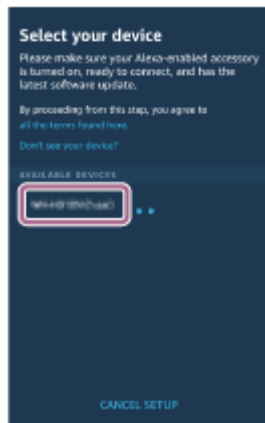

Hvis du ikke finner [WF-SP800N] eller [LE_WF-SP800N] i [AVAILABLE DEVICES], er ikke headsettet koblet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling. Koble headsettet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling.


4. På [Set up Alexa on your WF-SP800N] eller [Set up Alexa on your LE_WF-SP800N]-skjermen, trykk på [CONTINUE].

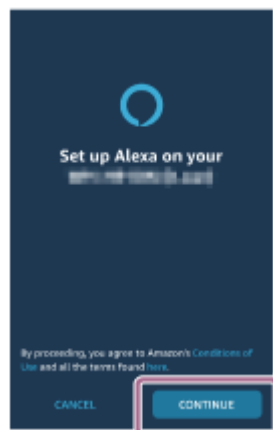

5. Hvis skjermbildet [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, trykker du på [CONTINUE].




6. Trykk på [DONE] på skjermbildet [Setup Complete].

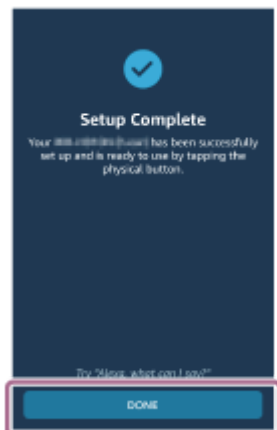

Når de første innstillingene er ferdige, er funksjonen til berøringssensoren på venstre headsettenhet (eller på høyre enhet hvis bare høyre headsettenhet ble brukt til de første innstillingene) endret til Amazon Alexa.

4 Betjen berøringssensoren som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til, for å bruke Amazon Alexa.

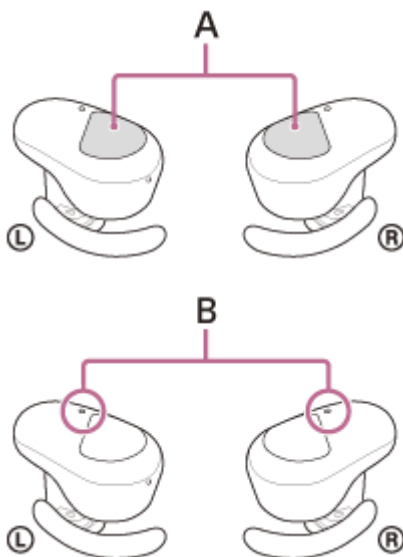

A: Berøringssensorer (venstre, høyre)

B: Mikrofoner (venstre, høyre)

- Trykk på berøringssensoren for å si en talekommando.
Eksempel:
"What is the weather"
"Play music (*)"
* Krever abonnement på Amazon eller Prime Music.
- Den kanselleres automatisk hvis ingen tale kommer.

Hvis du vil ha mer informasjon om Amazon Alexa og tilhørende funksjonalitet, kan du gå til følgende nettside:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

For mer informasjon om Amazon Alexa kan du se følgende webside:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Hint

- Når du setter opp headsettet til Amazon Alexa, blir berøringssensoren på venstre headsettenhet (eller på høyre enhet hvis bare høyre headsettenhet ble brukt til de første innstillingene) automatisk konfigurert for Amazon Alexa. Du kan gjenopprette berøringssensoren til opprinnelig funksjon ved å endre den med "Sony | Headphones Connect"-appen. Tilsvarende kan du konfigurere berøringssensoren tilbake til Amazon Alexa hvis du tidligere har koblet til Amazon Alexa, men har byttet til en annen funksjon.
- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen) fra venstre enhet (eller fra høyre enhet når du bare bruker høyre enhet).

Merknad

- Hvis funksjonen til berøringssensoren på venstre enhet endres til Amazon Alexa, kan ikke støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen byttes fra hodetelefonene. Hvis funksjonen til berøringssensoren på høyre enhet endres til Amazon Alexa, kan ikke musikkavspillingfunksjonen betjenes fra headsettet.
- Amazon Alexa-funksjonen og Google Assistant-funksjonen kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Du kan bruke Amazon Alexa-funksjonen når du bare setter én enhet på øret som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet til. Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet. Sjekk innstillingen til headsettet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner. Se www.amazon.com/alexa-availability for detaljer.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Bruke stemmefunksjonen (Google app)

Ved å bruke Google app-funksjonen som følger med Android-smarttelefonen kan du snakke inn i headsettets mikrofon for å betjene Android-smarttelefonen.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], og angir [Assist app] til Google app.

Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.


Merk: Den siste versjonen av Google app kan være nødvendig.

For mer informasjon om Google app se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play store.

Google app aktiveres kanskje ikke fra headsettet avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.


2 Sett headsettet på ørene og koble det til Android-smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når Android-smarttelefonen er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder.

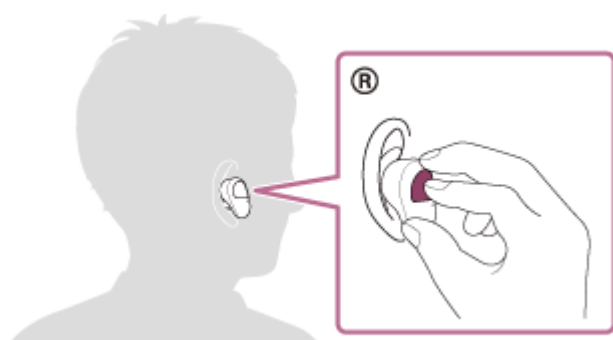

Google app er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Google app gjennom headsettets mikrofon.

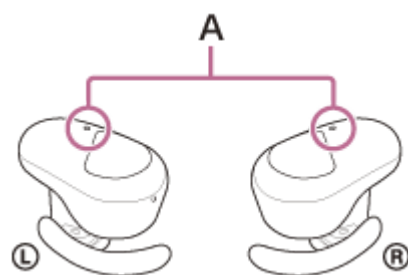

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Google app, se bruksanvisningene til Android-smarttelefonen. Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Google Assistant-funksjonen, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Hvis berøringssensoren på enten venstre eller høyre enhet er angitt som Amazon Alexa-funksjonen, er ikke talehjelpfunksjonen (Google app) tilgjengelig.
- Google app kan ikke aktiveres når du sier "Ok Google" selv om Android-smarttelefonens "Ok Google"-innstilling er på.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri-funksjonen som følger med iPhone kan du snakke inn i headsettets mikrofon for å betjene iPhone.


1 Slå på Siri.

På iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search] for å slå på [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til iPhone for detaljer.

Merk: For mer informasjon om Siri, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til iPhone.


2 Sett headsettet på ørene og koble det til iPhone via Bluetooth-tilkoblingen.

3 Når iPhone er i standby eller spiller musikk, holder du fingeren på berøringssensoren på høyre enhet i omtrent to sekunder.

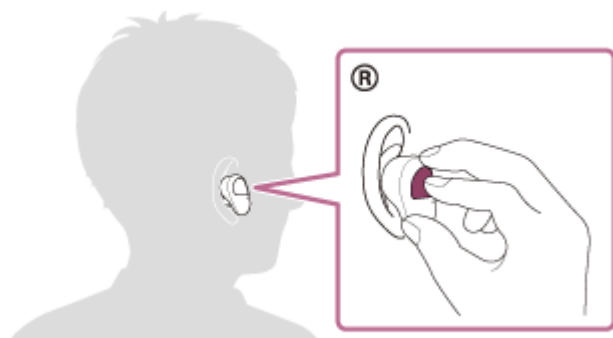

Siri er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Siri gjennom headsettets mikrofon.

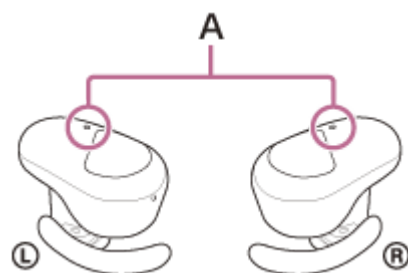

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningene til iPhone.

5 For å fortsette forespørselen trykker du på berøringssensoren på den høyre enheten før Siri er deaktivert.

Etter at du aktiverer Siri, når en viss tidsperiode har forløpt uten forespørsler, deaktiveres Siri-appen.

Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" selv om iPhones "Hey Siri"-innstilling er på.

- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Siri kan kanskje ikke aktiveres, avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

Når du kobler til smarttelefonen med "Sony | Headphones Connect"-appen installert og headsettet via Bluetooth-tilkoblingen, kan du gjøre følgende.

- Enkel paring
- Vise headsettets gjenværende batterilading
- Vise ladeetuiets gjenværende batterilading (gjenværende batterilading da headsettet ble tatt ut av ladeetuiet vises.)
- Vise Bluetooth-tilkoblingskodek
- Justere støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen (omgivelseslydkontroll)
- Bruke støyreduksjonsfunksjonens automatiske justering med oppførselsregistrering (Adaptive Sound Control)
- Angi bruksregistreringens automatiske musikkavspillingspause og gjenopptakelsesfunksjon
- Angi bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon
- Velg Equalizer-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Still inn Bluetooth-tilkoblingsmodusen (lydkvalitetsmodus)
- Endre funksjonen til berøringssensoren
- Slå av headsettet
- Regulere avspillingsvolumet
- Spill av/sett musikk på pause, gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling) / gå til begynnelsen av neste spor
- Sjekk tilkoblingsstatusen og innstillingene til headsettet
- Sjekk headsettets programvareversjon
- Oppdater programvaren til headsettet
- Bytt språket til stemmeveiledningen
- Slå stemmeveiledningen på/av

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- Betjeningen av "Sony | Headphones Connect"-appen avhenger av lydenheten. Appspesifikasjonene og skjermdesignet kan endres uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Om lydkvalitetsmodusen](#)
- [Kodeks som støttes](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Installere "Sony | Headphones Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Headphones Connect"-appen fra Google Play eller App Store og installer appen på smarttelefonen.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen etter at du har installert appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen

Du kan få tilgang til den nyeste støtteinformasjonen fra "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på "Sony | Headphones Connect"-appskjermbildet.
- 2 Skjermbildet [Headphones Connect Help] åpnes og støtteinformasjon vises.
- 3 Velg ønsket element.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Oppdatere programvaren til headsettet

Installer den nyeste programvaren for headsettet ved hjelp av "Sony | Headphones Connect"-appen for å benytte deg av nye funksjoner eller løse visse problemer med headsettet.

Bruk alltid headsettet med den nyeste programvaren installert.

Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Når innstillingen [Automatic download of software] er aktivert (standardinnstilling) i "Sony | Headphones Connect"-appen, starter nedlasting og overføring av programvaren automatisk.

Du kan også oppdatere programvaren til headsettet på følgende måte.

- 1 Last ned oppdateringsprogramvaren fra serveren til smarttelefonen som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på.
- 2 Overfør oppdateringsprogramvaren fra smarttelefonen til headsettet.
- 3 Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikasjon

- Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område på omtrent 10 m. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av denne enheten og andre Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
 - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Dette produktet avgir radiobølger når det brukes i trådløs modus. Når du bruker trådløs modus ombord på et fly, følg flybesetningens instruksjoner om når det er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
- Lydavspillingen på denne enheten kan forsinkes i forhold til overføringsenheten på grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spilling av spill.
- Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder Bluetooth-standarden for å sørge for sikkerheten under kommunikasjon med Bluetooth trådløs teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer med Bluetooth trådløs teknologi.
- Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes at informasjon lekkes under bruk av Bluetooth-kommunikasjoner.
- Bluetooth-tilkoblinger med alle Bluetooth-enheter kan ikke garanteres.
 - Bluetooth-enheter som er koblet til enheten må overholde Bluetooth-standardene pålagt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som kompatibel.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder Bluetooth-standarden kan det hende at egenskapene eller spesifikasjonene til Bluetooth-enheten gjør tilkobling umulig eller gir andre kontrollmetoder, visning eller drift.
 - Når du bruker enheten til håndsfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.
- Headsettet støtter ikke flerpunktstilkobling.

Hvis headsettet støtter flerpunktsfunksjonen, kan headsettet koble til en musikkavspillingsenhet (A2DP-profil, Walkman osv.) og en kommunikasjonsenhet (HFP- eller HSP-profil, smarttelefon osv.) samtidig, og du kan lytte til musikk mens du venter på et innkommende anrop eller foretar et anrop.

Merknad om statisk elektrisitet

- Statisk elektrisitet bygd opp i kroppen kan føre til mindre kribling i ørene. For å redusere effekten av dette kan du ha på klær laget av naturlige materialer som undertrykker genereringen av statisk elektrisitet.

Om bæring av enheten

- Ta hodetelefonene sakte av etter bruk.
- Fordi ørepluggene gir en tett forsegling i ørene kan du skade trommehinnen hvis du presser dem inn eller drar dem raskt ut. Høytalermembranen kan lage en klikkelyd når ørepluggene brukes. Dette er ikke en feil.

Andre merknader

- Ikke utsett enheten for ekstreme støt.
- Berøringssensoren fungerer kanskje ikke riktig hvis du fester klistremerker eller andre klebende elementer på kontrollpanelet med berøringssensor.
- Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke med en mobiltelefon, avhengig av signalforholdene og omgivelsene.

- Slutt straks å bruke enheten hvis du opplever ubehag.
- Ørepluggene kan bli skadet eller forringe etter bruk og oppbevaring over lang tid.
- Hvis ørepluggene blir skitne tar du dem ut av enheten og vasker dem forsiktig for hånd med et nøytralt vaskemiddel. Tørk nøye av fuktighet etter vask.
- Hvis vann eller fremmedgjenstander trenger inn i enheten kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller en fremmedgjenstand kommer inn i enheten, opphør bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
 - Bruk rundt en vask, e.l.
 - Vær forsiktig så enheten ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
 - Bruk i regn eller snø, eller på fuktige steder

Rengjøre enheten

- Hvis utsiden på enheten er skitten rengjør du den ved å tørke av med en myk, tørr klut. Hvis enheten er spesielt skitten kan du dyppe en klut i en uttynnet løsning av naturlig vaskemiddel og vri den godt opp før du tørker av enheten. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflaten.

Ikke bruk headsettet nært medisinske enheter

- Radiobølger kan påvirke pacemakere og medisinske enheter. Ikke bruk headsettet på travle steder som om bord i tog eller på en klinikk.
- Headsettet (inkludert tilbehør) har magnet(er) som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus, eller andre medisinske enheter. Ikke plasser headsettet nært personer som bruker slike medisinske enheter. Kontakt legen før du bruker headsettet hvis du bruker slike medisinske enheter.

Hold headsettet unna det magnetiske kortet

- Headsettet bruker magneter. Hvis du fører et magnetisk kort nær headsettet, kan dette påvirke magneten i kortet og det kan bli ubrukelig.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Om lisens

Om lisensen

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker under en lisensavtale med eieren av kopibeskyttelsen. Vi er forpliktet til å annonsere innholdet i avtalen for kunder under krav av eieren av programvarens kopibeskyttelse.

Gå til følgende URL-adresse og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester tilbudt av tredjeparter

Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Varemerker

- Windows er et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.
- Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- WALKMAN® og WALKMAN®-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er varemerker for USB Implementers Forum.

Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Hvordan kan jeg løse et problem?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet.

- Finn symptomene på problemet i denne hjelpeveiledningen, og prøv de korrigerende handlingene som er oppført.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Lade headsettet.
Du kan løse noen problemer ved å lade batteriet til headsettet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.
- Søk etter informasjon om problemet på webområdet for brukerstøtte.

Hvis operasjonene over ikke fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Kan ikke slå på headsettet.

- Påse at batteriet er fulladet.
 - Du kan ikke slå på headsettet når det står i ladeetuiet og lades. Ta headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.
 - Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
 - Nullstill headsettet.
-

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Nullstille headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Lading kan ikke utføres.

- Sørg for at headsettet sitter riktig i ladeetuiet.
- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Sjekk at USB Type-C-kabelen er godt tilkoblet ladeetuiet og USB-strømadapteren eller datamaskinen.
- Sørg for at USB-strømadapteren er riktig koblet til stikkontakten.
- Kontroller at datamaskinen er skrudd på.
- Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.
- Når du bruker Windows 8.1, oppdater med Windows Update.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Nullstille headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Ladetiden er for lang.

- Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub.
- Sjekk at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.

Beslektet emne

- [Lading](#)

5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Lading kan ikke utføres selv om ladeetuiet er tilkoblet en datamaskin.

- Sjekk at den inkluderte USB Type-C-kabelen er riktig tilkoblet USB-porten på datamaskinen.
- Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub.
- Det kan være et problem med USB-porten på den tilkoblede datamaskinen. Prøv å koble til en annen USB-port på datamaskinen, hvis dette er tilgjengelig.
- Prøv USB-tilkoblingsprosedyren igjen hvor det er andre problemer enn de ovennevnte.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Gjenværende batterilading på headsettet vises ikke på skjermen til en smarttelefon.

- Kun iOS-enhetene (inkludert iPhone/iPod touch) som støtter HFP (Hands-free Profile) og Android-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere), kan vise gjenværende batterilading.
- Sjekk at smarttelefonen er koblet til med HFP. Hvis smarttelefonen ikke er koblet til med HFP, vises ikke gjenværende batteristrøm riktig.

Beslektet emne

- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Ingen lyd

- Avhengig av smarttelefonappen (som krever HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), kan du høre en stemme fra bare én enhet.
- Sjekk at den tilkoblede enheten og både venstre og høyre enhet av headsettet er slått på.
- Sjekk at headsettet og den overførende Bluetooth-enheten er tilkoblet via Bluetooth A2DP.
- Skru opp volumet hvis det er for lavt.
- Sjekk at den tilkoblede enheten spiller av.
- Hvis du kobler en datamaskin til headsettet, må du sørge for at lydutgangsinstillingen på datamaskinen er stilt inn for en Bluetooth-enhet.
- Par headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
- Når Google Assistant-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruk enheten som Google Assistant-funksjonen er tilordnet.
- Når Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet headsettet og du kun vil bruke én enhet på headsettet, bruker du enheten som Amazon Alexa-funksjonen er tilordnet.
- Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettet i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Lade headsettet. Sjekk om lyden mates ut fra headsettet etter lading.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Bruke kun én enhet på headsettet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Lavt lydnivå

- Skru opp volumet til enheten som er koblet til.
- Når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du justere volumet på headsettet under en musikkavspilling.
- Selv når volumjusteringsfunksjonen er tilordnet berøringssensoren med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du ikke justere volumet på headsettet under et anrop. Juster volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Music Center"-smarttelefonappen og justerer volumet i "Sony | Music Center"-appen.
- Koble Bluetooth-enheten til headsettet en gang til.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Det er en forskjell i volumet mellom venstre og høyre headsettenheter, utilstrekkelig lavfrekvent lyd.

- For at riktig lydkvalitet og støyreduksjonsfunksjonen skal fungere, velger du ørepluggene som passer ørene dine best.
Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene, eller ørepluggene ikke brukes riktig, kan det betydelig påvirke støyreduksjonsfunksjonen og lydkvaliteten.
Når du føler at støyreduksjonsfunksjonen og lavfrekvens lyd er utilstrekkelig, bytt ut ørepluggene til et par som føles tettere.
Ved skifting av ørepluggene, prøv større og deretter mindre ørepluggstørrelser.
Størrelsen på venstre og høyre øreplugger kan være forskjellig.

Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N


Lav lydkvalitet

- Skru ned volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for høyt.
- Hold headsettet unna mikrobølgeovn, trådløse LAN-enheter osv.
- Før headsettet nærmere Bluetooth-enheten. Fjern eventuelle hindringer mellom headsettet og Bluetooth-enheten.
- Hold headsettet unna en TV.
- Bytt Bluetooth-tilkoblingen til A2DP med den tilkoblede enheten når headsettet og Bluetooth-overføringsenheten er tilkoblet via HFP- eller HSP Bluetooth-tilkobling.
- Hvis du kobler til en enhet med innebygd radio eller tuner til headsettet, kan det hende at sendinger ikke kan mottas, eller følsomheten kan være redusert. Flytt headsettet unna den tilkoblede enheten.
- Hvis headsettet kobles til den tidligere tilkoblede Bluetooth-enheten, kan headsettet kun etablere en HFP/HSP Bluetooth-tilkobling når headsettet slås på. Bruk den tilkoblede enheten til å koble til via en A2DP Bluetooth-tilkobling.
- Når du lytter til musikk fra en datamaskin på headsettet, kan lydkvaliteten være dårlig (f.eks., problemer med å høre vokalistene) i de første sekundene etter at en tilkobling er opprettet. Dette er på grunn av datamaskinens spesifikasjoner (prioritering av stabil forbindelse ved start av overføringen og bytter deretter til å prioritere lydkvalitet flere sekunder senere) og er ikke en feil ved headsettet.
Hvis lydkvaliteten ikke forbedres etter noen få sekunder, opprett en A2DP-forbindelse med datamaskinen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Lyden hakker ofte.

- Sett headsettet til "Prioritering av stabil forbindelse"-modusen. For detaljer, se "[Om lydkvalitetsmodusen](#)".
- Fjern eventuelle hindringer mellom antennen på Bluetooth-enheten som kobles til de innebygde antennene på venstre og høyre headsettenheter. Antennen på venstre eller høyre headsettenhet er bygd inn i delen som vises på den stiplede linjen under.

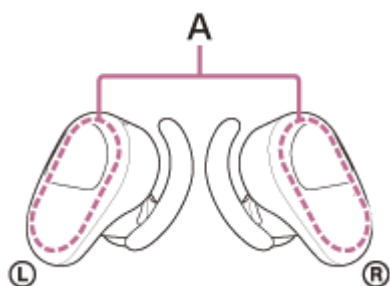

A: De innebygde antennenes plasseringer (venstre, høyre)

- Bluetooth-kommunikasjon kan bli deaktivert, eller støy eller lydutfall kan skje under følgende forhold.
 - Når det befinner seg en person mellom headsettet og Bluetooth-enheten
I dette tilfellet plasserer du Bluetooth-enheten i samme retning som antennen på headsettet for å forbedre Bluetooth-kommunikasjonen.
 - Det er en hindring som metall eller en vegg mellom headsettet og Bluetooth-enheten.
 - På steder med trådløst LAN, hvor en mikrobølgeovn brukes, elektromagnetiske bølger genereres osv.
- Situasjonen kan forbedres ved å endre innstillinger for trådløs avspillingskvalitet eller låse den trådløse avspillingsmodusen til SBC på sendeenheten. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med sendeenheten.
- Fordi Bluetooth-enheter og trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n) bruker det samme frekvensbåndet (2,4 GHz), kan mikrobølgeforstyrrelser oppstå og føre til støy, lydutfall eller at kommunikasjon deaktiveres hvis dette headsettet brukes nær en trådløs LAN-enhet. Hvis dette skjer, må du utføre følgende trinn.
 - Når du kobler headsettet til en Bluetooth-enhet, bruker du headsettet minst 10 m unna den trådløse LAN-enheten.
 - Hvis dette headsettet brukes innen 10 m fra en trådløs LAN-enhet, slår du av trådløs LAN-enheten.
 - Bruk dette headsettet og Bluetooth-enheten så nært hverandre som mulig.
- Hvis du lytter til musikk med smarttelefonen, kan du forbedre situasjonen ved å slå av unødvendige apper eller starte smarttelefonen på nytt.
- Koble til headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
Sett headsettet i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet, ta så headsettet ut av ladeetuiet for å koble headsettet til Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Effekten av støyreduksjon er ikke tilstrekkelig.

- Sørg for at støyreduksjonsfunksjonen er skrudd på.
- Når du føler at støyreduksjonsfunksjonen og lavfrekvens lyd er utilstrekkelig, bytt ut ørepluggene til et par som føles tettere.
Ved skifting av ørepluggene, prøv større og deretter mindre ørepluggstørrelser.
Størrelsen på venstre og høyre øreplugger kan være forskjellig.
- Juster headsettet til en komfortabel posisjon.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer bra i områder med lav frekvens, som fly, tog, kontor, nær klimaanlegg, og er ikke like effektiv for høyere frekvenser, som stemmer.
- Sjekk at Adaptive Sound Control er slått av.
Sjekk innstillingen til Adaptive Sound Control på "Sony | Headphones Connect"-appen. Når Adaptive Sound Control er slått på kan støyreduksjonsfunksjonen være utilstrekkelig.

Beslektet emne

- [Skifte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Paring kan ikke utføres.

- Før headsettet og Bluetooth-enheten innen 1 m fra hverandre.
- Ved paring for første gang etter kjøp, initialisering eller reparasjon av headsettet, går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. Når du parer en andre eller tredje enhet, setter du headsettet i begge ører og holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre enhet samtidig i omtrent 7 sekunder for å sette det i paringsmodus.
- Ved paring av en enhet igjen etter initialisering eller reparering av headsettet, kan du kanskje ikke pare enheten hvis den bevarer paringsinformasjon for headsettet (iPhone eller annen enhet). I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.

- Kontroller at headsettet er skrudd på.
- Sjekk at Bluetooth-enheten er slått på og at Bluetooth-funksjonen er på.
- Hvis headsettet automatisk kobler til sist tilkoblet Bluetooth-enhet, kan det hende at du ikke kan koble headsettet til andre enheter via Bluetooth-tilkoblingen. I så fall bruker du sist tilkoblet Bluetooth-enhet og kobler fra Bluetooth-tilkoblingen.
- Sjekk om Bluetooth-enheten er i hvilemodus. Hvis enheten er i hvilemodus, avbryter du hvilemodusen.
- Sjekk om Bluetooth-tilkoblingen er avsluttet. Hvis den er avsluttet, oppretter du Bluetooth-tilkoblingen igjen.
- Hvis paringsinformasjonen for headsettet har blitt slettet på Bluetooth-enheten, parer du headsettet med enheten på nytt.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Forvridd lyd

- Hold headsettet unna mikrobølgeovn, trådløse LAN-enheter osv.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Headsettet fungerer ikke riktig.

- Nullstill headsettet. Denne operasjonen sletter ikke paringsinformasjon.
- Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling av headsettet, initialiserer du headsettet.
- Du kan ikke betjene headsettet når du ikke har det på. Sett på deg headsettet for å betjene det.
- Trykk riktig på berøringssensoren for å betjene headsettet. Hold headsettet mellom tommelen og langfingeren, og trykk så på berøringssensoren med pekefingeren.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren eller fingrene dine er våte. Tørk av eventuell svette eller vann med en myk klut før betjening.
- Headsettet kan ikke betjenes med hansker. Betjen headsettet med bare fingre.
- Headsettet kan ikke betjenes når berøringssensoren er dekket til av hår. Hold berøringssensoren åpent tilgjengelig så du kan trykke på den direkte.
- Trykk nøyaktig på berøringssensoren. Hvis kanten av berøringssensoren berøres, fungerer kanskje ikke headsettet.
- Trykk på berøringssensoren med den flate delen av fingeren din. Hvis du trykker med neglen eller fingertuppen, kan det hende at headsettet ikke fungerer.
- Trykk på berøringssensoren mens du holder headsettet mellom tommelen og langfingeren. Hvis headsettet beveges når du trykker på berøringssensoren, kan det hende at headsettet ikke kan betjenes.
- Når du endrer tilordningen av funksjonene til berøringssensorene med "Sony | Headphones Connect"-appen, bekreft på appen at riktig funksjon er tilordnet berøringssensoren.

Beslektet emne

- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)
- [Om berøringssensoren](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Kan ikke høre en person under et anrop.

- Sjekk at både headsettet og den tilkoblede enheten (dvs. smarttelefon) er slått på.
- Skru opp volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for lavt.
- Sjekk lydinnstillingene til Bluetooth-enheten for å kontrollere at lyden mates til headsettet under et anrop.
- Bruk Bluetooth-enheten for å gjenopprette tilkoblingen. Velg HFP eller HSP for profilen.
- Mens du lytter til musikk med headsettet, stopper du avspilling og trykker to ganger raskt (med et intervall på omtrent 0,4 sekunder) på berøringssensoren på venstre eller høyre enhet for å svare på et innkommende anrop.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon

WF-SP800N

Lavt lydnivå i anrop

- Skru opp volumet til enheten som er koblet til. Hvis du ikke kan justere volumet på den tilkoblede enheten, installerer du "Sony | Music Center"-smarttelefonappen og justerer volumet i "Sony | Music Center"-appen.


5-013-130-61(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Nullstille headsettet


Hvis headsettet ikke kan skrus på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet.

Plasser headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent og hold fingeren på berøringssensorene på venstre enhet i omtrent 20 sekunder.

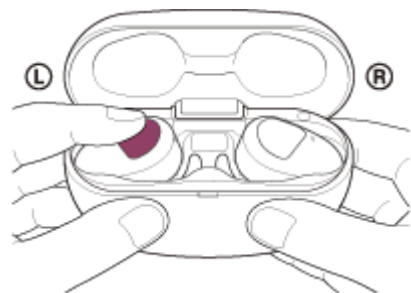

Løft fingeren når indikatoren (rød) på headsettet slukkes etter blinking.

Hold så fingeren på berøringssensoren på den høyre enheten i omtrent 20 sekunder.

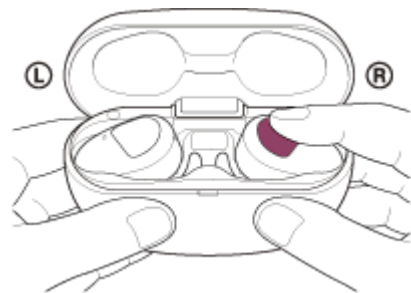

Løft fingeren når indikatoren (rød) på headsettet slukkes etter blinking.

Hvis indikatoren (blå) på headsettet blinker, kan det hende at headsettet ikke er riktig nullstilt fordi headsettet ble flyttet i ladeetuiet. Utfør nullstillingen igjen.

Informasjon om enhetsregistrering (paring) og andre innstillinger bevares.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Beslektet emne

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-SP800N

Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.

Plasser headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent og hold fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre headsettenheter i omtrent 10 sekunder. Løft fingrene innen 10 sekunder etter at indikatorene (røde) på headsettet begynner å blinke.

Indikatorene (blå) blinker fire ganger (● ● ● ●) og headsettet er initialisert.

Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter initialisering, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Sjekk at indikatorene (rød) på både venstre og høyre headsettenheter tennes før du holder fingrene på berøringssensorene på både venstre og høyre headsettenheter.
- Hvis du har oppdatert programvaren etter at headsettet ble kjøpt, forblir programvaren oppdatert selv om du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket også tilbake til fabrikkinnstillingen.