

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N



Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

- [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)
- [Wymiana wkładek dousznych](#)
- [Wymiana wsporników](#)
- [Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Informacje na temat wodoodporności/odporności na pył zestawu nagłownego](#)

Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

[Noszenie zestawu nagłownego](#)

[Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

[Informacje o czujniku dotykowym](#)

Zasilanie/ladowanie

[Ładowanie](#)

[Dostępny czas pracy](#)

[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

[Włączanie zestawu nagłownego](#)

[Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Smartfon z systemem Android

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

[Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

[Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Funkcja tłumienia szumów

[Co to jest tłumienie szumów?](#)

[Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Korzystanie z funkcji Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Informacje dotyczące licencji](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ladowanie

- [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)
- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)
- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)
- [Nie można ładować, nawet gdy etui z funkcją ładowania jest podłączone do komputera.](#)
- [Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.](#)

Dźwięk

- [Brak dźwięku](#)
- [Niski poziom dźwięku](#)
- [Występuje różnica w głośności pomiędzy lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego, zbyt mało dźwięków o niskiej częstotliwości.](#)
- [Niska jakość dźwięku](#)
- [Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)
- [Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.](#)

Łączność Bluetooth

- [Nie można przeprowadzić parowania.](#)
- [Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)
- [Zniekształcony dźwięk](#)
- [Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.](#)
- [Nie słychać rozmówcy w czasie połączenia.](#)

[Słabo słychać głos rozmówcy.](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu nagłownego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH®, umożliwiając następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniu fabrycznym, po założeniu zestawu nagłownego na uszy zostanie odtworzona wskazówka głosowa w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówkę głosową za pośrednictwem lewej i prawej słuchawki w następujących sytuacjach.

- Po włączeniu zestawu nagłownego: „Power on” (Zasilanie włączone)
- Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówkę głosową za pośrednictwem lewej słuchawki (lub prawej słuchawki, jeżeli nosisz na uchu tylko prawą słuchawkę).

- Po wyłączeniu zasilania za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
- Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
- Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
- Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)
- Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling” (Usuwanie szumów)
- Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia)
- Podczas wyłączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Ambient Sound Control off” (Regulacja dźwięków otoczenia wyłączona)

Usłyszysz wskazówkę głosową w poniższej sytuacji ze słuchawki do której przypisano funkcję Asystenta Google.

- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po stuknięciu czujnika dotykowego na słuchawce do której przypisano funkcję Asystenta Google: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekać chwilę do zakończenia aktualizacji.)

Usłyszysz wskazówkę głosową w poniższej sytuacji ze słuchawki do której przypisano funkcję Amazon Alexa.

- Gdy Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po stuknięciu czujnika dotykowego na słuchawce do której przypisano funkcję Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)

Uwaga

- Po założeniu na ucho tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego wskazówki głosowe będą odtwarzane przez tę słuchawkę.

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 20 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych zostanie przywrócone ustawienie fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, aby go wyłączyć, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go ponownie włączyć.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 20 cm) (1)



Hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe (po 2 w rozmiarach SS/S/M/L/LL)

- Wkładki douszne rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Rozmiar wkładek dousznych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek dousznych.



Rozmiar SS: 1 linia

Rozmiar S: 2 linie

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar L: 4 linie

Rozmiar LL: 5 linie

Wsporniki z zausznikami (po 2 w rozmiarach M/L)

- Wsporniki z zausznikami rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu.



Etui z funkcją ładowania (1)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Wymiana wkładek dousznych

Aby zapewnić prawidłową jakość dźwięku i aby funkcja tłumienia szumów działała w sposób optymalnie skuteczny, wybierz wkładki douszne, które najlepiej pasują do Twoich uszu.

Jeżeli rozmiar wkładek dousznych nie odpowiada rozmiarowi otworów w uszach lub wkładki douszne nie są właściwie noszone, może to znacząco wpłynąć na funkcję tłumienia szumów i jakość dźwięku.

Gdy poczujesz, że funkcja tłumienia szumów i dźwięk o niskiej częstotliwości są niewystarczające, zmień wkładki douszne na bardziej dopasowane.

W przypadku zmiany wkładek dousznych, wypróbuj rozmiary wkładek dousznych w kolejności od większych do mniejszych.

Rozmiar lewej i prawej wkładki dousznej może być inny.

Hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe

Rozmiar wkładek dousznych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek dousznych.



Rozmiar SS: 1 linia


Rozmiar S: 2 linie

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar L: 4 linie

Rozmiar LL: 5 linie

1 Zdejmij wkładkę douszną.

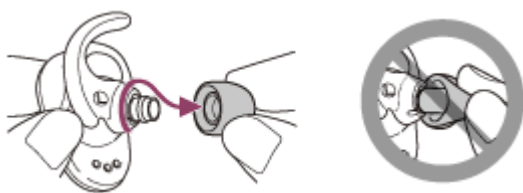

- Przy wyjmowaniu wkładki dousznej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

2 Załóż wkładkę douszną.



- Mocno włóż wkładkę douszną do końca. Wkładki douszne należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Wymiana wsporników

Wsporniki z zausznikami rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu.

Jeśli rozmiar wsporników z zausznikami nie pasuje do uszu, można je wymienić na wsporniki o innym rozmiarze, aby były wygodniejsze i lepiej dopasowane do prawego i lewego ucha.




1 Zdejmij wkładkę douszną, a następnie wspornik z zausznikiem.

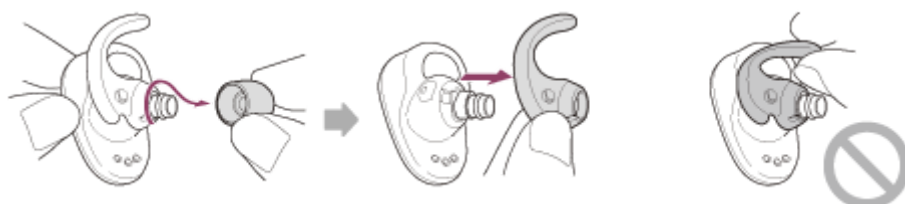

- Przy zdejmowaniu wspornika z zausznikiem należy przytrzymać jego podstawę. Nie wolno pociągać za koniec wspornika z zausznikiem.


2 Przymocuj wspornik z zausznikiem.

Przykład: podczas zakładania wspornika z zausznikiem po lewej stronie

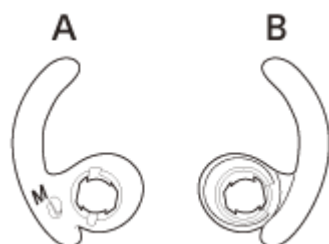

A: przód

B: tył

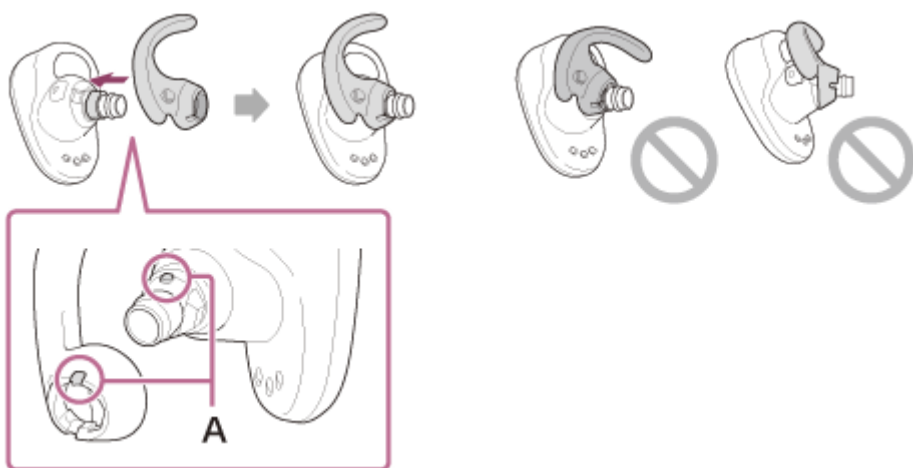

A: wyrównaj

- Wyrównaj wypukłą część zestawu nagłownego z zagłębioną częścią wspornika z zauszniakiem, a następnie włóż mocno wspornik z zauszniakiem do końca. Wsporniki z zauszniakami należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego trzymaj zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania urządzenia. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu.

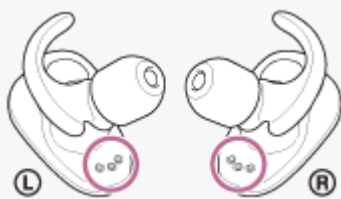

Informacje na temat wodoodporności/odporności na pył zestawu nagłownego

Informacje na temat wodoodporności/odporności na pył zestawu nagłownego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne ani odporne na kurz.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX5 IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody, a charakterystyka odporności na kurz tego urządzenia odpowiada normie IP5X IEC 60529 „Stopnie ochrony przed stałymi ciałami obcymi (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem stałych ciał obcych.
Jeśli zestaw nagłowny nie jest używany prawidłowo, woda lub kurz może się dostać do zestawu nagłownego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.
IPX5: zestaw nagłowny będzie kontynuować działanie nawet po wystawieniu na bezpośrednie strumienie wody z dowolnego kierunku (z wyjątkiem kanałów dźwiękowych (tub wyjścia dźwięku) zestawu nagłownego).
IP5X: zestaw nagłowny zachowa bezpieczeństwo i zapewni zadowalającą pracę w przypadku dostania się kurzu.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) zestawu nagłownego nie są całkowicie wodoszczelne.

Ciecze, do których odnosi się charakterystyka wodoodporności

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność/odporność na kurz zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Aby zachować wodoodporność/odporność na kurz

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.

- Nie należy kierować silnych strumieni wody do otworów wyjść dźwięku.
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego do wody ani używać go pod wodą.
- Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterek, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką. Jeśli woda pozostaje w otworach wyjść dźwięku, dźwięk może być stłumiony lub w ogóle nie będzie słyszalny. W takim przypadku należy zdjąć wkładki douszne, skierować otwory wyjść dźwięku do dołu i potrząsnąć kilka razy, aby usunąć wodę.




- Obróć otwór mikrofonu w dół i delikatnie stuknij nim około 5 razy w kierunku suchej szmatki itd. Jeżeli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w otworze mikrofonu, może pojawić się korozja.



- Jeżeli zestaw nagłowny jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw nagłowny

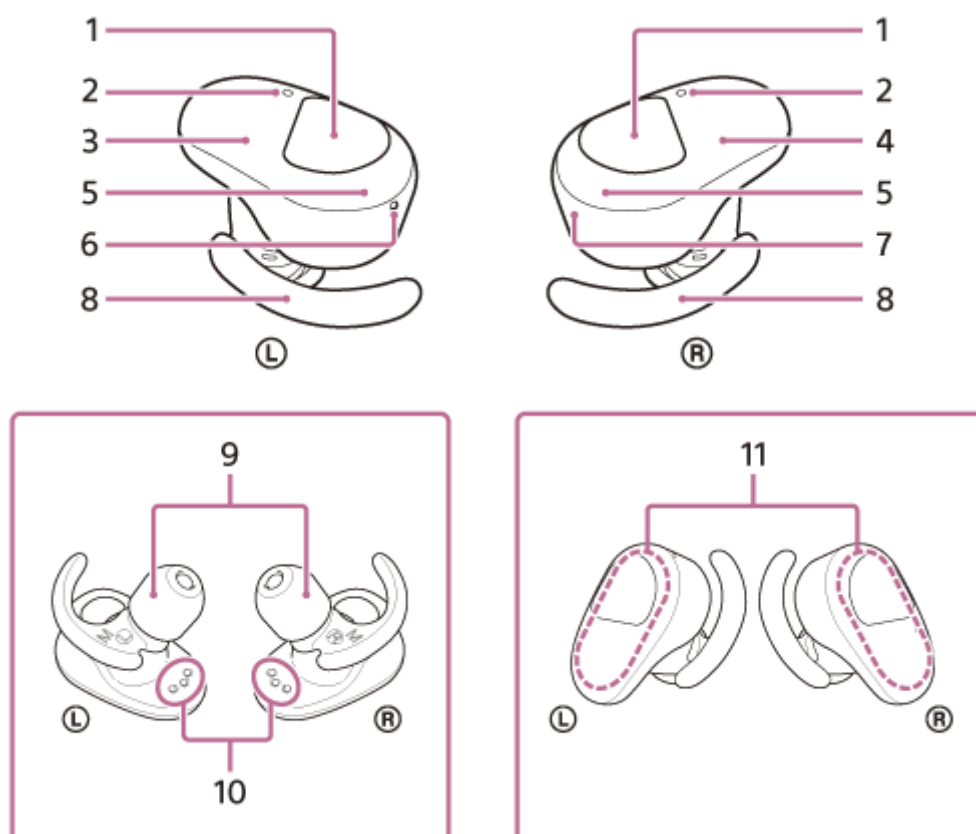

1. Czujniki dotykowe (lewy, prawy)
Stuknij, aby obsługiwać zestaw nagłowny.
Przy ustawieniu fabrycznym, aby uniknąć nieprawidłowej reakcji zestawu nagłownego, zestaw nagłowny nie będzie działał nawet po stuknięciu czujnika dotykowego, gdy zestaw nagłowny nie jest założony na uszy.
2. Mikrofony (lewy, prawy)
Rejestrują głos (podczas rozmowy przez telefon) oraz szумы (podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów).
3. Lewa słuchawka zestawu nagłownego
4. Prawa słuchawka zestawu nagłownego
5. Wskaźniki (czerwony/niebieski) (lewy, prawy)
Świecą się na czerwono podczas ładowania.
Świecą się na czerwono lub niebiesko sygnalizując stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.
Przy ustawieniu fabrycznym, wskaźniki wyłączają się po założeniu zestawu nagłownego na uszy.
6. Oznaczenie ① (lewa) i wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce zestawu nagłownego jest wyczuwalna wypukłość.
7. Oznaczenie ② (prawa)
8. Wsporniki z zausznikami (lewy, prawy)
9. Wkładki douszne (lewa, prawa)
10. Porty ładowania (lewy, prawy)
11. Wbudowane anteny (lewa, prawa)
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth zarówno w lewej, jak i w prawej słuchawce.

Etui z funkcją ładowania

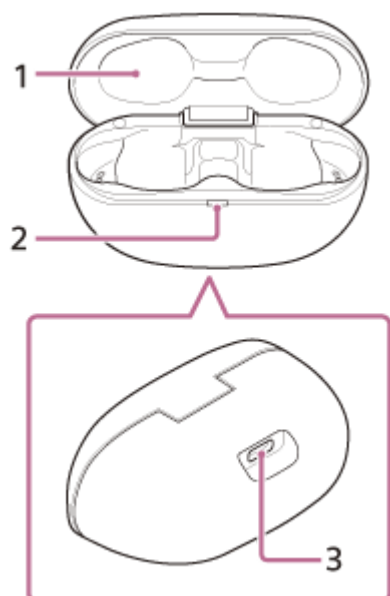

1. Pokrywka

2. Wskaźnik (czerwony)

Wskazuje stan naładowania.

3. Port USB Type-C

Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego przy użyciu dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C, aby jednocześnie naładować zestaw nagłówny i etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : świeci na niebiesko / ● : świeci na czerwono / -: nie świeci się

Włączanie

Zestaw nagłowny włącza się nawet po wyjęciu z etui z funkcją ładowania.

● - ● (miga dwa razy na niebiesko)

W takim przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego wynosi 20% lub mniej (wymaga ładowania), wskaźnik włącza zestawu nagłownego w się kolejno w poniższy sposób.

● - ● - ● (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)”.

Wyłączanie

Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony na uszy przez okres około 5 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie.

● (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski (zestaw nagłowny/etui z funkcją ładowania)

- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski
Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego wynosi 20% lub mniej, wskaźnik (w kolorze czerwonym) włącza się kolejno w poniższy sposób.

● - ● - ● (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

- Gdy poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania staje się niski
Jeśli po zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 30% lub mniej, wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania włącza się kolejno w poniższy sposób.

● - ● - ● (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Ładowanie (wskazywane przez wskaźnik etui z funkcją ładowania)

Stan naładowania można sprawdzić za pomocą wskaźnika (czerwonego) na etui z funkcją ładowania.

- Podczas ładowania zestawu nagłownego / etui z funkcją ładowania / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania
● (świeci się na czerwono)
Jeśli zestaw nagłowny został umieszczony w etui z funkcją ładowania i trwa jego ładowanie, świeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania. Wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania gaśnie po zakończeniu ładowania zestawu nagłownego.
Podczas ładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego, wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania gaśnie po zakończeniu ładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania.
- Nieprawidłowa temperatura
● ● - - ● ● - - (miga po dwa razy na czerwono)
- Nieprawidłowe ładowanie
● - - ● - - (miga powoli na czerwono)

Funkcja Bluetooth

Przy ustawieniu fabrycznym, wskaźnik wyłącza się po założeniu zestawu nagłownego na uszy. Po wyłączeniu funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, wskaźnik nie wyłączy się, nawet gdy zestaw nagłowny jest założony.

- Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
 --  -- (miga powoli po dwa razy na niebiesko)
- Niepodłączony
 --  --  --  -- (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
- Procedura podłączania zakończyła się
       (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
- Podłączony
 -----  ----- (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
- Rozmowa przychodząca
       (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

Inne

- Aktualizacja oprogramowania
 --  -- (miga powoli na niebiesko)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone
    (miga 4 razy na niebiesko)

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Wskazówka

- Przy ustawieniu fabrycznym, wskaźniki wyłączają się po założeniu zestawu nagłownego na uszy. Podczas noszenia zestawu nagłownego można sprawdzać różne stany zestawu nagłownego za pomocą wskazówek głosowych.

Powiązany temat


- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Noszenie zestawu nagłownego

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę oznaczoną **L** (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną **R** (prawa) na prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.


Nie należy dotykać czujnika dotykowego podczas zakładania zestawu nagłownego na uszy.

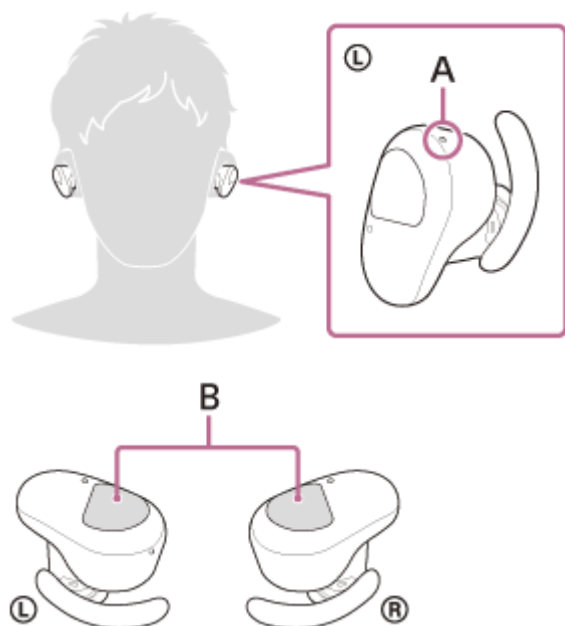

A: wyczuwalna wypukłość

B: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

2 Przekręć zestaw nagłowny, aby włożyć wspornik z zausznikiem do rowków usznych.

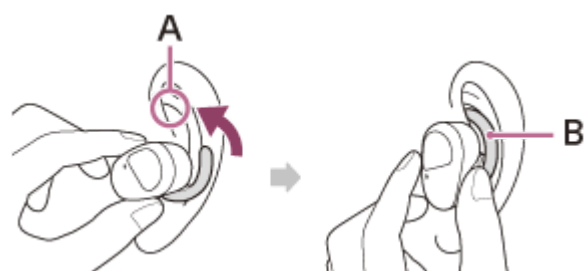


A: rowki uszne

B: wspornik z zausznikiem

Wskazówka

- Wkładkę do uszu będzie można łatwiej wsunąć głęboko do ucha po lekkim pociągnięciu za płatek ucha i równoczesnym delikatnym przekręceniu zestawu nagłownego.

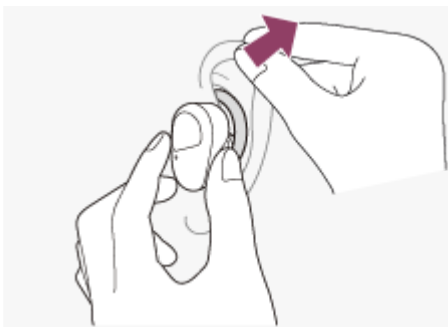

Jeśli wsporniki z zausznikami są zbyt małe

Wsporniki z zausznikami rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Jeżeli zestaw nagłowny został założony zgodnie z procedurami opisanymi powyżej, ale masz wrażenie, że wsporniki z zausznikami są za małe, zamień je na rozmiar L.

Prawidłowa jakość dźwięku i skuteczne działanie funkcji tłumienia szumów

Jeżeli rozmiar wkładek dousznych nie odpowiada rozmiarowi otworów w uszach lub wkładki douszne nie są właściwie noszone, może to znacząco wpłynąć na funkcję tłumienia szumów i jakość dźwięku.

Gdy poczujesz, że funkcja tłumienia szumów i dźwięk o niskiej częstotliwości są niewystarczające, zmień wkładki douszne na bardziej dopasowane.

W przypadku zmiany wkładek dousznych, wypróbuj rozmiary wkładek dousznych w kolejności od większych do mniejszych.

Rozmiar lewej i prawej wkładki dousznej może być inny.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu nagłownego

Przy ustawieniu fabrycznym wbudowane czujniki wykrywają, gdy zestaw nagłowny jest zakładany na uszy lub zdejmowany, co umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania muzyki poprzez zestaw nagłowny, a także sterowanie czujnikami dotykowymi, wskaźnikami i wskazówkami głosowymi.

Po założeniu zestawu nagłownego

- Wskaźnik zestawu nagłownego są wyłączone.
- Czujników dotykowych można używać do odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.
- Usłyszysz wskazówkę głosową odpowiadającą operacji i statusowi.

Po zdjęciu zestawu nagłownego

- Przy ustawieniu fabrycznym, gdy zestaw nagłowny jest noszony na obojgu uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki zestaw nagłowny wznowia odtwarzanie muzyki.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony na uszy przez około 5 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, aby oszczędzić akumulator. Włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy lub zakładając zestaw nagłowny na uszy.
- Aby uniknąć nieprawidłowej reakcji zestawu nagłownego, nie można odtwarzać muzyki, wykonywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji, nawet po stuknięciu czujnika dotykowego, gdy zestaw nagłowny nie jest założony na uszy.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki na uchu.
- Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmieniać ustawienia automatycznego wstrzymywania i wznowiania odtwarzania muzyki lub automatycznego wyłączania zestawu nagłownego.

Powiązany temat


- [Wymiana wkładek dousznych](#)
- [Wymiana wsporników](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego

Można wyjąć jedną słuchawkę z etui z funkcją ładowania i używać jej samodzielnie.
W takim przypadku włączy się tylko słuchawka wyjęta z etui z funkcją ładowania.

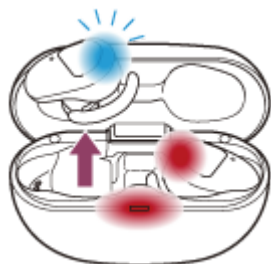

Po założeniu drugiej słuchawki zestawu nagłownego

Połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie, a odtwarzanie muzyki lub innego dźwięku będzie się odbywać przez obie słuchawki zestawu nagłownego.

Informacje o wskazówkach głosowych

Po założeniu na ucho tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego wskazówki głosowe będą odtwarzane przez tę słuchawkę.

Niektóre wskazówki głosowe mogą być odtwarzane tylko przez lewą słuchawkę, gdy na uszach znajduje się zarówno lewa, jak i prawa słuchawka. Po założeniu na ucho tylko prawej słuchawki wszystkie wskazówki głosowe będą odtwarzane przez tę słuchawkę.

Przypisywanie funkcji do czujników dotykowych

W zależności od włożonej słuchawki, niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do czujników dotykowych przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Wskazówka

- Funkcję Asystenta Google można przypisać do lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego. Gdy funkcja Asystenta Google zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Asystenta Google.
- Funkcję Amazon Alexa można przypisać do lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Amazon Alexa.

Uwaga

- W przypadku odtwarzania muzyki lub innego dźwięku stereofonicznego podczas noszenia tylko jednej słuchawki, będzie można usłyszeć tylko dźwięk z lewego lub prawego kanału w zależności od włożonej słuchawki. Nie można słuchać dźwięku monofonicznego ze zmiksowanymi kanałami lewym i prawym.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Informacje o czujniku dotykowym

Czujnik dotykowy można stukać w celu wykonania różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub zmiana ustawienia funkcji tłumienia szumów.

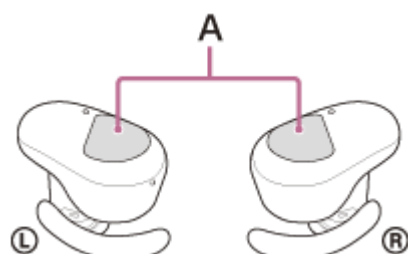

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Aby obsługiwać czujnik dotykowy, przytrzymaj zestaw nagłowny pomiędzy kciukiem a środkowym palcem, następnie stuknij czujnik dotykowy palcem wskazującym.

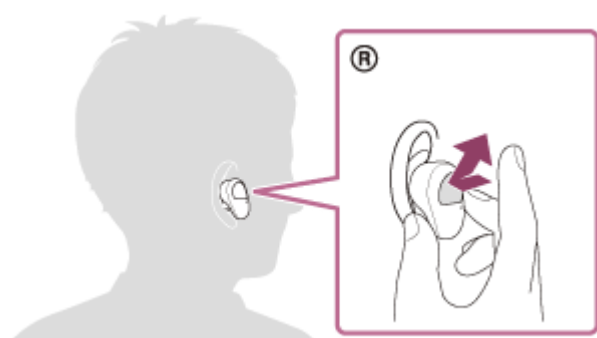

Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Stuknięcie	Przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymywanie muzyki
Podwójne stuknięcie	Odbieranie lub kończenie połączenia	Przeskoczenie do początku kolejnego utworu Odbieranie lub kończenie połączenia
Potrójne stuknięcie	-	• Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania)
Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym	Aktywowanie trybu bacznej uwagi	Użycie lub anulowanie funkcji pomocy głosowej (Siri/Google app)
Przytrzymanie palca na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund	Przejsie do trybu rejestracji urządzenia (parowania)	Przejsie do trybu rejestracji urządzenia (parowania)

Wskazówka

- Kiedy stukasz czujnik dotykowy 2 lub 3 razy, stuknij go szybko w odstępie co około 0,4 sekundy.
- Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Na przykład funkcję odtwarzania muzyki, która jest przypisana fabrycznie do czujnika dotykowego prawej słuchawki, można zmienić na czujnik dotykowy lewej słuchawki.
Można również zmienić ustawienia, które nie powodują przypisania funkcji odtwarzania muzyki, funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia, funkcji regulacji głośności odtwarzania itp. W takim przypadku można sparować urządzenie, zresetować zestaw nagłowny lub zainicjować zestaw nagłowny.

Uwaga

- Czujników dotykowych nie można obsługiwać, gdy zestaw nagłowny nie jest założony. Po wyłączeniu funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można używać czujników dotykowych, nawet gdy zestaw nagłowny nie jest założony.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla Asystenta Google na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się automatycznie zmienić.
Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się automatycznie zmienić.
Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Ładowanie

Zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

1 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.


Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

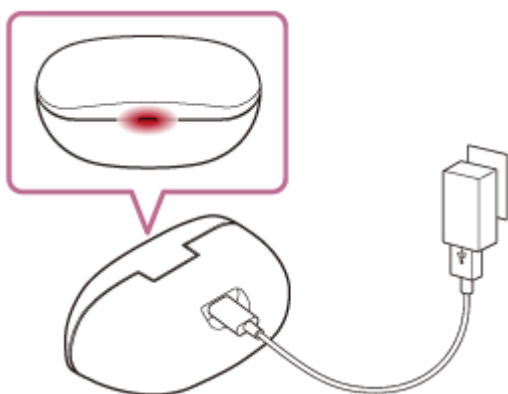

Wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania włączy się i etui z funkcją ładowania rozpocznie ładowanie.

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji przez wbudowany magnes.

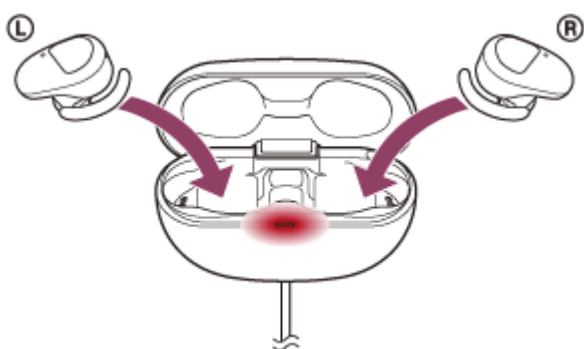

Wskaźniki (czerwone) na zestawie nagłownym włączą się i zestaw rozpocznie ładowanie.

- Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania.
- Jeśli jedna słuchawka zestawu nagłownego zakończy ładowanie przed otwarciem pokrywy etui z funkcją ładowania, wskaźnik (czerwony) słuchawki nie będzie świecić. Druga słuchawka będzie kontynuować ładowanie.
- Po zakończeniu ładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania wyłączy się automatycznie. Kiedy otworzysz pokrywę etui z funkcją ładowania po zakończeniu ładowania, wskaźniki (czerwone) zestawu nagłownego będą świecić jeszcze przez chwilę.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego wynosi około 2,5 godziny (*).

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godzin (*).

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui do ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Jeżeli etui z funkcją ładowania jest całkowicie naładowane, zestaw nagłowny można naładować jeden raz.

Uwagi dotyczące ładowania zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

- Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (czerwony) na etui miga, a następnie wyłączy się natychmiast, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski i nie można naładować zestawu nagłownego.
- Jeżeli wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania nie włącza się/miga nawet po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

Uwaga

- Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Gdy etui z funkcją ładowania z zestawem nagłownym jest podłączone do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, aby ponownie rozpocząć ładowanie zestawu nagłownego.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- W przypadku wykrycia problemu przez zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania podczas ładowania z poniżej wymienionych przyczyn, wskaźnik (czerwony) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

- Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
- Problem z akumulatorem.

Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.

- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 9 godz
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 9 godz
AAC	WYŁ	Maks. 13 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 9 godz
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 9 godz
SBC	WYŁ	Maks. 13 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 60 minut po 10 minutach ładowania.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 7 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 7 godz.
WYŁ	Maks. 8 godz.

Czas w trybie oczekiwania

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 15 godzin
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 15 godzin
WYŁ	Maks. 35 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić w zależności od ustawień i warunków użytkowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania.

Po założeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania i założeniu go na oboje uszu, słyszalna będzie wskazówka głosowa, informująca o poziomie naładowania akumulatora odpowiednio z lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)


Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Gdy poziom naładowania jest niski

Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe. W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

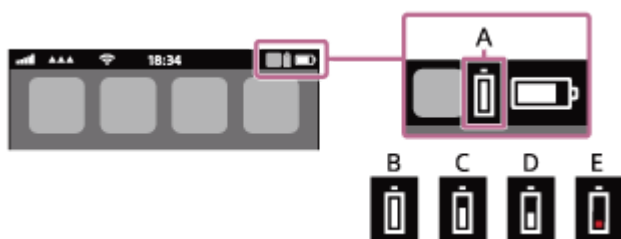

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw nagłowny podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego, gdy urządzenie

Bluetooth wyświetla się na ekranie smartfona. Jest on wyświetlany jako „100%”, „70%”, „50%” lub „20%”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Jeśli po zamknięciu pokryw etui z funkcją ładowania wskaźnik (czerwony) na etui miga przez około 15 sekund, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi od 5% do 30%. W takim przypadku etui z funkcją ładowania nie może wystarczająco naładować zestawu nagłownego.
- Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania nie włącza się lub wyłącza się natychmiast, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi poniżej 5%. W takim przypadku nie można naładować zestawu nagłownego przy użyciu etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Włączanie zestawu nagłownego

Po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie i wskaźniki (w kolorze niebieskim) zamigają.
Po wyjęciu tylko jednej słuchawki z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

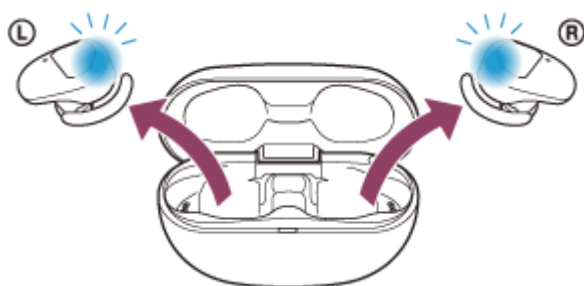

Po założeniu zestawu nagłownego na uszy usłyszysz wskazówkę głosową: „Power on” (Zasilanie włączone).

Gdy zestaw nagłowny nie zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania

Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony na uszy przez okres około 5 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie. W takim przypadku włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy zestawu nagłownego lub zakładając zestaw nagłowny na uszy. Zestaw nagłowny włączy się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu go z etui.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można zmieniać ustawienie zestawu nagłownego, aby nie wyłączał się automatycznie.

Po włączeniu zestawu nagłownego

Funkcja tłumienia szumów zostanie włączona automatycznie. Po wyjęciu obydwu słuchawek z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego.

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania Bluetooth po włączeniu go za pierwszym razem po zakupie lub bezpośrednio po zainicjowaniu zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Wyłączanie zestawu nagłownego

1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji przez wbudowany magnes.

Po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie. Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest wystarczający, zaczną świecić wskaźniki (czerwone) na zestawie nagłownym i rozpocznie się ładowanie zestawu nagłownego.



Po zdjęciu zestawu nagłownego i pozostawieniu go

Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony na uszy przez okres około 5 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie, zanim zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „rejestracją urządzenia (parowaniem)”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia i zestawu nagłownego nie ma potrzeby ponownego ich parowania. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

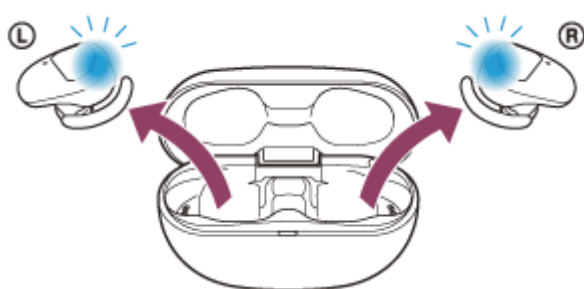


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku załóż zestaw nagłowny na oboje uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

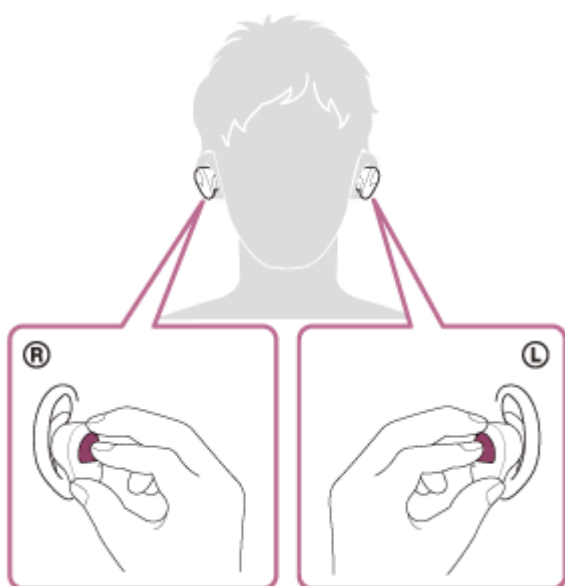


Po połączeniu obu słuchawek zestawu nagłownego usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki.


3 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

4 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

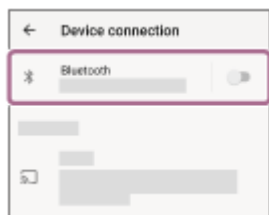

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

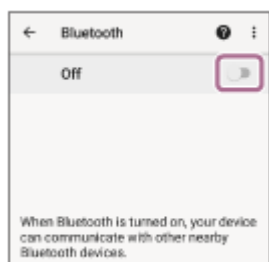

5 Dotknij opcji [WF-SP800N].

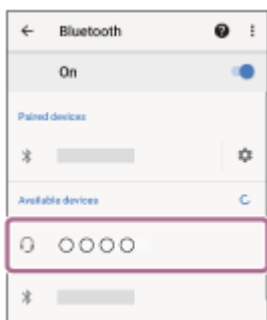

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po połączeniu obu słuchawek zestawu nagłownego usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli na ekranie smartfona z systemem Android nie pojawia się pozycja [WF-SP800N], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zarejestrować (sparować) urządzenie po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Po sparowaniu urządzenia na podłączonym urządzeniu może zostać wyświetlone [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

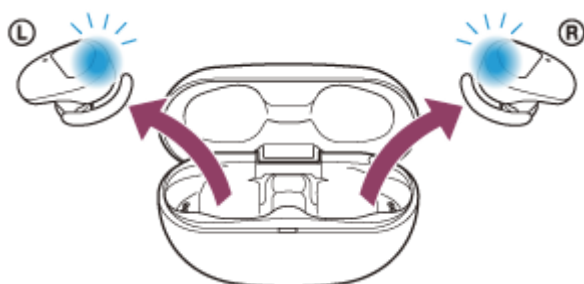

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

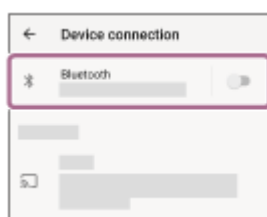

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

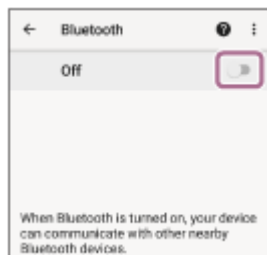

5 Dotknij opcji [WF-SP800N].

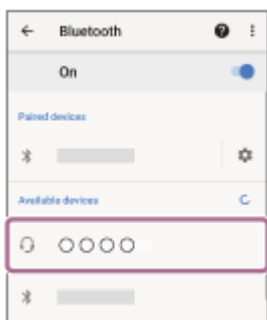

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

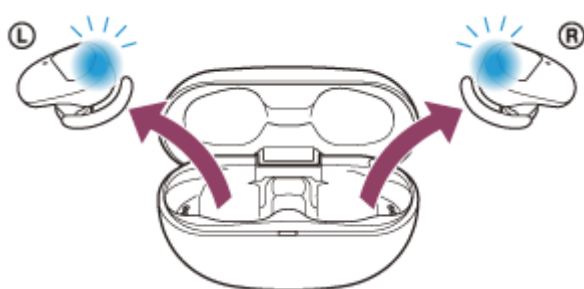


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku załóż zestaw nagłowny na oboje uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

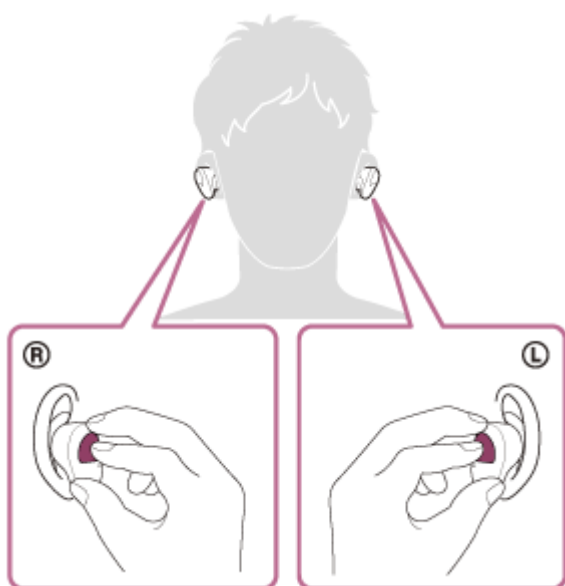


Po połączeniu obu słuchawek zestawu nagłownego usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki.


3 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

4 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.


1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

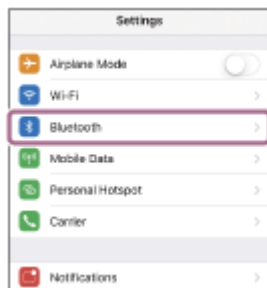

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

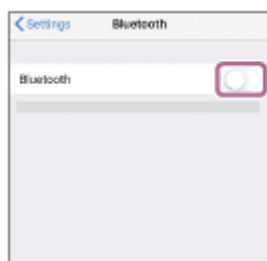

5 Dotknij opcji [WF-SP800N].

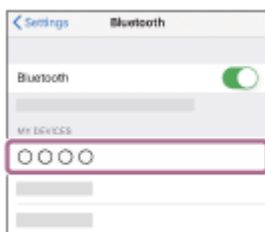

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po połączeniu obu słuchawek zestawu nagłownego usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu smartfona iPhone nie pojawia się pozycja [WF-SP800N], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zarejestrować (sparować) urządzenie po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Po sparowaniu urządzenia na podłączonym urządzeniu może zostać wyświetlone [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

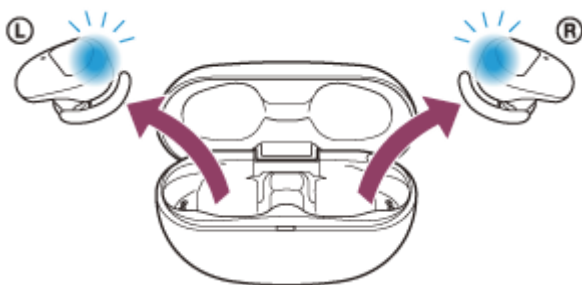

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

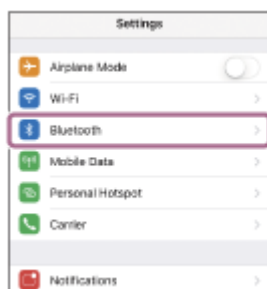

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



5 Dotknij opcji [WF-SP800N].



Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

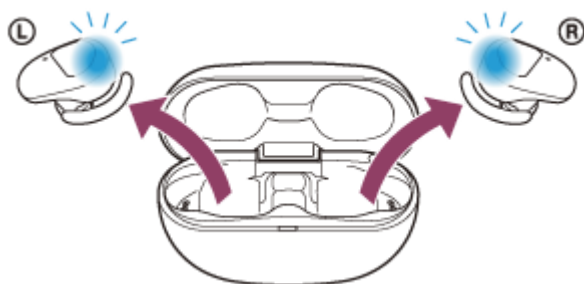


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku załóż zestaw nagłowny na oboje uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

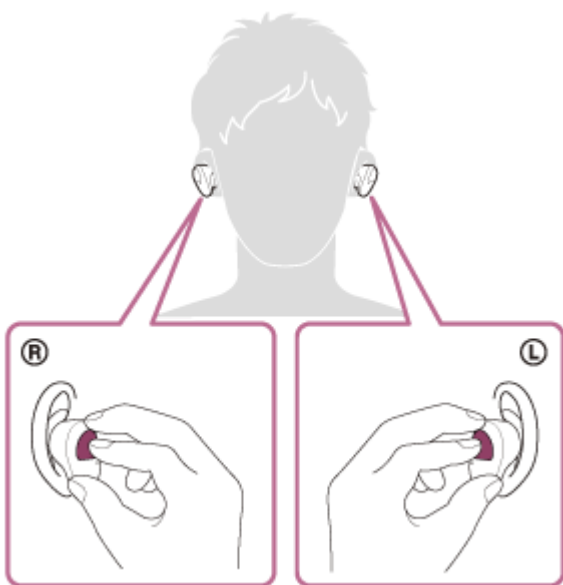


Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki.


3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

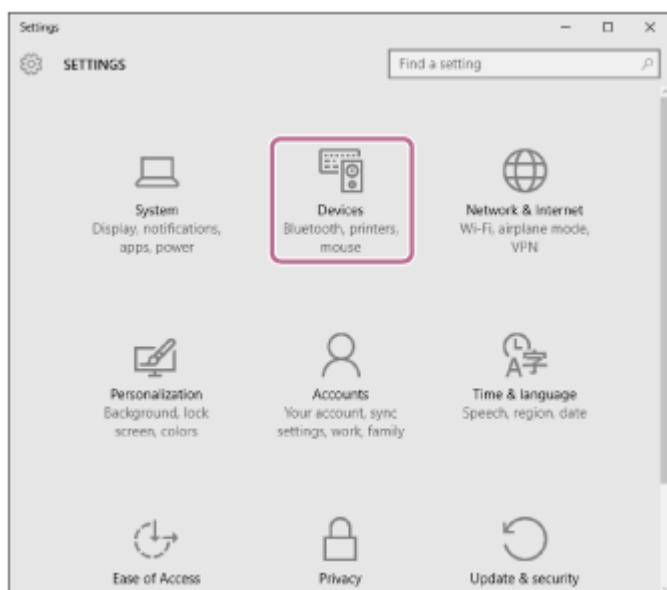

3. Kliknij kartę [Bluetooth], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie wybierz [WF-SP800N].

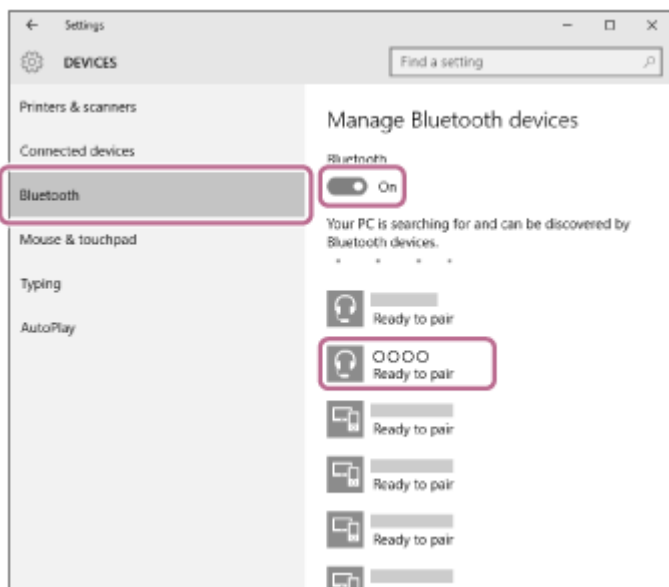

4. Kliknij opcję [Pair].

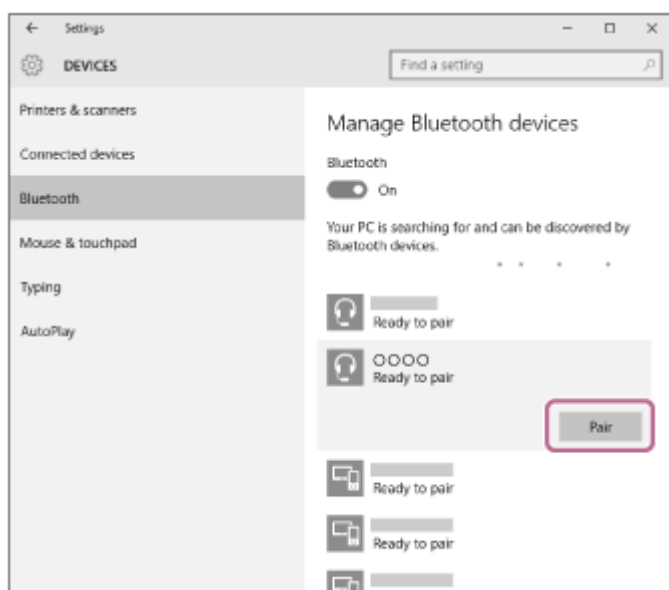

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-SP800N], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Po sparowaniu urządzenia na podłączonym urządzeniu może zostać wyświetlone [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-

SP800NJ.

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłówny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłówny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłówny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

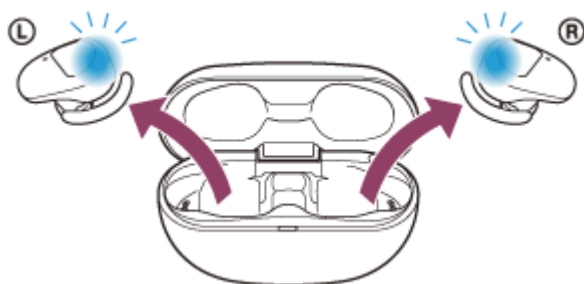


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku załóż zestaw nagłowny na oboje uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

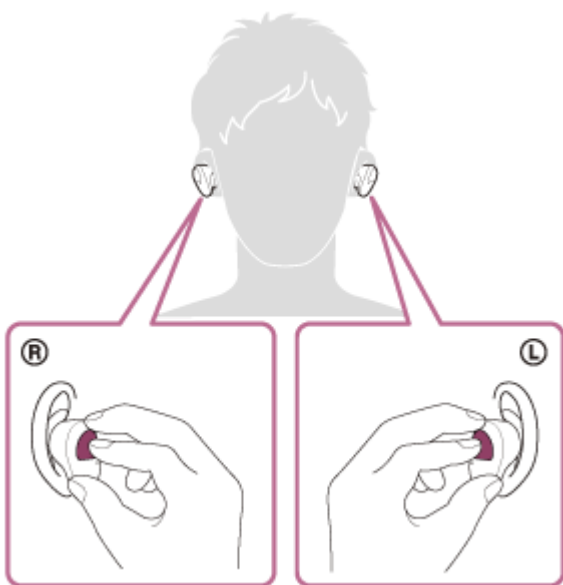


Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki.


3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesunij palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

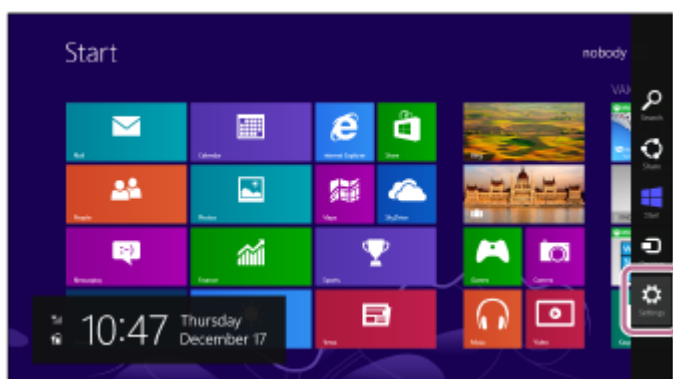


2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

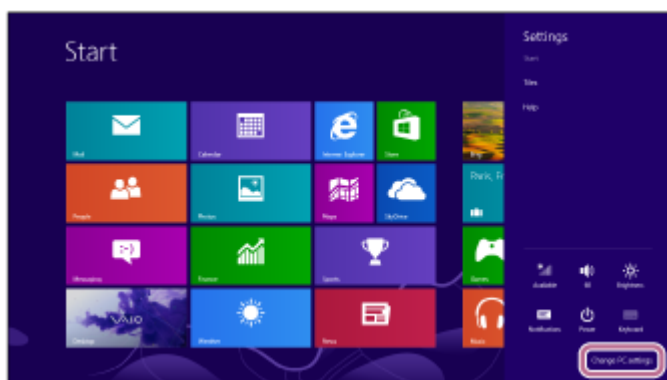


3. Wybierz opcję [PC and devices] na ekranie [PC Settings].

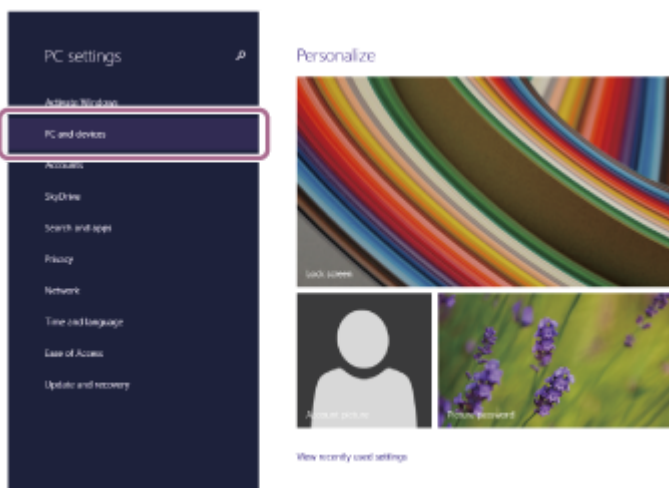

4. Wybierz opcję [Bluetooth].

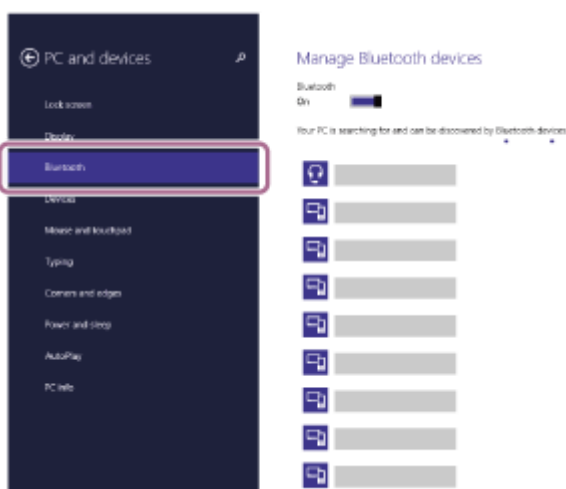

5. Wybierz opcję [WF-SP800N], a następnie wybierz [Pair].

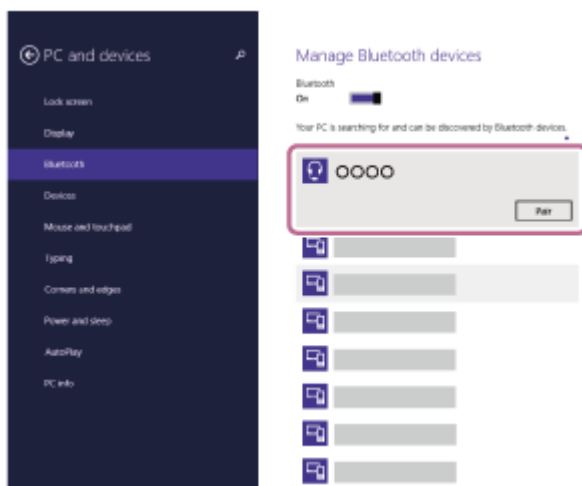

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-SP800N], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Po sparowaniu urządzenia na podłączonym urządzeniu może zostać wyświetlone [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.10 lub nowsza)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 - Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 - Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 - Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 - W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie Wł.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie Wł.



1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

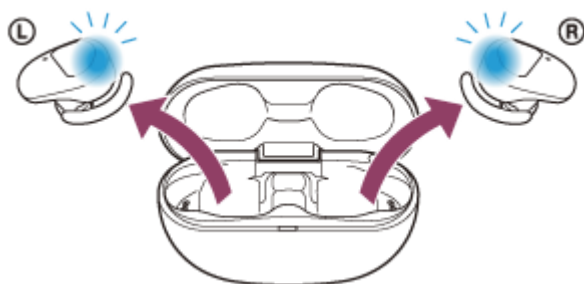


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku załóż zestaw nagłowny na oboje uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

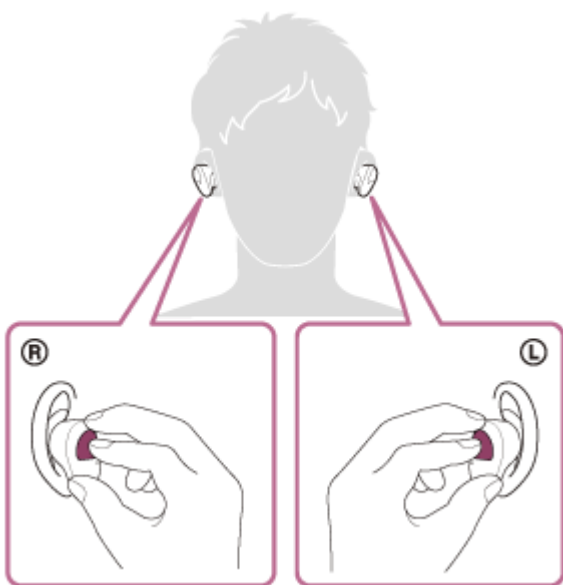

Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki.

3 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

4 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz opcję [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [WF-SP800N] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki.


Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-SP800N], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

5 Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WF-SP800N].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

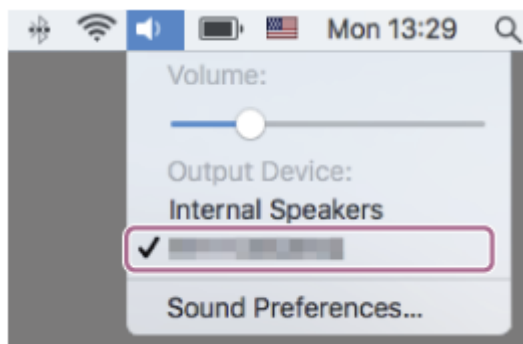

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Po sparowaniu urządzenia na podłączonym urządzeniu może zostać wyświetlone [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

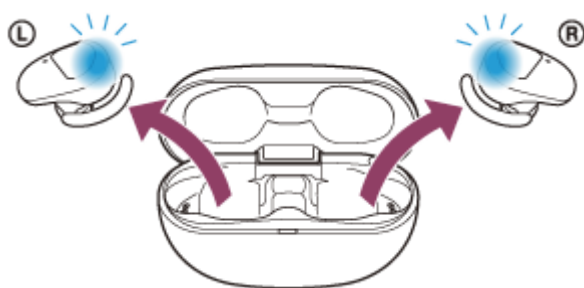

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Playback devices].

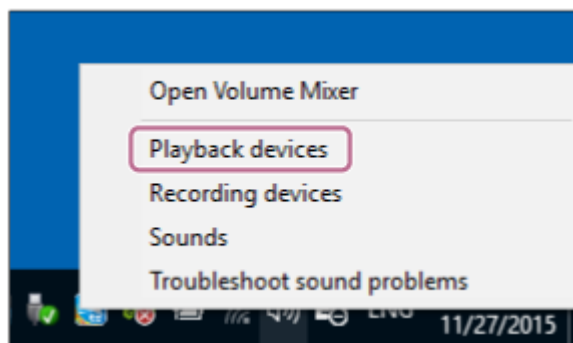


- Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WF-SP800N].
Jeśli pozycja [WF-SP800N] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

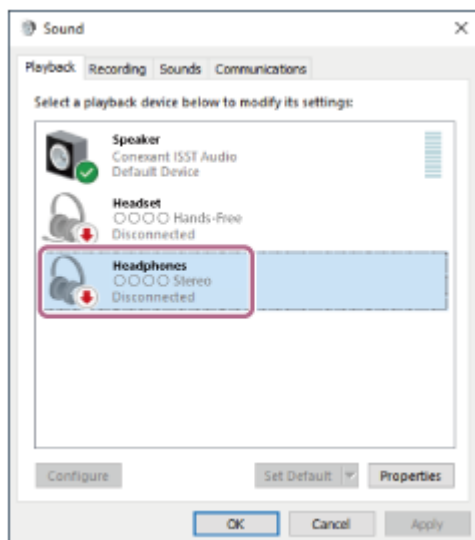

3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

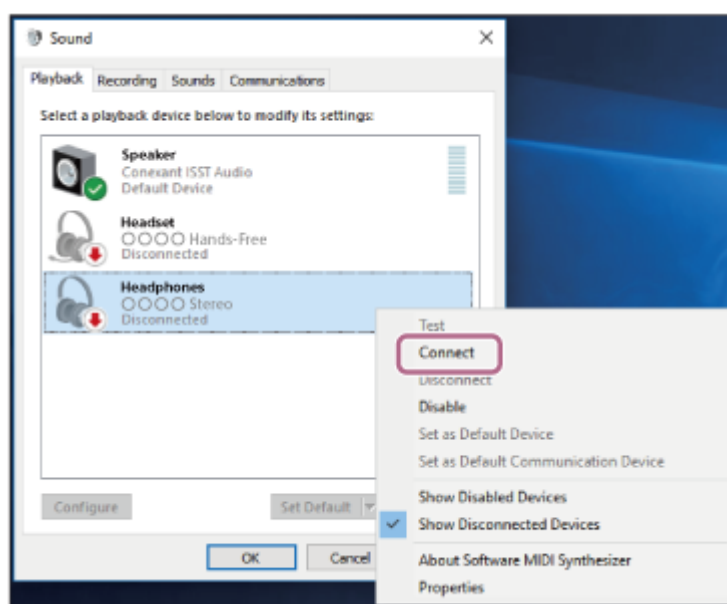

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

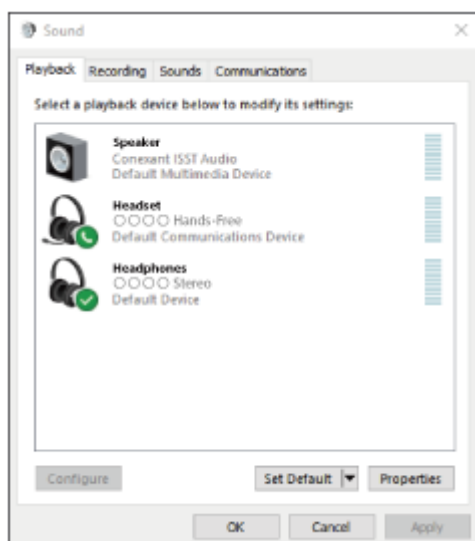

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

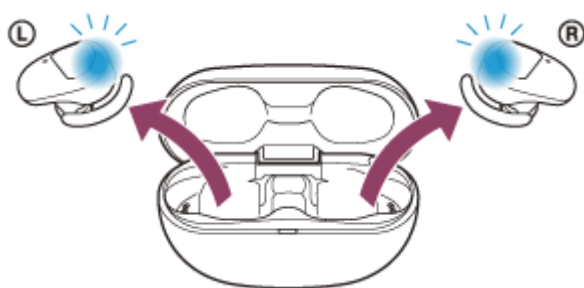

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.


4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
- Wybierz opcję [Hardware and Sound] - [Sound].

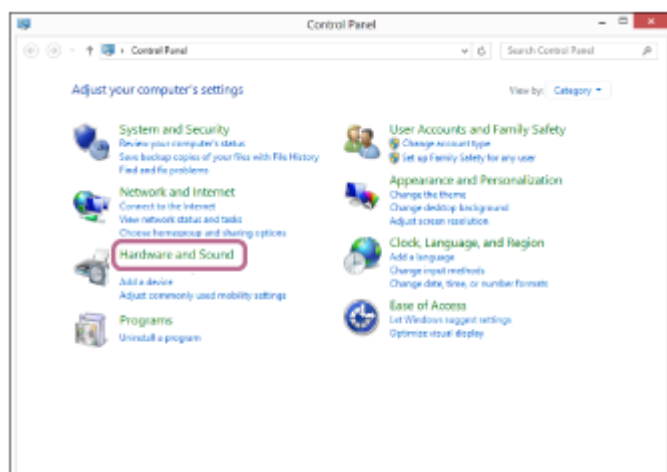


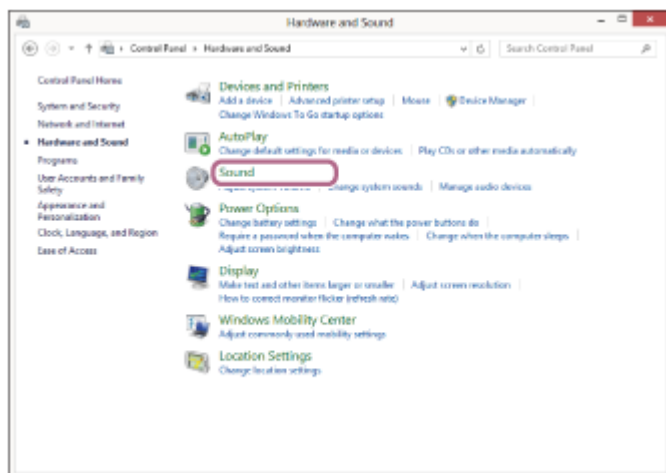


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WF-SP800N].
Jeśli pozycja [WF-SP800N] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

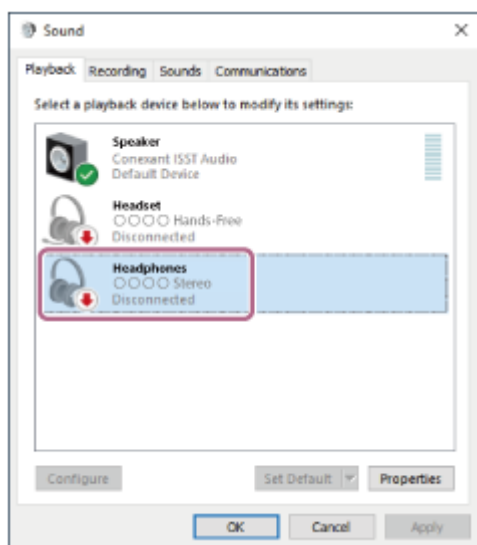

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

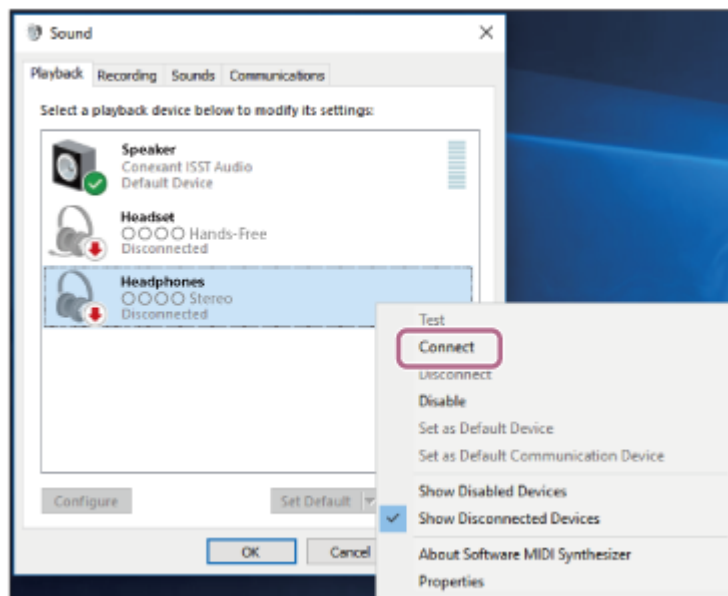

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

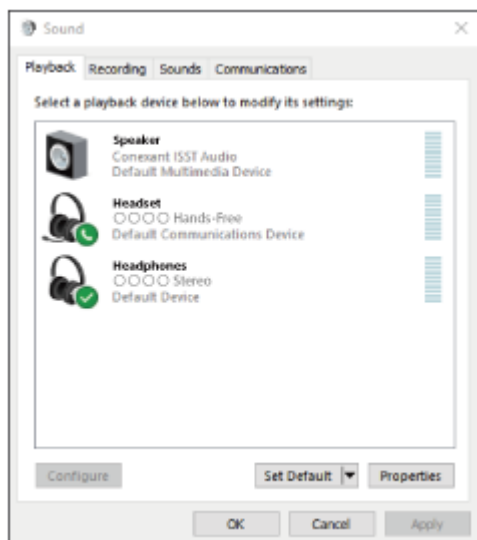

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.10 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

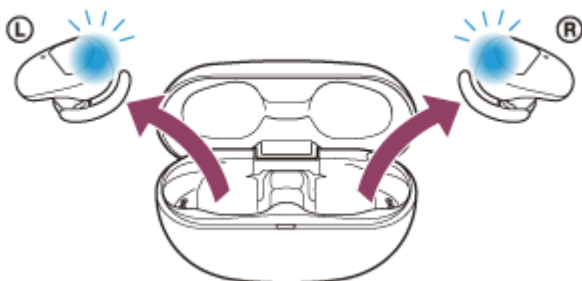

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Wybierz opcję [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.




2. Kliknij [WF-SP800N] na ekranie Bluetooth, naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.

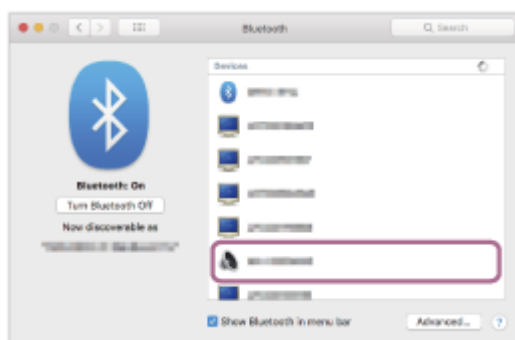

Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

5. Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WF-SP800N].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

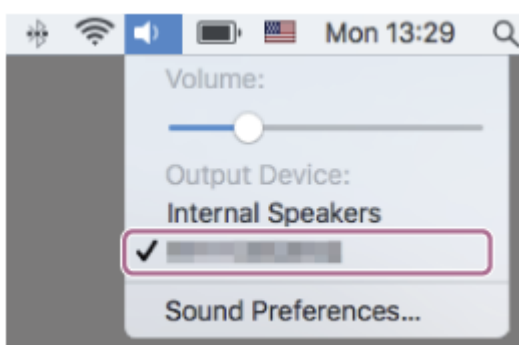

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

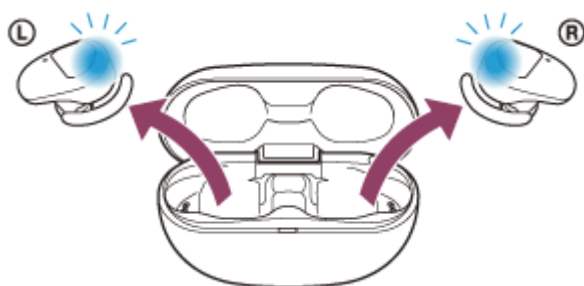


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W takim przypadku załóż zestaw nagłowny na oboje uszu i przejdź do punktu 3.

Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie (jeżeli zestaw nagłowny ma informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

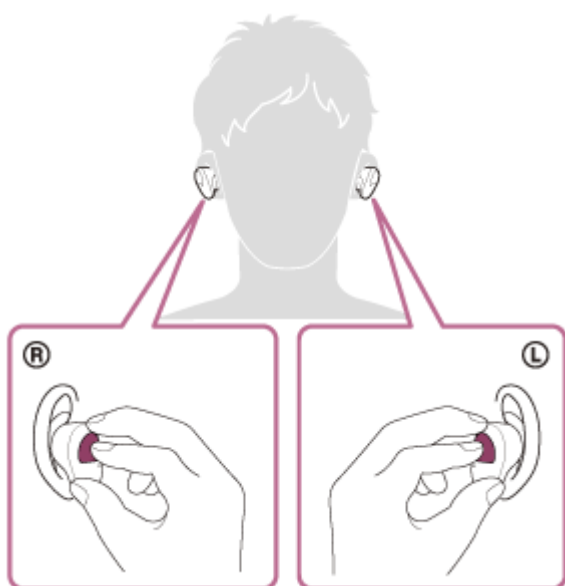

Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki.

3 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WF-SP800N].
Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 2.

4 Wybierz opcję [WF-SP800N] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

5 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomym urządzenia Bluetooth.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania. Jeśli zestaw nagłowny został założony na uszy, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Po sparowaniu urządzenia na podłączonym urządzeniu może zostać wyświetlone [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.



Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Po nawiązaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-SP800N], wybierz [WF-SP800N]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-SP800N], wybierz [LE_WF-SP800N].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

- Noszenie zestawu nagłownego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth



Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.


1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę oznaczoną ① (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną ② (prawa) na prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.
Nie należy dotykać czujnika dotykowego podczas zakładania zestawu nagłownego na uszy.

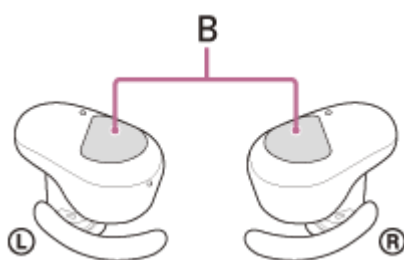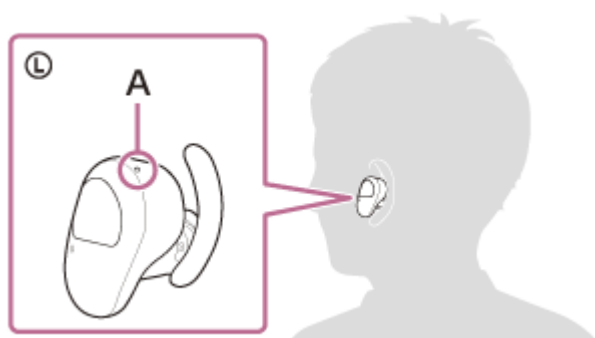

A: wyczuwalna wypukłość
B: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Przekręć zestaw nagłowny, aby włożyć wspornik z zausznikiem do rowków usznych.

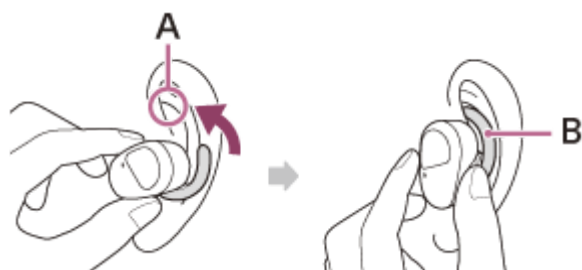

A: rowki uszne
B: wspornik z zausznikiem

2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.

Wskazówka

- Przy ustawieniu fabrycznym, gdy słuchasz muzyki z założonymi obydwoma słuchawkami zestawu nagłownego, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki na ucho zestaw nagłowny wznowi odtwarzanie muzyki. Jeśli zdjęto obie słuchawki, zestaw nagłowny nie wznowi odtwarzania muzyki nawet po założeniu obu słuchawek.
- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę z etui z funkcją ładowania i zakładając ją na ucho. Po założeniu tylko prawej słuchawki na ucho używaj czujnika dotykowego na prawej słuchawce do odtwarzania muzyki. Po założeniu tylko lewej słuchawki na ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki. Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki założysz drugą słuchawkę na ucho, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki.

Uwaga

- Przy stawieniu fabrycznym nie można regulować głośności na zestawie nagłownym. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji. Jeśli używana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect”, można przypisać funkcję regulacji głośności odtwarzania do czujnika dotykowego zestawu nagłownego.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć czujnika dotykowego na prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.


- Odtwórz/wstrzymaj: stuknij czujnik dotykowy.

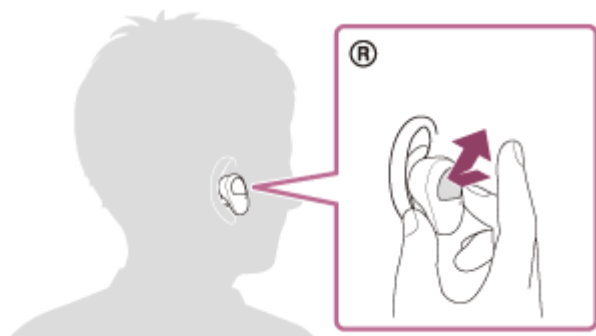

- Przeskocz do początku następnego utworu: stuknij szybko dwa razy (w odstępie co około 0,4 sekundy).

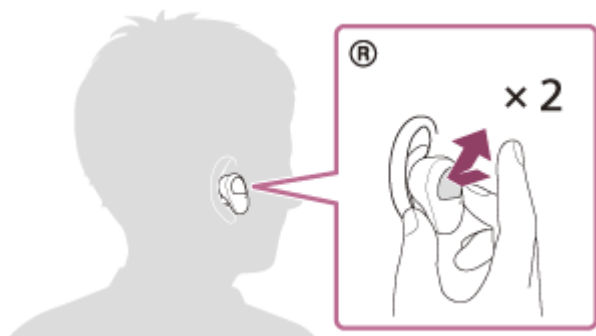

- Przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): stuknij szybko 3 razy (w odstępie co około 0,4 sekundy).

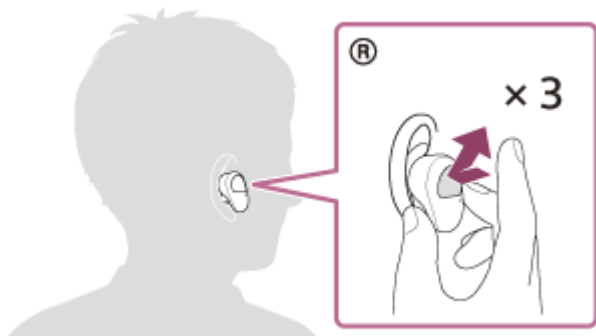

Jeśli funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można wykonać następujące operacje przy użyciu słuchawki, do której przypisano funkcję.

- Zwiększanie głośności: stuknij czujnik dotykowy podczas odtwarzania muzyki. Głośność zwiększa się o 1 poziom.
- Zmniejszanie głośności: przytrzymaj palec na czujniku dotykowym podczas odtwarzania muzyki. Głośność zmniejsza się w sposób ciągły. Zdejmij palec z czujnika dotykowego po osiągnięciu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

- Przy stawieniu fabrycznym nie można regulować głośności na zestawie nagłownym. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji.
Jeśli używana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect”, można przypisać funkcję regulacji głośności odtwarzania do czujnika dotykowego zestawu nagłownego.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów wykrywa zewnętrzne zakłócenia zbierane przez wbudowane mikrofony i wysyła przeciwny sygnał tłumiący o tej samej wartości do zestawu nagłownego.

Uwaga

- Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu tłumienia szumów może być trudne.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (sprężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zakrywać rękami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. Funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprężenie zwrotne). W takim przypadku należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

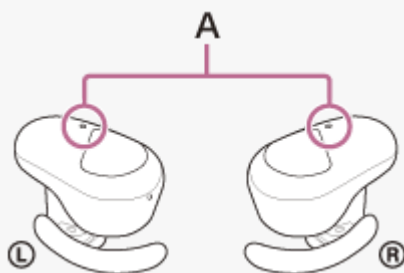

A: mikrofony (lewy, prawy)

Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Użycie funkcji tłumienia szumów


Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szумы otoczenia.

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania i załóż zestaw nagłowny na uszy.

Funkcja tłumienia szumów zostanie włączona automatycznie.

Aby wyłączyć funkcję tłumienia szumów

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce, aby wyłączyć funkcję tłumienia szumów.

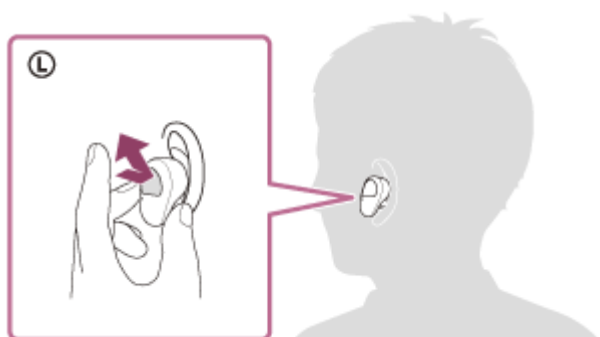

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej z lewej słuchawki.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ



Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ



Funkcja tłumienia szumów: WŁ.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/


Wskazówka

- Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej słuchawce zostanie przypisana funkcja Asystenta Google, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej słuchawce zostanie przypisana funkcja Amazon Alexa, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Zestaw nagłowny nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki douszne.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby włożyć wspornik z zausznikiem do rowków usznych, oraz noś poprawnie zestaw nagłowny.

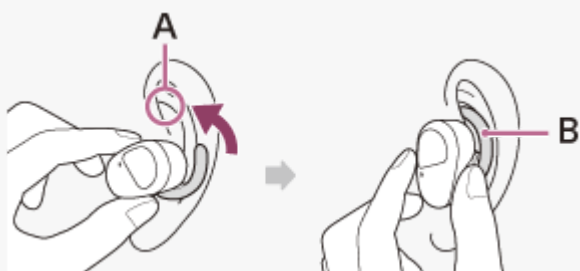

A: rowki uszne
B: wspornik z zausznikiem

Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

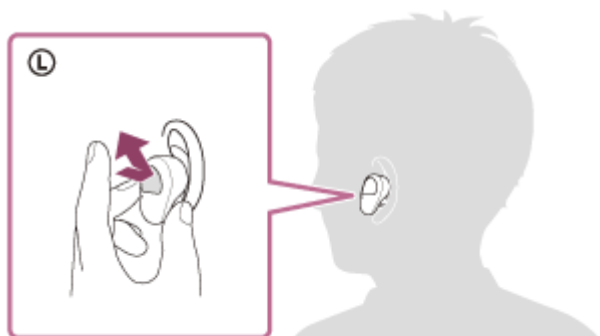

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce, aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia.

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej z lewej słuchawki.

Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ



Funkcja tłumienia szumów: WŁ.



Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej słuchawce zostanie przypisana funkcja Asystenta Google, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej słuchawce zostanie przypisana funkcja Amazon Alexa, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku anuluj tryb głosowy w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby włożyć wspornik z zauszniakiem do rowków usznych, oraz noś poprawnie zestaw nagłowny.

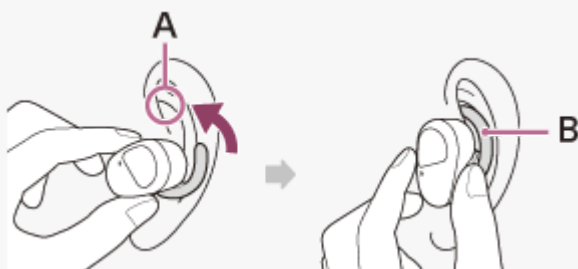

A: rowki uszne
B: wspornik z zauszniakiem

Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Jest to przydatne w sytuacji, gdy nasłuchujesz zapowiedzi pociągu itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na lewej słuchawce. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotykania czujnika dotykowego.

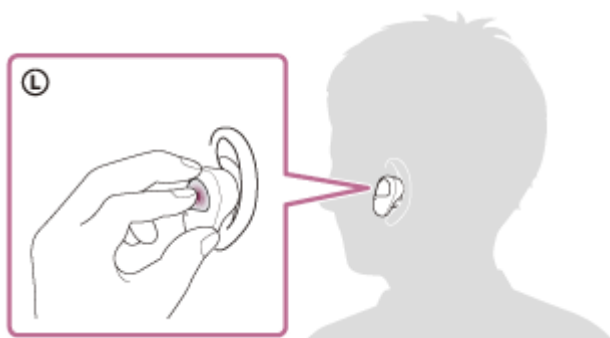

Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij palec z czujnika dotykowego.


Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu bacznej uwagi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h_zz/

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby włożyć wspornik z zauszniakiem do rowków usznych, oraz noś poprawnie zestaw nagłowny.

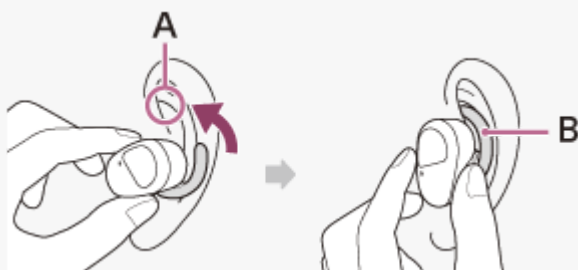

A: rowki uszne
B: wspornik z zauszniakiem

- W zależności od używanego rozmiaru wkładek dousznych, tryb bacznej uwagi może nie być w pełni skuteczny. Wybierz rozmiar, dzięki któremu usłyszysz jak najmniejszą ilość dźwięków otoczenia.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek dousznych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (ustawienie domyślne).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz tryb „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słyszeć tylko dźwięk przerywany, należy wybrać tryb „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru trybu „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw nagłowny, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie Bluetooth. Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- **SBC**

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- **AAC**

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfona lub telefonem komórkowym.
- Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.

Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia Bluetooth


1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Po usłyszeniu dzwonka stuknij dwa razy czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego (w odstępie co około 0,4 sekundy) i odbierz połączenie.

Głos będzie słyszalny z zestawu nagłownego.

W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Korzystając z mikrofonu na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

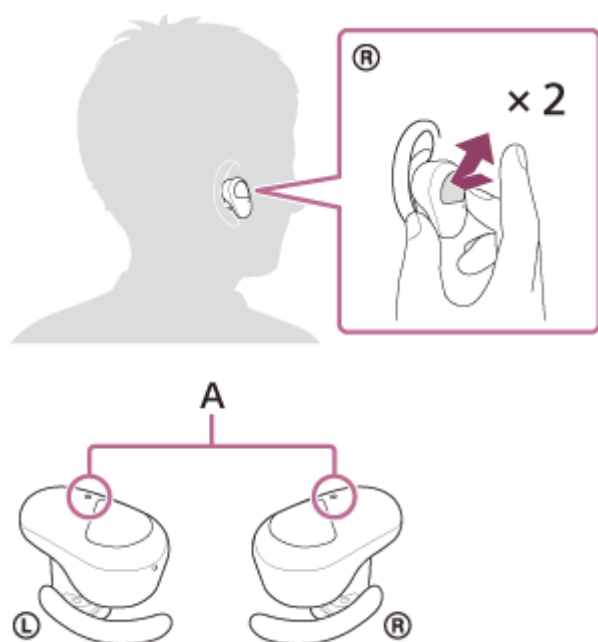

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy stuknij dwa razy czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego (w odstępie co około 0,4 sekundy) i zakończ połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz rozmowę na zestaw nagłowny, przytrzymując palec na czujniku dotykowym na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego przez około 2 sekundy bądź używając smartfona lub telefonu komórkowego.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas połączenia. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Można korzystać z rozmów bez używania rąk zakładając tylko jedną słuchawkę zestawu nagłownego. Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, odbierz połączenie korzystając z założonej słuchawki. Jeżeli założysz drugą słuchawkę w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych, gdy podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.

1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona/telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.



2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.

Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymując palec na czujniku dotykowym na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego przez około 2 sekundy.

Korzystając z mikrofonu na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

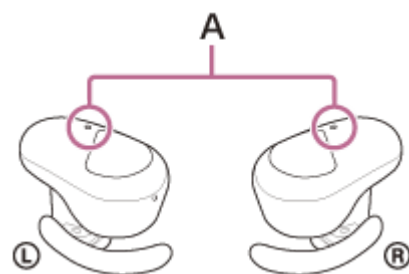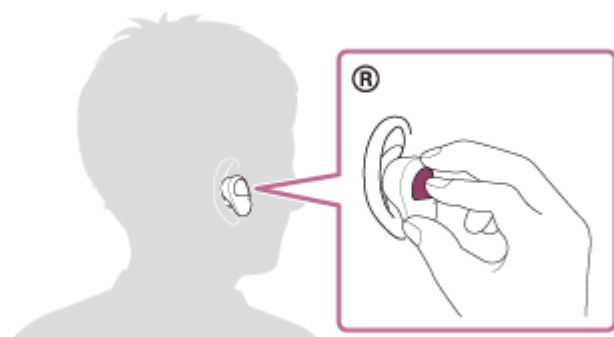

A: mikrofony (lewy, prawy)

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy stuknij dwa razy czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu nagłownego (w odstępie co około 0,4 sekundy) i zakończ połączenie.

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas połączenia. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Można korzystać z rozmów bez używania rąk zakładając tylko jedną słuchawkę zestawu nagłownego. Jeżeli założysz drugą słuchawkę w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.

Uwaga

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Funkcje rozmów telefonicznych


Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj czujnik dotykowy na prawej słuchawce przez około 2 sekundy, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego (*) smartfona/telefonu komórkowego albo uaktywnić aplikację Google™ app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

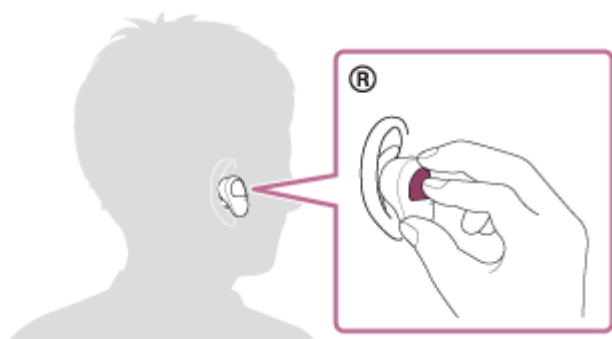


Rozmowa wychodząca

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby anulować połączenie wychodzące.

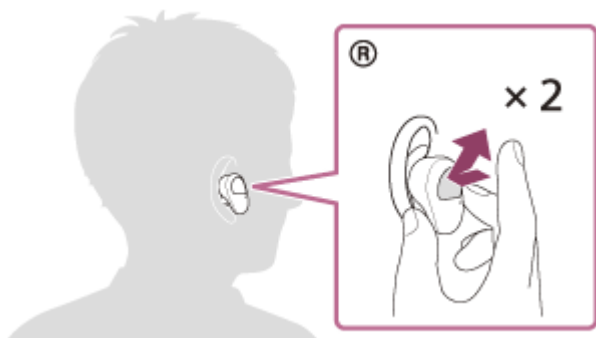

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby odebrać połączenie.
- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby zakończyć połączenie.
- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki z zestawu nagłownego należy używać zestawu nagłownego z wykorzystaniem założonej słuchawki.

Rozmowa wychodząca

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy , aby anulować połączenie wychodzące. (*)

Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy, aby zakończyć połączenie. (*)

* Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, jeżeli włożona jest tylko prawa słuchawka).

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony


- Smartfony z zainstalowanym systemem Android 5.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Google app).

1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i przypisz funkcję Asystenta Google do czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce.

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Obsługuj czujnik dotykowy, do którego przypisano funkcję, aby korzystać z Asystenta Google.

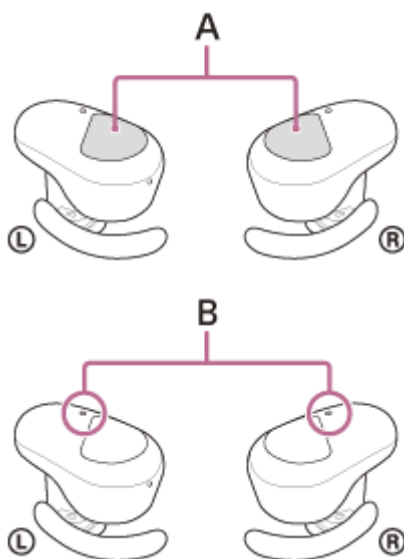

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

B: mikrofony (lewy, prawy)

- Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym: wydanie polecenia głosowego
- Dwukrotne stuknięcie czujnika dotykowego: odczytanie powiadomienia
- Stuknięcie czujnika dotykowego: anulowanie polecenia głosowego

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://assistant.google.com>

Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- Gdy Asystent Google nie jest dostępny z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony) jest słyszalna z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, gdy założona jest tylko prawa słuchawka).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

Uwaga

- Jeśli funkcja czujnika dotykowego na lewej słuchawce zostanie zmieniona na Asystenta Google, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. Jeśli funkcja czujnika dotykowego na prawej słuchawce zostanie zmieniona na Asystenta Google, nie można używać funkcji odtwarzania muzyki z poziomu zestawu nagłownego.
- Funkcji Asystenta Google i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu nagłownego w tym samym czasie.
- Można korzystać z funkcji Asystenta Google z założoną tylko jedną słuchawką, do której przypisana jest funkcja Asystenta Google. Gdy funkcja Asystenta Google zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Asystenta Google. Sprawdź ustawienie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony

- Wersja systemu operacyjnego obsługiwana przez najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
3. Wybierz Zainstaluj.
4. Wybierz Otwórz.

1 Załóż zestaw nagłowny na uszy i podłącz go do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Otwórz aplikację Amazon Alexa.

Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku 3, aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.


W przypadku wcześniejszego skonfigurowania funkcji Amazon Alexa, ale skonfigurowania czujnika dotykowego na lewej słuchawce zestawu nagłownego, aby działał inaczej niż Amazon Alexa, zapoznaj się z sekcją wskazówek poniżej, aby ponownie skonfigurować czujnik dotykowy na prawej słuchawce zestawu nagłownego dla funkcji Amazon Alexa.

3 Wykonaj ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa.

1. Dotknij ikony menu w lewym górnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add Device].



2. Na ekranie [What type of device are you setting up?] wybierz opcję [Headphones].

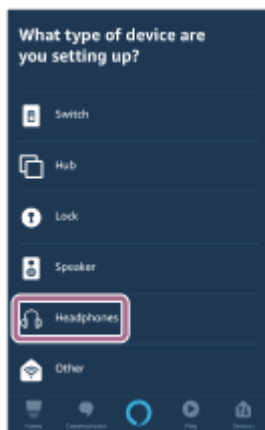


3. W menu [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device] wybierz pozycję [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N].



Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [WF-SP800N] lub [LE_WF-SP800N] w menu [AVAILABLE DEVICES], zestaw nagłowny nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.


4. Na ekranie [Set up Alexa on your WF-SP800N] lub [Set up Alexa on your LE_WF-SP800N] dotknij opcji [CONTINUE].

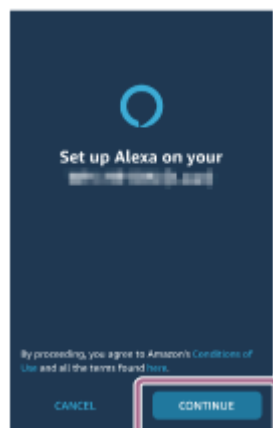

5. Po pojawieniu się ekranu [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].




6. Na ekranie [Setup Complete] dotknij opcji [DONE].

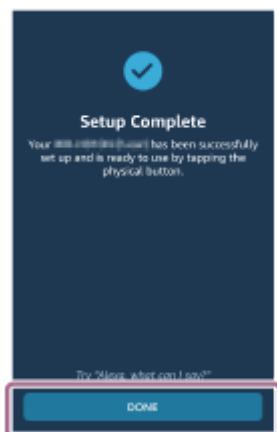

Po zakończeniu wstępnych ustawień funkcja czujnika dotykowego na lewej słuchawce zestawu nagłownego (lub na prawej słuchawce, jeśli do wstępnych ustawień założono tylko prawą słuchawkę zestawu nagłownego) zostaje zmieniona na Amazon Alexa.

4 Użyj czujnika dotykowego, do którego przypisano funkcję Amazon Alexa, w celu użycia funkcji Amazon Alexa.

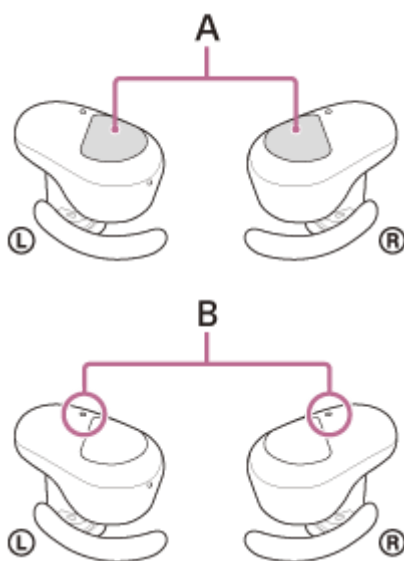

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

B: mikrofony (lewy, prawy)

- Stuknij czujnik dotykowy, aby wydać polecenie głosowe.

Przykład:

„Jaka jest pogoda”

„Odtwarzaj muzykę (*)”

* Potrzebujesz subskrypcji Amazon lub Prime Music.

- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Wskazówka

- Po ustawieniu zestawu nagłownego na funkcję Amazon Alexa czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu nagłownego (lub na prawej słuchawce, jeśli do wstępnych ustawień założono tylko prawą słuchawkę zestawu nagłownego) zostanie automatycznie skonfigurowany dla funkcji Amazon Alexa. Można przywrócić czujnik dotykowy z powrotem do pierwotnej funkcji, zmieniając go za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Podobnie można ponownie skonfigurować czujnik dotykowy na Amazon Alexa, jeżeli wcześniej połączono funkcję Amazon Alexa, ale zmieniono na inną funkcję.
- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie) jest słyszalna z lewej słuchawki (lub z prawej słuchawki, gdy założona jest tylko prawa słuchawka).

Uwaga

- Jeśli funkcja czujnika dotykowego na lewej słuchawce zostanie zmieniona na Amazon Alexa, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. Jeśli funkcja czujnika dotykowego na prawej słuchawce zostanie zmieniona na Amazon Alexa, nie można używać funkcji odtwarzania muzyki z poziomu zestawu nagłownego.
- Funkcji Amazon Alexa i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu nagłownego w tym samym czasie.
- Można korzystać z funkcji Amazon Alexa z założoną tylko jedną słuchawką, do której przypisana jest funkcja Amazon Alexa. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Amazon Alexa. Sprawdź ustawienie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.amazon.com/alexa-availability.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


2 Załóż zestaw nagłowny na uszy i podłącz go do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce przez około 2 sekundy.

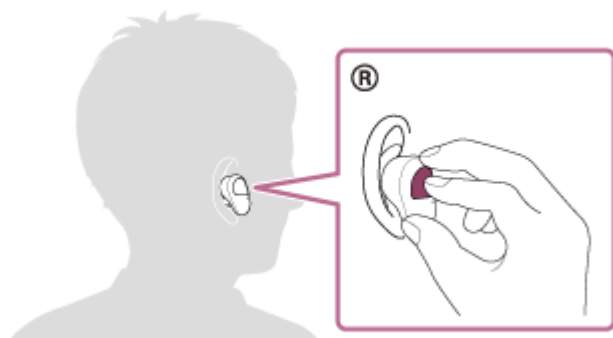

Google app zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

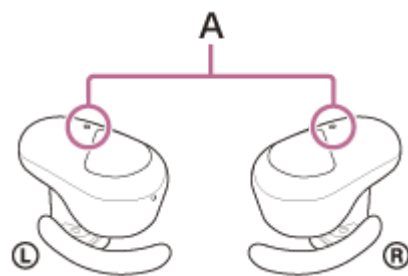

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zostanie przypisana funkcja Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zostanie przypisana funkcja Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


2 Załóż zestaw nagłowny na uszy i podłącz go do urządzenia iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce przez około 2 sekundy.

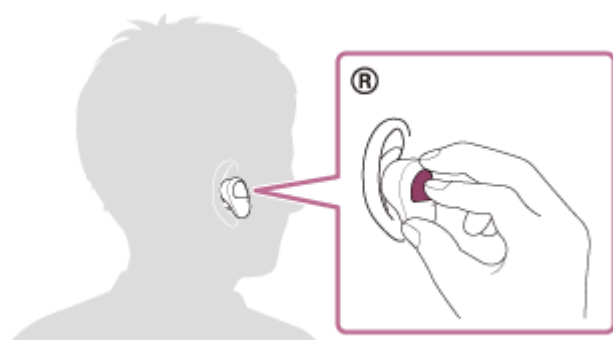

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

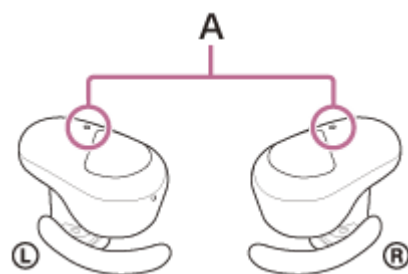

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

5 Aby kontynuować wysyłanie poleceń, stuknij czujnik dotykowy na prawej słuchawce, zanim funkcja Siri wyłączy się.

Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Łatwe parowanie
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania (pozostały poziom naładowania akumulatora po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania)
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia (Adaptive Sound Control)
- Ustawienie wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia
- Wybór ustawień korektora graficznego
- Dostosowanie ustawień korektora graficznego
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Zmiana funkcji czujnika dotykowego
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Regulowanie głośności odtwarzania
- Odtwórz/wstrzymaj muzykę, przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
- Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1 **Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.**

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.**

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Gdy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

- 1 Pobierz oprogramowanie aktualizacji z serwera na smartfon, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Prześlij oprogramowanie aktualizacji ze smartfona do zestawu nagłownego.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez opisywane urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy urządzenie jest używane do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.
- Zestaw nagłowny nie obsługuje połączeń wielopunktowych.

Jeżeli zestaw nagłowny obsługuje funkcję połączeń wielopunktowych, zestaw nagłowny można podłączyć do odtwarzacza muzyki (profil A2DP, Walkman itp.) i telefonu (smartfon z profilem HFP lub HSP itp.) w tym samym czasie, co pozwala słuchać muzyki w trakcie oczekiwania na połączenie przychodzące lub w czasie nawiązywania połączenia.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które ograniczają generowanie ładunków elektrostatycznych.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Ponieważ wkładki douszne zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mocne przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia wkładek dousznych membrana

głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

- Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
- Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek dousznych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu zlewu itp.
Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z urządzenia w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności

Czyszczenie urządzenia

- Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyżyć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw nagłowny (łącznie z akcesoriami) wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny wykorzystuje magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie usług oferowanych przez podmioty trzecie

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Znaki towarowe

- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- WALKMAN® i logo WALKMAN® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation.
- USB Type-C® i USB-C® to zarejestrowane znaki towarowe firmy USB Implementers Forum.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłowny.
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
- Nie można włączyć zestawu nagłownego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nie można przeprowadzić ładowania.

- Upewnij się, że zestaw nagłowny jest prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania.
 - Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
 - Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania i zasilacza sieciowego USB lub komputera.
 - Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
 - Sprawdź, czy komputer jest włączony.
 - Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 - W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
 - Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nie można ładować, nawet gdy etui z funkcją ładowania jest podłączone do komputera.

-
- Sprawdź, czy znajdujący się w zestawie przewód USB Type-C jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.
 - Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
 - Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
 - W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.

- Tylko urządzenia iOS (w tym iPhone/iPod touch) obsługujące HFP (Hands-free Profile) oraz smartfon Android (z systemem OS 8.1 lub nowszym) może wyświetlić poziom naładowania akumulatora.
- Sprawdź, czy smartfon jest połączony przy użyciu profilu HFP. Jeżeli smartfon nie jest połączony za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Brak dźwięku

- W zależności od aplikacji smartfona (wymaga profilu HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) może być słyszalny dźwięk tylko z jednej słuchawki.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie oraz lewa i prawa słuchawka zestawu nagłownego są włączone.
- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą Bluetooth A2DP.
- Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
- W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Gdy funkcja Asystenta Google zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Asystenta Google.
- Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Amazon Alexa.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Naładuj zestaw nagłowny. Sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny z zestawu nagłownego po zakończeniu ładowania.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Niski poziom dźwięku

- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas odtwarzania muzyki.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do czujnika dotykowego w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie można dostosować głośności na zestawie nagłownym podczas połączenia. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji „Sony | Music Center”.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Występuje różnica w głośności pomiędzy lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego, zbyt mało dźwięków o niskiej częstotliwości.

- Aby zapewnić prawidłową jakość dźwięku i aby funkcja tłumienia szumów działała w sposób optymalnie skuteczny, wybierz wkładki douszne, które najlepiej pasują do Twoich uszu.
Jeżeli rozmiar wkładek dousznych nie odpowiada rozmiarowi otworów w uszach lub wkładki douszne nie są właściwie noszone, może to znacząco wpłynąć na funkcję tłumienia szumów i jakość dźwięku.
Gdy poczujesz, że funkcja tłumienia szumów i dźwięk o niskiej częstotliwości są niewystarczające, zmień wkładki douszne na bardziej dopasowane.
W przypadku zmiany wkładek dousznych, wypróbuj rozmiary wkładek dousznych w kolejności od większych do mniejszych.
Rozmiar lewej i prawej wkładki dousznej może być inny.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek dousznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N


Niska jakość dźwięku

- Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia sieci bezprzewodowej itp.
- Umieść zestaw nagłowny bliżej urządzenia Bluetooth. Usuń przeszkody między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od telewizora.
- Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
- W przypadku podłączenia urządzenia z wbudowanym radioodbiornikiem do zestawu nagłownego sygnał radiowy może nie być odbierany lub czułość odbiornika może być zmniejszona. Umieść zestaw nagłowny z dala od podłączanego urządzenia.
- Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowane anteny lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego. Antena lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

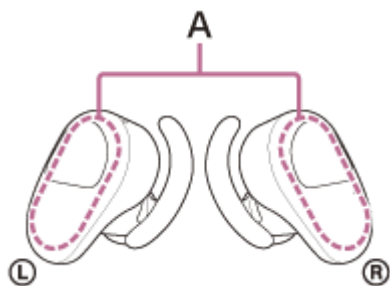

A: położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i sieci bezprzewodowej (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia sieci bezprzewodowej. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
 - W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia Bluetooth, z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej.
 - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej, należy wyłączyć urządzenie sieci bezprzewodowej.
 - Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw nagłowny z urządzeniem Bluetooth.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
- Gdy poczujesz, że funkcja tłumienia szumów i dźwięk o niskiej częstotliwości są niewystarczające, zmień wkładki douszne na bardziej dopasowane.
W przypadku zmiany wkładek dousznych, wypróbuj rozmiary wkładek dousznych w kolejności od większych do mniejszych.
Rozmiar lewej i prawej wkładki dousznej może być inny.
- Ustaw zestaw nagłowny w wygodnym położeniu.
- Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- Sprawdź, czy funkcja Adaptive Sound Control jest wyłączona.
Sprawdź ustawienie funkcji Adaptive Sound Control w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Kiedy funkcja Adaptive Sound Control jest włączona, działanie funkcji tłumienia szumów może być niewystarczające.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek dousznych](#)
- [Noszenie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub naprawie zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, włóż słuchawki zestawu nagłownego w obydwie uszu, następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce równocześnie przez około 7 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
 - Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
 - Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
 - Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
 - Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
 - Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
-

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Zniekształcony dźwięk

- Umieścić zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia sieci bezprzewodowej itp.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

- Zresetuj zestaw nagłowny. Ta operacja nie usuwa informacji o parowaniu.
- Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu go, zainicjuj zestaw nagłowny.
- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, jeżeli nie jest założony. Aby obsługiwać zestaw nagłowny, załóż go.
- Aby obsługiwać zestaw nagłowny, stuknij prawidłowo czujnik dotykowy. Przytrzymaj zestaw nagłowny pomiędzy kciukiem a środkowym palcem, następnie stuknij czujnik dotykowy palcem wskazującym.
- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy czujnik dotykowy lub palce są wilgotne. Zetrzyj pot lub wodę za pomocą miękkiej suchej szmatki przed rozpoczęciem obsługi.
- Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego w rękawiczkach. Obsługuj urządzenie gołymi rękami.
- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy czujnik dotykowy przykrywają włosy. Odsłoń czujnik dotykowy, aby możliwe było bezproblemowe stukanie w czujnik dotykowy.
- Czujnik dotykowy należy stukać precyzyjnie. Dotknięcie krawędzi czujnika dotykowego może spowodować, że zestaw nagłowny nie zadziała.
- Stuknij czujnik dotykowy całą opuszką palca. Stuknięcie czujnika paznokciem lub koniuszkiem palca może spowodować, że zestaw nagłowny nie zadziała.
- Stuknij czujnik dotykowy, trzymając zestaw nagłowny między kciukiem a środkowym palcem. Jeśli zestaw nagłowny przesunie się podczas stukania czujnika dotykowego, zestaw może nie zadziałać.
- Jeśli zmieniono przypisanie funkcji czujników dotykowych w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź w aplikacji, czy do czujnika dotykowego przypisano prawidłową funkcję.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Nie słyszeć rozmowy w czasie połączenia.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź ustawienia audio urządzenia Bluetooth, aby dźwięk był słyszalny w zestawie nagłownym w czasie połączenia.
- Użyj urządzenia Bluetooth i ponownie nawiąż połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
- W czasie słuchania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, zatrzymaj odtwarzanie i stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,4 sekundy) na lewej lub prawej słuchawce, aby odebrać połączenie przychodzące.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Słabo słyszeć głos rozmówcy

- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeżeli dostosowanie poziomu głośności podłączonego urządzenia nie jest możliwe, zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” w smartfonie i dostosuj głośność w aplikacji „Sony | Music Center”.


5-013-130-81(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Resetowanie zestawu nagłownego


Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na lewej słuchawce przez około 20 sekund.

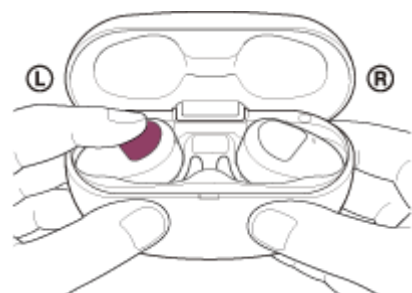

Zdejmij palec, gdy wskaźnik (czerwony) zestawu nagłownego zamiga i się wyłączy.

Następnie przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce przez około 20 sekund.

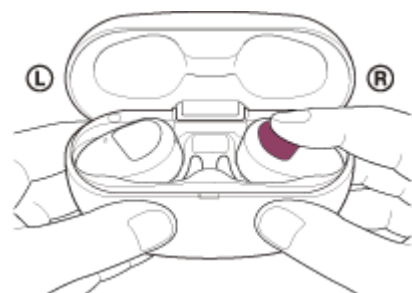

Zdejmij palec, gdy wskaźnik (czerwony) zestawu nagłownego zamiga i się wyłączy.

Jeśli wskaźnik (niebieski) zestawu nagłownego będzie migać, zestaw nagłowny mógł nie zostać zresetowany poprawnie, ponieważ poruszył się w etui z funkcją ładowania. Wykonaj ponownie resetowanie.

Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-SP800N

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na prawej i lewej słuchawce zestawu nagłownego przez około 10 sekund. Zdejmij palce w ciągu 10 sekund, gdy wskaźniki (czerwone) zestawu nagłownego zaczną migać. Wskaźniki (niebieskie) migną 4 razy (● ● ● ●), a zestaw nagłowny zostanie zainicjowany.

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o sparowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Uwaga

- Sprawdź, czy wskaźniki (czerwone) na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego zaświeciły się przed przytrzymaniem palców na czujnikach dotykowych na prawej i lewej słuchawce zestawu nagłownego.
- Jeżeli po zakupie zestawu nagłownego zaktualizowano oprogramowanie, nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego oprogramowanie pozostanie zaktualizowane.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych zostanie przywrócone ustawienie fabryczne tego języka.