

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N



Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

- [Kontrola obsahu balenia](#)
- [Výmena nástavcov slúchadiel](#)
- [Výmena oblúkových podpier](#)
- [Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Vlastnosti slúchadiel z hľadiska odolnosti voči vode/prachu](#)

Časti a ovládacie prvky

- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

[Nosenie slúchadiel](#)

[Používanie jedného slúchadla](#)

[Dotykový snímač](#)

Napájanie/Nabíjanie

[Nabíjanie](#)

[Dostupný prevádzkový čas](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

[Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Funkcia potlačovania hluku

[Čo je potlačovanie hluku?](#)

[Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Počúvanie okolitého zvuku

[Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

[Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

Podporované kodeky

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Aktualizácia softvéru slúchadiel](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Oznámenie o licencií](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)
- [Batéria sa nedá nabiť.](#)
- [Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)
- [Nabíjanie nie je možné, ani keď je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču.](#)
- [Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke smartfónu.](#)

Zvuk

- [Žiaden zvuk](#)
- [Nízka hlasitosť zvuku](#)
- [Rozdielna hlasitosť medzi ľavým a pravým slúchadlom, slabé basové tóny.](#)
- [Nízka kvalita zvuku](#)
- [Zvuk často vypadáva.](#)
- [Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný.](#)

Pripojenie Bluetooth

- [Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)
- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.](#)
- [Skreslený zvuk](#)
- [Slúchadlá nefungujú správne.](#)
- [Počas hovoru nepočuť osobu.](#)

└ [Volajúcich počť potichu](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

└ [Resetovanie slúchadiel](#)

└ [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Hlasové pokyny

Ak máte slúchadlá na ušiach pri nastavení z výroby, budete v nich počuť hlasové pokyny v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Z ľavého a pravého slúchadla budú znieť hlasové oznamy v nasledujúcich situáciách.

- Pri zapnutí slúchadiel: „Power on“ (Zapína sa)
- Pri informovaní o ostávajúcej úrovni nabitia batérie slúchadiel: „Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ udáva približnú ostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.)

V nasledujúcich situáciách zaznie hlasový oznam z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené na uchu len pravé).

- Pri vypínaní pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri vstupe do režimu párovania: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth)
- Pri vytváraní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené)
- Pri odpájaní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené)
- Pri zapnutí funkcie potlačovania hluku: „Noise canceling“ (Eliminácia hluku)
- Pri zapnutí režimu okolitého zvuku: „Ambient sound“ (Okolitý zvuk)
- Pri vypnutí funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku: „Ambient Sound Control off“ (Funkcia ovládania okolitého zvuku je vypnutá)

V nasledujúcich situáciách budete počuť hlasové oznamy zo slúchadla, ku ktorému je priradená funkcia Google Assistant.

- Ak služba Google Assistant nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate dotykový senzor na tom slúchadle, ku ktorému je priradená funkcia Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak počas aktualizácie softvéru Google Assistant nie je k dispozícii: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcia Google Assistant nie je počas aktualizácie k dispozícii. Počkajte chvíľu, kým sa aktualizácia nedokončí.)

V nasledujúcich situáciách budete zo slúchadla, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa, počuť hlasové oznamy.

- Ak Amazon Alexa nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate dotykový senzor na tom slúchadle, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa : „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)

Poznámka

- Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, budete počuť hlasové pokyny cez to slúchadlo, ktoré máte založené.
- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 20 minút.

- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnoví aj výrobné nastavenie jazyka.
- Ak hlasové pokyny nie je počuť po zmene jazyka pre hlasové pokyny alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

Kábel USB Type-C® (USB-A – USB-C®) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)



Nástavce slúchadiel z hybridnej silikónovej gumeny (SS/S/M/L/LL 2 z každej veľkosti)

- Pri kúpe sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené nastavce slúchadiel veľkosti M.
Veľkosť nastavcov slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti nastavcov slúchadiel.



Veľkosť SS: 1 čiarka

Veľkosť S: 2 čiarky

Veľkosť M: 3 čiarky

Veľkosť L: 4 čiarky

Veľkosť LL: 5 čiarky

Oblúčkové podpery (M/L, po 2 ks)

- Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel nasadené oblúčkové podpery veľkosti M.



Nabíjacie puzdro (1)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Výmena nastavcov slúchadiel

Pre správnu kvalitu zvuku a aby bola funkcia potlačania hluku účinná, vyberte si také nastavce slúchadiel, ktoré najlepšie vyhovujú vašim ušiam.

Ak veľkosť nastavcov slúchadiel nezodpovedá veľkosti ušných otvorov alebo nemáte nastavce slúchadiel správne nasadené, funkcia potlačania hluku a kvalita zvuku môžu byť významne ovplyvnené.

Ak máte pocit, že funkcia potlačania hluku a hlboké tóny nie sú nedostatočné, vymeňte nastavce slúchadiel za také, ktoré lepšie priliehajú.

Pri výmene nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie.

Veľkosť ľavého a pravého nastavca môže byť rôzna.

Nastavce slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy

Veľkosť nastavcov slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti nastavcov slúchadiel.



Veľkosť SS: 1 čiarka


Veľkosť S: 2 čiarky

Veľkosť M: 3 čiarky

Veľkosť L: 4 čiarky

Veľkosť LL: 5 čiarky

1 Odpojte nastavec slúchadla.

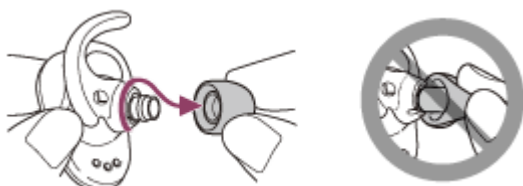

- Pri odpájaní nestláčajte koniec nastavca slúchadiel.

2 Pripojte nastavec slúchadla.



- Nastavec slúchadla si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte nastavce slúchadiel uvoľnene ani pod uhlom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Výmena oblúkových podpier

Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel nasadené oblúkové podpery veľkosti M.

Ak máte pocit, že sa oblúkové podpery nehodia k vašim ušiam, vymeňte ich za inú veľkosť, aby na oboch vašich ušiach sedeli pohodlne a príjemne.




1 Odpojte nástavec slúchadla a potom odpojte oblúkovú podperu.

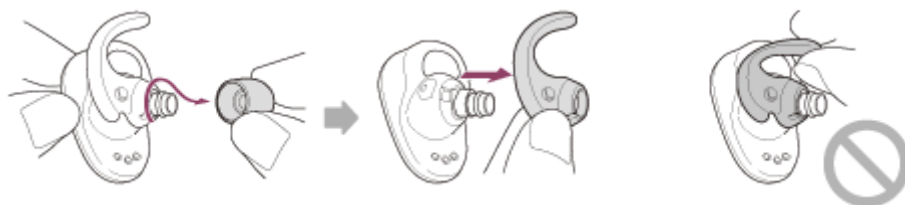

- Oblúkovú podperu držte pri snímaní za spodnú časť. Neťahajte za koniec oblúkovej podpery.


2 Pripevnite oblúkovú podperu.

Príklad: Pri pripevňovaní oblúkovej podpery na ľavej strane

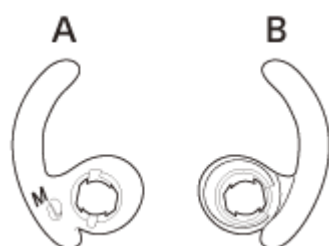

A: predná strana

B: zadná strana

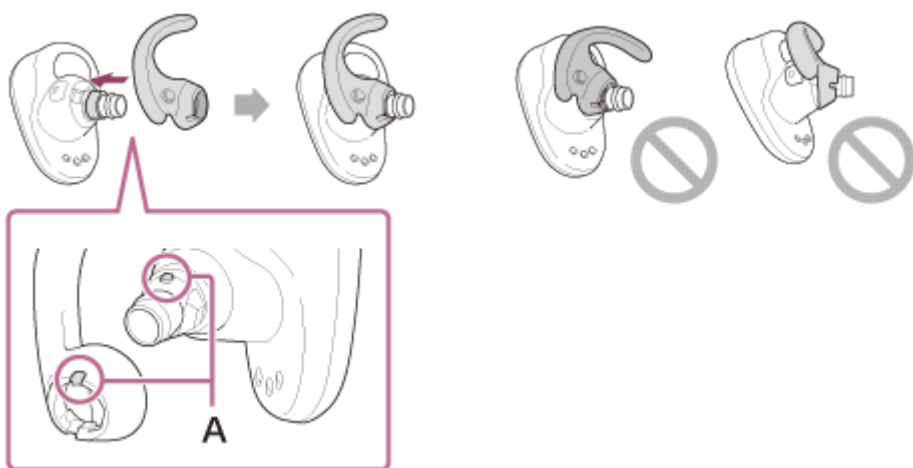

A: Zarovnať

- Zarovnajte vyčnievajúcu časť slúchadiel so zapustenou časťou oblúčovej podpery a úplne oblúčovú podperu zasuňte. Oblúčovú podperu neupevňujte uvoľnene ani pod uhlom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Ked' ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite vložiť do nabíjacieho puzdra.
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Poznámka

- Ak na nabíjacom porte ostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z portu nabíjania okamžite utrite všetok pot alebo vodu.

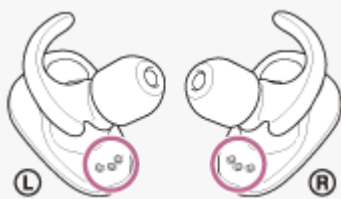

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Vlastnosti slúchadiel z hľadiska odolnosti voči vode/prachu

Vlastnosti slúchadiel z hľadiska odolnosti voči vode/prachu

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode a prachu.
- Špecifikácie týchto slúchadiel z hľadiska odolnosti voči vode sú ekvivalentné s IPX5 v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorá určuje stupeň poskytovanej ochrany proti vniknutiu vody a špecifikácie tohto zariadenia na ochranu pred prachom sú ekvivalentné s IP5X v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti pevným cudzím predmetom (IP kód)“, ktorá určuje stupeň poskytovanej ochrany pred vniknutím pevných cudzích predmetov. V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda alebo prach a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.

IPX5: Slúchadlá si zachovávajú funkčnosť, aj keď sa vystavia priamemu prúdu vody z akéhokoľvek smeru (okrem zvukových vstupov (zvukového výstupu) slúchadiel).

IP5X: Slúchadlá si zachovávajú bezpečnosť a uspokojivú funkčnosť v prípade vniknutia prachu.

- Zvukové vstupy (zvukové výstupy) slúchadiel nie sú úplne vodotesné.

Tekutiny, ktorých sa týkajú parametre odolnosti voči vode

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, voda z bazéna, morská voda atď.)

Odolnosť slúchadiel voči vode/prachu je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

Aby ste zachovali vlastnosti odolnosti voči vode/prachu

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.

- Do otvorov zvukových výstupov nevstrekujte násilím vodu.
- Dajte pozor, aby vám slúchadlá nespádli do vody a nepoužívajte ich pod vodnou hladinou.
- Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou. Ak voda zostane v otvoroch zvukových výstupov, zvuk môže byť tlmený alebo úplne nepočuteľný. Ak k tomu dôjde, odstráňte nástavce slúchadiel, otočte otvory zvukových výstupov smerom dolu a niekoľkokrát zatrasť, aby sa voda dostala von.



- Otočte otvor mikrofónu smerom dole a jemne ho poklepte asi 5-krát do suchej handričky a pod. Ak v otvore mikrofónu zostanú nejaké kvapky vody, môže to spôsobiť koróziu.




- Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

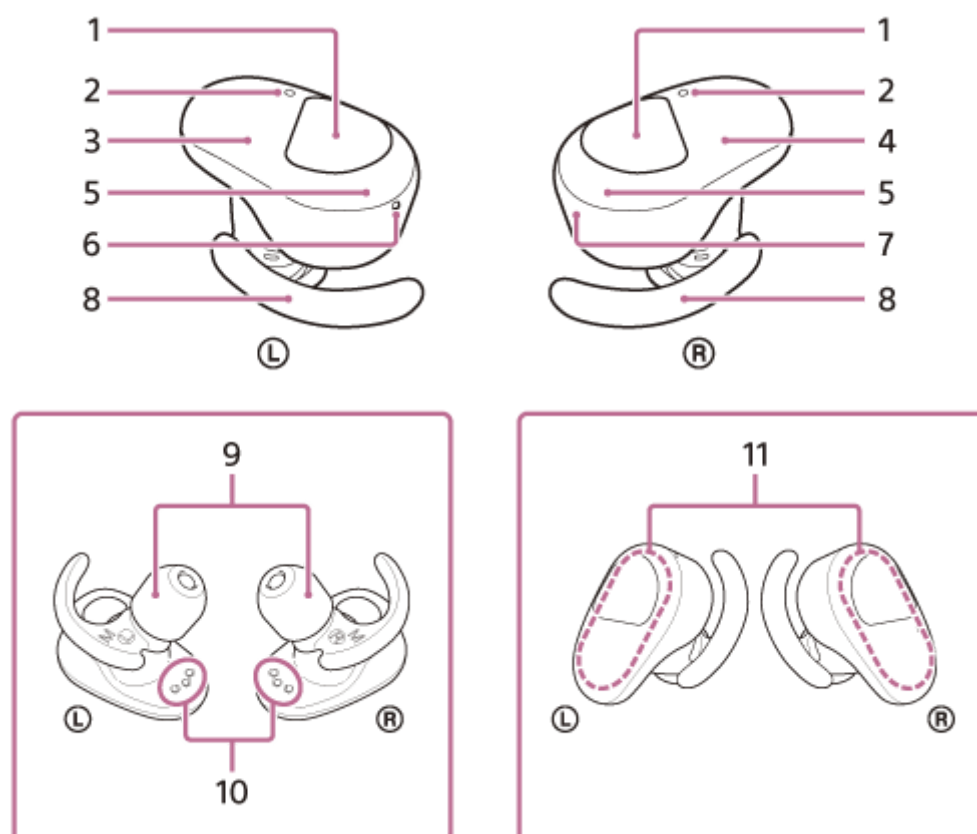

1. Dotykové snímače (ľavý, pravý)
Klepnutím ovládajte slúchadlá.
Aby sa zabránilo nesprávnej reakcii slúchadiel, pri výrobnom nastavení nebudú slúchadlá fungovať, aj keď klepnete na dotykový snímač, pokiaľ nemáte slúchadlá nasadené na ušiach.
2. Mikrofóny (ľavý, pravý)
Snímajú hlas (pri telefonovaní) a hluk (počas používania funkcie potlačovania hluku).
3. Ľavé slúchadlo
4. Pravé slúchadlo
5. Indikátory (červený/modrý) (ľavý, pravý)
Počas nabíjania svietia načerveno.
Červeným alebo modrým svetlom indikujú stav napájania alebo komunikácie slúchadiel.
Pri výrobnom nastavení indikátory zhasnú pri nasadení slúchadiel na uši.
6. (Ľavá) značka **L** a hmatový bod
Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.
7. Značka **R** (pravá)
8. Oblúkové podpery (ľavá, pravá)
9. Nastavce slúchadiel (ľavý, pravý)
10. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
11. Vstavane antény (ľavá, pravá)
Anténa Bluetooth je zabudovaná do ľavého aj pravého slúchadla.

Nabíjacie puzdro

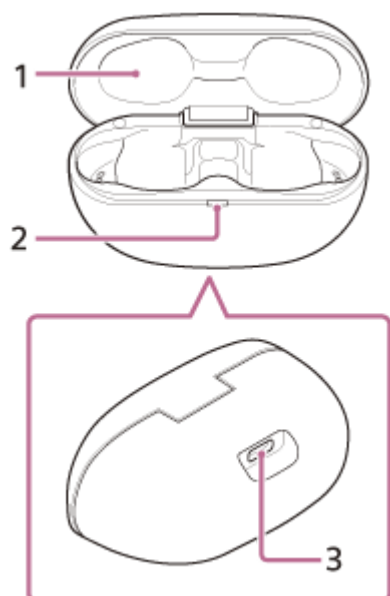

1. Veko

2. Indikátor (červený)

Zobrazuje stav nabitia.

3. Port USB Type-C

Pripojte nabíjacie puzdro k sieťovej zástrčke cez komerčne dostupný USB sieťový adaptér alebo k počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C, ktorý slúži na súčasné nabíjanie slúchadiel aj nabíjacieho puzdra.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátora.

● : Zapne sa namodro / ● : Zapne sa načerveno / -: Vypne

Zapnutie

Slúchadlá sa zapnú aj v prípade, ak ste ich vybrali z nabíjacieho puzdra.

● - ● (blikne dvakrát modrou farbou)

V tomto prípade, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel 20 % alebo menej (je potrebné nabíjanie), bude indikátor blikáť nasledovne.

■ - ■ - ■ (opakovane bliká pomaly červenou farbou asi 15 sekúnd)

Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Vypnutie

Ak si slúchadlá nenasadíte na uši približne do 5 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú.

■ (svieti približne 2 sekundy namodro)

Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka (slúchadlá/nabíjacie puzdro)

- Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka

Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel najmenej 20 %, indikátor (červený) sa postupne rozsvieti nasledujúcim spôsobom.

■ - ■ - ■ (opakovane bliká pomaly červenou farbou asi 15 sekúnd)

- Keď sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra zníži

Ak zatvoríte veko nabíjacieho puzdra, ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra 30 % alebo menej, na nabíjacom puzdre sa rozsvieti indikátor (červený) nasledujúcim spôsobom.

■ - ■ - ■ (opakovane bliká pomaly červenou farbou asi 15 sekúnd)

Nabíjanie (indikuje ho indikátor na nabíjacom puzdre)

Stav nabitia môžete skontrolovať pomocou indikátora (červený) na nabíjacom puzdre.

- Počas nabíjania slúchadiel/Počas nabíjania nabíjacieho puzdra

■ (rozsvieti sa načerveno)

Keď sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra a nabíjajú sa, na nabíjacom puzdre sa rozsvieti indikátor (červený).

Po dokončení nabíjania slúchadiel indikátor nabíjacieho puzdra (červený) zhasne.

Počas nabíjania slúchadiel a nabíjacieho puzdra pripojením k sieťovej zásuvke indikátor na nabíjacom puzdre (červený) po skončení nabíjania slúchadiel a nabíjacieho puzdra zhasne.

- Neobvyklá teplota

● ● - - ● ● - - (opakovane dvakrát bliká načerveno)

- Neobvyklé nabíjanie

■ - - ■ - - (opakovane bliká pomaly červenou farbou)

Funkcia Bluetooth

Keď si nasadíte slúchadlá s výrobným nastavením na uši, indikátor zhasne. Ak deaktivujete funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, indikátor nezhasne ani v prípade, ak sú slúchadlá nasadené.

- Režim registrácie zariadenia (párovanie)
● ● -- ● ● -- (opakovane bliká dvakrát modrou farbou)
- Nepripojené
● -- ● -- ● -- ● -- (opakovane bliká modrou farbou približne v 1-sekundových intervaloch)
- Proces pripojenia bol dokončený
● ● ● ● ● ● ● ● (opakovane rýchlo bliká modrou farbou asi 5 sekúnd)
- Pripojené
● ----- ● ----- (opakovane bliká modrou farbou približne v 5-sekundových intervaloch)
- Prichádzajúci hovor
● ● ● ● ● ● ● ● (opakovane rýchlo bliká modrou farbou)

Indikátory stavu odpojenia a pripojenia sa po uplynutí určitého časového intervalu automaticky vypnú. Po vykonaní určitej obsluhy začnú znova na chvíľu blikáť. Keď sa zostatkový stav nabitia batérie zníži, indikátor začne blikáť načerveno.

Ostatné

- Aktualizácia softvéru
● ● -- ● ● -- (opakovane pomaly bliká namodro)
 - Inicializácia je dokončená
● ● ● ● (blikne 4-krát namodro)
- Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Rada

- Keď si nasadíte slúchadlá s výrobným nastavením na uši, indikátory zhasnú. Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Nosenie slúchadiel

1 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Slúchadlá si nasadzte tak, aby ste slúchadlo so značkou **Ⓐ** (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **Ⓑ** (pravé) na pravom uchu. Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.


Dbajte na to, aby ste sa počas nasadzovania slúchadiel na uši nedotkli dotykového snímača.

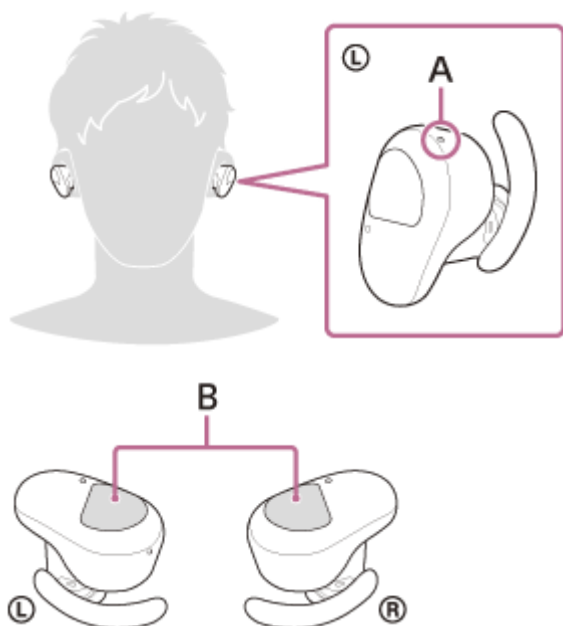

A: Hmatový bod

B: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

2 Otočte slúchadlá tak, aby ste oblúkovú podperu pripevnili k ušným boltcom.

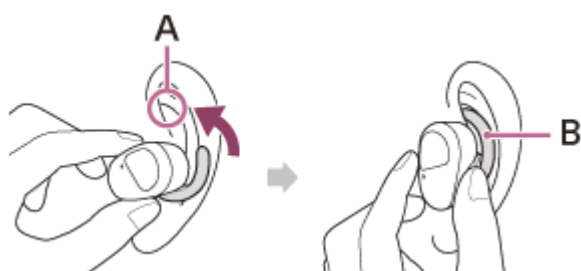


A: Ušné boltce

B: Oblúková podpera

Rada

- Nástavec slúchadla sa do ucha zasunie jednoduchšie, ak pri pootočení slúchadla mierne potiahnete za vrchnú časť ucha.

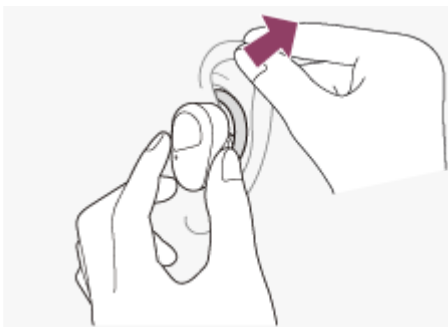

Ak máte pocit, že sú oblúkové podpery primalé

Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel nasadené oblúkové podpery veľkosti M. Ak sa slúchadlá nosia podľa vyššie uvedených pokynov, no vy máte pocit, že oblúkové podpery sú primalé, vymeňte ich za veľkosť L.

Pre náležitú kvalitu zvuku a aby bola funkcia potláčania hluku účinná

Ak veľkosť nastavcov slúchadiel nezodpovedá veľkosti ušných otvorov alebo nemáte nastavce slúchadiel správne nasadené, funkcia potláčania hluku a kvalita zvuku môžu byť významne ovplyvnené.

Ak máte pocit, že funkcia potláčania hluku a hlboké tóny nie sú nedostatočné, vymeňte nastavce slúchadiel za také, ktoré lepšie priliehajú.

Pri výmene nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie.

Veľkosť ľavého a pravého nastavca môže byť rôzna.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Pri výrobnom nastavení detegujú vstavané snímače, či sú slúchadlá na ušiach, alebo sú zložené, čo umožňuje pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie hudby, ako aj ovládať dotykové snímače, indikátory a hlasové pokyny.

Pri nosení slúchadiel

- Indikátory slúchadiel zhasnú.
- Dotykové snímače môžete použiť na prehrávanie hudby, uskutočňovanie a príjem hovorov atď.
- Zaznie hlasový pokyn týkajúci sa používania a stavu.

Pri zložení slúchadiel

- Ak počúvate hudbu, keď máte slúchadlá na oboch ušiach, slúchadlá pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno slúchadlo zložíte. Po opätovnom nasadení nastavca slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Ak si slúchadlá nenasadíte na uši približne do 5 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Zapnite slúchadlá klepnutím na dotykový snímač alebo nasadením slúchadiel na uši.
- Aby ste zabránili nesprávnej reakcii slúchadiel, prehrávanie hudby, uskutočňovanie a prijímanie hovorov a iné úkony nemožno vykonať, keď slúchadlá nemáte na ušiach, a to ani po klepnutí na dotykový snímač.

Rada

- Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte na uchu len jedno slúchadlo.
- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť nastavenia automatického pozastavovania a opätovného spustenia prehrávania hudby, prípadne automatického vypnutia slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Výmena nastavcov slúchadiel](#)
- [Výmena oblúkových podpier](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)


- Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Používanie jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne.
V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

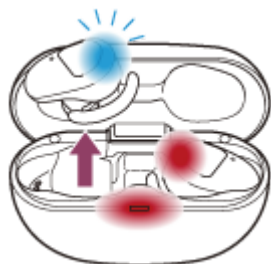

Keď si nasadíte druhé slúchadlo

Automaticky sa vytvorí spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom a vy budete počuť hudbu alebo zvuk z oboch slúchadiel.

Hlasové pokyny

Ak máte na uchu len jedno slúchadlo, budete počuť hlasové pokyny z tohto slúchadla.
Niekedy môžete počuť hlasové pokyny iba z ľavého slúchadla, ak aj máte nasadené obe slúchadlá na ušiach. Ak máte na uchu len pravé slúchadlo, všetky hlasové pokyny budete počuť z pravého slúchadla.

Priradovanie funkcií dotykovým snímačom

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V takom prípade môžete zmeniť priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Rada

- Funkcia Google Assistant môže byť priradená k ľavému alebo pravému slúchadlu.
Ak je funkcia Google Assistant priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant.
- Funkcia Amazon Alexa môže byť priradená k ľavému alebo pravému slúchadlu.
Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

Poznámka

- Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, zvuk budete v počuť v závislosti od používaného slúchadla z ľavého alebo pravého kanála. Monofónny zvuk nebudete počuť, ak sú ľavý a pravý kanál zmiešané.


Súvisiaca téma

- Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Dotykový snímač

Ťuknutím na dotykový snímač môžete ovládať rôzne funkcie, ako napríklad prehrávanie hudby, telefonické hovory alebo zmenu nastavení funkcie potlačovania hluku.

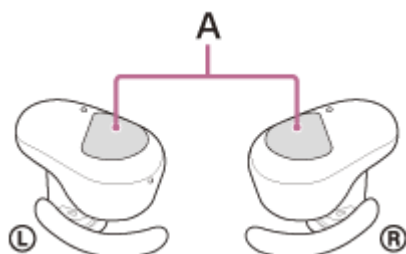

A: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

Ak chcete použiť dotykový snímač, podržte slúchadlá medzi palcom a prostredníkom a ukazovákom ťukajte na dotykový snímač.

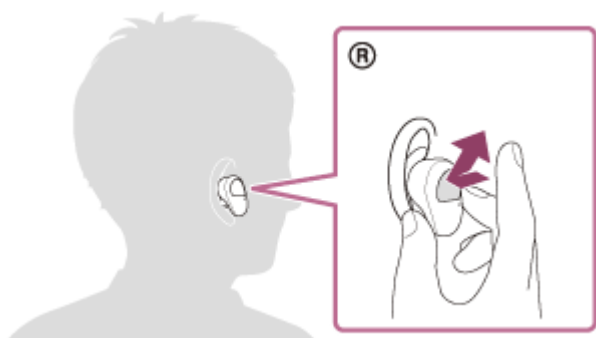

Niektoré z dostupných operácií

	Ľavé	Pravé
Ťuknutie	Zapnutie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dvojité ťuknutie	Prijatie alebo ukončenie hovoru	Prechod na začiatok nasledujúcej skladby Prijatie alebo ukončenie hovoru
Trojité ťuknutie	-	Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
Podržanie prsta na dotykovom snímači	Aktivácia režimu rýchlej pozornosti	Použitie alebo zrušenie funkcie hlasovej asistencie (Siri/Google app)
Podržanie prsta na dotykovom snímači ľavého aj pravého slúchadla približne 7 sekúnd	Prepnutie zariadenia do režimu registrácie (párovanie)	Prepnutie zariadenia do režimu registrácie (párovanie)

Rada

- Keď ťukáte na dotykový snímač dvakrát alebo trikrát, ťukajte rýchlo v intervale približne 0,4 sekundy medzi ťuknutiami.
- Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Môžete napríklad zmeniť priradenie funkcie prehrávania hudby, ktorá je z výroby priradená dotykovému snímaču pravého slúchadla, na dotykový snímač ľavého slúchadla.
Môžete tiež zmeniť nastavenia, ktoré nepriradujú funkciu prehrávania hudby, funkciu potlačovania hluku, režim okolitého zvuku a nastavovanie hlasitosti prehrávania atď. V takom prípade môžete zariadenie spárovať, resetovať slúchadlá a spúšťať ich.

Poznámka

- Dotykové snímače nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak deaktivujete funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, dotykové snímače možno používať aj v prípade, ak slúchadlá nie sú nasadené.
- Keď vo svojom smartfóne vykonáte počiatočné nastavenia pre funkciu Google Assistant, priradenie funkcií dotykovým snímačom sa môže automaticky zmeniť.
Skontrolujte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Keď vo svojom smartfóne vykonáte počiatočné nastavenia pre funkciu Amazon Alexa, priradenie funkcií dotykovým snímačom sa môže automaticky zmeniť.
Skontrolujte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabíťte pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.


Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

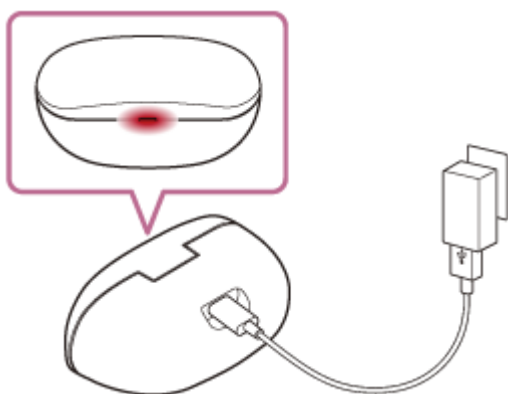

Indikátor (červený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti a začne sa nabíjanie puzdra.

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Obe slúchadlá sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy.

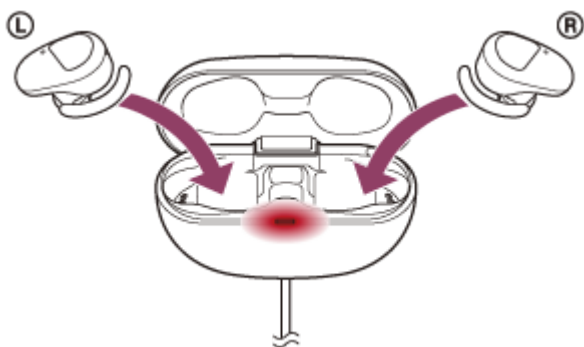

Indikátory na slúchadlách (červené) sa rozsvetia a slúchadlá sa začnú nabíjať.

- Po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra zatvorte veko.
- Ak sa po otvorení veka nabíjacieho puzdra dokončilo nabíjanie jedného slúchadla, indikátor na slúchadle (červený) nebude svietiť. Druhé slúchadlo sa bude ďalej nabíjať.
- Po dokončení nabíjania slúchadiel a nabíjacieho puzdra sa indikátor na nabíjacom puzdre (červený) automaticky vypne. Keď otvoríte veko nabíjacieho puzdra po dokončení nabíjania, indikátory (červené) slúchadiel ostanú chvíľu svietiť.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type-C.

Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 2,5 hodiny (*).

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 3 hodiny (*).

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

V prípade úplného nabitia nabíjacieho puzdra môžete slúchadlá nabiť asi jedenkrát.

Poznámky k nabíjaniu slúchadiel vonku

- Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra a ak (červený) indikátor na nabíjacom puzdre bliká a potom hneď zhasne, zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je nízka a slúchadlá nie je možné nabiť.
- Ak sa indikátor (červený) nabíjacieho puzdra nerozsvieti/nerozbliká ani po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra, znamená to, že batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.

Poznámka

- Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type–C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď pripojíte k napájacej zásuvke alebo k počítaču nabíjacie puzdro s vloženými slúchadlami, nie je možné vykonať žiadne operácie, ako je napríklad zapnutie slúchadiel, registrácia alebo pripojenie zariadení Bluetooth a prehrávanie hudby.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie slúchadiel.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Po niekoľkých nabitíach sa však jej výdrž predĺži. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa nevybila batéria nabíjacieho puzdra.
- Ak slúchadlá alebo nabíjacie puzdro vykážu počas nabíjania problém v dôsledku nasledujúcich príčin, indikátor (červený) nabíjacieho puzdra zabliká. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotu nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
 - Okolitá teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s nabíjateľnou batériou.

Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.

- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhšiu dobu, je možné, že sa počas nabíjania (červený) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (červený) rozsvieti.

- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie vám poskytne najbližší predajca produktov značky Sony.
- Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Ak nabíjacie puzdro pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
AAC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 9 hodín
AAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 9 hodín
AAC	VYP.	Max. 13 hodín
SBC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 9 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 9 hodín
SBC	VYP.	Max. 13 hodín

- Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60 minút.

Čas komunikácie

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 7 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 7 hodín
VYP.	Max. 8 hodín

Čas v pohotovostnom režime

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 15 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 15 hodín
VYP.	Max. 35 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

Poznámka

- Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete kontrolovať zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra.

Pri nasadení slúchadiel

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra a ich nasadení na obe uši zaznie v ľavom a v pravom slúchadle hlasový oznam o zostávajúcej úrovni nabitia batérie.

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ indikuje približnú zostávajúcu úroveň nabitia.)

„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.


Keď je zostávajúca úroveň nabitia nízka

Ak zaznie varovný signál a počuť hlasový oznam „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá), čo najskôr slúchadlá nabite.

Keď sa batéria úplne vybije, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP Bluetooth, na displeji zariadenia iPhone alebo iPod touch sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.

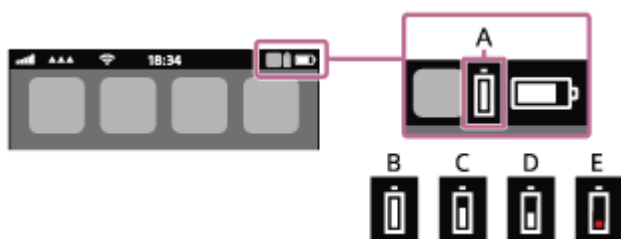

A: Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v mini-aplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 9 alebo novším. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, výberom položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] zobrazíte ostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel, pričom sa spárované zariadenie Bluetooth zobrazí na obrazovke smartfónu. Zobrazí sa údaj „100 %“, „70 %“, „50 %“ alebo „20 %“. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

- Ak po zatvorení veka nabíjacieho puzdra bliká na nabíjacom puzdre indikátor (červený) asi 15 sekúnd, zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je medzi 30 % a 5 %. V tom prípade nabíjacie puzdro nedokáže slúchadlá dostatočne nabiť.
- Ak sa (červený) indikátor na nabíjacom puzdre pri vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra nerozsvieti alebo hneď zhasne, zostávajúce nabitie batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 5 %. V tom prípade nie je možné slúchadlá nabíjať pomocou nabíjacieho puzdra.

Rada

- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá vložené v nabíjacom puzdre

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa automaticky zapnú a indikátory (modré) zablikajú.

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

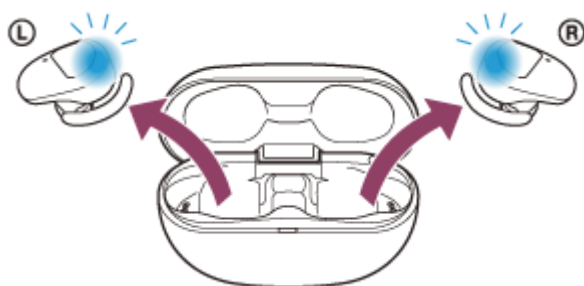

Keď si slúchadlá nasadíte na uši, budete počuť hlasový pokyn „Power on“ (Zapína sa).

Ak slúchadlá nie sú vložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte na uši približne do 5 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V takom prípade zapnite slúchadlá klepnutím na dotykový snímač slúchadiel alebo založením slúchadiel na uši. Slúchadlá sa zapnú tiež vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete meniť nastavenie slúchadiel tak, aby sa nevypínali automaticky.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Funkcia potlačovania hluku sa zapína automaticky. Po vyňatí oboch slúchadiel z nabíjacieho puzdra sa vytvorí prepojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom.

Slúchadlá sa dostanú pri prvom zapnutí po kúpe alebo hneď po inicializácii do režimu párovania Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Vypnutie slúchadiel

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Obe slúchadlá sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy.

Keď sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre dostatočná, indikátory (červené) na slúchadlách sa rozsvietia a slúchadlá sa začnú nabíjať.

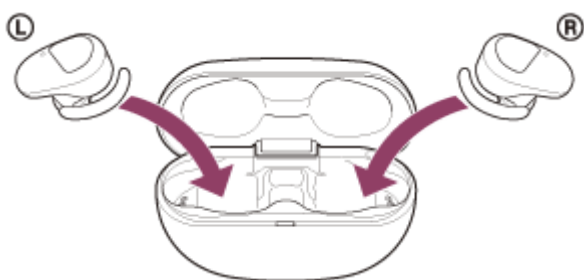

Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte na uši približne do 5 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak chcete vypnúť napájanie predtým ako sa slúchadlá vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „registrácia zariadenia (párovanie)“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Po spárovaní zariadenia a slúchadiel už nie je opätovné párovanie potrebné. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Smartfón so systémom Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu so systémom Android.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

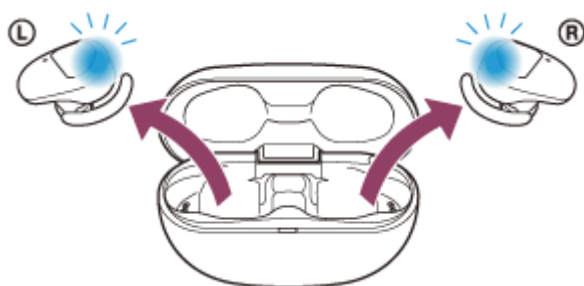


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadte slúchadlá na obe uši a pokračujte na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), vložte si slúchadlá do oboch uší a potom 7 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

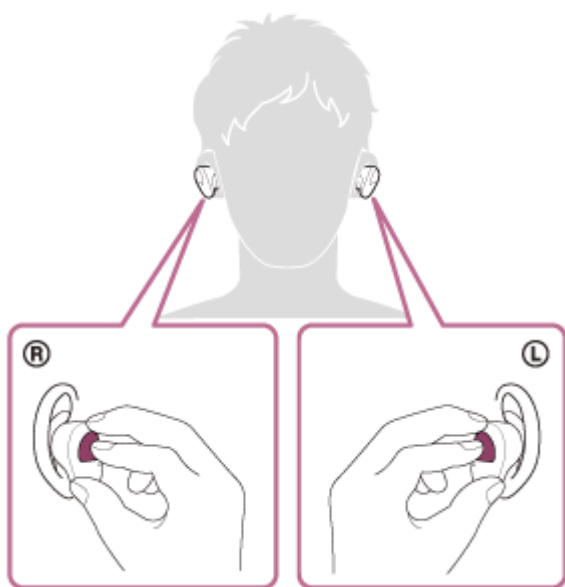


Keď máte nasadené obe slúchadlá, z ľavého slúchadla budete počuť hlasové pokyny „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).


3 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

4 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

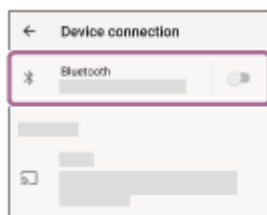

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

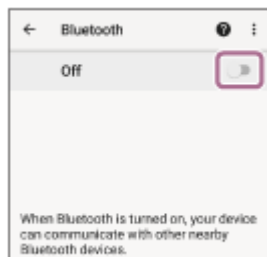

5 Dotknite sa položky [WF-SP800N].

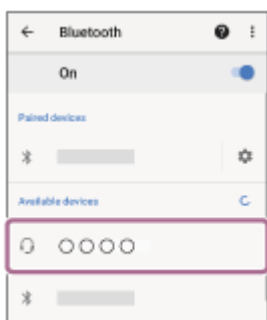

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď máte nasadené obe slúchadlá, z ľavého slúchadla budete počuť hlasové pokyny „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [WF-SP800N], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát zaregistrovať zariadenie (párovanie).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas párovania zariadenia sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

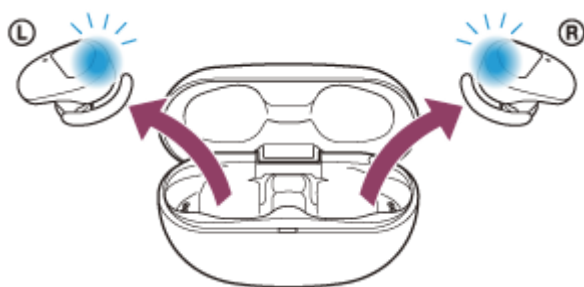

Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.


3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

V prípade automatického pripojenia k naposledy pripojenému zariadeniu zaznie z ľavého slúchadla (z pravého slúchadla, ak máte nasadené len to) hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

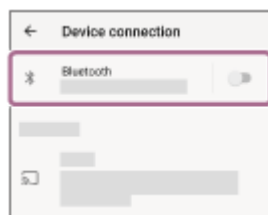

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

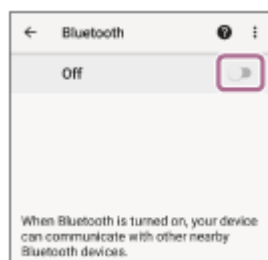

5 Dotknite sa položky [WF-SP800N].

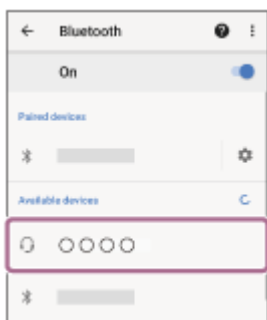

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

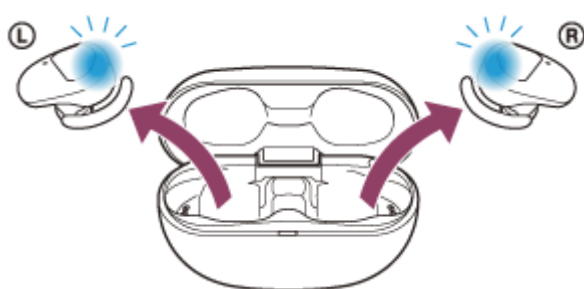


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá na obe uši a pokračujete na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), vložte si slúchadlá do oboch uší a potom 7 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

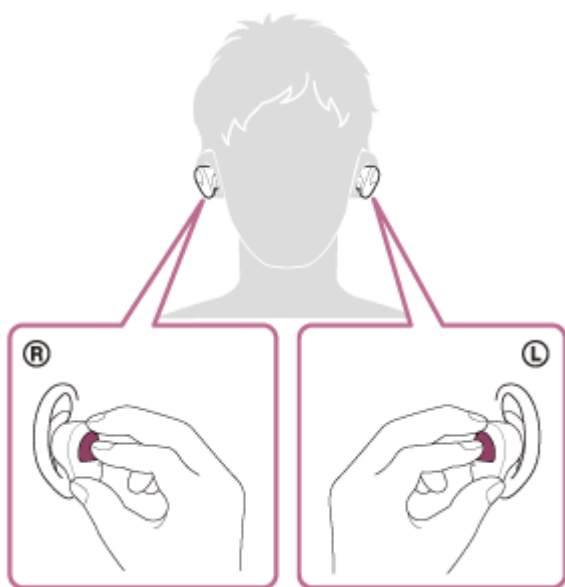


Keď máte nasadené obe slúchadlá, z ľavého slúchadla budete počuť hlasové pokyny „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

3 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

4 V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.


1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

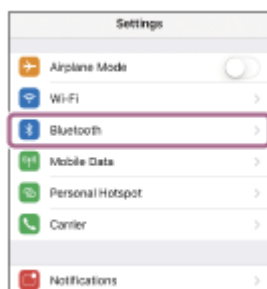

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



5 Dotknite sa položky [WF-SP800N].

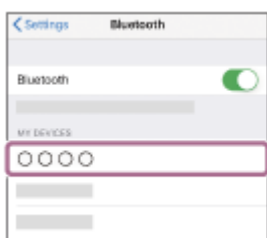

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď máte nasadené obe slúchadlá, z ľavého slúchadla budete počuť hlasové pokyny „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí položka [WF-SP800N], skúste to znova od začiatku kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát zaregistrovať zariadenie (párovanie).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas párovania zariadenia sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

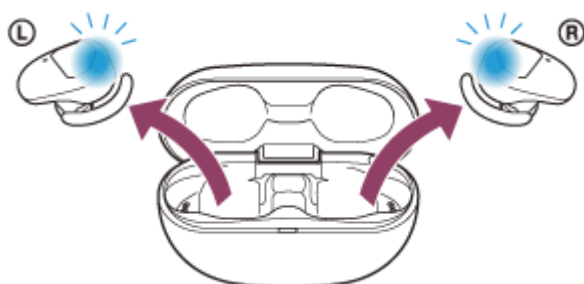


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.


V prípade automatického pripojenia k naposledy pripojenému zariadeniu zaznie z ľavého slúchadla (z pravého slúchadla, ak máte nasadené len to) hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené). Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

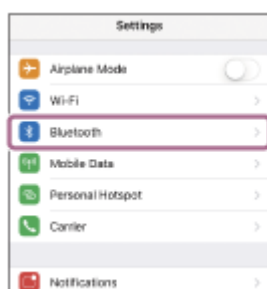

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

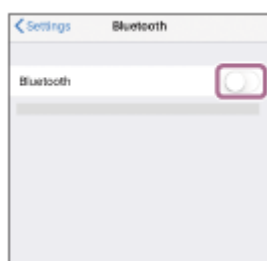

5 Dotknite sa položky [WF-SP800N].



Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

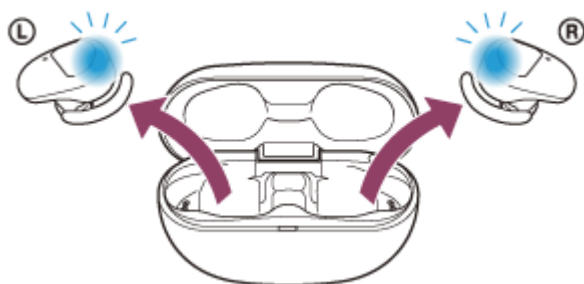


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá na obe uši a pokračujte na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), vložte si slúchadlá do oboch uší a potom 7 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

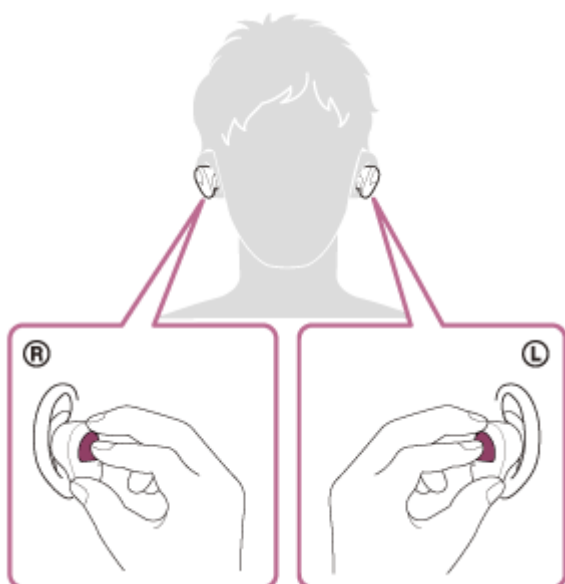


Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).


3 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

4 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

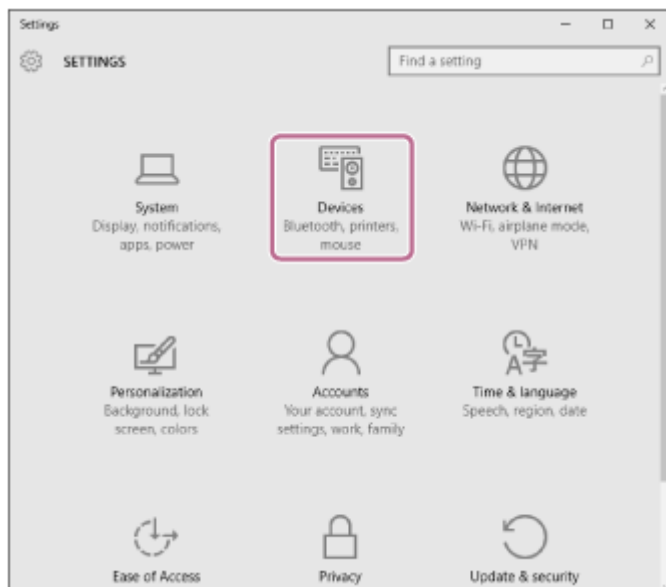

3. Kliknite na kartu [Bluetooth] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a vyberte položku [WF-SP800N].

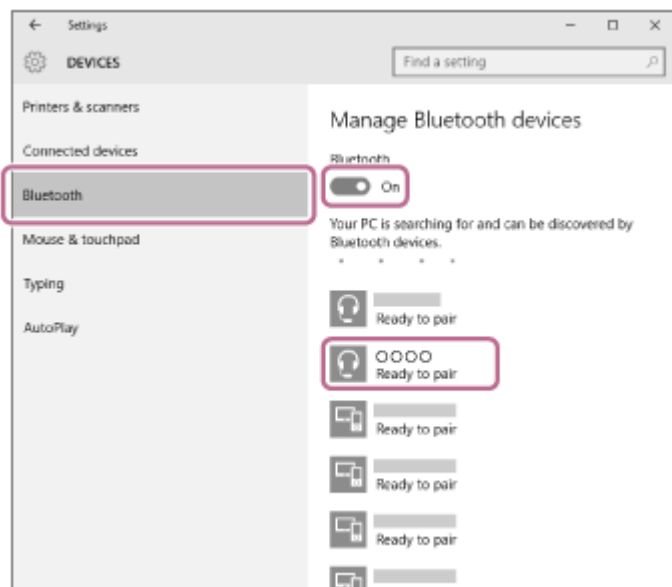

4. Kliknite na položku [Pair].

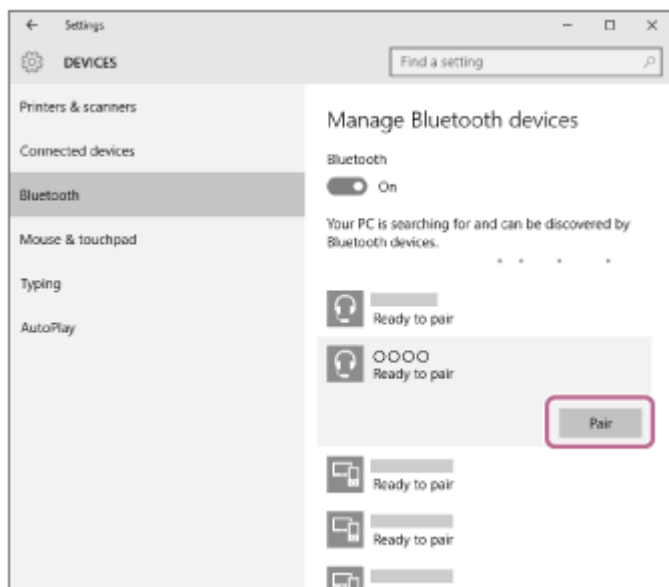

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-SP800N], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas párovania zariadenia sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spáovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

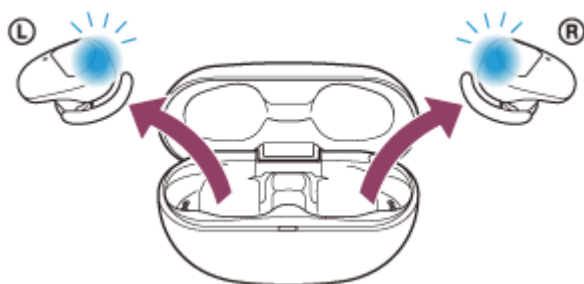


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá na obe uši a pokračujte na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), vložte si slúchadlá do oboch uší a potom 7 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

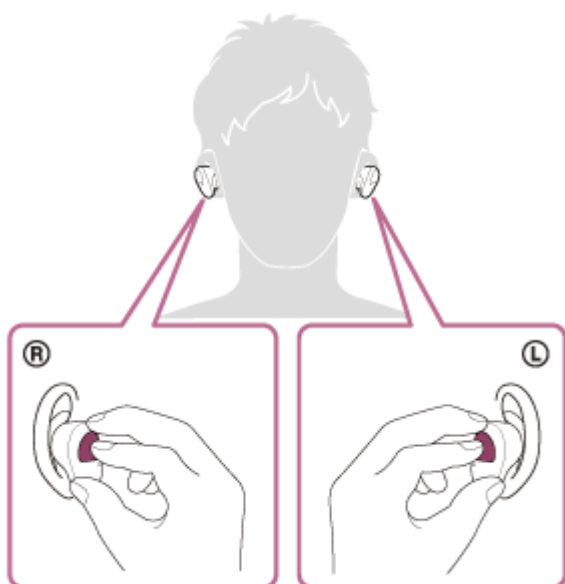


Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).


3 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

4 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

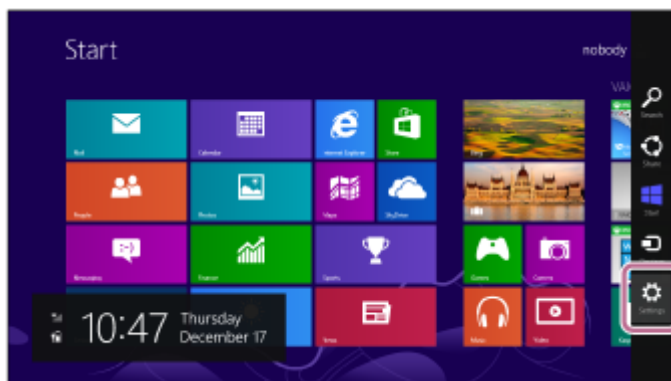


2. Vyberte možnosť [Change PC Settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

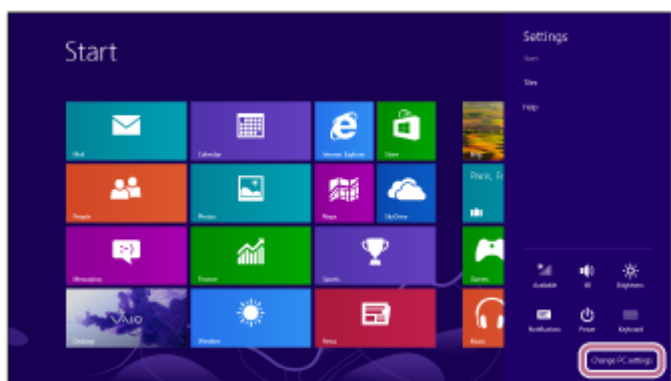


3. Vyberte položku [PC and devices] obrazovky [PC Settings].

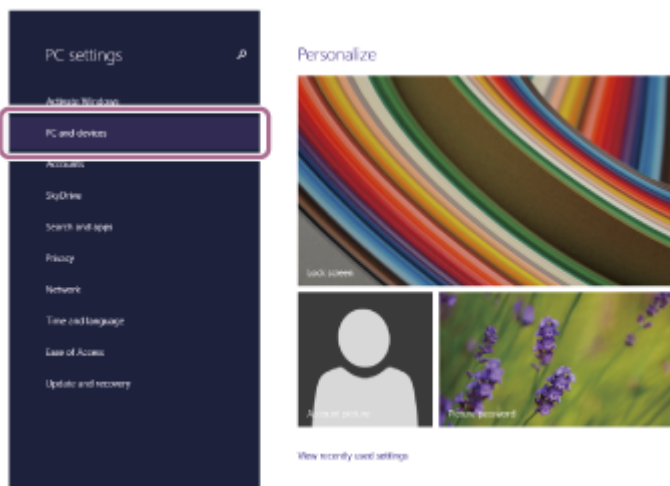

4. Vyberte položku [Bluetooth].

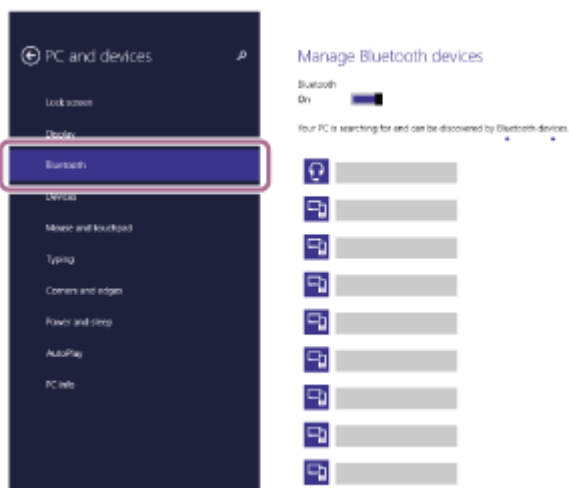

5. Vyberte položku [WF-SP800N] a potom položku [Pair].

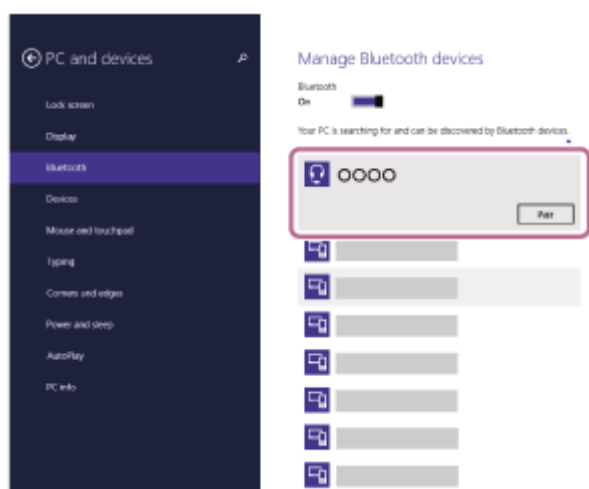

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-SP800N], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas párovania zariadenia sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
 - Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
 - Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
- Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o

registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.

- Po odstránení informácií o párovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
- Pri inicializácii slúchadiel.

Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.10 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

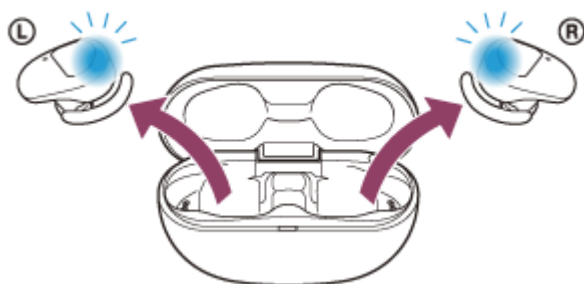


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadte slúchadlá na obe uši a pokračujte na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), vložte si slúchadlá do oboch uší a potom 7 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

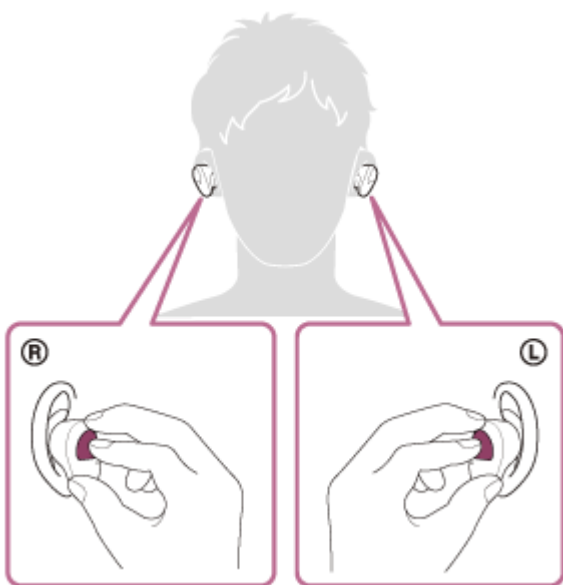

Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

3 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

4 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky vyberte položky [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Vyberte položku [WF-SP800N] z obrazovky [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“. Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-SP800N], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

5 Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť [WF-SP800N].

Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

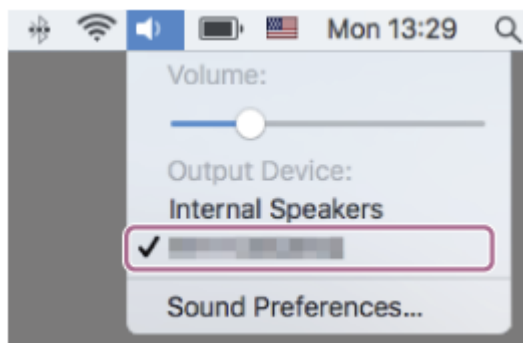

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas párovania zariadenia sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.


V prípade automatického pripojenia k naposledy pripojenému zariadeniu zaznie z ľavého slúchadla (z pravého slúchadla, ak máte nasadené len to) hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené). Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Playback devices].

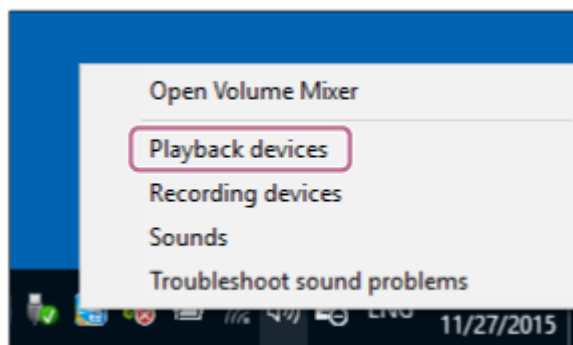


2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WF-SP800N].
Ak sa položka [WF-SP800N] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a zaškrtnite položku [Show Disconnected Devices].

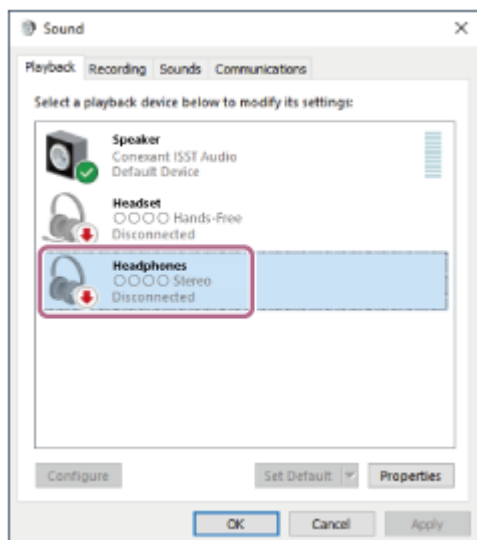

3. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

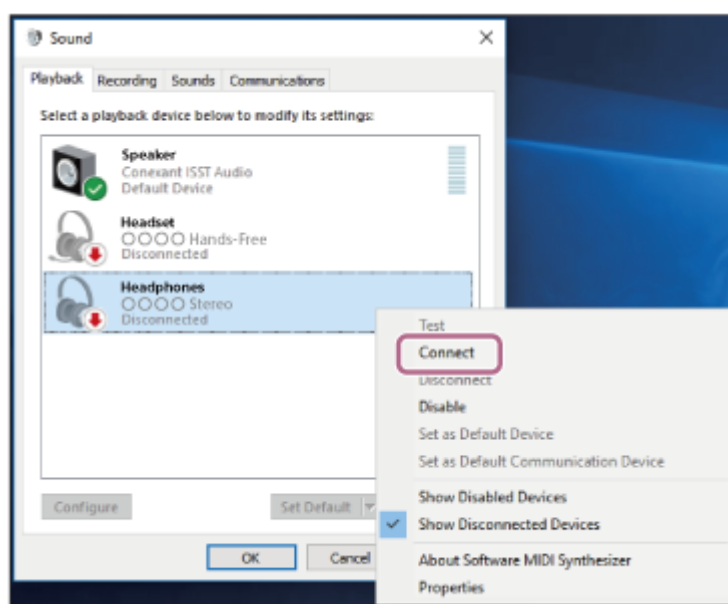

Vytvorí sa pripojenie. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

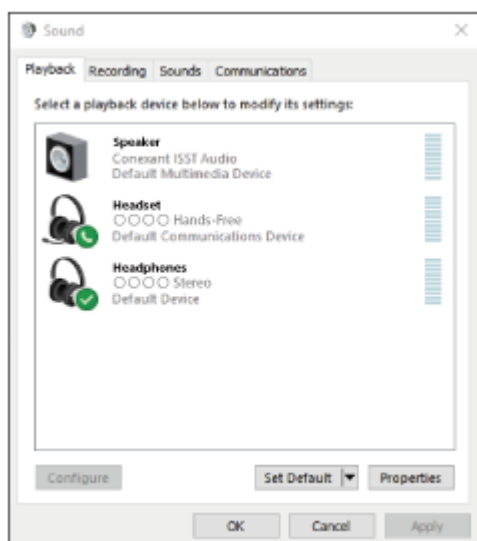

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

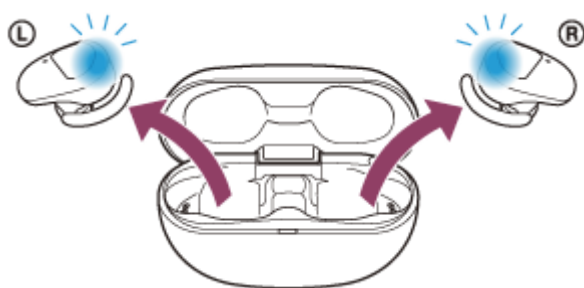


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.


3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

V prípade automatického pripojenia k naposledy pripojenému zariadeniu zaznie z ľavého slúchadla (z pravého slúchadla, ak máte nasadené len to) hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojený). Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.


4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo [Start] a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť [Control Panel].
3. Vyberte položky [Hardware and Sound] - [Sound].

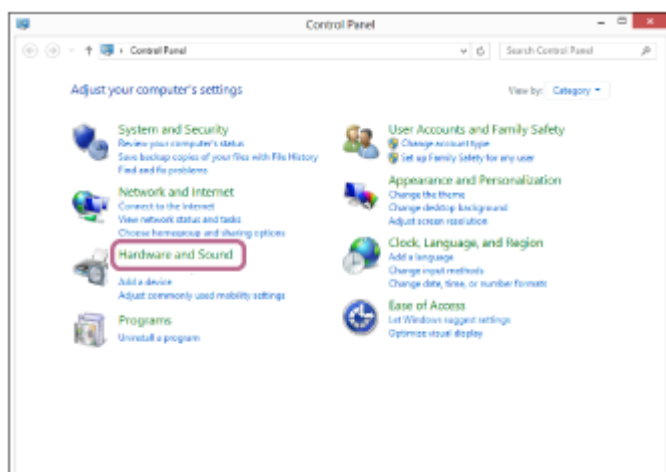


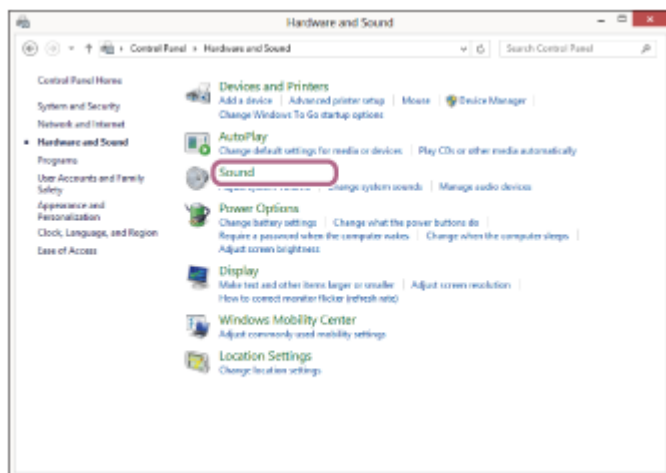


4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WF-SP800N].
Ak sa položka [WF-SP800N] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a zaškrtnite položku [Show Disconnected Devices].

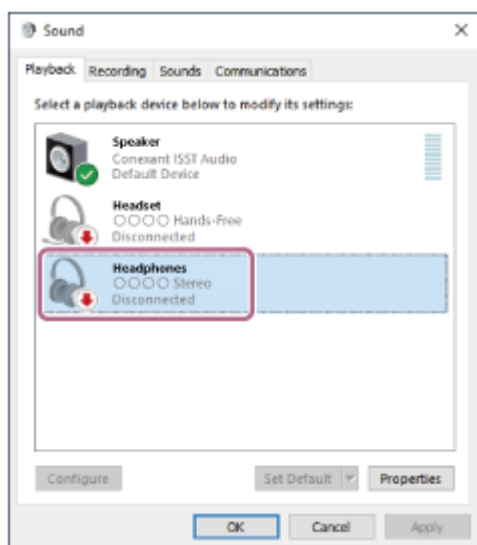

5. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

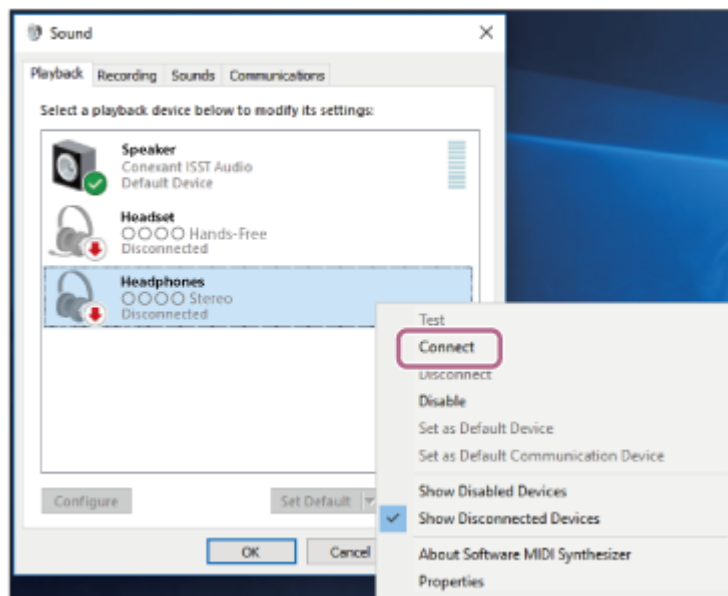

Vytvorí sa pripojenie. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

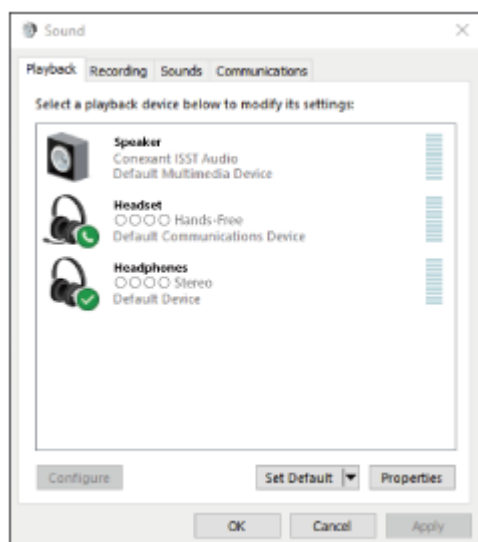

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.10 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

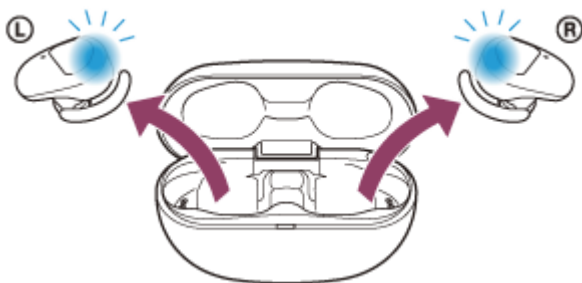

Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.


V prípade automatického pripojenia k naposledy pripojenému zariadeniu zaznie z ľavého slúchadla (z pravého slúchadla, ak máte nasadené len to) hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené). Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky vyberte položky [ (System Preferences)] – [Bluetooth].




2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WF-SP800N] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

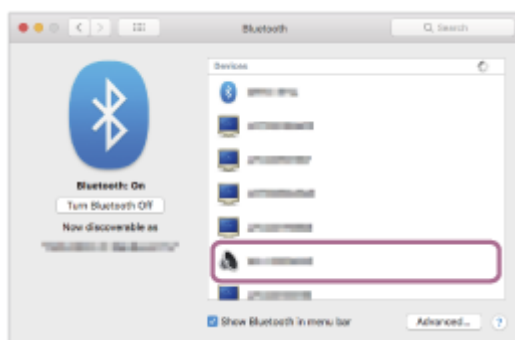

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

- 5 **Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť [WF-SP800N].**

Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

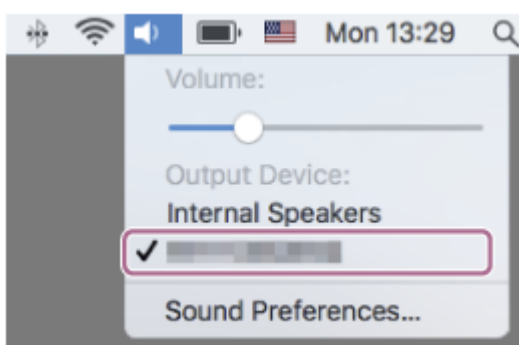

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.

1 Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

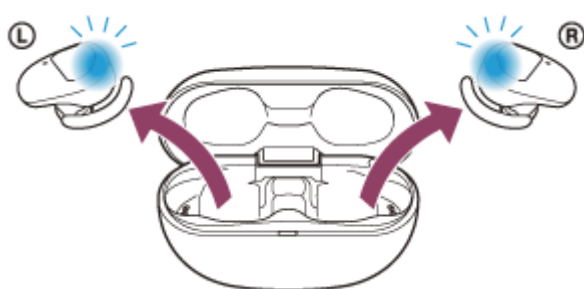


Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

2 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o spárovaní), prejdú slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra do režimu automatického párovania. V takom prípade si nasadíte slúchadlá na obe uši a pokračujete na krok 3.

Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia (ak slúchadlá majú informácie o spárovaní pre iné zariadenia), vložte si slúchadlá do oboch uší a potom 7 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch oboch slúchadiel.

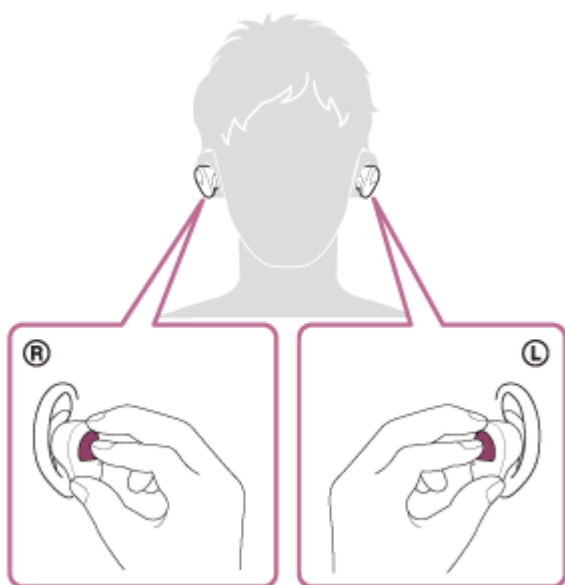

Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

3 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WF-SP800N]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 2.

4 Na párovanie vyberte položku [WF-SP800N] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

5 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám. Keď máte slúchadlá na ušiach, budete počuť z ľavého slúchadla hlasový pokyn „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas párovania zariadenia sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaní 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú. Presvedčte sa, že indikátory (modré) blikajú.

2 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

V prípade automatického pripojenia k naposledy pripojenému zariadeniu zaznie z ľavého slúchadla (z pravého slúchadla, ak máte nasadené len to) hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené). Skontrolujte stav pripojenia v zariadení Bluetooth. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Po pripojení zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-SP800N], hlásenie [LE_WF-SP800N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-SP800N], vyberte položku [WF-SP800N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WF-SP800N], vyberte položku [LE_WF-SP800N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel

- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Po odpojení zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

2 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth



Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

1 Vložte si slúchadlá do oboch uší.


Slúchadlá si nasadte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) na pravom uchu. Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
Dbajte na to, aby ste sa počas nasadzovania slúchadiel na uši nedotkli dotykového snímača.

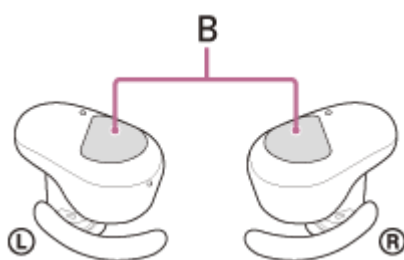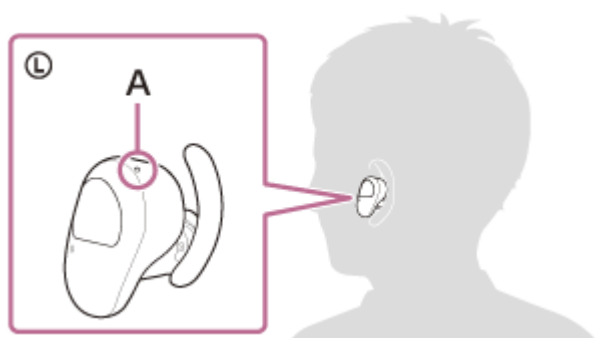

A: Hmatový bod

B: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

Otočte slúchadlá tak, aby ste oblúkovú podperu pripevnili k ušným boltcom.

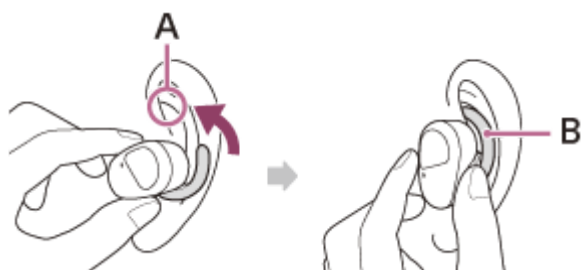

A: Ušné boltce

B: Oblúková podpera

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavíte hlasitosť na strednú úroveň.

Rada

- V továrenských nastaveniach dôjde pri počúvaní hudby cez obe slúchadlá pri zložení jedného z nich k pozastaveniu prehrávania. Keď zložené slúchadlo znova priložíte k uchu, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia. Ak zložíte obe slúchadlá, súprava neobnoví prehrávanie hudby, a to ani v prípade, ak si obe slúchadlá založíte.
- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho na ucho.
Ak máte na uchu len pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou dotykového snímača na pravom slúchadle.
Ak máte na uchu len ľavé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou pripojeného zariadenia.
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

- Pri nastavení z výroby nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.
Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, môžete na dotykovom snímači slúchadiel priradiť funkciu nastavovania hlasitosti.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný protokol: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač na pravom slúchadle.


- Prehratie/pozastavenie: Ťuknite na dotykový snímač.

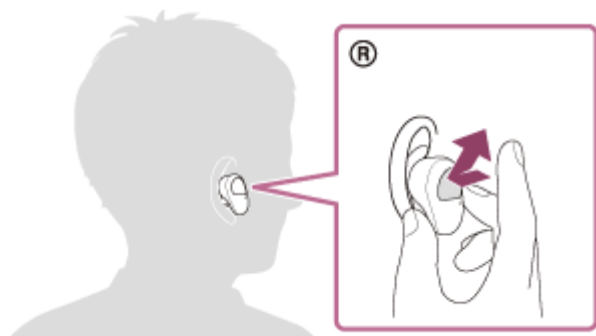

- Preskočiť na začiatok nasledujúcej skladby: Dvakrát rýchlo ťuknite (s intervalom približne 0,4 sekundy).

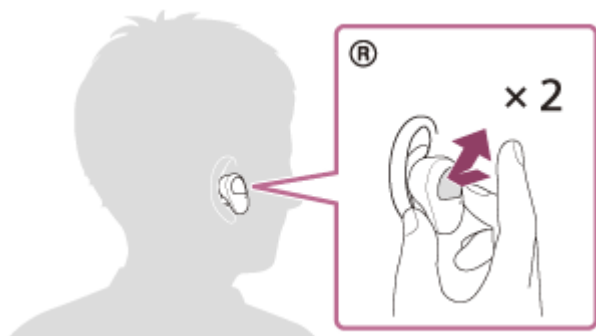

- Preskočiť na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania): Trikrát rýchlo ťuknite (s intervalom približne 0,4 sekundy).

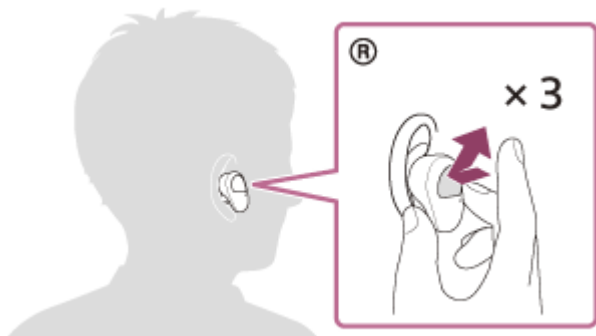

Keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavovania hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, môžete pomocou toho slúchadla, ktorému je funkcia priradená, vykonávať nasledujúce operácie.

- Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby klepnite na dotykový snímač. Hlasitosť sa zvýši o 1 stupeň.
- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby podržte prst na dotykovom snímači. Hlasitosť plynule klesá. Na požadovanej úrovni hlasitosti prst z dotykového snímača uvoľnite.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Poznámka

- Pri nastavení z výroby nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.
Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, môžete na dotykovom snímači slúchadiel priradiť funkciu nastavovania hlasitosti.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Po odpojení zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

2 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Čo je potlačovanie hluku?

Obvod funkcie potlačovania hluku v skutočnosti sníma vonkajší hluk pomocou zabudovaných mikrofónov a do slúchadiel odosiela opačný eliminujúci signál.

Poznámka

- Účinok potlačenia hluku nemusí byť zjavný vo veľmi tichom prostredí alebo môže byť počuť určitý hluk.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačenia hluku rôzny alebo môže byť počuť zvukový signál (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadzte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Nezakrývajte rukami mikrofóny na ľavom a pravom slúchadle. Účinok potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo môže byť počuť pípanie (zvuk spätnej väzby). V takom prípade ľavý a pravý mikrofón odkryte.

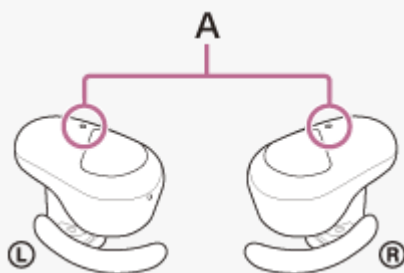

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Používanie funkcie potlačovania hluku


Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra a potom si ich nasadíte na uši.

Funkcia potlačovania hluku sa zapína automaticky.

Vypnutie funkcie potlačovania hluku

Ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla, čím aktivujete funkciu potlačovania hluku.

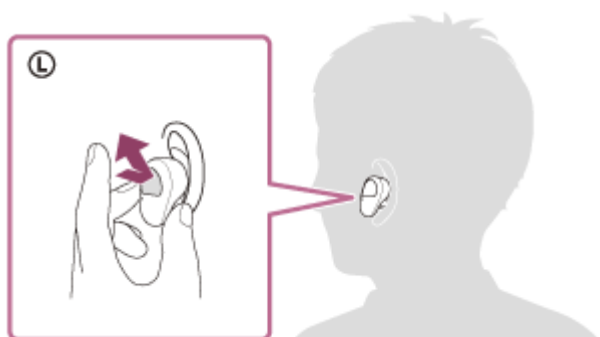

Každým ťuknutím sa funkcia prepne nasledovným spôsobom, čo v ľavom slúchadle oznámi hlasový oznam.

Režim okolitého zvuku: ZAP.



Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačovania hluku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/


Rada

- Nastavenie funkcie potlačovania hluku a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect.

Poznámka

- Ak je dotykový snímač na ľavom slúchadle nastavený ako funkcia Google Assistant, funkciu potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. V takom prípade môžete zmeniť nastavenie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- Ak je dotykový snímač na ľavom slúchadle nastavený ako funkcia Amazon Alexa, funkciu potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. V takom prípade môžete zmeniť nastavenie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak nepoužijete dodávané nadstavce slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené na ušiach správne, funkcia potlačovania hluku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá, aby ste mohli pripevniť oblúkovú podperu k ušným boltcom a nosiť slúchadlá správne.

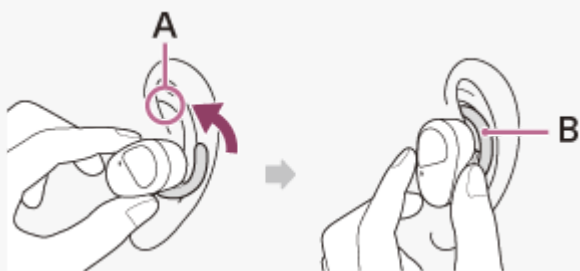

A: Ušné boltce
B: Oblúčková podpera

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Cez mikrofóny v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas počúvania hudby počúvať aj okolitý zvuk.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačovania hluku, ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla.

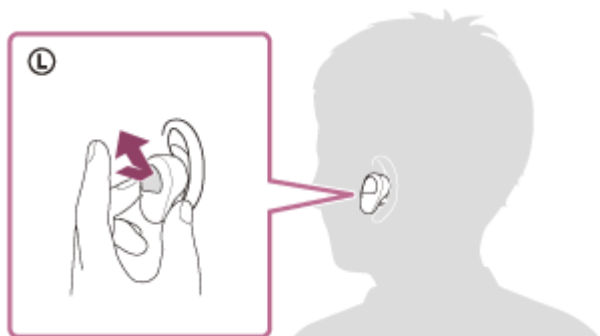

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku môžete zmeniť pripojením smartfónu (pomocou nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýraznia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla, čím deaktivujete režim okolitého zvuku.

Každým ťuknutím sa funkcia prepne nasledovným spôsobom, čo v ľavom slúchadle oznámi hlasový oznam.

Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačovania hluku: ZAP.



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku.


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/

Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložia v slúchadlách. Hudbu s uloženými nastaveniami pre režim okolitého zvuku môžete počúvať aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak je dotykový snímač na ľavom slúchadle nastavený ako funkcia Google Assistant, funkciu potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. V takom prípade môžete zmeniť nastavenie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je dotykový snímač na ľavom slúchadle nastavený ako funkcia Amazon Alexa, funkciu potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. V takom prípade môžete zmeniť nastavenie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade zrušte režim zvýraznenia hlasu v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Ak je hluk vetra napriek tomu príliš silný, vypnite režim okolitého zvuku.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá, aby ste mohli pripevniť oblúkovú podperu k ušným boltcom a nosiť slúchadlá správne.

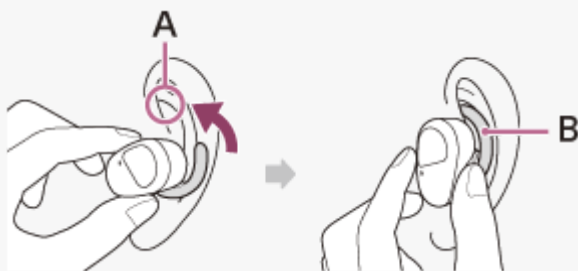

A: Ušné boltce
B: Oblúková podpera

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Je užitočná, ak chcete napríklad počuť oznámenia vo vlaku.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Podržte prst na dotykovom snímači ľavého slúchadla. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len vtedy, ak sa dotýkate dotykového snímača.

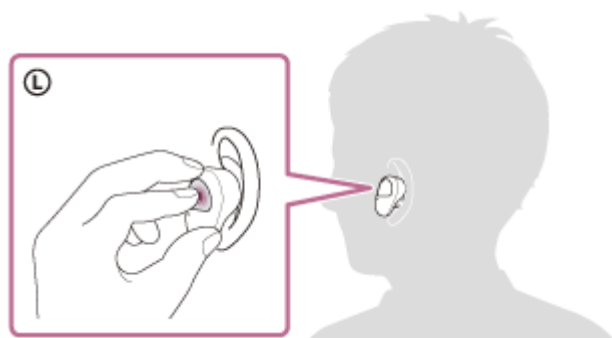

Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite prst z dotykového snímača.


Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako používať režim rýchlej pozornosti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h_zz/

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá, aby ste mohli pripevniť oblúkovú podperu k ušným boltcom a nosiť slúchadlá správne.

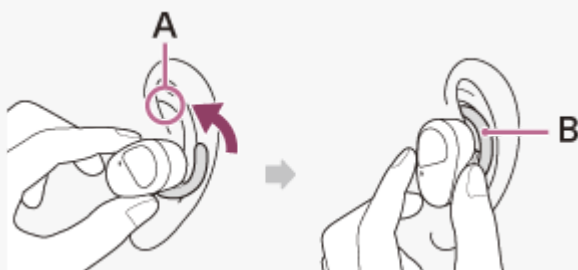

A: Ušné boltce
B: Oblúková podpera

- V závislosti od veľkosti používaných nástavcov slúchadiel nemusí byť režim rýchlej pozornosti úplne efektívny. Zvoľte si takú veľkosť, ktorá vám zabezpečí, že budete počuť čo najmenej okolitých zvukov.

Súvisiaca téma

- [Výmena nástavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Režim priority na kvalitu zvuku: Uprednostní sa kvalita zvuku.

Režim priority na stabilitu pripojenia: Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Podporované sú len bežné telefónne hovory. Aplikácie pre telefónne hovory na smartfónoch alebo osobných počítačoch nie sú podporované.

Tón zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie Bluetooth



1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.

2 Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,4 sekundy) a prijmite hovor.

Zo slúchadiel zaznie hlas.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Rozprávať môžete do mikrofónu slúchadiel.

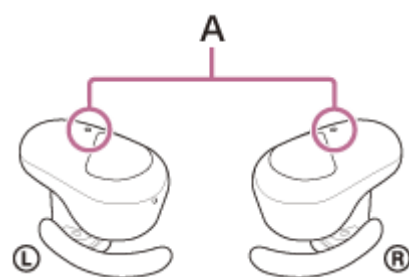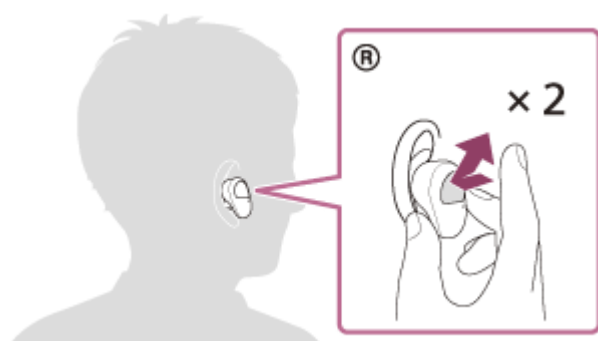

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď skončíte s telefonátom, dvakrát ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,4 sekundy) a hovor ukončíte.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov pomocou smartfónov alebo mobilných telefónov prijímú niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne hovor pomocou telefónu namiesto slúchadiel. S pripojením HFP alebo HSP prepnete hovor do slúchadiel podržaním prsta na dotykovom snímači ľavého alebo pravého slúchadla približne na 2 sekundy, prípadne na to použite smartfón alebo mobilný telefón.
- Aj keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavenia hlasitosti, počas hovoru nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Music Center“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hands-free hovor možno využívať aj po nasadení jedného slúchadla. V prípade prichádzajúceho hovoru hovor prijmite pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu nemusí prehrávanie automaticky obnoviť po skončení hovoru.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Podporované sú len bežné telefónne hovory. Aplikácie pre telefónne hovory na smartfónoch alebo osobných počítačoch nie sú podporované.

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu/mobilnému telefónu pomocou funkcie Bluetooth.


2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním prsta na dotykovom snímači ľavého alebo pravého slúchadla približne 2 sekundy.

Rozprávať môžete do mikrofónu slúchadiel.

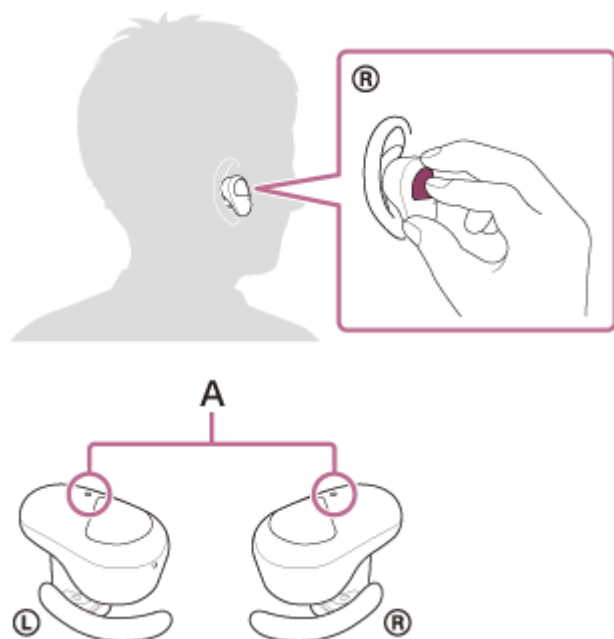

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď skončíte s telefonátom, dvakrát ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,4 sekundy) a hovor ukončíte.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Aj keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavenia hlasitosti, počas hovoru nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Music Center“ pre smartfóny a hlasitosť nastavte v aplikácii.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hands-free hovor možno využívať aj po nasadení jedného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby


- Podržaním prsta na dotykovom snímači na pravom slúchadle približne na 2 sekundy spustíte funkciu vytáčania hlasom (*) v smartfóne/mobilnom telefóne alebo aktivujete aplikáciu Google™ app v smartfóne so systémom Android alebo funkciu Siri v zariadení iPhone.

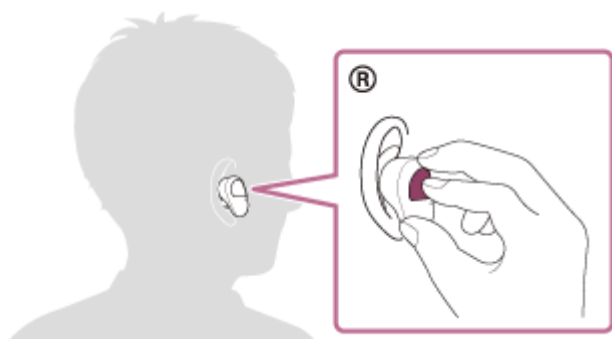

Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

- Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím odchádzajúci hovor zrušíte.

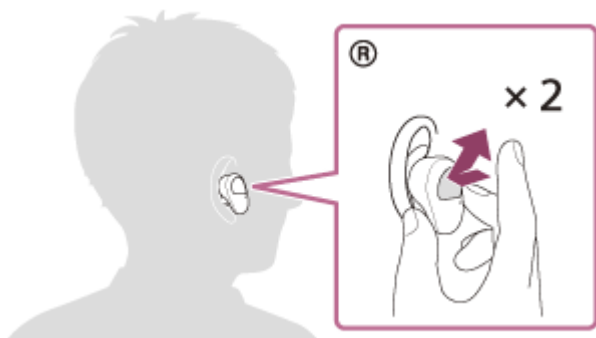

- Podržaním prsta na dotykovom snímači približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Prichádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na dotykový snímač hovor prijmete.
- Podržaním prsta na dotykovom snímači hovor odmietnete.

Počas hovoru

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na dotykový snímač hovor ukončíte.
- Podržaním prsta na dotykovom snímači približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť dotykový snímač buď na ľavom, alebo pravom slúchadle. Ak máte na uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

Odchádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na dotykový snímač zrušíte odchádzajúci hovor. (*)

Prichádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na dotykový snímač hovor prijmete.

Počas hovoru

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na dotykový snímač hovor ukončíte. (*)

* Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Po odpojení zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené) z ľavého slúchadla (alebo z pravého v prípade, že máte nasadené len to pravé).

2 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)


1 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte funkciu dotykového snímača na ľavom alebo pravom slúchadle na Google Assistant.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, dotknite sa položky [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Používajte dotykový snímač, ku ktorému ste priradili funkciu na používanie funkcie Google Assistant.

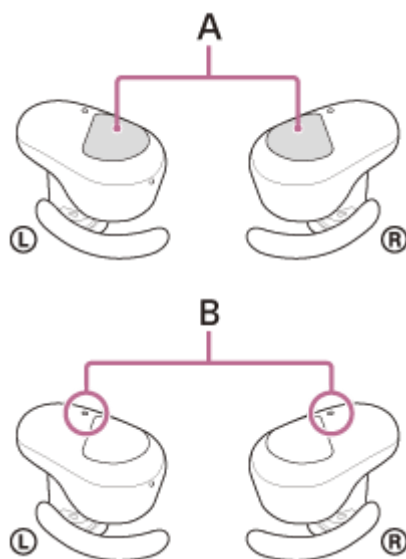

A: Dotykové snímače (ľavý, pravý)

B: Mikrofóny (ľavý, pravý)

- Podržte prst na dotykovom snímači: Zadať hlasový príkaz
- Dvojitém ťuknutím na dotykový snímač: Necháte si prečítať oznam
- Ťuknutím na dotykový snímač: Zrušte hlasový príkaz

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii z dôvodov napríklad nepripojenia k sieti, hlasové oznamy „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená) počuť z ľavého slúchadla (alebo z pravého slúchadla v prípade, že máte nasadené len pravé).
- Ak nevidíte [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.

Poznámka

- Ak sa funkcia dotykového snímača na ľavom slúchadle zmení na Google Assistant, funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku nie je možné prepínať zo slúchadiel. Ak sa funkcia dotykového snímača na pravom slúchadle zmení na Google Assistant, funkciu prehrávania hudby nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Funkcie Google Assistant a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu Google Assistant môžete používať ak máte na uchu len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Google Assistant. Ak je funkcia Google Assistant priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkcia Google Assistant sa nemusí dať používať v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou aplikácie Amazon Alexa nainštalovanej v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať tak smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Verzia OS podporovaná najnovšou verziou aplikácie Amazon Alexa na OS Android alebo iOS
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

1. V mobilnom zariadení otvorte obchod s aplikáciami.
2. Vyhľadajte aplikáciu Amazon Alexa.
3. Vyberte možnosť Inštalovať.
4. Vyberte možnosť Otvoriť.

1 Nasadíte si slúchadlá na uši a pripojte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.

2 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.

Keď aplikáciu Amazon Alexa používate prvýkrát, budete sa musieť prihlásiť pomocou účtu Amazon a podľa pokynov v kroku 3 nastaviť slúchadlá pre aplikáciu Amazon Alexa.


Ak ste už predtým nastavili Amazon Alexa, ale nakonfigurovali ste dotykový snímač na ľavom slúchadle tak, aby fungoval inak ako Amazon Alexa, v časti s tipmi nižšie nájdete informácie o tom, ako nakonfigurovať dotykový snímač na pravom slúchadle Amazon Alexa.

3 Vykonajte úvodné nastavenie aplikácie Amazon Alexa.

1. Dotknite sa ikony ponuky v ľavom hornom rohu obrazovky aplikácie Amazon Alexa a dotknite sa položky [Add Device].



2. Na obrazovke [What type of device are you setting up?] vyberte položku [Headphones].

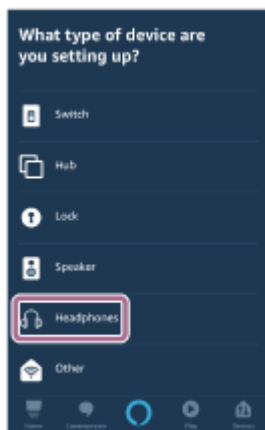


3. Zo zoznamu[AVAILABLE DEVICES] na obrazovke [Select your device] vyberte položku [WF-SP800N] alebo [LE_WF-SP800N].



Ak položku [WF-SP800N] alebo [LE_WF-SP800N] nemôžete nájsť v zozname [AVAILABLE DEVICES] slúchadlá nie sú pripojené k smartfónu cez Bluetooth pripojenie. Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou Bluetooth pripojenia.


4. Na obrazovke [Set up Alexa on your WF-SP800N] alebo [Set up Alexa on your LE_WF-SP800N] sa dotknite položky [CONTINUE].

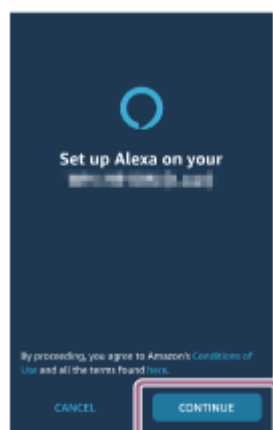

5. Keď sa zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknite sa položky [CONTINUE].




6. Na obrazovke [Setup Complete] sa dotknite položky [DONE].

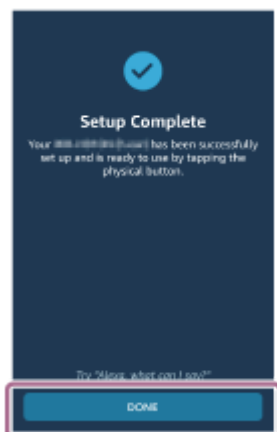

Keď sú počiatočné nastavenia dokončené, funkcia dotykového snímača na ľavom slúchadle (alebo na pravom, ak bolo na počiatočné nastavenie použité len pravé slúchadlo) sa zmení na Amazon Alexa.

4 Ak chcete použiť funkciu Amazon Alexa, použite dotkový snímač, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

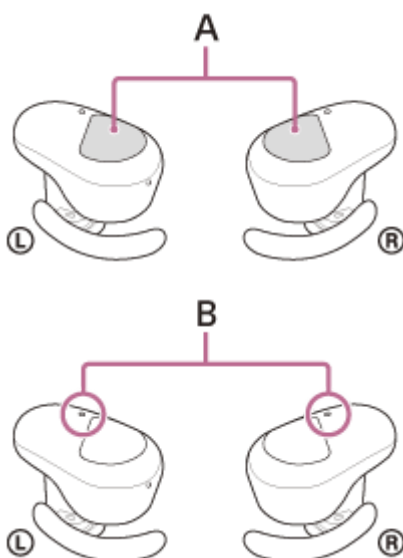

A: Dotkové snímače (ľavý, pravý)

B: Mikrofóny (ľavý, pravý)

- Ak chcete vysloviť hlasový príkaz, ťuknite na dotkový snímač.
Príklad:
„What is the weather“ (Aké je počasie)
„Play music (*)“ (Prehraj hudbu)
* Vyžaduje odber služby Amazon alebo Prime Music.

- Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa automaticky zruší.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa a jej možnostiach nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Rada

- Keď nastavíte slúchadlá na Amazon Alexa, dotykový snímač na ľavom slúchadle (alebo na pravom slúchadle, ak ste pri počiatočných nastaveniach používali iba pravé slúchadlo), sa automaticky nakonfiguruje na Amazon Alexa. Dotykový snímač môžete obnoviť späť na pôvodnú funkciu jeho zmenou pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Podobne môžete dotykový snímač prekonfigurovať späť na funkciu Amazon Alexa, ak ste sa pripojili k aplikácii Amazon Alexa, no nastavili ste inú funkciu.
- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak Amazon Alexa nie je k dispozícii z dôvodov napríklad nepripojenia k sieti, hlasové oznamy „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova) je počuť z ľavého slúchadla (alebo z pravého slúchadla, v prípade, že máte nasadené len pravé).

Poznámka

- Ak sa funkcia dotykového snímača na ľavom slúchadle zmení na Amazon Alexa, funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku nie je možné prepínať zo slúchadiel. Ak sa funkcia dotykového snímača na pravom slúchadle zmení na Amazon Alexa, funkciu prehrávania hudby nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Funkciu Amazon Alexa a Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu Amazon Alexa môžete používať ak máte na uchu len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Amazon Alexa. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Podrobnosti nájdete na adrese www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.


Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


2 Nasad'te si slúchadlá na uši a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači pravého slúchadla približne na 2 sekundy.

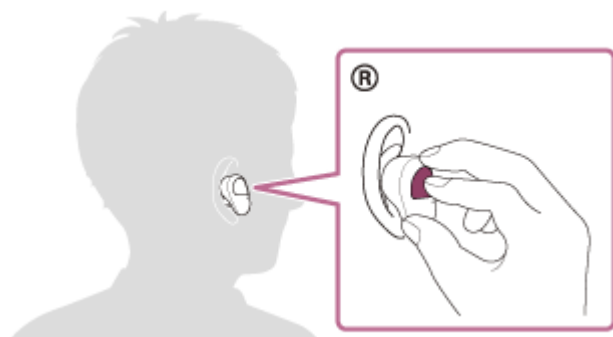

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

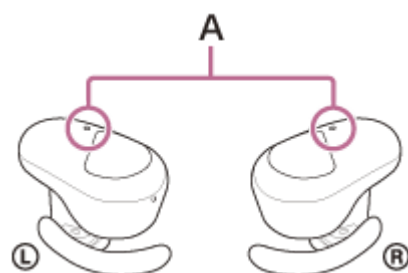

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je dotykový snímač na pravom alebo ľavom slúchadle nastavený na funkciu Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nebude dostupná.
- Ak je dotykový snímač na pravom alebo ľavom slúchadle nastavený na funkciu Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nebude dostupná.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť z mikrofónu slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.


V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


2 Nasad'te si slúchadlá na uši a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači pravého slúchadla približne na 2 sekundy.

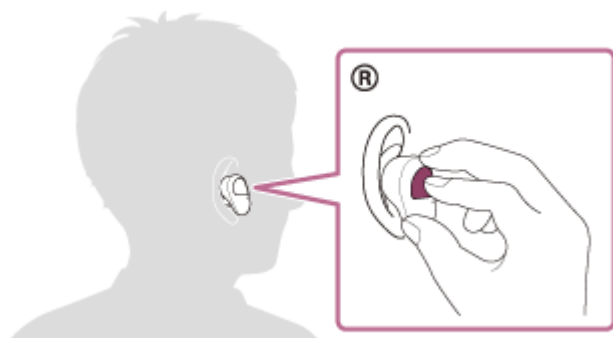

Siri sa aktivuje.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

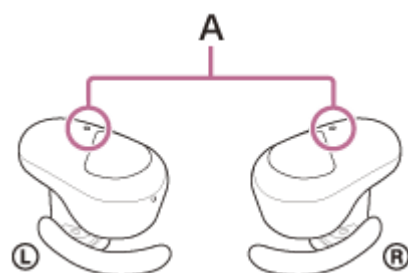

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

5 Ak chcete pokračovať v požiadavkách, ťuknite na dotykový snímač pravého slúchadla ešte pred deaktivovaním funkcie Siri.

Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť z mikrofónu slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Jednoduché párovanie
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu výdrž batérie v nabíjacom puzdre (Zobrazí sa zostávajúca výdrž batérie pri vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra.)
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Upraviť funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Používať nastavenie funkcie potlačovania hluku podľa zistenia správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Nastaviť funkciu automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Zmeniť funkciu dotykového snímača
- Vypnúť slúchadlá
- Upraviť hlasitosť prehrávania
- Používať funkcie prehrávania/pozastavenie hudby, preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Skontrolovať stav pripojenia a nastavenia slúchadiel
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť hlasové oznamy

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Vyberte [Help] na obrazovke „Sony | Headphones Connect“ aplikácie.
- 2 Objaví sa obrazovka [Headphones Connect Help] a zobrazia sa informácie o podpore.
- 3 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Aktualizácia softvéru slúchadiel

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Keď je povolené nastavenie [Automatic download of software] (predvolené nastavenie) v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, sťahovanie a prenos softvéru začne automaticky.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

- 1 **Stiahnite si aktualizčný softvér zo servera do smartfónu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 **Preneste aktualizčný softvér zo smartfónu do slúchadiel.**
- 3 **Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.**

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledujúcich miestach vypnite toto zariadenie a ostatné zariadenia Bluetooth, pretože by mohlo dôjsť k nehode:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom tohto zariadenia môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Toto zariadenie podporuje bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní tohto zariadenia na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.
- Slúchadlá nepodporujú viacbodové pripojenie.

Ak slúchadlá podporujú viacbodové pripojenie, môžu sa súčasne pripojiť k zariadeniu na prehrávanie hudby (profil A2DP, Walkman atď.) a ku komunikačnému zariadeniu (profil HFP alebo HSP, smartfón atď.), vďaka čomu môžete počúvať hudbu pri čakaní na prichádzajúci hovor alebo počas telefonovania.

Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina nahromadená v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov, ktorý potláča generovanie statickej elektriny.

Poznámky týkajúce sa nosenia zariadenia

- Po použití slúchadlá pomaly zložte.
- Pretože nastavce slúchadiel utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení nastavcov slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky

- Nevystavujte zariadenie silným nárazom.
- Dotykový snímač nemusí fungovať správne, ak na dotykový ovládací panel aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.

- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní zariadenia pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Nástavce slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- V prípade, že dôjde k znečisteniu nastavcov slúchadiel, zložte ich zo zariadenia a opatrne ich umyte rukou s použitím neutrálneho saponátu. Po umytí z nich utrite všetku vlhkosť.
- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzie predmety, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzie predmety, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla atď.
 - Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach

Čistenie zariadenia

- Keď sa vonkajší povrch zariadenia znečistí, utrite ho suchou mäkkou handričkou. Ak je zariadenie mimoriadne znečistené, namočte handričku do roztoku neutrálneho saponátu, dôkladne ju vyžmýkajte a zariadenie utrite. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrch zariadenia.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá (vrátane príslušenstva) majú magnet(y), ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

Slúchadlá neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá sú vybavené magnetmi. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Oznámenie o licencií

Poznámky k licencií

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy.

Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Vyhlásenie týkajúce sa služieb ponúkaných tretími stranami

Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ochranné známky

- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- WALKMAN® a logo WALKMAN® sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky USB Implementers Forum.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú známky a názvy príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v európskych krajinách:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v iných krajinách/regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Nabite slúchadlá.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

- Batériu úplne nabite.
- Slúchadlá nemožno zapnúť, keď sa nabíjajú v nabíjacom puzdre. Ak chcete slúchadlá zapnúť, vyberte ich z nabíjacieho puzdra.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Batéria sa nedá nabiť.

- Uistite sa, že sú slúchadlá pevne vložené v nabíjacom puzdre.
- Používajte dodaný kábel USB Type-C.
- Skontrolujte, či je kábel USB Type-C pevne zapojený do nabíjacieho puzdra a do nabíjacieho adaptéra USB alebo počítača.
- Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
- Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

WF-SP800N

Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type-C.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Nabíjanie nie je možné, ani keď je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču.

- Skontrolujte, či je dodaný kábel USB Type-C správne pripojený k USB portu počítača.
- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke smartfónu.

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie dokážu zobraziť len zariadenia iOS (vrátane zariadení iPhone/iPod touch) (OS 8.1 alebo novší), ktoré podporujú protokol HFP (Hands-free Profile) a zariadenia Android.
- Skontrolujte, či je smartfón pripojený pomocou profilu HFP. Ak smartfón nie je pripojený pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Žiaden zvuk

- V závislosti od aplikácie pre smartfóny (ktorá vyžaduje HFP (Profil bez používania rúk)/HSP (Profil slúchadiel)), môžete počuť hlas iba z jedného slúchadla.
- Skontrolujte, či je zapnuté pripojené zariadenie a pravé aj ľavé slúchadlo.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie s rozhraním Bluetooth správne prepojené pomocou rozhrania Bluetooth A2DP.
- Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
- Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
- Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
- Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
- Ak je funkcia Google Assistant priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant.
- Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Nabite slúchadlá. Po nabití skontrolujte, či z zo slúchadiel vychádza zvuk.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Nízka hlasitosť zvuku

- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.
- Ak je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavovania hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, môžete počas prehrávania hudby upravovať hlasitosť na slúchadlách.
- Aj keď je dotykovému snímaču priradená funkcia nastavenia hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, počas hovoru nie je možné upravovať hlasitosť na slúchadlách. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Music Center“ pre smartfóny a hlasitosť môžete nastavovať v aplikácii Sony | Music Center.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Rozdielna hlasitosť medzi ľavým a pravým slúchadlom, slabé basové tóny.

- Pre správnu kvalitu zvuku a aby bola funkcia potlačania hluku účinná, vyberte si také nastavce slúchadiel, ktoré najlepšie vyhovujú vašim ušiam.
Ak veľkosť nastavcov slúchadiel nezodpovedá veľkosti ušných otvorov alebo nemáte nastavce slúchadiel správne nasadené, funkcia potlačania hluku a kvalita zvuku môžu byť významne ovplyvnené.
Ak máte pocit, že funkcia potlačania hluku a hlboké tóny nie sú nedostatočné, vymeňte nastavce slúchadiel za také, ktoré lepšie priliehajú.
Pri výmene nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie.
Veľkosť ľavého a pravého nastavca môže byť rôzna.

Súvisiaca téma

- [Výmena nastavcov slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N


Nízka kvalita zvuku

- Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi vysoká.
 - Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového zariadenia LAN a pod.
 - Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu Bluetooth. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth.
 - Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
 - Prepnite pripojenie Bluetooth na A2DP pomocou pripojeného zariadenia vo chvíli, keď sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
 - Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť príjmu. Slúchadlá premiestnite ďalej od pripojeného zariadenia.
 - Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
 - Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel.
- Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a anténami zabudovanými do ľavého aj pravého slúchadla. Anténa ľavého aj pravého slúchadla je zabudovaná do časti nižšie zobrazenej bodkovanou čiarou.

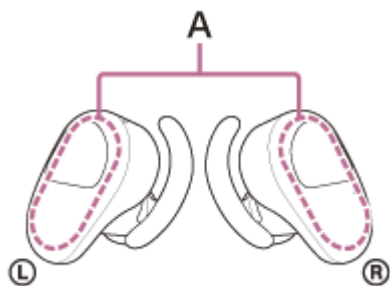

A: Umiestnenie vstavaných antén (vľavo, vpravo)

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
 - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo
V takom prípade zariadenie Bluetooth umiestnite v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a bezdrôtová sieť LAN (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce hluk, vypadávanie zvuku alebo prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Po pripojení slúchadiel k zariadeniu Bluetooth používajte slúchadlá maximálne 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN, vypnite zariadenie s bezdrôtovým rozhraním LAN.
 - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.
- Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a pripojte ich k zariadeniu Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačovania hluku zapnutá.
- Ak máte pocit, že funkcia potlačovania hluku a hlboké tóny nie sú nedostatočné, vymeňte nastavce slúchadiel za také, ktoré lepšie priliehajú.
Pri výmene nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie.
Veľkosť ľavého a pravého nastavca môže byť rôzna.
- Upravte slúchadlá tak, aby vám pohodlne sedeli.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie, v blízkosti klimatizácie a pod., a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.
- Skontrolujte, či je vypnutá funkcia Adaptive Sound Control (Adaptívne ovládanie zvuku).
Skontrolujte nastavenie funkcie Adaptívne ovládanie zvuku v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, funkcia potlačovania hluku môže byť nedostatočná.

Súvisiaca téma

- [Výmena nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Počas prvého párovania po zakúpení, inicializácii alebo oprave slúchadiel prejdú slúchadlá do režimu párovania automaticky po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra. Pri spárovaní druhého alebo následného zariadenia vložte slúchadlá do oboch uší a potom približne 7 sekúnd podržte dotykové snímače na pravom aj ľavom slúchadle súčasne, čím prejdete do režimu párovania.
- Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 - Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
 - Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
 - Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
 - Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
-

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

WF-SP800N

Skreslený zvuk

- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového zariadenia LAN a pod.

5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Slúchadlá nefungujú správne.

- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
- Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.
- Slúchadlá môžete ovládať len po nasadení. Na ovládanie slúchadiel si ich nasadíte.
- Na ovládanie slúchadiel správnym spôsobom ťuknite na dotykový snímač. Podržte slúchadlá medzi palcom a prostredníkom a ukazovákom ťukajte na dotykový snímač.
- Slúchadlá nemožno ovládať, ak sú dotykový snímač alebo prsty mokré. Pred používaním utrite jemnou handričkou všetok pot alebo vodu.
- Slúchadlá nemožno ovládať v rukaviciach. Slúchadlá ovládajte holými rukami.
- Slúchadlá nemožno ovládať, ak dotykový snímač zakrývajú vlasy. Dotykový snímač očistite tak, aby ste naň mohli priamo ťukať.
- Klepnite presne na dotykový snímač. Ak sa dotknete okraja dotykového snímača, slúchadlá nemusia fungovať.
- Ťuknite na dotykový snímač bruškom prsta. Ak naň ťuknete nechtom alebo končekom prsta, slúchadlá nemusia fungovať.
- Podržte slúchadlá medzi palcom a prostredníkom a ťuknite na dotykový snímač. Ak sa slúchadlá pri ťuknutí na dotykový snímač pohnú, slúchadlá nemusia fungovať.
- Keď zmeníte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, overte v aplikácii, či je dotykovému snímaču priradená správna funkcia.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)
- [Dotykový snímač](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Počas hovoru nepočuť osobu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
- Skontrolujte nastavenia zvuku v zariadení Bluetooth a presvedčte sa, že zvuk počas hovoru znie zo slúchadiel.
- Použite zariadenie Bluetooth na opätovné vytvorenie pripojenia. Pre profil vyberte položku HFP alebo HSP.
- Počas počúvania hudby cez slúchadlá zastavte prehrávanie a dvakrát klepnite na dotykový snímač (v intervale približne 0,4 sekundy) na ľavom alebo pravom slúchadle a prevezmite prichádzajúci hovor.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

WF-SP800N

Volajúcich počuť potichu

- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak sa nedá upravovať hlasitosť na pripojenom zariadení, nainštalujte aplikáciu „Sony | Music Center“ pre smartfóny a hlasitosť môžete nastavovať v aplikácii Sony | Music Center.


5-013-131-21(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Resetovanie slúchadiel


Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a potom 20 sekúnd podržte prst na dotykovom snímači ľavého slúchadla.

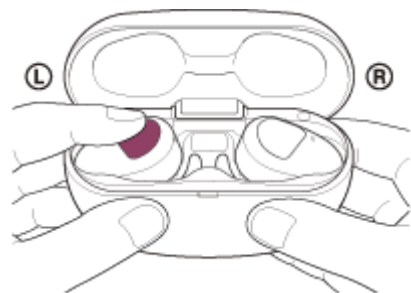

Keď indikátor (červený) slúchadiel po zablikaní zhasne, prst uvoľnite.

Potom približne 20 sekúnd podržte prst na dotykovom snímači pravého slúchadla.

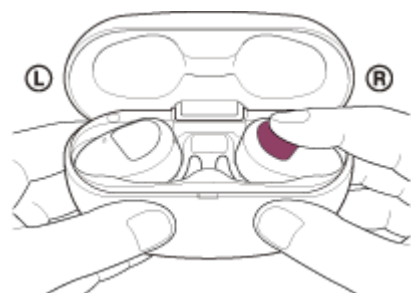

Keď indikátor (červený) slúchadiel po zablikaní zhasne, prst uvoľnite.

Ak indikátor na slúchadlách (modrý) blinká, slúchadlá možno nie sú správne resetované, pretože sa v nabíjacom puzdre pohli. Vykonajte resetovanie znovu.

Informácie o registrácii zariadenia (párovanie) a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-SP800N

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a potom 10 sekúnd podržte prsty na dotykových snímačoch ľavého aj pravého slúchadla. Uvoľnite prsty do 10 sekúnd potom, ako začnú na slúchadlách blikať indikátory (červené).

Indikátory (modré) štyrikrát zablikajú (● ● ● ●) a slúchadlá sa inicializujú.

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova. Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Poznámka

- Pred podržaním dotykových snímačov prstom na ľavom a pravom slúchadle skontrolujte, či sa na ľavom a pravom slúchadle rozsvietili indikátory (červené).
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, aktualizácia softvéru ostane zachovaná aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnoví aj výrobné nastavenie jazyka.