

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N



如果您遇到問題或有任何疑問，請使用本說明書。

將耳機的軟體和“Sony | Headphones Connect”應用程式更新至最新版本。如需詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.sony.net/elesupport/>

使用入門

[Bluetooth功能的用途](#)

[關於語音提示](#)

附件

[檢查包裝內的物品](#)

[更換耳塞](#)

[更換弧形支架](#)

[使用完耳機後](#)

[關於耳機的防水/防塵性能](#)

部件和控制器

[各部件的位置和功能](#)

- 關於指示燈

戴上耳機

- 戴上耳機

- 僅使用單側耳機

- 關於觸控感應器

電源/充電

- 充電

- 可運轉時間

- 檢查剩餘電池電力

- 開啟耳機電源

- 關閉耳機電源

連接

無線連接Bluetooth裝置的方式

透過應用程式簡易設定

- 透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接

Android智慧型手機

- 與Android智慧型手機配對和連線

- 連接已配對的Android智慧型手機

iPhone (iOS裝置)

- 與iPhone配對和連線

- 連接已配對的iPhone

電腦

- 與電腦配對和連線 (Windows 10)

- 與電腦配對和連線 (Windows 8.1)

- 與電腦配對和連線 (Mac)

- 連接已配對的電腦 (Windows 10)

- 連接已配對的電腦 (Windows 8.1)

- 連接已配對的電腦 (Mac)

其他Bluetooth裝置

- 與Bluetooth裝置配對和連線

- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

聆聽音樂

透過Bluetooth連線聆聽音樂

- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

防噪功能

- [防噪是什麼？](#)
- [使用防噪功能](#)

聆聽周遭聲音

- [在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）](#)
- [快速聆聽周遭聲音（快速注意模式）](#)

聲音品質模式

- [關於聲音品質模式](#)

支援的轉碼器

撥打電話

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

[通話期間的功能](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

使用語音輔助功能

[使用Google Assistant](#)

[使用Amazon Alexa](#)

[使用語音輔助功能（Google app）](#)

[使用語音輔助功能（Siri）](#)

使用應用程式

[“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

[安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

[從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊](#)

[更新耳機軟體](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[授權聲明](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

疑難排除

[我要怎麼解決問題？](#)

電源/充電

[無法開啟耳機電源。](#)

[無法進行充電。](#)

[充電時間過長。](#)

[即使充電盒已連接電腦，也無法充電。](#)

[智慧型手機的螢幕上未顯示耳機剩餘的電池電力。](#)

聲音

[沒有聲音](#)

[音量過低](#)

[左右耳機音量不同、低頻音不足。](#)

[音質不佳](#)

[聲音經常會斷斷續續。](#)

[防噪效果不足。](#)

Bluetooth連線

[無法進行配對。](#)

[無法建立Bluetooth連線。](#)

[聲音扭曲失真](#)

[耳機的運作不正常。](#)

[通話時聽不到對方的聲音。](#)

└ [來電者的音量過低](#)

重設或初始化耳機

└ [重設耳機](#)

└ [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-013-129-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

Bluetooth功能的用途

耳機使用BLUETOOTH®無線技術，可以進行下列動作。

聆聽音樂

您可以接收來自智慧型手機或音樂播放器的音訊訊號，以無線方式聽音樂。



通話

您可以將智慧型手機或行動電話放置在背包或口袋中，利用免持方式來撥打及接聽電話。



關於語音提示

根據原廠設定，配戴耳機時，您會透過耳機聽到英文語音提示。括號中說明語音提示的內容。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更語音提示的語言及開啟/關閉語音提示。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

在以下情況，您會透過左耳機和右耳機聽到語音提示。

- 耳機電源開啟時：“Power on”（電源開啟）
- 通知耳機剩餘電池電力時：“Battery about XX %”（電池電力約XX %）（“XX”值表示大約剩餘電力。將其用作粗估值。） / “Battery fully charged”（電池已充滿）
- 耳機剩餘電池電力偏低時：“Low battery, please recharge headset”（電池電力不足，請為耳機充電）
- 由於耳機電池電力不足自動關閉時：“Please recharge headset. Power off”（請為耳機充電。電源關閉）

在以下情況，您會透過左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則透過右耳機聽到語音提示）。

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式關閉電源時：“Power off”（電源關閉）
- 進入配對模式時：“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）
- 建立Bluetooth連線時：“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）
- 中斷Bluetooth連線時：“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）
- 開啟防噪功能時：“Noise canceling”（防噪功能）
- 開啟環境聲模式時：“Ambient sound”（周遭聲音）
- 關閉防噪功能和環境聲模式時：“Ambient Sound Control off”（周遭聲音控制關閉）

在以下情況，您將透過分配了Google Assistant功能的耳機聽到語音提示。

- 即使操作分配了Google Assistant功能的耳機上的觸控感應器，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Google Assistant時：“The Google Assistant is not connected”（未連接Google Assistant）
- 在軟體更新期間無法使用Google Assistant時：“The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.”（更新期間Google Assistant不可用。請等待直至更新完成。）

在以下情況，您將透過分配了Amazon Alexa功能的耳機聽到語音提示。

- 即使操作分配了Amazon Alexa功能的耳機上的觸控感應器，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Amazon Alexa時：“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again”（您的行動裝置未連接，或者您需要打開Alexa應用程式並重試）

注意

- 僅配戴一側耳機時，可以從該耳機聽到語音提示。
- 變更語音提示語言時約需20分鐘。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言也將還原回原廠設定。
- 變更語音提示語言或更新耳機軟體後，如果無法聽見語音提示，請將耳機置於充電盒內以關閉電源，然後將耳機從充電盒中取出以開啟電源。

相關主題

- [僅使用單側耳機](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

檢查包裝內的物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少物品，請與經銷商聯絡。

() 中的數字代表物品數量。

無線防噪立體聲耳機

USB Type-C®連接線 (USB-A轉USB-C®) (約20 cm) (1)



混合矽膠耳塞 (SS/S/M/L/LL各2個)

- 購買時M尺寸耳塞安裝於左耳機和右耳機。
耳塞尺寸可以根據耳塞底部內側的虛線數量來判斷。



SS尺寸：1條線

S尺寸：2條線

M尺寸：3條線

L尺寸：4條線

LL尺寸：5條線

弧形支架 (M/L各2個)

- 購買時M尺寸弧形支架安裝於左耳機和右耳機。



充電盒 (1)



無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

更換耳塞

要使適當聲音品質和防噪功能發揮效果，請選擇最適合您耳朵的耳塞。

如果耳塞大小無法配合耳洞大小，或沒有適當配戴耳塞，防噪功能和聲音品質可能會受到明顯影響。

您覺得防噪功能和低頻音不足時，請更換為您感受到更為密封的耳塞。

更換耳塞時，請按照較大到較小的順序來嘗試耳塞的大小。

左和右耳塞的大小可能不同。

混合矽膠耳塞

耳塞尺寸可以根據耳塞底部內側的虛線數量來判斷。



SS尺寸：1條線


S尺寸：2條線

M尺寸：3條線

L尺寸：4條線

LL尺寸：5條線

1 移除耳塞。

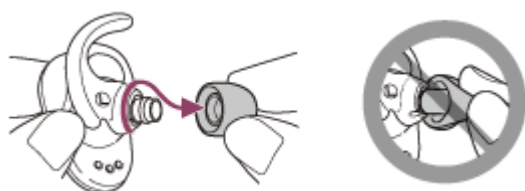

- 移除耳塞時，請勿捏取尾端。

2 裝上耳塞。



- 將耳塞牢牢插到底。裝上耳塞時，請確保耳塞未鬆脫或歪斜。

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N


更換弧形支架

購買時M尺寸弧形支架安裝於左耳機和右耳機。

如果您覺得弧形支架的尺寸不符合耳朵，請將弧形支架變更為其他尺寸，以舒服地緊貼您的左耳和右耳。




1 移除耳塞，然後移除弧形支架。

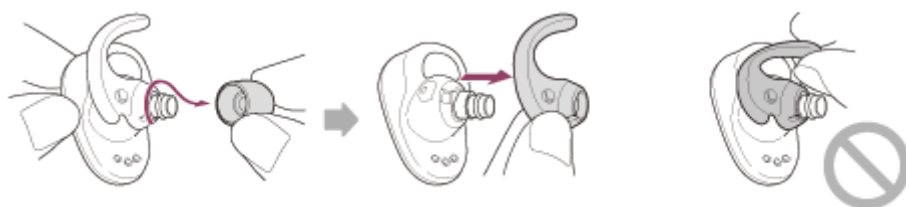

- 移除時，請握住弧形支架底座。請勿拉扯弧形支架尾端。


2 安裝弧形支架。

範例：安裝左側弧形支架時

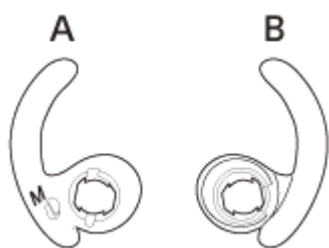

A：正面

B：背面

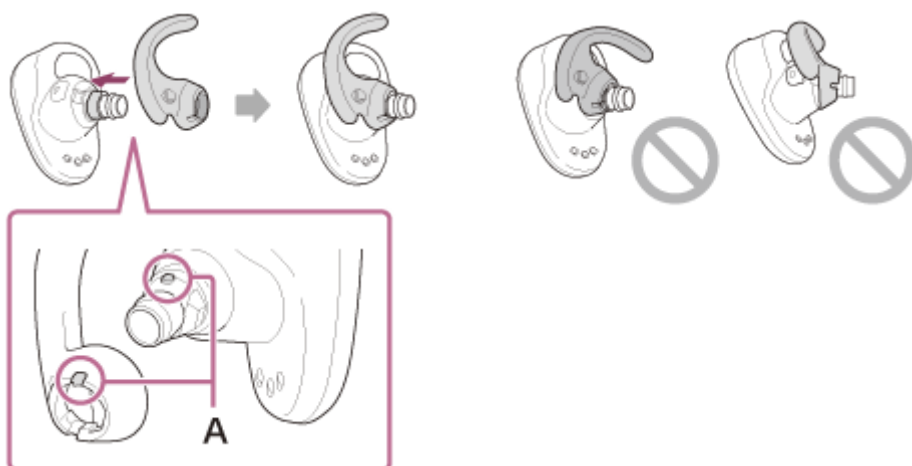

A：對齊

- 將耳機突出部份對齊弧形支架凹陷部份，然後用力插入弧形支架。裝上弧形支架時，請確保弧形支架未鬆脫或歪斜。

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

使用完耳機後


使用完耳機後，務必將耳機放入充電盒。

關閉充電盒蓋。



注意

- 如果充電埠上留有汗水或水，可能會影響耳機的充電能力。使用後立即擦去充電埠上的汗水或水。

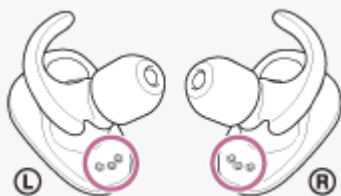

關於耳機的防水/防塵性能

關於耳機的防水/防塵性能

- 充電盒並不防水/防塵。
- 本耳機具有IPX5的防水規格，符合IEC 60529“浸水防護等級（IP代碼）”的進水防護等級；本耳機具有IP5X的防塵規格，符合IEC 60529“固態異物防護等級（IP代碼）”的固態異物進入防護等級。
除非正確使用，否則水或灰塵可能進入耳機內，造成起火、觸電或故障。請注意以下注意事項，並正確使用耳機。
IPX5：耳機即使在受到任何方向直接噴灑水流的情況下（耳機的聲音導管（聲音輸出管）除外），仍可保持運作。
IP5X：耳機在發生灰塵進入時，將能保持其安全性與令人滿意的操作。
- 耳機的聲音導管（聲音輸出管）並非完全防水。

符合防水性能規格的液體

適用：	淡水、自來水、汗水
不適用：	以上所列以外的其他液體（例如：肥皂水、摻有清潔劑的溶液、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮乳、溫泉水、游泳池水、海水等）

耳機的防水/防塵性能是根據上述情況使用Sony的測量方式所測。請注意，因顧客使用不當造成水滲入機體內而導致的故障，並不在保固服務內。

若要保持防水/防塵性能

請小心遵守下列預防措施，以確保正確使用耳機。

- 請勿用力潑水到聲音輸出孔內。
- 請勿使耳機掉入水中，而且請勿在水中使用。
- 請勿在寒冷的地方讓耳機潮濕，否則水可能會結冰。為避免故障，使用後請務必擦乾任何水。
- 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。如果聲音輸出孔內還有水，聲音可能變低沉或完全聽不到。萬一發生這種狀況，請取下耳塞，將聲音輸出孔朝下，甩動數次把水排出。



- 請將麥克風孔朝下，然後朝乾布等輕輕拍打約5次。如果任何水滴留在耳機的麥克風孔中，可能會造成腐蝕。




- 萬一耳機破裂或變形，請勿在近水處使用耳機，或聯絡附近的Sony經銷商。

5-013-129-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation


各部件的位置和功能

耳機

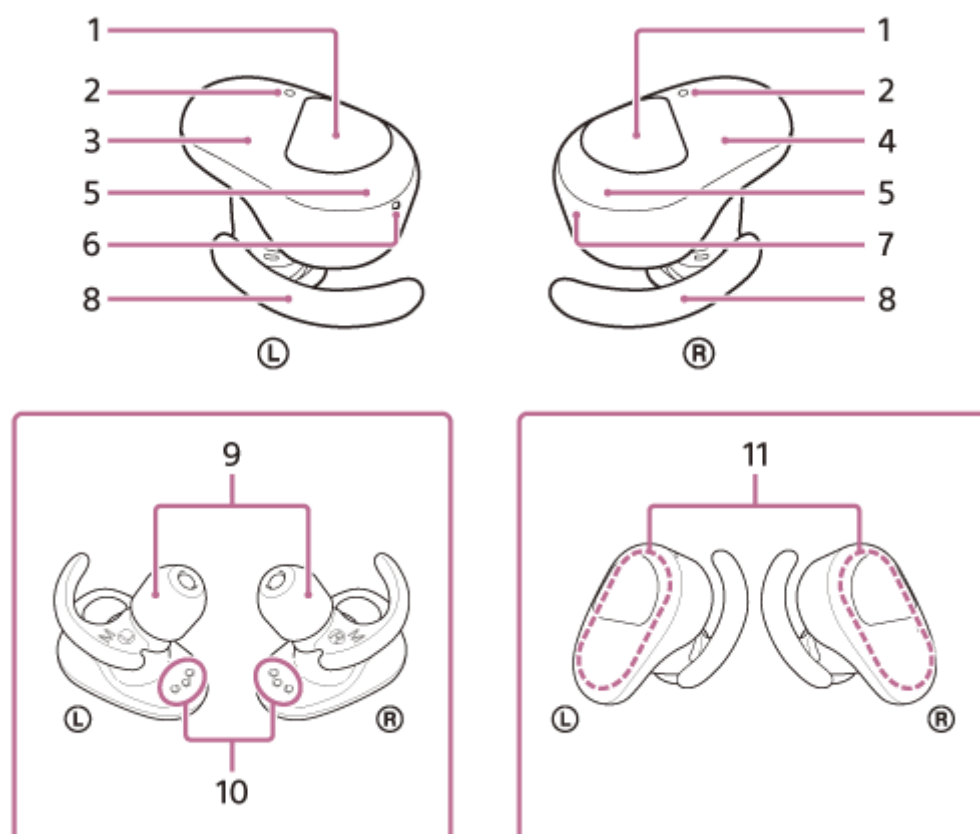

1. 觸控感應器 (左・右)
輕按以操作耳機。
根據原廠設定，為防止耳機反應不正確，即使在未配戴耳機時輕按觸控感應器，耳機也無法運作。
2. 麥克風 (左・右)
收音 (通話時) 及拾取噪音 (使用防噪功能時)。
3. 左耳機
4. 右耳機
5. 指示燈 (紅色/藍色) (左・右)
充電時會亮紅燈。
藉由呈現紅色或藍色來指示耳機的電源或通訊狀態。
根據原廠設定，未配戴耳機時，指示燈會熄滅。
6. ① (左) 標誌和觸覺點
左耳機上有一個觸覺點。
7. ② (右) 標誌
8. 弧形支架 (左・右)
9. 耳塞 (左・右)
10. 充電埠 (左・右)
11. 內建天線 (左・右)
天線Bluetooth內建於左耳機和右耳機。

充電盒

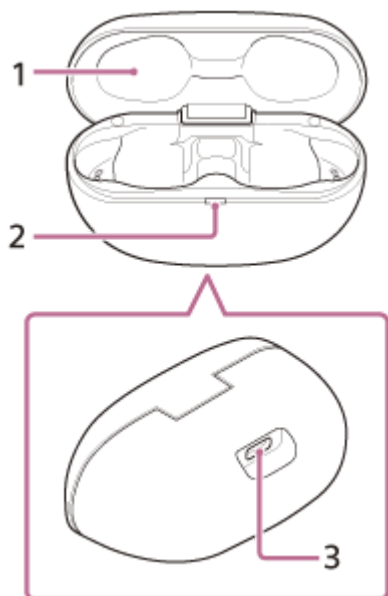

1. 蓋子
2. 指示燈（紅色）
顯示充電狀態。
3. USB Type-C連接埠

透過市售USB交流電源供應器將充電盒連接到交流電源插座，或利用隨附的USB-Type-C連接線將充電盒連接到電腦，同時為耳機和充電盒充電。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

關於指示燈

您可以藉由指示燈檢查耳機的各種狀態。

●：亮藍燈 / ●：亮紅燈 / -：熄滅

開啟

將耳機從充電盒中取出時，會開啟耳機電源。

● - ●（藍燈閃爍兩次）

在此情況下，當耳機的剩餘電池電力為20%或更低（需要充電）時，指示燈會如下依序亮起。

● - ● - ●（紅燈緩慢連續閃爍約15秒鐘）

如需詳細資料，請參閱“[檢查剩餘電池電力](#)”。

關閉

從充電盒內取出耳機後約5分鐘未在耳朵配戴耳機時，耳機會自動關閉。

●（藍燈亮起約2秒）

剩餘電池電力不足時（耳機/充電盒）

- 耳機剩餘電池電力偏低時

當耳機的剩餘電池電力為20%或更低時，指示燈（紅色）會如下依序亮起。

● - ● - ●（紅燈緩慢連續閃爍約15秒鐘）

- 充電盒的剩餘電池電力變低時

關閉充電盒蓋時，如果充電盒的剩餘電池電力是30%或以下，充電盒的指示燈（紅色）會亮起如下。

● - ● - ●（紅燈緩慢連續閃爍約15秒鐘）

充電（用充電盒的指示燈表示）

您可以藉由充電盒的指示燈（紅色）檢查充電狀態。

- 為耳機充電時/為充電盒充電時

●（亮紅燈）

耳機放入充電盒並充電時，充電盒上的指示燈（紅色）亮起。耳機充電完成後，充電盒的指示燈（紅色）會熄滅。

透過將充電盒連接至交流電源插座對耳機和充電盒充電時，耳機和充電盒充電完成後，充電盒的指示燈（紅色）會熄滅。

- 溫度異常

● ● - - ● ● - -（紅燈連續雙閃2次）

- 充電異常

● - - ● - -（紅燈緩慢連續閃爍）

Bluetooth功能

根據原廠設定，配戴耳機時指示燈會熄滅。如果停用“Sony | Headphones Connect”應用程式上的配戴偵測自動電源關閉功能，則即使戴著耳機，指示燈也不會熄滅。

- 裝置登錄（配對）模式

● ● - - ● ● - -（藍燈連續閃爍兩次）

- 未連線

● - - ● - - ● - -（藍燈以約1秒間隔連續閃爍）

- 連線程序已完成
 (藍燈快速連續閃爍約5秒鐘)
- 已連線
 (藍燈以約5秒間隔連續閃爍)
- 來電
 (藍燈快速連續閃爍)

經過一段時間後，未連線和已連線的狀態指示燈將自動熄滅。在執行某些操作時，它們會再次開始閃爍一段時間。剩餘電池電力過低時，指示燈開始閃爍紅色。

其他

- 正在更新軟體
 (藍燈緩慢連續閃爍)
- 初始化完成
 (藍燈閃爍4次)
如需詳細資料，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

提示

- 根據原廠設定，配戴耳機時指示燈會熄滅。配戴耳機時，您可以藉由語音提示檢查耳機的各種狀態。

相關主題

- [檢查剩餘電池電力](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [關於語音提示](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)


無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

戴上耳機

1 請將耳機塞入雙耳。

將有Ⓕ（左）標誌的耳機戴上左耳，有Ⓖ（右）標誌的耳機戴上右耳。左耳機有觸覺點。


在雙耳戴上耳機時，請注意不要接觸到觸控感應器。

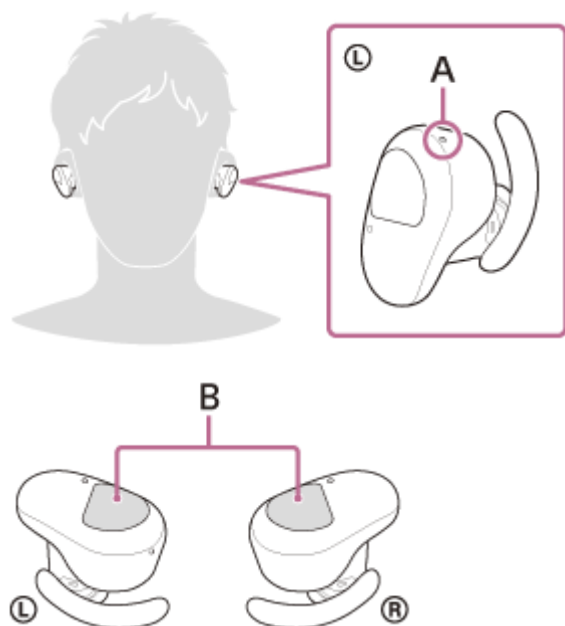

A：觸覺點

B：觸控感應器（左・右）

2 扭轉耳機，將弧形支架固定在耳溝上。

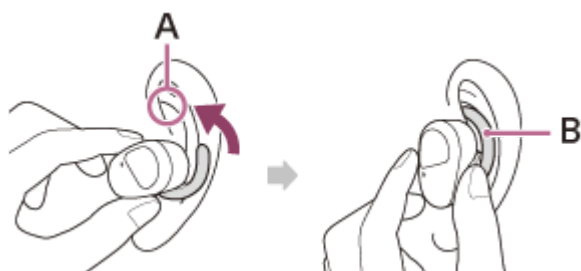


A：耳溝

B：弧形支架

提示

- 如果在扭動耳機的同時將耳朵輕輕向上拉，耳塞更容易滑入耳朵深處。

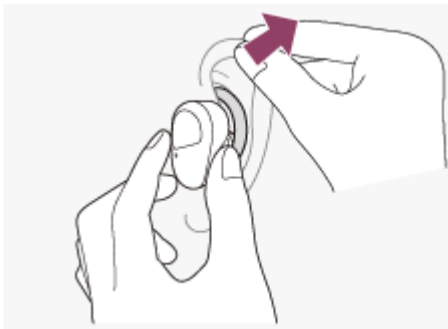

如果您覺得弧形支架太小

購買時M尺寸弧形支架安裝於左耳機和右耳機。您按照上述程序配戴耳機，而且覺得弧形支架太小時，請以尺寸L的弧形支架來取代。

要使適當聲音品質和防噪功能發揮效果

如果耳塞大小無法配合耳洞大小，或沒有適當配戴耳塞，防噪功能和聲音品質可能會受到明顯影響。

您覺得防噪功能和低頻音不足時，請更換為您感受到更為密封的耳塞。

更換耳塞時，請按照較大到較小的順序來嘗試耳塞的大小。

左和右耳塞的大小可能不同。

安裝和取出耳機時

根據原廠設定，裝上或從耳朵上取下耳機時，內建感應器會偵測，使耳機暫停或恢復音樂播放，以及控制觸控感應器、指示燈和語音提示。

已配戴耳機時

- 耳機的指示燈熄滅。
- 您可以使用觸控感應器播放音樂、撥打和接聽電話等。
- 您將聽到操作和狀態相應的語音提示。

已取出耳機時

- 若在配戴左右耳機欣賞音樂時，取出一側耳機時，耳機會暫停音樂播放。重新戴上耳機時，耳機會恢復音樂播放。
- 從充電盒內取出耳機後約5分鐘未配戴耳機時，耳機會自動關閉以節省電池電力。輕按觸控感應器或在雙耳上配戴耳機，會開啟耳機電源。
- 為防止耳機反應不正確，在未配戴耳機時，即使輕按觸控感應器，也無法播放音樂、撥打和接聽電話，以及進行其他操作。

提示

- 僅配戴一側耳機時，也可以播放音樂、撥打和接聽電話等。
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，可以變更自動暫停和恢復音樂播放或自動關閉耳機的設定。


相關主題

- [更換耳塞](#)
- [更換弧形支架](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

僅使用單側耳機

可以從充電盒中取出單側耳機並單獨使用。
在此情況下，僅從充電盒中取出的單側耳機將開啟。

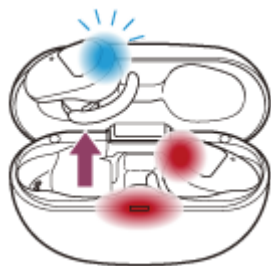

當戴上另一側耳機時

自動建立左右耳機之間的連線，且左右耳機都將聽到音樂或其他音訊。

關於語音提示

僅配戴一側耳機時，可以從該耳機聽到語音提示。

配戴左右耳機時，有時僅能從左耳機聽到語音提示。僅配戴右耳機時，會從右耳機聽到所有的語音提示。

將功能分配到觸控感應器

視配戴的某側耳機而定，在原廠設定中某些功能可能無法使用。在此情況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更觸控感應器的功能分配。

提示

- Google Assistant功能可以分配到左耳機或右耳機。
當Google Assistant功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Google Assistant功能的一側耳機。
- Amazon Alexa功能可以分配到左耳機或右耳機。
當Amazon Alexa功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Amazon Alexa功能的一側耳機。

注意


- 當僅配戴一側耳機播放音樂或其他立體聲音訊時，視配戴的耳機而定，將會聽到左聲道或右聲道的聲音。您無法聽到左右聲道混合的單聲道聲音。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)


關於觸控感應器

輕按觸控感應器可進行各種操作，例如播放、撥打電話或變更防噪功能設定。

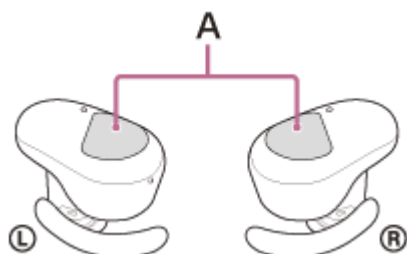

A：觸控感應器（左・右）

若要操作觸控感應器，請用拇指和中指拿住耳機，然後用食指輕按觸控感應器。

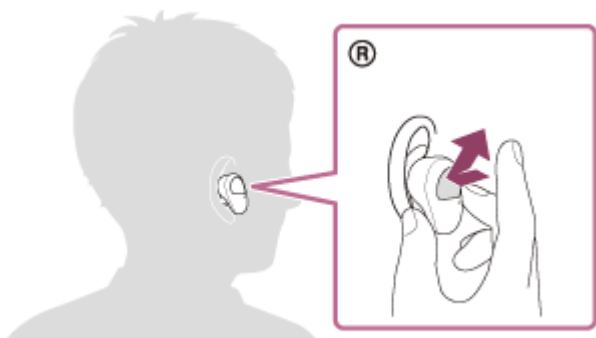

一些可用操作

	左	右
輕按	切換防噪功能和環境聲模式	播放或暫停音樂
輕按兩次	接聽或結束通話	跳至下一首曲目的開頭 接聽或結束通話
輕按3次	-	跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭
將手指停留在觸控感應器上	啟動快速注意模式	使用或取消語音輔助功能（Siri/Google app）
將手指停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒鐘	進入裝置登錄（配對）模式	進入裝置登錄（配對）模式

提示

- 當輕按觸控感應器2次或3次時，以每次輕按之間約0.4秒鐘間隔快速輕按。
- 可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更左耳機和右耳機觸控感應器的功能分配。例如，在原廠設定中，音樂播放功能是分配到右耳機的觸控感應器，但可以變更為左耳機的觸控感應器。

您也能變更沒有分配音樂播放功能、防噪功能、環境聲模式，和播放音量調整功能等的設定。在此狀況下，您可以配對裝置、重設耳機，以及初始化耳機。

注意

- 未配戴耳機時無法操作觸控感應器。如果停用“Sony | Headphones Connect”應用程式上的配戴偵測自動電源關閉功能，則即使未配戴耳機，也能操作觸控感應器。
- 在智慧型手機上執行Google Assistant的初始化設置後，可能會自動變更觸控感應器的功能分配。請使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，確認觸控感應器的功能分配。
- 在智慧型手機上執行Amazon Alexa的初始化設置時，可能會自動變更觸控感應器的功能分配。請使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，確認觸控感應器的功能分配。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)


無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

充電

耳機和充電盒附有內建鋰離子充電電池。使用耳機前，利用隨附的USB Type-C連接線為耳機充電。

1 將充電盒連接至交流電源插座。


使用隨附的USB Type-C連接線和市售USB交流電源供應器。

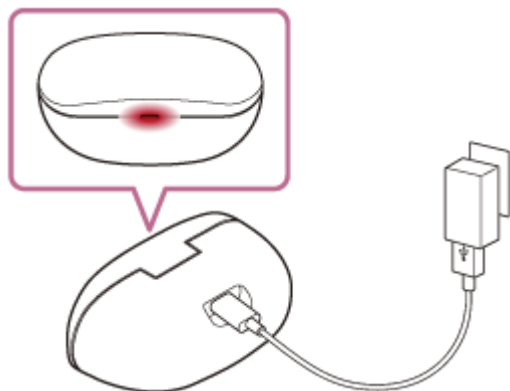

充電盒的指示燈（紅色）亮起，充電盒開始充電。

2 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵而設定至正確的位置。

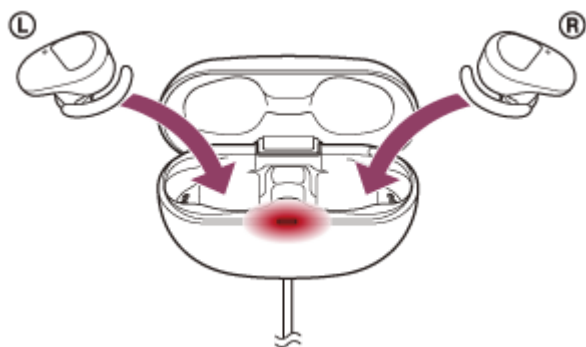

耳機的指示燈（紅色）亮起，耳機開始充電。

- 將耳機存放在充電盒內後，關閉充電盒蓋。
- 如果在打開充電盒蓋時一側耳機完成了充電，則該側耳機的指示燈（紅色）不會亮起。另一側耳機繼續充電。
- 耳機和充電盒的充電完成後，然後充電盒的指示燈（紅色）將自動熄滅。當充電完成後打開充電盒蓋時，耳機指示燈（紅色）將保持點亮片刻。

充電完成後，拔下USB Type-C連接線。

關於充電時間

左右耳機充滿電所需的時間約2.5小時（*）。

耳機和充電盒充滿電所需的時間約3小時（*）。

* 將空電池充電至飽和所需的時間。充電時間可能因使用情況而異。

在戶外環境時為耳機充電

充電盒內建充電電池。如果您事先為充電盒充電，當您在沒有供應電源的戶外環境時，可以利用充電盒為耳機充電。如果充電盒已充滿電，可以為耳機充電約1次。

在戶外環境時為耳機充電的注意事項

- 將耳機放入充電盒時，如果充電盒的指示燈（紅色）閃爍，然後立即熄滅，則充電盒剩餘的電池電量太低，無法為耳機充電。
- 即使將耳機置於充電盒內，如果充電盒的指示燈（紅色）仍未亮起/閃爍，則充電盒的電池電量耗盡。

使用USB為電池充電的系統需求

USB交流電源供應器

能夠供應0.5 A（500 mA）或更高輸出電流的市售USB交流電源供應器

個人電腦

具備標準USB連接埠的個人電腦

- 我們不保證所有電腦都能順利運作。
- 不保證自訂或自行裝配的電腦都能順利運作。

提示

- 用隨附的USB-Type-C連接線將充電盒連接至正在運行的電腦，也可以為耳機充電。

注意

- 使用隨附的USB Type-C連接線以外的連接線，充電未必成功。
- 視USB交流電源供應器類型而定，充電未必成功。
- 將放入耳機的充電盒連接至交流電源插座或電腦時，開啟耳機電源、登錄或連接Bluetooth裝置、播放音樂等所有操作都無法執行。
- 電腦進入待機（睡眠）或休眠模式時，無法為耳機充電。在此情況下，請變更電腦設定，然後再次開始為耳機充電。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是，重新充電數次後，電池使用時數會變長。如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充飽電力以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充飽電力所需的時間也會比較長。
- 務必關閉充電盒蓋，以防充電盒電池耗電。
- 充電時，如果耳機或充電盒偵測到下列原因造成的問題，充電盒的指示燈（紅色）將會閃爍。此時，請在充電溫度範圍內再次充電。如果問題持續發生，請洽詢鄰近的Sony經銷商。
 - 周遭溫度超過5 °C – 35 °C的充電溫度範圍。
 - 充電電池發生問題。

建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。

- 長時間未使用耳機後，充電時充電盒的指示燈（紅色）可能不會立即亮起。請等待一段時間，直到指示燈（紅色）亮起。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢Sony經銷商以更換充電電池。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵和受到電擊的場所。請勿將耳機留置在停好的車內。
- 將充電盒連接到電腦時，僅使用隨附的USB-Type-C連接線，而且務必要直接連接它們。透過USB集線器連接充電盒時，充電無法順利完成。



無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

可運轉時間

耳機電池充飽電後，可運轉時間如下：

Bluetooth連接

音樂播放時間

轉碼器	防噪功能/環境聲模式	可運轉時間
AAC	防噪功能：開啟	最長9小時
AAC	環境聲模式：開啟	最長9小時
AAC	關閉	最長13小時
SBC	防噪功能：開啟	最長9小時
SBC	環境聲模式：開啟	最長9小時
SBC	關閉	最長13小時

- 充電10分鐘後可以播放音樂約60分鐘。

通訊時間

防噪功能/環境聲模式	可運轉時間
防噪功能：開啟	最長7小時
環境聲模式：開啟	最長7小時
關閉	最長8小時

待機時間

防噪功能/環境聲模式	可運轉時間
防噪功能：開啟	最長15小時
環境聲模式：開啟	最長15小時
關閉	最長35小時

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以檢查用於連接的轉碼器。

注意

- 視設定和使用狀況而定，使用時數可能不同。

相關主題

- [支援的轉碼器](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

5-013-129-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

檢查剩餘電池電力

您可以檢查耳機和充電盒充電電池的剩餘電力。

配戴耳機時

將耳機從充電盒中取出，然後在雙耳上戴上耳機時，可以分別透過左耳機和右耳機聽到指示耳機剩餘電池電力的語音提示。

“Battery about XX %”（電池電力約XX %）（“XX”值表示大約剩餘電力。）

“Battery fully charged”（電池已充滿）

在某些情況下，語音提示指示的剩餘電池電力可能與實際剩餘電力不同。請將其用作粗估值。


剩餘電力偏低時

如果發出一聲警告嗶聲，且語音提示說出“Low battery, please recharge headset”（電池電力不足，請為耳機充電），請盡快為耳機充電。

當電池電力完全耗盡時，會發出一聲警告嗶聲，語音提示會說出“Please recharge headset. Power off”（請為耳機充電。電源關閉），然後耳機會自動關閉。

使用iPhone或iPod touch 時

耳機透過HFP Bluetooth連線連接到iPhone或iPod touch時，iPhone或iPod touch螢幕上會顯示圖示，指示耳機剩餘的電池電力。

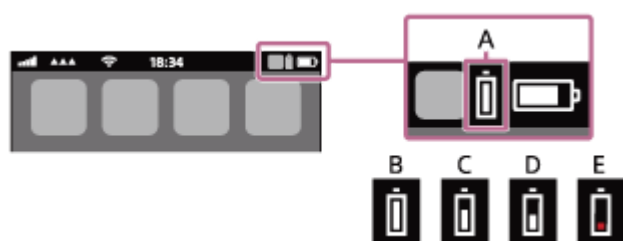

A：耳機剩餘的電池電力

B：100% - 70%

C：70% - 50%

D：50% - 20%

E：20%或更低（需要充電）

執行iOS 9或以上版本的iPhone或iPod touch的小工具上也會顯示耳機剩餘的電池電力。如需詳細資料，請參閱iPhone或iPod touch隨附的使用說明書。

在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。請將其用作粗估值。

使用Android™智慧型手機（OS 8.1或以上版本）時

耳機透過HFP Bluetooth連線而連接Android智慧型手機時，請選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]以在智慧型手機螢幕上所顯示已配對Bluetooth裝置的位置顯示耳機的剩餘電池電力。顯示為“100%”、“70%”、“50%”或“20%”。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。請將其用作粗估值。

檢查充電盒的剩餘電池電力

- 關閉充電盒蓋時，如果充電盒的指示燈（紅色）閃爍約15秒，充電盒的剩餘電池電力介於30%和5%之間。在此狀況下，充電盒無法將耳機充夠電力。
- 將耳機放入充電盒時，如果充電盒的指示燈（紅色）沒有立即亮起或熄滅，則充電盒剩餘的電池電量低於5%。在此狀況下，無法使用充電盒為耳機充電。

提示

- 您也能使用“Sony | Headphones Connect”應用程式來檢查耳機和充電盒的剩餘電池電力。Android智慧型手機和iPhone/iPod touch都支援此應用程式。

注意

- 在軟體更新後或長時間未使用耳機時，可能無法立即正確顯示剩餘電池電力。在此情況下，請反覆多次對電池充電和放電，以正確顯示剩餘電池電力。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [關於指示燈](#)


無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

開啟耳機電源

耳機置於充電盒內時

1 將耳機從充電盒中取出。

耳機電源自動開啟，且指示燈（藍色）閃爍。
僅從充電盒中取出一側耳機時，只會開啟取出耳機的電源。

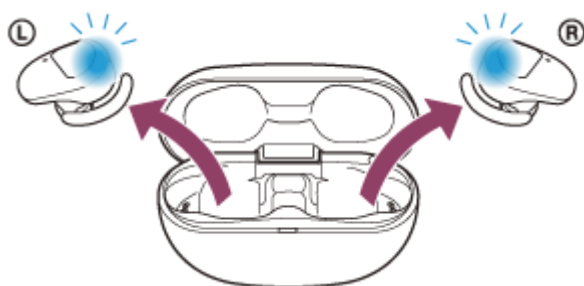

戴上耳機時，您會聽到語音提示說出“Power on”（電源開啟）。

耳機未置於充電盒內時

從充電盒內取出耳機後約5分鐘未在耳朵配戴耳機時，耳機會自動關閉。在此情況下，輕按耳機上的觸控感應器或配戴耳機，會開啟耳機電源。將耳機置於充電盒內，然後從充電盒中取出，也會開啟耳機電源。
使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以變更耳機設定，以免自動關閉。

耳機電源開啟時

防噪功能自動開啟。從充電盒取出兩個耳機時，在左耳機和右耳機之間建立連線。
購買後第一次開啟耳機時，或就在初始化耳機後，耳機會進入Bluetooth配對模式。

相關主題


- [僅使用單側耳機](#)
- [關閉耳機電源](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

關閉耳機電源

1 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵而設定至正確的位置。

耳機置於充電盒內時，耳機電源將會自動關閉。充電盒內的剩餘電池電力充足時，耳機的指示燈（紅色）會亮起，然後耳機將開始充電。

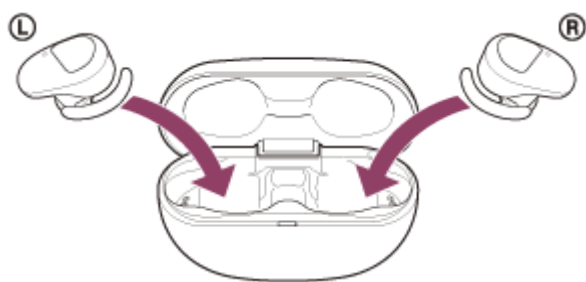

耳機保持取出狀態時

從充電盒內取出耳機後約5分鐘未在耳朵配戴耳機時，耳機會自動關閉。

若要在耳機自動關閉電源之前關閉電源，請將耳機放入充電盒內。

提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式關閉耳機。

注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始充電。請對充電盒充電。

相關主題

- [充電](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

無線連接Bluetooth裝置的方式

您可以用Bluetooth裝置的Bluetooth功能，透過耳機以無線方式聽音樂和進行免持通話。

裝置登錄（配對）

若要使用Bluetooth功能，必須事先登錄兩個連接裝置。登錄裝置的操作稱為“裝置登錄（配對）”。
手動將耳機和裝置配對。

連接已配對的裝置

裝置和耳機配對之後，不需要再次配對它們。使用每一裝置的必要方法，連接到已經和耳機配對的裝置。

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接

在Android智慧型手機/iPhone上啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式，將耳機連接到智慧型手機或iPhone。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

注意

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式連線時，與某些智慧型手機和iPhone裝置的連線可能會變得不穩定。在此情況下，請依照“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”或“[連接已配對的iPhone](#)”中的程序與耳機連線。

相關主題


- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

與Android智慧型手機配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- Android智慧型手機放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥Android智慧型手機的使用說明書以供參考。

1 將左右耳機從充電盒中取出。

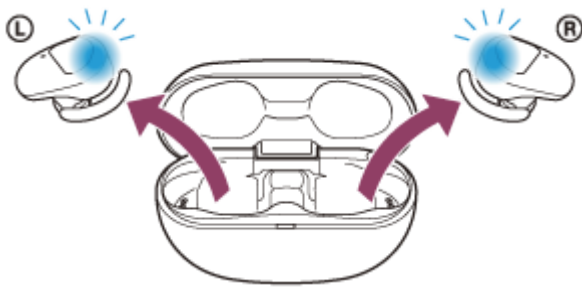


耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。

2 使本耳機進入配對模式。

購買後第一次配對耳機和裝置時或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。在此情況下，請在雙耳上配戴耳機，然後進行步驟3。

配對第二個或之後的裝置時（若耳機內有其他裝置的配對資訊），請將耳機塞入雙耳，然後將手指停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒。

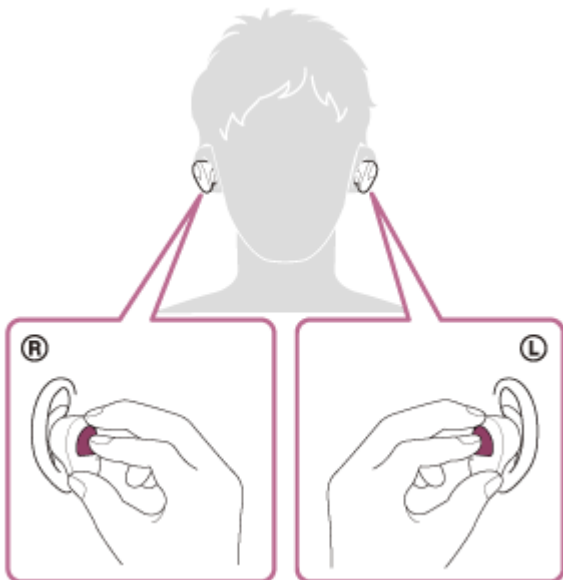

配戴左右耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。


3 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

4 在Android智慧型手機上找到耳機。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

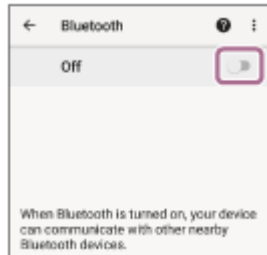

5 觸碰[WF-SP800N]。

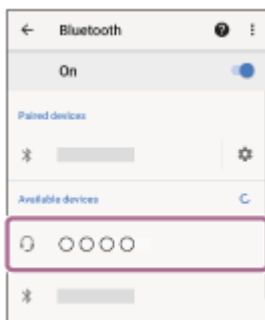

若需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。

配戴左右耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

若未連線，請參閱“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”。

若Android智慧型手機螢幕上未出現[WF-SP800N]，請從步驟4的開頭開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次登錄裝置（配對）。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 配對裝置時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟1開始操作。

- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題


- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

連接已配對的Android智慧型手機

1 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。

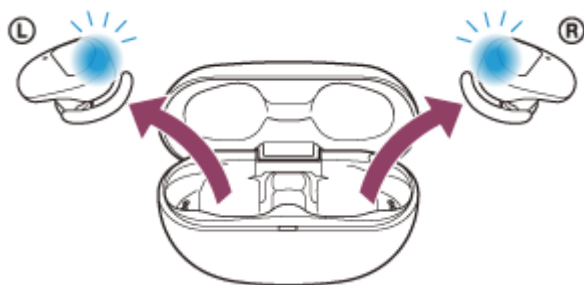

耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。


3 請將耳機塞入雙耳。

如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。


檢查Android智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟4。

4 顯示已與Android智慧型手機配對的裝置。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。

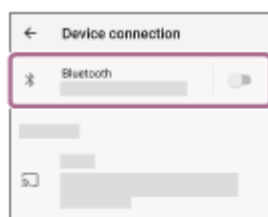

2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

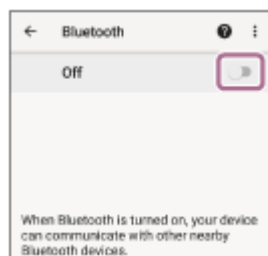

5 觸碰[WF-SP800N]。

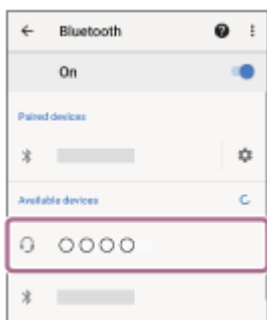

您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將智慧型手機連接到耳機，請刪除智慧型手機的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關智慧型手機操作，請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)


無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

與iPhone配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- iPhone放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥iPhone的使用說明書以供參考。

1 將左右耳機從充電盒中取出。

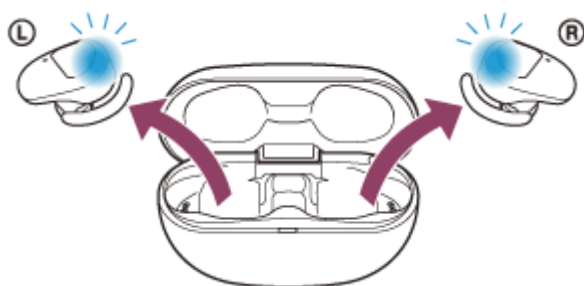


耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。

2 使本耳機進入配對模式。

購買後第一次配對耳機和裝置時或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。在此情況下，請在雙耳上配戴耳機，然後進行步驟3。

配對第二個或之後的裝置時（若耳機內有其他裝置的配對資訊），請將耳機塞入雙耳，然後將手指停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒。

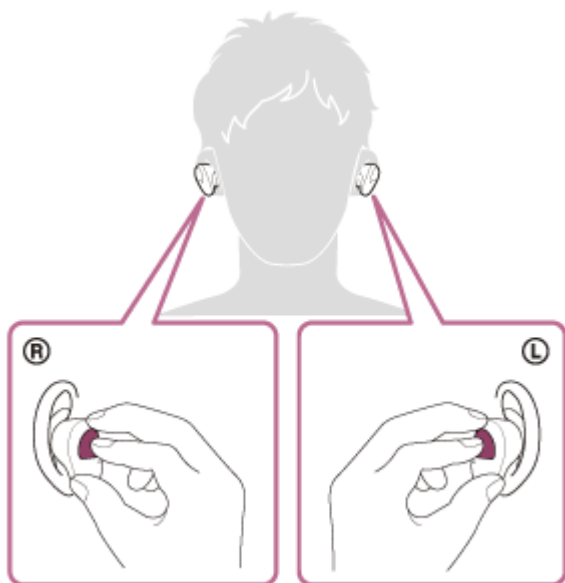


配戴左右耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。

3 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

4 在iPhone上找到耳機。


1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。

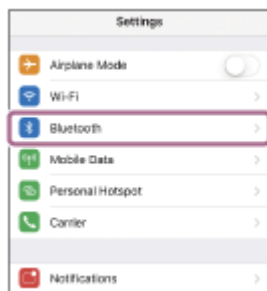

3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。



5 觸碰[WF-SP800N]。

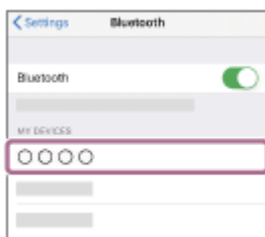

若需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機與iPhone即可彼此配對及連線。

配戴左右耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

若未連線，請參閱“[連接已配對的iPhone](#)”。

若iPhone螢幕上未出現[WF-SP800N]，請從步驟4的開頭開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次登錄裝置（配對）。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 配對裝置時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題


- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

連接已配對的iPhone

1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。

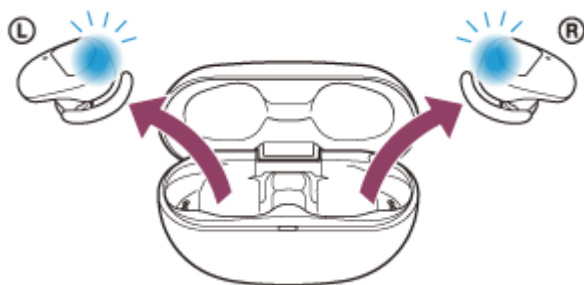

耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。


3 請將耳機塞入雙耳。

如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。


檢查iPhone上的連線狀態。若未連線，請進行步驟4。

4 顯示已與iPhone配對的裝置。

1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。

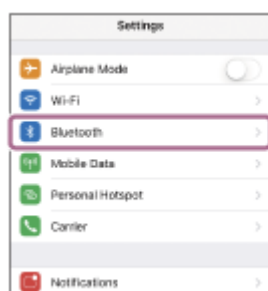

3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

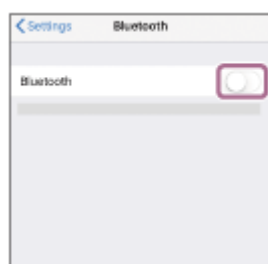

5 觸碰[WF-SP800N]。



您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將iPhone連接到耳機，請刪除iPhone的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關iPhone操作，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

相關主題


- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

與電腦配對和連線 (Windows 10)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 將左右耳機從充電盒中取出。

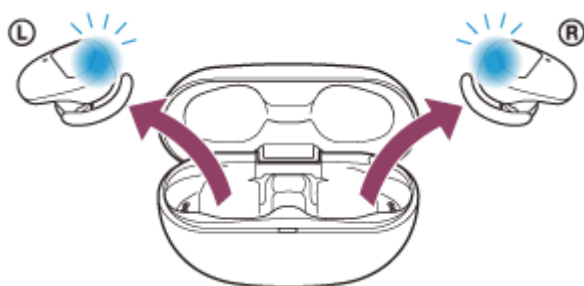


耳機電源自動開啟。確認指示燈 (藍色) 閃爍。

2 使本耳機進入配對模式。

購買後第一次配對耳機和裝置時或初始化耳機後 (若耳機內沒有配對資訊)，如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。在此情況下，請在雙耳上配戴耳機，然後進行步驟3。

配對第二個或之後的裝置時 (若耳機內有其他裝置的配對資訊)，請將耳機塞入雙耳，然後將手指停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒。

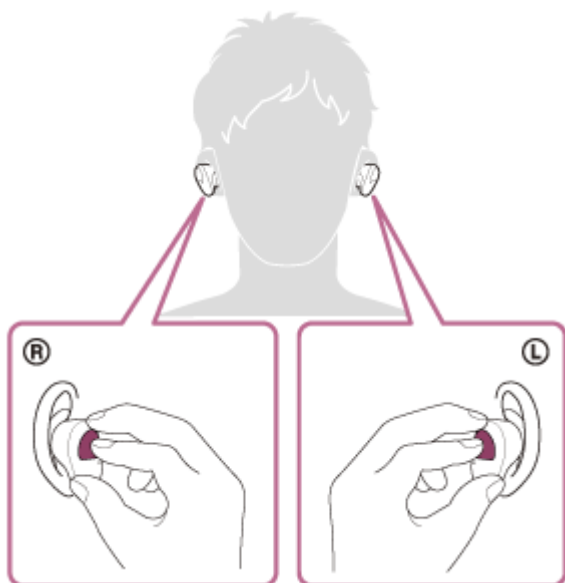


已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth pairing” (Bluetooth配對中)。


3 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

4 使用電腦登錄耳機。


1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

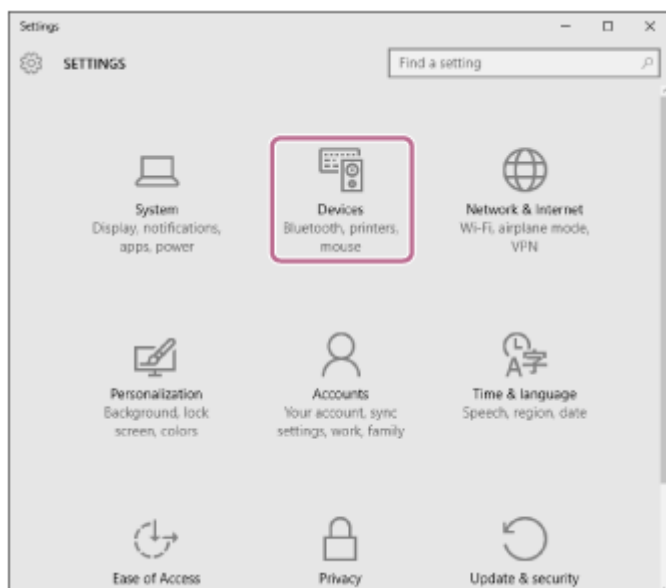

3. 按一下[Bluetooth]標籤，然後按一下[Bluetooth]開關以開啟Bluetooth功能，然後選擇[WF-SP800N]。

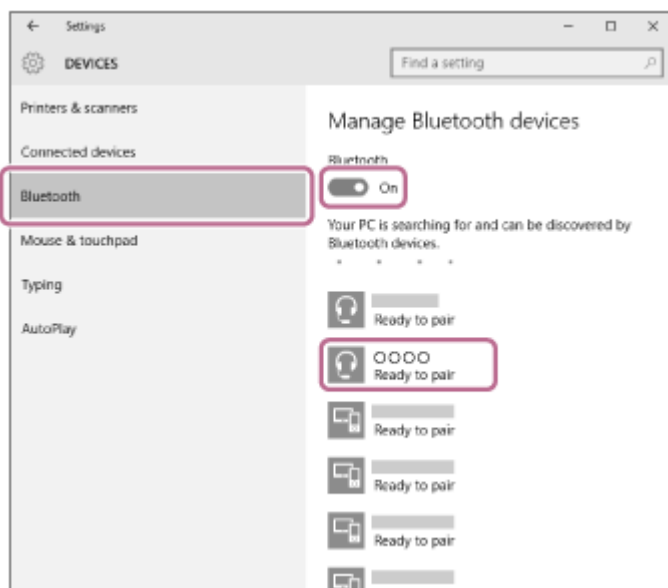

4. 按一下[Pair]。

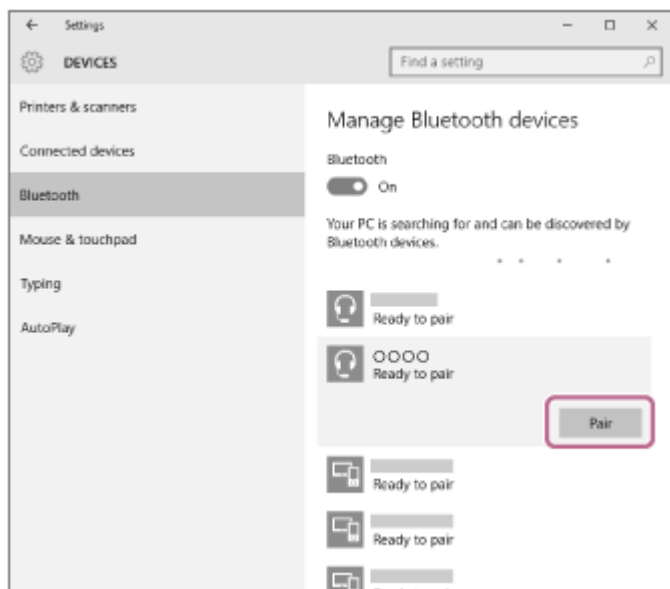

若需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth connected” (Bluetooth已連線)。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)”。

若電腦螢幕上未出現[WF-SP800N]，請從步驟4的開頭開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode)、“PIN碼” (PIN code)、“PIN號碼” (PIN number) 或“密碼” (Password)。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 配對裝置時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N


與電腦配對和連線 (Windows 8.1)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 將左右耳機從充電盒中取出。

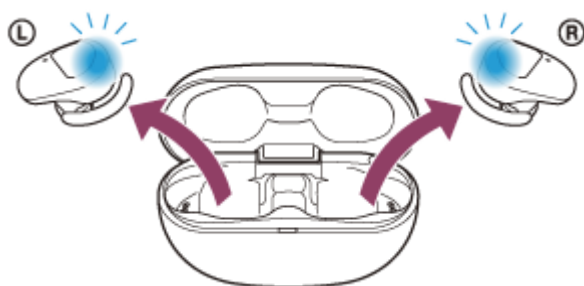


耳機電源自動開啟。確認指示燈 (藍色) 閃爍。

2 使本耳機進入配對模式。

購買後第一次配對耳機和裝置時或初始化耳機後 (若耳機內沒有配對資訊)，如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。在此情況下，請在雙耳上配戴耳機，然後進行步驟3。

配對第二個或之後的裝置時 (若耳機內有其他裝置的配對資訊)，請將耳機塞入雙耳，然後將手指停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒。

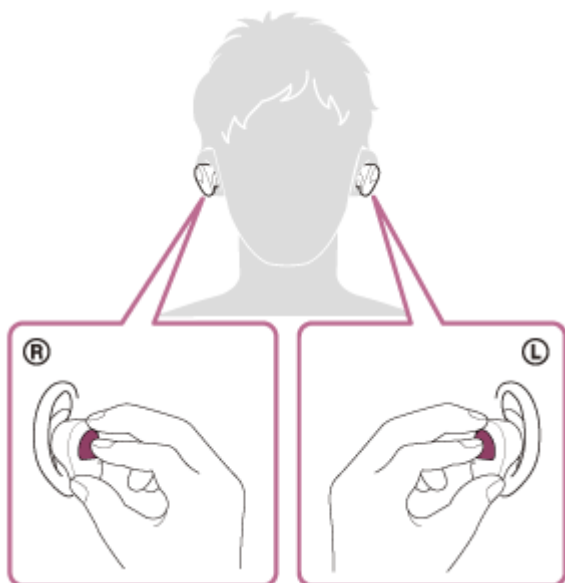


已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth pairing” (Bluetooth配對中)。


3 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

4 使用電腦登錄耳機。


1. 將滑鼠指標移至螢幕右上角（使用觸控面板時，從螢幕右邊邊緣撥動進來），然後從快速鍵列選擇[Settings]。

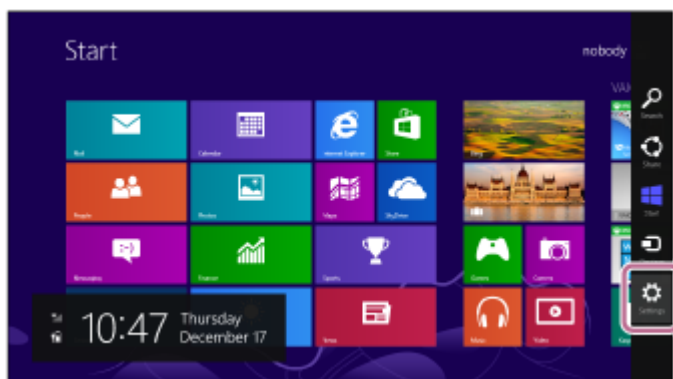


2. 選擇[Settings]快速鍵的[Change PC Settings]。

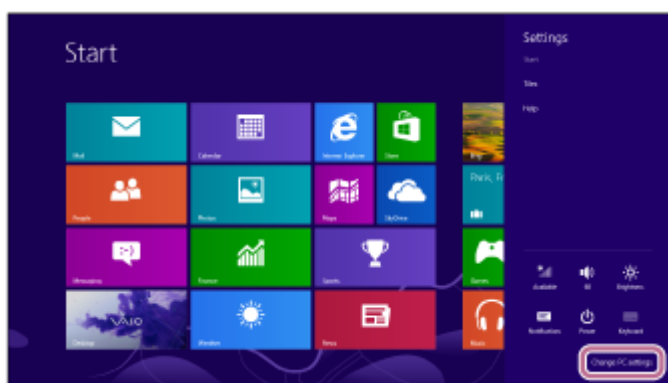


3. 選擇[PC Settings]畫面的[PC and devices]。

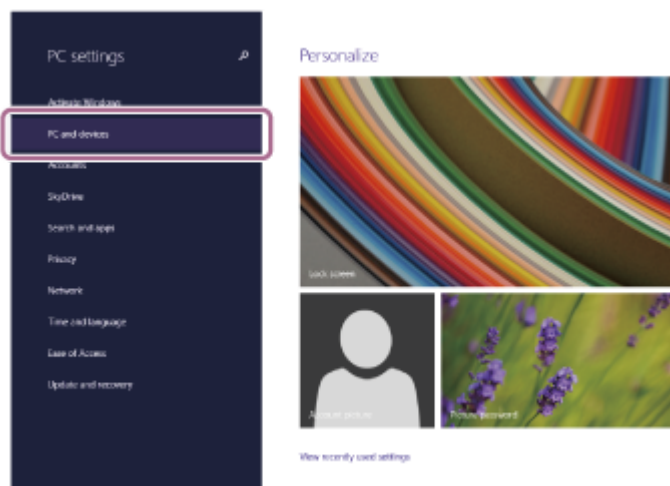

4. 選擇[Bluetooth]。

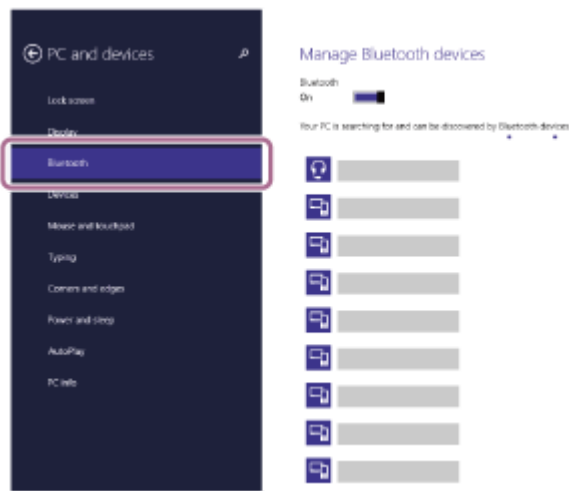

5. 選擇[WF-SP800N]，然後選擇[Pair]。

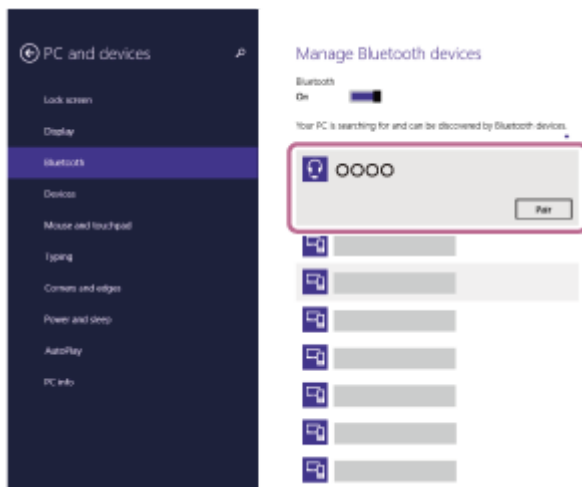

若需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

若未連線，請參閱[“連接已配對的電腦（Windows 8.1）”](#)。

若電腦螢幕上未出現[WF-SP800N]，請從步驟4的開頭開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

注意

- 配對裝置時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 8.1 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-013-129-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

與電腦配對和連線 (Mac)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

相容的作業系統

macOS (10.10或以上版本)


開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機發出聲音。

電腦揚聲器處於開啟模式



- 1 將左右耳機從充電盒中取出。

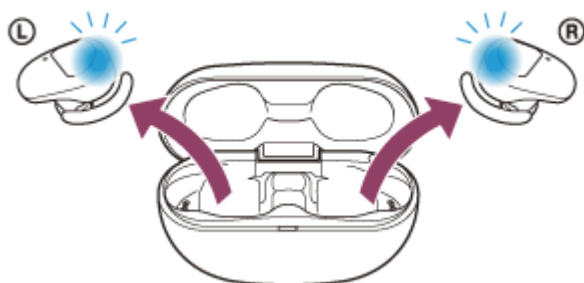


耳機電源自動開啟。確認指示燈 (藍色) 閃爍。

- 2 使本耳機進入配對模式。

購買後第一次配對耳機和裝置時或初始化耳機後 (若耳機內沒有配對資訊)，如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。在此情況下，請在雙耳上配戴耳機，然後進行步驟3。

配對第二個或之後的裝置時 (若耳機內有其他裝置的配對資訊)，請將耳機塞入雙耳，然後將手指停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒。

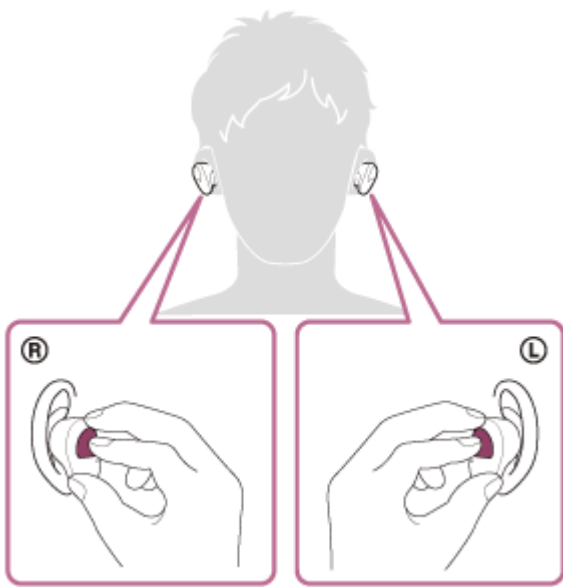

已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。


3 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

4 使用電腦登錄耳機。

1. 從螢幕右下角的工作列選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。



2. 選擇[Bluetooth]畫面的[WF-SP800N]，然後按一下[Connect]。

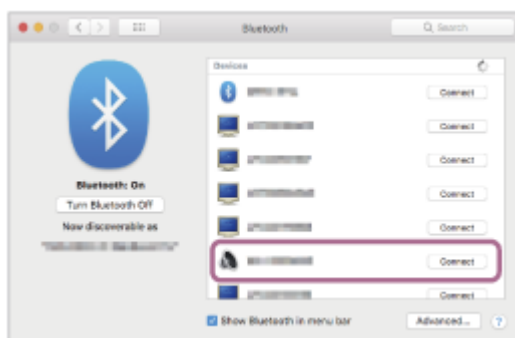

若需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。


若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Mac）](#)”。

若電腦螢幕上未出現[WF-SP800N]，請從步驟4的開頭開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode) 、 “PIN碼” (PIN code) 、 “PIN號碼” (PIN number) 或“密碼” (Password) 。

5 按一下螢幕右上角的揚聲器圖示，然後選擇[WF-SP800N]。

現在您已準備好欣賞電腦上的音樂。

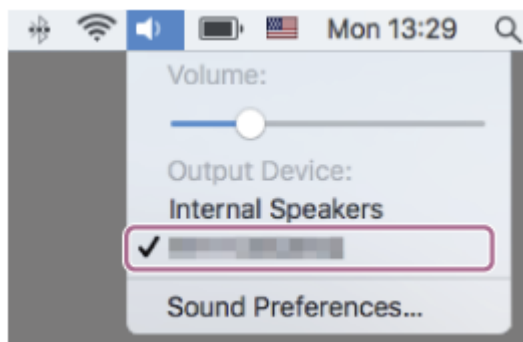

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 配對裝置時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Mac \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N


連接已配對的電腦 (Windows 10)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。

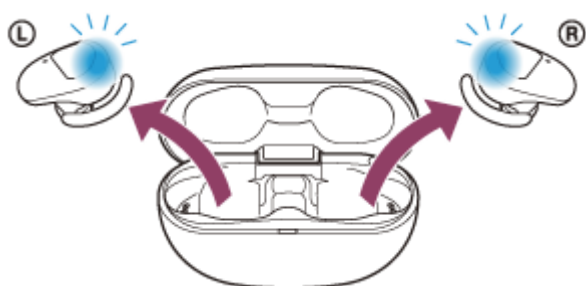


耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。

3 請將耳機塞入雙耳。


如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。
檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟4。

4 使用電腦選擇耳機。


1. 在工具列的揚聲器圖示上按一下右鍵，然後選擇[Playback devices]。

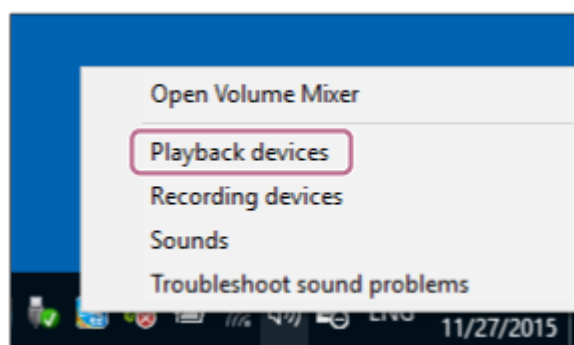


2. 在[WF-SP800N]上按一下右鍵。
若[Sound]畫面上未顯示[WF-SP800N]，請在[Sound]畫面上按一下右鍵，然後勾選[Show Disconnected Devices]。

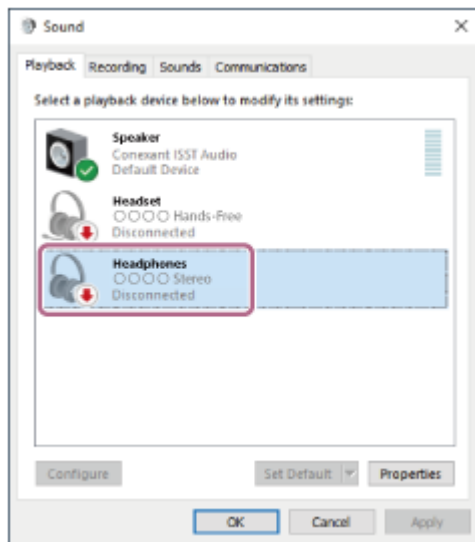

3. 從顯示的選單中選擇[Connect]。

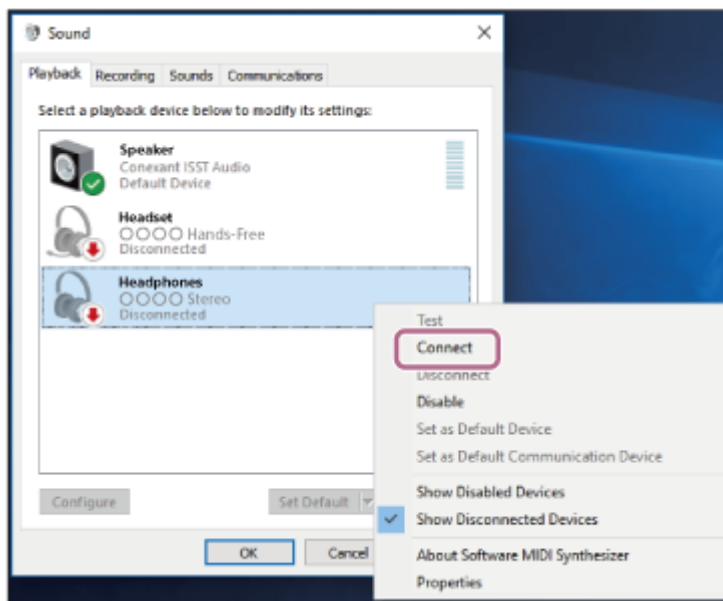

連線已建立。您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

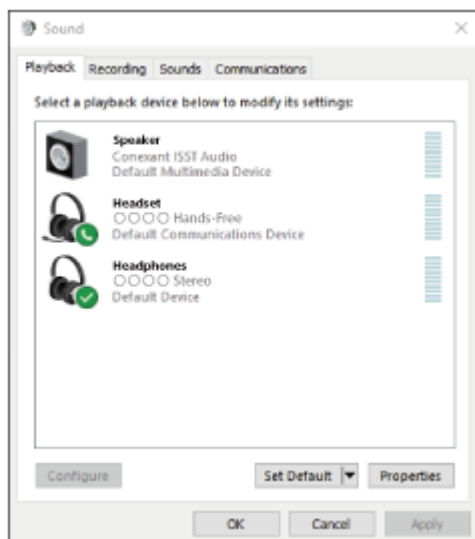

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)


連接已配對的電腦 (Windows 8.1)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。

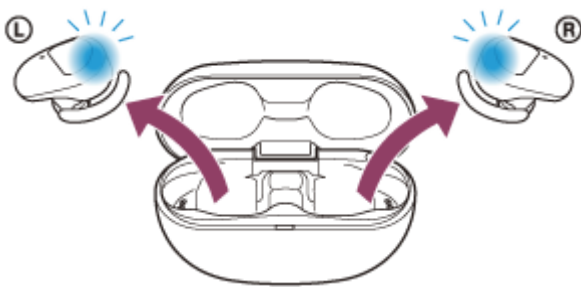


耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。


3 請將耳機塞入雙耳。

如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。
檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟4。


4 使用電腦選擇耳機。

1. 在開始畫面上選擇[Desktop]。
2. 用右鍵按一下[Start]按鈕，然後從快顯功能表中選擇[Control Panel]。
3. 選取[Hardware and Sound] - [Sound]。

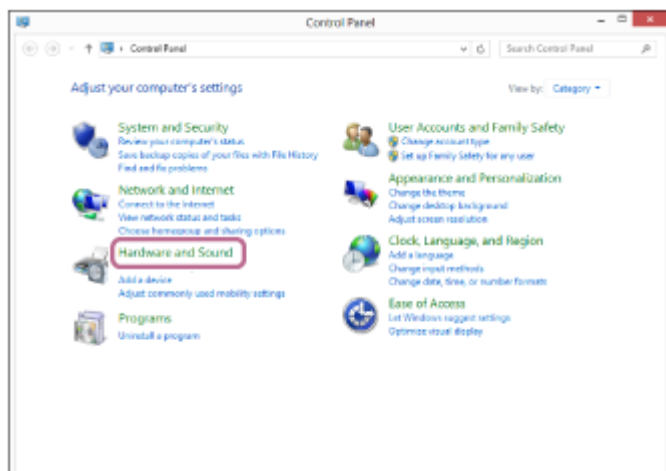


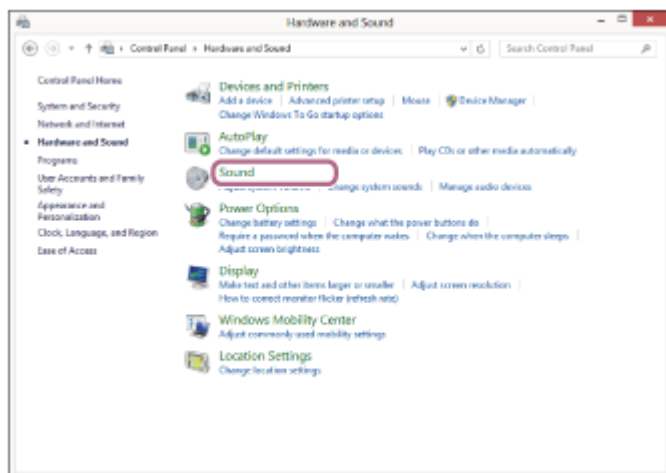


4. 在[WF-SP800N]上按一下右鍵。
若[Sound]畫面上未顯示[WF-SP800N]，請在[Sound]畫面上按一下右鍵，然後勾選[Show Disconnected Devices]。

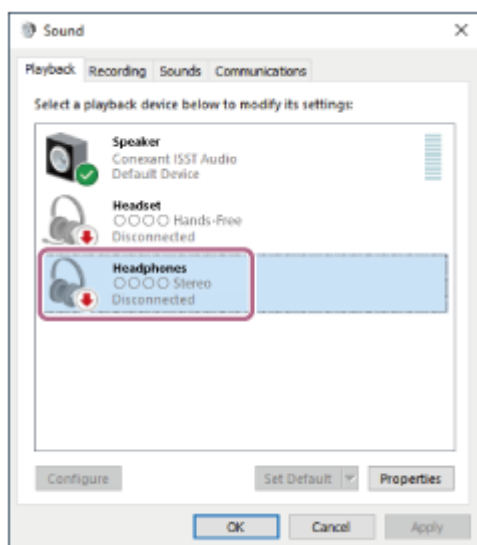

5. 從顯示的選單中選擇[Connect]。

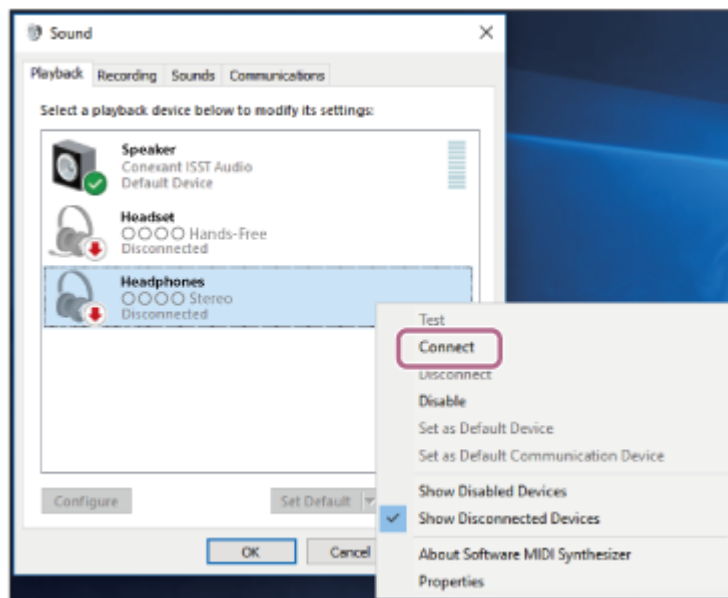

連線已建立。您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

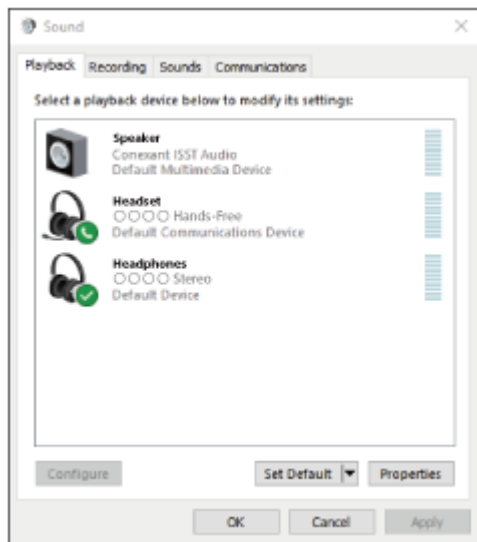

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 8.1 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

連接已配對的電腦 (Mac)

相容的作業系統

macOS (10.10或以上版本)

開始操作前，請確定以下事項：


- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機發出聲音。

電腦揚聲器處於開啟模式



1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。

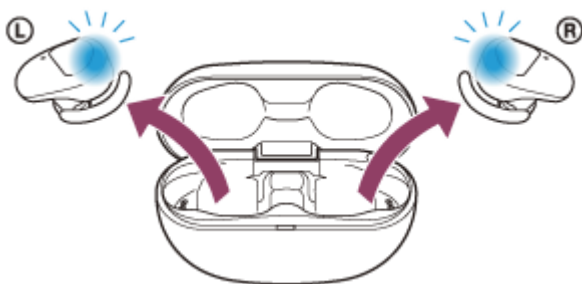

耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。

3 請將耳機塞入雙耳。

如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟4。

4 使用電腦選擇耳機。

1. 從螢幕右下角的工作列選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 按下電腦控制按鈕時，按一下[Bluetooth]畫面上的[WF-SP800N]，然後從快顯功能表中選擇[Connect]。



您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

- 5 按一下螢幕右上角的揚聲器圖示，然後選擇[WF-SP800N]。

現在您已準備好欣賞電腦上的音樂。

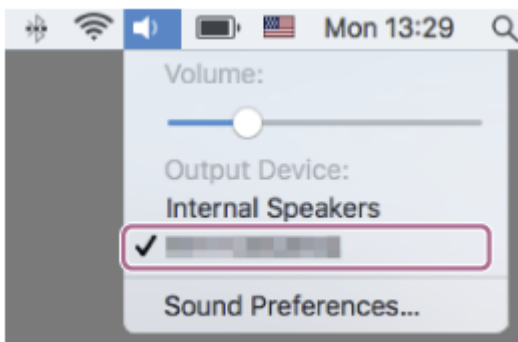

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)


5-013-129-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

與Bluetooth裝置配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- Bluetooth裝置放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥Bluetooth裝置的使用說明書以供參考。

1 將左右耳機從充電盒中取出。

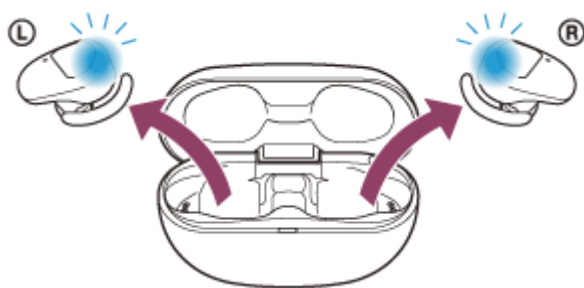


耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。

2 使本耳機進入配對模式。

購買後第一次配對耳機和裝置時或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。在此情況下，請在雙耳上配戴耳機，然後進行步驟3。

配對第二個或之後的裝置時（若耳機內有其他裝置的配對資訊），請將耳機塞入雙耳，然後將手指停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒。

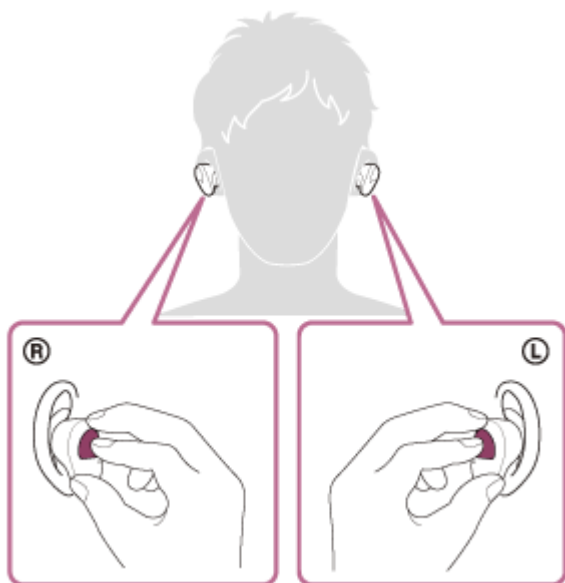

已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。

3 在Bluetooth裝置上執行配對程序，以搜尋本耳機。

Bluetooth裝置螢幕上的偵測到的裝置清單上將顯示[WF-SP800N]。

如果未出現，請從步驟2開始重複程序。

4 選擇Bluetooth裝置畫面上顯示的[WF-SP800N]以便配對。

若需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

5 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

配對完成時，部分裝置會與本機自動連接。已配戴耳機時，您會從左耳機聽到語音提示說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 配對裝置時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在此情況下，請將耳機放入充電盒，再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

連接已配對的Bluetooth裝置

- 1 將耳機從充電盒中取出。



耳機電源自動開啟。確認指示燈（藍色）閃爍。

- 2 請將耳機塞入雙耳。

如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

檢查Bluetooth裝置上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

- 3 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

已連線時，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上可能會顯示[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，或兩者都會顯示。顯示兩者或[WF-SP800N]時，選擇[WF-SP800N]；顯示[LE_WF-SP800N]時，選擇[LE_WF-SP800N]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Bluetooth裝置連接到耳機，請刪除Bluetooth裝置的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

- 中斷Bluetooth連線（使用後）

5-013-129-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

中斷Bluetooth連線（使用後）

1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

中斷連線時，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）。

2 將耳機置於充電盒內。

耳機電源關閉。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂



如果您的Bluetooth裝置支援下列設定檔，就能透過Bluetooth連線，從耳機聆聽音樂並控制裝置。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
您可以調整音量等。

視Bluetooth裝置而定，操作可能不同。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

1 請將耳機塞入雙耳。


將有 ① (左) 標誌的耳機戴上左耳，有 ② (右) 標誌的耳機戴上右耳。左耳機有觸覺點。
在雙耳戴上耳機時，請注意不要接觸到觸控感應器。

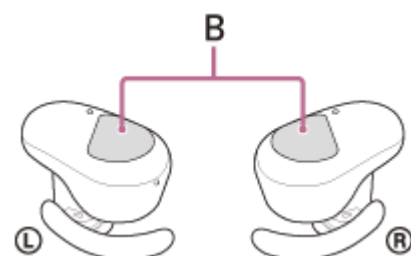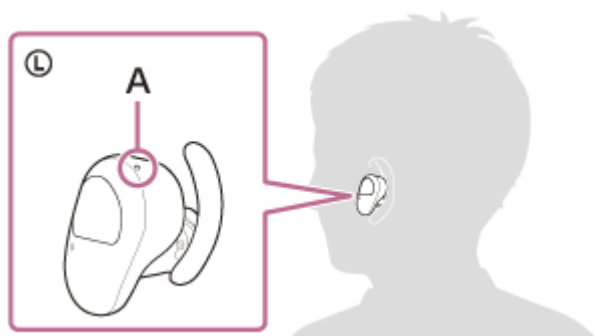

A：觸覺點

B：觸控感應器 (左・右)

扭轉耳機，將弧形支架固定在耳溝上。

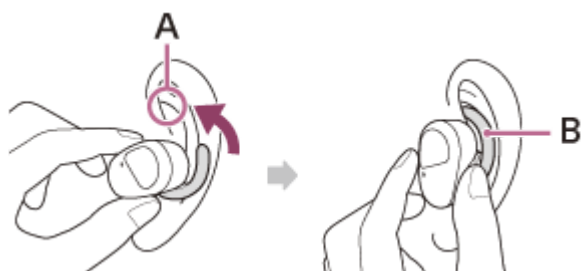

A：耳溝

B：弧形支架

2 連接耳機和Bluetooth裝置。

3 操作Bluetooth裝置開始播放並調整為適當的音量。

提示

- 根據原廠設定，若在配戴左右耳機時欣賞音樂，取下一側耳機時，耳機會暫停音樂播放。重新戴上取下的耳機時，耳機會恢復音樂播放。如果左右耳機都取下，即使同時配戴左右耳機後，耳機也不會恢復音樂播放。
- 本耳機支援SCMS-T內容保護。您可以透過耳機欣賞支援SCMS-T內容保護之裝置（如可攜式電視）中的音樂和其他音訊。
- 由於Bluetooth裝置不盡相同，可能需要在裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。
- 您也可以從充電盒中取出並戴上一側耳機來欣賞音樂。
僅戴上右耳機時，使用右耳機的觸控感應器播放音樂。
戴上左耳機時，操作連接的裝置播放音樂。
僅使用一側耳機聆聽音樂時，如果在另一耳朵上配戴耳機，可以使用兩個耳機聆聽音樂。

注意

- 根據原廠設定，您不能調整耳機音量。調整所連接裝置的音量。如果您無法調整所連接裝置的音量，請安裝“Sony | Headphones Connect”智慧型手機應用程式，然後在應用程式中調整音量。
使用“Sony | Headphones Connect”應用程式時，可在耳機的觸控感應器上指派音量調整功能。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [控制音訊裝置 \(Bluetooth連線 \)](#)


無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

控制音訊裝置 (Bluetooth連線)


如果Bluetooth裝置支援裝置操作功能 (相容通訊協定: AVRCP)，可以進行下列操作。可用的功能可能因Bluetooth裝置而異，請參閱裝置隨附的使用說明書。

您可以使用右耳機上的觸控感應器執行下列操作。


- 播放/暫停：輕按觸控感應器。

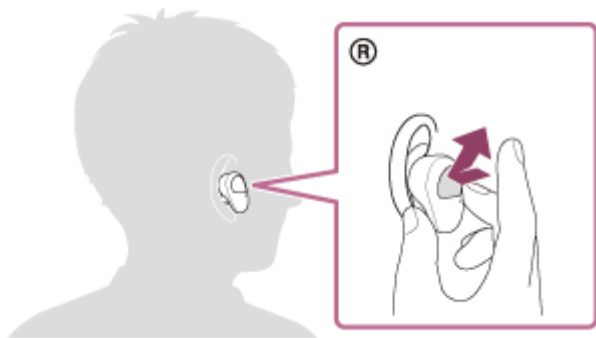

- 跳至下一首曲目的開頭：快速輕按兩下 (間隔約0.4秒)。

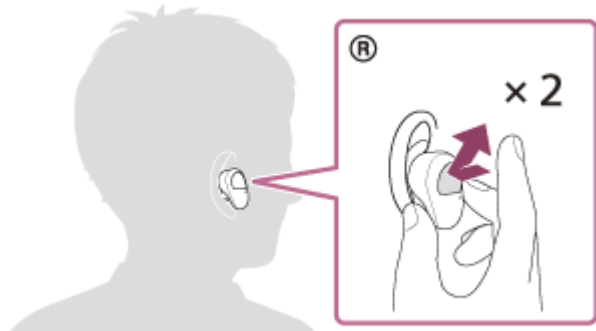

- 跳至上一首曲目 (或目前播放中曲目) 的開頭：快速輕按3下 (間隔約0.4秒)。

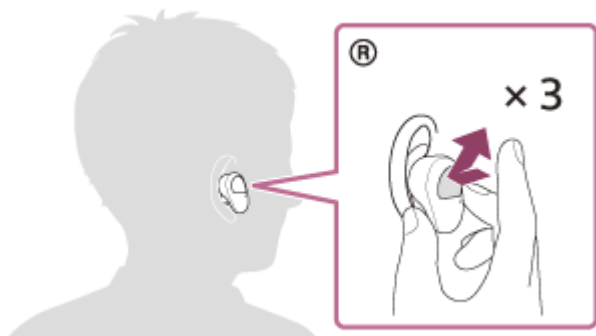

以“Sony | Headphones Connect”應用程式將音量調整功能已分配至觸控感應器時，您可使用分配了該功能的耳機來執行下列操作。

- 放大音量：播放音樂時輕按觸控感應器。音量放大1階。
- 降低音量：播放音樂時以手指按住觸控感應器。音量持續降低。到達所要音量時將手指從觸控感應器鬆開。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

注意

- 根據原廠設定，您不能調整耳機音量。調整所連接裝置的音量。如果您無法調整所連接裝置的音量，請安裝“Sony | Headphones Connect”智慧型手機應用程式，然後在應用程式中調整音量。
使用“Sony | Headphones Connect”應用程式時，可在耳機的觸控感應器上指派音量調整功能。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。
- 可用的功能可能因連接的裝置、音樂軟體或使用的應用程式而異。在某些情況下，即使執行上述操作時，可能會有不同的作用，或沒有作用。

中斷Bluetooth連線（使用後）

1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

中斷連線時，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）。

2 將耳機置於充電盒內。

耳機電源關閉。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [關閉耳機電源](#)


無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

防噪是什麼？

防噪電路實際上是以內建麥克風感應外在噪音，然後送出同等但相反的消除訊號到耳機。

注意

- 在非常安靜的場所中，防噪的效果可能不明顯，或者可能會出現一些噪音。
- 您配戴耳機時，視您配戴的方式而定，防噪效果可能會有所差異，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。在此情況下，請取下本耳機，然後再戴上。
- 防噪功能主要能減少低頻段的噪音，例如車輛和空調的噪音。雖然可以降低噪音，但無法完全消除。
- 如果您在汽車或巴士裡使用耳機，根據街道狀況，可能會出現噪音。
- 行動電話可能會引發干擾和噪音。這種情形發生時，請將耳機遠離行動電話。
- 請勿用手蓋住左右耳機的麥克風。防噪效果或環境聲模式可能無法正常運作，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。在此情況下，請將手等移離左和右麥克風。

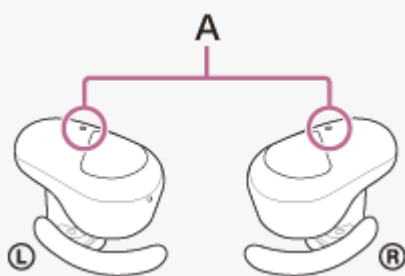

A：麥克風（左・右）

相關主題

- [使用防噪功能](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N


使用防噪功能

您如果使用防噪功能，便能盡情享受音樂，不受周遭噪音干擾。

- 1 將耳機從充電盒中取出，然後在雙耳上戴上。
防噪功能自動開啟。

關閉防噪功能

輕按左耳機上的觸控感應器，關閉防噪功能。

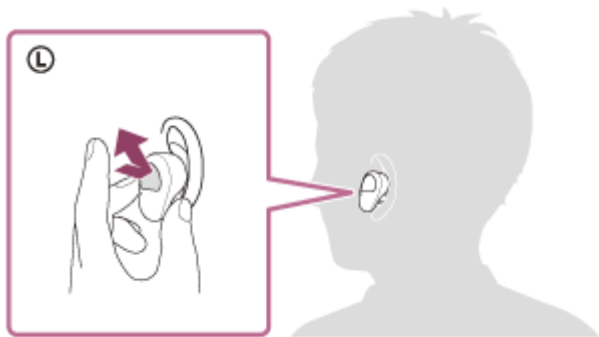

每輕按一次此按鈕，功能就會如下變更，並且從左耳機發出語音提示。

環境聲模式：開啟



防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉



防噪功能：開啟

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用防噪功能。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/


提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。

注意

- 如果將左耳機上的觸控感應器設為Google Assistant功能，則無法從耳機切換防噪功能和環境聲模式。在此狀況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。
- 如果將左耳機上的觸控感應器設為Amazon Alexa功能，則無法從耳機切換防噪功能和環境聲模式。在此狀況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。

- 除非使用隨附耳塞，否則耳機無法完全發揮防噪功能。
- 若未在雙耳上正確配戴耳機，防噪功能可能無法正常運作。扭轉耳機，將弧形支架固定在耳溝上，然後正確配戴耳機。

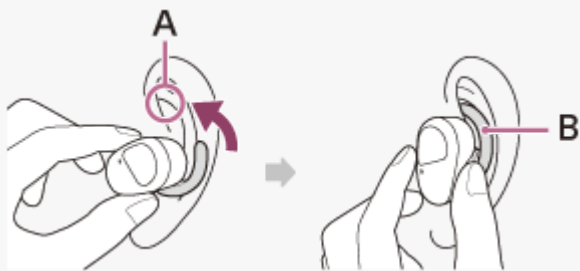

A：耳溝
B：弧形支架

相關主題

- [關於語音提示](#)
- [戴上耳機](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [防噪是什麼？](#)
- [在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)


無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）

欣賞音樂時，您可以透過左耳機和右耳機內建的麥克風聆聽環境聲音。

啟動環境聲模式

在防噪功能開啟時輕按左耳機上的觸控感應器。

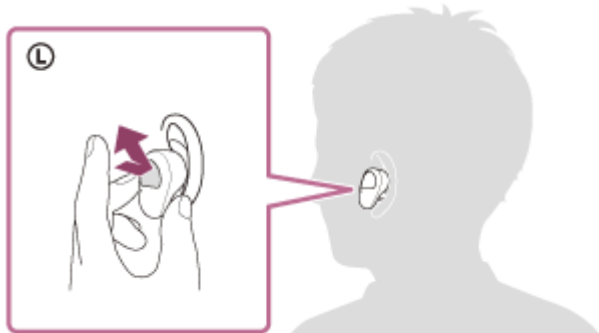

變更環境聲模式的設定

將智慧型手機（已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式）和耳機經由Bluetooth連接，可變更環境聲模式的設定。

關注語音：拾取廣播或人聲時抑制不必要的噪音，讓您在聽音樂時也能聆聽廣播或人聲。

關閉環境聲模式

輕按左耳機上的觸控感應器，關閉環境聲模式。

每輕按一次此按鈕，功能就會如下變更，並且從左耳機發出語音提示。

防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉



防噪功能：開啟



環境聲模式：開啟

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用環境聲模式。


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更的環境聲模式設定儲存在耳機中。即使耳機連接到未安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的其他裝置，仍可使用已儲存的環境聲模式設定欣賞音樂。

注意

- 視周遭環境條件和播放的音訊類型/音量而定，即使使用環境聲模式，也可能聽不到周遭聲音。在無法聽到環境聲音就會有危險的地方，例如汽車和自行車來往的馬路，請勿使用耳機。
- 如果將左耳機上的觸控感應器設為Google Assistant功能，則無法從耳機切換防噪功能和環境聲模式。在此狀況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。
- 如果將左耳機上的觸控感應器設為Amazon Alexa功能，則無法從耳機切換防噪功能和環境聲模式。在此狀況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。
- 視周圍環境而定，開啟環境聲模式時，風聲雜訊可能會提高。在此情況下，請透過“Sony | Headphones Connect”應用程式取消關注語音。如果風聲雜訊仍很大，請關閉環境聲模式。
- 若未正確配戴耳機，環境聲模式可能無法正常運作。扭轉耳機，將弧形支架固定在耳溝上，然後正確配戴耳機。

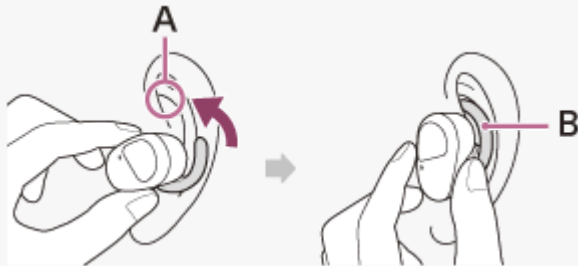

A：耳溝
B：弧形支架

相關主題


- [關於語音提示](#)
- [戴上耳機](#)
- [使用防噪功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

快速聆聽周遭聲音（快速注意模式）

此功能可調低音樂、通話聲音和鈴聲，以便聽到周遭聲音。當您要聆聽火車站廣播等聲音時很有用。

啟動快速注意模式

將手指停留在左耳機的觸控感應器上。僅當觸碰觸控感應器時才可啟動快速注意模式。

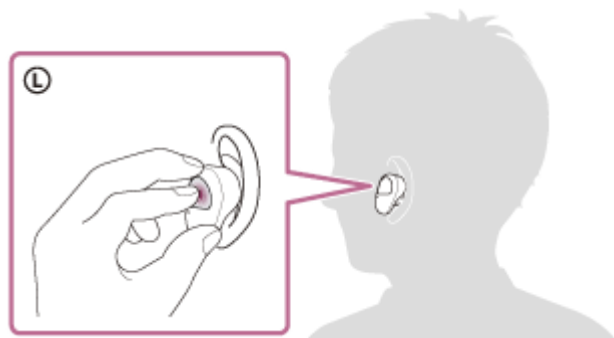

關閉快速注意模式

將手指從觸控感應器鬆開。


關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用快速注意模式。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h_zz/

注意

- 視周遭環境條件和播放的音訊類型/音量而定，即使使用快速注意模式，也可能聽不到周遭聲音。在無法聽到環境聲音就會有危險的地方，例如汽車和自行車來往的馬路，請勿使用耳機。
- 若未正確配戴耳機，快速注意模式可能無法正常運作。扭轉耳機，將弧形支架固定在耳溝上，然後正確配戴耳機。

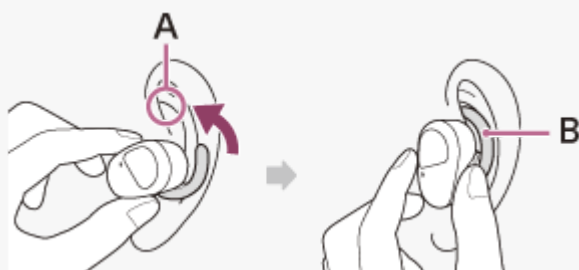

A：耳溝
B：弧形支架

- 視使用的耳塞尺寸而定，快速注意模式可能無法發揮最大效果。選擇可聽到最低環境聲音的尺寸。

相關主題

- [更換耳塞](#)
- [戴上耳機](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

關於聲音品質模式

可選取下列2個Bluetooth播放時的聲音品質模式。您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式切換設定與檢查聲音品質模式。

聲音品質優先模式：聲音品質優先。

穩定連線優先模式：穩定連線優先（預設）。

- 如果想要聲音品質優先，請選擇“聲音品質優先”模式。
- 若連線不穩定，如聲音斷斷續續，則選取“穩定連線優先”模式。

注意

- 由於聲音品質及使用耳機的環境不盡相同，播放時間可能變短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取“穩定連線優先”模式，仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

支援的轉碼器

轉碼器是透過Bluetooth連線傳輸聲音時使用的音訊編碼演算法。

耳機支援以下2種轉碼器，用於透過A2DP連線播放音樂：SBC與AAC。

- SBC

這是Subband Codec的縮寫。

SBC是Bluetooth裝置採用的標準音訊編碼技術。

所有Bluetooth裝置皆支援SBC。

- AAC

這是Advanced Audio Coding的縮寫。

AAC主要用於Apple產品，例如iPhone，提供的音質比SBC高。

若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。

如果連接的裝置支援的轉碼器音質比SBC高，您可能需要事先設定裝置才能以所要的轉碼器聆聽來自於支援的轉碼器的音樂。

關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- [關於聲音品質模式](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

接聽電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 僅支援一般通話。不支援在智慧型手機或個人電腦上撥打電話的應用程式。

鈴聲

當您有來電時，將透過耳機聽到鈴聲。

您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機或行動電話而異。


- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定，且僅供Bluetooth連線使用的鈴聲

- 1 事先透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。
- 2 聽見鈴聲時，輕按兩下（間隔約0.4秒）左耳機或右耳機上的觸控感應器，以接聽來電。

將透過耳機聽到語音。

聽音樂當中有來電時，音樂播放會暫停，您將透過耳機聽到鈴聲。

您可以使用耳機的麥克風通話。

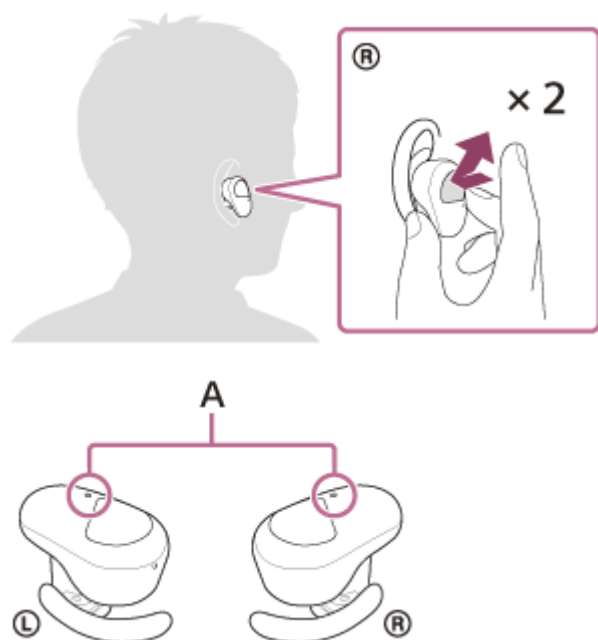

A：麥克風（左，右）

如果無法透過耳機聽到鈴聲

- 耳機可能未透過HFP或HSP連接智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。
- 如果未自動暫停音樂播放，請操作耳機使音樂播放暫停。

3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。

4 若要掛斷電話，輕按兩下（間隔約0.4秒）左耳機或右耳機上的觸控感應器，以結束通話。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

提示

- 操作智慧型手機或行動電話以接聽來電時，某些智慧型手機或行動電話使用電話接聽來電，而非使用耳機。使用HFP或HSP連線時，請將手指停留在左耳機或右耳機的觸控感應器上約2秒，或使用智慧型手機或行動電話，將通話切換為耳機。
- 即使音量調整功能已分配至觸控感應器，您也不能在通話時調整耳機音量。調整所連接裝置的音量。如果您無法調整所連接裝置的音量，請安裝“Sony | Music Center”智慧型手機應用程式，然後在應用程式中調整音量。
- 通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。
- 只需配戴一側耳機，就能享受免持通話。有來電時，使用您配戴的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若配戴另一側耳機，可以使用左右耳機通話。

注意

- 視智慧型手機或行動電話而定，聽音樂當中有來電時，結束通話後不一定會自動恢復音樂播放。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。

相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

撥打電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 僅支援一般通話。不支援在智慧型手機或個人電腦上撥打電話的應用程式。

1 透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機/行動電話。


2 操作智慧型手機或行動電話以撥打電話。

撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。

如果在聽音樂當中撥打電話，耳機將暫停音樂播放。

如果您無法透過耳機聽到撥號聲，請使用智慧型手機或行動電話，或將手指停留在左耳機或右耳機的觸控感應器上約2秒，將通話裝置切換為耳機。

您可以使用耳機的麥克風通話。

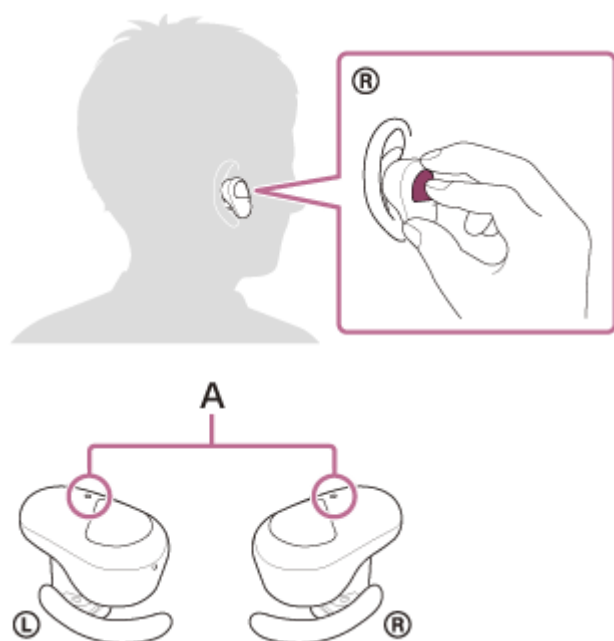

A：麥克風（左，右）

3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。

4 若要掛斷電話，輕按兩下（間隔約0.4秒）左耳機或右耳機上的觸控感應器，以結束通話。

如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

- 即使音量調整功能已分配至觸控感應器，您也不能在通話時調整耳機音量。調整所連接裝置的音量。如果您無法調整所連接裝置的音量，請安裝“Sony | Music Center”智慧型手機應用程式，然後在應用程式中調整音量。
- 通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。
- 只需配戴一側耳機，就能享受免持通話。僅使用一側耳機通話時，若配戴另一側耳機，可以使用左右耳機通話。

注意

- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。

相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

通話期間的功能


通話時可用的功能不盡相同，須視智慧型手機或行動電話支援的設定檔而定。此外，即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機或行動電話不同導致功能有所差異。

請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

支援的設定檔：HFP (Hands-free Profile)

在待機/音樂播放期間


- 將手指停留在右耳機的觸控感應器上約2秒可啟動智慧型手機/行動電話的語音撥號功能 (*)，或啟動Android智慧型手機的Google™ app，或iPhone的Siri。

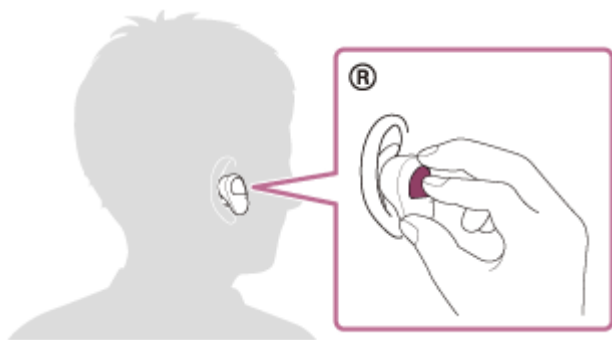

外撥電話

您可以使用左耳機或右耳機上的觸控感應器執行下列操作。
僅配戴一側耳機時，操作所配戴的耳機。

- 快速輕按兩下觸控感應器 (間隔約0.4秒)，以取消外撥電話。

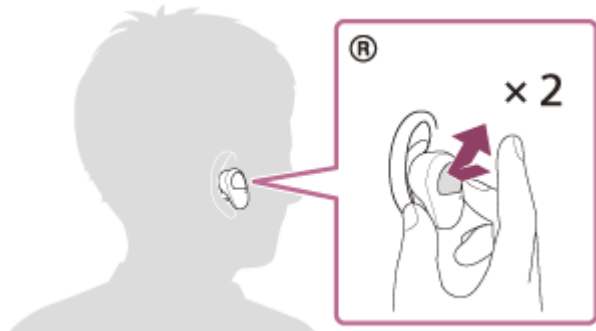

- 將手指停留在觸控感應器上約2秒，以在耳機與智慧型手機/行動電話之間前後變更通話裝置。

來電

您可以使用左耳機或右耳機上的觸控感應器執行下列操作。
僅配戴一側耳機時，操作所配戴的耳機。

- 快速輕按兩下觸控感應器可接聽電話。
- 將手指停留在觸控感應器上可拒絕來電。

通話中

您可以使用左耳機或右耳機上的觸控感應器執行下列操作。
僅配戴一側耳機時，操作所配戴的耳機。

- 快速輕按兩下觸控感應器可掛斷電話。
- 將手指停留在觸控感應器上約2秒，以在耳機與智慧型手機/行動電話之間前後變更通話裝置。

支援的設定檔：HSP (Headset Profile)

您可以使用左耳機或右耳機上的觸控感應器執行下列操作。
僅配戴一側耳機時，操作所配戴的耳機。

外撥電話

- 快速輕按兩下觸控感應器可取消外撥電話。(*)

來電

- 快速輕按兩下觸控感應器可接聽電話。

通話中

- 快速輕按兩下觸控感應器可掛斷電話。(*)

* 某些裝置可能不支援此功能。

相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

中斷Bluetooth連線（使用後）

1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

中斷連線時，您會從左耳機聽到語音提示（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）說出“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）。

2 將耳機置於充電盒內。

耳機電源關閉。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

使用Google Assistant

使用智慧型手機配備的Google Assistant功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

相容的智慧型手機

- 安裝有Android 5.0或以上版本的智慧型手機（需要最新版本的Google app。）


1 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將左耳機或右耳機上的觸控感應器功能設為Google Assistant。

首次使用Google Assistant時，開啟Google Assistant應用程式並觸碰對話視圖中的[Finish headphones setup]，然後依畫面上的指示操作，以完成Google Assistant的初始設定。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 操作指定功能的觸控感應器以使用Google Assistant。

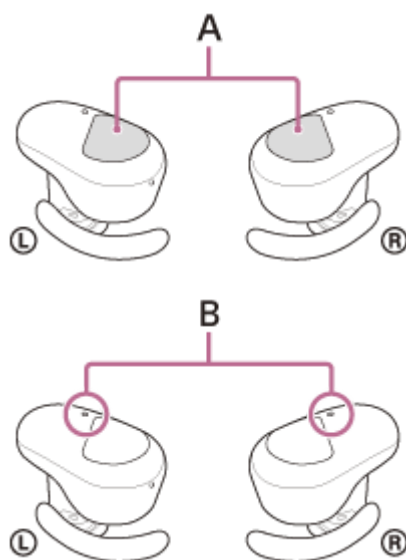

A：觸控感應器（左・右）

B：麥克風（左・右）

- 將手指停留在觸控感應器上：輸入語音指令
- 輕按兩下觸控感應器：讀出通知
- 輕按觸控感應器：取消語音指令

如需Google Assistant的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://assistant.google.com>

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Google Assistant，您會從左耳機聽到語音提示“The Google Assistant is not connected”（未連接Google Assistant）（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）。

- 如果Google Assistant應用程式的對話視圖中未顯示[Finish headphones setup]，請從智慧型手機的Bluetooth設定刪除耳機的配對資訊，並重新進行配對過程。

注意

- 如果左耳機上觸控感應器的功能變更為Google Assistant，則無法從耳機切換防噪功能和環境聲模式。如果將右耳機上觸控感應器的功能變更為Google Assistant，則無法從耳機執行音樂播放功能。
- 無法為耳機同時指定Google Assistant功能和Amazon Alexa功能。
- 僅配戴指定Google Assistant功能的一側耳機時，可以使用Google Assistant功能。當Google Assistant功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Google Assistant功能的一側耳機。使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查耳機的設定。
- Google Assistant可能不適用於某些國家、地區或語言。

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

使用Amazon Alexa

使用智慧型手機中安裝的Amazon Alexa應用程式，您可以對著耳機的麥克風說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

相容的智慧型手機

- Android或iOS的最新版Amazon Alexa應用程式支援的作業系統版本
- 需要安裝最新的Amazon Alexa應用程式。

1. 開啟您行動裝置上的App Store。
2. 搜尋Amazon Alexa應用程式。
3. 選擇安裝。
4. 選擇開啟。

1 配戴耳機，並透過Bluetooth連線將耳機連接至智慧型手機。

2 開啟Amazon Alexa應用程式。

您首次使用Amazon Alexa時，必須以您的Amazon帳戶來登入，並進行步驟 **3**，將耳機設定為Amazon Alexa應用程式。


如果您先前已設定Amazon Alexa，但是已將左耳機上的觸控感應器設定為Amazon Alexa之外的功能，請參閱下列的提示部份，將右耳機上的觸控感應器重新設定為Amazon Alexa。

3 請執行Amazon Alexa初始化設置。


1. 觸碰Amazon Alexa應用程式畫面左上角的選單圖示，然後觸碰[Add Device]。



2. 在[What type of device are you setting up?]畫面上，選擇[Headphones]。

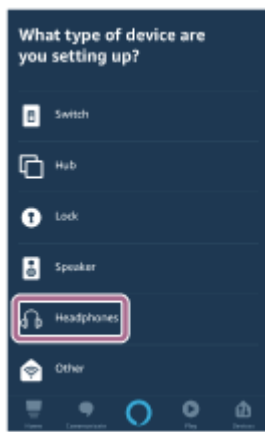


3. 從[AVAILABLE DEVICES]畫面上的[Select your device]，選擇[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]。

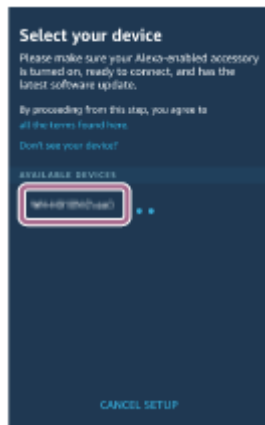

如果無法在[AVAILABLE DEVICES]中找到[WF-SP800N]或[LE_WF-SP800N]，則未透過Bluetooth連線將耳機連接至智慧型手機。透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機。


4. 在[Set up Alexa on your WF-SP800N]或[Set up Alexa on your LE_WF-SP800N]畫面上，觸碰[CONTINUE]。

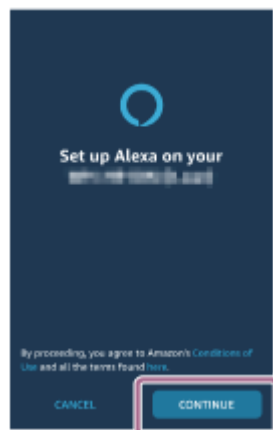

5. 如果顯示[This will override the current voice assistant on this accessory]畫面，觸碰[CONTINUE]。




6. 在[Setup Complete]畫面上，觸碰[DONE]。

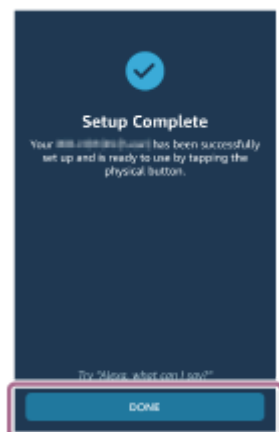

完成初始設定後，左耳機上的觸控感應器功能（如果初始設定僅配戴右耳機，則為右耳機上的觸控感應器功能）變更為Amazon Alexa。

4 操作指定為Amazon Alexa功能的觸控感應器，以使用Amazon Alexa。

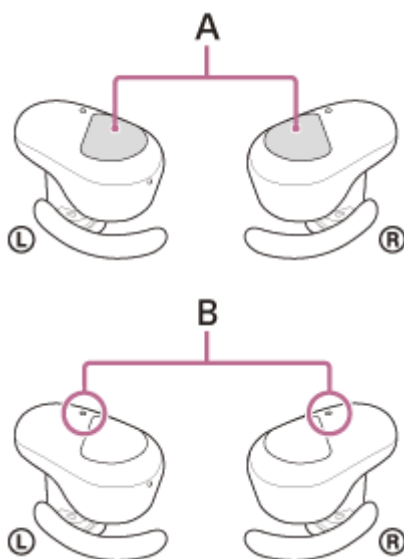

A：觸控感應器（左・右）

B：麥克風（左・右）

- 輕按觸控感應器以輸入語音指令。
範例：
“What is the weather”（天氣如何）
“Play music (*)”（播放音樂（*））
*需要訂閱Amazon或Prime Music。
- 如果沒有語音，將自動取消。

如需Amazon Alexa與其功能的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

如需Amazon Alexa的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

提示

- 您將耳機設定為Amazon Alexa時，左耳機上的觸控感應器（如果初始設定僅配戴右耳機，則為右耳機上的觸控感應器）將為Amazon Alexa而自動設定。您可以用“Sony | Headphones Connect”應用程式來變更觸控感應器，將它還原回初始功能。同理，如果先前連接到Amazon Alexa，但已變更為另一功能，可以將觸控感應器重新設定回到Amazon Alexa。
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Amazon Alexa，您會從左耳機聽到語音提示“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again”（您的行動裝置未連接，或者您需要打開Alexa應用程式並重試）（僅配戴右耳機時，則從右耳機聽到語音提示）。

注意

- 如果左耳機上觸控感應器的功能變更為Amazon Alexa，則無法從耳機切換防噪功能和環境聲模式。如果將右耳機上觸控感應器的功能變更為Amazon Alexa，則無法從耳機操作音樂播放功能。
- 無法為耳機同時指定Amazon Alexa功能和Google Assistant功能。
- 僅配戴指定Amazon Alexa功能的一側耳機時，可以使用Amazon Alexa功能。當Amazon Alexa功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Amazon Alexa功能的一側耳機。使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查耳機的設定。
- Amazon Alexa可能不適用於某些語言和國家/地區。如需詳細資料，請參閱www.amazon.com/alexa-availability。

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

使用語音輔助功能（Google app）

使用Android智慧型手機配備的Google app功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作Android智慧型手機。

1 將輔助及語音輸入選擇設定為Google app。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]，然後將[Assist app]設定為Google app。


以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

注意：可能需要Google app的最新版本。

如需Google app的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play商店網站。視Android智慧型手機的規格而定，可能無法從耳機啟動Google app。


2 配戴耳機，並透過Bluetooth連線將耳機連接至Android智慧型手機。

3 當Android智慧型手機處於待機狀態或正在播放音樂時，將手指停留在右耳機的觸控感應器上約2秒鐘。

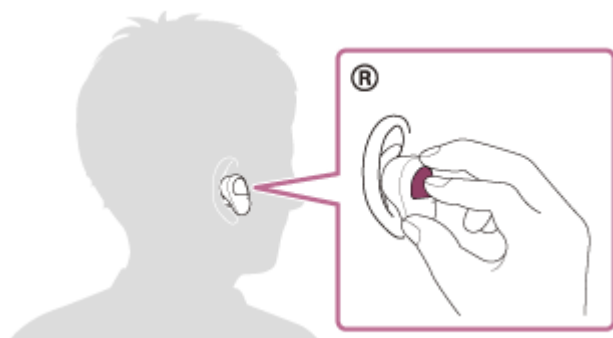

Google app啟動。

4 透過耳機的麥克風對Google app下指令。

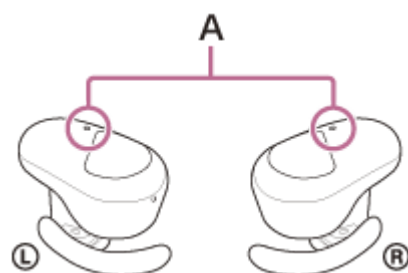

A：麥克風（左，右）

如需適用於Google app的應用程式的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

啟動Google app後，如果經過一段時間未下指令，語音指令將取消。

注意

- 如果左耳機或右耳機上的觸控感應器設為Google Assistant功能，無法使用語音輔助功能（Google app）。

- 如果左耳機或右耳機上的觸控感應器設為Amazon Alexa功能，則將無法使用語音輔助功能（Google app）。
- 即使Android智慧型手機的“Ok Google”設定開啟，也無法在說出“Ok Google”時啟動Google app。
- 使用語音輔助功能時，您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Google app。
- 連接到與語音輔助功能不相容的裝置時Google app無效。

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

使用語音輔助功能 (Siri)


使用iPhone配備的Siri功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作iPhone。

1 開啟Siri。

在iPhone上選擇[Settings] - [Siri & Search]，以開啟[Press Home for Siri]和[Allow Siri When Locked]。
以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。
注意：如需Siri的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。


2 配戴耳機，並透過Bluetooth連線將耳機連接至iPhone。

3 當iPhone處於待機狀態或正在播放音樂時，將手指停留在右耳機的觸控感應器上約2秒鐘。

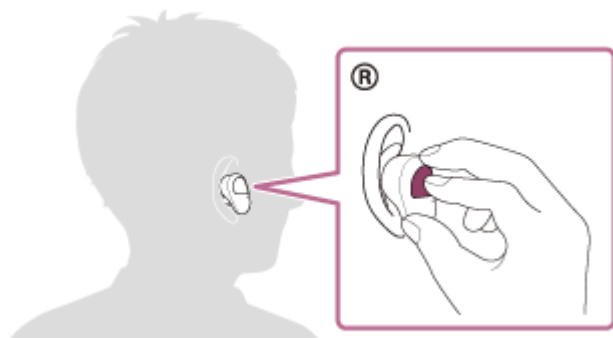

Siri啟動。

4 透過耳機的麥克風對Siri下指令。

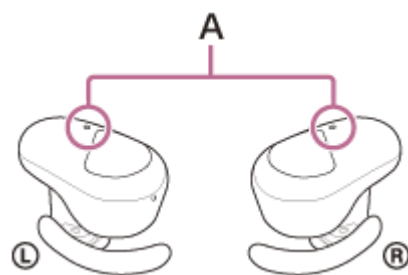

A：麥克風（左・右）

如需適用於Siri的應用程式的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。

5 若要繼續下指令，請在Siri關閉前輕按右耳機上的觸控感應器。

啟動Siri後，如果經過一段時間未下指令，會關閉Siri。

注意

- 即使iPhone的“Hey Siri”設定開啟，也無法在說出“Hey Siri”時啟動Siri。

- 使用語音輔助功能時，您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Siri。

5-013-129-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

將已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機和耳機經由Bluetooth連接後，可以進行下列動作。

- 簡易配對
- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 顯示充電盒剩餘的電池電力（將耳機從充電盒中取出後，顯示剩餘的電池電力。）
- 顯示Bluetooth連線轉碼器
- 調整防噪功能和環境聲模式（環境聲控制）
- 透過行為辨識使用防噪功能的自動調整（適應聲音控制）
- 設定配戴偵測自動音樂播放暫停和恢復功能
- 設定配戴偵測自動電源關閉功能
- 選擇等化器設定
- 自訂等化器設定
- 設定Bluetooth連線模式（聲音品質模式）
- 變更觸控感應器的功能
- 關閉耳機電源
- 調整播放音量
- 播放/暫停音樂、跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭/跳至下一首曲目的開頭
- 檢查耳機的連線狀態與設定
- 檢查耳機軟體版本
- 更新耳機軟體
- 切換語音提示語言
- 開啟/關閉語音提示

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的操作視音訊裝置而異。應用程式規格與螢幕設計若有變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [使用防噪功能](#)
- [在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）](#)
- [關於聲音品質模式](#)
- [支援的轉碼器](#)

安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式

- 1 從Google Play商店或App Store下載“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將應用程式安裝到智慧型手機。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 安裝應用程式後，啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊

從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得最新支援資訊。

- 1 在“Sony | Headphones Connect”應用程式畫面上選擇[Help]。
- 2 出現[Headphones Connect Help]畫面並顯示支援資訊。
- 3 選擇所需的項目。

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

更新耳機軟體

使用“Sony | Headphones Connect”應用程式安裝最新耳機軟體以享受新功能或解決某些耳機問題。

始終使用安裝最新軟體的耳機。

如需最新耳機軟體與如何更新軟體的詳細資料，請參閱支援網站的資訊。

當“Sony | Headphones Connect”應用程式上啟用[Automatic download of software]設定（預設設定）時，軟體下載和傳輸將會自動開始。

您也可以透過以下方式更新耳機軟體。

- 1 將更新軟體從伺服器下載至安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機。
- 2 將更新軟體從智慧型手機傳輸至耳機。
- 3 依畫面上的指示操作更新耳機軟體。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

預防措施

關於Bluetooth通訊

- Bluetooth無線技術的適用範圍約為10 m。最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉本機和其他Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、火車內的博愛座附近、有可燃性氣體的場所、自動門或火災警報器附近。
- 本產品以無線模式使用時會發射無線電波。在飛機上以無線模式使用時，請遵從機組人員關於允許以無線模式使用產品的指示。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，本機的音訊播放可能會延遲於傳輸裝置。因此在觀賞影片或玩遊戲時，聲音可能沒有和影像同步。
- 本機支援符合Bluetooth標準的安全功能；這些功能在以Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性。但是，依據配置的設定和其他因素而定，這項安全性未必充份。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。
- Sony對於使用Bluetooth通訊時，因資訊洩漏而產生的任何損害或損失恕不負責。
- 不保證與所有Bluetooth裝置均能建立Bluetooth連接。
 - 與本機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。
 - 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的控制方法、顯示或操作。
 - 以本機進行手機的免持通話時，依連接的裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。
- 耳機並不支援多點連線。
如果耳機支援多點功能，耳機能同時連線到音樂播放裝置（A2DP設定檔Walkman等），以及通訊裝置（HFP或HSP設定檔智慧型手機等），您在等待來電或撥打電話時，可聆聽音樂。

靜電注意事項

- 身體累積的靜電可能會使您的雙耳稍感刺麻。為減少這種現象，請穿戴由天然材質製造的衣物，這種衣物能抑制靜電的產生。

配戴本機的注意事項

- 使用後請慢慢取下耳機。
- 因為耳塞在耳朵內形成密封狀態，如果將它們用力壓入，或快速將它們拉出，可能會損傷耳膜。戴上耳塞時，揚聲器隔膜可能會發出喀嗒聲。這並不是故障。

其他注意事項

- 請勿讓本機承受過度撞擊。
- 如果在觸控感應器控制面板貼上貼紙或其他有黏性的物品，觸控感應器可能無法正常運作。
- 視訊號狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法配合手機運作。
- 如果您在使用本機後發生不適，請立即停止使用本機。
- 耳塞可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。
- 如果耳塞變髒，請從本機上取下它們，再以中性清潔劑用手輕輕清洗。清潔後請徹底擦掉任何濕氣。
- 如果水或異物進入本機，可能會導致火災或觸電。如果水或異物進入本機，請立即停止使用並洽詢鄰近的Sony經銷商。請特別注意下列情況。
 - 在水槽等附近使用本機時
小心不要讓本機掉入水槽或裝有水的容器。
 - 在下雨或下雪的情況下或潮濕的場所使用本機時

清潔本機

- 本機外部骯髒時，請用柔軟的乾布擦拭清潔。如果本機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑溶液中，充份擰乾後擦拭。請勿使用稀釋劑、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞表面。

請勿靠近醫療裝置使用耳機

- 無線電波會影響心律調整器和醫療裝置。請勿在擁擠之處使用耳機；例如擁擠的火車或醫療機構內。
- 耳機（包括附件）具有的磁鐵可能會干擾心律調整器、用於水腦症治療的可調式分流瓣膜，或其他醫療裝置。請勿將耳機靠近使用這些醫療裝置的人士。如果您使用任何這些醫療裝置，使用耳機前請諮詢您的醫生。

將耳機遠離磁卡

- 耳機使用磁鐵。如果將磁卡靠近耳機，卡上的磁鐵可能受影響而無法使用。

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

授權聲明

關於授權的注意事項

本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。

請存取下列URL並閱讀授權內容。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

關於第三方所提供服務的免責聲明

第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

商標

- Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- iPhone、iPod touch、macOS、Mac和Siri是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- App Store為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的服務標誌。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- Amazon、Alexa與所有相關的標誌皆為Amazon.com, Inc.或其附屬公司的商標。
- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- WALKMAN®和WALKMAN®標誌是Sony Corporation的註冊商標。
- USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的註冊商標。

其他商標和商業名稱屬個別所有人所有。

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

我要怎麼解決問題？

當耳機發生功能異常時，請嘗試執行以下步驟來解決問題。

- 在本說明指南中尋找問題的症狀，並嘗試所列的解決步驟。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 為耳機充電。
您可能可以藉由為耳機電池充電來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。
這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。
- 在客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。

如果上述操作仍無法解決問題，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

相關主題

- [充電](#)
- [客戶支援網站](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

無法開啟耳機電源。

- 確保電池充飽電。
 - 將耳機放入充電盒並充電時，無法開啟耳機電源。將耳機從充電盒中取出以開啟電源。
 - 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
 - 重設耳機。
-

相關主題

- [充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [重設耳機](#)

無法進行充電。

- 確定耳機牢固裝在充電盒內。
- 務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 確認USB-Type-C連接線牢固地連接充電盒與USB交流電源供應器或電腦。
- 確認USB交流電源供應器牢固地連接交流電源插座。
- 確認電腦的電源已開啟。
- 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。
- 使用Windows 8.1時，使用Windows Update更新。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。

相關主題

- [充電](#)
- [重設耳機](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

充電時間過長。

- 請檢查充電盒和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
- 確認使用隨附的USB Type-C連接線。

相關主題

- [充電](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

即使充電盒已連接電腦，也無法充電。

- 確認隨附的USB–Type-C連接線正確連接到電腦的USB連接埠。
- 請檢查充電盒和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
- 所連接電腦的USB連接埠可能有問題。若電腦有其他USB連接埠，請嘗試與其連接。
- 如有以上未提及的情況，請再次嘗試USB連線程序。

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

智慧型手機的螢幕上未顯示耳機剩餘的電池電力。

- 只有支援HFP (Hands-free Profile) 的iOS裝置 (包括iPhone/iPod touch) ，以及Android智慧型手機 (OS 8.1或以上版本) 能顯示剩餘的電池電力。
- 確定以HFP連接智慧型手機。如果智慧型手機未連接HFP，將無法正確顯示剩餘的電池電力。

相關主題

- [檢查剩餘電池電力](#)

沒有聲音

- 視智慧型手機應用程式而定 (HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile))，您可能只會從單個耳機聽到語音。
- 確認連接裝置和左右耳機的電源均已開啟。
- 檢查耳機和傳送的Bluetooth裝置是否透過Bluetooth A2DP連接。
- 如果音量太低，請調高音量。
- 確認連接的裝置正在播放。
- 如果連接電腦與耳機，請確認電腦的音訊輸出設定設為適用於Bluetooth裝置。
- 再次將耳機和Bluetooth裝置配對。
- 當Google Assistant功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Google Assistant功能的一側耳機。
- 當Amazon Alexa功能分配至耳機，且您只需要使用一側耳機，請使用分配了Amazon Alexa功能的一側耳機。
- 將耳機放入充電盒並關閉充電盒蓋。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 為耳機充電。充電後請檢查耳機是否輸出聲音。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

相關主題

- [僅使用單側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

音量過低

- 提高所連接裝置的音量。
- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式將音量調整功能分配至觸控感應器時，您可在播放音樂時調整耳機音量。
- 即使以“Sony | Headphones Connect”應用程式將音量調整功能分配至觸控感應器，您在通話時也無法調整耳機音量。調整所連接裝置的音量。如果您無法調整所連接裝置的音量，請安裝“Sony | Music Center”智慧型手機應用程式，然後在“Sony | Music Center”應用程式中調整音量。
- 再次將Bluetooth裝置連接到耳機。

左右耳機音量不同、低頻音不足。

- 要使適當聲音品質和防噪功能發揮效果，請選擇最適合您耳朵的耳塞。
如果耳塞大小無法配合耳洞大小，或沒有適當配戴耳塞，防噪功能和聲音品質可能會受到明顯影響。
您覺得防噪功能和低頻音不足時，請更換為您感受到更為密封的耳塞。
更換耳塞時，請按照較大到較小的順序來嘗試耳塞的大小。
左和右耳塞的大小可能不同。

相關主題

- [更換耳塞](#)


音質不佳

- 如果連接的裝置音量太大，請降低音量。
- 將耳機遠離微波爐、無線區域網路裝置等。
- 縮短耳機和Bluetooth裝置之間的距離。移除耳機和Bluetooth裝置之間的任何障礙物。
- 將耳機遠離電視機。
- 耳機和傳送的Bluetooth裝置透過HFP或HSP Bluetooth連接時，以所連接裝置將Bluetooth連線切換為A2DP。
- 如果將含內建無線電或調諧器的裝置與耳機連接，可能會無法接收廣播，或使靈敏度下降。將耳機遠離連接的裝置。
- 如果您將耳機連接曾經連接的Bluetooth裝置，當耳機電源開啟時，可能只會建立HFP/HSP Bluetooth連線。使用已連線裝置透過A2DP Bluetooth連線進行連線。
- 用耳機聆聽電腦上的音樂時，在建立連線後的數秒內，耳機的聲音品質可能會降低（例如，難以聽到歌手的聲音等）。這是由於電腦規格（開始傳輸時以穩定連線優先，然後在數秒後切換到以音質優先），並非耳機故障。如果數秒後聲音品質仍未改善，請使用電腦建立A2DP連線。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

聲音經常會斷斷續續。

- 將耳機設為“穩定連線優先”模式。如需詳細資料，請參閱“[關於聲音品質模式](#)”。
- 移除連接之Bluetooth裝置的天線和左右耳機內建天線之間的任何障礙物。在左耳機或右耳機天線內建在下列虛線所示部位。

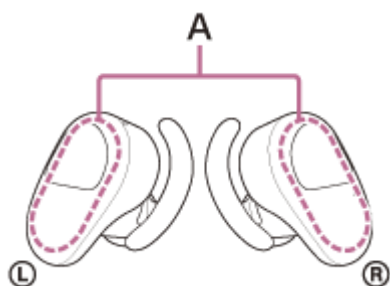

A：內建天線位置（左・右）

- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
 - － 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間
在此情況下，請將Bluetooth裝置放在與耳機天線相同的方向，以提升Bluetooth通訊。
 - － 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物，如金屬或牆壁。
 - － 在具有無線區域網路之處、使用微波爐之處、產生電磁波之處等。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定或將無線播放模式固定為SBC，可能可以改善此狀況。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 由於Bluetooth裝置和無線區域網路（IEEE802.11b/g/n）使用相同頻段（2.4 GHz），如果在無線區域網路裝置附近使用本耳機，可能會發生微波干擾，導致噪音、音訊丟失或通訊停用。此時請執行下列步驟。
 - － 若將耳機連接至Bluetooth裝置，使用耳機時與無線區域網路裝置保持至少10 m。
 - － 如果在距離無線區域網路裝置10 m以內使用耳機，請關閉無線區域網路裝置。
 - － 將本耳機和Bluetooth裝置盡量靠近彼此來使用。
- 如果以智慧型手機聆聽音樂，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。
- 再次連接耳機和Bluetooth裝置。
將耳機放入充電盒內，關閉充電盒蓋，然後將耳機從充電盒中取出，將耳機連接到Bluetooth裝置。

相關主題

- [關於聲音品質模式](#)

防噪效果不足。

- 確定防噪功能開啟。
- 您覺得防噪功能和低頻音不足時，請更換為您感受到更為密封的耳塞。
更換耳塞時，請按照較大到較小的順序來嘗試耳塞的大小。
左和右耳塞的大小可能不同。
- 將耳機調整為舒適的位置。
- 防噪功能在低頻段範圍效果最好，例如飛機、火車、辦公室、接近空調的位置等，在高頻段範圍的效果則差一些，例如人聲。
- 檢查適應聲音控制是否已關閉。
檢查“Sony | Headphones Connect”應用程式上適應聲音控制的設定。適應聲音控制已開啟時，防噪功能可能不足。

相關主題

- [更換耳塞](#)
- [戴上耳機](#)
- [防噪是什麼？](#)
- [使用防噪功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

無法進行配對。

- 將耳機放置在距離Bluetooth裝置1 m內。
- 購買、初始化或維修耳機後，第一次配對時，如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。配對第二個或之後的裝置時，請戴上左右耳機，然後將手指同時停留在左耳機和右耳機的觸控感應器上約7秒，使其進入配對模式。
- 耳機經過初始化或維修後，要再次與裝置配對時，如果該裝置仍然保留耳機的配對資訊，您可能無法與裝置配對（iPhone或其他裝置）。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無法建立Bluetooth連線。

- 確認耳機的電源已開啟。
- 確認Bluetooth裝置的電源已開啟，且Bluetooth功能亦已開啟。
- 如果耳機自動連接上次連接的Bluetooth裝置，您可能無法透過Bluetooth連接耳機和其他裝置。在此情況下，請操作上次連接的Bluetooth裝置並中斷Bluetooth連線。
- 檢查Bluetooth裝置是否處於睡眠模式。如果裝置處於睡眠模式，請取消睡眠模式。
- 檢查Bluetooth連線是否已中斷。如果已中斷，請再次建立Bluetooth連線。
- 如果耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置上刪除，請再次為耳機和裝置配對。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

聲音扭曲失真

- 將耳機遠離微波爐、無線區域網路裝置等。

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

耳機的運作不正常。

- 重設耳機。此項操作不會刪除配對資訊。
- 如果即使重設耳機，耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。
- 若未配戴耳機，則無法操作耳機。戴上耳機進行操作。
- 若要操作耳機，請正確輕按觸控感應器。將耳機放在拇指和中指之間，然後用食指輕按觸控感應器。
- 觸控感應器或手指潮濕時，無法操作耳機。操作前，用柔軟的乾布擦乾汗水或水。
- 戴手套的手指無法操作耳機。請以雙手直接操作耳機。
- 頭髮蓋住觸控感應器時，無法操作耳機。清理觸控感應器，以便直接輕按觸控感應器。
- 精確輕按觸控感應器。如果觸碰觸控感應器的邊緣，則耳機可能不運作。
- 用手指指腹輕按觸控感應器。如果用指甲或指尖輕按感應器，則耳機可能不運作。
- 用拇指和中指拿住耳機，然後輕按觸控感應器。當輕按觸控感應器時如果耳機移動，則耳機可能不運作。
- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式將功能指派變更為觸控感應器時，請在應用程式上確認已將正確的功能指派到觸控感應器。

相關主題

- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)
- [關於觸控感應器](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

通話時聽不到對方的聲音。

- 確認耳機和連接裝置（亦即智慧型手機）的電源均已開啟。
- 如果連接的裝置音量太低，請調高音量。
- 檢查Bluetooth裝置的音訊設定，確認通話時聲音從耳機輸出。
- 使用Bluetooth裝置重新建立連線。選擇HFP或HSP設定檔。
- 使用耳機聆聽音樂時，請停止播放並快速輕按兩下左耳機或右耳機上的觸控感應器（間隔約0.4秒），以接聽來電。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

無線防噪立體聲耳機

WF-SP800N

來電者的音量過低


- 提高所連接裝置的音量。如果您無法調整所連接裝置的音量，請安裝“Sony | Music Center”智慧型手機應用程式，然後在“Sony | Music Center”應用程式中調整音量。

無線防噪立體聲耳機
WF-SP800N

重設耳機


如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請重設耳機。

將耳機放入充電盒，保持充電盒蓋打開，然後將手指停留在左耳機的觸控感應器上約20秒鐘。

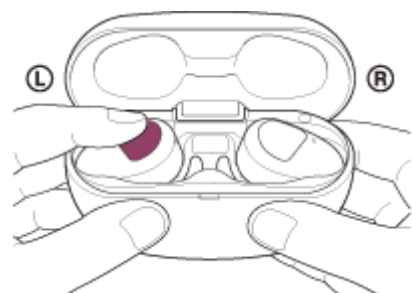

當耳機的指示燈（紅色）在閃爍後熄滅時，鬆開手指。

然後將手指停留在右耳機的觸控感應器上約20秒鐘。

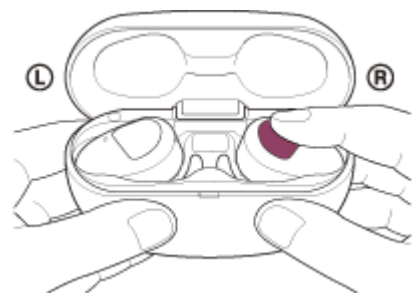

當耳機的指示燈（紅色）在閃爍後熄滅時，鬆開手指。

如果耳機上的指示燈（藍色）閃爍，耳機可能因為在充電盒中移動而沒有正確重設。再次執行重設操作。

裝置登錄（配對）資訊和其他設定仍然保留。

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。

相關主題

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

初始化耳機以還原回原廠設定

如果即使在重設後耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。

將耳機放入充電盒，保持充電盒蓋打開，然後將手指按在左耳機和右耳機的觸控感應器上約10秒鐘。耳機的指示燈（紅色）開始閃爍後，10秒內鬆開手指。

指示燈（藍色）閃爍4次（ ● ● ● ● ），然後耳機會初始化。

這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

注意

- 將手指停留在左耳機和右耳機上的觸控感應器前，確定左耳機和右耳機上的指示燈（紅色）亮起。
- 如果購買耳機後已更新軟體，即使初始化耳機，軟體仍會保持更新。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言也將還原回原廠設定。