

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900



Tuto příručku použijte, pokud máte potíže nebo pokud potřebujete zjistit, jak používat přehrávač.

Barva přehrávače prodávaného v některých zemích/oblastech se může od výše uvedených lišit.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

## Začínáme

[Před prvním použitím](#)

[Příručky a obecné informace](#)

[Kontrola obsahu balení](#)

Použití dodaných příslušenství

[Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)

[Přepínání koncovek](#)

[Přepínání obloukových držáků](#)

[Použití kabelu](#)

[Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)

## Napájení a nabíjení

[Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)

[Dobíjení akumulátoru](#)

[Snížení spotřeby akumulátoru](#)

[Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

## Základní činnosti

[Součásti a ovládací prvky](#)

### Zacházení s přehrávačem

[Způsob umístění přehrávače na uši](#)

[Odpojení přehrávače](#)

### Kontrolka

[Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)

[Potvrzení stavů z indikátoru nabití na dobíjecím pouzdru](#)

[O hlasových pokynech](#)

### Používání přehrávače ve vodě

[Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače](#)

[Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)

[Zamezení pádu přehrávače během plavání](#)

[Proč se zvuk ztiší při plavání?](#)

[Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)

[Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání](#)

[Nastavení hlasitosti](#)

[Zamezení neúmyslnému ovládní hlasitosti](#)

[Ovládní hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnici](#)

## Navázání připojení Bluetooth s chytrým telefonem

### [Jak můžete využít funkci BLUETOOTH®](#)

#### Připojení přehrávače k chytrému telefonu

- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému chytrému telefonu](#)

#### Přehrávání hudby v chytrém telefonu

##### [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

##### [Přehrávání hudby z chytrého telefonu](#)

##### [Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)

##### [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

##### [Poznámky k přehrávání hudby z chytrého telefonu](#)

#### Telefonní hovory

##### [Přijetí hovoru / zavěšení hovoru](#)

##### [Odmítnutí hovoru](#)

##### [Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu](#)

#### Použití funkce hlasového asistenta

##### [Použití funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

##### [Použití funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

#### Používání aplikací pro chytrý telefon

##### [Co lze dělat s aplikacemi chytrého telefonu](#)

##### [Nainstalujte aplikaci Sony | Headphones Connect.](#)

##### [Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center.](#)

#### Přenos hudby

##### [Příprava hudebního obsahu](#)

#### Použití počítače se systémem Windows

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)

[Import obsahu z přehrávače do aplikace Music Center for PC](#)

---

## Použití počítače Mac

[Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)

---

[Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)

---

[Vytvoření seznamu přehrávání v počítači](#)

---

[Poznámky k přenosu obsahu z počítače](#)

---

## Přehrávání, uspořádání a odstranění hudby z přehrávače

[Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)

---

[Přehrávání hudby na přehrávači](#)

---

[Odstranění hudebních souborů z přehrávače](#)

---

## Různé funkce

### Sledování okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

[Co je režim okolního zvuku?](#)

---

[Použití režimu okolního zvuku](#)

---

[Použití rychlého nastavení zvuku](#)

---

[Omezení hlasitosti](#)

---

### Restartování, obnovení a přeformátování přehrávače

[Restartování přehrávače](#)

---

[Restartování dobíjecího pouzdra](#)

---

[Obnovení a přeformátování přehrávače](#)

---

### Různé informace a aktualizace systému

[Kontrola informací o přehrávači](#)

---

[Aktualizace systémového softwaru](#)

---

## Oznámení

[Poznámky k zacházení s přehrávačem](#)

---

[Poznámky ke sluchátkům](#)

---

[Poznámky k vestavěné baterii](#)

---

[Poznámky k ukázkovým datům](#)

---

[Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)

---

[Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání](#)

[Všeobecné informace](#)

[Údržba](#)

[Webová stránka zákaznické podpory.](#)

## Technické údaje

[Technické údaje](#)

[Doba provozu na akumulátor](#)

[Maximální počet skladeb, které lze nahrát](#)

[Podporované formáty](#)

[Systémové požadavky](#)

## Řešení potíží

### Napájení a nabíjení

[Přehrávač nefunguje. Přehrávač nelze zapnout.](#)

[Akumulátor nelze nabít.](#)

[Vestavěné nabíjecí akumulátory se rychle vybijí, i když jsou přehrávač a dobíjecí pouzdro plně nabité.](#)

### Počítač

[Počítač nerozpozná přehrávač v připojeném dobíjecím pouzdru.](#)

### Přehrávání hudby

[Zvuk je ztlumený \(nízká hlasitost\). Není slyšet žádný zvuk.](#)

[Přehrávač nepřehrává stopy v požadovaném pořadí.](#)

[Stejná stopa nebo album je přehráváno opakovaně. Stopy se přehrávají v náhodném pořadí.](#)

### Připojení Bluetooth

[Párování se nezdařilo.](#)

[Připojení Bluetooth se nedaří.](#)

[Připojení jedním dotykem \(NFC\) se nedaří.](#)

[Zvuk často přeskakuje.](#)

[Neslyšíte volající osobu. / Hlasitost volajícího je nízká.](#)

### Jiné

[Jak udržovat a čistit přehrávač po sportu \(plavání nebo běhu atd.\).](#)

[Pokleповá čidla nefungují. / Nelze nastavit hlasitost.](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Před prvním použitím

---

Děkujeme vám za zakoupení přehrávače.

- Informace o zákonech, normách a právech vyplývajících z ochranných známek naleznete v části „Důležité informace“ ve vnitřní paměti přístroje. Pokud si je budete chtít přečíst, otevřete po připojení přístroje k počítači následující soubory v systémové paměti.  
[HEADSET] - [Information\_HelpGuide] - [Important\_Information]  
Dvakrát poklepejte na soubor [index.html] a vyberte jazyk.
- Než začnete přehrávač používat, přečtěte si témata v části [Příbuzné téma].
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Než začnete přehrávač používat, přečtěte si následující informace.

### Názvy modelů

V tomto dokumentu [Uživatelská příručka] je uvedeno několik názvů modelů. Některé modely nejsou k dispozici v závislosti na zemi nebo oblasti, kde jste přehrávač zakoupili.

### Systémové požadavky počítače

Připojete-li přehrávač k počítači prostřednictvím dobíjecího pouzdra, zkontrolujte požadavky na počítačový systém.

### Nabíjení akumulátoru

Při prvním použití přehrávače nebo dobíjecího pouzdra může být akumulátor málo nabitý. Před použitím akumulátor nabijte.

### Obrázky

Obrázky použité v této [Uživatelská příručka] jsou pouze ilustrativní. Mohou se lišit od skutečného výrobku.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Příručky a obecné informace](#)
- [Systémové požadavky](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Poznámky k zacházení s přehrávačem](#)
- [Poznámky ke sluchátkům](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)

- [Poznámky k ukázkovým datům](#)
- [Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání](#)
- [Všeobecné informace](#)
- [Údržba](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Příručky a obecné informace

Společnost Sony poskytuje následující příručky a informace týkající se přehrávače. Poskytnuté příručky vysvětlují následující operace a funkce.

- Základní činnosti.
- Jedinečné funkce, které vyžadují vysvětlení.
- Složitější činnosti, které vyžadují pokyny.

### Uživatelská příručka

Tento dokument Uživatelská příručka poskytuje pouze běžné pracovní postupy.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Jako u každého strojového překladu nebere překlad v potaz souvislosti a text může mít jiný než původně zamýšlený význam.

Z tohoto důvodu nemusí překlad vždy přesně odpovídat původnímu obsahu.

- Jak přenést obsah do přehrávače.
- Jak používat různé funkce.
- Poznámky k použití přehrávače.

Přehrávač WF-SP900 slouží k následujícímu:

- Poslech hudby ze smartphonu atd. prostřednictvím připojení Bluetooth
- Přenos hudebních souborů do interní paměti přehrávače a jejich přehrávání

Produkt je v uživatelské příručce označován jako „přehrávač“.



### Návod k obsluze (tištěný)

- Základní kroky jak začít poslouchat hudbu po zakoupení přehrávače.

### Referenční příručka (tištěný)

- Poznámky k používání přehrávače
- Informace o souladu
- Jak získat přístup k dokumentu [Důležité informace]

### Přečtěte si před používáním bezdrátových stereofonních sluchátek s mikrofonem v bazénu nebo v moři (tištěný)

- Jak nasadit plavecké koncovky
- Poznámky k použití přehrávače v bazénu nebo moři
- Informace o údržbě

### Důležité informace

- Informace o autorských právech, zákonech a předpisech  
Detaily o zobrazení informací viz [Před prvním použitím].

### Webová stránka zákaznické podpory (online)

Viz [Webová stránka zákaznické podpory] v tomto dokumentu [Uživatelská příručka].

- Nejnovější informace o přehrávači
- Často kladené dotazy

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Před prvním použitím](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Kontrola obsahu balení

---

- Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem (1)
- Koncovky (1 sada)
- Plavecké koncovky (1 sada)
- Obloukové držáky (1 sada)
- Dobíjecí pouzdro (1)
- Kabel USB Type-C™ (USB-A až USB-C) (1)
- Kabel (1)
- Referenční příručka
- Návod k obsluze
- Přečtete si před používáním bezdrátových stereofonních sluchátek s mikrofonem v bazénu nebo v moři
- Ostatní dokumenty

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami

S přehrávačem jsou dodávány dva různé typy koncovek. Každý typ koncovky má následující vlastnosti. Plavecké koncovky používejte při plavání.

### Koncovky standardního typu

Koncovky standardního typu můžete použít v celé řadě situací. Velikosti můžete rozlišit podle počtu bodů v dolní části koncovek.

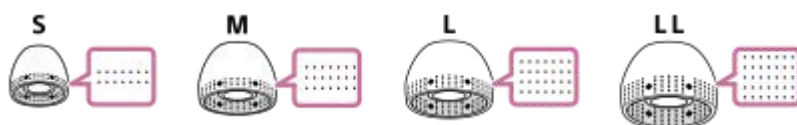

### Plavecké koncovky

Plavecké koncovky zabraňují vodě vniknout do přehrávače. Plavecké koncovky můžete použít k pohodlnému poslechu hudby při plavání.

Otvory v plaveckých koncovkách jsou pokryty tenkou vrstvou. Rozdíly ve velikosti (S/M/L/LL) poznáte podle barvy uvnitř koncovek.



#### Poznámka

- Hlasitost je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost dle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude hlasitost vyšší. Upravte hlasitost, abyste chránili svůj sluch.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu. Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

#### Příbuzné téma

- [Kontrola obsahu balení](#)
- [Přepínání koncovek](#)
- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přepínání koncovek

Při nákupu jsou k části se sluchátka připojeny standardní koncovky velikosti M. Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.


### 1 Vyjměte koncovky z přehrávače.

Držte přehrávač a poté otočte a vytáhněte sluchátka. Jsou-li koncovky kluzké, zabalte je do měkkého suchého hadříku.

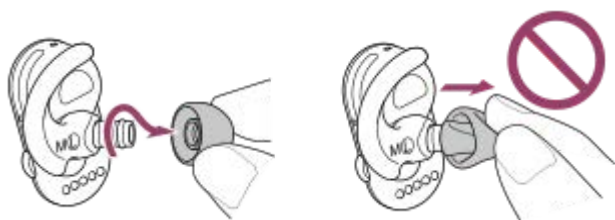


### 2 Připevněte nové koncovky k přehrávači.

Existují 2 montážní polohy pro koncovky (1 a 2). Při nákupu jsou nainstalovány v poloze 1. Upravte montážní polohu tak, aby přehrávač přiléhá k uším.

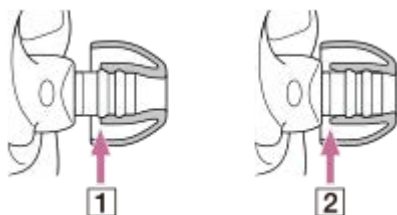

Chcete-li zabránit tomu, aby koncovky sklouzly nebo se zasekly v uších, nezapomeňte je správně nasadit.

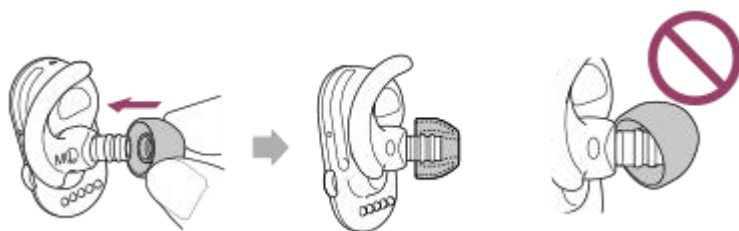

#### Tip

- Při opotřebení koncovek se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
- Pokud jsou koncovky znečištěné, vyjměte je z přehrávače. Poté ručně koncovky omyjte neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí koncovky osušte a nasadte zpět.
- Pokud přehrávač nepřiléhá k uším po úpravě montážní polohy koncovek, můžete nainstalovat obloukové držáky.

#### Instruktažní video

Následující video ukazuje, jak připojit nebo odpojit koncovky.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**


- [Kontrola obsahu balení](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)
- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)
- [Přepínání obloukových držáků](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přepínání obloukových držáků


Při nákupu jsou k přehrávači připojeny obloukové držáky ve velikosti M.  
Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte obloukové držáky s vhodnou velikostí pro každé ucho.

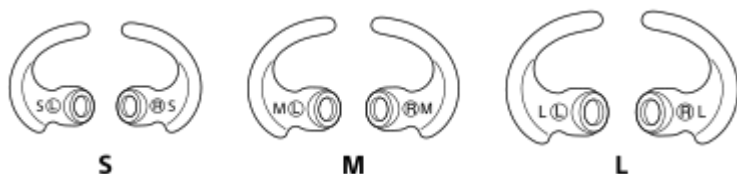


**1** Sejměte koncovky a poté vyjměte obloukové držáky.



**2** Připojte obloukové držáky (1) tak, aby se vešly do základny části se sluchátky (2).

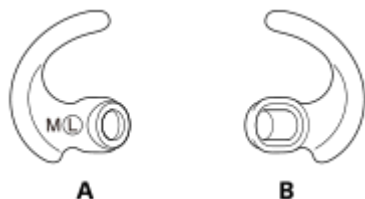

**A:** přední strana  
**B:** zadní strana

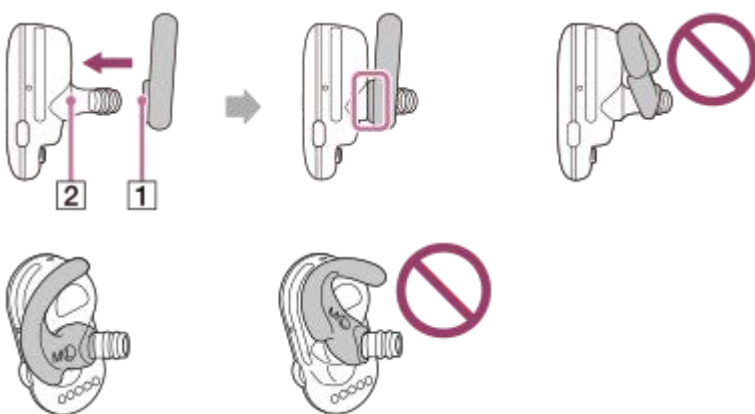

### Poznámka

- Pokud obloukové držáky nepřipojíte správně, může přehrávač omylem rozpoznat obloukové držáky jako vaše uši. V takovém případě nemusí přehrávač fungovat správně.

### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob připojení nebo odpojení obloukových držáků.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Přepínání koncovek](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation




Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900


## Použití kabelu

Připojte kabel, aby se zamezilo odpojení a ztrátě přehrávače.

### 1 Vyjměte koncovky a připojte kabel.

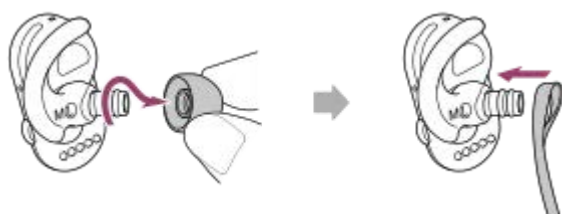

### 2 Znovu připojte koncovky k přehrávači.

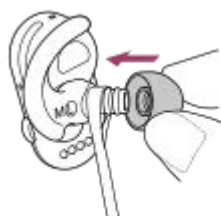

#### Poznámka

- Při vyjímání kabelu z přehrávače za kabel netahejte, zatímco jsou koncovky stále připojeny. Budete-li tahat za kabel, koncovky se mohou odpojit a ztratit.

#### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob připojení nebo odpojení kabelu.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

#### Příbuzné téma

- [Přepínání koncovek](#)
- [Zamezení pádu přehrávače během plavání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikace pro počítače Windows. Použijte nejnovější verzi aplikace Music Center for PC. Aplikaci Music Center for PC můžete používat k provádění následujících operací.

- Import obsahu (např. hudby) z disků CD do počítače.
- Organizování a správa obsahu.  
Můžete například vytvářet seznamy přehrávání.
- Přenášení obsahu z počítače do přehrávače.

Před instalací aplikace Music Center for PC zkontrolujte systémové požadavky.

### 1 Přejděte na web ke stažení softwaru Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

### 2 Nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

Podrobnosti o instalaci naleznete v části [Download] – [Installation procedure] na webu podpory aplikace Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Systémové požadavky](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Instalace aplikace Content Transfer (Mac)

Content Transfer je aplikace pro počítače Mac. Použijte nejnovější verzi aplikace Content Transfer. Můžete přenášet obsah, který spravujete pomocí aplikace iTunes nebo Finder. Stopy nebo alba můžete jednoduše přetáhnout a přenést je tak do přehrávače.

Před instalací aplikace Content Transfer zkontrolujte systémové požadavky.


### 1 Přejděte k instalačnímu programu pro aplikaci Content Transfer.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

### 2 Otevřete stažený soubor.

Soubor [ContentTransfer.dmg] se automaticky uloží do složky pro stahování. Složka se může automaticky otevřít.

### 3 Nainstalujte aplikaci Content Transfer.

Spusťte soubor [ContentTransfer.pkg]. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se zobrazí .

#### Poznámka

- Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

#### Příbuzné téma


- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Systémové požadavky](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900


## Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

### 1 Vyjměte přehrávač z dobíjecího pouzdra.

Přehrávač se automaticky zapne. Kontrolky (1) dvakrát zablikají poté, co přehrávač dokončí sestavování databáze.

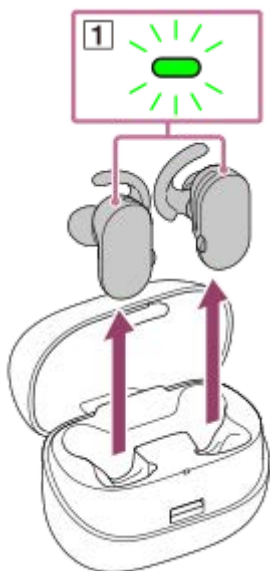


Při prvním použití přehrávače po koupi spustí přehrávač automaticky párování se zařízením Bluetooth. Barva kontrolky (2) se změní a kontrolka (2) dvakrát opakovaně zabliká.

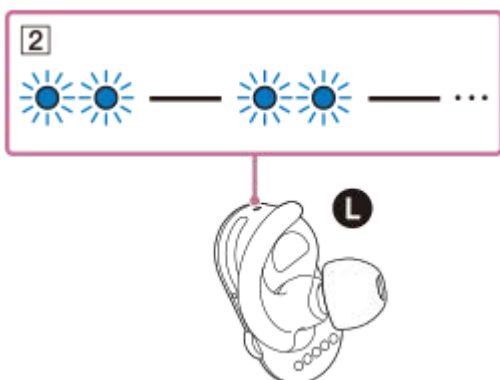


### Vypnutí přehrávače

Vložte přehrávač do dobíjecího pouzdra a zavřete kryt. Přehrávač se automaticky vypne. Nabíjení se spustí a kontrolky (3) se rozsvítí.

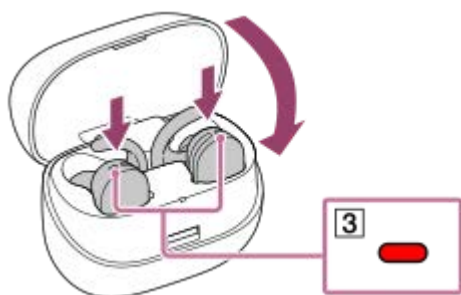

### Aby se přehrávač náhodně nezapnul

Nezakrývejte snímače přiblížení ([4]) rukama dlouhou dobu. Přehrávač může chybně rozpoznat ruce jako vaše uši. V takovém případě se přehrávač zapne, ale kontrolky se ([1]) nerozsvítí.

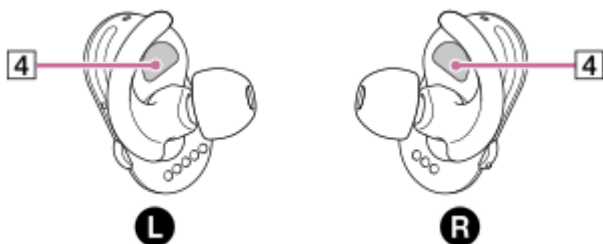

#### Tip

- Kontrolky ([1]) se nerozsvítí, když si přehrávač nasadíte na uši. Nasadíte-li si přehrávač, zazní hlasový pokyn.
- Můžete jej také zapnout tak, že si obě jednotky nasadíte na uši.
- Přehrávač nemá tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí. Nezapomeňte vložit přehrávač do dobíjecího pouzdra pro vypnutí přehrávače, pokud není přehrávač v provozu.
- Nemáte-li přehrávač nasazen na uších a pozastavíte-li přehrávání, kontrolky ([1]) a přehrávač se automaticky vypnou asi 5 minut po poslední operaci. Chcete-li zapnout přehrávač, nasadte si přehrávač na uši.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### Příbuzné téma

- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)
- [Součásti a ovládací prvky](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Dobíjení akumulátoru


Jak přehrávač, tak dobíjecí pouzdro mají nabíjecí akumulátory. Před použitím přehrávače uložte přehrávač do dobíjecího pouzdra a nabíjte všechny akumulátory.

Nabíjecí pouzdro není voděodolné. Než vložíte přehrávač do nabíjecího pouzdra, zkontrolujte následující.

- Přehrávač není mokrý.
- Příslušenství (koncovky, obloukové držáky a kabel) nejsou mokré.

### 1 Použijte měkký suchý hadřík k otření koncovek (1) přehrávače.

Je-li přehrávač nebo příslušenství vlhké, vlhkost zcela seřete. Před začátkem nabíjení nechte přehrávač a příslušenství usušit při pokojové teplotě, dokud nebudou úplně suché.

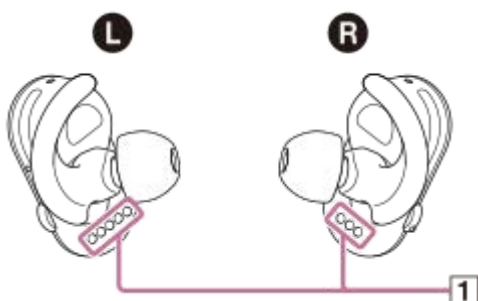

### 2 Správně vložte přehrávač do dobíjecího pouzdra a zavřete kryt.


Potvrďte levé a pravé ukazatele na dobíjecím pouzdra a přehrávači při vkládání přehrávače do dobíjecího pouzdra.

- L: levá
- R: pravá




### 3 Připojte kabel USB Type-C k portu USB Type-C dobíjecího pouzdra a USB adaptéru střídavého napětí. (Kabel USB Type-C: součástí dodávky) Poté zapojte USB adaptér střídavého napětí do zásuvky ve zdi. Nebo použijte kabel USB Type-C pro připojení dobíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači.


Zapojení dobíjecího pouzdra do zásuvky ve zdi

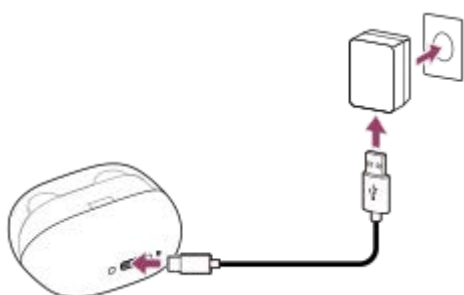

## Zapojení dobíjecího pouzdra do počítače

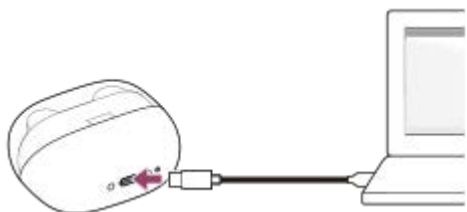

Přehrávač a dobíjecí pouzdro se budou nabíjet. Kontrolka nabíjení (2) se rozsvítí při nabíjení dobíjecího pouzdra. Kontrolky (3, 4) se rozsvítí, když se přehrávač nabíjí. Kontrolka nabíjení (2) a kontrolky (3, 4) po dokončení nabíjení zhasnou.

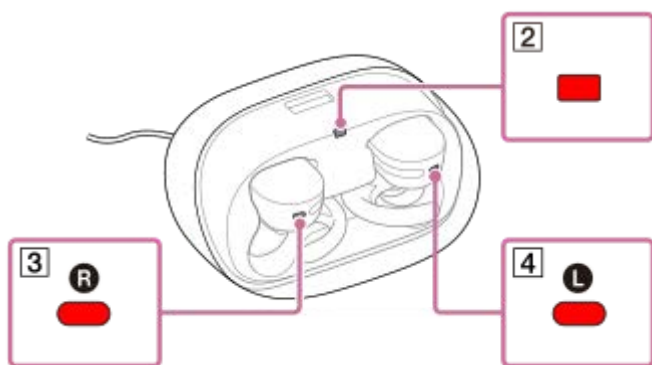

## Doby nabíjení (nabíjení přes USB)

Doba úplného nabití příslušného zařízení je následující.

Přehrávač: cca 2,5 hodiny

Dobíjecí pouzdro: cca 3,5 hodiny

## Nabíjení přehrávače venku

Dobíjecí pouzdro má nabíjecí akumulátor. Nabíjíte-li dobíjecí pouzdro předem, můžete nabíjet přehrávač pomocí dobíjecího pouzdra v místech bez zdroje napájení.

Zkontrolujte zbývající kapacitu akumulátoru dobíjecího pouzdra vložím přehrávače do dobíjecího pouzdra nebo jeho vyjmutím z dobíjecího pouzdra. Nabijte nabíjecí pouzdro, než půjdete s přehrávačem ven, pokud se kontrolka nabíjení (2) nebo kontrolky (3, 4) dostanou do následujících stavů.

- Kontrolka nabíjení (2) bliká pomalu. (Kapacita akumulátoru dobíjecího pouzdra je nízká.)
- Kontrolka (3) se nerozsvítí do 5 sekund poté, co přehrávač vložíte do nabíjecího pouzdra. (Akumulátor dobíjecího pouzdra je vybitý.)
- Kontrolka (4) přestane svítit přibližně 10 sekund poté, co přehrávač vložíte do nabíjecího pouzdra. (Akumulátor dobíjecího pouzdra je vybitý.)

## Pokud potřebujete nabít přehrávač

- Kontrolky (3, 4) blikají pomalu (úroveň nabití akumulátoru: nízká). (\*1)
- Kontrolky (3, 4) blikají rychle a poté se přehrávač vypne (úroveň nabití akumulátoru: prázdný).
- Zazní následující hlasový pokyn: Battery level low. (\* 1)
- Zazní následující hlasový pokyn a přehrávač se vypne: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

\*1 Doporučujeme nabít dobíjecí pouzdro.

### Tip

- Dobíjecí pouzdro lze dobít i bez vložení přehrávače. Doporučujeme dobít dobíjecí pouzdro bez vkládání přehrávače.

### Poznámka

- Zcela pevně zasuňte kabel USB Type-C. Nabíjení nezačne, dokud kabel USB Type-C zcela nezasunete.

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné. Než vložíte přehrávač do nabíjecího pouzdra, zkontrolujte následující.
  - Přehrávač není mokrý.
  - Dodávané příslušenství (koncovky, obloukové držáky a vodítko kabelu) není mokré.
- Než začnete přehrávač nabíjet, ponechte přehrávač a příslušenství při pokojové teplotě, dokud nebude úplně suché.
- Nepoužívejte nabíjecí pouzdro s mokřýma rukama. Nenechávejte přehrávač v nabíjecím pouzdře, když jsou přehrávač a příslušenství mokré.
- Pokud v průběhu nabíjení kontrolky ( [3], [4] ) nebo kontrolka nabíjení ( [2] ) dvakrát opakovaně zablikají, funkce tepelné ochrany je aktivní. Tato funkce chrání přehrávač a nabíjecí pouzdro před zhoršováním nebo výbuchem akumulátoru. Nechte přehrávač nebo nabíjecí pouzdro při běžné teplotě po dobu 1 nebo 2 hodin. Poté přehrávač a nabíjecí pouzdro nabíjejte při teplotě 5 °C – 35 °C .
- Počítač nemusí přehrávač rozpoznat uvnitř připojeného dobíjecího pouzdra v následujících situacích.
  - Při prvním připojení přehrávače k počítači pomocí dobíjecího pouzdra.
  - Pokud jste nepoužili přehrávač delší dobu. Přehrávač nabíjejte přibližně 10 minut. Přehrávač můžete začít normálně používat.
  - Když dobíjecí pouzdro nefunguje správně. Pomocí pera nebo kancelářské sponky stiskněte tlačítko RESTART na nabíjecím pouzdře, čímž ho restartujete.
- Dobíjecí pouzdro vám může vyklouznout z rukou při otevírání krytu pouzdra. Aby se to nestalo, otevírejte kryt pouzdra následujícím způsobem.
  - Držte spodní část dobíjecího pouzdra jednou rukou pevně po obou stranách.
  - Druhou rukou otevřete kryt pouzdra.
- Pokud jsou kontakty přehrávače znečištěné, očistěte kontakty měkkým suchým hadříkem.
- Přehrávač nemůžete ovládat v následujících situacích.
  - Když je přehrávač připojen k počítači prostřednictvím dobíjecího pouzdra.
  - Když se nabíjí akumulátory.
- V závislosti na adaptéru střídavého proudu USB nemusíte být schopni přehrávač a nabíjecí pouzdro nabít.
- Vždy používejte dodaný kabel USB Type-C.

## Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob nabíjení akumulátorů.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

## Příbuzné téma

- [Snížení spotřeby akumulátoru](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)
- [Potvrzení stavů z indikátoru nabití na dobíjecím pouzdru](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Snížení spotřeby akumulátoru

---

Spotřebu akumulátoru můžete snížit, když budete přehrávač používat následovně.

Životnost akumulátoru závisí na podmínkách použití. Podrobnosti o životnosti akumulátoru naleznete v části [Doba provozu na akumulátor].

- Vypněte veškerá nastavení kvality zvuku.
- Vypněte funkci Bluetooth, když ji nepoužíváte.
- Vypněte režim okolního zvuku.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití režimu okolního zvuku](#)
- [Použití rychlého nastavení zvuku](#)
- [Co lze dělat s aplikacemi chytrého telefonu](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k nabíjení akumulátoru

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné. Než vložíte přehrávač do nabíjecího pouzdra, zkontrolujte následující.
  - Přehrávač není mokrý.
  - Dodávané příslušenství (koncovky, obloukové držáky a vodičko kabelu) není mokré.
- Než začnete přehrávač nabíjet, ponechte přehrávač a příslušenství při pokojové teplotě, dokud nebude úplně suché.
- Nepoužívejte nabíjecí pouzdro s mokřýma rukama. Nenechávejte přehrávač v nabíjecím pouzdře, když jsou přehrávač a příslušenství mokré.
- Pokud kontrolky nebo kontrolka nabíjení během nabíjení opakovaně dvakrát bliká, je funkce teplotní ochrany aktivní. Tato funkce chrání přehrávač a nabíjecí pouzdro před zhoršováním nebo výbuchem akumulátoru. Nechte přehrávač nebo nabíjecí pouzdro při běžné teplotě po dobu 1 nebo 2 hodin. Poté přehrávač a nabíjecí pouzdro nabíjejte při teplotě 5–35 °C .
- V závislosti na adaptéru střídavého proudu USB nemusíte být schopni přehrávač a nabíjecí pouzdro nabít.
- Vždy používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zcela pevně zasuňte kabel USB Type-C. Nabíjení nezačne, dokud kabel USB Type-C zcela nezasunete.
- Doba nabíjení závisí na podmínkách použití akumulátoru.
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený. Obratě se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí přehrávač v připojeném nabíjecím pouzdře v následujících situacích rozpoznat.
  - Při prvním připojení přehrávače k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra.
  - Když nebyl přehrávač delší dobu používán.  
Přehrávač nabíjejte přibližně 10 minut. Přehrávač můžete začít normálně používat.
  - Když nabíjecí pouzdro nefunguje správně  
Pomocí pera nebo kancelářské sponky stiskněte tlačítko RESTART na nabíjecím pouzdře, čímž ho restartujete.
- Akumulátor je možné nabít přibližně 500krát ze zcela vybitého stavu. Přesný počet se může lišit v závislosti na podmínkách použití.
- Chcete-li předejít zhoršování akumulátoru, nabíjete akumulátor přehrávače a nabíjecí pouzdro nejméně jednou za 6 měsíců.
- Nabíjení nelze zaručit při použití počítače vyrobeného svépomocí nebo upraveného počítače.
- Nabíjení z rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Když přehrávač připojíte k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem. V opačném případě se může vybit akumulátor počítače.
- Při připojení přehrávače k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
  - Nezapínejte počítač.
  - Nerestartujte počítač.
  - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínejte počítač.
- Přehrávač a nabíjecí pouzdro se může během nabíjení zahřát. Nejedná se o závadu.
- Když nabíjíte přehrávač a nabíjecí pouzdro pomocí počítače, neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat. Pokud odpojíte kabel USB Type-C, můžete přijít o data v přehrávači.

## **Příbuzné téma**


- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Snížení spotřeby akumulátoru](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

## Součásti a ovládací prvky

### Přehrávač

**L** : levá

**R** : pravá

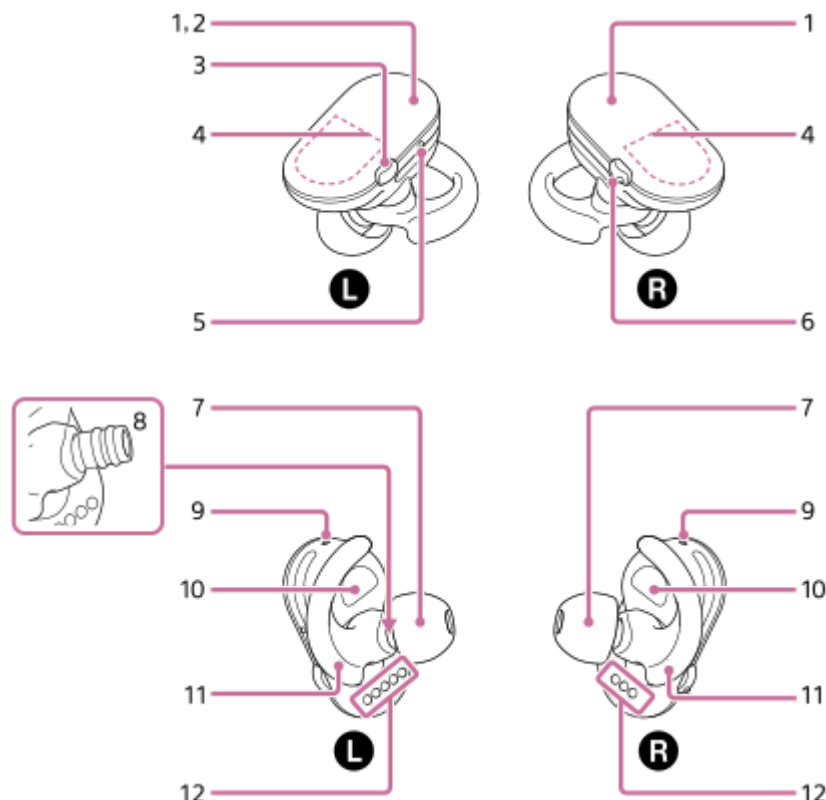

#### 1. Poklepová čidla

Poklepová čidla regulují hlasitost pro přehrávání hudby, vyzvánění a hlas volajícího.

- Rychle klepněte dvakrát na poklepové čidlo na pravé jednotce pro zvýšení hlasitosti.
- Rychle klepněte dvakrát na poklepové čidlo na levé jednotce pro snížení hlasitosti.
- Klepejte na poklepové čidlo na pravé jednotce nebo levé jednotce dvakrát tak rychleji pro nepřetržité zvyšování nebo snižování hlasitosti.

#### 2. Vestavěná anténa Bluetooth

Anténa umožňuje přehrávač připojit k zařízením Bluetooth.

Nezakrývejte anténu, když je připojení Bluetooth aktivní. V opačném případě se může připojení přerušit.

#### 3. Tlačítko na levé jednotce

- Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete režim okolního zvuku. I když máte nasazen přehrávač, můžete slyšet okolní zvuk.
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth.
- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 7 sekund pro přepnutí přehrávače do režimu párování.
- Dvakrát rychle stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí rychlého nastavení zvuku (\* 1).
- Tříkrát rychle stiskněte tlačítko pro přepnutí zdroje zvuku (přehrávač nebo chytrý telefon).
- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 15 sekund pro přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu za účelem přeformátování paměti a všech nastavení.
- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 30 sekund pro restartování přehrávače.

#### 4. Mikrofony

Mikrofony jsou vestavěny do každé jednotky přehrávače.

#### 5. Hmatový bod

Hmatový bod pomáhá odlišit levou a pravou jednotku přehrávače.

#### 6. Tlačítko na pravé jednotce

- Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Dvakrát rychle stiskněte tlačítko pro přeskočení na další stopu.
- Tříkrát rychle stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek aktuální stopy nebo na předchozí stopu.
- Když je přehrávač připojen k chytrému telefonu, stiskněte tlačítko pro příjem nebo zavěšení hovoru na chytrém telefonu.
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund odmítnete hovor.
- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund za účelem aktivace funkce hlasového asistenta, když je připojen Bluetooth aktivní.
- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund pro zablokování nebo uvolnění ovládání hlasitosti, zatímco je funkce Bluetooth vypnutá.
- Podržte tlačítko stisknuté po dobu 30 sekund pro restartování přehrávače.
- Na tomto tlačítku je hmatový bod. Hmatový bod vám pomůže při ovládání tlačítek, aniž byste se na ně museli dívat.

#### 7. Koncovky

Koncovky můžete měnit podle podmínek použití (koncovky standardního typu nebo plavecké koncovky). Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.

#### 8. Část se sluchátky

#### 9. Kontrolky

Kontrolky se rozsvítí nebo blikají v různých barvách a označují různé stavy přehrávače, jako je například stav napájení.

#### 10. Snímače přiblížení

Snímače přiblížení rozpoznají, máte-li nasazen přehrávač na uších. Nezakrývejte snímače přiblížení rukama dlouhou dobu. Přehrávač může chybně rozpoznat ruce jako vaše uši. V tomto případě se přehrávač zapne.

#### 11. Obloukové držáky


Obloukový držák připevněte do dutinky ucha, aby se přehrávač neodpojil.

#### 12. Kontakty

Když je přehrávač uložen v dobíjecím pouzdře, akumulátory se nabíjejí prostřednictvím těchto kontaktů.

\*1 Použití Sony | Headphones Connectna chytrém telefonu pro změnu rychlého nastavení zvuku (pro zapnutí nebo vypnutí režimu okolního zvuku nebo pro změnu nastavení ekvalizéru).

### Dobíjecí pouzdro

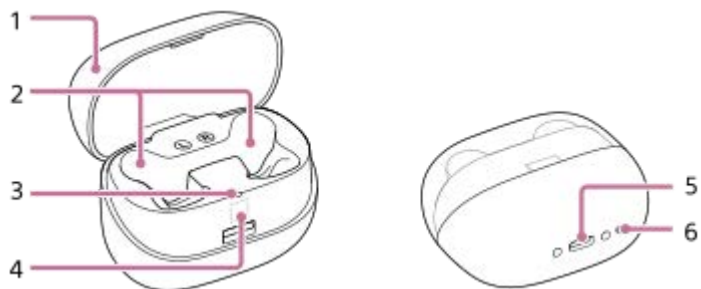

#### 1. Kryt

#### 2. Prostor přehrávače

Při vkládání přehrávače potvrďte polohy levé jednotky a pravé jednotky.

#### 3. Indikátor nabití

Kontrolka se rozsvítí, když se pouzdro nabíjí. Pokud kontrolka bliká, úroveň nabití akumulátoru je nízká nebo došlo k jeho chybě.

#### 4. Značka N

Přiložte zařízení Bluetooth k této značce, čímž navážete připojení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth musí podporovat funkci NFC.) Znovu přiložte zařízení Bluetooth k této značce, chcete-li odpojit zařízení Bluetooth a přehrávač.

#### 5. Port USB Type-C

Připojte kabel USB Type-C k tomuto portu. (Kabel USB Type-C: součástí dodávky) Připojte druhý konec kabelu USB Type-C k USB adaptéru střídavého napětí nebo k počítači za účelem nabíjení akumulátorů nebo přenosu hudebních souborů do přehrávače.

#### 6. Tlačítko RESTART(restart)

Stiskněte tlačítko perem nebo kancelářskou sponkou pro restartování dobíjecího pouzdra. Možná se vám podaří vyřešit problém s dobíjecím pouzdrém.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Způsob umístění přehrávače na uši

Vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho. Pokud koncovky nedrží v uších, zkuste jinou velikost.

### 1 Zkontrolujte levou a pravou jednotku.


- L: levá
- R: pravá

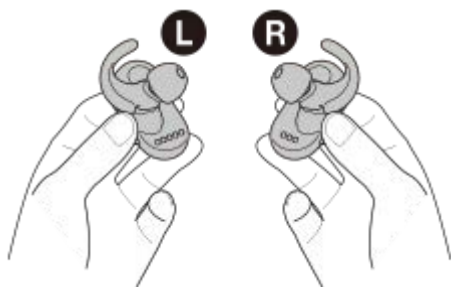


### 2 Přehrávač nasadte tak, aby koncovky pohodlně přiléhaly k uchu.



### 3 Obloukový držák připevněte do dutinky v uchu.

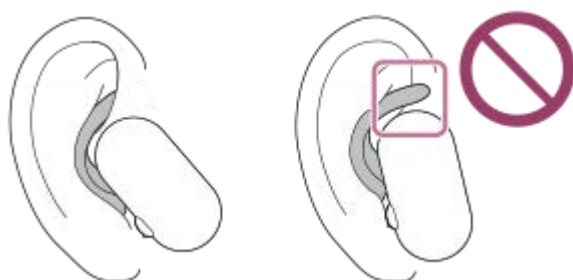

### 4 Upravte přehrávač, aby vám pohodlně seděl.

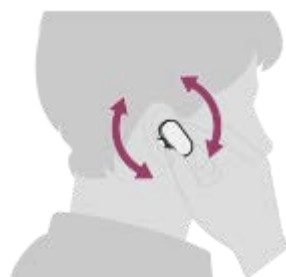

## Tip

- Pokud přehrávač neseď pohodlně, vyměňte koncovky nebo obloukové držáky.
- Chcete-li přehrávač používat při plavání, vyměňte koncovky za plavecké.

## Poznámka

- Nasaďte přehrávač na uši, když máte koncovky i uši suché.
- Chcete-li přehrávač používat při plavání, nasaďte přehrávač pevně do uší. Pokud je mezera mezi ušima a přehrávačem, dostane se vám voda do uší.

## Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob nasazení přehrávače na uši.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

## Příbuzné téma

- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)
- [Přepínání koncovek](#)
- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)
- [Přepínání obloukových držáků](#)
- [Odpojení přehrávače](#)




Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Odpojení přehrávače

Když sundáváte přehrávač z uší, postupujte podle níže uvedených pokynů a poznámek.

- 1 **Opatrně pohybujte přehrávačem nahoru a dolů. Poté sundejte přehrávač z uší.**

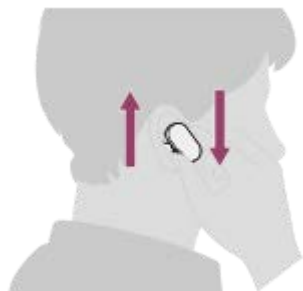

### Poznámka

- Nesundávejte přehrávač prudce, pokud máte koncovky pevně vloženy v uších. V opačném případě může dojít k následujícím problémům.
  - Může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínek.
  - Koncovky mohou uvíznout v uších.

### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob odpojení přehrávače.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


### Příbuzné téma

- [Údržba](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Potvrzení stavů z kontrolkek na přehrávači

Nemáte-li přehrávač na uších, kontrolky vás informují o stavu přehrávače.

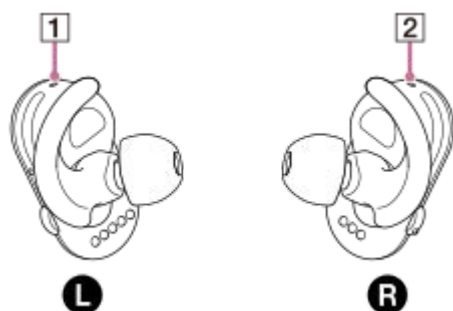

### Když je funkce Bluetooth vypnutá

Kontrolky (1) a (2) označují stavy přehrávače a akumulátorů. Kontrolky (1) a (2) mají různé barvy a různě blikají.

#### Nabíjení



Je-li přehrávač v dobíjecím pouzdře, akumulátory přehrávače se automaticky nabíjejí z dobíjecího pouzdra. Kontrolky (1) a (2) rozsvítí. Když je nabíjení ukončeno, kontrolky (1) a (2) se vypnou.



Pokud akumulátory nabíjíte při okolní teplotě mimo rozsah 5 °C až 35 °C, kontrolky (1) a (2) opakovaně dvakrát bliknou.

#### Když vyjmete přehrávač z dobíjecího pouzdra (napájení)



Přehrávač sestavuje databázi. Kontrolka (1) bliká.



Přehrávač je zapnutý. Kontrolky (1) a (2) dvakrát bliknou.



Úroveň nabití akumulátoru je nízká. Kontrolky (1) a (2) blikají po dobu 15 sekund podle výše uvedeného vzoru.

#### Když jsou akumulátory vybité



Akumulátory jsou vybité. Přehrávač se vypne po 12 sekundách.

**Když necháte přehrávač mimo dobíjecí pouzdro bez přehrávání hudby déle než 5 minut (vypnutí)**



Kontrolky (1) a (2) se rozsvítí na 2 sekundy a pak se přehrávač vypne.

**Když připojíte přehrávač k počítači pomocí dobíjecího pouzdra**



Probíhá kterákoliv z následujících operací.

- Momentálně probíhá přenos dat z počítače do přehrávače.
- Přehrávač si vytváří databázi po přenosu hudby do přehrávače.

Kontrolka (1) bliká. Neodpojujte přehrávač a dobíjecí pouzdro z počítače.



Systémový software přehrávače se aktualizuje.



Při aktualizaci systémového softwaru přehrávače došlo k chybě. Kontrolka (1) bliká. Znovu aktualizujte systémový software.

Když umístíte přehrávač na levé ucho nebo na obě uši, zazní hlasový pokyn: Please update the software

**Když je funkce Bluetooth zapnutá**

Kontrolka (1) označuje stav připojení Bluetooth. Bude také různě blikat. Pouze kontrolka (1) označuje stav funkce Bluetooth.

**Probíhá párování.**



Přehrávač se páruje se zařízením Bluetooth.

**Přehrávač čeká na připojení.**



**Přehrávač čeká na připojení (úroveň nabití akumulátorů je nízká)**



## Přehrávač je připojen k chytrému telefonu



Kontrolka (1) se vypne po 5 sekundách.

## Když přijímáte hovor



Připojený chytrý telefon přijímá hovor.

### Poznámka

- V tomto případě se přehrávač zapne, ale kontrolky (1) a (2) se nerozsvítí. Chcete-li snížit spotřebu baterie, nezakrývejte snímače přiblížení rukama.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---


### Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Potvrzení stavů z indikátoru nabití na dobíjecím pouzdru](#)
- [Restartování přehrávače](#)
- [Obnovení a přeformátování přehrávače](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Potvrzení stavů z indikátoru nabití na dobíjecím pouzdru

Dobíjecí pouzdro má nabíjecí akumulátor. Indikátor nabití (1) označuje stav akumulátoru.

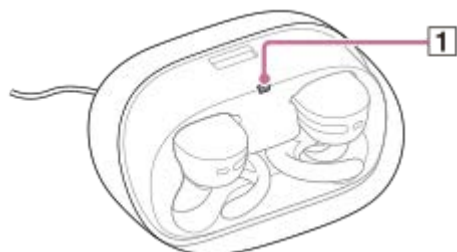

### Nabíjení



Indikátor nabití (1) se během nabíjení rozsvítí.  
Když je nabíjení ukončeno, indikátor nabití (1) se vypne.



Při nabíjení akumulátoru při okolní teplotě mimo rozsah 5 °C až 35 °C indikátor nabití (1) dvakrát opakovaně zabliká.

### Je-li úroveň nabití akumulátoru nízká



Úroveň nabití akumulátoru dobíjecího pouzdra je nízká. V tomto případě indikátor nabití (1) bliká 15 sekund při vyjmutí přehrávače z dobíjecího pouzdra nebo vložení přehrávače do dobíjecího pouzdra.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## O hlasových pokynech

---

V následujících situacích zazní hlasový pokyn:

- Obě tyto jednotky jsou nasazeny na uších.
- Pouze levá jednotka je nasazena na uchu.

Neuslyšíte hlasový pokyn, když si na uši nasadíte pouze pravou jednotku.

- Vyjmete-li přehrávač z dobíjecího pouzdra a nasadíte-li jej na obě uši, uslyšíte zvuk cvaknutí. Poté zazní zpráva s pokyny o aktuální úrovni akumulátoru (vysoká / zcela vybitá / nízká) a zdroji zvuku (režim sluchátek / režim přehrávače).
  - Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
  - Headphone mode / Player mode
- Uslyšíte jednu z následujících zpráv s pokyny v závislosti na změně stavu přehrávače.
  - Když zapnete funkci Bluetooth: Bluetooth ON
  - Když vypnete funkci Bluetooth: Bluetooth OFF
  - Když přehrávač přejde do režimu párování: Bluetooth Pairing
  - Když přehrávač naváže připojení Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
  - Když se přehrávač odpojí od zařízení Bluetooth (přehrávač se automaticky přepne z režimu sluchátek do režimu přehrávače.): Bluetooth disconnected, player mode
  - Připojené zařízení Bluetooth se odpojí od přehrávače. / Přehrávač se pokusí připojit k jinému zařízení Bluetooth. : Bluetooth disconnected
  - Když je úroveň nabití přehrávače nízká: Battery level low.
  - Když je třeba nabít přehrávač kvůli nízkému stavu akumulátoru: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.
  - Když zapnete režim okolního zvuku: Ambient Sound ON
  - Když vypnete režim okolního zvuku: Ambient Sound OFF
  - Když zapnete funkci rychlého nastavení zvuku: Quick Sound Settings ON
  - Když vypnete funkci rychlého nastavení zvuku: Quick Sound Settings OFF
  - Když zablokujete ovládání hlasitosti: Tap function OFF
  - Když uvolníte ovládání hlasitosti: Tap function ON
  - Když zapnete funkci AVLS: AVLS ON
  - Když vypnete funkci AVLS: AVLS OFF

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání](#)
- [Nastavení hlasitosti](#)
- [Zamezení neúmyslnému ovládání hlasitosti](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

- Použití režimu okolního zvuku
- Použití rychlého nastavení zvuku

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom  
WF-SP900

## Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače

### Kapaliny, kterých se týkají technické údaje stupně voděodolnosti

Typy tekutiny, kterých se vlastnosti voděodolnosti přehrávače týkají, jsou následující.

Platí pro:

Sladká voda, voda z vodovodu, pot, bazénová voda, slaná voda

Neplatí pro:

Tekutiny mimo výše uvedených (například mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými přípravky, šampon, voda z horkých pramenů atd.)

Stupeň voděodolnosti přehrávače je založen na našich měřeních za podmínek uvedených v této části. Upozorňujeme, že na závady způsobené zákazníkem nesprávným použitím přehrávače po ponoření do vody se nevztahuje záruka.

### Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače

Specifikace voděodolnosti (\*1) tohoto přehrávače odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“ IPX5/8(\*2), a specifikace prachotěsnosti tohoto přehrávače odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí pevného cizího tělesa“ IP6X(\*3). Pokud používáte přehrávač v bazénu, nepřekračujte hloubku 2 m, když máte přehrávač nasazen.

Před použitím přehrávače si přečtěte specifikace voděodolnosti a prachotěsnosti a snažte se jim plně porozumět.

(\*1) Části se sluchátky nejsou zcela vodotěsné.

(\*2) **IPX5 (Stupně ochrany proti proudící vodě):** Přehrávač s nasazenými plaveckými koncovkami si zachovává funkčnost i v následujících testovacích podmínkách: Když je vystaven přímému působení vodních proudů z libovolného směru v případě, že voda přichází rychlostí asi 12,5 l vody za minutu po více než 3 minuty ze vzdálenosti asi 3 m, a to tryskou s vnitřním průměrem 6,3 mm. To se však nevztahuje na část se sluchátky.

**IPX8 (Stupně ochrany proti nepřetržitému ponoření do vody):** Přehrávač s nasazenými plaveckými koncovkami byl testován a zachovává si funkčnost i při ponoření do vody do hloubky 2 m na 30 minut.

(\*3) **IP6X (Stupně ochrany proti prachu):** Přehrávač s nasazenými plaveckými koncovkami byl testován a stále je prachotěsný i po 8 hodinách pohybu v testovacím zařízení, které obsahuje prachové částice do velikosti 75 µm v průměru.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)
- [Proč se zvuk ztiší při plavání?](#)
- [Poznámky k plavání v bazénu nebo moři](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání](#)




Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Výměna koncovek za plavecké koncovky

Plavecké koncovky používejte při plavání.

### 1 Zvolte vhodné plavecké koncovky.

Při koupi přehrávače jsou nasazeny koncovky standardního typu.

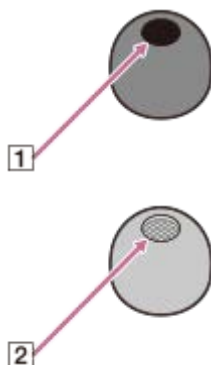

Koncovka standardního typu má volný otvor (1).

Otvory v plaveckých koncovkách jsou pokryty tenkou vrstvou (2). Ty brání vniknutí vody.

### 2 Vyberte plavecké koncovky odpovídající velikosti.


Dodávány jsou 4 různé velikosti (S/M/L/LL).

Vyberte velikost, která je o něco menší než koncovky standardního typu.


Vyberte vhodnou velikost pro každé ucho.

### 3 Nasadte plavecké koncovky na přehrávač.

Existují 2 montážní polohy pro koncovky: 1 a 2. Při nákupu jsou nainstalovány v poloze 1. Upravte montážní polohu tak, aby přehrávač přiléhal k uším.

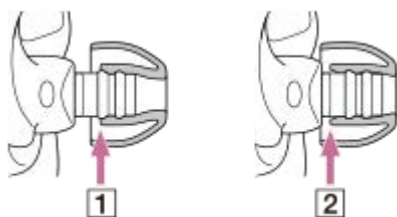

Připevněte koncovky k části sluchátek tak, aby nedošlo k jejich odpojení a aby zůstaly v uších.

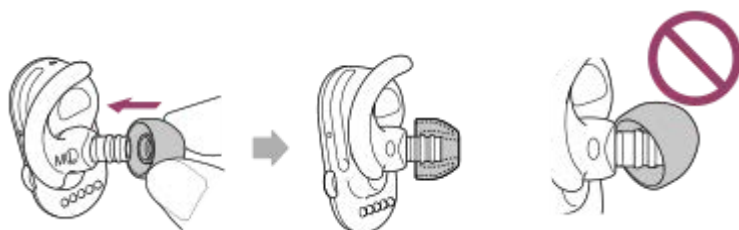

- Při opotřebení koncovek se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
- Pokud jsou koncovky znečištěné, vyjměte je z přehrávače. Poté ručně koncovky omyjte neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí koncovky osušte a nasadte zpět.
- Pokud přehrávač nepřiléhá k uším po úpravě montážní polohy koncovek, můžete nainstalovat obloukové držáky.

## Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob připojení a odpojení plaveckých koncovek.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

## Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)


4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900


## Zamezení pádu přehrávače během plavání

Připojte kabel, aby se zamezilo odpojení a ztrátě přehrávače.

### 1 Vyjměte koncovky a připojte kabel.

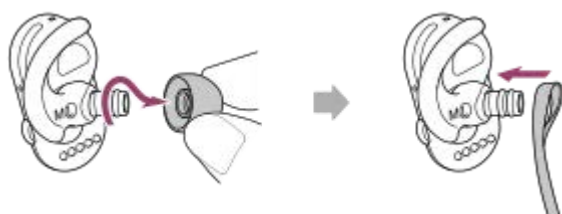

### 2 Znovu připojte koncovky k přehrávači.

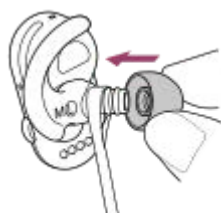

### 3 Připevněte kabel na místě s plaveckými brýlemi, například na zadní části hlavy (v místě označeném šipkou).

Přehrávač bude stabilnější a můžete zabránit jeho odpojení kvůli tlaku vody a jeho ztrátě.



#### Poznámka

- Při vyjímání kabelu z přehrávače za kabel netahejte, zatímco jsou koncovky stále připojeny. Jinak by mohlo dojít k odpojení a ke ztrátě koncovek.

#### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob připojení nebo odpojení kabelu.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### **Příbuzné téma**

- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)


4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Proč se zvuk ztiší při plavání?

Zvuk se může ztišit v následujících situacích.

- Voda pronikla do sluchátek mezerou mezi ušima a sluchátky (1). Koncovky nemusí být pevně nasazeny v uších. Vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.
- Voda pronikla do sluchátek a usadila se uvnitř přehrávače (2). Pokud používáte koncovky standardního typu, vyměňte je za plavecké koncovky.

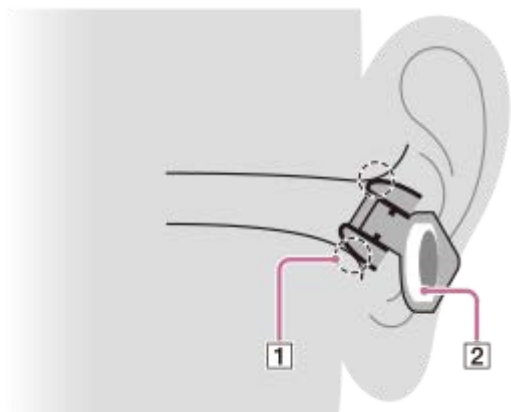


### Jak odstranit vodu, pokud se zvuk ztiší


Pokud se zvuk ztiší, odstraňte vodu následovně.

- Odstraňte vodu z uší.



- Odstraňte vodu z části sluchátek (1). Vyjměte koncovky z obou jednotek. Pak jemně poklepejte sluchátka (1) 5–10krát proti suchému hadříku.

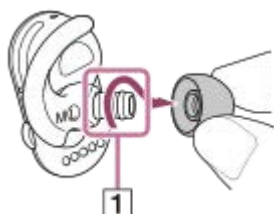

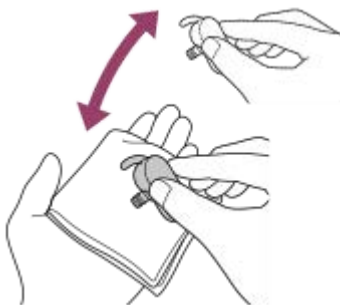

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### **Příbuzné téma**


- [Odpojení přehrávače](#)
- [Výměna koncovek za plavecké koncovky](#)
- [Údržba](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k plavání v bazénu nebo moři

- Můžete deaktivovat ovládání hlasitosti, aby se zabránilo náhodnému spuštění. Nasadte si obě jednotky na uši a podržte tlačítko stisknuté (**[1]**) po dobu 2 sekund, chcete-li vypnout funkci Bluetooth. Pak podržte tlačítko stisknuté (**[2]**) po dobu 2 sekund pro deaktivaci ovládání hlasitosti pomocí poklepových čidel. Znovu podržte tlačítko stisknuté (**[2]**) po dobu 2 sekund pro opětovnou aktivaci ovládání hlasitosti pomocí poklepových čidel. Navíc můžete znovu aktivovat poklepová čidla vložением přehrávače do dobíjecího pouzdra.

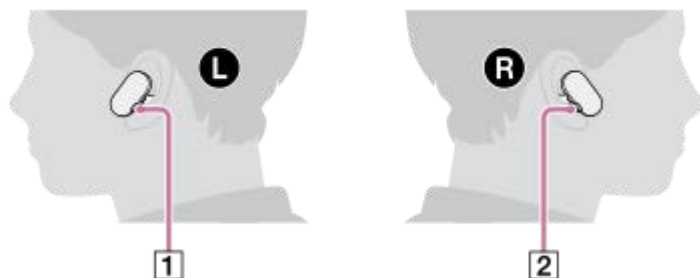


- Nepoužívejte přehrávač v místech, kde je moc lidí, nebo za okolností, kdy nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná.
- Při použití přehrávače na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
- Koncovky vytvářejí v ušním kanálku zátku. Mějte proto na paměti, že existuje riziko poškození uší nebo ušních bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto riziko během nošení přehrávače intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
- Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na přehrávač. Přehrávač nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo u topení.
- Nepoužívejte nebo neponechávejte přehrávač v následujících typech prostředí:
  - na místech s vysokou teplotou překračující 35 °C , například na prudkém slunci, v autě, v teplé vodě nebo na jiných místech s vysokou teplotou a vlhkostí
  - na chladných místech s teplotou nižší než –5 °C
- Pokud se nemůžete s přehrávačem vyhnout místu vystavenému přímému slunci, přikryjte přehrávač ručníkem apod.
- Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby nedošlo k poškození ušních bubínků.
- Přehrávač by se mohl při intenzivním cvičení apod. odpojit a upadnout.
- Pokud vám přehrávač spadne do vody, potopí se.
- Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Pod vodou nelze provádět prostřednictvím připojení Bluetooth následující operace.
  - Poslouchat hudbu v chytrém telefonu.
  - Přijmout hovor.
- Chcete-li pomocí přehrávače poslouchat hudbu pod vodou, je třeba provést následující přípravy.
  - Přeneste hudební soubory z počítače do přehrávače.  
Systém Windows: Použijte aplikaci Music Center for PC nebo přetáhněte hudební soubory z aplikace Průzkumník Windows.  
Počítač Mac: Použijte aplikaci Content Transfer nebo přetáhněte hudební soubory z aplikace Finder.
  - Podržte tlačítko (**[1]**) po dobu 2 sekund, čímž vypnete funkci Bluetooth.
- Nabíjecí pouzdro není voděodolné. Než vložíte přehrávač do nabíjecího pouzdra, zkontrolujte následující.
  - Přehrávač není mokrá.

– Dodávané příslušenství (koncovky, obloukové držáky a vodičko kabelu) není mokré.

- Než začnete přehrávač nabíjet, nechte ho i s příslušenstvím zcela vysušit při pokojové teplotě.
- Nabíjecí pouzdro nepoužívejte, pokud máte mokré ruce. Nevkládejte přehrávač do nabíjecího pouzdra, pokud jsou přehrávač a příslušenství mokré.

### Poznámky k režimu okolního zvuku

- Když máte nasazeny plavecké koncovky, nelze slyšet okolní zvuky tak dobře, jako když máte nasazeny standardní koncovky.
- Po používání přehrávače v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky dobře slyšet. Jemně poklepejte opakovaně asi 30krát prostorem kolem tlačítek přehrávače na suchý hadřík. Pak umístěte přehrávač na 2 až 3 hodiny na suchý hadřík při pokojové teplotě, aby se zcela vysušil před dalším použitím.

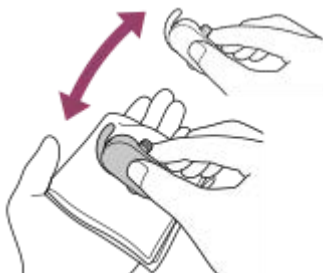

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače](#)
- [Nastavení hlasitosti](#)
- [Zamezení neúmyslnému ovládní hlasitosti](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání

---

- Dobíjecí pouzdro není voděodolné. Dříve než vložíte přehrávač do dobíjecího pouzdra, zkontrolujte následující.
  - Přehrávač není moký.
  - Dodávané příslušenství (sluchátka, obloukové držáky a šňůra) není mokré.
- Před začátkem nabíjení nechte přehrávač a příslušenství usušit při pokojové teplotě, dokud nebudou úplně suché.
- Dobíjecí pouzdro nepoužívejte s mokrými rukama. Nevkládejte přehrávač do dobíjecího pouzdra, jsou-li přehrávač a příslušenství mokré.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


---

### Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Nastavení hlasitosti

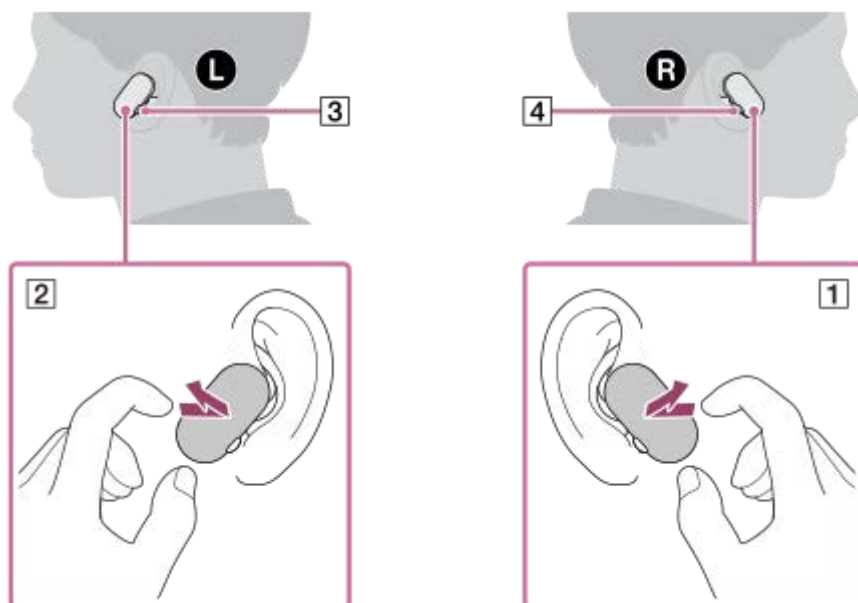

- 1 Dvakrát rychle klepněte na čidlo (1) k zesílení hlasitosti.  
Dvakrát rychle klepněte na čidlo (2) ke snížení hlasitosti.**

Pokud budete pokračovat v klepání na čidlo (1) nebo (2) pokud kliknete rychle více než dvakrát za sebou, můžete hlasitost nepřetržitě zvyšovat nebo snižovat.

K dispozici je 31 úrovní hlasitosti, od 0 do 30 (výchozí hlasitost: 10).

### Tip

- Pokud pokleповá čidla nereagují na klepnutí, zkuste následující postup.
  - Klepejte špičkou prstu spíše než jeho polštářkem.
  - Klepněte o trochu tvrději.
- Pokud jsou hlasové pokyny při poslechu hudby v režimu sluchátek příliš hlasité, zkuste následující postup.
  - Snižte hlasitost na přehrávači a poté zvýšte hlasitost na chytrém telefonu.
- Můžete deaktivovat ovládání hlasitosti, aby se zabránilo náhodnému spuštění. Nasadte si obě jednotky na uši a podržte tlačítko stisknuté (3) po dobu 2 sekund, chcete-li vypnout funkci Bluetooth. Pak podržte tlačítko stisknuté (4) po dobu 2 sekund pro deaktivaci ovládání hlasitosti pomocí pokleповých čidel. Znovu podržte tlačítko stisknuté (4) po dobu 2 sekund pro opětovnou aktivaci ovládání hlasitosti pomocí pokleповých čidel. Navíc můžete znovu aktivovat pokleповá čidla vložением přehrávače do dobíjecího pouzdra.

### Poznámka

- Hlasitost lze regulovat pouze v případě, že si nasadíte obě jednotky na uši.
- Nelze regulovat hlasitost hlasových pokynů.
- Když posloucháte hudbu uloženou na přehrávači (režim přehrávače), můžete regulovat hlasitost pouze během přehrávání.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Zamezení neúmyslnému ovládní hlasitosti](#)
- [Ovládní hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnici](#)


4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Zamezení neúmyslnému ovládní hlasitosti

Neúmyslné ovládní hlasitosti mohou zapříčinit externí faktory (např. tekoucí voda či bublinky během plavání) nebo neočekávaný pohyb během cvičení.

Uzamkněte pokleповá čidla, čímž zamezíte neúmyslnému ovládní hlasitosti a udržíte hlasitost na konstantní úrovni.

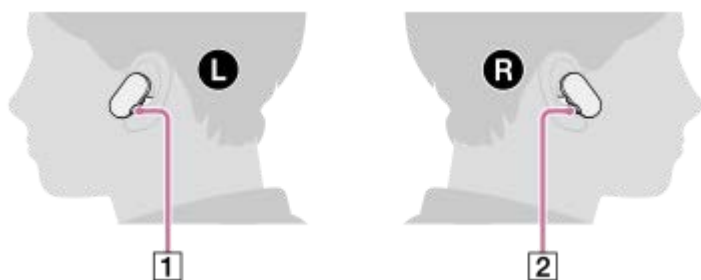

- 1 **Nasaďte si obě jednotky přehrávače na uši.**
- 2 **Pokud je zapnuta funkce Bluetooth, podržte tlačítko stisknuté (1) po dobu 2 sekund pro vypnutí funkce Bluetooth.**
- 3 **Podržte tlačítko (2) po dobu 2 sekund.**

Zazní hlasový pokyn: Tap function OFF.  
Pokleповá čidla se uzamknou.

## Opětovná aktivace ovládní hlasitosti pomocí pokleповých čidel

Znovu podržte tlačítko (2) po dobu 2 sekund.

Zazní hlasový pokyn: Tap function ON.

Pokleповá čidla se znovu aktivují.

### Tip

- Obě čidla ke klepnutí můžete znovu aktivovat také uložením přehrávače do dobíjecího pouzdra.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnicemi

- Pro evropské zákazníky
- Pro korejské zákazníky

Hlasový pokyn „Check the volume level“ má chránit sluch. Tento pokyn zazní poprvé poté, co zvýšíte hlasitost na škodlivou úroveň. Stiskněte libovolné tlačítko nebo klepněte na jedno z čidel pro zrušení signalizace a varování.

### Poznámka

- Po zrušení zvukové signalizace a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Zvuková signalizace a varování se opakuje každých 20 souhrnných hodin po prvním upozornění na nastavení hlasitosti na úroveň, která je škodlivá pro sluch. Poté se hlasitost automaticky sníží.
- Pokud přehrávač vypnete po výběru vysoké hlasitosti, která by mohla poškodit vaše ušní bubínky, úroveň hlasitosti se automaticky při příštím zapnutí přehrávače sníží.
- Pokud je přehrávač v režimu sluchátek, zvuková signalizace nezazní.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Nastavení hlasitosti](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Jak můžete využít funkci BLUETOOTH®

Přehrávač používá bezdrátovou technologii Bluetooth.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete provádět následující:


- Bezdrátově poslouchat hudbu v zařízení Bluetooth.
- Bezdrátově přijímat a zavěšovat telefonní hovory z chytrého telefonu.
- Změnit nastavení na přehrávači pomocí Sony | Headphones Connect (aplikace pro chytré telefony).
- Provádět operace přehrávání na přehrávači pomocí Sony | Music Center (aplikace pro chytré telefony).

### Poslouchat hudbu

Můžete bezdrátově přijímat zvukový signál ze zařízení Bluetooth (\*1).

K přehrávání hudby v přehrávači prostřednictvím připojení Bluetooth nelze použít jiná zařízení.

\*1 Chytré telefony, mobilní telefony či přehrávače hudby atd.

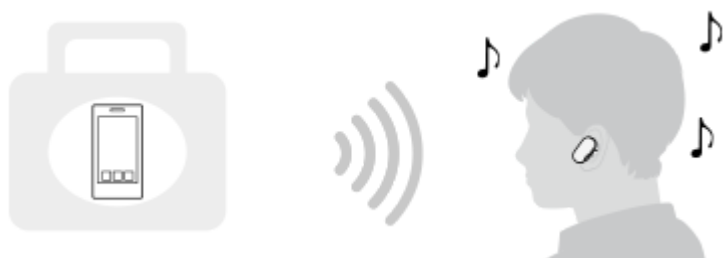

### Přijetí telefonního hovoru / zavěšení telefonního hovoru

Pomocí aktivního připojení Bluetooth můžete přijmout a zavěsit telefonní hovor.



Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma


- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android


Pokud připojíte přehrávač k chytrému telefonu se systémem Android, můžete poslouchat hudbu v chytrém telefonu. Než použijete přehrávač s chytrým telefonem se systémem Android, spárujte přehrávač a chytrý telefon. Tato registrace se nazývá „párování“. Po prvním spárování přehrávače a chytrého telefonu se systémem Android si přehrávač a chytrý telefon uloží vzájemné informace o párování. Po prvním spárování můžete snadno připojit přehrávač k chytrému telefonu se systémem Android.

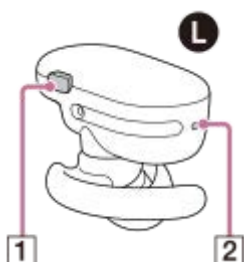


**1** Vyjměte přehrávač z dobíjecího pouzdra pro zapnutí přehrávače.

**2** Podržte tlačítko (1) po dobu 7 sekund.

Kontrolka (2) dvakrát opakovaně zabliká. Párování se spustí. Pokud přehrávač nemá žádné informace o párování, párování se spustí automaticky.

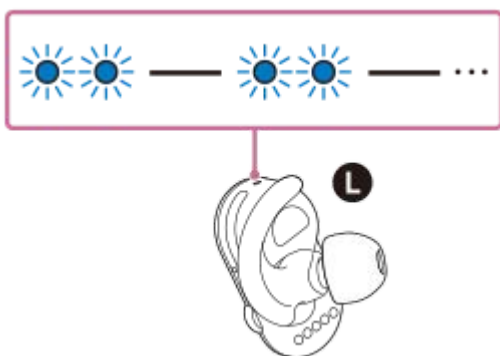


**3** Zapněte funkci Bluetooth chytrého telefonu.

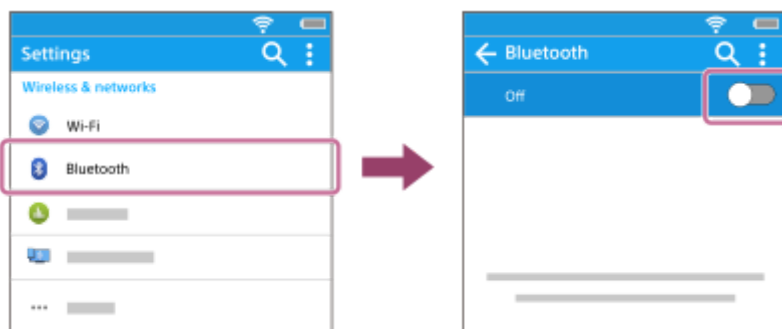

**4** Klepněte na název modelu přehrávače.




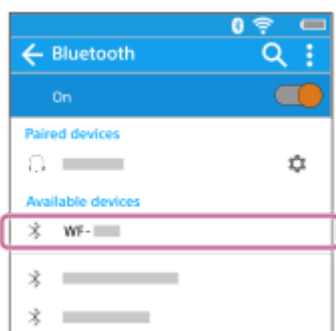

V závislosti na typu používaného chytrého telefonu se může vyhledávání spustit automaticky.

Je-li požadován klíč, zadejte „0000“. Klíč se také může nazývat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Ujistěte se, že jsou přehrávač a chytrý telefon vzájemně spárovány. Po navázání spojení bude kontrolka (2) blikat po dobu 5 sekund.

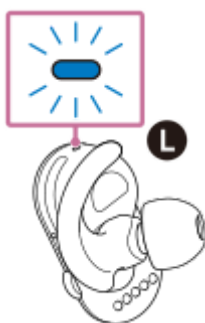

### Tip

- Pokud má chytrý telefon funkci NFC, můžete spárovat a připojit zařízení pomocí vzájemného přiložení.

### Poznámka

- Po úspěšném dokončení párování není třeba zařízení při příštím připojení znovu párovat.
- Informace o párování se odstraní v následujících situacích. Opětovné spárování přehrávače a chytrého telefonu se systémem Android.
  - Přehrávač a/nebo chytrý telefon budou obnoveny do továrních nastavení.
  - Informace o párování budou odstraněny z přehrávače a/nebo chytrého telefonu (např. po opravě přehrávače nebo chytrého telefonu).
- Pokud budou informace o párování pro chytrý telefon se systémem Android smazány z přehrávače, ale informace o párování pro přehrávač zůstanou na chytrém telefonu, odstraňte informace z chytrého telefonu. Znovu vzájemně zaregistrujte přehrávač a chytrý telefon.
- Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu se systémem Android.

### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob prvního a následného připojení přehrávače k chytrému telefonu se systémem Android.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

---

## Příbuzné téma


- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone


Pokud připojíte přehrávač k telefonu iPhone, můžete poslouchat hudbu v telefonu iPhone. Než použijete přehrávač s chytrým telefonem se systémem iPhone, spárujte přehrávač a telefon iPhone. Tato registrace se nazývá „párování“. Po prvním spárování přehrávače a telefonu iPhone si přehrávač a telefon iPhone uloží vzájemné informace o párování. Po prvním spárování můžete snadno připojit přehrávač k telefonu iPhone.

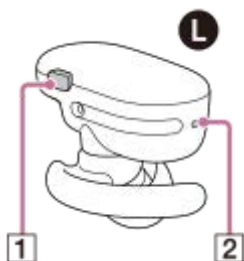

**1** Vyjměte přehrávač z dobíjecího pouzdra pro zapnutí přehrávače.

**2** Podržte tlačítko (1) po dobu 7 sekund.

Kontrolka (2) dvakrát opakovaně zabliká. Párování se spustí. Pokud přehrávač nemá žádné informace o párování, párování se spustí automaticky.

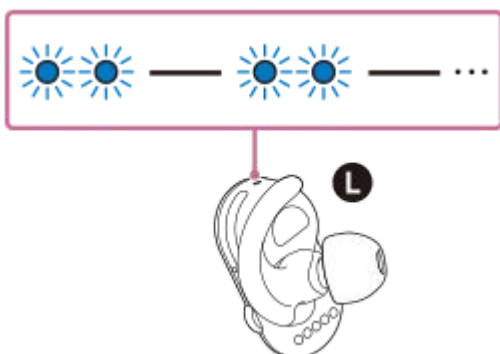

**3** Zapněte funkci Bluetooth telefonu iPhone.




**4** Klepněte na název modelu přehrávače.



Je-li požadován klíč, zadejte „0000“. Klíč se také může nazývat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Ujistěte se, že jsou přehrávač a telefon iPhone vzájemně spárovány. Po navázání spojení bude kontrolka (2) blikat po dobu 5 sekund.

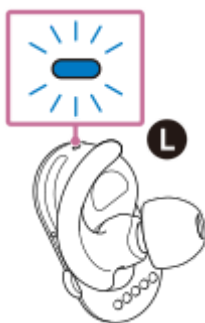

### Poznámka

- Po úspěšném dokončení párování není třeba zařízení při příštím připojení znovu párovat.
- Informace o párování se odstraní v následujících situacích. Opětovné spárování přehrávače a telefonu iPhone.
  - Přehrávač a/nebo telefon iPhone budou obnoveny do továrního nastavení.
  - Informace o párování budou odstraněny z přehrávače a/nebo telefonu iPhone (například po opravě přehrávače nebo telefonu iPhone).
- Pokud budou informace o párování pro telefon iPhone odstraněny z přehrávače, ale informace o párování pro přehrávač zůstanou v telefonu iPhone, odstraňte informace z telefonu iPhone. Poté znovu spárujte přehrávač a telefon iPhone.
- Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k telefonu iPhone.

### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob prvního a následného připojení přehrávače k telefonu iPhone.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)

Když se dotknete chytrého telefonu kompatibilního s technologií NFC dobíjecím pouzdrům, přehrávač se spáruje s chytrým telefonem. Jednoduchou operací můžete navázat nebo ukončit připojení Bluetooth.

### Kompatibilní chytré telefony


Chytré telefony kompatibilní s technologií NFC se systémem Android 4.1 nebo novějším

### NFC

Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními (např. chytrými telefony a zařízeními IC tag).

Můžete provádět následující operace, když se dotknete chytrého telefonu kompatibilního s funkcí NFC značkou N na dobíjecím pouzdrů.

- Párování přehrávače s chytrým telefonem.
- Navázání připojení Bluetooth.
- Ukončení připojení Bluetooth.

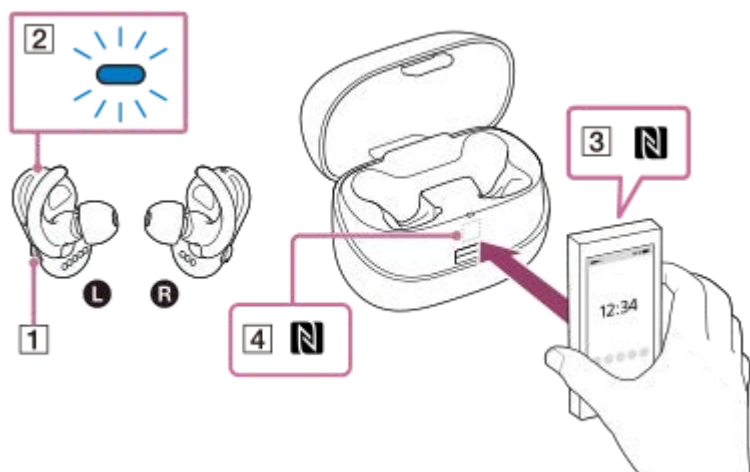

**1** Odemkněte obrazovku chytrého telefonu.

**2** Zapněte funkci NFC chytrého telefonu.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

**3** Vyjměte přehrávač z dobíjecího pouzdra pro zapnutí přehrávače.

**4** Pokud je funkce Bluetooth vypnutá, podržte stisknuté tlačítko (**1**) po dobu 2 sekund pro její zapnutí.


Kontrolka (**2**) bude blikat pomalu. Je-li přehrávač nasazen na obou uších, kontrolka (**2**) se nerozsvítí. Místo toho zazní hlasový pokyn.

**5** Přiložte značku N na chytrém telefonu (**3**) ke značce N na dobíjecím pouzdrů (**4**).

- Držte dobíjecí pouzdro a chytrý telefon u sebe, dokud chytrý telefon nezareaguje.
- Pokud nemůžete najít značku N na chytrém telefonu, naleznete ji v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

## 6 Dokončete párování a připojení podle pokynů na obrazovce chytrého telefonu.

Když se přehrávač připojí k chytrému telefonu, kontrolka (2) bliká rychle po dobu 5 sekund. Poté kontrolka (2) bliká pomalu každých 5 sekund.

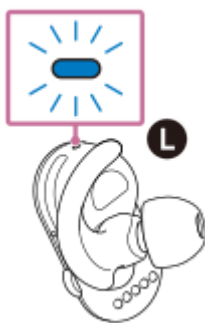

### Odpojení přehrávače od chytrého telefonu

Zatímco je přehrávač mimo dobíjecí pouzdro a napájení je zapnuto, znovu přiložte značku N na chytrém telefonu (3) na značku N na dobíjecím pouzdru (4).

Po odpojení přehrávače od chytrého telefonu tím, že k sobě obě zařízení přiložíte, se přehrávač přepne do režimu přehrávače.

#### Tip

- Pokud nemůžete přehrávač připojit k chytrému telefonu, zkuste následující postup:
  - Pokud je obrazovka chytrého telefonu uzamčena, odemkněte ji.
  - Pohybuje chytrým telefonem pomalu nad značkou N na dobíjecím pouzdru (4).
  - Pokud je chytrý telefon v obalu, vyjměte ho z něj.
- Pokud přehrávač vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---


#### Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Připojení přehrávače ke spárovanému chytrému telefonu

Pokud jste spárovali přehrávač s chytrým telefonem, zaregistruje se přehrávač v chytrém telefonu. Snadno můžete přehrávač připojit k chytrému telefonu.

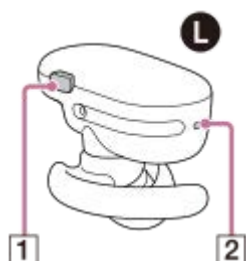


- 1 Zapněte funkci Bluetooth na naposledy připojeném chytrém telefonu.
- 2 Vyměňte přehrávač z dobíjecího pouzdra pro zapnutí přehrávače.
- 3 Pokud je funkce Bluetooth vypnutá, podržte stisknuté tlačítko (1) po dobu 2 sekund pro její zapnutí.

Přehrávač se připojí k naposledy připojenému chytrému telefonu.

Kontrolka (2) bude blikat po dobu 5 sekund.

Pokud jste si nasadili přehrávač na uši a zapnuli funkci Bluetooth, místo toho zazní hlasový pokyn.

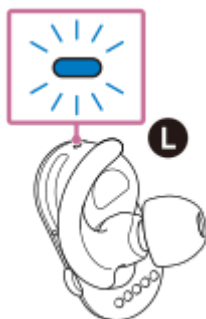

### Tip

- Jakmile bude přehrávač připojen k chytrému telefonu, zobrazí se název modelu přehrávače na obrazovce chytrého telefonu. Pokud není přehrávač připojen, klepněte na název modelu.
- Chcete-li poslouchat hudbu uloženou v přehrávači, zatímco je připojen k chytrému telefonu, přepněte do režimu přehrávače rychlým stisknutím tlačítka (1) třikrát.
- Pokud se připojení nezdaří, zkuste následující postup.
  - Vypněte funkci Bluetooth na přehrávači a poté ji znovu zapněte.
  - Vypněte funkci Bluetooth chytrého telefonu a poté ji znovu zapněte.
- Pokud přehrávač vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače.

### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob prvního a následného připojování přehrávače k chytrému telefonu.



---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


---

#### **Příbuzné téma**

- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)
- [Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

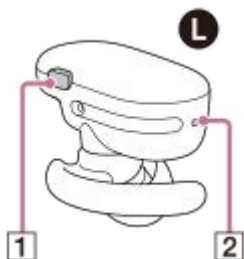


- 1** Podržte tlačítko stiskuté (1) po dobu 2 sekund při zapnutém přehrávači za účelem zapnutí funkce Bluetooth.

Kontrolka (2) bude blikat pomalu, zatímco přehrávač bude vyhledávat zařízení Bluetooth. Přehrávač se připojí k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth automaticky a poté bude blikat kontrolka (2) po dobu 5 sekund. Pokud jste si nasadili přehrávač na uši a zapnuli funkci Bluetooth, místo toho zazní hlasový pokyn.

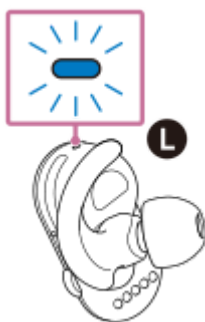

## Vypnutí funkce Bluetooth

Znovu podržte tlačítko (1) po dobu 2 sekund. Barva kontrolky (2) se změní a kontrolka zabliká každých 5 sekund. Pokud jste si nasadili přehrávač na uši a zapnuli funkci Bluetooth, místo toho zazní hlasový pokyn.

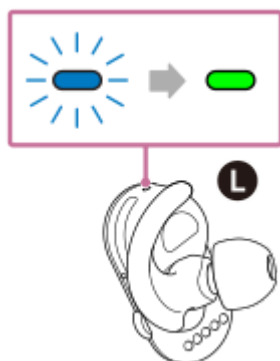

### Tip

- Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.
- Po připojení přehrávače k zařízení Bluetooth přehrávač automaticky přejde do režimu sluchátek. Chcete-li přepnout do režimu přehrávače, třikrát rychle stiskněte tlačítko (1). Když přehrávač přejde do režimu přehrávače, přehrávání na zařízení Bluetooth se automaticky zastaví.

- Pokud přehrávač vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### **Příbuzné téma**

- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Přehrávání hudby z chytrého telefonu](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)
- [Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přehrávání hudby z chytrého telefonu

Můžete přehrávat hudbu, která je uložena v chytrém telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth.



- 1 S oběma jednotkami přehrávače nasazenými na uších podržte tlačítko (1) stisknuté po dobu 2 sekund pro zapnutí funkce Bluetooth.**

Přehrávač se automaticky připojí k naposledy připojenému chytrému telefonu. Pak zazní hlasový pokyn.

- 2 Stisknutím tlačítka (2) spustíte přehrávání.**

Spustí se přehrávání hudby v chytrém telefonu. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko (2).

### Tip

- Je-li hlasitost přehrávání příliš nízká nebo sotva slyšitelná, nastavte hlasitost na chytrém telefonu. Je-li hlasitost stále příliš nízká, zvyšte hlasitost na přehrávači.
- Chcete-li poslouchat hudbu uloženou na přehrávači, zatímco je přehrávač připojen k chytrému telefonu, třikrát rychle stiskněte tlačítko (1) pro přepnutí do režimu přehrávače.
- Pokud přehrávač vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače.
- Pokud je hlasový pokyn při přehrávání hudby příliš hlasitý, zkuste následující postup.
  - Snižte hlasitost na přehrávači a poté zvyšte hlasitost na chytrém telefonu.

### Poznámka

- V závislosti na chytrém telefonu nebo aplikaci nebudete možná moci přehrávat hudbu pomocí přehrávače. V tomto případě přehrávejte hudbu pomocí chytrého telefonu.
- V závislosti na zařízení Bluetooth může být slyšet síťové prostředí, okolní podmínky a hluk nebo může dojít k přerušení zvuku.

### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob přehrávání hudby v chytrém telefonu.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

## **Příbuzné téma**

- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)
- [Potvrzení stavů z kontrolky na přehrávači](#)
- [Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)
- [Nastavení hlasitosti](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku


Když je přehrávač připojen k chytrému telefonu, můžete vybrat jeden z následujících zdrojů zvuku.

### ● Režim přehrávače

- Můžete poslouchat hudbu na přehrávači.
- Když posloucháte hudbu na přehrávači, můžete přijímat nebo zavěšovat hovory na chytrém telefonu.

### ● Režim sluchátek

- Můžete poslouchat hudbu v chytrém telefonu pomocí přehrávače.
- Můžete přijímat nebo zavěšovat hovory na chytrém telefonu.

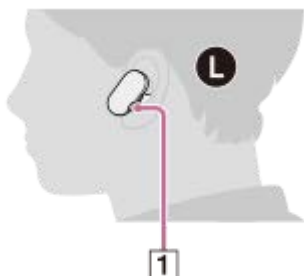

### 1 Třikrát rychle stiskněte tlačítko (1), zatímco je funkce Bluetooth aktivní.

Pokaždé, když třikrát rychle stisknete tlačítko (1), režim se přepne. Zazní hlasový pokyn : Player mode nebo Headphone mode

#### Tip

- Po připojení přehrávače k chytrému telefonu přehrávač automaticky přejde do režimu sluchátek. Když změníte zdroj zvuku z chytrého telefonu na přehrávač, přehrávání na chytrém telefonu se automaticky zastaví.
- Pokud přehrávač vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače.

#### Poznámka

- V následujících situacích zazní hlasový pokyn:
  - Obě tyto jednotky jsou nasazeny na uších.
  - Pouze levá jednotka je nasazena na uchu.
- Pokud použijete přehrávač v režimu přehrávače, když je zapnuta funkce Bluetooth, bude doba přehrávání kratší, než když je funkce Bluetooth vypnutá.
- Zdroj zvuku můžete přepínat pouze tehdy, jsou-li přehrávač a chytrý telefon vzájemně propojeny.

## Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob přepínání zdrojů zvuku a provádění operací přehrávání.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Přehrávání hudby z chytrého telefonu](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k funkci Bluetooth

---

V tomto tématu [zařízení Bluetooth] odkazuje na všechna zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth. Zařízení kompatibilní s Bluetooth jsou zvuková zařízení, chytré telefony atd., které podporují funkci Bluetooth.

- V závislosti na zařízení Bluetooth může být slyšet síťové prostředí, okolní podmínky a hluk nebo může dojít k přerušení zvuku. Chcete-li optimalizovat komunikaci Bluetooth, dodržujte následující.
  - Přehrávač a zařízení Bluetooth umístěte co nejbližší k sobě. Standard Bluetooth podporuje vzdálenost až 10 metrů .
  - Natočte vestavěnou anténu Bluetooth ve směru připojeného zařízení Bluetooth.
  - Neblokujte anténu kovovými předměty.
  - Neblokujte anténu částí těla, např. rukou.
  - Neblokujte anténu tím, že přehrávač umístíte do batohu nebo tašky přes rameno.
  - Neblokujte anténu tím, že přehrávač budete používat v davu.
  - Vyhýbejte se oblastem, kde jsou vysílány elektromagnetické vlny. Například v blízkosti mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, mobilních herních zařízení nebo prostředí bezdrátové místní sítě LAN.
- Z důvodu vlastností bezdrátové technologie Bluetooth se může zvuk mírně zpožďovat.
- Záření Bluetooth může mít vliv na provoz elektronických lékařských přístrojů. Vypněte přehrávač a jiná zařízení Bluetooth na následujících místech.
  - v nemocnici
  - v blízkosti vyhrazených sedadel ve vlaku
  - v letadle
  - na místech, kde se vyskytují hořlavé plyny (čerpací stanice atd.)
  - v blízkosti automatických dveří
  - v blízkosti požárních poplachů
- Přehrávač podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za žádné úniky informací, ke kterým dochází z důvodu vašeho připojení Bluetooth.
- I když zařízení Bluetooth odpovídá standardu, nelze zaručit všechna připojení a správné fungování.
- V závislosti na zařízení Bluetooth může navázání připojení Bluetooth nějakou dobu trvat.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu. Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k přehrávání hudby z chytrého telefonu

- Vzhledem k povaze technologie Bluetooth mohou být rádiové vlny blokovány vaším tělem. Proto může být zvuk z chytrého telefonu přerušen.
- Na levé straně přehrávače se nachází vestavěná anténa Bluetooth. Pokud dojde k přerušení zvuku, zkuste následující postup:
  - Dejte si chytrý telefon dopředu na levou stranu těla.
  - Otočte chytrý telefon.



### Poznámka


- Podrobnosti o připevnění chytrého telefonu k tělu naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přijetí hovoru / zavěšení hovoru

Můžete přijímat hovory na chytrém telefonu. Předem je třeba navázat připojení Bluetooth mezi přehrávačem a chytrým telefonem.

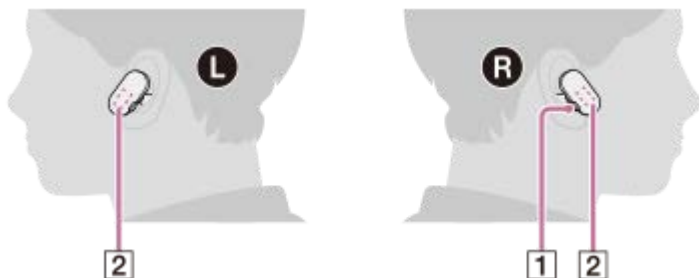

- 1 Stisknutím tlačítka (1) přijmete hovor.
- 2 Stisknutím tlačítka (1) zavěsíte hovor.

### Tip

- Během telefonního hovoru je režim okolního zvuku vypnutý. Když hovor zavěsíte, režim okolního zvuku se automaticky znovu zapne.
- Nasadte si přehrávač na obě uši, přijímáte-li nebo zavěšujete-li hovor.

### Poznámka

- Nezakrývejte mikrofonové části (2) rukama ani jinými předměty, když mluvíte do přehrávače.
- Přehrávač podporuje pouze normální příchozí hovory. Přehrávač nepodporuje aplikace volání pro chytré telefony a počítače.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému chytrému telefonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu](#)
- [Odmítnutí hovoru](#)




Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Odmítnutí hovoru

---

Když je přehrávač připojen k chytrému telefonu, můžete pomocí něj odmítnout hovor. Hovor můžete odmítnout pouze při nasazení obou jednotek na uši.

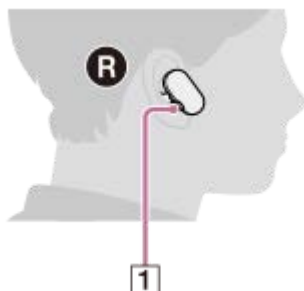

- 1** Když máte hovor, podržte tlačítko (**1**) po dobu 2 sekund.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Přijetí hovoru / zavěšení hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu

---

Hlasitost hudby a hlasitost hovorů je ovládána nezávisle. Hlasitost hovorů můžete během telefonního hovoru upravit. Jakmile hovor zavěsíte, hlasitost se vrátí na úroveň hlasitosti pro hudbu. Pokud je aktivní funkce AVLS, přehrávač bude udržovat hlasitost hovorů na přiměřené úrovni.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu. Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma


- [Přijetí hovoru / zavěšení hovoru](#)
- [Omezení hlasitosti](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Použití funkce hlasového asistenta (Google app)

Když použijete funkci Google app, která je součástí chytrého telefonu se systémem Android, můžete chytrý telefon se systémem Android ovládat mluvením do mikrofonů přehrávače. Předem připojte přehrávač k chytrému telefonu se systémem Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

Když použijete aplikaci Google app, uslyšíte hlas z chytrého telefonu prostřednictvím obou jednotek.

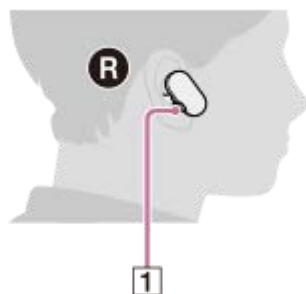

### 1 Nasaďte si obě jednotky přehrávače na uši.

Funkci hlasového asistenta můžete použít pouze v případě, že máte na uších nasazeny obě jednotky.

### 2 Upravte asistenta a vstupní nastavení hlasu na aplikaci Google app.

Na chytrém telefonu se systémem Android vyberte [Settings] – [Apps] a pak vyberte ikonu zařízení na displeji. Vybírejte z nabídky v následujícím pořadí.

[Assist & voice input] – [Assist app]

Potom nastavte [Assist app] na Google app.

Možná budete potřebovat nejnovější verzi Google app.

Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu se systémem Android.

### 3 Připojte přehrávač k chytrému telefonu se systémem Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

### 4 Zatímco je chytrý telefon se systémem Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte tlačítko (1) stisknuté po dobu 2 sekund pro aktivaci Google app.

Aplikace Google app se aktivuje a uslyšíte zvuk cvaknutí.

### 5 Požadavek na aplikaci Google app zadávejte přes mikrofony přehrávače.

Podrobnosti o Google app (jako jsou například aplikace, které fungují s aplikací Google app) naleznete v návodu k obsluze pro chytrý telefon se systémem Android.

Po určité době nečinnosti se audio vstup deaktivuje.

#### Poznámka

- I když aktivujete nastavení [Ok Google] v chytrém telefonu se systémem Android, aplikaci Google app nelze spustit slovy „Ok Google“ řečenými do mikrofonu přehrávače.
- Podrobnosti o aplikaci Google app naleznete v návodu k obsluze nebo na webu podpory pro chytrý telefon se systémem Android.
- Možná nebudete moci aktivovat Google app z přehrávače v závislosti na specifikaci chytrého telefonu se systémem Android.

- V závislosti na modelu chytrého telefonu se systémem Android nemusíte slyšet následující zvuky z aplikací.
  - Zvuk cvaknutí
  - První část zvuku odpovědi

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### **Příbuzné téma**


- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Použití funkce hlasového asistenta (Siri)

Používáte-li funkci Siri, která je součástí telefonů iPhone, můžete iPhone ovládat mluvením do mikrofonů přehrávače. Předem připojte přehrávač k telefonu iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth. Když použijete Siri, uslyšíte hlas z telefonu iPhone z obou jednotek.

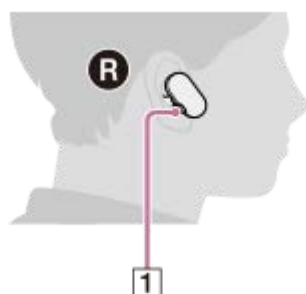

### 1 Nasadíte si obě jednotky přehrávače na uši.

Funkci hlasového asistenta můžete použít pouze v případě, že máte na uších nasazeny obě jednotky.

### 2 Zapnutí funkce Siri.

Na telefonu iPhone vyberte možnost [Settings] – [Siri & Search].

Pak aktivujte [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k telefonu iPhone.

### 3 Připojte přehrávač k telefonu iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.

### 4 Zatímco je iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte tlačítko (1) stisknuté po dobu 2 sekund pro aktivaci funkce Siri.

Siri se aktivuje a uslyšíte zvuk cvaknutí.

### 5 Požadavek na Siri zadávejte přes mikrofony přehrávače.

Podrobnosti o Siri (jako jsou například aplikace, které pracují s funkcí Siri), naleznete v uživatelské příručce pro iPhone.

Po určité době nečinnosti se audio vstup deaktivuje.

#### Poznámka

- I když aktivujete nastavení [Hey Siri] na telefonu iPhone, nemůžete funkci Siri spustit slovy „Hey Siri“ řečenými do mikrofonu přehrávače.
- Podrobnosti o funkci Siri naleznete v uživatelské příručce nebo na webu podpory pro iPhone.
- V závislosti na modelu telefonu iPhone možná neuslyšíte z aplikací následující zvuky.
  - Zvuk cvaknutí
  - První část zvuku odpovědi



---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### **Příbuzné téma**

- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Co lze dělat s aplikacemi chytrého telefonu

Aplikace Sony | Headphones Connect a Sony | Music Center jsou k dispozici pro chytré telefony pro ovládání přehrávače. Po připojení chytrého telefonu k přehrávači prostřednictvím funkce Bluetooth můžete pomocí aplikací provádět následující úkony.

	Funkce	Přehrávač	Sony   Headphones Connect	Sony   Music Center
Přehrávání hudby	Spouštění nebo pozastavení přehrávání	✓	—	✓
	Přeskočení na začátek aktuální stopy nebo předchozí stopy	✓	—	✓
	Rychlý posun dopředu nebo rychlé přesunutí vzad	—	—	✓
	Nastavení hlasitosti	✓	—	✓
	Změna režimu přehrávání (opakovat/náhodné)	—	—	✓
	Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)	—	—	✓
	Přepnutí zdroje zvuku (sluchátka/přehrávač)	✓	—	✓
Nastavení	Změna nastavení ekvalizéru	—	✓	—
	Zapnutí nebo vypnutí režimu okolního zvuku	✓	✓	—
	Výběr režimu okolního zvuku	—	✓	—
	Zapnutí nebo vypnutí rychlého nastavení zvuku	✓	✓	—
	Změna konfigurace rychlého nastavení zvuku	—	✓	—
	Výběr kvality bezdrátového přehrávání	—	✓	—
	Zapnutí nebo vypnutí funkce AVLS	✓	—	—
	Obnovení a přeformátování přehrávače	✓	—	—

Podrobnosti o Sony | Headphones Connect naleznete na následující adrese URL.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Podrobnosti o Sony | Music Center naleznete na následující adrese URL.  
<http://www.sony.net/smcqa/>

### Tip

- Činnosti aplikací závisí na zvukovém zařízení. Specifikace aplikace a vzhled obrazovky lze měnit bez předchozího upozornění.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Nastavení hlasitosti](#)
- [Použití režimu okolního zvuku](#)
- [Použití rychlého nastavení zvuku](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Nainstalujte aplikaci Sony | Headphones Connect.

---

- 1 Stáhněte si aplikaci Sony | Headphones Connect z obchodu Google Play nebo App Storea nainstalujte si ji na chytrém telefonu.**

Podrobnosti o Sony | Headphones Connect naleznete na následující adrese URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



- 2 Po instalaci aplikace spusťte Sony | Headphones Connect.**

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Co lze dělat s aplikacemi chytrého telefonu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center.

---

- 1 Stáhněte si aplikaci Sony | Music Center z obchodu Google Play nebo App Storea nainstalujte si ji na chytrém telefonu.**

Podrobnosti o Sony | Music Center naleznete na následující adrese URL.

<http://www.sony.net/smcqa/>



- 2 Po instalaci aplikace spusťte Sony | Music Center.**

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Co lze dělat s aplikacemi chytrého telefonu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Příprava hudebního obsahu

Před přenosem hudebního obsahu do přehrávače je třeba hudební obsah připravit.  
Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Import hudebního obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.
- Import hudebního obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC.
- Import hudebního obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače.
- Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb.

Níže uvedené pokyny jsou určeny pro operace pomocí aplikace Music Center for PC. Aplikace Music Center for PC je doporučenou aplikací pro přehrávač. Aplikaci Music Center for PC nainstalujte předem.

### Tip



- Než připojíte přehrávač ke smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth, je třeba připravit hudební obsah ve smartphonu jedním z následujících způsobů.
  - Přenos hudebního obsahu z počítače do smartphonu
  - Nákup hudebního obsahu ve smartphonu prostřednictvím internetu
  - Využití služby streamování ve smartphonu

Podrobnosti naleznete v nápovědě k smartphonu nebo aplikacím.

### Poznámka

- Importovaný hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Content Transfer.

## Import hudebního obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC


1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.
2. Spusťte aplikaci Music Center for PC.
3. Klepněte na tlačítko [CD] v části [Import] na bočním panelu.
4. Vložte zvukový disk CD do multimediální jednotky v počítači.  
Hudební obsah zvukového disku CD se zobrazí na obrazovce aplikace Music Center for PC.  
V případě potřeby můžete nastavení formátu pro import disků CD změnit. Klepněte na tlačítko  vedle ikony  a vyberte formát souboru z nabídky [CD import settings].
  - Pro vyšší kvalitu zvuku: FLAC
  - Pro běžnou kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Zaškrtněte hudební obsah, který chcete importovat.
6. Klepněte na tlačítko [Import], čímž zahájíte import hudebního obsahu.  
Chcete-li import zrušit, klepněte na tlačítko [Stop].

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

## Tip

- K importu zvukových disků CD můžete také použít aplikaci iTunes namísto aplikace Music Center for PC.

## Import hudebního obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC

1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.
2. Spusťte aplikaci Music Center for PC.
3. Klikněte na tlačítko  (nabídka) v levém horním rohu obrazovky aplikace Music Center for PC. V nabídce [File] vyberte způsob importu.
4. Určete, které složky či soubory hudebního obsahu chcete importovat.
5. Spusťte import hudebního obsahu.

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

## Import hudebního obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače

Použijte externí multimediální zařízení, které obsahuje hudební obsah.

Následující pokyny jsou určeny pro aplikaci Průzkumník systému Windows. Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Finder.

1. Připojte externí multimediální zařízení k počítači.
2. Otevřete externí multimediální zařízení v aplikaci Průzkumník systému Windows.
3. Otevřete v počítači složku [Hudba] v aplikaci Průzkumník systému Windows.
4. Přetáhněte složky nebo soubory z externího multimediálního zařízení do složky [Hudba] v počítači.

## Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb

Hudební obsah můžete nakupovat prostřednictvím online hudebních služeb.

Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)





Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC

Hudební obsah, který je uložen v počítači se systémem Windows, můžete do přehrávače přenést prostřednictvím aplikace Music Center for PC.

Obrázky a pracovní postupy znázorňují příklady použití aplikace Music Center for PC verze 2.0.

### Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru prostřednictvím nabíjecího pouzdra, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

- 1 **Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.**
- 2 **Spustěte aplikaci Music Center for PC.**
- 3 **Přehrávač skladujte v nabíjecím pouzdře. Poté nabíjecí pouzdro připojte k počítači prostřednictvím USB.**



- 4 **Vyberte v seznamu [Transfer and Manage] na bočním panelu obrazovky aplikace Music Center for PC připojené zařízení.**

Na pravé straně se zobrazí obrazovka přenosu do přehrávače.

Seznam hudebního obsahu v aplikaci Music Center for PC se zobrazí na levé straně.

- 5 **Na levé straně vyberte alba nebo stopy.**

- 6 **Klikněte na tlačítko  pro přenos.**

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

### Poznámka

- Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky). Jinak se data mohou poškodit.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Při připojení přehrávače k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
  - Nezapínejte počítač.

- Nerestartujte počítač.
  - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínejte počítač.
- Při přenosu nebo importu hudebního obsahu do aplikace Music Center for PC se ujistěte, že počítač nepřejde režimu spánku nebo pohotovostního režimu.  
Data mohou být ztracena nebo se aplikace Music Center for PC nemusí normálně restartovat.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows

Hudební obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Průzkumník systému Windows.

### Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru prostřednictvím nabíjecího pouzdra, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

- 1 **Přehrávač skladujte v nabíjecím pouzdře. Poté nabíjecí pouzdro připojte k počítači prostřednictvím USB.**




- 2 **Otevřete složku [HEADSET] následujícím způsobem.**

- Windows 10:  
Spustíte aplikaci [Průzkumník souborů] v nabídce [Začátek]. V levém podokně vyberte možnost [HEADSET].
- Windows 8.1:  
Spustíte aplikaci [Průzkumník souborů] na [Plocha]. Vyberte možnost [HEADSET] v seznamu v nabídce [Tento počítač].
- Windows 7:  
Vyberte možnosti [Start], [Počítač] a poté [HEADSET].

- 3 **Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [HEADSET].**

- 4 **Přetáhněte soubory nebo složky v počítači do složky [MUSIC].**

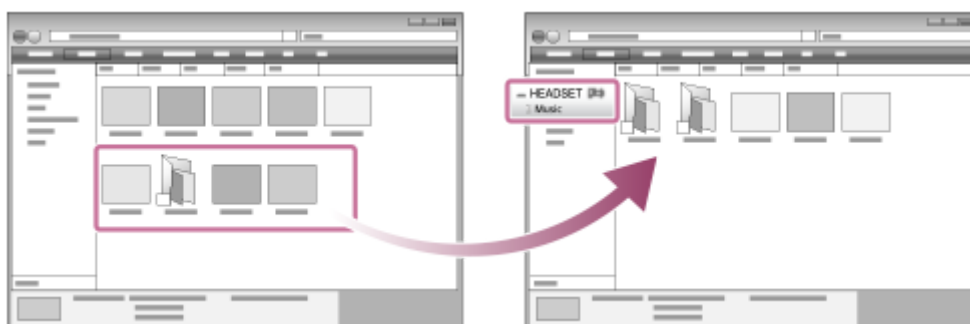

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte nabíjecí pouzdro a přehrávač od počítače.

### Tip

- Podrobnosti o kompatibilních formátech souborů najdete v tématu [Podporované formáty].

### Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač schopen přehrávat soubory.
  - Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
  - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC].
  - Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky).
  - Neformátujte paměť přehrávače v počítači.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Když kontrolky přehrávače blikají, neodpojujte nabíjecí pouzdro a přehrávač od počítače. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači. Pokud bude nabíjecí pouzdro a přehrávač od počítače odpojen během přenosu souborů, mohou v přehrávači zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a přehrávač přeformátujte.
- Použití z rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Při připojení přehrávače k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
  - Nezapínejte počítač.
  - Nerestartujte počítač.
  - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínejte počítač.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

## Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Import obsahu z přehrávače do aplikace Music Center for PC

Obrázky a pracovní postupy znázorňují příklady použití aplikace Music Center for PC verze 2.0.

### Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru prostřednictvím nabíjecího pouzdra, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

- 1 **Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.**
- 2 **Spusťte aplikaci Music Center for PC.**
- 3 **Přehrávač skladujte v nabíjecím pouzdře. Poté nabíjecí pouzdro připojte k počítači prostřednictvím USB.**



- 4 **Vyberte v seznamu [Transfer and Manage] na bočním panelu obrazovky aplikace Music Center for PC připojené zařízení.**  
Na pravé straně se zobrazí obrazovka přenosu do přehrávače.  
Seznam hudebního obsahu v aplikaci Music Center for PC se zobrazí na levé straně.
- 5 **Klikněte na tlačítko [Manage songs in device], čímž zobrazíte seznam hudebního obsahu v přehrávači.**
- 6 **Vyberte hudební obsah, který chcete importovat do aplikace Music Center for PC.**
- 7 **Klikněte pravým tlačítkem na hudební obsah a vyberte možnost [Import to PC].**

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

### Poznámka

- Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky). Jinak se data mohou poškodit.
- Importovaný hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Při připojení přehrávače k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
  - Nezapínejte počítač.
  - Nerestartujte počítač.

- Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
- Nevypínejte počítač.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer

Můžete použít aplikaci Content Transfer. Hudební obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

### Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru prostřednictvím nabíjecího pouzdra, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

**1** Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Content Transfer.

**2** Spusťte aplikaci Content Transfer.



**3** Přehrávač skladujte v nabíjecím pouzdře. Poté nabíjecí pouzdro připojte k počítači prostřednictvím USB.



**4** Spusťte aplikaci Finder nebo iTunes. Poté vyberte hudební obsah.

**5** Přetáhněte hudební obsah do aplikace Content Transfer.



Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte dobíjecí pouzdro a přehrávač od počítače.

## Tip

- Podrobnosti o kompatibilních formátech souborů najdete v tématu [Podporované formáty].

## Poznámka

- Operace nemusí proběhnout v závislosti na verzi aplikace iTunes.
- Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky). Jinak se data mohou poškodit.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Při připojení přehrávače k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
  - Nezapínejte počítač.
  - Nerestartujte počítač.
  - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínejte počítač.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

## Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac

Hudební obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Finder. Hudební obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

### Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru prostřednictvím nabíjecího pouzdra, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.


- 1 Přehrávač skladujte v nabíjecím pouzdře. Poté nabíjecí pouzdro připojte k počítači prostřednictvím USB.



- 2 Vyberte možnost [HEADSET] na bočním panelu aplikace Finder.

- 3 Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [HEADSET].

- 4 Přetáhněte soubory nebo složky (1) do složky [MUSIC] (2) v přehrávači [HEADSET].

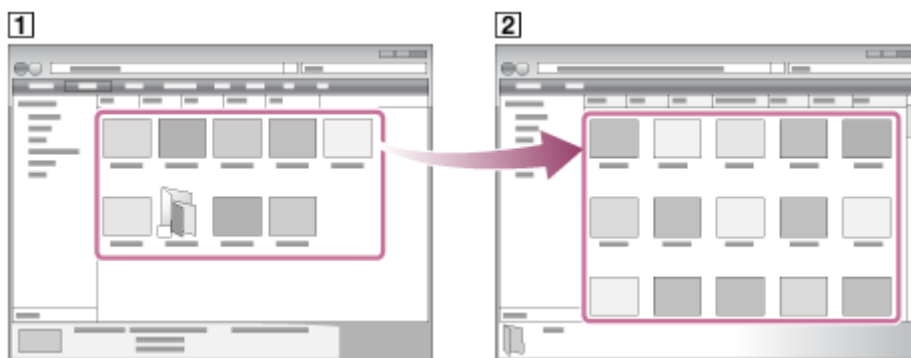

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte nabíjecí pouzdro a přehrávač od počítače.

### Tip

- Podrobnosti o kompatibilních formátech souborů najdete v tématu [Podporované formáty].

### Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač schopen přehrávat soubory.
  - Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
  - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC].
  - Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky).
  - Neformátujte paměť přehrávače v počítači.

- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Když kontrolky přehrávače blikají, neodpojujte nabíjecí pouzdro a přehrávač od počítače. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači. Pokud bude nabíjecí pouzdro a přehrávač od počítače odpojen během přenosu souborů, mohou v přehrávači zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a přehrávač přeformátujte.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Při připojení přehrávače k počítači prostřednictvím nabíjecího pouzdra dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
  - Nezapínejte počítač.
  - Nerestartujte počítač.
  - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínejte počítač.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Vytvoření seznamu přehrávání v počítači

---

Pomocí přehrávače nelze vytvořit seznam přehrávání. Vytvořte seznam přehrávání v počítači a přeneste ho do přehrávače.

### Windows:

- Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace Music Center for PC a přeneste ho do přehrávače.
- Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace iTunes. Importujte seznam přehrávání a přeneste ho do přehrávače pomocí aplikace Music Center for PC.

### Mac:

- Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace iTunes a přeneste ho do přehrávače pomocí aplikace Content Transfer.

### Tip

- Podrobné pokyny naleznete v online nápovědě každé aplikace.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---


### Příbuzné téma

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k přenosu obsahu z počítače

Hudební soubory přetáhněte do správné složky, jak znázorňuje následující obrázek.  
Přehrávač dokáže přehrávat hudební soubory uložené na první až osmé úrovni každé složky.

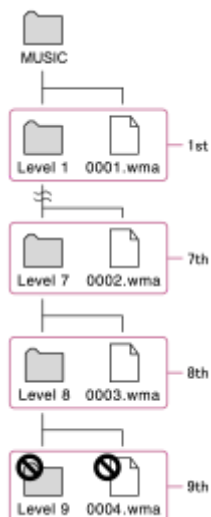

### Poznámka

- U následujících výchozích složek neměňte název. V opačném případě přehrávač nerozpozná složky.
  - MUSIC

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku


Když je přehrávač připojen k chytrému telefonu, můžete vybrat jeden z následujících zdrojů zvuku.

### ● Režim přehrávače

- Můžete poslouchat hudbu na přehrávači.
- Když posloucháte hudbu na přehrávači, můžete přijímat nebo zavěšovat hovory na chytrém telefonu.

### ● Režim sluchátek

- Můžete poslouchat hudbu v chytrém telefonu pomocí přehrávače.
- Můžete přijímat nebo zavěšovat hovory na chytrém telefonu.

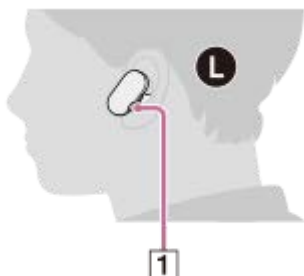

### 1 Třikrát rychle stiskněte tlačítko (1), zatímco je funkce Bluetooth aktivní.

Pokaždé, když třikrát rychle stisknete tlačítko (1), režim se přepne. Zazní hlasový pokyn : Player mode nebo Headphone mode

#### Tip

- Po připojení přehrávače k chytrému telefonu přehrávač automaticky přejde do režimu sluchátek. Když změníte zdroj zvuku z chytrého telefonu na přehrávač, přehrávání na chytrém telefonu se automaticky zastaví.
- Pokud přehrávač vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím zapnutí přehrávače.

#### Poznámka

- V následujících situacích zazní hlasový pokyn:
  - Obě tyto jednotky jsou nasazeny na uších.
  - Pouze levá jednotka je nasazena na uchu.
- Pokud použijete přehrávač v režimu přehrávače, když je zapnuta funkce Bluetooth, bude doba přehrávání kratší, než když je funkce Bluetooth vypnutá.
- Zdroj zvuku můžete přepínat pouze tehdy, jsou-li přehrávač a chytrý telefon vzájemně propojeny.

## Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob přepínání zdrojů zvuku a provádění operací přehrávání.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Přehrávání hudby z chytrého telefonu](#)
- [Přehrávání hudby na přehrávači](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přehrávání hudby na přehrávači


Nejdříve je třeba přenést hudební obsah z počítače do přehrávače.

### Windows:

- Pomocí aplikace Music Center for PC přeneste hudební soubory z disku CD nebo počítače do přehrávače.
- Přetáhněte hudební soubory z prohlížeče Windows Explorer do přehrávače.

### Mac:

- Použijte Content Transfer pro přenos hudebních souborů z iTunes do přehrávače.
- Přetáhněte hudební soubory z Finder do přehrávače.

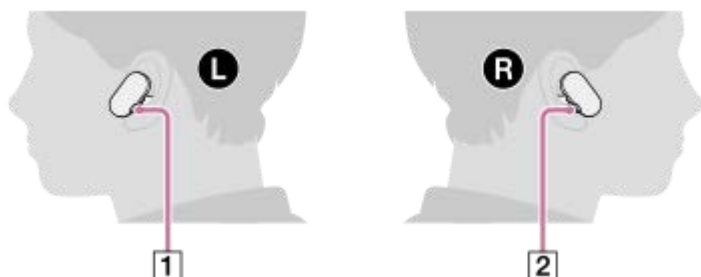

**1** Pokud je aktivní funkce Bluetooth, podržte tlačítko stisknuté (**1**) po dobu 2 sekund, chcete-li vypnout funkci Bluetooth.

**2** Stisknutím tlačítka (**2**) spustíte přehrávání.

Opětovným stisknutím tlačítka (**2**) přehrávání pozastavíte.

### Chcete-li přeskočit na následující stopu

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko (**2**).

### Chcete-li přeskočit na začátek aktuální stopy nebo předchozí stopy

Třikrát rychle stiskněte tlačítko (**2**).

#### Tip

- Poté, co přehrávač přehraje poslední stopu, automaticky znovu zahájí postupné přehrávání od první stopy.
- I v případě, že je funkce Bluetooth zapnutá (režim přehrávače), můžete poslouchat hudbu na přehrávači. Třikrát rychle stiskněte tlačítko (**1**) pro přepnutí do režimu přehrávače. Upozorňujeme, že doba přehrávání bude kratší než při vypnutí funkce Bluetooth a poslechu hudby na přehrávači. Režim lze přepnout pouze v případě, že je přehrávač připojen k chytrému telefonu pomocí funkce Bluetooth.
- Přehrávač můžete také použít k poslechu následujících zdrojů hudby na chytrém telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth.
  - Hudební soubory přenesené do chytrého telefonu
  - Streamingové služby
- Aplikaci Sony | Music Center můžete používat k provádění následujících operací. Instalace aplikace Sony | Music Centerna chytrém telefonu. Poté připojte přehrávač k chytrému telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth.

- Prohlížení a výběr skladeb na přehrávači
- Rychlý posun dozadu/dopředu
- Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)
- Opakované přehrávání / náhodné přehrávání / opakování přehrávání jedné stopy atd.

### Poznámka

- V závislosti na způsobu přenosu stop do přehrávače může přehrávač přehrávat stopy v jiném pořadí, než jaké bylo pořadí stop v počítači. Chcete-li určit pořadí stop, vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace Music Center for PC nebo iTunes a přeneste je do přehrávače.

### Instruktažní video

Následující video ukazuje způsob přehrávání hudby na přehrávači.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Vytvoření seznamu přehrávání v počítači](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)
- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Nastavení hlasitosti](#)
- [Výběr přehrávače nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku](#)
- [Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center.](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Odstranění hudebních souborů z přehrávače

---

Nelze odstranit hudební soubory pomocí přehrávače. Připojte přehrávač k počítači pomocí dobíjecího pouzdra. Poté použijte následující aplikace pro odstranění hudebních souborů.

Windows: Použijte Windows Explorer nebo Music Center for PC.

Mac: Použijte Mac Finder nebo Content Transfer.

### Tip

- V přehrávači je předinstalována ukázková hudba. Ukázkovou hudbu můžete odstranit pomocí aplikace v počítači.

### Poznámka

- Při odstraňování hudebních souborů pomocí počítače neodstraňujte ani nepřejmenovávejte kořenovou složku (např. [MUSIC]). V opačném případě přehrávač nerozpozná hudební soubory.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Co je režim okolního zvuku?

Režim okolního zvuku používá mikrofony zabudované v obou jednotkách přehrávače tak, abyste mohli slyšet okolní zvuky, i když máte přehrávač nasazen. Pro bezpečný poslech hudby se snažte dávat pozor i na okolní zvuky.

### Poznámka

- Režim okolního zvuku umožňuje slyšet okolní zvuky, i když máte přehrávač nasazen. Ani tento režim však neumožňuje slyšet úplně všechny okolní zvuky. Okolní zvuky možná nebudou slyšet dobře. Záleží na okolí, typu hudby, jaký se přehrává v přehrávači, nebo na úrovni hlasitosti. Když používáte přehrávač na místech, kde nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná (například na silnici, kde jezdí auta nebo kola).
- Režim okolního zvuku nemusí fungovat správně, pokud použijete přehrávač s koncovkami, které vám nebudou sedět v uších. Použijte koncovky správné velikosti, aby vám v uších dobře a pohodlně seděly.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Použití režimu okolního zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Použití režimu okolního zvuku

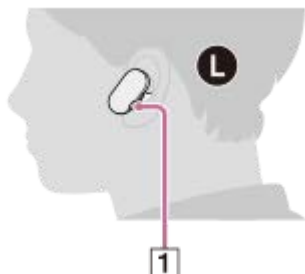

### 1 Stiskněte tlačítko (1), kterým zapnete režim okolního zvuku.

Zazní hlasový pokyn : Ambient Sound ON.  
Režim okolního zvuku se zapne.

## Vypnutí režimu okolního zvuku

### 1. Stiskněte tlačítko (1).

Zazní hlasový pokyn : Ambient Sound OFF.  
Režim okolního zvuku se vypne.

## Opětovný výběr režimu okolního zvuku

Příslušný režim okolního zvuku lze vybrat v Sony | Headphones Connect.

Podrobnosti o Sony | Headphones Connect viz následující adresa URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Tip

- Po změně nastavení režimu okolního zvuku v Sony | Headphones Connect se nastavení uloží v přehrávači. Po změně nastavení se nastavení aktivuje kdykoliv, když zapnete režim okolního zvuku v přehrávači. Nastavení zůstane aktivní, i když posloucháte stopy na jiném chytrém telefonu.

### Poznámka

- I v případě, že přehrávač vypnete, vybraný režim se uloží.
- Hlasový pokyn lze slyšet pouze při nasazení přehrávače na levé ucho nebo na obě uši.
- Použijete-li přehrávač pro mluvení pomocí chytrého telefonu prostřednictvím funkce Bluetooth, režim okolního zvuku nebude fungovat.
- Při používání plaveckých koncovek nemusíte jasně slyšet okolní zvuk. V tomto případě přepněte na koncovky standardního typu.
- Po použití přehrávače v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky dobře slyšet. Jemně opakovaně poklepejte přibližně 30krát oblastmi kolem tlačítek proti suchému hadříku. Následně nechte přehrávač na suchém hadříku při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny. Ujistěte se, že přehrávač je před dalším použitím zcela suchý.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### **Příbuzné téma**

- [Co je režim okolního zvuku?](#)
- [Nainstalujte aplikaci Sony | Headphones Connect.](#)


4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Použití rychlého nastavení zvuku

Rychlé nastavení zvuku umožňuje použít nastavení zvuku snadněji podle situace, kde přehrávač používáte. Rychlé nastavení zvuku platí pro následující nastavení přehrávače.

- Ekvalizér
- Režim okolního zvuku

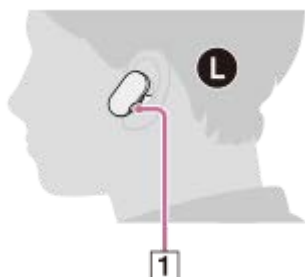

### 1 Dvakrát rychle stiskněte tlačítko (1) pro zapnutí rychlého nastavení zvuku.

Zazní hlasový pokyn : Quick Sound Settings ON.  
Rychlé nastavení zvuku se zapne.

### Chcete-li vypnout rychlé nastavení zvuku,

znovu dvakrát rychle stiskněte tlačítko (1).  
Zazní hlasový pokyn : Quick Sound Settings OFF.  
Rychlé nastavení zvuku se vypne.

### Změna konfigurace rychlého nastavení zvuku

Můžete použít Sony | Headphones Connect pro výběr typů ekvalizéru a režimu okolního zvuku. Podrobnosti o Sony | Headphones Connect naleznete na následující adrese URL.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### Poznámka

- Hlasový pokyn lze slyšet pouze při nasazení přehrávače na levé ucho nebo na obě uši.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

#### Příbuzné téma


- [Nainstalujte aplikaci Sony | Headphones Connect.](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Omezení hlasitosti

Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) snižuje riziko poškození sluchu z důvodu vysoké hlasitosti. Funkce AVLS omezuje maximální hlasitost. Funkce AVLS funguje následovně.

- Funkce AVLS omezuje hlasitost na určitou úroveň.
- Funkce AVLS brání rušení ostatních z důvodu vysoké hlasitosti.
- Funkce AVLS vám umožňuje poslouchat při pohodlnější hlasitosti.

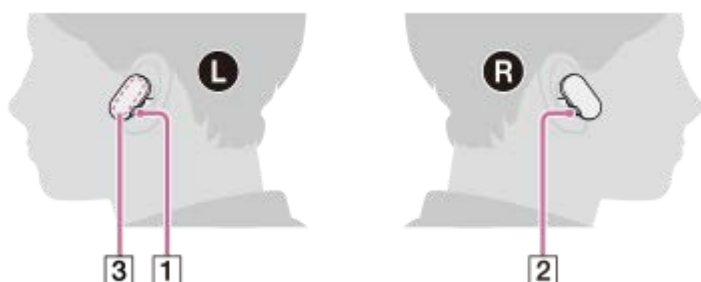

### 1 Nasadíte si obě jednotky přehrávače na uši.

Funkci AVLS můžete používat pouze v případě, že máte nasazeny obě jednotky.

### 2 Pokud přehráváte hudbu, stiskněte tlačítko (2) pro pozastavení přehrávání.

Pokud je funkce Bluetooth aktivní, podržte stisknuté tlačítko (1) po dobu 2 sekund pro vypnutí funkce Bluetooth.

### 3 Podržte stisknuté tlačítko (2) a dvakrát rychle klepněte na čidlo (3) do 2 sekund.

Zazní hlasový pokyn: AVLS ONa funkce AVLS se zapne. Přehrávač bude nyní udržovat hlasitost na přiměřené úrovni.

Pokud podržíte stisknuté tlačítko (2) po dobu 2 sekund či déle, aniž byste dvakrát rychle klepli na čidlo, klepnutí budou neplatná. Chcete-li znovu aktivovat klepnutí, znovu podržte tlačítko stisknuté (2) po dobu 2 sekund.

## Vypnutí funkce AVLS

Nasadíte si obě jednotky přehrávače na uši. Podržte stisknuté tlačítko (2) a dvakrát rychle klepněte na čidlo (3) do 2 sekund.

Zazní hlasový pokyn: AVLS OFFa funkce AVLSse vypne.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

## Příbuzné téma


- [Nastavení hlasitosti](#)
- [Zamezení neúmyslnému ovládní hlasitosti](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900


## Restartování přehrávače

Přehrávač restartujte v případě, že se chová nestandardně nebo zamrzne.  
Restartováním neodstraníte žádná data a informace o párování.

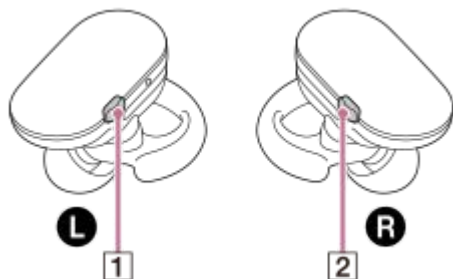

- 1 **Podržte tlačítka (1 a 2) po dobu 30 sekund, dokud se přehrávač nerestartuje.**

Když se přehrávač restartuje, kontrolky (3) dvakrát zablikají.

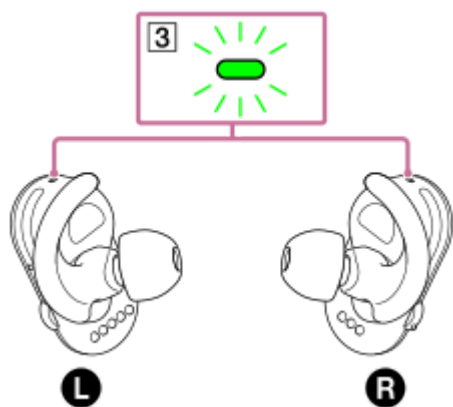

### Tip

- Pokud máte problém s dobíjecím pouzdrém, stiskněte tlačítko RESTART na dobíjecím pouzdru perem nebo kancelářskou sponkou pro restartování dobíjecího pouzdra. Možná se vám podaří problém vyřešit.

### Poznámka

- Je-li přehrávač vypnutý a nereaguje na ovládání, uložte přehrávač do dobíjecího pouzdra. Po chvíli odeberte přehrávač z dobíjecího pouzdra a poté zkuste restartovat přehrávač znovu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Restartování dobíjecího pouzdra](#)



- [Obnovení a přeformátování přehrávače](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Restartování dobíjecího pouzdra

Pokud problém přetrvává i po restartování přehrávače, restartujte dobíjecí pouzdro. Možná se vám podařit problém vyřešit.

- 1 Stiskněte tlačítko RESTART (1) perem nebo kancelářskou sponkou pro restartování dobíjecího pouzdra.



### Tip

- Pokud dojde k následujícím situacím, restartujte dobíjecí pouzdro, je-li pouzdro ve stavu nabíjení.
  - Nabíjení se nespustí.
  - Indikátor nabití se nerozsvítí.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače](#)
- [Obnovení a přeformátování přehrávače](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Obnovení a přeformátování přehrávače

Tato operace má na přehrávač následující vliv.

- Konfigurace různých nastavení bude obnovena na přednastavené hodnoty.
- Informace o párování Bluetooth budou odstraněny.
- Data v paměti přehrávače (hudební data, předinstalovaná data a tak dále) budou vymazána.

Před provedením této operace si uložte důležitá data na záložní kopii.

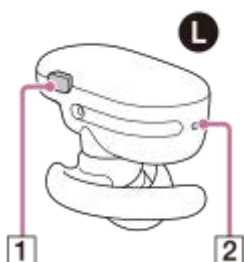


**1** Pozastavte přehrávání.

**2** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnutá.


**3** Podržte tlačítko (**1**) po dobu 15 sekund.

Kontrolka (**2**) bude blikat pomalu.

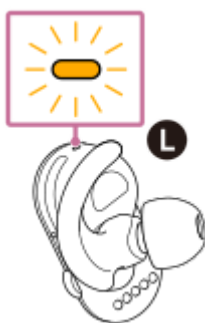

**4** Uvolněte tlačítko (**1**).


Kontrolka (**2**) se rozsvítí.

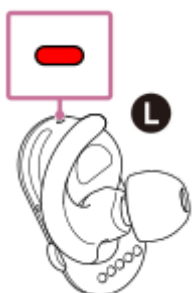

**5 Dvakrát rychle stiskněte tlačítko (1) do 30 sekund poté, co se kontrolka (2) rozsvítí.**


Barva kontrolky (2) se změní.

Pokud během 30 sekund nestisknete rychle dvakrát tlačítko (1), přeformátování bude zrušeno.

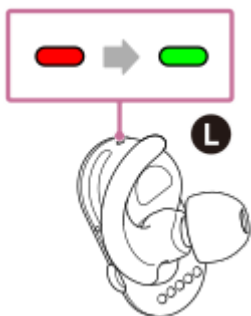

**6 Stiskněte tlačítko (1), když kontrolka (2) svítí.**

Kontrolka (2) bude rychle blikat a přeformátování začne. Po dokončení přeformátování se kontrolka (2) a přehrávač vypnou.

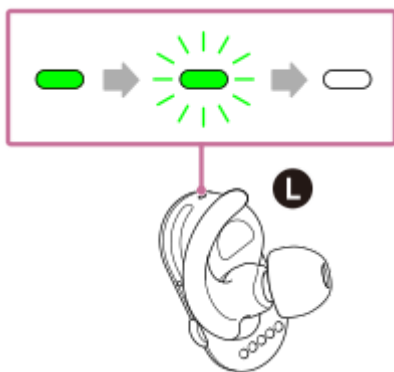

**Poznámka**

- Když je aktivní připojení Bluetooth, nelze paměť přehrávače přeformátovat.
- Společnost Sony nezaručuje výkon, pokud přeformátujete paměť přehrávače pomocí počítače.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

**Příbuzné téma**

- [Restartování přehrávače](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Kontrola informací o přehrávači

---

Když připojíte přehrávač k počítači prostřednictvím dobíjecího pouzdra, můžete zkontrolovat verzi systémového softwaru přehrávače. Otevřete soubor „Information.txt“ ve složce [HEADSET] v počítači. Můžete zkontrolovat následující informace.

- 01: Název modelu
- 02: Verze systémového softwaru

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Aktualizace systémového softwaru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Aktualizace systémového softwaru

Systémový software přehrávače lze aktualizovat.

Upozornění na aktualizace obdržíte následujícími způsoby.

- Z aplikace Music Center for PC (Upozornění na aktualizaci obdržíte automaticky.)
- Z webu zákaznické podpory (Upozornění na aktualizaci získáte, když sami navštívíte web.)

Nejnovější informace získáte po návštěvě webu zákaznické podpory.

Následující postup popisuje, jak můžete aktualizovat systémový software z webu zákaznické podpory.

Podrobnosti o instalaci programu naleznete na webu zákaznické podpory.

- 1 Stáhněte si z webu do počítače aktualizací program.**
- 2 Vložte přehrávač do nabíjecího pouzdra a poté nabíjecí pouzdro připojte k počítači.**
- 3 Spustěte aktualizací program.**
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

### Tip

- Chcete-li zkontrolovat informace o verzi přehrávače, připojte přehrávač k počítači prostřednictvím dobíjecího pouzdra. Poté otevřete soubor „Information.txt“ ve složce [HEADSET] v počítači. Můžete zkontrolovat následující informace.
  - 01: Název modelu
  - 02: Verze systémového softwaru

V „Information.txt“ se okamžitě po aktualizaci zobrazí informace o předchozí verzi. Chcete-li zkontrolovat nejnovější informace po aktualizaci, vyjměte přehrávač z dobíjecího pouzdra a poté jej znovu vložte do dobíjecího pouzdra.

### Poznámka

- Při aktualizaci systémového softwaru dodržujte následující pokyny.
  - Dobíjecí pouzdro neotevírejte.
  - Nevyjímejte žádnou z jednotek z dobíjecího pouzdra.
- Pokud se nezdaří aktualizace systémového softwaru, přehrávač se dostane do následujícího stavu.
  - Kontrolka na levé jednotce bliká červeně.
  - Uslyšíte hlasový pokyn: [Please update the software].

V tomto případě znovu spustěte aktualizací program.

- Jsou-li poblíž přehrávače další bezdrátová sluchátka, aktualizace systémového softwaru může selhat. Přesuňte přehrávač alespoň 50 cm od dalších bezdrátových sluchátek. Poté aktualizujte systémový software.

## **Příbuzné téma**

- [Webová stránka zákaznické podpory](#)
- [Restartování přehrávače](#)
- [Obnovení a přeformátování přehrávače](#)
- [Kontrola informací o přehrávači](#)

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k zacházení s přehrávačem

Přečtěte si poznámky níže a postupujte podle pokynů k bezpečnému použití přehrávače.

- Pokud se poraníte nebo popálíte při používání výrobku, poraďte se s lékařem.
- Obratěte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center, pokud přehrávač nefunguje správně.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru, úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo poranění.
  - Nevystavujte přehrávač ohni.
  - Neumožněte, aby se do přehrávače dostaly kovové předměty.
  - Zajistěte, aby nedošlo ke zkratu kontaktů přehrávače kovovými předměty.
  - Přehrávač nerozebírejte ani neupravujte.
  - Nepoužívejte přehrávač, pokud vidíte blesky nebo slyšíte hřmění.
  - Nepoužívejte přehrávač, pokud vám působí nepříjemnou reakci pokožky.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě můžete poškodit kryt nebo způsobit selhání přehrávače.
  - Nepokládejte přehrávač na přímé sluneční světlo.
  - Nepokládejte přehrávač na místech, kde je extrémně vysoká teplota.
  - Nepokládejte přehrávač na přímé sluneční světlo. Nenechávejte přehrávač ve vozidle se všemi okny zavřenými, zejména v létě.



- Nepokládejte přehrávač na místa, kde je vystaven vibracím.
- Nepouštějte přehrávač z výšky.
- Nevvíjejte na přehrávač nadměrnou sílu ani ho nevystavujte otřesům.
- Nepokládejte přehrávač na místa, kde je magnetické pole. Například nepokládejte přehrávač do blízkosti magnetů, reproduktorů nebo televizoru.
- Nezapínejte přehrávač ihned po přesunu z chladného do teplého prostředí.
- Nepoužívejte přehrávač na vlhkých a teplých místech, kde je teplota vyšší než 35 °C (například v sauně).
- Nepokládejte přehrávač na nestabilní či nakloněné plochy.
- Nesedejte si, když máte přehrávač v kapse.



- Nepoužívejte přehrávač na místech, kde je vystaven nadměrnému prachu.
- Pokud na přehrávači ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou přehrávač poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
- Sluchátka, obloukové držáky a šňůra se mohou opotřebovat v důsledku dlouhodobého užívání nebo skladování.
- Vodotěsnost vůči určitým kapalinám nefunguje (mýdlová voda, voda obsahující čisticí prostředek nebo koupelové přísady, šampon, voda z horkých pramenů atd.).
- Na přehrávač nepokládejte žádné předměty.



- Když jste v letadle, dodržujte oznámení týkající se použití elektronických zařízení.
- Přehrávač může v následujících situacích produkovat teplo, ale nejedná se o závadu. Budte však opatrní, protože existuje riziko popálení nízkou teplotou.
  - Když se akumulátor nabíjí.
  - Když přehrávač přehrává hudbu delší dobu.
- Při používání kabelu buďte opatrní. Pokud se kabel zachytí, můžete se poranit.
- Po použití uložte přehrávač do dobíjecího pouzdra a uchovávejte přehrávač mimo dosah dětí. V opačném případě mohou děti spolknout malé části (sluchátka, obloukové držáky atd.).
- Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače měkkým suchým hadříkem. Poté uložte přehrávač do dobíjecího pouzdra. Dobíjecí pouzdro není voděodolné. Uložíte-li přehrávač mokrý, může dojít k selhání dobíjecího pouzdra.
- Obsah, který nahráváte, je pouze pro osobní potřebu. Podle zákona o autorských právech nelze obsah použít bez svolení držitele autorských práv.

### **Poznámky ke komunikaci mezi 2 jednotkami**

- Pokud si přehrávač nenasadíte na uši správně, může se snížit kvalita komunikace mezi 2 jednotkami. Vyberte sluchátka nebo obloukové držáky s vhodnou velikostí pro každé ucho. Poté si přehrávač nasadte bezpečně na uši.
- Elektromagnetický šum může narušovat spojení mezi 2 jednotkami v některých prostředích (u domácích spotřebičů, bezpečnostních bran atd.).

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky ke sluchátkům

---

### Bezpečnost silničního provozu

Sluchátka nepoužívejte v následujících situacích.

- Při řízení motorových vozidel, motocyklu nebo kola.
- Na místech, kde hrozí nebezpečí poškození sluchu. Například na vlakových nástupištích, v oblastech automobilového provozu nebo v blízkosti stavenišť.

### Ochrana před poškozením sluchu

Dodržujte následující pokyny sloužící k ochraně vašeho sluchu.

- Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Neposlouchejte dlouho zvukový obsah při vysoké hlasitosti.
- Nezvysušujte náhle hlasitost.

### Informace o špuntových sluchátkách

- Při používání špuntových sluchátek s vysokým stupněm adheze dodržujte následující pokyny. V opačném případě může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínků.
  - Nevkládejte koncovky do uší silou.
  - Nevyjímejte koncovky z uší najednou. Při snímání sluchátek pohybujte koncovkami jemně nahoru a dolů.
- Nespěte s nasazenými sluchátky.

### Ohleduplnost k ostatním

Nepoužívejte přehrávač v prostředích, kde může únik zvuku rušit ostatní.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k vestavěné baterii

---

Nedotýkejte se nabíjecí baterie holýma rukama, pokud baterie netěsní. Kapalina z baterie může způsobit popáleniny nebo oslepnutí. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s vaším tělem nebo oděvem, okamžitě ji omyjte čistou vodou.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k ukázkovým datům

---

Ukázková hudba je předinstalována do přehrávače pro zkušební poslech.  
Po odstranění ukázkových dat z přehrávače je nelze obnovit. Nebudeme poskytovat nová ukázková data.  
Ukázková data nejsou v některých zemích nebo oblastech nainstalována.


---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k plavání v bazénu nebo moři

- Můžete deaktivovat ovládání hlasitosti, aby se zabránilo náhodnému spuštění. Nasadte si obě jednotky na uši a podržte tlačítko stisknuté (1) po dobu 2 sekund, chcete-li vypnout funkci Bluetooth. Pak podržte tlačítko stisknuté (2) po dobu 2 sekund pro deaktivaci ovládání hlasitosti pomocí poklepových čidel. Znovu podržte tlačítko stisknuté (2) po dobu 2 sekund pro opětovnou aktivaci ovládání hlasitosti pomocí poklepových čidel. Navíc můžete znovu aktivovat poklepová čidla vložением přehrávače do dobíjecího pouzdra.

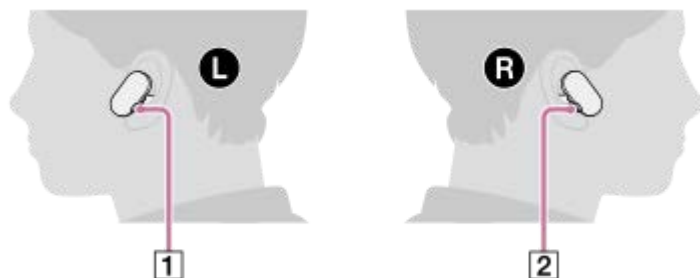


- Nepoužívejte přehrávač v místech, kde je moc lidí, nebo za okolností, kdy nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná.
- Při použití přehrávače na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
- Koncovky vytvářejí v ušním kanálku zátku. Mějte proto na paměti, že existuje riziko poškození uší nebo ušních bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto riziko během nošení přehrávače intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
- Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na přehrávač. Přehrávač nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo u topení.
- Nepoužívejte nebo neponechávejte přehrávač v následujících typech prostředí:
  - na místech s vysokou teplotou překračující 35 °C , například na prudkém slunci, v autě, v teplé vodě nebo na jiných místech s vysokou teplotou a vlhkostí
  - na chladných místech s teplotou nižší než –5 °C
- Pokud se nemůžete s přehrávačem vyhnout místu vystavenému přímému slunci, přikryjte přehrávač ručníkem apod.
- Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby nedošlo k poškození ušních bubínků.
- Přehrávač by se mohl při intenzivním cvičení apod. odpojit a upadnout.
- Pokud vám přehrávač spadne do vody, potopí se.
- Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Pod vodou nelze provádět prostřednictvím připojení Bluetooth následující operace.
  - Poslouchat hudbu v chytrém telefonu.
  - Přijmout hovor.
- Chcete-li pomocí přehrávače poslouchat hudbu pod vodou, je třeba provést následující přípravy.
  - Přeneste hudební soubory z počítače do přehrávače.  
Systém Windows: Použijte aplikaci Music Center for PC nebo přetáhněte hudební soubory z aplikace Průzkumník Windows.  
Počítač Mac: Použijte aplikaci Content Transfer nebo přetáhněte hudební soubory z aplikace Finder.
  - Podržte tlačítko (1) po dobu 2 sekund, čímž vypnete funkci Bluetooth.
- Nabíjecí pouzdro není voděodolné. Než vložíte přehrávač do nabíjecího pouzdra, zkontrolujte následující.
  - Přehrávač není mokrá.

- Dodávané příslušenství (koncovky, obloukové držáky a vodičko kabelu) není mokré.
- Než začnete přehrávač nabíjet, nechte ho i s příslušenstvím zcela vysušit při pokojové teplotě.
- Nabíjecí pouzdro nepoužívejte, pokud máte mokré ruce. Nevkládejte přehrávač do nabíjecího pouzdra, pokud jsou přehrávač a příslušenství mokré.

### Poznámky k režimu okolního zvuku

- Když máte nasazeny plavecké koncovky, nelze slyšet okolní zvuky tak dobře, jako když máte nasazeny standardní koncovky.
- Po používání přehrávače v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky dobře slyšet. Jemně poklepejte opakovaně asi 30krát prostorem kolem tlačítek přehrávače na suchý hadřík. Pak umístěte přehrávač na 2 až 3 hodiny na suchý hadřík při pokojové teplotě, aby se zcela vysušil před dalším použitím.

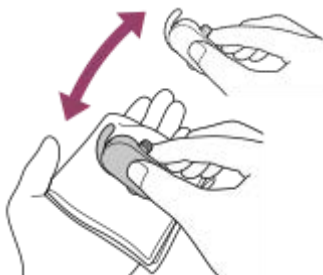

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače](#)
- [Nastavení hlasitosti](#)
- [Zamezení neúmyslnému ovládní hlasitosti](#)
- [Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Poznámky k nabíjení akumulátoru po plavání

---

- Dobíjecí pouzdro není voděodolné. Dříve než vložíte přehrávač do dobíjecího pouzdra, zkontrolujte následující.
  - Přehrávač není mokrý.
  - Dodávané příslušenství (sluchátka, obloukové držáky a šňůra) není mokré.
- Před začátkem nabíjení nechte přehrávač a příslušenství usušit při pokojové teplotě, dokud nebudou úplně suché.
- Dobíjecí pouzdro nepoužívejte s mokřýma rukama. Nevkládejte přehrávač do dobíjecího pouzdra, jsou-li přehrávač a příslušenství mokré.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Všeobecné informace

---

- Doba nabíjení a přehrávání závisí na následujících podmínkách.
  - Počet nabití akumulátoru
  - Provozní teplota
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený.
- Nabíjecí lithium-iontové baterie jsou vestavěny do přehrávače a dobíjecího pouzdra. Pokud přehrávač a dobíjecí pouzdro dlouhou dobu skladujete, přečtěte si následující, abyste zabránili zhoršování stavu vestavěného akumulátoru.
  - Přehrávač a dobíjecí pouzdro skladujte při teplotách od 5 °C do 35 °C .
  - Chcete-li zabránit zhoršování stavu baterií, dobíjejte baterie přehrávače a dobíjecí pouzdro alespoň jednou za 6 měsíců.



- Cítíte mírné brnění uší, obzvláště v suchém ovzduší.  
Jedná se o působení statické elektřiny nahromaděné v těle.  
Tento efekt lze minimalizovat nošením oblečení vyrobeného z přírodních materiálů.
- Společnost Sony neodpovídá za uživatelská data, i když dojde k následujícím potížím z důvodu vady přehrávače, dobíjecího pouzdra nebo počítače.
  - Nahrávání nebo stahování dat je neúplné.
  - Data (např. hudba) jsou poškozena nebo byla odstraněna.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Údržba

- Přehrávač čistěte měkkým hadříkem, např. čisticím hadříkem na brýle.
- Pro čištění velmi znečištěného přehrávače použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, např. alkohol, naftu nebo ředidlo. Tato rozpouštědla mohou poškodit povrch přehrávače.

### Péče a čištění po plavání v bazénu nebo moři

Po každém použití očistěte koncovky, obloukové držáky a přehrávač následujícím způsobem.

- Pokud z přehrávače neodstraníte sůl a písek, kovové kontakty mohou zrezivět nebo se na nich mohou objevit nánosy. V důsledku toho se přehrávač nemusí řádně nabít nebo ho počítač nemusí být schopen rozpoznat.
- Pokud na přehrávači ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou přehrávač poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
- Ke zhoršení kvality nebo ztrátě zvuku může dojít v následujících situacích.
  - V částech se sluchátka ulpívají cizí látky, jako je například ušní maz.
  - Do částí se sluchátka se dostane voda.

Vyčistěte obě jednotky přehrávače podle následujícího postupu.


1. Po použití v moři z přehrávače okamžitě odstraňte sůl a písek. Umyjte přehrávač sladkou vodou, např. vodou z kohoutku.
2. Naplňte misku nebo kbelík sladkou vodou. Jemně protřepejte přehrávač přibližně 20krát. Pak přehrávač namočte přibližně na 30 minut.



3. Vyjměte koncovky a obloukové držáky z obou jednotek. Potom omyjte koncovky a obloukové držáky ve slabém roztoku čisticího prostředku. Po omytí koncovky a obloukové držáky důkladně osušte.




4. Opláchněte kontakty (1) a mřížku (2) přehrávače mírně tekoucí vodou z kohoutku. Nejsou-li koncovky (1) a mřížka (2) čisté, navlhčete měkký kartáček (např. kartáček na zuby) vodou a vyčistěte je.

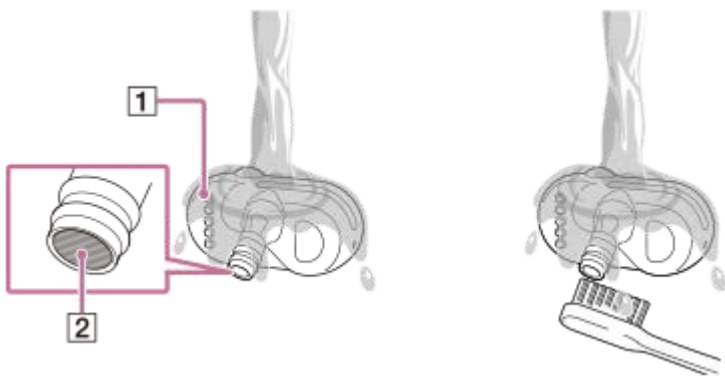


5. Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače měkkým suchým hadříkem.

6. Jemně poklepejte sluchátky asi 20krát proti suchému hadříku.

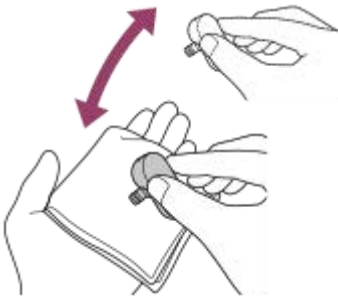

7. Jemně poklepejte oblastmi kolem tlačítek přehrávače proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 30krát.

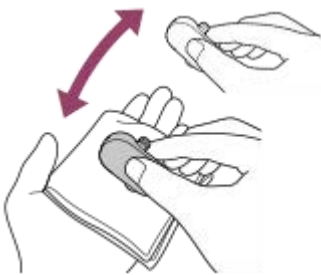

8. Umístěte přehrávač na suchý hadřík. Následně nechte přehrávač při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny.



9. Jakmile je přehrávač zcela suchý, uložte přehrávač do dobíjecího pouzdra.

#### Poznámka

- Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.
- Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky. Jinak by mohlo dojít k jejich zatlačení do přehrávače. Pokud se voda nebo cizí látky dostanou do mřížky, může dojít k poškození přehrávače.

#### Instruktažní video

Následující video ukazuje, jak se starat o přehrávač.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Webová stránka zákaznické podpory

---

Webovou stránku zákaznické podpory ve vaší zemi nebo oblasti navštivte v následujících situacích.

- Pokud máte dotaz ohledně přehrávače.
- Pokud máte problém s přehrávačem.
- Pokud chcete informace o kompatibilních produktech.

### Pro zákazníky ve Spojených státech:

<http://esupport.sony.com/>

### Pro zákazníky v Kanadě:

<http://esupport.sony.com/CA/>

### Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://esupport.sony.com/LA/>

### Pro zákazníky v Evropě:

<http://www.sony.eu/support/>

### Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

### Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<http://www.sony-asia.com/>

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Technické údaje

### Rozhraní

USB	Vysokorychlostní USB (kompatibilní se standardem 2.0)
-----	---

### Bluetooth

Verze	Verze 4.0
Frekvenční pásmo	2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)
Metoda modulace	FHSS, jiná
Kompatibilní profily Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Podporovaný kodek (*2)	SBC (*3), AAC

\*1 Profily Bluetooth jsou standardizovány podle účelu zařízení Bluetooth.

\*2 Kodek označuje kompresi zvukového signálu a formát převodu.

\*3 SBC znamená Subband Codec.

### Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

Technologie Bluetooth lze použít ve spojení s modely iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 a iPod touch (6. generace).

### NFC

Typ tagu (dobíjecí pouzdro)

### Čidlo

Akcelerometr, snímač přiblížení

### Mikrofon

Stereo

### Výstup pro sluchátka

Frekvenční odezva	20 Hz až 20 000 Hz
-------------------	--------------------

### Režim okolního zvuku

Podporováno

## Všeobecné

Zdroj energie	Vestavěná nabíjecí lithium-iontová baterie Napájení USB (z počítače přes konektor USB dobíjecího pouzdra)
Doba nabíjení	Nabíjení přes USB Cca 2,5 hodiny (přehrávač) Cca 3,5 hodin (dobíjecí pouzdro)
Provozní teplota	-5 °C až +35 °C (přehrávač) 5 °C až 35 °C (dobíjecí pouzdro)
Voděodolnost/prachotěsnost	IP65/IP68 (IEC 60529) nebo ekvivalent (přehrávač) (*1) <small>*1 s nasazenými plaveckými koncovkami</small>
Hmotnost	Přibližně 7,3 g × 2 (přehrávač bez obloukových držáků) Přibližně 75 g (dobíjecí pouzdro)

## Kapacita

4 GB

### Skutečná dostupná paměť pro další obsah

Přibl. 3,29 GB = 3 533 152 584 bajtů

#### Poznámka

- Dostupná kapacita se může lišit. Část této paměti slouží pro funkce správy dat.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Doba provozu na akumulátor

### Režim přehrávače (Bluetooth VYPNUTÝ)

MP3 (128 kb/s)	Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ	Přibl. 4 hodin
	Režim okolního zvuku VYPNUTÝ	Přibl. 6 hodin
WAV (44,1 kHz/16 bit)	Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ	Přibl. 4 hodin
	Režim okolního zvuku VYPNUTÝ	Přibl. 6 hodin

### Režim sluchátek (Bluetooth ZAPNUTÉ)

Doba přehrávání hudby /Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ	Přibl. 2,5 hodin
Doba přehrávání hudby /Režim okolního zvuku VYPNUTÝ	Přibl. 3 hodin
Doba komunikace	Přibl. 2,5 hodin

#### Poznámka

- Životnost akumulátoru může být při nepřetržitém přehrávání přes připojení Bluetooth o 40 % až 70 % nižší a je závislá na formátu obsahu nebo nastavení připojeného zařízení.
- I když je přehrávač delší dobu vypnutý, přesto dochází k malému odběru energie z akumulátoru.
- Doba provozu na akumulátor závisí na nastavení hlasitosti, podmínkách použití a okolní teplotě.
- Životnost baterie může být přibližně o 40 % nižší, pokud jsou aktivní některá nastavení kvality zvuku.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Maximální počet skladeb, které lze nahrát

---

### Hudba (přibližně)

<b>MP3 (128 kb/s)</b>	920 skladeb
<b>WAV (44,1 kHz/16 bit)</b>	80 skladeb

### Poznámka

- Přibližné údaje vycházejí ze čtyřminutové skladby.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Podporované formáty

---

### Hudba

#### **MP3 (.mp3)**

32 kb/s až 320 kb/s (podpora variabilní přenosové rychlosti (VBR)) / 32, 44,1, 48 kHz

#### **WMA (.wma)**

32 kb/s až 192 kb/s (podpora variabilní přenosové rychlosti (VBR)) / 44,1 kHz

#### **FLAC (.flac)**

16 bit / 8 kHz až 48 kHz

#### **WAV (.wav)**

1411 kb/s / 44,1 kHz

#### **AAC (.mp4, .m4a, .3gp)**

16 kb/s až 320 kb/s / 8 kHz až 48kHz

#### **Poznámka**

- Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.
- Soubory chráněné autorským právem nelze přehrávat.
- Nestandardní nebo nezaručené bitové rychlosti jsou zahrnuty v závislosti na vzorkovací frekvenci.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Systémové požadavky

---

### Podporované operační systémy

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

#### **Poznámka**

- Ke stažení počítačových aplikací potřebujete připojení k internetu.
- Nezaručujeme fungování pro všechny počítače.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Přehrávač nefunguje. Přehrávač nelze zapnout.

- Přehrávač nemá tlačítko napájení. Přehrávač vkládejte do dobíjecího pouzdra vždy, když nepoužíváte přehrávač. Vyměňte přehrávač z dobíjecího pouzdra pro zapnutí přehrávače.
- Restartujte přehrávač.
- Pokud problém přetrvává, nabijte baterie 10 minut nebo déle pomocí dobíjecího pouzdra. Jakmile se během nabíjení rozsvítí kontrolky, můžete přehrávač použít. Pokud se kontrolky nerozsvítí, úroveň nabití dobíjecího pouzdra je nízká. V tomto případě nabijte dobíjecí pouzdro.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)
- [Restartování přehrávače](#)
- [Restartování dobíjecího pouzdra](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Akumulátor nelze nabít.

- Akumulátor dobíjecího pouzdra se může vybit. Nabijte akumulátor dobíjecího pouzdra prostřednictvím jedné z následujících metod.
  - Připojte kabel USB Type-C k portu USB Type-C na dobíjecím pouzdra a k USB adaptéru střídavého napětí. (Kabel USB Type-C: součástí dodávky) Poté připojte USB adaptér střídavého napětí do zásuvky ve zdi .
  - Připojte kabel USB Type-C k portu USB Type-C na dobíjecím pouzdra a ke spuštěnému počítači.
- Pokud jsou kontakty přehrávače znečištěné, může dojít k následujícím problémům:
  - Akumulátory nelze nabít.
  - Počítač nedokáže rozpoznat přehrávač.
- Vyměňte přehrávač z dobíjecího pouzdra a pak jej vložte do dobíjecího pouzdra. Několikrát zopakujte tyto kroky. Pokud problém přetrvává, postupujte takto:
  - Očistěte kontakty přehrávače mírně tekoucí vodou z kohoutku.
  - Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače měkkým suchým hadříkem.
- Dobíjecí pouzdro nemusí pracovat správně. Stiskněte tlačítko RESTART na dobíjecím pouzdra perem nebo kancelářskou sponkou za účelem restartování dobíjecího pouzdra.
- V závislosti na USB adaptéru střídavého napětí se vám nemusí podařit dobít přehrávače a dobíjecího pouzdra.
- Vždy používejte dodaný kabel USB Type-C, když připojíte dobíjecí pouzdro k počítači nebo do zásuvky ve zdi .
- Ujistěte se, že je počítač zapnutý. Zapněte počítač, pokud je v režimu spánku nebo hibernace.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Údržba](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Restartování přehrávače](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## **Vestavěné nabíjecí akumulátory se rychle vybijí, i když jsou přehrávač a dobíjecí pouzdro plně nabité.**

---

### **Pokud se životnost akumulátoru přiblíží polovině běžné životnosti, zvažte jeho výměnu.**

Životnost akumulátoru závisí na podmínkách používání, nastavení a okolní teplotě.

Kromě toho následující operace vybijí akumulátor rychleji než nepřetržité používání přehrávače.

- Časté zapínání nebo vypínání přehrávače.
- Častá změna nastavení přehrávače.
- Opakované nabíjení a vybití akumulátoru.

Tím se postupně snižuje kapacita akumulátoru. Akumulátor se v důsledku toho může rychle vybit, i když je plně nabitý.

Akumulátor lze nabít v průměru přibližně 500krát.

Životnost akumulátoru však závisí na teplotě a prostředí použití.

Když se životnost plně nabitého akumulátoru přiblíží polovině běžné životnosti, zvažte jeho výměnu.

Chcete-li vyměnit akumulátor, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.

Nevyměňujte akumulátor sami. Akumulátory jsou do přehrávače vestavěny. Výměna akumulátoru vyžaduje odborné znalosti a dovednosti.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Počítač nerozpozná přehrávač v připojeném dobíjecím pouzdru.

V následujících situacích může počítači trvat několik minut, než rozpozná přehrávač v připojeném dobíjecím pouzdru.

- Při prvním připojení přehrávače k počítači pomocí dobíjecího pouzdra.
- Pokud jste nepoužili přehrávač delší dobu.  
V tomto případě připojte přehrávač k počítači pomocí dobíjecího pouzdra na asi 10 minut. Poté zkontrolujte, zda počítač přehrávač rozpozná.

Pokud problém přetrvává, postupujte takto:

### 1. Potvrďte připojení na následujících kontaktních místech.

- Mezi dobíjecím pouzdrům a přehrávačem.
- Mezi kabelem USB Type-C a dobíjecím pouzdrům. (Kabel USB Type-C: součástí dodávky)
- Mezi počítačem a kabelem USB Type-C.


Několikrát zkuste připojování a odpojování každého kontaktního místa.

Jsou-li koncovky přehrávače špinavé, počítač nemusí rozpoznat přehrávač. V tomto případě odstraňte veškeré nečistoty z koncovek přehrávače mírně tekoucí vodou z kohoutku.

### 2. Odpojte dobíjecí pouzdro a přehrávač od počítače a pak počítač restartujte.

### 3. Restartujte přehrávač.

Vyjměte přehrávač z dobíjecího pouzdra. Podržte tlačítka (1) a (2) po dobu 30 sekund, dokud se přehrávač nerestartuje. Po restartování vložte přehrávač zpět do dobíjecího pouzdra.

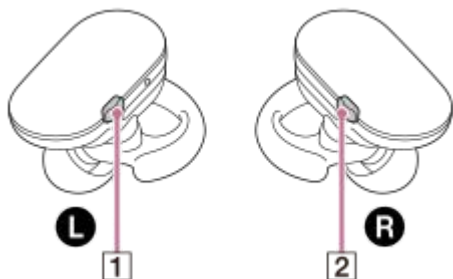

### 4. Restartujte dobíjecí pouzdro.

Stiskněte tlačítko RESTART (3) perem nebo kancelářskou sponkou pro restartování dobíjecího pouzdra.



### 5. Pokud má počítač více portů USB, připojte dobíjecí pouzdro k jinému portu USB.

Zkontrolujte, zda počítač nyní rozpoznává přehrávač v dobíjecím pouzdru.

Jsou-li k počítači prostřednictvím rozhraní USB připojena jiná zařízení než přehrávač a dobíjecí pouzdro, odpojte ostatní zařízení.

Pokud používáte jedno z následujících zařízení, odeberte zařízení z počítače. Poté připojte dobíjecí pouzdro přímo k portu USB v počítači.

- Rozbočovač USB bez adaptéru střídavého napájení

- Karta rozhraní USB

## 6. Přeinstalujte ovladač zařízení.

Pokud ovladač zařízení v počítači nefunguje správně, počítač nemusí přehrávač v dobíjecím pouzdra rozpoznat.

## 7. Deaktivujte programy na pozadí a pak přehrávač připojte k počítači pomocí dobíjecího pouzdra.

Pokud běží v počítači programy na pozadí (např. antivirový software), počítač nemusí přehrávač v dobíjecím pouzdra rozpoznat.

Ukončete programy na pozadí dříve, než připojíte přehrávač k počítači pomocí dobíjecího pouzdra.

Podrobnosti o ukončení programů v pozadí jsou uvedeny níže.

- Přečtěte si informace nápovědy pro každý program.
- obraťte se na výrobce programu.
- obraťte se na výrobce počítače.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Zvuk je ztlumený (nízká hlasitost). Není slyšet žádný zvuk.

Ke zhoršení kvality nebo ztrátě zvuku může dojít v následujících situacích.

- V částech se sluchátka ulpívají cizí látky, jako je například ušní maz.
- Do částí se sluchátka se dostane voda.


Čištění mřížky mírně tekoucí vodou z kohoutku.

### 1. Vyjměte koncovky a obloukové držáky z obou jednotek.

### 2. Opláchněte kontakty ( 1 ) a mřížku ( 2 ) přehrávače mírně tekoucí vodou z kohoutku.

Pokud jsou koncovky (1) a mřížka (2) znečištěné, navlhčete měkký kartáček (např. kartáček na zuby) vodou a vyčistěte je.

Na mřížku (2) nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky (2).

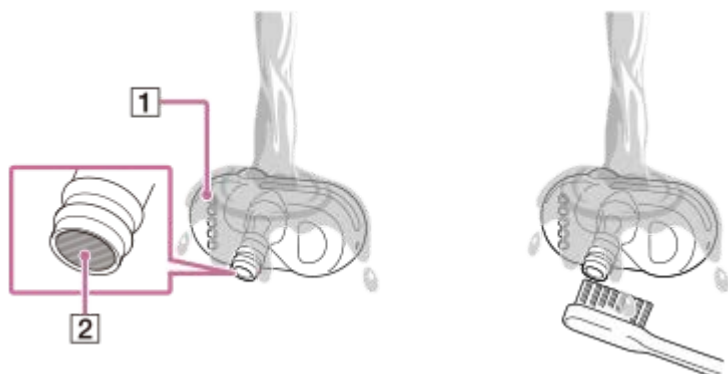

### 3. Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů ( 1 ) a povrchu přehrávače měkkým suchým hadříkem.

### 4. Jemně poklepejte sluchátka asi 20krát proti suchému hadříku.

### 5. Jemně poklepejte oblastmi kolem tlačítek přehrávače proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 30krát.

### 6. Umístěte přehrávač na suchý hadřík. Následně nechte přehrávač při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny.

### 7. Připojte koncovky a obloukové držáky bezpečně do obou jednotek.

Zkontrolujte, zda je zvuk normální.

#### Poznámka

- Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.
- Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky. Jinak by mohlo dojít k jejich zatlačení do přehrávače. Pokud se voda nebo cizí látky dostanou do mřížky, může dojít k poškození přehrávače.
- Pokud není slyšet žádný zvuk z pravé jednotky, vyjměte přehrávač z obou uší. Přesuňte jednotky nejméně 30 cm daleko od sebe a potom znovu nasadte přehrávač na uši.



Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom  
WF-SP900

## Přehrávač nepřehrává stopy v požadovaném pořadí.

Pokud přenesete stopy z počítače do přehrávače přetažením stop, pořadí stop se může lišit od pořadí alb.  
V tomto případě zkuste následující postup:

- 1. Vložte přehrávač do dobíjecího pouzdra.**
- 2. Připojte dobíjecí pouzdro k počítači přes port USB.**
- 3. V počítači otevřete složky [Počítač] – [HEADSET].**  
V počítači Mac otevřete na ploše složku [HEADSET].
- 4. Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [HEADSET].**
- 5. Na začátek názvu složky nebo názvu souboru (názvu stopy) přidejte číslo.**  
Například: [001\_název alba] nebo [002\_název skladby]
- 6. Odpojte dobíjecí pouzdro od počítače.**  
Přehrávač bude stopy přehrávat v číselném pořadí.

### Tip

- Poté, co přehrávač rozpozná názvy složek a souborů, bude stopy přehrávat v následujícím pořadí.
  - Jednobajtová čísla
  - Jednobajtové abecední znaky
  - Dvoubajtové znaky Hiragana
  - Dvoubajtové znaky Katakana
  - Čínské znaky (Kanji)
  - Dvoubajtová čísla
  - Dvoubajtové abecední znaky
  - Jednobajtové znaky Katakana

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## **Stejná stopa nebo album je přehráváno opakovaně. Stopy se přehrávají v náhodném pořadí.**

Pomocí aplikace Sony | Music Center nastavte režim přehrávání na možnost „Play Mode Off“.  
Podrobnosti o Sony | Music Center naleznete na následující adrese URL.  
<http://www.sony.net/smcqa/>

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


### **Příbuzné téma**

- [Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center.](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Párování se nezdařilo.

- Přehrávač a zařízení Bluetooth umístěte do vzdálenosti 1 metru od sebe.
- Po prvním zapnutí přehrávače po koupi, přeformátování nebo opravě přehrávač automaticky přejde do režimu párování. Pokud chcete spárovat druhé nebo další zařízení, podržte tlačítko ( **1** ) po dobu 7 sekund pro vstup do režimu párování.

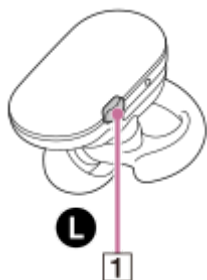

- Po přeformátování nebo opravě přehrávače je třeba přehrávač znovu spárovat se zařízením Bluetooth (iPhone atd.). Někdy zůstanou v zařízení Bluetooth staré informace o párování. V tomto případě nelze přehrávač a zařízení spárovat. Je třeba odstranit informace o párování pro přehrávač ze zařízení Bluetooth. Po odstranění znovu spárujte přehrávač a zařízení Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Připojení Bluetooth se nedaří.

---

- Ujistěte se, že je přehrávač zapnutý.
- Ujistěte se, zda je zařízení Bluetooth zapnuto a zda je zapnuta funkce Bluetooth.
- Pokud se přehrávač automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí se vám podařit připojení přehrávače k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth. V takovém případě zapněte poslední připojené zařízení Bluetooth a odpojte je od přehrávače.
- Zařízení Bluetooth je v režimu spánku. Zrušte režim spánku.
- Připojení Bluetooth bylo ukončeno. Obnovte připojení Bluetooth.
- Po odstranění informace o párování pro přehrávač ze zařízení Bluetooth znovu spárujte přehrávač se zařízením Bluetooth.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému telefonu se systémem iPhone](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Připojení jedním dotykem (NFC) se nedaří.

---

- Vyměňte přehrávač z dobíjecího pouzdra a ujistěte se, zda je přehrávač zapnutý.
- Ujistěte se, že je aktivní funkce Bluetooth přehrávače.
- Přidržte chytrý telefon na značce N na dobíjecím pouzdře, dokud telefon nezareaguje. Pokud chytrý telefon stále nereaguje, pomalu jej posuňte doleva, doprava, dozadu a dopředu.
- Ujistěte se, že je funkce NFC na chytrém telefonu zapnuta.
- Je-li chytrý telefon v pouzdře, vyměňte jej.
- Připojení jedním dotykem (NFC) může selhat v závislosti na chytrém telefonu. Selhává-li připojení jedním dotykem opakovaně, zapněte funkci Bluetooth chytrého telefonu pro připojení chytrého telefonu k přehrávači.
- Připojení jedním dotykem (NFC) nelze provést během nabíjení akumulátorů, protože přehrávač nelze v průběhu nabíjení zapnout. Nejprve dokončete nabíjení a pak proveďte připojení jedním dotykem (NFC).

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---


### Příbuzné téma

- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Zvuk často přeskakuje.

- Nezakrývejte přehrávač rukama, když je aktivní připojení Bluetooth.
- Nastavte přehrávač na režim „Priority on Stable Connection“. Použití Sony | Headphones Connect pro změnu nastavení kvality bezdrátového přehrávání.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth a vestavěnou anténou přehrávače. Anténa přehrávače je vestavěná do části (1).

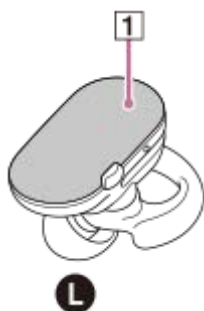

- Za následujících podmínek může být deaktivována komunikace přes Bluetooth nebo se může objevit šum nebo výpadek zvuku.
  - Mezi přehrávačem a zařízením Bluetooth je lidské tělo. Umístěte zařízení Bluetooth ve stejném směru jako anténu přehrávače pro lepší komunikaci přes Bluetooth.
  - Mezi přehrávačem a zařízením Bluetooth je překážka, například kov nebo zeď.
  - Používáte přehrávač a zařízení Bluetooth v oblasti s bezdrátovou sítí LAN, kde se používá mikrovlnná trouba, kde jsou elektromagnetické vlny atd.
- Situace se může zlepšit, pokud změníte nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo zamknete režim bezdrátového přehrávání na SBC na vysílajícím zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze pro vysílací zařízení.
- Zařízení Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz). Pokud používáte přehrávač v blízkosti zařízení Wi-Fi, může se objevit mikrovlnné rušení a způsobit šum nebo výpadek zvuku nebo deaktivovat komunikaci. V takovém případě zkuste následující řešení.
  - Používejte přehrávač alespoň 10 metrů od zařízení Wi-Fi.
  - Pokud používáte přehrávač do vzdálenosti 10 metrů od zařízení Wi-Fi, vypněte zařízení Wi-Fi.
  - Udržujte přehrávač a zařízení Bluetooth co nejbližší k sobě.
- Posloucháte-li hudbu z chytrého telefonu, můžete to zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním chytrého telefonu.
- Situaci můžete zlepšit aktualizací operačního systému chytrého telefonu na nejnovější verzi.
- Zvuk může přeskakovat při vyhledávání okolních zařízení Bluetooth na obrazovce nastavení Bluetooth chytrého telefonu. Ukončete vyhledávání ke zlepšení situace.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu. Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Neslyšíte volající osobu. / Hlasitost volajícího je nízká.

---

- Ujistěte se, zda jsou přehrávač a připojená zařízení (tj. chytrý telefon) zapnuté.
- Zvyšte hlasitost na připojeném zařízení, je-li hlasitost příliš nízká.
- Zkontrolujte nastavení zvuku zařízení Bluetooth a zajistěte, aby přehrávač vydával během hovoru zvuk.
- Obnovit připojení pomocí zařízení Bluetooth. Vyberte HFP nebo HSP pro profil.

---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

---

### Příbuzné téma

- [Nastavení hlasitosti](#)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Jak udržovat a čistit přehrávač po sportu (plavání nebo běhu atd.)

Přilne-li voda (pot, kapičky vody, mořská voda atd.) ke koncovkám přehrávače, elektrické kontakty mohou přestat fungovat.

Přehrávač pravidelně čistěte, aby byla zajištěna dlouhá životnost.

### Péče a čištění po plavání v bazénu nebo moři

Po každém použití očistěte koncovky, obloukové držáky a přehrávač následujícím způsobem.


- Pokud z přehrávače neodstraníte sůl a písek, kovové kontakty mohou zrezivět nebo se na nich mohou objevit nánosy. V důsledku toho se přehrávač nemusí řádně nabít nebo ho počítač nemusí být schopen rozpoznat.
- Pokud na přehrávači ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou přehrávač poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
- Ke zhoršení kvality nebo ztrátě zvuku může dojít v následujících situacích.
  - V částech se sluchátka ulpívají cizí látky, jako je například ušní maz.
  - Do částí se sluchátka se dostane voda.

Vyčistěte obě jednotky přehrávače podle následujícího postupu.


1. Vyjměte koncovky a obloukové držáky z obou jednotek. Potom omyjte koncovky a obloukové držáky ve slabém roztoku čistícího prostředku. Po omytí koncovky a obloukové držáky důkladně osušte.




2. Opláchněte kontakty (1) a mřížku (2) přehrávače mírně tekoucí vodou z kohoutku. Nejsou-li koncovky (1) a mřížka (2) čisté, navlhčete měkký kartáček (např. kartáček na zuby) vodou a vyčistěte je.

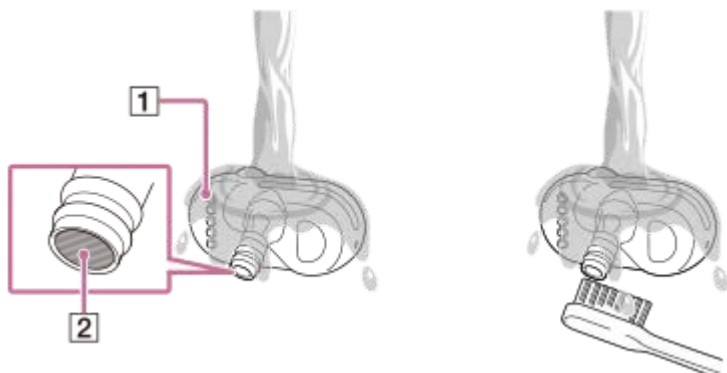

3. Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače měkkým suchým hadříkem.
4. Jemně poklepejte sluchátka asi 20krát proti suchému hadříku.

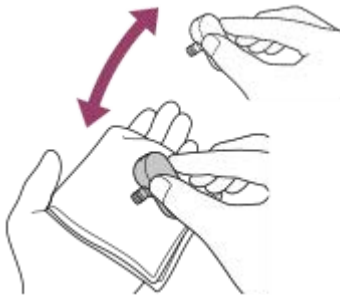

5. Jemně poklepejte oblastmi kolem tlačítek přehrávače proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 30krát.

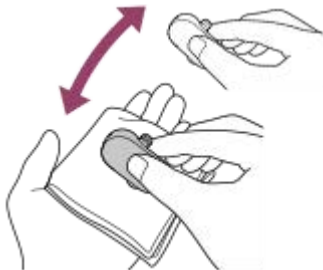

6. Umístěte přehrávač na suchý hadřík. Následně nechte přehrávač při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny.



7. Vložte přehrávač do dobíjecího pouzdra, jakmile je přehrávač zcela suchý.

#### **Poznámka**

- Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.
- Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky. Jinak by mohlo dojít k jejich zatlačení do přehrávače. Pokud se voda nebo cizí látky dostanou do mřížky, může dojít k poškození přehrávače.

#### **Instruktažní video**

Následující video ukazuje, jak se starat o přehrávač.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/)

---


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

4-740-675-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem  
WF-SP900

## Pokleповá čidla nefungují. / Nelze nastavit hlasitost.

Ujistěte se, že jsou ovládání hlasitosti pomocí pokleповých čidel aktivní. Pokud je deaktivováno ovládání hlasitosti, znovu je aktivujte prostřednictvím následujících operací.

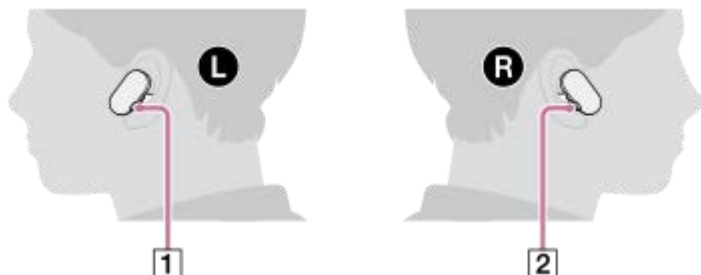

1. Nasadte si obě jednotky na uši.
2. Pokud je zapnuta funkce Bluetooth, podržte tlačítko stiskuté (1) po dobu 2 sekund pro vypnutí funkce Bluetooth.
3. Podržte tlačítko (2) po dobu 2 sekund.

Obě čidla ke klepnutí můžete znovu aktivovat také uložením přehrávače do dobíjecího pouzdra. Pokud problém přetrvává, postupujte takto:

- Vložte přehrávač do dobíjecího pouzdra pro vypnutí přehrávače. Poté znovu vyjměte přehrávač z dobíjecího pouzdra.
- Podržte tlačítka na obou jednotkách přehrávače po dobu 30 sekund za účelem restartování.
- Pokleповá čidla nemusí reagovat, klepnete-li na ně zlehka. V tomto případě klepněte na pokleповá čidla o něco silněji.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.  
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

### Příbuzné téma

- [Zamezení neúmyslnému ovládání hlasitosti](#)
- [Restartování přehrávače](#)