

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900



Utilize este manual se se deparar com problemas ou quando precisar de saber como utilizar o seu leitor.

A cor do leitor vendido em determinados países/regiões pode ser diferente da apresentada na figura acima.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

## Como começar

[Antes da primeira utilização](#)

[Manuais e informações gerais](#)

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Utilizar os acessórios fornecidos

[Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação](#)

[Mudar as almofadas dos auriculares](#)

[Mudar os suportes em arco](#)

[Utilizar o cabo de correia](#)

[Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)

Potência e carregamento

[Ligar e desligar o leitor](#)

[Carregar a bateria](#)

[Reducir o consumo da bateria](#)

[Notas sobre o carregamento da bateria](#)

Operações básicas

[Peças e controlos](#)

Manusear o leitor

[Como colocar o leitor nos ouvidos](#)

[Retirar o leitor](#)

Lâmpada

[Confirmar estados das luzes no leitor](#)

[Confirmar estados da luz de carregamento na caixa de carregamento](#)

[Sobre a orientação de voz](#)

Utilizar o leitor na água

[Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor](#)

[Trocá as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação](#)

[Evitar que o leitor caia enquanto nada](#)

[Por que motivo o som fica abafado quando nadar?](#)

[Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar](#)

[Notas sobre o carregamento da bateria após nadar](#)

[Ajustar o volume](#)

[Prevenção de operações de volume involuntárias](#)

[Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana](#)

## Efetuar ligação Bluetooth a um smartphone

### O que pode fazer com a função BLUETOOTH®

#### Ligar o leitor a um smartphone

[Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)

[Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)

[Ligações de um toque com um smartphone \(NFC\)](#)

[Ligar o leitor a um smartphone emparelhado](#)

#### Reprodução de música num smartphone

[Ligar/desligar a função Bluetooth](#)

[Reproduzir música de um smartphone](#)

[Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som](#)

[Notas sobre a função Bluetooth](#)

[Notas sobre reproduzir música a partir de um smartphone](#)

#### Chamadas telefónicas

[Atender/desligar uma chamada](#)

[Rejeitar uma chamada](#)

[Notas sobre o volume das chamadas em smartphones](#)

#### Utilizar a função de assistente de voz

[Utilizar a função de assistente de voz \(Google app\)](#)

[Utilizar a função de assistente de voz \(Siri\)](#)

#### Utilizar as aplicações do smartphone

[O que pode fazer com as aplicações do smartphone](#)

[Instalar o Sony | Headphones Connect](#)

[Instalar o Sony | Music Center](#)

#### Transferir música

[Preparar conteúdo de música](#)

#### Utilizar um computador Windows

[Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)

[Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)

## [Importar conteúdo do leitor para o Music Center for PC](#)

### Utilizar um computador Mac

[Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)

[Transferir conteúdo com o MacFinder](#)

### [Criar uma lista de reprodução num computador](#)

### [Notas sobre a transferência de conteúdo de um computador](#)

### Reproduzir, organizar ou eliminar música do leitor

#### [Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som](#)

#### [Reproduzir música no leitor](#)

#### [Eliminar ficheiros de música do leitor](#)

### Várias funções

#### Monitorização do som ambiente durante a reprodução de música (Modo de som ambiente)

[O que é o modo de som ambiente?](#)

[Utilizar o Modo de som ambiente](#)

#### [Utilização das definições de som rápidas](#)

#### [Limitar o volume](#)

### Reiniciar, reinicializar e reformatar o leitor

[Reiniciar o leitor](#)

[Reiniciar a caixa de carregamento](#)

[Reinicializar e reformatar o leitor](#)

### Várias informações e atualizações do sistema

[Verificação de informações sobre o leitor](#)

[Atualizar o software do sistema](#)

### Anúncio

#### [Notas sobre o manuseamento do leitor](#)

#### [Notas sobre os auscultadores](#)

#### [Notas sobre a bateria integrada](#)

#### [Notas sobre os dados de amostra](#)

#### [Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar](#)

[Notas sobre o carregamento da bateria após nadar](#)

[Informações gerais](#)

[Manutenção](#)

[Website de assistência ao cliente](#)

Especificações

[Especificações](#)

[Vida útil da bateria](#)

[Número máximo de gravação de músicas](#)

[Formatos suportados](#)

[Requisitos do sistema](#)

Resolução de problemas

Potência e carregamento

[O leitor não funciona. Não pode ligar o leitor.](#)

[Não pode carregar a bateria.](#)

[As baterias recarregáveis incorporadas esgotam rapidamente até mesmo depois de o leitor e a caixa de carregamento estarem totalmente carregados.](#)

Computador

[O computador não reconhece o leitor dentro da caixa de carregamento ligada.](#)

Reproduzir música

[O som fica abafado \(baixo volume\). Não há som.](#)

[O leitor não reproduz as faixas pela ordem pretendida.](#)

[O mesmo álbum ou faixa é reproduzido repetidamente. As faixas são reproduzidas por ordem aleatória.](#)

Ligaçāo Bluetooth

[Falha de emparelhamento.](#)

[A ligação Bluetooth falha.](#)

[Falha de ligação de um toque \(NFC\).](#)

[O som salta com frequência.](#)

[Não consegue ouvir uma pessoa numa chamada./ O volume de voz do autor de uma chamada é baixo.](#)

Outros

[Como manter e limpar o leitor após o desporto \(natação ou corrida, etc.\)](#)

Os sensores de toque não funcionam. / Não é possível ajustar o volume.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Antes da primeira utilização

Obrigado por ter adquirido um leitor.

- Para mais informações sobre as leis, regulamentos e direitos de marcas, consulte as “Informações Importantes” na memória interna da sua unidade. Para as ler, abra as seguintes pastas no armazenamento do sistema após ligar a unidade ao seu computador.  
[HEADSET] - [Information\_HelpGuide] - [Important\_Information]  
Após clicar duas vezes no ficheiro [index.html], selecione um idioma.
- Antes de começar a utilizar o leitor, leia os tópicos em [Tópico relacionado].
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

Antes de começar a utilizar o leitor, verifique as seguintes informações.

### Nomes de modelos

Os vários nomes de modelos aparecem neste [Guia de ajuda]. Alguns modelos não estão disponíveis, dependendo do país ou da região onde adquiriu o leitor.

### Requisitos de sistema do computador

Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento, verifique os requisitos de sistema do computador.

### Carregamento da bateria

As baterias podem ter pouca carga quando utilizar o leitor ou a caixa de carregamento pela primeira vez. Carregue as baterias antes de utilizar.

### Ilustrações

As ilustrações apresentadas neste [Guia de ajuda] são apenas de referência. Podem diferir do ecrã ou do produto real.

Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

### Tópico relacionado

- [Manuais e informações gerais](#)
- [Requisitos do sistema](#)
- [Carregar a bateria](#)
- [Notas sobre o manuseamento do leitor](#)
- [Notas sobre os auscultadores](#)

- Notas sobre a bateria integrada
- Notas sobre os dados de amostra
- Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar
- Notas sobre o carregamento da bateria após nadar
- Informações gerais
- Manutenção
- Website de assistência ao cliente

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-SP900

## Manuais e informações gerais

A Sony fornece os seguintes manuais e informações sobre o leitor.

Os manuais fornecidos explicam as seguintes operações e funções.

- Operações básicas
- Funções únicas que requerem explicações.
- Operações complicadas que requerem instruções.

### Guia de ajuda

Este Guia de ajuda fornece apenas os procedimentos operacionais padrão.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.

Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Como em qualquer tradução automática, a tradução não é sensível ao contexto e o texto pode não ser convertido para o significado original.

Por conseguinte, a tradução pode nem sempre refletir o conteúdo original com precisão.

- Como transferir conteúdo para o leitor.
- Como utilizar várias funções.
- Notas sobre a utilização do leitor.

Pode utilizar os WF-SP900 para fazer o seguinte.

- Ouvir ficheiros de música de um smartphone, etc., através de uma ligação Bluetooth
- Transferir ficheiros de música para a memória interna do leitor e reproduzir os ficheiros

O Guia de ajuda refere-se ao produto como “leitor”.



### Manual de Instruções (impresso)

- Passos básicos para iniciar a audição de música após a aquisição do leitor.

### Guia de referência (impresso)

- Notas sobre a utilização do leitor
- Informações de conformidade
- Como aceder [Informações Importantes]

### Ler antes de utilizar os seus auscultadores estéreo sem fios numa piscina ou no oceano (impresso)

- Como colocar Almofadas dos auriculares para natação
- Notas sobre a utilização do leitor numa piscina ou no mar
- Informações de manutenção

### Informações Importantes

- Informações sobre os direitos de autor, leis e regulamentos  
Consulte a secção [Antes da primeira utilização] para obter informações sobre a visualização de informações.

### Website de assistência ao cliente (online)

Consulte a secção [Website de assistência ao cliente] deste [Guia de ajuda].

- As informações mais recentes no leitor
- FAQ: Perguntas Mais Frequentes

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Antes da primeira utilização](#)
- [Website de assistência ao cliente](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-SP900

## Verificar o conteúdo da embalagem

---

- Auscultadores estéreo sem fios (1)
- Almofadas dos auriculares (1 conjunto)
- Almofadas dos auriculares para natação (1 conjunto)
- Suportes em arco (1 conjunto)
- Caixa de carregamento (1)
- Cabo USB Type-C™ (USB-A a USB-C) (1)
- Cabo de correia (1)
- Guia de referência
- Manual de Instruções
- Ler antes de utilizar os seus auscultadores estéreo sem fios numa piscina ou no oceano
- Outros documentos

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-SP900


## Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação

São fornecidos dois tipos diferentes de almofadas dos auriculares com o leitor. Cada tipo de almofada do auricular tem as seguintes funcionalidades. Utilize as Almofadas dos auriculares para natação quando nadar.

### Almofadas dos auriculares padrão

Pode utilizar as almofadas dos auriculares padrão numa vasta variedade de situações.

Pode distinguir os tamanhos pelo número de pontos na parte inferior das almofadas dos auriculares.

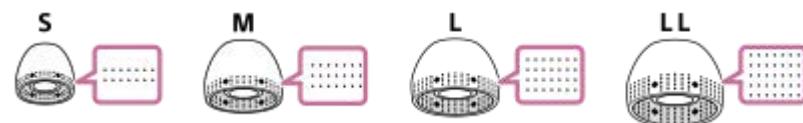

### Almofadas dos auriculares para natação

As almofadas dos auriculares para natação impedem a água de entrar dentro do leitor. Pode utilizar as Almofadas dos auriculares para natação para ouvir música confortavelmente quando nadar.

Os orifícios nas almofadas dos auriculares para natação estão cobertos com uma película fina. É possível ver as diferenças de tamanhos (S/M/L/LL) através da cor do interior das almofadas dos auriculares.



#### Nota

- O volume é menor com as Almofadas dos auriculares para natação do que com as almofadas dos auriculares padrão. Aumente o volume se necessário.
- Se substituir as Almofadas dos auriculares para natação pelas almofadas dos auriculares padrão, o som fica mais alto. Ajuste o volume para proteger os seus ouvidos.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

#### Tópico relacionado

- [Verificar o conteúdo da embalagem](#)
- [Mudar as almofadas dos auriculares](#)
- [Trocá-las pelas almofadas dos auriculares para natação](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900


## Mudar as almofadas dos auriculares

As almofadas dos auriculares padrão no tamanho M estão ligadas às secções dos auscultadores no momento da compra.

Para usufruir de uma melhor qualidade de som, selecione as almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido.


### 1 Retire as almofadas dos auriculares do leitor.

Segure o leitor e, em seguida, gire e puxe as almofadas dos auriculares.  
Se as almofadas dos auriculares estiverem escorregadias, envolva-as num pano macio seco.

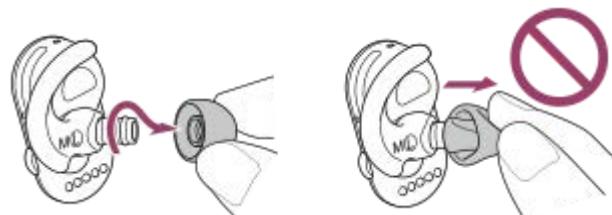


### 2 Coloque as almofadas novas dos auriculares no leitor.

Existem 2 posições de montagem para as almofadas dos auriculares (1 e 2). No momento da compra, estas estão instaladas na posição 1. Ajuste a posição de montagem para que o leitor se adapte aos seus ouvidos.

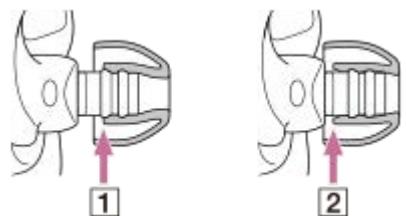

Para evitar que as almofadas dos auriculares caíam ou fiquem presas nos ouvidos, certifique-se de que instala as almofadas dos auriculares corretamente.

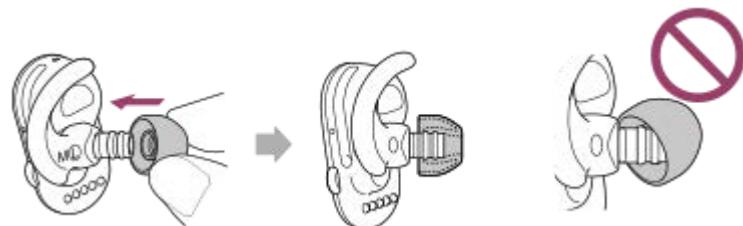

### Sugestão

- Quando as almofadas dos auriculares ficarem desgastadas, contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo.
- Se as almofadas dos auriculares ficarem sujas, remova-as do leitor. Em seguida, lave manualmente as almofadas dos auriculares com um detergente neutro. Depois da lavagem, escorra a água e volte a colocar as almofadas dos auriculares.
- Se o leitor não encaixar nos seus ouvidos mesmo depois de ter ajustado a posição de montagem das almofadas dos auriculares, pode substituir os suportes em arco.

### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar as almofadas dos auriculares.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Verificar o conteúdo da embalagem](#)
- [Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação](#)
- [Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação](#)
- [Mudar os suportes em arco](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Mudar os suportes em arco

Os suportes em arco no tamanho M estão ligados ao leitor no momento da compra.


Para usufruir de uma melhor qualidade de som, selecione os suportes em arco com o tamanho adequado para cada ouvido.

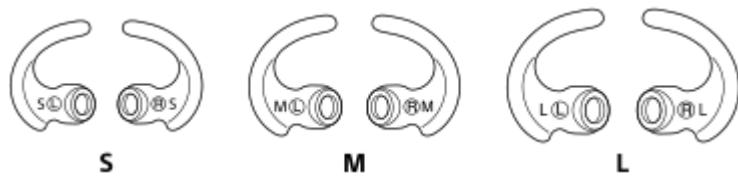

- 1 Remova as almofadas dos auriculares e, em seguida, remova os suportes em arco.



- 2 Coloque os suportes em arco (1), de modo a encaixarem nas bases das secções das auscultadores (2).

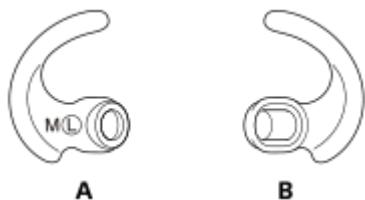

A: frontal  
B: traseiro



### Nota

- Se não colocar os suportes em arco corretamente, o leitor pode accidentalmente reconhecer os suportes em arco como os seus ouvidos. Neste caso, o leitor pode não funcionar corretamente.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar os suportes em arco.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Mudar as almofadas dos auriculares](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900


## Utilizar o cabo de correia

Coloque o cabo de correia para impedir que o leitor se solte e se perca.

- 1 **Remova as almofadas dos auriculares e coloque o cabo de correia.**

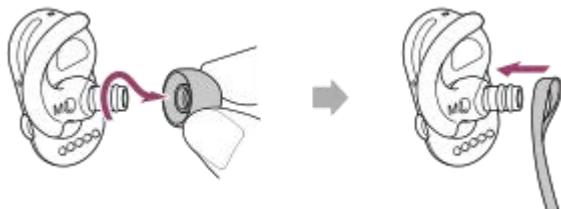

- 2 **Coloque novamente as almofadas dos auriculares no leitor.**

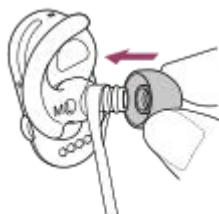

### Nota

- Não puxe o cabo de correia para removê-lo do leitor enquanto as almofadas dos auriculares ainda estiverem colocadas. Se puxar o cabo de correia, as almofadas dos auriculares podem soltar-se e perder-se.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar o cabo de correia.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Mudar as almofadas dos auriculares](#)
- [Evitar que o leitor caia enquanto nada](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Instalar o Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC é uma aplicação para computadores Windows. Utilize a versão mais recente do Music Center for PC.

Pode utilizar o Music Center for PC para executar as seguintes operações.

- Importar conteúdo (como música) de CDs para um computador.
- Organizar e gerir o conteúdo.  
Por exemplo, pode criar listas de reprodução.
- Transferir conteúdo de um computador para o leitor.

Confirme os requisitos do sistema antes de instalar o Music Center for PC.

**1 Aceda ao sítio Web de transferências do Music Center for PC.**

<https://www.sony.net/smc4pc/>

**2 Instale o Music Center for PC.**

Para obter informações sobre a instalação, consulte [Transferir] – [Procedimento de instalação] no sítio Web de apoio Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Requisitos do sistema](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Instalar o Content Transfer (Mac)

Content Transfer é uma aplicação para computadores Mac. Utilize a versão mais recente do Content Transfer. Pode transferir conteúdo para gerir com o iTunes ou o Finder. Pode simplesmente arrastar e largar as faixas ou os álbuns para transferi-los para o leitor.

Confirme os requisitos do sistema antes de instalar o Content Transfer.

**1 Aceda ao programa de instalação para o Content Transfer.**

<https://www.sony.net/ct-mac/>

**2 Abra o ficheiro transferido.**

O [ContentTransfer.dmg] é guardado automaticamente na pasta de transferências. A pasta pode abrir-se automaticamente.

**3 Instale o Content Transfer.**

Execute o [ContentTransfer.pkg]. Siga as instruções no ecrã. Quando concluir a instalação, aparece .

**Nota**

- Reinicie o computador se for solicitado. Siga as instruções no ecrã.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

**Tópico relacionado**


- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)
- [Requisitos do sistema](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900


## Ligar e desligar o leitor

### 1 Remova o leitor da caixa de carregamento.

O leitor liga automaticamente. As luzes (1) piscam duas vezes após o leitor ter concluído a criação da base de dados.

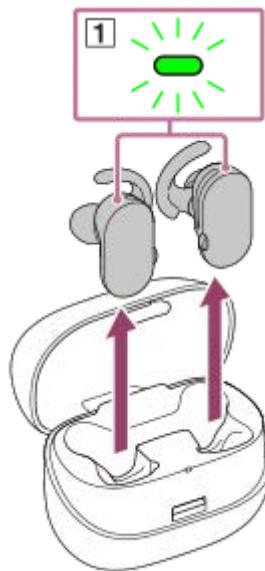


Quando utilizar o leitor pela primeira vez após a compra, o leitor inicia automaticamente o emparelhamento com um dispositivo Bluetooth. A cor da luz (2) muda e a luz (2) pisca duas vezes repetidamente.

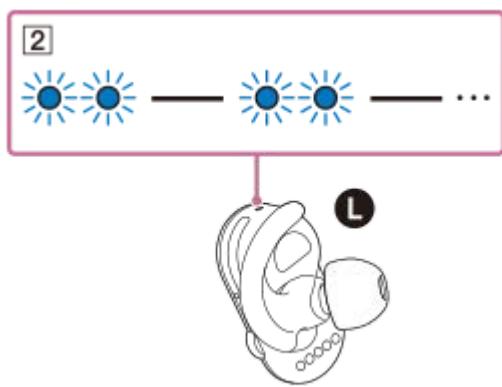


### Para desligar o leitor

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento e feche a tampa. O leitor desliga automaticamente. O carregamento inicia e as luzes (3) ligam.

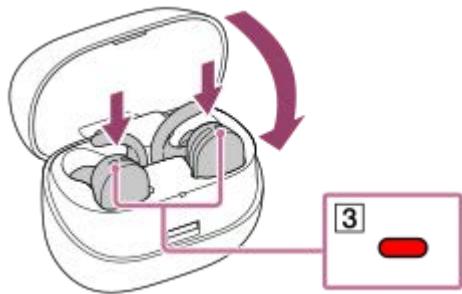

### Para impedir que o leitor ligue accidentalmente

Não cubra os sensores de proximidade (4) com as mãos durante longos períodos. O leitor pode accidentalmente reconhecer as mãos como os seus ouvidos. Neste caso, o leitor liga, mas as luzes (1) não acendem.

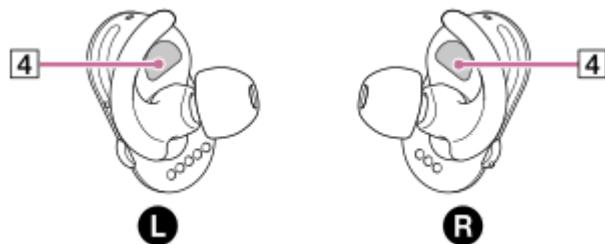

#### Sugestão

- As luzes (1) não acendem quando coloca o leitor nos seus ouvidos. Quando estiver a usar o leitor, ouvirá a orientação de voz.
- Pode também ligar a alimentação colocando ambas as unidades nos seus ouvidos.
- O leitor não tem um botão para ligar ou desligar a alimentação. Não se esqueça de guardar o leitor dentro da caixa de carregamento para desligar o leitor quando o leitor não está a ser utilizado.
- Quando o leitor não estiver nos seus ouvidos e interromper a reprodução, as luzes (1) e o leitor desligam automaticamente cerca de 5 minutos após a última operação. Para ligar o leitor, coloque o leitor nos seus ouvidos.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

#### Tópico relacionado

- [Confirmar estados das luzes no leitor](#)
- [Peças e controlos](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Carregar a bateria


O leitor e a caixa de carregamento têm baterias recarregáveis. Antes de utilizar o leitor, guarde o leitor dentro da caixa de carregamento e carregue todas as baterias.

A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento, certifique-se do seguinte.

- O leitor não está molhado.
- Os acessórios (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

### 1 Utilize um pano seco e macio para limpar bem os terminais (1) do leitor.


Se existir humidade no leitor ou nos acessórios, remova-a completamente. Deixe o leitor e os acessórios secarem à temperatura ambiente até não restar qualquer humidade antes de iniciar o carregamento.

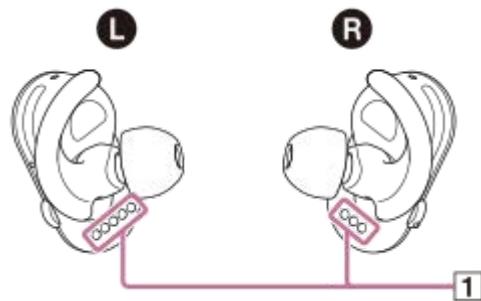

### 2 Guarde o leitor corretamente dentro da caixa de carregamento e feche a tampa.


Confirme as indicações esquerda e direita na caixa de carregamento e o leitor quando armazenar o leitor dentro da caixa de carregamento.

- L : esquerda  
● R : direita

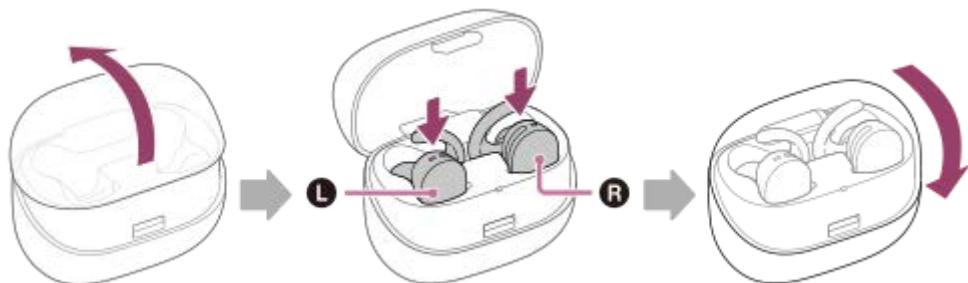


### 3 Ligue o cabo USB Type-C à porta USB Type-C da caixa de carregamento e um adaptador de CA USB. (Cabo USB Type-C: fornecida) Em seguida, ligue o adaptador de CA USB à tomada da parede. Em alternativa, utilize o cabo USB Type-C para ligar a caixa de carregamento a um computador em funcionamento.


Ligar a caixa de carregamento a uma tomada de parede

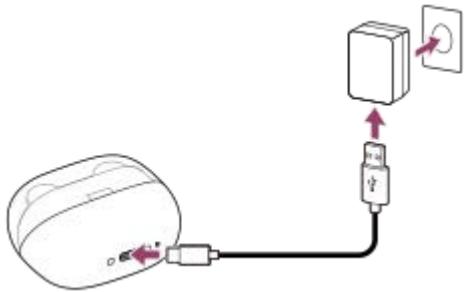

Ligar a caixa de carregamento a um computador

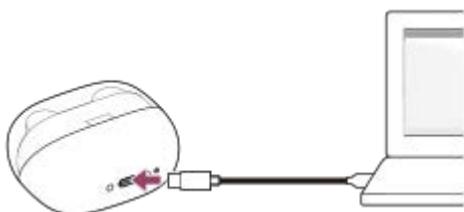

O leitor e a caixa de carregamento são carregados. A luz de carregamento (2) acende enquanto a caixa de carregamento estiver a carregar. As luzes (3, 4) acendem durante o carregamento do leitor. A luz de carregamento (2) e as luzes (3, 4) desligam após o carregamento estar concluído.

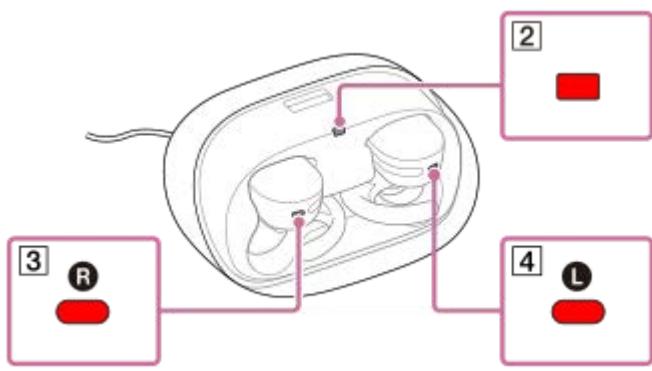

### Tempos de carregamento (carregamento baseado em USB)

O tempo de carregamento total para cada um é o seguinte.

O leitor: aproximadamente 2,5 horas

A caixa de carregamento: cerca de 3,5 horas

### Carregar o leitor quando estiver no exterior

A caixa de carregamento tem uma bateria recarregável. Se carregar a caixa do carregamento antecipadamente, pode carregar o leitor utilizando a caixa de carregamento em locais onde não existe nenhuma fonte de alimentação.

Verifique o nível de bateria restante da caixa de carregamento ao armazenar o leitor dentro da caixa de carregamento ou removendo-o da caixa de carregamento. Carregue a caixa de carregamento antes de sair com o leitor se a luz de carregamento (2) ou as luzes (3, 4) estiverem nos seguintes estados.

- A luz de carregamento (2) pisca lentamente. (O nível de bateria da caixa de carregamento é baixo.)
- A luz (3) não acende por 5 segundos após guardar o leitor dentro da caixa de carregamento. (A bateria da caixa de carregamento está esgotada.)
- A luz (4) desliga cerca de 10 segundos após guardar o leitor dentro da caixa de carregamento. (A bateria da caixa de carregamento está esgotada.)

### Quando necessita de carregar o leitor

- As luzes (3, 4) piscam lentamente (nível de bateria: Baixo). (\*1)
- As luzes (3, 4) piscam rapidamente e, em seguida, o leitor desliga (nível de bateria: Vazio).
- Ouve a seguinte orientação de voz: Battery level low. (\*1)
- Ouve a seguinte orientação de voz e o leitor desliga: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

\*1 Recomendamos que carregue a caixa de carregamento.

## Sugestão

- Pode carregar a caixa de carregamento autonomamente sem armazenar o leitor no interior. Recomendamos que carregue a caixa de carregamento quando não estiver a armazenar o leitor.

## Nota

- Insira firmemente o Cabo USB Type-C até ficar completamente encaixado. O carregamento não será iniciado até que insira o Cabo USB Type-C completamente.
- A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento, certifique-se do seguinte.
  - O leitor não está molhado.
  - Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.
- Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até estarem completamente secos antes de começar a carregar.
- Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazene o leitor dentro da caixa de carregamento quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.
- Se as luzes (3, 4) ou a luz de carregamento (2) piscarem duas vezes repetidamente durante o carregamento, a função de proteção de temperatura está ativa. Esta função protege o leitor e a caixa de carregamento contra a deterioração ou explosão da bateria. Deixe o leitor ou a caixa de carregamento a uma temperatura normal durante 1 ou 2 horas. Em seguida, carregue o leitor e a caixa de carregamento a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- O computador pode não reconhecer o leitor na caixa de carregamento ligada nas seguintes situações.
  - Quando ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento pela primeira vez.
  - Quando não tiver utilizado o leitor durante um longo período de tempo.  
Carregue o leitor durante cerca de 10 minutos. O leitor pode começar a funcionar normalmente.
  - Quando a caixa de carregamento não está a funcionar correctamente.  
Pressione o botão RESTART na caixa de carregamento com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.
- A caixa de carregamento pode escorregar-lhe das mãos quando abrir a tampa da caixa. Para evitar que escorregue, abra a tampa da caixa da seguinte maneira.
  - Segure a parte inferior da caixa de carregamento firmemente com uma mão em volta de ambos os lados.
  - Abra a tampa da caixa com a outra mão.
- Se os terminais do leitor estiverem sujos, limpe os terminais com um pano seco suave.
- Não pode utilizar o leitor nas seguintes situações.
  - Enquanto o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento.
  - Enquanto as baterias estiverem a carregar.
- Consoante o adaptador de CA USB, poderá não ser possível carregar o leitor e a caixa de carregamento.
- Utilize sempre o Cabo USB Type-C fornecido.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como carregar as baterias.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- Reduzir o consumo da bateria
- Notas sobre o carregamento da bateria
- Notas sobre o carregamento da bateria após nadar
- Confirmar estados das luzes no leitor
- Confirmar estados da luz de carregamento na caixa de carregamento

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Reducir o consumo da bateria

Pode reduzir o consumo da bateria ao utilizar o leitor da seguinte maneira.

A autonomia da bateria depende das condições de utilização. Para mais informações sobre a autonomia da bateria, consulte a secção [Vida útil da bateria].

- Desative todas as definições de qualidade de som.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a utilizá-la.
- Desligar o Modo de som ambiente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Carregar a bateria](#)
- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Utilizar o Modo de som ambiente](#)
- [Utilização das definições de som rápidas](#)
- [O que pode fazer com as aplicações do smartphone](#)
- [Notas sobre a bateria integrada](#)
- [Vida útil da bateria](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre o carregamento da bateria

- A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento, certifique-se do seguinte.
  - O leitor não está molhado.
  - Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.
- Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até estarem completamente secos antes de começar a carregar.
- Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazene o leitor dentro da caixa de carregamento quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.
- Se as luzes ou a luz de carga piscar duas vezes repetidamente durante o carregamento, a função de proteção de temperatura está ativa. Esta função protege o leitor e a caixa de carregamento contra a deterioração ou explosão da bateria. Deixe o leitor ou a caixa de carregamento a uma temperatura normal durante 1 ou 2 horas. Em seguida, carregue o leitor e a caixa de carregamento a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- Consoante o adaptador de CA USB, poderá não ser possível carregar o leitor e a caixa de carregamento.
- Utilize sempre o Cabo USB Type-C fornecido.
- Insira firmemente o Cabo USB Type-C até ficar completamente encaixado. O carregamento não será iniciado até que insira o Cabo USB Type-C completamente.
- O tempo de carregamento depende das condições de utilização da bateria.
- Quando a bateria estiver suficientemente carregada, mas a vida útil da bateria diminuir para cerca de metade da sua vida útil normal, a bateria pode estar gasta. Contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo.
- O computador pode não reconhecer o leitor dentro da caixa de carregamento ligada nas seguintes situações.
  - Quando ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento pela primeira vez
  - Quando não utilizar o leitor durante um longo período de tempo  
Carregue o leitor durante cerca de 10 minutos. O leitor pode começar a funcionar normalmente.
  - Quando a caixa de carregamento não está a funcionar corretamente  
Pressione o botão RESTART na caixa de carregamento com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.
- Pode recarregar a bateria cerca de 500 vezes a partir de um estado completamente vazio. O número exato de vezes pode variar consoante as condições de utilização.
- Para evitar a deterioração das baterias, carregue as baterias do leitor e a caixa de carregamento pelo menos uma vez a cada 6 meses.
- O carregamento não é garantido quando utilizar um computador construído em casa ou modificado.
- O carregamento a partir de um hub USB só é garantido se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.
- Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o computador a uma fonte de alimentação de CA. Caso contrário, a bateria do computador pode ficar descarregada.
- Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.
  - Não ligue o computador.
  - Não reinicie o computador.
  - Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
  - Não encerre o computador.
- O leitor e a caixa de carregamento podem aquecer durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Quando carrega o leitor e a caixa de carregamento utilizando um computador, não remova o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados. Se desligar o Cabo USB Type-C, os dados do leitor podem perder-se.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Carregar a bateria](#)
- [Reducir o consumo da bateria](#)
- [Notas sobre o carregamento da bateria após nadar](#)
- [Notas sobre a bateria integrada](#)
- [Vida útil da bateria](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Peças e controlos

### Leitor

●: esquerda

●: direita

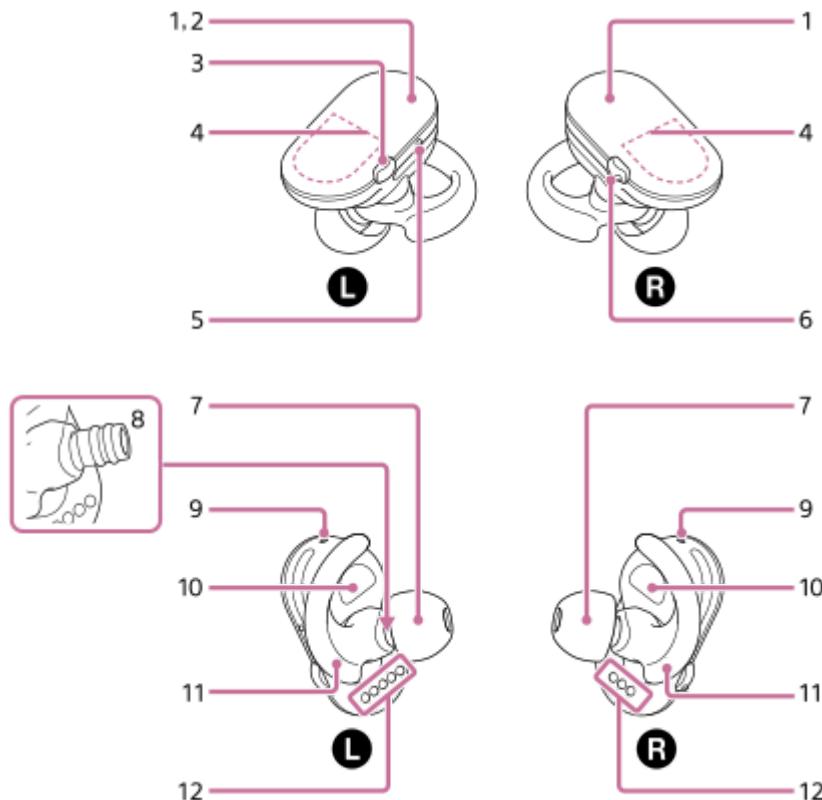

#### 1. Sensores de toque

Os sensores de toque controlam o volume para reprodução de música, o tom de toque e a voz do autor de uma chamada.

- Pressione o sensor de toque na unidade direita duas vezes rapidamente para aumentar o volume.
- Pressione o sensor de toque na unidade esquerda duas vezes rapidamente para diminuir o volume.
- Continue a tocar no sensor de toque na unidade direita ou na unidade esquerda mais do que duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o volume continuamente.

#### 2. Antena Bluetooth incorporada

A antena permite ao leitor estabelecer ligação com dispositivos Bluetooth.

Não cubra a parte da antena quando uma ligação Bluetooth estiver ativa. Caso contrário, a ligação pode ser interrompida.

#### 3. Botão na unidade esquerda

- Prima o botão para ligar ou desligar o Modo de som ambiente. Pode ouvir o som ambiente mesmo quando utilizar o leitor.
- Prima o botão durante 2 segundos para ligar ou desligar a função Bluetooth.
- Mantenha pressionado o botão durante 7 segundos para mudar o leitor para o modo de emparelhamento.
- Pressione o botão duas vezes rapidamente para ligar ou desligar as Definições de som rápidas (\*1).
- Pressione o botão 3 vezes rapidamente para mudar a fonte de som (o leitor ou um smartphone).

- Mantenha pressionado o botão durante 15 segundos para mudar o leitor para o modo de espera para reformatar a memória e todas as definições.
- Mantenha pressionado o botão durante 30 segundos para reiniciar o leitor.

#### 4. Microfones

Os microfones estão incorporados em cada unidade do leitor.

#### 5. Ponto tátil

O ponto tátil pode ajudá-lo a distinguir as unidades esquerda e direita do leitor.

#### 6. Botão na unidade direita

- Prima o botão para iniciar ou interromper a reprodução.
- Prima o botão duas vezes rapidamente para avançar para a próxima faixa.
- Prima o botão 3 vezes rapidamente para avançar para o início da faixa atual ou da faixa anterior.
- Enquanto o leitor estiver ligado a um smartphone, prima o botão para atender ou desligar uma chamada para o smartphone.
- Prima o botão durante 2 segundos para rejeitar uma chamada.
- Mantenha pressionado o botão durante 2 segundos para ativar a função de assistente de voz enquanto uma ligação Bluetooth estiver ativa.
- Mantenha pressionado o botão durante 2 segundos para bloquear ou desbloquear as operações de volume enquanto a função Bluetooth estiver desligada.
- Mantenha pressionado o botão durante 30 segundos para reiniciar o leitor.
- Este botão tem um ponto tátil. Os pontos táteis podem ajudá-lo a operar os botões sem olhar para eles.

#### 7. Almofadas dos auriculares

Mude as almofadas dos auriculares (almofadas dos auriculares padrão ou almofadas dos auriculares para natação) para corresponder às condições de utilização. Para usufruir de uma melhor qualidade de som, selecione as almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido.

#### 8. Secção dos auscultadores

#### 9. Luzes

As luzes acendem ou piscam em diferentes cores para indicar vários estados do leitor, tais como o estado de alimentação.

#### 10. Sensores de proximidade

Os sensores reconhecem quando está a usar o leitor nos seus ouvidos. Não cubra os sensores de proximidade com as mãos durante longos períodos. O leitor pode accidentalmente reconhecer as mãos como os seus ouvidos. Neste caso, o leitor liga.

#### 11. Suportes em arco


Fixe o suporte em arco no interior da parte do seu ouvido semelhante a uma taça para evitar que o leitor se desprenda.

#### 12. Terminais

Quando o leitor estiver armazenado no interior da caixa de carregamento, as baterias carregam através destes terminais.

\*1 Utilize Sony | Headphones Connect no smartphone para alterar as Definições de som rápidas (para ligar ou desligar o Modo de som ambiente ou para mudar as definições do equalizador).

### Caixa de carregamento

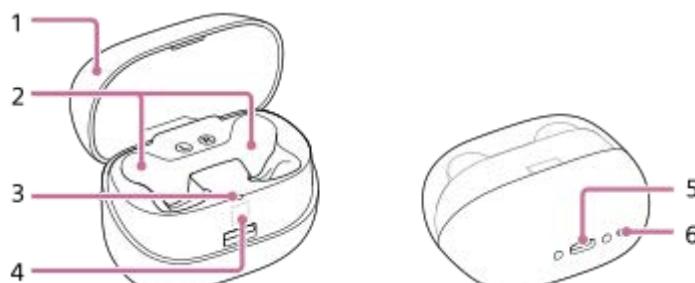

**1. Tampa**

**2. Compartimento do leitor**

Confirme as posições da unidade esquerda e da unidade direita quando armazenar o leitor.

**3. Luz de carregamento**

A luz acende durante o carregamento da caixa. Se a luz piscar, a bateria está baixa ou ocorreu um erro na bateria.

**4. Marca N**

Toque um dispositivo Bluetooth nesta marca para estabelecer uma ligação Bluetooth. (O dispositivo Bluetooth deve suportar a função NFC.) Encoste o dispositivo Bluetooth nesta marca novamente para desligar o dispositivo Bluetooth e o leitor.

**5. Porta USB Type-C**

Ligue o cabo USB Type-C a esta porta. (Cabo USB Type-C: fornecida) Ligue a outra ponta do cabo USB Type-C a um adaptador de CA USB ou a um computador para carregar as baterias ou transferir ficheiros de música para o leitor.

**6. Botão RESTART (reiniciar)**

Pressione o botão com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento. Poderá resolver o problema com a caixa de carregamento.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Como colocar o leitor nos ouvidos


Selecione almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido. Se as almofadas dos auriculares não permanecerem nos ouvidos, tente outro tamanho.

### 1 Verifique as unidades esquerda e direita.


**L**: esquerda  
**R**: direita

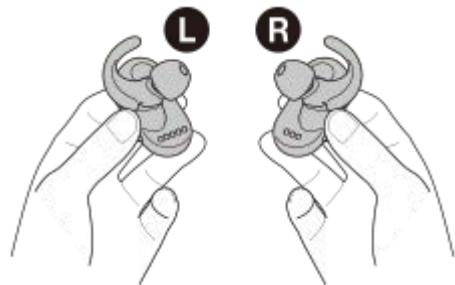


### 2 Coloque o leitor, de modo que as almofadas dos auriculares encaixem perfeitamente nos ouvidos.

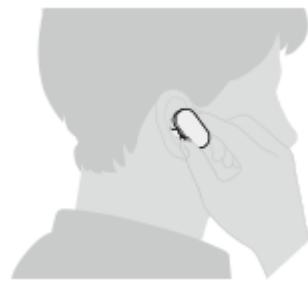

### 3 Fixe o suporte em arco no interior da parte do seu ouvido semelhante a uma taça.

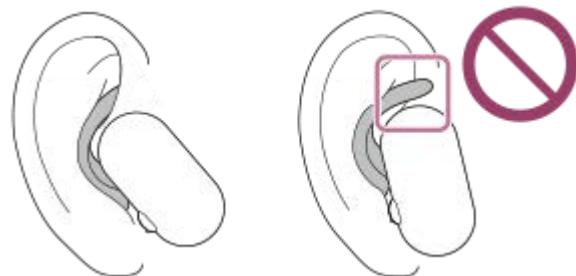

### 4 Ajuste o leitor para ficar confortável.

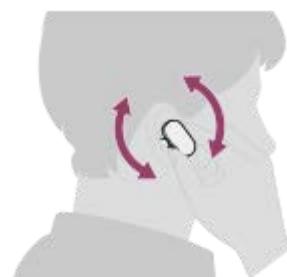

## Sugestão

- Se o leitor não estiver confortável para si, substitua as almofadas dos auriculares ou os suportes em arco.
- Para utilizar o leitor para nadar, troque as almofadas dos auriculares por Almofadas dos auriculares para natação.

## Nota

- Coloque o leitor nos ouvidos enquanto as almofadas dos auriculares e os ouvidos ainda estiverem secos.
- Para utilizar o leitor para nadar, encaixe o leitor nos seus ouvidos com segurança. Se existir uma folga entre os ouvidos e o leitor, a água entra nos ouvidos.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como colocar o leitor nos seus ouvidos.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação](#)
- [Mudar as almofadas dos auriculares](#)
- [Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação](#)
- [Mudar os suportes em arco](#)
- [Retirar o leitor](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Retirar o leitor

Quando retirar o leitor dos ouvidos, siga as instruções e as notas abaixo.

- 1 Mova o leitor delicadamente para cima e para baixo. Em seguida, retire o leitor dos ouvidos.**

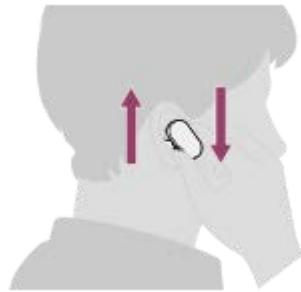

### Nota

- Não retire repentinamente o leitor quando as almofadas dos auriculares estiverem inseridas com firmeza nos ouvidos. Caso contrário, podem ocorrer os seguintes problemas.
  - Os ouvidos ou os tímpanos podem sofrer danos.
  - As almofadas dos auriculares podem permanecer nos ouvidos.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como retirar o leitor.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.


### Tópico relacionado

- [Manutenção](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Confirmar estados das luzes no leitor

Quando o leitor não estiver nos seus ouvidos, as luzes informam-no sobre a condição do leitor.

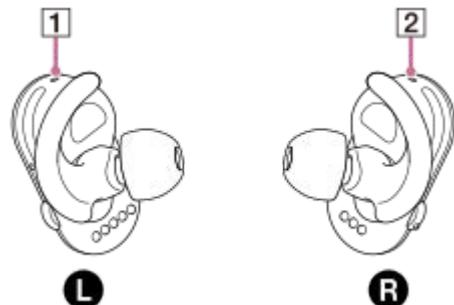

### Quando a função Bluetooth estiver desligada

As luzes (1) e (2) indicam os estados do leitor e das baterias. As luzes (1) e (2) possuem várias cores e padrões intermitentes.

#### Carregamento



Enquanto o leitor estiver dentro da caixa de carregamento, as baterias do leitor carregam automaticamente a partir da caixa de carregamento. As luzes (1) e (2) acendem. Quando o carregamento estiver concluído, as luzes (1) e (2) desligam.



Quando carregar as baterias com uma temperatura ambiente fora do intervalo de 5 °C a 35 °C, as luzes (1) e (2) piscam duas vezes repetidamente.

#### Quando remover o leitor da caixa de carregamento (Ligado)



O leitor está a criar uma base de dados. A luz (1) pisca.



O leitor é ligado. As luzes (1) e (2) piscam duas vezes.



As baterias estão fracas. As luzes (1) e (2) piscam durante 15 segundos após o padrão acima.

#### Quando as baterias estiverem esgotadas



As baterias estão esgotadas. O leitor desliga após 12 segundos.

### **Quando deixar o leitor fora da caixa de carregamento sem reproduzir música durante mais de 5 minutos (Desligar)**



As luzes (1 e 2) acendem durante 2 segundos e, em seguida, o leitor desliga.

### **Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento**



Qualquer uma das seguintes operações está em curso.

- Os dados estão a ser transferidos no momento do computador para o leitor.
- O leitor está a criar uma base de dados depois de ter transferido música para o leitor.

A luz (1) pisca. Não desligue o leitor e a caixa de carregamento do computador.



O software do sistema do leitor está a atualizar.



Ocorreu um erro enquanto o software do sistema do leitor estava a atualizar. A luz (1) pisca. Atualize o software do sistema novamente.

Ao colocar o leitor no seu ouvido esquerdo ou em ambos os seus ouvidos, ouve a orientação de voz: Please update the software

### **Quando a função Bluetooth estiver ligada**

A luz (1) indica o estado da ligação Bluetooth. Também tem vários padrões intermitentes. Apenas a luz (1) indica o estado da função Bluetooth.

#### **O emparelhamento está em curso.**



O leitor está a emparelhar com um dispositivo Bluetooth.

#### **O leitor está a aguardar uma ligação**



#### **O leitor está a aguardar uma ligação (as baterias estão fracas)**



## O leitor está ligado a um smartphone



A luz (1) desliga após 5 segundos.

## Quando receber uma chamada



O smartphone ligado está a receber uma chamada.

### Nota

- Neste caso, o leitor liga, mas as luzes (1) e (2) não acendem. Para reduzir o consumo da bateria, não cubra os sensores de proximidade com as mãos.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---


## Tópico relacionado

- [Carregar a bateria](#)
- [Confirmar estados da luz de carregamento na caixa de carregamento](#)
- [Reiniciar o leitor](#)
- [Reinicializar e reformatar o leitor](#)
- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Confirmar estados da luz de carregamento na caixa de carregamento

A caixa de carregamento tem uma bateria recarregável. A luz de carregamento (1) indica o estado da bateria.

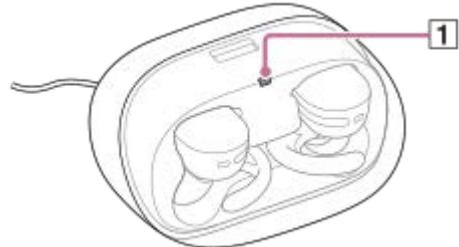

### Carregamento



A luz de carregamento (1) acende durante o carregamento.

Quando o carregamento estiver concluído, a luz de carregamento (1) desliga.



Quando carregar a bateria com uma temperatura ambiente fora do intervalo de 5 °C a 35 °C, a luz de carregamento (1) pisca duas vezes repetidamente.

### Quando a bateria estiver fraca



A bateria da caixa de carregamento está fraca. Neste caso, a luz de carregamento (1) pisca por 15 segundos quando remover o leitor da caixa de carregamento ou guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Carregar a bateria](#)
- [Confirmar estados das luzes no leitor](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Sobre a orientação de voz

Ouve a orientação de voz nas seguintes situações:

- Ambas as unidades estão nos seus ouvidos.
- Apenas a unidade esquerda está no seu ouvido.

Não ouve a orientação de voz ao colocar apenas a unidade direita no seu ouvido.

- Quando remover o leitor da caixa de carregamento e colocar o leitor em ambos os ouvidos, ouve um som de arranque. Em seguida, ouve as mensagens de orientação sobre o atual nível da bateria (alto/cerca de metade esgotado/baixo) e a fonte de som (Modo de auscultadores/Modo de leitor).
  - Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
  - Headphone mode / Player mode
- Ouve uma das seguintes mensagens de orientação, de acordo com a alteração no estado do leitor.
  - Quando ligar a função Bluetooth: Bluetooth ON
  - Quando desligar a função Bluetooth: Bluetooth OFF
  - Quando o leitor entrar no modo de emparelhamento: Bluetooth Pairing
  - Quando o leitor estabelecer uma ligação Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
  - Quando o leitor desligar de um dispositivo Bluetooth (o leitor muda automaticamente do Modo de auscultadores para o Modo de leitor.): Bluetooth disconnected, player mode
  - O dispositivo Bluetooth ligado desliga do leitor. / O leitor tenta estabelecer ligação a outro dispositivo Bluetooth. : Bluetooth disconnected
  - Quando o nível de bateria do leitor for baixo: Battery level low.
  - Quando tiver de carregar o leitor devido à bateria fraca: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.
  - Quando ligar o Modo de som ambiente: Ambient Sound ON
  - Quando desligar o Modo de som ambiente: Ambient Sound OFF
  - Quando ligar a função de Definições de som rápidas: Quick Sound Settings ON
  - Quando desligar a função de Definições de som rápidas: Quick Sound Settings OFF
  - Quando bloquear as operações de volume: Tap function OFF
  - Quando desbloquear as operações de volume: Tap function ON
  - Quando ligar a função AVLS: AVLS ON
  - Quando desligar a função AVLS: AVLS OFF

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

## Tópico relacionado

- [Notas sobre o carregamento da bateria](#)
- [Notas sobre o carregamento da bateria após nadar](#)
- [Ajustar o volume](#)
- [Prevenção de operações de volume involuntárias](#)
- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)

- Utilizar o Modo de som ambiente
- Utilização das definições de som rápidas

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor

### Líquidos a que se aplicam as especificações do desempenho em termos de resistência à água

Os tipos de líquido a que as especificações de resistência à água do leitor se aplicam são os seguintes.

Aplicável:

Água doce, água da torneira, transpiração, água da piscina, água salgada

Não aplicável:

Líquidos diferentes dos mencionados acima (exemplos: água com sabão, água com detergente, água com agentes de banho, champô, água de fonte termal, etc.)

O desempenho em termos de resistência à água do leitor baseia-se nas nossas medições nas condições descritas nesta secção. Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por uma utilização inadequada por parte do cliente não são cobertas pela garantia limitada.

### Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor

As especificações de resistência à água<sup>(\*1)</sup> deste leitor são equivalentes a IEC 60529 "Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)" IPX5/8<sup>(\*2)</sup> e as especificações antipoeira deste leitor são equivalentes a IEC 60529 "Graus de proteção contra a entrada de objetos estranhos" IP6X<sup>(\*3)</sup>. Se utilizar o leitor numa piscina, não exceda uma profundidade de 2 m enquanto o utiliza.

Certifique-se de que lê e comprehende totalmente as especificações em termos de resistência à água/antipoeira antes de utilizar.

(\*1) As secções dos auscultadores não são completamente estanques.

(\*2) **IPX5 (Graus de proteção contra jatos de água):** O leitor, quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, foi testado e mantém a sua operacionalidade sob as seguintes condições de teste: Quando exposto a jatos de água diretos a partir de qualquer direção, numa situação em que cerca de 12,5 l/min. de água sejam fornecidos por períodos superiores a 3 minutos a uma distância de cerca de 3 m utilizando um bocal com um diâmetro interno de 6,3 mm. Contudo, isto não se aplica às secções dos auscultadores.

**IPX8 (Graus de proteção contra submersão contínua em água):** O leitor, quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, foi testado e mantém a sua operacionalidade quando submerso em água até uma profundidade de 2 metros durante 30 minutos.

(\*3) **IP6X (Graus de proteção contra poeira):** O leitor, quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, foi testado e continua a bloquear a poeira após agitar durante 8 horas num dispositivo de teste que contém partículas de pó que têm até 75 µm de diâmetro.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação](#)
- [Por que motivo o som fica abafado quando nadar?](#)
- [Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar](#)
- [Notas sobre o carregamento da bateria após nadar](#)


Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação

Utilize as Almofadas dos auriculares para natação quando nadar.

### 1 Selezione as Almofadas dos auriculares para natação apropriadas.

As almofadas dos auriculares padrão estão colocadas quando adquire o leitor.

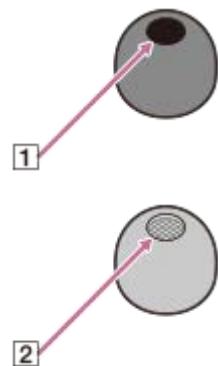

A almofada dos auriculares padrão possui um orifício aberto (1).

Os orifícios nas Almofadas dos auriculares para natação estão cobertos com uma película fina (2). Isto impede água de entrar no interior.


### 2 Selezione Almofadas dos auriculares para natação com o tamanho adequado.

4 diferentes tamanhos (S/M/L/LL) são fornecidos.


Selecione um tamanho com um ajuste ligeiramente mais apertado do que as almofadas dos auriculares padrão.  
Selecione o tamanho adequado para cada ouvido.

### 3 Coloque as almofadas dos auriculares para natação no leitor.

Existem 2 posições de montagem para as almofadas dos auriculares: 1 e 2. No momento da compra, estas estão instaladas na posição 1. Ajuste a posição de montagem para que o leitor se adapte aos seus ouvidos.

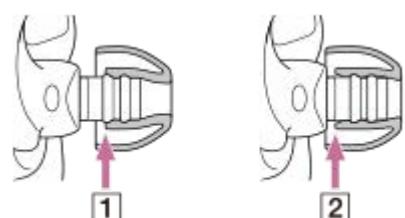

Fixe as almofadas dos auriculares firmemente nas secções dos auscultadores para evitar que as almofadas dos auriculares soltem e fiquem dentro dos seus ouvidos.

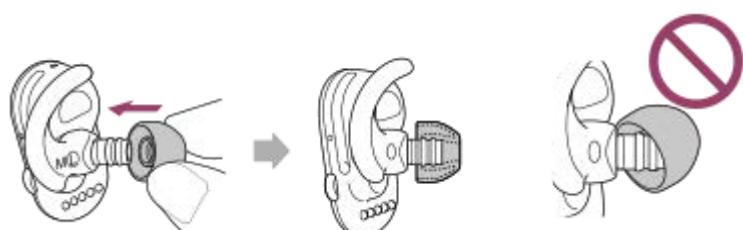

## Sugestão

- Quando as almofadas dos auriculares ficarem desgastas, contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo.
- Se as almofadas dos auriculares ficarem sujas, remove-as do leitor. Em seguida, lave manualmente as almofadas dos auriculares com um detergente neutro. Após a lavagem, seque a água e volte a colocar as almofadas dos auriculares.
- Se o leitor não encaixar nos seus ouvidos mesmo depois de ter ajustado a posição de montagem das almofadas dos auriculares, pode substituir os suportes em arco.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar as Almofadas dos auriculares para natação.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor](#)
- [Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900


## Evitar que o leitor caia enquanto nada

Coloque o cabo de correia para impedir que o leitor se solte e se perca.

- 1 **Remova as almofadas dos auriculares e coloque o cabo de correia.**

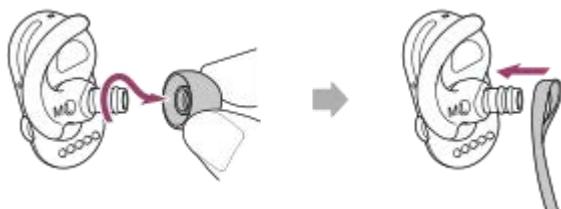

- 2 **Coloque novamente as almofadas dos auriculares no leitor.**

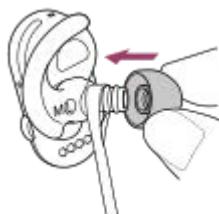

- 3 **Mantenha o cabo de correia colocado com os seus óculos de natação, numa posição, tal como a parte de trás da cabeça (no ponto indicado pela seta).**

O leitor torna-se mais estável e pode impedir que se desprenda devido à pressão da água e se perca.



### Nota

- Não puxe o cabo de correia para removê-lo do leitor enquanto as almofadas dos auriculares ainda estiverem colocadas. Se puxar o cabo de correia, as almofadas dos auriculares podem soltar-se e perder-se.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar o cabo de correia.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Por que motivo o som fica abafado quando nadar?

O som pode ficar abafado nas seguintes situações.

- A água entrou nas secções dos auscultadores no intervalo entre os seus ouvidos e as secções dos auscultadores (1). As almofadas dos auriculares podem não encaixar nos ouvidos com segurança. Selecione almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido.
- A água entrou e acumulou-se no interior do leitor (2). Se estiver a utilizar as almofadas dos auriculares padrão, comute-as para Almofadas dos auriculares para natação.

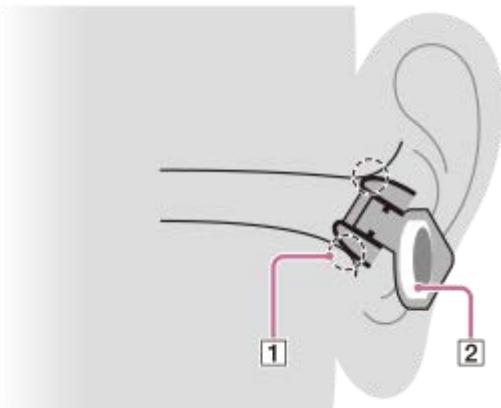


## Como remover a água se o som ficar abafado


Se o som ficar abafado, remova a água da seguinte forma.

- Retire a água dos seus ouvidos.



- Remova a água das secções dos auscultadores (1).  
Remova as almofadas dos auriculares de ambas as unidades. Em seguida, bata as secções dos auscultadores (1) ligeiramente 5 a 10 vezes contra um pano seco.

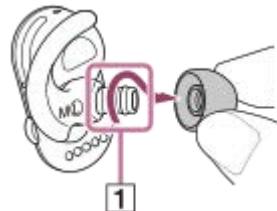

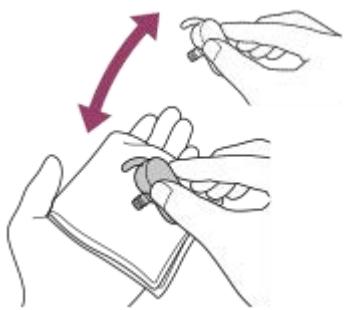

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---


### Tópico relacionado

- [Retirar o leitor](#)
- [Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação](#)
- [Manutenção](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar

- Pode desativar as operações de volume para evitar a utilização accidental. Coloque ambas as unidades nos seus ouvidos e mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth. Em seguida, mantenha pressionado o botão (2) durante 2 segundos para desativar as operações de volume com os sensores de toque. Mantenha pressionado o botão (2) durante 2 segundos novamente para reativar as operações de volume com os sensores de toque. Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

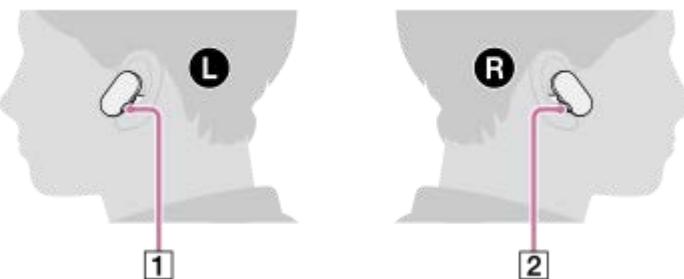


- Não utilize o leitor em local com muita gente ou em circunstâncias em que a incapacidade de ouvir os sons circundantes possa ser perigosa.
- Quando utilizar o leitor em piscinas públicas ou privadas, siga as regras dessas instalações.
- As almofadas dos auriculares criam uma vedação no seu canal auditivo. Por conseguinte, existe o risco de danos para os seus ouvidos ou tímpanos caso seja aplicada uma forte pressão nas almofadas dos auriculares, ou se estas forem subitamente retiradas dos seus ouvidos. Devido a este risco, não realize exercícios intensos, nem mergulhe para uma piscina etc., enquanto estiver a utilizar o leitor.
- Não derrame água quente diretamente sobre o leitor e não utilize ar quente de um secador, etc. diretamente sobre o leitor. Nunca utilize o leitor em locais com temperaturas elevadas, tais como em saunas ou nas proximidades de um fogão.
- Não utilize nem deixe o leitor nos seguintes tipos de ambiente:
  - em locais com temperaturas elevadas, com uma temperatura acima dos 35 °C, como por exemplo sob o sol escaldante, dentro de um carro, em água quente ou outros locais com temperatura e humidade elevadas
  - em locais frios com uma temperatura abaixo dos –5 °C
- Se não puder evitar utilizar o leitor num local exposto à luz direta do sol, tape o leitor com uma toalha, etc.
- O volume sonoro é menor com as almofadas dos auriculares para natação do que com as almofadas dos auriculares do tipo normal. Aumente o volume conforme necessário.
- Quando substitui as almofadas dos auriculares para natação pelas almofadas dos auriculares do tipo normal, o som fica mais alto. Ajuste o volume de modo a não danificar os seus tímpanos.
- O leitor pode soltar-se e cair durante a execução de exercícios intensos, etc.
- O leitor irá ao fundo se deixado cair em água.
- As ondas de rádio não se transmitem através da água. Não pode efetuar as seguintes operações através de uma ligação Bluetooth debaixo de água.
  - Ouvir música num smartphone.
  - Atender uma chamada.
- As preparações seguintes são necessárias para ouvir música no leitor debaixo de água.
  - Transfira ficheiros de música de um computador para o leitor.  
Windows: Utilize Music Center for PC ou arraste e largue ficheiros de música do Windows Explorer.  
Mac: Utilize Content Transfer ou arraste e largue ficheiros de música do Finder.
  - Mantenha o botão (1) pressionado por 2 segundos para desligar a função Bluetooth.

- A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento, certifique-se do seguinte.
  - O leitor não está molhado.
  - Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.
- Deixe o leitor e os acessórios secarem à temperatura ambiente até não restar humidade antes de começar o carregamento.
- Não utilize a caixa de carregamento com as mãos molhadas. Não guarde o leitor dentro da caixa de carregamento quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.

## Notas sobre o Modo de Som Ambiente

- Quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, o som ambiente não se ouve tão bem como quando estiverem colocadas almofadas dos auriculares do tipo normal.
- Os sons ambiente não conseguem ser ouvidos bem após utilizar o leitor numa piscina ou no mar. Bata levemente e de forma repetida contra um pano seco nas partes em torno dos botões do leitor cerca de 30 vezes. Em seguida, coloque o leitor num pano seco à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas para assegurar que fica completamente seco antes da próxima utilização.

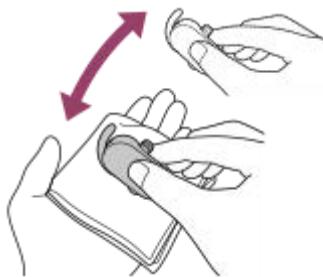

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

## Tópico relacionado

- [Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor](#)
- [Ajustar o volume](#)
- [Prevenção de operações de volume involuntárias](#)
- [Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre o carregamento da bateria após nadar

- A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor na caixa de carregamento, assegure o seguinte.
  - O leitor não está molhado.
  - Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.
- Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até que sequem completamente antes de iniciar o carregamento.
- Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazena o leitor na caixa de carregamento quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.


O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor](#)
- [Notas sobre o carregamento da bateria](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Ajustar o volume

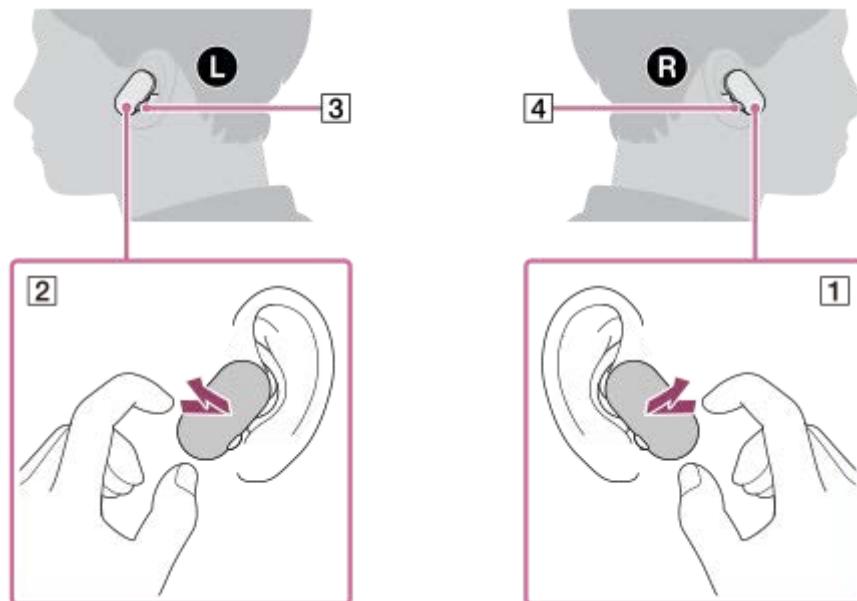

- 1** Toque no sensor (1) duas vezes rapidamente para aumentar o volume.  
Toque no sensor (2) duas vezes rapidamente para diminuir o volume.

Se continuar a tocar no sensor (1) ou (2) mais de duas vezes rapidamente, pode aumentar ou diminuir o volume continuamente.

Existem 31 níveis de volume, de 0 a 30 (volume predefinido: 10).

### Sugestão

- Se os sensores de toque não reagirem ao toque, tente o seguinte procedimento.
  - Toque com a ponta dos seus dedos, em vez da almofada dos seus dedos.
  - Toque um pouco com mais força.
- Se a orientação de voz estiver muito alta enquanto estiver a ouvir música no Modo de auscultadores, tente os seguintes procedimentos.
  - Reduza o volume do leitor e, em seguida, aumente o volume do smartphone.
- Pode desativar as operações de volume para evitar a utilização accidental. Coloque ambas as unidades nos seus ouvidos e mantenha pressionado o botão (3) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth. Em seguida, mantenha pressionado o botão (4) durante 2 segundos para desativar as operações de volume com os sensores de toque. Mantenha pressionado o botão (4) durante 2 segundos novamente para reativar as operações de volume com os sensores de toque. Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

### Nota

- Pode ajustar o volume apenas quando colocar ambas as unidades nos seus ouvidos.
- Não pode ajustar o volume da orientação de voz.
- Quando estiver a ouvir música armazenada no leitor (Modo de leitor), pode ajustar o volume apenas durante a reprodução.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

#### **Tópico relacionado**

- [Prevenção de operações de volume involuntárias](#)
- [Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Prevenção de operações de volume involuntárias

Podem ocorrer mudanças de volume involuntárias devido a fatores externos (tais como, fluxo de água ou bolhas durante a natação) ou o movimento inesperado durante o exercício.

Bloqueie os sensores de toque para evitar operações de volume involuntárias e manter um volume constante.

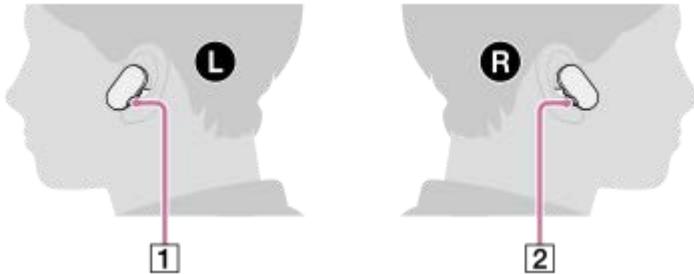

- 1** Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.
- 2** Se a função Bluetooth estiver ligada, mantenha pressionado o botão (**1**) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth.
- 3** Prima o botão (**2**) durante 2 segundos.

Ouve a orientação de voz: Tap function OFF.  
Os sensores de toque serão bloqueados.

### Para reativar operações de volume com os sensores de toque

Prima novamente o botão (**2**) durante 2 segundos.  
Ouve a orientação de voz: Tap function ON.  
Os sensores de toque serão reativados.

#### Sugestão

- Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana

- Para os clientes europeus
- Para clientes coreanos

A orientação de voz "Check the volume level" serve para proteger os seus ouvidos. Ouve esta orientação de voz inicialmente depois de aumentar o volume para um nível prejudicial. Prima qualquer botão ou toque em qualquer um dos sensores de toque para cancelar o alarme e o aviso.

### Nota

- Pode aumentar o volume depois de cancelar o alarme e o aviso.
- Após o aviso inicial, o alarme e o aviso repetem-se todas as 20 horas acumuladas em que o volume esteja definido para um nível que seja prejudicial para os seus ouvidos. Quando isto acontecer, o volume reduz-se automaticamente.
- Se desligar o leitor depois de selecionar um elevado volume que possa danificar os tímpanos, o nível de volume será automaticamente inferior quando ligar o leitor da próxima vez.
- O alarme não toca quando o leitor estiver no modo de Auscultadores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Ajustar o volume](#)

Auscultadores estéreo sem fios

WF-SP900

## O que pode fazer com a função BLUETOOTH®

O leitor utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth.

Com a tecnologia sem fios Bluetooth, pode fazer o seguinte:

- Ouvir música num dispositivo Bluetooth sem fios.
- Atender e desligar uma chamada de um smartphone sem fios.
- Altere as definições do leitor utilizando Sony | Headphones Connect(aplicação de smartphone).
- Execute operações de reprodução no leitor utilizando Sony | Music Center(aplicação de smartphone).

### Ouvir música

Pode receber sinais de áudio de dispositivos Bluetooth (\* 1) para desfrutar de música sem fios.

Não pode utilizar outros dispositivos para reproduzir música no leitor através de uma ligação Bluetooth.

\* 1 Smartphones, telemóveis, leitores de música, etc.



### Atender/desligar uma chamada

Pode atender ou desligar uma chamada telefónica através de uma ligação Bluetooth ativa.



O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado


- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)



Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900


## Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez

Se ligar o leitor a um smartphone Android, pode ouvir música no smartphone. Antes de utilizar o leitor com um smartphone Android, emparelhe o leitor e o smartphone. Este registo chama-se "emparelhamento". Depois de emparelhar o leitor e o smartphone Android pela primeira vez, o leitor e o smartphone armazenam informações de emparelhamento para si. Pode ligar facilmente o leitor ao smartphone Android após a primeira vez.

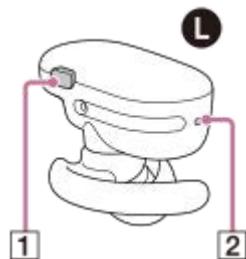


- 1 Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.
- 2 Prima o botão (1) durante 7 segundos.


A luz (2) pisca duas vezes repetidamente. O emparelhamento é iniciado. Se o leitor não tem qualquer informação de emparelhamento, o emparelhamento é iniciado automaticamente.

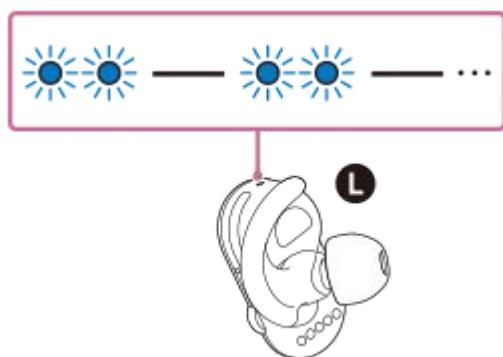

- 3 Ligue a função Bluetooth no smartphone.

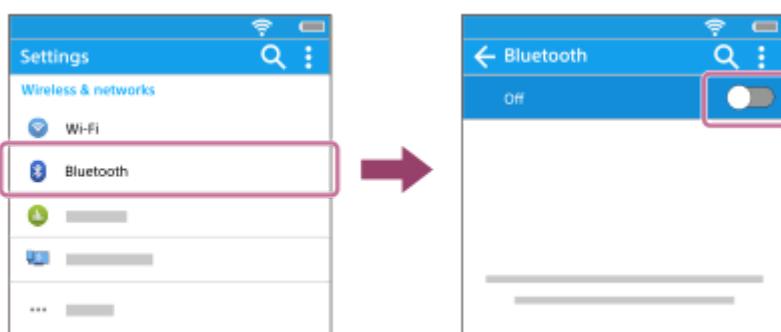


- 4 Toque no nome do modelo do leitor.

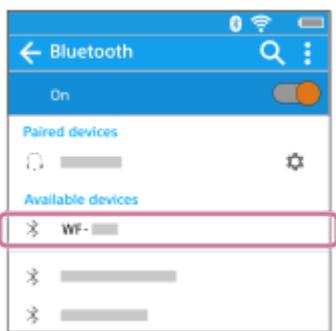

Consoante o smartphone utilizado, a procura pode começar automaticamente.

Se for necessária uma chave de acesso, introduza "0000". Uma chave de acesso também pode ter o nome de "código de acesso", "código PIN", "número PIN" ou "palavra-passe".

Certifique-se de que o leitor e o smartphone estão emparelhados um com o outro. Quando a ligação for estabelecida, a luz (2) pisca por 5 segundos.

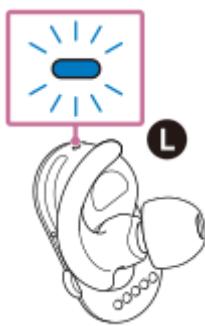

### Sugestão

- Se o smartphone tiver uma função de NFC, pode emparelhar e ligar os dispositivos ao encostá-los um ao outro.

### Nota

- Após um emparelhamento bem-sucedido, não tem de emparelhar os dispositivos novamente para ligações futuras entre os mesmos.
- Informações de emparelhamento são eliminadas nas seguintes situações. Emparelhe o leitor e o smartphone Android novamente.
  - Um ou ambos o leitor e o smartphone são repostos para as definições de fábrica.
  - As informações de emparelhamento são eliminadas de um ou ambos o leitor e o smartphone (por exemplo, quando o leitor ou o smartphone é reparado).
- Se as informações de emparelhamento do smartphone Android forem eliminadas do leitor, mas as informações de emparelhamento do leitor permanecerem no smartphone, elimine as informações do smartphone. Em seguida, registe o leitor e o smartphone um no outro novamente.
- O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do smartphone Android.

### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como ligar o leitor a um smartphone Android pela primeira vez e posteriormente.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

---

## Tópico relacionado


- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone emparelhado](#)
- [Ligações de um toque com um smartphone \(NFC\)](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)
- [Confirmar estados das luzes no leitor](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez


Se ligar o leitor a um iPhone, pode ouvir música no iPhone. Antes de utilizar o leitor com um iPhone, emparelhe o leitor e o iPhone. Este registo chama-se "emparelhamento". Depois de emparelhar o leitor e o iPhone pela primeira vez, o leitor e o iPhone armazenam informações de emparelhamento para si. Pode ligar facilmente o leitor ao iPhone após a primeira vez.

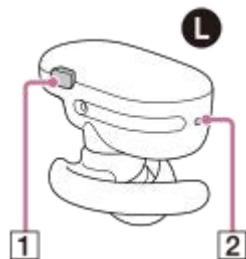

**1** Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.

**2** Prima o botão (1) durante 7 segundos.


A luz (2) pisca duas vezes repetidamente. O emparelhamento é iniciado. Se o leitor não tem qualquer informação de emparelhamento, o emparelhamento é iniciado automaticamente.

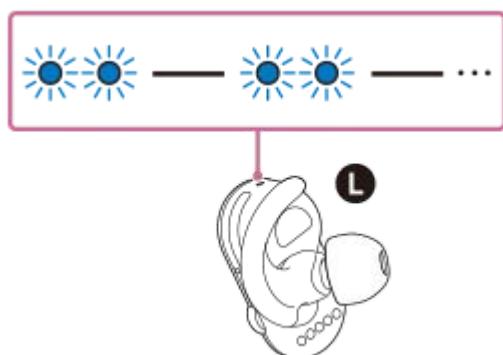

**3** Ligue a função Bluetooth no iPhone.




**4** Toque no nome do modelo do leitor.

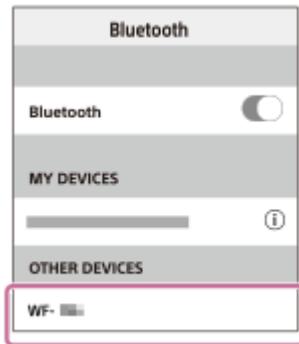

Se for necessária uma chave de acesso, introduza “0000”. Uma chave de acesso também pode ter o nome de “código de acesso”, “código PIN”, “número PIN” ou “palavra-passe”.

Certifique-se de que o leitor e o iPhone estão emparelhados um com o outro. Quando a ligação for estabelecida, a luz (2) pisca por 5 segundos.

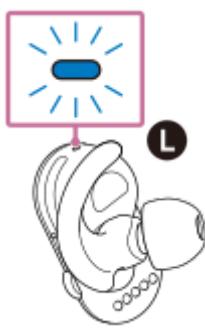

### Nota

- Após um emparelhamento bem-sucedido, não tem de emparelhar os dispositivos novamente para ligações futuras entre os mesmos.
- Informações de emparelhamento são eliminadas nas seguintes situações. Emparelhe o leitor e o iPhone novamente.
  - Um ou ambos o leitor e o iPhone são repostos para as definições de fábrica.
  - As informações de emparelhamento são eliminadas de um ou ambos o leitor e o iPhone (por exemplo, quando o leitor ou o iPhone é reparado).
- Se as informações de emparelhamento do iPhone forem eliminadas do leitor, mas as informações de emparelhamento do leitor permanecerem no iPhone, elimine as informações do iPhone. Em seguida, registe o leitor e o iPhone no outro novamente.
- O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do iPhone.

### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como ligar o leitor a um iPhone pela primeira vez e posteriormente.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

### Tópico relacionado

- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone emparelhado](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)

- Confirmar estados das luzes no leitor

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Ligações de um toque com um smartphone (NFC)

Quando encostar um smartphone compatível com NFC na caixa de carregamento, o leitor emparelha com o smartphone. Pode estabelecer ou terminar uma ligação Bluetooth através de uma simples operação.

### Smartphones compatíveis


Smartphones NFC compatíveis com Android4.1 ou posterior

### NFC

A tecnologia NFC (Near Field Communication) permite comunicações de curta distância sem fios entre vários dispositivos (por exemplo, smartphones e etiquetas de IC).

Pode executar as seguintes operações, ao encostar um smartphone compatível com NFC na marca N da caixa de carregamento.


- Emparelhar o leitor com o smartphone.
- Estabelecer uma ligação Bluetooth.
- Terminar uma ligação Bluetooth.

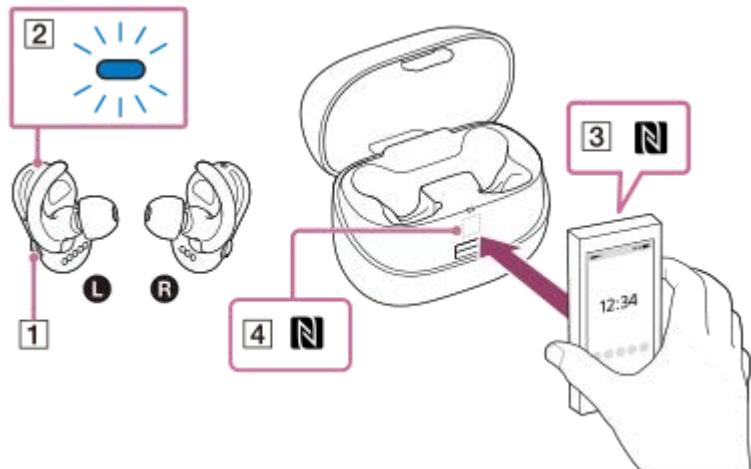

- 1 Desbloqueie o ecrã de smartphone.
- 2 Ligue a função NFC no smartphone.  
Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do smartphone.
- 3 Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.
- 4 Se a função Bluetooth estiver desligada, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para ligar a função Bluetooth.  
A luz (2) pisca lentamente. Se o leitor estiver em ambos os seus ouvidos, a luz (2) não acende. Ouve a orientação de voz em vez disso.
- 5 Encoste a marca N do smartphone (3) à marca N da caixa de carregamento (4).
  - Mantenha a caixa de carregamento e o smartphone encostados até o smartphone responder.
  - Se não encontrar a marca N no smartphone, consulte o manual do utilizador do smartphone.

## 6 Siga as instruções no ecrã do smartphone para concluir o emparelhamento e a ligação.

Quando liga o leitor ao smartphone, a luz (2) pisca rapidamente por 5 segundos. Em seguida, a luz (2) pisca lentamente a cada 5 segundos.

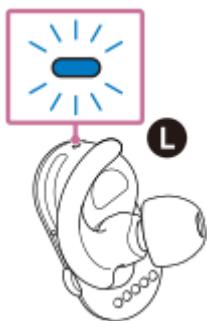

### Para desligar o leitor do smartphone

Enquanto o leitor estiver fora da caixa de carregamento e a alimentação estiver ligada, encoste a marca N do smartphone (3) na marca N da caixa de carregamento (4) novamente.

Quando desligar o leitor de um smartphone ao encostar os dispositivos, o leitor comuta para o modo de Leitor.

#### Sugestão

- Se não conseguir ligar o leitor ao smartphone, tente os seguintes procedimentos:
  - Se o ecrã do smartphone estiver bloqueado, desbloqueie o ecrã.
  - Mova o smartphone lentamente sobre a marca N da caixa de carregamento (4).
  - Se o smartphone estiver dentro de uma bolsa, retire-o da bolsa.
- Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que ligar o leitor.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.


#### Tópico relacionado

- [Ligar e desligar o leitor](#)
- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)
- [Confirmar estados das luzes no leitor](#)


Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Ligar o leitor a um smartphone emparelhado

Se emparelhou o leitor a um smartphone anteriormente, o leitor está registado no smartphone. Pode ligar o leitor ao smartphone facilmente.

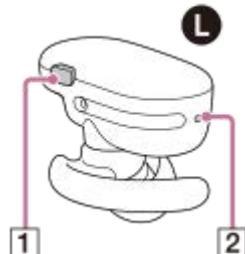

- 1 Ligue a função Bluetooth do último smartphone ligado.
- 2 Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.
- 3 Se a função Bluetooth estiver desligada, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para ligar a função Bluetooth.

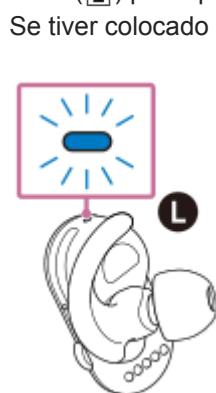

### Sugestão

- Quando o leitor estabelecer ligação ao smartphone, o nome do modelo do leitor aparece no ecrã do smartphone. Se o leitor não estiver ligado, toque no nome de modelo.
- Para ouvir música armazenada no leitor enquanto o leitor estiver ligado ao smartphone, mude para o Modo de leitor, premindo o botão (1) 3 vezes rapidamente.
- Se a ligação falhar, tente os seguintes procedimentos.
  - Desligue a função Bluetooth do leitor e, em seguida, ligue-a novamente.
  - Desligue a função Bluetooth do smartphone e, em seguida, ligue-a novamente.
- Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que ligar o leitor.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como ligar o leitor a um smartphone pela primeira vez e posteriormente.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---


## Tópico relacionado

- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligações de um toque com um smartphone \(NFC\)](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)
- [Confirmar estados das luzes no leitor](#)
- [Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900


## Ligar/desligar a função Bluetooth

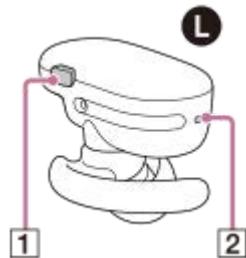

- 1** Mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos enquanto o leitor estiver ligado para ligar a função Bluetooth.


A luz (2) pisca lentamente enquanto o leitor procura o dispositivo Bluetooth. O leitor estabelece ligação ao último dispositivo Bluetooth ligado automaticamente e, em seguida, a luz (2) pisca por 5 segundos.

Se tiver colocado o leitor nos seus ouvidos e ligado a função Bluetooth, ouvirá a orientação de voz em vez disso.

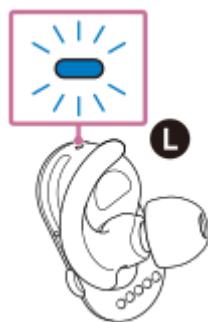

### Para desligar a função Bluetooth

Prima novamente o botão (1) durante 2 segundos. A cor da luz (2) muda e a luz pisca uma vez a cada 5 segundos. Se tiver colocado o leitor nos seus ouvidos e ligado a função Bluetooth, ouvirá a orientação de voz em vez disso.

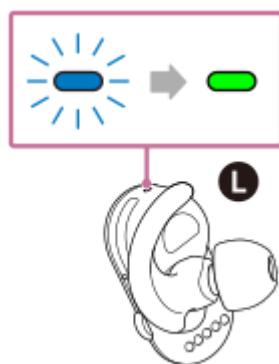

### Sugestão

- A duração da bateria diminui consideravelmente quando a função Bluetooth estiver ativa.
- Quando ligar o leitor a um dispositivo Bluetooth, o leitor entra no Modo de auscultadores automaticamente. Para mudar para o Modo de leitor, prima o botão (1) 3 vezes rapidamente. Quando o leitor entra no Modo de leitor, a reprodução no dispositivo Bluetooth para automaticamente.

- Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que ligar o leitor.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado


- [Ligações de um toque com um smartphone \(NFC\)](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone emparelhado](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)
- [Reproduzir música de um smartphone](#)
- [Confirmar estados das luzes no leitor](#)
- [Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Reproduzir música de um smartphone

Pode reproduzir música armazenada num smartphone através de uma ligação Bluetooth.

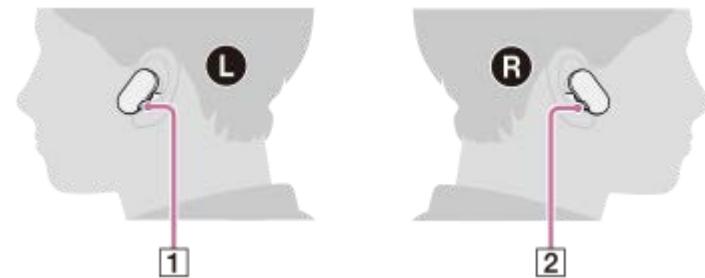

- 1** Enquanto ambas as unidades do leitor estiverem nos seus ouvidos, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para ligar a função Bluetooth.

O leitor liga-se automaticamente ao último smartphone ligado. Em seguida, ouve a orientação de voz.

- 2** Prima o botão (2) para iniciar a reprodução.

A reprodução de música do smartphone começa. Para fazer uma pausa na reprodução, prima o botão (2).

### Sugestão

- Se o volume de reprodução for demasiado baixo ou quase inaudível, ajuste o volume no smartphone. Se o volume continuar demasiado baixo, aumente o volume no leitor.
- Para ouvir música armazenada no leitor enquanto o leitor estiver ligado a um smartphone, prima o botão (1) 3 vezes rapidamente para mudar para o Modo de leitor.
- Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que ligar o leitor.
- Se a orientação de voz estiver muito alta para reproduzir música, tente os seguintes procedimentos.
  - Reduza o volume do leitor e, em seguida, aumente o volume do smartphone.

### Nota

- Consoante o smartphone ou a aplicação, poderá não ser capaz de reproduzir música com o leitor. Neste caso, reproduza música ao utilizar o smartphone.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth, ambiente de rede e condições envolventes, pode ouvir ruído ou o som pode ser interrompido.

### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como reproduzir música num smartphone.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Ligações de um toque com um smartphone \(NFC\)](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone emparelhado](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)
- [Confirmar estados das luzes no leitor](#)
- [Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som](#)
- [Ajustar o volume](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som


Quando o leitor estiver ligado a um smartphone, pode selecionar uma das seguintes fontes de som.

### ● Modo de leitor

- Pode ouvir música no leitor.
- Enquanto ouve música no leitor, pode atender ou desligar uma chamada no smartphone.

### ● Modo de auscultadores

- Pode ouvir música num smartphone com o leitor.
- Pode atender ou desligar uma chamada do smartphone.

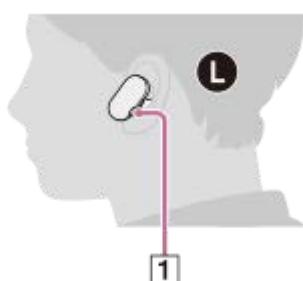

### 1 Prima o botão (1) 3 vezes rapidamente enquanto a função Bluetooth estiver ativa.

Sempre que premir o botão (1) 3 vezes rapidamente, o modo alterna. Ouve a orientação de voz: Player mode ou Headphone mode

### Sugestão

- Quando ligar o leitor a um smartphone, o leitor entra no Modo de auscultadores automaticamente. Quando alterar a fonte de som de um smartphone para o leitor, a reprodução no smartphone para automaticamente.
- Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que ligar o leitor.

### Nota

- Ouve a orientação de voz nas seguintes situações:
  - Ambas as unidades estão nos seus ouvidos.
  - Apenas a unidade esquerda está no seu ouvido.
- Se utilizar o leitor no Modo de leitor enquanto a função Bluetooth estiver ligada, o tempo de reprodução é mais curto do que quando a função Bluetooth está desligada.
- Pode mudar a fonte de som apenas enquanto o leitor e o smartphone estiverem ligados um ao outro.

### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como mudar as fontes de som e como executar operações de reprodução.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Reproduzir música de um smartphone](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre a função Bluetooth

Neste tópico, [dispositivos Bluetooth] refere-se a todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth. Os dispositivos compatíveis com Bluetooth são dispositivos áudio, smartphones, etc. que suportam a função Bluetooth.

- Dependendo do dispositivo Bluetooth, ambiente de rede e condições envolventes, pode ouvir-se ruído ou o som pode ser interrompido. Para otimizar as comunicações Bluetooth, observe o seguinte.
  - Aproxime o leitor e o dispositivo Bluetooth tanto quanto possível. A norma Bluetooth suporta distâncias até 10 metros .
  - Rode a antena Bluetooth na direção do dispositivo Bluetooth ligado.
  - Não bloqueie a antena com um objeto metálico.
  - Não bloqueie a antena com uma parte do corpo como uma mão.
  - Não bloqueie a antena ao colocar o leitor dentro de uma mochila ou mala de ombro.
  - Não bloqueie a antena ao utilizar o leitor num local cheio de pessoas.
  - Evite áreas com emissão de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, fornos micro-ondas, telemóveis, dispositivos de jogo móveis ou ambientes de rede sem fios.
- Devido a uma característica da tecnologia sem fios Bluetooth, o som pode atrasar-se ligeiramente.
- A radiação do Bluetooth pode afetar o funcionamento dos dispositivos médicos eletrónicos. Deslique o leitor e outros dispositivos Bluetooth nos locais seguintes.
  - em hospitais
  - junto a bancos prioritários em comboios
  - em aviões
  - em locais onde existam gases inflamáveis (estações de combustível, etc.)
  - junto a portas automáticas
  - junto a alarmes de incêndio
- O leitor suporta funções de segurança que cumprem a norma Bluetooth. A Sony não terá qualquer responsabilidade por fugas de informação que ocorram em resultado da ligação Bluetooth.
- Mesmo que um dispositivo Bluetooth esteja em conformidade com a norma, todas as ligações e as operações corretas não são garantidas.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth, pode demorar algum tempo para estabelecer uma ligação Bluetooth.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre reproduzir música a partir de um smartphone

- Devido às características da tecnologia Bluetooth, o corpo pode bloquear as ondas de rádio. Por isso, o som do smartphone poderá ser interrompido.
- A unidade esquerda do leitor dispõe de uma antena Bluetooth integrada. Se o som for interrompido, tente os seguintes procedimentos:
  - Transporte o smartphone no lado esquerdo à frente do seu corpo.
  - Rode o smartphone.



### Nota


- Para mais informações sobre como colocar a smartphone no seu corpo, consulte o manual do utilizador do smartphone.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Atender/desligar uma chamada

Pode atender uma chamada no seu smartphone. É necessário estabelecer uma ligação Bluetooth entre o leitor e o smartphone antecipadamente.

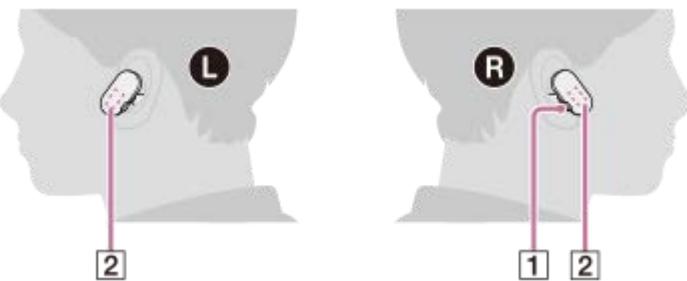

- 1** Prima o botão (1) para atender uma chamada.
  
- 2** Prima o botão (1) para desligar a chamada.

### Sugestão

- Enquanto estiver a falar ao telefone, o Modo de som ambiente está desligado. Quando desligar a chamada, o Modo de som ambiente é automaticamente ligado novamente.
- Coloque o leitor em ambos os seus ouvidos quando atender ou desligar uma chamada.

### Nota

- Não cubra as peças do microfone (2) com as suas mãos ou outros objetos quando falar para o leitor.
- O leitor suporta apenas chamadas recebidas normais. O leitor não suporta aplicações de chamadas para smartphones e os computadores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado


- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone emparelhado](#)
- [Ligações de um toque com um smartphone \(NFC\)](#)
- [Notas sobre o volume das chamadas em smartphones](#)
- [Rejeitar uma chamada](#)



Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Rejeitar uma chamada

Quando o leitor está ligado a um smartphone, pode rejeitar uma chamada com o leitor. Pode rejeitar uma chamada apenas quando colocar ambas as unidades nos seus ouvidos.

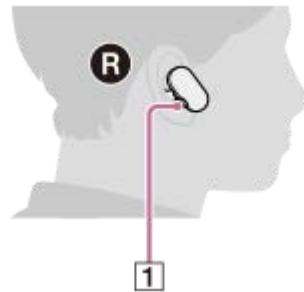

- 1 Prima o botão (1) durante 2 segundos quando receber uma chamada.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Atender/desligar uma chamada](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre o volume das chamadas em smartphones

O volume da música e o volume das chamadas são independentes um do outro. Pode ajustar o volume das chamadas enquanto estiver a falar ao telefone. Quando desligar a chamada, o volume regressa ao nível para a música. Se a função AVLS estiver ativa, o leitor mantém o volume das chamadas num nível moderado.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Atender/desligar uma chamada](#)
- [Limitar o volume](#)


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Utilizar a função de assistente de voz (Google app)

Quando utilizar a funcionalidade Google app que vem instalada num smartphone Android, pode utilizar o smartphone Android ao falar para os microfones do leitor. Ligue o leitor ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth antecipadamente.

Quando utilizar a Google app, ouve a voz a partir do smartphone através de ambas as unidades.

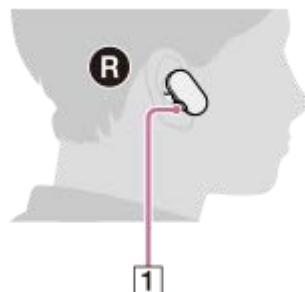

### 1 Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.

Pode utilizar a função de assistente de voz apenas quando as duas unidades estiverem nos seus ouvidos.

### 2 Ajuste o assistente e as definições de entrada de voz no Google app.

No smartphone Android, selecione [Settings] – [Apps] e, em seguida, selecione o ícone de engrenagem no visor. Selecione o menu na seguinte ordem.

[Assist & voice input] – [Assist app]

Em seguida, defina [Assist app] para Google app.

Talvez necessite da versão mais recente do Google app.

O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do smartphone Android.

### 3 Ligue o leitor ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth.

### 4 Enquanto o smartphone Android estiver no modo de espera ou a reproduzir música, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para ativar a Google app.

A Google app ativa e ouve um som de arranque.

### 5 Efetue um pedido à Google app através dos microfones do leitor.

Para obter detalhes sobre a Google app (tais como aplicações que funcionam com a Google app), consulte as instruções de utilização do smartphone Android.

Se não houver nenhuma atividade durante um determinado período de tempo, a entrada de áudio é desativada.

#### Nota

- Mesmo se ativar a definição [Ok Google] no smartphone Android, não pode iniciar a Google app dizendo "Ok Google" para o microfone do leitor.
- Para obter detalhes sobre a Google app, consulte as instruções de utilização ou o sítio Web de suporte para o smartphone Android.

- Pode não conseguir ativar a Google app do leitor, consoante as especificações do smartphone Android.
- Dependendo do modelo do smartphone Android, pode não ouvir os seguintes sons de aplicações.
  - O som de arranque
  - A primeira parte do som de resposta

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado


- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Utilizar a função de assistente de voz (Siri)

Quando utilizar a funcionalidade Siri que vem equipada com o iPhone, pode utilizar o iPhone ao falar para os microfones do leitor. Ligue o leitor ao iPhone através de uma ligação Bluetooth antecipadamente. Quando utilizar a Siri, ouve a voz a partir do iPhone através de ambas as unidades.

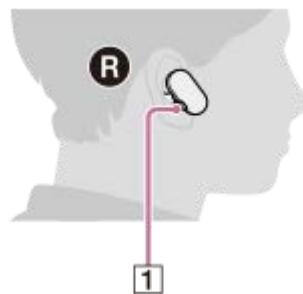

### 1 Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.

Pode utilizar a função de assistente de voz apenas quando as duas unidades estiverem nos seus ouvidos.

### 2 Ligue a Siri.

No iPhone, selecione [Settings] – [Siri & Search].

Em seguida, ative [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked].

O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do iPhone.

### 3 Ligue o leitor ao iPhone através de uma ligação Bluetooth.

### 4 Enquanto o iPhone estiver no modo de espera ou a reproduzir música, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para ativar a Siri.

A Siri ativa e ouve um som de arranque.

### 5 Efetue um pedido à Siri através dos microfones do leitor.

Para obter detalhes sobre a Siri (tais como aplicações que funcionam com a Siri), consulte o Manual de utilizador do iPhone.

Se não houver nenhuma atividade durante um determinado período de tempo, a entrada de áudio é desativada.

#### Nota

- Mesmo se ativar a definição [Hey Siri] no iPhone, não é possível iniciar a Siri dizendo "Hey Siri" para o microfone do leitor.
- Para obter detalhes sobre a Siri, consulte o Manual do utilizador ou o sítio Web de suporte para o iPhone.
- Dependendo do modelo do iPhone, pode não ouvir os seguintes sons de aplicações.
  - O som de arranque
  - A primeira parte do som de resposta

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O que pode fazer com as aplicações do smartphone

As aplicações Sony | Headphones Connect e Sony | Music Center estão disponíveis para smartphones para utilizar o leitor. Quando liga o smartphone e o leitor através da função Bluetooth, pode fazer o seguinte com as aplicações.

	Função	Leitor	Sony   Headphones Connect	Sony   Music Center
Reprodução de música	Iniciar a reprodução ou efetuar pausa	✓	—	✓
	Avançar para o início da faixa atual ou faixa anterior	✓	—	✓
	Avançar rapidamente ou retroceder rapidamente	—	—	✓
	Ajustar o volume	✓	—	✓
	Alterar o modo de reprodução (Repetição/Aleatória)	—	—	✓
	Alterar a gama de reprodução (lista de reprodução/pasta/álbum)	—	—	✓
	Mudar a fonte de som (Auscultadores/Leitor)	✓	—	✓
Definições	Alterar as definições do Equalizador	—	✓	—
	Ligar ou desligar o Modo de som ambiente	✓	✓	—
	Selecionar o Modo de som ambiente	—	✓	—
	Ligar ou desligar as Definições de som rápidas	✓	✓	—
	Para alterar as configurações de Definições de som rápidas	—	✓	—
	Selecionar a qualidade de reprodução sem fios	—	✓	—
	Ligar ou desligar a função AVLS	✓	—	—
	Reinicializar e reformatar o leitor	✓	—	—

Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Para obter informações sobre Sony | Music Center, consulte o seguinte URL.

<http://www.sony.net/smca/>

### Sugestão

- As operações das aplicações dependem do dispositivo de áudio. As especificações de aplicação e o design do ecrã podem ser alteradas sem aviso prévio.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Ajustar o volume](#)
- [Utilizar o Modo de som ambiente](#)
- [Utilização das definições de som rápidas](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Instalar o Sony | Headphones Connect

- 1 **Transfira o Sony | Headphones Connect a partir da loja Google Play ou da App Store e instale a aplicação no smartphone.**

Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



- 2 **Depois de instalar a aplicação, inicie o Sony | Headphones Connect.**

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com as aplicações do smartphone](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Instalar o Sony | Music Center

- 1 **Transfira o Sony | Music Center a partir da loja Google Play ou da App Store e instale a aplicação no smartphone.**

Para obter informações sobre Sony | Music Center, consulte o seguinte URL.  
<http://www.sony.net/smca/>



- 2 **Depois de instalar a aplicação, inicie o Sony | Music Center.**

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com as aplicações do smartphone](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Preparar conteúdo de música

Antes de transferir o conteúdo de música para o leitor, tem de preparar o conteúdo.

Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Importar conteúdo de música de um CD de áudio para o Music Center for PC.
- Importar conteúdo de música armazenado num computador para o Music Center for PC.
- Importar conteúdo de música armazenado num dispositivo multimédia externo para um computador
- Comprar conteúdo de música de serviços de música online.

As instruções seguintes são para operações com o Music Center for PC. O Music Center for PC é a aplicação recomendada para o leitor. Instale o Music Center for PC antecipadamente.

### Sugestão

- Antes de ligar o leitor ao smartphone através de uma ligação Bluetooth, tem de preparar o conteúdo de música no smartphone através de um dos seguintes métodos.
  - Transferir conteúdo de música de um computador para o smartphone
  - Adquirir o conteúdo de música no smartphone através da internet
  - Utilizar um serviço de transmissão em sequência para smartphone

Para obter mais informações, consulte as informações de Ajuda para o smartphone ou aplicações.

### Nota

- O conteúdo de música importado está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- Se estiver a utilizar um computador Mac, utilize o Content Transfer.

## Importar conteúdo de música de um CD de áudio para o Music Center for PC

1. Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.

2. Inicie o Music Center for PC.

3. Clique em [CD] em [Importar] na barra lateral.

4. Introduza um CD de áudio na unidade multimédia do computador.

O conteúdo de música do CD de áudio aparece no ecrã Music Center for PC.

Pode alterar a definição de formato para importar CDs, se necessário. Clique em  ao lado de  e, em seguida, selecione um formato de ficheiro de [Definições de importação de CD].

- Para uma qualidade de som mais elevada: FLAC
- Para uma qualidade de som normal: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

5. Adicione marcas de seleção ao conteúdo de música que pretende importar.

6. Clique em [Importar] para começar a importar conteúdos de música.

Para cancelar a importação, clique em [Parar].

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

## Sugestão

- Também pode utilizar o iTunes em vez do Music Center for PC para importar os CD de áudio.

## Importar conteúdo de música armazenado num computador para o Music Center for PC

1. Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.
2. Inicie o Music Center for PC.
3. Clique em  (menu) na parte superior esquerda do ecrã Music Center for PC. Em seguida, selecione o método de importação do menu [Ficheiro].
4. Especifique pastas ou ficheiros para o conteúdo de música que pretende importar.
5. Inicie a importação de conteúdos de música.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

## Importar conteúdo de música armazenado num dispositivo multimédia externo para um computador

Utilize um dispositivo multimédia externo com o conteúdo de música.

As instruções seguintes são para o Explorador do Windows. Se estiver a utilizar um computador Mac, utilize o Finder.

1. Ligue o dispositivo multimédia externo a um computador.
2. Abra o dispositivo multimédia externo no Explorador do Windows.
3. Abra a pasta [Música] do computador no Explorador do Windows.
4. Arraste e largue as pastas ou os ficheiros do dispositivo multimédia externo para a pasta [Música] no computador.

## Comprar conteúdo de música de serviços de música online

Pode adquirir o conteúdo de música de serviços de música online.

Consulte o manual de serviço do fornecedor utilizado. Cada fornecedor de serviços tem diferentes procedimentos de transferência, formatos de ficheiro compatíveis e métodos de pagamento. Tenha em atenção que o fornecedor de serviços pode optar por suspender ou cancelar o serviço sem aviso prévio.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

### Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)
- [Transferir conteúdo com o MacFinder](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)



Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC

Pode transferir o conteúdo de música armazenado num computador Windows para o leitor via Music Center for PC. As ilustrações e os procedimentos operacionais são exemplos quando estiver a utilizar Music Center for PC Versão 2.0.

### Nota

- Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota. Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o computador a uma fonte de alimentação de CA.

**1 Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.**

**2 Inicie o Music Center for PC.**

**3 Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao computador através de USB.**



**4 Selecione o dispositivo ligado de [Transferir e gerir] na barra lateral do ecrã Music Center for PC.**

O ecrã de transferência para o leitor será apresentado no lado direito.

Uma lista de conteúdo de música no Music Center for PC será apresentada no lado esquerdo.

**5 Selecione álbuns ou faixas do lado esquerdo.**

**6 Clique em → para transferir.**

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

### Nota

- Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida). Caso contrário, os dados podem ficar danificados.
- O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.
- Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.
  - Não ligue o computador.
  - Não reinicie o computador.
  - Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
  - Não encerre o computador.

- Enquanto estiver a transferir ou a importar conteúdo de música no Music Center for PC, certifique-se de que o computador não entra no modo de suspensão ou no modo de espera.  
Os dados podem perder-se ou o Music Center for PC pode não reiniciar normalmente.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)
- [Formatos suportados](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Transferir conteúdo com o Explorador do Windows

Pode transferir o conteúdo de música diretamente, arrastando e largando-o no Explorador do Windows.

### Nota

- Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota. Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o computador a uma fonte de alimentação de CA.

- 1 **Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao computador através de USB.**




- 2 **Abra a pasta [HEADSET] como se segue.**

- Windows 10:  
Abra o [Explorador de Ficheiros] no menu [Iniciar]. Selecione [HEADSET] no painel esquerdo.
- Windows 8.1:  
Abra o [Explorador de Ficheiros] no [Ambiente de trabalho]. Selecione [HEADSET] na lista em [Este PC].
- Windows 7:  
Selecione [Iniciar], [Computador] e, em seguida, [HEADSET].

- 3 **Abra a pasta [MUSIC] no [HEADSET].**

- 4 **Arraste e largue os ficheiros ou as pastas no computador para a pasta [MUSIC].**

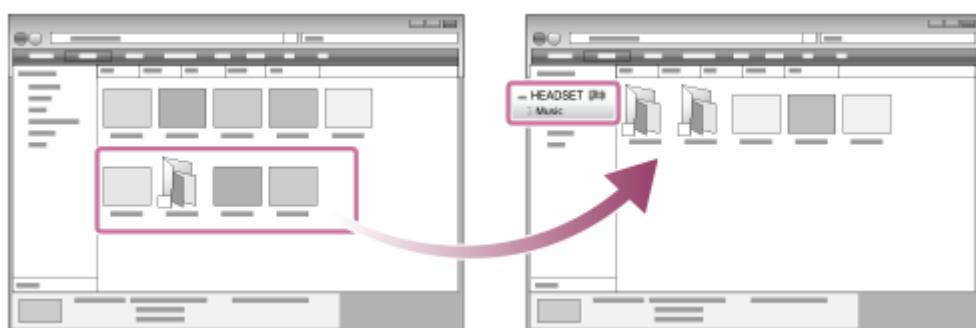

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador.

### Sugestão

- Consulte [Formatos suportados] para obter mais informações sobre os formatos de ficheiro compatíveis.

## Nota

- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não conseguir reproduzir os ficheiros.
  - Não altere os nomes das pastas de raiz (como [MUSIC]).
  - Não transfira os ficheiros para pastas que não [MUSIC].
  - Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida).
  - Não formate a memória do leitor no computador.
- O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- Não desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador enquanto as luzes no leitor estiverem a piscar. Caso contrário, os dados a transferir ou a guardar no leitor podem ficar danificados. Se a caixa de carregamento e o leitor forem desligados do computador durante a transferência de ficheiros, ficheiros desnecessários podem ficar no leitor. Se o problema ocorrer, transfira os ficheiros utilizáveis de volta para o computador e reformate o leitor.
- A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.
- Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.
  - Não ligue o computador.
  - Não reinicie o computador.
  - Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
  - Não encerre o computador.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

## Tópico relacionado

- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)
- [Formatos suportados](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Importar conteúdo do leitor para o Music Center for PC

As ilustrações e os procedimentos operacionais são exemplos quando estiver a utilizar Music Center for PC Versão 2.0.

### Nota

- Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota. Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o computador a uma fonte de alimentação de CA.

- 1 Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.**
- 2 Inicie o Music Center for PC.**
- 3 Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao computador através de USB.**  

- 4 Selecione o dispositivo ligado de [Transferir e gerir] na barra lateral do ecrã Music Center for PC.**  
O ecrã de transferência para o leitor será apresentado no lado direito.  
Uma lista de conteúdo de música no Music Center for PC será apresentada no lado esquerdo.
- 5 Clique em [Gerir músicas no dispositivo] para apresentar a lista de conteúdo de música no leitor.**
- 6 Selecione o conteúdo de música que deseja importar para o Music Center for PC.**
- 7 Clique no conteúdo de música com o botão direito para selecionar [Importar para PC].**

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

### Nota

- Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida). Caso contrário, os dados podem ficar danificados.
- O conteúdo de música importado está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.
- Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.
  - Não ligue o computador.
  - Não reinicie o computador.

- Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
- Não encerre o computador.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)
- [Formatos suportados](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer

Pode utilizar o Content Transfer. Não é possível transferir conteúdo de música com proteção de direitos de autor.

### Nota

- Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota. Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o computador a uma fonte de alimentação de CA.

**1 Utilize um computador com o Content Transfer instalado.**

**2 Inicie o Content Transfer.**



**3 Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao computador através de USB.**



**4 Abra o Finder ou o iTunes. Em seguida, selecione o conteúdo de música.**

**5 Arraste e largue o conteúdo de música no Content Transfer.**



Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador.

## Sugestão

- Consulte [Formatos suportados] para obter mais informações sobre os formatos de ficheiro compatíveis.

## Nota

- A operação pode não ser garantida dependendo da versão do iTunes.
- Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida). Caso contrário, os dados podem ficar danificados.
- O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.
- Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.
  - Não ligue o computador.
  - Não reinicie o computador.
  - Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
  - Não encerre o computador.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)
- [Formatos suportados](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Transferir conteúdo com o MacFinder

Pode transferir o conteúdo de música diretamente, arrastando e largando-o no Finder. Não é possível transferir conteúdo de música com proteção de direitos de autor.


### Nota

- Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota. Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o computador a uma fonte de alimentação de CA.

- 1 **Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao computador através de USB.**



- 2 **Selecione [HEADSET] na barra lateral do Finder.**
- 3 **Abra a pasta [MUSIC] no [HEADSET].**
- 4 **Arraste e largue os ficheiros ou as pastas (1) na pasta [MUSIC] (2) no [HEADSET].**

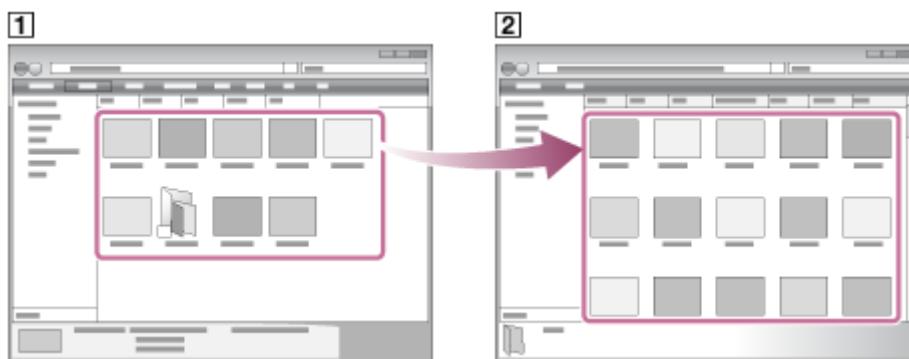

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador.

### Sugestão

- Consulte [Formatos suportados] para obter mais informações sobre os formatos de ficheiro compatíveis.

### Nota

- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não conseguir reproduzir os ficheiros.
  - Não altere os nomes das pastas de raiz (como [MUSIC]).
  - Não transfira os ficheiros para pastas que não [MUSIC].

- Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida).
- Não formate a memória do leitor no computador.
- O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- Não desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador enquanto as luzes no leitor estiverem a piscar. Caso contrário, os dados a transferir ou a guardar no leitor podem ficar danificados. Se a caixa de carregamento e o leitor forem desligados do computador durante a transferência de ficheiros, ficheiros desnecessários podem ficar no leitor. Se o problema ocorrer, transfira os ficheiros utilizáveis de volta para o computador e reformate o leitor.
- A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.
- Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.
  - Não ligue o computador.
  - Não reinicie o computador.
  - Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
  - Não encerre o computador.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)
- [Formatos suportados](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Criar uma lista de reprodução num computador

Não pode criar uma lista de reprodução com o leitor. Crie uma lista de reprodução num computador e transfira-a para o leitor.

### Windows:

- Crie uma lista de reprodução com o Music Center for PC e transfira-a para o leitor.
- Crie uma lista de reprodução com o iTunes. Importe a lista de reprodução e transfira-a para o leitor com o Music Center for PC.

### Mac:

- Crie uma lista de reprodução com o iTunes e transfira-a para o leitor com o Content Transfer.

### Sugestão

- Para obter instruções detalhadas, consulte as informações de ajuda online para cada aplicação.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.


### Tópico relacionado

- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre a transferência de conteúdo de um computador

Arraste e largue ficheiros de música na pasta correta como mostrado nas ilustrações seguintes.  
O leitor pode reproduzir ficheiros de música armazenados do primeiro ao oitavo nível de cada pasta.

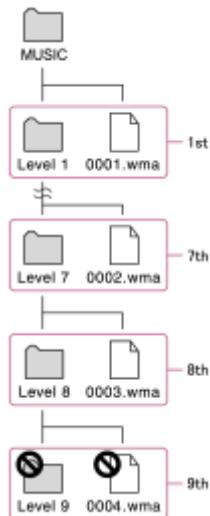

### Nota

- Não mude o nome das seguintes pastas predefinidas. Caso contrário, o leitor não reconhece as pastas.
  - MUSIC

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som


Quando o leitor estiver ligado a um smartphone, pode selecionar uma das seguintes fontes de som.

### ● Modo de leitor

- Pode ouvir música no leitor.
- Enquanto ouve música no leitor, pode atender ou desligar uma chamada no smartphone.

### ● Modo de auscultadores

- Pode ouvir música num smartphone com o leitor.
- Pode atender ou desligar uma chamada do smartphone.

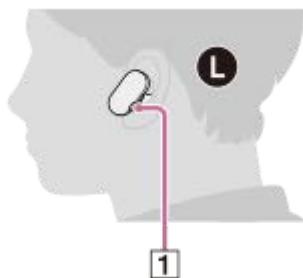

### 1 Prima o botão (1) 3 vezes rapidamente enquanto a função Bluetooth estiver ativa.

Sempre que premir o botão (1) 3 vezes rapidamente, o modo alterna. Ouve a orientação de voz: Player mode ou Headphone mode

### Sugestão

- Quando ligar o leitor a um smartphone, o leitor entra no Modo de auscultadores automaticamente. Quando alterar a fonte de som de um smartphone para o leitor, a reprodução no smartphone para automaticamente.
- Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que ligar o leitor.

### Nota

- Ouve a orientação de voz nas seguintes situações:
  - Ambas as unidades estão nos seus ouvidos.
  - Apenas a unidade esquerda está no seu ouvido.
- Se utilizar o leitor no Modo de leitor enquanto a função Bluetooth estiver ligada, o tempo de reprodução é mais curto do que quando a função Bluetooth está desligada.
- Pode mudar a fonte de som apenas enquanto o leitor e o smartphone estiverem ligados um ao outro.

## Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como mudar as fontes de som e como executar operações de reprodução.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Reproduzir música de um smartphone](#)
- [Reproduzir música no leitor](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Reproduzir música no leitor


Tem de transferir conteúdo de música de um computador para o leitor antecipadamente.

### Windows:

- Utilize o Music Center for PC para transferir ficheiros de música de um CD ou do computador para o leitor.
- Arraste e largue ficheiros de música do Windows Explorer para o leitor.

### Mac:

- Utilize o Content Transfer para transferir ficheiros de músicas do iTunes para o leitor.
- Arraste e largue ficheiros de música do Finder para o leitor.

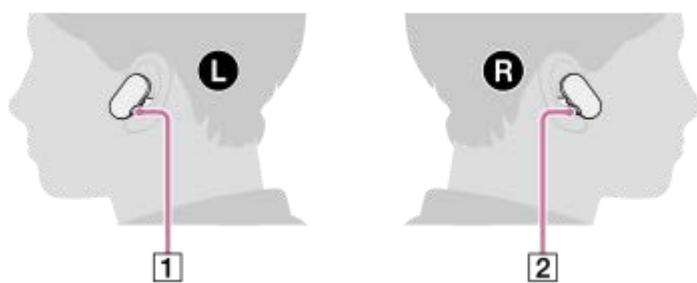

**1** Se a função Bluetooth estiver ativa, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth.

**2** Prima o botão (2) para iniciar a reprodução.

Prima novamente o botão (2) para interromper a reprodução.

### Para avançar para a próxima faixa

Prima o botão (2) duas vezes rapidamente.

### Para avançar para o início da faixa atual ou faixa anterior

Prima o botão (2) 3 vezes rapidamente.

### Sugestão

- Depois de o leitor reproduzir a última faixa, o leitor reinicia automaticamente a reprodução a partir da primeira faixa por ordem sequencial.
- Pode ouvir música no leitor mesmo quando a função Bluetooth estiver ligada (Modo de leitor). Prima o botão (1) rapidamente 3 vezes para mudar para o Modo de leitor. Tenha em atenção que o tempo de reprodução será mais curto do que quando desligar a função Bluetooth e ouvir música no leitor. Pode mudar o modo apenas quando o leitor estiver ligado ao smartphone através da função Bluetooth.
- Pode também utilizar o leitor para ouvir as seguintes fontes de música no smartphone através de uma ligação Bluetooth.
  - Ficheiros de música transferidos para o smartphone
  - Serviços de transmissão em sequência
- Pode utilizar o Sony | Music Center para executar as seguintes operações. Instale o Sony | Music Center no smartphone. Em seguida, ligue o leitor ao smartphone através de uma ligação Bluetooth.

- Navegar e selecionar faixas no leitor
- Retroceder/avançar rapidamente
- Alterar a gama de reprodução (lista de reprodução/pasta/álbum)
- Repita a reprodução/reprodução aleatória/reprodução de repetição de uma faixa, etc.

### Nota

- Dependendo de como transferiu as faixas para o leitor, o leitor pode reproduzir faixas numa ordem diferente da ordem das faixas no computador. Para especificar a ordem das faixas, crie uma lista de reprodução com o Music Center for PC ou o iTunes e transfira-a para o leitor.

### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como reproduzir música no leitor.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Criar uma lista de reprodução num computador](#)
- [Ligar e desligar o leitor](#)
- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)
- [Transferir conteúdo com o MacFinder](#)
- [Ajustar o volume](#)
- [Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som](#)
- [Instalar o Sony | Music Center](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Eliminar ficheiros de música do leitor

Não pode eliminar ficheiros de música com o leitor. Ligue o leitor ao computador através da caixa de carregamento. Em seguida, utilize as seguintes aplicações para eliminar ficheiros de música.

Windows: Utilize o Windows Explorer ou o Music Center for PC.

Mac: Utilize o Mac Finder ou o Content Transfer.

### Sugestão

- Existem músicas de amostra pré-instaladas no leitor. Utilize a aplicação num computador para eliminar a música de amostra.

### Nota

- Quando eliminar ficheiros de música com um computador, não elimine nem mude o nome da pasta de origem (como [MUSIC]). Caso contrário, o leitor não reconhece os ficheiros de música.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O que é o modo de som ambiente?

O modo de som ambiente usa os microfones incorporados em ambas as unidades do leitor para permitir ouvir som ambiente mesmo quando utilizar o leitor. Preste atenção aos sons à sua volta para desfrutar da música em segurança.

### Nota

- O modo de som ambiente permite-lhe ouvir o som ambiente mesmo quando utilizar o leitor. No entanto, note que este modo não lhe permite ouvir todos os sons à sua volta. O som ambiente pode não ser ouvido bem dependendo do ambiente envolvente, do tipo de música a ser reproduzida no leitor ou do nível de volume. Tenha muito cuidado quando utilizar o leitor em lugares onde a incapacidade de ouvir o som ambiente possa ser perigosa (como por exemplo em estradas com carros ou bicicletas).
- O modo de som ambiente pode não funcionar corretamente se utilizar o leitor com almofadas dos auriculares que não encaixam nos seus ouvidos. Utilize almofadas dos auriculares de tamanho adequado para se encaixarem confortavelmente nos seus ouvidos.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.


### Tópico relacionado

- [Utilizar o Modo de som ambiente](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Utilizar o Modo de som ambiente

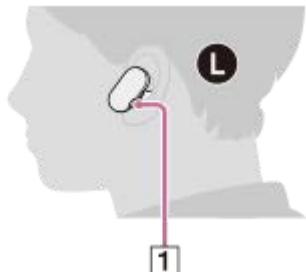

### 1 Prima o botão (1) para ligar o Modo de som ambiente.

Ouve a orientação de voz: Ambient Sound ON.

O Modo de som ambiente é ligado.

### Para desligar o Modo de som ambiente

#### 1. Prima o botão (1).

Ouve a orientação de voz: Ambient Sound OFF.

O Modo de som ambiente é desligado.

### Para selecionar outro Modo de som ambiente

Pode selecionar o Modo de som ambiente apropriado no Sony | Headphones Connect.

Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Sugestão

- Depois de mudar a definição do Modo de som ambiente no Sony | Headphones Connect, a definição fica armazenada no leitor. Depois de alterar a definição, a definição ativa sempre que ligar o Modo de som ambiente no leitor. A definição permanece ativa mesmo quando ouvir faixas noutro smartphone.

### Nota

- Mesmo que desligue o leitor, o modo selecionado é armazenado.
- Apenas pode ouvir a orientação de voz ao colocar o leitor no seu ouvido esquerdo ou em ambos os seus ouvidos.
- Quando utilizar o leitor de falar num smartphone através da função Bluetooth, o Modo de som ambiente não funciona.
- Pode não ouvir o som ambiente claramente quando utilizar as Almofadas dos auriculares para natação. Neste caso, mude para as almofadas dos auriculares padrão.
- O som ambiente não consegue ser ouvido bem após utilizar o leitor numa piscina ou no mar. Bata levemente nas partes à volta dos botões contra um pano seco cerca de 30 vezes. Em seguida, deixe o leitor num pano seco à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas. Certifique-se de que o leitor está completamente seco antes da próxima utilização.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [O que é o modo de som ambiente?](#)
- [Instalar o Sony | Headphones Connect](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Utilização das definições de som rápidas

As definições de som rápidas permitem-lhe utilizar as definições de som mais facilmente de acordo com a situação em que utilizar o leitor.

As definições de som rápidas aplicam as seguintes definições ao leitor.

- Equalizador
- Modo de som ambiente

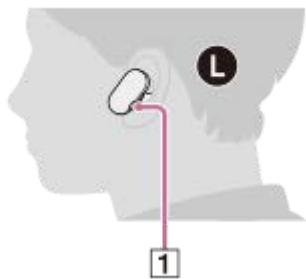

### 1 Prima o botão (1) duas vezes rapidamente para ligar as definições de som rápidas.

Ouve a orientação de voz: Quick Sound Settings ON.

As definições de som rápidas são ligadas.

### Para desligar as definições de som rápidas

Prima o botão novamente (1) duas vezes rapidamente.

Ouve a orientação de voz: Quick Sound Settings OFF.

As definições de som rápidas são desligadas.

### Para alterar as configurações de definições de som rápidas

Pode utilizar o Sony | Headphones Connect para selecionar os tipos de equalizador e o modo de som ambiente.

Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### Nota

- Apenas pode ouvir a orientação de voz ao colocar o leitor no seu ouvido esquerdo ou em ambos os seus ouvidos.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

#### Tópico relacionado


- [Instalar o Sony | Headphones Connect](#)



## Limitar o volume

A função AVLS (Automatic Volume Limiter System) reduz o risco de danos nos seus ouvidos devido aos volumes altos. A função AVLS limita o volume máximo. AVLS tem as seguintes funcionalidades.

- AVLS limita o volume para um determinado nível.
- AVLS impede que perturbe as outras pessoas devido aos volumes altos.
- AVLS permite-lhe ouvir com um volume mais confortável.

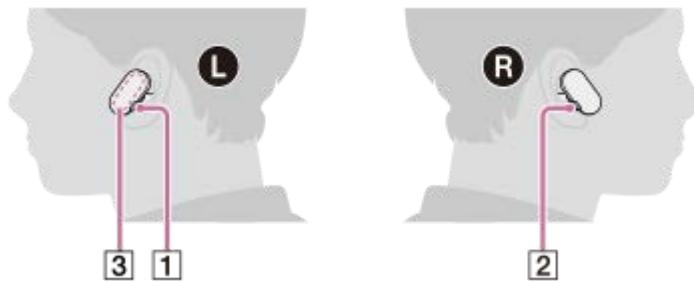

### 1 Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.

Pode utilizar a função AVLS apenas quando as duas unidades estiverem nos seus ouvidos.

### 2 Se estiver a reproduzir música, prima o botão (2) para interromper a reprodução.

Se a função Bluetooth estiver activa, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth.

### 3 Enquanto mantém pressionado o botão (2), toque no sensor (3) duas vezes rapidamente dentro de 2 segundos.

Ouve a orientação de voz: AVLS ON e a função AVLS é ligada. O leitor agora mantém o volume a um nível moderado.

Se mantiver pressionado o botão (2) por 2 ou mais segundos sem tocar no sensor duas vezes rapidamente, as operações de toque ficam inválidas. Para reativar as operações de toque, mantenha pressionado o botão (2) novamente por 2 segundos.

## Para desligar a função AVLS

Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos. Enquanto mantém pressionado o botão (2), toque no sensor (3) duas vezes rapidamente dentro de 2 segundos.

Ouve a orientação de voz: AVLS OFF e a função AVLS é desligada.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

## Tópico relacionado


- Ajustar o volume
- Prevenção de operações de volume involuntárias

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900


## Reiniciar o leitor

Reinic peace o leitor se as operações ficarem instáveis ou o leitor parar.  
A reinicialização não elimina quaisquer dados e informações de emparelhamento.

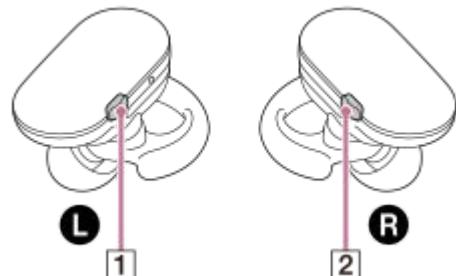

**1 Prima os botões (1 e 2) durante 30 segundos até reiniciar o leitor.**

Quando o leitor é reiniciado, as luzes (3) piscam duas vezes.

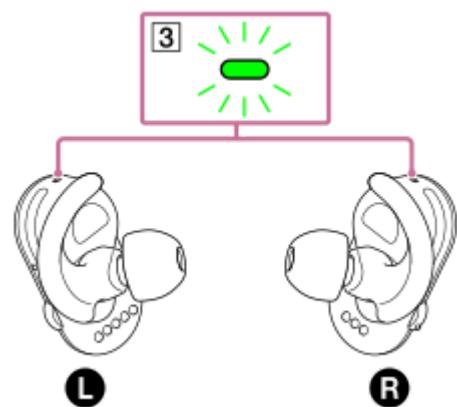

### Sugestão

- Se tiver um problema com a caixa de carregamento, pressione o botão RESTART na caixa de carregamento com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento. Poderá resolver o problema.

### Nota

- Se o leitor estiver desligado e não responder às operações, guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Após algum tempo, remova o leitor da caixa de carregamento e, em seguida, tente reiniciar o leitor novamente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Reiniciar a caixa de carregamento](#)

- Reinicializar e reformatar o leitor

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Reiniciar a caixa de carregamento

Se o problema persistir mesmo depois de reiniciar o leitor, reinicie a caixa de carregamento. Poderá resolver o problema.

- 1 Pressione o botão RESTART (1) com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.



### Sugestão

- Se as seguintes situações ocorrerem, reinicie a caixa de carregamento enquanto a caixa estiver em carregamento.
  - O carregamento não é iniciado.
  - A luz de carregamento não acende.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Reiniciar o leitor](#)
- [Reinicializar e reformatar o leitor](#)


Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Reinicializar e reformatar o leitor

Esta operação tem os seguintes efeitos no leitor.


- As configurações de diversas definições são repostas para os valores predefinidos de fábrica.
- As informações de emparelhamento Bluetooth são eliminadas.
- Os dados na memória do leitor são eliminados (dados de música, dados pré-instalados, etc.).

Antes de executar esta operação, guarde uma cópia de segurança de dados importantes.

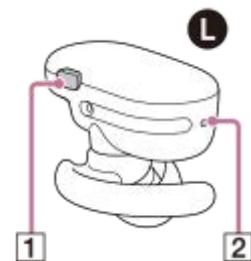


- 1 Interrompa a reprodução.
- 2 Certifique-se de que a função Bluetooth está desligada.
- 3 Prima o botão (1) durante 15 segundos.

A luz (2) pisca lentamente.

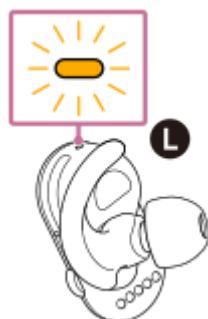

- 4 Solte o botão (1).


A luz (2) acende-se.

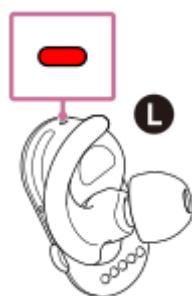

**5 Prima o botão (1) duas vezes rapidamente dentro de 30 segundos após a luz (2) acender.**


A cor da luz (2) muda.

Se não premir o botão (1) duas vezes rapidamente dentro de 30 segundos, a reformatação é cancelada.

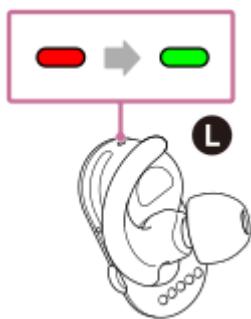

**6 Prima o botão (1) enquanto a luz (2) estiver acesa.**

A luz (2) pisca rapidamente e a reformatação começa. Quando a reformatação estiver concluída, a luz (2) e o leitor desligam.

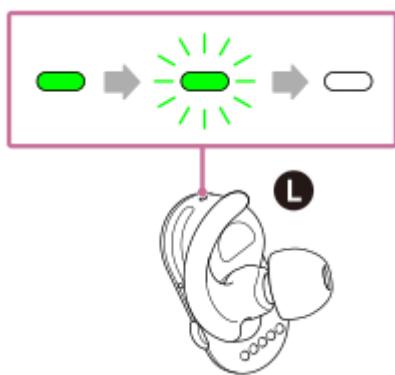

**Nota**

- Quando a ligação Bluetooth estiver ativa, não pode reformatar a memória do leitor.
- A Sony não garante o desempenho se reformatar a memória do leitor com um computador.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

**Tópico relacionado**

- [Reiniciar o leitor](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Verificação de informações sobre o leitor

Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento, pode verificar a versão do software do sistema do leitor. Abra “Information.txt” na pasta [HEADSET] do computador. Pode verificar as seguintes informações.

01: Nome do modelo

02: Versão do software de sistema

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

### Tópico relacionado

- [Atualizar o software do sistema](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Atualizar o software do sistema

Pode atualizar o software do sistema do leitor.

Recebe avisos de atualização através dos seguintes métodos.

- No Music Center for PC (Recebe avisos de atualização automaticamente.)
- No sítio Web de apoio ao cliente (Aceda ao sítio Web manualmente para receber as notificações de atualização.)

Aceda ao sítio Web de apoio ao cliente para obter as informações mais recentes.

O procedimento seguinte descreve como atualizar o software do sistema a partir do sítio Web de apoio ao cliente.

Para mais informações sobre como instalar o programa, consulte o sítio Web de apoio ao cliente.

- 1 **Transfira o programa de atualização para o computador a partir do sítio Web.**
- 2 **Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento e, em seguida, ligue a caixa de carregamento ao computador.**
- 3 **Inicie o programa de atualização.**
- 4 **Siga as instruções no ecrã.**

### Sugestão

- Para verificar as informações da versão do leitor, ligue o leitor a um computador através da caixa de carregamento. Em seguida, abra "Information.txt" na pasta [HEADSET] no computador. Pode verificar as seguintes informações.
  - 01: Nome do modelo
  - 02: Versão do software de sistema

Poderá ver as informações da versão anterior em "Information.txt" imediatamente após a atualização. Para verificar as informações mais recentes após a atualização, remova o leitor da caixa de carregamento e, em seguida, guarde-o no interior da caixa de carregamento novamente.

### Nota

- Enquanto o software do sistema estiver a atualizar, observe o seguinte.
  - Não abra a caixa de carregamento.
  - Não remova qualquer uma das unidades da caixa de carregamento.
- Se o software do sistema não atualizar, o leitor entra no seguinte estado.
  - A luz na unidade esquerda pisca a vermelho.
  - Ouve a orientação de voz: [Please update the software].

Neste caso, reinicie o programa de atualização.

- Se existirem outros auriculares verdadeiramente sem fios perto do leitor, o software do sistema pode apresentar falha ao atualizar. Afaste o leitor pelo menos 50 cm dos outros auriculares verdadeiramente sem fios. Em seguida, atualize o software do sistema.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

## Tópico relacionado

- [Website de assistência ao cliente](#)
- [Reiniciar o leitor](#)
- [Reinicializar e reformatar o leitor](#)
- [Verificação de informações sobre o leitor](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Notas sobre o manuseamento do leitor

Leia as notas seguintes e siga as instruções para utilizar o leitor com segurança.

- Consulte um médico se ficar ferido ou queimado devido à utilização do produto.
- Contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo se o leitor não funcionar corretamente.
- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, podem ocorrer explosões, incêndios, choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.
  - Não exponha o leitor ao fogo.
  - Não permita que objetos metálicos caíam dentro do leitor.
  - Não provoque curto-circuitos nos terminais do leitor com objetos metálicos.
  - Não desmonte nem modifique o leitor.
  - Não utilize o leitor quando vir relâmpagos ou ouvir trovões.
  - Não utilize o leitor se causar uma reação desconfortável na sua pele.
- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, pode danificar a caixa ou provocar uma avaria no leitor.
  - Não coloque o leitor à luz solar direta.
  - Não coloque o leitor em locais com temperaturas extremamente altas.
  - Não deixe o leitor à luz solar direta. Não deixe o leitor num automóvel com todas as janelas fechadas, especialmente, durante o verão.



- Não coloque o leitor em locais expostos a vibrações.
- Não deixe cair o leitor de locais altos.
- Não aplique uma força excessiva ou choques ao leitor.
- Não coloque o leitor em locais com magnetismo. Por exemplo, não coloque o leitor perto de ímanes, colunas ou televisores.
- Não ligue o leitor logo após movê-lo de um ambiente frio para um ambiente quente.
- Não utilize o leitor em locais húmidos e quentes, onde a temperatura exceda 35 °C (por exemplo, numa sauna).
- Não deixe o leitor sobre uma superfície instável ou numa posição inclinada.
- Não se sente quando o leitor estiver no bolso.



- Não utilize o leitor em locais expostos a poeira excessiva.
- Lave o leitor na água morna se aderir óleo bronzeador ou bronzeador ao leitor. Estas substâncias podem causar danos no leitor, tais como descoloração ou fendas.
- As almofadas dos auriculares, os suportes em arco e o cabo de correia podem deteriorar-se devido a utilização a longo prazo ou armazenamento.
- A impermeabilidade não é eficaz contra determinados líquidos (água com sabão, água com detergente ou aditivos do banho, shampoo, água termal, etc.).
- Não coloque objetos na parte superior do leitor.

- Cumpra os anúncios relativos à utilização de dispositivos eletrónicos quando estiver num avião.
- O calor pode acumular-se no leitor nas seguintes situações, mas não se trata de uma avaria. No entanto, tenha cuidado porque existe o risco de queimaduras de temperatura baixa.
  - Enquanto a bateria está a carregar.
  - Enquanto o leitor estiver a reproduzir durante um longo período de tempo.
- Tenha cuidado ao utilizar o cabo de correia. Se o cabo de correia ficar preso, pode ferir-se.
- Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento depois de utilizar e mantenha o leitor fora do alcance de crianças. Caso contrário, as crianças poderão engolir as peças pequenas (almofadas dos auriculares, suportes em arco, etc.).
- Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco. Em seguida, guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. A caixa de carregamento não é resistente à água. Se guardar o leitor quando estiver molhado, a caixa de carregamento pode avariar.
- O conteúdo gravado é apenas para uso pessoal. No âmbito da lei de direitos de autor, o conteúdo não pode ser utilizado sem a permissão do titular direitos de autor.

## Notas sobre a comunicação entre as 2 unidades

- Se não colocar o leitor corretamente nos seus ouvidos, a qualidade da comunicação entre as 2 unidades pode degradar-se. Substitua as almofadas dos auriculares ou os suportes em arco por um tamanho adequado para cada ouvido. Em seguida, coloque o leitor nos seus ouvidos com segurança.
- O ruído eletromagnético pode interromper a ligação entre as 2 unidades em alguns ambientes (perto de eletrodomésticos, portões de segurança, etc.).

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre os auscultadores

### Segurança rodoviária

Não utilize os auscultadores nas seguintes situações.

- Enquanto estiver a conduzir um carro, um motociclo ou uma bicicleta.
- Locais onde a falta de audição é perigosa. Por exemplo, nas plataformas de comboios, nas áreas onde exista tráfego automóvel ou perto de locais de construção.

### Evitar danos auditivos

Observe o seguinte para proteger a sua audição.

- Mantenha o volume em níveis moderados. Não ouça conteúdo de áudio em volumes elevados durante um longo período de tempo.
- Não aumente o volume de repente.

### Sobre os auscultadores nos ouvidos

- Quando utilizar os auscultadores nos ouvidos com um elevado grau de aderência, tenha em atenção o seguinte procedimento. Caso contrário, pode danificar os seus ouvidos ou tímpanos.
  - Não introduza as almofadas dos auriculares com força nos seus ouvidos.
  - Não remova as almofadas dos auriculares dos seus ouvidos repentinamente. Quando remover os auscultadores, mova as almofadas dos auriculares para cima e para baixo com cuidado.
- Não durma durante a utilização dos auscultadores.

### Consideração por terceiros

Evite utilizar o leitor em ambientes onde a fuga de som incomoda outros.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre a bateria integrada

Não toque na bateria recarregável diretamente com as suas mãos se a bateria estiver a derramar. O líquido de bateria pode provocar queimaduras ou cegueira. Se o líquido contactar o seu corpo ou roupas, lave o líquido imediatamente com água limpa.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre os dados de amostra

A música de amostra é pré-instalada no leitor para uma audição de avaliação. Assim que eliminar os dados de amostra do leitor, não os pode restaurar. Não iremos fornecer dados de amostra novos. Os dados de amostra não são instalados em alguns países/regiões.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-SP900

## Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar

- Pode desativar as operações de volume para evitar a utilização accidental. Coloque ambas as unidades nos seus ouvidos e mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth. Em seguida, mantenha pressionado o botão (2) durante 2 segundos para desativar as operações de volume com os sensores de toque. Mantenha pressionado o botão (2) durante 2 segundos novamente para reativar as operações de volume com os sensores de toque. Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

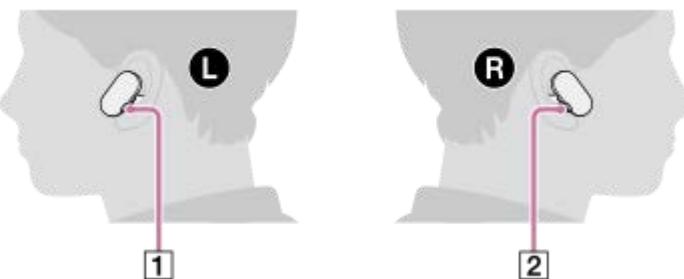


- Não utilize o leitor em local com muita gente ou em circunstâncias em que a incapacidade de ouvir os sons circundantes possa ser perigosa.
- Quando utilizar o leitor em piscinas públicas ou privadas, siga as regras dessas instalações.
- As almofadas dos auriculares criam uma vedação no seu canal auditivo. Por conseguinte, existe o risco de danos para os seus ouvidos ou tímpanos caso seja aplicada uma forte pressão nas almofadas dos auriculares, ou se estas forem subitamente retiradas dos seus ouvidos. Devido a este risco, não realize exercícios intensos, nem mergulhe para uma piscina etc., enquanto estiver a utilizar o leitor.
- Não derrame água quente diretamente sobre o leitor e não utilize ar quente de um secador, etc. diretamente sobre o leitor. Nunca utilize o leitor em locais com temperaturas elevadas, tais como em saunas ou nas proximidades de um fogão.
- Não utilize nem deixe o leitor nos seguintes tipos de ambiente:
  - em locais com temperaturas elevadas, com uma temperatura acima dos 35 °C, como por exemplo sob o sol escaldante, dentro de um carro, em água quente ou outros locais com temperatura e humidade elevadas
  - em locais frios com uma temperatura abaixo dos –5 °C
- Se não puder evitar utilizar o leitor num local exposto à luz direta do sol, tape o leitor com uma toalha, etc.
- O volume sonoro é menor com as almofadas dos auriculares para natação do que com as almofadas dos auriculares do tipo normal. Aumente o volume conforme necessário.
- Quando substitui as almofadas dos auriculares para natação pelas almofadas dos auriculares do tipo normal, o som fica mais alto. Ajuste o volume de modo a não danificar os seus tímpanos.
- O leitor pode soltar-se e cair durante a execução de exercícios intensos, etc.
- O leitor irá ao fundo se deixado cair em água.
- As ondas de rádio não se transmitem através da água. Não pode efetuar as seguintes operações através de uma ligação Bluetooth debaixo de água.
  - Ouvir música num smartphone.
  - Atender uma chamada.
- As preparações seguintes são necessárias para ouvir música no leitor debaixo de água.
  - Transfira ficheiros de música de um computador para o leitor.  
Windows: Utilize Music Center for PC ou arraste e largue ficheiros de música do Windows Explorer.  
Mac: Utilize Content Transfer ou arraste e largue ficheiros de música do Finder.
  - Mantenha o botão (1) pressionado por 2 segundos para desligar a função Bluetooth.

- A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento, certifique-se do seguinte.
  - O leitor não está molhado.
  - Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.
- Deixe o leitor e os acessórios secarem à temperatura ambiente até não restar humidade antes de começar o carregamento.
- Não utilize a caixa de carregamento com as mãos molhadas. Não guarde o leitor dentro da caixa de carregamento quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.

## Notas sobre o Modo de Som Ambiente

- Quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, o som ambiente não se ouve tão bem como quando estiverem colocadas almofadas dos auriculares do tipo normal.
- Os sons ambiente não conseguem ser ouvidos bem após utilizar o leitor numa piscina ou no mar. Bata levemente e de forma repetida contra um pano seco nas partes em torno dos botões do leitor cerca de 30 vezes. Em seguida, coloque o leitor num pano seco à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas para assegurar que fica completamente seco antes da próxima utilização.

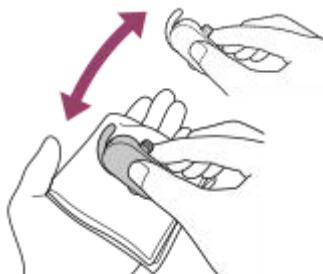

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

## Tópico relacionado

- [Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor](#)
- [Ajustar o volume](#)
- [Prevenção de operações de volume involuntárias](#)
- [Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Notas sobre o carregamento da bateria após nadar

- A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor na caixa de carregamento, assegure o seguinte.
  - O leitor não está molhado.
  - Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.
- Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até que sequem completamente antes de iniciar o carregamento.
- Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazena o leitor na caixa de carregamento quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor](#)
- [Notas sobre o carregamento da bateria](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Informações gerais

- Os tempos de carregamento e de reprodução dependem das seguintes condições.
  - O número de vezes que carregou a bateria
  - Temperatura de funcionamento
- Quando a bateria estiver suficientemente carregada, mas a vida útil da bateria diminuir para cerca de metade da sua vida útil normal, a bateria pode estar gasta.
- O leitor e a caixa de carregamento têm baterias de íões de lítio recarregáveis integradas. Quando armazenar o leitor e a caixa de carregamento durante longos períodos de tempo, verifique o seguinte para evitar a deterioração das baterias integradas.
  - Armazene o leitor e a caixa de carregamento a temperaturas de 5 °C a 35 °C .
  - Para evitar a deterioração das baterias, carrega as baterias do leitor e a caixa de carregamento pelo menos uma vez a cada 6 meses.



- Sente uma dormência nos seus ouvidos, especialmente, em condições de ar seco.  
Este é um resultado da eletricidade estática acumulada no corpo.  
Este efeito pode ser minimizado se vestir roupas feitas de materiais naturais.
- A Sony não é responsável pelos dados do utilizador mesmo em caso de ocorrerem os seguintes problemas resultantes de defeitos do leitor, da caixa de carregamento ou de um computador.
  - A gravação ou a transferência de dados está incompleta.
  - Os dados (como música) estão danificados ou eliminados.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

## Manutenção

- Limpe o leitor com um pano macio como, por exemplo, um pano de limpeza para óculos.
- Para limpar um leitor muito sujo, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente.
- Não limpe com solvente, como álcool, nafta ou diluente. Estes solventes podem danificar a superfície do leitor.


### Cuidados e limpeza após nadar numa piscina ou no mar.

Limpe as almofadas dos auriculares, os suportes em arco e o leitor após cada utilização do seguinte modo.

- Se o leitor ficar com sal e areia por remover, os terminais metálicos podem oxidar ou acumularem-se substâncias estranhas. Consequentemente, o leitor poderá não carregar corretamente ou um computador poderá não ser capaz de reconhecer o leitor.
- Lave o leitor na água morna se aderir óleo bronzeador ou bronzeador ao leitor. Estas substâncias podem causar danos no leitor, tais como descoloração ou fendas.
- A deterioração ou a perda de som pode ocorrer nas seguintes situações.
  - As substâncias estranhas como cera dos ouvidos acumulam-se nas secções dos auscultadores.
  - Entra água nas secções dos auscultadores.

Limpe ambas as unidades do leitor de acordo com o procedimento seguinte.


1. Remova o sal e a areia do leitor imediatamente depois de o utilizar no mar. Lave o leitor com água fresca como, por exemplo, água da torneira.
2. Encha uma bacia ou um balde com água fresca. Agite suavemente o leitor cerca de 20 vezes. Em seguida, molhe o leitor durante cerca de 30 minutos.

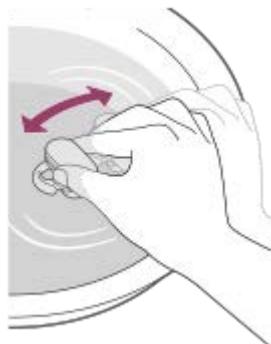

3. Remova as almofadas dos auriculares e os suportes em arco de ambas as unidades. Em seguida, lave as almofadas dos auriculares e os suportes em arco à mão com uma solução de detergente suave. Depois de lavar as almofadas dos auriculares e os suportes em arco, seque-os bem.




4. Enxague os terminais (1) e a rede (2) do leitor com água da torneira a correr ligeiramente. Se os terminais (1) e a rede (2) não estiverem limpos, humedeça uma escova macia (por exemplo, uma escova de dentes) com água e limpe-os.

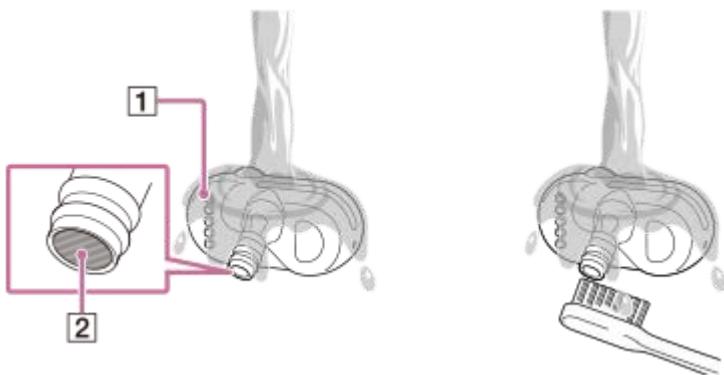


5. Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco.

6. Bata levemente as secções dos auscultadores contra um pano seco cerca de 20 vezes.

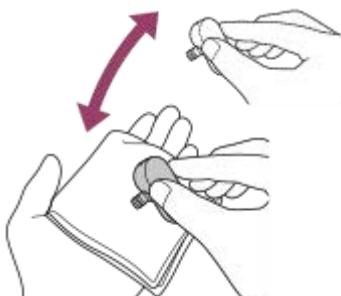

7. Bata levemente as áreas à volta dos botões do leitor contra um pano seco. Repita este procedimento cerca de 30 vezes.

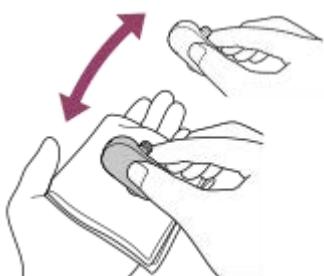

8. Coloque o leitor num pano seco. Em seguida, deixe o leitor à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas.



9. Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento assim que o leitor estiver completamente seco.

#### Nota

- Não aplique força excessiva à rede. Se o fizer, pode danificar a rede.
- Não esfregue substâncias estranhas na rede. Se o fizer, pode introduzi-las no leitor. Se a água ou substâncias estranhas entrarem na rede, o leitor pode ficar danificado.

#### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como cuidar do leitor.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/)

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Website de assistência ao cliente

Visite o sítio Web de suporte ao cliente no seu país ou região nas seguintes situações.

- Quando tiver uma pergunta sobre o leitor.
- Quando tiver um problema com o leitor.
- Quando quiser informações sobre itens compatíveis.

### Para os clientes nos EUA:

<http://esupport.sony.com/>

### Para os clientes no Canadá:

<http://esupport.sony.com/CA/>

### Para os clientes na América Latina:

<http://esupport.sony.com/LA/>

### Para os clientes na Europa:

<http://www.sony.eu/support/>

### Para os clientes na China:

<https://service.sony.com.cn/>

### Para os clientes noutros países/regiões:

<http://www.sony-asia.com/>

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Especificações

### Interface

USB	Hi-Speed USB (Compatível com USB 2.0)
-----	---------------------------------------

### Bluetooth

Versão	Ver 4.0
Banda de frequência	Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulação	FHSS, Outros
Perfis Bluetooth compatíveis (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Codec suportado (*2)	SBC (*3), AAC

\*1 Os perfis Bluetooth são padronizados de acordo com a finalidade do dispositivo Bluetooth.

\*2 O codec indica o formato de compressão de sinal de áudio e de conversão.

\*3 SBC é a abreviatura de Subband Codec.

### Modelos iPhone/iPod compatíveis

A tecnologia Bluetooth funciona com iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6.ª geração).

### NFC

Tipo de etiqueta (caixa de carregamento)

### Sensor

Acelerômetro, sensor de proximidade

### Microfone

Estéreo

### Saída de auscultadores

Resposta em frequência	20 Hz a 20.000 Hz
------------------------	-------------------

### Modo de som ambiente

Suportado

### Geral

Fonte de alimentação	Bateria recarregável de iões de lítio incorporada Alimentação USB (a partir de um computador através de um conector USB da caixa de carregamento)
Tempo de carga	Carregamento baseado em USB Aprox. 2,5 horas (Leitor) Aprox. 3,5 horas (Caixa de carregamento)
Temperatura de funcionamento	–5 °C a +35 °C (Leitor) 5 °C a 35 °C (Caixa de carregamento)
Resistência à água/antipoeira	IP65/IP68 (IEC 60529) ou equivalente (leitor) (*1) *1 com as almofadas dos auriculares para natação colocadas
Peso	Aprox. 7,3 g × 2 (Leitor, não incluindo os suportes em arco) Aprox. 75 g (Caixa de carregamento)

## Capacidade

4 GB

### Memória disponível real para outros conteúdos

Aprox. 3,29 GB = 3.533.152.584 bytes

#### Nota

- A capacidade disponível pode variar. Uma parte da memória é utilizada para funções de gestão de dados.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Vida útil da bateria

### Modo de leitor (Bluetooth DESLIGADO)

<b>MP3 (128 kbps)</b>	Modo de som ambiente LIGADO	Aprox. 4 horas
	Modo de som ambiente DESLIGADO	Aprox. 6 horas
<b>WAV (44,1 kHz/16 bit)</b>	Modo de som ambiente LIGADO	Aprox. 4 horas
	Modo de som ambiente DESLIGADO	Aprox. 6 horas

### Modo de auscultadores (Bluetooth LIGADO)

Tempo de reprodução de música/Modo de som ambiente LIGADO	Aprox. 2,5 horas
Tempo de reprodução de música/Modo de som ambiente DESLIGADO	Aprox. 3 horas
Tempo de comunicação	Aprox. 2,5 horas

#### Nota

- A vida útil da bateria em reprodução contínua através de uma ligação Bluetooth pode ficar entre 40% e 70% menor consoante o formato do conteúdo ou a definição do dispositivo ligado.
- Mesmo que o leitor esteja desligado durante um longo período de tempo, continua a ser consumida uma pequena quantidade de energia da bateria.
- A vida útil da bateria pode variar conforme a definição do volume, as condições de utilização e a temperatura ambiente.
- A duração da bateria pode tornar-se cerca de 40 % menor, quando algumas das configurações de qualidade de som estão ativas.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Número máximo de gravação de músicas

### Música (Aprox.)

MP3 (128 kbps)	920 músicas
WAV (44,1 kHz/16 bit)	80 músicas

#### Nota

- Os números aproximados são 4 minutos com base numa música.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Formatos suportados

### Música

#### MP3 (.mp3)

32 kbps a 320 kbps (suporta fluxo de bits variável (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

#### WMA (.wma)

32 kbps a 192 kbps (suporta fluxo de bits variável (VBR)) / 44,1 kHz

#### FLAC (.flac)

16 bit / 8 kHz a 48 kHz

#### WAV (.wav)

1411 kbps/44,1 kHz

#### AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48kHz

#### Nota

- A frequência de amostragem pode não corresponder a todos os codificadores.
- Os ficheiros protegidos por direitos de autor não podem ser reproduzidos.
- As taxas de bits não padrão ou taxas de bits não garantidas estão incluídas dependendo da frequência de Amostragem.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Requisitos do sistema

### SO suportado

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

#### Nota

- Necessita de uma ligação à Internet para transferir as aplicações do computador.
- Não podemos garantir a operação para todos os computadores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O leitor não funciona. Não pode ligar o leitor.

- O leitor não tem um botão de ligar/desligar. Armazene sempre o leitor dentro da caixa de carregamento quando não estiver a utilizar o leitor. Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.
- Reinicie o leitor.
- Se o problema persistir, carregue as baterias durante 10 minutos ou mais com a caixa de carregamento. Assim que as luzes acenderem durante o carregamento, pode utilizar o leitor. Se as luzes não acenderem, o nível de bateria da caixa de carregamento está baixo. Neste caso, carregue a caixa de carregamento.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Ligar e desligar o leitor](#)
- [Reiniciar o leitor](#)
- [Reiniciar a caixa de carregamento](#)
- [Carregar a bateria](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Não pode carregar a bateria.

- A bateria da caixa de carregamento pode ter chegado ao fim. Carregue a bateria da caixa de carregamento através de qualquer um dos seguintes métodos.
  - Ligue o cabo USB Type-C à porta USB Type-C da caixa de carregamento e a um adaptador de CA USB. (Cabo USB Type-C: fornecida) Em seguida, ligue o adaptador de CA USB à tomada da parede .
  - Ligue o cabo USB Type-C à porta USB Type-C da caixa de carregamento e a um computador ligado.
- Se os terminais do leitor estiverem sujos, podem ocorrer os seguintes problemas:
  - As baterias não podem ser carregadas.
  - Um computador não pode reconhecer o leitor.
- Remova o leitor da caixa de carregamento e, em seguida, guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Repita estas ações várias vezes. Se o problema persistir, efetue o seguinte procedimento:
  - Limpe os terminais do leitor com água da torneira a corrente ligeira.
  - Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco.
- A caixa de carregamento pode não estar a funcionar corretamente. Pressione o botão RESTART na caixa de carregamento com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.
- Consoante o adaptador de CA USB, pode não ser possível carregar o leitor e a caixa de carregamento.
- Utilize sempre o Cabo USB Type-C fornecido quando estabelecer a ligação da caixa de carregamento a um computador ou a uma tomada de parede .
- Certifique-se de que o computador está ligado. Ligue o computador se estiver no modo de suspensão ou o modo de hibernação.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Manutenção](#)
- [Carregar a bateria](#)
- [Reiniciar o leitor](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## **As baterias recarregáveis incorporadas esgotam rapidamente até mesmo depois de o leitor e a caixa de carregamento estarem totalmente carregados.**

### **Se a duração da bateria diminuir para metade do normal, considere substituir as baterias.**

A duração da bateria depende das condições de utilização, das definições e da temperatura ambiente. Além disso, as seguintes operações gastam a bateria mais rapidamente do que a utilização contínua do leitor.

- Ligar ou desligar o leitor frequentemente.
- Alterar as definições do leitor com frequência.
- Carregar e descarregar as baterias repetidamente.

Isto diminui gradualmente a capacidade das baterias. Consequentemente, as baterias podem esgotar rapidamente mesmo depois de totalmente carregadas.

Pode carregar as baterias cerca de 500 vezes em média.

No entanto, o prazo de validade da bateria depende do ambiente de utilização e da temperatura.

Quando a vida de baterias totalmente carregadas diminuir para metade do normal, considere substituir as baterias.

Para substituir as baterias, contacte o revendedor Sony ou o Sony Service Center mais próximo.

Não substitua as baterias por conta própria. As baterias estão incorporadas no leitor. A substituição da bateria requer capacidades e conhecimentos profissionais.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O computador não reconhece o leitor dentro da caixa de carregamento ligada.

O computador pode demorar alguns minutos a reconhecer o leitor na caixa de carregamento ligada nas seguintes situações.

- Quando ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento pela primeira vez.
- Quando não tiver utilizado o leitor durante um longo período de tempo.  
Neste caso, ligue o leitor ao computador através da caixa de carregamento durante cerca de 10 minutos. Em seguida, verifique se o computador reconhece o leitor.

Se o problema persistir, tente o seguinte procedimento.

### 1. Confirme as ligações nos seguintes pontos de contacto.

- Entre a caixa de carregamento e o leitor.
- Entre o cabo USB Type-C e a caixa de carregamento. (Cabo USB Type-C: fornecida)
- Entre o computador e o cabo USB Type-C.


Tente ligar e desligar cada ponto de contacto várias vezes.

Se os terminais do leitor estiverem sujos, o computador pode não reconhecer o leitor. Neste caso, remova qualquer sujidade dos terminais do leitor com água da torneira corrente ligeira.

### 2. Desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador e, em seguida, reinicie o computador.

#### 3. Reinicie o leitor.

Remova o leitor da caixa de carregamento. Prima os botões (1) e (2) durante 30 segundos até reiniciar o leitor. Coloque o leitor novamente na caixa de carregamento após o leitor reiniciar.

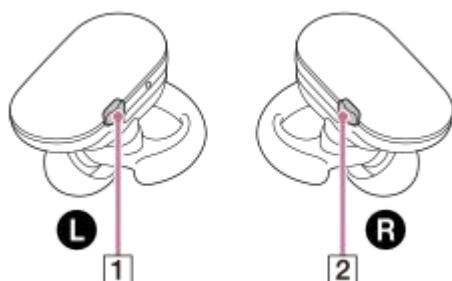

#### 4. Reinicie a caixa de carregamento.

Pressione o botão RESTART (3) com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.



#### 5. Ligue a caixa de carregamento a outra porta USB se o computador tiver diversas portas USB.

Verifique se o computador reconhece agora o leitor na caixa de carregamento.

Se outros dispositivos além do leitor e da caixa de carregamento estiverem ligados ao computador através de USB, desligue os outros dispositivos.

Se estiver a utilizar um dos seguintes dispositivos, remova o dispositivo do computador. Em seguida, ligue a caixa de carregamento diretamente a uma porta USB do computador.

- Um hub USB sem um adaptador CA
- Uma placa de interface USB

## 6. Reinstale o controlador do dispositivo.

Se o controlador do dispositivo no computador não funcionar corretamente, o computador pode não reconhecer o leitor na caixa de carregamento.

## 7. Desative programas em segundo plano e, em seguida, ligue o leitor ao computador através da caixa de carregamento.

Se existirem programas em segundo plano ativos no computador (tais como software de antivírus), o computador poderá não reconhecer o leitor na caixa de carregamento.

Encerre os programas em segundo plano antes de ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento. Para obter detalhes sobre como terminar programas em segundo plano, consulte o seguinte.

- Verifique as informações de ajuda para cada programa.
- Contacte o fabricante do programa.
- Contacte o fabricante do computador.

---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

---

### Tópico relacionado

- [Reiniciar o leitor](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O som fica abafado (baixo volume). Não há som.

A deterioração ou a perda de som pode ocorrer nas seguintes situações.

- As substâncias estranhas (como cera dos ouvidos) acumulam-se nas secções dos auscultadores.
- Entra água nas secções dos auscultadores.


Limpe a rede com água da torneira corrente ligeira.

### 1. Remova as almofadas dos auriculares e os suportes em arco de ambas as unidades.

### 2. Enxagúe os terminais (1) e a rede (2) do leitor com água da torneira a correr ligeiramente.

Se os terminais (1) e a rede (2) não estiverem limpos, humedeça uma escova macia (por exemplo, uma escova de dentes) com água e limpe-os.

Não aplique força excessiva à rede (2). Se o fizer, pode danificar a rede (2).

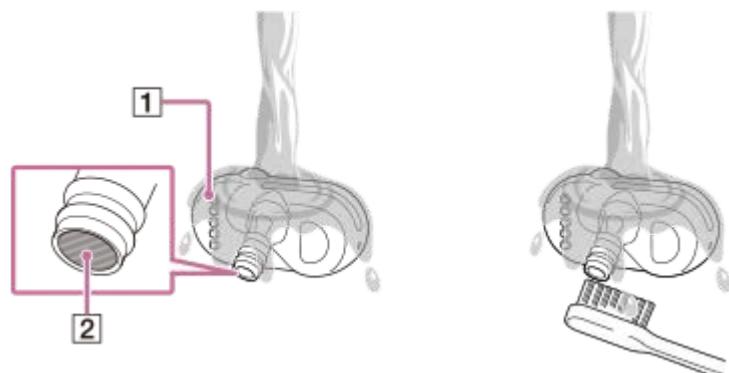

### 3. Remova qualquer humidade dos terminais (1) e da superfície do leitor com um pano macio e seco.

### 4. Bata levemente as secções dos auscultadores contra um pano seco cerca de 20 vezes.

### 5. Bata levemente as áreas à volta dos botões do leitor contra um pano seco. Repita este procedimento cerca de 30 vezes.

### 6. Coloque o leitor num pano seco. Em seguida, deixe o leitor à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas.

### 7. Coloque as almofadas dos auriculares e os suportes em arco em ambas as unidades.

Verifique se o som é normal.

#### Nota

- Não aplique força excessiva à rede. Se o fizer, pode danificar a rede.
- Não esfregue substâncias estranhas na rede. Se o fizer, pode introduzi-las no leitor. Se a água ou substâncias estranhas entrem na rede, o leitor pode ficar danificado.
- Se não ouvir qualquer som da unidade direita, remova o leitor de ambos os seus ouvidos. Afaste as unidades, pelo menos, 30 cm entre si e, em seguida, coloque o leitor nos seus ouvidos novamente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O leitor não reproduz as faixas pela ordem pretendida.

Se transferir faixas de um computador para o leitor ao arrastar e largar as faixas, a ordem das faixas pode ser diferente da ordem do álbum.

Neste caso, tente o seguinte procedimento:

- 1. Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento.**
- 2. Ligue a caixa de carregamento a um computador através de USB.**
- 3. No computador, abra [Computador] – [HEADSET].**  
Num computador Mac, abra [HEADSET] a partir do ambiente de trabalho.
- 4. Abra [MUSIC] em [HEADSET].**
- 5. Adicione um número ao início do nome da pasta ou do nome do ficheiro (nome da faixa).**  
Por exemplo: [001\_nome do álbum] ou [002\_nome da canção]
- 6. Desligue a caixa de carregamento do computador.**  
O leitor reproduz as faixas pela ordem numérica.

### Sugestão

- Depois de o leitor reconhecer os nomes das pastas e dos ficheiros, o leitor reproduz as faixas pela seguinte ordem.
  - Números de byte único
  - Caracteres alfabéticos de byte único
  - Hiragana de dois bytes
  - Katakana de dois bytes
  - Caracteres chineses (Kanji)
  - Números de dois bytes
  - Caracteres alfabéticos de dois bytes
  - Katakana de byte único

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir conteúdo com o MacFinder](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O mesmo álbum ou faixa é reproduzido repetidamente. As faixas são reproduzidas por ordem aleatória.

Utilize Sony | Music Center e defina o modo de reprodução para “Play Mode Off”.

Para obter informações sobre Sony | Music Center, consulte o seguinte URL.

<http://www.sony.net/smca/>

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado


- [Instalar o Sony | Music Center](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Falha de emparelhamento.

- Aproxime o leitor e o dispositivo Bluetooth 1 metro entre si.
- Quando ligar o leitor pela primeira vez após a compra, reformatação ou reparações, o leitor entra no modo de emparelhamento automaticamente. Se pretender emparelhar um segundo dispositivo ou um dispositivo subsequente, mantenha pressionado o botão (1) durante 7 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

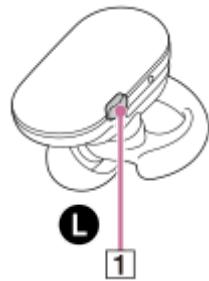

- Depois de reformatar ou reparar o leitor, tem de emparelhar o leitor com o dispositivo Bluetooth (iPhone, etc.) novamente. Por vezes, as informações de emparelhamento antigas permanecem no dispositivo Bluetooth. Neste caso, não pode emparelhar o leitor e o dispositivo. Tem de eliminar as informações de emparelhamento do leitor do dispositivo Bluetooth. Depois da eliminação, emparelhe o leitor e o dispositivo Bluetooth novamente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## A ligação Bluetooth falha.

- Certifique-se de que o leitor está ligado.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth e a função Bluetooth estão ligados.
- Se o leitor ligar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar o leitor a outros dispositivos através da função Bluetooth. Nesse caso, utilize o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue-o do leitor.
- O dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Cancele o modo de suspensão.
- A ligação Bluetooth foi concluída. Restabeleça a ligação Bluetooth.
- Se a informação de emparelhamento do leitor tiver sido eliminada do dispositivo Bluetooth, emparelhe o leitor com o dispositivo Bluetooth novamente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Falha de ligação de um toque (NFC).

- Remova o leitor da caixa de carregamento e certifique-se de que o leitor está ligado.
- Certifique-se de que a função Bluetooth do leitor está ativa.
- Mantenha o smartphone perto da marca N na caixa de carregamento até o smartphone reagir. Se o smartphone continuar a não reagir, mova-o lentamente para a esquerda, direita, para trás e para a frente.
- Certifique-se de que a função NFC do smartphone está definida para ligada.
- Se o smartphone estiver dentro de uma caixa, remova-o da caixa.
- A ligação de um toque (NFC) pode falhar, consoante o smartphone. Se a ligação de um toque falhar repetidamente, ligue a função Bluetooth do smartphone para estabelecer a ligação do smartphone ao leitor.
- Não é possível estabelecer uma ligação de um toque (NFC) enquanto carrega as baterias, porque o leitor não pode ser ligado enquanto as baterias estiverem a carregar. Conclua o carregamento primeiramente e, em seguida, estabeleça a ligação de um toque (NFC).

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado


- [Ligações de um toque com um smartphone \(NFC\)](#)
- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## O som salta com frequência.

- Não cubra o leitor com as mãos enquanto a ligação Bluetooth estiver ativa.
- Defina o leitor para o modo "Prioridade à ligação estável". Utilize o Sony | Headphones Connect para mudar a definição de qualidade de reprodução sem fios.
- Remova quaisquer obstáculos entre a antena do dispositivo Bluetooth e a antena integrada do leitor. A antena do leitor está integrada na parte (1).

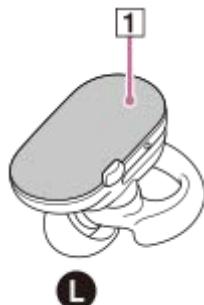

- As comunicações Bluetooth podem estar desativadas ou pode ocorrer ruído ou ausência de áudio sob as condições seguintes.
  - Está presente um corpo físico entre o leitor e o dispositivo Bluetooth.  
Posicione o dispositivo Bluetooth na mesma direção que a antena do leitor para melhorar as comunicações Bluetooth.
  - Existe um obstáculo, tal como metal ou uma parede, entre o leitor e o dispositivo Bluetooth.
  - Está a utilizar o leitor e o dispositivo Bluetooth numa área com uma LAN sem fios, onde está a ser utilizado um forno micro-ondas, onde há ondas eletromagnéticas, etc.
- A situação pode melhorar se alterar as definições de qualidade de reprodução sem fios ou bloquear o modo de reprodução sem fios para SBC no dispositivo de transmissão. Para obter detalhes, consulte as instruções de utilização do dispositivo de transmissão.
- Os dispositivos Bluetooth e Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz). Se utilizar o leitor perto de um dispositivo Wi-Fi, pode ocorrer interferência de micro-ondas e causar ruído ou ausência de áudio ou desativar as comunicações. Neste caso, tente as seguintes soluções.
  - Utilize o leitor a pelo menos 10 metros de distância do dispositivo Wi-Fi.
  - Se utilizar o leitor a uma distância de 10 metros de um dispositivo Wi-Fi, desligue-o dispositivo Wi-Fi.
  - Aproxime o leitor e o dispositivo Bluetooth tanto quanto possível.
- Se estiver a ouvir música de um smartphone, pode melhorar a situação ao desligar aplicações desnecessárias ou reiniciar o smartphone.
- Pode melhorar a situação ao atualizar o SO do smartphone para a versão mais recente.
- O som pode apresentar interrupções durante a procura de dispositivos Bluetooth envolventes no ecrã de configuração Bluetooth do smartphone. Interrompa a procura para melhorar a situação.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.



Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Não consegue ouvir uma pessoa numa chamada./ O volume de voz do autor de uma chamada é baixo.

- Certifique-se de que o leitor e o dispositivo ligado (ou seja, o smartphone) estão ligados.
- Aumente o volume do dispositivo ligado, se o volume estiver demasiado baixo.
- Verifique as definições de áudio do dispositivo Bluetooth para certificar-se de que o leitor emite som durante uma chamada.
- Restabeleça a ligação com o dispositivo Bluetooth. Selecione HFP ou HSP para o perfil.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Ajustar o volume](#)

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Como manter e limpar o leitor após o desporto (natação ou corrida, etc.)

Se água (suor, gotas de água, água do mar, etc.) aderir aos terminais do leitor, os contactos elétricos poderão deixar de funcionar.

Limpe o leitor regularmente para assegurar uma vida útil prolongada do produto.

### Cuidados e limpeza após nadar numa piscina ou no mar.

Limpe as almofadas dos auriculares, os suportes em arco e o leitor após cada utilização do seguinte modo.

- Se o leitor ficar com sal e areia por remover, os terminais metálicos podem oxidar ou acumularem-se substâncias estranhas. Consequentemente, o leitor poderá não carregar corretamente ou um computador poderá não ser capaz de reconhecer o leitor.
- Lave o leitor na água morna se aderir óleo bronzeador ou bronzeador ao leitor. Estas substâncias podem causar danos no leitor, tais como descoloração ou fendas.
- A deterioração ou a perda de som pode ocorrer nas seguintes situações.
  - As substâncias estranhas (como cera dos ouvidos) acumulam-se nas secções dos auscultadores.
  - Entra água nas secções dos auscultadores.


Limpe ambas as unidades do leitor de acordo com o procedimento seguinte.

1. Remova as almofadas dos auriculares e os suportes em arco de ambas as unidades. Em seguida, lave as almofadas dos auriculares e os suportes em arco à mão com uma solução de detergente suave. Depois de lavar as almofadas dos auriculares e os suportes em arco, seque-os bem.




2. Enxague os terminais (1) e a rede (2) do leitor com água da torneira a correr ligeiramente.

Se os terminais (1) e a rede (2) não estiverem limpos, humedeça uma escova macia (por exemplo, uma escova de dentes) com água e limpe-os.

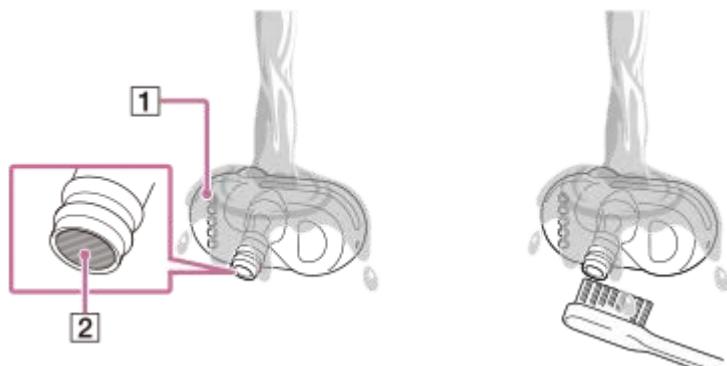


3. Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco.

4. Bata levemente as secções dos auscultadores contra um pano seco cerca de 20 vezes.

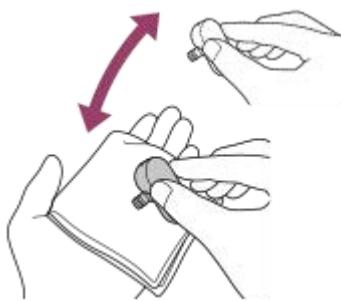

5. Bata levemente as áreas à volta dos botões do leitor contra um pano seco. Repita este procedimento cerca de 30 vezes.

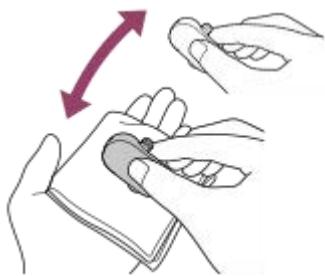

6. Coloque o leitor num pano seco. Em seguida, deixe o leitor à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas.



7. Guarde o leitor na caixa de carregamento assim que o leitor estiver completamente seco.

#### Nota

- Não aplique força excessiva à rede. Se o fizer, pode danificar a rede.
- Não esfregue substâncias estranhas na rede. Se o fizer, pode introduzi-las no leitor. Se a água ou substâncias estranhas entrarem na rede, o leitor pode ficar danificado.

#### Vídeo instrutivo

O filme seguinte mostra-lhe como cuidar do leitor.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/)


---

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.  
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Auscultadores estéreo sem fios  
WF-SP900

## Os sensores de toque não funcionam. / Não é possível ajustar o volume.

Certifique-se de que as operações de volume com os sensores de toque estão activas. Se as operações de volume estiverem desactivadas, reactive-as através das seguintes operações.

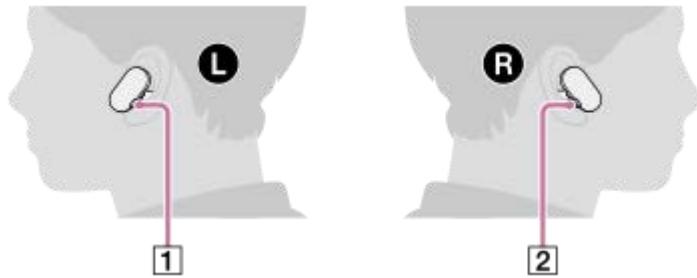

1. Coloque as duas unidades nos seus ouvidos.
2. Se a função Bluetooth estiver ligada, mantenha pressionado o botão (1) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth.
3. Prima o botão (2) durante 2 segundos.

Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento. Se o problema persistir, tente o seguinte procedimento.

- Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento para desligar o leitor. Em seguida, remova novamente o leitor da caixa de carregamento.
- Mantenha pressionados os botões em ambas as unidades do leitor por 30 segundos para reiniciar.
- Os sensores de toque podem não responder se tocar-lhes levemente. Neste caso, toque nos sensores de toque ligeiramente com mais força.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

### Tópico relacionado

- [Prevenção de operações de volume involuntárias](#)
- [Reiniciar o leitor](#)