

SONY

說明指南

無線立體聲耳機

WF-SP900



若有問題或需要知道如何使用播放器時，請參考本手冊。

在某些國家/地區販售的播放器顏色可能會與上圖所顯示的顏色不同。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

入門指南

[第一次使用之前](#)

[手冊與一般資訊](#)

[檢查包裝內容](#)

使用提供的配件

[標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)

[更換耳塞](#)

[替換弧形支架](#)

[使用防掉繩](#)

[安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)

[安裝Content Transfer \(Mac \)](#)

電源與充電

[開啟或關閉電源](#)

[為電池充電](#)

[減緩電池損耗](#)

[電池充電須知](#)

基本操作

[部件與控制裝置](#)

使用播放器

[如何將播放器戴在耳朵上](#)

[取下播放器](#)

指示燈

[從播放器上的指示燈確認狀態](#)

[從充電盒上的充電指示燈確認狀態](#)

[關於語音導覽](#)

在水中使用播放器

[播放器的防水與防塵效能](#)

[將耳塞更換為游泳耳塞](#)

[游泳時防止播放器掉落](#)

[為什麼您游泳時聲音會變得模糊不清？](#)

[在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)

[在游泳後為電池充電的注意事項](#)

[調整音量](#)

[防止意外的音量操作](#)

[音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

進行到智慧型手機的Bluetooth連線

您可以用BLUETOOTH®功能做什麼

將播放器連線至智慧型手機

[首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)

[首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)

[智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)

[將播放器連接到配對的智慧型手機](#)

智慧型手機上的音樂播放

[開啟或關閉Bluetooth功能](#)

[播放來自智慧型手機的音樂](#)

[選擇播放器或智慧型手機作為音源](#)

[關於Bluetooth功能的注意事項](#)

[關於從智慧型手機播放音樂的注意事項](#)

電話來電

[接聽電話/掛斷電話](#)

[拒絕接聽電話](#)

[關於智慧型手機上的通話音量](#)

使用語音助手功能

[使用語音助手功能（Google app）](#)

[使用語音助手功能（Siri）](#)

使用智慧型手機應用程式

[您可以用智慧型手機應用程式做什麼](#)

[安裝Sony | Headphones Connect](#)

[安裝Sony | Music Center](#)

傳輸音樂

[準備音樂內容](#)

使用Windows電腦

[用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)

[用Windows檔案總管傳輸內容](#)

[將來自播放器的內容匯入Music Center for PC](#)

使用Mac電腦

[用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)

[用Mac Finder傳輸內容](#)

[在電腦上建立播放清單](#)

[關於從電腦傳輸內容的注意事項](#)

播放、組織或刪除播放器的音樂

[選擇播放器或智慧型手機作為音源](#)

[在播放器上播放音樂](#)

[從播放器刪除音樂檔案](#)

各種功能

播放音樂時監聽環境音（環境音模式）

[什麼是環境音模式？](#)

[使用環境音模式](#)

[使用快速聲音設定](#)

[限制音量](#)

重新啟動、重設與重新格式化播放器

[重新啟動播放器](#)

[重新啟動充電盒](#)

[重設與重新格式化播放器](#)

各種資訊與系統更新

[查看播放器上的資訊](#)

[更新系統軟體](#)

宣告

[關於使用播放器的注意事項](#)

[耳機注意事項](#)

[關於內建電池的注意事項](#)

[關於樣本資料的注意事項](#)

[在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)

[在游泳後為電池充電的注意事項](#)

[一般資訊](#)

[維護保養](#)

[客戶支援網站](#)

規格

[規格](#)

[電池使用時間](#)

[可錄製的最多歌曲數目](#)

[支援的格式](#)

[系統需求](#)

疑難排除

電源與充電

[播放器沒有作用。您無法開啟播放器電源。](#)

[您無法為電池充電。](#)

[即使播放器與充電盒完全充電之後，內建的充電電池也很快就變得沒電。](#)

電腦

[電腦無法辨識連接的充電盒中的播放器。](#)

播放音樂

[聲音變得模糊不清（低音量）。沒有聲音。](#)

[播放器不會以您要的順序播放曲目。](#)

[重複播放相同的曲目或專輯。歌曲會以隨機順序播放。](#)

Bluetooth連線

[配對失敗。](#)

[Bluetooth連線失敗。](#)

[一觸連線（NFC）失敗。](#)

[聲音經常跳脫。](#)

[您聽不到來電者的聲音。/來電者的聲音音量太小。](#)

其他

[運動（游泳或跑步等等）之後如何維護與清潔播放器](#)

[點選感應器沒有作用。/您無法調整音量。](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

第一次使用之前

感謝您購買播放器

- 關於法律、法規與商標權利的資訊，請參考本機內部記憶體中的“重要資訊”。若要閱讀這些資訊，請在將本機連接到電腦之後，打開系統儲存裝置中的下列資料夾。
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
連按兩下[index.html]檔案之後，選取一種語言。
- 開始使用播放器之前，請閱讀 [相關主題] 底下的主題。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

開始使用播放器之前，請查看下列資訊。

機型名稱

本 [說明指南] 提及的若干機型名稱。有些機型並未出售，要視您購買播放器的國家或地區而定。

電腦系統需求

當您透過充電盒將播放器連接到電腦時，請檢查電腦的系統需求。

電池充電

您第一次使用播放器或充電盒時，電池電力可能很低。使用前請為電池充電。

圖解

本 [說明指南] 中顯示的圖解僅供參考。它們可能與實際產品不同。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [手冊與一般資訊](#)
- [系統需求](#)
- [為電池充電](#)
- [關於使用播放器的注意事項](#)
- [耳機注意事項](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [關於樣本資料的注意事項](#)
- [在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)

- 一般資訊
- 維護保養
- 客戶支援網站

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機

WF-SP900

手冊與一般資訊

Sony提供下列關於播放器的手冊與資訊。

提供的手冊解釋下列操作與功能。

- 基本操作。
- 需要解釋的獨特功能。
- 需要說明的複雜操作。

說明指南

本說明指南只提供標準的操作程序。

- 如何傳輸內容到播放器。
- 如何使用各種功能。
- 使用播放器時的注意事項。

您可以用WF-SP900 做下列事情。

- 透過Bluetooth連線聆聽來自智慧型手機等的音樂檔案
- 傳送音樂檔案到播放器的內部記憶體並播放檔案

說明指南稱本產品為“播放器”。

使用說明書（紙本）

- 購買播放器之後開始聆聽音樂的基本步驟。

參考指南（紙本）

- 使用播放器時的注意事項
- 法規符合資訊
- 如何取得 [重要資訊]

請在泳池或海洋中使用無線立體聲耳機之前閱讀（紙本）

- 如何裝上游泳耳塞
- 在游泳池或海中使用播放器時的注意事項
- 保養資訊

重要資訊

- 關於著作權、法律與規定的資訊

關於觀看資訊的詳細資訊，請參閱 [第一次使用之前] 。

客戶支援網站（線上）

請參閱本 [說明指南] 中的 [客戶支援網站] 。

- 關於播放器的最新資訊
- FAQ：常見問題集

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [第一次使用之前](#)
- [客戶支援網站](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機

WF-SP900

檢查包裝內容

- 無線立體聲耳機 (1)
- 耳塞 (1組)
- 游泳耳塞 (1組)
- 弧形支架 (1副)
- 充電盒 (1)
- USB Type-C™ 連接線 (USB-A至USB-C) (1)
- 防掉繩 (1)
- 參考指南
- 使用說明書
- 請在泳池或海洋中使用無線立體聲耳機之前閱讀
- 其他文件

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900


標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別

播放器提供兩種不同的耳塞。各種耳塞都有下列功能。游泳時請使用游泳耳塞。

標準型耳塞

您可以在多種不同的場所使用標準型耳塞。

您可以用耳塞底部的點數識別尺寸。



游泳耳塞

游泳耳塞可以防止水分進入播放器內。您可以在游泳時用游泳耳塞舒適地聽音樂。

游泳耳塞的開孔有薄膜覆蓋。您可以用耳塞內的顏色看出尺寸的差別 (S/M/L/LL) 。



注意

- 游泳耳塞的音量比標準型耳塞小。如果有必要請調高音量。
- 如果將游泳耳塞替換成標準型耳塞，音量會變大。請調整音量以保護您的耳朵。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [檢查包裝內容](#)
- [更換耳塞](#)
- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)


無線立體聲耳機
WF-SP900

更換耳塞

購買時耳機部分安裝的是M大小的標準型耳塞。
若要享受更好的音質，請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。


1 將耳塞從播放器上取下來。

抓住播放器，然後將耳塞以扭轉的方式拉下來。
如果耳塞很滑，用柔軟的乾布將其包住。

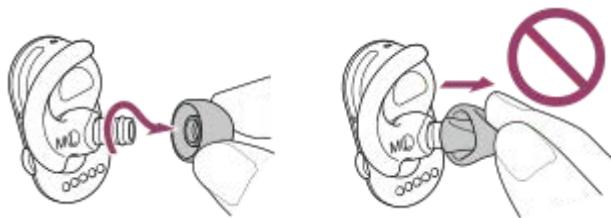


2 將新的耳塞安裝在播放器上。

耳塞有2種安裝位置（**1**與**2**）。購買時，它們是安裝在**1**位置。調整安裝位置，使得播放器能納入您的耳朵中。

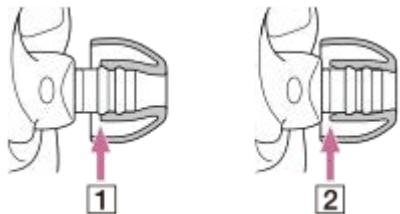

為了防止耳塞分離或卡在您的耳朵中，務必要正確地裝配耳塞。

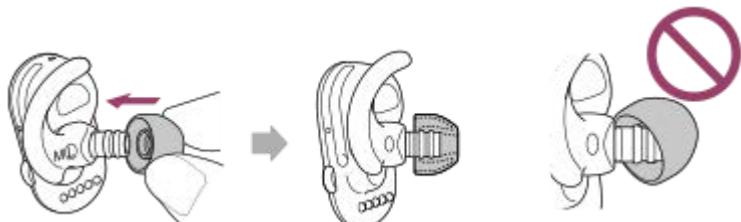

提示

- 耳塞磨損時，請就近聯繫Sony經銷商或Sony Service Center。
- 如果耳塞髒了，請將其從播放器上取下來。然後用手以中性清潔劑清洗。清洗後請將水分去除乾淨才能將耳塞裝回去。
- 如果即使調整耳塞位置之後，播放器也不能納入您的耳朵中，您可以更換弧形支架。

教學視訊

下列影片教您如何安裝或拆卸耳塞。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [檢查包裝內容](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)
- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)
- [替換弧形支架](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

替換弧形支架


購買播放器時安裝的是M尺寸的弧形支架。
若要享受更好的音質，請選擇尺寸適合各隻耳朵的弧形支架。

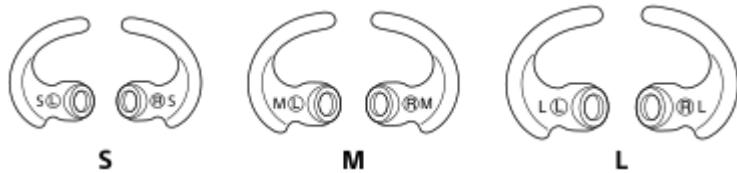


- 取下耳塞，然後取下弧形支架。



- 裝上弧形支架（①）時要令其貼合耳機部分的基部（②）。

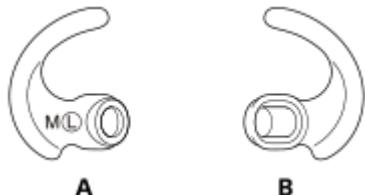

A：前方
B：後方

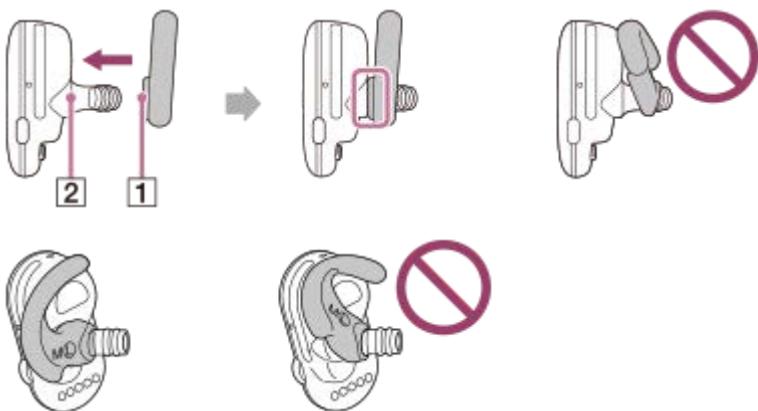

注意

- 如果弧形支架安裝不正確，播放器可能會誤以為弧形支架是您的耳朵。在這種情況下，播放器可能無法正常運作。

解說視訊

底下的影片教您如何安裝或拆下弧形支架。
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [更換耳塞](#)


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900


使用防掉繩

請安裝防掉繩，以防止播放器脫落和遺失。

- 1 取下耳塞並裝上防掉繩。

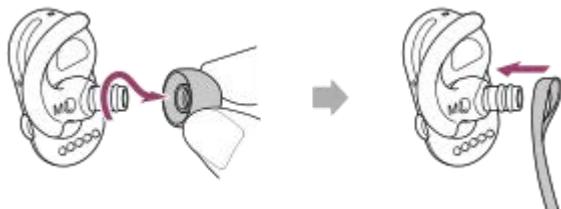

- 2 將耳塞裝回播放器上。

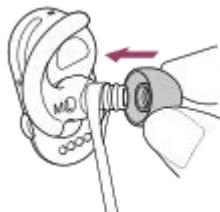

注意

- 耳塞還裝在上面時，不要用拉扯的方式將防掉繩從播放器取下來。如果您拉扯防掉繩，耳塞可能會脫落。

解說視訊

底下的影片教您如何安裝或拆下防掉繩。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [更換耳塞](#)
- [游泳時防止播放器掉落](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

安裝Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC是一個適用於Windows電腦的應用程式。請使用最新版的Music Center for PC。
您可以用Music Center for PC執行下列操作。

- 將內容（例如音樂）從CD匯入電腦。
- 組織與管理內容。
例如，您可以建立播放清單。
- 將電腦上的內容傳輸到播放器。

安裝Music Center for PC之前請確認系統需求。

1 存取Music Center for PC下載網站。

<https://www.sony.net/sm4pc/>

2 安裝Music Center for PC。

關於安裝的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [下載] – [安裝程序]。
(<https://www.sony.net/sm4pc/>)

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

安裝Content Transfer (Mac)

Content Transfer是一個適用於Mac電腦的應用程式。請使用最新版的Content Transfer。您可以傳輸您用iTunes或Finder管理的內容。您只要拖放曲目或專輯便可以將其傳輸到播放器。

安裝Content Transfer之前請確認系統需求。

- 1 使用Content Transfer的安裝程式。

<https://www.sony.net/ct-mac/>

- 2 開啟下載的檔案。

[ContentTransfer.dmg] 會被自動儲存至下載檔案夾。檔案夾可能會自動開啟。

- 3 安裝Content Transfer。

執行 [ContentTransfer.pkg] 。請按照螢幕上的指示進行。完成安裝時，會顯示出來。

注意

- 得到提示時重新啟動電腦。請按照螢幕上的指示進行。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [系統需求](#)


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900


開啟或關閉電源

- 1 將播放器從充電盒中取出來。

播放器會自動開啟。指示燈（1）會在播放器完成資料庫的建立之後閃爍兩下。

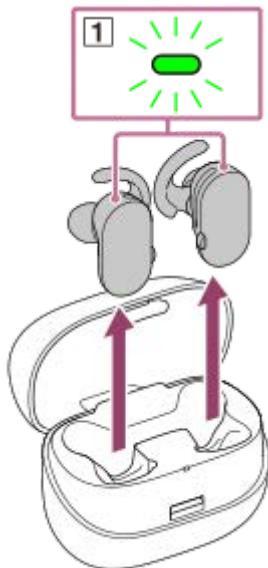


當您購買後首次使用播放器時，播放器會自動開始與Bluetooth裝置配對。指示燈（2）的顏色會改變，而且指示燈（2）會反複閃兩下。

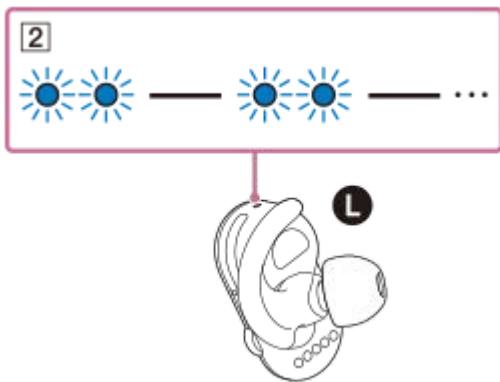


關閉播放器

將播放器存放到充電盒中並關上蓋子。播放器會自動關閉。充電隨即開始，指示燈（3）會開啟。

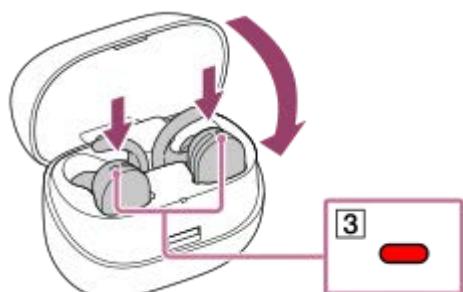

防止播放器意外開啟

請勿以您的手長時間蓋住接近感應器（**4**）。播放器可能會誤以為您的手是您的耳朵。在這種情況下，播放器會開啟，但是指示燈（**1**）不會亮起來。

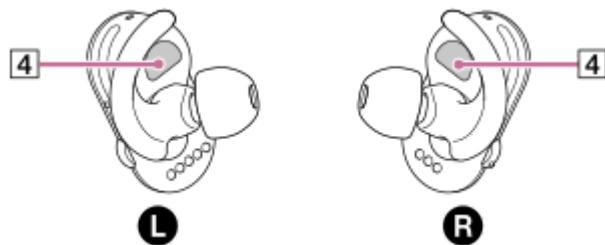

提示

- 指示燈（**1**）不會在您將播放器戴在耳朵上時亮起來。配戴播放器時，您會聽到語音導覽。
- 您也可以將兩個單元都放到耳朵上以開啟電源。
- 播放器沒有按鈕可以開啟或關閉電源。播放器沒在使用時，務必要將播放器存放到充電盒中，以關閉播放器。
- 播放器不在您的耳朵時而且您暫停播放時，指示燈（**1**）與播放器會在最後一次操作約5分鐘之後自動關閉。若要開啟播放器，請將播放器戴在您的耳朵上。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [從播放器上的指示燈確認狀態](#)
- [部件與控制裝置](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900


為電池充電

播放器和充電盒都有充電電池。開始使用播放器之前，要將播放器存放於充電盒中為所有電池充電。
充電盒不防水。將播放器存放到充電盒中之前，請確認下列事項。

- 播放器不是濕的。
- 配件（耳塞、弧形支架及防掉繩）沒有濕。

1 用柔軟的乾布好好擦拭播放器的端子（1）。


如果播放器或配件上有濕氣，要將其完全擦掉。開始充電之前，請將播放器與配件留置於室溫中，直到沒有濕氣殘留為止。

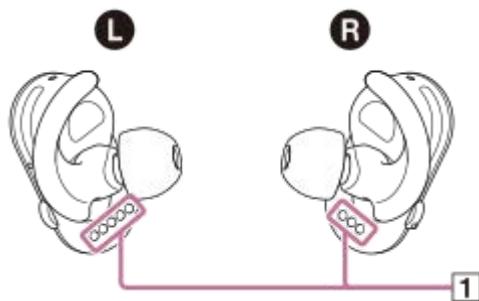

2 將播放器正確地存放到充電盒中，並關上蓋子。


將播放器存放到充電盒中時，要確認充電盒與播放器上的左邊與右邊指示燈。

- L：左邊
● R：右邊

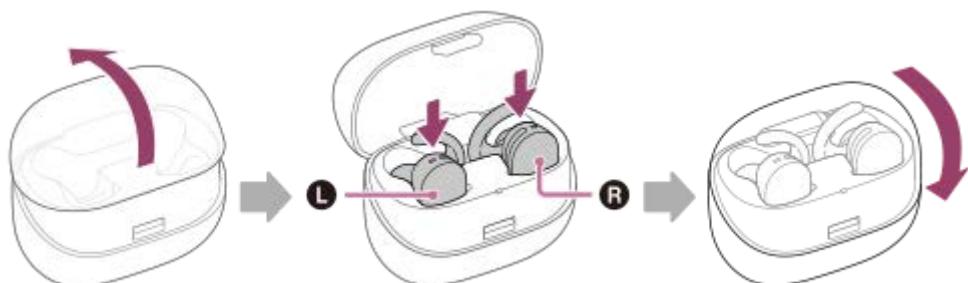


3 將USB Type-C連接線連接到充電盒的USB Type-C連接埠與USB交流電源轉接器上。（USB Type-C連接線：提供）然後將USB交流電源轉接器連接到牆上的電源插座。或者用USB Type-C連接線將充電盒連接到運行中的電腦。


將充電盒連接到牆上的電源插座

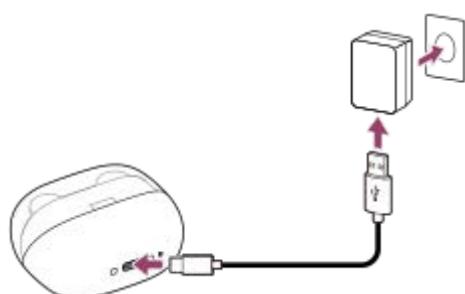

將充電盒連接到電腦

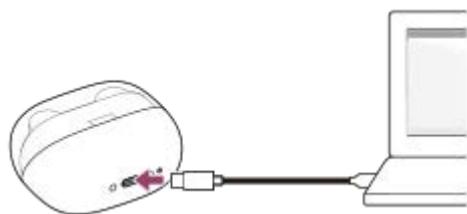

播放器與充電盒就會充電。充電指示燈（**2**）會在充電盒充電時亮起來。指示燈（**3**、**4**）會在播放器充電時亮起來。充電指示燈（**2**）與指示燈（**3**、**4**）會在充電完成後熄滅。

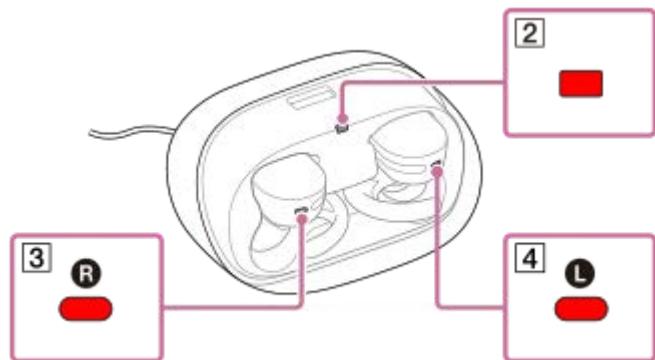

充電時間（基於USB的充電）

各自的完整充電時間如下：

播放器：約2.5小時

充電盒：約3.5小時

人在外面時為播放器充電

充電盒有充電電池。如果您預先為充電盒充電，便可以在沒有電源供應時用充電盒為播放器充電。

將播放器存放到充電盒中，或者將其從充電盒中取出來，以檢查充電盒的剩餘電量。如果充電指示燈（**2**）或指示燈（**3**、**4**）處於下列狀態中，請在帶著播放器外出之前為充電盒充電。

- 充電指示燈（**2**）緩慢地閃爍。（充電盒的電池電量很低。）
- 指示燈（**3**）沒有在您將播放器存放到充電盒中之後的5秒鐘內亮起來。（充電盒的電池電量已經用光。）
- 指示燈（**4**）在您將播放器存放到充電盒中約10秒鐘之後熄滅。（充電盒的電池電量已經用光。）

需要為播放器充電時

- 指示燈（**3**、**4**）緩慢地閃爍（電池電量：低）。(*1)
- 指示燈（**3**、**4**）快速地閃爍，然後播放器關閉（電池電量：空）。
- 您會聽到以下語音導覽：Battery level low. (*1)。
- 您會聽到以下語音導覽，而且播放器會關閉：Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

*1 建議您為充電盒充電。

提示

- 您可以單獨為充電盒充電而不必將播放器存放於其中。建議您在沒有存放播放器時為充電盒充電。

注意

- 將USB Type-C連接線牢靠地直插到底。要等到USB Type-C連接線完全插入之後才會開始充電。
- 充電盒不防水。將播放器存放到充電盒中之前，請確認下列事項。
 - 播放器不是濕的。
 - 隨附的配件（耳塞、弧形支架及防掉繩）不是濕的。
- 開始充電之前，要將播放器與配件放在室溫中，直到它們完全乾燥為止。

- 請勿以濕手使用充電盒。當播放器與配件潮濕時，請勿將播放器存放於充電盒中。
- 如果指示燈（**③**、**④**）或充電指示燈（**②**）在充電時反複閃兩下，表示溫度保護功能正在運作。此功能會保護播放器與充電盒防止電池劣化或電池爆裂。讓播放器或充電盒留在室溫中1或2個小時。然後，在5°C與35°C之間的溫度中為播放器與充電盒充電。
- 在下列情況下，電腦可能無法辨識連接的充電盒中的播放器。
 - 當您首次透過充電盒將播放器連接到電腦時。
 - 當您很長一段時間沒有使用播放器時。
 請為播放器充電約10分鐘。播放器可能會開始正常操作。
 - 當充電盒不能正確工作時。
 用一支筆或迴紋針按壓充電盒上的**RESTART**按鈕，以重新啟動充電盒。
- 當您打開盒蓋時，充電盒可能會從您手中滑落。為了防止滑落，請用下列方式打開盒蓋。
 - 用一隻手環繞兩邊緊握住充電盒底部。
 - 用另一隻手打開盒蓋。
- 如果播放器的端子骯髒，請用柔軟的乾布將端子擦乾淨。
- 在下列情況中，您不能操作播放器：
 - 播放器透過充電盒連接到電腦時。
 - 電池正在充電時。
- 視USB交流電源轉接器而定，您可能無法為播放器與充電盒充電。
- 請一律使用隨附的USB Type-C連接線。

解說視訊

底下的影片教您如何為電池充電。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [減緩電池損耗](#)
- [電池充電須知](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)
- [從播放器上的指示燈確認狀態](#)
- [從充電盒上的充電指示燈確認狀態](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

減緩電池損耗

您可以按照以下方式使用播放器以減緩電池損耗。
電池使用時間取決於使用情況。如需電池使用時間的詳細資訊，請參閱 [電池使用時間] 。

- 將所有音質設定設為關閉。
- 不使用Bluetooth功能時請將其關閉。
- 關閉環境音模式。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [使用環境音模式](#)
- [使用快速聲音設定](#)
- [您可以用智慧型手機應用程式做什麼](#)
- [關於內建電池的注意事項](#)
- [電池使用時間](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

電池充電須知

- 充電盒不防水。將播放器存放於充電盒中之前，請確認下列事項。
 - 播放器不是濕的。
 - 提供的配件（耳塞、弧形支架及防掉繩）不是濕的。
- 開始充電之前，要將播放器與配件放在室溫中，直到它們完全乾燥為止。
- 請勿以濕手使用充電盒。當播放器與配件潮濕時，不要將播放器存放於充電盒中。
- 如果指示燈或充電指示燈在充電時反複閃爍兩下，表示溫度保護功能作用中。此功能會保護播放器與充電盒防止電池劣化或電池爆裂。讓播放器或充電盒留在室溫中1或2個小時。然後，在5°C與35°C之間的溫度中為播放器與充電盒充電。
- 視USB交流電源轉接器而定，您可能無法為播放器與充電盒充電。
- 請一律使用隨附的USB Type-C連接線。
- 將USB Type-C連接線牢靠地直插到底。要等到USB Type-C連接線完全插入之後才會開始充電。
- 充電時間取決於電池使用狀況。
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 在下列情況中，電腦可能無法辨識在連接的充電盒內的播放器：
 - 首次透過充電盒將播放器連接到電腦時
 - 很長時間沒有使用播放器時
 - 請為播放器充電約10分鐘。播放器可能會開始正常操作。
 - 當充電盒不能正常運作時
 - 用一支筆或迴紋針按壓充電盒上的RESTART按鈕，以重新啟動充電盒。
- 電池可以從電力完全耗盡的狀態重複充電約500次。精確的次數會因為使用狀況而異。
- 為了防止電池劣化，請至少每6個月為播放器電池及充電盒充電一次。
- 我們不保證用自製或經過修改的電腦能進行充電。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可從USB集線器充電。
- 透過充電盒將播放器長時間連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。否則電腦的電池電力可能會被耗光。
- 透過充電盒將播放器連接在電腦上時，請遵守下列注意事項：否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。
- 播放器與充電盒在充電時溫度可能會升高這不是故障。
- 用電腦為播放器與充電盒充電時，不要在正在傳輸資料時取下USB Type-C連接線。如果拔掉USB Type-C連接線，可能會遺失播放器上的資料。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [減緩電池損耗](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)


- 關於內建電池的注意事項
- 電池使用時間

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

部件與控制裝置

播放器

● : 左邊
● : 右邊

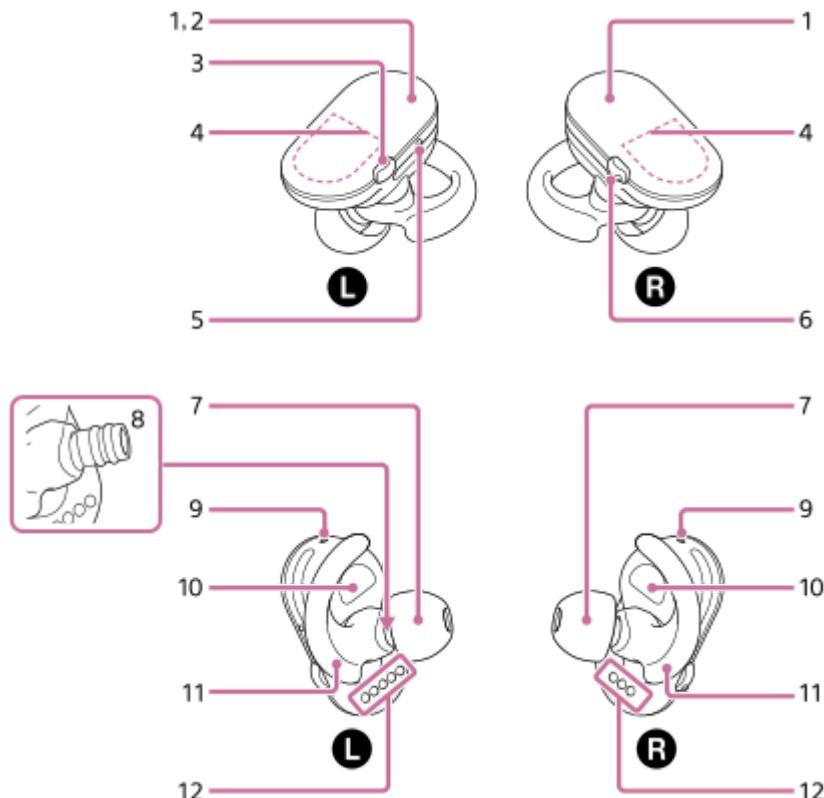

1. 點選感應器

感應器控制音樂播放、鈴聲及來電者語音的音量。

- 快速點選右單元上的點選感應器兩下以調高音量。
- 快速點選左單元上的點選感應器兩下以調低音量。
- 繼續快速點選右單元或左單元上的點選感應器兩下以上，以繼續調高或調低音量。

2. 內建的Bluetooth天線

天線讓播放器可以與Bluetooth裝置連線。

進行Bluetooth連線時不要遮住天線部分。否則連線可能會中斷。

3. 左單元上的按鈕

- 按下按鈕以開啟或關閉環境音模式。即使配戴播放器時您也可以聽到環境音。
- 按住按鈕2秒鐘以開啟或關閉Bluetooth功能。
- 按住按鈕7秒鐘將播放器切換到配對模式。
- 快速按兩下按鈕以開啟或關閉快速聲音設定 (*1)。
- 快速按三下按鈕以切換音源（播放器或智慧型手機）。
- 按住按鈕15秒鐘將播放器切換到待機模式，以便重新格式化記憶體和所有設定。
- 按住按鈕30秒鐘以重新啟動播放器。

4. 麥克風

麥克風內建於播放器的各個單元裡。

5. 觸控點

觸控點可以幫您辨識播放器的左右單元。

6. 右單元上的按鈕

- 按下按鈕以開始或暫停播放。
- 快速按兩下按鈕以跳至下一個曲目。
- 快速按3下按鈕以跳至目前的歌曲或上一首歌曲的開頭。
- 播放器連線到智慧型手機時，按下按鈕以接聽或掛斷智慧型手機的來電。
- 按住按鈕2秒鐘以拒接電話。
- 當Bluetooth連線作用中時，按住按鈕2秒鐘以啟動語音助手功能。
- 當Bluetooth功能關閉時，按住按鈕2秒鐘以鎖定或解除鎖定音量操作。
- 按住按鈕30秒鐘以重新啟動播放器。
- 此按鈕上有一個觸控點。觸控點可以幫您在操作按鈕時不用看著按鈕。

7. 耳塞

您可以根據使用情況更換耳塞（標準型耳塞或游泳耳塞）。若要享受更好的音質，請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。

8. 耳機部分

9. 指示燈

指示燈會以不同的顏色點亮或閃爍，以表示播放器的各種狀態，例如電源狀態。

10. 接近感應器

感應器會在您將播放器帶上耳朵上時加以辨識。請勿以您的手長時間蓋住接近感應器。播放器可能會誤以為您的手是您的耳朵。在這種情況下，播放器會開啟。

11. 弧形支架


將弧形支架固定在您的耳蝸內，以防止播放器脫落。

12. 端子

播放器存放於充電盒中時，電池會透過這些端子充電。

*1 請在智慧型手機上用Sony | Headphones Connect變更快速聲音設定（開啟或關閉環境音模式，或者變更均衡器設定）。

充電盒

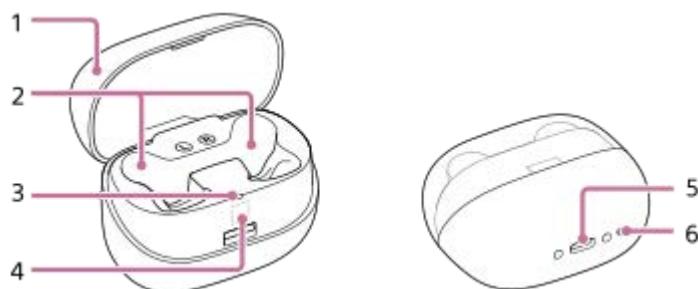

1. 蓋子

2. 播放器艙

存放播放器時請確認左單元與右單元的位置。

3. 充電指示燈

充電指示燈會在充電盒充電時亮起來。如果指示燈閃爍，表示電池電量很低，或者電池有問題。

4. N標記

以Bluetooth裝置觸碰此標記以建立Bluetooth連線。（Bluetooth裝置必須支援NFC功能。）再度以Bluetooth裝置觸碰這個標記，以中斷Bluetooth裝置與播放器的連線。

5. USB Type-C連接埠

將USB Type-C連接線連接到這個連接埠。（USB Type-C 連接線：提供）將USB Type-C連接線的另一端連接到USB交流電源轉接器或電腦，以便為電池充電或者將音樂檔案傳輸到播放器。

6. RESTART (重新啟動) 按鈕

用筆或迴紋針按壓按鈕，以重新啟動充電盒。您也許可以用充電盒解決問題。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

如何將播放器戴在耳朵上

請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。如果耳塞不能留在您的耳朵中，請嘗試另一種尺寸。


1 檢查左邊與右邊單元。

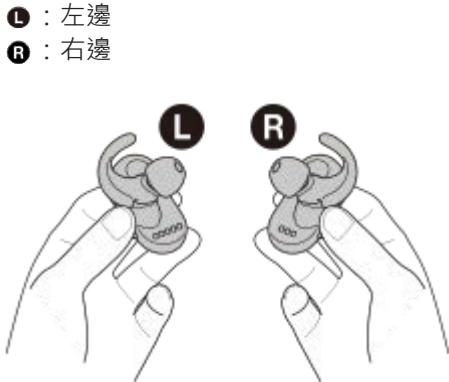


2 戴播放器時要使得耳塞與您的耳朵密合。



3 將弧形支架固定在您的耳蝸內。

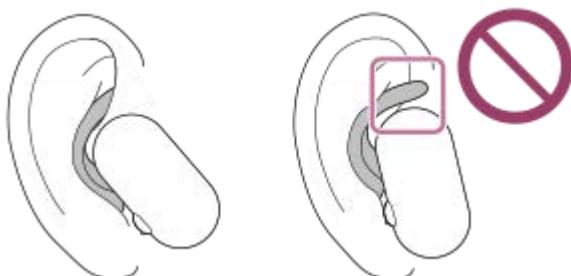

4 調整播放器，直至感覺舒適為止。

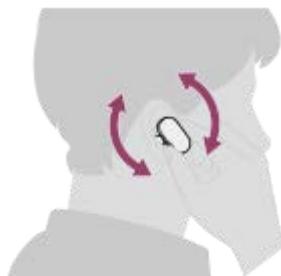

提示

- 如果播放器戴起來感覺不舒適，請更換耳塞或弧形支架。
- 若要在游泳時使用播放器，請將耳塞更換為游泳耳塞。

注意

- 在耳塞和耳朵仍乾燥時，將播放器置入於耳內。
- 若要在游泳時使用播放器，請將播放器牢靠地戴入耳內。如果您的耳朵與播放器之間有縫隙，水會滲入您的耳朵中。

解說視訊

底下的影片教您如何將播放器戴在耳朵上。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)
- [更換耳塞](#)
- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)
- [替換弧形支架](#)
- [取下播放器](#)


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

取下播放器

將播放器從耳朵取下時，請務必遵循以下指示和注意事項。

- 1 輕柔地上下移動播放器。然後將播放器從您的耳朵取下來。

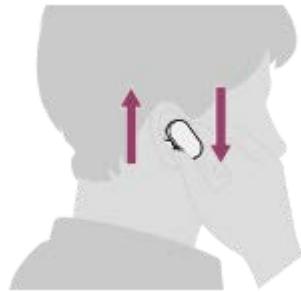

注意

- 請勿在耳塞牢靠地插在耳朵中時突然將播放器取下來。否則可能會發生下列問題：
 - 您的耳朵或耳鼓可能會受傷。
 - 耳塞可能會留在您的耳朵中。

解說視訊

底下的影片教您如何取下播放器。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [維護保養](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

從播放器上的指示燈確認狀態

播放器沒有戴在您的耳朵上時，指示燈可以讓您知道播放器的情形。

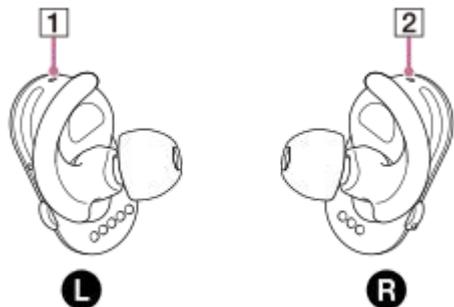

Bluetooth功能關閉時

指示燈（**1**與**2**）會表明播放器上與電池的狀態。指示燈（**1**與**2**）有各種色彩與閃爍模式。

充電



播放器在充電盒中時，播放器的電池會自動從充電盒充電。指示燈（**1**與**2**）會亮起來。充電完成時，指示燈（**1**與**2**）會熄滅。



當您將播放器從充電盒中取出來時（電源開啟）



播放器正在建立資料庫。指示燈（**1**）會閃爍。



播放器會開啟電源。指示燈（**1**與**2**）閃兩下。



電池電量很低。指示燈（**1**與**2**）在上述模式之後閃爍15秒鐘。

電池電量用光時



電池電量用光。播放器會在12秒鐘之後關閉。

當您將播放器擺在充電盒外而不播放音樂超過5分鐘時（電源關閉）



指示燈（**1**與**2**）點亮2秒鐘，然後播放器關閉。

當您透過充電盒將播放器連接到電腦時



正在進行下列兩項操作之一。

- 資料目前正從電腦傳輸到播放器。
- 您將音樂傳輸到播放器之後，播放器正在建立資料庫。

指示燈（**1**）會閃爍。請勿將播放器與充電盒從電腦中斷連接。



播放器的系統軟體正在更新。



系統軟體正在更新時發生錯誤。指示燈（**1**）會閃爍。再度更新系統軟體。
當您將播放器戴在左耳或兩耳上時，會聽到語音導覽：Please update the software

當Bluetooth功能開啟時

指示燈（**1**）會表明Bluetooth連線的狀態。它還有各種閃爍模式。只有指示燈（**1**）會表明Bluetooth功能的狀態。

配對進行中



播放器正在與一個Bluetooth裝置配對。

播放器正在等待連線



播放器正在等待連線（電池電量很低）



播放器已經連線到智慧型手機



指示燈 (1) 會在5秒鐘之後熄滅。

當您接到電話時



連線的智慧型手機正在接電話。

注意

- 在這種情況下，播放器會開啟，但是指示燈 (1 與 2) 不會亮起來。若要降低電池的消耗，不要用您的手遮住接近感應器。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [為電池充電](#)
- [從充電盒上的充電指示燈確認狀態](#)
- [重新啟動播放器](#)
- [重設與重新格式化播放器](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

從充電盒上的充電指示燈確認狀態

充電盒有充電電池。充電指示燈（1）會表明電池的狀態。

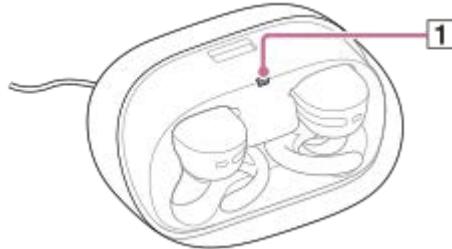

充電



充電指示燈（1）會在充電時亮起來。
充電完成時，充電指示燈（1）會熄滅。



當您將播放器置於充電盒中時，充電指示燈（1）會反覆閃兩下。

電池電量很低時。



充電盒的電池電量很低。在這種情況下，當您將播放器置於充電盒中時，充電指示燈（1）會閃爍15秒鐘。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [為電池充電](#)
- [從播放器上的指示燈確認狀態](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於語音導覽

您會在下列情況下聽到語音導覽：

- 兩個單元都在您耳朵上。
- 只有左邊單元在您耳朵上。

只將右邊單元戴在耳朵上時不會聽到語音導覽。

- 當您將播放器從充電盒中取出來戴在兩耳上時，會聽到一個啟動音。然後您會聽到關於目前電池電量（高/大約放完一半的電/低）與音源（耳機模式/播放器模式）的導覽訊息。
 - Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
 - Headphone mode / Player mode
- 根據播放器的狀態變化，您會聽到下列導覽訊息之一：
 - 當您開啟Bluetooth功能時：Bluetooth ON
 - 當您關閉Bluetooth功能時：Bluetooth OFF
 - 當播放器進入配對模式時：Bluetooth Pairing
 - 當播放器建立Bluetooth連線時：Bluetooth connected, headphone mode
 - 當播放器從Bluetooth裝置中斷連線時（播放器會自動從耳機模式切換為播放器模式）：Bluetooth disconnected, player mode
 - 連線的Bluetooth裝置從播放器中斷連線。/播放器嘗試連線到另一個Bluetooth裝置。：Bluetooth disconnected
 - 當播放器的電池電量很低時：Battery level low.
 - 當您因為低電量的電池需要為播放器充電時：Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.
 - 當您開啟環境音模式時：Ambient Sound ON
 - 當您關閉環境音模式時：Ambient Sound OFF
 - 當您開啟快速聲音設定功能時：Quick Sound Settings ON
 - 當您關閉快速聲音設定功能時：Quick Sound Settings OFF
 - 當您鎖定音量操作時：Tap function OFF
 - 當您解除鎖定音量操作時：Tap function ON
 - 當您開啟AVLS功能時：AVLS ON
 - 當您關閉AVLS功能時：AVLS OFF

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [電池充電須知](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)
- [調整音量](#)
- [防止意外的音量操作](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [使用環境音模式](#)
- [使用快速聲音設定](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

播放器的防水與防塵效能

防水效能規格適用的液體

播放器之防水規格適用的液體類型如下。

適用於：

淡水、自來水、汗水、游泳池水、鹽水

不適用於：

上述液體以外的液體（例如：肥皂水、摻有清潔劑的溶液、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮乳、溫泉水等）

播放器的防水效能是在本節中所述條件下依照我們的測量方式所測得。請注意，對於因客戶使用不當而進水所造成的故障，不在有限保固範圍內。

播放器的防水與防塵效能

本播放器的防水規格（*1）相當於IEC 60529“防水密封保護等級（IP Code）”IPX5/8（*2），本播放器的防塵規格相當於IEC 60529“防固體異物的保護等級”IP6X（*3）。如果在游泳池中使用播放器，配戴時不要超過2公尺深度。

使用前，請務必閱讀並充分瞭解防水/防塵規格。

（*1耳機部分不完全防水。

（*2IPX5（防水流的保護等級）：播放器在裝上游泳耳塞時，經過測試可在下列測試條件下維持其可操作性：暴露於來自任何方向的直向水流時，用內徑為6.3公釐的水管從距離約3公尺遠處以約12.5公升/分鐘的量供水3分鐘以上。不過，這個不適用於耳機部分。

IPX8（防持續浸水的保護等級）：播放器裝上游泳耳塞時，經過測試可在浸入2公尺深的水中30分鐘的條件下維持其可操作性。

（*3IP6X（防塵的保護等級）：播放器裝上游泳耳塞時，經過測試可在含有直徑75μm灰塵微粒的測試裝置中經過8小時擾動而能持續防堵灰塵。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)
- [為什麼您游泳時聲音會變得模糊不清？](#)
- [在游泳池或海中游泳時的注意事項](#)
- [在游泳後為電池充電的注意事項](#)


無線立體聲耳機
WF-SP900

將耳塞更換為游泳耳塞

游泳時請使用游泳耳塞。

1 選擇合適的游泳耳塞。

您購買播放器時隨附的耳塞為標準型耳塞。

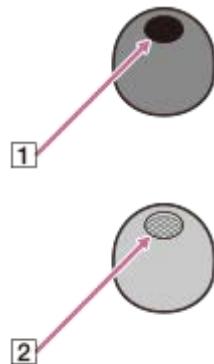

標準型耳塞有個開孔 (1) 。

游泳耳塞的開孔有薄膜 (2) 覆蓋。這樣可以防止水滲入。

2 請選擇適當尺寸的游泳耳塞。


提供4種不同的尺寸 (S/M/L/LL) 。

請選擇戴起來比標準型耳塞略緊一些的尺寸。


請選擇適合各隻耳朵的尺寸。

3 將游泳耳塞裝配在播放器上。

耳塞有兩個安裝位置：1與2。購買時是安裝在1位置。請調整安裝位置，使得播放器與您的耳朵貼合。

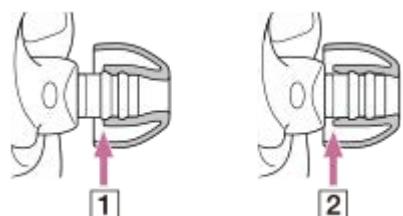

將耳塞牢靠地裝在耳機部分，以防止耳塞脫落並留在您的耳朵中。

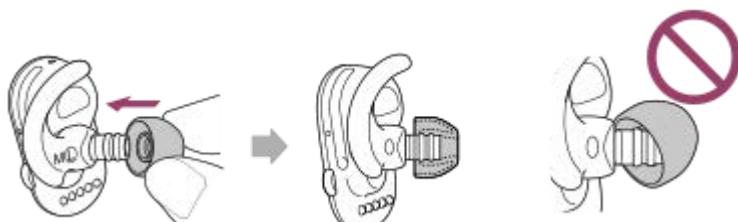

提示

- 耳塞磨損時，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

- 如果耳塞髒了，請將其從播放器上取下來。然後用手以中性清潔劑清洗。清洗耳塞之後，請將水分去除乾淨才能將耳塞裝回去。
- 如果調整耳塞安裝位置之後，播放器還是不能與您的耳朵貼合，您可以更換弧形支架。

解說視訊

底下的影片教您如何安裝或拆下游泳耳塞。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [播放器的防水與防塵效能](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900


游泳時防止播放器掉落

請安裝防掉繩，以防止播放器脫落和遺失。

- 1 取下耳塞並裝上防掉繩。

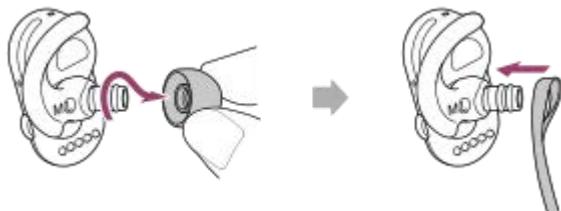


- 2 將耳塞裝回播放器上。

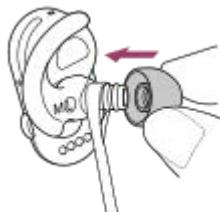

- 3 用泳鏡將防掉繩壓住固定在一個位置上，例如您的頭的後面（箭頭所指處）。

播放器會變得比較穩定，而且可以防止其因為水壓而脫落並遺失。

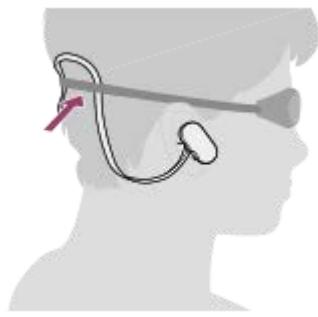

注意

- 耳塞還裝在上面時，不要用拉扯的方式將防掉繩從播放器取下來。否則耳塞可能會脫落並遺失。

解說視訊

底下的影片教您如何安裝或拆下防掉繩。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

相關主題

- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

為什麼您游泳時聲音會變得模糊不清？

在以下情況中，聲音可能會變得模糊不清。

- 水從您的耳朵與耳機部分（**1**）之間的縫隙滲入耳機部分。耳塞可能沒有牢靠地塞入您耳中。請選擇尺寸適合各隻耳朵的耳塞。
- 水已經滲入並累積在播放器中（**2**）。如果您使用的是標準型耳塞，請更換為游泳耳塞。

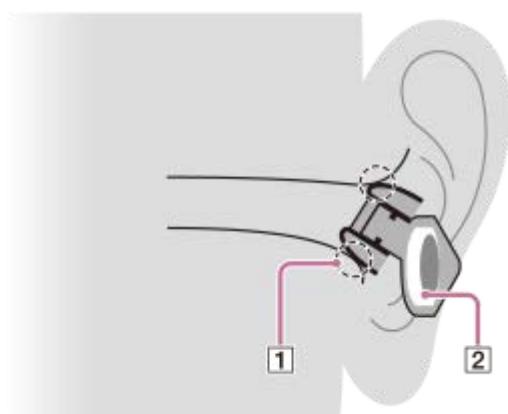


聲音變得模糊不清時如何排除水分

如果聲音變得模糊不清，請按照下列方式排除水分。

- 排除耳朵內的水。



- 排除耳機部分（**1**）內的水。
將耳塞從兩個單元取下來。然後將耳機部分（**1**）放置在乾布上輕拍5至10次。

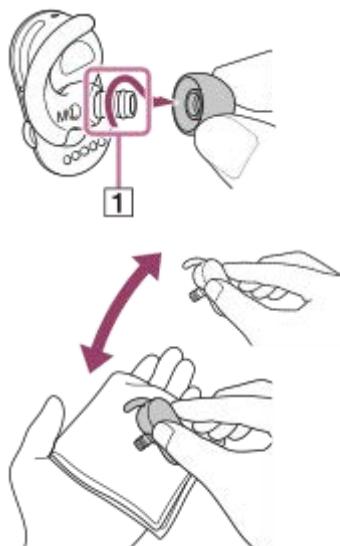

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [取下播放器](#)
- [將耳塞更換為游泳耳塞](#)
- [維護保養](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

在游泳池或海中游泳時的注意事項

- 您可以停用音量操作以防止意外的操作。將兩個單元都放在耳朵上，然後按住按鈕（**1**）2秒鐘以關閉Bluetooth功能。然後按住按鈕（**2**）2秒鐘以停用使用點選感應器的音量操作。再度按住按鈕（**2**）2秒鐘以重新啟用使用點選感應器的音量操作。您也可以用將播放器存放到充電盒中的方式重新啟用使用點選感應器。

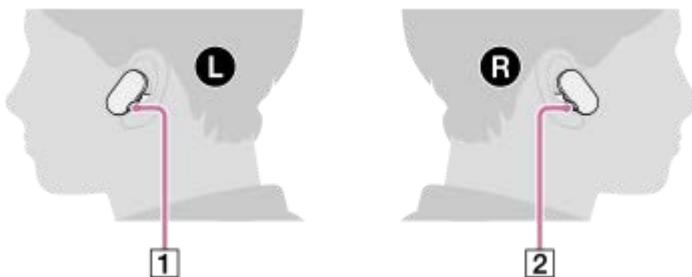


- 請勿在擁擠的場所或聽不見周遭聲音時可能導致危險的環境中使用播放器。
- 在公共或私人的游泳場所使用播放器時，請遵守該場所的規定。
- 耳塞會在耳道內造成一種密封狀態。因此，如果將耳塞強行塞入或突然將耳塞從耳朵拔出，可能會對耳朵或耳膜造成傷害。由於有此風險，請勿在配戴播放器時從事激烈運動、跳水進入游泳池等。
- 請勿將熱水直接傾倒在播放器上，而且請勿以來自吹風機等的熱風直接吹播放器上。請勿在高溫位置（如三溫暖或火爐附近）使用播放器。
- 請勿在下列環境中使用或放置播放器：
 - 溫度超過35°C 的高溫場所，例如，烈日下、汽車中、熱水中或者其他高溫度與高濕度場所
 - 溫度低於-5°C 的寒冷場所
- 如果無法避免在陽光直曬的場所使用播放器，請用毛巾等遮住播放器。
- 游泳耳塞的音量比標準型耳塞小。請視需要調高音量。
- 若將游泳耳塞替換成標準型耳塞，音量會隨著增加。請適度調整音量，以避免損傷耳膜。
- 播放器可能在激烈運動等時分離並脫落。
- 播放器如果落入水中會下沉。
- 無線電波不能透過水傳輸。您不能透過水底的Bluetooth連線執行下列操作：
 - 聆聽智慧型手機上的音樂。
 - 接聽電話。
- 若要在水底聆聽播放器上的音樂，必須進行下列準備工作。
 - 從電腦傳輸音樂檔案至播放器。
Windows：使用Music Center for PC或者從Windows檔案總管拖放音樂檔案。
Mac：使用Content Transfer或者從Finder拖放音樂檔案。
 - 按住按鈕（**1**）2秒鐘以關閉Bluetooth功能。
- 充電盒不防水。將播放器存放到充電盒中之前，請確認下列事項。
 - 播放器不是濕的。
 - 隨附的配件（耳塞、弧形支架及防掉繩）不是濕的。
- 開始充電之前，請將播放器與配件放在室溫中乾燥，直到沒有濕氣殘留為止。
- 請勿以濕手使用充電盒。當播放器與配件潮濕時，請勿將播放器存放於充電盒中。

關於環境音模式的注意事項

- 裝上游泳耳塞時，環境音不像裝上標準型耳塞時聽得那樣清楚。

- 播放器在游泳池或海中使用過後，環境音會比較聽不清楚。將播放器按鈕周邊部分對著乾布反複輕拍約30下。然後在室溫中將播放器放在乾布上2至3小時，以確保其在下次使用之前已經完全乾燥。

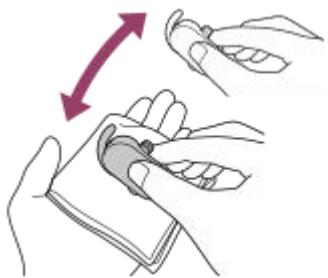

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [播放器的防水與防塵效能](#)
- [調整音量](#)
- [防止意外的音量操作](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

在游泳後為電池充電的注意事項

- 充電盒不防水。將播放器存放於充電盒中時，請確認下列事項。
 - 播放器沒有濕。
 - 隨附配件（耳塞、弧形支架及防掉繩）沒有濕。
- 開始充電之前，請將播放器與配件留置於室溫中，直到完全乾燥為止。
- 請勿以濕手使用充電盒。播放器與隨附配件潮濕時，請勿將播放器存放於充電盒內。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [播放器的防水與防塵效能](#)
- [電池充電須知](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

調整音量

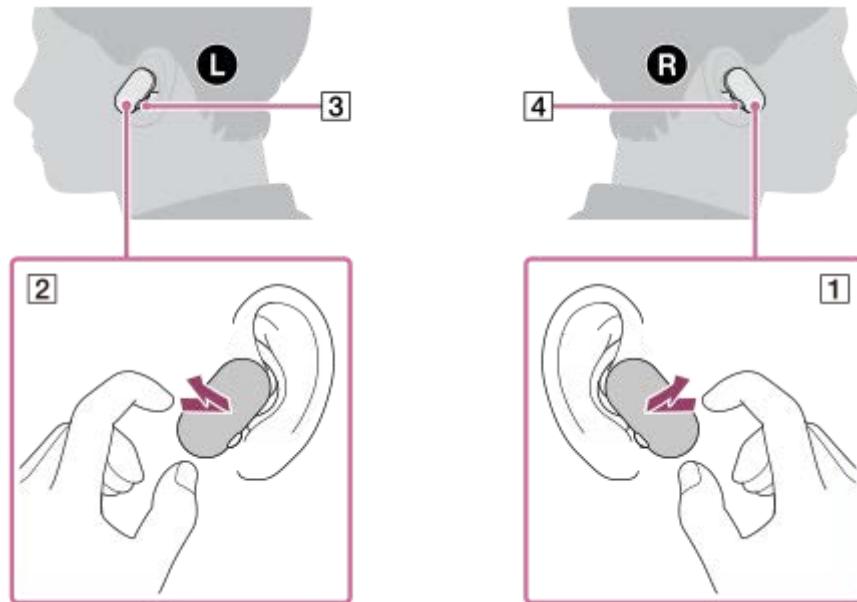

1 快速點選感應器 (**1**) 兩下以調高音量。

快速點選感應器 (**2**) 兩下以調低音量。

如果您繼續快速點選感應器 (**1** 或 **2**) 兩下以上，便可以繼續調高或調低音量。

音量等級有31個，從0到30 (預設音量：10) 。

提示

- 如果點選感應器沒有反應，請嘗試下列解決方法：
 - 要用您的指尖而不是指腹點選。
 - 用力一點點選。
 - 如果在耳機模式中聽音樂時語音導覽太大聲，請嘗試下列解決方法：
 - 在播放器上將音量調低，然後在智慧型手機上將音量調高。
 - 您可以停用音量操作，以防止意外操作。將兩個單元都戴在耳朵上並按住按鈕 (**3**) 2秒鐘以關閉Bluetooth功能。然後按住按鈕 (**4**) 2秒鐘以停用點選感應器的音量操作。再度按住按鈕 (**4**) 2秒鐘以重新啟用點選感應器的音量操作。您也可以將播放器存放
- 到充電盒中以重新啟用兩個點選感應器。

注意

- 您只有在將兩個單元都戴在耳朵上時才能調整音量。
- 您不能調整語音導覽的音量。
- 當您聆聽儲存在播放器上的音樂時 (播放器模式)，只能在播放時調整音量。

相關主題


- [防止意外的音量操作](#)
- [音量操作符合歐洲與韓國的法規](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

防止意外的音量操作

意外的音量改變可能會因為外來因素（例如游泳時的水流或氣泡）或運動時非預期的動作而發生。
請鎖定點選感應器以防止意外的音量操作，並維持一個恆定的音量。

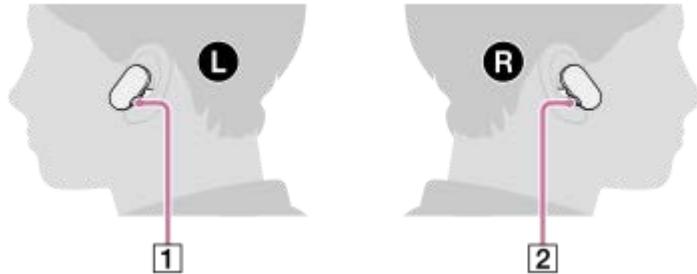

- 1 將播放器的兩個單元都戴在您的耳朵上。
- 2 如果Bluetooth功能是開啟的，按住按鈕（1）2秒鐘以關閉Bluetooth功能。
- 3 按住按鈕（2）2秒鐘。

您會聽到語音導覽：Tap function OFF。
點選感應器會被鎖定。

若要重新啟用以點選感應器進行的音量操作

再度按住按鈕（2）2秒鐘。
您會聽到語音導覽：Tap function ON。
點選感應器會被重新啟用。

提示

- 您也可以將播放器存放到充電盒中以重新啟用兩個點選感應器。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

無線立體聲耳機
WF-SP900

音量操作符合歐洲與韓國的法規

- 歐洲的用戶
- 韓國的用戶

語音導覽“Check the volume level”的目的是要保護您的耳朵。您一將音量轉高到有害的等級，就會聽到這個語音導覽。按任一按鈕或點選點選感應器之中的一個，以取消警示音和警告。

注意

- 取消警示音和警告之後，您便可以調高音量。
- 如果您將音量設定為可能對耳朵有害的等級，發出第一次警告之後，會在累計每達20小時後重複發出警示音和警告。發生這種情況時，音量會自動調低。
- 如果您在選擇可能會傷害耳鼓的高音量之後關閉播放器，當您下次開啟播放器時，音量會自動降低。
- 播放器處於耳機模式時不會發出警示音。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音量](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

您可以用BLUETOOTH®功能做什麼

播放器使用Bluetooth無線技術。

利用Bluetooth無線技術，您可以做下列事情：


- 以無線方式聆聽Bluetooth裝置上的音樂。
- 以無線方式接聽與掛斷來自智慧型手機的電話。
- 用Sony | Headphones Connect (智慧型手機應用程式) 變更播放器上的設定。
- 用Sony | Music Center (智慧型手機應用程式) 在播放器上執行播放操作。

聆聽音樂

您可以用無線方式接收來自Bluetooth裝置 (*1) 的音頻訊號以享受音樂。

您不能透過Bluetooth連線用其他裝置播放播放器上的音樂。

*1 智慧型手機、行動電話或音樂播放器等等。

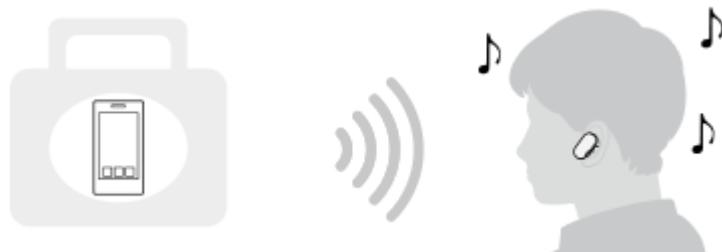

接聽電話/掛斷電話

您可以透過使用中的Bluetooth連線接聽與掛斷電話。



說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時


如果您將播放器連接到Android智慧型手機，便可以聆聽智慧型手機上的音樂。用Android智慧型手機使用播放器之前，要為播放器與智慧型手機配對。這種登錄稱為“配對”。您為播放器與Android智慧型手機配對之後，播放器與智慧型手機會儲存彼此的配對資訊。第一次之後，便可以輕鬆地將播放器連接到Android智慧型手機。

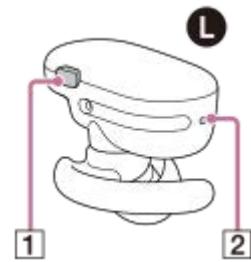


- 1 將播放器從充電盒取出來，以開啟播放器。

- 2 按住按鈕 (1) 7秒鐘。

指示燈 (2) 會反複閃兩下。配對隨即開始。如果播放器沒有任何配對資訊，配對隨即自動開始。

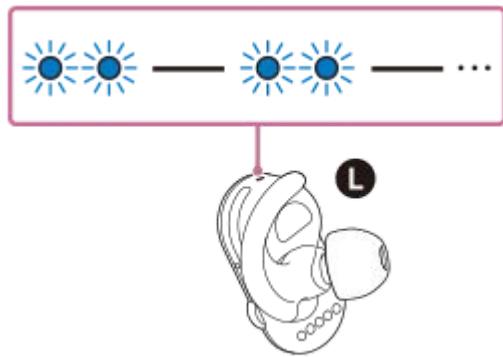

- 3 開啟智慧型手機的Bluetooth功能。

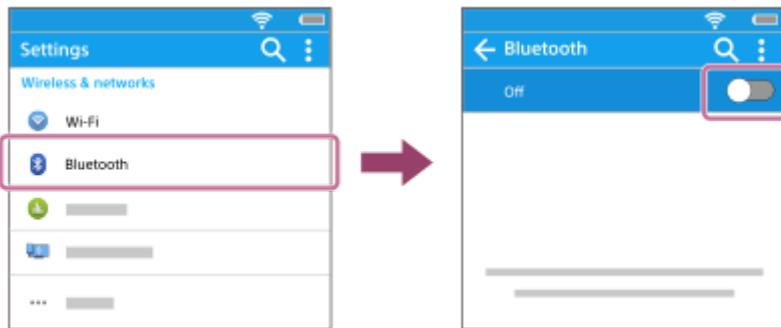


- 4 點選播放器的型號名稱。



搜尋作業可能會自動開始，要視您使用的智慧型手機而定。

若需要輸入密碼金鑰，請輸入“0000”。“密碼金鑰”亦稱為“密碼 (Pass code) ”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼 (Password) ”。

確認播放器與智慧型手機已經彼此配對。建立連線時，指示燈 (2) 會閃爍5秒鐘。

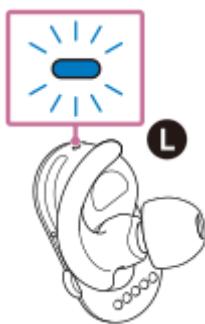

提示

- 如果智慧型手機有NFC功能，您可以用將裝置彼此觸碰的方式配對與連線。

注意

- 待配對成功完成後，日後兩裝置之間的連線就不再需要配對。
- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為播放器與Android智慧型手機配對。
 - 播放器與智慧型手機之中的一個或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從播放器與智慧型手機之中的一個或者從這兩個裝置中刪除（例如，播放器或智慧型手機重新配對時）。
- 如果Android智慧型手機的配對資訊被從播放器刪除，但是播放器的配對資訊還留在智慧型手機上，請將資訊從智慧型手機刪除。然後，重新為播放器與智慧型手機互相登錄。
- 上述程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用手冊。

解說視訊

底下的影片教您如何在首次及以後將播放器連接到Android智慧型手機。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- 開啟或關閉Bluetooth功能
- 將播放器連接到配對的智慧型手機


- 智慧型手機的觸控連線 (NFC)
- 關於Bluetooth功能的注意事項
- 從播放器上的指示燈確認狀態

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機


如果您將播放器連線到iPhone，便可以聆聽iPhone上的音樂。用iPhone使用播放器之前，要為播放器與iPhone配對。這種登錄稱為“配對”。首次為播放器與iPhone配對之後，播放器與iPhone會儲存彼此的配對資訊。第一次之後，便可以輕鬆地將播放器連接到iPhone。

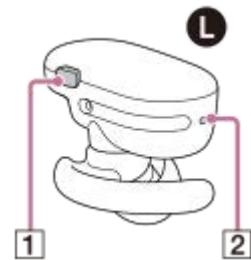

- 1 將播放器從充電盒取出來，以開啟播放器。

- 2 按住按鈕 (1) 7秒鐘。

指示燈 (2) 會反複閃兩下。配對隨即開始。如果播放器沒有任何配對資訊，配對隨即自動開始。

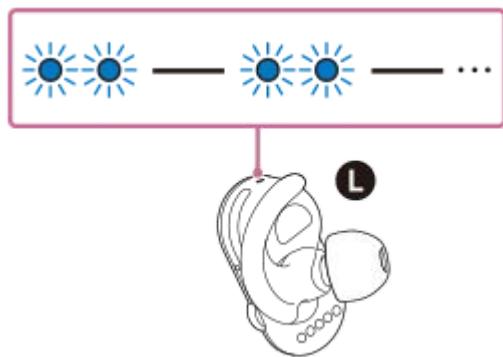

- 3 開啟iPhone的Bluetooth功能。




- 4 點選播放器的型號名稱。



若需要輸入密碼金鑰，請輸入“0000”。“密碼金鑰”亦稱為“密碼 (Pass code)”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼 (Password)”。

確認播放器與iPhone已經彼此配對。建立連線時，指示燈 (2) 會閃爍5秒鐘。

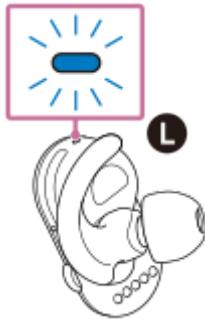

注意

- 待配對成功完成後，日後兩裝置之間的連線就不再需要配對。
- 配對資訊會在下列情況中被刪除。再度為播放器與iPhone配對。
 - 播放器與iPhone之中的一個或者兩個裝置都重設為出廠設定。
 - 配對資訊會被從播放器與iPhone之中的一個或者從這兩個裝置中刪除（例如，播放器或iPhone經過修裡時）。
- 如果iPhone配對資訊被從播放器刪除，但是播放器的配對資訊還留在iPhone上，請將資訊從iPhone刪除。然後，重新為播放器與iPhone互相登錄。
- 上述程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用手冊。

解說視訊

底下的影片教您如何在首次及以後將播放器連接到iPhone。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [將播放器連接到配對的智慧型手機](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [從播放器上的指示燈確認狀態](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

智慧型手機的觸控連線 (NFC)

當您將相容於NFC的智慧型手機觸碰充電盒時，播放器就會與智慧型手機配對。您可以透過一個簡單的操作建立或終止Bluetooth連線。


相容的智慧型手機

採用Android 4.1或更新版本的NFC相容智慧型手機


NFC

NFC (Near Field Communication)技術可以在各種裝置（例如智慧型手機與IC標籤）之間進行短距離的無線通訊。將相容於NFC的智慧型手機觸碰充電盒上的N標記，以執行下列操作。

- 將播放器與智慧型手機配對。
- 建立Bluetooth連線。
- 終止Bluetooth連線。

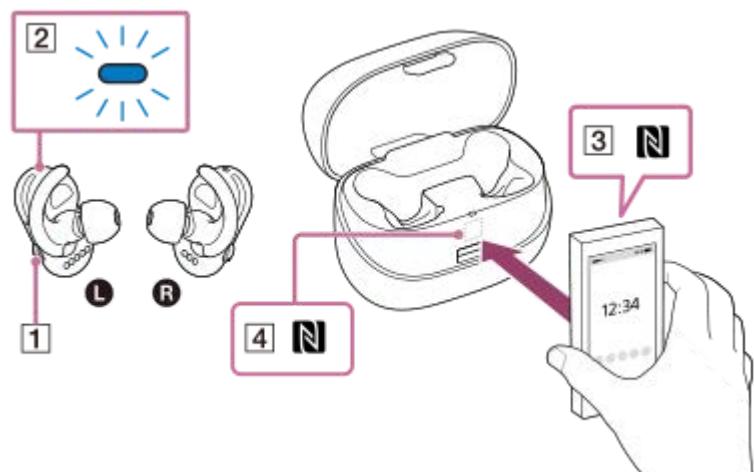

- 1 解鎖智慧型手機的畫面。
- 2 開啟智慧型手機的NFC功能。
如需詳細資料，請參閱智慧型手機的使用手冊。
- 3 將播放器從充電盒取出來，以開啟播放器。
- 4 如果Bluetooth功能是關閉的，按住按鈕 (1) 2秒鐘以開啟Bluetooth功能。
指示燈 (2) 會緩慢地閃爍。如果播放器戴在您的兩耳上，指示燈 (2) 就不會亮起來。而是會聽到語音導覽。
- 5 用智慧型手機上的N標記 (3) 觸碰充電盒上的N標記 (4)。
 - 讓充電盒與智慧型手機靠在一起，直到智慧型手机回應為止。
 - 如果找不到智慧型手機上的N標記，請參考智慧型手機的使用手冊。
- 6 請依智慧型手機螢幕上的指示操作，以完成配對與連接。
播放器連接到智慧型手機時，指示燈 (2) 會快速閃爍5秒鐘。然後指示燈 (2) 會緩慢地每5秒鐘閃爍一下。

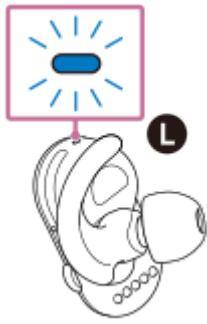

中斷播放器與智慧型手機的連接

播放器在充電盒外而電源開啟時，再度用智慧型手機上的N標記（**③**）觸碰充電盒上的N標記（**④**）。當您以觸碰裝置的方式將播放器從智慧型手機中斷連接時，播放器會切換至播放器模式。

提示

- 如果無法將播放器連接到智慧型手機，請嘗試下列方法：
 - 如果智慧型手機的螢幕被鎖定，將螢幕解鎖。
 - 將智慧型手機在充電盒N標記（**④**）上方緩緩移動。
 - 如果智慧型手機是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉播放器，Bluetooth功能會在您下次開啟播放器時自動開啟。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [開啟或關閉電源](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [從播放器上的指示燈確認狀態](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900


將播放器連接到配對的智慧型手機

如果您先前為播放器與智慧型手機配對過，播放器會登錄到智慧型手機。您可以輕鬆地將播放器連接到智慧型手機。

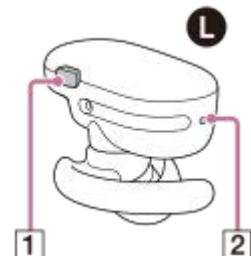

- 1 在上次連線的智慧型手機上開啟Bluetooth功能。
- 2 將播放器從充電盒取出來，以開啟播放器。
- 3 如果Bluetooth功能是關閉的，按住按鈕（1）2秒鐘以開啟Bluetooth功能。

播放器會連線到上次連線的智慧型手機。
指示燈（2）會閃爍5秒鐘。
如果您已經將播放器戴在耳朵上並開啟Bluetooth功能，則是會聽到語音導覽。

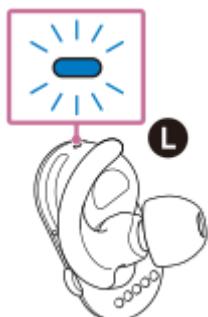

提示

- 當播放器連線到智慧型手機時，播放器的機型名稱會出現在智慧型手機螢幕上。如果播放器未連線，請點選機型名稱。
- 若要在播放器連線到智慧型手機上時聆聽儲存在播放器上的音樂，請快速按3下按鈕（1），以切換到播放器模式。
- 如果連線失敗，請嘗試下列解決方法：
 - 關閉播放器上的Bluetooth功能，然後再度開啟。
 - 關閉智慧型手機上的Bluetooth功能，然後再度開啟。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉播放器，Bluetooth功能會在您下次開啟播放器時自動開啟。

解說視訊

底下的影片教您如何在首次及以後將播放器連接到智慧型手機。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [從播放器上的指示燈確認狀態](#)
- [選擇播放器或智慧型手機作為音源](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900


開啟或關閉Bluetooth功能

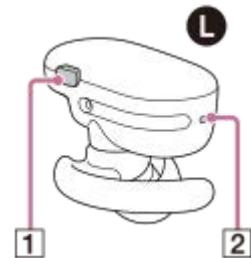

- 1 播放器開啟時按住按鈕 (1) 2秒鐘以開啟Bluetooth功能。

指示燈 (2) 會在播放器搜尋Bluetooth裝置時緩慢地閃爍。播放器會自動連線到先前連線的Bluetooth裝置，然後指示燈 (2) 會閃爍5秒鐘。


如果您已經將播放器戴在耳朵上並開啟Bluetooth功能，則是會聽到語音導覽。

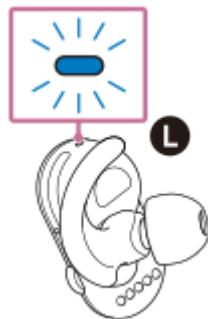

關閉Bluetooth功能

再度按住按鈕 (1) 2秒鐘。指示燈 (2) 的顏色會改變，而且指示燈會每5秒鐘閃一下。

如果您已經將播放器戴在耳朵上並開啟Bluetooth功能，則是會聽到語音導覽。

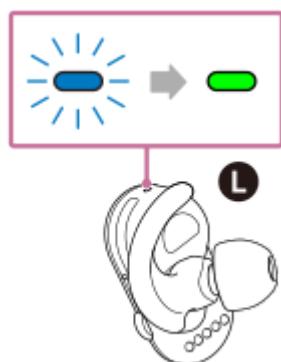

提示

- Bluetooth功能運作時，電池使用時間會變得很短。
- 將播放器連接到Bluetooth裝置時，播放器會自動進入耳機模式。若要切換到播放器模式，快速按按鈕 (1) 3下。當播放器進入播放器模式時，Bluetooth裝置上的播放會自動停止。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉播放器，Bluetooth功能會在您下次開啟播放器時自動開啟。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)
- [首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)
- [將播放器連接到配對的智慧型手機](#)
- [關於Bluetooth功能的注意事項](#)
- [播放來自智慧型手機的音樂](#)
- [從播放器上的指示燈確認狀態](#)
- [選擇播放器或智慧型手機作為音源](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

播放來自智慧型手機的音樂

您可以透過Bluetooth連線播放儲存於智慧型手機上的音樂。

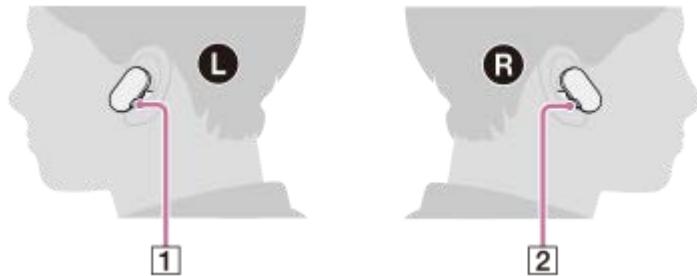

- 1** 當兩個單元都戴在耳朵上時，按住按鈕（**1**）2秒鐘以開啟Bluetooth功能。

播放器會自動連線到上次連線的智慧型手機。然後您會聽到語音導覽。

- 2** 按下按鈕（**2**）以開始播放。

來自智慧型手機的音樂便會開始播放。若要暫停播放，請按下按鈕（**2**）。

提示

- 如果播放音量太低或者幾乎聽不到，在智慧型手機上調整音量。如果音量還是太低，在播放器上提高音量。
- 若要在播放器連線到智慧型手機上時聆聽儲存在播放器上的音樂，請快速按3下按鈕（**1**），以切換到播放器模式。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉播放器，Bluetooth功能會在您下次開啟播放器時自動開啟。
- 如果語音導覽對於正在播放的音樂顯得太大聲，請嘗試下列解決方法：
 - 在播放器上將音量調低，然後在智慧型手機上將音量調高。

注意

- 視智慧型手機和應用程式而定，您可能會無法用播放器播放音樂。在此情況下，請以操作智慧型手機的方式播放音樂。
- 視Bluetooth裝置、網路環境以及周遭情況而定，您可能會聽到雜音或者聲音會中斷。

解說視訊

底下的影片教您如何在智慧型手機上播放音樂。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [智慧型手機的觸控連線（NFC）](#)

- 首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時
- 首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機
- 將播放器連接到配對的智慧型手機
- 關於Bluetooth功能的注意事項
- 從播放器上的指示燈確認狀態
- 選擇播放器或智慧型手機作為音源
- 調整音量

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

選擇播放器或智慧型手機作為音源


當播放器連線到智慧型手機時，您可以選擇下列音源中的一種：

● 播放器模式

- 您可以聆聽播放器上的音樂。
- 聆聽播放器上的音樂時，您可以接聽或掛斷打到智慧型手機的電話。

● 耳機模式

- 您可以用播放器聆聽智慧型手機上的音樂。
- 您可以接聽或掛斷打到智慧型手機的電話。

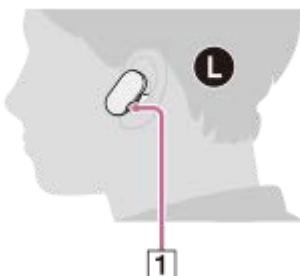

1 當Bluetooth功能運作時快速按3下按鈕 (1) 。

每次您快速按3下按鈕 (1)，模式就會切換。您會聽到語音導覽：Player mode或Headphone mode

提示

- 將播放器連接到智慧型手機時，播放器會自動進入耳機模式。當您將音源從智慧型手機變更為播放器時，智慧型手機上的播放會自動停止。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉播放器，Bluetooth功能會在您下次開啟播放器時自動開啟。

注意

- 您會在下列情況下聽到語音導覽：
 - 兩個單元都在您耳朵上。
 - 只有左邊單元在您耳朵上。
- 如果您在Bluetooth功能開啟時以播放器模式使用播放器，播放時間會比Bluetooth功能關閉時短。
- 您只能在播放器與智慧型手機相連接時切換音源。

解說視訊

下列影片教您如何切換音源以及如何執行播放操作。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

相關主題

- [播放來自智慧型手機的音樂](#)
- [在播放器上播放音樂](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於Bluetooth功能的注意事項

在本主題中，[Bluetooth裝置] 是指所有Bluetooth相容裝置。
Bluetooth相容裝置是支援Bluetooth功能的音訊裝置、智慧型手機等等。


- 視Bluetooth裝置、網路環境以及周遭情況而定，可能會聽到雜音或者聲音會中斷。若要將Bluetooth通訊最佳化，請遵守下列事項：
 - 盡可能將播放器和Bluetooth裝置之間的距離縮短。Bluetooth標準支援的距離長達10公尺。
 - 將內建的Bluetooth天線 轉向連線的Bluetooth裝置的方向。
 - 不要用金屬物體阻擋天線。
 - 不要用手之類的身體部分阻擋天線。
 - 不要將播放器放在背包或肩袋內而阻擋到天線。
 - 不要在人潮擁擠的地方使用播放器而阻擋到天線。
 - 請避開會發出電磁波的區域。例如，微波爐、行動電話、行動遊戲裝置、或無線LAN環境的附近。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，聲音可能會略微滯後。
- Bluetooth輻射可能會影響到電子醫療裝置的操作。請在下列場所關閉播放器與其他Bluetooth裝置。
 - 醫院中
 - 火車上的博愛座附近
 - 飛機上
 - 在有易燃氣體的地方（加油站等等）
 - 自動門附近
 - 火災警報器附近
- 播放器支援符合Bluetooth標準的安全功能。Sony對使用Bluetooth連線造成的資訊外洩一概不負責。
- 即使Bluetooth裝置符合標準，也不能為所有連線與正確操作提供保證。
- 視Bluetooth裝置而定，可能需要一點時間才能建立Bluetooth連線。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於從智慧型手機播放音樂的注意事項

- 由於Bluetooth技術的特性，無線電波可能會受到您身體的阻擋。因此，來自智慧型手機的聲音可能會被阻斷。
- 播放器的左單元有一個內建的Bluetooth天線。如果聲音被阻斷，請嘗試下列解決方法：
 - 將智慧型手機擺在您身體的左前方攜帶。
 - 轉動智慧型手機。

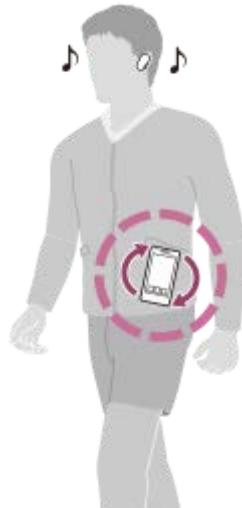

注意

- 關於如何將智慧型手機戴在身上的詳細資訊，請參考智慧型手機的使用手冊。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

接聽電話/掛斷電話

您可以接聽打到智慧型手機的電話。您需要先在播放器與智慧型手機之間建立Bluetooth連線。

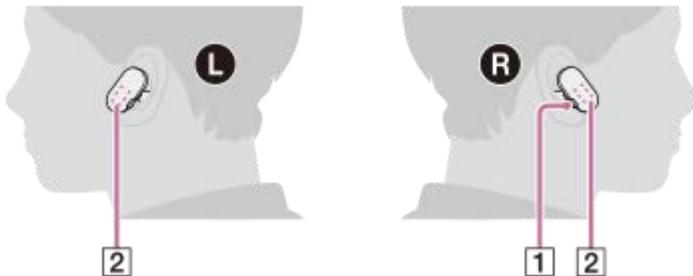

1 按下按鈕 (1) 以接聽電話。

2 按下按鈕 (1) 以掛斷電話。

提示

- 您在講電話時，環境音模式會關閉。當您掛斷電話時，環境音模式會自動還原。
- 接聽或掛斷電話時，要將播放器戴在兩耳上。

注意

- 您對著播放器講話時，請避免用您的手或其他物件遮住麥克風部份 (2) 。
- 播放器只支援一般來電。播放器不支援智慧型手機與電腦的電話應用程式。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)
- [將播放器連接到配對的智慧型手機](#)
- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [關於智慧型手機上的通話音量](#)
- [拒絕接聽電話](#)


無線立體聲耳機

WF-SP900

拒絕接聽電話

當播放器與智慧型手機連線時，您可以用播放器拒絕接聽電話。

您只有在將兩個單元都戴在耳朵上時才能拒絕接聽電話。

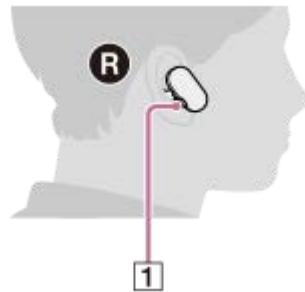

- 1 接電話時按住按鈕 (1) 2秒鐘。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [接聽電話/掛斷電話](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於智慧型手機上的通話音量

音樂的音量和通話的音量彼此獨立。在接聽電話時，您可以調整通話的音量。當您掛斷電話時，音量會回復成音樂的音量。

如果AVLS功能在作用中，播放器會將通話音量維持在適度等級。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [接聽電話/掛斷電話](#)
- [限制音量](#)


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

使用語音助手功能 (Google app)

當您使用Android隨附的Google app功能時，可以用對著播放器麥克風說話的方式操作Android智慧型手機。請預先透過Bluetooth連線將播放器連接到Android智慧型手機。

當您使用Google app時，您會經由兩個單元聽到智慧型手機的聲音。

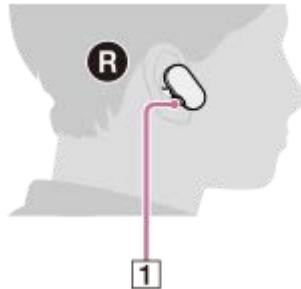

1 將播放器的兩個單元都戴在您的耳朵上。

只有在將兩個單元都戴在耳朵上時才能使用語音助手功能。

2 在Google app上調整助手與聲音輸入設定。

在Android智慧型手機上，選取 [Settings] – [Apps]，然後選取顯示畫面上的齒輪圖示。
請按下列順序選取選單。

[Assist & voice input] – [Assist app]

然後，將 [Assist app] 設定為Google app。

您可能需要最新版的Google app。

上述程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

3 請透過Bluetooth連線將播放器連接到Android智慧型手機。

4 當Android智慧型手機處於待機模式或者正在播放音樂時，按住按鈕 (1) 2秒鐘以啟用Google app。

Google app會啟用，您會聽到一個啟動音。

5 透過播放器的麥克風對Google app做出要求。

關於Google app的詳細資訊（例如可以和Google app配合使用的應用程式），請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

如果有一段時間沒有動作，音訊輸入就會被停用。

注意

- 即使您在Android智慧型手機上啟用 [Ok Google] 設定，也不能用對著播放器麥克風說“Ok Google”的方式啟動Google app。
- 關於Google app的詳細資訊，請參閱Android的使用說明書或支援網站。
- 您可能無法從播放器啟用Google app，要視Android智慧型手機的規格而定。
- 視Android智慧型手機的機型而定，您可能不會聽到來自應用程式的下列聲音。
 - 啟動音
 - 回應聲音的第一部份

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)


4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

使用語音助手功能 (Siri)

當您使用iPhone隨附的Siri功能時，可以用對著播放器麥克風說話的方式操作iPhone。請預先透過Bluetooth連線將播放器連接到iPhone。

當您使用Siri時，您會經由兩個單元聽到iPhone的聲音。

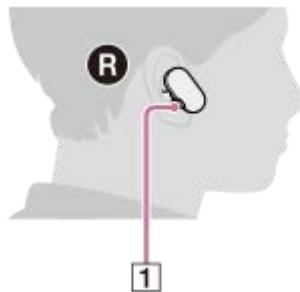

1 將播放器的兩個單元都戴在您的耳朵上。

只有在將兩個單元都戴在耳朵上時才能使用語音助手功能。

2 開啟Siri。

在iPhone上，選取 [Settings] – [Siri & Search]。

然後啟用 [Press Home for Siri] 與 [Allow Siri When Locked]。

上述程序只是一個範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用指南。

3 請透過Bluetooth連線將播放器連接到iPhone。

4 當iPhone處於待機模式或者正在播放音樂時，按住按鈕 (**1) 2秒鐘以啟用Siri。**

Siri會啟用，您會聽到一個啟動音。

5 透過播放器的麥克風對Siri做出要求。

關於Siri的詳細資訊（例如可以和Siri配合使用的應用程式），請參閱iPhone的使用指南。

如果有一段時間沒有動作，音訊輸入就會被停用。

注意

- 即使您在iPhone上啟用 [Hey Siri] 設定，也不能用對著播放器麥克風說“Hey Siri”的方式啟動Siri。
- 關於Siri的詳細資料，請參閱iPhone的使用指南或支援網站。
- 視iPhone的機型而定，您可能不會聽到來自應用程式的下列聲音。
 - 啟動音
 - 回應聲音的第一部份

相關主題

- [首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

您可以用智慧型手機應用程式做什麼

Sony | Headphones Connect與Sony | Music Center應用程式可以讓智慧型手機操作播放器。當您透過Bluetooth功能連接智慧型手機與播放器時，可以用應用程式做下列事情：

	功能	播放器	Sony Headphones Connect	Sony Music Center
音樂播放	開始播放或暫停	✓	—	✓
	跳至目前的歌曲或上一首歌曲的開頭	✓	—	✓
	快速前進或快速倒轉	—	—	✓
	調整音量	✓	—	✓
	變更播放模式（重複/隨機）	—	—	✓
	變更播放範圍（資料夾/播放清單/專輯）	—	—	✓
	切換音源（耳機/播放器）	✓	—	✓
設定	變更均衡器設定	—	✓	—
	開啟或關閉環境音模式。	✓	✓	—
	選取環境音模式	—	✓	—
	開啟或關閉快速聲音設定。	✓	✓	—
	變更快速聲音設定的組態	—	✓	—
	選擇無線播放的音質	—	✓	—
	開啟或關閉AVLS功能	✓	—	—
	重設與重新格式化播放器	✓	—	—

關於Sony | Headphones Connect的詳細資訊，請參考下列URL。

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

關於Sony | Music Center的詳細資訊，請參考下列URL。

<http://www.sony.net/smca/>

提示

- 應用程式的操作取決於音訊裝置。應用程式的規格與畫面設計可能變更而不預先通知。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- 調整音量
- 使用環境音模式
- 使用快速聲音設定

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

安裝Sony | Headphones Connect

- 1 從Google Play商店或App Store下載Sony | Headphones Connect，並將應用程式安裝在智慧型手機上。

關於Sony | Headphones Connect的詳細資訊，請參考下列URL。

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



- 2 安裝應用程式之後，啟動Sony | Headphones Connect。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [您可以用智慧型手機應用程式做什麼](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

安裝Sony | Music Center

- 1 從Google Play商店或App Store下載Sony | Music Center，並將應用程式安裝在智慧型手機上。

關於Sony | Music Center的詳細資訊，請參考下列URL。

<http://www.sony.net/smca/>



- 2 安裝應用程式之後，啟動Sony | Music Center。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [您可以用智慧型手機應用程式做什麼](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

準備音樂內容

傳輸音樂內容至播放器之前，必須準備音樂內容。

本主題包含下列操作的說明。

- 將來自音訊CD的音樂內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在電腦上的音樂內容匯入Music Center for PC。
- 將儲存在外接媒體裝置的音樂內容匯入電腦。
- 從線上音樂服務購買音樂內容。

底下說明使用Music Center for PC的操作。Music Center for PC是建議用於播放器的應用程式。請預先安裝Music Center for PC。

提示

- 透過Bluetooth連線將播放器連接到智慧型手機之前，需要透過下列方法之一在智慧型手機上準備音樂內容。
 - 將音樂內容從電腦傳輸到智慧型手機
 - 在智慧型手機上透過網際網路購買音樂內容
 - 使用智慧型手機串流服務

如需詳細資訊，請參閱智慧型手機或應用程式的說明資訊。

注意

- 匯入的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 如果您使用Mac電腦，請使用Content Transfer。

將來自音訊CD的音樂內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2. 啟動Music Center for PC。

3. 按一下側邊列中 [匯入] 底下的 [CD] 。

4. 將音訊CD放入電腦的媒體光碟機。

音訊CD上的音樂內容會出現在Music Center for PC畫面上。

如果需要，您可以改變匯入CD的格式設定。按一下  旁邊的 ，然後從 [CD匯入設置] 選擇一種檔案格式。

- 比較高的音質：FLAC
- 一般音質：AAC (.mp4) · MP3 (.mp3)

5. 在您要匯入的音樂內容上加上一個勾選符號。

6. 按一下 [匯入] 以開始匯入音樂內容。

若要取消匯入，按一下 [停止] 。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用] 。(<https://www.sony.net/sm4pc/>)

提示

- 您也可以用iTunes取代Music Center for PC，以匯入音訊CD。

將儲存在電腦上的音樂內容匯入Music Center for PC

1. 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。
2. 啟動Music Center for PC。
3. 按一下Music Center for PC畫面左上方的 (選單)。然後從 [檔案] 選單選擇匯入方式。
4. 為您要匯入的音樂內容指定資料夾或檔案。
5. 開始匯入音樂內容。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。（<https://www.sony.net/sm4pc/>）

將儲存在外接媒體裝置的音樂內容匯入電腦

使用包含音樂內容的外接媒體裝置。

底下是針對Windows檔案總管的說明。如果您使用Mac電腦，請使用Finder。

1. 將外接媒體裝置連接到電腦。
2. 在Windows檔案總管中打開外接媒體裝置。
3. 在Windows檔案總管中打開電腦的 [音樂] 資料夾。
4. 將資料夾或檔案從外接媒體裝置拖放到電腦上的 [音樂] 資料夾。

從線上音樂服務購買音樂內容

您可以從線上音樂服務購買音樂內容。

請查看您所用提供者的服務指南。每個服務提供者都有不一樣的下載程序、相容檔案格式與付款方式。請注意，提供者可能選擇在沒有通知的情況下暫停或終止服務。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [在播放器上播放音樂](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容

您可以透過Music Center for PC將儲存在Windows電腦上的音樂內容傳輸到播放器。

圖解與操作內容是使用Music Center for PC 2.0版時的範例。

注意

- 如果透過充電盒將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。透過充電盒將播放器長時間連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 將播放器存放於充電盒中。然後透過USB將充電盒連接到電腦。



4 從Music Center for PC畫面側邊列中的 [傳輸和管理] 選擇連接的裝置。

播放器的傳輸畫面會出現在右邊。

Music Center for PC中的音樂內容清單會出現在左邊。

5 從左邊選取專輯或曲目。

6 按一下 以傳輸。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用]。（<https://www.sony.net/sm4pc/>）

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB Type-C連接線（USB Type-C 連接線：提供）。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 透過充電盒將播放器連接在電腦上時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。
- 當您在Music Center for PC上傳輸或匯入音樂內容時，要確認電腦不會進入休眠模式或待機模式。資料可能會遺失，或者Music Center for PC可能不會正常的重新啟動。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [在播放器上播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

用Windows檔案總管傳輸內容

您可以透過從Windows檔案總管拖放來直接傳輸音樂內容。

注意

- 如果透過充電盒將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。透過充電盒將播放器長時間連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

- 1 將播放器存放於充電盒中。然後透過USB將充電盒連接到電腦。




- 2 以下列方式打開 [HEADSET] 資料夾。

- Windows 10：從 [開始] 選單打開 [檔案總管]。從左窗格選取 [HEADSET]。
- Windows 8.1：從 [桌上型電腦] 打開 [檔案總管]。從 [本機] 底下的清單選取 [HEADSET]。
- Windows 7：依序選取 [開始]、[電腦] 和 [HEADSET]。

- 3 打開 [HEADSET] 中的 [MUSIC] 資料夾。

- 4 將電腦上的檔案或資料夾拖放到 [MUSIC] 資料夾。

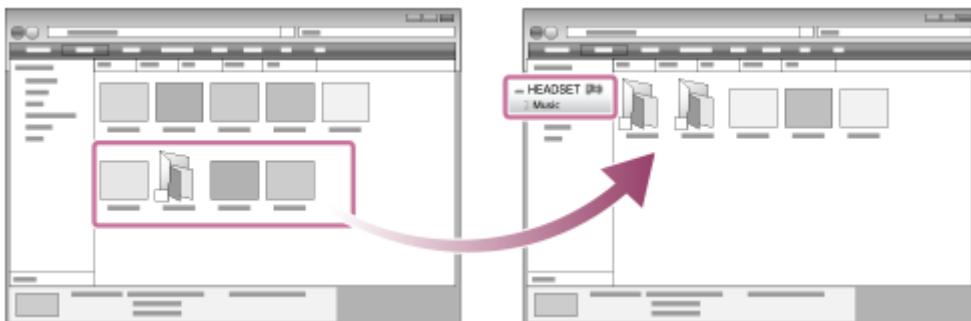

確認傳輸已經完成。然後中斷充電盒及播放器與電腦的連接。

提示

- 關於相容檔案格式的詳細資訊，請參考 [支援的格式]。

注意

- 請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法播放檔案。

- 請勿變更根目錄資料夾（例如 [MUSIC] ）的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB Type-C連接線（USB Type-C 連接線：提供）。
 - 請勿在電腦上格式化播放器的記憶體。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
 - 播放器上的指示燈閃爍時，請勿中斷充電盒及播放器與電腦的連線。否則播放器傳輸或儲存的資料可能會受損。如果在傳輸檔案時中斷充電盒及播放器與電腦的連線，不必要的檔案可能會留在播放器上。如果發生問題，請將可使用的檔案傳輸回電腦，並重新格式化播放器。
 - 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
 - 透過充電盒將播放器連接在電腦上時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [在播放器上播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

將來自播放器的內容匯入Music Center for PC

圖解與操作內容是使用Music Center for PC 2.0版時的範例。

注意

- 如果透過充電盒將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。透過充電盒將播放器長時間連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 請使用已經安裝Music Center for PC的電腦。

2 啟動Music Center for PC。

3 將播放器存放於充電盒中。然後透過USB將充電盒連接到電腦。



4 從Music Center for PC畫面側邊列中的 [傳輸和管理] 選擇連接的裝置。

播放器的傳輸畫面會出現在右邊。

Music Center for PC中的音樂內容清單會出現在左邊。

5 按一下 [管理裝置中的歌曲] 以顯示播放器上的音樂內容清單。

6 選取要匯入Music Center for PC的音樂內容。

7 用右鍵按一下音樂內容以選擇 [匯入到電腦] 。

關於程序的詳細資訊，請參閱Music Center for PC支援網站上的 [如何使用] 。(<https://www.sony.net/sm4pc/>)

注意

- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB Type-C連接線（USB Type-C 連接線：提供）。否則傳輸的資料可能會受損。
- 匯入的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 透過充電盒將播放器連接在電腦上時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [在播放器上播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容

您可以使用Content Transfer。您無法傳輸受著作權保護的音樂內容。

注意


- 如果透過充電盒將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。透過充電盒將播放器長時間連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。

1 請使用已經安裝Content Transfer的電腦。

2 啟動Content Transfer。



3 將播放器存放於充電盒中。然後透過USB將充電盒連接到電腦。

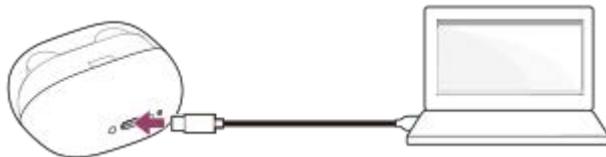

4 打開Finder或iTunes。然後選取音樂內容。

5 將音樂內容拖放到Content Transfer中。



確認傳輸已經完成。然後中斷充電盒及播放器與電腦的連接。

提示

- 關於相容檔案格式的詳細資訊，請參考 [支援的格式] 。

注意

- 視iTunes版本而定，可能無法保證能夠操作。
- 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB Type-C連接線（USB Type-C 連接線：提供）。否則傳輸的資料可能會受損。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 透過充電盒將播放器連接在電腦上時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [在播放器上播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

用Mac Finder傳輸內容

您可以透過從Finder拖放來直接傳輸音樂內容。您無法傳輸受著作權保護的音樂內容。

注意

- 如果透過充電盒將播放器連接到用電池作為電源的電腦，電腦的電池電力會被耗光。透過充電盒將播放器長時間連接在電腦上時，要將電腦連接到交流電源。


- 1 將播放器存放於充電盒中。然後透過USB將充電盒連接到電腦。



- 2 選取Finder側邊列中的 [HEADSET] 。

- 3 打開 [HEADSET] 中的 [MUSIC] 資料夾。

- 4 將檔案或資料夾 (1) 拖放到 [HEADSET] 中的 [MUSIC] 資料夾 (2) 。

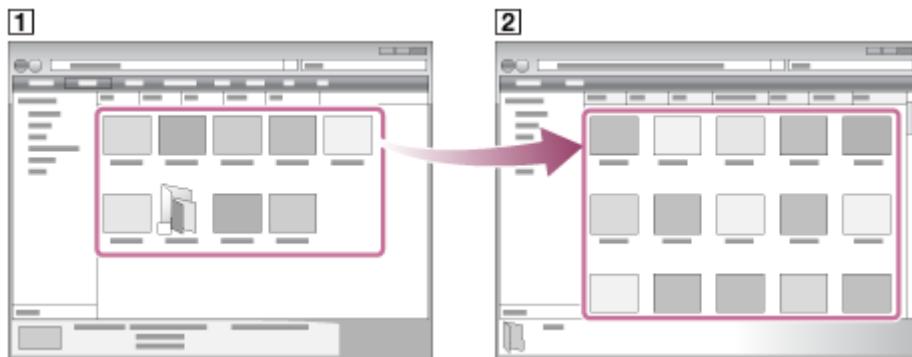

確認傳輸已經完成。然後中斷充電盒及播放器與電腦的連接。

提示

- 關於相容檔案格式的詳細資訊，請參考 [支援的格式] 。

注意

- 請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法播放檔案。
 - 請勿變更根目錄資料夾（例如 [MUSIC] ）的名稱。
 - 請勿將檔案傳輸到 [MUSIC] 以外的資料夾。
 - 請勿在進行資料傳輸時拔掉USB Type-C連接線（USB Type-C 連接線：提供）。
 - 請勿在電腦上格式化播放器的記憶體。
- 傳輸的音樂內容僅限私人使用。若要將音樂內容用於其他用途，必須獲得著作權持有人的同意。

- 播放器上的指示燈閃爍時，請勿中斷充電盒及播放器與電腦的連線。否則播放器傳輸或儲存的資料可能會受損。如果在傳輸檔案時中斷充電盒及播放器與電腦的連線，不必要的檔案可能會留在播放器上。如果發生問題，請將可使用的檔案傳輸回電腦，並重新格式化播放器。
- 只有在使用自帶電源而且有經過認可的標誌之USB集線器時，才能保證可以使用USB集線器。
- 透過充電盒將播放器連接在電腦上時，請遵守下列注意事項。否則播放器可能無法正常運作。
 - 請勿開啟電腦。
 - 請勿重新啟動電腦。
 - 請勿將電腦從休眠模式喚醒。
 - 請勿關閉電腦。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝Content Transfer \(Mac \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [在播放器上播放音樂](#)
- [支援的格式](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

在電腦上建立播放清單

您不能用播放器建立播放清單。請在電腦上建立播放清單並將其傳輸至播放器。

Windows :

- 用Music Center for PC建立播放清單並將其傳輸至播放器。
- 用iTunes建立播放清單。用Music Center for PC匯入播放清單並將其傳輸至播放器。

Mac :

- 用iTunes建立播放清單並用Content Transfer將其傳輸至播放器。

提示

- 關於詳細的說明，請參考各個應用程式的線上使用說明資訊。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於從電腦傳輸內容的注意事項

將音樂檔案拖放到正確的資料夾，如下圖所示。
播放器能播放儲存於每個資料夾第一層到第八層的音樂檔案。

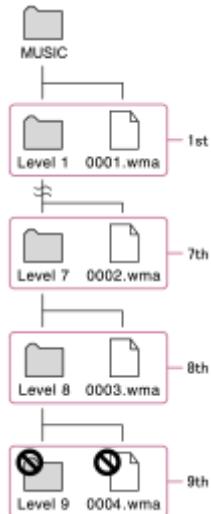

注意

- 請勿重新命名以下預設資料夾。否則播放器將無法辨識資料夾。
 - MUSIC

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

選擇播放器或智慧型手機作為音源


當播放器連線到智慧型手機時，您可以選擇下列音源中的一種：

● 播放器模式

- 您可以聆聽播放器上的音樂。
- 聆聽播放器上的音樂時，您可以接聽或掛斷打到智慧型手機的電話。

● 耳機模式

- 您可以用播放器聆聽智慧型手機上的音樂。
- 您可以接聽或掛斷打到智慧型手機的電話。

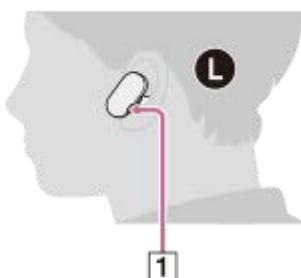

1 當Bluetooth功能運作時快速按3下按鈕 (1) 。

每次您快速按3下按鈕 (1)，模式就會切換。您會聽到語音導覽：Player mode或Headphone mode

提示

- 將播放器連接到智慧型手機時，播放器會自動進入耳機模式。當您將音源從智慧型手機變更為播放器時，智慧型手機上的播放會自動停止。
- 如果您在Bluetooth功能運作時關閉播放器，Bluetooth功能會在您下次開啟播放器時自動開啟。

注意

- 您會在下列情況下聽到語音導覽：
 - 兩個單元都在您耳朵上。
 - 只有左邊單元在您耳朵上。
- 如果您在Bluetooth功能開啟時以播放器模式使用播放器，播放時間會比Bluetooth功能關閉時短。
- 您只能在播放器與智慧型手機相連接時切換音源。

解說視訊

下列影片教您如何切換音源以及如何執行播放操作。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

相關主題

- [播放來自智慧型手機的音樂](#)
- [在播放器上播放音樂](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

在播放器上播放音樂


您必須先將音樂內容從電腦傳輸到播放器。

Windows :

- 請用Music Center for PC將CD或電腦中的音樂檔案傳輸到播放器。
- 從Windows檔案總管將音樂檔案拖放到播放器。

Mac :

- 請用Content Transfer將音樂檔案從iTunes傳輸到播放器。
- 從Finder將音樂檔案拖放到播放器。

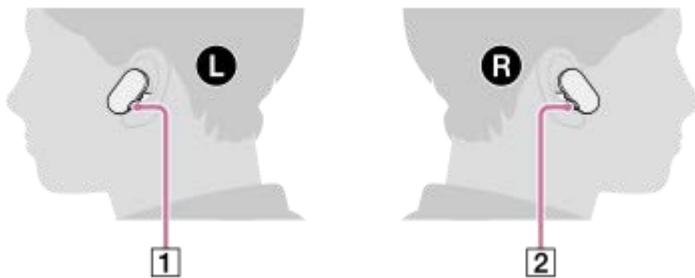

1 如果Bluetooth功能在作用中，按住按鈕 (**1**) 2秒鐘以關閉Bluetooth功能。

2 按下按鈕 (**2**) 以開始播放。

再次按下按鈕 (**2**) 以暫停播放。

跳至下一首歌曲

快速地按兩下按鈕 (**2**) 。

跳至目前的歌曲或上一首歌曲的開頭

快速地按3下按鈕 (**2**) 。

提示

- 播放器播放最後一個曲目之後，播放器會自動按順序從第一個曲目重新開始播放。
- 即使Bluetooth功能開啟時（播放器模式），您也可以聆聽播放器上的音樂。快速地按3下按鈕 (**1**) 以切換至播放器模式。請注意，播放時間會比您關閉Bluetooth功能並聆聽播放器上的音樂時短。您只有在播放器透過Bluetooth功能連線到智慧型手機時，才能夠切換模式。
- 您也可以透過Bluetooth連線，用播放器聆聽下列音樂來源：
 - 傳輸到智慧型手機上的音樂檔案
 - 串流服務
- 您可以用Sony | Music Center執行下列操作。在智慧型手機上安裝Sony | Music Center。然後透過Bluetooth連線將播放器連接到智慧型手機。
 - 瀏覽並選取播放器上的曲目
 - 快速前進/快速倒轉
 - 變更播放範圍（資料夾/播放清單/專輯）

注意

- 視您傳輸曲目到播放器的方式而定，播放器可能會以不同於電腦上的順序播放曲目。若要指定曲目順序，請用Music Center for PC或iTunes建立一份播放清單，然後將其傳輸到播放器。

解說視訊

底下的影片教您如何在播放器上播放音樂。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [在電腦上建立播放清單](#)
- [開啟或關閉電源](#)
- [安裝Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [準備音樂內容](#)
- [用Music Center for PC從Windows電腦傳輸內容](#)
- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Content Transfer從Mac電腦傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)
- [調整音量](#)
- [選擇播放器或智慧型手機作為音源](#)
- [安裝Sony | Music Center](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

從播放器刪除音樂檔案

您不能用播放器刪除音樂檔案。請透過充電盒將播放器連接到電腦。然後用下列應用程式刪除音樂檔案。

Windows：使用Windows檔案總管或Music Center for PC。

Mac：使用Mac Finder或Content Transfer。

提示

- 播放器上有預先安裝的樣本音樂。請用電腦上的應用程式刪除樣本音樂。

注意

- 用電腦刪除音樂檔案時，請勿刪除或重命名根資料夾（例如 [MUSIC]）。否則播放器會無法辨識音樂檔案。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

什麼是環境音模式？

環境音模式利用內建於播放器兩個單元的麥克風讓您在即使在戴著播放器時也能聽到環境音。請注意您周遭的聲音，以便安全的享受音樂。

注意

- 環境音模式讓您即使在戴著播放器時也能聽到環境音。不過，要注意的是，這個模式不能讓您聽到您身邊所有的聲音。環境音可能無法聽得很清楚，要視周遭環境、播放器上播放的音樂類型或者音量而定。在聽不到環境音會很危險的地方（例如在有汽車或單車來往的道路上）使用播放器時要非常小心。
- 如果以不適合您耳朵的耳塞使用播放器，環境音模式可能無法適當地發揮功能。請使用尺寸合適的耳塞，以便舒適而且緊密地貼合您的耳朵。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。


相關主題

- [使用環境音模式](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

使用環境音模式

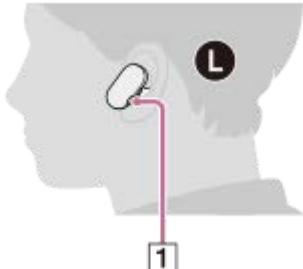

1 按下按鈕 (1) 以開啟環境音模式。

您會聽到語音導覽：Ambient Sound ON。
環境音模式會開啟。

若要關閉環境音模式

1. 按下按鈕 (1) 。

您會聽到語音導覽：Ambient Sound OFF。
環境音模式會關閉。

選取另一種環境音模式

您可以在Sony | Headphones Connect中選取適當的環境音模式。

關於Sony | Headphones Connect的詳細資訊，請參考下列URL。

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- 在Sony | Headphones Connect中變更環境音模式設定之後，設定會儲存於播放器中。變更設定之後，只要您在播放器上開啟環境音模式，設定就會啟用。即使您聆聽另一支智慧型手機上的歌曲時，設定仍然有效。

注意

- 即使您關閉播放器，選定的模式也會被儲存起來。
- 只有在將播放器戴在左耳或者兩耳上時，才可以聽到語音導覽。
- 當您用播放器透過Bluetooth功能在智慧型手機上講話時，環境音模式沒有作用。
- 當您使用游泳耳塞時，可能無法聽清楚環境音。在此情況下，請切換至標準型耳塞。
- 播放器在游泳池或海中使用過後，環境音會比較聽不清楚。將按鈕周邊部分對著乾布輕拍約30下。然後將播放器留置於室溫中的乾布上2至3小時。下次使用前要確認播放器已經完全乾燥。

相關主題

- [什麼是環境音模式？](#)
- [安裝Sony | Headphones Connect](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation


無線立體聲耳機
WF-SP900

使用快速聲音設定

快速聲音設定可以讓您根據播放器的使用場所更輕鬆地使用聲音設定。

快速聲音設定適用於播放器的下列設定。

- 均衡器
- 環境音模式

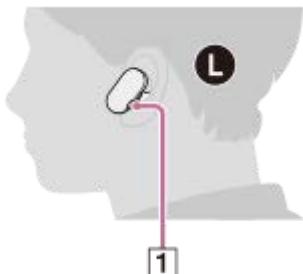

- 1 快速地按兩下按鈕 (1) 以開啟快速聲音設定。

您會聽到語音導覽：Quick Sound Settings ON。
快速聲音設定會開啟。

若要關閉快速聲音設定

再度快速地按兩下按鈕 (1)。
您會聽到語音導覽：Quick Sound Settings OFF。
快速聲音設定會關閉。

變更快速聲音設定的組態

您可以用Sony | Headphones Connect選取均衡器的類型與環境音模式。
關於Sony | Headphones Connect的詳細資訊，請參考下列URL。
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

注意

- 只有在將播放器戴在左耳或者兩耳上時，才可以聽到語音導覽。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [安裝Sony | Headphones Connect](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

限制音量

AVLS (Automatic Volume Limiter System) 功能可以降低大音量傷害耳朵的風險。使用AVLS功能可限制最大音量。AVLS有下列功能：

- AVLS會將音量限制到某個等級。
- AVLS可防止大音量造成對他人的干擾。
- AVLS可讓您以更舒適的音量聆聽。

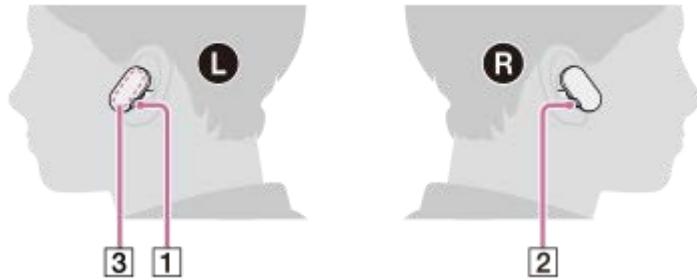

1 將播放器的兩個單元都戴在您的耳朵上。

只有在將兩個單元都戴在耳朵上時才能使用AVLS功能。

2 如果正在播放音樂，按下(②)按鈕以暫停播放。

如果Bluetooth功能在作用中，按住按鈕(①)2秒鐘以關閉Bluetooth功能。

3 按住按鈕(②)時，在2秒鐘內快速點選兩下感應器(③)。

您會聽到語音導覽：AVLS ON，而且AVLS功能會開啟。播放器會維持適當的音量。

如果您按住按鈕(②)2秒鐘或更多秒鐘而不快速點選兩下感應器，點選操作就會變得無效。若要重新啟用點選操作，再度按住按鈕(②)2秒鐘。

關閉AVLS功能

將播放器的兩個單元都戴在您的耳朵上。按住按鈕(②)時，在2秒鐘內快速點選兩下感應器(③)。

您會聽到語音導覽：AVLS OFF，而且AVLS功能會關閉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [調整音量](#)
- [防止意外的音量操作](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

重新啟動播放器


如果操作變得不穩定或者播放器凍結，請重新啟動播放器。

重新啟動不會刪除任何資料或配對資訊。

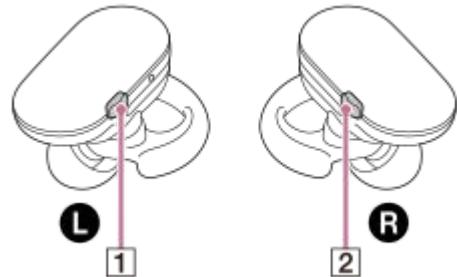

- 1 按住按鈕（1與2）30秒鐘直到播放器重新啟動。

播放器重新啟動時，指示燈（3）會閃兩下。

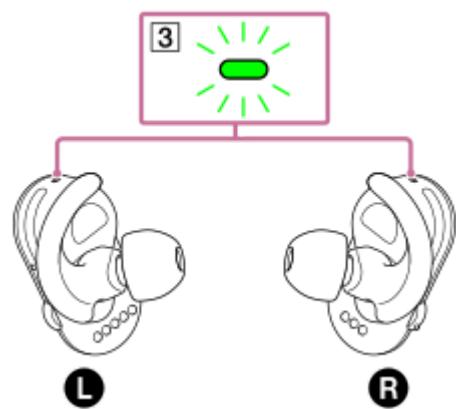

提示

- 如果充電盒有問題，用筆或迴紋針按壓充電盒上的RESTART按鈕，以重新啟動充電盒。您也許可以解決問題。

注意

- 如果播放器是關閉的而且對操作沒有反應，將播放器存放到充電盒中。一會兒之後，將播放器從充電盒取出來，然後再嘗試重新啟動播放器。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動充電盒](#)
- [重設與重新格式化播放器](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

重新啟動充電盒

如果重新啟動播放器之後，問題仍然存在，重新啟動充電盒。您也許可以解決問題。

- 1 用筆或迴紋針按壓**RESTART**按鈕 (1)，以重新啟動充電盒。



提示

- 如果發生下列情況，請在充電盒處於充電狀態時重新啟動充電盒。
 - 充電未開始。
 - 充電指示燈未點亮。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動播放器](#)
- [重設與重新格式化播放器](#)


無線立體聲耳機
WF-SP900

重設與重新格式化播放器

此操作對播放器有下列效果。


- 各項設定的組態會重設為原廠預設值。
- Bluetooth配對資訊會被刪除。
- 播放器記憶體中的資料（音樂資料、預先安裝的資料等等）會被刪除。

執行此操作之前，要儲存重要資料的備份。

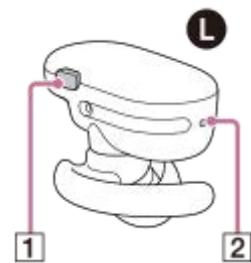


- 1 暫停播放。
- 2 請確認Bluetooth功能已關閉。
- 3 按住按鈕（1）15秒鐘。

指示燈（2）會緩慢地閃爍。

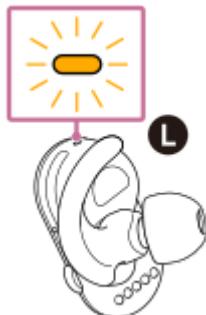

- 4 放開按鈕（1）。


指示燈（2）會亮起來。

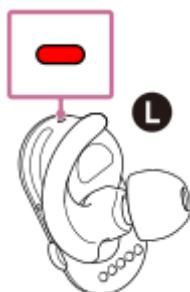

5 在指示燈 (2) 點亮後的30秒鐘內快速按兩下按鈕 (1) 。


指示燈 (2) 的顏色會改變。

如果您沒有在30秒鐘內按兩下按鈕 (1) ，重新格式化會被取消。

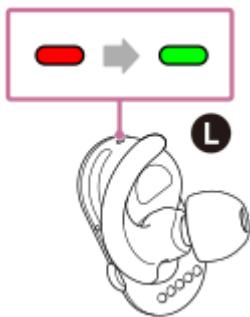

6 指示燈 (2) 亮起來時，按下按鈕 (1) 。

指示燈 (2) 會快速閃爍，重新格式化隨即開始。重新格式化完成時，指示燈 (2) 與播放器會關閉。

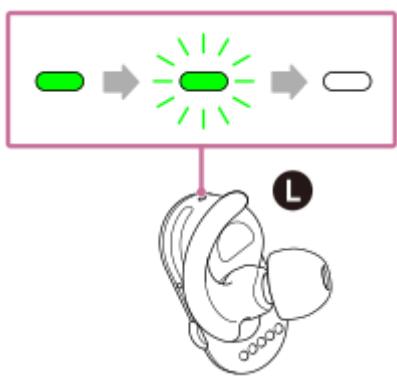

注意

- 正在進行Bluetooth連線時，不能重新格式化播放器的記憶體。
- 如果您用電腦重新格式化播放器的記憶體，Sony不保證其效能。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動播放器](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

查看播放器上的資訊

播放器透過充電盒連接到電腦時，您可以查看播放器的系統軟體版本資訊。打開電腦上 [HEADSET] 資料夾中的“Information.txt”。您可以查看下列資訊：

- 01：機型名稱
- 02：系統軟體版本

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [更新系統軟體](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

更新系統軟體

您可以更新播放器的系統軟體。

您會以下列方式收到更新通知：

- 從Music Center for PC (您會自動收到更新通知。)
- 從客戶支援網站 (以手動方式存取網站以接收更新通知。)

請利用客戶支援網站取得最新資訊。

下列程序描述如何從客戶支援網站更新系統軟體。

關於如何安裝程式的詳細資訊，請參考客戶支援網站。

- 1 從網站下載更新程式到電腦。
- 2 將播放器存放於充電盒中，然後將充電盒連接到電腦。
- 3 啟動更新程式。
- 4 請按照螢幕上的指示進行。

提示

- 若要查看播放器的版本資訊，請透過充電盒將播放器連接到電腦。然後打開電腦上“HEADSET”資料夾中的 [Information.txt] 。您可以查看下列資訊：
 - 01：機型名稱
 - 02：系統軟體版本

更新之後立即可以在“Information.txt”中看到先前版本的資訊。若要在更新之後查看最新的資訊，請將播放器從充電盒取出來，然後再將其存放到充電盒中。

注意

- 系統軟體正在更新時，請注意下列事項。
 - 請勿開啟充電盒。
 - 請勿將任一單元從充電盒中取出來。
 - 如果系統軟體更新失敗，播放器會進入下列狀態。
 - 左單元上之的指示燈閃紅燈。
 - 您會聽到語音導覽： [Please update the software] 。
- 在這種情況下，請重新啟動更新程式。
- 如果播放器附近有其他真正的無線耳塞，系統軟體可能會無法更新。請將播放器移到距離其他真正的無線耳塞至少50公分 遠的地方。然後更新系統軟體。

相關主題

- [客戶支援網站](#)
- [重新啟動播放器](#)
- [重設與重新格式化播放器](#)
- [查看播放器上的資訊](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於使用播放器的注意事項

請閱讀下列注意事項並遵守指示以便安全地使用播放器。

- 如果在使用產品時受傷或燙傷，請就醫。
- 如果播放器不能正常操作，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。
- 請遵守下列注意事項。否則可能會造成爆炸、起火、觸電、燙傷或受傷。
 - 播放器不能接觸到火。
 - 請勿讓金屬物體進入播放器內。
 - 請勿以金屬物體讓播放器的端子短路。
 - 請勿拆卸或改造播放器。
 - 請勿在看見閃電或聽見雷鳴時使用播放器。
 - 如果播放器讓您的皮膚產生不舒服的反應，請勿使用。
- 請遵守下列注意事項。否則可能損壞外殼或使得播放器故障。
 - 請勿將播放器放置於直曬的陽光下。
 - 請勿將播放器放置於溫度非常高的地方。
 - 請勿將播放器留置於直曬的陽光下。請勿將播放器留置於關上全部窗戶的汽車中，尤其是夏天時。



- 請勿將播放器放置於會受到震動的地方。
- 請勿讓播放器從高處掉落。
- 請勿對播放器施加強大的力量或撞擊。
- 請勿將播放器放置於磁性化的地方。例如，不要將播放器放置於磁鐵、喇叭或電視機附近。
- 請勿在將播放器從寒冷環境帶入溫暖環境之後立即開機。
- 請勿在溫度超過35°C 的潮濕和溫暖場所（例如，在三溫暖中）使用播放器。
- 請勿將播放器放在不穩定的表面或傾斜的位置上。
- 請勿在將播放器插入口袋中時坐下。



- 請勿在灰塵過多的地方使用播放器。
- 如果助曬油或防曬霜附著於播放器上，請用溫水清洗播放器。這些物質可能會損及播放器，例如褪色或破裂。
- 耳塞、弧形支架及防掉繩可能會因為長期使用或存放而劣化。
- 防水對某些液體（肥皂水、含有清潔劑或沐浴乳的水、洗髮精、溫泉水等等）可能無效。
- 請勿將東西擺在播放器上面。
- 在飛機上時，請遵守有關使用電子裝置的通知。
- 在下列情況下，播放器內可能會發熱，但是這並不是故障。不過要小心，因為可能會有低溫灼傷的風險。
 - 電池正在充電時。
 - 播放器長時間播放時。

- 使用防掉繩時請小心。如果防掉繩被卡住，您可能會受傷。
- 使用後請將播放器存放於充電盒中，而且不要讓小孩接觸到播放器。否則孩子可能會吞下微小部件（耳塞、弧形支架等等）。
- 請使用柔軟的乾布擦乾播放器的端子和表面的水氣。然後將播放器存放於充電盒中。充電盒不防水。如果播放器還是濕的就收藏起來，充電盒可能會故障。
- 您錄製的內容僅供私人使用。根據著作權法，未經著作權持有者同意不得使用內容。

2個單元之間的通訊注意事項

- 如果播放器沒有適當的戴在耳朵上，2個單元之間的通訊品質可能會降低。請針對各隻耳朵更換適當尺寸的耳塞或弧形支架。然後，將播放器牢靠地戴在您的耳朵上。
- 在某些環境中（靠近家用設備、安全門等等），電磁雜訊可能會打斷2個單元之間的通訊。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

耳機注意事項

道路安全

勿在以下情況中使用耳機。

- 正在開車或者騎乘摩托車或單車時。
- 對聽覺受損者有危險的地方。例如，在火車月台上、有車輛來往的地區或者建築工地附近。

避免聽力受損

請遵守下列事項以保護您的聽力

- 請維持適當的音量。請勿以高音量長時間聆聽音訊內容。
- 請勿突然轉大音量。

關於入耳式耳機

- 當您高度依賴使用入耳式耳機，請注意下列事項。否則，您可能會損傷您的耳朵或耳膜。
 - 請勿將耳塞強力塞入耳朵中。
 - 請勿突然將耳塞從耳朵中取出來。取下耳機時，要輕柔地將耳塞上下移動。
- 請勿在配戴耳機時睡覺。

體貼別人

請避免在洩漏的聲音會打擾別人的環境中使用播放器。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於內建電池的注意事項

如果充電電池漏液，請勿徒手接觸電池。電池液體可能會造成燙傷或失明。如果液體接觸到您的身體或衣服，請立即以清水將其沖洗掉。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

關於樣本資料的注意事項

樣本音樂預先安裝於播放器上以提供試聽。
一旦將樣本資料從播放器刪除，就無法還原。我們不會提供新的樣本資料。
某些國家或地區未安裝資料樣本。


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

在游泳池或海中游泳時的注意事項

- 您可以停用音量操作以防止意外的操作。將兩個單元都放在耳朵上，然後按住按鈕（**1**）2秒鐘以關閉Bluetooth功能。然後按住按鈕（**2**）2秒鐘以停用使用點選感應器的音量操作。再度按住按鈕（**2**）2秒鐘以重新啟用使用點選感應器的音量操作。您也可以用將播放器存放到充電盒中的方式重新啟用使用點選感應器。

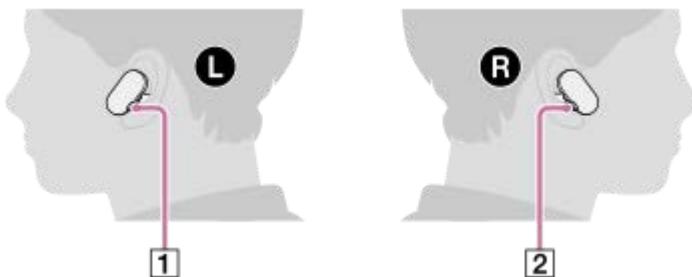


- 請勿在擁擠的場所或聽不見周遭聲音時可能導致危險的環境中使用播放器。
- 在公共或私人的游泳場所使用播放器時，請遵守該場所的規定。
- 耳塞會在耳道內造成一種密封狀態。因此，如果將耳塞強行塞入或突然將耳塞從耳朵拔出，可能會對耳朵或耳膜造成傷害。由於有此風險，請勿在配戴播放器時從事激烈運動、跳水進入游泳池等。
- 請勿將熱水直接傾倒在播放器上，而且請勿以來自吹風機等的熱風直接吹播放器上。請勿在高溫位置（如三溫暖或火爐附近）使用播放器。
- 請勿在下列環境中使用或放置播放器：
 - 溫度超過35°C 的高溫場所，例如，烈日下、汽車中、熱水中或者其他高溫度與高濕度場所
 - 溫度低於-5°C 的寒冷場所
- 如果無法避免在陽光直曬的場所使用播放器，請用毛巾等遮住播放器。
- 游泳耳塞的音量比標準型耳塞小。請視需要調高音量。
- 若將游泳耳塞替換成標準型耳塞，音量會隨著增加。請適度調整音量，以避免損傷耳膜。
- 播放器可能在激烈運動等時分離並脫落。
- 播放器如果落入水中會下沉。
- 無線電波不能透過水傳輸。您不能透過水底的Bluetooth連線執行下列操作：
 - 聆聽智慧型手機上的音樂。
 - 接聽電話。
- 若要在水底聆聽播放器上的音樂，必須進行下列準備工作。
 - 從電腦傳輸音樂檔案至播放器。
Windows：使用Music Center for PC或者從Windows檔案總管拖放音樂檔案。
Mac：使用Content Transfer或者從Finder拖放音樂檔案。
 - 按住按鈕（**1**）2秒鐘以關閉Bluetooth功能。
- 充電盒不防水。將播放器存放到充電盒中之前，請確認下列事項。
 - 播放器不是濕的。
 - 隨附的配件（耳塞、弧形支架及防掉繩）不是濕的。
- 開始充電之前，請將播放器與配件放在室溫中乾燥，直到沒有濕氣殘留為止。
- 請勿以濕手使用充電盒。當播放器與配件潮濕時，請勿將播放器存放於充電盒中。

關於環境音模式的注意事項

- 裝上游泳耳塞時，環境音不像裝上標準型耳塞時聽得那樣清楚。

- 播放器在游泳池或海中使用過後，環境音會比較聽不清楚。將播放器按鈕周邊部分對著乾布反複輕拍約30下。然後在室溫中將播放器放在乾布上2至3小時，以確保其在下次使用之前已經完全乾燥。

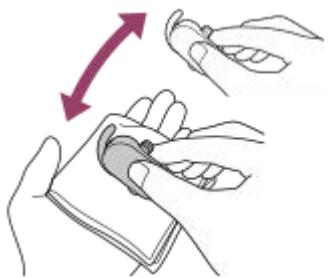

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [播放器的防水與防塵效能](#)
- [調整音量](#)
- [防止意外的音量操作](#)
- [標準型耳塞與游泳耳塞之間的差別](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

在游泳後為電池充電的注意事項

- 充電盒不防水。將播放器存放於充電盒中時，請確認下列事項。
 - 播放器沒有濕。
 - 隨附配件（耳塞、弧形支架及防掉繩）沒有濕。
- 開始充電之前，請將播放器與配件留置於室溫中，直到完全乾燥為止。
- 請勿以濕手使用充電盒。播放器與隨附配件潮濕時，請勿將播放器存放於充電盒內。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [播放器的防水與防塵效能](#)
- [電池充電須知](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

一般資訊

- 充電時間與播放時間取決於下列情況。
 - 已經為電池充電的次數
 - 操作溫度
- 電池充滿電而使用時間只有正常使用時間的一半左右時，表示電池已經損耗。
- 鋰離子充電電池內建於播放器與充電盒中。長時間存放播放器與充電盒時，請檢查下列事項以防止內建電池劣化。
 - 請將播放器與充電盒存放在5°C到35°C之間的溫度中。
 - 為了防止電池劣化，請至少每6個月為播放器電池及充電盒充電一次。



- 您覺得耳朵有輕微的刺激感，尤其是在空氣乾燥的情況下。
這是體內累積靜電的結果。
只要穿上天然材質的衣服就能改善這個情形。
- 即使因為播放器、充電盒或電腦的瑕疵而發生下列問題，Sony對於使用者資料也沒有責任。
 - 資料的錄製或下載不完全。
 - 資料（例如音樂）損壞或被刪除。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

維護保養

- 請使用軟布清潔播放器，例如眼鏡的清潔布。
- 若要清潔非常骯髒的播放器，請使用沾了少許中性清潔劑的布。
- 請勿以酒精、揮發油或油漆稀釋劑之類的溶劑清潔。這些溶劑可能會損壞播放器的表面。


在游泳池或海中游泳之後的維護與清潔

每次使用後，請依照下列步驟清潔耳塞、弧形支架和播放器。

- 如果播放器上留有鹽分與沙子未清除，金屬端子可能會生鏽，或者可能會有異物堆積。後果是播放器可能無法正確地充電，或者電腦可能無法辨識播放器。
- 如果助曬油或防曬霜附著於播放器上，請用溫水清洗播放器。這些物質可能會損及播放器，例如褪色或皸裂。
- 下列情況中可能會發生聲音劣化或遺漏。
 - 有耳垢之類的異物堆積於耳機部分。
 - 有水進入耳機部分。

請按照下列順序清潔播放器的兩個單元。


1. 在海洋中使用過播放器之後，要立即清除鹽分與沙子。請用自來水之類的清水清洗播放器。
2. 準備一盆或一桶清水。輕輕地搖晃播放器約20下。然後，將播放器浸泡約30分鐘。

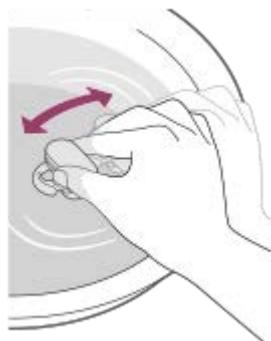

3. 將耳塞和弧形支架從兩個單元取下來。然後用手以中性清潔劑清洗耳塞和弧形支架。清洗耳塞和弧形支架之後，要讓其徹底乾燥。




4. 請使用緩緩流動的自來水沖洗播放器的端子 (1) 和網片 (2)。
如果端子 (1) 和網片 (2) 不乾淨，請用柔軟的刷子（例如牙刷）沾水加以清潔。

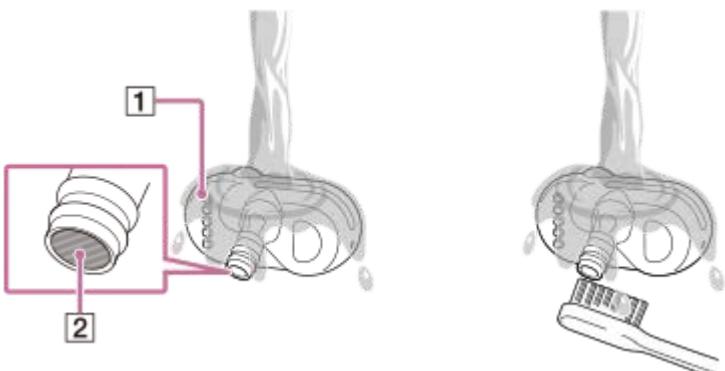


5. 請使用柔軟的乾布擦乾播放器的端子和表面的水氣。

6. 將耳機部分對著乾布輕拍約20下。

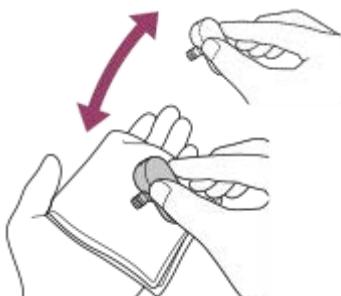

7. 將播放器按鈕周邊區域對著乾布輕拍。重複輕拍約30下。

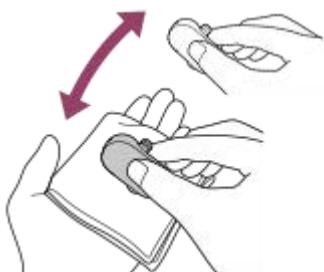

8. 將播放器放置於乾布上。然後將播放器留置於室溫中2至3小時。



9. 播放器完全乾燥之後，將播放器存放於充電盒中。

注意

- 請勿在網片上施加過大的力道。否則可能會損壞網片。
- 請勿以異物摩擦網片。否則可能會將其推入播放器內。如果有水或異物進入網片中，播放器可能會損壞。

解說視訊

底下的影片教您如何保養播放器。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

無線立體聲耳機
WF-SP900

客戶支援網站

遇到下列情況時，請造訪您那個國家或地區的客戶支援網站。

- 當您有關於播放器的問題時。
- 當您的播放器有問題時。
- 當您需要關於相容項目的資訊時。

位在美國的客戶：

<http://esupport.sony.com/>

位在加拿大的客戶：

<http://esupport.sony.com/CA/>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://esupport.sony.com/LA/>

位在歐洲的客戶：

<http://www.sony.eu/support/>

位在中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn/>

位在其他國家/地區的客戶：

<http://www.sony-asia.com/>

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

無線立體聲耳機
WF-SP900

規格

介面

USB	高速USB（符合USB 2.0）
-----	------------------

Bluetooth

版本	4.0版
頻帶	2.4 GHz頻帶（2.4000 GHz至2.4835 GHz）
調變方式	FHSS・其他
相容的Bluetooth設定檔（*1）	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
支援的轉碼器（*2）	SBC（*3）・AAC

*1 Bluetooth設定檔已根據Bluetooth裝置的功用標準化。

*2 轉碼器意指音訊壓縮和轉換格式。

*3 SBC代表Subband Codec。

相容的iPhone/iPod機型

Bluetooth技術適用於iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPod touch（第6代）。

NFC

標籤類型（充電盒）

感應器

加速計・接近感應器

麥克風

立體聲

耳機輸出

頻率回應	20 Hz至20000 Hz
------	----------------

環境音模式

支援

一般

電源	內建鋰離子充電電池 USB電源 (透過充電盒的USB連接器從電腦供電)
額定電壓	鋰離子充電電池：3.7 V USB電源：5 V
充電時間	以USB充電 約2.5小時 (播放器) 約3.5小時 (充電盒)
操作溫度	-5°C至+35°C (播放器) 5°C至35°C (充電盒)
防水/防塵	IP65/IP68 (IEC 60529) 或相同事等級 (播放器) (*1) *1 安裝游泳耳塞時
質量	約7.3 g × 2 (播放器 · 不含弧形支架) 約75 g (充電盒)

容量

4 GB

其他內容實際可用的記憶體

約3.29 GB = 3533152584位元組

注意

- 可用容量可能有所不同。資料管理功能需使用一部分的記憶體。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

電池使用時間

播放器模式 (Bluetooth關閉)

MP3 (128 kbps)	環境音模式開啟	約4小時
	環境音模式關閉	約6小時
WAV (44.1 kHz/16位元)	環境音模式開啟	約4小時
	環境音模式關閉	約6小時

耳機模式 (Bluetooth開啟)

音樂播放時間/環境音模式開啟	約2.5小時
音樂播放時間/環境音模式關閉	約3小時
通訊時間	約2.5小時

注意

- 透過Bluetooth連線連續播放時，電池使用時間可能會縮短40 %到70 %，須視內容格式或連接之裝置的設定而定。
- 即時播放器長時間關閉，仍會消耗少部分的電池電力。
- 此外，音量設定、使用情況及周遭溫度也會影響電池使用時間的長短。
- 使用某些音質設定時，電池使用壽命可能縮短約40%。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

可錄製的最多歌曲數目

音樂 (大約)

MP3 (128 kbps)	920首歌曲
WAV (44.1 kHz/16位元)	80首歌曲

注意

- 這些大約數字的依據是一首歌4分鐘。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

支援的格式

音樂

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (支援變動位元速率 (VBR)) / 32、44.1、48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (支援變動位元速率 (VBR)) / 44.1 kHz

FLAC (.flac)

16位元/ 8 kHz至48 kHz

WAV (.wav)

1411 kbps / 44.1 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

注意

- 取樣頻率也許無法對應所有編碼器。
- 有著作權保護的檔案不能播放。
- 視取樣頻率而定，會包含非標準位元率或不保證能用的位元率。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

系統需求

支援的作業系統

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® 10.10 - 10.13版

注意

- 您需要有網際網路連線才能下載電腦應用程式。
- 我們不保證所有電腦都能使用。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機

WF-SP900

播放器沒有作用。您無法開啟播放器電源。

- 播放器沒有電源按鈕。沒有在使用播放器時一律將播放器存放於充電盒中。將播放器從充電盒取出來以開啟播放器。
- 重新啟動播放器。
- 如果問題仍然存在，請為電池充電10分鐘或更長時間。指示燈在充電中亮起來時，便可以使用播放器。如果指示燈沒有亮起來，表示充電盒的電池電量很低。在這種情況下，請為充電盒充電。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉電源](#)
- [重新啟動播放器](#)
- [重新啟動充電盒](#)
- [為電池充電](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

您無法為電池充電。

- 充電盒的電池可能沒電了。請經由下列方法為充電盒的電池充電。
 - 將USB Type-C連接線連接到充電盒的USB Type-C連接埠與USB交流電源轉接器上。（USB Type-C連接線：提供）然後將USB交流電源轉接器連接到牆上的電源插座。
 - 將USB Type-C連接線連接到充電盒的USB Type-C連接埠與運行中的電腦。
- 如果播放器的端子髒了，可能會發生下列問題：
 - 電池無法充電。
 - 電腦無法辨識播放器。
- 將播放器從充電盒取出來，然後將播放器存放到播放器中。重複這些動作數次。如果問題仍然存在，請採取下列解決方法：
 - 請使用緩緩流動的自來水沖洗播放器的端子。
 - 請使用柔軟的乾布擦乾播放器的端子和表面的水氣。
- 充電盒不能正確工作。用筆或迴紋針按壓充電盒上的RESTART按鈕，以重新啟動充電盒。
- 視USB交流電源轉接器而定，您可能無法為播放器與充電盒充電。
- 將充電盒連接到電腦或牆上的電源插座時，請一律使用隨附的USB Type-C連接線。
- 確認電腦已開啟。如果電腦處於睡眠模式或休眠模式中，請將電腦打開。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [維護保養](#)
- [為電池充電](#)
- [重新啟動播放器](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

即使播放器與充電盒完全充電之後，內建的充電電池也很快就變得沒電。

如果電池使用時間變得只有通常的一半，請考慮更換電池。

電池使用時間要視使用情況、設定與環境溫度而定。

此外，下列操作會讓電池消耗得比連續使用播放器時更快。

- 頻繁開啟或關閉播放器。
- 頻繁變更播放器的設定。
- 反覆為電池充電和放電。

這樣會逐漸降低電池的容量。結果是即使電池已經充滿電，也很快就會變得沒電。

電池平均可以充電約500次。

不過，電池使用壽命要視溫度與使用環境而定。

當充滿電的電池使用時間變得只有通常的一半時，請考慮更換電池。

若要更換電池，請就近洽詢Sony經銷商或Sony Service Center。

請勿自行更換電池。電池內建於播放器中。電池更換需要有專業的知識與技巧。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

電腦無法辨識連接的充電盒中的播放器。

在下列情況下，電腦可能需要幾分鐘時間才能辨識連接的充電盒中的播放器。

- 當您首次透過充電盒將播放器連接到電腦時。
- 當您很長一段時間沒有使用播放器時。
在這種情況下，透過充電盒將播放器連接到電腦約10分鐘時間。然後檢查電腦是否能辨識播放器。

如果問題仍然存在，請嘗試下列解決方法：

1. 確認下列接點的連接情形。

- 充電盒與播放器之間。
- USB Type-C連接線與充電盒之間。（USB Type-C連接線：提供）
- 電腦與USB Type-C連接線之間。


嘗試幾次連接與中斷連接各個接點。

如果播放器的端子髒了，電腦可能無法辨識播放器。在這種情況下，請用緩緩流動的自來水將播放器端子上的所有髒東西沖洗掉。

2. 將充電盒與播放器從電腦中斷連接，然後重新啟動電腦。

3. 重新啟動播放器。

將播放器從充電盒中取出來。按住按鈕（**1**與**2**）30秒鐘直到播放器重新啟動。播放器重新啟動之後，將播放器放回充電盒中。

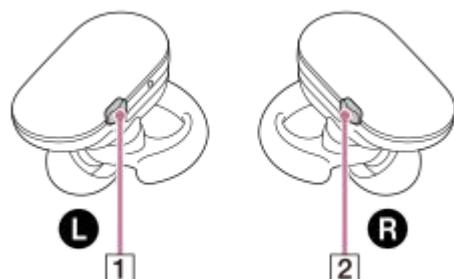

4. 重新啟動充電盒。

用筆或迴紋針按壓RESTART按鈕（**3**），以重新啟動充電盒。



5. 如果電腦有多個USB連接埠，請將充電盒連接到另一個USB連接埠。

檢查現在電腦是否能夠辨識充電盒中的播放器。

如果有播放器與充電盒以外的裝置透過USB連接到電腦，請中斷其他裝置的連接。

如果正在使用下列裝置之一，請將裝置從電腦移除。然後，將充電盒直接連到電腦上的USB連接埠。

- 沒有交流電源轉接器的USB集線器
- USB介面卡

6. 重新安裝裝置驅動程式。

如果電腦上的裝置驅動程式不能正確地運作，電腦可能無法辨識充電盒中的播放器。

7. 停用在背景執行的程式，然後透過充電盒將播放器連接到電腦。

如果電腦上有正在執行的背景程式（例如防毒軟體），電腦可能無法辨識在充電盒裡的播放器。

終止在背景執行的程式，然後透過充電盒將播放器連接到電腦。

關於如何終止背景程式的詳細資訊，請參考下列資訊。

- 查看各程式的說明資訊。
- 與程式製作廠商聯絡。
- 與電腦製作廠商聯絡。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [重新啟動播放器](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

聲音變得模糊不清（低音量）。沒有聲音。

下列情況中可能會發生聲音劣化或遺漏。


- 有耳垢之類的異物堆積於耳機部分。
- 有水進入耳機部分。

請使用緩緩流動的自來水清洗網片。

1. 將耳塞和弧形支架從兩個單元取下來。

2. 請使用緩緩流動的自來水沖洗播放器的端子（**1**）和網片（**2**）。

如果端子（**1**）和網片（**2**）不乾淨，請用柔軟的刷子（例如牙刷）沾水加以清潔。
請勿在網片（**2**）上施加過大的力道。否則可能會損壞網片（**2**）。

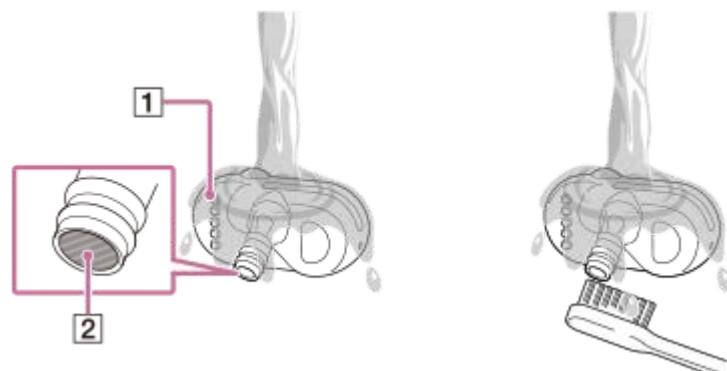

3. 請使用柔軟的乾布擦乾播放器的端子（**1**）和表面的水氣。

4. 將耳機部分對著乾布輕拍約20下。

5. 將播放器按鈕周邊區域對著乾布輕拍。重複輕拍約30下。

6. 將播放器放置於乾布上。然後將播放器留置於室溫中2至3小時。

7. 將耳塞和弧形支架牢靠地安裝在兩個單元上。

檢查聲音是否正常。

注意

- 請勿在網片上施加過大的力道。否則可能會損壞網片。
- 請勿以異物摩擦網片。否則可能會將其推入播放器內。如果有水或異物進入網片中，播放器可能會損壞。
- 如果聽不到來自右邊單元的任何聲音，將播放器從兩耳上取下來。讓兩個單元彼此相距至少30公分，然後再將播放器戴在耳朵上。

無線立體聲耳機
WF-SP900

播放器不會以您要的順序播放曲目。

如果您以拖放曲目的方式從電腦傳輸曲目至播放器，曲目順序可能會與專輯的順序不一樣。
在此情況下，請嘗試下列程序：

1. 將播放器存放於充電盒中。
2. 透過USB將充電盒連接到電腦。
3. 在電腦上，打開 [電腦] – [HEADSET]。
在Mac電腦上，從桌面打開 [HEADSET]。
4. 打開 [HEADSET] 中的 [MUSIC]。
5. 在資料夾或檔案名稱（曲目名稱）前面加上一個數字。
例如：[001_專輯名稱] 或 [002_歌曲名稱]
6. 將充電盒從電腦中斷連接。
播放器便會按照數字順序播放曲目。

提示

- 播放器辨識出資料夾與檔案的名稱之後，播放器會按下列順序播放曲目。

- 單位元組數字
- 單位元組字母字元
- 雙位元組平假名
- 雙位元組片假名
- 中文字元（漢字）
- 雙位元組數字
- 雙位元組字母字元
- 單位元組片假名

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [用Windows檔案總管傳輸內容](#)
- [用Mac Finder傳輸內容](#)

無線立體聲耳機
WF-SP900

重複播放相同的曲目或專輯。歌曲會以隨機順序播放。

使用Sony | Music Center並將播放模式設定為“Play Mode Off”。

關於Sony | Music Center的詳細資訊，請參考下列URL。

<http://www.sony.net/smqa/>

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [安裝Sony | Music Center](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

配對失敗。

- 將播放器與Bluetooth裝置擺在彼此相距1公尺以內的地方。
- 當您購買、重新格式化或修理之後首次開啟播放器時，播放器會自動進入配對模式。如果您要為第二個或其後的裝置配對，按住按鈕 (1) 7秒鐘，以進入配對模式。

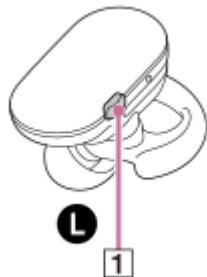

- 重新格式化或修理播放器之後，需要再度為播放器與Bluetooth裝置 (iPhone等) 配對。有時候，舊的配對資訊會留在Bluetooth裝置上。在這種情況下，您不能為播放器與裝置配對。您必須將播放器的配對資訊從Bluetooth裝置刪除。刪除之後，再度為播放器與Bluetooth裝置配對。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機

WF-SP900

Bluetooth連線失敗。

- 確認播放器已開啟。
- 確認Bluetooth裝置已經開啟，而且Bluetooth功能已經開啟。
- 如果播放器自動連線至上次連線的Bluetooth裝置，您透過Bluetooth功能連線到其他裝置可能會失敗。在這種情況下，請操作上次連線的Bluetooth裝置，並將其從播放器中斷連線。
- Bluetooth裝置處於睡眠模式。取消睡眠模式。
- Bluetooth連線已經終止。重新建立Bluetooth連線。
- 如果播放器的配對資訊已經從Bluetooth裝置刪除，請再度為播放器與Bluetooth裝置配對。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)
- [首次將播放器連接到未配對的Android智慧型手機時](#)
- [首次將播放器連接到未配對的iPhone智慧型手機](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機

WF-SP900

一觸連線 (NFC) 失敗。

- 將播放器從充電盒取出來，確認播放器是否開啟。
- 請確認播放器的Bluetooth功能在作用中。
- 讓智慧型手機保持接近充電盒上的N標記，直到智慧型手機反應為止。如果智慧型手機還是沒有反應，將其向前後左右緩慢移動。
- 請確認智慧型手機的NFC功能設定為開啟。
- 如果智慧型手機是裝在套子裡，請將其從套子裡取出來。
- 一觸連線 (NFC) 可能會失敗，要視智慧型手機而定。如果一觸連線重複失敗，請開啟智慧型手機的Bluetooth功能，將智慧型手機連線到播放器。
- 正在為電池充電時，不能進行一觸連線 (NFC)，因為播放器不能在電池充電時開啟。請先完成充電，然後再進行一觸連線 (NFC)。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題


- [智慧型手機的觸控連線 \(NFC \)](#)
- [開啟或關閉Bluetooth功能](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

聲音經常跳脫。

- 當Bluetooth連線作用中時，請不要用您的手遮住播放器。
- 將播放器設定為“穩定連線優先”模式。用Sony | Headphones Connect變更無線播放品質設定。
- 移除Bluetooth裝置天線與播放器內建天線之間的任何障礙。播放器天線內建於(1)部分。

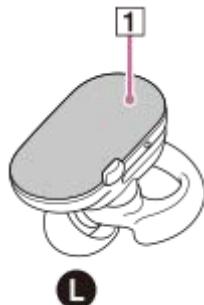

- 在下列情況下，Bluetooth可能會被停用，或者可能會發生雜訊或音訊遺漏。
 - 播放器與Bluetooth裝置之間有一個人體。
將Bluetooth裝置放置於與播放器天線相同的位置，以改善Bluetooth通訊。
 - 播放器與Bluetooth裝置之間有障礙物，例如金屬或牆壁。
 - 您在一個有無線LAN的區域、一個正在使用微波爐、有電磁波等的地方使用播放器與Bluetooth裝置。
- 如果您變更無線播放品質設定或者在傳輸裝置上將無線播放模式鎖定為SBC，情況也許可以改善。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置的使用手冊。
- Bluetooth裝置與Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 使用相同的頻率 (2.4 GHz)。如果您在靠近Wi-Fi裝置的地方使用播放器，可能會發生微波干擾，因而造成雜訊或音訊遺漏，或者關閉通訊。在此情況下，請嘗試下列解決方法：
 - 在距離Wi-Fi裝置至少10公尺 遠的地方使用播放器。
 - 如果您要在距離Wi-Fi裝置10公尺 以內的地方使用播放器，請關閉Wi-Fi裝置。
 - 盡可能將播放器和Bluetooth裝置之間的距離縮短。
- 如果您正在享受來自智慧型手機的音樂，關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，也許可以改善情況。
- 將智慧型手機作業系統更新至最新版本，也許可以改善情況。
- 您在智慧型手機的Bluetooth設定畫面上搜尋周圍的Bluetooth裝置時，聲音可能會跳脫。停止搜尋以改善情況。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

無線立體聲耳機

WF-SP900

您聽不到來電者的聲音。/來電者的聲音音量太小。

- 確認播放器與連接的裝置（亦即智慧型手機）都已經開啟。
- 如果音量太小，將連接裝置上的音量調高。
- 檢查Bluetooth裝置上的音訊設定，以確認播放器在通話時有輸出聲音。
- 用Bluetooth裝置重新建立連線。選擇HFP或HSP作為設定檔。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [調整音量](#)

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

運動（游泳或跑步等等）之後如何維護與清潔播放器

如果有水（汗水、小水滴、海水等等）附著在播放器的端子上，電氣接點可能會停止作用。

請定期清潔播放器已確保產品有較長的使用壽命。

在游泳池或海中游泳之後的維護與清潔

每次使用後，請依照下列步驟清潔耳塞、弧形支架和播放器。

- 如果播放器上留有鹽分與沙子未清除，金屬端子可能會生鏽，或者可能會有異物堆積。後果是播放器可能無法正確地充電，或者電腦可能無法辨識播放器。
- 如果助曬油或防曬霜附著於播放器上，請用溫水清洗播放器。這些物質可能會損及播放器，例如褪色或皺裂。
- 下列情況中可能會發生聲音劣化或遺漏。
 - 有耳垢之類的異物堆積於耳機部分。
 - 有水進入耳機部分。


請按照下順序清潔播放器的兩個單元。

1. 將耳塞和弧形支架從兩個單元取下來。然後用手以中性清潔劑清洗耳塞和弧形支架。清洗耳塞和弧形支架之後，要讓其徹底乾燥。




2. 請使用緩緩流動的自來水沖洗播放器的端子（**1**）和網片（**2**）。

如果端子（**1**）和網片（**2**）不乾淨，請用柔軟的刷子（例如牙刷）沾水加以清潔。

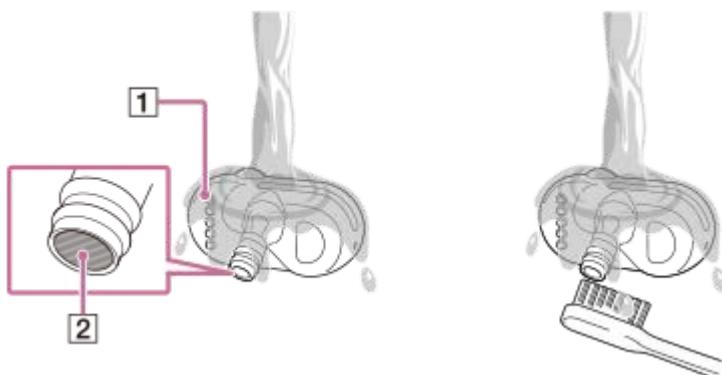


3. 請使用柔軟的乾布擦乾播放器的端子和表面的水氣。

4. 將耳機部分對著乾布輕拍約20下。

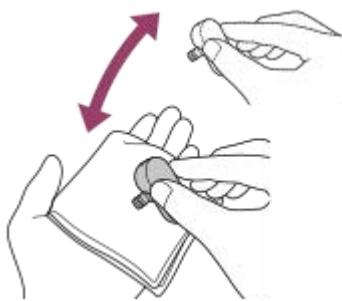

5. 將播放器按鈕周邊區域對著乾布輕拍。重複輕拍約30下。

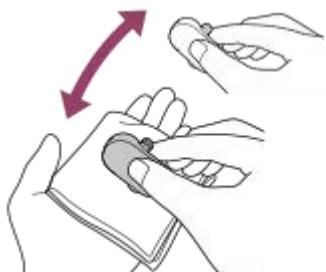

6. 將播放器放置於乾布上。然後將播放器留置於室溫中2至3小時。



7. 播放器完全乾燥之後，將播放器存放於充電盒中。

注意

- 請勿在網片上施加過大的力道。否則可能會損壞網片。
- 請勿以異物摩擦網片。否則可能會將其推入播放器內。如果有水或異物進入網片中，播放器可能會損壞。

解說視訊

底下的影片教您如何保養播放器。

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/


說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

4-740-674-82(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-SP900

點選感應器沒有作用。/您無法調整音量。

確認用點選感應器進行音量操作的功能在作用中。如果音量操作被停用，請透過下列操作重新啟用音量操作。

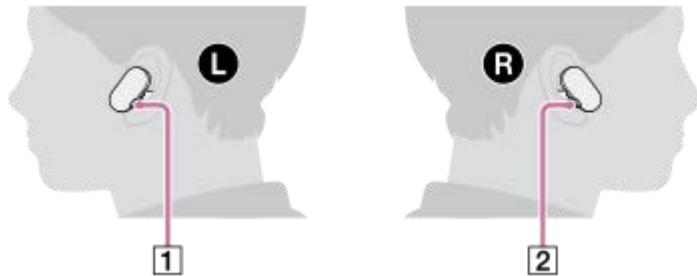

1. 將兩個單元都戴在您的耳朵上。
2. 如果Bluetooth功能是開啟的，按住按鈕（1）2秒鐘以關閉Bluetooth功能。
3. 按住按鈕（2）2秒鐘。

您也可以將播放器存放到充電盒中以重新啟用兩個點選感應器。
如果問題仍然存在，請嘗試下列解決方法：

- 將播放器存放到充電盒中，以關閉播放器。然後再將播放器從充電盒中取出來。
- 按住播放器兩個單元上的按鈕30秒鐘以重新啟動。
- 如果您點選時很輕，點選感應器可能沒有反應。如果是這種情況，點選感應器時請稍微用力一點。

說明指南的內容可能因為產品規格更新而變更，恕不另行通知。

相關主題

- [防止意外的音量操作](#)
- [重新啟動播放器](#)