

Trådløst stereoheadset
WF-XB700



Brug denne vejledning, hvis du støder på problemer eller har spørgsmål.

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

- [Kontrol af pakkens indhold](#)
- [Udskiftning af ørepuderne](#)
- [Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[Om headsettets vandafvisning](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)
- [Om indikatoren](#)

Tage headsettet på

- [Tage headsettet på](#)

Strøm/opladning

- [Opladning](#)
- [Mulig anvendelsestid](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

[Understøttede codecs](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Licensmeddelelse](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

- [Headsettet kan ikke tændes.](#)
- [Opladning er ikke muligt.](#)
- [Opladningstiden er for lang.](#)
- [Der sker ingen opladning, selvom opladningsetuiet er sluttet til en computer.](#)
- [Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)
- [Lav lydstyrke](#)
- [Der er forskel på lydstyrken mellem højre og venstre enhed af headsettet, utilstrækkelig lavfrekvent lyd.](#)
- [Dårlig lyd kvalitet](#)
- [Der er regelmæssige lydudfald.](#)

Bluetooth-forbindelse

- [Parring kan ikke foretages.](#)
- [Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)
- [Forvrænget lyd](#)
- [Headsettet fungerer ikke korrekt.](#)
- [Den anden person kan ikke høres i et opkald.](#)
- [Lav stemme på personer, der ringer op](#)

Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Muligheder med Bluetooth-funktionen

Headsettet understøtter trådløs BLUETOOTH®-teknologi, der giver mulighed for følgende.


Afspilning af musik

Du kan modtage lydsignaler fra en smartphone eller musikafspiller, så du kan høre musik trådløst.



Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.

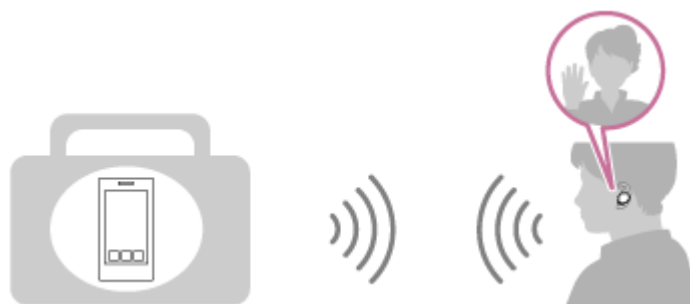

Om stemmevejledning

Der høres stemmevejledning på engelsk i følgende situationer via headsettets højre og venstre enhed.

Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

- Når headsettet tændes: "Power on" (Tænd)
- Besked om headsettets resterende batteriniveau: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) ("XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau: "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk)
- Når parringstilstanden annulleres automatisk, og headsettet slukkes: "Power off" (Sluk)

Der høres stemmevejledning på engelsk i følgende situationer via headsettets venstre enhed. Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

- Når der skiftes til parringstilstand: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring)
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet)
- Når der afbrydes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt)

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Kontrol af pakkens indhold

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.


Trådløst stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Hybridørepunder af silikonegummi (SS/S/M/L, 2 af hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på headsettets højre og venstre enhed. Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt foruden på ørepuderne.

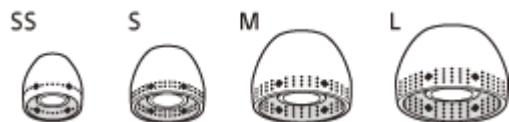

StørrelseSS: 1 linje

StørrelseS: 2 linjer

StørrelseM: 3 linjer

StørrelseL: 4 linjer

Opladningsetui (1)




Udskiftning af ørepuderne

Når du køber headsettet, er der påsat hybridørepuder af silikonegummi i størrelse M på den højre og venstre enhed. Hvis ørepuderne har en tendens til at falde af, eller hvis du synes, at der er for lidt lavfrekvent lyd og forskel på lydstyrken i venstre og højre enhed, skal ørepuderne ændres til en anden størrelse, så de passer bedre i venstre og højre øre.

Hybridørepuder af silikonegummi

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forinden på ørepuderne.

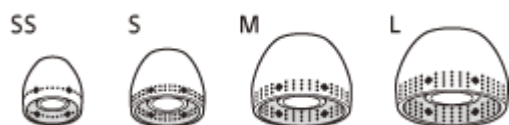


StørrelseSS: 1 linje

StørrelseS: 2 linjer

StørrelseM: 3 linjer


StørrelseL: 4 linjer

1 Fjern ørepuden.

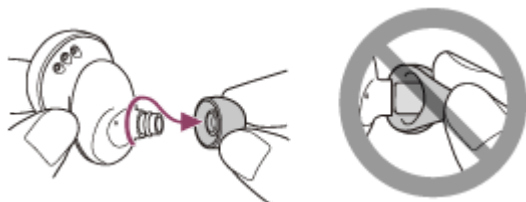

- Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

2 Sæt ørepuden på.

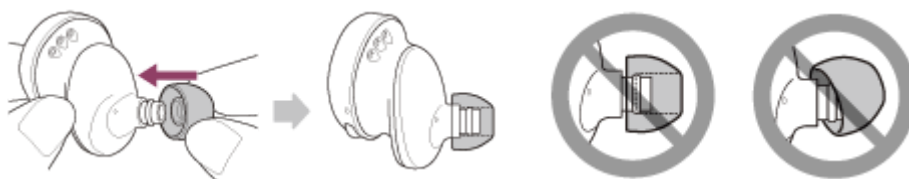

- Tryk ørepuden godt ind. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du skifter ørepuder og tager headsettet korrekt på.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at opbevare det i opladningsetuiet.
Luk låget på opladningsetuiet.



Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade enheden. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug.



Om headsettets vandafvisning

Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet er ikke vandafvisende.
- Specifikationerne for headsettets vandafvisning er i overensstemmelse med IPX4 i IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af beskyttelse mod indtrængen af vand. Headsettet kan ikke bruges i vand.

Hvis enheden bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, der kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl.

Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.

IPX4: Beskyttet mod oversprøjtning fra vilkårlig retning.

Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for

Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med vaskemiddel, vand med bademidler, shampoo, vand fra varme kilder, poolvand, havvand osv.)

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsækning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

Opretholdelse af vandafvisning

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Du må ikke sprøjte vand med vilje i åbningerne til output af lyd.
- Du må ikke tabe headsettet i vand eller bruge det under vand.
- Du må ikke lade headsettet forblive vådt i kolde omgivelser, da vandet kan fryse. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Du må ikke tabe headsettet eller udsætte det for mekaniske påvirkninger. Dette kan deformere eller beskadige headsettet, så graden af vandafvisning forringes.
- Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet. Hvis vandet forbliver i åbningerne til output af lyd, kan det dæmpe lyden eller medføre, at der ikke høres lyd. Hvis dette sker, skal du fjerne ørepuderne, vende åbningerne til output af lyd nedad og ryste dem flere gange for at få vandet ud.



- Drej mikrofonåbningen nedad, og slå den forsigtigt ca. 5 gange mod en blød klud eller lignende. Hvis der er vanddråber i mikrofonåbningen, kan det forårsage korrosion.




- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

5-013-820-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Delenes placering og funktion

Headset

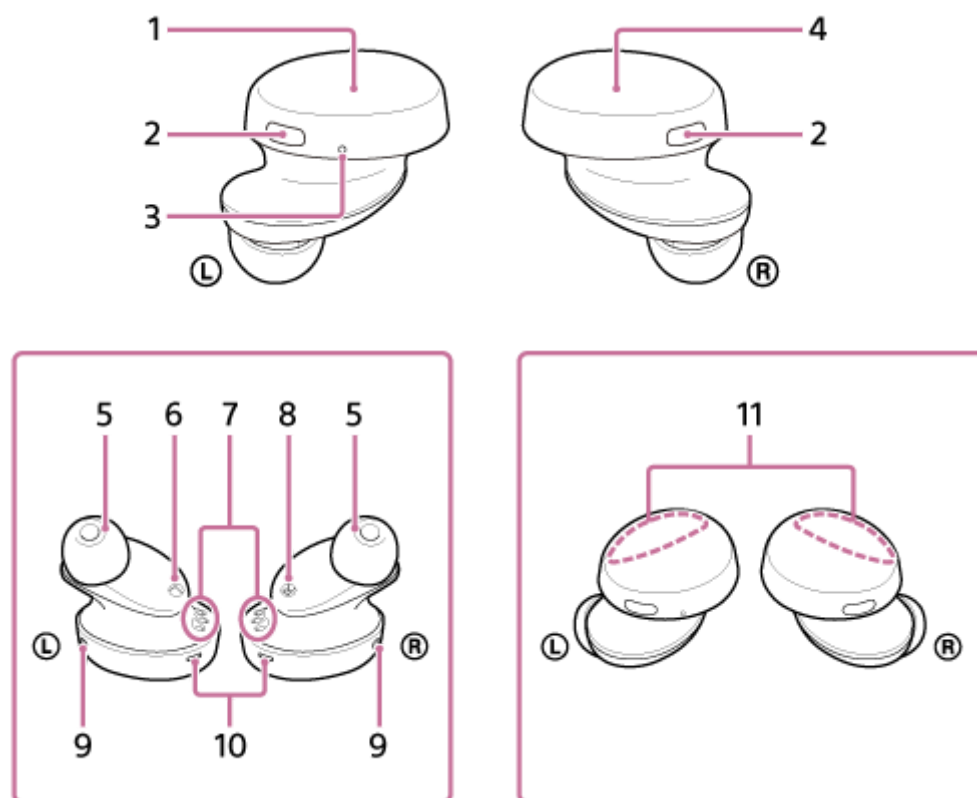

1. Venstre enhed af headsettet
2. Knapper (højre, venstre)
Tryk for at betjene headsettet.
3. Blindfingermarkeringsknap
På headsettets venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
4. Højre enhed af headsettet
5. Ørepuder (højre, venstre)
6. ① -mærke (venstre)
7. Opladningsstik (højre, venstre)
8. ② -mærke (højre)
9. Mikrofon (højre, venstre)
Opfanger lyden af din stemme, når du taler i telefon.
10. Indikatorer (rød/blå) (højre, venstre)
Lyser rødt under opladning.
Lyser rødt eller blå for at angive headsettets strømniveau eller kommunikationsstatus.
11. Indbyggede antenner (højre, venstre)
Der er indbygget en Bluetooth-antenne i både højre og venstre enhed af headsettet.

Opladningsetui

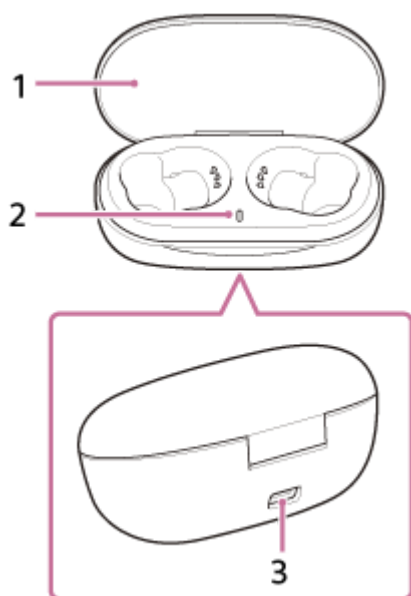

1. Låg
2. Indikator (rød)
Viser status for opladningen.
3. USB Type-C-port
Slut opladningsetuiet til en stikkontakt via en kommercielt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter eller til en computer via det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet og opladningsetuiet samtidigt.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

● : Lyser blå / ● : Lyser rødt / - : Slukket

Tænde

Headsettet tændes, når det fjernes fra opladningsetuiet.

● - ● (blinker blå to gange)

I dette tilfælde, når headsettets resterende batteriniveau er 20 % eller derunder (kræver opladning), lyser indikatoren på følgende måde.

● - ● - ● (blinker rødt langsomt i ca. 15 sekunder)

Du kan finde flere oplysninger i "[Kontrol af det resterende batteriniveau](#)".

Slukke

Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes.

● (lyser blå i ca. 2 sekunder)

Når det resterende batteriniveau er lavt (headset/opladningsetui)

- Når headsettets resterende batteriniveau er lavt

Når headsettets resterende batteriniveau er 20 % eller lavere, lyser indikatoren (rød) som følger.

● - ● - ● (blinker rødt langsomt i ca. 15 sekunder)

- Når opladningsetuiets resterende batteriniveau er lavt

Når du lægger headsettet i opladningsetuiet eller fjerner det fra opladningsetuiet, når opladningsetuiets resterende batteriniveau er 30 % eller lavere, lyser indikatoren (rød) på opladningsetuiet som følger.

● - ● - ● (blinker rødt langsomt i ca. 15 sekunder)

Opladning

Du kan kontrollere opladningsniveauet via indikatoren (rød) på opladningsetuiet og headsettet.

- Under opladning af opladningsetuiet/under opladning af headsettet

● (lyser rødt)

Når det kun er opladningsetuiet, der lades op, lyser indikatoren (rød) på opladningsetuiet. Indikatoren (rød) på opladningsetuiet slukker, når opladningsetuiet er helt opladet.

Hvis headsettet ligger i opladningsetuiet og bliver ladet op, lyser indikatorerne (rød) på headsettet. Indikatorerne (rød) slukker, efter headsettet er helt opladet.

Når headsettet og opladningsetuiet lades op ved at sluttet opladningsetuiet til en stikkontakt, lyser indikatorerne (rød) på både headsettet og opladningsetuiet. Indikatorerne (rød) slukker, når headsettet og opladningsetuiet er helt opladet.

- Unormal temperatur

● ● - - ● ● - - (blinker rødt to gange)

- Unormal opladning

● - - ● - - (blinker langsomt rødt)

Bluetooth-funktion

- Tilstand for enhedsregistrering (parring)

● ● - - ● ● - - (blinker blå to gange)

- Ikke tilsluttet

● - - ● - - ● - - (blinker blå med ca. 1 sekunds mellemrum)

- Tilslutning gennemført
● ● ● ● ● ● ● (blinker hurtigt blå i ca. 5 sekunder)
- Tilsluttet
● ----- ● ----- (blinker blå med ca. 5 sekunders mellemrum)
- Indgående opkald
● ● ● ● ● ● ● ● (blinker hurtigt blå)

Statusindikatorerne for ikke tilsluttet og tilsluttet slukkes automatisk, når der er gået et stykke tid. De begynder at blinke igen i et stykke tid, når der foretages betjening. Når det resterende batteriniveau er lavt, blinker indikatoren rødt.

Andet

- Initialisering fuldført
● ● ● ● (blinker blå 4 gange)
Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".


Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tage headsettet på

1 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Sæt enheden med ①-mærket (venstre) i dit venstre øre og enheden med ②-mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre enhed har en blindfingermarkeringsknap.

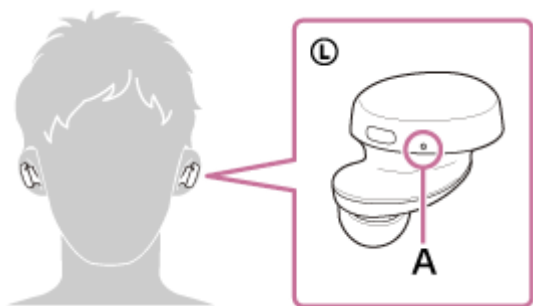


A: Blindfingermarkeringsknap

2 Drej headsettet for at skubbe ørepuden helt ind i dit øre.



Tip!

- Det er nemmere at skubbe ørepuden helt ind i øret, hvis du trækker op i den øverste del af øret, mens du drejer headsettet.

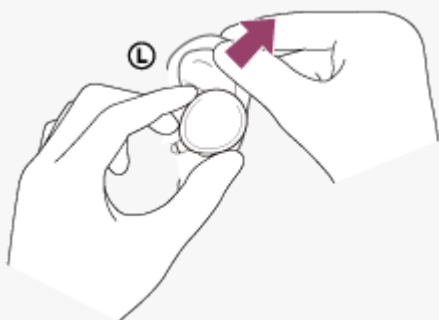

Hvis ørepuderne ikke sidder godt i ørerne

Når du køber headsettet, er der påsat hybridørepuder af silikonegummi i størrelse M på den højre og venstre enhed. Hvis ørepuderne har en tendens til at falde af, eller hvis du synes, at der er for lidt lavfrekvent lyd og forskel på lydstyrken i venstre og højre enhed, skal ørepuderne ændres til en anden størrelse, så de passer bedre i venstre og højre øre.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du skifter ørepuder og tager headsettet korrekt på.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuderne](#)


5-013-820-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Opladning

Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

1 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.


Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

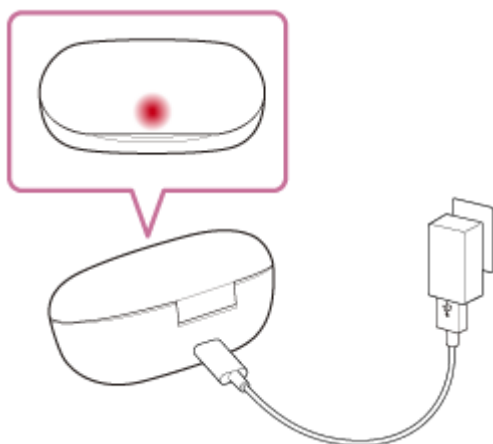

Indikatoren (rød) på opladningsetuiet lyser, og opladningsetuiet lades op.

2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsettets enheder holdes på plads af den indbyggede magnet.

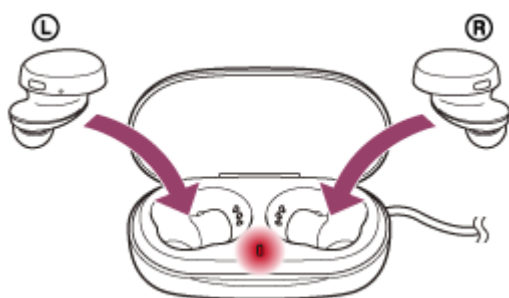

Indikatoren (rød) på headsettet lyser, og headsettet lades op.

- Luk låget på opladningsetuiet, når headsettet er placeret i opladningsetuiet.
- Efter opladningen slukkes indikatorerne på opladningsetuiet og headsettets højre og venstre enhed.

Afbryd USB Type-C-kablet, når opladningen er færdig.

Om opladningstiden

En hel opladning af headsettets højre og venstre enhed tager ca. 2,5 timer (*).

En hel opladning af opladningsetuiet tager ca. 3 timer (*).

* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

Hvis opladningsetuiet er helt opladet, kan du oplade både den højre og venstre enhed af headsettet samtidigt.

Bemærkninger om opladning af headsettet når du er udenfor

- Når headsettet ligger i opladningsetuiet, og hvis opladningsetuiets indikator (rød) blinker langsomt, er opladningsetuiets resterende batteriniveau lavt. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren (rød) på opladningsetuiet ikke tændes, selv når headsettet er placeret i opladningsetuiet, er der ikke mere strøm på opladningsetuiet. Lad opladningsetuiet op.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.

Bemærk!

- Opladning er muligvis ikke muligt med andre kabler end det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Når opladningsetuiet med headsettet placeret i det er sluttet til en stikkontakt eller computer, er det ikke alle handlinger som f.eks. at tænde for headsettet, registrere eller oprette forbindelse til Bluetooth-enheder og afspille musik, der kan foretages.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batteriets levetid forbedres efter et par genopladninger. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet helt op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Hvis headsettet eller opladningsetuiet registrerer et problem under opladning på grund af følgende årsager, blinker indikatoren (rød) på opladningsetuiet. I så fald skal der oplades en gang til inden for opladningstemperaturområdet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
 - Den omgivende temperatur overstiger opladningstemperaturområdet på 5 °C-35 °C.
 - Der er et problem med batteriet.

Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.

- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (rød) på headsettet eller opladningsetuiet lyser under opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (rød) lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få udskiftet det genopladelige batteri.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af opladningsetuiet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis opladningsetuiet er tilsluttet via en USB-hub.

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Bluetooth-forbindelse

Afspilningstid for musik (AAC): Maks. 9 timer

Afspilningstid for musik (SBC): Maks. 9 timer

- Ca. 60 minutters musikafspilning er muligt efter 10 minutters opladning.

Kommunikationstid: Maks. 5 timer

Standbytid: Maks. 200 timer

Bemærk!

- Antal timer i brug kan variere afhængigt af brugsforholdene.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for headsettets genopladelige batteri og opladningsetuiet.

Når du fjerner headsettet fra opladningsetuiet

Når du fjerner headsettet fra opladningsetuiet og tager det på, kan stemmevejledningen, der indikerer headsettets resterende batteriniveau, høres i headsettets højre og venstre enhed.

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau).

"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat.


Når det resterende niveau er lavt

Hvis der høres et advarselsbip og en stemmevejledning, der siger "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset), skal headsettet lades op hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselsbip, stemmevejledningen siger "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk), og headsettet slukkes automatisk.

Når du bruger iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP Bluetooth-forbindelse, vises der et symbol for headsettets resterende batteriniveau på skærmen på din iPhone eller iPod touch.

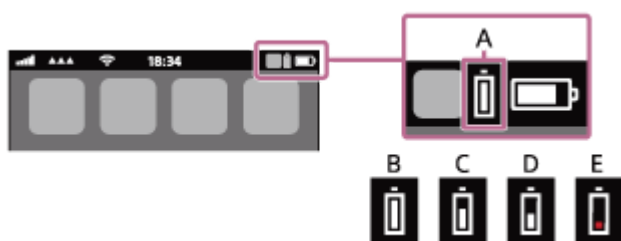

A: Resterende batteriniveau for headsettet

B: 100 %-70 %

C: 70 %-50 %

D: 50 %-20 %

E: 20 % eller mindre (kræver opladning)

Headsettets resterende batteriniveau vises også på widgetten til en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 9 eller senere. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet tilsluttes en Android-smartphone via HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriniveau, når den parrede Bluetooth-enhed vises på smartphonens skærm. Den vises som "100%", "70%", "50%" eller "20%". Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Kontrol af det resterende batteriniveau for opladningsetuiet

Når du ilægger eller fjerner headsettet fra opladningsetuiet, og opladningsetuiets indikator (rød) blinker langsomt, er opladningsetuiets resterende batteriniveau på 30 % eller lavere. Lad opladningsetuiet op.

Bemærk!

- Den resterende batteriopladning vises muligvis ikke korrekt, hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)

5-013-820-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sådan tændes for headsettet

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet

1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

Headsettet tænder automatisk, og indikatorerne (blå) blinker.



Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd).

Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Headsettet slukker, hvis parringen med en Bluetooth-enhed ikke sker inden for 5 minutter eller umiddelbart efter initialisering af headsettet. I dette tilfælde tændes headsettet ved at trykke på knapperne på begge enheder af headsettet og holde dem nede i ca. 2 sekunder. Headsettet tændes også, når det lægges i og fjernes fra opladningsetuiet.

Når headsettet tændes

Når begge enheder fjernes fra opladningsetuiet, oprettes der forbindelse mellem headsettets højre og venstre enhed. Første gang headsettet tændes efter køb eller umiddelbart efter initialisering af headsettet, skifter headsettet til Bluetooth-parringstilstand.

Relateret emne


- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan slukkes for headsettet

1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsettets enheder holdes på plads af den indbyggede magnet.

Når headsettet ligger i opladningsetuiet, slukkes det automatisk. Når det resterende batteriniveau i opladningsetuiet er tilstrækkelig, lyser headsettets indikatorer (rød), og opladningen af headsettet starter.

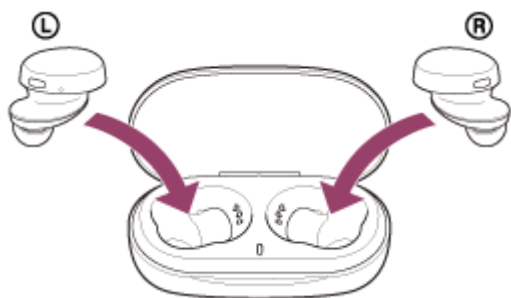

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Enhedsregistrering (parring)

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "enhedsregistrering (parring)".

Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når en enhed og headsettet er parret, behøver de ikke parres igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knapperne på den højre og venstre enhed og holde dem nede i ca. 7 sekunder.

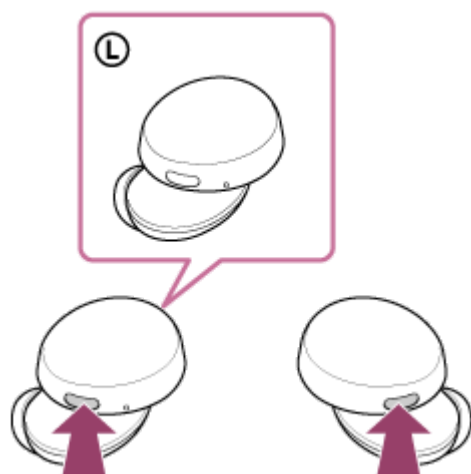


Kontrollér, at indikatoren (blå) på headsettets venstre enhed blinker to gange efter hinanden. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra headsettets venstre enhed.


3 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

4 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

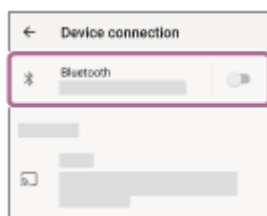

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

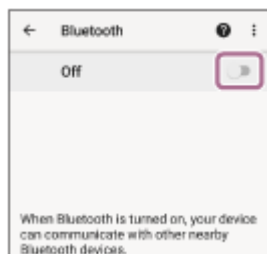

5 Rør [WF-XB700].

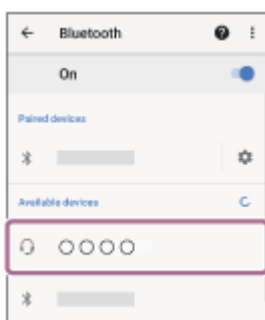

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [WF-XB700] på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra starten af trin 4.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du registrerer en enhed (parring) første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives

registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.

- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
- Når headsettet initialiseres.

Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret Android-smartphone

1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.



Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.


3 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.


Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

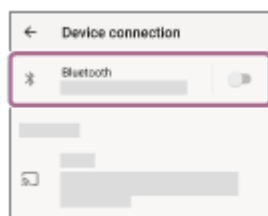

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

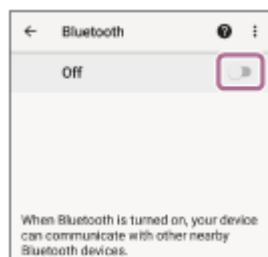

5 Rør [WF-XB700].

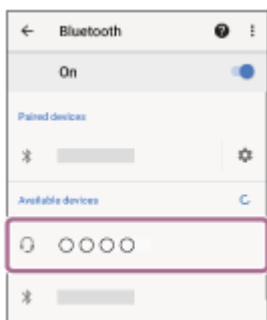

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.

1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knapperne på den højre og venstre enhed og holde dem nede i ca. 7 sekunder.

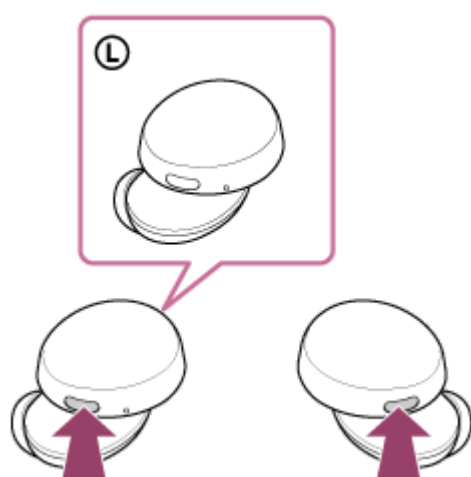


Kontrollér, at indikatoren (blå) på headsettets venstre enhed blinker to gange efter hinanden. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra headsettets venstre enhed.

3 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

4 Søg efter headsettet på en iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

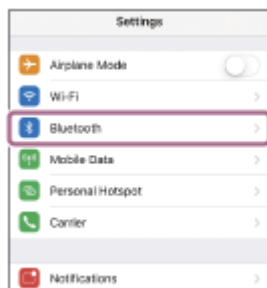

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



5 Rør [WF-XB700].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [WF-XB700] på skærmen på din iPhone, skal du prøve igen fra trin 4.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du registrerer en enhed (parring) første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.

- Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret iPhone

1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

3 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed. Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

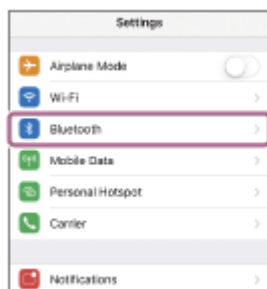

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



5 Rør [WF-XB700].



Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Parring og tilslutning til en computer (Windows 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knapperne på den højre og venstre enhed og holde dem nede i ca. 7 sekunder.

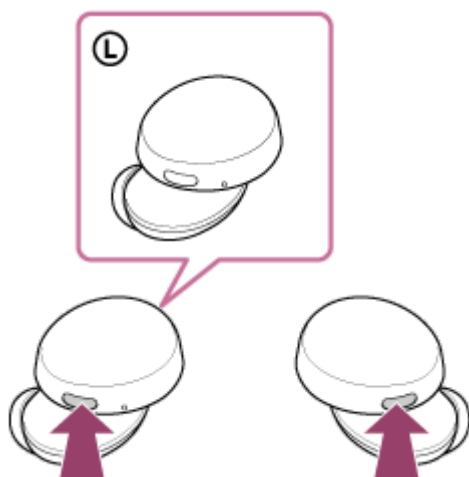


Kontrollér, at indikatoren (blå) på headsettets venstre enhed blinker to gange efter hinanden.
Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra headsettets venstre enhed.


3 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

4 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].
2. Klik på [Devices].

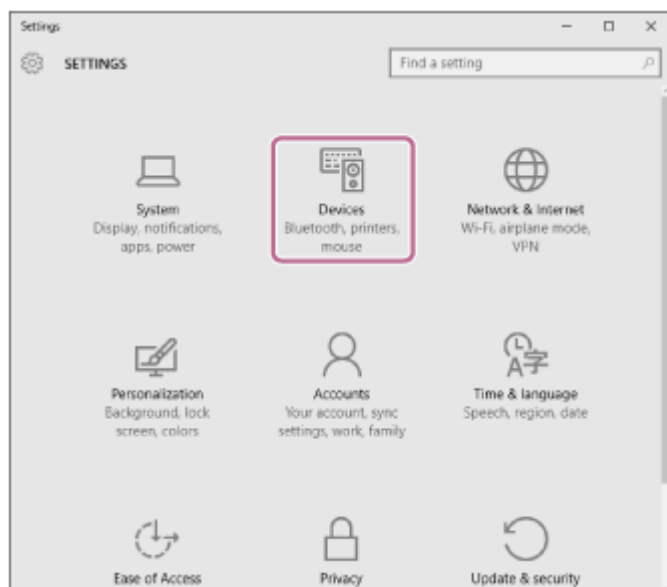

3. Klik på fanen [Bluetooth], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og vælg derefter [WF-XB700].

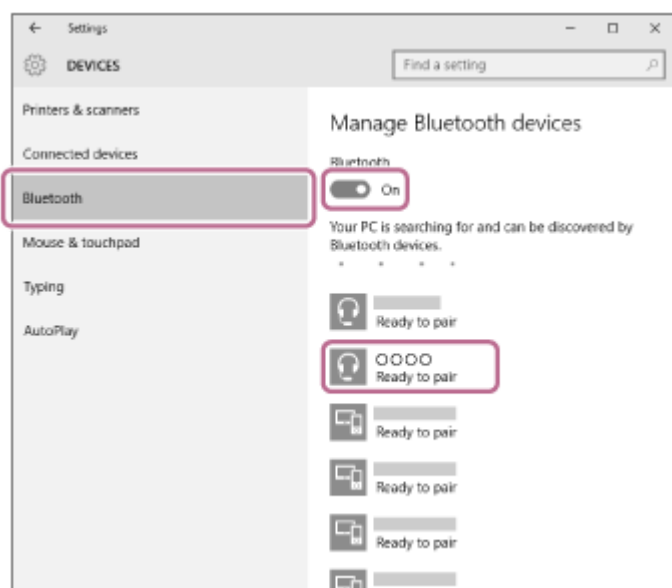

4. Klik på [Pair].

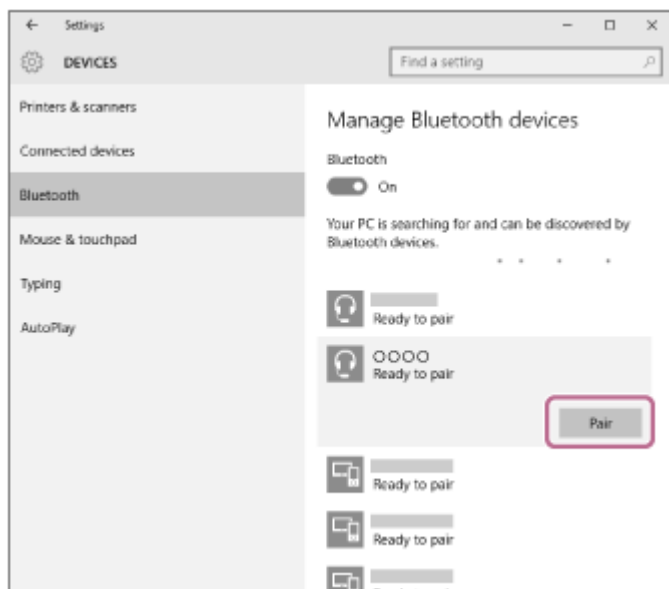

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [WF-XB700] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra starten af trin 4.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Parring og tilslutning til en computer (Windows 8.1)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knapperne på den højre og venstre enhed og holde dem nede i ca. 7 sekunder.

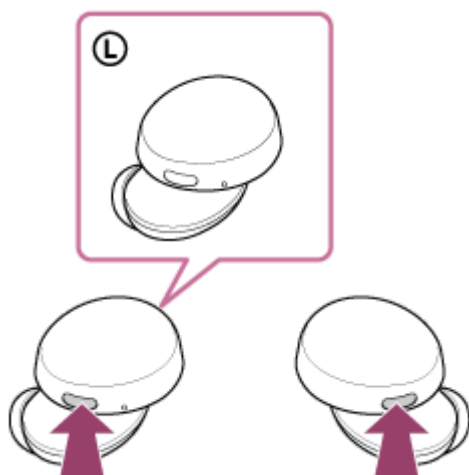


Kontrollér, at indikatoren (blå) på headsettets venstre enhed blinker to gange efter hinanden.
Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra headsettets venstre enhed.


3 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

4 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Flyt markøren til skærmens øverste højre hjørne (hvis du bruger touchpanel, skal du stryge fra skærmens højre kant), og vælg derefter [Settings] i amulettlinjen.

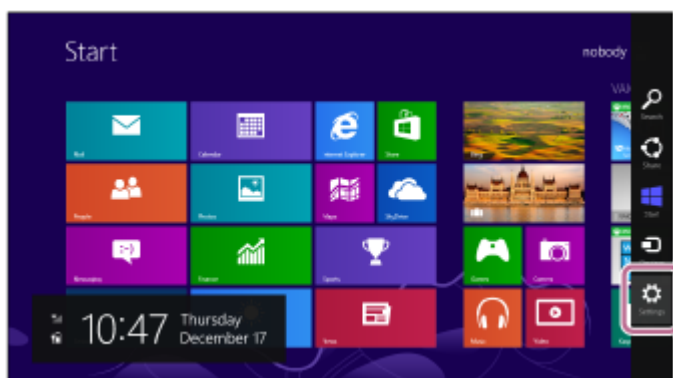


2. Vælg [Change PC Settings] under amuletten [Settings].

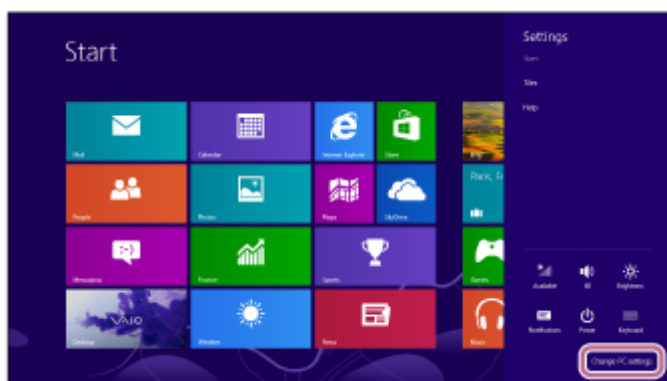


3. Vælg [PC and devices] på skærmen [PC Settings].

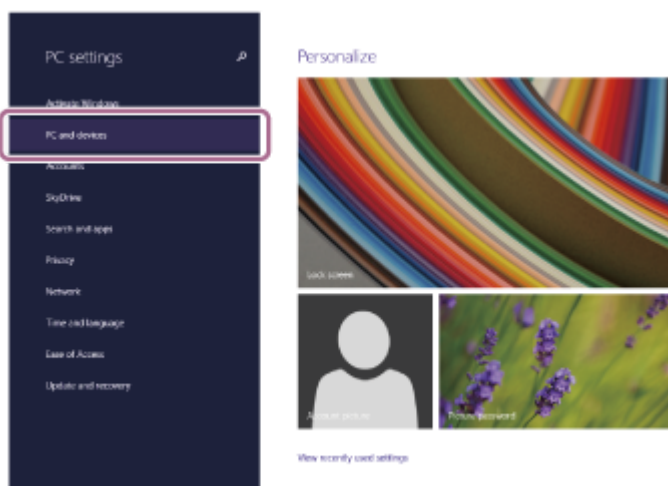

4. Vælg [Bluetooth].

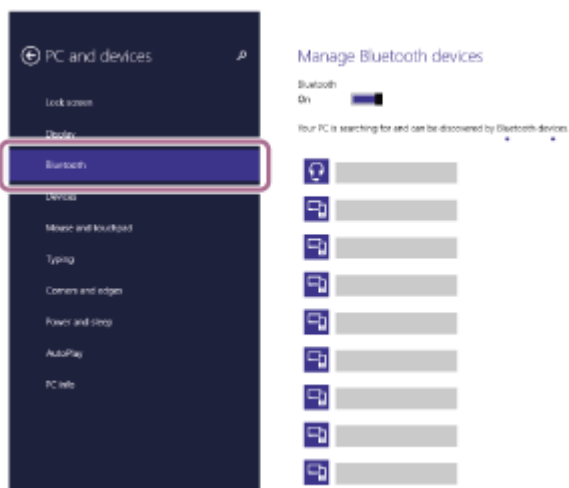

5. Vælg [WF-XB700], og vælg derefter [Pair].

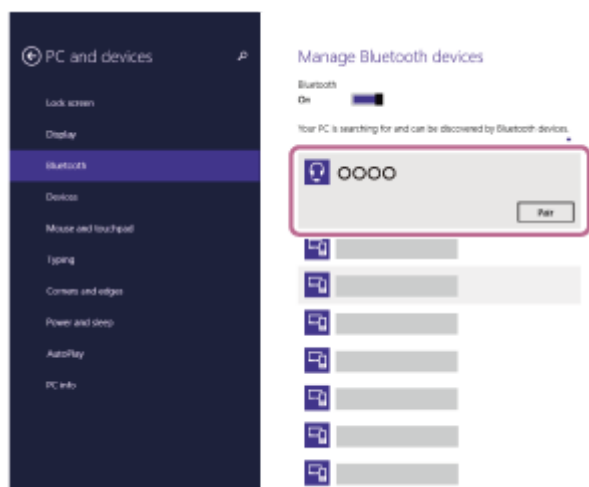

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [WF-XB700] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra starten af trin 4.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-013-820-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
Hvis computerhøjttaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjttaler indstillet til TIL



1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knapperne på den højre og venstre enhed og holde dem nede i ca. 7 sekunder.

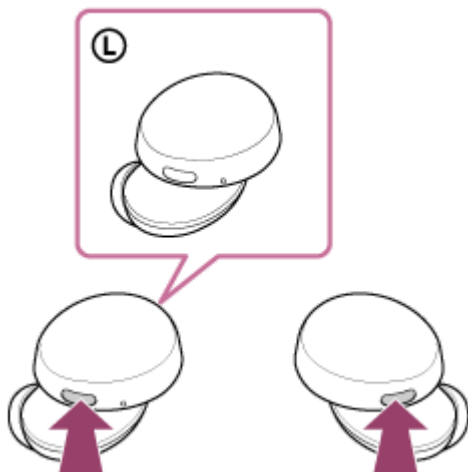

Kontrollér, at indikatoren (blå) på headsettets venstre enhed blinker to gange efter hinanden.
Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra headsettets venstre enhed.

3 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

4 Registrer headsettet vha. computeren.

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.



2. Vælg [WF-XB700] på skærmen [Bluetooth], og klik derefter på [Connect].




Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".
Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.
Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.
Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.
Hvis [WF-XB700] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra starten af trin 4.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WF-XB700].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

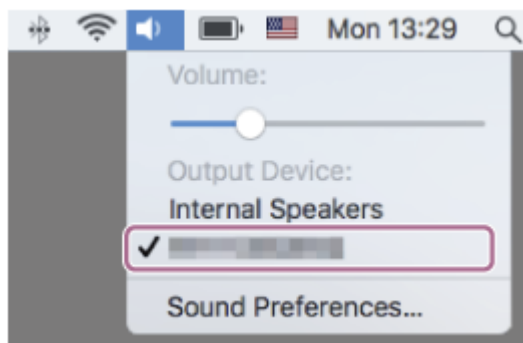

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret computer (Windows 10)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

3 Sæt headsettets enheder i ørerne.


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed. Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen, og klik derefter på [Playback devices].

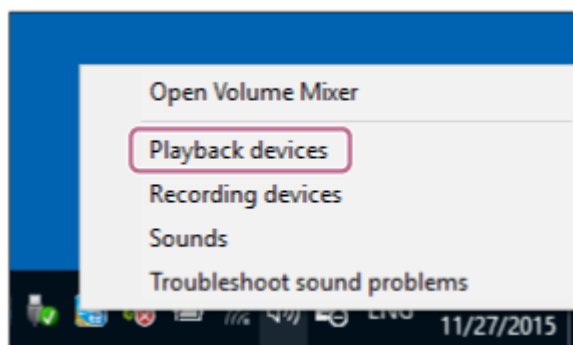


2. Højreklik på [WF-XB700].
Hvis du ikke får vist [WF-XB700] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

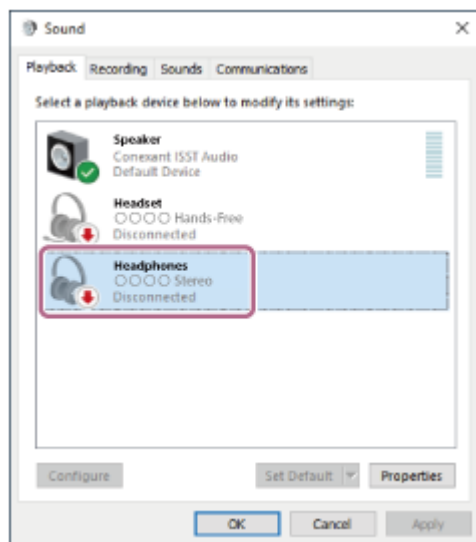

3. Vælg [Connect] i den viste menu.

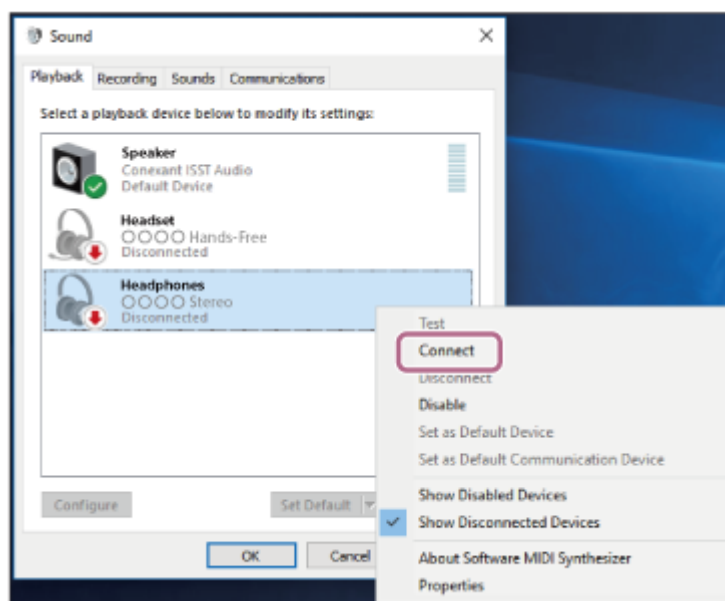

Forbindelsen er oprettet. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

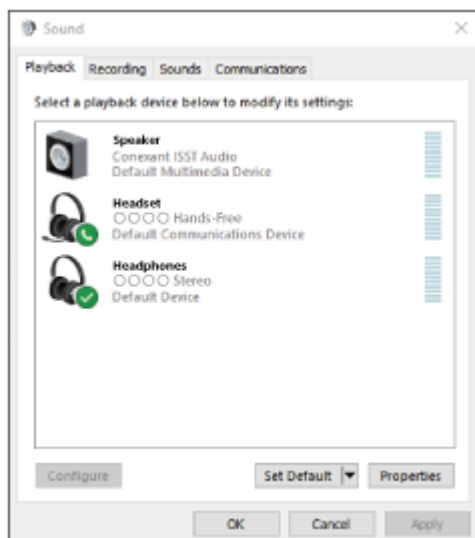

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Tilslutning til en parret computer (Windows 8.1)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.


3 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed. Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.


4 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
2. Højreklik på knappen [Start], og vælg derefter [Control Panel] i pop op-menuen.
3. Vælg [Hardware and Sound] - [Sound].

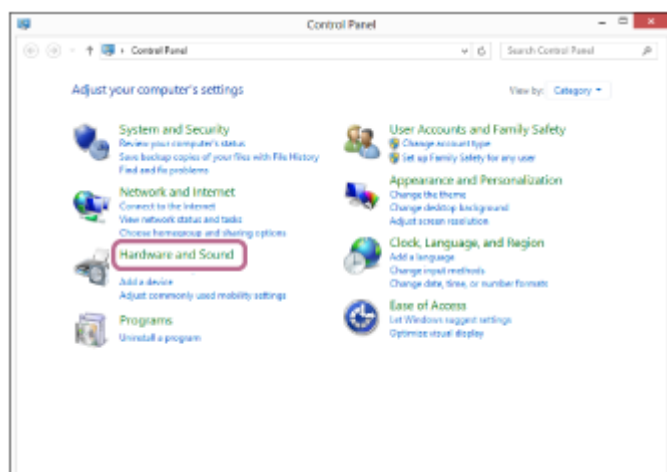


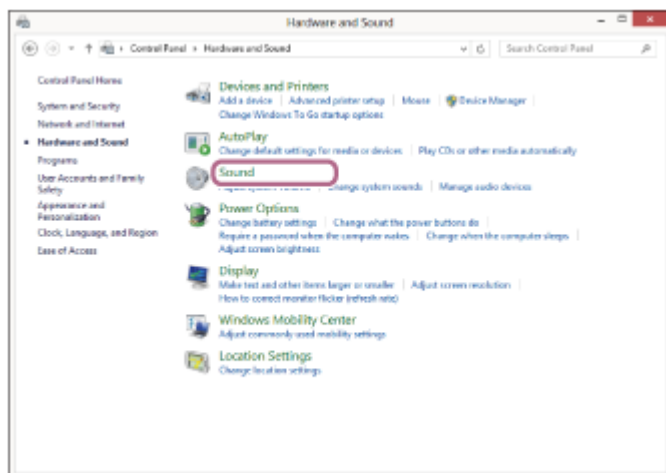


4. Højreklik på [WF-XB700].
Hvis du ikke får vist [WF-XB700] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

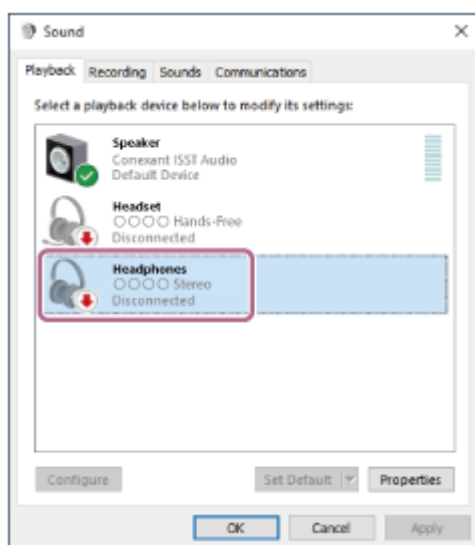

5. Vælg [Connect] i den viste menu.

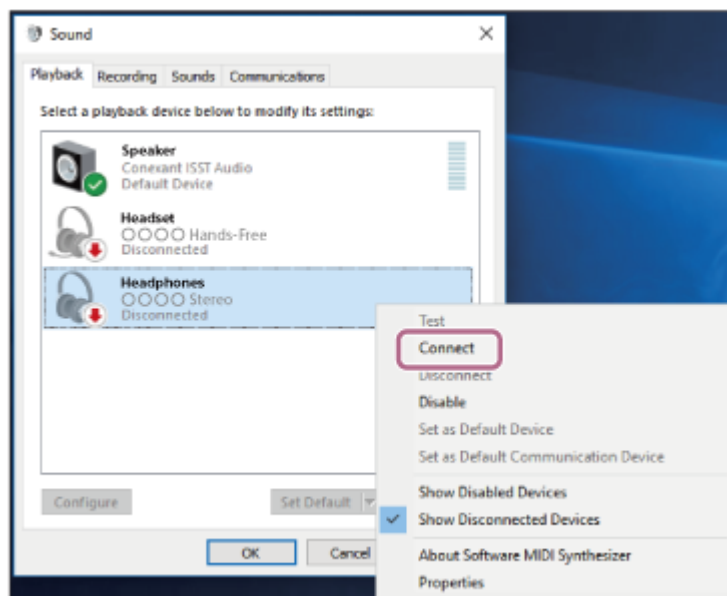

Forbindelsen er oprettet. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

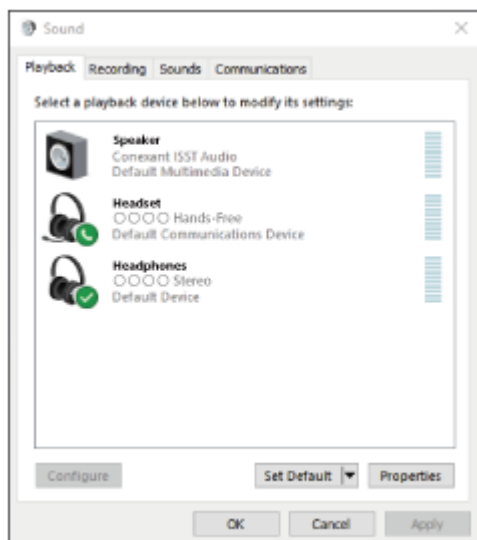

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
Hvis computerhøjttaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjttaler indstillet til TIL



1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.



Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

3 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg  (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.




2. Klik på [WF-XB700] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg derefter [Connect] i pop op-menuen.



Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

5. Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WF-XB700].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

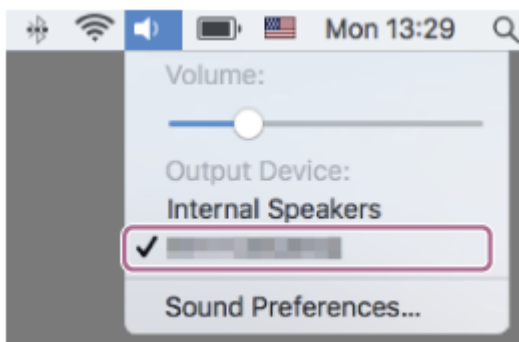

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.

- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

5-013-820-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.

1 Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.




Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

2 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 3.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knapperne på den højre og venstre enhed og holde dem nede i ca. 7 sekunder.

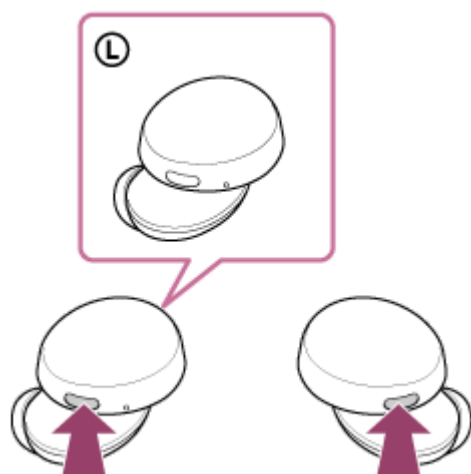

Kontrollér, at indikatoren (blå) på headsettets venstre enhed blinker to gange efter hinanden. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring) fra headsettets venstre enhed.

3 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[WF-XB700] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden. Hvis den ikke vises, skal du gentage fra trin 2.

4 Vælg [WF-XB700], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

5 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parringen er færdig. Du hører stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.



Headsettet tænder automatisk. Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker.

2 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Når der er oprettet forbindelse høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet) fra headsettets venstre enhed.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når forbindelsen er afbrudt, høres stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt) fra headsettets venstre enhed.

2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

1 Sæt headsettets enheder i ørerne.

Sæt enheden med **Ⓛ** -mærket (venstre) i dit venstre øre og enheden med **Ⓡ** -mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre enhed har en blindfingermarkeringsknap.

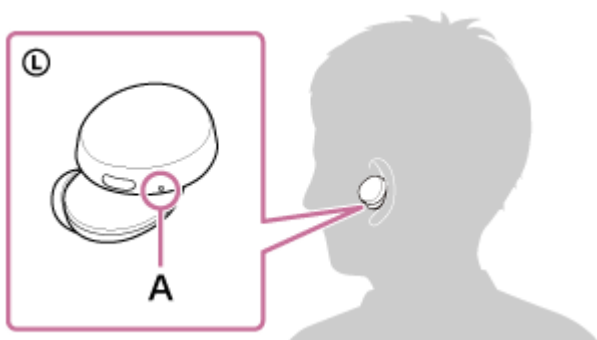

A: Blindfingermarkeringsknap


Drej headsettet for at skubbe ørepuden helt ind i dit øre.



2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

4 Tryk på knappen på den venstre enhed for at justere lydstyrken.

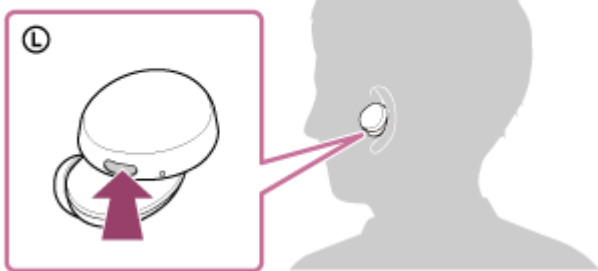

- Skru op for lyden: Tryk én gang på knappen på den venstre enhed under musikafspilning for at skrue op for lyden med 1 trin.
- Skru ned for lyden: Tryk på knappen på den venstre enhed, og hold den nede under musikafspilning for at skrue ned for lyden. Slip knappen ved den ønskede lydstyrke.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart TV, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.


Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel protokol: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge knappen på den højre enhed til at udføre følgende handlinger.

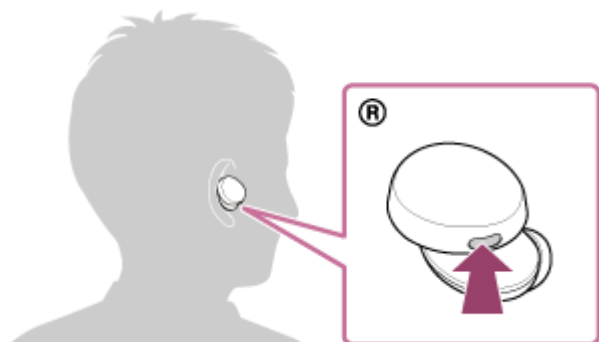

- Afspil/pause: Tryk kort én gang på knappen.
- Gå til starten af næste nummer: Tryk to gange hurtigt på knappen.
- Gå til starten af forrige nummer (eller aktuelle nummer under igangværende afspilning): Tryk hurtigt på knappen 3 gange.

Du kan bruge knappen på den venstre enhed til at udføre følgende handlinger.

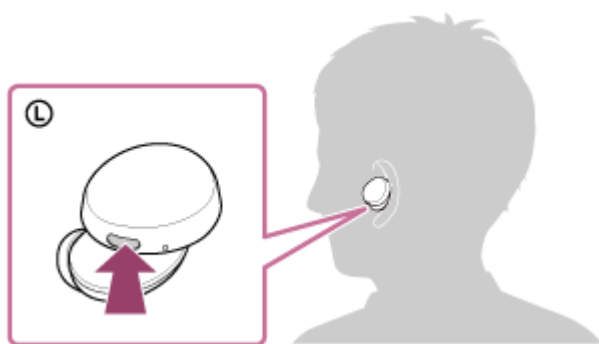

- Skru op for lyden: Tryk én gang på knappen på den venstre enhed under musikafspilning for at skru op for lyden med 1 trin.
- Skru ned for lyden: Tryk på knappen på den venstre enhed, og hold den nede under musikafspilning for at skru ned for lyden. Slip knappen ved den ønskede lydstyrke.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.
- Hvis du bruger en iPhone, kan Siri aktiveres ved at holde knappen på den højre enhed trykket.

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når forbindelsen er afbrudt, høres stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt) fra headsettets venstre enhed.

2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Understøttede codecs

Et codec er en lydkodningsalgoritme, som bruges til at overføre lyd via en Bluetooth-forbindelse. Headsettet understøtter følgende 2 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC og AAC.

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.

Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når der modtages et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun for en Bluetooth-forbindelse


1 Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.

2 Når du hører en ringetone, skal du trykke på knappen på headsettets højre eller venstre enhed for at modtage opkaldet.

Der høres en stemme fra headsettet.

Når et indgående opkald modtages, mens du lytter til musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Du kan tale via mikrofonen på headsettets venstre enhed.

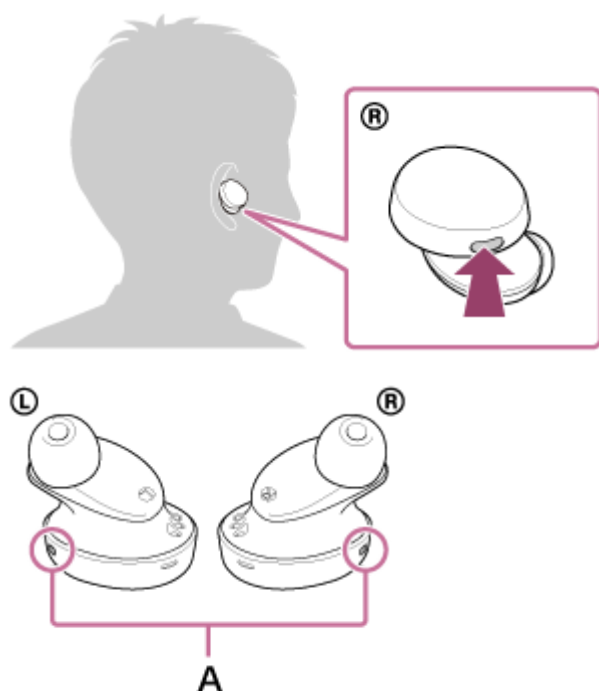

A: Mikrofoner (højre, venstre)

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

- Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når samtalen er slut, skal du trykke på knappen på headsettets højre eller venstre enhed for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Når du bruger en HFP- eller HSP-forbindelse, kan du viderestille opkaldet til headsettet ved at trykke på knappen på den højre eller venstre enhed og holde den nede i ca. 2 sekunder eller ved at bruge din smartphone eller mobiltelefon.
- Du kan ikke justere lydstyrken under et igangværende opkald på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen genoptages afspilning muligvis ikke automatisk, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens du hører musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.

1 Slut headsettet til en smartphone/mobiltelefon via Bluetooth.


2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis der ikke høres en klartone via headsettet, skal opkaldsenheden ændres til headsettet via din smartphone eller mobiltelefon eller ved at trykke på knappen på den højre eller venstre enhed og holde den nede i ca. 2 sekunder.

Du kan tale via mikrofonen på headsettets venstre enhed.

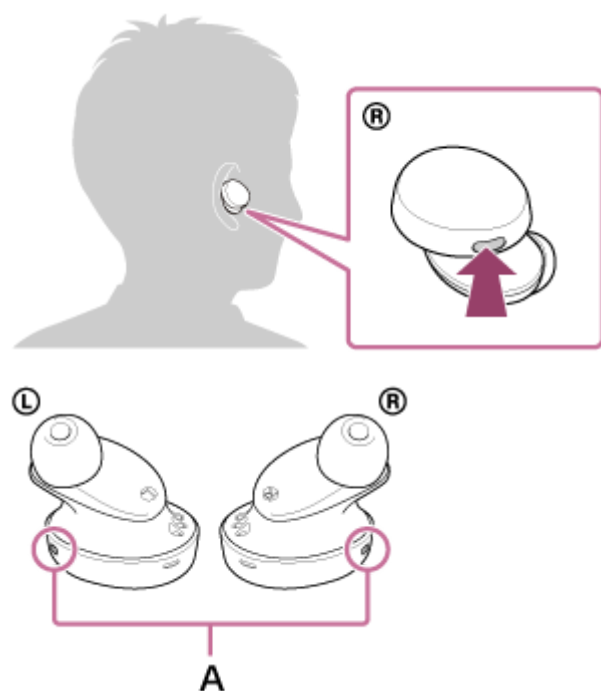

A: Mikrofoner (højre, venstre)

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når samtalen er slut, skal du trykke på knappen på headsettets højre eller venstre enhed for at afslutte opkaldet.

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Du kan ikke justere lydstyrken under et igangværende opkald på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Funktioner til et telefonopkald


De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

- Tryk på knappen på den højre enhed, og hold den nede for at starte stemmeopkaldsfunktionen (*) på din smartphone/mobiltelefon, eller åbn Google™ app på din Android-smartphone eller via Siri på din iPhone.

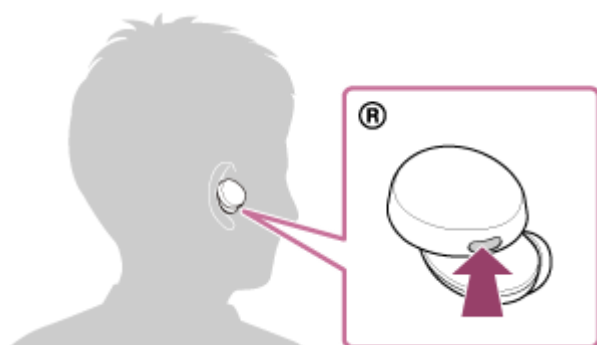

Udgående opkald

Følgende handlinger kan udføres via knappen på enten højre eller venstre enhed.

- Tryk på knappen én gang for at annullere et udgående opkald.
- Tryk på knappen, og hold den nede i ca. 2 sekunder for at skifte opkaldsenhed mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Indgående opkald

Følgende handlinger kan udføres via knappen på enten højre eller venstre enhed.

- Tryk på knappen én gang for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen, og hold den nede i ca. 2 sekunder for at afvise et opkald.

Under opkald

Følgende handlinger kan udføres via knappen på enten højre eller venstre enhed.

- Tryk på knappen én gang for at afslutte et opkald.
- Tryk på knappen, og hold den nede i ca. 2 sekunder for at skifte opkaldsenhed mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Følgende handlinger kan udføres via knappen på enten højre eller venstre enhed.

Udgående opkald

- Tryk på knappen én gang for at annullere et udgående opkald. (*)

Indgående opkald

- Tryk på knappen én gang for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk på knappen én gang for at afslutte et opkald. (*)

* Visse enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

Relateret emne

- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

5-013-820-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når forbindelsen er afbrudt, høres stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt) fra headsettets venstre enhed.

2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at bruge Google app-funktionen, der leveres med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofon.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.


Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphonens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.


2 Sæt headsettets enheder i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din Android-smartphone via Bluetooth.

3 Når Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du holde knappen på den højre enhed trykket i ca. 2 sekunder.

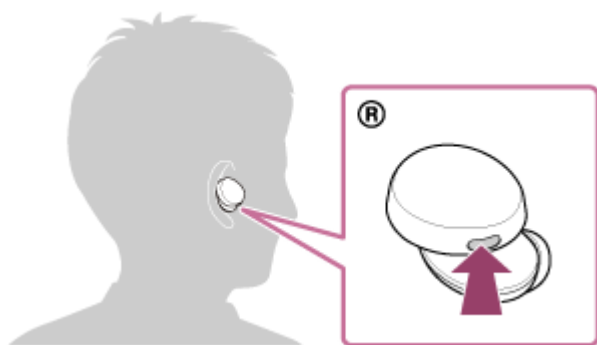

Google app aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Google app ved at bruge mikrofonen på headsettets venstre enhed.

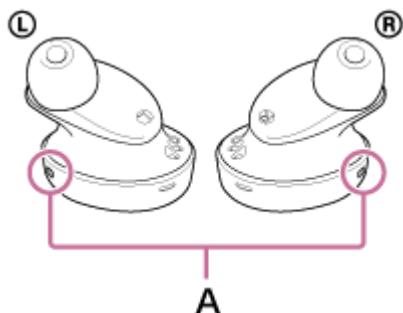

A: Mikrofoner (højre, venstre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Ok Google", selv når Android-smartphonens "Ok Google"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved brug af funktionen Siri, der leveres med iPhone, kan du tale ind i headsettets mikrofon for at betjene iPhone.


1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.


Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

2 Sæt headsettets enheder i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din iPhone via Bluetooth.

3 Når din iPhone er i standby eller afspiller musik, skal du holde knappen på den højre enhed trykket, indtil Siri er aktiveret.

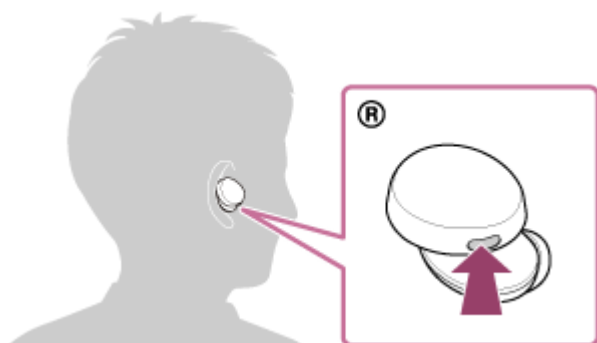

4 Lav en forespørgsel til Siri ved at bruge mikrofonen på headsettets venstre enhed.

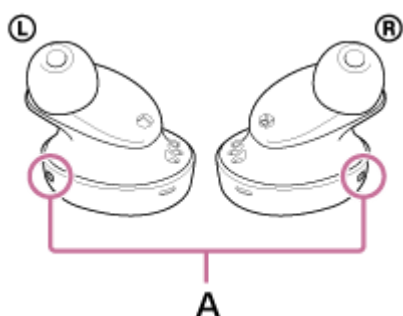

A: Mikrofoner (højre, venstre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone.

5 Fortsæt med anmodningen ved at trykke kort på knappen på højre enhed, inden Siri deaktiveres.

Når der efter aktivering af Siri er gået et stykke tid uden anmodninger, deaktiveres Siri.

Bemærk!

- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.

- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationer for smartphonen eller applikationsversionen.

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for denne enhed eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på denne enhed kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Enheden understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til enheden, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når enheden bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.
- Headsettet understøtter ikke multipunkt-forbindelse.
Hvis headsettet understøtter multipunkt-funktionen, kan headsettet oprette forbindelse til en enhed til musikafspilning (A2DP-profil, Walkman osv.) og en kommunikationsenhed (smartphone med HFP- eller HSP-profil osv.) samtidig, og kan du høre musik, mens du venter på et indgående opkald eller foretager et opkald.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet, der akkumuleres i kroppen, kan forårsage en mild prikken i ørerne. For at reducere denne effekt kan du bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer, hvilket dæmper dannelsen af statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære enheden

- Tag hovedtelefonerne langsomt af efter brug.
- Fordi ørepuderne sidder godt fast, kan trommehinden blive beskadiget, hvis de trykkes ind i øret med kraft eller trækkes hurtigt ud. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når øretelefonerne bruges. Dette er ikke en fejl.

Andre bemærkninger

- Udsæt ikke enheden for meget stød.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Hvis du oplever ubehag under brug af enheden, skal du omgående holde op med at bruge den.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.

- Fjern ørepuderne fra enheden, hvis de bliver snavsede, og vask dem forsigtigt i hånden vha. et neutralt rengøringsmiddel. Tør omhyggeligt eventuel fugt af efter rengøring.
- Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af enheden ved en vask osv.
Pas på, at enheden ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Anvendelse i regn eller sne eller på fugtige steder

Rengøring af enheden

- Når ydersiden af enheden er snavset, skal du rengøre den ved at tørre den af med en blød, tør klud. Hvis enheden er særligt snavset, så blødgør en klud i en fortyndet opløsning af neutralt rengøringsmiddel og vrid den godt, inden det tørres. Brug ikke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige overfladen.

Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet (herunder tilbehør) indeholder en eller flere magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Holdes på afstand af magnetkort

- Headsettet indeholder magneter. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsettet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Licensmeddelelse

Bemærk vedr. licens

Produktet indeholder software, som Sony bruger på licens efter aftale med ejeren af ophavsretten. Vi har forpligtet os til at videreformidle aftalens indhold til kunderne efter krav fra ejeren af ophavsretten til softwaren.

Gå ind på følgende side og læs licensaftalen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Ansvarsfralæggelse vedrørende tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Varemærker

- Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation sker under licens.
- WALKMAN® og WALKMAN®-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Læg headsettet i opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Oplad headsettet.
Du kan muligvis løse visse problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet.
Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
- Du kan ikke tænde headsettet, når det er placeret i og oplades i opladningsetuiet. Fjern headsettet fra opladningsetuiet for at tænde det.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)

Opladning er ikke muligt.

- Sørg for, at headsettet sidder korrekt i opladningsetuiet.
 - Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
 - Kontrollér, at USB Type-C-kablet er korrekt tilsluttet til opladningsetuiet og USB-vekselstrømsadapteren eller computeren.
 - Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
 - Kontrollér, om computeren er tændt.
 - Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
 - Ved brug af Windows 8.1 opdateres vha. Windows Update.
 - Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
 - Nulstil headsettet.
-

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Opladningstiden er for lang.

- Kontrollér, at opladningsetuiet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
- Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.

Relateret emne

- [Opladning](#)

5-013-820-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Der sker ingen opladning, selvom opladningsetuiet er sluttet til en computer.

- Kontrollér, at det medfølgende USB Type-C-kabel er sluttet korrekt til computerens USB-port.
- Kontrollér, at opladningsetuiet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
- Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
- Prøv USB-tilslutningsproceduren igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.

Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.

- Kun iOS-enhederne (herunder iPhone/iPod touch), som understøtter HFP (Hands-free Profile), og Android-smartphone (OS 8.1 eller nyere) kan vise det resterende batteriniveau.
- Kontrollér, at smartphonen forbundet med HFP. Hvis smartphonen ikke er forbundet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Ingen lyd

- Det kan ske, at du kun hører en stemme fra den ene enhed, afhængigt af smartphone-appen (der kræver HFP (håndfri profil)/HSP (headset-profil)).
- Kontrollér, at der er tændt for den tilsluttede enhed og både headsettets højre og venstre enhed.
- Kontrollér, at headsettet og den Bluetooth-enhed, der overfører lyd, er forbundet via Bluetooth A2DP.
- Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
- Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgangsindstilling er indstillet til en Bluetooth-enhed.
- Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Oplad headsettet. Kontrollér, om der kommer fra headsettet efter opladningen.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Lav lydstyrke

- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet under musikafspilning.
- Du kan ikke justere lydstyrken under et igangværende opkald på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Der er forskel på lydstyrken mellem højre og venstre enhed af headsettet, utilstrækkelig lavfrekvent lyd.

- Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på headsettets højre og venstre enhed. Hvis du synes, at der er for lidt lavfrekvent lyd og forskel på lydstyrken i venstre og højre side, skal ørepuderne ændres til en anden størrelse, så de passer bedre i venstre og højre øre.

Relateret emne


- [Udskiftning af ørepuderne](#)

Dårlig lyd kvalitet

- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for høj.
 - Hold headsettet væk fra mikroovne, trådløse LAN-enheder osv.
 - Anbring headsettet tættere på Bluetooth-enheden. Fjern alle hindringer mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - Hold headsettet væk fra et tv.
 - Skift Bluetooth-forbindelse til A2DP med den tilsluttede enhed, når headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er forbundet via en HFP eller HSP Bluetooth-forbindelse.
 - Hvis du tilslutter en enhed med en indbygget radio eller tuner til headsettet, modtages udsendelser muligvis ikke, eller følsomheden kan blive reduceret. Flyt headsettet væk fra den tilsluttede enhed.
 - Hvis headsettet opretter forbindelse til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug den tilsluttede enhed til at oprette forbindelse via A2DP Bluetooth-forbindelse.
 - Når du lytter til musik fra en computer på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks. svært at høre sangerens stemme osv.) i de første par sekunder efter, at der er oprettet forbindelse. Det skyldes computerens specifikationer (prioriterer stabil forbindelse i starten af transmissionen og skifter derefter til at prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en fejl i headsettet.
- Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter få sekunder, skal du bruge en computer til at oprette en A2DP-forbindelse. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Der er regelmæssige lydudfald.

- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og de indbyggede antenner på headsettets højre og venstre enhed. Headsettets antenne i både venstre og højre enhed er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

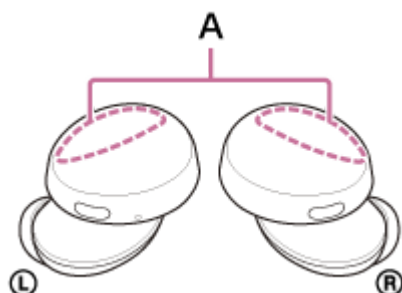

A: Placeringer af den indbyggede antenne (højre, venstre)

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Der er en forhindring såsom metal eller en væg mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
- Dette kan afhjælpes ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilning eller indstille den trådløse afspilningstilstand til SBC på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Da Bluetooth-enheder og trådløse LAN (IEEE802.11b/g/n) bruger samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret kommunikation, hvis headsettet bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Brug headsettet mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed, når du slutter headsettet til en Bluetooth-enhed.
 - Hvis headsettet skal bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal du slukke den trådløse LAN-enhed.
 - Brug headsettet og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen.
- Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.
Læg headsettet i opladningsetuiet, luk låget på opladningsetuiet, og fjern derefter headsettet fra opladningsetuiet for at slutte headsettet til en Bluetooth-enhed.

Parring kan ikke foretages.

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
 - Ved parring første gang efter køb, initialisering eller reparation af headsettet, går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. Du kan parre en anden eller efterfølgende enhed ved at trykke samtidig på knappen på både højre og venstre enhed og holde dem nede i ca. 7 sekunder for at skifte til parringstilstand.
 - Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
 - Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
 - Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Betjen i så fald den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryd Bluetooth-forbindelsen.
 - Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
 - Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Forvrænget lyd

- Hold headsettet væk fra mikroovne, trådløse LAN-enheder osv.

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Headsettet fungerer ikke korrekt.

- Nulstil headsettet. Dette sletter ikke parringsoplysningerne.
 - Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.
-

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Den anden person kan ikke høres i et opkald.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed (dvs. smartphone).
 - Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for lav.
 - Kontrollér Bluetooth-enhedens lydindstillinger for at sikre, at lyden sendes til headsettet under et opkald.
 - Brug Bluetooth-enheden til at oprette forbindelse igen. Vælg HFP eller HSP for profilen.
 - Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og tryk på knappen på den højre eller venstre enhed for at besvare et indgående opkald.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Lav stemme på personer, der ringer op


- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.

Trådløst stereoheadset
WF-XB700

Nulstilling af headsettet


Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.

Tryk på knappen på den venstre enhed, og hold den nede i ca. 20 sekunder.

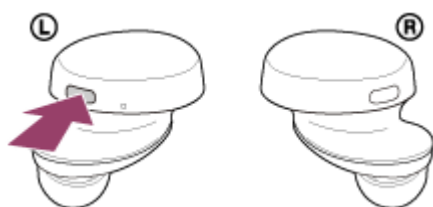

Fjern fingeren, når indikatoren (rød) på headsettet stopper med at blinke.

Tryk på knappen på den højre enhed, og hold den nede i ca. 20 sekunder.

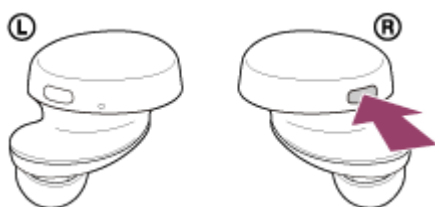

Fjern fingeren, når indikatoren (rød) på headsettet stopper med at blinke.

Enhedens registreringsoplysninger (parring) og andre indstillinger bevares.

Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Tryk på knappen på den højre og venstre enhed, og hold dem nede i ca. 15 sekunder. Fjern fingrene efter 5 sekunder, når headsettets indikatorer (rød) blinker. Tryk på knappen på både højre og venstre enhed inden for 10 sekunder, når headsettets indikator (rød) lyser.

Efter få sekunder blinker indikatorerne (blå) 4 gange (● ● ● ●), og headsettet initialiseres.

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parningsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Bemærk!

- Kontrollér, at headsettets indikatorer (rød) på både højre og venstre enhed lyser, før du trykker på knappen på headsettets højre og venstre enhed.
- Efter initialiseringen slukker headsettet.

Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)