

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700



Consultare questo manuale in caso di problemi o di dubbi.

## Operazioni preliminari

### [Uso della funzionalità Bluetooth](#)

### [Informazioni sulla guida vocale](#)

## Accessori in dotazione

[Controllo del contenuto della confezione](#)

[Sostituzione degli auricolari](#)

[Dopo aver finito di utilizzare le cuffie](#)

### [Informazioni sulle prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie](#)

## Componenti e comandi

[Ubicazione e funzione delle parti](#)

[Informazioni sull'indicatore](#)

## Utilizzo delle cuffie

[Utilizzo delle cuffie](#)

## Accensione/Ricarica

- [Ricarica](#)
- [Tempo di funzionamento disponibile](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Accensione delle cuffie](#)
- [Spegnimento delle cuffie](#)

## Creazione di connessioni

### [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)

#### Smartphone Android

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)

#### iPhone (dispositivi iOS)

- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)

#### Computer

- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 10\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)

#### Altri dispositivi Bluetooth

- [Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)

### [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

## Ascolto di musica

### Ascolto di musica tramite una connessione Bluetooth

- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

## Codec supportati

Esecuzione di telefonate

[Ricezione di una chiamata](#)

[Esecuzione di una chiamata](#)

[Funzioni per le chiamate](#)

[Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Uso della funzionalità di assistenza vocale

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Google app\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Avviso di licenza](#)

[Marchi](#)

[Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

Risoluzione dei problemi

[Come posso risolvere un problema?](#)

Accensione/Ricarica

- [Impossibile accendere le cuffie.](#)

- [Non si riesce a effettuare la ricarica.](#)

- [Il tempo di ricarica è troppo lungo.](#)

- [La ricarica non può essere eseguita anche se la custodia di ricarica è collegata a un computer.](#)

- [La carica residua della batteria delle cuffie non viene visualizzata sullo schermo dello smartphone.](#)

Suono

- [Non viene riprodotto alcun suono](#)

- [Il livello dell'audio è basso](#)

- [Il volume tra le unità destra e sinistra delle cuffie non è uguale, suoni a bassa frequenza insufficienti.](#)

- [La qualità dell'audio è bassa](#)

- [Il suono è spesso intermittente.](#)

Connessione Bluetooth

[Non si riesce a effettuare l'associazione.](#)

[Impossibile stabilire una connessione Bluetooth.](#)

[Audio distorto](#)

[Le cuffie non funzionano correttamente.](#)

[Impossibile ascoltare una persona durante una chiamata.](#)

[La voce dell'interlocutore è bassa](#)

## Ripristino o inizializzazione delle cuffie

[Ripristino delle cuffie](#)

[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Uso della funzionalità Bluetooth

Le cuffie utilizzano la tecnologia wireless BLUETOOTH®, consentendo quanto segue.


### Ascolto di musica

È possibile ricevere segnali audio da uno smartphone o da un lettore musicale, per ascoltare musica in modalità senza fili.



### Conversazione telefonica

È possibile effettuare e ricevere chiamate in vivavoce lasciando lo smartphone o il telefono cellulare in borsa o in tasca.

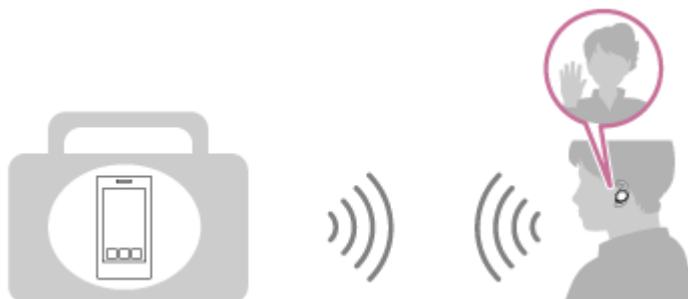

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Informazioni sulla guida vocale

Si sentirà la guida vocale in inglese tramite le unità sinistra e destra delle cuffie nelle seguenti situazioni: Il contenuto della guida vocale è spiegato tra parentesi.

- Quando le cuffie vengono accese: "Power on" (Accensione)
- Quando vengono fornite informazioni sulla carica residua della batteria delle cuffie: "Battery about XX %" (Batteria al XX %) (il valore "XX" indica la carica residua approssimativa. Considerarla come una semplice stima). / "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)
- Quando la carica residua della batteria delle cuffie è bassa: "Low battery, please recharge headset" (Batteria scarica, ricaricare le cuffie)
- Subito prima dello spegnimento automatico a causa della batteria scarica delle cuffie: "Please recharge headset. Power off" (Ricaricare le cuffie. Spegnimento)
- Quando la modalità di associazione viene annullata automaticamente e le cuffie si spengono: "Power off" (Spegnimento)

Si sentirà la guida vocale in inglese tramite l'unità sinistra delle cuffie nelle seguenti situazioni: Il contenuto della guida vocale è spiegato tra parentesi.

- Quando si attiva la modalità di associazione: "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth)
- Quando si stabilisce una connessione Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso)
- Quando si interrompe la connessione Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth disconnesso)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Controllo del contenuto della confezione

Dopo aver aperto la confezione, verificare che gli elementi elencati siano presenti. Qualora mancasse qualche componente, rivolgersi al rivenditore.

I numeri tra parentesi ( ) indicano la quantità di ogni elemento.


Cuffie stereo senza fili

Cavo USB Type-C® (da USB-A a USB-C®) (circa 20 cm) (1)



Auricolari in gomma siliconica ibrida (SS/S/M/L 2 ciascuno)

- Le cuffie vengono vendute con auricolari di taglia M fissati alle unità destra e sinistra.  
È possibile determinare le dimensioni degli auricolari in base al numero delle linee tratteggiate nella parte inferiore degli auricolari stessi.

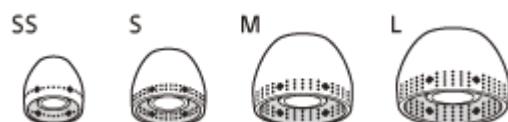

Taglia **SS**: 1 linea

Taglia **S**: 2 linee

Taglia **M**: 3 linee

Taglia **L**: 4 linee

Custodia di ricarica (1)




Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Sostituzione degli auricolari

Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con auricolari in gomma siliconica ibrida taglia M collegati alle unità sinistra e destra. Se gli auricolari tendono a fuoriuscire o si percepisce una frequenza dei bassi insufficiente e una differenza di volume tra le unità destra e sinistra, sostituire gli auricolari con altri di taglie diverse che si adattino meglio all'orecchio destro e sinistro.

### Auricolari in gomma siliconica ibrida

È possibile determinare le dimensioni degli auricolari in base al numero delle linee tratteggiate nella parte inferiore degli auricolari stessi.

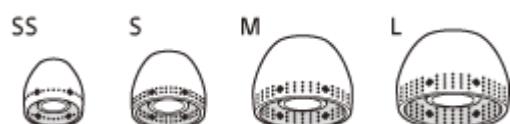


Taglia **SS**: 1 linea

Taglia **S**: 2 linee

Taglia **M**: 3 linee


Taglia **L**: 4 linee

#### 1 Rimozione dell'auricolare.

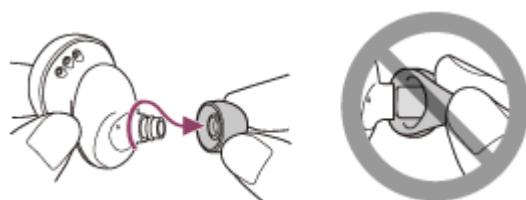

- Non schiacciare l'estremità dell'auricolare quando lo si rimuove.

#### 2 Collegamento dell'auricolare.

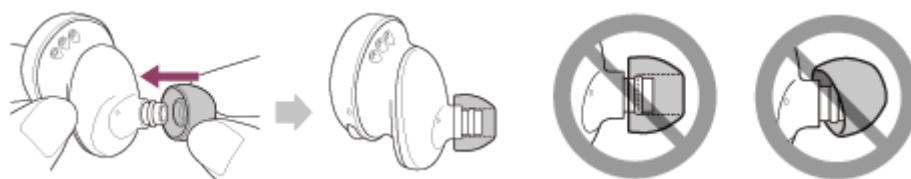

- Inserire a fondo l'auricolare. Non applicare l'auricolare in modo allentato o inclinato.

### Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come cambiare gli auricolari e come indossare le cuffie sulle orecchie.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Dopo aver finito di utilizzare le cuffie

Una volta terminato di utilizzare le cuffie, accertarsi che siano inserite nella custodia di ricarica.  
Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.



### Nota

- Se sulla porta di ricarica rimane sudore o acqua, la funzione di ricarica dell'unità può essere compromessa. Eliminare immediatamente acqua o sudore dalla porta di ricarica dopo l'uso.



Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Informazioni sulle prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie

### Informazioni sulle prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie

- La custodia di ricarica non è resistente all'acqua.
- Le caratteristiche tecniche di resistenza all'acqua di queste cuffie sono equivalenti a IPX4 nella normativa IEC 60529 "Gradi di protezione contro l'ingresso di acqua (Codice IP)" che specifica il grado di protezione fornito contro l'ingresso di acqua. Le cuffie non sono utilizzabili in acqua.  
Se l'unità non viene utilizzata correttamente, l'acqua potrebbe entrare all'interno delle cuffie e provocare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti. Prestare attenzione alle seguenti precauzioni e utilizzare le cuffie in modo corretto.  
IPX4: protetto contro gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

### Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di resistenza all'acqua

Applicabili:	acqua dolce, acqua di rubinetto, sudore
Non applicabili:	Liquidi diversi da quelli indicati sopra (es.: acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali, acqua di piscina, acqua di mare e così via)

Le prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie sono basate sulle misurazioni eseguite da Sony nelle condizioni descritte sopra. Tenere presente che gli eventuali malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

### Per mantenere le prestazioni di resistenza all'acqua

Prestare attenzione alle precauzioni seguenti per garantire l'uso corretto delle cuffie.

- Non spruzzare acqua con forza nei fori di uscita del suono.
- Non far cadere le cuffie in acqua e non utilizzarle sott'acqua.
- Evitare che le cuffie restino bagnate in un ambiente freddo, in quanto l'acqua potrebbe congelare. Per evitare malfunzionamenti, accertarsi di asciugare sempre l'eventuale presenza di acqua dopo l'uso.
- Non immergere le cuffie in acqua né utilizzarle in luoghi umidi quali una stanza da bagno.
- Non fare cadere in terra le cuffie o evitare che vengano sottoposte a urti meccanici. In caso contrario le cuffie potrebbero deformarsi o danneggiarsi con conseguente alterazione delle prestazioni di resistenza all'acqua.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le cuffie. Se resta acqua nei fori di uscita del suono, il suono potrebbe risultare ovattato o completamente impercettibile. In tal caso, rimuovere gli auricolari, posizionare i fori di uscita del suono rivolti verso il basso e agitare alcune volte per far fuoriuscire l'acqua.



- Ruotare il foro del microfono verso il basso e picchiettare delicatamente su di esso per circa 5 volte verso un panno asciutto ecc. Se nel foro del microfono rimangono delle gocce d'acqua, queste potrebbero provocare corrosione.





- Se le cuffie sono rotte o deformate, non utilizzarle nei pressi dell'acqua oppure contattare il rivenditore Sony più vicino.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700


## Ubicazione e funzione delle parti

### Cuffie

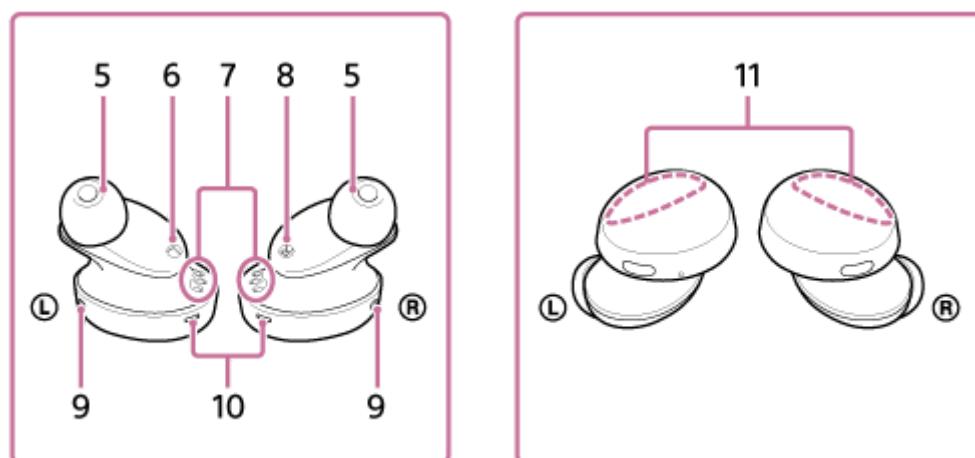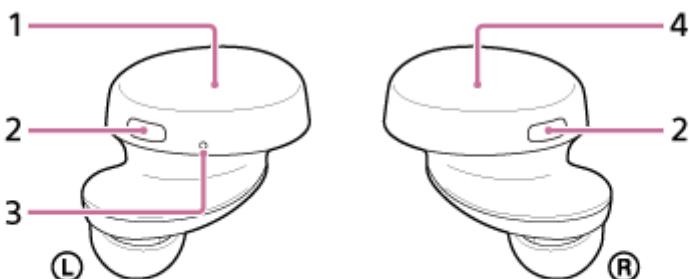

1. Unità sinistra delle cuffie
2. Pulsanti (sinistro, destro)  
Premere per utilizzare le cuffie.
3. Puntino in rilievo  
Sull'unità sinistra delle cuffie è presente un puntino in rilievo.
4. Unità destra delle cuffie
5. Auricolari (sinistro, destro)
6. Contrassegno Ⓛ (sinistra)
7. Porte di ricarica (sinistra, destra)
8. Contrassegno Ⓜ (destra)
9. Microfoni (sinistro, destro)  
Acquisiscono il suono della voce quando si parla al telefono.
10. Indicatori (rosso/blu) (sinistro, destro)  
Si illuminano in rosso in fase di ricarica.  
Si illuminano in rosso o in blu per indicare lo stato di accensione o di comunicazione delle cuffie.
11. Antenne integrate (sinistra, destra)  
Un'antenna Bluetooth è integrata in entrambe le unità sinistra e destra delle cuffie.

### Custodia di ricarica

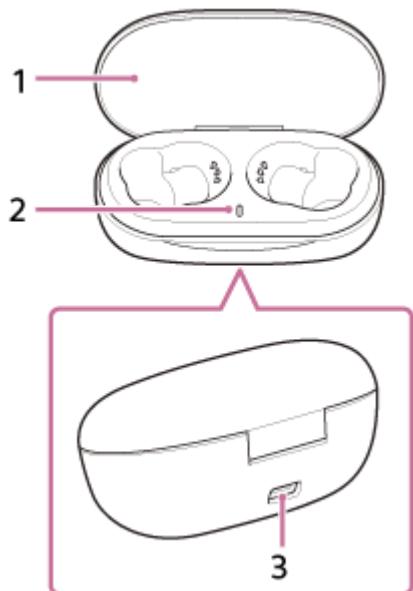

1. Coperchio

2. Indicatore (rosso)

Mostra lo stato di ricarica.

3. Porta USB Type-C

Collegare la custodia di ricarica a una presa CA tramite un adattatore CA USB disponibile in commercio o a un computer con il cavo USB Type-C in dotazione per caricare le cuffie e la custodia di ricarica contemporaneamente.

---

#### Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare i vari stati delle cuffie attraverso l'indicatore.

- : si accende in blu / ● : si accende in rosso / - : si spegne

### Accensione

Le cuffie si accendono automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica.

- - ● (lampeggiante due volte in blu)

In questo caso, se la carica residua della batteria delle cuffie è 20% o inferiore (ricarica necessaria), l'indicatore si illumina progressivamente come mostrato di seguito.

- ████ - █████ - █████ (lampeggiante lentamente in rosso ripetutamente per circa 15 secondi)

Per i dettagli, consultare “[Controllo della carica residua della batteria](#)”.

### Spegnimento

Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata e le cuffie si spengono.

- ██████ (si illumina in blu per circa 2 secondi)

### Quando la carica residua della batteria è bassa (cuffie/custodia di ricarica)

- Quando la carica residua della batteria delle cuffie è bassa

Se la carica residua della batteria delle cuffie è 20% o inferiore, l'indicatore (rosso) si illumina progressivamente come mostrato di seguito.

- ████ - █████ - █████ (lampeggiante lentamente in rosso ripetutamente per circa 15 secondi)

- Quando la carica residua della batteria della custodia di ricarica diventa bassa

Quando si posizionano le cuffie nella custodia di ricarica o si rimuovono le cuffie dalla custodia di ricarica, se la carica residua della batteria della custodia di ricarica è 30% o inferiore, l'indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica si illumina come mostrato di seguito.

- ████ - █████ - █████ (lampeggiante lentamente in rosso ripetutamente per circa 15 secondi)

### Ricarica

È possibile controllare lo stato di ricarica per mezzo degli indicatori (rosso) sulla custodia di ricarica e sulle cuffie.

- Durante la ricarica della custodia di ricarica/Durante la ricarica delle cuffie

- ████ (si illumina in rosso)

Quando solo la custodia di ricarica è in fase di ricarica, l'indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica si illumina.

L'indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica si spegne una volta completata la sua ricarica.

Anche se le cuffie sono posizionate nella custodia di ricarica e sono in fase di ricarica, gli indicatori (rossi) sulla cuffia si illuminano. Gli indicatori (rossi) si spengono una volta completata la ricarica delle cuffie.

Quando si caricano le cuffie e la custodia di ricarica tramite il collegamento della custodia a una presa CA, gli indicatori (rossi) sulle cuffie e sulla custodia di ricarica si accendono. I rispettivi indicatori (rossi) si spengono una volta completata la ricarica delle cuffie e della custodia di ricarica.

- Temperatura anomala

- ● - ● ● - - (lampeggiante in rosso ripetutamente due volte)

- Ricarica anomala

- ████ - - █████ - - (lampeggiante lentamente in rosso ripetutamente)

### Funzione Bluetooth

- Modalità di registrazione dispositivo (associazione)

- ● - - ● ● - - (lampeggiante in blu ripetutamente due volte)

- Non connesso  
 (lampeggia in blu ripetutamente a intervalli di circa 1 secondo)
- Procedura di connessione completata  
 (lampeggia rapidamente in blu ripetutamente per circa 5 secondi)
- Connesso  
 (lampeggia in blu ripetutamente a intervalli di circa 5 secondi)
- Chiamata in arrivo  
 (lampeggia rapidamente in blu ripetutamente)

Gli indicatori dello stato non connesso e connesso si spengono automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo. Iniziano di nuovo a lampeggiare per un determinato periodo di tempo quando si esegue un'operazione. Quando la carica residua della batteria è bassa, l'indicatore inizia a lampeggiare in rosso.

## Altro

- Inizializzazione completata  
 (lampeggia 4 volte in blu)  
Per maggiori informazioni, consultare "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

## Argomento correlato

- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Informazioni sulla guida vocale](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)


5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Utilizzo delle cuffie

### 1 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Collocare l'unità con il contrassegno ① (sinistra) in corrispondenza dell'orecchio sinistro e l'unità con il contrassegno ② (destra) in corrispondenza di quello destro. L'unità di sinistra presenta un puntino in rilievo.

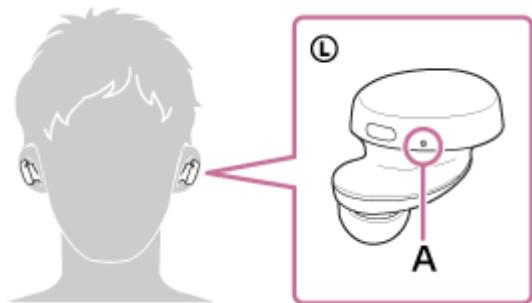


A: puntino in rilievo

### 2 Ruotare le cuffie per inserire l'auricolare in profondità nell'orecchio.



#### Suggerimento

- Per agevolare l'inserimento dell'auricolare in profondità nell'orecchio, tirare leggermente verso l'alto la parte superiore dell'orecchio mentre si ruotano le cuffie.

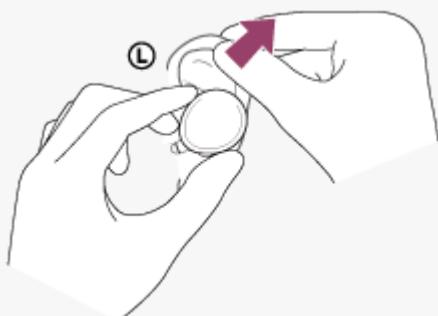

#### Se gli auricolari non si adattano alle proprie orecchie

Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con auricolari in gomma siliconica ibrida taglia M collegati alle unità sinistra e destra. Se gli auricolari tendono a fuoriuscire o si percepisce una frequenza dei bassi insufficiente e una differenza di volume tra le unità destra e sinistra, sostituire gli auricolari con altri di taglie diverse che si adattino meglio all'orecchio destro e sinistro.

#### Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come cambiare gli auricolari e come indossare le cuffie sulle orecchie.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/)

---

## Argomento correlato

- [Sostituzione degli auricolari](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Ricarica

Le cuffie e la custodia di ricarica contengono batterie ricaricabili agli ioni di litio integrate. Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione per caricare le cuffie prima dell'uso.

### 1 Collegamento della custodia di ricarica a una presa CA.


Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione e un adattatore CA USB disponibile in commercio.

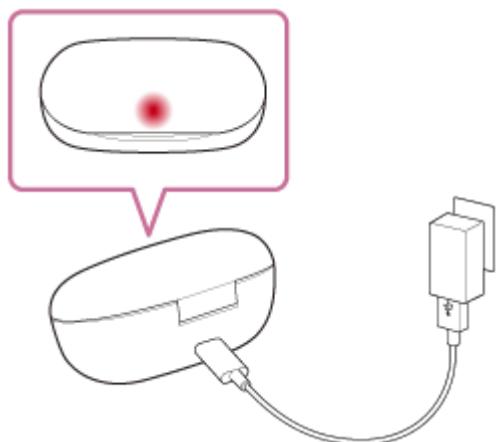

L'indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica si illumina e la ricarica della custodia si avvia.

### 2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica e riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica. Ciascuna unità delle cuffie sarà impostata nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

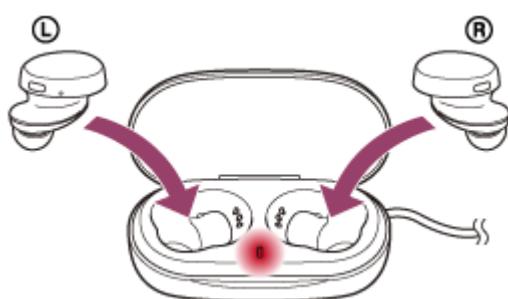

Gli indicatori (rosso) sulle cuffie si illuminano e la ricarica delle cuffie si avvia.

- Chiudere il coperchio della custodia di ricarica dopo avere inserito le cuffie all'interno della custodia.
- Una volta completata la ricarica, gli indicatori della custodia di ricarica e le unità sinistra e destra delle cuffie si spengono.

Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB Type-C.

## Informazioni sul tempo di ricarica

Per caricare completamente le unità sinistra e destra delle cuffie sono necessarie circa 2,5 ore (\*).

Per caricare completamente la custodia di ricarica, sono necessarie circa 3 ore (\*).

- \* Tempo necessario per caricare una batteria completamente scarica fino alla massima capacità. Il tempo di ricarica potrebbe essere diverso, a seconda delle condizioni di utilizzo.

## Ricarica delle cuffie quando ci si trova all'esterno

Nella custodia di ricarica è integrata una batteria ricaricabile. Se la custodia di ricarica viene caricata preventivamente, è possibile utilizzarla per caricare le cuffie se non è disponibile una presa di alimentazione.

Se la custodia di ricarica è completamente carica, è possibile caricare completamente le unità sinistra e destra delle cuffie una volta contemporaneamente.

### Note sulla ricarica delle cuffie quando ci si trova all'esterno

- Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, se l'indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è bassa. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica non si illumina nemmeno quando le cuffie vengono inserite nella custodia, la batteria della custodia di ricarica è esaurita. Caricare la custodia di ricarica.

## Requisiti di sistema per la ricarica della batteria tramite il collegamento USB

### Adattatore CA USB

Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA)

### Personal Computer

Personal Computer con una porta USB standard

- Non garantiamo il funzionamento su tutti i computer.
- Le operazioni che utilizzano un computer personalizzato o costruito in casa non sono garantite.

### Suggerimento

- È possibile caricare le cuffie anche collegando la custodia di ricarica a un computer in funzione mediante il cavo USB Type-C in dotazione.

### Nota

- La ricarica potrebbe non riuscire con cavi diversi dal cavo USB Type-C in dotazione.
- La ricarica potrebbe non riuscire in base al tipo di adattatore CA USB.
- Se la custodia di ricarica con le cuffie inserite è collegata a una presa CA o a un computer, non è possibile eseguire tutte le operazioni quali accensione delle cuffie, registrazione o connessione a dispositivi Bluetooth e riproduzione della musica.
- Non è possibile caricare le cuffie mentre il computer passa alla modalità standby (sospensione) o ibernazione. In questo caso, modificare le impostazioni del computer e iniziare nuovamente la ricarica delle cuffie.
- Qualora le cuffie non vengano utilizzate per un periodo di tempo prolungato, le ore di utilizzo della batteria ricaricabile potrebbero ridursi. Tuttavia, la durata della batteria migliorerà dopo alcune ricariche. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, caricare la batteria fino alla massima capacità una volta ogni 6 mesi, per evitare che si scarichi eccessivamente.
- Qualora le cuffie non vengano utilizzate per un periodo di tempo prolungato, la ricarica della batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Se durante la ricarica le cuffie o la custodia di ricarica rilevano un problema dovuto ai motivi indicati di seguito, l'indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica lampeggia. In questo caso, eseguire nuovamente la ricarica a una temperatura che rientri nell'intervallo ammissibile per la temperatura di ricarica. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
  - La temperatura ambiente supera l'intervallo di temperatura di ricarica di 5 °C-35 °C.
  - Si è verificato un problema con la batteria ricaricabile.

Si raccomanda di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questo range il caricamento potrebbe non essere possibile.

- Se non si utilizzano le cuffie per un periodo di tempo prolungato, l'indicatore (rosso) sulle cuffie o sulla custodia di ricarica potrebbe non illuminarsi immediatamente quando si ricarica. Attendere fino all'accensione dell'indicatore (rosso).
- Se le ore di utilizzo della batteria ricaricabile integrata si riducono notevolmente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per la sostituzione della batteria ricaricabile, consultare il rivenditore Sony più vicino.

- Evitare l'esposizione a cambiamenti estremi di temperature, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sollecitazioni elettriche. Non lasciare mai le cuffie all'interno di un'auto parcheggiata.
- Quando si collega la custodia di ricarica a un computer, utilizzare esclusivamente il cavo USB Type-C in dotazione e verificare che la connessione sia diretta. La carica non viene completata correttamente se la custodia di ricarica viene collegata tramite un hub USB.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Tempo di funzionamento disponibile

Il tempo disponibile delle cuffie con una batteria completamente carica è il seguente:

### Connessione Bluetooth

**Autonomia durante la riproduzione di musica (AAC):** max. 9 ore

**Autonomia durante la riproduzione di musica (SBC):** max. 9 ore

- Dopo 10 minuti di ricarica sono disponibili circa 60 minuti di riproduzione musicale.

**Autonomia in comunicazione:** max. 5 ore

**Autonomia in standby:** max. 200 ore

### Nota

- Le ore di utilizzo possono variare in base alle condizioni d'uso.

### Argomento correlato

- [Codec supportati](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Controllo della carica residua della batteria

È possibile controllare la carica residua delle batterie ricaricabili delle cuffie e della custodia di ricarica.

### Quando si rimuovono le cuffie dalla custodia di ricarica

Quando le cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, la guida vocale indica la carica residua della batteria delle cuffie tramite le unità sinistra e destra delle cuffie.

“Battery about XX %” (Batteria al XX %) (Il valore “XX” indica la carica residua approssimativa)

“Battery fully charged” (Batteria completamente carica)

La carica residua della batteria indicata dalla guida vocale può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Considerarla come una semplice stima.


### Quando la carica residua diminuisce

Se viene emesso un segnale acustico e la guida vocale dice “Low battery, please recharge headset” (Batteria scarica, ricaricare le cuffie), ricaricare le cuffie non appena possibile.

Quando la batteria si scarica completamente, viene emesso un segnale acustico, la guida vocale dice “Please recharge headset. Power off” (Ricaricare le cuffie. Spegnimento) e le cuffie si spengono automaticamente.

### Se si utilizza un iPhone o un iPod touch

Quando le cuffie sono connesse a un iPhone o ad un iPod touch tramite una connessione HFP Bluetooth, sullo schermo dell’iPhone o iPod touch è visualizzata un’icona che indica la carica residua della batteria delle cuffie.

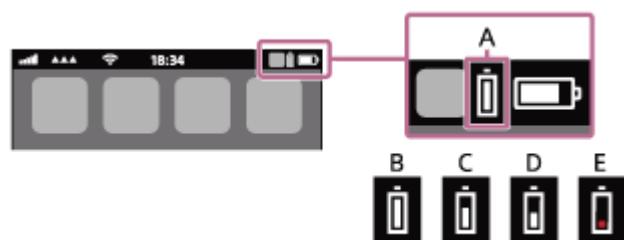

A: carica residua della batteria delle cuffie

B: dal 100% al 70%

C: dal 70% al 50%

D: dal 50% al 20%

E: 20% o inferiore (necessita di ricarica)

La carica residua della batteria delle cuffie viene inoltre visualizzata sul widget di un iPhone o iPod touch con iOS 9 o versioni successive. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con l’iPhone o l’iPod touch.

La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Considerarla come una semplice stima.

### Quando si utilizza uno smartphone Android™ (OS 8.1 o successivo)

Quando le cuffie sono connesse a uno smartphone Android tramite connessione HFP Bluetooth, selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] per visualizzare la carica residua della batteria delle cuffie dove il dispositivo Bluetooth viene visualizzato sullo schermo dello smartphone. Questa viene visualizzata come “100%”, “70%”, “50%” o “20%”. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso dello smartphone Android.

La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Considerarla come una semplice stima.

### Visualizzazione della carica residua della batteria della custodia di ricarica

Quando si impostano le cuffie nella custodia di ricarica o si rimuovono da questa, se l’indicatore (rosso) sulla custodia di ricarica lampeggi lentamente, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è 30% o inferiore. Caricare la

custodia di ricarica.

### Nota

- La carica residua della batteria potrebbe non essere visualizzata correttamente se le cuffie non sono state utilizzate per lungo tempo. In questo caso, caricare e scaricare ripetutamente la batteria più volte per visualizzare correttamente la carica residua.

---

### Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Accensione delle cuffie

### Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica

#### 1 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.

Le cuffie si accendono automaticamente e gli indicatori (blu) lampeggiano.



Si ascolterà la guida vocale che dice "Power on" (Accensione).

### Quando le cuffie non sono inserite nella custodia di ricarica

Le cuffie si spengono se l'associazione con il dispositivo Bluetooth non viene stabilita entro 5 minuti o appena dopo che le cuffie vengono inizializzate. In tal caso, le cuffie si accenderanno tenendo premuti i pulsanti su entrambe le unità delle cuffie per circa 2 secondi. Le cuffie si accenderanno anche quando sono impostate nella custodia di ricarica e quindi vengono rimosse da questa.

### Quando le cuffie vengono accese

Quando entrambe le unità vengono rimosse dalla custodia di ricarica, viene stabilita la connessione tra le unità sinistra e destra delle cuffie.

Le cuffie entrano in modalità associazione Bluetooth quando vengono accese per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo la loro inizializzazione.

### Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)


Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Spegnimento delle cuffie

### 1 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica e riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica. Ciascuna unità delle cuffie sarà impostata nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

Quando le cuffie sono impostate nella custodia di ricarica, si spengono automaticamente. Se la carica della batteria della custodia di ricarica è sufficiente, l'indicatore (rosso) sulle cuffie si illumina e la ricarica delle cuffie si avvia.

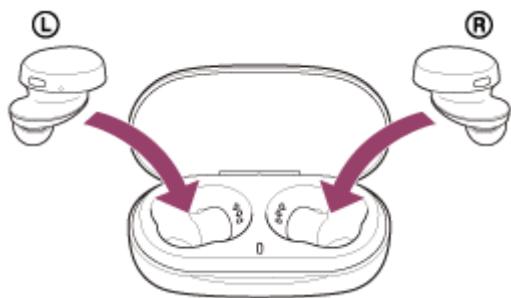

#### Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, la ricarica delle cuffie non si avvierà. Ricaricare la custodia di ricarica.

#### Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Accensione delle cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth

È possibile ascoltare musica ed effettuare chiamate in vivavoce con le cuffie senza fili utilizzando la funzionalità Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

### Registrazione del dispositivo (associazione)

Per utilizzare la funzionalità Bluetooth, entrambi i dispositivi in connessione devono essere già registrati. L'operazione per registrare un dispositivo è denominata "registrazione del dispositivo (associazione)".  
Associare le cuffie e il dispositivo manualmente.

### Connessione a un dispositivo associato

Dopo aver eseguito l'associazione di un dispositivo con le cuffie, l'operazione non sarà più necessaria. Connettere a dispositivi già associati con le cuffie con i metodi necessari per ogni dispositivo.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Associazione e connessione con uno smartphone Android

L'operazione di registrazione del dispositivo da collegare è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Lo smartphone Android si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dello smartphone Android siano a portata di mano.

### 1 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.

### 2 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. In tal caso, passare al punto 3.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi), tenere premuti i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra per circa 7 secondi.

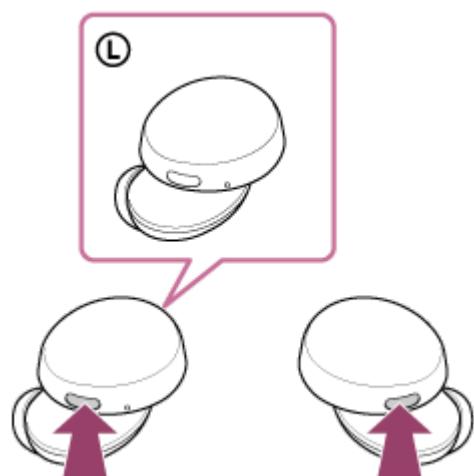

Verificare che l'indicatore (blu) sull'unità sinistra delle cuffie lampeggi ripetutamente due volte di seguito.

Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth) dall'unità sinistra delle cuffie.


### 3 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

### 4 Trovare le cuffie sullo smartphone Android.


1. Selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

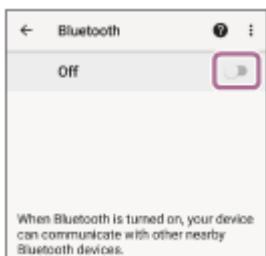

5 Toccare [WF-XB700].

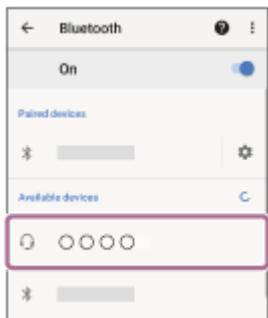

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (\*), digitare “0000”.

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth connected” (Bluetooth connesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

Se non sono connesse, vedere “[Connessione a uno smartphone Android associato](#)”.

Se sul display dello smartphone Android non viene visualizzato il testo [WF-XB700], eseguire di nuovo la procedura a partire dall’inizio del punto 4.

\* La passkey potrebbe essere chiamata anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “Password”.

## Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come registrare un dispositivo (associazione) per la prima volta.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/)

### Suggerimento

- L’operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con lo smartphone Android.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere “[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)”.

### Nota

- Se l’associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata e le cuffie si spengono. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l’operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:

- Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
  - Quando viene associato un 9° dispositivo.  
Le cuffie possono associnarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del primo dispositivo.
  - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
  - Quando le cuffie vengono inizializzate.  
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

---

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Connessione a uno smartphone Android associato

- 1 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

- 2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lameggino.

- 3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si ascolterà la guida vocale che dice "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso), dall'unità sinistra delle cuffie.


Controllare lo stato della connessione sullo smartphone Android. Se non è connesso, passare al punto 4.

- 4 Visualizzare i dispositivi associati con lo smartphone Android.


1. Selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

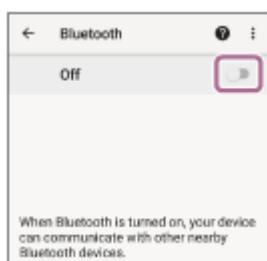

- 5 Toccare [WF-XB700].

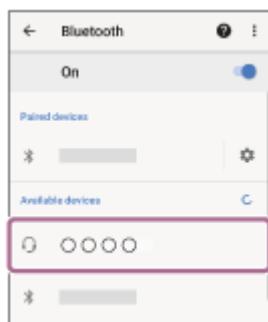

Si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth connected” (Bluetooth connesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

### Suggerimento

- L’operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con lo smartphone Android.

### Nota

- Se l’ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull’ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l’alimentazione.
- Se non è possibile connettere lo smartphone alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sullo smartphone, quindi ripetere l’associazione. Per le operazioni sullo smartphone, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con esso.

### Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l’uso\)](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Associazione e connessione con un iPhone

L'operazione di registrazione del dispositivo da collegare è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- L'iPhone si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dell'iPhone siano a portata di mano.

### 1 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.

### 2 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. In tal caso, passare al punto 3.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi), tenere premuti i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra per circa 7 secondi.

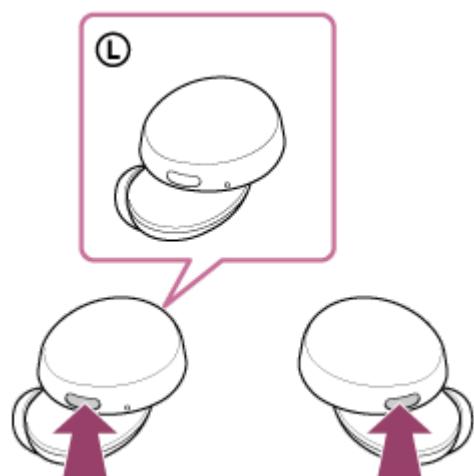


Verificare che l'indicatore (blu) sull'unità sinistra delle cuffie lampeggi ripetutamente due volte di seguito.

Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth) dall'unità sinistra delle cuffie.

### 3 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

### 4 Trovare le cuffie sull'iPhone.


1. Selezionare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

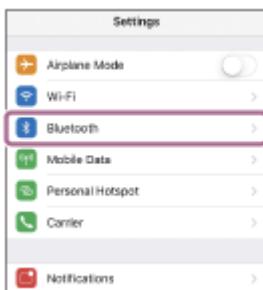

3. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.



## 5 Toccare [WF-XB700].

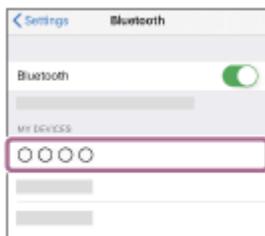

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (\*), digitare "0000".

Le cuffie e l'iPhone sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso) dall'unità sinistra delle cuffie.

Se non sono connesse, vedere "Connessione a un iPhone associato".

Se sul display dell'iPhone non viene visualizzato il testo [WF-XB700], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 4.

\* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

## Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come registrare un dispositivo (associazione) per la prima volta.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/)

### Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica".

### Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata e le cuffie si spengono. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.

- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
  - Quando viene associato un 9° dispositivo.  
Le cuffie possono assocarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del primo dispositivo.
  - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
  - Quando le cuffie vengono inizializzate.  
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono assocarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

---

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Connessione a un iPhone associato

- 1 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.**

- 2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.**



Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lameggino.


- 3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.**

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si ascolterà la guida vocale che dice "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso), dall'unità sinistra delle cuffie.


Controllare lo stato della connessione sull'iPhone. Se non è connesso, passare al punto 4.

- 4 Visualizzare i dispositivi associati con l'iPhone.**


1. Selezionare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

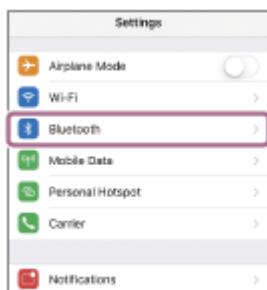

3. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

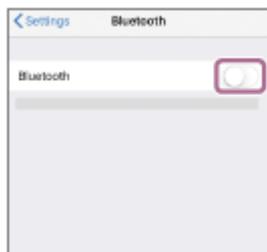

- 5 Toccare [WF-XB700].**

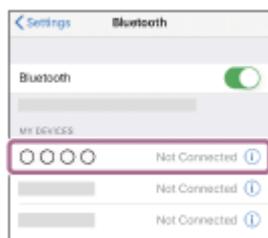

Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso) dall'unità sinistra delle cuffie.

## Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

## Nota

- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere l'iPhone alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul dispositivo iPhone ed eseguirla di nuovo. Per le operazioni sull'iPhone, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Associazione e connessione con un computer (Windows 10)

L'operazione di registrazione del dispositivo da collegare è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

### 1 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.

### 2 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. In tal caso, passare al punto 3.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi), tenere premuti i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra per circa 7 secondi.

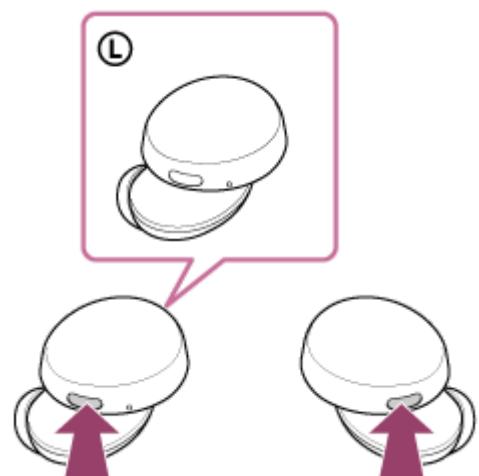


Verificare che l'indicatore (blu) sull'unità sinistra delle cuffie lampeggi ripetutamente due volte di seguito. Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth) dall'unità sinistra delle cuffie.


**3** Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

**4** Registrare le cuffie tramite il computer.


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

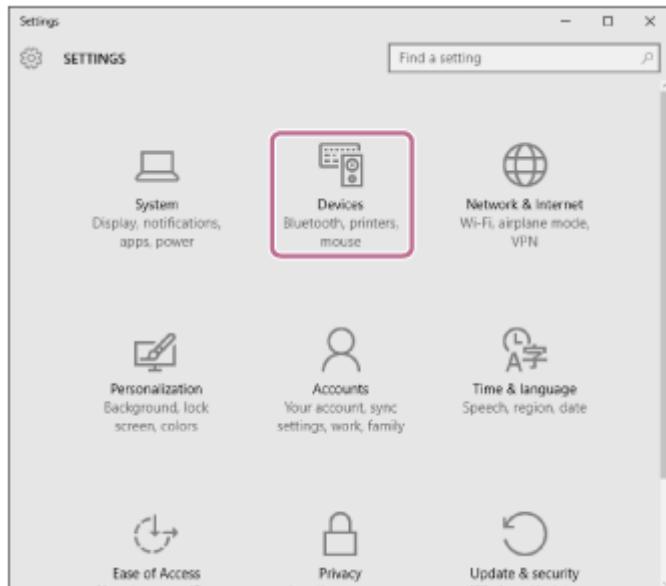

3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth]; fare clic sul pulsante [Bluetooth] per attivare la funzione Bluetooth, quindi selezionare [WF-XB700].

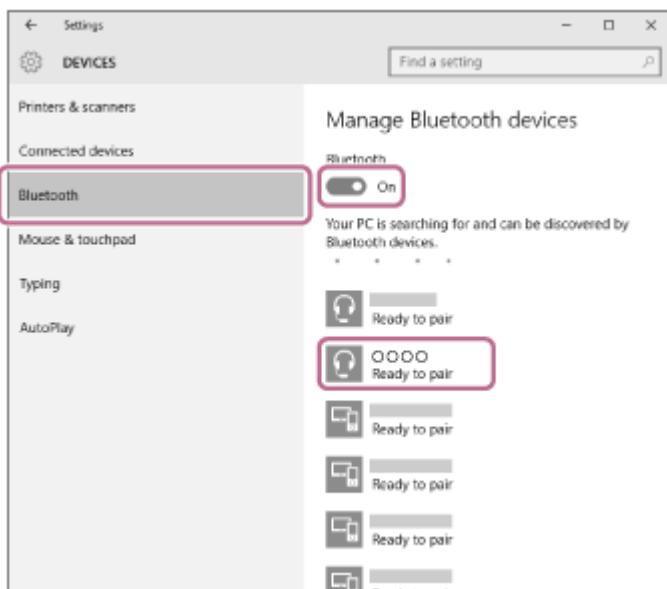

4. Fare clic su [Pair].

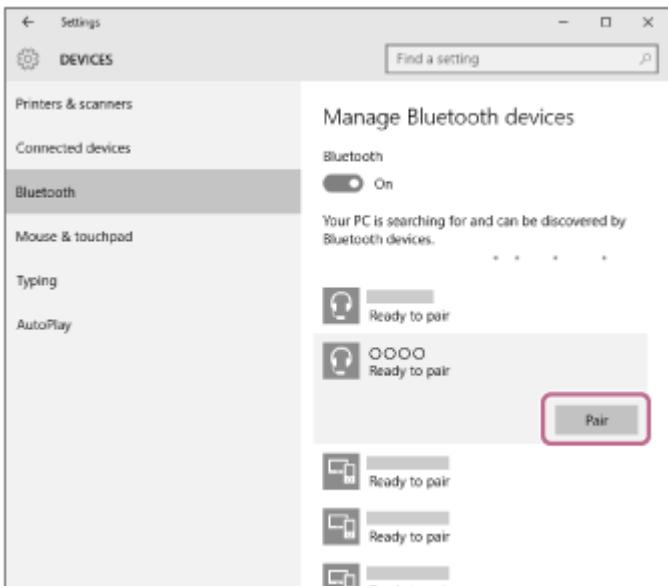

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (\*), digitare “0000”.

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth connected” (Bluetooth connesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

Se non sono connesse, vedere [“Connessione a un computer associato \(Windows 10\)”](#).

Se sul display del computer non viene visualizzato il testo [WF-XB700], eseguire di nuovo la procedura a partire dall’inizio del punto 4.

\* La passkey potrebbe essere chiamata anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “Password”.

## Suggerimento

- L’operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

## Nota

- Se l’associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata e le cuffie si spengono. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l’operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
  - Quando viene associato un 9° dispositivo.  
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del primo dispositivo.
  - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
  - Quando le cuffie vengono inizializzate.  
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l’associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)

- Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)
- Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Associazione e connessione con un computer (Windows 8.1)

L'operazione di registrazione del dispositivo da collegare è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

### 1 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.

### 2 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. In tal caso, passare al punto 3.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi), tenere premuti i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra per circa 7 secondi.

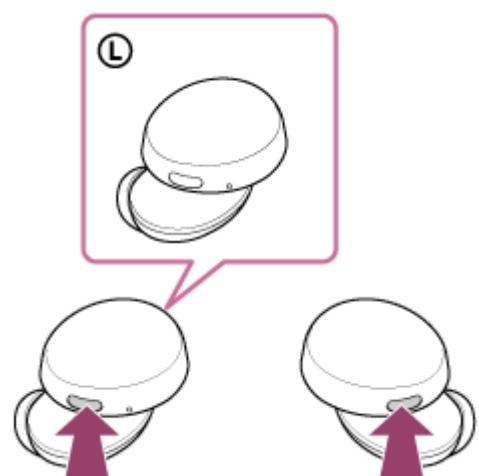

Verificare che l'indicatore (blu) sull'unità sinistra delle cuffie lampeggi ripetutamente due volte di seguito. Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth) dall'unità sinistra delle cuffie.


**3** Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

**4** Registrare le cuffie tramite il computer.


1. Spostare il puntatore del mouse nell'angolo superiore destro dello schermo (in caso di utilizzo di un pannello a sfioramento, scorrere dal margine destro dello schermo), quindi selezionare [Settings] dalla Charm Bar.




2. Selezionare [Change PC Settings] del charm [Settings].

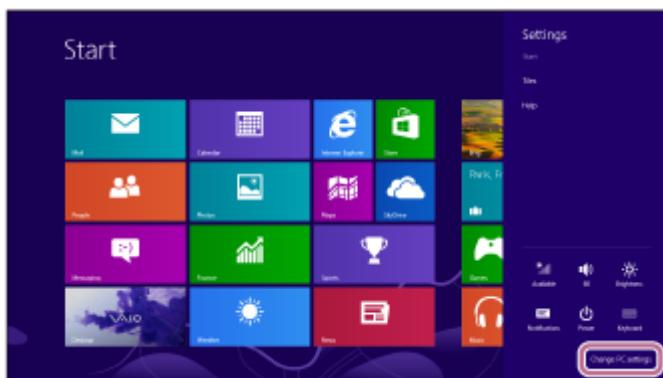


3. Selezionare [PC and devices] della schermata [PC Settings].

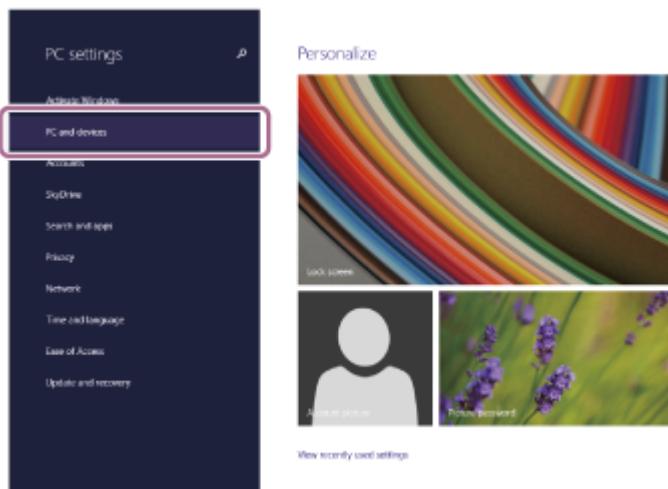

4. Selezionare [Bluetooth].

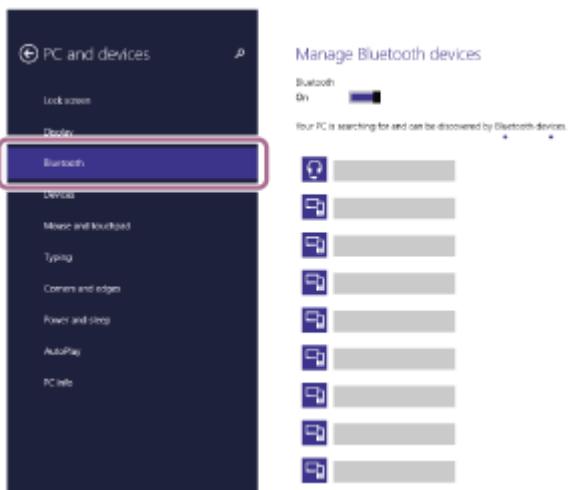

5. Selezionare [WF-XB700], quindi selezionare [Pair].

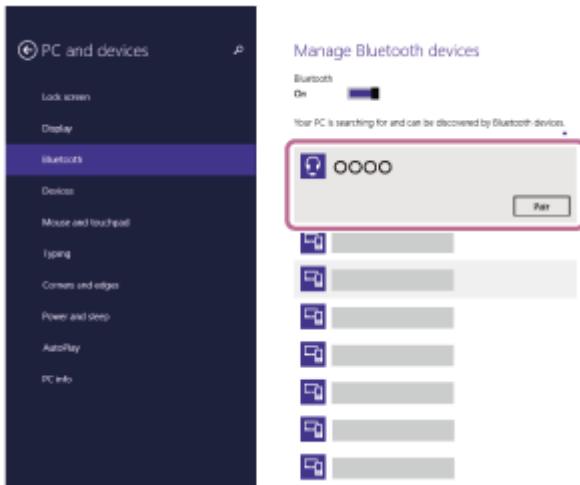

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (\*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso) dall'unità sinistra delle cuffie.

Se non sono connessi, vedere "[Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)".

Se sul display del computer non viene visualizzato il testo [WF-XB700], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 4.

\* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

## Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

## Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata e le cuffie si spengono. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
  - Quando viene associato un 9° dispositivo.
  - Le cuffie possono associnarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del primo dispositivo.
  - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.

— Quando le cuffie vengono inizializzate.

Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

---

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 8.1\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Associazione e connessione con un computer (Mac)

L'operazione di registrazione del dispositivo da collegare è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

### Sistema operativo compatibile

macOS (versione 10.10 o successiva)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Impostare l'altoparlante del computer su ON.

Se l'altoparlante del computer è impostato sulla modalità  "OFF", non è possibile udire alcun suono dalle cuffie.

Altoparlante del computer in modalità ON



### 1 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.

### 2 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. In tal caso, passare al punto 3.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi), tenere premuti i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra per circa 7 secondi.

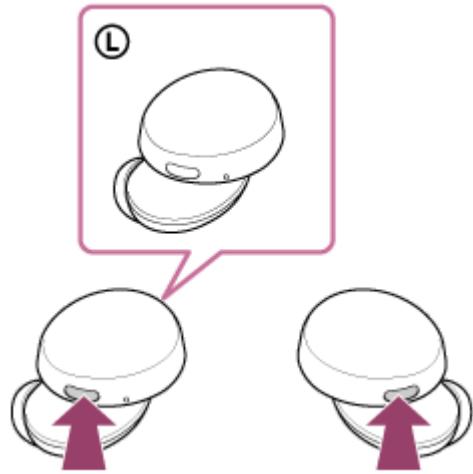

Verificare che l'indicatore (blu) sull'unità sinistra delle cuffie lampeggi ripetutamente due volte di seguito.  
Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth) dall'unità sinistra delle cuffie.

### 3 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

### 4 Registrare le cuffie tramite il computer.

1. Selezionare [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dalla barra delle applicazioni nella parte inferiore destra dello schermo.



2. Selezionare [WF-XB700] della schermata [Bluetooth] e fare clic su [Connect].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (\*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso) dall'unità sinistra delle cuffie.


Se non sono connessi, vedere "[Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)".

Se sul display del computer non viene visualizzato il testo [WF-XB700], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 4.

\* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

## 5 Fare clic sull'icona dell'altoparlante nella parte superiore destra dello schermo e selezionare [WF-XB700].

Ora è possibile riprodurre musica sul computer.

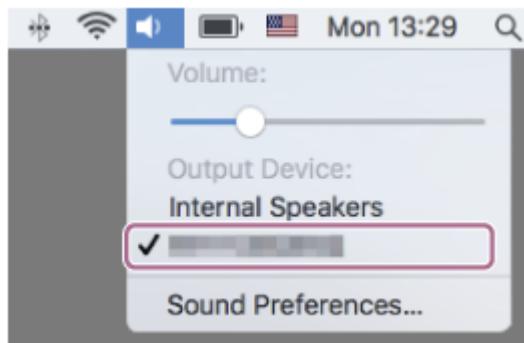

### Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

### Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata e le cuffie si spengono. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
  - Quando viene associato un 9° dispositivo.  
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del primo dispositivo.
  - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
  - Quando le cuffie vengono inizializzate.  
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

### Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Connessione a un computer associato (Windows 10)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

**1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.**

**2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.**



Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.


**3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.**

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si ascolterà la guida vocale che dice "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso), dall'unità sinistra delle cuffie.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.


**4 Selezionare le cuffie tramite il computer.**

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra degli strumenti di Windows, quindi selezionare [Playback devices].

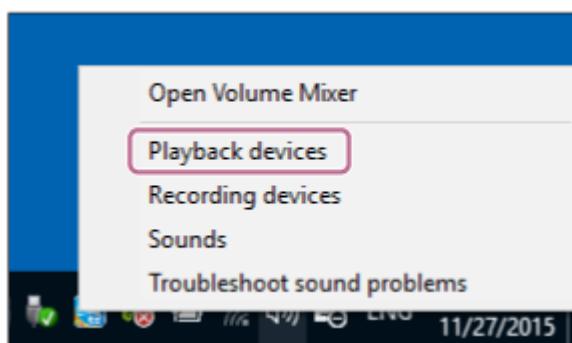


2. Fare clic con il tasto destro su [WF-XB700].


Se [WF-XB700] non viene visualizzato sulla schermata [Sound], fare clic con il tasto destro sulla schermata [Sound], quindi selezionare [Show Disconnected Devices].

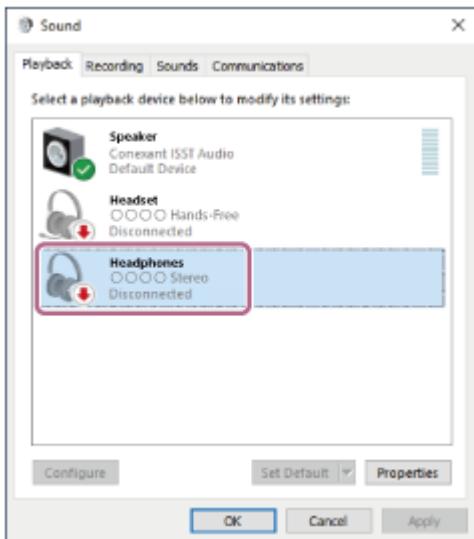

3. Selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

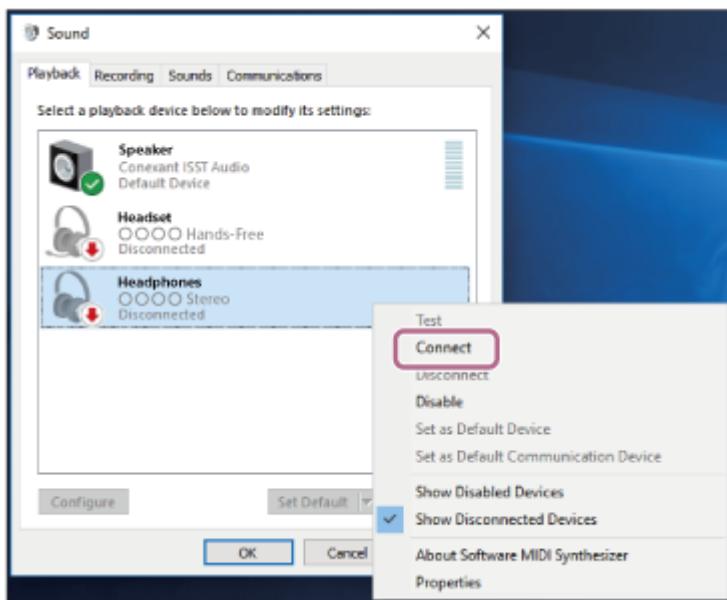

La connessione viene stabilita. Si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth connected” (Bluetooth connesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

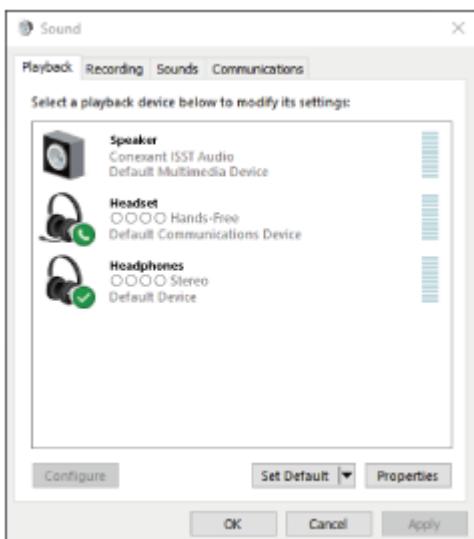

## Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

## Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

---

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 10\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Connessione a un computer associato (Windows 8.1)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

**1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.**

**2 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.**



Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.


**3 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.**


Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si ascolterà la guida vocale che dice "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso), dall'unità sinistra delle cuffie.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.

**4 Selezionare le cuffie tramite il computer.**


1. Selezionare [Desktop] nella schermata Start.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul pulsante [Start], quindi selezionare [Control Panel] dal menu a comparsa.
3. Selezionare [Hardware and Sound] - [Sound].

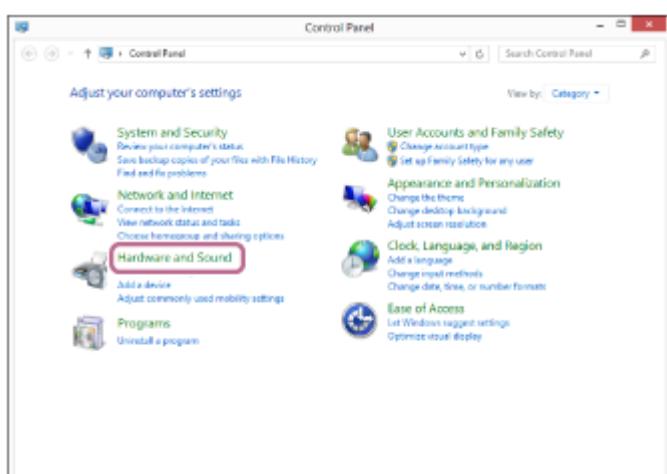

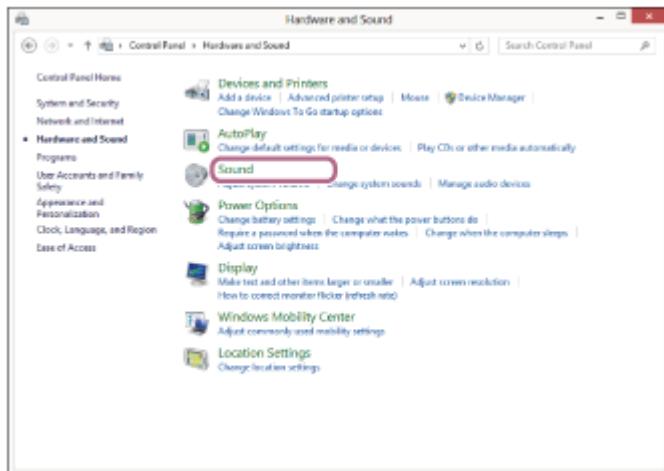


4. Fare clic con il tasto destro su [WF-XB700].


Se [WF-XB700] non viene visualizzato sulla schermata [Sound], fare clic con il tasto destro sulla schermata [Sound], quindi selezionare [Show Disconnected Devices].

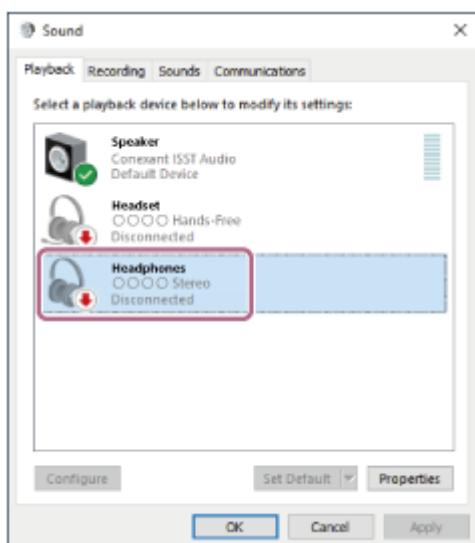

5. Selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

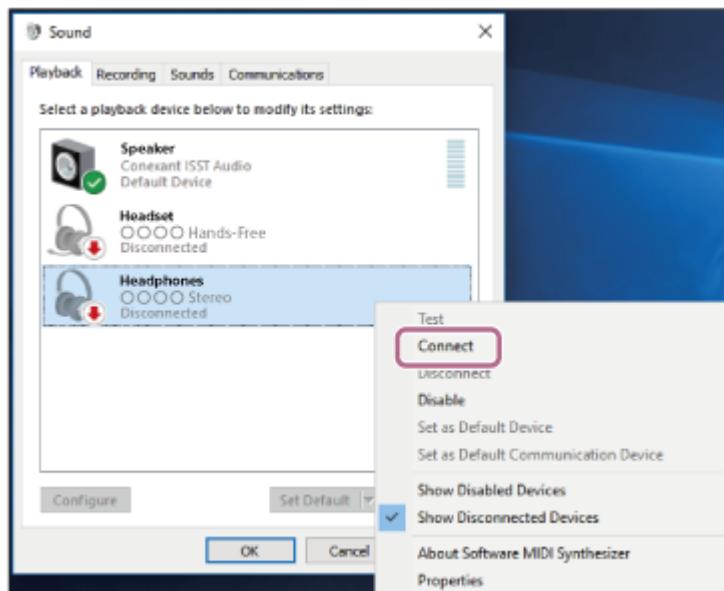

La connessione viene stabilita. Si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth connected” (Bluetooth connesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

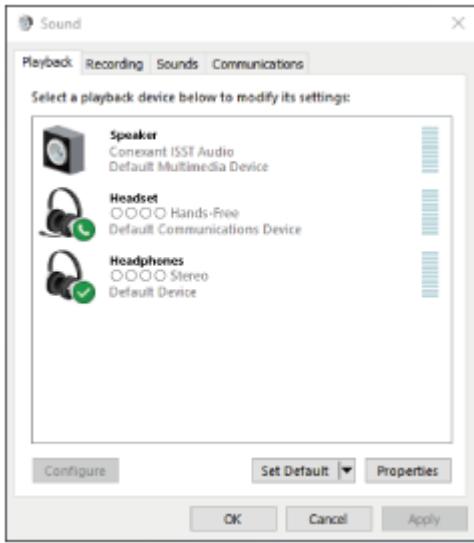

## Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

## Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Connessione a un computer associato (Mac)

### Sistema operativo compatibile

macOS (versione 10.10 o successiva)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Impostare l'altoparlante del computer su ON.  
Se l'altoparlante del computer è impostato sulla modalità  "OFF", non è possibile udire alcun suono dalle cuffie.

Altoparlante del computer in modalità ON



**1** Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

**2** Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lameggino.

**3** Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si ascolterà la guida vocale che dice "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso), dall'unità sinistra delle cuffie.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.

**4** Selezionare le cuffie tramite il computer.

1. Selezionare [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dalla barra delle applicazioni nella parte inferiore destra dello schermo.



2. Fare clic su [WF-XB700] nella schermata [Bluetooth] mentre si preme il pulsante Ctrl del computer e selezionare [Connect] dal menu a comparsa.



Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso) dall'unità sinistra delle cuffie.

**5 Fare clic sull'icona dell'altoparlante nella parte superiore destra dello schermo e selezionare [WF-XB700].**

Ora è possibile riprodurre musica sul computer.



### Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

### Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

---

## Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth

L'operazione di registrazione del dispositivo da collegare è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il dispositivo Bluetooth si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth siano a portata di mano.

### 1 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.

### 2 Attivare la modalità di associazione sulle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. In tal caso, passare al punto 3.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi), tenere premuti i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra per circa 7 secondi.

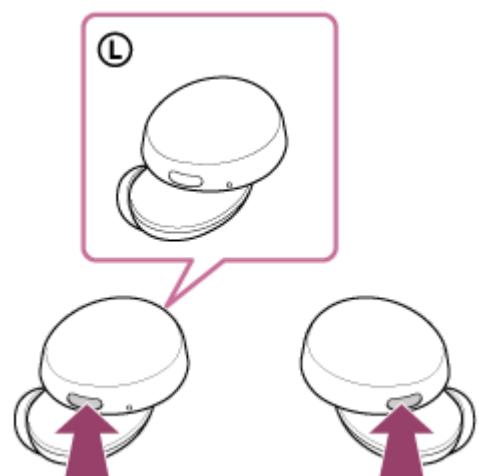

Verificare che l'indicatore (blu) sull'unità sinistra delle cuffie lampeggi ripetutamente due volte di seguito.

Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth) dall'unità sinistra delle cuffie.

### 3 Eseguire la procedura di associazione sul dispositivo Bluetooth per cercare le cuffie.

Viene visualizzato il testo [WF-XB700] nell'elenco dei dispositivi rilevati sullo schermo del dispositivo Bluetooth. Se non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 2.

#### **4 Selezionare [WF-XB700] visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth per l'associazione.**

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (\*), digitare "0000".

\* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

#### **5 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.**

Alcuni dispositivi si collegano automaticamente alle cuffie al termine dell'associazione. Si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso) dall'unità sinistra delle cuffie.

#### **Suggerimento**

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

#### **Nota**

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata e le cuffie si spengono. In tale caso, impostare le cuffie nella custodia di ricarica e riavviare l'operazione dal punto 1.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
  - Quando viene associato un 9° dispositivo.  
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del primo dispositivo.
  - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
  - Quando le cuffie vengono inizializzate.  
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

---

#### **Argomento correlato**

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Connessione a un dispositivo Bluetooth associato

### 1 Rimozione delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente. Verificare che gli indicatori (blu) lampeggino.

### 2 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si ascolterà la guida vocale che dice "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso), dall'unità sinistra delle cuffie.

Controllare lo stato della connessione sul dispositivo Bluetooth. Se non è connesso, passare al punto 3.

### 3 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth. Una volta connesso, si sentirà la guida vocale pronunciare "Bluetooth connected" (Bluetooth connesso) dall'unità sinistra delle cuffie.

#### Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

#### Nota

- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile connettere il dispositivo Bluetooth alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul dispositivo Bluetooth, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

#### Argomento correlato

- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)



Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

### 1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per disconnettere la connessione Bluetooth.

Una volta scollegato, si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth disconnected” (Bluetooth disconnesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

### 2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Le cuffie si spengono.

### Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo Bluetooth.

### Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth


Se il dispositivo Bluetooth supporta i seguenti profili, è possibile ascoltare musica e controllare il dispositivo dalle cuffie tramite connessione Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
È possibile apprezzare musica di alta qualità in modalità senza fili.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
È possibile regolare il volume ecc.

Il funzionamento può variare a seconda del dispositivo Bluetooth. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

### 1 Inserire le unità delle cuffie in entrambe le orecchie.

Collocare l'unità con il contrassegno **L** (sinistra) in corrispondenza dell'orecchio sinistro e l'unità con il contrassegno **R** (destra) in corrispondenza di quello destro. L'unità di sinistra presenta un puntino in rilievo.

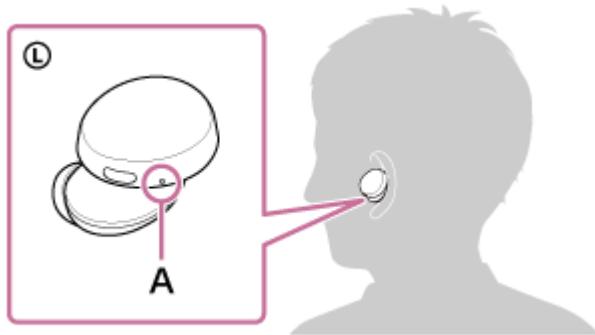

**A:** puntino in rilievo


Ruotare le cuffie per inserire l'auricolare in profondità nell'orecchio.



### 2 Collegare le cuffie a un dispositivo Bluetooth.

### 3 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per iniziare la riproduzione e regolare il volume a un livello moderato.

### 4 Premere il pulsante sull'unità sinistra per regolare il volume.

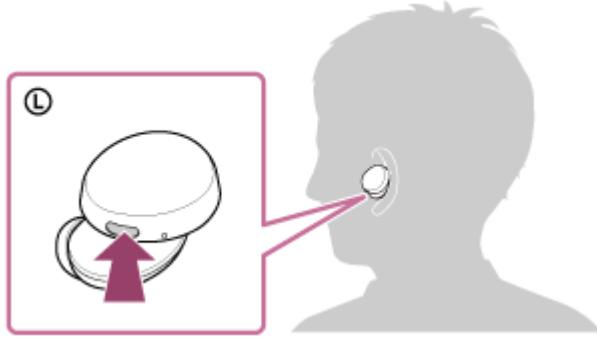

- Aumentare il volume: premere il pulsante sull'unità sinistra una sola volta durante la riproduzione musicale per aumentare il volume di 1 punto.
- Diminuire il volume: tenere premuto il pulsante sull'unità sinistra durante la riproduzione musicale per diminuire il volume in modo continuativo. Rilasciare il pulsante al livello di volume desiderato.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

### Suggerimento

- Le cuffie supportano lo standard di protezione dei contenuti SCMS-T. È possibile ascoltare musica e altro audio con le cuffie da un dispositivo quale un televisore portatile che supporti lo standard di protezione dei contenuti SCMS-T.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario regolare il volume o impostare l'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Se si modifica il volume di una chiamata non si modifica anche il volume di riproduzione della musica, e viceversa.

### Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.

### Argomento correlato


- [Utilizzo delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Controllo del dispositivo audio (connessione Bluetooth)


Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione operativa (protocollo compatibile: AVRCP), sono disponibili le seguenti operazioni. Le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo Bluetooth, consultare quindi le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare il pulsante sull'unità destra.

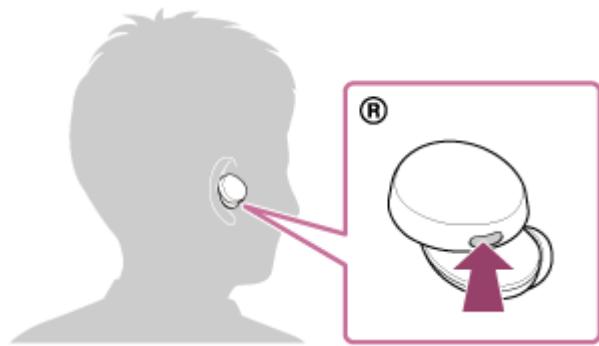

- Riproduci/Interrompi: premere il pulsante una sola volta brevemente.
- Salto all'inizio del brano successivo: premere il pulsante due volte rapidamente.
- Salto all'inizio del brano precedente (o del brano corrente durante la riproduzione): premere il pulsante 3 volte rapidamente.

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare il pulsante sull'unità sinistra.

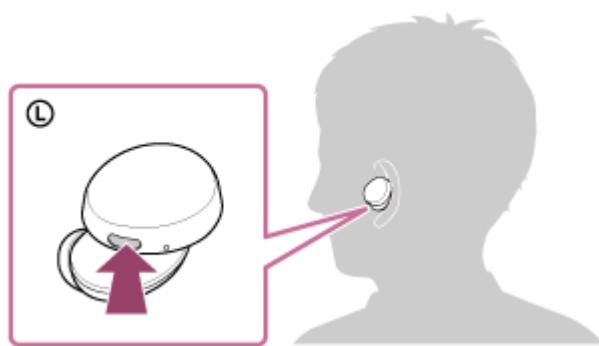

- Aumentare il volume: premere il pulsante sull'unità sinistra una sola volta durante la riproduzione musicale per aumentare il volume di 1 punto.
- Diminuire il volume: tenere premuto il pulsante sull'unità sinistra durante la riproduzione musicale per diminuire il volume in modo continuativo. Rilasciare il pulsante al livello di volume desiderato.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

### Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.
- Le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo connesso, del software musicale o dell'app utilizzata. In alcuni casi, potrebbe funzionare diversamente, oppure non funzionare anche se si eseguono tutte le operazioni descritte in precedenza.
- Quando si utilizza un iPhone, Siri potrebbe essere attivato tenendo premuto il pulsante sull'unità destra.



Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

### 1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per disconnettere la connessione Bluetooth.

Una volta scollegato, si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth disconnected” (Bluetooth disconnesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

### 2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Le cuffie si spengono.

### Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo Bluetooth.

### Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Codec supportati

Un codec è un algoritmo di codifica audio utilizzato durante la trasmissione del suono attraverso una connessione Bluetooth.

Le cuffie supportano i seguenti 2 codec per la riproduzione musicale attraverso una connessione A2DP: SBC e AAC.

- **SBC**

È l'abbreviazione di Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata nei dispositivi Bluetooth.

Tutti i dispositivi Bluetooth supportano SBC.

- **AAC**

È l'abbreviazione di Advanced Audio Coding.

AAC viene utilizzato principalmente nei prodotti Apple tipo iPhone che può fornire una migliore qualità audio rispetto alla SBC.

Quando la musica in uno dei codec indicati viene trasmessa da un dispositivo connesso, le cuffie passano automaticamente a quel codec riproducendo la musica nello stesso codec.

Se il dispositivo connesso supporta un codec di qualità audio più elevata rispetto a SBC, potrebbe essere necessario impostare prima il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato dai codec supportati.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo relativamente all'impostazione del codec.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Ricezione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), attraverso una connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- Sono supportate solo le normali telefonate. Le applicazioni per le chiamate telefoniche su smartphone o personal computer non sono supportate.

### Suoneria

Quando si riceve una chiamata, si sente una suoneria attraverso le cuffie.

Si sentirà una delle seguenti suonerie, a seconda dello smartphone o del telefono cellulare.

- Suoneria impostata sulle cuffie
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul cellulare
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul cellulare solo per la connessione Bluetooth



**1 Connettere prima le cuffie a uno smartphone o a un cellulare tramite connessione Bluetooth.**

**2 Quando si sente la suoneria, premere il pulsante sull'unità sinistra o destra delle cuffie e ricevere la chiamata.**

La voce verrà emessa dalle cuffie.

Quando arriva una chiamata mentre si sta ascoltando musica, la riproduzione si interrompe e dalle cuffie viene emessa una suoneria.

È possibile parlare utilizzando il microfono sull'unità sinistra delle cuffie.

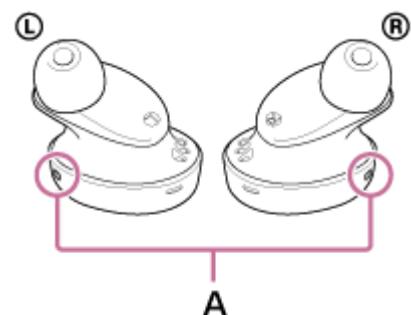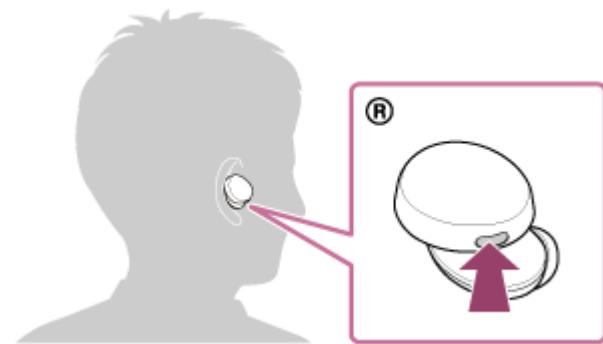

A: microfoni (sinistro, destro)

**Se non viene emessa alcuna suoneria dalle cuffie**

- Le cuffie potrebbero non essere collegate allo smartphone o al cellulare con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione in corso sullo smartphone o sul cellulare.
- Se la riproduzione non si interrompe automaticamente, interromperla utilizzando le cuffie.

**3 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per regolare il volume.**

**4 Quando si finisce di parlare, premere il pulsante sull'unità sinistra o destra delle cuffie per terminare la chiamata.**

Se la chiamata è stata ricevuta durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

### Suggerimento

- Quando si riceve una chiamata su smartphone o cellulari, alcuni smartphone o cellulari ricevono le chiamate con il telefono e non con le cuffie. Con una connessione HFP o HSP, commutare la chiamata alla modalità cuffie tenendo premuto il pulsante dell'unità sinistra o destra per circa 2 secondi oppure utilizzando lo smartphone o il cellulare.
- Non è possibile regolare il volume sulle cuffie durante una chiamata. Regolare il volume del dispositivo connesso.
- Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Se si modifica il volume di una chiamata non si modifica anche il volume di riproduzione della musica, e viceversa.

### Nota

- A seconda dello smartphone o del cellulare, quando arriva una chiamata mentre si sta ascoltando musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente, al termine della chiamata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- La propria voce sarà trasmessa alle cuffie tramite il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, è possibile percepire tramite le cuffie anche il suono circostante o il suono del funzionamento delle cuffie, ma non è indice di un problema di funzionamento.

### Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Esecuzione di una chiamata



È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), attraverso una connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- Sono supportate solo le normali telefonate. Le applicazioni per le chiamate telefoniche su smartphone o personal computer non sono supportate.

**1 Connettere le cuffie a uno smartphone/cellulare tramite connessione Bluetooth.**

**2 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per effettuare una chiamata.**

Quando si effettua una chiamata, dalle cuffie viene emesso il tono di composizione.  
Se si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando la musica, la riproduzione si interrompe.  
Se dalle cuffie non si sente alcun tono di composizione, commutare il dispositivo di chiamata in modalità cuffie utilizzando lo smartphone o il cellulare o tenendo premuto il pulsante sull'unità sinistra o destra per circa 2 secondi.  
È possibile parlare utilizzando il microfono sull'unità sinistra delle cuffie.

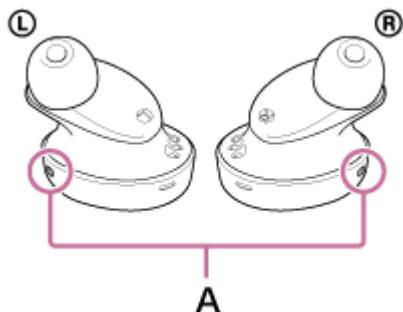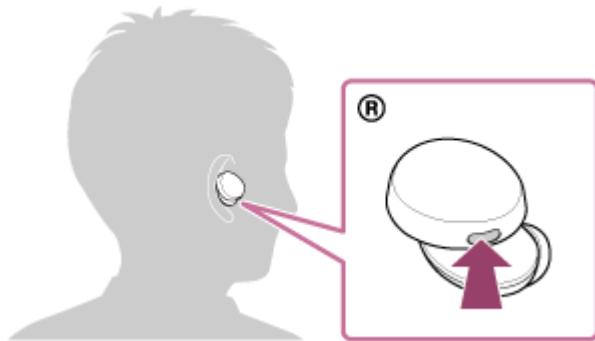

**A: microfoni (sinistro, destro)**

**3 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per regolare il volume.**

**4 Quando si finisce di parlare, premere il pulsante sull'unità sinistra o destra delle cuffie per terminare la chiamata.**

Se la chiamata è stata effettuata durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

## Suggerimento

- Non è possibile regolare il volume sulle cuffie durante una chiamata. Regolare il volume del dispositivo connesso.
- Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Se si modifica il volume di una chiamata non si modifica anche il volume di riproduzione della musica, e viceversa.

## Nota

- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- La propria voce sarà trasmessa alle cuffie tramite il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, è possibile percepire tramite le cuffie anche il suono circostante o il suono del funzionamento delle cuffie, ma non è indice di un problema di funzionamento.

---

## Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Funzioni per le chiamate


Le funzionalità disponibili durante una chiamata possono variare a seconda del profilo supportato dallo smartphone o dal cellulare utilizzato. Inoltre, anche se il profilo è lo stesso, le funzioni possono variare a seconda dello smartphone o del cellulare.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.

### Profilo supportato: HFP (Hands-free Profile)

#### In standby/durante la riproduzione di musica

- Tenere premuto il pulsante sull'unità destra per avviare la funzione di chiamata vocale (\*) dello smartphone/cellulare o attivare l'applicazione Google™ app dello smartphone Android oppure Siri sull'iPhone.

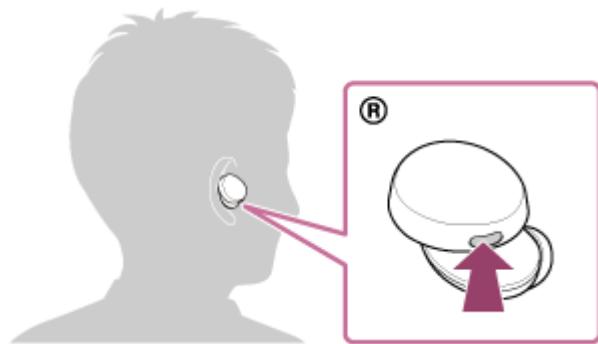

#### Chiamata in uscita

Per effettuare le seguenti operazioni è possibile utilizzare il pulsante sull'unità sinistra o destra.

- Premere il pulsante una sola volta per annullare una chiamata in uscita.
- Tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi per commutare il dispositivo di chiamata tra le cuffie e lo smartphone/cellulare.

#### Chiamata in arrivo

Per effettuare le seguenti operazioni è possibile utilizzare il pulsante sull'unità sinistra o destra.

- Premere il pulsante solo una volta per rispondere a una chiamata.
- Tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi per rifiutare una chiamata.

#### Durante la chiamata

Per effettuare le seguenti operazioni è possibile utilizzare il pulsante sull'unità sinistra o destra.

- Premere il pulsante solo una volta per concludere una chiamata.
- Tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi per commutare il dispositivo di chiamata tra le cuffie e lo smartphone/cellulare.

### Profilo supportato: HSP (Headset Profile)

Per effettuare le seguenti operazioni è possibile utilizzare il pulsante sull'unità sinistra o destra.

#### Chiamata in uscita

- Premere il pulsante una sola volta per annullare una chiamata in uscita. (\*)

#### Chiamata in arrivo

- Premere il pulsante solo una volta per rispondere a una chiamata.

## Durante la chiamata

- Premere il pulsante solo una volta per concludere una chiamata. (\*)

\* Alcuni dispositivi potrebbero non supportare questa funzionalità.

---

## Argomento correlato

- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

### 1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per disconnettere la connessione Bluetooth.

Una volta scollegato, si sentirà la guida vocale pronunciare “Bluetooth disconnected” (Bluetooth disconnesso) dall’unità sinistra delle cuffie.

### 2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.

Le cuffie si spengono.

### Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo Bluetooth.

### Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Uso della funzione di assistenza vocale (Google app)

Tramite la funzionalità Google app incorporata nello smartphone Android, è possibile parlare nel microfono delle cuffie per controllare lo smartphone Android.

### 1 Configurare l'assistente e le impostazioni di ingresso vocale di Google app.

Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e impostare [Assist app] su Google app.

L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.


Nota: potrebbe essere necessaria la versione più aggiornata di Google app.

Per maggiori informazioni su Google app, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android o il sito web di Google Play.

A seconda delle caratteristiche tecniche dello smartphone Android, potrebbe non essere possibile attivare Google app tramite le cuffie.


### 2 Posizionare le cuffie sulle orecchie e connetterle allo smartphone Android tramite una connessione Bluetooth.

### 3 Quando lo smartphone Android è in modalità standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il pulsante sull'unità destra per circa 2 secondi.

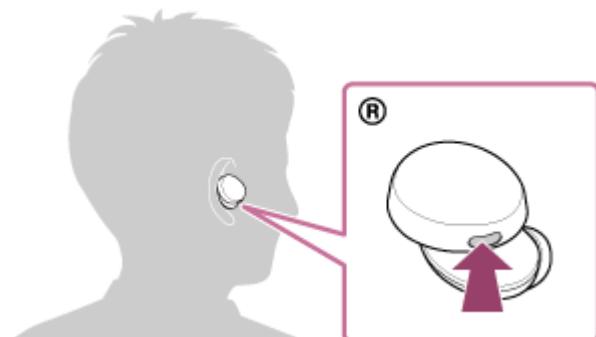

Google app è attivata.

### 4 Fare una richiesta a Google app attraverso il microfono sull'unità sinistra delle cuffie.

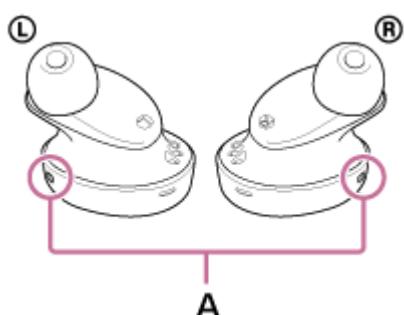

A: microfoni (sinistro, destro)

Per maggiori informazioni sulle applicazioni compatibili con Google app, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.

Dopo aver attivato Google app, il comando vocale viene annullato dopo un determinato periodo di tempo senza richieste.

### Nota

- Google app non può essere attivata dicendo “Ok Google” anche se l'impostazione “Ok Google” sullo smartphone Android è attiva.
- Quando si utilizza la funzione di assistenza vocale, la propria voce verrà emessa dalle cuffie attraverso il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, è possibile percepire tramite le cuffie anche il suono circostante o il suono del funzionamento delle cuffie, ma non è indice di un problema di funzionamento.
- Google app potrebbe non essere attivata, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.
- Google app non funziona quando è connessa a un dispositivo non compatibile con la funzionalità di assistenza vocale.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)


Utilizzando la funzione Siri dell'iPhone, è possibile parlare al microfono delle cuffie per controllare l'iPhone.

### 1 Attivare Siri.


Sull'iPhone, selezionare [Settings] - [Siri & Search] per attivare [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone.  
Nota: per i dettagli su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di assistenza dell'iPhone.

### 2 Posizionare le cuffie sulle orecchie e connetterle all'iPhone tramite una connessione Bluetooth.

### 3 Quando l'iPhone è in modalità standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il pulsante sull'unità destra fino all'attivazione di Siri.

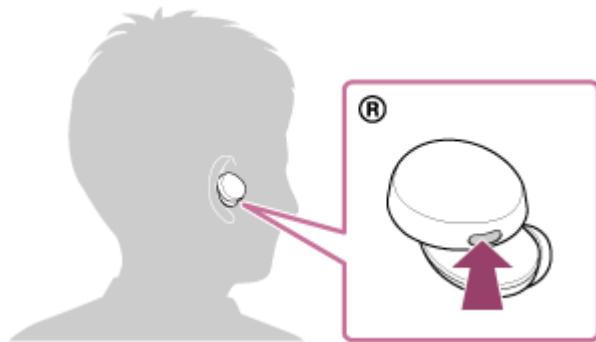

### 4 Fare una richiesta a Siri attraverso il microfono sull'unità sinistra delle cuffie.

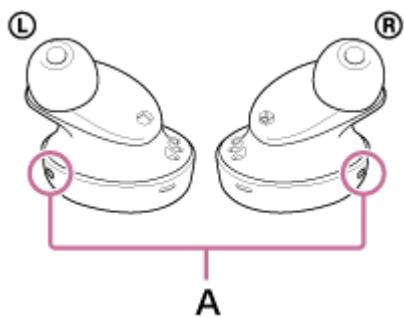

A: microfoni (sinistro, destro)

Per dettagli sulle applicazioni con cui Siri funziona, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone.

### 5 Per continuare le richieste, premere il pulsante sull'unità destra brevemente prima che Siri si disattivi.

Dopo aver attivato Siri, se entro un determinato periodo di tempo non viene effettuata alcuna richiesta, Siri si disattiva.

#### Nota

- Siri non può essere attivata dicendo "Hey Siri" anche se l'impostazione "Hey Siri" di iPhone è attiva.

- Quando si utilizza la funzione di assistenza vocale, la propria voce verrà emessa dalle cuffie attraverso il microfono delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, è possibile percepire tramite le cuffie anche il suono circostante o il suono del funzionamento delle cuffie, ma non è indice di un problema di funzionamento.
- Siri potrebbe non essere attivato, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Precauzioni

### Informazioni sulle comunicazioni Bluetooth

- La tecnologia wireless Bluetooth può essere utilizzata entro un raggio di circa 10 m. La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici. Spegnere questa unità e tutti gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti luoghi, perché potrebbero causare incidenti:
  - in ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Quando utilizzato in modalità wireless, questo prodotto emette onde radio. Quando utilizzato in modalità wireless su un aereo, seguire le istruzioni del personale di volo relativamente all'uso consentito dei prodotti in modalità wireless.
- La riproduzione audio su questa unità potrebbe essere in ritardo rispetto al dispositivo di trasmissione a causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth. Di conseguenza, è possibile che l'audio non sia sincronizzato con le immagini durante la visione di filmati o l'utilizzo di giochi.
- L'unità supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard Bluetooth per garantire la sicurezza durante le comunicazioni con la tecnologia wireless Bluetooth. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e di altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione quando si comunica usando la tecnologia wireless Bluetooth.
- Sony declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni avvenute durante l'utilizzo delle comunicazioni Bluetooth.
- Non è possibile garantire la connessione Bluetooth con tutti i dispositivi Bluetooth.
  - I dispositivi Bluetooth connessi all'unità devono essere conformi allo standard Bluetooth previsto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere dotati di certificazione di conformità.
  - Anche quando un dispositivo connesso è conforme allo standard Bluetooth, in alcuni casi le caratteristiche o le specifiche del dispositivo Bluetooth potrebbero impedirne la connessione o dare origine a modalità di controllo, visualizzazione o funzionamento diverse.
  - Quando si utilizza l'unità per conversazioni in vivavoce sul telefono, potrebbero verificarsi disturbi a seconda del dispositivo connesso o dell'ambiente di comunicazione.
- A seconda del dispositivo da connettere, l'avvio delle comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.
- Le cuffie non supportano la connessione multipunto. Se supportano la funzionalità multipunto, le cuffie possono connettersi a un dispositivo di riproduzione musicale (profilo A2DP, Walkman ecc.) e ad un dispositivo di comunicazione (smartphone con profilo HFP o HSP ecc.) simultaneamente, ed è possibile ascoltare musica mentre si attende una chiamata in arrivo o mentre si esegue una chiamata.

### Nota sull'elettricità statica

- L'elettricità statica accumulata nel corpo può causare un lieve formicolio nelle orecchie. Per ridurne l'effetto, indossare abiti realizzati con materiali naturali, che inibiscono la generazione di elettricità statica.

### Note su come indossare l'unità

- Dopo l'uso rimuovere le cuffie lentamente.
- Poiché gli auricolari aderiscono saldamente alle orecchie, premerli con forza nel canale uditivo o estrarli rapidamente può causare danni ai timpani. Quando si indossano gli auricolari, il diaframma dell'altoparlante potrebbe generare il rumore di uno scatto. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.

### Altre note

- Non sottoporre l'unità a urti eccessivi.

- A seconda delle condizioni del segnale e dell'ambiente circostante, è possibile che la funzione Bluetooth non funzioni con un telefono cellulare.
- Se durante l'uso dell'unità si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- Gli auricolari possono danneggiarsi o deteriorarsi con l'uso o l'inutilizzo prolungati.
- Se gli auricolari si sporcano, rimuoverli dall'unità e lavarli delicatamente a mano con un detergente neutro. Dopo la pulizia asciugare accuratamente ogni traccia di umidità.
- Se acqua o corpi estranei si infiltrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se acqua o oggetti estranei si infiltrano nell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il concessionario Sony più vicino. In particolare, prestare attenzione nei casi seguenti.
  - Quando si utilizza l'unità in prossimità di lavandini e così via.  
Prestare attenzione che l'unità non cada in un lavandino o in un contenitore pieno d'acqua.
  - Quando si utilizza l'unità sotto la pioggia, la neve o in ambienti umidi

## Pulizia dell'unità

- Quando l'esterno dell'unità è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Se l'unità è particolarmente sporca, inumidire un panno con una soluzione delicata di detergente neutro e strizzarlo bene prima di pulire l'unità. Non utilizzare solventi come diluenti, benzene o alcol poiché potrebbero danneggiare la superficie.

## Non utilizzare le cuffie nei pressi di dispositivi medici

- Le onde radio possono influenzare il funzionamento di pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici. Non utilizzare le cuffie in luoghi gremiti, quali treni affollati, o all'interno di una struttura medica.
- Le cuffie (accessori compresi) sono dotate di magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole per shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non posizionare le cuffie nei pressi di persone che utilizzano tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di utilizzare le cuffie, qualora si faccia uso di uno di tali dispositivi medici.

## Tenere le cuffie lontane dalle schede magnetiche

- Le cuffie utilizzano magneti. Se si avvicina una scheda magnetica alle cuffie, la scheda potrebbe risentirne e diventare inutilizzabile.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Avviso di licenza

### Note sulla licenza

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

### Dichiarazione di non responsabilità relativa a servizi offerti da terze parti

I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Marchi

- Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.
- WALKMAN® e il logo WALKMAN® sono marchi registrati di Sony Corporation.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Siti web per l'assistenza ai clienti

---

Per i clienti di Stati Uniti, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti dei paesi europei:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti di altri paesi/aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Come posso risolvere un problema?

Qualora le cuffie non funzionino come previsto, provare ad adottare le misure seguenti per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema elencati nella presente Guida, quindi provare le azioni correttive proposte.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica.  
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Caricare le cuffie.  
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi caricando semplicemente la batteria delle cuffie.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie.  
Questa operazione ripristina il volume ecc. alle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di associazione.
- Cercare le informazioni relative al problema nel sito web dedicato all'assistenza ai clienti.

Se le operazioni elencate sopra non danno risultati, rivolgersi a un rivenditore Sony.

---

### Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Impossibile accendere le cuffie.

- Verificare che la batteria sia completamente carica.
- Non è possibile accendere le cuffie quando sono inserite nella custodia di ricarica e in fase di carica. Rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica per accenderle.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia. Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.

### Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Non si riesce a effettuare la ricarica.

- Accertarsi che le cuffie siano correttamente inserite all'interno della custodia di ricarica.
- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
- Verificare che il cavo USB Type-C sia saldamente collegato alla custodia di ricarica e all'adattatore CA USB o al computer.
- Accertarsi che l'adattatore CA USB sia saldamente collegato alla presa CA.
- Verificare che il computer sia acceso.
- Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.
- Se si utilizza Windows 8.1, aggiornare con Windows Update.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.  
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.

### Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Il tempo di ricarica è troppo lungo.

- 
- Verificare che la custodia di ricarica e il computer siano collegati direttamente, non tramite un hub USB.
  - Verificare di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
- 

### Argomento correlato

- [Ricarica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## **La ricarica non può essere eseguita anche se la custodia di ricarica è collegata a un computer.**

- Verificare che il cavo USB Type-C in dotazione sia collegato correttamente alla porta USB del computer.
- Verificare che la custodia di ricarica e il computer siano collegati direttamente, non tramite un hub USB.
- Può essere presente un problema con la porta USB del computer collegato. Provare a collegare un'altra porta USB del computer, se disponibile.
- Nei casi diversi da quelli indicati sopra, provare a eseguire di nuovo la procedura di collegamento USB.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## La carica residua della batteria delle cuffie non viene visualizzata sullo schermo dello smartphone.

- Solo i dispositivi iOS (compresi iPhone/iPod touch) che supportano HFP (Hands-free Profile) e smartphone Android (OS 8.1 o successivo) sono in grado di visualizzare la carica residua della batteria.
- Verificare che lo smartphone sia connesso con il protocollo HFP. Se lo smartphone non è connesso con HFP, la carica residua della batteria potrebbe essere visualizzata in modo non corretto.

---

### Argomento correlato

- [Controllo della carica residua della batteria](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Non viene riprodotto alcun suono

- A seconda dell'app dello smartphone (che richiede HFP (Hands-free Profile, Profilo vivavoce)/HSP (Headset Profile, Profilo cuffie)), potrebbe essere possibile sentire una voce provenire da una sola unità.
- Verificare che il dispositivo connesso ed entrambe le unità sinistra e destra delle cuffie siano accesi.
- Verificare che le cuffie e il dispositivo trasmittente Bluetooth siano collegati correttamente tramite Bluetooth A2DP.
- Alzare il volume se troppo basso.
- Verificare che il dispositivo connesso stia riproducendo.
- Se si collega un computer alle cuffie, verificare che l'impostazione di uscita audio del computer sia impostata correttamente per un dispositivo Bluetooth.
- Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.
- Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.  
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi inserendo semplicemente le cuffie all'interno della custodia di ricarica.
- Ripristinare le cuffie.
- Caricare le cuffie. Controllare se il suono viene emesso dalle cuffie dopo la ricarica.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

### Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Il livello dell'audio è basso

- Alzare il volume del dispositivo collegato.
- È possibile regolare il volume sulle cuffie durante la riproduzione musicale.
- Non è possibile regolare il volume sulle cuffie durante una chiamata. Regolare il volume del dispositivo connesso.
- Collegare di nuovo il dispositivo Bluetooth alle cuffie.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Il volume tra le unità destra e sinistra delle cuffie non è uguale, suoni a bassa frequenza insufficienti.

- Le cuffie vengono fornite con auricolari di taglia M fissati alle unità destra e sinistra. Se si percepisce una frequenza dei bassi insufficiente e una differenza di volume tra destra e sinistra, sostituire gli auricolari con altri di taglie diverse che si adattino meglio all'orecchio destro e sinistro.

---

### Argomento correlato

- [Sostituzione degli auricolari](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## La qualità dell'audio è bassa


- Ridurre il volume del dispositivo connesso se troppo alto.
- Tenere le cuffie lontane da forni a microonde, dispositivi LAN wireless e simili.
- Avvicinare le cuffie al dispositivo Bluetooth. Rimuovere eventuali ostacoli tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth.
- Tenere le cuffie lontane dai televisori.
- Passare la connessione Bluetooth ad A2DP con il dispositivo connesso quando le cuffie e il dispositivo Bluetooth trasmittente sono connessi tramite una connessione Bluetooth HFP o HSP.
- Se si connette alle cuffie un dispositivo con radio o sintonizzatore integrato, potrebbe non essere possibile ricevere i segnali trasmessi o la sensibilità potrebbe essere ridotta. Spostare le cuffie lontano dal dispositivo connesso.
- Se si connettono al dispositivo Bluetooth al quale erano connesse in precedenza, le cuffie possono stabilire la connessione HFP/HSP Bluetooth solo quando vengono accese. Utilizzare il dispositivo connesso per stabilire una connessione Bluetooth A2DP.
- Quando si ascolta musica con le cuffie da un computer, la qualità audio potrebbe essere ridotta (ad esempio, non si riesce ad ascoltare la voce di un cantante ecc.) per i primi secondi successivi al collegamento. Ciò è dovuto alle caratteristiche tecniche del computer (priorità alla stabilità della connessione all'inizio della trasmissione, quindi passa alla priorità della qualità dell'audio alcuni secondi dopo) e non si tratta di un malfunzionamento delle cuffie. Se la qualità del suono non migliora dopo pochi secondi, utilizzare il computer per stabilire una connessione A2DP. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Il suono è spesso intermittente.

- Rimuovere eventuali ostacoli tra l'antenna del dispositivo Bluetooth in connessione e le antenne integrate nelle unità sinistra e destra delle cuffie. L'antenna dell'unità sinistra o destra delle cuffie è integrata nei componenti indicati dalla linea tratteggiata qui di seguito.

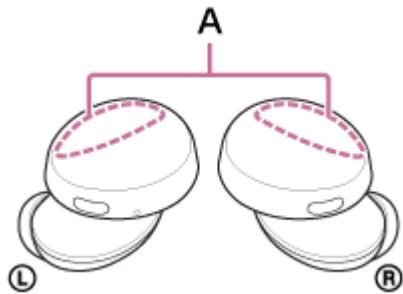

A: posizioni delle antenne integrate (sinistra, destra)

- Nelle seguenti condizioni, la comunicazione Bluetooth potrebbe essere disabilitata, oppure potrebbero verificarsi disturbi o il segnale audio potrebbe essere scadente.
  - Presenza di una persona tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth  
In questo caso, posizionare il dispositivo Bluetooth nella stessa direzione dell'antenna delle cuffie per migliorare le comunicazioni Bluetooth.
  - Presenza di ostacoli come elementi metallici o pareti tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth.
  - In luoghi con una LAN wireless, dove viene utilizzato un forno a microonde, vengono generate onde elettromagnetiche ecc.
- La situazione può essere migliorata cambiando le impostazioni della qualità di riproduzione wireless o impostando la modalità di riproduzione wireless del dispositivo trasmittente su SBC. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo trasmittente.
- Poiché dispositivi Bluetooth e LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz), potrebbero verificarsi interferenze da microonde con conseguenti rumori o segnale audio scadente o impossibilità di comunicazioni se queste cuffie vengono utilizzate nei pressi di un dispositivo LAN wireless. In tal caso, procedere come indicato di seguito.
  - Quando le cuffie sono connesse a un dispositivo Bluetooth, utilizzarle ad almeno 10 m di distanza dal dispositivo LAN wireless.
  - Se le cuffie vengono utilizzate entro un raggio di 10 m da un dispositivo LAN wireless, spegnere quest'ultimo.
  - Utilizzare queste cuffie il più vicino possibile al dispositivo Bluetooth.
- Se si ascolta musica con uno smartphone, sarà possibile migliorare la situazione disattivando le app non indispensabili o riavviando lo smartphone.
- Collegare ancora una volta le cuffie al dispositivo Bluetooth.  
Posizionare le cuffie nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio della custodia, quindi rimuovere le cuffie dalla custodia per connetterle al dispositivo Bluetooth.

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Non si riesce a effettuare l'associazione.

- Collocare le cuffie e il dispositivo Bluetooth a una distanza non superiore a 1 m tra loro.
- Quando si esegue la prima associazione dopo l'acquisto, si inizializzano o si riparano le cuffie, le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. Per associare un secondo dispositivo o un dispositivo successivo, tenere premuti i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra contemporaneamente per circa 7 secondi per entrare in modalità di associazione.
- Quando si associa di nuovo un dispositivo dopo l'inizializzazione o la riparazione delle cuffie, potrebbe non essere possibile eseguire l'associazione se il dispositivo mantiene le informazioni di associazione delle cuffie (iPhone o altro dispositivo). In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

### Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Impossibile stabilire una connessione Bluetooth.

- Verificare che le cuffie siano accese.
- Verificare che il dispositivo Bluetooth sia acceso e che la funzionalità Bluetooth sia attiva.
- Se le cuffie si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth connesso, potrebbe non riuscire il collegamento delle cuffie ad altri dispositivi attraverso la connessione Bluetooth. In tal caso, utilizzare l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso e disconnettere la connessione Bluetooth.
- Controllare che il dispositivo Bluetooth non sia in modalità di sospensione. Se il dispositivo è in modalità di sospensione, uscire dalla modalità.
- Controllare che la connessione Bluetooth non sia stata interrotta. Se è stata interrotta, stabilire di nuovo una connessione Bluetooth.
- Nel caso siano state eliminate le informazioni di associazione delle cuffie sul dispositivo Bluetooth, associare nuovamente le cuffie con il dispositivo.

### Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Audio distorto

- Tenere le cuffie lontane da forni a microonde, dispositivi LAN wireless e simili.

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Le cuffie non funzionano correttamente.

- 
- Ripristinare le cuffie. Questa operazione non elimina le informazioni di associazione.
  - Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, inizializzarle.
- 

### Argomento correlato

- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Impossibile ascoltare una persona durante una chiamata.

- Verificare che le cuffie e il dispositivo connesso (ad es., lo smartphone) siano accesi.
- Alzare il volume del dispositivo connesso se troppo basso.
- Controllare le impostazioni audio del dispositivo Bluetooth per accertarsi che il suono provenga dalle cuffie durante una chiamata.
- Utilizzare il dispositivo Bluetooth per ristabilire la connessione. Selezionare HFP o HSP per il profilo.
- Mentre si ascolta musica con le cuffie, sospendere la riproduzione e premere il pulsante sull'unità sinistra o destra per rispondere a una chiamata in arrivo.

### Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)

5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## La voce dell'interlocutore è bassa

- 
- Alzare il volume del dispositivo collegato.


5-013-820-11(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Ripristino delle cuffie


Se non è possibile accendere le cuffie o se non è possibile controllarle una volta accese, ripristinare le cuffie.

Tenere premuto il pulsante sull'unità sinistra per circa 20 secondi.

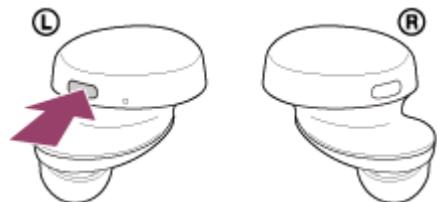

Mantenere il contatto finché l'indicatore (rosso) delle cuffie non si spegne dopo avere lampeggiato.

Quindi premere il pulsante sull'unità destra per circa 20 secondi.

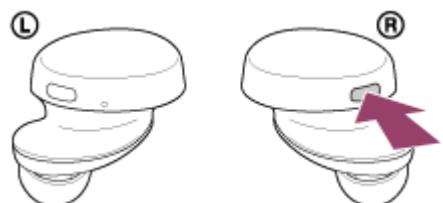

Mantenere il contatto finché l'indicatore (rosso) delle cuffie non si spegne dopo avere lampeggiato.

Le informazioni di registrazione del dispositivo (associazione) e altre impostazioni vengono conservate.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo il ripristino, inizializzare le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

### Argomento correlato

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili  
WF-XB700

## Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, inizializzarle.

Tenere premuti i pulsanti sulle unità sinistra e destra delle cuffie per circa 15 secondi. Mantenere il contatto per circa 5 secondi, finché gli indicatori (rossi) delle cuffie non iniziano a lampeggiare. Premere i pulsanti su entrambe le unità sinistra e destra entro 10 secondi dopo che gli indicatori (rosso) delle cuffie si sono illuminati.

Dopo alcuni secondi, gli indicatori (blu) lampeggiano 4 volte ( ● ● ● ● ) e le cuffie sono ora inizializzate.

Questa operazione ripristina il volume ecc. alle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di associazione. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il rivenditore Sony più vicino.

### Nota

- Controllare che gli indicatori (rossi) su entrambe le unità sinistra e destra delle cuffie si illuminano prima di premere i pulsanti su entrambe le unità.
- Una volta terminata l'inizializzazione, le cuffie si spengono.

### Argomento correlato

- [Accensione delle cuffie](#)