

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700



ヘッドセットを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

## 準備する

[Bluetooth機能でできること](#)

[音声ガイダンスについて](#)

### 付属品について

[箱の中身を確認する](#)

[イヤピースを交換する](#)

[使い終わったら](#)

[ヘッドセットの防滴性能について](#)

### 各部の名前

[各部の名前](#)

[ランプ表示](#)

### ヘッドセットを装着する

[ヘッドセットを装着する](#)

## 電源／充電

[充電する](#)

[使用可能時間](#)

[充電式電池の残量を確認する](#)

[ヘッドセットの電源を入れる](#)

[ヘッドセットの電源を切る](#)

## 接続する

### [Bluetooth接続をするには](#)

#### Android搭載スマートフォン

[Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)

#### iPhone（iOS搭載機器）

[iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)

#### ウォークマン

[ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）](#)

#### パソコン

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 10）](#)

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8.1）](#)

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）](#)

#### その他のBluetooth機器

[Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)

### [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

## 音楽を聞く

### Bluetoothを使って音楽を聞く

[Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

[音楽再生時にできること \(Bluetooth接続\)](#)

[Bluetooth接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

### [対応コーデックについて](#)

## 通話する

[電話を受ける](#)

[電話をかける](#)

[通話時にできること](#)

[Bluetooth接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

## 音声アシスト機能を使う

[音声アシスト機能 \(Googleアプリ\) を使う](#)

[音声アシスト機能 \(Siri\) を使う](#)

## お知らせ

[使用上のご注意](#)

[ライセンスについて](#)

[商標について](#)

[保証書とアフターサービス](#)

[電話・ファックスで問い合わせる](#)

[サポートホームページで調べる](#)

## 困ったときは

[故障かな?と思ったら](#)

### 電源/充電

[電源が入らない](#)

[充電できない](#)

[充電時間が長い](#)

[充電ケースをパソコンにつないでも充電できない](#)

[スマートフォンの画面にヘッドセットの充電式電池の残量が表示されない](#)

## 音（音声）

- [音が出ない](#)
- [音が小さい](#)
- [左右の音量差がある、低音が足りない](#)
- [音質が悪い](#)
- [音が途切れやすい](#)

## Bluetooth接続

- [機器登録（ペアリング）できない](#)
- [Bluetooth接続ができない](#)
- [音がひずむ](#)
- [ヘッドセットを操作できない](#)
- [通話相手の声が聞こえない](#)
- [通話相手からの声が小さい](#)

## ヘッドセットをリセット・初期化する

- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## Bluetooth機能でできること

ヘッドセットではBLUETOOTH®技術を使って以下のようなことができます。


### 音楽を聞く

スマートフォンや音楽プレーヤーなどからオーディオ信号を受信し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。



### 通話する

スマートフォンや携帯電話をカバンやポケットの中に入れたまま、ハンズフリーで通話ができます。

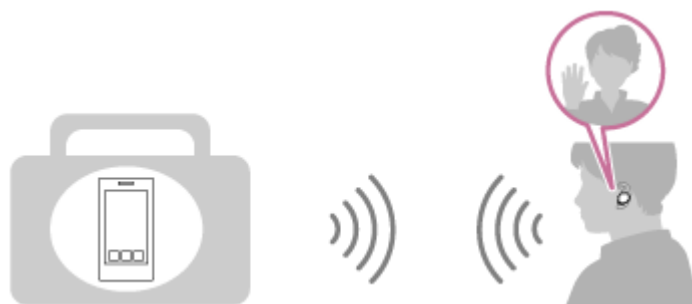

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 音声ガイダンスについて

以下の状況ではL側とR側それぞれのヘッドセットから日本語の音声ガイダンスが流れます。

- 電源が入ったとき：「電源が入りました」
- ヘッドセットの充電式電池の残量をお知らせするとき：「バッテリー約XX%」（「XX」の数値は大まかな残量を示します。おおよその目安として利用してください。）
- ヘッドセットの充電式電池の残量が少なくなったとき：「バッテリーが少なくなりました。充電してください」
- ヘッドセットの充電式電池の残量が少なくなって自動的に電源が切れるとき：「ヘッドセットを充電してください、電源を切ります」
- 機器登録モードが自動的に解除されて電源が切れるとき：「電源を切ります」

以下の状況ではL側のヘッドセットから日本語の音声ガイダンスが流れます。

- 機器登録（ペアリング）モードにしたとき：「ブルートゥース、ペアリングモード」
- Bluetooth接続されたとき：「ブルートゥース、接続しました」
- Bluetooth接続が切断されたとき：「ブルートゥース、切断しました」

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 箱の中身を確認する

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。  
( ) 内は個数を示します。


ワイヤレスステレオヘッドセット

USB Type-C®ケーブル (USB-A - USB-C®) (約20 cm) (1)



ハイブリッドイヤークピース (SS/S/M/L 各2)

- お買い上げ時には、Mサイズのイヤークピースが左右のヘッドセットに装着されています。イヤークピースのサイズは、イヤークピース下部の内側にあるドットの線の数で見分けます。

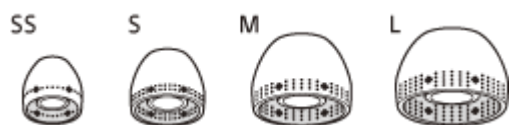

**SSサイズ** : 1本線

**Sサイズ** : 2本線

**Mサイズ** : 3本線

**Lサイズ** : 4本線

充電ケース (1)




ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## イヤークリップを交換する

お買い上げ時には、Mサイズのハイブリッドイヤークリップが左右のヘッドセットに装着されています。外れやすかったり、低音の不足や左右の音量差が感じられる場合は、左右それぞれの耳にフィットするイヤークリップに交換してください。

### ハイブリッドイヤークリップ

イヤークリップのサイズは、イヤークリップ下部の内側にあるドットの線の数で見分けます。

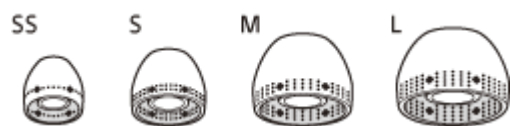


SSサイズ：1本線

Sサイズ：2本線

Mサイズ：3本線

Lサイズ：4本線

#### 1 イヤークリップを外す。

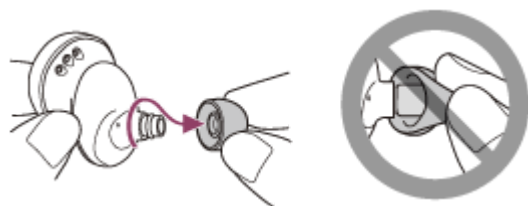

- イヤークリップの端をつまんで引っ張らないでください。

#### 2 イヤークリップを取り付ける。



- イヤークリップを奥までしっかり押し込んでください。イヤークリップを斜めに取り付けしないでください。

### 取扱説明動画について

イヤークリップを交換する手順やヘッドセットを耳に装着する手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/ja/>



ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 使い終わったら

ヘッドセットを使い終わったら、必ず充電ケースに保管してください。  
充電ケースのふたを閉めてください。



### ご注意

- ヘッドセットの充電端子に汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となります。ご使用後は、すみやかに汗や水を拭き取ってください。



## ヘッドセットの防滴性能について

### ヘッドセットの防滴性能について

- 充電ケースは、防水、防滴に対応していません。
- ヘッドセットは、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX4相当の防滴仕様となっています。水中での使用はできません。使いかたによっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。  
IPX4とは：あらゆる方向からの、飛沫に対して本体機能を保護するものです。

### 対象となる液体

対象：	真水、水道水、汗
非対象：	上記以外の液体（例：石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、お湯、プールの水、海水など）

性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

### 性能を保つために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。

- 音出口に向けて、水を強く当てないでください。
- 水中に落下させたり、水中で使用したりしないでください。
- 寒冷地などでは、凍結する恐れがあります。使用後は必ず水滴を拭き取るようにしてください。
- ヘッドセットを水の中に入れてたり、風呂場など、湿度の高いところで使用しないでください。
- ヘッドセットを落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。変形や破損により、性能劣化の原因となることがあります。
- ヘッドセットに付着した水滴は乾いたやわらかい布などで拭き取ってください。特に音の出口の中に水滴が残っていると、音が小さく聞こえたり、音が聞こえなくなったりすることがあります。その際には、イヤピースを取り外して音導管を下に向け、2、3回振って水滴を取り除いてお使いください。



- マイク穴に水が残ったままになると腐食の原因となるので、乾いた布などに5回程度軽くたたきように当ててください。



- ひび割れや変形が見られるときは、水のかかる場所でのご使用を控えていただくか、ソニーの修理相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

---




#### 関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

5-013-819-01(1) Copyright 2020 Sony Corporation


## 各部の名前

### ヘッドセット

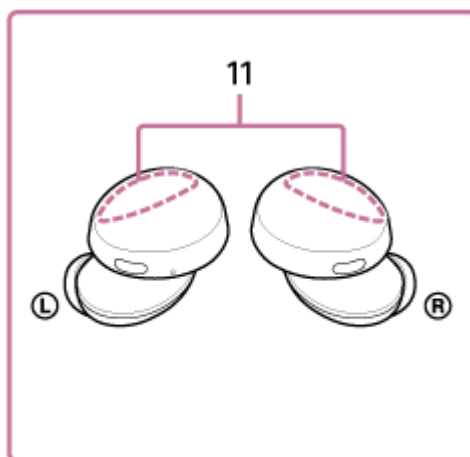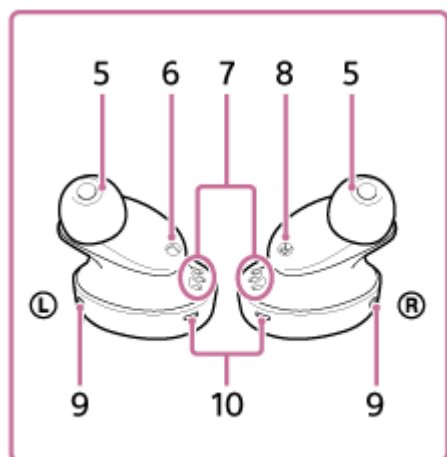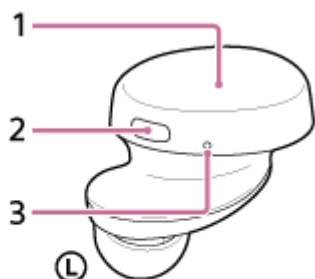

1. L (左) 側ヘッドセット
2. ボタン (左、右)  
押してヘッドセットを操作します。
3. 凸点 (突起)  
L側のヘッドセットには凸点 (突起) がついています。
4. R (右) 側ヘッドセット
5. イヤーピース (左、右)
6. Ⓛ (左) マーク
7. 充電端子 (左、右)
8. Ⓡ (右) マーク
9. マイク (左、右)  
通話時の声を收音します。
10. ランプ (赤/青) (左、右)  
充電中に赤く点灯します。  
ヘッドセットの電源状態と通信状態を赤と青で表示します。
11. 内蔵アンテナ (左、右)  
Bluetoothアンテナが左右それぞれのヘッドセットに内蔵されています。

### 充電ケース

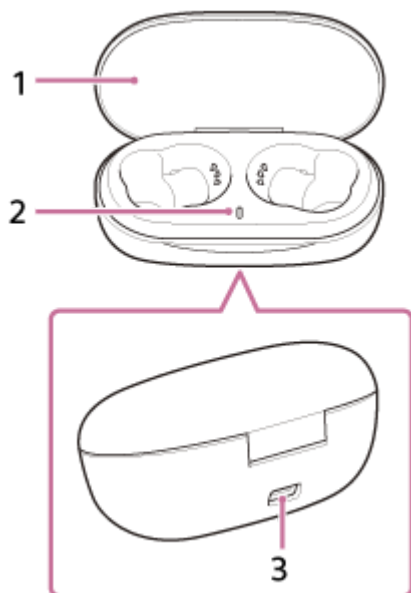

1. ふた
2. ランプ (赤)  
充電の状態を表示します。
3. USB Type-C端子  
付属のUSB Type-Cケーブルで、充電ケースを別売のUSB ACアダプターを使って電源コンセントにつなぐか、パソコンにつないで、ヘッドセットと充電ケースを同時に充電します。

---

#### 関連項目

- [ランプ表示](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## ランプ表示

ヘッドセットの動作状態をランプで確認できます。

● : 青色点灯 / ● : 赤色点灯 / - : 消灯

### 電源を入れたとき

充電ケースからヘッドセットを取り出すと電源が入ります。

● - ● (2回青色点滅)

このとき、ヘッドセットの充電式電池の残量が20%以下(要充電)の場合、続けて以下のように表示されます。

● - ● - ● (約15秒間遅い赤色点滅を繰り返す)

詳しくは、「[充電式電池の残量を確認する](#)」をご覧ください。

### 電源が切れるとき

機器登録(ペアリング)を5分以内に完了できなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。

● (約2秒間青色点灯)

### 充電式電池の残量が少なくなったとき(ヘッドセット/充電ケース)

- ヘッドセットの充電式電池の残量が少なくなったとき

ヘッドセットの充電式電池の残量が20%以下になると、ヘッドセットのランプ(赤)は以下のように表示されます。

● - ● - ● (約15秒間遅い赤色点滅を繰り返す)

- 充電ケースの充電式電池の残量が少なくなったとき

ヘッドセットを充電ケースにセットしたり、充電ケースからヘッドセットを取り出したりしたときに、充電ケースの充電式電池の残量が30%以下だった場合、充電ケースのランプ(赤)は以下のように表示されます。

● - ● - ● (約15秒間遅い赤色点滅を繰り返す)

### 充電時

充電ケースやヘッドセットのランプ(赤)で充電の状態が確認できます。

- 充電ケース充電中/ヘッドセット充電中

● (赤色点灯)

充電ケースだけを充電しているときは、充電ケースのランプ(赤)が点灯します。充電ケースの充電が完了すると充電ケースのランプ(赤)が消灯します。

ヘッドセットを充電ケースにセットして充電しているときは、ヘッドセットのランプ(赤)が点灯します。ヘッドセットの充電が完了するとヘッドセットのランプ(赤)が消灯します。

ヘッドセットを充電ケースにセットして充電ケースを電源コンセントにつなぎ、ヘッドセットと充電ケースの両方を充電しているときは、ヘッドセットと充電ケースのランプ(赤)が点灯します。ヘッドセットと充電ケースそれぞれの充電が完了するとそれぞれのランプ(赤)が消灯します。

- 温度異常

● ● - - ● ● - - (2回ずつ赤色点滅を繰り返す)

- 充電異常

● - - ● - - (遅い赤色点滅を繰り返す)

### Bluetooth機能

- 機器登録(ペアリング)モード

● ● - - ● ● - - (2回ずつ青色点滅を繰り返す)

- 未接続状態  
● - - ● - - ● - - ● - - (約1秒間隔で青色点滅を繰り返す)
- 接続完了  
● ● ● ● ● ● ● ● (約5秒間速い青色点滅を繰り返す)
- 接続状態  
● - - - - - ● - - - - - (約5秒間隔で青色点滅を繰り返す)
- 着信中  
● ● ● ● ● ● ● ● (速い青色点滅を繰り返す)

未接続状態や接続状態の表示は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。なにか操作を行うと、もう一度、一定時間点滅します。また、充電式電池の残量が少なくなると、赤色点滅に変わります。

## その他

- 初期化完了  
● ● ● ● (4回青色点滅)  
詳しくは、「[初期化する](#)」をご覧ください。

---

## 関連項目


- [充電式電池の残量を確認する](#)
- [音声ガイダンスについて](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## ヘッドセットを装着する

### 1 ヘッドセットを耳に装着する。

Ⓐ (左) マーク表示のあるほうを左耳に、Ⓑ (右) マーク表示のあるほうを右耳に装着します。L側には凸点 (突起) がついています。

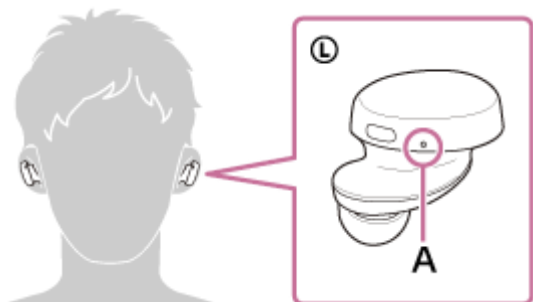


A : 凸点 (突起)

### 2 ヘッドセットを回転させながらイヤープースが最も耳の奥に入るようにする。



### ヒント

- 耳の上部を軽く引き上げながらヘッドセットを回転させると、耳の奥に入りやすくなります。

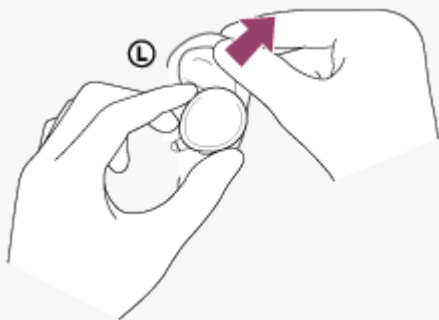

### イヤープースが耳にフィットしない場合は

お買い上げ時には、Mサイズのハイブリッドイヤープースが左右のヘッドセットに装着されています。上記の手順で装着してお使いのときに、外れやすかったり、低音の不足や左右の音量差が感じられる場合は、左右それぞれの耳にフィットするイヤープースに交換してください。

### 取扱説明動画について

イヤープースを交換する手順やヘッドセットを耳に装着する手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/ja/>



## 関連項目

- [イヤークラスを交換する](#)

5-013-819-01(1) Copyright 2020 Sony Corporation


ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 充電する

ヘッドセットと充電ケースは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。付属のUSB Type-Cケーブルを使って充電してからお使いください。

### 1 充電ケースを電源コンセントにつなぐ。


付属のUSB Type-Cケーブルと別売のUSB ACアダプター（推奨：AC-UD20）を使用します。

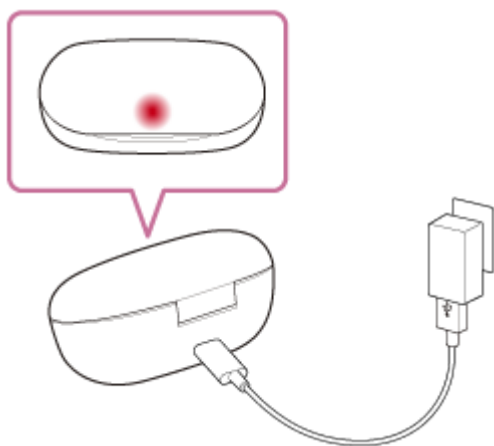

充電ケースのランプ（赤）が点灯し、充電ケースの充電が始まります。

### 2 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻します。充電ケースに内蔵された磁石により、ヘッドセットは充電ケースの正しい位置に収まります。

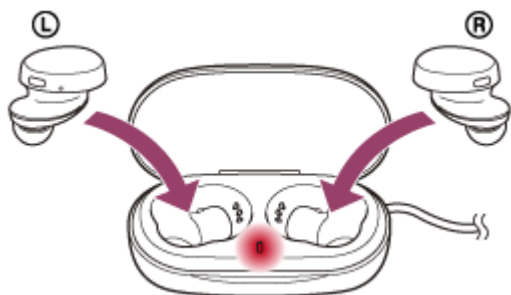

ヘッドセットのランプ（赤）が点灯し、ヘッドセットの充電が始まります。

- セットしたら、充電ケースのふたを閉めてください。
- 充電が完了すると、充電ケースや左右のヘッドセットのランプ（赤）は消灯します。

充電が終了したら、USB Type-Cケーブルを外してください。

## 充電時間について

ヘッドセットL側/R側の満充電に要する時間は、約2.5時間（\*）です。

充電ケースの満充電に要する時間は、約3時間（\*）です。

\* 充電式電池の残量がない状態から、満充電するのにかかる時間です。使用条件により変わる場合があります。

## 外出先でヘッドセットを充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておく、外出先などで電源がない場合もヘッドセットを充電できます。

充電ケースが満充電の場合にL側/R側を同時に1回満充電にできます。

### 外出先でヘッドセットを充電するときのご注意

- ヘッドセットを充電ケースにセットしたとき、充電ケースのランプ（赤）がゆっくり点滅する場合は充電ケースの充電式電池の残量が少なくなっています。充電ケースを充電してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットしても、ヘッドセットのランプ（赤）が点灯しない場合は、充電ケースの充電式電池の残量がありません。充電ケースを充電してください。

## USB充電の推奨環境

### 推奨のUSB ACアダプター

AC-UD20（別売）

### 市販のUSB ACアダプター

出力電流0.5 A（500 mA）以上が供給可能な市販のUSB ACアダプター

## パソコン

USB端子が標準装備されたパソコン

- すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- 自作パソコンは動作保証対象外です。

### ヒント

- 付属のUSB Type-Cケーブルを使って充電ケースを起動中のパソコンに接続しても充電できます。

### ご注意

- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- ヘッドセットを充電ケースにセットして電源コンセントやパソコンと接続していると、ヘッドセットの電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切できません。
- パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。
- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなる場合があります。何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。
- 長い間使わなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- ヘッドセットや充電ケースは以下の原因などにより、充電中に異常を検知すると充電ケースのランプ（赤）が点滅します。この場合、もう一度充電温度範囲で充電を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。
  - 充電温度範囲（5℃～35℃）を超える場合
  - 充電式電池に問題がある場合

周囲の温度が15℃～35℃の範囲で充電することをおすすめします。この範囲を超えると、効率のよい充電ができないことがあります。

- ヘッドセットを長期間お使いにならなかった後に充電を行った場合、ヘッドセットや充電ケースのランプ（赤）がすぐに点灯しない場合があります。ランプ（赤）が点灯するまでしばらくお待ちください。
- 電池の持続時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の交換時期です。交換については、ソニーの修理相談窓口にご相談ください。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電氣的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。

- 充電ケースをパソコンと接続するときは付属のUSB Type-Cケーブルのみを使い、必ず直接つないでください。USBハブなどを経由して接続すると、正しく充電されません。

---

## 関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

5-013-819-01(1) Copyright 2020 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 使用可能時間

---

満充電時の使用可能時間は以下の通りです。

### Bluetooth接続

連続音楽再生 (AAC) : 最大9時間

連続音楽再生 (SBC) : 最大9時間

- 充電10分間で、約60分間の音楽再生が可能です。

連続通話 : 最大5時間

連続待ち受け : 最大200時間

### ご注意

- 使用条件により上記と実際の時間が異なる場合があります。

---

### 関連項目

- [対応コーデックについて](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 充電式電池の残量を確認する

ヘッドセットと充電ケースの充電式電池の残量は、以下の方法で確認できます。

### 充電ケースからヘッドセットを取り出したとき

充電ケースからヘッドセットを取り出すと、ヘッドセットの充電式電池の残量を示す音声ガイダンスがL側とR側それぞれのヘッドセットから流れます。

「バッテリー約XX%」（「XX」の数値は大まかな残量を示します。）

音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。


### 残量が少なくなると

警告音が鳴って音声ガイダンス「バッテリーが少なくなりました。充電してください」が流れたら、早めに充電してください。

残量が完全なくなると、警告音が鳴り、音声ガイダンス「ヘッドセットを充電してください、電源を切ります」が流れて、ヘッドセットの電源が自動的に切れます。

### iPhone/iPod touchをお使いの場合

iPhone/iPod touchとHFPでBluetooth接続している間は、iPhone/iPod touchの画面にヘッドセットの充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。

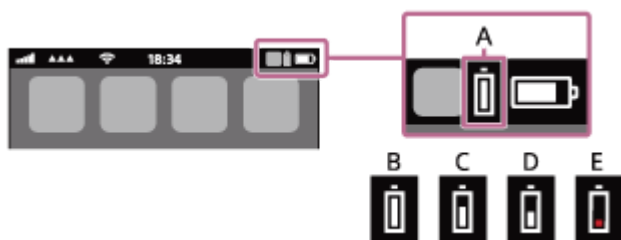

A : ヘッドセットの充電式電池の残量

B : 100%~70%

C : 70%~50%

D : 50%~20%

E : 20%以下（要充電）

iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットにもヘッドセットの充電式電池の残量が表示されます。詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

### Android™搭載スマートフォン（OS 8.1以降）をお使いの場合

Android搭載スマートフォンとHFPでBluetooth接続している場合、[設定] - [機器接続] - [Bluetooth] を選ぶと、接続済みのBluetooth機器表示のところに、ヘッドセットの充電式電池の残量が「100%」、「70%」、「50%」、「20%」と表示されます。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

### 充電ケースの充電式電池の残量を確認する

ヘッドセットを充電ケースにセットしたり、充電ケースからヘッドセットを取り出したりしたとき、充電ケースのランプ（赤）がゆっくり点滅する場合は、充電ケースの充電式電池の残量は約30%以下です。充電ケースを充電してください。

**ご注意**

- 長い間使わなかったときは、充電式電池の残量が正しく表示されないことがあります。この場合は、充電と放電を何度か繰り返すと正しく表示されます。

---

## 関連項目

- [ランプ表示](#)

5-013-819-01(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## ヘッドセットの電源を入れる

### 充電ケースにセットされているとき

**1** 充電ケースからヘッドセットを取り出す。

自動的に電源が入り、ランプ（青）が点滅します。



音声ガイダンス「電源が入りました」が流れます。

### 充電ケースにセットされていないとき

Bluetooth機器との機器登録（ペアリング）が5分以内に完了しなかったときやヘッドセットを初期化した直後は、ヘッドセットの電源が切れます。この場合は、両側のヘッドセットのボタンを約2秒間押したままにすると電源が入ります。ヘッドセットを充電ケースに一度セットしてから取り出しても電源が入ります。

### 電源が入ると

充電ケースから両側のヘッドセットを取り出すと、L側とR側のヘッドセットが接続されます。

お買い上げ後初めてお使いになるときやヘッドセットを初期化した直後は、電源を入れるとBluetooth機器登録（ペアリング）モードになります。

### 関連項目


- [ヘッドセットの電源を切る](#)



## ヘッドセットの電源を切る

### 1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側（凸点のついた側）のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに、R側を右側のくぼみに戻します。充電ケースに内蔵された磁石により、ヘッドセットは充電ケースの正しい位置に収まります。ヘッドセットが充電ケースにセットされると、自動的にヘッドセットの電源が切れます。充電ケースの充電式電池に十分な残量がある場合は、ヘッドセットのランプ（赤）が点灯してヘッドセットの充電が始まります。

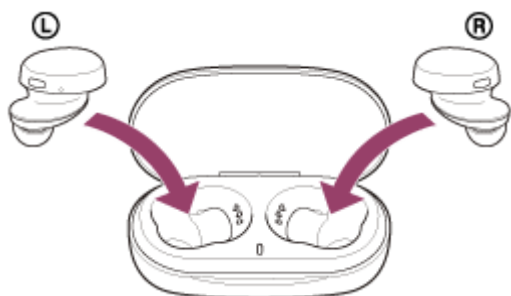

### ご注意

- 充電ケースの充電式電池に十分な残量がない場合は、ヘッドセットの充電が始まりません。充電ケースを充電してください。

### 関連項目

- [充電する](#)
- [ヘッドセットの電源を入れる](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## Bluetooth接続するには

---

Bluetooth機器に搭載されたBluetooth機能を使って音楽や通話をワイヤレスで楽しめます。

### 機器登録（ペアリング）

Bluetooth機能を使うには、あらかじめ、接続する互いの機器を登録しておく必要があります。この登録のことを機器登録（ペアリング）といいます。

ヘッドセットと機器を操作して機器登録を行ってください。

### 機器登録済みの機器と接続する

一度機器登録すれば、再び機器登録する必要はありません。すでにヘッドセットとの機器登録が済んでいる機器それぞれの方法で接続してください。

## Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。  
操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとAndroid搭載スマートフォンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書を準備する。

### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。

2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、左右のボタンを同時に約7秒間押したままにします。

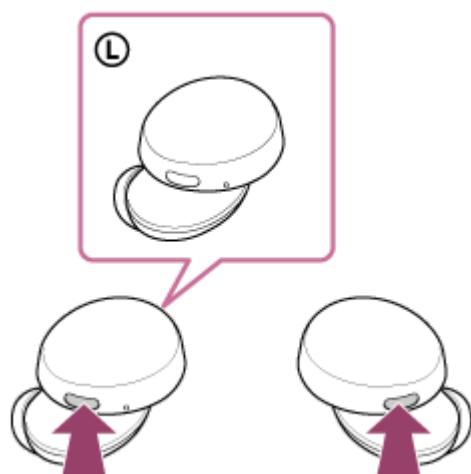

L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。

### 3 Android搭載スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

### 4 Android搭載スマートフォンでヘッドセットを検索する。

1. [設定] から [機器接続] の [Bluetooth] を選ぶ。



2. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



## 5 [WF-XB700] をタッチする。



パスキー (\*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとスマートフォンが接続された状態になります。

L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録 \(ペアリング\) 済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)」をご覧ください。

Android搭載スマートフォンの画面に [WF-XB700] が表示されない場合は、もう一度手順4の初めから操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

## 取扱説明動画について

初めて機器登録 (ペアリング) する手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/ja/>

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

## ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合はもう一度機器登録が必要です。

- 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
- 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
- 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
- ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。

- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

---

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

## 機器登録（ペアリング）済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する

① Android搭載スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

② 充電ケースからヘッドセットを取り出す。



自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。


③ ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

Android搭載スマートフォンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順4に進んでください。

④ Android搭載スマートフォンに登録済みの機器を表示する。

1. [設定] の [機器接続] から [Bluetooth] を選ぶ。

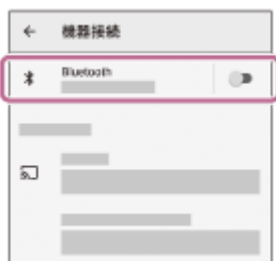

2. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



⑤ [WF-XB700] をタッチする。



L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- スマートフォンと接続できなくなった場合は、スマートフォンでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [Android搭載スマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

## iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。  
操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとiPhoneが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するiPhoneの取扱説明書を準備する。

### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。

2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合は、左右のボタンを同時に約7秒間押し続けます。

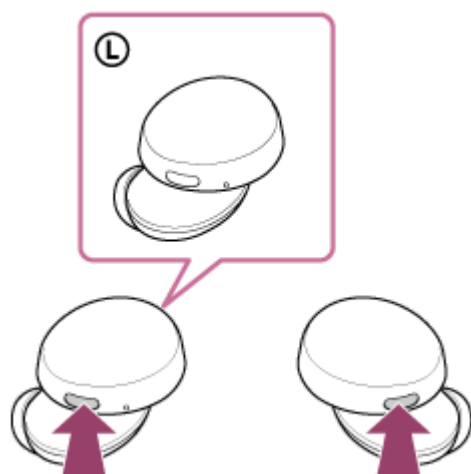

L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。

### 3 iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。

### 4 iPhoneでヘッドセットを検索する。




1. [設定] を選ぶ。
2. [Bluetooth] をタッチする。



3. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



## 5 [WF-XB700] をタッチする。

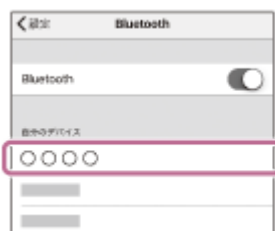

パスキー（\*）を要求された場合は「0000」を入力してください。  
互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとiPhoneが接続された状態になります。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。  
接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)」をご覧ください。  
iPhoneの画面に [WF-XB700] が表示されない場合は、もう一度手順4の初めから操作してください。  
\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

## 取扱説明動画について

初めて機器登録（ペアリング）する手順は、動画でご覧いただけます。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/ja/>

### ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

### ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合はもう一度機器登録が必要です。
  - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき

- 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
  - ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

---

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する

1 iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。

2 充電ケースからヘッドセットを取り出す。



自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。

3 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

iPhoneで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順4に進んでください。

4 iPhoneに登録済みの機器を表示する。

1. [設定] を選ぶ。
2. [Bluetooth] をタッチする。



3. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



5 [WF-XB700] をタッチする。



L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

## ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。  
操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとウォークマンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するウォークマンの取扱説明書を準備する。

### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。



お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。


2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、左右のボタンを同時に約7秒間押したままにします。

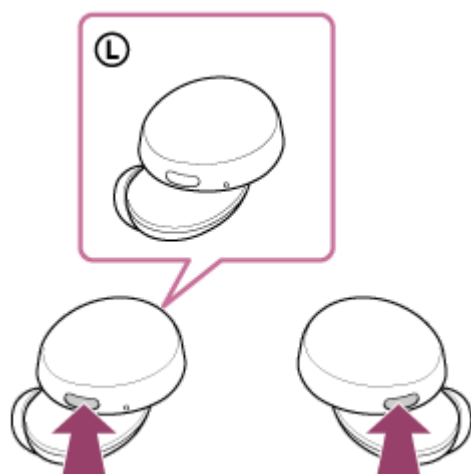

L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。

### 3 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

- 4 ライブラリ画面から [  (オプション/設定) ] - [  設定 ] - [ Bluetooth ] - [ オーディオ機器接続/登録 ] の順に選ぶ。
- 5 (1) [ オン ] になっていることを確認し、(2) [ 機器登録 (ペアリング) ] を選んでから、(3) [ WF-XB700 ] を選ぶ。

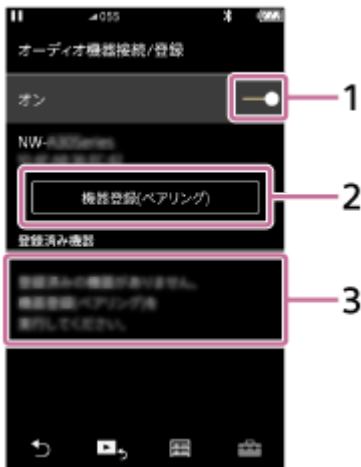

パスキー (\*) を要求された場合は「0000」を入力してください。  
互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとウォークマンが接続された状態になります。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。  
接続されない場合は、「[機器登録 \(ペアリング\) 済みのウォークマンと接続する](#)」をご覧ください。  
ウォークマンの画面に [ WF-XB700 ] が表示されない場合は、もう一度手順4から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

## ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合はもう一度機器登録が必要です。
  - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
  - 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
  - ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録 \(ペアリング\) 済みのウォークマンと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

- 初期化する

5-013-819-01(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。  
操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとウォークマンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するウォークマンの取扱説明書を準備する。

### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。

2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、左右のボタンを同時に約7秒間押したままにします。

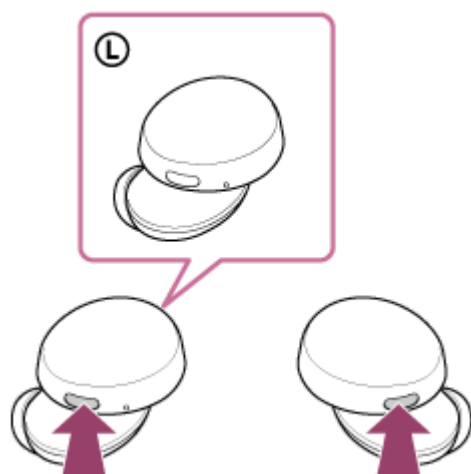


L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。

### 3 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

### 4 ウォークマンでヘッドセットを検索する。



1. [  設定 ] - [ 接続済みの端末 ] - [ 新しいデバイスとペア設定する ] を選ぶ。



- 5 [ WF-XB700 ] をタッチして、[ ペア設定する ] を選ぶ。



パスキー (\*) を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとウォークマンが接続された状態になります。

L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）](#)」をご覧ください。

ウォークマンの画面に [ WF-XB700 ] が表示されない場合は、もう一度手順4の初めから操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

## ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合はもう一度機器登録が必要です。
  - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
  - 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
  - ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）](#)

- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く
- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）
- 初期化する

5-013-819-01(1) Copyright 2020 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する

1 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 充電ケースからヘッドセットを取り出す。





自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。


3 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「Bluetooth、接続しました」が流れます。

ウォークマンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順4に進んでください。

4 ライブラリ画面から [  （オプション/設定） ] - [  設定 ] - [ Bluetooth ] - [ オーディオ機器接続/登録 ] の順に選ぶ。

5 (1) [オン] になっていることを確認し、(2) [WF-XB700] を選ぶ。

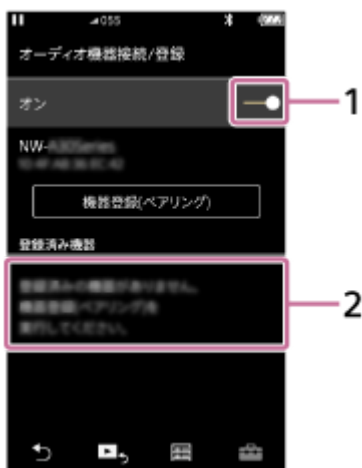

L側のヘッドセットから音声ガイダンス「Bluetooth、接続しました」が流れます。

### ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマンと接続できなくなった場合は、ウォークマンでヘッドセットの機器登録（ペアリング）情報をいったん削除してから登録しなおしてください。ウォークマンの操作については、ウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

---

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)


ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）

1 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 ウォークマンのBluetooth機能をオンにする。

1. [設定] - [接続済みの端末] - [接続の設定] - [Bluetooth] を選ぶ。
2. スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。

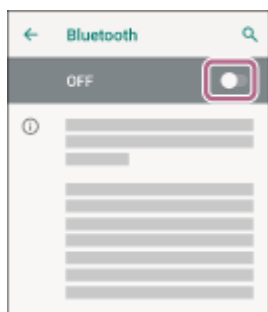

3 充電ケースからヘッドセットを取り出す。



自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。

4 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。


ウォークマンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順5に進んでください。

5 ウォークマンに登録済みの機器を表示する。

1. [設定] - [接続済みの端末] - [以前接続されていたデバイス] を選ぶ。



6 【WF-XB700】の横にある （設定）アイコンをタッチして【接続】を選ぶ。

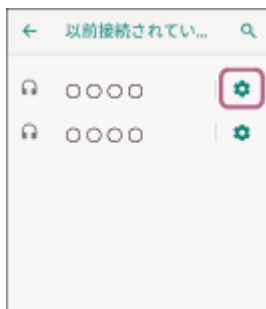

L側のヘッドセットから音声ガイダンス「Bluetooth、接続しました」が流れます。

### ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマンと接続できなくなった場合は、ウォークマンでヘッドセットの機器登録（ペアリング）情報をいったん削除してから登録しなおしてください。ウォークマンの操作については、ウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

### 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

## パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 10）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。  
操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。

2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合は、左右のボタンを同時に約7秒間押し続けます。

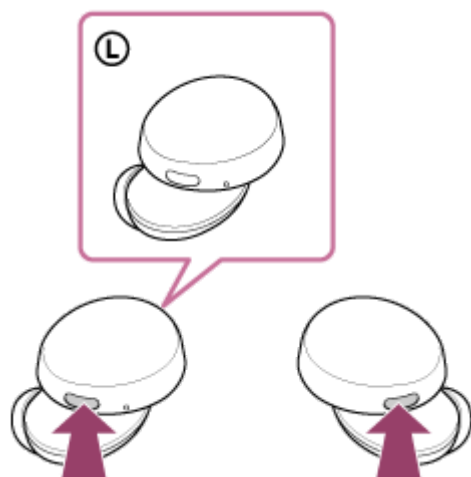

L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。


3 パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

4 パソコンでヘッドセットを登録する。

1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [デバイス] をクリックする。




3. [Bluetooth] タブ - [Bluetooth] スイッチの順にクリックしてBluetooth機能をオンにし、[WF-XB700] を選ぶ。

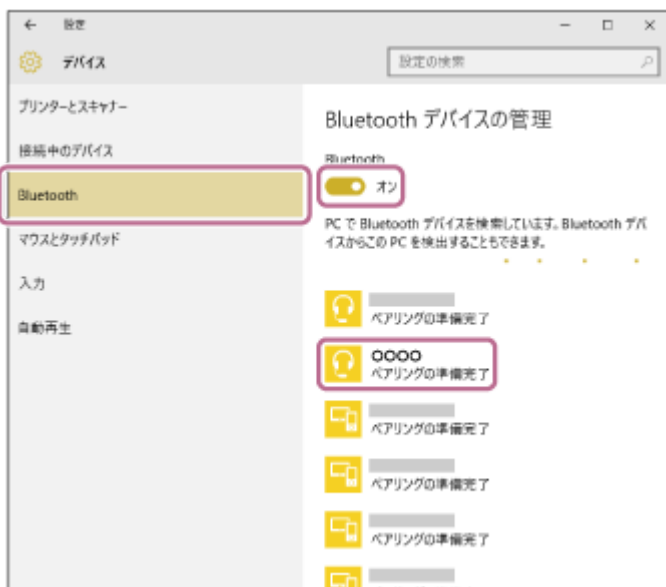

4. [ペアリング] をクリックする。



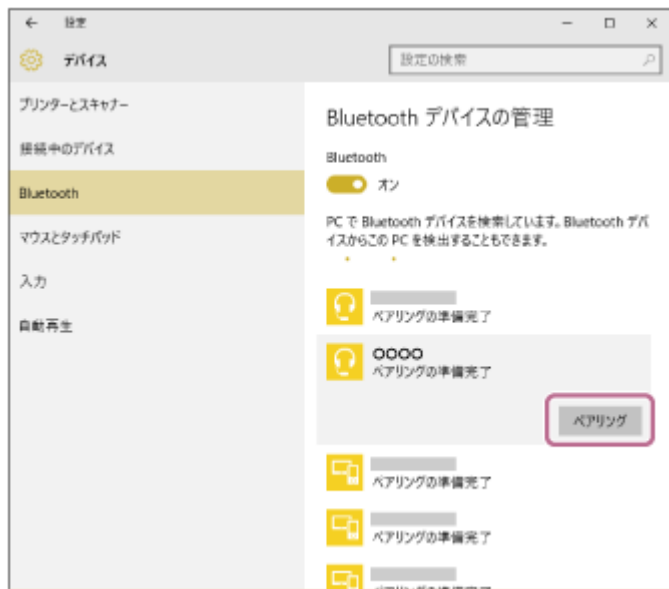

パスキー（\*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)」をご覧ください。

パソコンの画面に [WF-XB700] が表示されない場合は、もう一度手順4の初めから操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

## ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合はもう一度機器登録が必要です。
  - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
  - 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
  - ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)



## パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8.1）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。  
操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。

2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、左右のボタンを同時に約7秒間押したままにします。

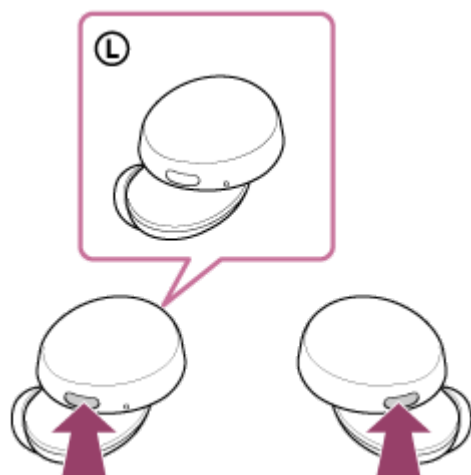


L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。


3 パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

4 パソコンでヘッドセットを登録する。


1. 画面の右上隅にマウスポインターを合わせて（タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして）、表示されたチャームから「設定」を選ぶ。

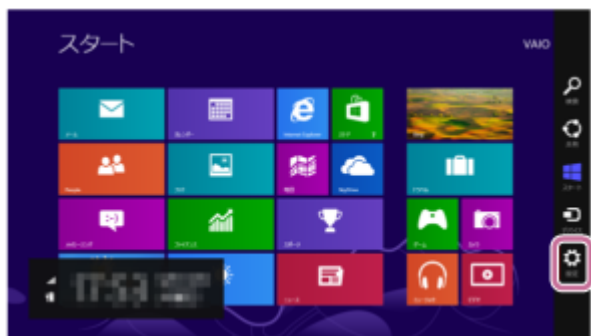


2. 「設定」チャームから「PC設定の変更」を選ぶ。

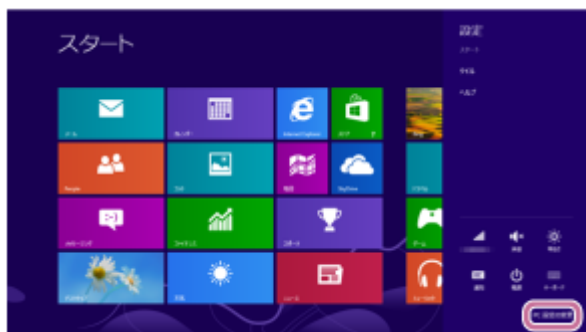


3. 「PC設定」画面から「PCとデバイス」を選ぶ。

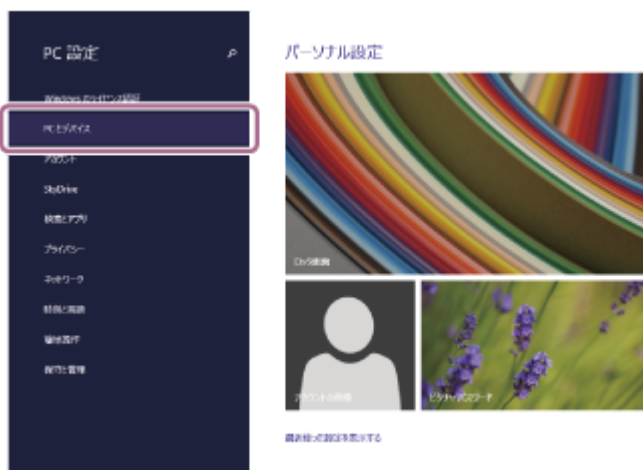

4. 「Bluetooth」を選ぶ。

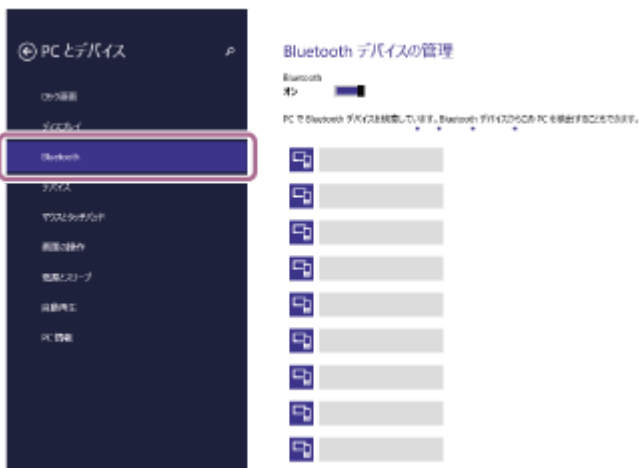

5. [WF-XB700] を選び、[ペアリング] を選ぶ。

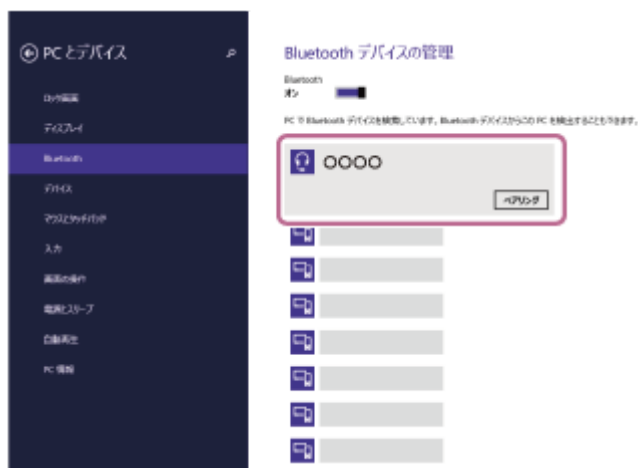

パスキー（\*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）](#)」をご覧ください。

パソコンの画面に [WF-XB700] が表示されない場合は、もう一度手順4の初めから操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

## ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合はもう一度機器登録が必要です。
  - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
  - 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
  - ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

---

---

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。

### 対応OS

macOS（バージョン10.10以降）

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンのスピーカーをONモードに設定する。  
パソコンのスピーカーが「消音（OFF）」モードになっていると、ヘッドセットからも音が出ません。

パソコンのスピーカーがONモードの状態



### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。


2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、左右のボタンを同時に約7秒間押したままにします。

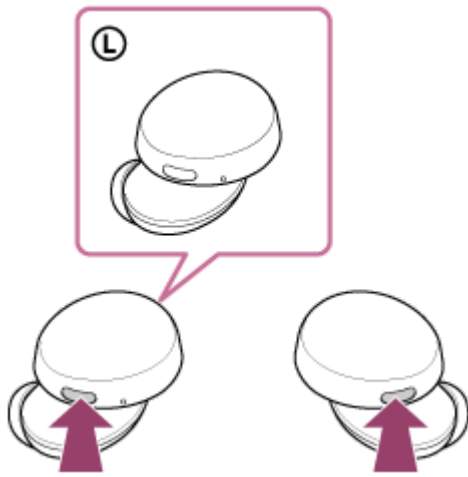

L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。

3 パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

4 パソコンでヘッドセットを登録する。

1. 画面右下のタスクバーで [  （システム環境設定） ] - [ Bluetooth ] の順に選ぶ。



2. [ Bluetooth ] 画面から [ WF-XB700 ] を選び、 [ 接続 ] をクリックする。



パスキー（\*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）](#)」をご覧ください。


パソコンの画面に [ WF-XB700 ] が表示されない場合は、もう一度手順4の初めから操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。



5 画面右上のスピーカーアイコンをクリックし、[WF-XB700] を選ぶ。

パソコンの音楽再生などをお楽しみいただけます。

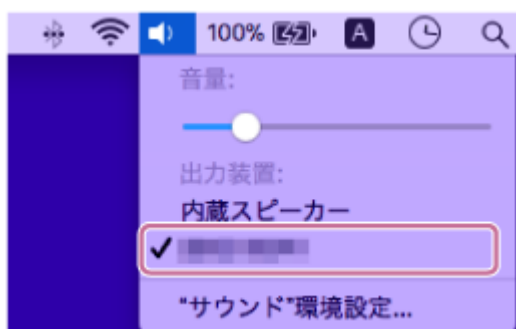

### ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「初期化する」をご覧ください。

### ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合にはもう一度機器登録が必要です。
  - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
  - 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
  - ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

### 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

## 機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

① パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

② 充電ケースからヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。

③ ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。  
パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順4に進んでください。

④ パソコンでヘッドセットを選ぶ。

1. ツールバーのスピーカーアイコンを右クリックして [再生デバイス] を選ぶ。

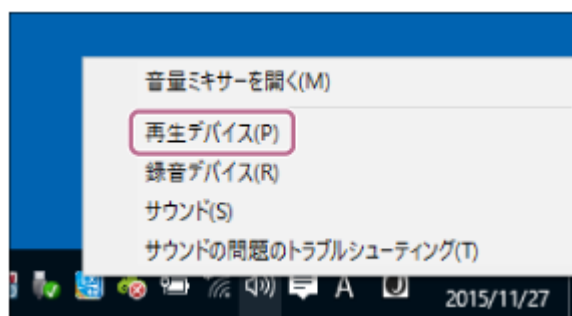

2. [WF-XB700] を右クリックする。  
[サウンド] 画面に [WF-XB700] が表示されていない場合は、[サウンド] 画面上で右クリックし、[切断されているデバイスの表示] にチェックを入れてください。



3. 表示されたメニューから [接続] を選ぶ。



接続が完了します。L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。



## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットの機器登録（ペアリング）情報をいったん削除してから登録しなおしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 10）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

## 機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8.1）

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

① パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

② 充電ケースからヘッドセットを取り出す。



自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。

③ ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順4に進んでください。


④ パソコンでヘッドセットを選ぶ。

1. スタート画面から、[デスクトップ] を選ぶ。
2. [スタート] ボタンを右クリックして、ポップアップメニューから [コントロールパネル] を選ぶ。
3. [ハードウェアとサウンド] - [サウンド] の順に選ぶ。







4. [WF-XB700] を右クリックする。  
[サウンド] 画面に [WF-XB700] が表示されていない場合は、[サウンド] 画面上で右クリックし、[切断されているデバイスの表示] にチェックを入れてください。

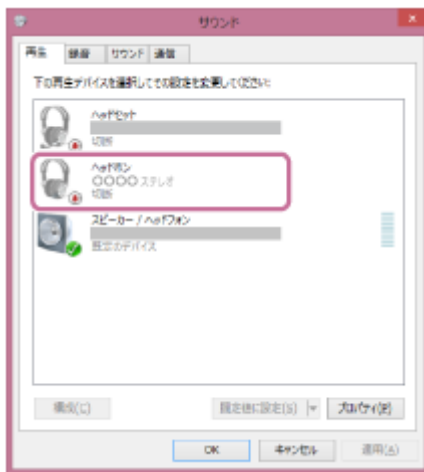

5. 表示されたメニューから [接続] を選ぶ。

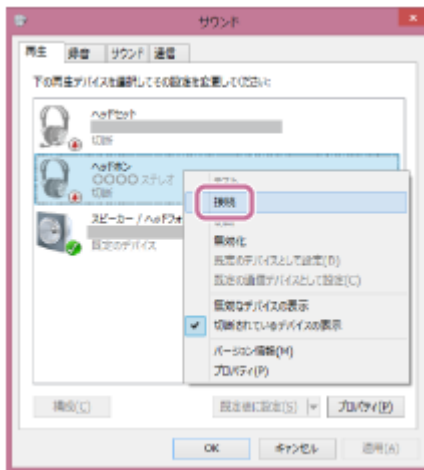

接続が完了します。L側のヘッドセットから音声ガイダンス「Bluetoothで接続しました」が流れます。

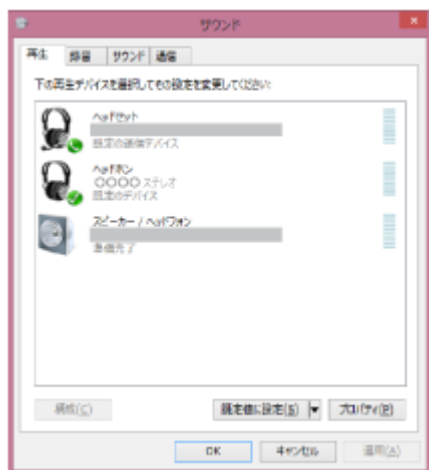

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- 音楽再生時の音質がよい場合、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットの機器登録（ペアリング）情報をいったん削除してから登録しなおしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8.1）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Mac）

### 対応OS

macOS（バージョン10.10以降）

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンがBluetoothアダプターを内蔵しているかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンのスピーカーをONモードに設定する。  
パソコンのスピーカーが「消音（OFF）」モードになっていると、ヘッドセットからも音が出ません。

パソコンのスピーカーがONモードの状態



① パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

② 充電ケースからヘッドセットを取り出す。



自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。

③ ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順4に進んでください。

④ パソコンでヘッドセットを選ぶ。

1. 画面右下のタスクバーで [🌐（システム環境設定）] - [Bluetooth] の順に選ぶ。






2. [Bluetooth] 画面で、パソコンのControlボタンを押しながら [WF-XB700] をクリックし、ポップアップメニューから [接続] を選ぶ。



L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

- 5 画面右上のスピーカーアイコンをクリックし、[WF-XB700] を選ぶ。

パソコンの音楽再生などをお楽しみいただけます。

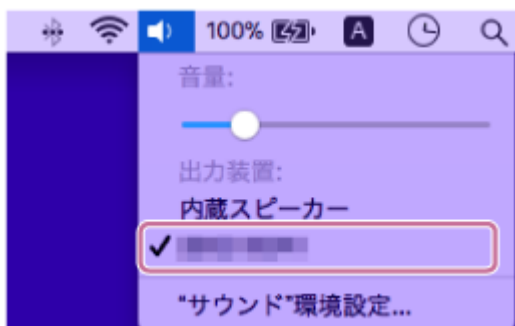

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。

- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットの機器登録（ペアリング）情報をいったん削除してから登録しなおしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

---

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Mac）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

## Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。  
操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとBluetooth機器が1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するBluetooth機器の取扱説明書を準備する。

### 1 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。




自動的に電源が入ります。ランプ（青）の点滅を確認してください。

### 2 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録モードになります。この場合は、手順3に進んでください。

2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、左右のボタンを同時に約7秒間押したままにします。

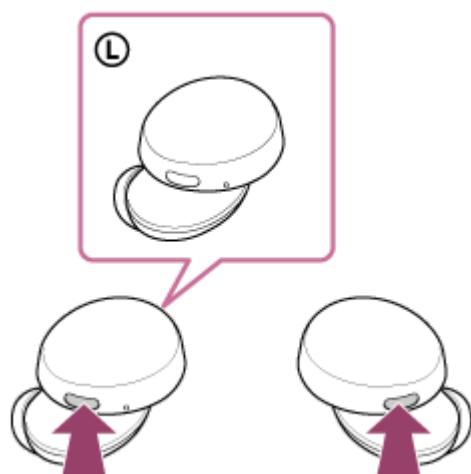

L側のヘッドセットのランプ（青）が2回ずつ点滅を繰り返すことを確認してください。  
L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、ペアリングモード」が流れます。

### 3 Bluetooth機器で機器登録操作を行い、ヘッドセットを検索する。

Bluetooth機器の画面の検出した機器の一覧に [WF-XB700] と表示されます。  
表示されない場合は、もう一度手順2から行ってください。

#### 4 Bluetooth機器の画面に表示されている【WF-XB700】を選び、互いの機器を登録する。

パスキー（\*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

#### 5 Bluetooth機器でBluetooth接続操作を行う。

機器登録が完了すると自動的にヘッドセットと接続される機器もあります。L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

### ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

### ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、いったんヘッドセットを充電ケースにセットして、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度Bluetooth機器を登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合はもう一度機器登録が必要です。
  - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
  - 9台目の機器を登録したとき  
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
  - ヘッドセットを初期化したとき  
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

### 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

## 機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する

### 1 充電ケースからヘッドセットを取り出す。



自動的に電源が入ります。ランプ（青）が点滅していることを確認してください。

### 2 ヘッドセットを耳に装着する。

前回接続した機器に自動的に接続したときは、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

Bluetooth機器で接続状態を確認してください。接続されていないときは手順3に進んでください。

### 3 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続する。

Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

接続すると、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、接続しました」が流れます。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入ただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- Bluetooth機器と接続できなくなった場合は、Bluetooth機器でヘッドセットの機器登録（ペアリング）情報をいったん削除してから登録しなおしてください。Bluetooth機器の操作については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

## Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

- 1 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。  
切断すると、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、切断しました」が流れます。
- 2 ヘッドセットを充電ケースにセットする。  
電源が切れます。

### ヒント

- Bluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

### 関連項目

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## Bluetooth接続した機器の音楽を聞く


お使いのBluetooth機器が次のプロファイルに対応していれば、Bluetooth接続した機器の音楽をヘッドセットで聞いたり、ヘッドセットから機器を操作したりできます。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
音量調節などの操作ができます。

操作はBluetooth機器によって異なることがあります。お使いのBluetooth機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

### 1 ヘッドセットを耳に装着する。

Ⓛ (左) マーク表示のあるほうを左耳に、Ⓡ (右) マーク表示のあるほうを右耳に装着します。L側には凸点 (突起) がついています。

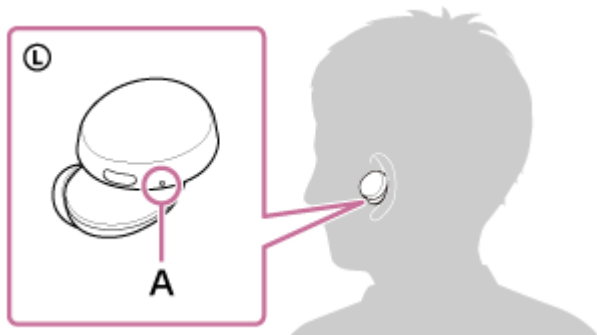

A : 凸点 (突起)


ヘッドセットを回転させながらイヤープiecesが最も耳の奥に入るように耳に装着します。



### 2 ヘッドセットとBluetooth機器を接続する。

### 3 Bluetooth機器を再生して、適度な音量に調節する。

### 4 L側のボタンを押して、音量を調節する。

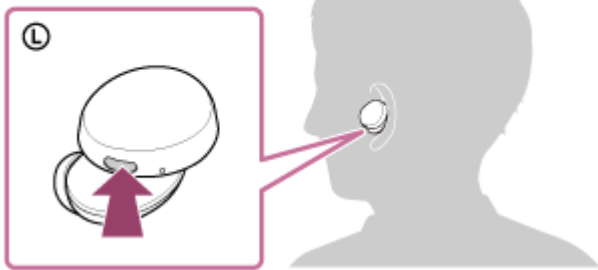

- 音量を上げる：再生中にL側のボタンを1回押すと音量が1ステップ上がります。
- 音量を下げる：再生中にL側のボタンを押したままにすると音量が連続して下がります。適度な音量になったらボタンを離します。

音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

## ヒント

- ヘッドセットはSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応のワンセグTVなどの音楽（または音声）を、ヘッドセットで聞くことができます。
- Bluetooth機器によっては、機器側で音量調節や音声出力先の設定が必要な場合があります。
- 通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節することができます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。

## ご注意

- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。

## 関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [音楽再生時にできること（Bluetooth接続）](#)




ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 音楽再生時にできること（Bluetooth接続）


お使いのBluetooth機器が機器操作機能（対応プロファイル：AVRCP）に対応していれば、以下のような操作が可能です。Bluetooth機器によってできる機能は異なりますので、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

R側のボタンを使って、以下の操作ができます。

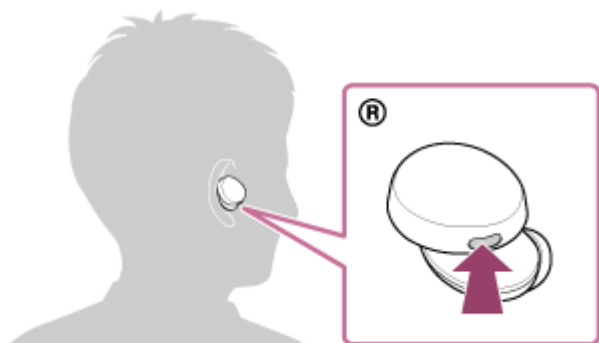

- 再生／一時停止：ボタンを短く1回押します。
- 次の曲の頭出し：ボタンをすばやく2回押します。
- 前（または再生中）の曲の頭出し：ボタンをすばやく3回押します。

L側のボタンを使って、以下の操作ができます。

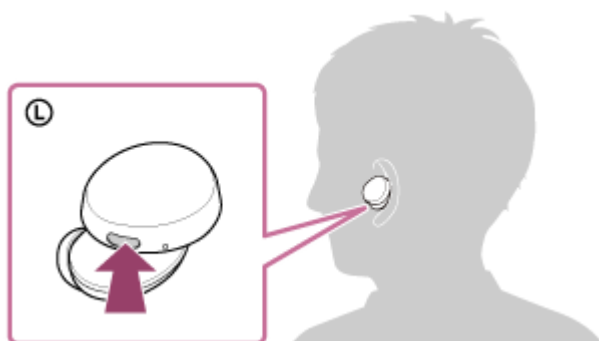

- 音量を上げる：再生中にL側のボタンを1回押すと音量が1ステップ上がります。
- 音量を下げる：再生中にL側のボタンを押したままにすると音量が連続して下がります。適度な音量になったらボタンを離します。

音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

### ご注意

- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。
- 接続する機器、使用する音楽ソフトやアプリによってできる機能が異なります。上記の操作をしても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- iPhoneをお使いの場合は、R側のボタンを押したままにすると、Siriが起動する場合があります。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

### 1 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。

切断すると、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、切断しました」が流れます。

### 2 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

電源が切れます。

### ヒント

- Bluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

### 関連項目

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 対応コーデックについて

コーデックとはBluetooth接続で音声を無線伝送する際に使用する「音声圧縮変換方式」のことです。ヘッドセットが音楽再生の接続（A2DP）時に対応しているコーデックは、SBCとAACの2種類です。

- SBC  
Subband Codecの略です。  
SBCは、Bluetooth機器が標準で使用する音声圧縮技術です。  
Bluetooth機器は必ずSBCに対応しています。
- AAC  
Advanced Audio Codingの略です。  
AACは、主にiPhoneなどのApple製品で使用されており、SBCに比べ高音質です。

接続機器が上記のいずれかのコーデックで音楽を送信してきたとき、自動的にそのコーデックに対応し音楽再生します。

SBCよりも高音質なコーデックに対応している接続機器の場合、対応しているコーデックの中から希望するコーデックで音楽を楽しむために、事前に接続機器側の設定が必要な場合があります。コーデックの設定については接続機器の取扱説明書をご確認ください。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 電話を受ける

お使いのスマートフォン／携帯電話がBluetoothプロファイルのHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、ヘッドセットとBluetooth接続してハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン／携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン／携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 通常の電話発着信にのみ対応しています。スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

## 着信音について

着信すると、ヘッドセットから着信音が聞こえます。

ヘッドセットから聞こえる着信音は、スマートフォン／携帯電話によって以下のいずれかとなります。

- ヘッドセットの着信音
- スマートフォン／携帯電話の着信音
- スマートフォン／携帯電話のBluetooth接続専用の着信音


**1** あらかじめヘッドセットとスマートフォン／携帯電話をBluetooth接続しておく。

**2** 着信したら、L側かR側のどちらかのボタンを押して電話を受ける。

ヘッドセットから音声が聞こえます。

音楽再生中に着信すると、音楽が一時停止し、着信音が聞こえます。

L側のヘッドセットのマイクを通して会話できます。

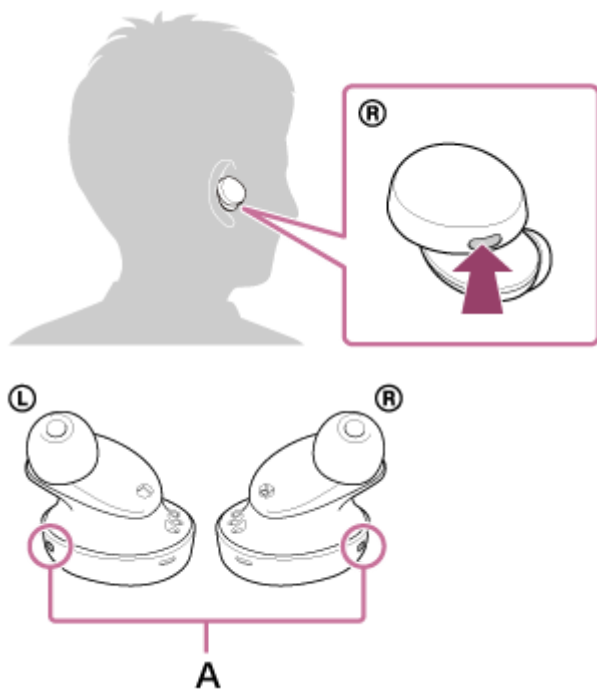

**A** : マイク (左、右)

## ヘッドセットから着信音が聞こえない場合は

- HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。スマートフォン／携帯電話側の接続状況を確認してください。
- 再生中の音楽が自動的に一時停止しない場合は、手動で一時停止してください。

3 スマートフォン／携帯電話を操作して、音量を調節する。

4 通話が終了したら、L側かR側のどちらかのボタンを押して電話を切る。

音楽再生中に着信した場合は、電話を切ると再生を再開します。

## ヒント

- スマートフォン／携帯電話を操作して電話を受けた場合、機種によっては、スマートフォン／携帯電話での通話が優先されることがあります。HFPまたはHSP接続の場合、L側かR側のどちらかのボタンを約2秒間押ししたままにするか、スマートフォン／携帯電話を操作して、通話をヘッドセットに切り替えてください。
- 通話するときの音量はヘッドセットでは調節できません。接続機器側で調節してください。
- 通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節することができます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。

## ご注意

- 一部のスマートフォン／携帯電話では、音楽再生中に着信した通話を終了しても、自動的に再生を再開しないことがあります。
- スマートフォン／携帯電話は、ヘッドセットから50 cm以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- 通話時にヘッドセットのマイクが作動して、ヘッドセットから自分の声が聞こえます（サイドトーン機能）。このとき、ヘッドセットから周囲の音やヘッドセットの操作音が聞こえますが故障ではありません。

## 関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [電話をかける](#)
- [通話時にできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 電話をかける

お使いのスマートフォン／携帯電話がBluetoothプロファイルのHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、ヘッドセットとBluetooth接続してハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン／携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン／携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 通常の電話発着信にのみ対応しています。スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

### 1 ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話をBluetooth接続する。


### 2 お使いのスマートフォン／携帯電話を操作して発信する。

発信すると、ヘッドセットから発信音が聞こえます。

音楽再生中に発信すると、音楽が一時停止します。

ヘッドセットから発信音が聞こえない場合は、スマートフォンや携帯電話を操作するか、L側かR側のどちらかのボタンを約2秒間押ししたままにして、ヘッドセットに音声を切り替えます。

L側のヘッドセットのマイクを通して会話できます。

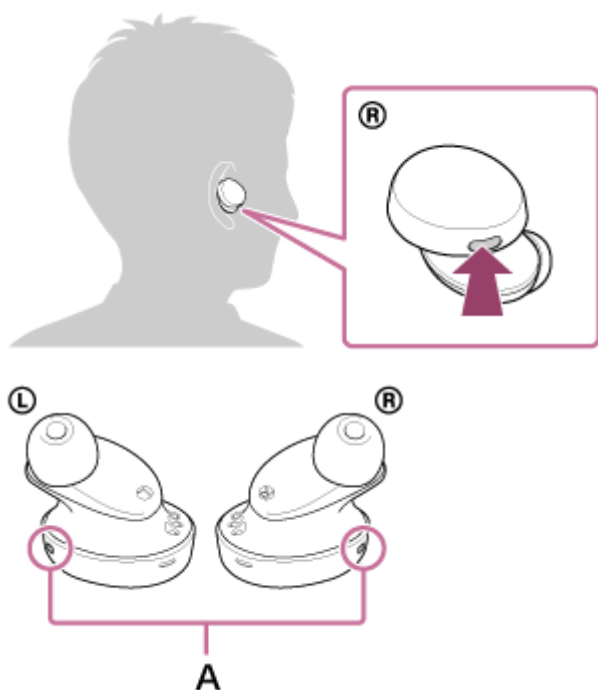

A : マイク (左、右)

### 3 スマートフォン／携帯電話を操作して、音量を調節する。

### 4 通話が終了したら、L側かR側のどちらかのボタンを押して電話を切る。

音楽再生中に発信したときは、電話を切ると再生を再開します。

- 通話するときの音量はヘッドセットでは調節できません。接続機器側で調節してください。
- 通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節することができます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。

### ご注意

- スマートフォン／携帯電話は、ヘッドセットから50 cm以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話が近くとノイズが入ることがあります。
- 通話時にヘッドセットのマイクが作動して、ヘッドセットから自分の声が聞こえます（サイドトーン機能）。このとき、ヘッドセットから周囲の音やヘッドセットの操作音が聞こえますが故障ではありません。

---

### 関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [電話を受ける](#)
- [通話時にできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700


## 通話時にできること

通話時にできることは、お使いのスマートフォン/携帯電話が対応しているプロファイルによって異なります。また、プロファイルが同じでも、スマートフォン/携帯電話によってできる機能が異なります。お使いのスマートフォン/携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

### スマートフォン/携帯電話がHFP (Hands-free Profile) 対応のとき

#### 待ち受け中/音楽再生中

- R側のボタンを押したままにすると、スマートフォン/携帯電話のボイスダイヤル機能 (\*) や、Android搭載スマートフォンのGoogle™アプリ、iPhoneのSiriを起動します。

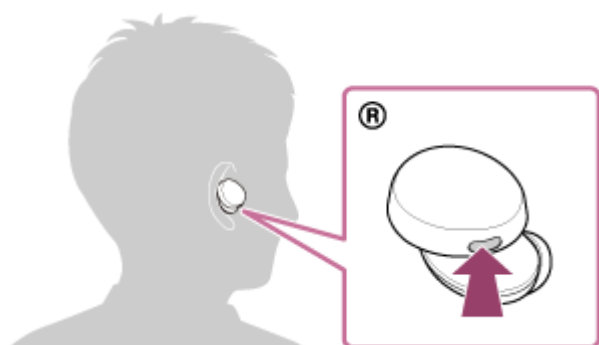

#### 発信中

L側/R側のどちらのボタンでも以下の操作ができます。

- ボタンを1回押すと、発信を中断します。
- ボタンを約2秒間押したままにすると、通話機器をヘッドセット⇄スマートフォン/携帯電話で切り替えます。

#### 着信中

L側/R側のどちらのボタンでも以下の操作ができます。

- ボタンを1回押すと、電話を受けます。
- ボタンを約2秒間押したままにすると、着信を拒否します。

#### 通話中

L側/R側のどちらのボタンでも以下の操作ができます。

- ボタンを1回押すと、通話を終了します。
- ボタンを約2秒間押したままにすると、通話機器をヘッドセット⇄スマートフォン/携帯電話で切り替えます。

### スマートフォン/携帯電話がHSP (Headset Profile) 対応のとき

L側/R側のどちらのボタンでも以下の操作ができます。

#### 発信中

- ボタンを1回押すと、発信を中断します。 (\*)

#### 着信中

- ボタンを1回押すと、電話を受けます。

#### 通話中



- ボタンを1回押すと、通話を終了します。（\*）

\* 接続機器によっては操作に対応していない場合があります。

---

---

#### 関連項目

- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)

5-013-819-01(1) Copyright 2020 Sony Corporation

## Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

### 1 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。

切断すると、L側のヘッドセットから音声ガイダンス「ブルートゥース、切断しました」が流れます。

### 2 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

電源が切れます。

#### ヒント

- Bluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

#### 関連項目

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

## 音声アシスト機能（Googleアプリ）を使う

Android搭載スマートフォンに搭載されているGoogleアプリを起動して、ヘッドセットのマイクから、声でAndroid搭載スマートフォンを操作できます。

### 1 アシストと音声入力の選択をGoogleアプリに設定する。

Android搭載スマートフォンで [設定] - [アプリと通知] - [詳細設定] - [標準のアプリ] - [アシストと音声入力] を選び、[アシストアプリ] をGoogleアプリに設定します。

上記の操作は一例です。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。


注：最新版のGoogleアプリが必要なことがあります。

Googleアプリについて詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書やサポートページまたはGoogle Playストアのウェブページをご覧ください。

Android搭載スマートフォンの仕様により、ヘッドセットからのGoogleアプリの起動に対応しない場合があります。


### 2 ヘッドセットを耳に装着し、Android搭載スマートフォンにBluetooth接続する。

### 3 Android搭載スマートフォンが待ち受け中や音楽再生中に、R側のボタンを約2秒間押したままにする。

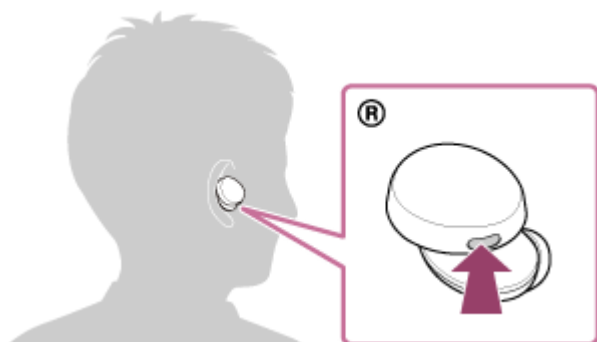

Googleアプリが起動します。

### 4 L側のヘッドセットのマイクを通して、Googleアプリに頼みごとをする。

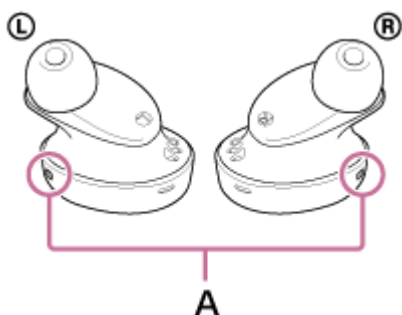

A : マイク（左、右）

Googleアプリと連携しているアプリなどについて詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

Googleアプリを起動した後、頼みごとをしないで一定時間たつと、音声入力が解除されます。

## ご注意

- Android搭載スマートフォンで“Ok Google”を有効にしても、“Ok Google”の音声でGoogleアプリを起動することはできません。
- 音声アシスト機能を使用する際に、ヘッドセットのマイクが作動して、ヘッドセットから自分の声が聞こえます（サイドトーン機能）。このとき、ヘッドセットから周囲の音やヘッドセットの操作音が聞こえますが故障ではありません。
- スマートフォンの仕様やアプリのバージョンによりGoogleアプリが起動しない場合があります。
- 音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合、Googleアプリは動作しません。

## 音声アシスト機能 (Siri) を使う

iPhoneに搭載されているSiriを起動して、ヘッドセットのマイクから、声でiPhoneを操作できます。

### 1 Siriを有効にする。


iPhoneで [設定] - [Siriと検索] の順に選び、 [ホームボタンを押してSiriを使用] と [ロック中にSiriを許可] をオンにします。

上記の操作は一例です。詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。


注：Siriについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書やサポートページをご覧ください。

### 2 ヘッドセットを耳に装着し、iPhoneにBluetooth接続する。

### 3 iPhoneが待ち受け中や音楽再生中に、R側のボタンをSiriが起動するまで押したままにする。

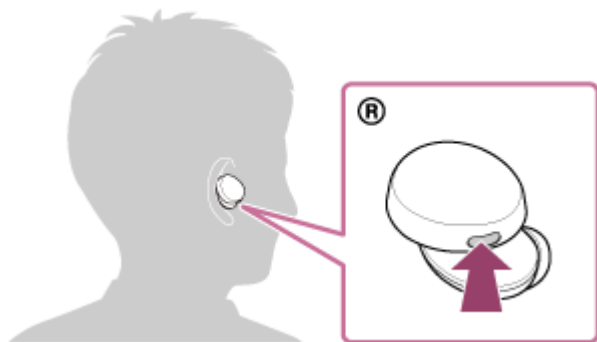

### 4 L側のヘッドセットのマイクを通して、Siriに頼みごとをする。

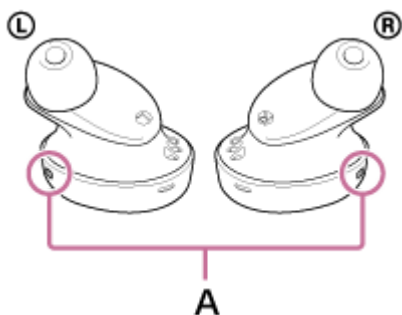

A：マイク（左、右）

Siriと連携しているアプリなどについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

### 5 続けて頼みごとをする場合は、Siriが解除される前にR側のボタンを短く押す。

Siriを起動した後、頼みごとをしないで一定時間がたつと、Siriが解除されます。

### ご注意

- iPhoneで“Hey Siri”を有効にしても、“Hey Siri”の音声でSiriを起動することはできません。

- 音声アシスト機能を使用する際に、ヘッドセットのマイクが作動して、ヘッドセットから自分の声が聞こえます（サイドトーン機能）。このとき、ヘッドセットから周囲の音やヘッドセットの操作音が聞こえますが故障ではありません。
- スマートフォンの仕様やアプリのバージョンによりSiriが起動しない場合があります。

## 使用上のご注意

### Bluetooth通信について

- Bluetooth無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではヘッドセットおよびBluetooth機器の電源を切ってください。
  - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く
- ヘッドセットを航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従ってください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べてヘッドセット側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご利用の場合、映像と音声はずれる場合があります。
- ヘッドセットは、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ヘッドセットはすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
  - 接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
  - 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
  - ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。
- ヘッドセットはマルチポイント接続に対応していません。マルチポイント機能に対応していると、ヘッドセットを音楽再生機器（A2DPプロファイル、ウォークマンなど）と通話機器（HFPまたはHSPプロファイル、スマートフォンなど）に同時に接続して、音楽を聞きながら電話の待ち受けや通話ができます。

### 静電気に関するご注意

- 人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じる場合があります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

### 装着に関するご注意

- 使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。
- ヘッドセットは密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、ヘッドセットを装着したときに、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

### その他のご注意

- ヘッドセットは精密機器のため落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 携帯電話でご利用の際、電波状況、場所の影響により、ご利用できない場合があります。
- ドライバーユニットに息を吹きかけないでください。
- ヘッドセットを使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。
- イヤーピースが汚れたらヘッドセットからはずして、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。はずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。
- 水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。特に以下の場合にはご注意ください。

- 洗面所などでの使用  
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
- 雨や雪、湿度の多い場所での使用

## お手入れのしかた

- ヘッドセットの外装の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためるので使わないでください。

## ヘッドセットを医療機器の近くで使わない

- 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。
- ヘッドセット（付属品を含む）は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。ヘッドセットをこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、ヘッドセットのご使用前に担当医師にご相談ください。

## ヘッドセットを磁気カードに近づけない

- ヘッドセットは磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

---

## 関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)



ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## ライセンスについて

---

### ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。

ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。

ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

### 第三者が提供するサービスに関する免責事項

第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 商標について

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- iPhone、iPod touch、macOS、MacおよびSiriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Google、AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

その他、本ヘルプガイドに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 保証書とアフターサービス

---

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

このヘルプガイド、および取扱説明書、使用上のご注意／主な仕様をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

ワイヤレスステレオヘッドセットの補修用部品を製造終了後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

---

### 関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 電話・ファックスで問い合わせる

ヘッドセットについてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記の問い合わせ先をご利用ください。

### お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- セット本体に関するご質問時：
  - 型名：WF-XB700
  - 製造（シリアル）番号：充電ケースの底面に記載
  - ご相談内容：できるだけ詳しく
  - お買い上げ年月日
- 接続に関するご質問時：  
質問の内容によっては、ヘッドセットに接続される機器についてご質問させていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

### 使い方相談窓口

- フリーダイヤル：0120-333-020  
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9577  
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX：0120-333-389

### 修理相談窓口

- フリーダイヤル：0120-222-330  
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9599  
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX：0120-333-389

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## サポートホームページで調べる

---

<https://www.sony.jp/support/headphone/>

接続対応機器情報、サポート情報、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてみてください。

- 本ヘルプガイドの各項目や「困ったときは」で調べる。
- ヘッドセットを充電ケースにセットする。  
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットを充電する。  
充電することで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットする。
- ヘッドセットを初期化する。  
音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべての機器登録（ペアリング）情報を削除します。
- サポートホームページで調べる。

それでも解決しない場合、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

なお、保証書とアフターサービスについては、「[保証書とアフターサービス](#)」をご参照ください。

### 関連項目

- [充電する](#)
- [保証書とアフターサービス](#)
- [電話・ファックスで問い合わせる](#)
- [サポートホームページで調べる](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 電源が入らない

---

- 充電式電池が十分に充電されているか確認してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットして充電しているときにはヘッドセットの電源を入れることができません。充電ケースからヘッドセットを取り出して、電源を入れてください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットしてください。

---

### 関連項目

- [充電する](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)
- [リセットする](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 充電できない

---

- ヘッドセットが充電ケースに正しくセットされているか確認してください。
  - 必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
  - USB Type-Cケーブルが充電ケースおよびUSB ACアダプターやパソコンにしっかり接続されているか確認してください。
  - USB ACアダプターが電源コンセントにしっかり接続されているか確認してください。
  - パソコンの電源が入っているか確認してください。
  - パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態に入っている場合は解除してください。
  - パソコンのOSがWindows 8.1の場合はWindows Updateで最新の状態にしてください。
  - ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。  
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
  - ヘッドセットをリセットしてください。
- 

### 関連項目

- [充電する](#)
- [リセットする](#)



ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 充電時間が長い

---

- 充電ケースとパソコンがUSBハブなどを経由せずに直接つながれているか確認してください。
  - 付属のUSB Type-Cケーブルを使用しているか確認してください。
- 
- 

### 関連項目

- [充電する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 充電ケースをパソコンにつないでも充電できない

- 付属のUSB Type-CケーブルがきちんとパソコンのUSB端子に接続されているか確認してください。
- 充電ケースとパソコンがUSBハブなどを経由せずに直接つながれているか確認してください。
- 接続しているパソコンのUSB端子に問題がある可能性があります。パソコンに別のUSB端子がある場合は、その端子に接続しなおしてください。
- 上記に当てはまらない場合は、USB接続をしなおしてください。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## スマートフォンの画面にヘッドセットの充電式電池の残量が表示されない

- iPhone/iPod touchを含む、HFP (Hands-free Profile) をサポートしているiOS機器や、Android搭載スマートフォン (OS 8.1以降) のみ、充電式電池の残量が表示されます。
- スマートフォンがHFPで接続されているか確認してください。HFPで接続されていないと、充電式電池の残量が正常に表示されません。

### 関連項目

- [充電式電池の残量を確認する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 音が出ない

- お使いのスマートフォンアプリ（HFP/HSPプロファイルを使用するもの）によっては、音声片側からのみ聞こえる場合があります。
- 接続先の機器と、L側とR側両方のヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
- ヘッドセットと送信側Bluetooth機器がA2DPでBluetooth接続されているか確認してください。
- 音量が小さすぎるときは音量を上げてください。
- 接続先の機器で正しく再生されているか確認してください。
- パソコンと接続しているとき、パソコンの音声出力先はBluetooth機器になっているか確認してください。
- Bluetooth機器とヘッドセットをもう一度機器登録（ペアリング）してください。
- ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めてください。  
充電ケースにセットすることで問題が解決することがあります。
- ヘッドセットをリセットしてください。
- ヘッドセットを充電してください。充電した後、ヘッドセットから音が出るか確認してください。
- ヘッドセットを初期化し、もう一度機器登録をしてください。

### 関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 音が小さい

---

- 接続先の機器で音量を調節してください。
- 音楽再生時の音量はヘッドセットでも調節できます。
- 通話するときの音量はヘッドセットでは調節できません。接続機器側で調節してください。
- Bluetooth機器とヘッドセットをもう一度接続し直してください。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 左右の音量差がある、低音が足りない

- お買い上げ時には、Mサイズのイヤークピースが左右のヘッドセットに装着されています。低音の不足や左右の音量差が感じられる場合は、左右それぞれの耳にフィットするサイズに交換してください。

### 関連項目

- [イヤークピースを交換する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700


## 音質が悪い

- 再生機器の音量が大きすぎる場合は、音量を下げてください。
- ヘッドセットを電子レンジや無線LAN機器などから離してください。
- ヘッドセットをBluetooth機器に近づけてください。ヘッドセットとBluetooth機器との間に障害物があるときは障害物を避けてください。
- テレビから離れてください。
- ヘッドセットと送信側Bluetooth機器が、HFPやHSPでのBluetooth接続になっているときは、接続機器を操作してA2DPでのBluetooth接続に切り替えてください。
- ラジオやチューナーを内蔵した機器につなぐと、放送が受信できなかつたり、感度が低下したりすることがあります。機器から離してください。
- ヘッドセットを前回接続していたBluetooth機器に接続する場合は、ヘッドセットの電源を入れたときHFP/HSPのみBluetooth接続される場合があります。接続機器を操作して、A2DPでBluetooth接続してください。
- ヘッドセットを使ってパソコンの音楽を聞く際、最初の数秒間のみ音質が悪い場合（例えばボーカルの声が聞こえにくい、など）があります。これはパソコンの仕様（通信開始時は通話優先で接続し、数秒後に音質優先に切り替わる）であり、ヘッドセットの故障ではありません。  
もし数秒たっても音質が悪い場合は、パソコン側でA2DPでの接続操作をしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 音が途切れやすい

- 接続するBluetooth機器のアンテナ部と、左右のヘッドセットに内蔵されているアンテナ部分との間に障害物がある場合は、障害物を避けてください。左右のヘッドセットのアンテナは、下記の図で点線で示した位置に内蔵されています。

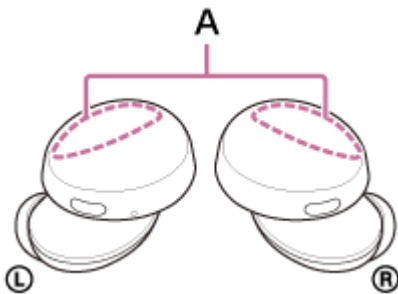

**A** : 内蔵アンテナの位置 (左、右)

- Bluetooth通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
  - ヘッドセットとBluetooth機器の間に人体がある場合  
この場合は、ヘッドセットのアンテナと同じ方向にBluetooth機器を置くと、Bluetooth通信が改善されます。
  - ヘッドセットとBluetooth機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
  - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更や、ワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することにより改善される場合があります。詳しくは送信機器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯 (2.4 GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。この場合、次の対策を行ってください。
  - ヘッドセットとBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
  - 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
  - ヘッドセットとBluetooth機器をできるだけ近付ける。
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。
- ヘッドセットとお使いのBluetooth機器をもう一度接続し直してください。  
いったんヘッドセットを充電ケースにセットして充電ケースのふたを閉めてから、もう一度ヘッドセットを取り出し、Bluetooth機器と接続します。



ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 機器登録（ペアリング）できない

---

- ヘッドセットとBluetooth機器の距離を1 m以内に近づけてください。
  - お買い上げ時やヘッドセットを初期化した後、修理返却後などに1台目を登録するときは充電ケースからヘッドセットを取り出すと自動的に機器登録（ペアリング）モードになります。2台目以降の機器を登録する場合は、左右のボタンを同時に約7秒間押したままにして機器登録モードに設定する必要があります。
  - ヘッドセットを初期化した後や修理返却後に機器を登録しなおす場合、接続する機器にヘッドセットの登録情報が残っていると機器登録できない場合があります（iPhoneなど）。その場合は接続する機器に登録されているヘッドセットの情報を削除してから機器登録を行ってください。
- 

### 関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## Bluetooth接続ができない

---

- ヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
  - Bluetooth機器の電源が入っていてBluetooth機能がオンになっていることを確認してください。
  - ヘッドセットが前回接続していた別のBluetooth機器と自動的に接続されたときは、Bluetooth接続に失敗することがあります。その場合は、前回接続していたBluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断してください。
  - Bluetooth機器がスリープ状態になっていないか確認してください。スリープ状態になっている場合は解除してください。
  - Bluetooth接続が切断されていないか確認してください。切断されている場合は、もう一度Bluetooth接続を開始してください。
  - Bluetooth機器側でヘッドセットの接続履歴情報を削除した場合、もう一度機器登録（ペアリング）が必要です。
- 

### 関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 音がひずむ

---

- ヘッドセットを電子レンジや無線LAN機器などから離してください。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## ヘッドセットを操作できない

---

- ヘッドセットをリセットしてください。この操作をしても、機器登録（ペアリング）情報は削除されません。
  - リセットしても操作できないときは、ヘッドセットを初期化してください。
- 
- 

### 関連項目

- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 通話相手の声が聞こえない

---

- 接続先の機器とヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
  - 接続先の機器の音量が小さすぎるときは音量を上げてください。
  - 通話中にヘッドセットから音が出るようになっているか、Bluetooth機器の音声設定を確認してください。
  - Bluetooth機器を操作して接続しなおしてください。プロファイルは、HFPまたはHSPを選んでください。
  - ヘッドセットで音楽を聞いているときは再生を停止して、L側かR側のどちらかのボタンを押して着信に応答してください。
- 

### 関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 通話相手からの声が小さい

---


- 接続先の機器で音量を調節してください。

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## リセットする


ヘッドセットの電源が入らない、または電源が入っているのに操作ができない場合は、ヘッドセットをリセットしてください。

L側のボタンを約20秒間押したままにします。

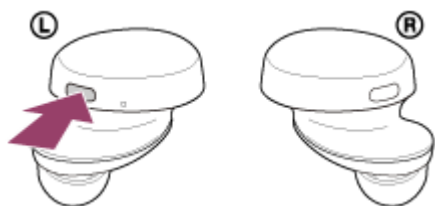

ヘッドセットのランプ（赤）が点滅後消灯したら指を離します。

その後、R側のボタンを約20秒間押したままにします。

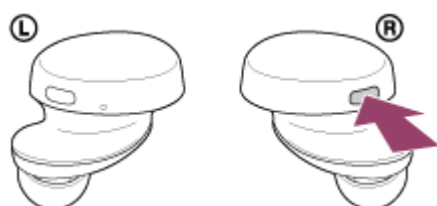

ヘッドセットのランプ（赤）が点滅後消灯したら指を離します。

機器登録（ペアリング）情報、その他の設定は保持されます。  
症状が改善されないときはヘッドセットを初期化してください。

### 関連項目

- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット  
WF-XB700

## 初期化する

ヘッドセットをリセットしても症状が改善されないときは、初期化してください。

L側とR側両方のヘッドセットのボタンを約15秒以上押したままにします。ヘッドセットのランプ（赤）が点滅し始めたら5秒以内に両方のボタンを離します。ヘッドセットのランプ（赤）が点灯したら10秒以内にもう一度両方のボタンを押します。

数秒後に、ランプ（青）が4回点滅して（●●●●）、ヘッドセットが初期化されます。

音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべての機器登録（ペアリング）情報を削除します。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除してもう一度機器登録をしてください。

初期化しても動作が改善されないときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

### ご注意

- L側とR側両方のヘッドセットのボタンを押す前に、L側とR側両方のヘッドセットのランプ（赤）が点灯していることを確認してください。
- 初期化が完了すると、電源が切れます。

### 関連項目

- [ヘッドセットの電源を入れる](#)
- [電話・ファックスで問い合わせる](#)