

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700



Utilize este manual se tiver problemas ou dúvidas.

Iniciação

[O que pode fazer com a função Bluetooth](#)

[Acerca da orientação por voz](#)

Acessórios fornecidos

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

[Substituir os auriculares](#)

[Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores](#)

[Desempenho de resistência à água do sistema de auscultadores](#)

Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

[Acerca do indicador](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Utilizar o sistema de auscultadores](#)

Alimentação/carregamento

- [Carregamento](#)
- [Tempo de funcionamento disponível](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Ligar o sistema de auscultadores](#)
- [Desligar o sistema de auscultadores](#)

Estabelecer ligações

[Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Smartphone Android

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)

Computadores

- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 8.1\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)

Outros dispositivos Bluetooth

- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Ouvir música

Ouvir música através de uma ligação Bluetooth

- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Codecs suportados

Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar a função de assistência por voz \(Google app\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Aviso sobre o licenciamento](#)

[Marcas comerciais](#)

[Websites de assistência ao cliente](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para solucionar um problema?](#)

Alimentação/carregamento

[O sistema de auscultadores não liga.](#)

[Não é possível carregar.](#)

[O tempo de carregamento é demasiado longo.](#)

[O carregamento não pode ser efetuado mesmo se a caixa de carregamento estiver ligada a um computador.](#)

[A carga restante da bateria do sistema de auscultadores não é apresentada no ecrã do smartphone.](#)

Som

[Sem som](#)

[Baixo nível do som](#)

[Existe uma diferença entre o volume das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores, mais concretamente falta de som de baixa frequência.](#)

[Baixa qualidade do som](#)

[O som salta frequentemente.](#)

Ligaçāo Bluetooth

[Não é possível efetuar o emparelhamento.](#)

[Não é possível efetuar uma ligacāo Bluetooth.](#)

[Som distorcido](#)

[Os auscultadores não funcionam corretamente.](#)

[Não consegue ouvir uma pessoa numa chamada.](#)

[Som baixo dos interlocutores nas chamadas](#)

Restaurar ou inicializar o sistema de auscultadores

[Restaurar o sistema de auscultadores](#)

[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

O que pode fazer com a função Bluetooth

O sistema de auscultadores utiliza a tecnologia sem fios BLUETOOTH® que permite efetuar o seguinte.


Ouvir música

Pode receber sinais de áudio de um smartphone ou leitor de música para ouvir música sem fios.



Falar ao telefone

Pode fazer e atender chamadas com o sistema mãos-livres e deixar o smartphone ou telemóvel num saco ou bolso.

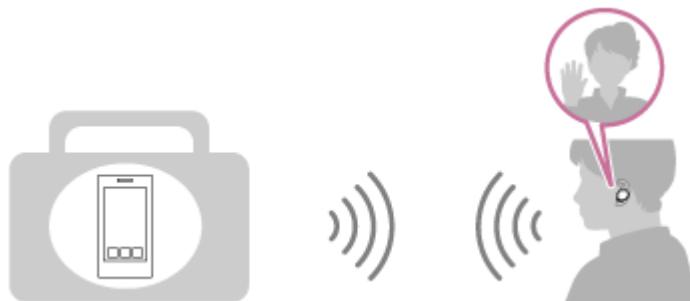

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Acerca da orientação por voz

Nas situações seguintes, ouvirá uma orientação por voz em inglês através das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores. O conteúdo da orientação por voz encontra-se entre parênteses.

- Quando o sistema de auscultadores é ligado: “Power on” (Alimentação ligada)
- Quando indicar a carga restante da bateria do sistema de auscultadores: “Battery about XX %” (Bateria com cerca de XX %) (O valor “XX” indica a carga restante aproximada. Utilize-o como estimativa pouco precisa.) / “Battery fully charged” (Bateria totalmente carregada)
- Quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é baixa: “Low battery, please recharge headset” (Nível da bateria baixo. Recarregar os auscultadores)
- Ao ativar-se automaticamente devido a carga reduzida da bateria do sistema de auscultadores: “Please recharge headset. Power off” (Recarregar os auscultadores. Alimentação desligada)
- Quando o modo de emparelhamento é cancelado automaticamente e o sistema de auscultadores se desliga: “Power off” (Alimentação desligada)

Nas situações seguintes, ouvirá uma orientação por voz em inglês através da unidade esquerda do sistema de auscultadores. O conteúdo da orientação por voz encontra-se entre parênteses.

- Quando entrar no modo de emparelhamento: “Bluetooth pairing” (Emparelhamento Bluetooth)
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth: “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado)
- Quando desligar uma ligação Bluetooth: “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desligado)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Verificar o conteúdo da embalagem

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.

Os números entre () indicam a quantidade do item.


Auscultadores estéreo sem fios

Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Auriculares em borracha de silicone híbrido (SS/S/M/L 2 cada)

- Os auriculares do tamanho M são fornecidos já instalados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores no momento da compra.
O número de linhas ponteadas no interior da parte inferior dos auriculares indica o tamanho dos auriculares.

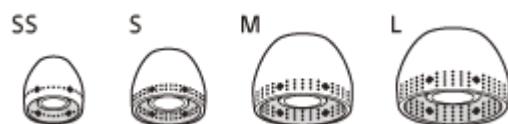

Tamanho SS: 1 linha

Tamanho S: 2 linhas

Tamanho M: 3 linhas

Tamanho L: 4 linhas

Caixa de carregamento (1)




Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Substituir os auriculares

Os auriculares em borracha de silicone híbrido do tamanho M são fornecidos já instalados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores, no momento da compra. Se os auriculares tiverem tendência para sair ou se sentir falta de som de baixa frequência e uma diferença entre o volume da unidade esquerda e o volume da unidade direita, substitua os auriculares por outros de tamanho diferente para obter um ajuste confortável e firme no ouvido esquerdo e no ouvido direito.

Auriculares em borracha de silicone híbrido

O número de linhas ponteadas no interior da parte inferior dos auriculares indica o tamanho dos auriculares.

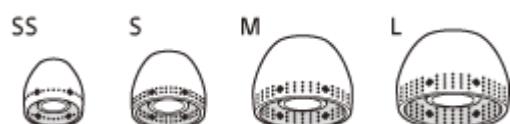


Tamanho SS: 1 linha

Tamanho S: 2 linhas

Tamanho M: 3 linhas

Tamanho L: 4 linhas

1 Retire o auricular.

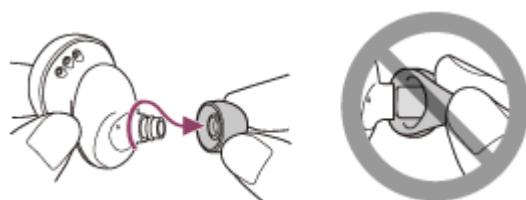

- Não aperte a extremidade do auricular ao removê-lo.

2 Prenda o auricular.



- Introduza o auricular totalmente com firmeza. Não coloque o auricular solto ou torto.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como mudar os auriculares e como utilizar o sistema de auscultadores nos ouvidos.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700


Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores

Quando terminar a utilização do sistema de auscultadores, não se esqueça de o colocar na caixa de carregamento. Feche a tampa da caixa de carregamento.



Nota

- Se a porta de carregamento ficar com transpiração ou água, a capacidade de carregamento da unidade poderá ficar comprometida. Limpe imediatamente a transpiração e a água que ficarem na porta de carregamento após a utilização.

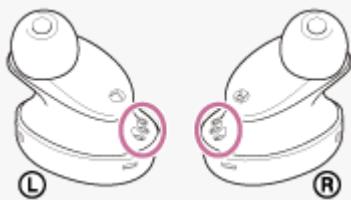

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Desempenho de resistência à água do sistema de auscultadores

Desempenho de resistência à água do sistema de auscultadores

- A caixa de carregamento não é resistente à água.
- As especificações de resistência à água deste sistema de auscultadores são equivalentes a IPX4 na IEC 60529 “Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)”, que especifica o grau de proteção fornecido contra a entrada de água. O sistema de auscultadores não pode ser utilizado na água. Se a unidade não for utilizada corretamente, a água pode entrar no sistema de auscultadores e causar incêndio, eletrocussão e avarias. Tenha em atenção as seguintes precauções e utilize os auscultadores corretamente. IPX4: protegida contra borrifos de água provenientes de qualquer direção.

Líquidos a que se aplicam as especificações de desempenho de resistência à água


Aplicável:	Água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável:	Líquidos que não os indicados acima (exemplos: água ensaboada, água com detergente, água de banhos, champô, água quente de nascente, água de piscina, água do mar, etc.)

O desempenho de resistência à água do sistema de auscultadores é baseado nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para manter o desempenho de resistência à água

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização apropriada do sistema de auscultadores.

- Não force a entrada de borrifos de água nos orifícios de saída do som.
- Não deixe cair os auscultadores em água e não os utilize debaixo de água.
- Não deixe que o sistema de auscultadores permaneça molhado num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque o sistema de auscultadores em água nem o utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Não deixe cair os auscultadores nem os sujeite a impactos mecânicos. Se o fizer, pode deformar ou danificar os auscultadores e, consequentemente, deteriorar o desempenho da resistência à água.
- Utilize um pano seco e macio para limpar a água que estiver no sistema de auscultadores. Se a água permanecer nos orifícios de saída do som, este pode ficar abafado ou completamente inaudível. Neste caso, retire os auriculares, coloque os orifícios de saída do som voltados para baixo e sacuda algumas vezes para retirar a água.

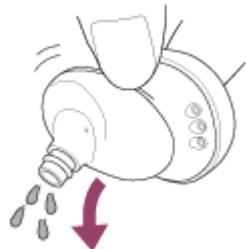

- Volte o orifício do microfone para baixo e bata cuidadosamente cerca de 5 vezes na direção de um pano seco. Se forem deixadas gotas de água no orifício do microfone, pode ocorrer corrosão.



- Se o sistema de auscultadores estiver rachado ou deformado, evite utilizá-lo junto de água ou contacte o agente Sony mais próximo.



5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700


Localização e função das peças

Sistema de auscultadores

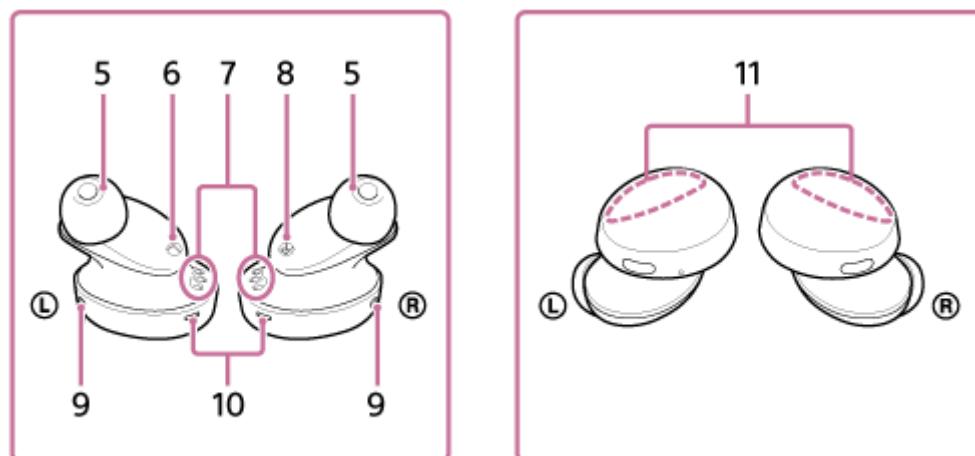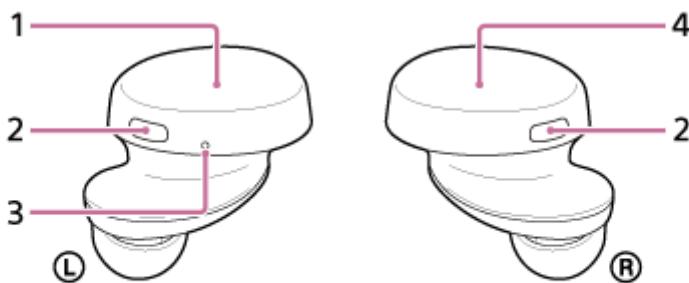

1. Unidade esquerda do sistema de auscultadores
2. Botões (esquerdo, direito)
Prima para utilizar o sistema de auscultadores.
3. Ponto tátil
A unidade esquerda do sistema de auscultadores possui um ponto tátil.
4. Unidade direita do sistema de auscultadores
5. Auriculares (esquerdo, direito)
6. Marca Ⓜ (esquerda)
7. Portas de carregamento (esquerda, direita)
8. Marca ® (direita)
9. Microfones (esquerdo, direito)
Captam o som da sua voz quando fala ao telefone.
10. Indicadores (vermelho/azul) (esquerdo/direito)
Acendem-se a vermelho durante o carregamento.
Acendem-se a vermelho ou azul para indicar o estado da alimentação ou comunicação do sistema de auscultadores.
11. Antenas incorporadas (esquerda, direita)
Uma antena Bluetooth está incorporada nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.

Caixa de carregamento

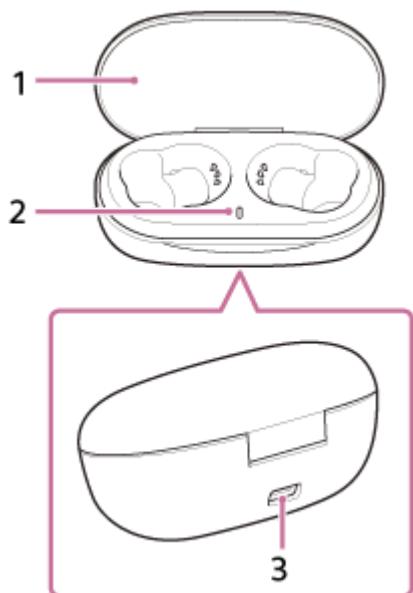

1. Tampa
2. Indicador (vermelho)
Mostra o estado do carregamento.
3. Porta USB Type-C
Ligue a caixa de carregamento a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível comercialmente ou a um computador com o cabo USB Type-C fornecido, para carregar simultaneamente o sistema de auscultadores e a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Acerca do indicador

Pode verificar vários estados do sistema de auscultadores através do indicador.

- : acende-se a azul / ● : acende-se a vermelho / -: apaga-se

Ligar

O sistema de auscultadores liga-se quando é retirado da caixa de carregamento.

- - ● (pisca duas vezes a azul)

Nesta situação, o indicador acende sucessivamente conforme indicado abaixo quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é 20% ou menos (precisa de carregamento).

- - ■ - ■ (pisca repetidamente e lentamente a vermelho durante cerca de 15 segundos)

Para saber mais, consulte “[Verificar a carga restante da bateria](#)”.

Desligar

Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado e o sistema de auscultadores desativa-se.

- (fica aceso a azul durante cerca de 2 segundos)

Quando a carga restante da bateria é baixa (sistema de auscultadores/caixa de carregamento)

- Quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é baixa

Quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é 20%, ou menos, o indicador (vermelho) acende sucessivamente do seguinte modo.

- - ■ - ■ (pisca repetidamente e lentamente a vermelho durante cerca de 15 segundos)

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento fica baixa

Quando coloca o sistema de auscultadores na caixa de carregamento ou remove o sistema de auscultadores da caixa de carregamento, se o carga restante da bateria da caixa de carregamento for 30%, ou menos, o indicador (vermelho) na caixa de carregamento acende do seguinte modo.

- - ■ - ■ (pisca repetidamente e lentamente a vermelho durante cerca de 15 segundos)

Carregamento

Pode verificar o estado do carregamento com os indicadores (vermelho) na caixa de carregamento e no sistema de auscultadores.

- Durante o carregamento da caixa de carregamento / Durante o carregamento do sistema de auscultadores

- (acende a vermelho)

Quando apenas a caixa de carregamento está a ser carregada, o indicador (vermelho) na caixa de carregamento acende. O indicador (vermelho) da caixa de carregamento apaga-se quando o carregamento da caixa de carregamento estiver concluído.

Enquanto o sistema de auscultadores estiver colocado na caixa de carregamento e estiver a ser carregado, os indicadores (vermelhos) no sistema de auscultadores acendem. Os indicadores (vermelhos) apagam-se quando o carregamento do sistema de auscultadores estiver concluído.

Quando carregar o sistema de auscultadores e a caixa de carregamento ligando a caixa de carregamento a uma tomada de CA, os indicadores (vermelhos) do sistema de auscultadores e a caixa de carregamento acendem-se. Os respetivos indicadores (vermelhos) apagam-se quando o carregamento do sistema de auscultadores e da caixa de carregamento estiver concluído.

- Temperatura anormal

- ● - ● ● - - (pisca duas vezes vermelho continuamente)

- Carregamento anormal
 - - (piscar a vermelho lenta e continuamente)

Função Bluetooth

- Modo de registo (emparelhamento) do dispositivo
 - - (piscar duas vezes a azul continuamente)
- Não ligado
 - - (piscar a azul continuamente em intervalos cerca de 1 segundo)
- Processo de ligação concluído
 - - (piscar a azul rapidamente e continuamente durante cerca de 5 segundos)
- Ligado
 - - - - (piscar a azul continuamente em intervalos cerca de 5 segundos)
- Chamada recebida
 - - - - (piscar a azul rapidamente e continuamente)

Os indicadores de estado não ligado e ligado apagam-se automaticamente após algum tempo. Começam a piscar novamente e continuam durante algum tempo quando é executada alguma operação. Quando a carga restante da bateria é reduzida, o indicador começa a piscar a vermelho.

Outro

- Inicialização concluída
 (piscar 4 vezes a azul)
- Para saber mais, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Tópico relacionado

- [● Verificar a carga restante da bateria](#)
- [● Acerca da orientação por voz](#)
- [● Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Utilizar o sistema de auscultadores

1 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Coloque a unidade com a marca ① (esquerda) no ouvido esquerdo e a unidade com a marca ② (direita) no ouvido direito. A unidade da esquerda tem um ponto tátil.

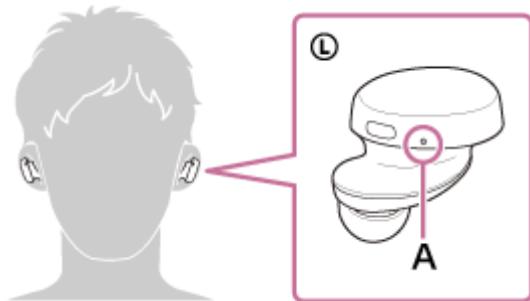


A: Ponto tátil

2 Rode o sistema de auscultadores para introduzir o auricular profundamente no ouvido.



Sugestão

- É mais fácil introduzir o auricular profundamente no ouvido se puxar a parte superior da orelha ligeiramente para cima enquanto roda o sistema de auscultadores.

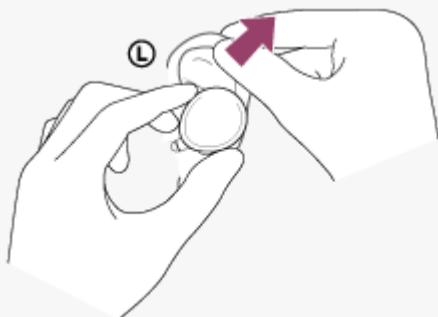

Se os auriculares não couberem nos ouvidos

Os auriculares em borracha de silicone híbrido do tamanho M são fornecidos já instalados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores, no momento da compra. Se os auriculares tiverem tendência para sair ou se sentir falta de som de baixa frequência e uma diferença entre o volume da unidade esquerda e o volume da unidade direita, substitua os auriculares por outros de tamanho diferente para obter um ajuste confortável e firme no ouvido esquerdo e no ouvido direito.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como mudar os auriculares e como utilizar o sistema de auscultadores nos ouvidos.

Tópico relacionado

- [Substituir os auriculares](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Carregamento

O sistema de auscultadores e a caixa de carregamento contêm baterias recarregáveis de iões de lítio incorporadas. Utilize o cabo USB Type-C fornecido para carregar o sistema de auscultadores antes de o utilizar.

1 Ligue a caixa de carregamento a uma tomada de CA.


Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado.

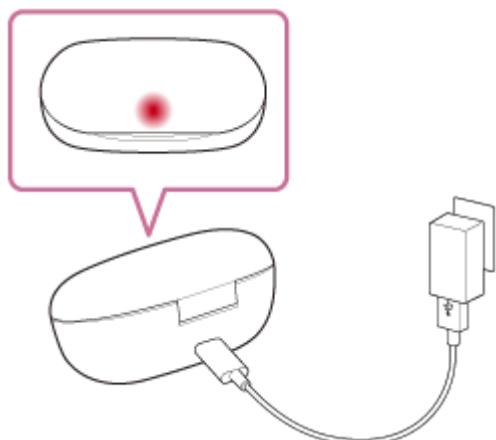

O indicador (vermelho) da caixa de carregamento fica aceso e a caixa de carregamento inicia o carregamento.

2 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

Coloque de novo a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. Cada unidade do sistema de auscultadores será definida para a posição correta pelo íman incorporado.

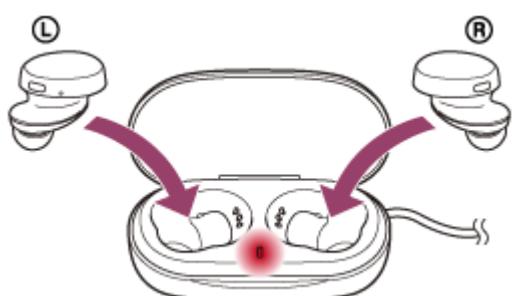

Os indicadores (vermelhos) no sistema de auscultadores acendem e o sistema de auscultadores inicia o carregamento.

- Feche a tampa da caixa de carregamento após colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Depois de o carregamento estar concluído, os indicadores da caixa de carregamento e as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores apagam-se.

Após o carregamento estar concluído, desligue o cabo USB Type-C.

Acerca do tempo de carregamento

O tempo necessário para carregar totalmente as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é cerca de 2,5 horas (*).

O tempo necessário para carregar totalmente a caixa de carregamento é cerca de 3 horas (*).

* Tempo necessário para carregar a bateria sem carga até à sua capacidade máxima. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de utilização.

Carregamento do sistema de auscultadores quando está no exterior

Uma bateria recarregável está integrada na caixa de carregamento. Se carregar a caixa de carregamento previamente, pode utilizá-la para carregar o sistema de auscultadores quando não tiver uma fonte de alimentação disponível.

Se a caixa de carregamento estiver totalmente carregada, pode carregar totalmente ao mesmo tempo as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.

Notas sobre o carregamento do sistema de auscultadores quando está no exterior

- Quando o sistema de auscultadores for colocado na caixa de carregamento, se o indicador (vermelho) na caixa de carregamento piscar lentamente, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é baixa. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador (vermelho) da caixa de carregamento não acender mesmo quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é nula. Carregue a caixa de carregamento.

Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

Transformador de CA USB

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

Computador pessoal

Computador pessoal com uma porta USB normal

- Não garantimos a operação em todos os computadores.
- As operações que utilizarem um computador personalizado ou montado em casa não são garantidas.

Sugestão

- Também é possível carregar o sistema de auscultadores ligando a caixa de carregamento a um computador a funcionar utilizando o cabo USB Type-C fornecido.

Nota

- O carregamento poderá não ter sucesso se for utilizado outro cabo em vez do cabo USB Type-C fornecido.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.
- Quando o sistema de auscultadores estiver colocado na caixa de carregamento e esta estiver ligada a uma tomada de CA ou a um computador, nenhuma operação pode ser efetuada, incluindo ligar o sistema de auscultadores, emparelhar ou ligar dispositivos Bluetooth e reproduzir música.
- Não é possível carregar o sistema de auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Nesse caso, altere as definições do computador para iniciar novamente o carregamento do sistema de auscultadores.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, o tempo de vida da bateria aumentará após alguns carregamentos. Se guardar o sistema de auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria até à respetiva capacidade máxima uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.
- Se o sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento detetarem um problema durante o carregamento devido às causas a seguir apresentadas, o indicador (vermelho) da caixa de carregamento pisca. Neste caso, carregue novamente dentro do intervalo de temperatura de carregamento aceitável. Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
 - A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo da temperatura de carregamento de 5 °C - 35 °C.
 - Existe um problema na bateria recarregável.

É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.

- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, o indicador (vermelho) no sistema de auscultadores ou na caixa de carregamento poderão não acender imediatamente quando do carregamento. Aguarde algum tempo até o indicador (vermelho) se acender.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Para substituir a bateria recarregável, consulte o agente Sony mais próximo.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, humidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe o sistema de auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Quando ligar a caixa de carregamento a um computador, utilize apenas o cabo USB Type-C fornecido e certifique-se de que efetua a ligação diretamente. O carregamento não será concluído corretamente se a caixa de carregamento estiver ligada através de um hub USB.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento do sistema de auscultadores com a bateria totalmente carregada são os seguintes:

Ligação Bluetooth

Tempo de reprodução de música (AAC): máx. de 9 horas

Tempo de reprodução de música (SBC): máx. de 9 horas

- É possível cerca de 60 minutos de reprodução de música após 10 minutos de carga.

Tempo de comunicação: máx. de 5 horas

Tempo em espera: máx. de 200 horas

Nota

- As horas de utilização podem ser diferentes, dependendo das condições de utilização.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante das baterias recarregáveis do sistema de auscultadores e da caixa de carregamento.

Quando remover o sistema de auscultadores da caixa de carregamento

Quando retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento, ouvirá a orientação por voz a indicar a carga restante da bateria do sistema de auscultadores, respetivamente pela unidade esquerda e pela unidade direita do sistema de auscultadores.

“Battery about XX %” (Bateria com cerca de XX %) (O valor “XX” indica a carga restante aproximada.)

“Battery fully charged” (Bateria totalmente carregada)

A carga restante da bateria indicada pela indicação por voz pode ser diferente da carga restante real em alguns casos.

Utilize-o como estimativa pouco precisa.


Quando a carga restante é baixa

Se for ouvido um som de aviso e se a orientação por voz indicar “Low battery, please recharge headset” (Nível da bateria baixo. Recarregar os auscultadores), carregue o sistema de auscultadores o mais rapidamente possível.

Quando a bateria fica sem carga, é emitido um som de aviso, a orientação por voz diz “Please recharge headset. Power off” (Recarregar os auscultadores. Alimentação desligada) e o sistema de auscultadores apaga-se automaticamente.

Quando estiver a utilizar um iPhone ou iPod touch

Quando o sistema de auscultadores estiver ligado a um iPhone ou iPod touch através de uma ligação Bluetooth HFP, o ecrã do iPhone ou iPod touch apresentará um ícone que indica a carga restante da bateria do sistema de auscultadores.

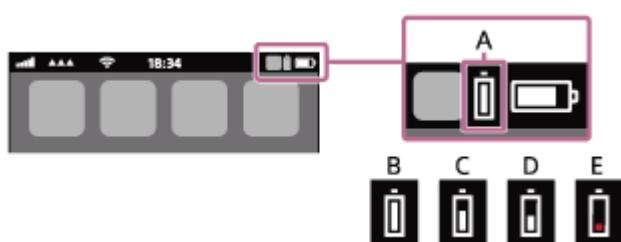

A: Carga restante da bateria do sistema de auscultadores

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% ou menos (precisa de carregamento)

A carga restante da bateria do sistema de auscultadores é apresentada também no widget de um iPhone ou iPod touch que execute o iOS 9 ou posterior. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone ou iPod touch.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-o como estimativa pouco precisa.

Quando estiver a utilizar um smartphone Android™ (SO 8.1 ou posterior)

Quando o sistema de auscultadores estiver ligado a um smartphone Android através de uma ligação Bluetooth HFP, selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para ver a carga restante da bateria do sistema de auscultadores no ecrã do smartphone, mais precisamente onde for apresentado o dispositivo Bluetooth emparelhado. A carga é apresentada como “100%”, “70%”, “50%” ou “20%”. Para obter mais informações, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-o como estimativa pouco precisa.

Consultar a carga restante da bateria da caixa de carregamento

Quando colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento ou quando retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento, se o indicador (vermelho) na caixa de carregamento piscar lentamente, a carga restante da bateria é 30% ou menos. Carregue a caixa de carregamento.

Nota

- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente se o sistema de auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga restante da bateria seja apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ligar o sistema de auscultadores

Quando o sistema de auscultadores está colocado na caixa de carregamento

- 1 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

O sistema de auscultadores liga-se automaticamente e os indicadores (azuis) piscam.



Ouvirá a orientação por voz "Power on" (Alimentação ligada).

Quando o sistema de auscultadores não está colocado na caixa de carregamento

O sistema de auscultadores desliga-se se o emparelhamento com o dispositivo Bluetooth não for estabelecido no prazo de 5 minutos ou logo após o sistema de auscultadores ser inicializado. Neste caso, o sistema de auscultadores ligará premindo continuamente os botões em ambas as unidades do sistema de auscultadores durante cerca de 2 segundos. O sistema de auscultadores também ligará quando for colocado na caixa de carregamento e, em seguida, retirado da caixa de carregamento.

Quando o sistema de auscultadores é ligado

Quando ambas as unidades são removidas da caixa de carregamento, a ligação entre as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é estabelecida.

O sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento Bluetooth quando for ativado pela primeira vez após a compra ou logo após a inicialização do sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Desligar o sistema de auscultadores](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700


Desligar o sistema de auscultadores

1 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

Coloque de novo a unidade esquerda do sistema de auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita do sistema de auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. Cada unidade do sistema de auscultadores será definida para a posição correta pelo íman incorporado.

Quando o sistema de auscultadores é colocado na caixa de carregamento, desligar-se-á automaticamente.

Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento for suficiente, os indicadores (vermelhos) no sistema de auscultadores acendem e o carregamento do sistema de auscultadores começará.

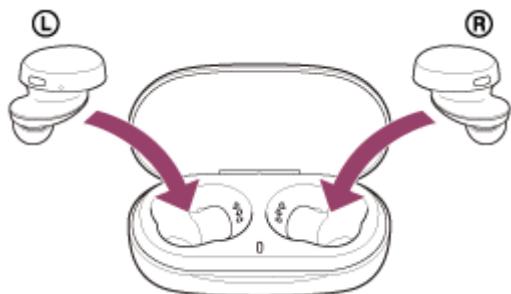

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, o carregamento do sistema de auscultadores não será iniciado. Carregue a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Ligar o sistema de auscultadores](#)

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode ouvir música e fazer chamadas no modo mãos-livres com o sistema de auscultadores sem fios utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

Registo (emparelhamento) do dispositivo

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário que ambos os dispositivos que serão ligados tenham efetuado o registo mútuo anteriormente. A operação de registar um dispositivo tem o nome de “registo (emparelhamento) do dispositivo”. Emparelhe manualmente o sistema de auscultadores com o dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Após emparelhar um dispositivo com o sistema de auscultadores, não será necessário voltar a emparelhá-los. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação ao sistema de auscultadores.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Emparelhar e ligar a um smartphone Android

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O smartphone Android está a uma distância igual ou inferior a 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do smartphone Android consigo.

1 Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.




O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

2 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Neste caso, avance para o passo 3.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita durante cerca de 7 segundos.

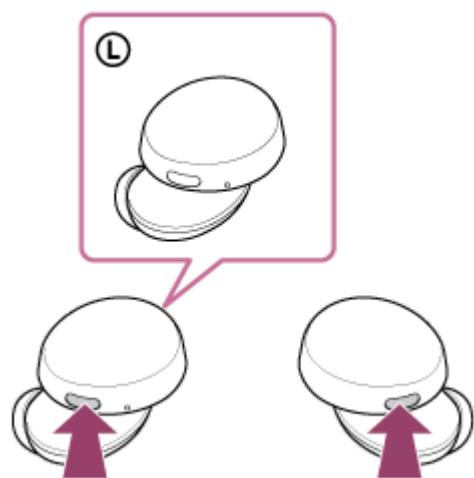

Verifique se o indicador (azul) na unidade esquerda do sistema de auscultadores pisca duas vezes repetidamente. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth pairing” (Emparelhamento Bluetooth) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.


3 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

4 Procure o sistema de auscultadores no smartphone Android.


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

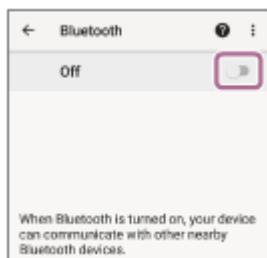

5 Toque em [WF-XB700].

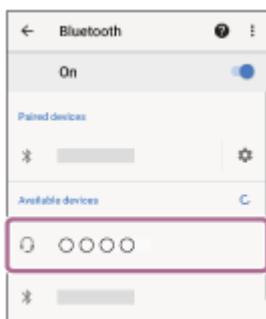

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)”.

Se não aparecer [WF-XB700] no ecrã do smartphone Android, tente novamente a partir do início do passo 4.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como registar um dispositivo (emparelhamento) pela primeira vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Iniciar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado e o sistema de auscultadores desativa-se. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a

operação a partir do passo 1.

- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ligar a um smartphone Android emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

- 2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.



O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

- 3 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores tiver estabelecido automaticamente uma ligação ao último dispositivo ligado, será emitida a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.


Verifique o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

- 4 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o smartphone Android.


- 1 Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 2 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

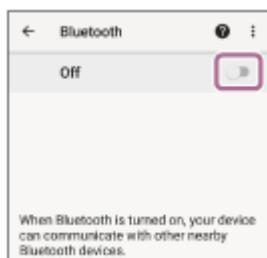

- 5 Toque em [WF-XB700].

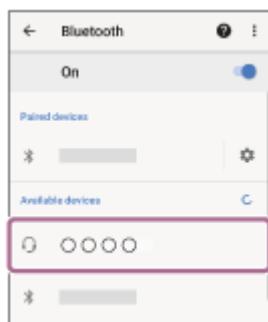

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Neste caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o smartphone ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no smartphone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu smartphone, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Emparelhar e ligar a um iPhone

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O iPhone está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do iPhone consigo.

1 Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.




O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

2 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Neste caso, avance para o passo 3.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita durante cerca de 7 segundos.

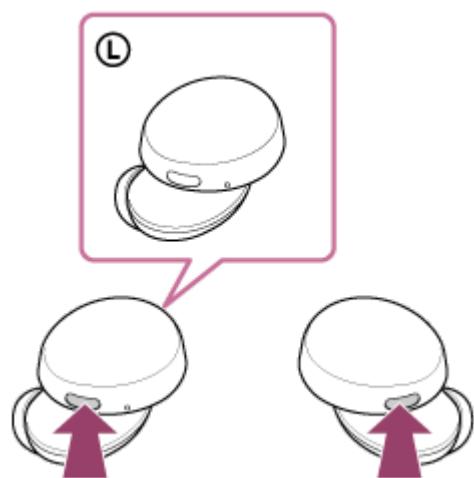

Verifique se o indicador (azul) na unidade esquerda do sistema de auscultadores pisca duas vezes repetidamente. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth pairing” (Emparelhamento Bluetooth) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.


3 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

4 Procure o sistema de auscultadores no iPhone.


1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].



3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

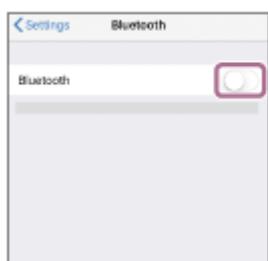

5 Toque em [WF-XB700].

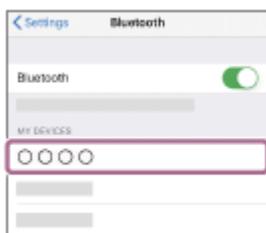

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o iPhone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)”.

Se [WF-XB700] não aparecer no ecrã do iPhone, tente novamente a partir do início do passo 4.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como registar um dispositivo (emparelhamento) pela primeira vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu iPhone.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado e o sistema de auscultadores desativa-se. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ligar a um iPhone emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.**
- 2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.**



O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

- 3 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.**

Se o sistema de auscultadores tiver estabelecido automaticamente uma ligação ao último dispositivo ligado, será emitida a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Verifique o estado da ligação no iPhone. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

- 4 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o iPhone.**


1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].



3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.



- 5 Toque em [WF-XB700].**

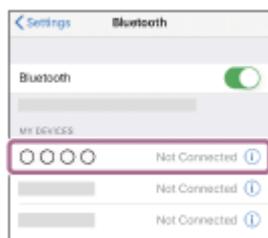

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu iPhone.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Neste caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o iPhone ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento no iPhone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu iPhone, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Emparelhar e ligar a um computador (Windows 10)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- O Manual de Instruções do computador está disponível.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.




O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

2 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Neste caso, avance para o passo 3.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita durante cerca de 7 segundos.

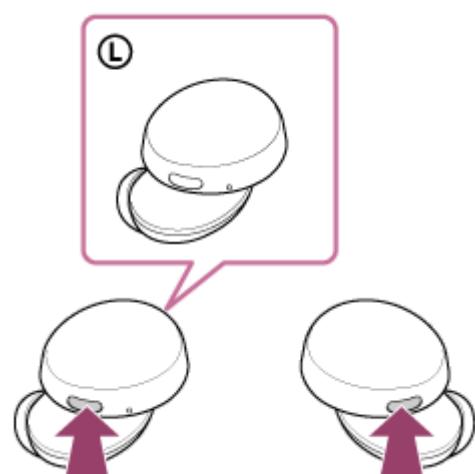

Verifique se o indicador (azul) na unidade esquerda do sistema de auscultadores pisca duas vezes repetidamente.


Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth pairing” (Emparelhamento Bluetooth) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

3 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.


4 Registe o sistema de auscultadores utilizando o computador.

1. Clique no botão [Start] e em [Settings].


2. Clique em [Devices].

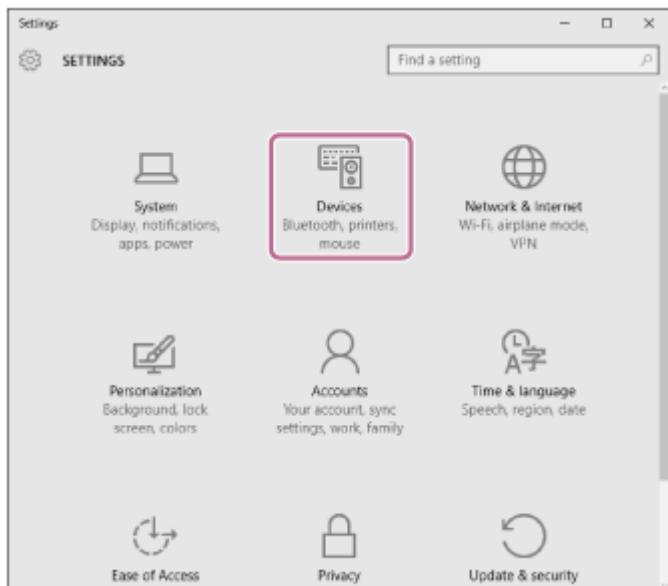

3. Clique no separador [Bluetooth] e no interruptor [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth e, em seguida, selecione [WF-XB700].

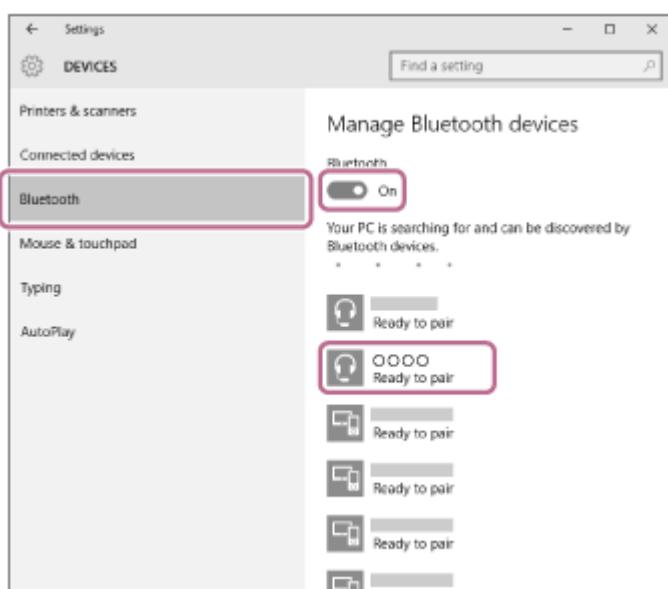

4. Clique em [Pair].

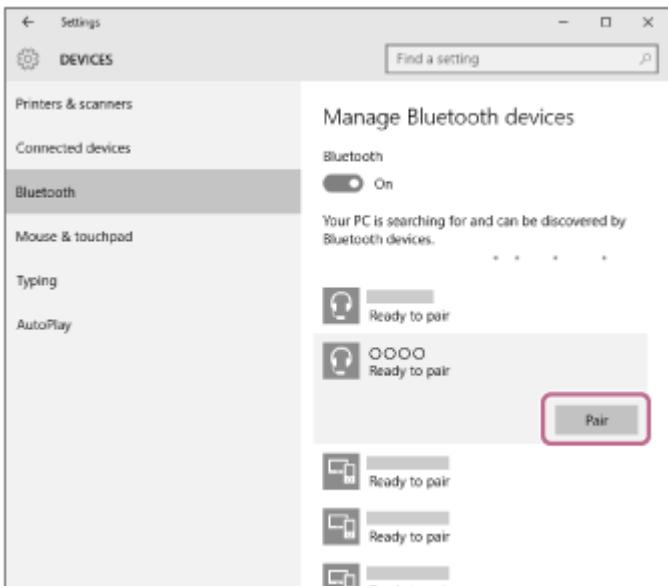

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)”.

Se não aparecer [WF-XB700] no ecrã do computador, tente novamente a partir do início do passo 4.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Iniciar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado e o sistema de auscultadores desativa-se. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
 - Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
 O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
- Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, eliminate as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)

- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Emparelhar e ligar a um computador (Windows 8.1)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- O Manual de Instruções do computador está disponível.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.




O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

2 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Neste caso, avance para o passo 3.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita durante cerca de 7 segundos.

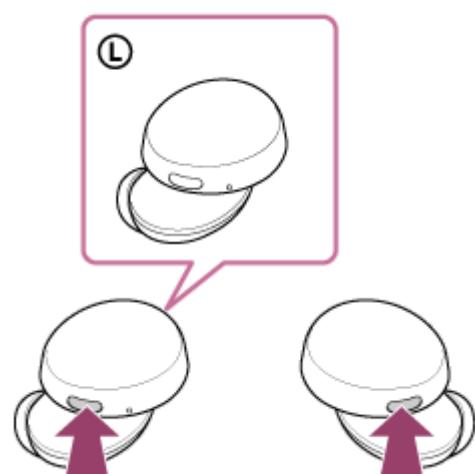

Verifique se o indicador (azul) na unidade esquerda do sistema de auscultadores pisca duas vezes repetidamente.

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth pairing” (Emparelhamento Bluetooth) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.


3 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

4 Registe o sistema de auscultadores utilizando o computador.


1. Desloque o ponteiro do rato para o canto superior direito do ecrã (quando utilizar um ecrã tátil, deslize a partir da extremidade direita do ecrã) e selecione [Settings] na barra de atalhos.




2. Selecione [Change PC Settings] do atalho de [Settings].

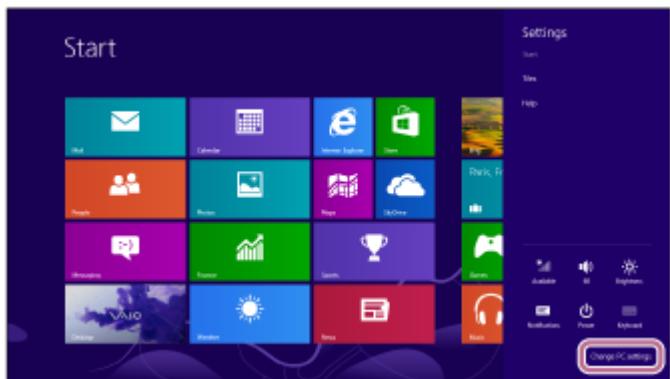


3. Selecione [PC and devices] no ecrã [PC Settings].

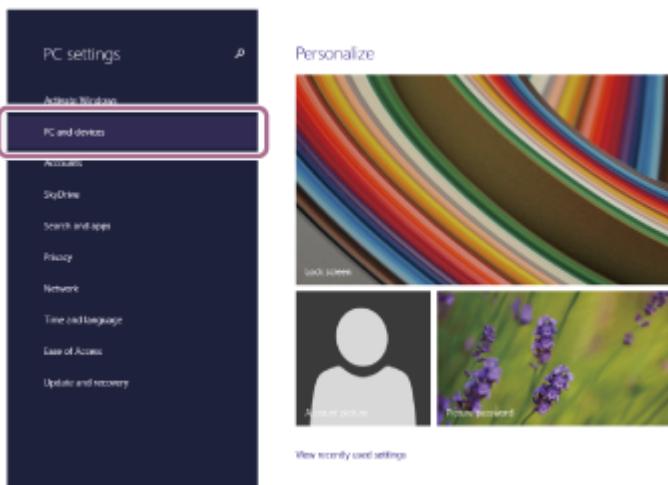

4. Selecione [Bluetooth].

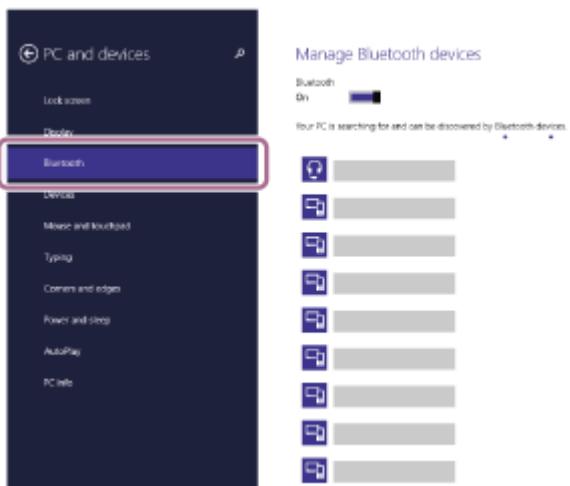

5. Selecione [WF-XB700] e, em seguida, selecione [Pair].

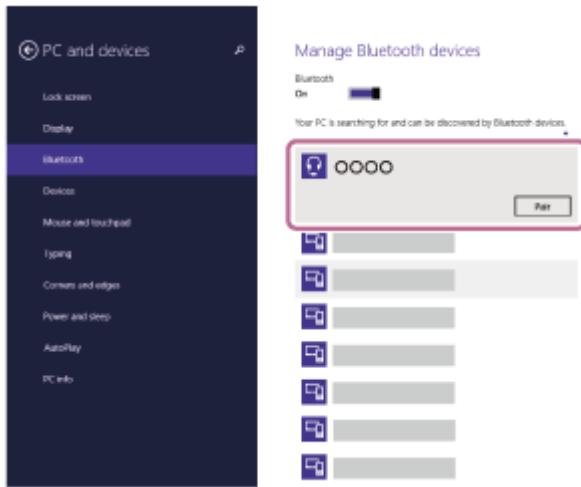

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 8.1\)](#)”.

Se não aparecer [WF-XB700] no ecrã do computador, tente novamente a partir do início do passo 4.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Iniciar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado e o sistema de auscultadores desativa-se. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
- Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.

— Quando o sistema de auscultadores for inicializado.

Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.

- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 8.1\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Emparelhar e ligar a um computador (Mac)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

SO compatível

macOS (versão 10.10 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- O Manual de Instruções do computador está disponível.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO). Se a saída do som para as colunas do computador estiver no modo  “OFF” (DESLIGADO), não ouvirá som no sistema de auscultadores.

Saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO)



- 1 Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.




O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

- 2 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Neste caso, avance para o passo 3.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita durante cerca de 7 segundos.

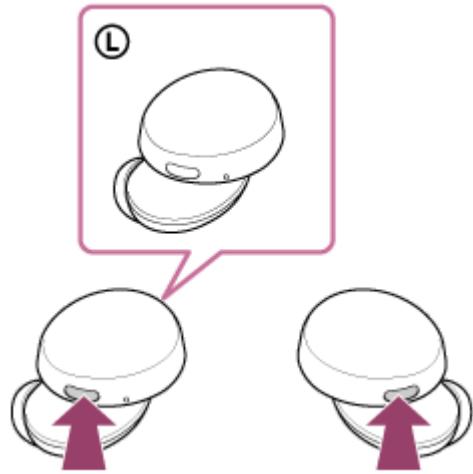

Verifique se o indicador (azul) na unidade esquerda do sistema de auscultadores pisca duas vezes repetidamente. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth pairing” (Emparelhamento Bluetooth) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.


3 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

4 Registe o sistema de auscultadores utilizando o computador.

1. Selecione [(System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas da parte inferior direita do ecrã.



2. Selecione [WF-XB700] no ecrã [Bluetooth] e clique em [Connect].

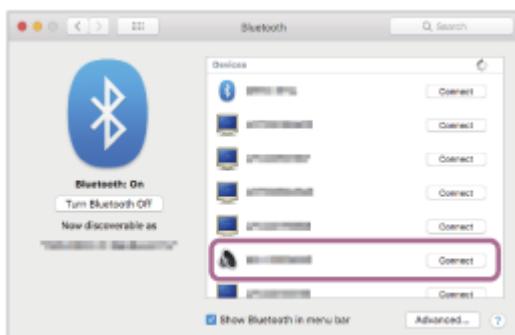

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

O sistema de auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.


Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)”.

Se não aparecer [WF-XB700] no ecrã do computador, tente novamente a partir do início do passo 4.

* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Número PIN" ou "Palavra-passe".

5 Clique no ícone de altifalante na parte superior direita do ecrã e selecione [WF-XB700].

Já pode ouvir música reproduzida no seu computador.

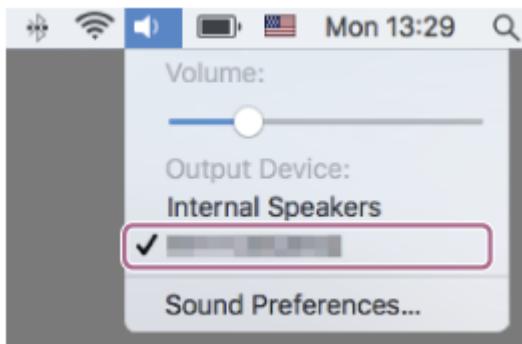

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado e o sistema de auscultadores desativa-se. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ligar a um computador emparelhado (Windows 10)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.



O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.


3 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores tiver estabelecido automaticamente uma ligação ao último dispositivo ligado, será emitida a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.


4 Selecione o sistema de auscultadores utilizando o computador.

- Clique com o botão direito do rato no ícone na barra de ferramentas e, em seguida, selecione [Playback devices].

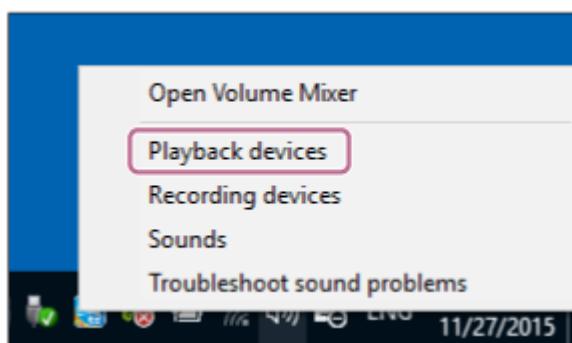


2. Clique com o botão direito do rato em [WF-XB700].


Se [WF-XB700] não for apresentado no ecrã [Sound], clique com o botão direito do rato no ecrã [Sound] e verifique [Show Disconnected Devices].

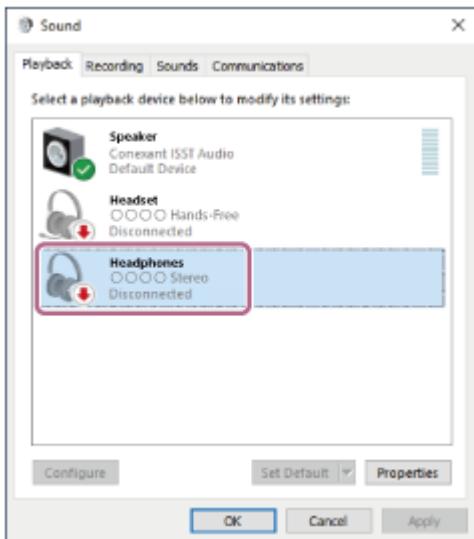

3. Selecione [Connect] no menu apresentado.

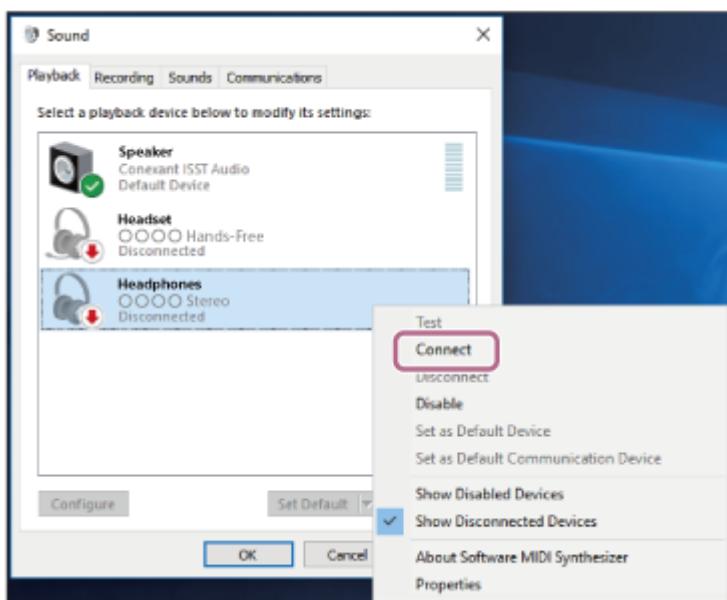

A ligação é estabelecida. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

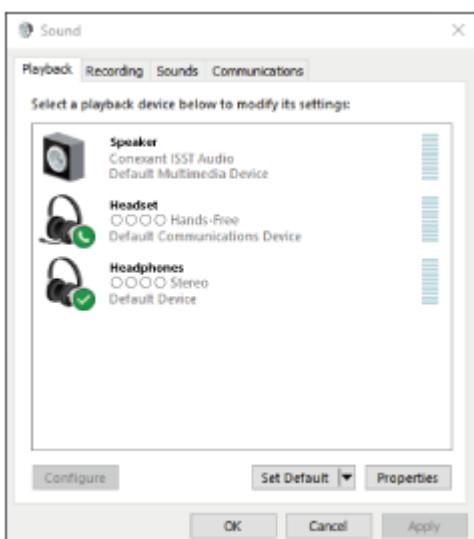

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Neste caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ligar a um computador emparelhado (Windows 8.1)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.



O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.


3 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.


Se o sistema de auscultadores tiver estabelecido automaticamente uma ligação ao último dispositivo ligado, será emitida a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

4 Selecione o sistema de auscultadores utilizando o computador.


- Selecione [Desktop] no ecrã Iniciar.
- Clique com o botão direito do rato no botão em [Start] e selecione [Control Panel] no menu de contexto.
- Selecione [Hardware and Sound] - [Sound].

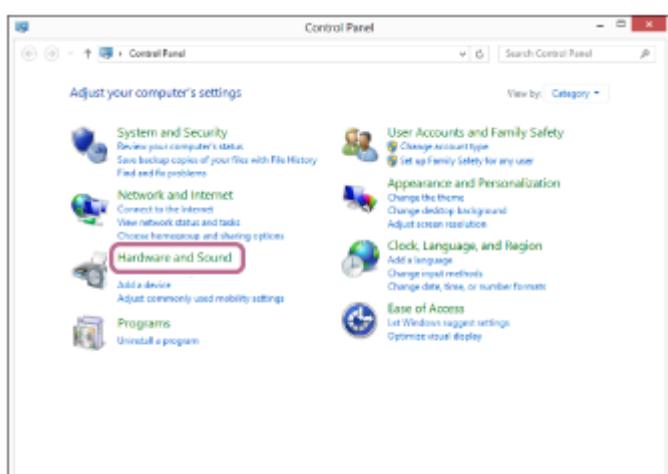

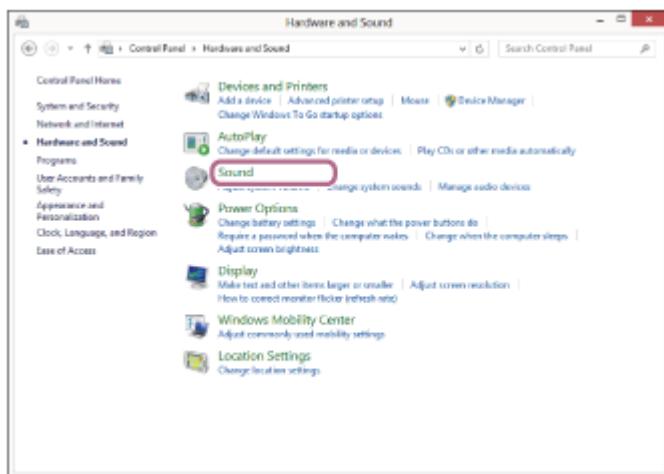


4. Clique com o botão direito do rato em [WF-XB700].


Se [WF-XB700] não for apresentado no ecrã [Sound], clique com o botão direito do rato no ecrã [Sound] e verifique [Show Disconnected Devices].

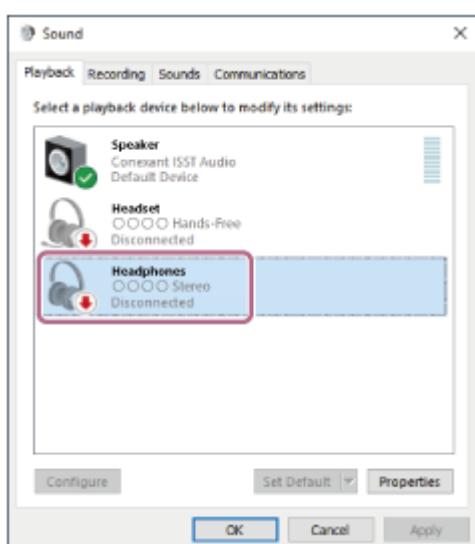

5. Selecione [Connect] no menu apresentado.

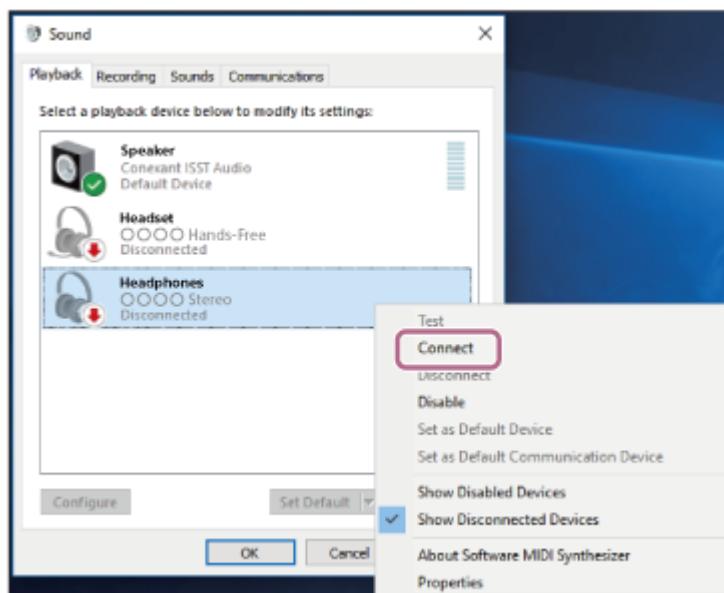

A ligação é estabelecida. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

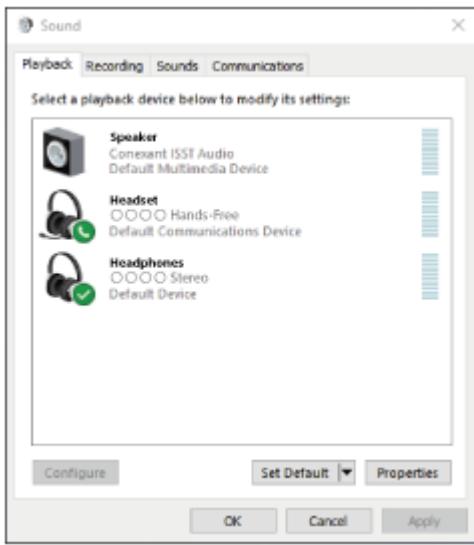

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Neste caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 8.1\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ligar a um computador emparelhado (Mac)

SO compatível

macOS (versão 10.10 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO). Se a saída do som para as colunas do computador estiver no modo  “OFF” (DESLIGADO), não ouvirá som no sistema de auscultadores.

Saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO)



1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

2 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.



O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

3 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores tiver estabelecido automaticamente uma ligação ao último dispositivo ligado, será emitida a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

4 Selecione o sistema de auscultadores utilizando o computador.

1. Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas da parte inferior direita do ecrã.



2. Clique em [WF-XB700] no ecrã [Bluetooth] enquanto prime a tecla Ctrl do computador e selecione [Connect] no menu pop-up.



Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

- 5 Clique no ícone de altifalante na parte superior direita do ecrã e selecione [WF-XB700].**

Já pode ouvir música reproduzida no seu computador.



Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Neste caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O dispositivo Bluetooth está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do dispositivo Bluetooth consigo.

1 Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores para fora da caixa de carregamento.




O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

2 No sistema de auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Neste caso, avance para o passo 3.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita durante cerca de 7 segundos.

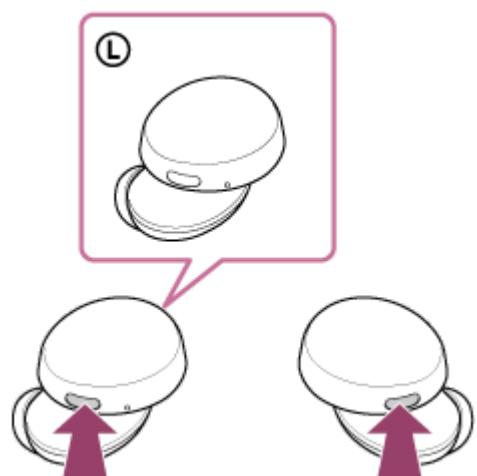

Verifique se o indicador (azul) na unidade esquerda do sistema de auscultadores pisca duas vezes repetidamente. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth pairing” (Emparelhamento Bluetooth) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

3 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo Bluetooth para detetar o sistema de auscultadores.

[WF-XB700] será apresentado na lista de dispositivos detetados no ecrã do dispositivo Bluetooth. Se não for apresentado, repita a partir do passo 2.

4 Selecione [WF-XB700] apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth para fazer o emparelhamento.

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

5 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Alguns dispositivos ligam-se automaticamente ao sistema de auscultadores após o emparelhamento. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado e o sistema de auscultadores desativa-se. Neste caso, coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, eliminate as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado

- 1 Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento.



O sistema de auscultadores liga-se automaticamente. Verifique se os indicadores (azuis) piscam.

- 2 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Se o sistema de auscultadores tiver estabelecido automaticamente uma ligação ao último dispositivo ligado, será emitida a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Verifique o estado da ligação no dispositivo Bluetooth. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

- 3 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Quando ligado, ouvirá a orientação por voz “Bluetooth connected” (Bluetooth ligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Neste caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o dispositivo Bluetooth ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento no dispositivo Bluetooth e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Quando desligado, ouvirá a orientação por voz “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

2 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

O sistema de auscultadores desliga-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desligar o sistema de auscultadores](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth


Se o seu dispositivo Bluetooth suportar os perfis seguintes, pode ouvir música e controlar o dispositivo a partir do sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pode usufruir da música de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Pode ajustar o volume, etc.

O funcionamento poderá variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo Bluetooth.

1 Insira as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos.

Coloque a unidade com a marca  (esquerda) no ouvido esquerdo e a unidade com a marca  (direita) no ouvido direito. A unidade da esquerda tem um ponto tátil.

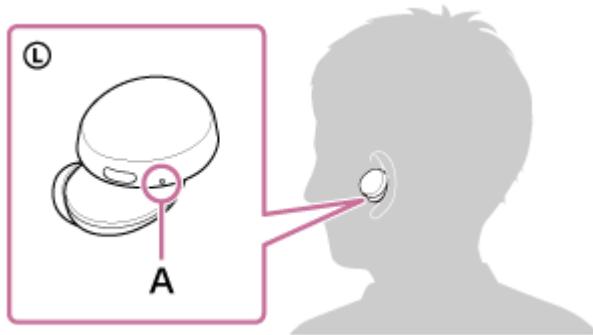

A: Ponto tátil


Rode o sistema de auscultadores para introduzir o auricular profundamente no ouvido.



2 Ligue o sistema de auscultadores a um dispositivo Bluetooth.

3 Interaja com o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajustar o volume para um nível moderado.

4 Prima o botão na unidade esquerda para ajustar o volume.

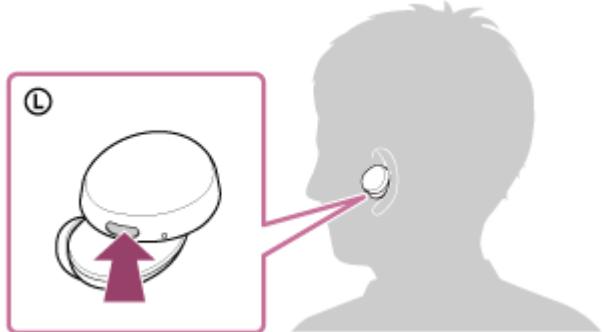

- Aumentar o volume: prima uma vez o botão na unidade esquerda durante a reprodução de música para aumentar o volume 1 passo.
- Diminuir o volume: prima continuamente o botão na unidade esquerda durante a reprodução de música para reduzir o volume continuamente. Liberte o botão no nível de volume pretendido.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Sugestão

- O sistema de auscultadores suporta a proteção de conteúdos SCMS-T. Pode ouvir música e outros conteúdos áudio no sistema de auscultadores a partir de um televisor portátil que suporte a proteção de conteúdos SCMS-T.
- Consoante o dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário ajustar o volume ou configurar a saída de áudio no dispositivo.
- Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Alterar o volume do som da chamada não altera o volume do som da reprodução de música e vice-versa.

Nota

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação no sistema de auscultadores.

Tópico relacionado


- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)


Se o seu dispositivo Bluetooth suportar a funcionalidade de interação com o dispositivo (protocolo compatível: AVRCP), as seguintes operações estão disponíveis. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Pode utilizar o botão da unidade direita para efetuar as seguintes operações.

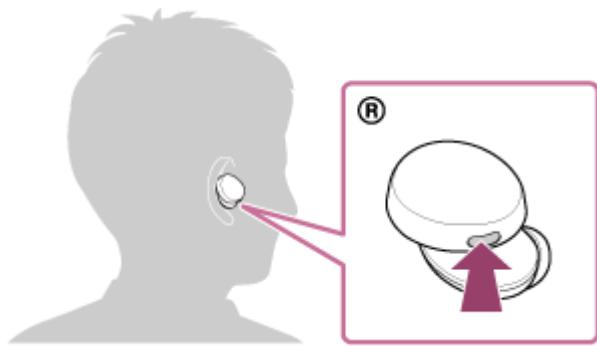

- Reproduzir/Pausa: prima brevemente o botão uma vez.
- Saltar para o início da faixa seguinte: prima o botão duas vezes rapidamente.
- Saltar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução): prima o botão 3 vezes rapidamente.

Pode utilizar o botão da unidade esquerda para efetuar as seguintes operações.

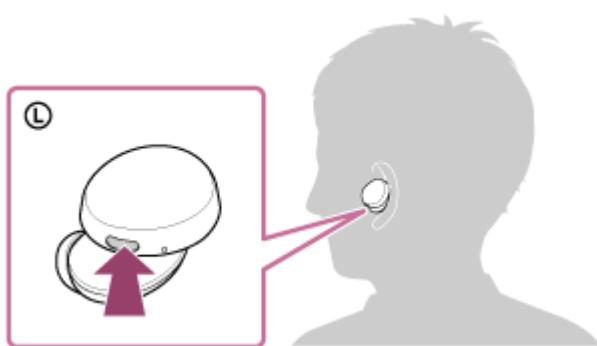

- Aumentar o volume: prima uma vez o botão na unidade esquerda durante a reprodução de música para aumentar o volume 1 passo.
- Diminuir o volume: prima continuamente o botão na unidade esquerda durante a reprodução de música para reduzir o volume continuamente. Liberte o botão no nível de volume pretendido.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Nota

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação no sistema de auscultadores.
- As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.
- Quando utilizar um iPhone, pode ativar a Siri se premir continuamente o botão da unidade direita.

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Quando desligado, ouvirá a orientação por voz “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

2 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

O sistema de auscultadores desliga-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desligar o sistema de auscultadores](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Codecs suportados

Um codec é um algoritmo de codificação de áudio utilizado para a transmissão de som através de uma ligação Bluetooth.

O sistema de auscultadores suporta os 2 codecs seguintes para reprodução de música através de uma ligação A2DP: SBC e AAC.

- **SBC**

Este termo é a abreviatura para Subband Codec.

O SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada nos dispositivos Bluetooth.

Todos os dispositivos Bluetooth suportam SBC.

- **AAC**

Este termo é a abreviatura para Advanced Audio Coding.

O AAC é utilizado principalmente por produtos da Apple, como o iPhone, e proporciona uma qualidade de som superior à do SBC.

Quando a música num dos codecs acima indicados for transmitida a partir de um dispositivo ligado, os auscultadores mudam automaticamente para esse codec e a música é reproduzida no mesmo codec.

Se o dispositivo ligado suportar um codec de qualidade de som superior à do SBC, pode necessitar de definir antecipadamente o dispositivo para ouvir música com o codec pretendido a partir dos codecs suportados.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Receber uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Apenas as chamadas telefónicas normais são suportadas. As aplicações de chamadas telefónicas para smartphones ou computadores pessoais não são suportadas.

Toque



Quando receber uma chamada, os auscultadores irão emitir um toque.

Dependendo do seu smartphone ou telemóvel, irá ouvir um dos seguintes toques.

- Toque definido no sistema de auscultadores
- Toque definido no smartphone ou telemóvel
- Toque definido no smartphone ou telemóvel apenas para uma ligação Bluetooth

1 Ligue previamente o sistema de auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.

2 Quando ouvir um toque, prima o botão na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores e receba a chamada.

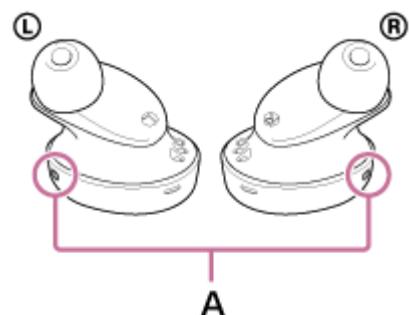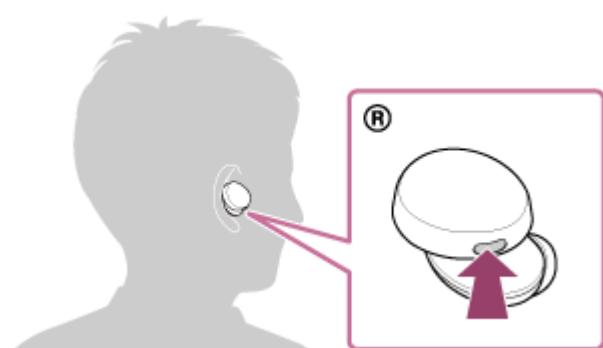

A: Microfones (esquerdo, direito)

Se não for emitido um toque através do sistema de auscultadores

- O sistema de auscultadores poderá não estar ligado ao smartphone ou telemóvel através de HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.
- Se a reprodução não entrar em pausa automaticamente, coloque a reprodução em pausa no sistema de auscultadores.

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando terminar de falar, prima o botão na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores para terminar a chamada.

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Alguns smartphones ou telemóveis não transferem as chamadas recebidas para o sistema de auscultadores quando a chamada é recebida no próprio smartphone ou telemóvel. Com uma ligação HFP ou HSP, passe a chamada para o sistema de auscultadores premindo continuamente o botão da unidade esquerda ou direita durante cerca de 2 segundos ou utilizando o smartphone ou telemóvel.
- Não pode ajustar o volume durante uma chamada no sistema de auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Alterar o volume do som da chamada não altera o volume do som da reprodução de música e vice-versa.

Nota

- Consoante o smartphone ou telemóvel, quando receber uma chamada enquanto ouve música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo que termine a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância do sistema de auscultadores. Poderá ocorrer ruído se o sistema de auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir do sistema de auscultadores através do respetivo microfone (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento do sistema de auscultadores podem ser ouvidos através do sistema de auscultadores, mas isto não significa uma avaria.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Fazer uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Apenas as chamadas telefónicas normais são suportadas. As aplicações de chamadas telefónicas para smartphones ou computadores pessoais não são suportadas.

1 Ligue o sistema de auscultadores a um smartphone/telemóvel através de uma ligação Bluetooth.



2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone ou telemóvel.

Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada do sistema de auscultadores.

Se fizer uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra em pausa.

Se não ouvir um sinal de chamada através do sistema de auscultadores, passe o dispositivo de chamada para o sistema de auscultadores utilizando o smartphone ou o telemóvel ou premindo continuamente o botão da unidade esquerda ou direita durante cerca de 2 segundos.

Pode falar através do microfone da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

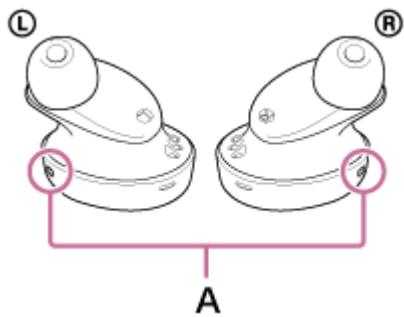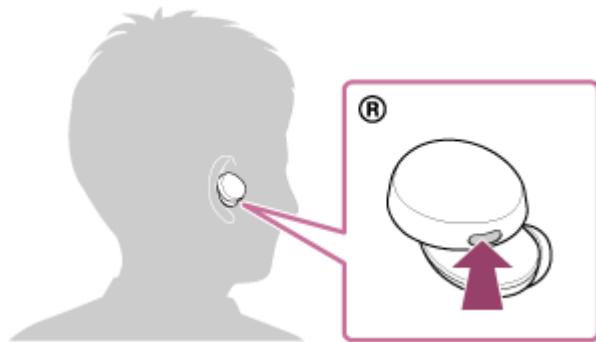

A: Microfones (esquerdo, direito)

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando terminar de falar, prima o botão na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores para terminar a chamada.

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Não pode ajustar o volume durante uma chamada no sistema de auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Alterar o volume do som da chamada não altera o volume do som da reprodução de música e vice-versa.

Nota

- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância do sistema de auscultadores. Poderá ocorrer ruído se o sistema de auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir do sistema de auscultadores através do respetivo microfone (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento do sistema de auscultadores podem ser ouvidos através do sistema de auscultadores, mas isto não significa uma avaria.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700


Funções para uma chamada

As funções disponíveis durante uma chamada poderão depender do perfil suportado pelo seu smartphone ou telemóvel. Além disso, ainda que o perfil seja o mesmo, as funções poderão depender do smartphone ou do telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

Perfil suportado: HFP (Hands-free Profile)

Durante a espera/reprodução de música

- Prima continuamente o botão na unidade direita para iniciar a função de marcação por voz (*) do smartphone/telemóvel ou ativar a Google™ app no smartphone Android ou a Siri no iPhone.

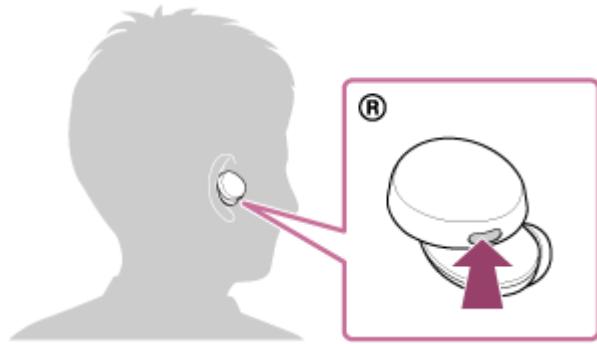

Chamada efetuada

Pode utilizar o botão na unidade esquerda ou direita para efetuar as seguintes operações.

- Prima o botão uma vez para cancelar uma chamada efetuada.
- Prima continuamente o botão durante cerca de 2 segundos para comutar o dispositivo de chamada entre o sistema de auscultadores e o smartphone/telemóvel.

Chamada recebida

Pode utilizar o botão na unidade esquerda ou direita para efetuar as seguintes operações.

- Prima o botão uma vez para atender uma chamada.
- Prima continuamente o botão durante cerca de 2 segundos para rejeitar uma chamada.

Durante a chamada

Pode utilizar o botão na unidade esquerda ou direita para efetuar as seguintes operações.

- Prima o botão uma vez para terminar uma chamada.
- Prima continuamente o botão durante cerca de 2 segundos para comutar o dispositivo de chamada entre o sistema de auscultadores e o smartphone/telemóvel.

Perfil suportado: HSP (Headset Profile)

Pode utilizar o botão na unidade esquerda ou direita para efetuar as seguintes operações.

Chamada efetuada

- Prima o botão uma vez para cancelar uma chamada efetuada. (*)

Chamada recebida

- Prima o botão uma vez para atender uma chamada.

Durante a chamada

- Prima o botão uma vez para terminar uma chamada. (*)

* Alguns dispositivos poderão não suportar esta função.

Tópico relacionado

- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Quando desligado, ouvirá a orientação por voz “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desligado) a partir da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

2 Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.

O sistema de auscultadores desliga-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desligar o sistema de auscultadores](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Utilizar a função de assistência por voz (Google app)

Com a funcionalidade Google app incluída no smartphone Android, pode falar para o microfone do sistema de auscultadores para operar o smartphone Android.

1 Defina a seleção de assistente e entrada de voz como Google app.

No smartphone Android, selecione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e defina [Assist app] como Google app.

A operação acima é um exemplo. Para obter mais informações, consulte as instruções de operação do smartphone Android.


Nota: pode ser necessária a versão mais recente da Google app.

Para saber mais sobre a Google app, consulte as instruções de operação ou o website de suporte do smartphone Android ou o website da loja Google Play.

É possível que a Google app não possa ser ativada a partir do sistema de auscultadores, dependendo das especificações do smartphone Android.


2 Coloque o sistema de auscultadores nos ouvidos e ligue-o ao smartphone Android através da ligação Bluetooth.

3 Quando o smartphone Android estiver no modo de espera ou a reproduzir música, prima continuamente o botão da unidade direita durante cerca de 2 segundos.

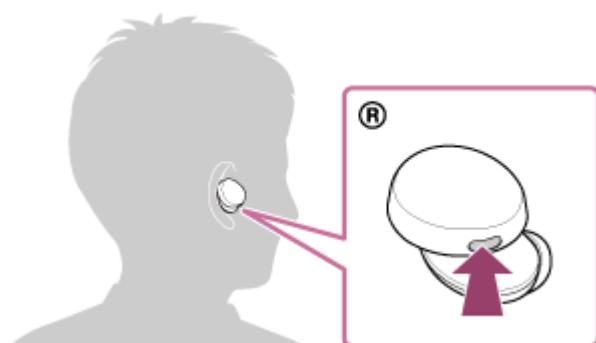

A Google app fica ativa.

4 Faça um pedido à Google app através do microfone da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

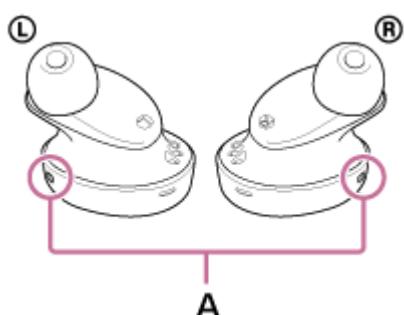

A: Microfones (esquerdo, direito)

Para saber mais sobre as aplicações que funcionam com a Google app, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

Após ativar a Google app, o comando de voz é cancelado após um determinado tempo sem pedidos efetuados.

Nota

- Não é possível ativar a Google app dizendo “Ok Google” mesmo quando o smartphone Android tem a definição “Ok Google” ligada.
- Quando utilizar a função de assistência por voz, ouvirá a sua voz no sistema de auscultadores através do microfone do sistema de auscultadores (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento do sistema de auscultadores podem ser ouvidos através do sistema de auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- A Google app poderá não ser ativada dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.
- A Google app não funciona quando o dispositivo ligado não é compatível com a função de assistência por voz.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Utilizar a função de assistência por voz (Siri)


Com a funcionalidade Siri presente no iPhone, pode falar para o microfone do sistema de auscultadores para operar o iPhone.

1 Ligue a Siri.


No iPhone, selecione [Settings] - [Siri & Search] para ativar [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte o manual de instruções do iPhone.
Nota: para saber mais sobre a Siri, consulte o manual de instruções ou o website de assistência do iPhone.

2 Coloque o sistema de auscultadores nos ouvidos e ligue-o ao iPhone através da ligação Bluetooth.

3 Quando o iPhone estiver no modo de espera ou a reproduzir música, prima continuamente o botão da unidade direita até a Siri ser ativada.

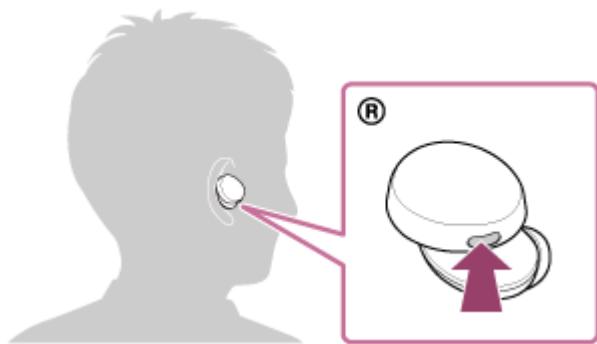

4 Faça um pedido à Siri através do microfone da unidade esquerda do sistema de auscultadores.

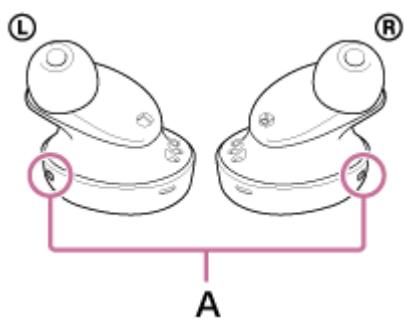

A: Microfones (esquerdo, direito)

Para saber mais sobre as aplicações que funcionam com a Siri, consulte as instruções de operação do iPhone.

5 Para continuar para o pedido, prima brevemente o botão na unidade direita antes de a Siri ser desativada.

Depois de ativar a Siri, após passar um determinado tempo sem efetuar pedidos, a Siri será desativada.

Nota

- Não é possível ativar a Siri dizendo "Hey Siri" mesmo quando o iPhone tem a definição "Hey Siri" ligada.

- Quando utilizar a função de assistência por voz, ouvirá a sua voz no sistema de auscultadores através do microfone do sistema de auscultadores (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento do sistema de auscultadores podem ser ouvidos através do sistema de auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- A Siri poderá não ser ativada dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Precauções

Nas comunicações Bluetooth

- A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num alcance cerca de 10 m. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue esta unidade e outros dispositivos Bluetooth nos locais a seguir apresentados, uma vez que poderão provocar acidentes:
 - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios. Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização de produtos no modo sem fios.
- A reprodução de áudio nesta unidade poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo de transmissão, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- A unidade suporta funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth. Estas funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação aquando da utilização de ligações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
 - Os dispositivos Bluetooth ligados à unidade têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.
 - Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth não lhe permitem efetuar a ligação ou implicam métodos de controlo, visualização ou operação diferentes.
 - Ao utilizar a unidade para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.
- O sistema de auscultadores não suporta a ligação multiponto.

Se o sistema de auscultadores suportar a função multiponto, pode ser ligado a um dispositivo de reprodução de música (perfil A2DP, Walkman, etc.) e a um dispositivo de comunicações (smartphone com perfil HFP ou HSP, etc.) ao mesmo tempo, o que permite ouvir música enquanto não recebe ou faz chamadas.

Nota sobre eletricidade estática

- A eletricidade estática acumulada no corpo pode provocar um leve formigueiro nos ouvidos. Para reduzir o efeito, utilize roupas feitas com materiais naturais que suprimam a geração de eletricidade estática.

Notas sobre a utilização da unidade no corpo

- Após a utilização, retire os auscultadores lentamente.
- Uma vez que os auriculares ficam bastante justos nos ouvidos quando são colocados, exercer pressão forte ou puxá-los rapidamente poderá resultar em lesões nos tímpanos. Quando utilizar os auriculares, a caixa acústica poderá emitir estalidos. Isto não significa uma avaria.

Outras notas

- Não submeta a unidade a impactos excessivos.

- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização da unidade, pare imediatamente de a utilizar.
- Os auriculares podem sofrer danos ou deterioração se forem utilizados ou armazenados durante um longo período de tempo.
- Se os auriculares ficarem sujos, retire-os da unidade e lave-os cuidadosamente à mão, utilizando um detergente neutro. Após a limpeza, seque qualquer vestígio de humidade.
- Se entrar água ou algum objeto estranho na unidade, pode ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente a utilização e consulte o agente Sony mais próximo. Tenha cuidado sobretudo nos seguintes casos.
 - Quando utilizar a unidade perto de um lavatório, etc.
Tenha cuidado para não deixar a unidade cair no lavatório ou em qualquer recipiente com água.
 - Quando utilizar a unidade à chuva ou neve ou em locais húmidos

Limpar a unidade

- Quando o exterior da unidade estiver sujo, limpe-o com um pano seco e macio. Se a unidade estiver particularmente suja, molhe um pano com uma solução de detergente neutro e torça-o bem antes de limpar. Não utilize solventes como diluente, benzina ou álcool, pois estes produtos podem danificar a superfície.

Não utilize o sistema de auscultadores perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize o sistema de auscultadores em locais com muitas pessoas, como um comboio cheio ou um hospital.
- O sistema de auscultadores (incluindo acessórios) tem ímanes que podem interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para tratamento de hidrocefalias ou com outros dispositivos médicos. Não coloque o sistema de auscultadores junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar o sistema de auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

Mantenha o sistema de auscultadores afastado de cartões magnéticos

- O sistema de auscultadores contém ímanes. Se colocar um cartão magnético perto do sistema de auscultadores, o magnetismo do cartão pode ser afetado e ficar inutilizado.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Aviso sobre o licenciamento

Notas sobre licenciamento

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respectivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software.

Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Exclusão de responsabilidade relativa a serviços oferecidos por terceiros

Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Marcas comerciais

- Windows é uma marca comercial registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e outros países e é utilizada sob licença.
- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Corporation é efetuada sob licença.
- WALKMAN® e o logótipo WALKMAN® são marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.

Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países europeus:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países/regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

O que posso fazer para solucionar um problema?

Se o sistema de não funcionar como seria de esperar, experimente os seguintes passos para solucionar o problema.

- Localize os sintomas do problema neste Guia de ajuda e tente realizar as ações corretivas indicadas.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Carregue o sistema de auscultadores.
Poderá resolver alguns problemas se carregar a bateria do sistema de auscultadores.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores.
Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e outros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no website de assistência ao cliente.

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Restaurar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

O sistema de auscultadores não liga.

- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
- Não é possível ligar o sistema de auscultadores quando este está colocado e a ser carregado na caixa de carregamento. Retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento para ligá-lo.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Restaurar o sistema de auscultadores](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Não é possível carregar.

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores está colocado firmemente na caixa de carregamento.
- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido.
- Verifique se o cabo USB Type-C está bem ligado na caixa de carregamento e no transformador de CA USB ou computador.
- Certifique-se de que o transformador de CA USB está bem ligado na tomada de CA.
- Verifique se o computador está ligado.
- Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.
- Quando utilizar o Windows 8.1, efetue a atualização através do Windows Update.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Restaurar o sistema de auscultadores](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

O tempo de carregamento é demasiado longo.

- Verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB.
- Verifique se está a utilizar o cabo USB Type-C fornecido.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

O carregamento não pode ser efetuado mesmo se a caixa de carregamento estiver ligada a um computador.

- Verifique se o cabo USB Type-C fornecido está bem ligado à porta USB do computador.
- Verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB.
- Poderá existir um problema na porta USB do computador ligado. Experimente ligar a outra porta USB do computador se existir outra disponível.
- Tente realizar novamente o procedimento de ligação USB em casos diferentes dos acima indicados.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

A carga restante da bateria do sistema de auscultadores não é apresentada no ecrã do smartphone.

- Apenas os dispositivos iOS (incluindo o iPhone/iPod touch) que suportam HFP (Hands-free Profile) e os smartphones Android (SO 8.1 ou posterior) conseguem apresentar a carga restante da bateria.
- Verifique se o smartphone está ligado com HFP. Se o smartphone não estiver ligado com HFP, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- [Verificar a carga restante da bateria](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Sem som

- Dependendo da aplicação do smartphone (que requer HFP (Perfil de mãos-livres)/HSP (Perfil do sistema de auscultadores)), pode ouvir uma voz a partir apenas de uma unidade.
- Verifique se o dispositivo ligado e as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores estão ativados.
- Verifique se o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estão ligados através de Bluetooth A2DP.
- Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Verifique se o dispositivo ligado está em reprodução.
- Se ligar um computador ao sistema de auscultadores, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está configurada para um dispositivo Bluetooth.
- Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar o sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Carregue o sistema de auscultadores. Verifique se o som sai do sistema de auscultadores após o carregamento.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Restaurar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Baixo nível do som

- Aumente o volume do dispositivo ligado.
- Pode ajustar o volume no sistema de auscultadores durante a reprodução de música.
- Não pode ajustar o volume durante uma chamada no sistema de auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Ligue o dispositivo Bluetooth ao sistema de auscultadores novamente.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Existe uma diferença entre o volume das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores, mas concretamente falta de som de baixa frequência.

- Os auriculares do tamanho M são fornecidos já instalados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores no momento da compra. Se sentir falta de som de baixa frequência e uma diferença entre o volume do lado esquerdo e o volume do lado direito, substitua os auriculares por outros de tamanho diferente para obter um ajuste confortável e firme no ouvido esquerdo e no ouvido direito.

Tópico relacionado

- [Substituir os auriculares](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Baixa qualidade do som

- Reduza o volume do dispositivo ligado se estiver demasiado alto.
- Mantenha o sistema de auscultadores afastado de fornos micro-ondas, dispositivos de LAN sem fios, etc.
- Coloque o sistema de auscultadores mais perto do dispositivo Bluetooth. Retire quaisquer obstáculos existentes entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth.
- Mantenha o sistema de auscultadores afastado de televisores.
- Mude a ligação Bluetooth para o perfil A2DP com o dispositivo ligado quando o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estiverem ligados através de uma ligação Bluetooth HFP ou HSP.
- Se ligar um dispositivo com rádio ou sintonizador incorporado ao sistema de auscultadores, a transmissão poderá não ser recebida ou a sensibilidade poderá ser reduzida. Afaste o sistema de auscultadores do dispositivo ligado.
- Se ligar o sistema de auscultadores a um dispositivo Bluetooth ao qual já tenha estado ligado, apenas será possível estabelecer uma ligação HFP/HSP Bluetooth quando o sistema de auscultadores estiver ativado. Utilize o dispositivo ligado para estabelecer uma ligação Bluetooth A2DP.
- Quando ouvir música de um computador no sistema de auscultadores, a qualidade do som poderá não ser a melhor (por exemplo, pode ser difícil ouvir a voz de um vocalista, etc.) nos primeiros segundos após estabelecer a ligação. Isto deve-se às especificações do computador (dá prioridade à ligação estável no início da transmissão e só alguns segundos mais tarde dá prioridade à qualidade do som) e não significa uma avaria no sistema de auscultadores. Se a qualidade do som não melhorar após alguns segundos, utilize o computador para estabelecer uma ligação A2DP. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.


5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

O som salta frequentemente.

- Retire todos os obstáculos existentes entre a antena do dispositivo Bluetooth a ser ligado e as antenas incorporadas nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores. A antena da unidade esquerda e a antena da unidade direita estão incorporadas nas partes indicadas pelas linhas pontilhadas indicadas abaixo.

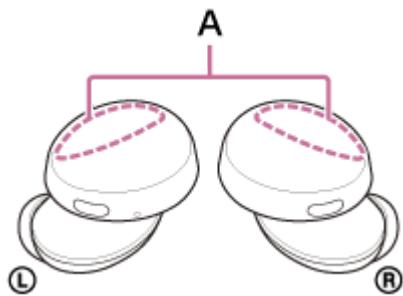

A: Localizações das antenas incorporadas (esquerda, direita)

- As comunicações Bluetooth poderão ser desativadas ou poderá ocorrer ruído ou falha do áudio nas seguintes condições.
 - Quando existir uma pessoa entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
Neste caso, coloque o dispositivo Bluetooth na mesma direção da antena do sistema de auscultadores para melhorar as comunicações Bluetooth.
 - Existe um obstáculo, por exemplo um metal ou uma parede, entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth.
 - Em locais com LAN sem fios, forno micro-ondas ou outro dispositivo que produza ondas eletromagnéticas.
- A situação pode ser melhorada alterando as definições de qualidade de reprodução sem fios ou corrigindo o modo de reprodução sem fios para SBC no dispositivo transmissor. Para saber mais, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo transmissor.
- Uma vez que os dispositivos Bluetooth e os dispositivos de LAN sem fios (IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma banda de frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas que provoca ruído, falha do áudio ou a desativação das comunicações se este sistema de auscultadores for utilizado perto de um dispositivo de LAN sem fios. Nesse caso, siga estes passos.
 - Quando ligar o sistema de auscultadores a um dispositivo Bluetooth, utilize o sistema de auscultadores a, pelo menos, 10 m de distância do dispositivo de LAN sem fios.
 - Se o sistema de auscultadores for utilizado a uma distância igual ou inferior a 10 m de um dispositivo de LAN sem fios, desligue o dispositivo de LAN sem fios.
 - Utilize este sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth o mais próximos possível um do outro.
- Se estiver a ouvir música com o seu smartphone, a situação pode ser melhorada desligando as aplicações desnecessárias ou reiniciando o seu smartphone.
- Ligue novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
Coloque o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa e, em seguida, retire o sistema de auscultadores da caixa de carregamento para ligar o sistema de auscultadores ao dispositivo Bluetooth.

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Não é possível efetuar o emparelhamento.

- Coloque o sistema de auscultadores a menos de 1 m de distância do dispositivo Bluetooth.
- Quando emparelhar pela primeira vez após a compra, uma inicialização ou uma reparação do sistema de auscultadores, o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Para emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores, prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita ao mesmo tempo durante cerca de 7 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
- Quando pretender emparelhar um dispositivo novamente após uma inicialização ou reparação do sistema de auscultadores, poderá não conseguir fazer o emparelhamento com o dispositivo se ele tiver preservado as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores (iPhone ou outro dispositivo). Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.

- Verifique se o sistema de auscultadores está ligado.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado, assim como a função Bluetooth.
- Se o sistema de auscultadores se ligar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar o sistema de auscultadores a outros dispositivos através de Bluetooth. Nesse caso, opere o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue a ligação Bluetooth.
- Verifique se o dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão, cancele o modo de suspensão.
- Verifique se a ligação Bluetooth foi desligada. Se tiver sido desligada, estabeleça a ligação Bluetooth novamente.
- Se as informações de emparelhamento para o sistema de auscultadores terem sido eliminadas no dispositivo Bluetooth, emparelhe novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Som distorcido

- Mantenha o sistema de auscultadores afastado de fornos micro-ondas, dispositivos de LAN sem fios, etc.

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Os auscultadores não funcionam corretamente.

-
- Reinicialize o sistema de auscultadores. Esta operação não elimina as informações de emparelhamento.
 - Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo que o reinicie, inicialize o sistema de auscultadores.
-

Tópico relacionado

- [Restaurar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios

WF-XB700

Não consegue ouvir uma pessoa numa chamada.

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores e o dispositivo (smartphone) estão ligados.
- Aumente o volume do dispositivo ligado, se estiver demasiado baixo.
- Verifique as definições de áudio do dispositivo Bluetooth para garantir que o som é emitido pelo sistema de auscultadores durante uma chamada.
- Utilize o dispositivo Bluetooth para restabelecer a ligação. Selecione HFP ou HSP para o perfil.
- Enquanto ouve música com o sistema de auscultadores, pare a reprodução e prima o botão na unidade esquerda ou direita para responder a uma chamada recebida.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Som baixo dos interlocutores nas chamadas

- Aumente o volume do dispositivo ligado.


5-013-820-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Restaurar o sistema de auscultadores


Se o sistema de auscultadores não ligar ou não funcionar mesmo quando está ligado, reinicialize o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão na unidade esquerda durante cerca de 20 segundos.

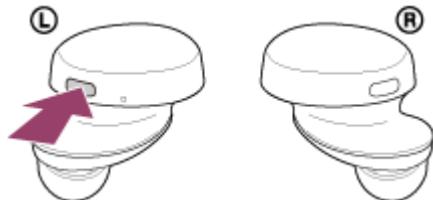

Retire o dedo quando o indicador (vermelho) do sistema de auscultadores se apagar após piscar.

Em seguida, prima continuamente o botão na unidade direita durante cerca de 20 segundos.

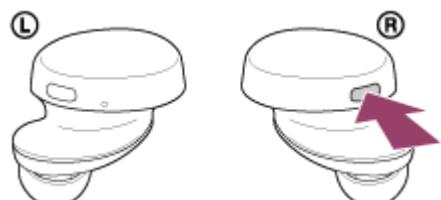

Retire o dedo quando o indicador (vermelho) do sistema de auscultadores se apagar após piscar.

As informações de registo (emparelhamento) de dispositivos e outras definições são preservadas.

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo depois de o restaurar, inicialize o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

Tópico relacionado

- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo sem fios
WF-XB700

Iniciar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo depois de o reiniciar, inicialize o sistema de auscultadores.

Prima continuamente os botões nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores durante cerca de 15 segundos. Retire os dedos no prazo de 5 segundos depois de os indicadores (vermelhos) do sistema de auscultadores piscarem. Prima os botões nas unidades esquerda e direita no prazo de 10 segundos depois de os indicadores (vermelhos) do sistema de auscultadores acenderem.

Após alguns segundos, os indicadores (azuis) piscam 4 vezes (● ● ● ●), e o sistema de auscultadores é inicializado.

Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e noutras parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, eliminate as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo após a inicialização, consulte o agente Sony mais próximo.

Nota

- Verifique se os indicadores (vermelhos) nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores acendem antes de premir os botões nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.
- Depois de a inicialização terminar, o sistema de auscultadores desliga-se.

Tópico relacionado

- [Ligar o sistema de auscultadores](#)