

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700



Зверніться до цього посібника, якщо у вас виникнуть якісь проблеми або запитання.

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

[Перевірка комплектації](#)

[Заміна вушних вкладишів](#)

[Коли використання гарнітури завершено](#)

[Про водонепроникні характеристики гарнітури](#)

Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

[Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

[Носіння гарнітури](#)

Живлення/заряджання

- [Заряджання](#)
- [Час роботи гарнітури](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

iPhone (пристрої на iOS)

- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)

Комп'ютери

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)

Інші пристрої Bluetooth

- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

[Підтримувані кодеки](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Важлива інформація

[Запобіжні заходи](#)

[Примітка щодо ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Виправлення несправностей

[Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

Живлення/зарядження

- [Не вдалося ввімкнути гарнітуру.](#)
- [Неможливо здійснити зарядження.](#)
- [Зарядження триває здовго.](#)
- [Зарядження неможливе, навіть якщо чохол для зарядження підключено до комп'ютера.](#)
- [Залишок заряду акумулятора гарнітури не відображається на екрані смартфона.](#)

Звук

- [Немає звуку.](#)
- [Низький рівень звуку.](#)
- [Різниця в гучності між лівою та правою чашками гарнітури, нестача звуку низької частоти.](#)
- [Низька якість звуку.](#)
- [Часті пропуски звуку.](#)

Підключення Bluetooth

- [Не можна здійснити сполучення.](#)

- [Не можна встановити підключення Bluetooth.](#)

- [Спотворений звук](#)

- [Гарнітура не працює належним чином.](#)

- [Під час розмови не чути співрозмовника.](#)

- [Тихі голоси тих, хто телефонує](#)

Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

- [Перезавантаження гарнітури](#)

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Можливості функції Bluetooth

Гарнітура використовує бездротову технологію BLUETOOTH®, яка дає змогу виконувати наведені нижче дії.


Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете приймати аудіосигнали зі смартфона або музичного програвача.



Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.

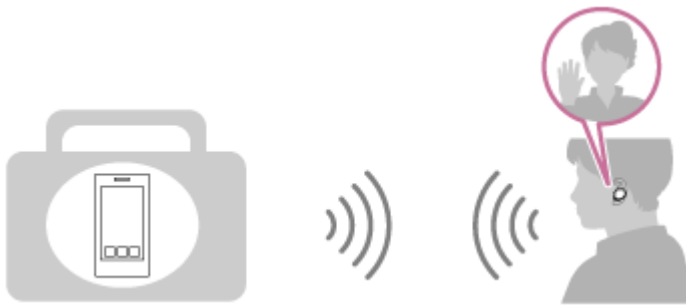

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Про голосові підказки

Голосові підказки англійською мовою відтворюються в лівій і правій чашках гарнітури в наведених нижче випадках. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

- Коли гарнітуру ввімкнуто: «Power on» (Увімкнення)
- Коли повідомляється про залишок заряду акумулятора гарнітури: «Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибіл. XX %). (Значення «XX» указує на приблизний залишок заряду. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.) / «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)
- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький: «Low battery, please recharge headset» (Низький заряд акумулятора, перезарядіть гарнітуру)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора гарнітури: «Please recharge headset. Power off» (Перезарядіть гарнітуру. Живлення вимкнено.)
- Якщо режим сполучення автоматично скасовано, а гарнітура вимикається: «Power off» (Вимкнення)

Голосові підказки англійською мовою відтворюються на лівій чашці гарнітури в наведених нижче випадках. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

- Коли вмикається режим сполучення: «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth)
- Коли встановлюється підключення через Bluetooth: «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено)
- Коли видаляється підключення через Bluetooth: «Bluetooth disconnected» (Пристрій Bluetooth відключено)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Перевірка комплектації

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в () позначається кількість складових.


Бездротова стереофонічна гарнітура

Кабель із роз'ємом USB Type-C® (від USB-A до USB-C®) (прибл. 20 см) (1)



Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (по 2 шт. розміру SS/S/M/L)

- На момент придбання вушні вкладиші розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури.
Розмір вушних вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вушних вкладишів.

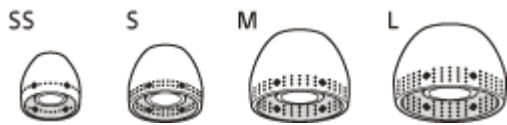

Розмір **SS**: 1 лінія

Розмір **S**: 2 лінії

Розмір **M**: 3 лінії

Розмір **L**: 4 лінії

Чохол для заряджання (1)




Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Заміна вушних вкладишів

Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури на момент придбання. Якщо вушні вкладиші спадають або ви відчуваєте нестачу звуку низької частоти чи різницю в гучності між лівою та правою чашками, то замініть вушні вкладиші на вкладиші іншого розміру, які щільно прилягатимуть і будуть зручними для вашого правого та лівого вух.

Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку

Розмір вушних вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вушних вкладишів.

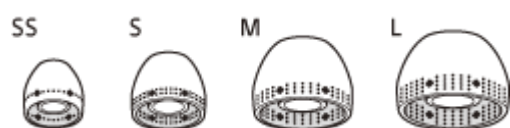


Розмір **SS**: 1 лінія

Розмір **S**: 2 лінії

Розмір **M**: 3 лінії

Розмір **L**: 4 лінії

1 Зніміть вушний вкладиш.

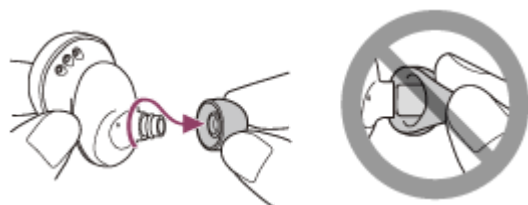

- Не стискайте кінчик вушного вкладиша, коли знімаєте його.

2 Приєднайте вушний вкладиш.



- Щільно вставте вушний вкладиш до самого кінця. Не встановлюйте вушний вкладиш нерівно чи нещільно.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як замінити вушні вкладиші та надягнути гарнітуру на вуха.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, тримайте її в чохлі для заряджання.
Закрийте кришку чохла для заряджання.



Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання виробу. Залишки поту й води слід видаляти з гнізда для заряджання одразу після використання виробу.



Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Про водонепроникні характеристики гарнітури

Про водонепроникні характеристики гарнітури

- Чохол для заряджання не є водонепроникним.
- Водонепроникні характеристики цієї гарнітури відповідають класу захисту IPX4 згідно зі стандартом IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (Код IP)», який установлює ступені захисту від потрапляння води. Гарнітуру не можна використовувати у воді. Якщо пристрій не використовується належним чином, до нього може потрапити вода та спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином. IPX4: захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.

Рідини, яких стосуються водонепроникні характеристики

Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водонепроникні характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за умов, описаних вище. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

Заходи для підтримки водонепроникних характеристик

Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не бризкайте водою спеціально на отвори виведення звуку.
- Не кидайте гарнітуру у воду і не використовуйте її під водою.
- Не залишайте гарнітуру у вологому стані в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути. Щоб запобігти несправностям, обов'язково витирайте воду після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її дії механічних струсів. Це може деформувати або пошкодити гарнітуру, що призведе до погіршення водонепроникних характеристик.
- Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною. Якщо вода залишиться на отворах виведення звуку, звук може заглушуватися чи стати повністю нечутним. У такому разі зніміть вушні вкладиші, розташуйте пристрій отворами виведення звуку донизу та кілька разів потрусіть ним, щоб вода вийшла назовні.






- Поверніть гарнітуру отвором мікрофона донизу та злегка постукайте цією стороною 5 разів по сухій тканині. Краплі, що потрапляють в отвір мікрофона, можуть спричинити іржавіння.



- Якщо гарнітура тріснула чи деформувалася, не використовуйте її біля води чи зверніться до найближчого дилера Sony.


Розташування та функції складових

Гарнітура

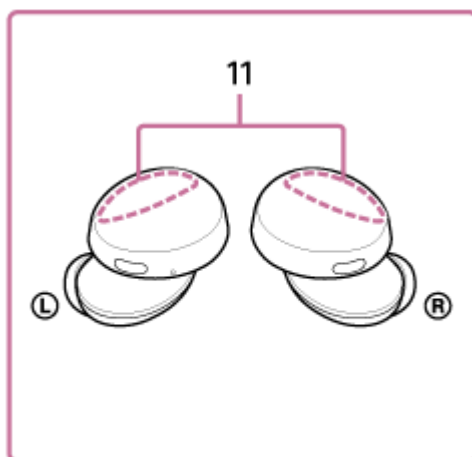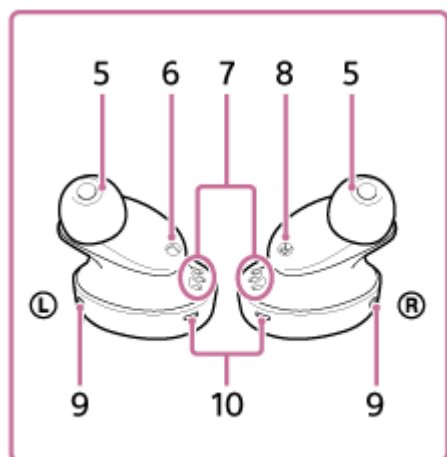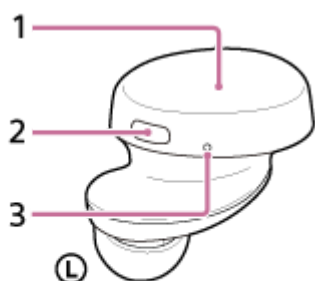

1. Ліва чашка гарнітури
2. Кнопки (ліва, права)
Натисніть, щоб виконати потрібну операцію з гарнітурою.
3. Тактильна точка
На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.
4. Права чашка гарнітури
5. Вушні вкладиші (лівий, правий)
6. Позначка **L** (ліва)
7. Гнізда для заряджання (ліве, права)
8. Позначка **R** (права)
9. Мікрофони (лівий, правий)
Сприймає звук вашого голосу, коли ви розмовляєте по телефону.
10. Індикатори (червоний/синій) (лівий, правий)
Горять червоним під час заряджання.
Горять червоним або синім, показуючи живлення чи стан зв'язку гарнітури.
11. Вбудовані антени (ліва, права)
Антену Bluetooth вбудовано в ліву та праву чашки гарнітури.

Чохол для заряджання

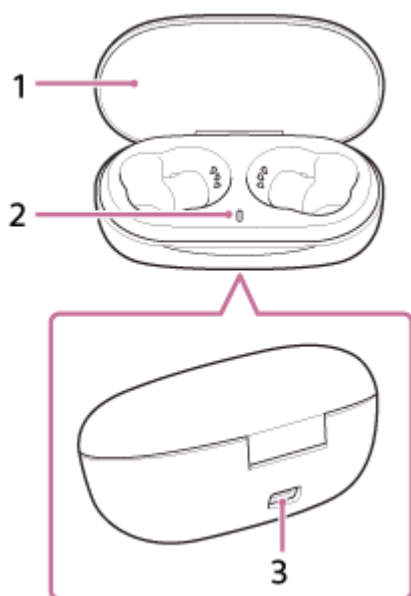

1. Кришка

2. Індикатор (червоний)

Показує стан заряджання.

3. Гніздо USB Type-C

Підключіть чохол для заряджання до розетки змінного струму через наявний у продажу USB-адаптер змінного струму або до комп'ютера за допомогою кабелю з роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання, щоб одночасно заряджати гарнітуру та чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури за допомогою індикатора.




● : світиться синім / ● : світиться червоним / -: гасне

Увімкнення

Гарнітура вмикається після зняття з чохла для заряджання.

● - ● (двічі блимає синім)

У цьому разі, якщо залишається не більше 20 % заряду гарнітури (потрібне заряджання), індикатор блиматиме, як показано нижче.

 -  -  (постійно повільно блимає червоним протягом приблизно 15 секунд)







За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Перевірка залишку заряду акумулятора](#)».

Вимкнення

Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться.








 (горить синім протягом приблизно 2 секунд)

Якщо залишок заряду акумулятора низький (гарнітура/чохол для заряджання)

- Якщо залишок заряду акумулятора гарнітури низький
Якщо залишається не більше 20 % заряду гарнітури, індикатор (червоний) блиматиме, як показано нижче.
 -  -  (постійно повільно блимає червоним протягом приблизно 15 секунд)
- Коли залишок заряду акумулятора чохла для заряджання стає низьким
Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання або зняти її з цього чохла, і при цьому залишається не більше 30 % заряду акумулятора чохла для заряджання, індикатор (червоний) на чохлі для заряджання світитиметься, як показано нижче.
 -  -  (постійно повільно блимає червоним протягом приблизно 15 секунд)

Заряджання

Щоб дізнатися про стан заряджання, перевірте індикатори (червоні) на чохлі для заряджання та гарнітурі.

- Під час заряджання чохла для заряджання / Під час заряджання гарнітури
 (горить червоним)
Якщо заряджається лише чохол для заряджання, починає горіти індикатор (червоний) на чохлі для заряджання. Індикатор (червоний) на чохлі для заряджання вимикається після завершення заряджання чохла для заряджання.
Якщо заряджається гарнітура, встановлена в чохол для заряджання, починають світитися індикатори (червоні) на гарнітурі. Індикатори (червоні) вимикаються після завершення заряджання гарнітури.
Якщо гарнітура та чохол для заряджання заряджаються за допомогою підключення чохла до розетки змінного струму, горять індикатори (червоні) на гарнітурі та чохлі для заряджання. Відповідні індикатори (червоні) вимикаються, щойно гарнітуру та чохол для заряджання буде заряджено.
- Аномальна температура
 -  -  (постійно блимає червоним по два рази)
- Проблеми під час заряджання
 -  -  (постійно повільно блимає червоним)

Функція Bluetooth

- ● -- ● ● -- (постійно блимає синім по два рази)
- -- ● -- ● -- ● -- (постійно блимає синім з інтервалами приблизно в 1 секунду)
- ● ● ● ● ● ● ● (постійно швидко блимає синім протягом приблизно 5 секунд)
- ----- ● ----- (постійно блимає синім з інтервалами приблизно у 5 секунд)
- ● ● ● ● ● ● ● (постійно швидко блимає синім)

Індикації стану підключення та його відсутності автоматично гаснуть після завершення певного періоду часу. Вони знову починають блимати протягом певного часу після виконання якоїсь операції. Коли заряд акумулятора стає низьким, індикатор починає блимати червоним.

Інше

- Ініціалізацію завершено
● ● ● ● (блимає 4 рази синім)
Докладніше див. в розділі «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Пов'язані розділи


- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Носіння гарнітури

1 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Надягайте чашку з позначкою **L** (ліва) на ліве вухо, а чашку з позначкою **R** (права) – на праве. На лівій чашці є тактильна точка.

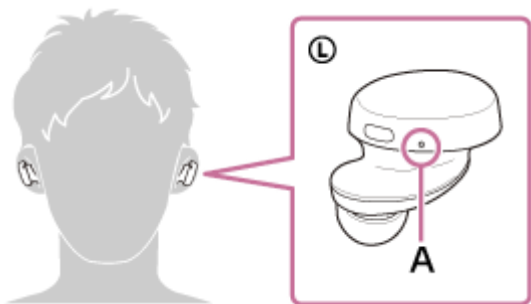


A: тактильна точка

2 Прокручіть гарнітуру, щоб установити вкладиш глибоко у вусі.



Підказка

- Вушний вкладиш легше встановити у вухо, якщо під час прокручування гарнітури злегка відтягнути верхній край вуха.

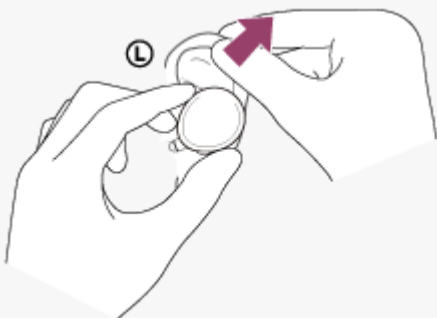

Якщо вушні вкладиші не підходять до ваших вух

Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури на момент придбання. Якщо вушні вкладиші спадають або ви відчуваєте нестачу звуку низької частоти чи різницю в гучності між лівою та правою чашками, то замініть вушні вкладиші на вкладиші іншого розміру, які щільно прилягатимуть і будуть зручними для вашого правого та лівого вуха.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як замінити вушні вкладиші та надягнути гарнітуру на вуха.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/

Пов'язані розділи

- [Заміна вушних вкладишів](#)

5-013-821-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Заряджання

Гарнітура та чохол для заряджання містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Для заряджання гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем із роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання.

1 Під'єднайте чохол для заряджання до розетки змінного струму.


Скористайтеся кабелем із роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму.

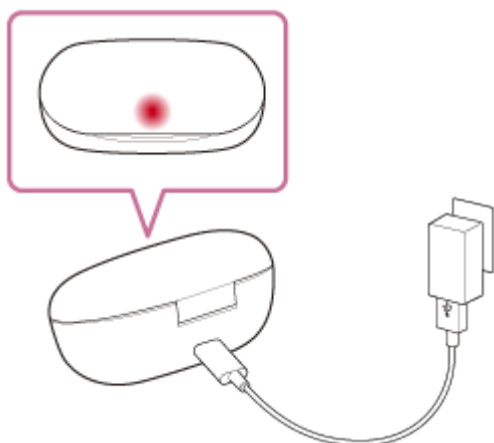

На чохлі для заряджання загориться індикатор (червоний), і почнеться заряджання чохла.

2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури – назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

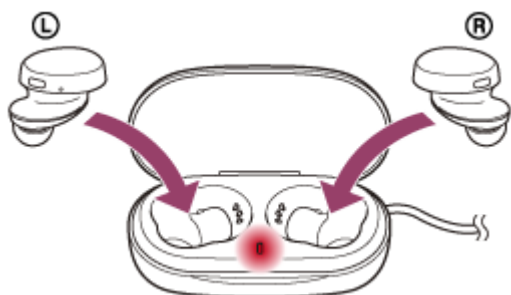

На гарнітурі загоряться індикатори (червоні), і почнеться заряджання гарнітури.

- Закрийте кришку чохла для заряджання після встановлення в ньому гарнітури.
- Щойно заряджання буде завершено, індикатори на чохлі для заряджання та лівій і правій чашках гарнітури вимкнуть.

Після завершення заряджання від'єднайте кабель із роз'ємом USB Type-C.

Відомості про час заряджання

Приблизний час повного заряджання лівої та правої чашок гарнітури становить приблизно 2,5 години (*).

Приблизний час повного заряджання чохла для заряджання становить 3 години (*).

* Час, потрібний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі. Якщо чохол для заряджання повністю заряджено, можна один раз повністю зарядити ліву та праву чашки гарнітури водночас.

Примітки щодо заряджання гарнітури, коли ви не вдома

- Якщо після встановлення гарнітури в чохол для заряджання на ньому повільно блимає індикатор (червоний), залишок заряду акумулятора чохла для заряджання є низьким. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор (червоний) на чохлах для заряджання не горить, навіть коли гарнітуру розташовано в чохлах для заряджання, акумулятор чохла для заряджання розряджений. Зарядіть чохол для заряджання.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 А (500 мА) або більше

Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати від чохла, який підключено до працюючого комп'ютера кабелем із роз'ємом USB Type-C, що надається в комплекті постачання.

Примітка

- Для заряджання можуть не підходити кабелі, відмінні від кабелю із роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Коли чохол для заряджання з установленою в ньому гарнітурою підключено до розетки змінного струму або комп'ютера, не можна виконувати жодні операції, як-от увімкнення гарнітури, реєстрацію та підключення пристроїв Bluetooth, відтворення музики.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть знову заряджати гарнітуру.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох перезаряджвань. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її на повну ємність кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Якщо під час заряджання гарнітури або чохла для заряджання виникне проблема з наведених нижче причин, то індикатор (червоний) на чохлах почне блимати. У цьому разі знову зарядіть гарнітуру з дотриманням діапазону температури для заряджання. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
 - Температура повітря перевищує діапазон температури для заряджання у 5 °C–35 °C.
 - Виникла проблема з акумулятором.

Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.

- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (червоний) на гарнітурі чи чохлах для заряджання може не загорятися відразу після початку заряджання. Трохи зачекайте, доки індикатор (червоний) не загориться.
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до свого найближчого дилера Sony із приводу заміни акумулятора.

- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Підключайте чохол для заряджання до комп'ютера напряму й тільки за допомогою кабелю з роз'ємом USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Заряджання не завершиться належним чином, якщо чохол підключено через USB-концентратор.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Час роботи гарнітури

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

Підключення Bluetooth

Тривалість відтворення музики (AAC): макс. 9 годин

Тривалість відтворення музики (SBC): макс. 9 годин

- Після 10 хвилин заряджання можна відтворювати музику приблизно 60 хвилин.

Тривалість спілкування: макс. 5 годин

Тривалість роботи в режимі очікування: макс. 200 годин

Примітка

- Тривалість використання може бути коротшою залежно від умов використання.

Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Перевірка залишку заряду акумулятора

Можна перевірити залишок заряду акумуляторів гарнітури та чохла для заряджання.

Під час зняття гарнітури з чохла для заряджання

Коли ви знімаєте гарнітуру з чохла для заряджання, у лівій і правій чашках гарнітури відтворюється голосова підказка з інформацією про відповідний рівень заряду.

«Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибл. XX %) (Значення «XX» указує на приблизний залишок заряду.)
«Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

Іноді відомості про залишок заряду акумулятора, що лунають у голосовій підказці, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте їх лише як орієнтовний показник.


Коли заряд акумулятора знижується

Якщо лунає попереджувальний звуковий сигнал і відтворюється голосова підказка «Low battery, please recharge headset» (Низький заряд акумулятора, перезарядіть гарнітуру), якнайшвидше зарядіть гарнітуру.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Please recharge headset. Power off» (Перезарядіть гарнітуру. Живлення вимкнено.), а сама гарнітура автоматично вимикається.

Якщо ви використовуєте iPhone або iPod touch

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch через з'єднання HFP Bluetooth, на ній з'явиться іконка, яка показуватиме залишок заряду акумулятора гарнітури на екрані пристрою iPhone або iPod touch.

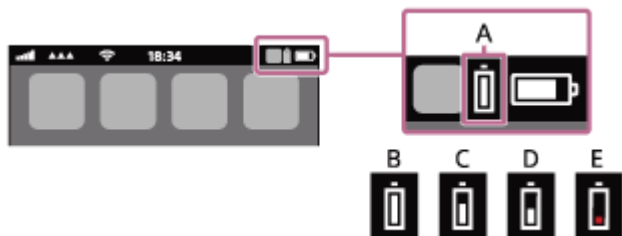

A: залишок заряду акумулятора гарнітури

B: від 100 % до 70 %

C: від 70 % до 50 %

D: від 50 % до 20 %

E: 20 % або нижче (потрібно зарядити)

Залишок заряду акумулятора гарнітури також відображається на віджеті iPhone або iPod touch з iOS 9 або пізніших версій. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone або iPod touch. Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте їх лише як орієнтовний показник.

Коли використовується смартфон з ОС Android™ 8.1 або пізніших версій

Коли гарнітуру підключено до смартфона з ОС Android через з'єднання HFP Bluetooth, виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], щоб відобразити залишок заряду гарнітури. При цьому на екрані смартфона відображається сполучений пристрій Bluetooth. Цей залишок відображається як «100%», «70%», «50%» або «20%». За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте їх лише як орієнтовний показник.

Перевірка залишку заряду акумулятора чохла для заряджання

Якщо після встановлення гарнітури в чохол для заряджання або її зняття з цього чохла на ньому повільно блимає індикатор (червоний), залишок заряду акумулятора чохла для заряджання складає не більше 30 %. Зарядіть чохол для заряджання.

Примітка

- Залишок заряду акумулятора може не відобразитися належним чином, якщо гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)

5-013-821-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Увімкнення гарнітури

Коли гарнітуру встановлено в чохол для заряджання

1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

Гарнітура автоматично вмикається, після чого блимають індикатори (сині).



Буде відтворено голосову підказку «Power on» (Увімкнення).

Коли гарнітуру не встановлено в чохол для заряджання

Гарнітура вмикається, якщо сполучення з пристроєм Bluetooth не встановлено протягом 5 хвилин або відразу після ініціалізації гарнітури. У цьому разі гарнітура ввімкнеться, якщо натиснути й утримувати кнопки на обох чашках гарнітури протягом приблизно 2 секунд. Гарнітура також увімкнеться, якщо встановити її в чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

Коли гарнітуру ввімкнуто

Якщо вийняти обидві чашки з чохла для заряджання, буде встановлено підключення між лівою та правою чашками.

Гарнітура переходить у режим сполучення Bluetooth під час її першого ввімкнення після придбання або відразу після її ініціалізації.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Вимкнення гарнітури

1 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури – назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

Коли гарнітуру буде встановлено в чохол для заряджання, вона автоматично вимкнеться. Якщо в чохлі для заряджання достатньо заряду, на гарнітурі загоряться індикатори (червоні) та почнеться заряджання гарнітури.

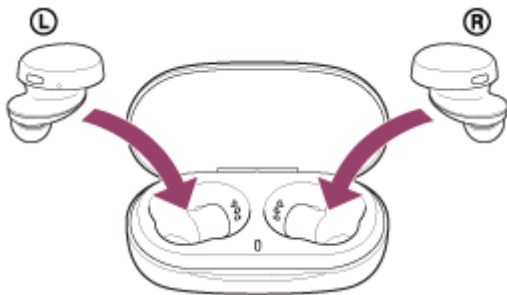

Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами в режимі «вільні руки» через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth вашого пристрою Bluetooth.

Реєстрація (сполучення) пристрою

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «реєстрацією (сполученням) пристрою». Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

Підключення до сполученого пристрою

Коли пристрій і гарнітуру сполучено, їх не потрібно сполучати знову. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації смартфона з Android перед вами.

1 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

2 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. У цьому разі перейдіть до кроку 3.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках протягом приблизно 7 секунд.

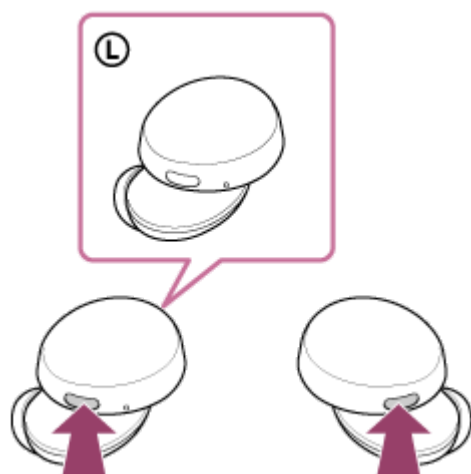

Переконайтеся, що індикатор (синій) на лівій чашці гарнітури постійно блимає по два рази.
У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).


3 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

4 Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

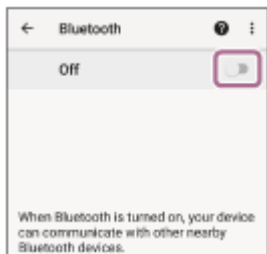

- 5 Торкніться [WF-XB700].

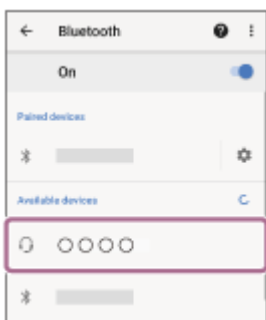

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо на екрані смартфона з ОС Android не відображається [WF-XB700], повторіть дії, починаючи з кроку 4.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше зареєструвати (сполучити) пристрій.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.

- У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично увімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).


3 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, у лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).


Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 Відобразіть пристрої, сполучені зі смартфоном з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

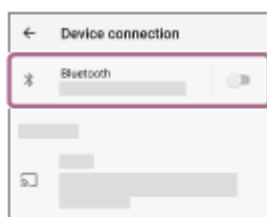

2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

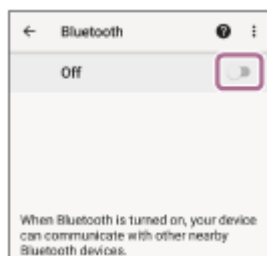

5 Торкніться [WF-XB700].

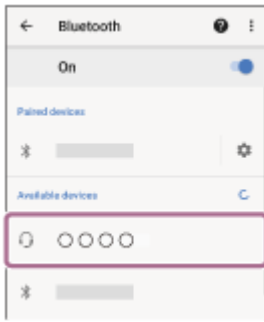

У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скауйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо смартфон не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Сполучення з iPhone і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації iPhone.

1 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

2 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. У цьому разі перейдіть до кроку 3.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках протягом приблизно 7 секунд.

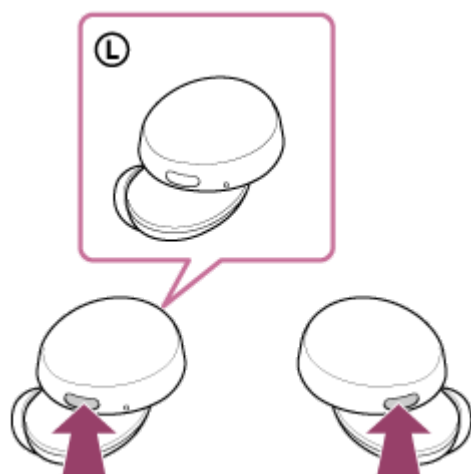


Переконайтеся, що індикатор (синій) на лівій чашці гарнітури постійно блимає по два рази.
У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

3 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

4 Знайдіть гарнітуру на iPhone.

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

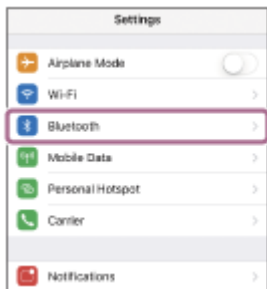

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



5 Торкніться [WF-XB700].



Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого iPhone».

Якщо на екрані iPhone не відображається [WF-XB700], повторіть дії, починаючи з кроку 4.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше зареєструвати (сполучити) пристрій.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:

- Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення з 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Підключення до сполученого iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

3 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, у лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).
Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 Відобразіть пристрої, сполучені з iPhone.


1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

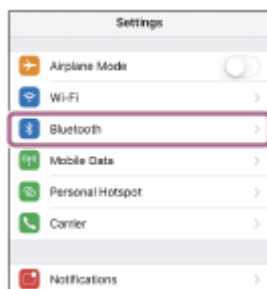

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



5 Торкніться [WF-XB700].

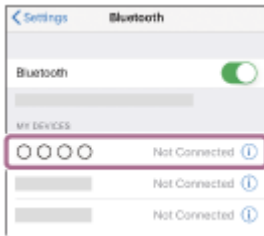

У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

2 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. У цьому разі перейдіть до кроку 3.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках протягом приблизно 7 секунд.

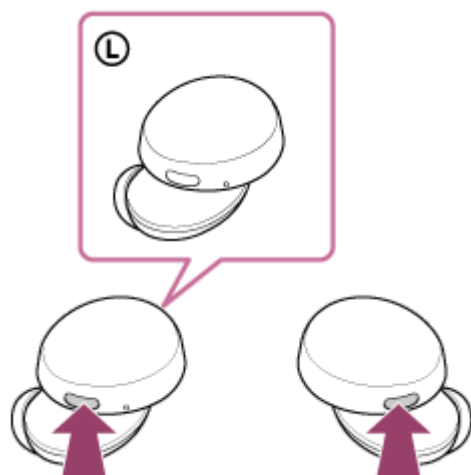


Переконайтеся, що індикатор (синій) на лівій чашці гарнітури постійно блимає по два рази.
У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).


3 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

4 Зареєструйте гарнітуру за допомогою комп'ютера.


1. Натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].
2. Клацніть [Devices].

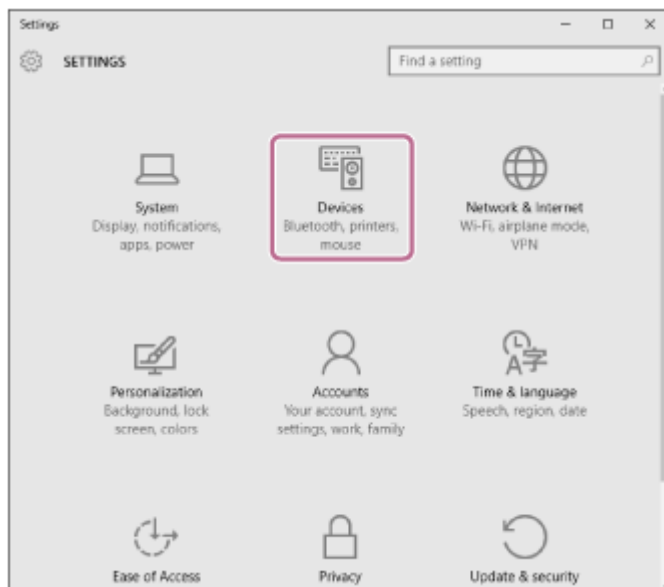

3. Клацніть вкладку [Bluetooth], натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім виберіть [WF-XB700].

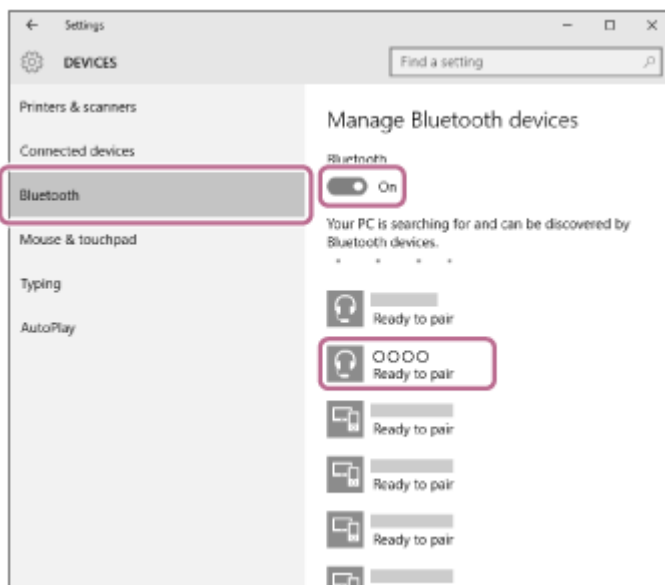

4. Клацніть [Pair].

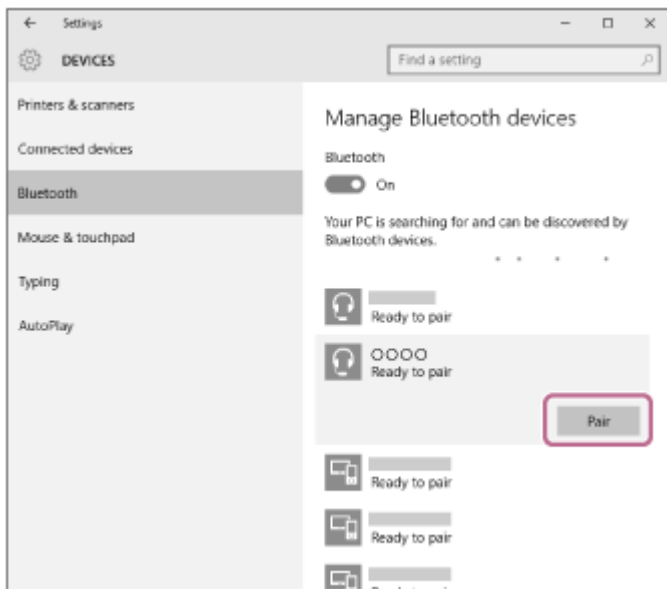

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-XB700], повторіть дії, починаючи з кроку 4.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 8.1)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

2 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. У цьому разі перейдіть до кроку 3.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках протягом приблизно 7 секунд.

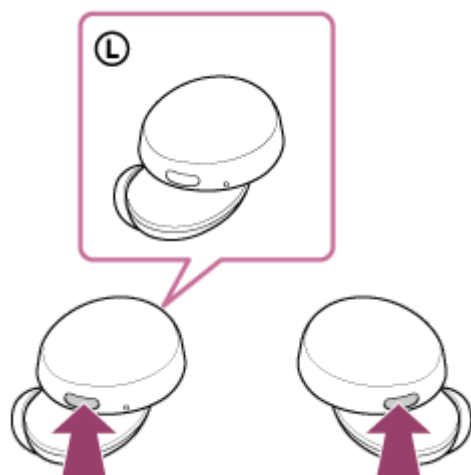


Переконайтеся, що індикатор (синій) на лівій чашці гарнітури постійно блимає по два рази.
У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).


3 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

4 Зареєструйте гарнітуру за допомогою комп'ютера.


1. Наведіть вказівник миші на верхній правий кут екрана (якщо використовується сенсорна панель, проведіть пальцем від правого краю екрана), а потім виберіть пункт [Settings] на панелі ключових кнопок.

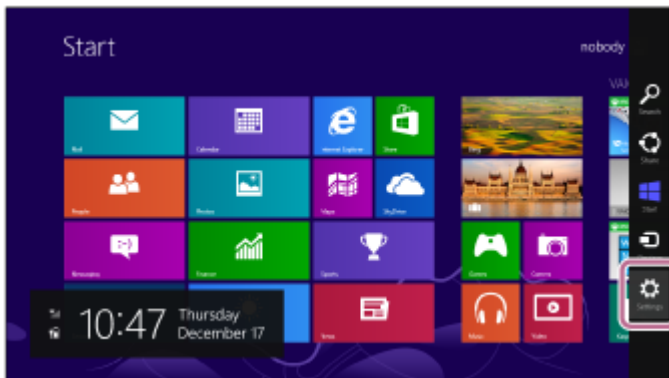


2. Виберіть пункт [Change PC Settings] на ключовій кнопці [Settings].

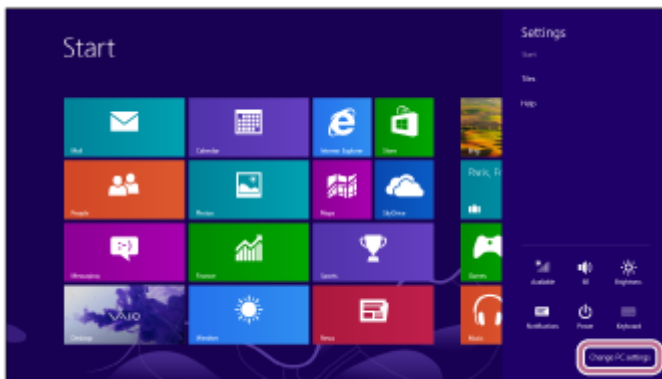


3. Виберіть [PC and devices] на екрані [PC Settings].

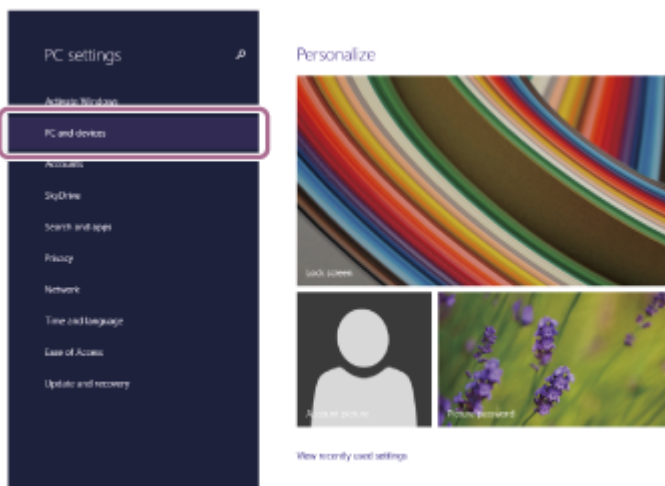

4. Виберіть [Bluetooth].

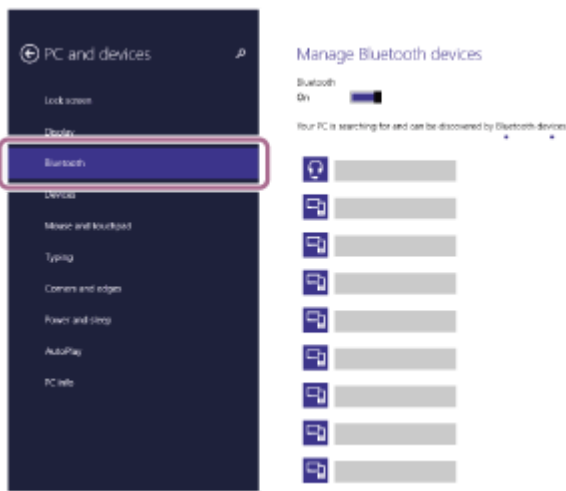

5. Виберіть [WF-XB700], а потім виберіть [Pair].

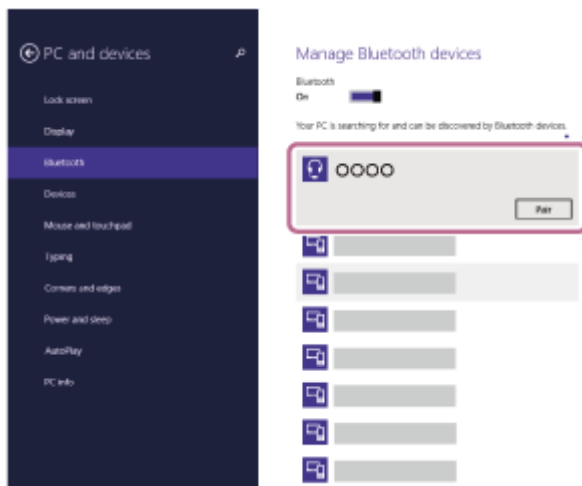

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-XB700], повторіть дії, починаючи з кроку 4.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрій Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700


Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версії 10.10 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», з гарнітури не відтворюватиметься звук.

Динамік комп'ютера увімкнено



1 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

2 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. У цьому разі перейдіть до кроку 3.


Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках протягом приблизно 7 секунд.

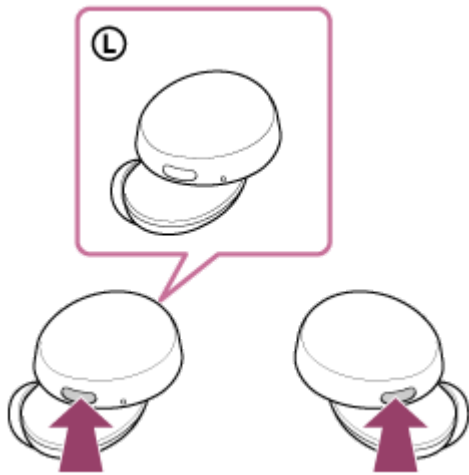


Переконайтеся, що індикатор (синій) на лівій чашці гарнітури постійно блимає по два рази.
У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).


3 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

4 Зареєструйте гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі завдань у нижній правій частині екрана.

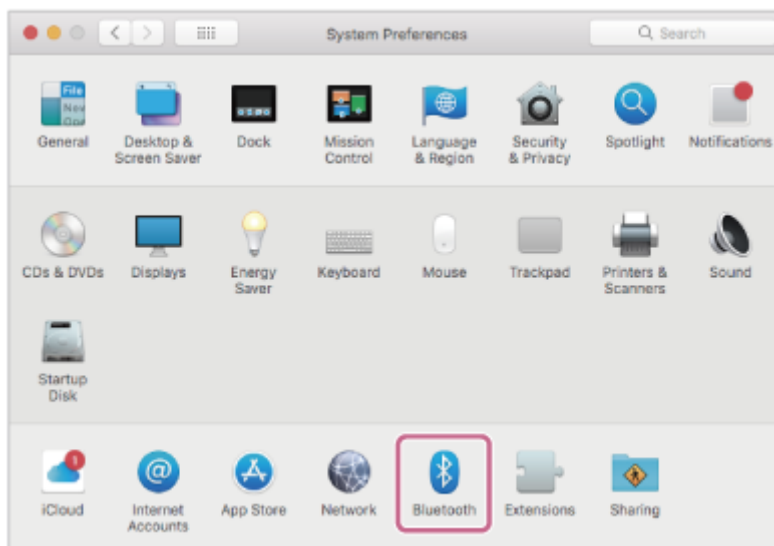

2. Виберіть [WF-XB700] на екрані [Bluetooth] і клацніть [Connect].

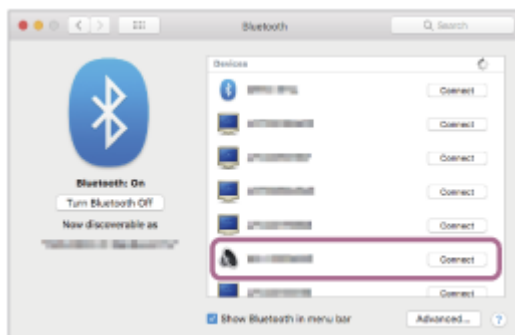

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).


Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-XB700], повторіть дії, починаючи з кроку 4.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

5 Клацніть іконку динаміка у верхній правій частині екрана, а потім виберіть [WF-XB700].

Тепер ви можете відтворювати музику на комп'ютері.

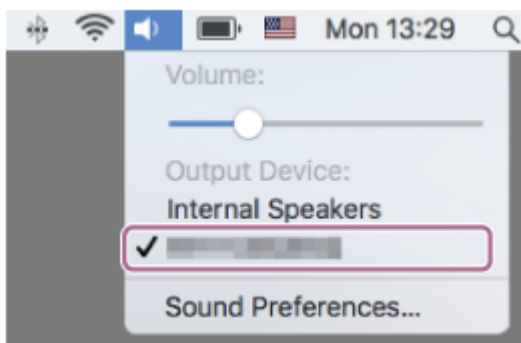

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

3 Вставте чашки гарнітури у вуха.


Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, у лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено). Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.


- Клацніть правою кнопкою миші іконку динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Playback devices].

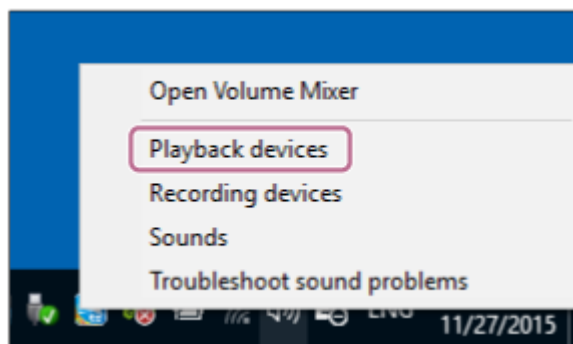


- Клацніть правою кнопкою миші [WF-XB700]. Якщо [WF-XB700] не відобразиться на екрані [Sound], клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound], а потім установіть прапорець [Show Disconnected Devices].

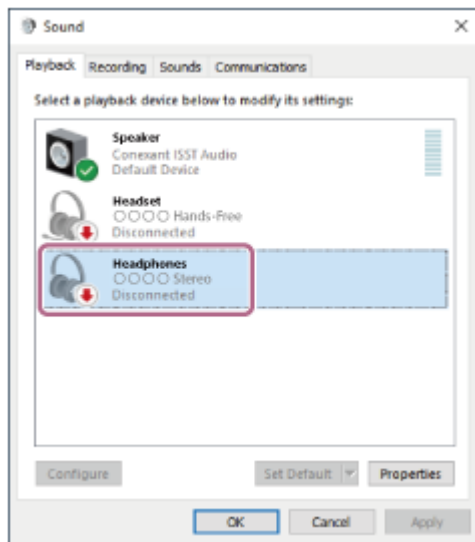

3. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

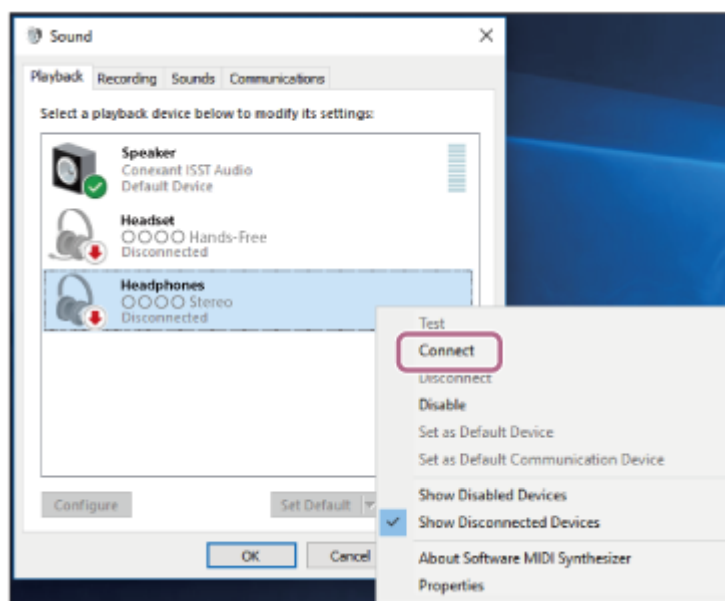

Підключення буде встановлено. У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

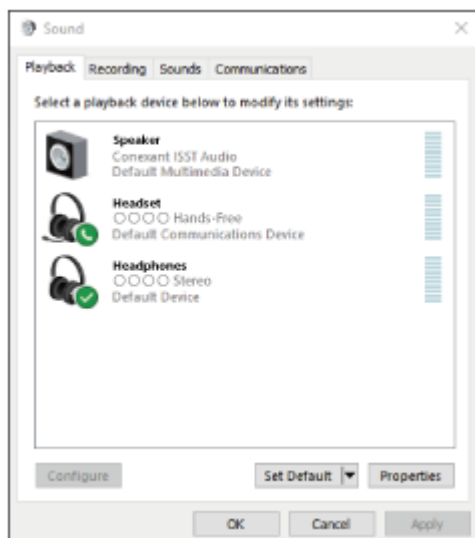

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 8.1)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).


3 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, у лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено). Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.


4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

- Виберіть пункт [Desktop] на початковому екрані.
- Клацніть правою кнопкою миші кнопку [Start], а потім виберіть [Control Panel] у спливаючому меню.
- Виберіть [Hardware and Sound] – [Sound].

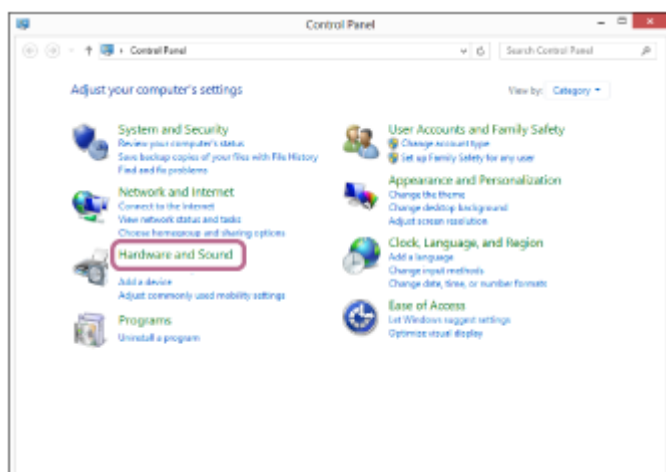


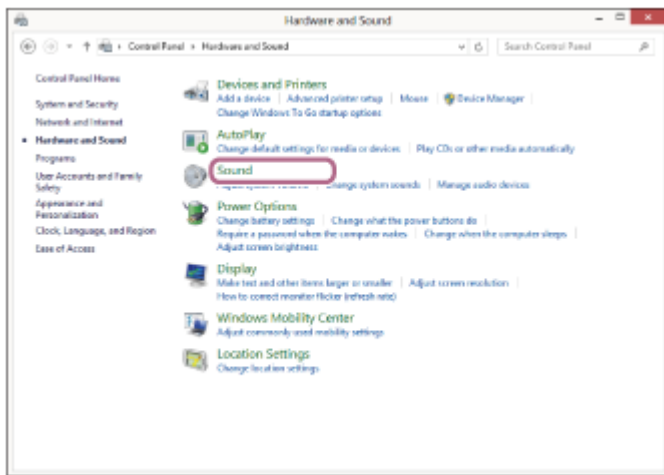


4. Клацніть правою кнопкою миші [WF-XB700]. Якщо [WF-XB700] не відобразиться на екрані [Sound], клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound], а потім установіть прапорець [Show Disconnected Devices].

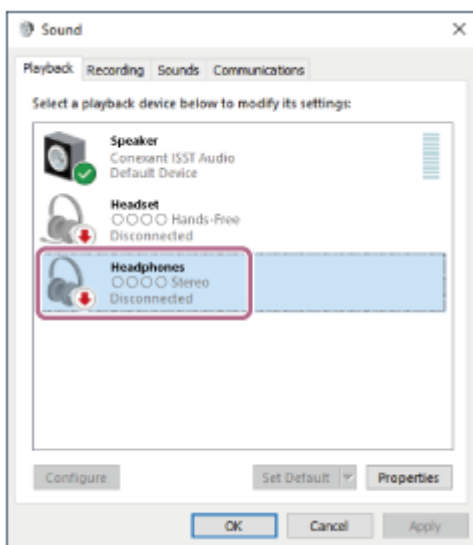

5. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

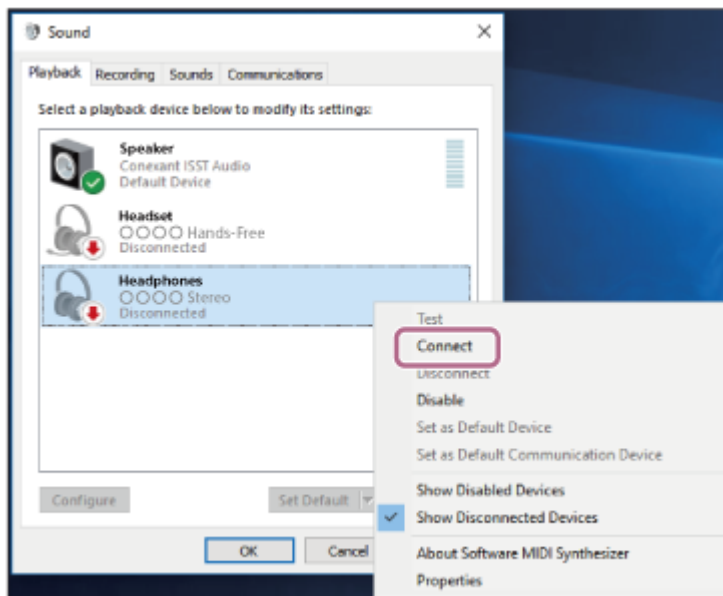

Підключення буде встановлено. У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

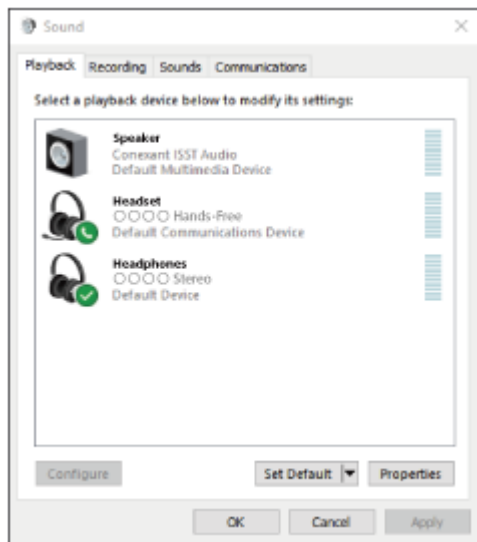

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скауйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)

Сумісна ОС

macOS (версії 10.10 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера. Якщо динамік комп'ютера вимкнено , з гарнітури не відтворюватиметься звук.

Динамік комп'ютера ввімкнено



1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

3 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, у лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).


Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть  (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі завдань у нижній правій частині екрана.




2. Клацніть [WF-XB700] на екрані [Bluetooth], одночасно натискаючи на комп'ютері кнопку Control, а потім виберіть [Connect] у спливаючому меню.

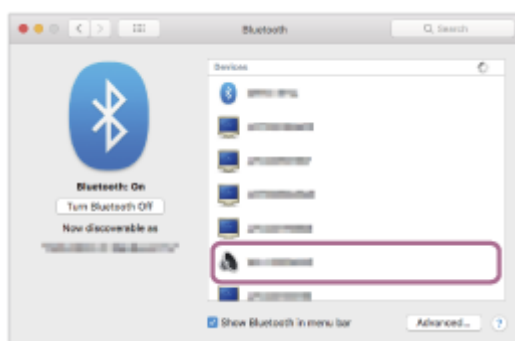

У лівій частці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

5. Клацніть іконку динаміка у верхній правій частині екрана, а потім виберіть [WF-XB700].

Тепер ви можете відтворювати музику на комп'ютері.

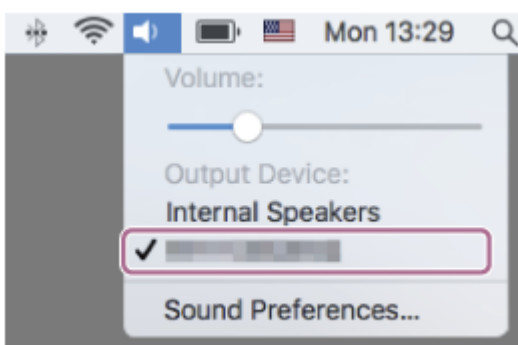

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

2 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. У цьому разі перейдіть до кроку 3.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках протягом приблизно 7 секунд.

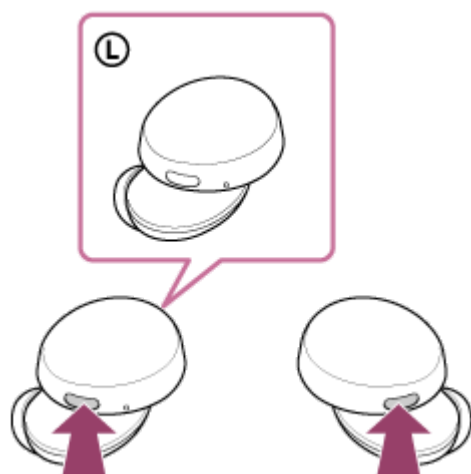

Переконайтеся, що індикатор (синій) на лівій чашці гарнітури постійно блимає по два рази.
У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

3 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [WF-XB700].
Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку 2.

4 Виберіть [WF-XB700] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

5 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури, щойно завершиться сполучення. У лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У такому разі встановіть гарнітуру в чохол для заряджання та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм.
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення з 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
 - У разі ініціалізації гарнітури.
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично ввімкнеться. Перевірте, чи блимають індикатори (сині).

2 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, у лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth. Після підключення в лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У такому разі скауйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Після від'єднання в лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth disconnected» (Пристрій Bluetooth відключено).

2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth


Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Вставте чашки гарнітури у вуха.

Надягайте чашку з позначкою **L** (ліва) на ліве вухо, а чашку з позначкою **R** (права) – на праве. На лівій чашці є тактильна точка.

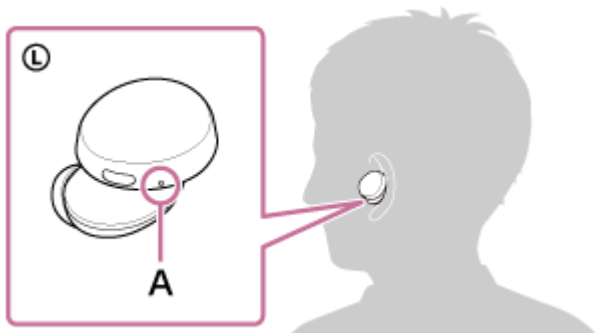

A: тактильна точка


Прокручіть гарнітуру, щоб установити вкладиш глибоко у вусі.



2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.

4 Натисніть кнопку на лівій чашці, щоб налаштувати гучність.

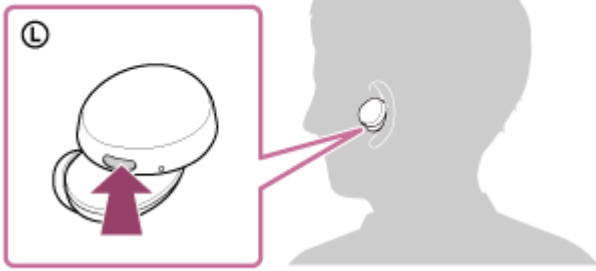

- Збільшення гучності: один раз натисніть кнопку на лівій чашці під час відтворення музики, щоб збільшити гучність на 1 позначку.
- Зменшення гучності: натисніть і утримуйте кнопку на лівій чашці під час відтворення музики, щоб неперервно зменшувати гучність. Відпустіть кнопку, коли буде встановлено бажаний рівень гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Підказка

- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з такого пристрою, як переносний телевізор, який підтримує захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштувати окремо. Змінення гучності під час телефонної розмови не впливає на гучність під час відтворення музики, і навпаки.

Примітка

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний протокол: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою кнопки на правій чашці можна виконати наведені нижче операції.

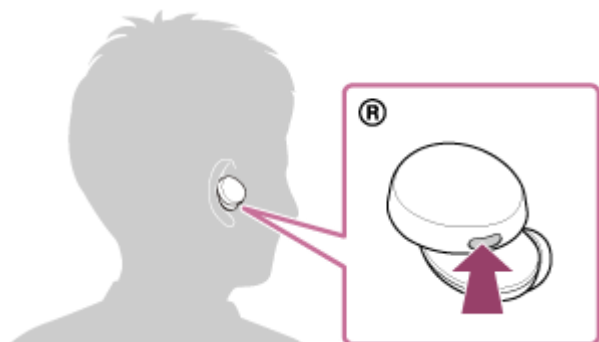

- Відтворення/призупинення: коротко натисніть кнопку один раз.
- Перехід до початку наступної пісні: швидко натисніть кнопку двічі.
- Перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення): швидко натисніть кнопку 3 рази.

За допомогою кнопки на лівій чашці можна виконати наведені нижче операції.

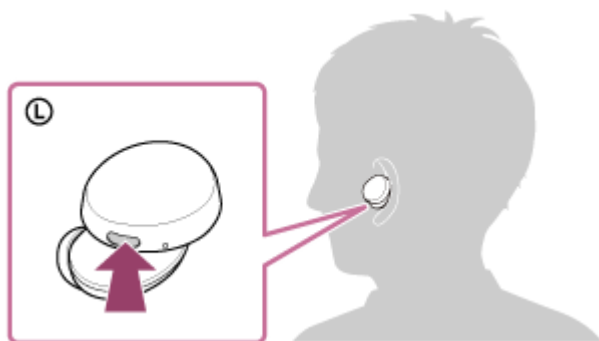

- Збільшення гучності: один раз натисніть кнопку на лівій чашці під час відтворення музики, щоб збільшити гучність на 1 позначку.
- Зменшення гучності: натисніть і утримуйте кнопку на лівій чашці під час відтворення музики, щоб неперервно зменшувати гучність. Відпустіть кнопку, коли буде встановлено бажаний рівень гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Примітка

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність функцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.
- Коли ви використовуєте iPhone, можна активувати Siri натисканням і утриманням кнопки на правій чашці.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Після від'єднання в лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth disconnected» (Пристрій Bluetooth відключено).

2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Підтримувані кодеки

Кодек – це алгоритм кодування аудіоданих, який використовується під час передавання звуку через підключення Bluetooth.

Гарнітура підтримує 2 кодеки для відтворення музики через підключення A2DP, а саме SBC та AAC.

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC – це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Кодек SBC підтримують усі пристрої Bluetooth.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

Якщо з підключеного пристрою передаються музичні дані в одному з наведених вище кодеків, гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодеку, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови в режимі «вільні руки» по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфону чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфону чи мобільного телефону.
- Підтримуються лише звичайні телефонні дзвінки. Програми для телефонних дзвінків на смартфонах або персональних комп'ютерах не підтримуються.

Мелодія дзвінка

У разі вхідного виклику в гарнітурі буде чути мелодію дзвінка.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфону чи мобільного телефону.



- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні лише для підключення Bluetooth

- 1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфону чи мобільного телефону через підключення Bluetooth.**
- 2 Коли почуєте мелодію дзвінка, натисніть кнопку на лівій або правій чашці гарнітури та прийміть телефонний дзвінок.**

У гарнітурі буде чути голос.

Якщо вхідний дзвінок надійде під час прослуховування музики, то відтворення призупиниться, а з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

Ви можете говорити за допомогою мікрофона на лівій чашці гарнітури.

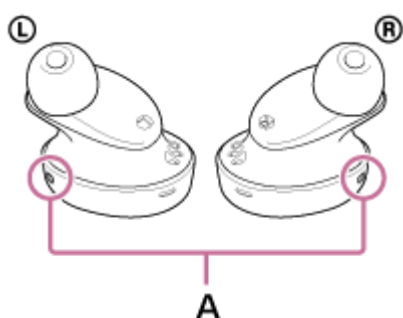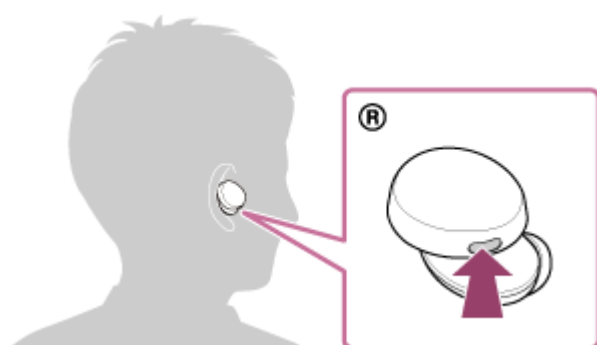

A: мікрофони (лівий, правий)

Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

- Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.
- Якщо відтворення не призупиниться автоматично, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

3 Відрегулюйте гучність зі смартфона чи мобільного телефону.

4 Коли завершите розмову, натисніть кнопку на лівій або правій чашці гарнітури, щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Деякі смартфони й мобільні телефони приймають дзвінки на телефон, а не на гарнітуру. Якщо використовується підключення HFP або HSP, переключайте дзвінок на гарнітуру, натиснувши й утримуючи кнопку на лівій або правій чашці протягом приблизно 2 секунд, або за допомогою свого смартфона чи мобільного телефону.
- На гарнітурі неможливо налаштувати гучність під час дзвінка. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Змінення гучності під час телефонної розмови не впливає на гучність під час відтворення музики, і навпаки.

Примітка

- Коли під час прослуховування музики надходить вхідний дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від смартфона або мобільного телефону.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови в режимі «вільні руки» по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Підтримуються лише звичайні телефонні дзвінки. Програми для телефонних дзвінків на смартфонах або персональних комп'ютерах не підтримуються.

1 Підключіть гарнітуру до смартфона/мобільного телефону через підключення Bluetooth.


2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефону.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

Якщо здійснити телефонний дзвінок під час прослуховування музики, то відтворення призупиниться.

Якщо з гарнітури не чути тонального сигналу готовності, переключіть дзвінок на гарнітуру за допомогою свого смартфона чи мобільного телефону або натиснувши й утримуючи кнопку на лівій чи правій чашці протягом приблизно 2 секунд.

Ви можете говорити за допомогою мікрофона на лівій чашці гарнітури.

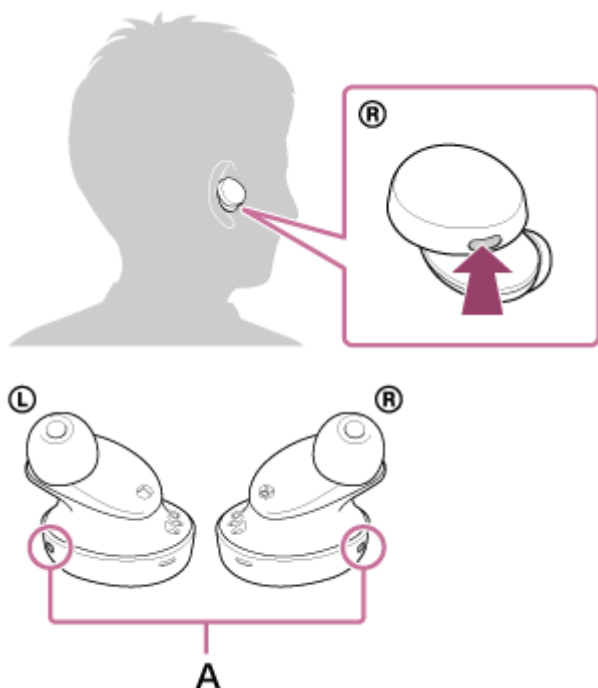

A: мікрофони (лівий, правий)

3 Відрегулюйте гучність зі смартфона чи мобільного телефону.

4 Коли завершите розмову, натисніть кнопку на лівій або правій чашці гарнітури, щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- На гарнітурі неможливо налаштувати гучність під час дзвінка. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Змінення гучності під час телефонної розмови не впливає на гучність під час відтворення музики, і навпаки.

Примітка

- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Функції під час телефонної розмови


Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть бути відмінними залежно від моделі смартфона чи мобільного телефону.

Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.

Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

В режимі очікування/під час відтворення музики

- Натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці, щоб запустити функцію голосового набору (*) смартфона/мобільного телефону або активувати Google™ app на смартфоні з ОС Android чи Siri на iPhone.

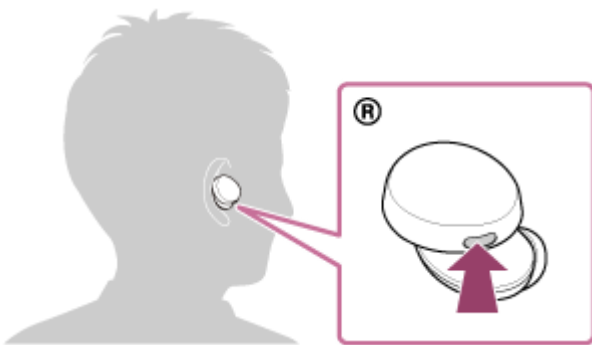

Вихідний дзвінок

За допомогою кнопки на лівій чи правій чашці можна виконати наведені нижче операції.

- Натисніть кнопку один раз, щоб скасувати вихідний дзвінок.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд, щоб змінити пристрій дзвінка з гарнітури на смартфон/мобільний телефон або навпаки.

Вхідний дзвінок

За допомогою кнопки на лівій чи правій чашці можна виконати наведені нижче операції.

- Натисніть кнопку один раз, щоб прийняти вхідний дзвінок.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.

Під час розмови

За допомогою кнопки на лівій чи правій чашці можна виконати наведені нижче операції.

- Натисніть кнопку один раз, щоб завершити телефонну розмову.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд, щоб змінити пристрій дзвінка з гарнітури на смартфон/мобільний телефон або навпаки.

Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

За допомогою кнопки на лівій чи правій чашці можна виконати наведені нижче операції.

Вихідний дзвінок

- Натисніть кнопку один раз, щоб скасувати вихідний дзвінок. (*)

Вхідний дзвінок

- Натисніть кнопку один раз, щоб прийняти вхідний дзвінок.

Під час розмови

- Натисніть кнопку один раз, щоб завершити телефонну розмову. (*)

* Деякі пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

Пов'язані розділи

- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

5-013-821-91(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Припинення підключення Bluetooth (після використання)

1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Після від'єднання в лівій чашці гарнітури пролунає голосова підказка «Bluetooth disconnected» (Пристрій Bluetooth відключено).

2 Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання функції Google app, яку забезпечує смартфон з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофон гарнітури.

1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] і встановіть для параметра [Assist app] значення Google app.

Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.


Примітка. Може знадобитись остання версія програми Google app.

За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також веб-сайту магазину Google Play.

Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.


2 Надягніть гарнітуру на вуха та підключіть її до смартфона з ОС Android через підключення Bluetooth.

3 Коли смартфон Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці протягом приблизно 2 секунд.

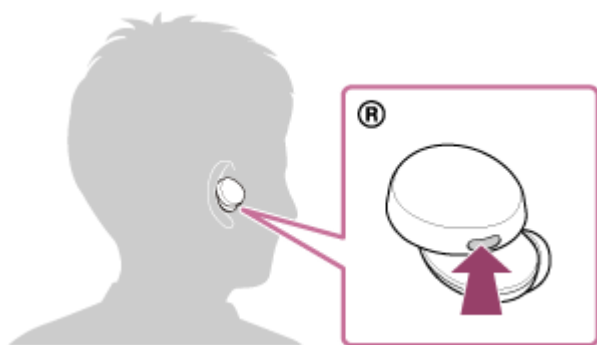

Функцію Google app буде ввімкнено.

4 Зробіть запит для функції Google app через мікрофон на лівій чашці гарнітури.

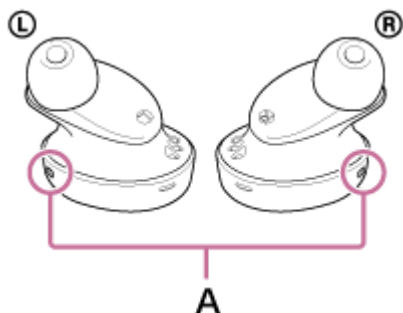

A: мікрофони (лівий, правий)

За докладною інформацією про програми, які працюють із Google app, звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Після увімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

Примітка

- Функцію Google app не можна активувати, промовивши «Ok Google», навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування «Ok Google».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Google app, можливо, не вдасться увімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Використання функції голосових інструкцій (Siri)

Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофон гарнітури.


1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search], щоб увімкнути [Press Home for Siri] та [Allow Siri When Locked]. Наведена вище операція є прикладом. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації iPhone.


Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки для iPhone.

2 Надягніть гарнітуру на вуха та підключіть її до iPhone через підключення Bluetooth.

3 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці, доки не активується Siri.

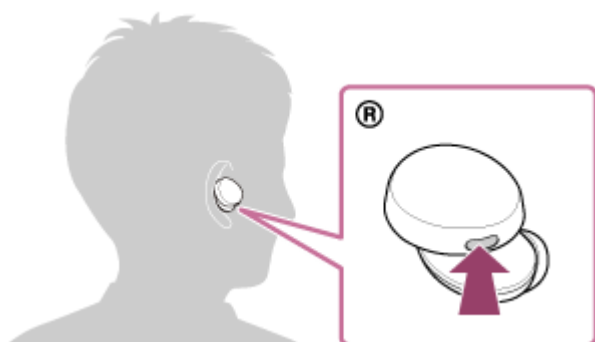

4 Зробіть запит для функції Siri через мікрофон на лівій чашці гарнітури.

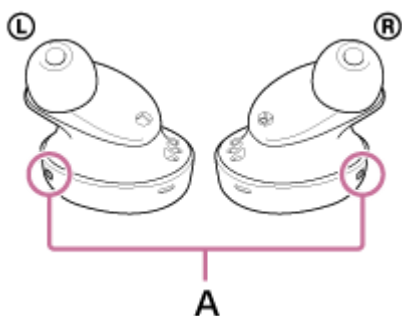

A: мікрофони (лівий, правий)

За докладною інформацією про програми, які працюють із Siri, звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

5 Щоб продовжити запит, коротко натисніть кнопку на правій чашці, доки функцію Siri не буде вимкнено.

Якщо після активації Siri протягом певного періоду часу немає запитів, функцію Siri буде вимкнено.

Примітка

- Функцію Siri не можна ввімкнути, промовивши «Hey Siri», навіть якщо на iPhone увімкнено параметр «Hey Siri».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Siri, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Запобіжні заходи

Про зв'язок через Bluetooth

- Технологія Bluetooth забезпечує бездротовий обмін даними на відстані до 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещасних випадків, вимикайте цей виріб та інші пристрої Bluetooth:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth цей виріб може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача даних. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Виріб підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обережні під час спілкування з використанням бездротової технології Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
 - Пристрої Bluetooth, які підключаються до цього виробу, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
 - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням цього виробу можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.
- Гарнітура не підтримує багатоточкове підключення.
Якщо гарнітура підтримує функцію багатоточкового з'єднання, її можна підключити водночас до пристрою для відтворення музики (пристрою з підтримкою профілю A2DP, Walkman тощо) і пристрою зв'язку (смартфону з підтримкою профілю HFP або HSP тощо), щоб прослуховувати музику в очікуванні вхідного виклику або здійснення дзвінка.

Примітка щодо статичної електрики

- Накопичившись у тілі, статичний заряд може викликати відчуття легкого дзвону у вухах. Щоб уникнути цього, носіть одяг із натуральних матеріалів, на яких не утворюється статичний заряд.

Примітки щодо використання виробу

- Знімайте навушники повільно.
- Вушні вкладиші герметично розташовуються у вухах, і якщо ви швидко витягнете їх чи із силою засунете у вуха, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви носите вушні вкладиші, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.

Інші примітки

- Бережіть виріб від сильних ударів.

- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
- Тривале використання і зберігання вушних вкладишів може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Якщо вушні вкладиші забруднилися, зніміть їх із виробу й обережно промийте руками, використовуючи нейтральний м'який засіб. Після цього протріть насухо.
- Якщо до виробу потраплять вода або сторонні предмети, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Якщо до виробу потраплять вода або сторонні предмети, одразу припиніть ним користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - Якщо виріб використовується біля раковини тощо
Будьте обережні, щоб не допустити падіння виробу в раковину або контейнер із водою.
 - Якщо виріб використовується під дощем або снігопадом чи у вологих місцях

Чищення виробу

- Якщо виріб забруднився зовні, протріть його м'якою сухою ганчіркою. Якщо виріб дуже брудний, намочіть ганчірку у слабкому розчині нейтрального м'якого засобу й добре викрутіть її. Потім протріть виріб. Не використовуйте розчинники, зокрема спирт, бензол і розріджувач. Вони можуть пошкодити поверхню виробу.

Не використовуйте гарнітуру біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру в заповнених людьми місцях, таких як переповнені потяги, або всередині медичних закладів.
- Гарнітуру (включно з аксесуарами) оснащено магнітом або магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не розміщуйте гарнітуру поблизу осіб, які використовують такі медичні пристрої. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

Тримайте гарнітуру подалі від магнітних карток

- У гарнітурі використовуються магніти. Якщо піднести магнітну картку близько до гарнітури, це може вплинути на магніт картки та вивести його з ладу.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Примітка щодо ліцензії

Примітки щодо ліцензії

Цей пристрій містить програмне забезпечення, яке корпорація Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав. Ми зобов'язані оголосити вміст угоди для клієнтів за вимогою власника авторських прав на програмне забезпечення.

Ознайомтеся з текстом ліцензії, перейшовши за URL-адресою нижче.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Заява щодо послуг, які пропонуються третіми сторонами

Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Торговельні марки

- Windows це торговельна марка або зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac і Siri – це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Google, Android і Google Play – це торговельні марки Google LLC.
- Текстова торговельна марка і логотип Bluetooth® це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation використовує їх за ліцензією.
- WALKMAN® і логотип WALKMAN® – це зареєстровані торговельні марки Sony Corporation.
- USB Type-C® та USB-C® – це зареєстровані торговельні марки USB Implementers Forum.

Інші торговельні марки й товарні знаки належать відповідним власникам.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у Європі:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Що мені робити для вирішення проблеми?

Якщо гарнітура не працює так, як очікувалось, спробуйте наступні кроки для вирішення проблеми.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Зарядіть гарнітуру.
Деякі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор гарнітури.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.
Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацьовують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Не вдалося увімкнути гарнітуру.

- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
 - Коли гарнітура заряджається в чохлі для заряджання, її неможливо увімкнути. Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб увімкнути її.
 - Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
 - Перезавантажте гарнітуру.
-

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Неможливо здійснити заряджання.

- Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено в чохол для заряджання.
 - Обов'язково скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.
 - Переконайтеся, що кабель із роз'ємом USB Type-C надійно підключено до чохла для заряджання та USB-адаптера змінного струму чи комп'ютера.
 - Переконайтеся, що USB-адаптер змінного струму надійно під'єднано до розетки.
 - Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено.
 - Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
 - Якщо використовується Windows 8.1, виконайте оновлення за допомогою Windows Update.
 - Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
 - Перезавантажте гарнітуру.
-

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Зарядження триває задовго.

- Переконайтеся, що чохол для зарядження підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Переконайтеся, що використовується кабель із роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання.

Пов'язані розділи

- [Зарядження](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Заряджання неможливе, навіть якщо чохол для заряджання підключено до комп'ютера.

- Переконайтеся, що кабель із роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання належним чином підключено до гнізда USB на комп'ютері.
- Переконайтеся, що чохол для заряджання підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Можливо, виникла проблема з гніздом USB на підключеному комп'ютері. Спробуйте підключитися до іншого гнізда USB на комп'ютері (за наявності).
- Спробуйте повторити процедуру підключення до USB у випадках, відмінних від зазначених вище.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Залишок заряду акумулятора гарнітури не відображається на екрані смартфона.

- Залишок заряду акумулятора можуть відображати лише пристрої з iOS (зокрема, iPhone/iPod touch), які підтримують HFP (Hands-free Profile), і смартфони з ОС Android версії 8.1 або пізнішої.
- Переконайтеся, що смартфон підключено через профіль HFP. Якщо смартфон не підключено через HFP, залишок заряду відобразатиметься неправильно.

Пов'язані розділи

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Немає звуку

- Залежно від програми смартфона (що вимагає HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), голос може лунати лише з однієї чашки.
- Переконайтеся, що підключений пристрій, а також обидві чашки гарнітури (ліва та права) ввімкнені.
- Переконайтеся, що гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано за допомогою Bluetooth A2DP.
- Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Переконайтеся в тому, що на підключеному пристрої відбувається відтворення.
- Якщо ви підключаєте до гарнітури комп'ютер, то переконайтеся, що його налаштовано виводити звук на пристрій Bluetooth.
- Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- Установіть гарнітуру в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши гарнітуру в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Зарядіть гарнітуру. Переконайтеся, що після заряджання з гарнітури виводиться звук.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Низький рівень звуку

- Збільште гучність підключеного пристрою.
- На гарнітурі можна налаштувати гучність під час відтворення музики.
- На гарнітурі неможливо налаштувати гучність під час дзвінка. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
- Ще раз підключіть пристрій Bluetooth до гарнітури.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Різниця в гучності між лівою та правою чашками гарнітури, нестача звуку низької частоти.

- На момент придбання вушні вкладиші розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Якщо ви відчуваєте нестачу звуку низької частоти чи різницю в гучності між лівою та правою чашками, то замініть вушні вкладиші на вкладиші іншого розміру, які щільно прилягатимуть і будуть зручними для вашого правого та лівого вух.

Пов'язані розділи

- [Заміна вушних вкладишів](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Низька якість звуку


- Зменшіть гучність підключеного пристрою, якщо вона надто висока.
- Тримайте гарнітуру подалі від мікрохвильової печі, пристрою для використання бездротової локальної мережі та подібного обладнання.
- Розташуйте гарнітуру ближче до пристрою Bluetooth. Усуньте перешкоди між гарнітурою та пристроєм Bluetooth.
- Тримайте гарнітуру подалі від телевізора.
- Змініть підключення Bluetooth на A2DP за допомогою підключеного пристрою, коли гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано через профіль HFP або HSP Bluetooth.
- Якщо підключити пристрій із вбудованим радіо чи телевізором, можуть не прийматися трансляції або зменшитися чутливість. Розташуйте гарнітуру подалі від підключеного пристрою.
- Якщо гарнітура раніше вже підключалася до пристрою Bluetooth, то за ввімкненої гарнітури можна встановити лише підключення HFP/HSP Bluetooth. Установіть підключення A2DP Bluetooth за допомогою підключеного пристрою.
- Коли на гарнітурі прослуховується музика з комп'ютера, протягом перших кількох секунд після встановлення підключення у звуку може бути низька якість (наприклад, буде ледь чути голос співака тощо). Це зумовлено технічними характеристиками комп'ютера (після початку передавання даних установлюється пріоритет стабільного підключення, а через кілька секунд – пріоритет якості звуку) і не свідчить про несправність гарнітури.

Якщо якість звуку не покращиться через кілька секунд, за допомогою комп'ютера встановіть підключення A2DP. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Часті пропуски звуку.

- Усуньте будь-які перешкоди між антеною пристрою Bluetooth, з якого виконується підключення, і вбудованими антенами на лівій і правій чашках гарнітури. Антени в лівій і правій чашках гарнітури вбудовано в деталь, показану пунктиром нижче.

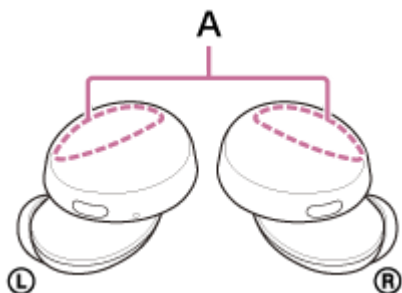

A: розташування вбудованих антен (ліва, права)

- Іноді за наведених нижче умов зв'язок через Bluetooth неможливий або виникає шум чи переривається звук.
 - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth перебуває людина
Розташуйте пристрій Bluetooth у напрямку, у якому розташовано антену гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
 - Між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, така як метал або стіна.
 - У місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
- Цю ситуацію можна покращити, якщо змінити налаштування якості бездротового відтворення або змінити режим бездротового відтворення на SBC на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Оскільки пристрій Bluetooth і бездротова локальна мережа (IEEE802.11b/g/n) використовують один частотний діапазон (2,4 ГГц), можливі мікрохвильові перешкоди, що можуть призвести до шуму, переривання звуку або розірвання зв'язку в разі використання цієї гарнітури поблизу пристрою для використання бездротової локальної мережі. У такому разі дотримуйтеся таких рекомендацій:
 - під час з'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth використовуйте гарнітуру щонайменше на відстані 10 м від пристрою для використання бездротової локальної мережі;
 - якщо гарнітура використовується в межах 10 м від пристрою для використання бездротової локальної мережі, цей пристрій потрібно вимкнути;
 - розташовуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth якомога ближче один до одного.
- Якщо ви любите слухати музику на своєму смартфоні, ситуацію можна покращити, заклавши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон.
- Знову підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.
Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання й закрийте його кришку, а потім зніміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб підключити її до пристрою Bluetooth.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Не можна здійснити сполучення.

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м одне від одного.
 - Коли здійснюється перше сполучення після покупки, ініціалізації чи ремонту гарнітури, гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. Щоб сполучити другий і наступні пристрої, одночасно натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках протягом приблизно 7 секунд, щоб увійти в режим сполучення.
 - Якщо ви повторно сполучаєте пристрій після ініціалізації або ремонту гарнітури, спроба сполучення може виявитися невдалою, якщо на пристрої міститься інформація про сполучення для гарнітури (на iPhone або іншому пристрої). У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та знову сполучіть їх.
-

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Не можна встановити підключення Bluetooth.

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
 - Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
 - Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. У такому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
 - Перевірте, чи не перебуває пристрій Bluetooth у режимі сну. Якщо це так, скасуйте режим сну.
 - Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.
 - Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на пристрої Bluetooth, знову сполучіть із ним гарнітуру.
-

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Спотворений звук

- Тримайте гарнітуру подалі від мікрохвильової печі, пристрою для використання бездротової локальної мережі та подібного обладнання.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Гарнітура не працює належним чином.

- Перезавантажте гарнітуру. Унаслідок цієї операції не буде видалено інформацію про сполучення.
- Якщо гарнітура не працює належним чином навіть якщо її перезавантажити, ініціалізуйте гарнітуру.

Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Під час розмови не чути співрозмовника.

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру та підключений пристрій (наприклад, смартфон) ввімкнено.
 - Збільште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто низька.
 - Перевірте налаштування звуку на пристрої Bluetooth: під час дзвінка звук має виводитися з гарнітури.
 - Повторно встановіть підключення за допомогою пристрою Bluetooth. Виберіть профіль HFP або HSP.
 - Щоб відповісти на вхідний дзвінок під час прослуховування музики через гарнітуру, припиніть відтворення та натисніть кнопку на лівій або правій чашці.
-

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Тихі голоси тих, хто телефонує


- Збільште гучність підключеного пристрою.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Перезавантаження гарнітури


Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.

Натисніть і утримуйте кнопку на лівій чашці протягом приблизно 20 секунд.

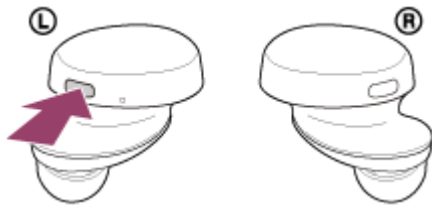

Відпустіть палець, коли індикатор (червоний) на гарнітурі погасне після блимання.

Після цього натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці протягом приблизно 20 секунд.

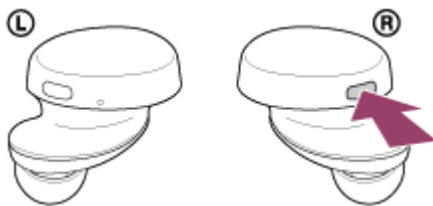

Відпустіть палець, коли індикатор (червоний) на гарнітурі погасне після блимання.

Інформація про реєстрацію (сполучення) пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-XB700

Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.

Натисніть і утримуйте кнопки на лівій і правій чашках гарнітури протягом приблизно 15 секунд. Відпустіть пальці приблизно через 5 секунд після того, як на гарнітурі почнуть блимати індикатори (червоні). Натисніть кнопки на лівій і правій чашках приблизно через 10 секунд після того, як на гарнітурі загоряться індикатори (червоні). Через кілька секунд індикатори (сині) блимнуть 4 рази (● ● ● ●), після чого гарнітуру буде ініціалізовано.

Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

Примітка

- Переконайтеся, що індикатори (червоні) на лівій і правій чашках гарнітури загорілися, перш ніж натиснути кнопки на лівій і правій чашках гарнітури.
- Гарнітура вимкнеться після завершення ініціалізації.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення гарнітури](#)