

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2



Če naletite na kakršne koli težave ali imate vprašanja, uporabite ta priročnik. Podprte so glavne posodobitve vsebin različic programske opreme slušalk 4.1.0 in novejšie različice. Posodobite programsko opremo slušalk in aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate povezavo BLUETOOTH](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Preverjanje vsebine embalaže](#)

[Pospravljanje slušalk v prenosno torbico](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Vklop/polnjenje

[Polnjenje slušalk](#)

[Čas delovanja slušalk](#)

[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

[Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB](#)

[Vklop slušalk](#)

[Izklop slušalk](#)

Vzpostavljane povezave

[Vzpostavljane brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)

Naprave z operacijskim sistemom Android, ki podpirajo funkcijo povezava na en dotik (NFC)

[Povezovanje na en dotik \(NFC\) s pametnim telefonom \(Android 4.1 ali novejši\)](#)

[Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)

[Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)

Naprave z operacijskim sistemom Android, ki ne podpirajo funkcije povezava na en dotik (NFC)

[Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom s sistemom Android](#)

[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom s sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

[Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)

[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Računalniki

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave BLUETOOTH

[Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami BLUETOOTH](#)

[Povezovanje slušalk z napravo BLUETOOTH, za katero se že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

[Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom](#)

- [Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android](#)

- [Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone](#)

[Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)

[Uporaba priloženega kabla slušalk](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava BLUETOOTH\)](#)

- [Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)

Funkcija za izničenje šuma

- [Kaj je izničenje šuma?](#)

- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

- [O samodejni funkciji za izničenje šuma](#)

- [Optimiziranje funkcije za izničenje šuma glede na uporabnika \(optimizacija NC\)](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)

- [Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka \(način hitre pozornosti\)](#)

Način kakovosti zvoka

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE HX](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Pomočnik Google\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Amazon Alexa\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

- [Slušalke se ne vklopijo.](#)
- [Polnjenje ni mogoče.](#)
- [Čas polnjenja je predolg.](#)
- [Računalnik ne prepozna slušalk.](#)
- [Stanje baterije slušalk ni prikazano na napravi iPhone ali iPod touch.](#)

Zvok

- [Ni zvoka](#)
- [Nizka glasnost zvoka](#)
- [Nizka kakovost zvoka](#)
- [Med predvajanjem zvok pogosto preskakuje.](#)
- [Funkcija za izničenje šuma ni učinkovita.](#)

BLUETOOTH

- [Seznaničev ni mogoča.](#)
- [Povezave z napravo BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti s povezavo na en dotik \(NFC\).](#)
- [Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti](#)
- [Popačen zvok](#)
- [Komunikacijski doseg brezžične povezave BLUETOOTH je kratek ali zvok preskakuje.](#)

- [Slušalke ne delujejo pravilno.](#)

- [Glas klicatelja ni slišen.](#)

- [Glas klicatelja je pretih.](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

- [Ponastavitev slušalk](#)

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Kako lahko uporabljate povezavo BLUETOOTH

Slušalke uporabljajo tehnologijo BLUETOOTH®, ki omogoča brezžično poslušanje glasbe in telefoniranje.

Poslušanje glasbe

Prek slušalk lahko predvajate glasbo iz pametnih telefonov in predvajalnikov glasbe brezžično.



Telefoniranje

Prostoročno lahko kličete ali sprejemate klice, medtem ko imate pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

O glasovnih navodilih

V slušalkah boste slišali glasovno navodilo v naslednjih primerih.

- Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
- Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
- Ob vklopu načina seznanitve: »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH)
- Ob vzpostavitvi povezave BLUETOOTH: »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena)
- Ob prekinitvi povezave BLUETOOTH: »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena)
- Ob preverjanju napolnjenosti baterije: »Battery level high« (Baterija je polna) / »Battery level medium« (Baterija je na pol prazna) / »Battery level low« (Baterija je prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Please recharge headset« (napolnite slušalke)
- Ob vklopu funkcije za izničevanje šuma: »Noise canceling« (Izničevanje šuma)
- Ob vklopu načina okoliškega zvoka: »Ambient sound« (Okoliški zvok)
- Ob izklopu funkcije za izničevanje šuma in načina okoliškega zvoka: »Off« (izklop)
- Ob zagonu optimizacije NC: »Optimizer start« (zagon optimizacije)
- Ob koncu optimizacije NC: »Optimizer finished« (optimizacija je končana)
- Ko aplikacije Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Pomočnik Google na slušalkah: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Amazon Alexa na slušalkah: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2


Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so prisotni vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če kateri od njih manjka, se obrnite na prodajalca.

Števila v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma (1)

Kabel micro-USB (pribl. 50 cm) (1)




Kabel slušalk (pribl. 1,5 m) (1)



Prenosna torbica (1)



Vtič vmesnika za uporabo na letalu (1)



Navodila za uporabo (1)

Navodila za uporabo (1)


Drugi dokumenti (1 komplet) (*)

* V nekaterih državah oziroma regijah ta del morda ni priložen.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2


Pospravljanje slušalk v prenosno torbico

Po uporabi slušalke zložite in pospravite v priloženo prenosno torbico, kot je prikazano spodaj.

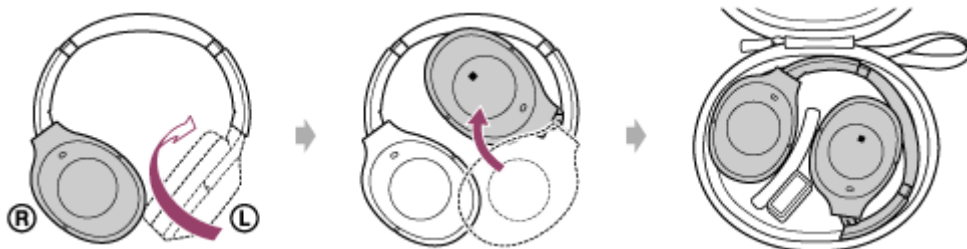


Shranjevanje vmesnika za vtiče za uporabo na letalu

Vmesnik za vtiče za uporabo na letalu pospravite v nosilec v prenosni torbici, kot je prikazano spodaj.

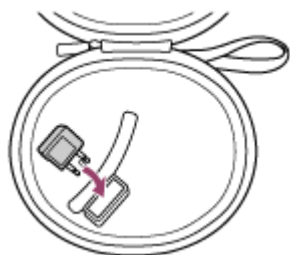

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Lokacija in funkcija delov

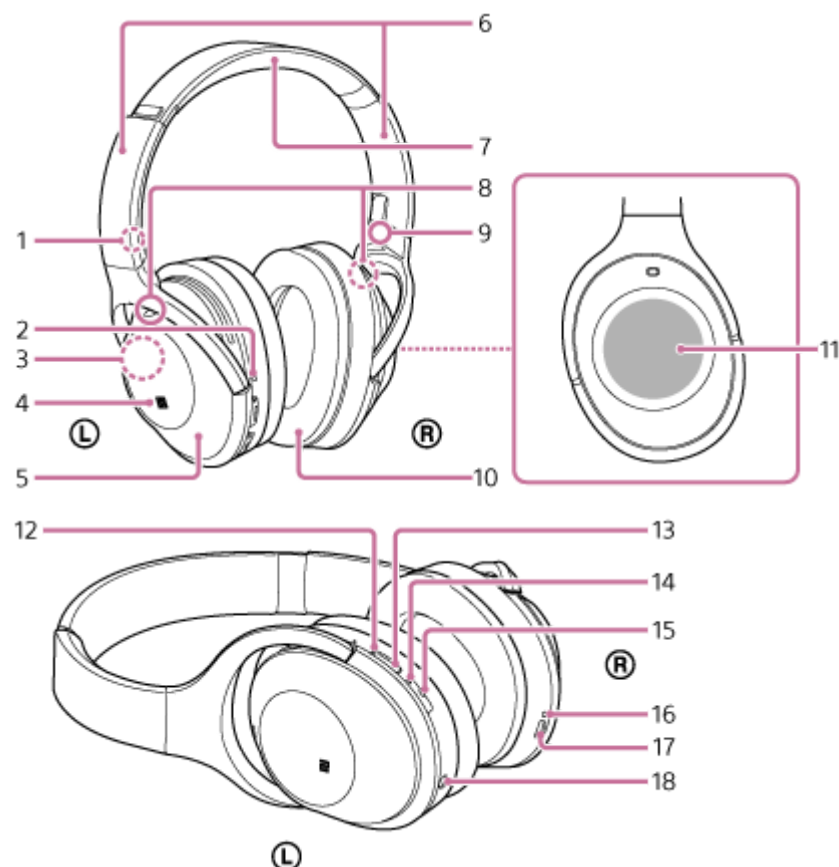

1. Oznaka L
2. Otipljiva pika
Na levi enoti je otipljiva pika.
3. Vgrajena antena
Antena BLUETOOTH je vgrajena v slušalke.
4. Oznaka N
5. Leva enota ①
6. Drsnik
Prilagajanje dolžine naglavnega traku.
7. Naglavni trak
8. Mikrofon
Zaznava zvok vašega glasu (med telefoniranjem) in šum (med uporabo funkcije za izničevanje šuma).
Pri telefonskih pogovorih uporabite mikrofona na levi in desni enoti.
9. Oznaka R
10. Desna enota ②
11. Nadzorna plošča senzorja na dotik
12. Indikatorska lučka (zelena/rumena)
Zelena: prikazuje status izničevanja šuma.
Rumena: prikazuje status načina okoliškega zvoka.
13. Gumb NC/AMBIENT (izničevanje šuma/način okoliškega zvoka)
14. Indikatorska lučka (modra/rdeča)
Sveti rdeče ali modro za prikaz stanja napajanja ali komunikacije slušalk.
15. Gumb ③ (vklop)

16. Indikatorska lučka (rdeča)

Med polnjenjem sveti rdeče.

17. Micro-USB vrat

V ta vrata priključite priloženi kabel micro-USB za polnjenje slušalk prek računalnika.

18. Priključek INPUT

Z uporabo priloženega kabla slušalk v ta priključek priklopite predvajalnik glasbe. Pazite, da vtič predvajalnika glasbe vstavite do konca, dokler se ne zatakne. Sicer predvajanje zvoka morda ne bo pravilno.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

● : zasveti modro/ ● : zasveti rdeče/ ● : zasveti zeleno/ ● : zasveti rumeno/-: ugasne

Indikatorska lučka (modra/rdeča) ob gumbu

Vklop

● - ● (utripne dvakrat)

Izklop

 (sveti približno 2 sekundi)

Stanje povezave BLUETOOTH

- Način seznanitve

- Povezava ni vzpostavljena
 (približno 1-sekundni intervali)
- Postopek povezovanja je dokončan
 (hitro utripanje približno 5 sekund)
- Povezava je vzpostavljena
 (približno 5-sekundni interval) - - - ●
- Dohodni klic


Drugo

- Inicializacija je dokončana


Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Indikatorska lučka (rdeča) ob vratih micro-USB

Napolnjenost baterije

- Napolnjena

- Na pol prazna

- Prazna baterija (potrebno je polnjenje)


Za podrobnosti glejte »[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)«.

Polnjenje

- Med polnjenjem



Po končanem polnjenju se izklopi.

- Nenormalno polnjenje



Indikatorska lučka ob gumbu NC/AMBIENT

Funkcija za izničevanje šuma (zelena)

- Vklopljena funkcija za izničevanje šuma



- Izklopljena funkcija za izničevanje šuma



Za podrobnosti glejte »[Kaj je izničevanje šuma?](#)«.

Način okoliškega zvoka (rumena)

- Vklop



- Focus on Voice



- Način hitre pozornosti



Za preklp na funkcijo Focus on Voice uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Za podrobnosti glejte »[Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)«.

Namig


- Ko se baterija skoraj izprazni, se barva indikatorske lučke spremeni iz modre v rdečo, razen v načinu seznanitve.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Polnjenje slušalk

Slušalke vsebujejo litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Slušalke napolnite s priloženim kablom micro-USB.

- 1** Priloženi kabel micro-USB priključite v slušalke, drugi konec kabla pa priključite v zagnani računalnik.

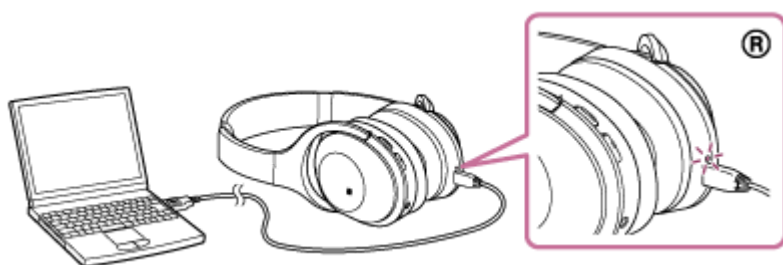

- Indikatorska lučka (rdeča) na slušalkah zasveti.
- Polnjenje se zaključi v približno 4 urah (*), indikatorska lučka (rdeča) se pri tem samodejno izklopi.

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas je odvisen od pogojev uporabe.

Po končanem polnjenju odklopite kabel micro-USB.

Namig

- Če na slušalke priključite priloženi kabel slušalke, jih lahko uporabljate tudi med polnjenjem.
- Če se polnjenje začne, ko so slušalke vklopljene, se bodo slušalke samodejno izklopile.

Opomba

- Če slušalk dolgo ne uporabljate, se lahko baterija hitro izrabi, vendar se bo po nekaj ponovnih polnjenjih vzdržljivost baterije zopet izboljšala.
- Četudi slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo v celoti napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Če računalnik preide v stanje mirovanja, ko so nanj priključene slušalke, se polnjenje ne bo pravilno dokončalo. Pred polnjenjem preverite nastavitve računalnika. Indikatorska lučka (rdeča) se bo samodejno izklopila, če računalnik preide v stanje mirovanja. V tem primeru slušalke znova napolnite.
- Uporaba slušalk ni mogoča (vklop, seznanjanje in vzpostavljane povezave BLUETOOTH, predvajanje glasbe itd.) med polnjenjem ali pri še vedno vzpostavljeni povezavi z računalnikom po končanem polnjenju.
- Funkcije za izničevanje šuma ni mogoče uporabljati med polnjenjem ali pri še vedno vzpostavljeni povezavi z računalnikom po končanem polnjenju.
- Če pride med polnjenjem slušalk do težave zaradi enega od spodaj navedenih vzrokov, se lahko indikatorska lučka (rdeča) izklopi ali utripa, čeprav polnjenje ni končano. V tem primeru jo znova napolnite v navedenem razponu temperature pri polnjenju. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
 - Temperatura okolice ni v razponu temperature pri polnjenju 5 °C – 35 °C.
 - Prišlo je do težave z baterijo.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, indikatorska lučka morda ne bo zasvetila (rdeče), ko jih boste povezali s kablom micro-USB za polnjenje. Če se to zgodi, kabla micro-USB ne izvlecite iz slušalk, temveč počakajte nekaj minut, da indikatorska lučka zasveti.

(rdeče).

- Ko se življenjska doba vgrajene polnilne baterije zmanjša na polovico, jo je treba zamenjati. O zamenjavi baterije se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu in udarcem. Slušalk nikoli ne puščajte v vozilu, parkiranem na soncu.
- Uporabljajte samo priloženi kabel micro-USB, ki ga priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je povezava posredna, na primer prek zvezdišča USB.

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Čas delovanja slušalk

Čas delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava BLUETOOTH

Čas predvajanja glasbe

Kodek	DSEE HX	Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	SAMODEJNO/IZKLOP	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 28 ur
		Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 20 ur
		IZKLOP	Največ 34 ur
SBC/AAC	AUTO	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 24 ur
		Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 18 ur
		IZKLOP	Največ 30 ur
	IZKLOP	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 30 ur
		Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 22 ur
		IZKLOP	Največ 38 ur

- Po 10 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 70 minut.

Čas komunikacije

Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 30 ur
Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 22 ur
IZKLOP	Največ 38 ur

Čas v stanju pripravljenosti

Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 40 ur
Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 30 ur
IZKLOP	Največ 200 ur

Ožičena povezava (vklopljena naprava)

Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 40 ur
Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 30 ur
IZKLOP	Največ 50 ur

Namig

- Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo ali preklopite funkcijo DSEE HX.

Opomba

- Čas uporabe je lahko drugačen zaradi nastavitvev in pogojev uporabe.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE HX](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost baterije lahko preverite.

Ko slušalke vklopite ali pritisnete gumb , ko so slušalke že vklopljene, indikatorska lučka (modra) dvakrat utripne, nato pa indikatorska lučka (rdeča) začne utripati.

Slišali boste tudi glasovna navodila, ki opišejo napolnjenost baterije.

3-krat  - -  - - : Polna »Battery level high« (Baterija je polna)

2-krat  - - : Na pol prazna »Battery level medium« (Baterija je na pol prazna)

1-krat : Prazna (potrebno je polnjenje) »Battery level low« (Baterija je prazna)

Ko je baterija skoraj popolnoma prazna

Indikatorska lučka zasveti rdeče. Ko se baterija izprazni, se zasliši pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset« (napolnite slušalke), slušalke pa se samodejno izklopijo.


Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Če so slušalke priključene v napravo iPhone ali iPod touch (iOS 5.0 ali novejši), ki podpira HFP (Hands-free Profile), ta na zaslonu prikazuje napolnjenost baterije slušalk.


Združljive naprave

iPhone ali iPod touch (iOS 5.0 ali novejši), ki podpirajo Hands-free Profile (HFP)


iOS 10.2 ali novejši

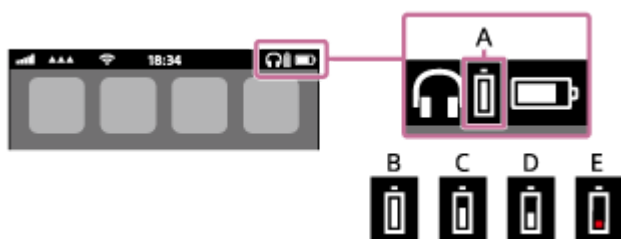

iOS 7.0 ali novejši

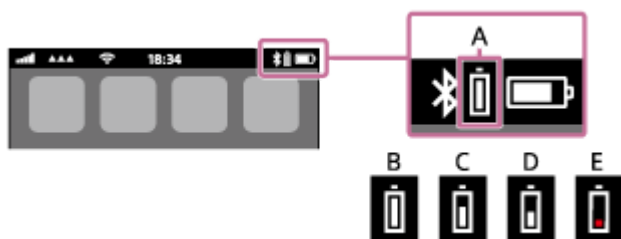

iOS 5.X / 6.X

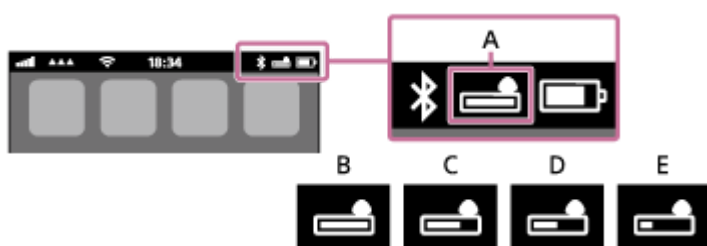

A: stanje napolnjenosti baterije

- B:** 100 % do 70 %
C: 70 % do 50 %
D: 50 % do 20 %
E: 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Namig

- Napolnjenost baterije lahko preverite tudi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke z napravo iPhone ali iPod touch povežete v načinu »Media audio« (A2DP) in samo z večtočkovno povezavo, napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazana.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

Napajalnik USB za izmenični tok

Uporaba posebej kupljenega USB-napajalnika na izmenični tok, ki lahko dovaja tok 1,5 A ali 0,5 A

Osebni računalnik

(Od avgusta 2017)

Osebni računalnik z vnaprej nameščenim katerim koli od naslednjih operacijskih sistemov in vrati USB:

Operacijski sistemi

(pri uporabi Windows)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(pri uporabi Mac)


Mac OS X (različica 10.9 ali novejša)

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Vklop slušalk

- 1 Pritisnite in zadržite gumb  približno 2 sekundi, dokler indikatorska lučka (modra) ne utripne.

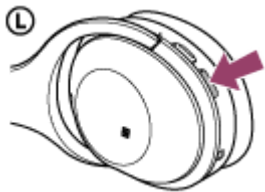

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Izklop slušalk

- 1** Pritisnite in držite gumb  približno 2 sekundi, dokler se indikatorska lučka (modra) ne izklopi.



Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH

S funkcijo BLUETOOTH naprave lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Registracija naprave (seznanitev)

Pri prvi uporabi funkcije BLUETOOTH morate obe napravi najprej registrirati, da dovolite povezavo. Postopek za registracijo naprave se imenuje registracija naprave (seznanitev).

Če želena naprava ne podpira povezave na en dotik (NFC), izvedite registracijo naprave (seznanitev) na slušalkah in na napravi.

Če naprava podpira povezavo na en dotik (NFC), se lahko z napravo enostavno samo dotaknete slušalk in registracija naprave (seznanitev) se bo izvedla samodejno in povezava BLUETOOTH bo vzpostavljena.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli registracijo (seznanitev)

Ko napravo enkrat registrirate, registracija ni več potrebna. Povezavo vzpostavite z uporabo ustreznega načina.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezovanje na en dotik (NFC) s pametnim telefonom (Android 4.1 ali novejši)

Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, se slušalke samodejno vklopijo in nato nadaljujejo s seznanitvijo in vzpostavitev povezave BLUETOOTH.

Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni, združljivi s funkcijo NFC in sistemom Android™ 4.1 ali novejšim


NFC

Komunikacija kratkega dosega (NFC – Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratki razdalji med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in nalepke z integriranim vezjem. S pomočjo tehnologije NFC je podatkovno komunikacija – na primer povezavo BLUETOOTH – mogoče vzpostaviti s preprostim dotikom dveh naprav, ki podpirata funkcijo NFC (na primer mesta z oznako N ali drugega ustrezno označenega mesta na napravi).

1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

2 Izberite [Setting] — [More].


3 Vklopite funkcijo NFC.

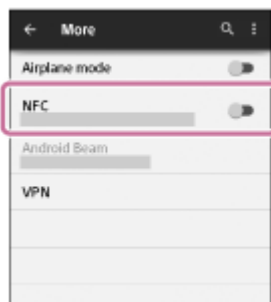

* Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.


4 S slušalkami se dotaknite pametnega telefona.

- Pametnega telefona se dotaknite z delom slušalk, ki ga označuje oznaka N. Pametnega telefona se s slušalkami dotikajte, dokler se pametni telefon ne odzove.
- Mesto na pametnem telefonu za vzpostavitev povezave z enim dotikom najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.

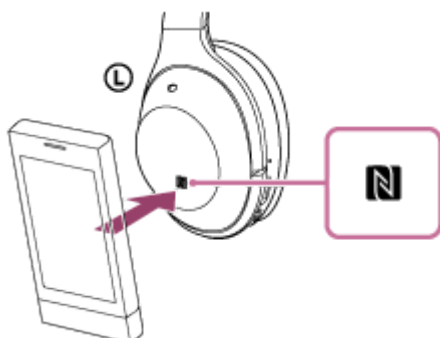

Seznanitev in vzpostavitev povezave izvedite po navodilih na zaslonu naprave.

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom, začne modra indikatorska lučka počasi utripati. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

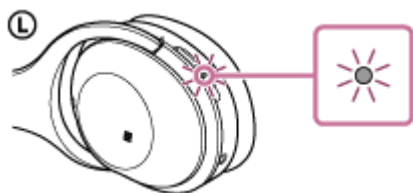

- Če želite prekiniti povezavo, se s slušalkami znova dotaknite pametnega telefona.
- Če želite slušalke povezati s pametnim telefonom, za katerega ste že izvedli seznanitev, izvedite le 4. korak.
- Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

Namig

- Če vam ne uspe vzpostaviti povezave s slušalkami, poskusite s spodnjim postopkom.
 - Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen, in telefon počasi približajte oznaki N.
 - Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
- Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, ki podpira funkcijo NFC, telefon prekine povezavo BLUETOOTH z morebitno drugo napravo in se poveže s slušalkami (preklop med povezavama z enim dotikom).

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)


Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom (NFC)

Povezavo slušalk s pametnim telefonom lahko prekinete tako, da se telefona dotaknete s slušalkami.

1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

2 S slušalkami se dotaknite pametnega telefona.

Pametnega telefona se dotaknite z delom slušalk, ki ga označuje oznaka N. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

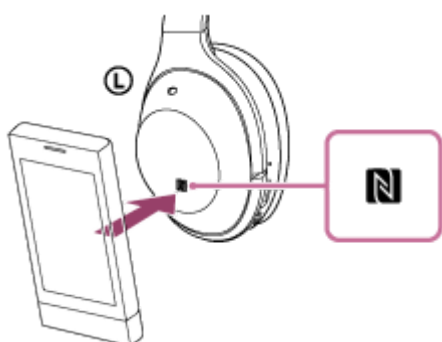

Opomba

- Če prekinete povezavo med slušalkami in pametnim telefonom in 5 minut ne uporabljate ne pametnega telefona ne slušalk, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti pred iztekom te časovne omejitve, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi. Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop), indikatorska lučka (modra) preneha svetiti, nato pa se slušalke izklopijo.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom (NFC)

- Če so slušalke povezane z napravo BLUETOOTH in se z NFC združljivim pametnim telefonom dotaknete slušalk, se slušalke povežejo s pametnim telefonom, s katerim ste se nazadnje dotaknili slušalk (preklop na drugo napravo s povezavo na en dotik). Če so slušalke povezane z mobilnim telefonom prek povezave BLUETOOTH, med telefonskim klicem na ta način ne morejo vzpostaviti povezave BLUETOOTH z drugo napravo.
- Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom s funkcijo NFC in se pametnega telefona dotaknete z drugimi slušalkami BLUETOOTH ali zvočnikom BLUETOOTH, združljivima s funkcijo NFC, pametni telefon prekine povezavo s prvimi slušalkami in se poveže z napravo BLUETOOTH, s katero ste se ga dotaknili.

Opomba

- Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom s sistemom Android

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH.

Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Pametni telefon od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

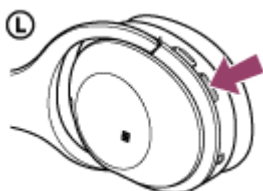

Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

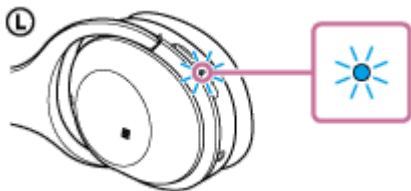


2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

3 V pametnem telefonu poiščite podatke teh slušalk.


1. Izberite [Setting] - [Bluetooth].



2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite , da vklopite funkcijo BLUETOOTH.

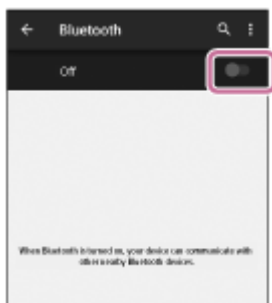

4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM2].

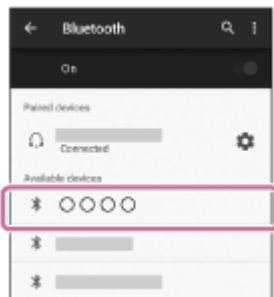

Če pametni telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena in povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom s sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM2], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi BLUETOOTH seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Slušalke so seznanjene že z 8 napravami in poskušate dodati novo. Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave BLUETOOTH izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom s sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)

- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom s sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev


1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Vključite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

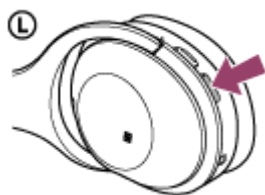

Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vključ).

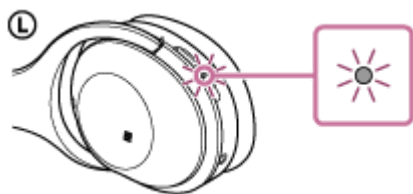

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če povezava ni vzpostavljena, pojdite na 3. korak.

3 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom.

1. Izberite [Setting] - [Bluetooth].




2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [], da vklopite funkcijo BLUETOOTH.

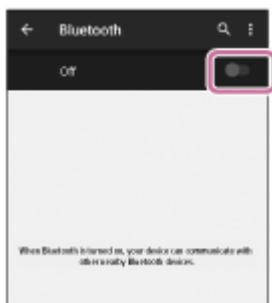

4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM2].

Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

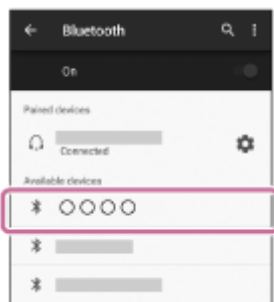

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Opomba

- Če nazadnje povezano napravo BLUETOOTH postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo že z enostavnim vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH ali jo izklopite.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v pametnem telefonu in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom s sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH.

Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Telefon iPhone od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.



Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

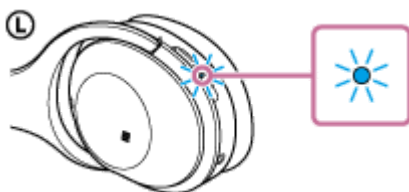

2 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

3 V telefonu iPhone izberite nastavev BLUETOOTH.


1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].



3. Dotaknite se možnosti [], da jo spremenite v [] (vklop funkcije BLUETOOTH).



4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM2].

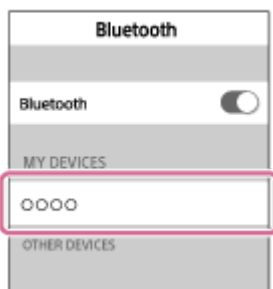

Če telefon iPhone zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in telefon iPhone sta seznanjena in povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznaitve](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM2], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznaitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznaita v približno 5 minutah, bo način seznaitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi BLUETOOTH seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznaitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Slušalke so seznanjene že z 8 napravami in poskušate dodati novo. Slušalke lahko seznaitate z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznaitanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznaitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznaitvah. V tem primeru morate iz naprave BLUETOOTH izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.
- Če ste podatke o seznaitvi v slušalkah izbrisali z inicializacijo slušalk ali kako drugače, v telefonu iPhone izbrišite podatke seznaitve s slušalkami in znova seznaitite napravi.
- Slušalke lahko seznaitate z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)

- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev


1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Vključite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

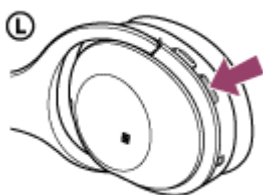

Preverite, ali indikatorna lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vključ).

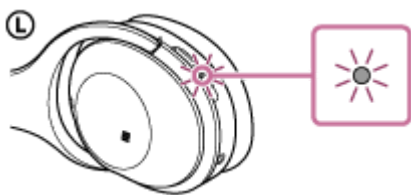


Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če povezava ni vzpostavljena, pojdite na 3. korak.

3 Prikažite naprave, ki so seznanjene s telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

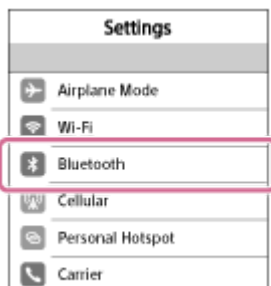

3. Dotaknite se možnosti [], da jo spremenite v [] (vklop funkcije BLUETOOTH).



4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM2].

Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).



Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.

Opomba

- Če nazadnje povezano napravo BLUETOOTH postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo že z enostavnim vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH ali jo izklopite.
- Če telefona iPhone ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v telefonu iPhone in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v priloženih navodilih za uporabo telefona iPhone.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH. Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate najprej seznaniti.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo BLUETOOTH, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od uporabljenega računalnika bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter BLUETOOTH. Za podrobnosti o adapterju BLUETOOTH in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

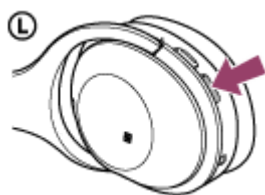


Preverite, ali indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

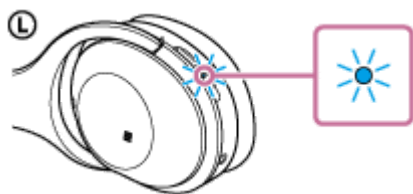


2 Znova zaženite računalnik iz načina mirovanja.

3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kliknite gumb [Start], nato izberite [Settings].
2. Kliknite [Devices].

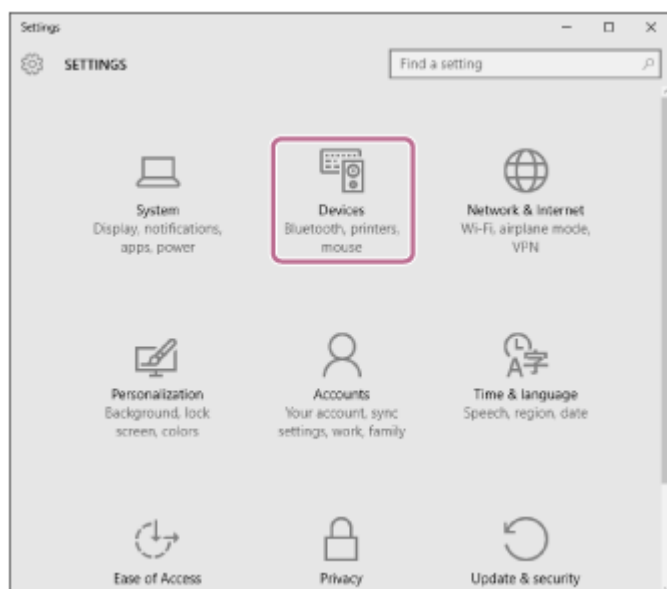

3. Kliknite zavihek [Bluetooth], nato kliknite gumb [Bluetooth], da vklopite funkcijo BLUETOOTH.

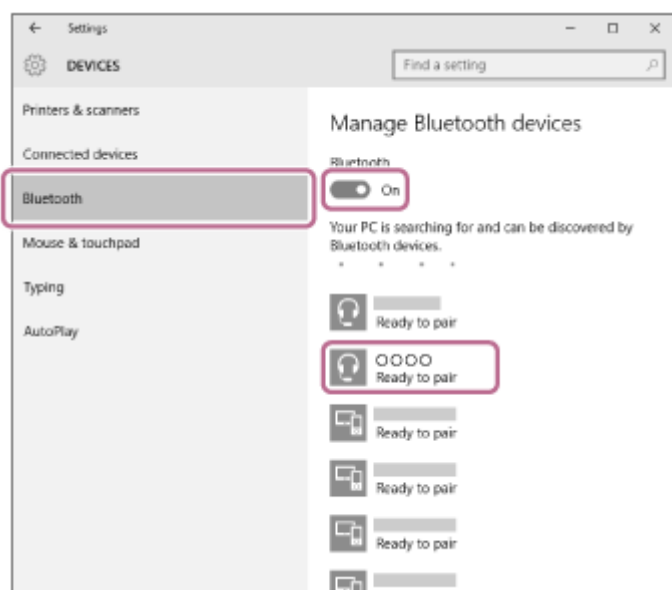

4. Izberite [WH-1000XM2], nato kliknite [Pair].

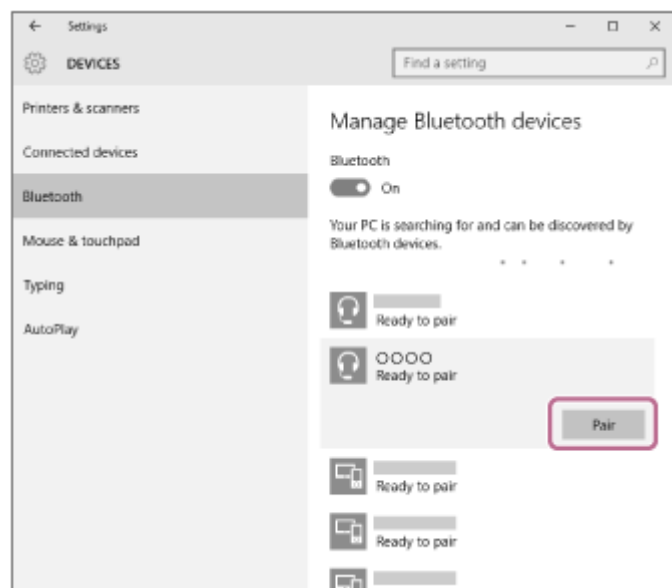

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in računalnik sta seznanjena in povezana.

Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#), za katerega ste že izvedli seznaitev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM2], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo računalnika.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznaitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznaita v približno 5 minutah, bo način seznaitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi BLUETOOTH seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznaitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Slušalke so seznanjene že z 8 napravami in poskušate dodati novo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznaitanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznaitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznaitvah.
V tem primeru morate iz naprave BLUETOOTH izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljjanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznaitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Prekinitve povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1)

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH. Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate najprej seznaniti.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo BLUETOOTH, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od uporabljenega računalnika bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter BLUETOOTH. Za podrobnosti o adapterju BLUETOOTH in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

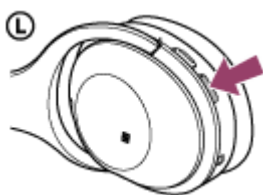


Preverite, ali indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

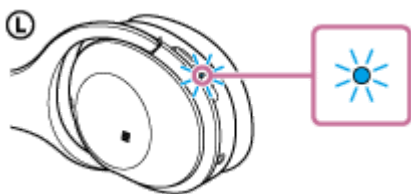


2 Znova zaženite računalnik iz načina mirovanja.

3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik, s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato v vrstici s čarobnimi gumbi izberite [Settings].

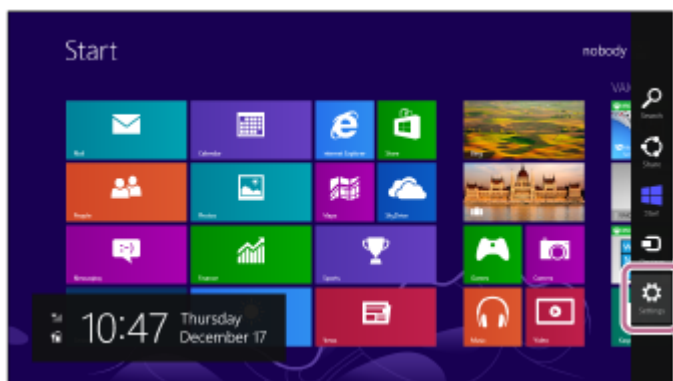


2. V čarobnem gumbu [Settings] izberite [Change PC settings].

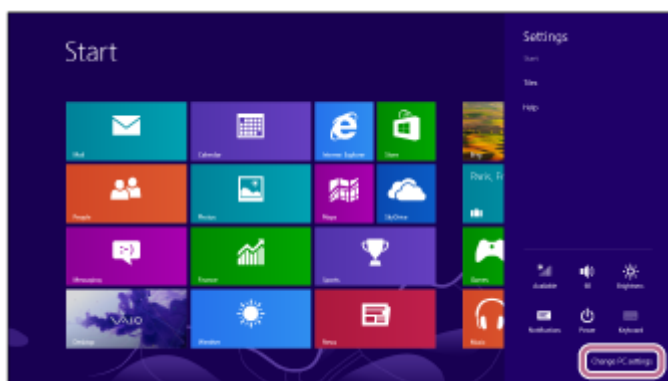

3. V [Devices] izberite [PC settings].

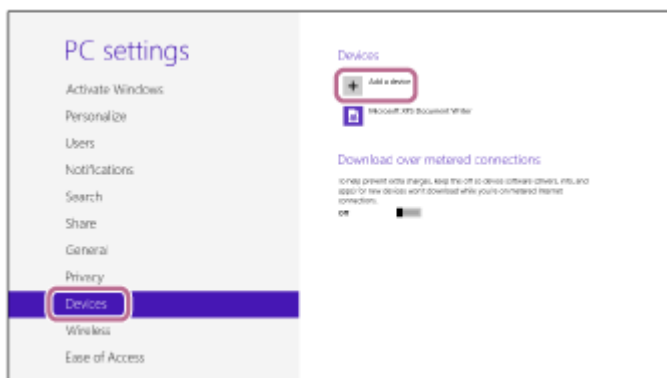

4. Izberite [Add a device].
5. Izberite [WH-1000XM2].

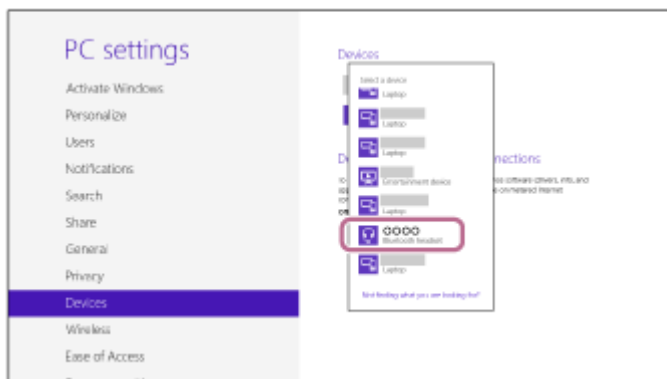

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in računalnik sta seznanjena in povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)«, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM2], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo računalnika.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznaitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznaita v približno 5 minutah, bo način seznaitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi BLUETOOTH seznaiteni, ju ni treba ponovno seznaitati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznaitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Slušalke so seznaitene že z 8 napravami in poskušate dodati novo.
Slušalke lahko seznaitate z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznaitene z 8 napravami, se pri seznaitanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznaitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznaitvah.
V tem primeru morate iz naprave BLUETOOTH izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.
- Slušalke lahko seznaitate z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznaitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 7)

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH. Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo BLUETOOTH, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od uporabljenega računalnika bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter BLUETOOTH. Za podrobnosti o adapterju BLUETOOTH in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

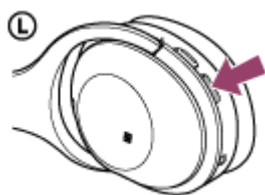


Preverite, ali indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

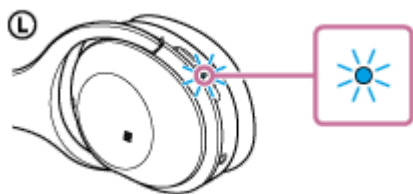


2 Znova zaženite računalnik iz načina mirovanja.

3 V računalniku zaženite iskanje slušalk.

1. Kliknite gumb [Start], nato izberite [Devices and Printers].
2. Kliknite [Add a device].

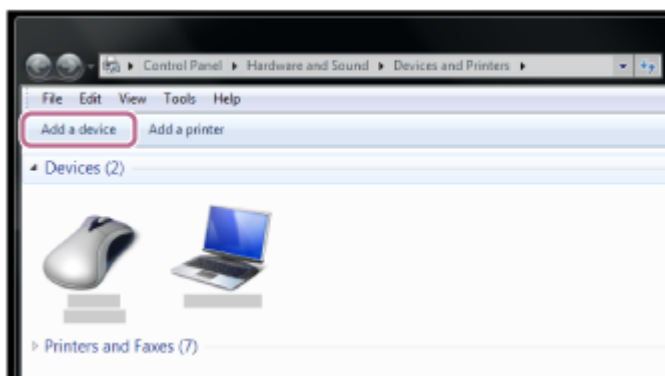

3. Izberite [WH-1000XM2], nato kliknite [Next].

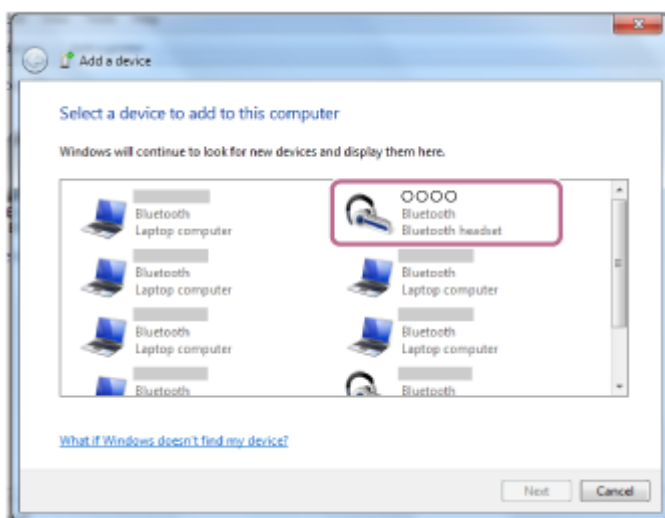

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in računalnik sta seznanjena in povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM2], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo računalnika.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi BLUETOOTH seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Slušalke so seznanjene že z 8 napravami in poskušate dodati novo. Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave BLUETOOTH izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznaničev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev


Pred pričetkom uporabe preverite naslednje:

- Na določenih računalnikih bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter BLUETOOTH. Za podrobnosti o adapterju BLUETOOTH in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Znova zaženite računalnik iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

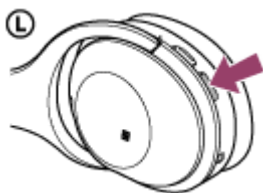

Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

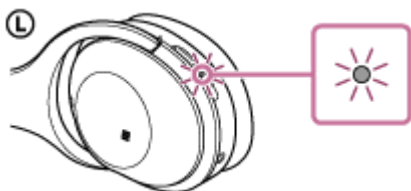


Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.

Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo BLUETOOTH, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.


3 V računalniku izberite slušalke.

1. V orodni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono za glasnost, nato kliknite [Playback devices].

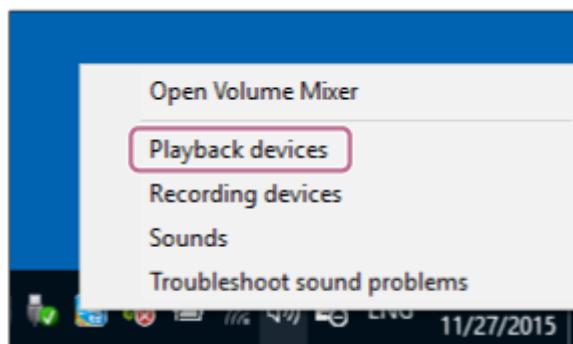


2. Z desno miškino tipko kliknite [WH-1000XM2].


Če možnost [WH-1000XM2] ni prikazana, z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disabled Devices].

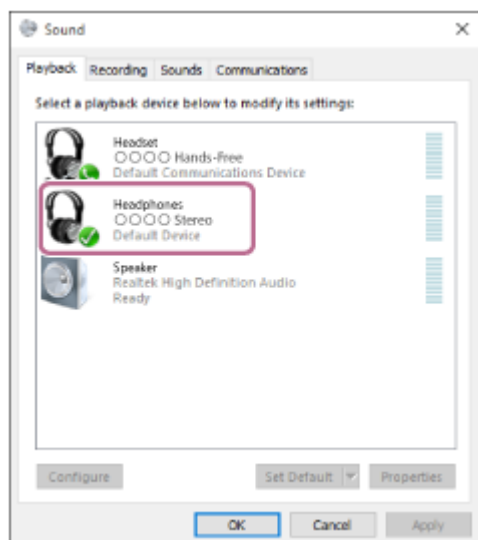

3. Kliknite [Connect].

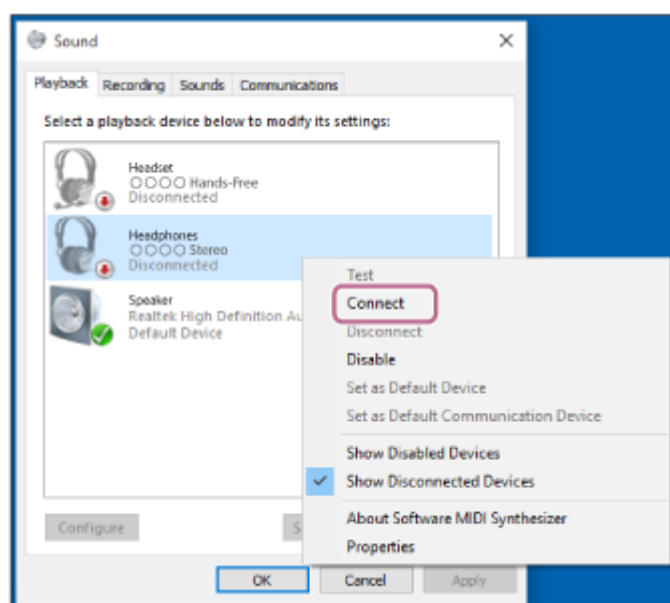

Povezava se bo vzpostavila.

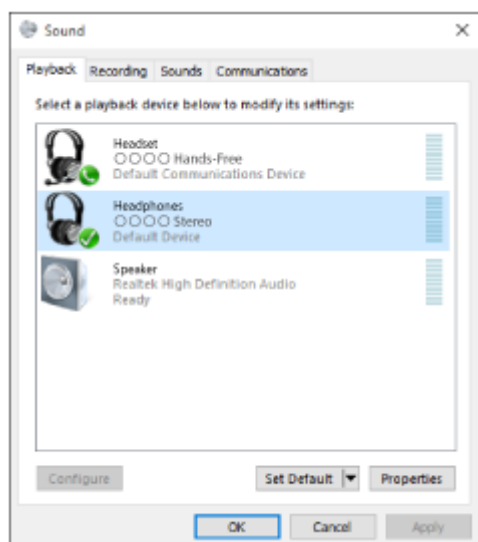

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe nizka, preverite, ali je funkcija s podporo povezav za predvajanje glasbe (A2DP) na voljo v vašem računalniku. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če nazadnje povezano napravo BLUETOOTH postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo že z enostavnim vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v računalniku in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznanitev


Pred pričetkom uporabe preverite naslednje:

- Na določenih računalnikih bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter BLUETOOTH. Za podrobnosti o adapterju BLUETOOTH in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Znova zaženite računalnik iz načina mirovanja.

2 Vključite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

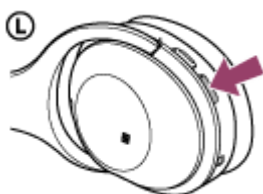

Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

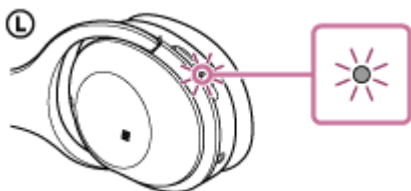

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.



Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo BLUETOOTH, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.


- Na zaslonu Start izberite [Desktop].
- Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik, s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato v vrstici s čarnimi gumbi izberite [Settings].




3. V čarobnem gumbu [Settings] izberite [Control Panel].
4. Izberite [Hardware and Sound] in nato še [Devices and Printers].

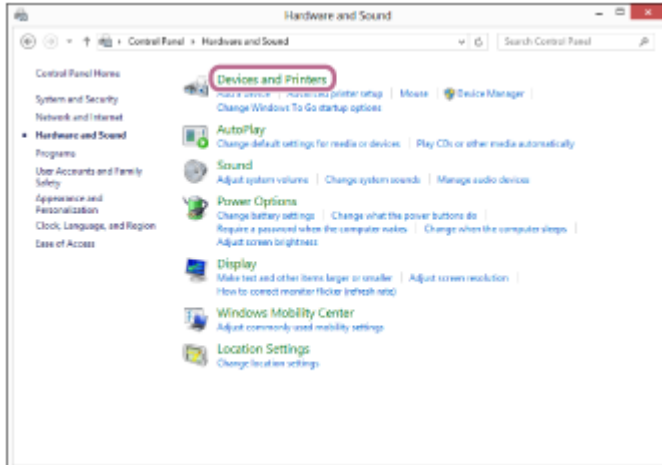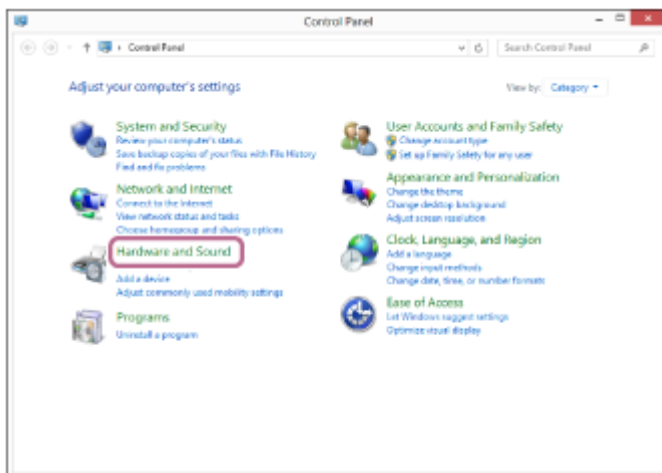

5. Na zaslonu [Devices and Printers] z desno miškino tipko kliknite [WH-1000XM2].

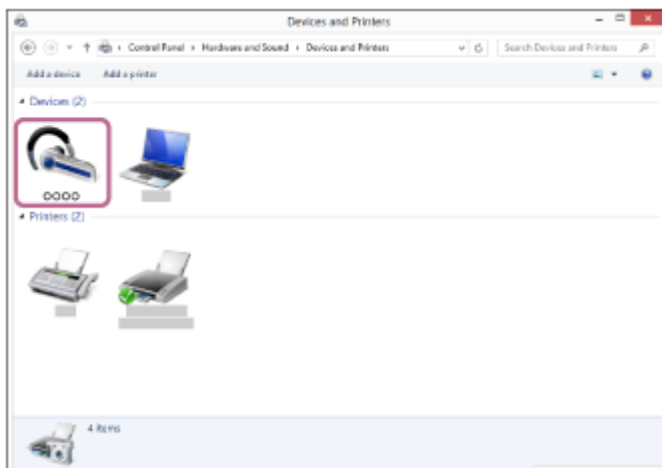

6. Izberite [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device].

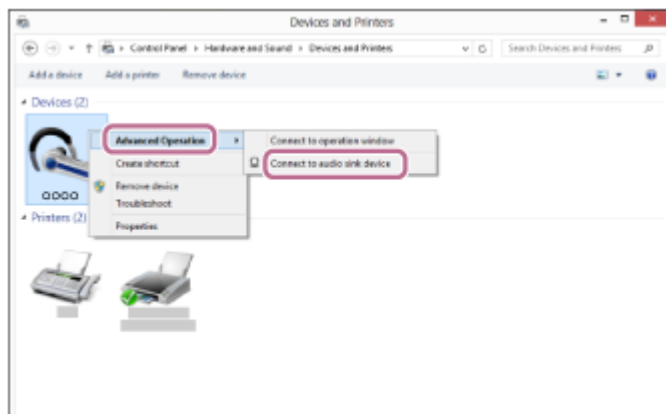

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe nizka, preverite, ali je funkcija s podporo povezav za predvajanje glasbe (A2DP) na voljo v vašem računalniku. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če nazadnje povezano napravo BLUETOOTH postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo že z enostavnim vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v računalniku in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 7), za katerega ste že izvedli seznanitev


Pred pričetkom uporabe preverite naslednje:

- Na določenih računalnikih bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter BLUETOOTH. Za podrobnosti o adapterju BLUETOOTH in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Znova zaženite računalnik iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

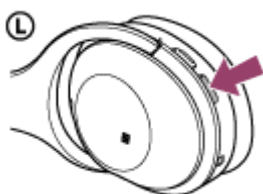

Preverite, ali indikatorna lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

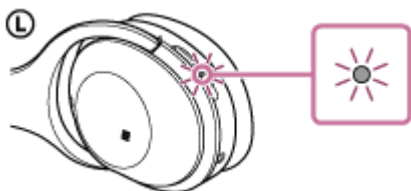

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo BLUETOOTH, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.

- Kliknite gumb [Start], nato izberite [Devices and Printers].
- Dvokliknite [WH-1000XM2] naprave.



3. Kliknite [Listen to Music].

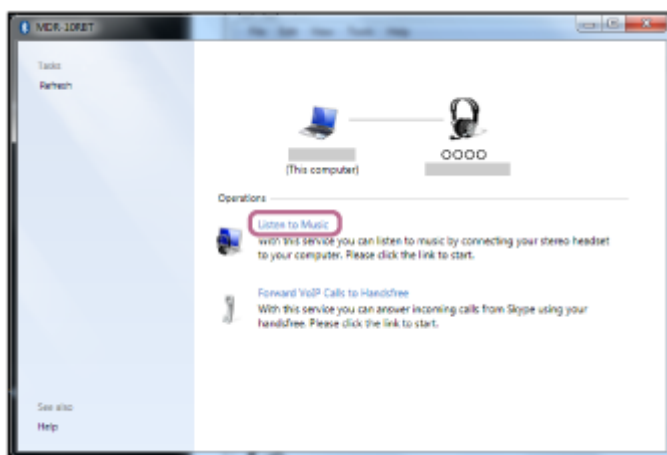

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe nizka, preverite, ali je funkcija s podporo povezav za predvajanje glasbe (A2DP) na voljo v vašem računalniku. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če nazadnje povezano napravo BLUETOOTH postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo že z enostavnim vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v računalniku in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Prekinitev povezave BLUETOOTH \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami BLUETOOTH

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH.

Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Naprava BLUETOOTH od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave BLUETOOTH imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

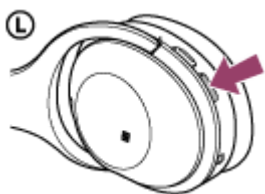

Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

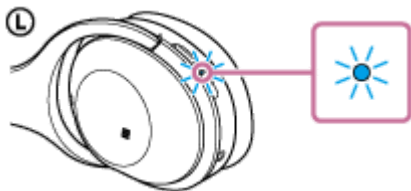

2 V napravi BLUETOOTH izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WH-1000XM2] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave BLUETOOTH. Če vnos ni prikazan, ponovite postopek od 1. koraka.

3 Izberite [WH-1000XM2].

Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

4 V napravi BLUETOOTH vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

Slušalke lahko z nekaterimi napravami BLUETOOTH samodejno vzpostavijo povezavo, takoj ko se napravi seznanita.

Po vzpostavitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave BLUETOOTH.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Pri seznanitvi naprave BLUETOOTH, ki ne more prikazati seznama najdenih naprav ali nima zaslona, lahko napravo seznanite tako, da slušalke in napravo BLUETOOTH nastavite v način seznanitve. Če dostopni ključ v napravi BLUETOOTH ni nastavljen na »0000«, seznanitev s slušalkami ni mogoča.
- Ko sta napravi BLUETOOTH seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Slušalke so seznanjene že z 8 napravami in poskušate dodati novo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznanitvah.
V tem primeru morate iz naprave BLUETOOTH izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo BLUETOOTH, za katero se že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2


Povezovanje slušalk z napravo BLUETOOTH, za katero se že izvedli seznanitev

1 Vključite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

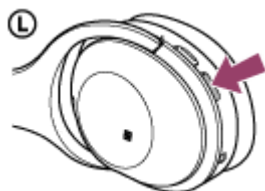

Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vključ).

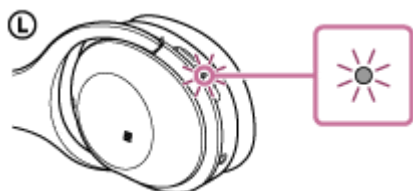

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

V napravi BLUETOOTH preverite stanje povezave. Če povezava ni vzpostavljena, pojdite na 2. korak.

2 V napravi BLUETOOTH vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi BLUETOOTH.

Po vzpostavitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi BLUETOOTH.

Opomba

- Če nazadnje povezano napravo BLUETOOTH postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo že z enostavnim vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH ali jo izklopite.
- Če svoje naprave BLUETOOTH ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v vaši napravi BLUETOOTH in znova izvedite seznanitev. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi BLUETOOTH.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami BLUETOOTH](#)

- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom

Ko slušalke povežete z 2 napravama BLUETOOTH, ju lahko uporabljate na različna načina. Na primer, eno napravo lahko uporabljate za poslušanje glasbe (prek povezave A2DP BLUETOOTH), drugo pa za klicanje (prek povezave HFP ali HSP BLUETOOTH).

Če želite predvajalnik glasbe BLUETOOTH uporabljati za poslušanje glasbe in pametni telefon BLUETOOTH za telefoniranje, morate slušalke povezati z obema napravama prek povezave BLUETOOTH.

- 1 Slušalke sočasno povežite s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom.**
- 2 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med slušalkami in predvajalnikom glasbe BLUETOOTH.**
Uporabite predvajalnik glasbe in vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.
- 3 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom BLUETOOTH.**
Uporabite pametni oziroma mobilni telefon in vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.

Opomba

- Če je bil pametni oziroma mobilni telefon nazadnje povezan s slušalkami, se ob vklopu slušalk samodejno vzpostavi povezava HFP ali HSP. Hkrati se lahko vzpostavi tudi povezava A2DP. Če se to zgodi, prekinite povezavo med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, nato pa napravi znova povežite s ponovitvijo postopka iz 2. koraka.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android

Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno samodejno povežeta. Za večtočkovno povezavo z dvema ločenima pametnima telefonoma, enim za poslušanje glasbe in drugim za telefoniranje, morate spremeniti nastavitve pametnih telefonov tako, da bo vsak pametni telefon povezan samo z eno funkcijo.


- 1 Slušalke seznanite z vsakim pametnim telefonom posebej.
- 2 Z enim od pametnih telefonov vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.
- 3 V pametnem telefonu, povezanem s slušalkami, izklopite povezavo [Phone audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).

Primer: samo za povezavo »Media audio« (A2DP)

Izberite [Settings] – [Bluetooth] – ikono nastavitve ob vnosu [WH-1000XM2].



Na zaslonu [Paired Bluetooth device] počistite polje [Phone audio].

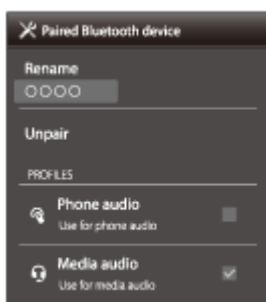

- 4 Prekinite povezavo BLUETOOTH s pametnim telefonom.
- 5 Z drugim pametnim telefonom vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.
- 6 Na enak način počistite potrditveno polje funkcije, ki je v 3. koraku niste izklopili v prvem telefonu.
- 7 S prvim pametnim telefonom znova vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.

Vsak od pametnih telefonov je zdaj s slušalkami povezan samo z eno omogočeno funkcijo.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone

Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno samodejno povežeta. Za vzpostavitev večtočkovne povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in s telefonom iPhone za ločeno poslušanje glasbe in telefoniranje spremenite nastavitve pametnega telefona z operacijskim sistemom Android tako, da bo ta povezan samo z eno od funkcij. Najprej vzpostavite povezavo s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, nato pa povežite telefon iPhone.

Telefona iPhone ni mogoče nastaviti tako, da bi se povezal samo z eno funkcijo.


- 1 **Slušalke najprej seznanite s pametnim telefonom s sistemom Android, nato pa še s pametnim telefonom iPhone.**
- 2 **S pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.**
- 3 **V pametnem telefonu s sistemom Android, povezanem s slušalkami, izklopite povezavo [Phone audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).**

Primer: samo za povezavo »Media audio« (A2DP)

Izberite [Settings] – [Bluetooth] – ikono nastavitve ob vnosu [WH-1000XM2].



Na zaslonu [Paired Bluetooth device] počistite polje [Phone audio].

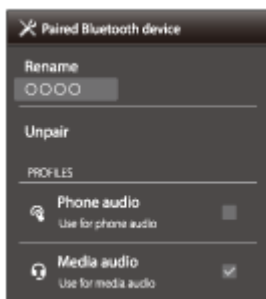

- 4 **S telefonom iPhone vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.**

Telefon iPhone je povezan s slušalkami z obema funkcijama, vendar lahko uporabljate samo tisto funkcijo, pri kateri ste v 3. koraku počistili potrditveno polje.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če s pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo [Phone audio] (HFP), prikaz stanja baterije slušalk na telefonu iPhone ne bo pravilen.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Prekinitev povezave BLUETOOTH (po uporabi)

- 1 Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se je enkrat dotaknite s slušalkami. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če ne uporabljate naprave, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), povezavo prekinite v napravi BLUETOOTH.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

- 2 Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava BLUETOOTH prekine samodejno. To je odvisno od naprave BLUETOOTH.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2


Uporaba priloženega kabla slušalk

Slušalke lahko uporabljate kot slušalke s funkcijo za izničevanje šuma, če jih z drugo napravo povežete s priloženim kablom slušalk in nato slušalke vklopite. Slušalke podpirajo predvajanje zvoka visoke ločljivosti, ko jih povežete s priloženim kablom slušalk in jih nato vklopite.

Ob vklopu slušalk indikatorska lučka (zelená) ob gumbu NC/AMBIENT zasveti ali utripne.

1 S priloženim kablom slušalk predvajalnik priključite v vhod INPUT.

Vtič v obliki črke L morate priključiti v predvajalnik.

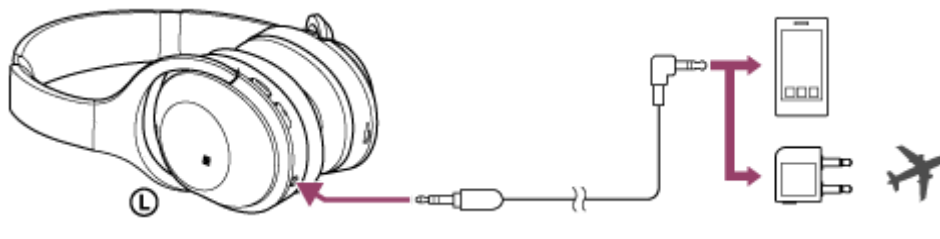

Namig

- V glasbi lahko uživate, če priloženi kabel slušalk priključite v slušalke, tudi ko so izklopljene. V tem primeru funkcija za izničevanje šuma ni na voljo.
- V zvoku ali glasbi visoke ločljivosti lahko uživate ali uporabite funkcijo za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka tako, da vklopite slušalke.
- Uporabite priloženi vmesnik za vtiče za uporabo na letalu in uživajte v razvedrilnih vsebinah na letalu.
- Če priloženi kabel slušalk izključite, medtem ko so slušalke vklopljene, se slušalke samodejno izklopijo.
- Ob prejemu dohodnega klica boste prek slušalk zaslišali zvonjenje. Sprejmite klic z uporabo pametnega ali mobilnega telefona in se pogovarjajte s pomočjo mikrofona v telefonu. Glas klicatelja boste slišali v slušalkah.
- Če kabel slušalk izklopite iz pametnega oziroma mobilnega telefona, lahko uporabljate mikrofonski in zvočni telefon.

Opomba

- Uporabljajte izključno priloženi kabel slušalk.
- Poskrbite, da bo vtič pravilno priključen.
- Funkcije BLUETOOTH ni mogoče uporabljati.
- Nadzorno ploščo senzorja za dotik lahko uporabljate samo za način hitre pozornosti. Glasnost, predvajanje, ustavitev itd. nastavljate na povezani napravi.
- Ko so slušalke izklopljene, gumba NC/AMBIENT ni mogoče uporabljati.
- Vmesnika za vtiče za uporabo med letom morda ne bo mogoče uporabiti. To je odvisno od vrste razvedrilnega sistema na letalu.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH

Prek povezave BLUETOOTH lahko poslušate glasbo in upravljate osnovne funkcije naprave BLUETOOTH. Naprava BLUETOOTH mora podpirati naslednje profile BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): omogoča brezžično predvajanje zvoka visoke kakovosti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): omogoča prilagajanje glasnosti ipd.


Delovanje je odvisno od naprave BLUETOOTH. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi BLUETOOTH.

1 Slušalke povežite z napravo BLUETOOTH.

2 Nadenite si slušalke.

Prilagodite dolžino naglavnega traku.

Slušalko z oznako **Ⓛ** namestite na levo uho, slušalko z oznako **Ⓡ** pa na desno uho. Leva enota **Ⓛ** slušalk ima otipljivo piko. Pazite, da se med uporabo slušalk ne dotaknete nadzorne plošče senzorja za dotik.

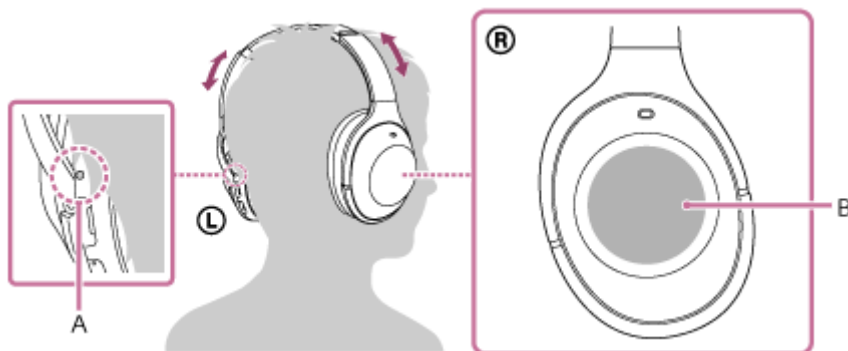

A: Otipljiva pika

B: Nadzorna plošča senzorja za dotik

3 Predvajajte glasbo ali videoposnetek v napravi BLUETOOTH.

Na napravi BLUETOOTH prilagodite glasnost.

4 Glasnost upravljate z uporabo nadzorne plošče senzorja za dotik na desni enoti.

- Povečanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Zmanjšanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. Poslušate lahko glasbo ipd. iz naprave, kot je mobilni telefon ali prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi BLUETOOTH.
- Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava BLUETOOTH nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava BLUETOOTH\)](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [O samodejni funkciji za izničenje šuma](#)


Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WH-1000XM2

Upravljanje zvočne naprave (povezava BLUETOOTH)


Če naprava BLUETOOTH podpira profil AVRCP, jo lahko upravljate z gumbi na slušalkah. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave BLUETOOTH. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi BLUETOOTH.

Delovanje nadzorne plošče senzorja za dotik je odvisno od vaše uporabe nadzorne plošče senzorja za dotik.

- Predvajaj/premor: rahli dvojni tap (v približno 0,4-sekundnem intervalu).

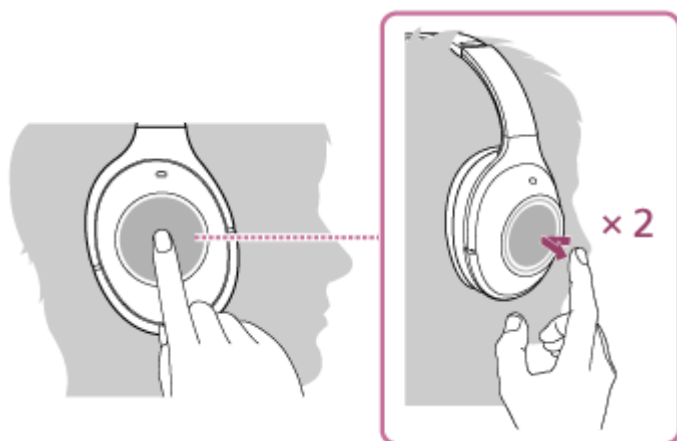

- Naslednja skladba: povlecite s prstom naprej.

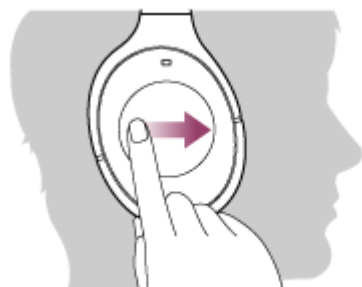

- Prejšnja skladba: povlecite s prstom nazaj.



- Previjanje naprej: povlecite s prstom naprej in zadržite. (Previjanje naprej se ne začne takoj.) Spustite na želeni točki predvajanja.



- **Previjanje nazaj:** povlecite s prstom nazaj in zadržite. (Previjanje nazaj se ne začne takoj.) Spustite na želeni točki predvajanja.



- **Povečanje glasnosti:** Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- **Zmanjšanje glasnosti:** Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava BLUETOOTH nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave BLUETOOTH. Če jo upravljate, kot je opisano zgoraj, bo morda delovala drugače ali sploh ne bo delovala.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Prekinitev povezave BLUETOOTH (po uporabi)

- 1 Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se je enkrat dotaknite s slušalkami. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če ne uporabljate naprave, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), povezavo prekinite v napravi BLUETOOTH.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

- 2 Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava BLUETOOTH prekine samodejno. To je odvisno od naprave BLUETOOTH.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Kaj je izničevanje šuma?

Vezje za izničevanje šuma dejansko zaznava zunanji šum prek vgrajenega mikrofona in slušalkam pošlje enak, vendar nasproten signal.

Opomba

- Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazil v zelo tihem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno prisotnega.
- Glede na način uporabe slušalk bo učinek izničevanja šuma lahko različen ali pa lahko pride do piskanja (tuljenja). V takšnih primerih slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem pasu. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate na vlaku ali v avtomobilu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Mikrofonov slušalk ne prekrivajte z rokami. Učinek izničevanja šuma ali način okoliškega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (tuljenja). V takšnih primerih roke umaknite z mikrofonom slušalk.

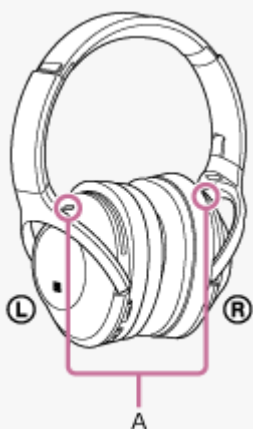

A: mikrofona

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [O samodejni funkciji za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

1 Vklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

Funkcija za izničevanje šuma se samodejno vklopi, ko vklopite slušalke.

Indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC/AMBIENT zasveti.

Izklop funkcije za izničevanje šuma

Večkrat pritisnite gumb NC/AMBIENT.

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu. Slišali boste glasovno navodilo, ki vas obvesti o preklopu funkcije.


Način okoliškega zvoka: VKLOP (indikatorska lučka (rumena) ob gumbu NC/AMBIENT zasveti)



Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP (indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC/AMBIENT utripa)



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP (indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC/AMBIENT zasveti)

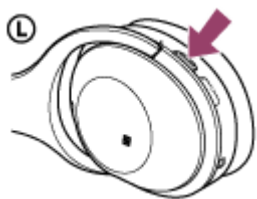

Namig

- Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma s povezavo BLUETOOTH, ostane funkcija za izničevanje šuma vklopljena, tudi če priključite priloženi kabel slušalk.
- Če uporabljate priloženi kabel slušalk, izklopite slušalke. Slušalke lahko uporabljate kot običajne žične slušalke.
- Za poslušanje zvoka visoke ločljivosti, morate slušalke vklopiti.
- Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMBIENT. Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče preklopiti s pritiskom gumba NC/AMBIENT. Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- Ko so slušalke povezane s kablom slušalk in je funkcija za izničenje šuma vklopljena, indikatorska lučka ob gumbu  ugasne.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [O samodejni funkciji za izničenje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

O samodejni funkciji za izničevanje šuma

Samodejna funkcija za izničevanje šuma AI (Artificial Intelligence – umetna inteligenca) analizira okoliške zvoke in samodejno izbere najučinkovitejši način izničevanja šuma.

Vrste načinov za izničevanje šuma

NC – način A

Učinkovito izničevanje šuma v letalu.

NC – način B

Učinkovito izničevanje šuma v avtobusu ali na vlaku.

NC – način C

Učinkovito izničevanje šuma v pisarniškem okolju (računalniki, kopirni stroji, prezračevalne naprave itd.).

Sorodne teme

- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Optimiziranje funkcije za izničevanje šuma glede na uporabnika (optimizacija NC)

Ta funkcija optimizira funkcijo za izničevanje šuma z zaznavanjem oblike vašega obraza, vaše pričeske, pogojev nošenja slušalk glede na odsotnost ali prisotnost očal ali glede na spremembo zračnega tlaka v letalu.

Priporočamo vam, da to funkcijo vklopite, ko slušalke uporabljate prvič ali po spremembi zračnega tlaka v letalu.

1 Slušalke uporabljajte, ko so vklopljene.



2 Pritisnite in zadržite gumb NC/AMBIENT, dokler ne slišite glasovnega navodila »Optimizer start« (zagon optimizacije) (približno dve sekundi).



Med optimizacijo boste slišali preskusne zvoke.

Ko se postopek optimizacije zaključi, boste slišali glasovno navodilo »Optimizer finished« (optimizacija je končana).

Namig

- Če se pogoji nošenja spremenijo, npr. spremenite slog pričeske ali odstranite očala, vam priporočamo, da znova zaženete optimizacijo NC (izničevanje šuma).
- Če ste na letalu, vam priporočamo vklop funkcije optimizacije NC (izničevanje šuma) med stabilnimi pogoji leta.
- Nastavljeni pogoji v funkciji optimizacije NC (izničevanje šuma) se ohranijo, dokler te funkcije ne uporabite znova. Priporočamo vam, da funkcijo optimizacije NC (izničevanje šuma) znova vklopite po izstopu iz letala ipd.

Opomba

- Pri zagonu optimizacije NC (izničevanje šuma) slušalke uporabljajte v dejanskih pogojih. Med potekom optimizacije se ne dotikajte slušalk.
- Če slušalke prejmejo drug ukaz med potekom optimizacije NC (izničevanje šuma), se optimizacija prekine.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije optimizacije NC ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije optimizacije NC ni mogoče upravljati s slušalkami.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Med uživanjem v glasbi lahko slišite okoliški zvok prek mikrofонов, ki so vgrajeni v levi/desni enoti slušalk.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Večkrat pritisnite gumb NC/AMBIENT, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.

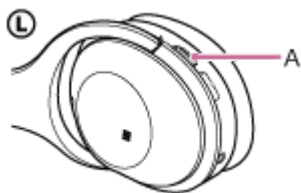

A: gumb NC/AMBIENT

Za spremembo nastavitve načina okoliškega zvoka

Nastavev načina okoliškega zvoka lahko spremenite s povezavo pametnega telefona (po namestitvi aplikacije »Sony | Headphones Connect«) in slušalk prek funkcije BLUETOOTH.

Deaktivacija načina okoliškega zvoka

Večkrat pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler se funkcija za izničevanje šuma ne vklopi ali izklopi. Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi kot sledi. Slišali boste glasovno navodilo, ki vas obvesti o preklopu funkcije.

Način okoliškega zvoka: VKLOP (indikatorska lučka (rumena) ob gumbu NC/AMBIENT zasveti)



Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP (indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC/AMBIENT utripa)



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP (indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC/AMBIENT zasveti)

Namig

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoliškega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na prometni cesti.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.
- Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka, ki je bila izvedena prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, je zabeležena v slušalkah. V glasbi lahko uživate z uporabo zabeležene nastavitve za način okoliškega zvoka, tudi ko slušalke povežete z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2


Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka (način hitre pozornosti)

Ta funkcija utiša glasbo, zvok klicev in zvonjenje za lažje poslušanje okoliškega zvoka. To je uporabno, ko želite slišati najavo prihoda vlaka ipd.


Aktivacija načina hitre pozornosti

Dotaknite se celotne nadzorne plošče senzorja za dotik na desni enoti. Način hitre pozornosti aktivirate tako, da se dotaknete celotne nadzorne plošče senzorja za dotik na desni strani.

Indikatorska lučka (rumena) ob gumbu NC/AMBIENT hitro utripa.

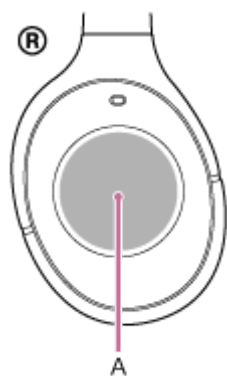

A: Nadzorna plošča senzorja za dotik

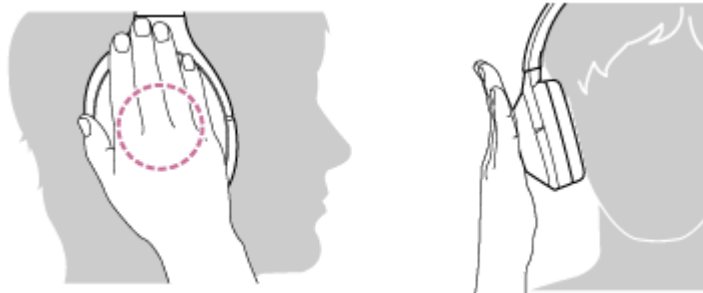

Nadzorne plošče senzorja za dotik se dotaknete pravilno. Če se ga dotaknete kot na naslednjih slikah, funkcija morda ne bo delovala pravilno.



Nadzorna plošča senzorja za dotik ni pokrita v celoti.



Nadzorne plošče senzorja za dotik se niste dotaknili.

Deaktivacija načina hitre pozornosti

Dlan umaknite z nadzorne plošče senzorja za dotik na desni enoti.

Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina hitre pozornosti. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na prometni cesti.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način hitre pozornosti morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WH-1000XM2

O načinu kakovosti zvoka

Na voljo sta dva načina kakovosti zvoka. Način kakovosti zvoka lahko preklopite ali preverite prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka (privzeto).

Prednost stabilne povezave: izbira prednosti stabilne povezave.

- Če uporabljate napravo, ki podpira kodek AAC, aptX, aptX HD ali LDAC, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost stabilne povezave«.

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za avdio kodiranje, ki se uporabi pri oddajanju zvoka prek povezave BLUETOOTH.

Te slušalke podpirajo naslednjih 5 kodekov za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD in LDAC.

- SBC

To je okrajšava za kodek frekvenčnih podpasov.

To je standardna tehnologija za avdio kodiranje v uporabi v napravah BLUETOOTH.

Vse naprave BLUETOOTH podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

Kodek AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot je iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

- aptX

To je tehnologija za avdio kodiranje.

Kodek aptX uporabljajo določeni pametni telefoni Android in zagotavlja višjo kakovost zvoka kot kodek SBC.

- aptX HD

To je tehnologija za avdio kodiranje.

Kodek aptX HD uporabljajo določeni pametni telefoni Android in zagotavlja višjo kakovost zvoka kot kodek aptX.

- LDAC

LDAC je tehnologija za avdio kodiranje, ki jo je razvila družba Sony, in omogoča oddajanje vsebin High-Resolution (Hi-Res) Audio tudi prek povezave BLUETOOTH.

Z razliko od drugih tehnologij za kodiranje, združljivih s povezavo BLUETOOTH (kot je SBC), deluje brez zniževanja kakovosti vsebine Hi-Res Audio (*) in omogoča približno trikrat več podatkov (**) kot druge tehnologije pri oddajanju prek brezžičnega omrežja BLUETOOTH z neprekosljivo kakovostjo zvoka, ki jo zagotavlja učinkovito kodiranje in optimirano sestavljanje paketov.

* Razen za vsebine v formatu DSD.

** V primerjavi s kodekom SBC, ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ko je za slušalke izbran način »Prednost kakovosti zvoka« in je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Pri povezovanju določenih naprav s slušalkami boste morda morali napravo najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z uporabo različnega kodeka na slušalkah, tudi če naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

O funkciji DSEE HX

Funkcija DSEE HX zviša kakovost stisnjenih izvirnih zvočnih podatkov, kot so diski CD ali datoteke MP3, na skoraj kakovost zvoka visoke ločljivosti in proizvede jasen zvok s širokim razponom, ki se pogosto porazgubi pri predvajanju. Funkcija DSEE HX je na voljo, ko v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« nastavite naslednje.

DSEE HX	Povezava	Kodek	Upravljanje položaja zvoka Okoliški zvok (VPT) Izenačevalnik
AUTO	Povezava BLUETOOTH	SBC ali AAC	Vse OFF (izklopljeno)

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni, ki podpirajo profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile), prek povezave BLUETOOTH.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Te slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

Zvonjenje


Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje, indikatorska lučka (modra) pa bo hitro utripala. Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitve vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu samo za povezavo BLUETOOTH

1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

2 Ko zaslišite zvonjenje, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik (v približno 0,4-sekundnem intervalu), da sprejmete klic.

Če dohodni klic prejmete, medtem ko poslušate glasbo, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

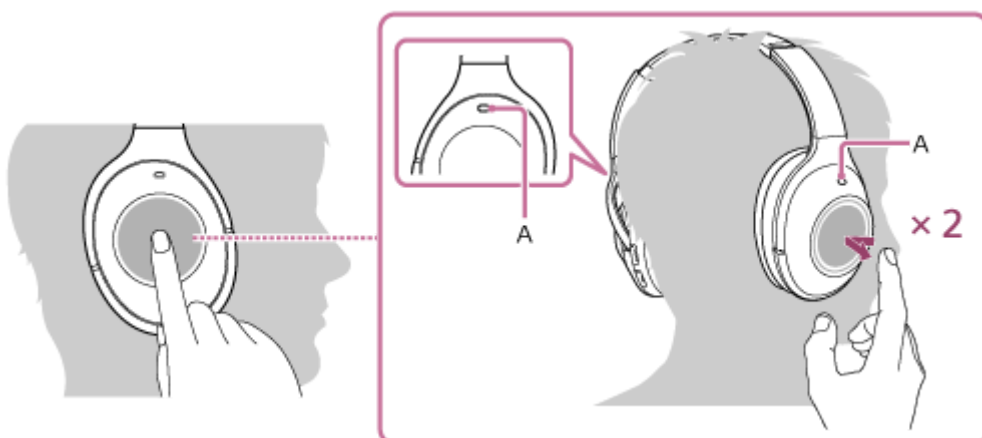

A: Mikrofon

Pri telefonskih pogovorih uporabite mikrofona na levi $\textcircled{L}$ ali na desni enoti $\textcircled{R}$ (ki zaduši šum pri uporabi funkcije za izničevanje šuma).

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

- Slušalke s pametnim oziroma z mobilnim telefonom morda niso povezane v načinu HFP ali HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite z gumbom na slušalkah.

3 Glasnost upravljate z uporabo nadzorne plošče senzorja za dotik na desni enoti $\textcircled{R}$.

- Povečanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Zmanjšanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

4 Če želite končati klic, se znova dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.

Če prejmete telefonski klic med predvajanjem glasbe, se po končanem klicu predvajanje nadaljuje.

Namig

- Nekateri pametni telefoni ali mobilni telefoni so privzeto nastavljeni tako, da sprejemate klice s telefonom namesto s slušalkami. V primeru povezave HFP ali HSP lahko za klicno napravo določite slušalke, tako da držite prst na nadzorni plošči senzorja na dotik, dokler se naprava ne preklopi. Nastavitev lahko spremenite tudi v pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Pri nekaterih pametnih oziroma mobilnih telefonih se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če so slušalke in pametni oziroma mobilni telefon preblizu, lahko pride do motenj v zvoku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Klicanje](#)

- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni, ki podpirajo profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile), prek povezave BLUETOOTH.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Te slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.


1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale, klicno napravo preklopite na slušalke z uporabo pametnega oziroma mobilnega telefona ali tako, da držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se naprava ne preklopi.

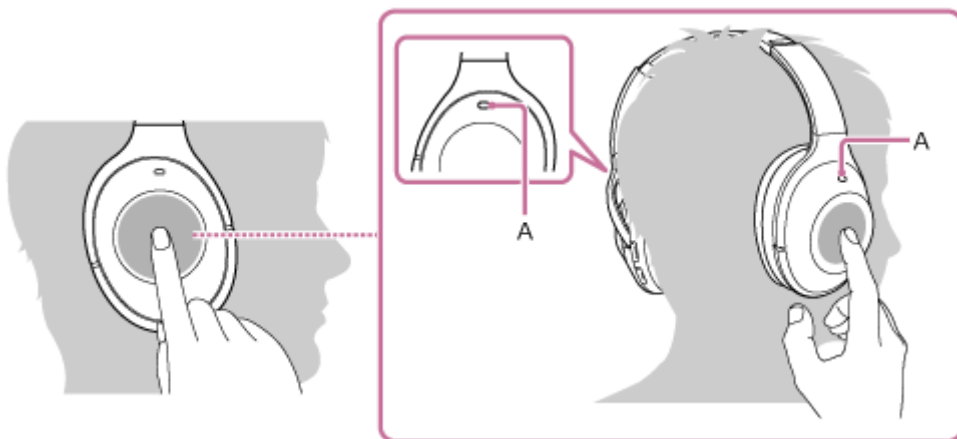

A: Mikrofon

Pri telefonskih pogovorih uporabite mikrofona na levi (L) ali na desni enoti (R) (ki zaduši šum pri uporabi funkcije za izničevanje šuma).

3 Glasnost upravljate z uporabo nadzorne plošče senzorja za dotik na desni enoti (R).

- Povečanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Zmanjšanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

4 Če želite končati klic, se znova dvakrat narahlo dotaknete nadzorne plošče senzorja za dotik.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če so slušalke in pametni oziroma mobilni telefon preblizu, lahko pride do motenj v zvoku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Funkcije pri telefoniranju

Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.


Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

- Položite prst na nadzorno ploščo s senzorjem za dotik, da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu (*) ali aktivirate funkcijo Google app v pametnem telefonu Android oziroma funkcijo Siri v napravi iPhone.

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik (v približno 0,4-sekundnem intervalu).

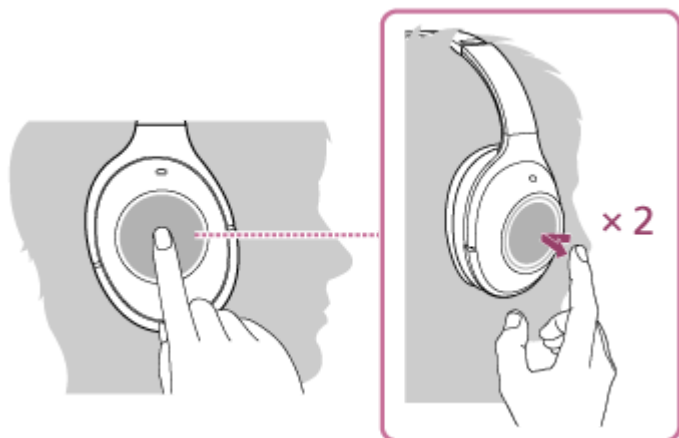

- Držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.



Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.
- Če želite zavrniti klic, držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik.

Med klicem

- Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.
- Držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat narahlo dotaknite senzorja za dotik. (*)

Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.

Med klicem

- Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik. (*)

* Nekateri naprave morda ne podpirajo te funkcije.

Sorodne teme

- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Prekinitev povezave BLUETOOTH (po uporabi)

- 1 Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se je enkrat dotaknite s slušalkami. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če ne uporabljate naprave, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), povezavo prekinite v napravi BLUETOOTH.**

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

- 2 Izklopite slušalke.**

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava BLUETOOTH prekine samodejno. To je odvisno od naprave BLUETOOTH.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Pomočnik Google)

Z uporabo funkcije Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofonske slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni z nameščenim sistemom Android 5.0 ali novejšim (potrebna je najnovejša različica aplikacije Google app).

1 Vključite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in gumb NC/AMBIENT nastavite kot gumb Pomočnik Google.

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google odprite aplikacijo Pomočnik Google in tapnite gumb [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetnih nastavitev aplikacije Pomočnik Google.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Za uporabo aplikacije Pomočnik Google pritisnite gumb NC/AMBIENT.

- Pritisnite in držite za vnos glasovnega ukaza.
- Pritisnite enkrat za branje obvestila.
- Pritisnite dvakrat za preklic glasovnega ukaza.

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Pomočnik Google ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google ne vidite gumba [Finish headphones setup], izbrišite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google v 1. koraku, funkcije Amazon Alexa ni mogoče preklopiti s pritiskom gumba NC/AMBIENT.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google v 1. koraku, funkcije za izničevanje šuma ali funkcije optimizacije NC ni mogoče preklopiti s pritiskom gumba NC/AMBIENT.
- Aplikacije Pomočnik Google morda ni mogoče uporabljati v nekaterih državah, regijah ali jezikih.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Amazon Alexa)

Z uporabo funkcije Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni s sistemom Android 5.1 ali novejšim oziroma iOS 10.0 ali novejšim.
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

- 1 Odprite aplikacijo Amazon Alexa.**
- 2 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in nastavite gumb NC/AMBIENT kot gumb Amazon Alexa.**

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Pritisnite gumb NC/AMBIENT za uporabo aplikacije Amazon Alexa.**
 - Pritisnite za vnos glasovnega ukaza.
 - Pritisnite enkrat za preklic glasovnega ukaza.
 - Če ni nobenega glasu, bo ukaz preklican.

Podrobnosti o aplikaciji Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova).

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije Pomočnik Google ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMBIENT v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ali funkcije optimizacije NC ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah/regijah.
Podrobnosti so na voljo na spletnem mestu www.amazon.com/alexa-availability.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.

1 Vklopite funkcijo Google app.

V pametnem telefonu Android izberite [Settings] — [Apps]. V zgornjem desnem kotu zaslona se prikaže ikona zobnika. Izberite ikono zobnika, nato izberite [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] in za možnost [Assist App] nastavite Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Opomba: morda bo zahtevana najnovejša različica aplikacije.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android ali na spletnem mestu za podporo.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.

2 Slušalke povežite s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave BLUETOOTH.

3 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, se za aktivacijo funkcije Google app dotaknite plošče s senzorjem.

Funkcija Google app se aktivira in zaslišali boste zvok ob njenem zagonu.

4 Prek mikrofona slušalk lahko funkciji Google app podate navodila.

Za podrobnosti o funkciji Google app, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s funkcijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Če po vklopu funkcije Google app določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Google app izklopi.

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google« prek mikrofona slušalk, tudi ko je v pametnem telefonu Android vklopljena nastavev [Ok Google].

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki je nameščena v napravi iPhone, lahko napravo iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.

1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] — [Siri], da vklopite Siri.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.

2 Slušalke povežite z napravo iPhone prek povezave BLUETOOTH.

3 Ko je naprava iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na nadzorni plošči senzorja na dotik, da aktivirate funkcijo Siri.

Funkcija Siri se aktivira in zaslišali boste zvok ob njenem zagonu.

4 Prek mikrofona slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

Za podrobnosti o funkciji Siri, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

5 Za dodatna navodila se znova dvakrat dotaknite nadzorne plošče senzorja na dotik, preden se Siri izklopi.

Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

Opomba

- Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri« prek mikrofona slušalk, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev [Allow "Hey Siri"].

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke povežete z uporabo funkcije BLUETOOTH, lahko storite naslednje.

- Prikažete napolnjenost baterije slušalk
- Prikažete kodek za povezavo BLUETOOTH
- Vklopite/izklopite izničevanje šuma
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničevanje šuma s prepoznavanjem vedenja
- Nastavite način okoliškega zvoka
- Nastavite funkcijo optimizacije NC (izničevanje šuma)
- Upravljate lokaliziranje zvoka
- Izberete način zvočnega učinka (VPT)
- Izberete nastavitvev izenačevalnika
- Preklopite način kakovosti zvoka z nastavitvijo načina povezave BLUETOOTH
- Nastavite funkcijo DSEE HX (dokončanje za zvok širokega razpona)
- Preverite status povezave/nastavitvev za slušalke
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite funkcijo gumba NC/AMBIENT

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočnih naprav. Specifikacije in oblikovanje zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Optimiziranje funkcije za izničevanje šuma glede na uporabnika \(optimizacija NC\)](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE HX](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji BLUETOOTH

- Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji do približno 10 m. Največji komunikacijski doseg se lahko razlikuje glede na ovire (človeško telo, kovina, zid itd.) ali elektromagnetno okolje.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave BLUETOOTH, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v prostorih, kjer so prisotni vnetljivi plini, ter v bolnišnicah ali na bencinskih črpalkah
 - v bližini samodejnih vrat in požarnih alarmov.
- Ko slušalke uporabljate na letalu, upoštevajte navodila posadke na letalu ali za pogoje o uporabi povprašajte letalsko družbo. Če ne uporabljate priloženega kabla slušalk, lahko radijski valovi vplivajo na instrumente in lahko povzročijo nesrečo zaradi okvare. Na letalu bodite pozorni in vedno uporabljajte samo priloženi kabel slušalk.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije se zvok na teh slušalkah predvaja z zamikom za zvokom in glasbo, ki se predvaja v oddajni napravi. Zato lahko pri ogledu filma ali igranju videoigre pride do nepravilnosti slike in zvoka.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki so skladne s standardom BLUETOOTH za zagotavljanje varne povezave pri uporabi brezžične tehnologije BLUETOOTH, vendar pa je varnost lahko nezadostna zaradi nastavitev naprave. Pri komuniciranju z brezžično tehnologijo BLUETOOTH bodite previdni.
- Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za uhajanje informacij med uporabo povezave BLUETOOTH.
- Povezave z vsemi napravami BLUETOOTH ni mogoče zajamčiti.
 - Naprava, ki ponuja funkcijo BLUETOOTH, mora ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga določa družba Bluetooth SIG, Inc., njena pristnost pa mora biti preverjena.
 - Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj navedenemu standardu BLUETOOTH, morda povezovanje z nekaterimi napravami ne bo delovalo zaradi lastnosti in specifikacij naprave.
 - Med prostoročnim telefoniranjem lahko nastane šum. To je odvisno od povezane naprave ali komunikacijskega okolja.
- Pri povezovanju določenih naprav lahko vzpostavitev komunikacije traja nekaj časa.

Opomba o statični elektriki

- Zaradi statičnega naboja, ki nastaja na koži, lahko v ušesih začutite rahlo ščemenje. To preprečite tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.

Drugo

- Če na nadzorno ploščo senzorja za dotik prilepite nalepke ipd., morda ne bo delovala pravilno.
- Pri zlaganju slušalk bodite pazljivi, da si ne priščipnete prstov.
- Ko slušalke uporabljate kot žične slušalke, uporabljajte samo priloženi kabel slušalk. Poskrbite, da je kabel slušalk trdno priključen.
- Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni sončni svetlobi. Slušalk ne puščajte v avtomobilu dalj časa. To lahko povzroči okvaro.
- Povezava BLUETOOTH z mobilnim telefonom morda ne bo delovala, zaradi stanja radijskih valov in mesta uporabe naprave.
- Glasno poslušanje glasbe lahko poškoduje sluh.
- Zaradi prometne varnosti slušalke ne uporabljajte med vožnjo motornega vozila ali kolesa.
- Na slušalke ne odlagajte težkih predmetov in jih ne shranjujte pod drugimi predmeti, saj jih to lahko poškoduje.
- Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati zunanjega zvoka, npr. na železniških prehodih, ploščadi na železniški postaji, prehodih za pešce in gradbiščih.
- Slušalk ne izpostavljajte udarcem.

- Slušalke čistite z mehko, suho krpo.
- Slušalk ne izpostavljajte vodi. Slušalke niso vodoodporne. Vedno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
 - Pazite, da vam slušalke ne padejo v vodo.
 - Slušalk ne uporabljajte v vlažnih prostorih ter v slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
 - Pazite, da se slušalke ne zmočijo. Če se slušalk dotaknete z mokrimi rokami ali jih odložite na vlažna oblačila, se lahko zmočijo in to lahko povzroči okvaro.
- Če vam uporaba naprave BLUETOOTH povzroča nelagodje, takoj prenehajte uporabljati napravo BLUETOOTH. Če katere koli težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Kakovost ušesnih blazinic se lahko poslabša zaradi dolgotrajnega shranjevanja ali uporabe.
- Nadomestne ušesne blazinice, ki se kupijo posebej, lahko naročite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave, ki niso zajete v tem priročniku, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Blagovne znamke

- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana znamka NFC Forum, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- Qualcomm je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v Združenih državah in drugih državah ter uporabljena z dovoljenjem. aptX je blagovna znamka družbe Qualcomm Technologies International, Ltd., registrirana v Združenih državah in drugih državah ter uporabljena z dovoljenjem.
- Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
- Ime in logotip LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Spletna mesta za podporo strankam

Informacije o podpori za slušalke poiščite na spodaj navedenih spletnih mestih:

Stranke v ZDA:

<http://esupport.sony.com/>

Stranke v Kanadi:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Stranke v Latinski Ameriki:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Stranke v Evropi:

www.sony.eu/support

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn/>

Stranke v drugih državah/regijah:

<http://www.sony-asia.com/>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Če slušalke ne delujejo, kot bi morale, poskusite izvesti naslednje korake, da odpravite težavo.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Slušalke priklopite na računalnik, da napolnite baterijo.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
S to operacijo boste ponastavili nastavev glasnosti itd. in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Slušalke se ne vklopijo.

- Napolnite baterijo slušalk.
 - Med polnjenjem baterije slušalk ni mogoče vklopiti. Odstranite kabel micro-USB iz slušalk in nato slušalke znova vklopite.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Polnjenje ni mogoče.

- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel micro-USB.
 - Preverite, ali je priloženi kabel micro-USB pravilno priključen v slušalke in računalnik.
 - Preverite, ali je računalnik vklopljen.
 - Preverite, ali računalnik ni v stanju pripravljenosti oz. stanju mirovanja.
 - Če uporabljate sistem Windows 8.1, ga posodablajte s funkcijo Windows Update.
-
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Čas polnjenja je predolg.

- Preverite, ali so slušalke in računalnik neposredno povezani in ne prek zvezdišča USB.

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

4-697-262-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Računalnik ne prepozna slušalk.

- Kabel micro-USB ni pravilno priključen v vrata USB na računalniku. Znova priključite kabel micro-USB.
- Preverite, ali so slušalke in računalnik neposredno povezani in ne prek zvezdišča USB.
- Do težave je morda prišlo na vratih USB na računalniku. Slušalke priključite v druga vrata USB, če so na voljo.
- V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel micro-USB.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Stanje baterije slušalk ni prikazano na napravi iPhone ali iPod touch.

- Stanje baterije je prikazano samo na napravah iPhone ali iPod touch (sistem iOS 5.0 ali novejši), ki podpirajo HFP (Hands-free Profile).
- Preverite, ali je profil povezave naprave iPhone oziroma iPod touch nastavljen na HFP (Hands-free Profile). V nasprotnem primeru stanje baterije ne bo pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Ni zvoka

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
 - Povezava A2DP BLUETOOTH ni vzpostavljena med slušalkami in napravo BLUETOOTH. V napravi BLUETOOTH vzpostavite povezavo A2DP BLUETOOTH.
 - Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave (npr. pametni telefon).
 - Preverite, ali naprava predvaja zvok.
 - Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku usmerjen v napravo BLUETOOTH.
 - Znova seznanite slušalke in napravo BLUETOOTH.
 - Preverite, ali je kabel slušalk pravilno priključen.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Uporaba priloženega kabla slušalk](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave BLUETOOTH](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Nizka glasnost zvoka

- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WH-1000XM2


Nizka kakovost zvoka

- Znižajte glasnost v povezani napravi.
- Slušalk ne približujte mikrovalovni pečici, napravi Wi-Fi ipd.
- Slušalke in napravo BLUETOOTH postavite bližje skupaj. Odstranite ovire med slušalkami in napravo BLUETOOTH.
- Slušalke umaknite dlje stran od televizorja.
- Povezavo BLUETOOTH spremenite v A2DP v napravi BLUETOOTH, če je nastavljen profil HFP ali HSP.
- Če slušalke povežete z napravo z vgrajenim radijskim sprejemnikom, morda signala ne bodo sprejemale ali pa bo občutljivost slabša. S slušalkami se umaknite dlje od sprejemnika, da preverite, ali to izboljša sprejem signala.
- Če ste pred tem s to napravo BLUETOOTH že vzpostavili povezavo, se lahko vzpostavi samo povezava HFP/HSP BLUETOOTH, ko so slušalke vklopljene. Če se to zgodi, v napravi BLUETOOTH nastavite povezavo A2DP BLUETOOTH.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo z računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slaba. To nastane zato, ker računalnik najprej oddaja glasbo pri kakovosti zvoka, namenjeni komunikaciji; to ni napaka. Če se kakovost zvoka v nekaj sekundah ne izboljša, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik (v približno 0,4-sekundnem intervalu) na slušalkah. Druga možnost je, da vzpostavite povezavo A2DP v računalniku. Za uporabo računalnika glejte navodila za uporabo, ki ste jih dobili z računalnikom.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Med predvajanjem zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave BLUETOOTH, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

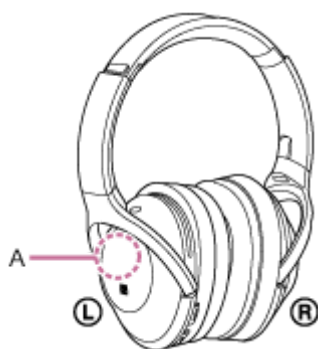

A: Mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave BLUETOOTH ter šuma ali izpada zvoka.
 - Če je med slušalkami in napravo BLUETOOTH človeško telo. To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH postavite usmerjeno proti anteni slušalk.
 - Če je med slušalkami in napravo BLUETOOTH ovira, na primer kovinska pregrada ali zid.
 - V bližini slušalk je naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, na primer omrežna naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpad zvoka ali prekinitev komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
 - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, slednjo izklopite.
 - Te slušalke in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje skupaj.
- Če v glasbi uživate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Funkcija za izničevanje šuma ni učinkovita.

- Prepričajte se, da je funkcija za izničevanje šuma vklopljena (svetiti mora (zelena) indikatorska lučka ob gumbu NC/AMBIENT).
- Prilagodite položaj ušesnih blazinic, da se bodo prilegale vašim ušesom.
- Funkcija za izničevanje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.

Sorodne teme

- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [O samodejni funkciji za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Seznaiter ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi BLUETOOTH na razdaljo 1 m.
- Ko slušalke vklopite prvič po nakupu, inicializaciji ali popravilu, samodejno preklopijo v način za seznaiter. Izvedite seznaiter slušalk z napravo BLUETOOTH. Če slušalke seznaitate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti, pritisnite gumb  na slušalkah in ga držite več kot 7 sekund, da vklopite način seznaititve.
- Če slušalke ponovno seznaitate s telefonom iPhone ali drugo napravo po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda seznaiter ne bo uspešna, zaradi podatkov slušalk, ki so shranjeni v napravi. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaititvi s slušalkami in znova izvesti seznaiter.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavlanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezave z napravo BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti s povezavo na en dotik (NFC)

- Pametnega telefona se s slušalkami dotikajte, dokler se pametni telefon ne odzove. Če se povezava ne vzpostavi, pametni telefon rahlo podrgnite po oznaki N na slušalkah.
- Preverite, ali je funkcija NFC pametnega telefona vklopljena.
- Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
- Občutljivost povezave NFC je odvisna od naprave. Če vam s funkcijo povezovanja z enim dotikom večkrat ne uspe vzpostaviti povezave med slušalkami in pametnim telefonom, napravi povežite z ročno nastavitvijo v pametnem telefonu.
- Povezava na en dotik (NFC) ni mogoča med polnjenjem baterije, saj slušalk ni mogoče vklopiti. Najprej zaključite polnjenje in nato izvedite povezovanje na en dotik (NFC).
- Povezave na en dotik (NFC) ni mogoče izvesti, če je kabel slušalk priključen v vhod INPUT. Kabel slušalk odstranite iz slušalk.

Sorodne teme

- [Povezovanje na en dotik \(NFC\) s pametnim telefonom \(Android 4.1 ali novejši\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH vklopljena in ali je vklopljena funkcija BLUETOOTH.
- Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo BLUETOOTH, povezava slušalk z drugimi napravami prek funkcije BLUETOOTH morda ne bo mogoča.
V takšnem primeru uporabite zadnjo povezano napravo BLUETOOTH in prekinite povezavo BLUETOOTH.
- Naprava BLUETOOTH je v načinu mirovanja. Prekličite način mirovanja.
- Povezava BLUETOOTH je prekinjena. Znova vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
- Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave, slušalke znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2


Popačen zvok

- Slušalk ne približujte mikrovalovni pečici, napravi Wi-Fi ipd.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Komunikacijski doseg brezžične povezave BLUETOOTH je kratek ali zvok preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave BLUETOOTH, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

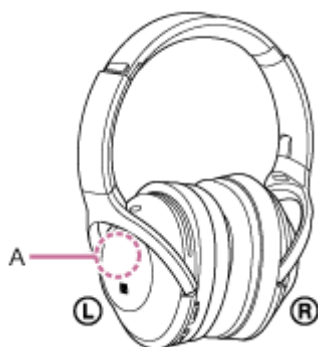

A: Mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave BLUETOOTH ter šuma ali izpada zvoka.
 - Če je med slušalkami in napravo BLUETOOTH človeško telo. To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH postavite usmerjeno proti anteni slušalk.
 - Če je med slušalkami in napravo BLUETOOTH ovira, na primer kovinska pregrada ali zid.
 - V bližini slušalk je naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, na primer omrežna naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpad zvoka ali prekinitvev komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
 - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, slednjo izklopite.
 - Te slušalke in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje skupaj.
- Če v glasbi uživate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Slušalke ne delujejo pravilno.

- Ponastavite slušalke. Informacije o seznanitvah s tem ne bodo izbrisane.
 - Če slušalk ne morete uporabljati, čeprav ste jih ponastavili, jih inicializirajte.
-

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Glas klicatelja ni slišen.

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave (npr. pametni telefon).
- Preverite, ali je izhodni signal naprave BLUETOOTH nastavljen za slušalke.
- V napravi BLUETOOTH nastavite profil HFP ali HSP povezave BLUETOOTH.
- Če poslušate glasbo, zaustavite predvajanje, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik in začnite govoriti.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami BLUETOOTH](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Glas klicatelja je pretih.


- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, slušalke povežite z zagnanim računalnikom z uporabo priloženega kabla micro-USB, nato pa hkrati pritisnite gumba  in NC/AMBIENT. Slušalke se bodo ponastavile. Podatki o seznanitvah ne bodo izbrisani.

Za polnjenje slušalk po ponastavitvi, izključite in znova priključite kabel micro-USB.

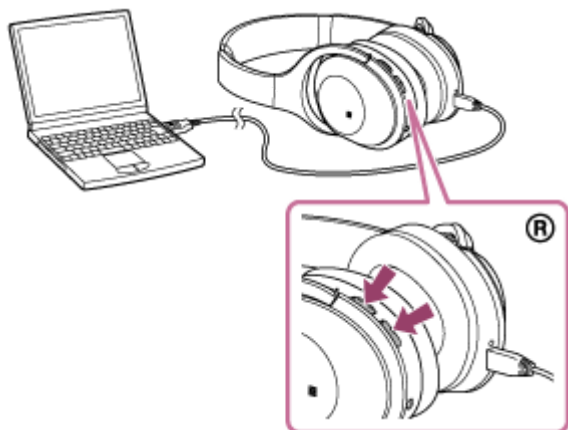

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WH-1000XM2

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Odklopite kabel micro-USB in izklopite slušalke, nato pa hkrati pritisnite gumba  in NC/AMBIENT ter ju držite vsaj 7 sekund.

Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne (● ● ● ●) in nastavitve, kot je prilagajanje glasnosti, se ponastavijo na tovarniške nastavitve. Vse informacije o seznaitvah se izbrišejo. V tem primeru izbrišite podatke o seznaitvi s slušalko na povezani napravi, nato slušalke znova seznaitite z napravo.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.