

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3



Χρησιμοποιήστε το παρόν εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις. Υποστηρίζεται το περιεχόμενο της κύριας ενημέρωσης της έκδοσης του λογισμικού των ακουστικών 4.1.0 και νεότερη. Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Περί φωνητικών οδηγιών](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)

[Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα άγγιγμα \(NFC\) με τηλέφωνο smartphone Android \(Android 4.1 ή νεότερη έκδοση\)](#)
- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone Android με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Εναλλαγή της συσκευής με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 7\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 7\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

- [Ζεύξη και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth](#)

[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο](#)

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 τηλέφωνα smartphone Android](#)

[Σύνδεση των ακουστικών με τηλέφωνο smartphone Android και iPhone](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

[Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, ώστε να ταιριάζει στο χρήστη \(Βελτιστοποίηση NC\)](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE HX](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Google Assistant](#)

[Χρήση της λειτουργίας Amazon Alexa](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.](#)
- [Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των ακουστικών από υπολογιστή.](#)
- [Το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που έχει απομείνει δεν προβάλλεται στην οθόνη ενός iPhone ή iPod touch.](#)

Ήχος

- [Δεν υπάρχει ήχος](#)
- [Χαμηλή ένταση ήχου](#)
- [Χαμηλή ποιότητα ήχου](#)
- [Ο ήχος διακόπτεται συχνά.](#)
- [Το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.](#)

Bluetooth

- [Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.](#)
- [Η σύνδεση με ένα άγγιγμα \(NFC\) δεν λειτουργεί.](#)
- [Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης Bluetooth](#)

- [Αλλοιωμένος ήχος](#)
- [Η εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth είναι μικρή ή ο ήχος διακόπτεται.](#)
- [Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά](#)
- [Δεν ακούγεται το άλλο πρόσωπο κατά την κλήση.](#)
- [Χαμηλή φωνή από τους καλούντες](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®, επιτρέποντάς σας να ακούτε μουσική ή να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με ασύρματο τρόπο.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να λαμβάνετε ηχητικά σήματα από ένα τηλέφωνο smartphone, κινητό τηλέφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ώστε να απολαμβάνετε μουσική με ασύρματο τρόπο.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήση hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Περί φωνητικών οδηγιών

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά θα ακούγονται από τα ακουστικά στις εξής περιπτώσεις. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Κατά την έναρξη τροφοδοσίας: "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας)
- Κατά τον τερματισμό τροφοδοσίας: "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας)
- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth)
- Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε)
- Κατά τη διακοπή μιας σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε)
- Κατά τον έλεγχο του φορτίου μπαταρίας που απομένει: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό: "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας: "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας)
- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου: "Noise canceling" (Εξουδετέρωση θορύβου)
- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Ambient sound" (Ήχος περιβάλλοντος)
- Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Ambient Sound Control off" (Απενεργοποιημένη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Κατά την έναρξη της Βελτιστοποίησης NC: "Optimizer start" (Έναρξη βελτιστοποίησης)
- Κατά την ολοκλήρωση της Βελτιστοποίησης NC: "Optimizer finished" (Η βελτιστοποίηση ολοκληρώθηκε)
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί του Google Assistant στα ακουστικά: "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο)
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί Amazon Alexa των ακουστικών: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά)

Σημείωση

- Ακόμα και αν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν θα αλλάξει.
- Εάν δεν ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών ή ενημερώσετε το υλικολογισμικό, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ενεργοποιήστε τα ξανά.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
Καλώδιο USB Type-C™ (USB-A σε USB-C™) (περίπου 20 cm)(1)




Καλώδιο ακουστικών (περ. 1,2 m) (1)



Θήκη μεταφοράς (1)

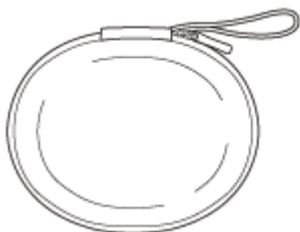


Προσαρμογέας βύσματος για χρήση εν πτήση (1)



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3


Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς


Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, διπλώστε τα και τοποθετήστε τα στη θήκη μεταφοράς που παρέχεται όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

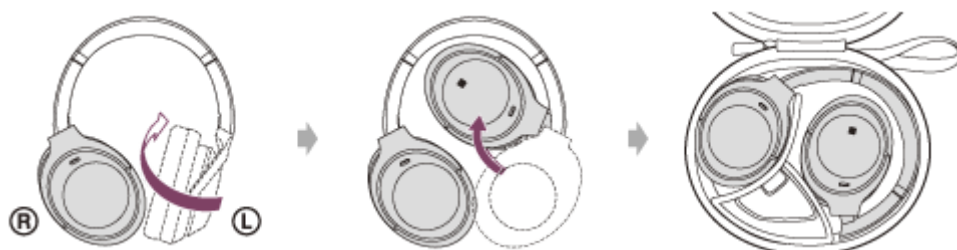

Για να αποθηκεύσετε τα καλώδια και τον προσαρμογέα βύσματος για χρήση εν πτήση

Τοποθετήστε τα καλώδια και τον προσαρμογέα βύσματος για χρήση εν πτήση στη θήκη μεταφοράς όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

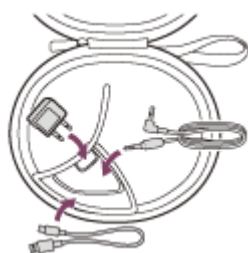

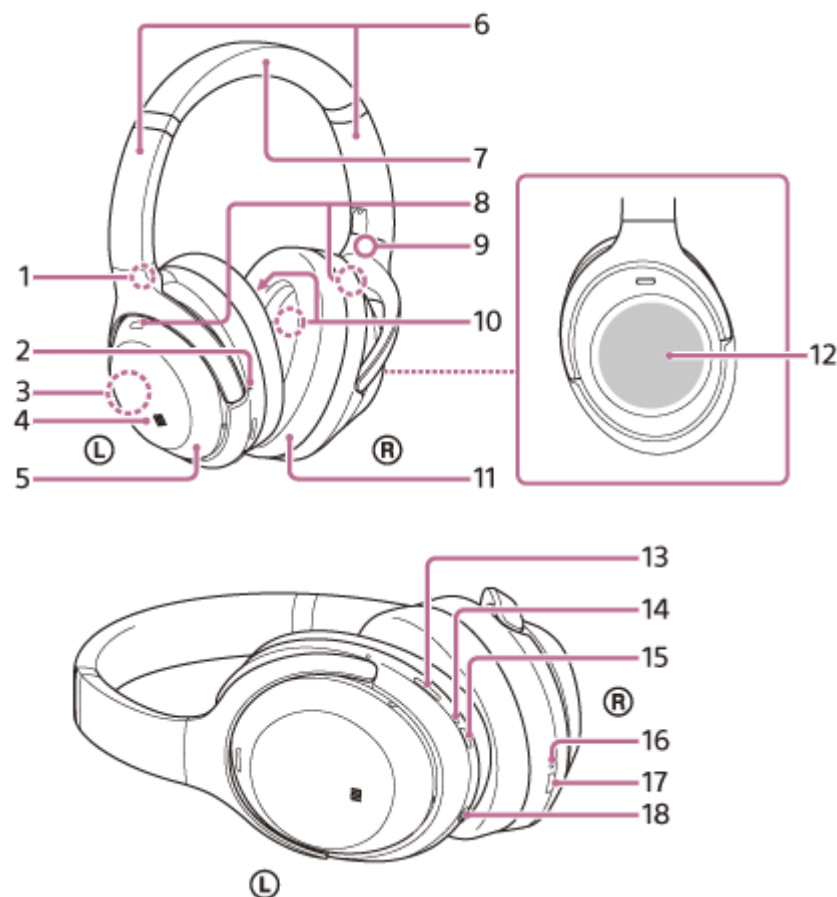

1. Σήμανση L
2. Ανάγλυφη κουκκίδα
Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.
3. Ενσωματωμένη κεραία
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά.
4. Σήμα N
5. Αριστερή μονάδα ②
6. Ρυθμιστικό
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
7. Λωρίδα στήριξης
8. Μικρόφωνο (εξωτερικό) για τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
9. Σήμανση R
10. Μικρόφωνο (εσωτερικό) για τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
11. Δεξιά μονάδα ③
12. Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής
Χειρίζεται απομακρυσμένα την αναπαραγωγή μουσικής της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth ή εκτελεί άλλες λειτουργίες με χρήση της λειτουργίας αφής.
13. Κουμπί NC/AMBIENT (λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
Πατήστε το παρατεταμένα (για 2 δευτερόλεπτα περίπου), για να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (Βελτιστοποίηση NC).

14. Ενδεικτική λυχνία (μπλε/κόκκινη)

Ανάβει με κόκκινο ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσει την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.

15. Κουμπί (τροφοδοσία)

16. Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη)

Ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση.

17. Θύρα USB Type-C

Συνδέστε τα ακουστικά με έναν υπολογιστή ή έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (πωλείται χωριστά) χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά.

18. Υποδοχή INPUT

Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ. χρησιμοποιώντας το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Αν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από τις ενδεικτικές λυχνίες.

● : Ανάβει με μπλε χρώμα/ ● : Ανάβει με κόκκινο/-: Σβήνει

Ενδεικτική λυχνία (μπλε/κόκκινη) δίπλα στο κουμπί

Ενεργοποίηση

● - ● (αναβοσβήνει 2 φορές)

Απενεργοποίηση

 (ανάβει για 2 δευτερόλεπτα περίπου)

Εμφάνιση του φορτίου μπαταρίας που απομένει

- Φορτίο που απομένει: Υψηλό
● - ● (αναβοσβήνει 2 φορές)
- Φορτίο που απομένει: Χαμηλό (απαιτείται φόρτιση)
 -  -  (αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου)

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)".

Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό

 -  -  (αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου)

Λειτουργία Bluetooth

- Λειτουργία αντιστοίχισης (ζεύξης) συσκευής
● ● - - ● ● - - (αναβοσβήνει 2 φορές κάθε φορά)
- Δεν έχει γίνει σύνδεση
● - - ● - - ● - - ● (διάστημα περίπου 1 δευτερολέπτου)
- Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
● ● ● ● ● ● ● ● (αναβοσβήνει γρήγορα για 5 δευτερόλεπτα περίπου)
- Συνδέθηκε
● - - - - - ● - - - - - (διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων)
- Εισερχόμενη κλήση
● ● ● ● ● ● ● ●

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Ξεκινούν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτελεστεί κάποια λειτουργία. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη και αναβοσβήνει.

Άλλο

- Το καλώδιο ακουστικών έχει συνδεθεί (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)
● - - - - - ● - - - - - (διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων)
Όταν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει μειωθεί, η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη και αναβοσβήνει.

- Ενημέρωση λογισμικού



- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε



Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Ενδεικτική λυχνία θύρας USB Type-C (κόκκινη)

Φόρτιση

- Κατά τη φόρτιση



Σβήνει μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

- Μη φυσιολογική θερμοκρασία



-(αναβοσβήνει 2 φορές κάθε φορά)

- Μη κανονική φόρτιση




Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Φόρτιση των ακουστικών

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Σύνδεση των ακουστικών με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C (παρέχεται) και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (πωλείται χωριστά), για να συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

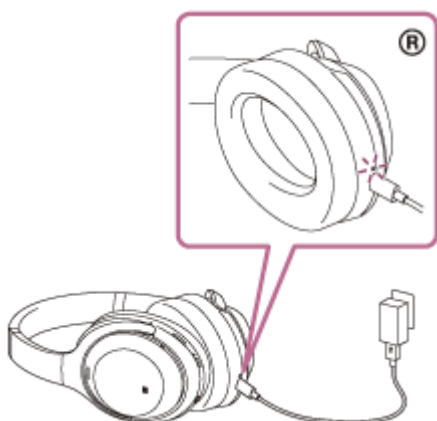

- Η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) των ακουστικών ανάβει.
- Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 3 ώρες (*) και η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) σβήνει αυτόματα.

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση άδειας μπαταρίας έως το πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να συνδέσετε τα ακουστικά σε έναν υπολογιστή σε λειτουργία και να τα φορτίσετε.
- Εάν αρχίσει η φόρτιση ενώ είναι ενεργοποιημένα τα ακουστικά, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σημείωση

- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ή να απαιτείται περισσότερος χρόνος φόρτισης ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε έναν υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των λειτουργιών, όπως της ενεργοποίησης των ακουστικών, της αντιστοίχισης ή της σύνδεσης σε συσκευές Bluetooth και της αναπαραγωγής μουσικής.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανούς. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή, για να φορτίσετε ξανά τα ακουστικά.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βελτιώνεται μετά από μερικές επαναφορτίσεις.

- Εάν αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία κάθε 6 μήνες προς αποφυγή υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C – 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ενδέχεται να μην ανάψει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) να ανάψει.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά μέσω μη άμεσης σύνδεσης, όπως στην περίπτωση διανομέα USB.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι ως εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	DSEE HX	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Qualcomm® aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTO/OFF	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 24 ώρες
		Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 18 ώρες
		OFF	Μέγ. 30 ώρες
AAC	AUTO	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 24 ώρες
		Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 18 ώρες
		OFF	Μέγ. 30 ώρες
	OFF	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 30 ώρες
		Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 22 ώρες
		OFF	Μέγ. 38 ώρες
SBC	AUTO	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 22 ώρες
		Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 16 ώρες
		OFF	Μέγ. 28 ώρες
	OFF	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 28 ώρες
		Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 20 ώρες
		OFF	Μέγ. 36 ώρες

- Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή μουσικής για πέντε ώρες περίπου μετά από 10 λεπτά φόρτισης (κατά τη φόρτιση με έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που παρέχει ρεύμα 1,5 A και άνω).

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 24 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 18 ώρες
OFF	Μέγ. 30 ώρες

Χρόνος αναμονής

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 30 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 22 ώρες
OFF	Μέγ. 200 ώρες

Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο και η μονάδα είναι ενεργοποιημένη

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 36 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 26 ώρες
OFF	Μέγ. 44 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση ή να αλλάξετε τη λειτουργία DSEE HX.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE HX](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Αν πατήσετε το κουμπί  ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να ακούσετε φωνητικές οδηγίες που υποδεικνύουν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει.

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση. Επίσης, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει (για 15 δευτερόλεπτα περίπου), αν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό όταν ενεργοποιούνται τα ακουστικά.

Όταν το φορτίο που απομένει είναι χαμηλό

Η ενδεικτική λυχνία που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή αλλάζει σε κόκκινη. Αν ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ" από τα ακουστικά, θα ακουστούν φωνητικές οδηγίες "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.


Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με ένα iPhone ή iPod touch (iOS) που υποστηρίζει HFP (Hands-free Profile), θα προβληθεί στην οθόνη ένα εικονίδιο, το οποίο υποδηλώνει το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που απομένει.


Συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

iPhone ή iPod touch που υποστηρίζει HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 ή νεότερο)


iOS 10.2 ή νεότερη

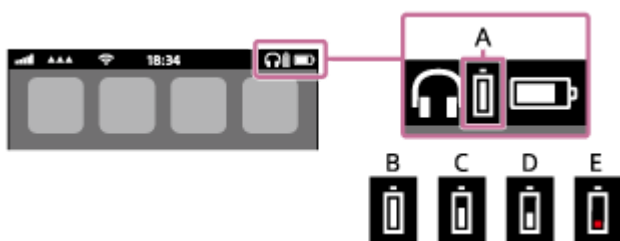

iOS 7.0 ή νεότερη

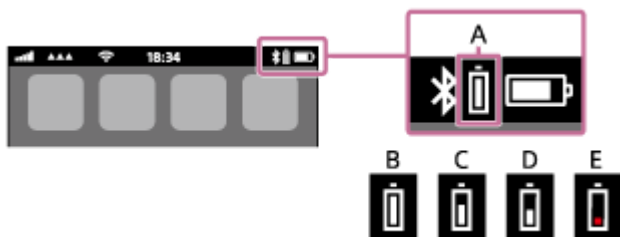

iOS 5.X / 6.X

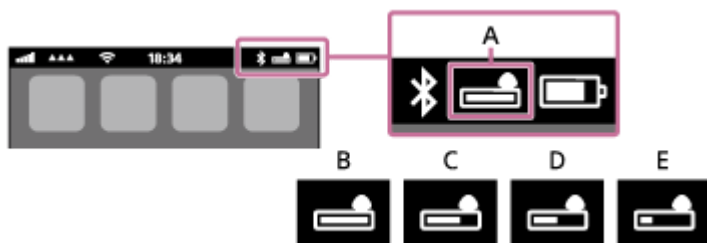

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που έχει απομείνει

Το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει εμφανίζεται σε 10 διαφορετικά επίπεδα. Οι εικόνες B έως E είναι ενδεικτικές.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 20% ή χαμηλότερο (απαιτείται φόρτιση)

Το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 9 ή νεότερη έκδοση.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις το φορτίο μπαταρίας που απομένει που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην μπαταρία με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και το iPhone/iPod touch υποστηρίζουν αυτή την εφαρμογή.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone ή iPod touch με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δε θα προβάλλεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 1,5 A και άνω

(Αν το ρεύμα εξόδου είναι μικρότερο από 1,5 A, ο χρόνος φόρτισης θα αυξηθεί και ο χρόνος αναπαραγωγής μουσικής θα μειωθεί μετά από 10 λεπτά φόρτισης.)

Προσωπικός υπολογιστής

(Αύγουστος 2018)

Υπολογιστές στους οποίους έχει εγκατασταθεί το παρακάτω λειτουργικό σύστημα και υπάρχει θύρα USB ως τυπικός εξοπλισμός

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές που πληρούν το παρακάτω περιβάλλον.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

(όταν χρησιμοποιούνται τα Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(όταν χρησιμοποιείται Mac)

macOS (έκδοση 10.10 ή νεότερη)

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).



Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).



Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά με ασύρματο τρόπο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας.

Αντιστοίχιση (ζεύξη) συσκευής

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία κατά την οποία αντιστοιχείτε μία συσκευή αποκαλείται αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής. Εάν η συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί δεν υποστηρίζει τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), χειριστείτε τα ακουστικά και τη συσκευή για να διεξαγάγετε αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής.

Εάν η συσκευή υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), μπορείτε απλώς να διεξαγάγετε αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής και να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth.

Σύνδεση των ακουστικών με μια αντιστοιχισμένη (συζευγμένη) συσκευή

Μόλις η συσκευή αντιστοιχιστεί (συζευχθεί), δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου αντιστοίχισή της. Συνδέστε μια συσκευή που είναι ήδη αντιστοιχισμένη (συζευγμένη) με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android™/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone ή iPhone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)" ή "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η λειτουργία για αντιστοίχιση συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να την χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχετε πρόχειρες τις οδηγίες λειτουργίας για το τηλέφωνο smartphone Android που θέλετε να συνδέσετε.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές συνεχόμενα. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

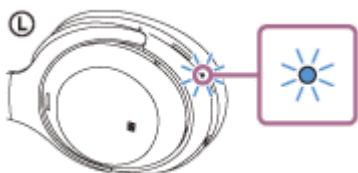


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. Αγγίξτε το [] δίπλα στην επιλογή [Bluetooth], για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

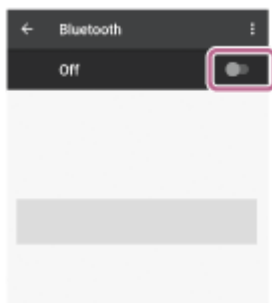

4 Αγγίξτε [WH-1000XM3].

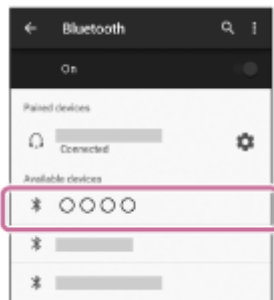

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone, εισαγάγετε "0000". Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)". Εάν στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Κατά την αντιστοίχιση (ζεύξη) μιας συσκευής εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3], αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

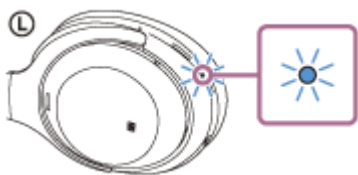

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.

1. Επιλέξτε [Settings] - [Wireless & networks] - [Bluetooth].




2. Αγγίξτε το [] δίπλα στην επιλογή [Bluetooth], για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

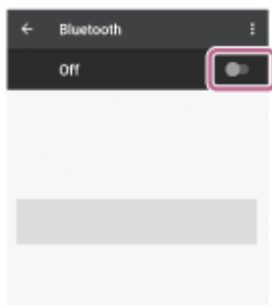

4 Αγγίξτε [WH-1000XM3].

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

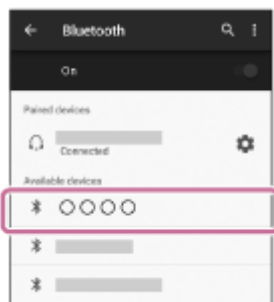

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Αφού επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3] αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τον χειρισμό του τηλεφώνου smartphone σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone σας.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) με τηλέφωνο smartphone Android (Android 4.1 ή νεότερη έκδοση)

Φέρνοντας τα ακουστικά σε επαφή με ένα τηλέφωνο smartphone, τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα και κατόπιν γίνεται ζεύξη τους και δημιουργείται μια σύνδεση Bluetooth.


Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Τηλέφωνα smartphone συμβατά με NFC με εγκατεστημένο Android 4.1 ή νεότερη έκδοση.

NFC


Η NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας ανάμεσα σε διάφορες συσκευές, όπως τηλέφωνα smartphone και πλακέτες με τυπωμένα κυκλώματα. Χάρη στη λειτουργία NFC, η μεταφορά δεδομένων, για παράδειγμα η ζεύξη Bluetooth, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, απλώς φέρνοντας σε επαφή μεταξύ τους συσκευές που είναι συμβατές με NFC (δηλαδή στο σύμβολο του σήματος N ή στο σημείο που έχει οριστεί για κάθε συσκευή).

- 1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του τηλεφώνου smartphone.
 1. Επιλέξτε [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
 2. Αγγίξτε το [●] δίπλα στην επιλογή [NFC], για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC.

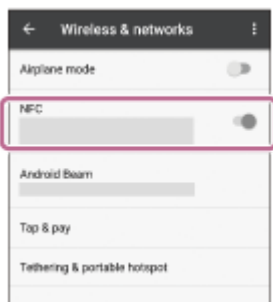


- 3 Φέρτε τα ακουστικά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone.

- Φέρτε το τηλέφωνο smartphone σε επαφή με το σήμα N των ακουστικών. Συνεχίστε να φέρνετε τα ακουστικά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone έως ότου αυτό αποκριθεί.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone για το σωστό σημείο όπου πρέπει να φέρετε σε επαφή το τηλέφωνο smartphone.

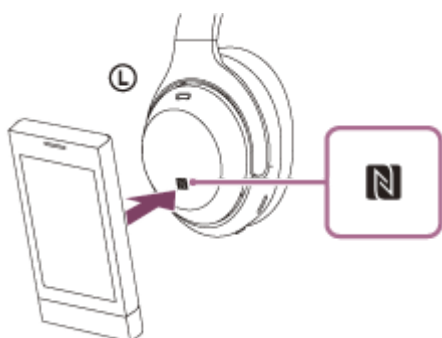

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη και σύνδεση.

Όταν συνδεθούν τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

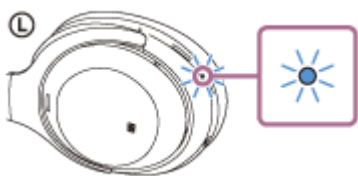

- Για αποσύνδεση, φέρτε τα ξανά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone.
- Για να συνδέσετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone, διεξαγάγετε το βήμα 3.
- Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά, δοκιμάστε τα εξής.
 - Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone, εάν είναι κλειδωμένη και μετακινήστε το τηλέφωνο smartphone αργά πάνω από το σήμα N.
 - Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι σε θήκη, αφαιρέστε τη θήκη.
 - Ελέγξτε ότι η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου smartphone είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν φέρετε τα ακουστικά σε επαφή με ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC, το τηλέφωνο smartphone τερματίζει τη σύνδεση Bluetooth με οποιαδήποτε τρέχουσα συσκευή και συνδέεται με τα ακουστικά (Εναλλαγή σύνδεσης με ένα άγγιγμα).

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone Android με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Εναλλαγή της συσκευής με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3


Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone Android με ένα άγγιγμα (NFC)

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τα ακουστικά από το συνδεδεμένο τηλέφωνο smartphone εάν τα φέρετε σε επαφή με αυτό.

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Φέрте τα ακουστικά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone.

Φέрте το τηλέφωνο smartphone σε επαφή με το σήμα N των ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).

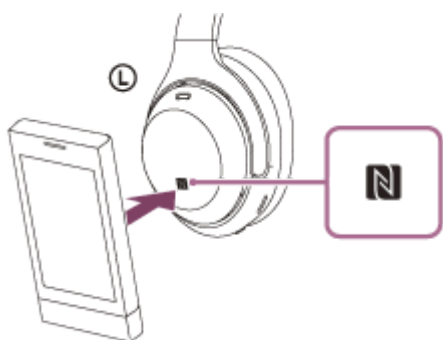

Σημείωση

- Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κατά τον χρόνο της αγοράς, αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για περίπου 5 λεπτά μετά την αποσύνδεση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά προτού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας), η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο απενεργοποίησης από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Εναλλαγή της συσκευής με ένα άγγιγμα (NFC)

- Αν φέρετε ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC σε επαφή με τα ακουστικά, ενώ αυτά είναι συνδεδεμένα με άλλη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να μεταβιβάσετε τη σύνδεση στο τηλέφωνο smartphone (Εναλλαγή σύνδεσης με ένα άγγιγμα). Ωστόσο, η σύνδεση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί όταν μιλάτε από τα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα σε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με Bluetooth.
- Αν φέρετε ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC, το οποίο είναι συνδεδεμένο στα ακουστικά, σε επαφή με άλλα ακουστικά Bluetooth συμβατά με NFC ή με ένα συμβατό ηχείο Bluetooth, τα ακουστικά θα αποσυνδεθούν και το τηλέφωνο smartphone θα συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth με την οποία το φέρατε σε επαφή.

Σημείωση

- Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εκ των προτέρων εάν είναι κλειδωμένη.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η λειτουργία για αντιστοίχιση συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να την χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Το iPhone είναι τοποθετημένο εντός 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές συνεχόμενα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

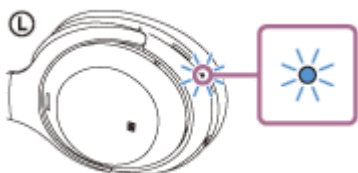


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

3 Επιλέξτε τη ρύθμιση Bluetooth στο iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].



3. Αγγίξτε το [] για να το αλλάξετε σε [] (ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth).

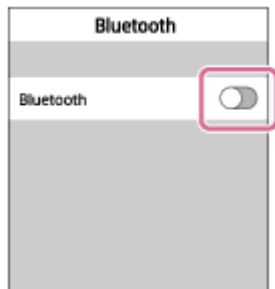

4 Αγγίξτε [WH-1000XM3].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του iPhone, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Κατά την αντιστοίχιση (ζεύξη) μιας συσκευής εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3], αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

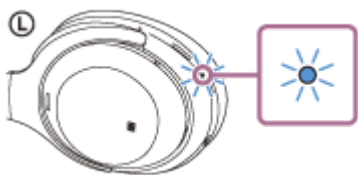

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Απεικόνιση των συνδεδεμένων συσκευών με το iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].



3. Αγγίξτε το  για να το αλλάξετε σε  (ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth).



4 Αγγίξτε [WH-1000XM3].

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).



Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Αφού επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3] αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τον χειρισμό του iPhone σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone σας.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)

Η λειτουργία για αντιστοίχιση συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να την χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής βρίσκεται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές συνεχόμενα. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

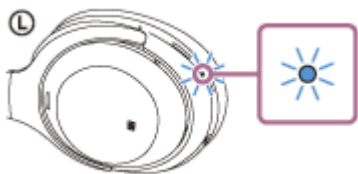


2 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3 Αντιστοιχίστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

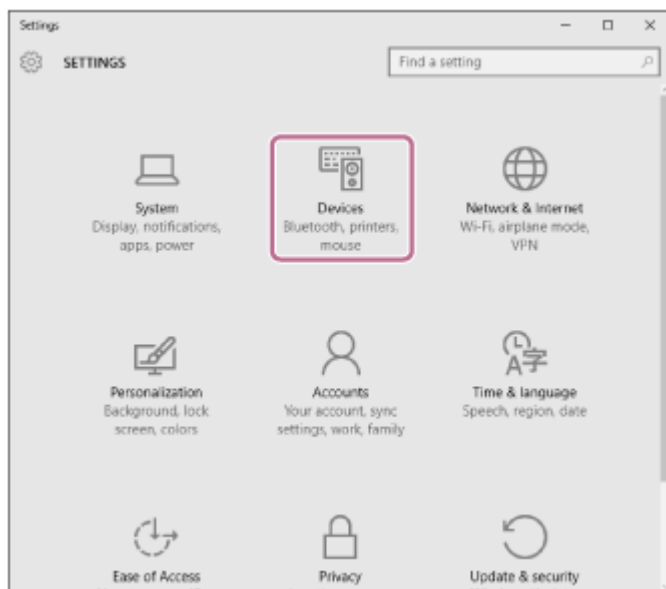

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth] και, κατόπιν, στο κουμπί [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

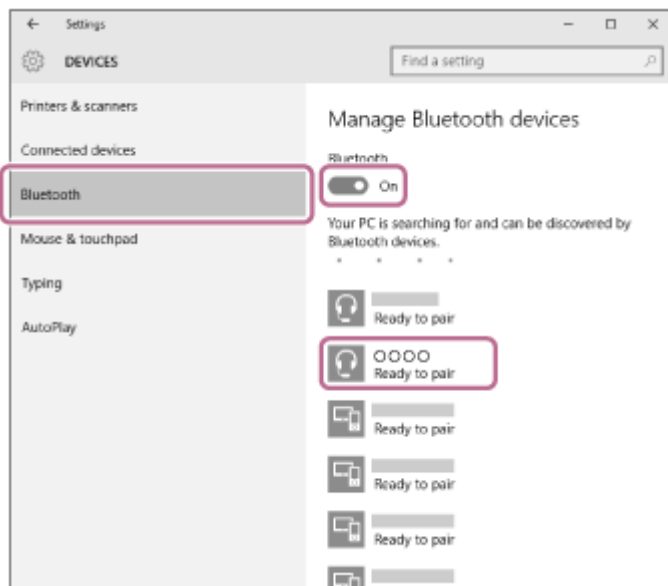

4. Επιλέξτε [WH-1000XM3] και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή [Pair].

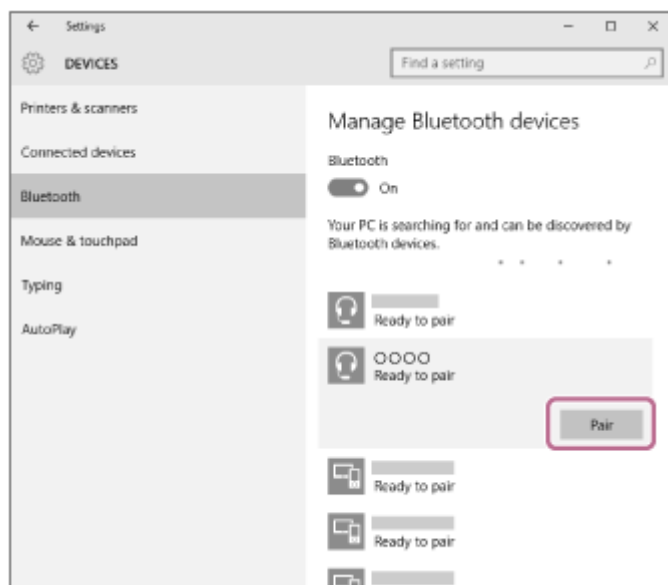

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Κατά την αντιστοίχιση (ζεύξη) μιας συσκευής εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3], αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8/Windows 8.1)

Η λειτουργία για αντιστοίχιση συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να την χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής βρίσκεται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές συνεχόμενα. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

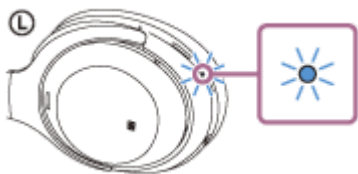


2 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3 Αντιστοιχίστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (αν χρησιμοποιείτε μια οθόνη αφής σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης) και, κατόπιν, επιλέξτε [Settings] από τη γραμμή συμβόλων.

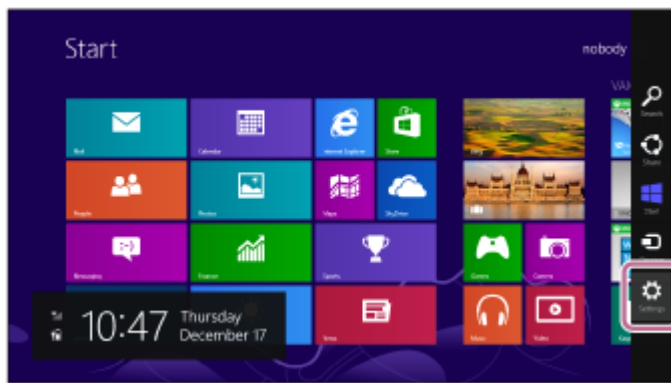


2. Επιλέξτε [Change PC Settings] στο σύμβολο [Settings].

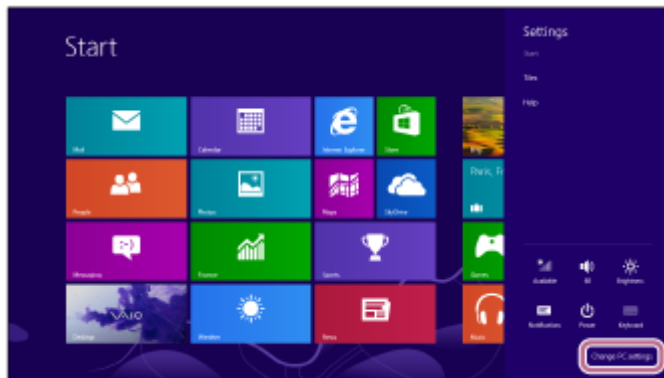


3. Επιλέξτε [PC and devices] στην επιλογή [PC Settings].

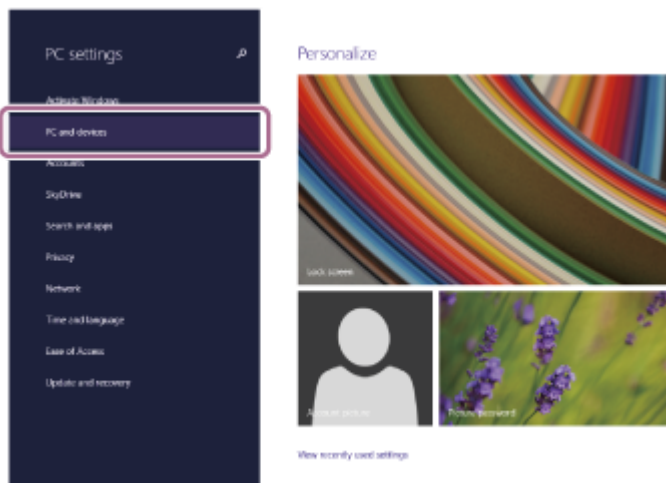

4. Επιλέξτε [Bluetooth].

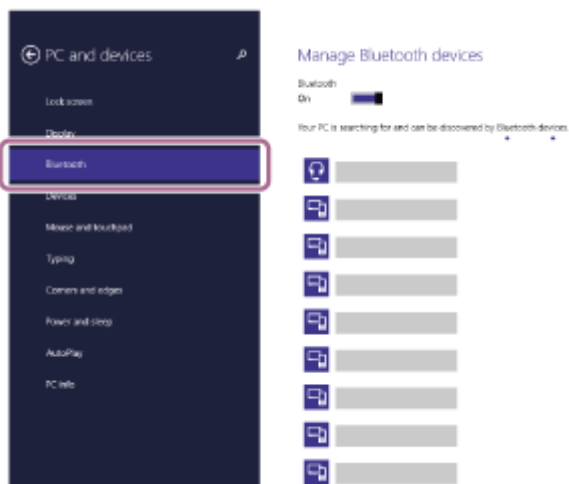

5. Επιλέξτε [WH-1000XM3] και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή [Pair].

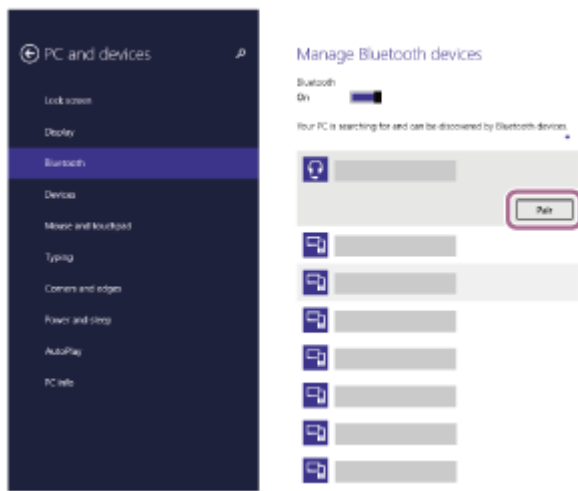

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Κατά την αντιστοίχιση (ζεύξη) μιας συσκευής εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3], αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)

- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8/Windows 8.1)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 7)

Η λειτουργία για αντιστοίχιση συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να την χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής βρίσκεται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές συνεχόμενα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

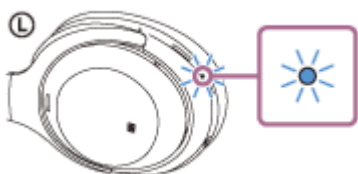


2 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3 Αναζητήστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Devices and Printers].
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add a device].

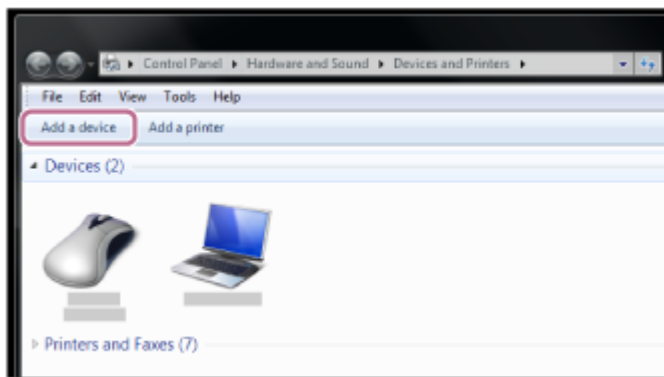

4 Επιλέξτε [WH-1000XM3], και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Next].

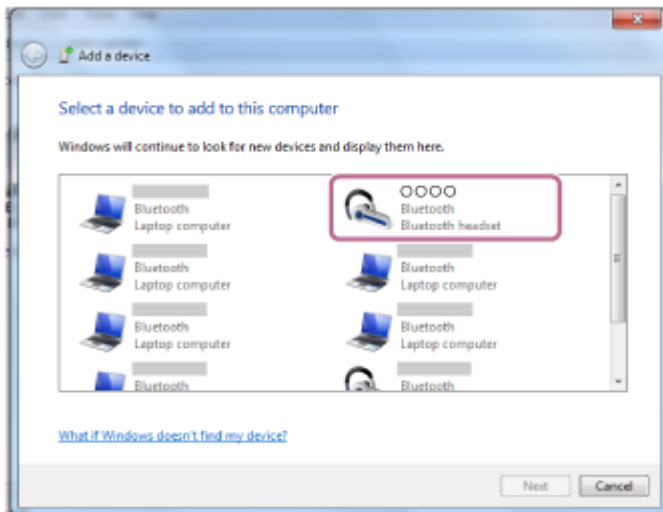

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 7\)](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Κατά την αντιστοίχιση (ζεύξη) μιας συσκευής εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3], αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις

πληροφορίες της νέας συσκευής.

- Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
- Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 7\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία για αντιστοίχιση συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να την χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS High Sierra (έκδοση 10.13)

Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής βρίσκεται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί σε  "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή




1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές συνεχόμενα. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

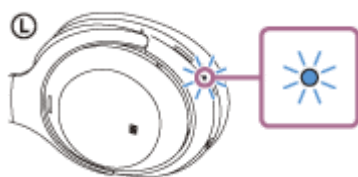


2 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3 Αντιστοιχίστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από τη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.

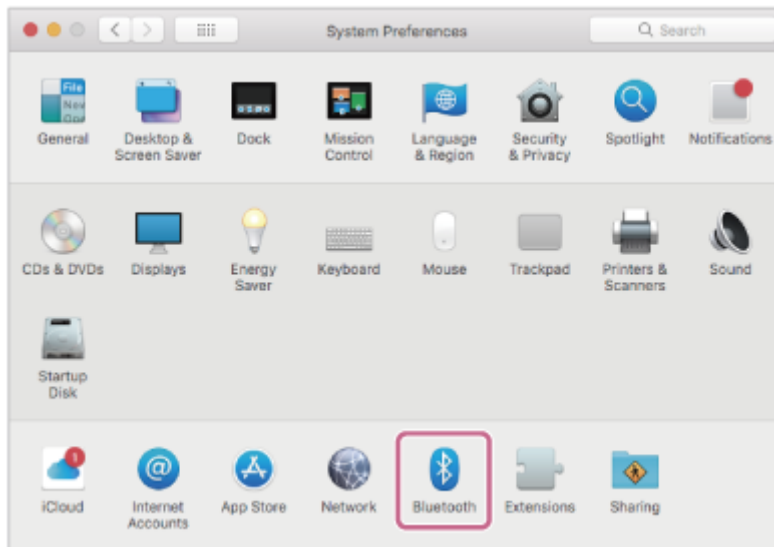

2. Επιλέξτε [WH-1000XM3] από την οθόνη Bluetooth και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].

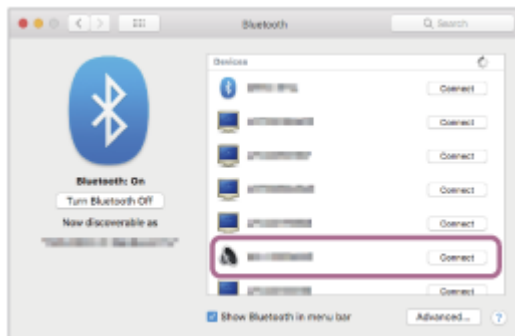

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).


Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο ηχείου στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης και επιλέξτε [WH-1000XM3].

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας.

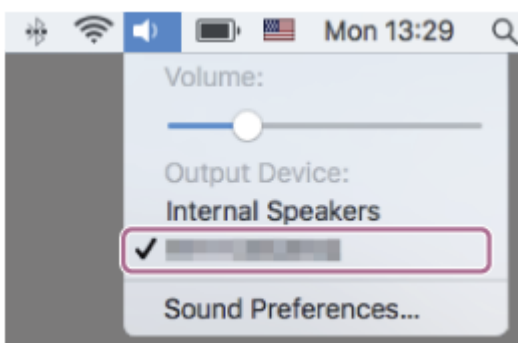

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Κατά την αντιστοίχιση (ζεύξη) μιας συσκευής εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3], αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

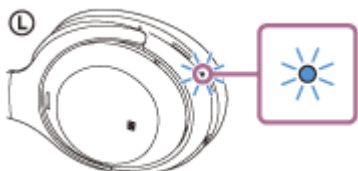


Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να ελέγξετε αν έχει επιτευχθεί η σύνδεση και, εάν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.


Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα, αποσυνδέστε τον, και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργαλείων των Windows και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Playback devices].

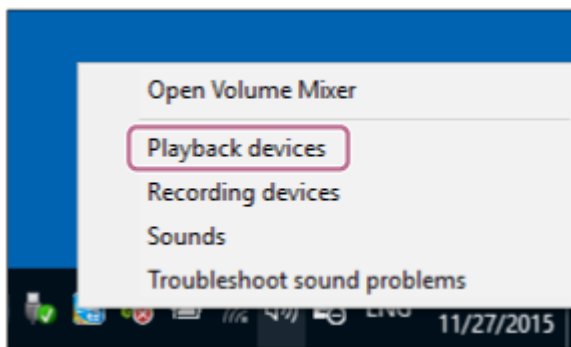


2. Κάντε δεξί κλικ στο [WH-1000XM3].
Εάν δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound], και κατόπιν επιλέξτε [Show Disconnected Devices].

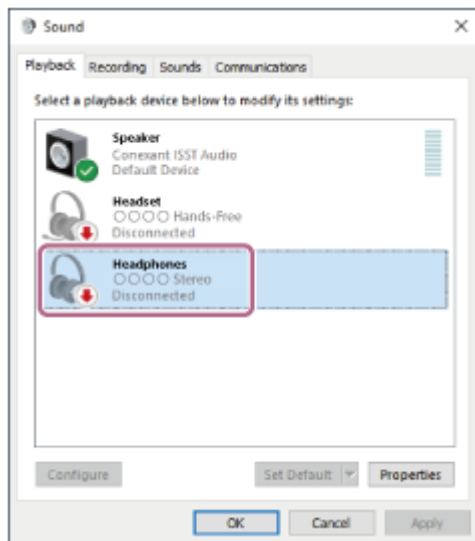

3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].

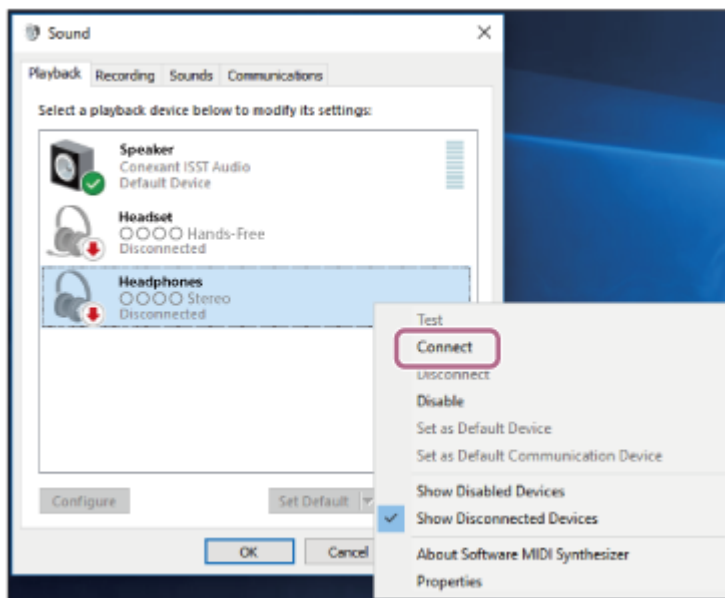

Η σύνδεση επιτυγχάνεται.

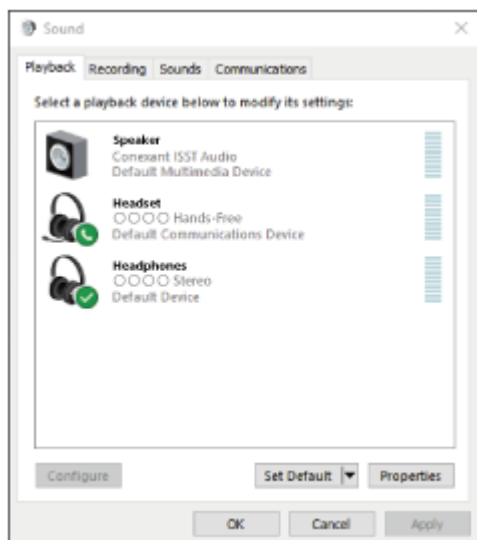

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Αφού επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3] αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τον χειρισμό του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8/Windows 8.1)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

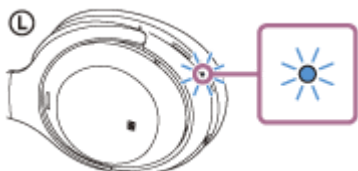



Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να ελέγξετε αν έχει επιτευχθεί η σύνδεση και, εάν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.


Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα, αποσυνδέστε τον, και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Επιλέξτε [Desktop] στην οθόνη Έναρξης.
2. Κάντε δεξιά κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, επιλέξτε [Control Panel] από το αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε [Hardware and Sound] και, κατόπιν, [Sound].

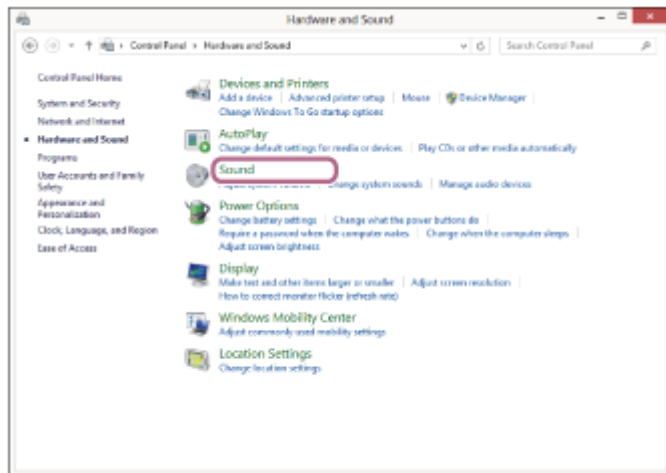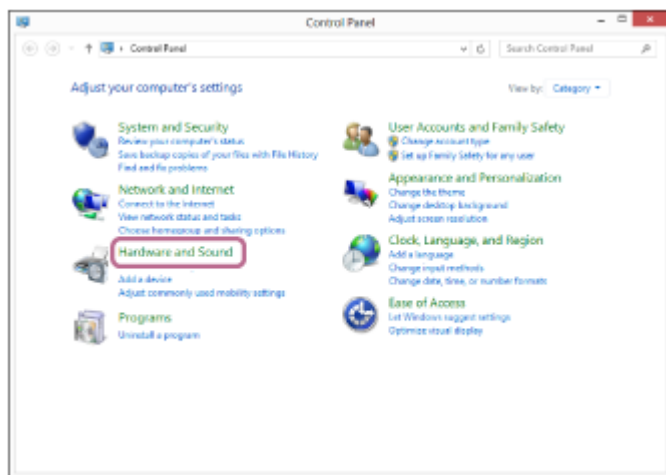


4. Κάντε δεξί κλικ στο [WH-1000XM3].
Εάν δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM3] στην οθόνη [Sound], κάντε δεξιό κλικ στην οθόνη [Sound] και, κατόπιν, επιλέξτε [Show Disconnected Devices].

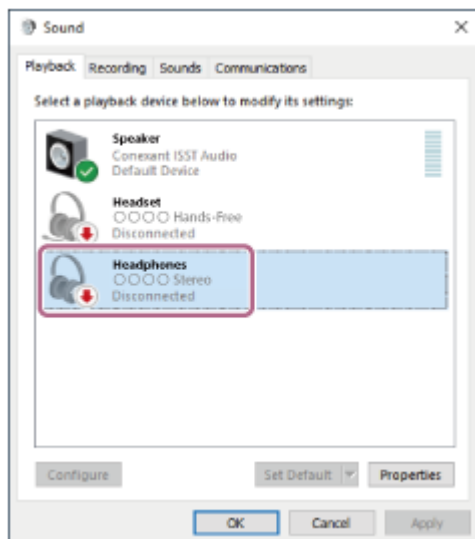

5. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

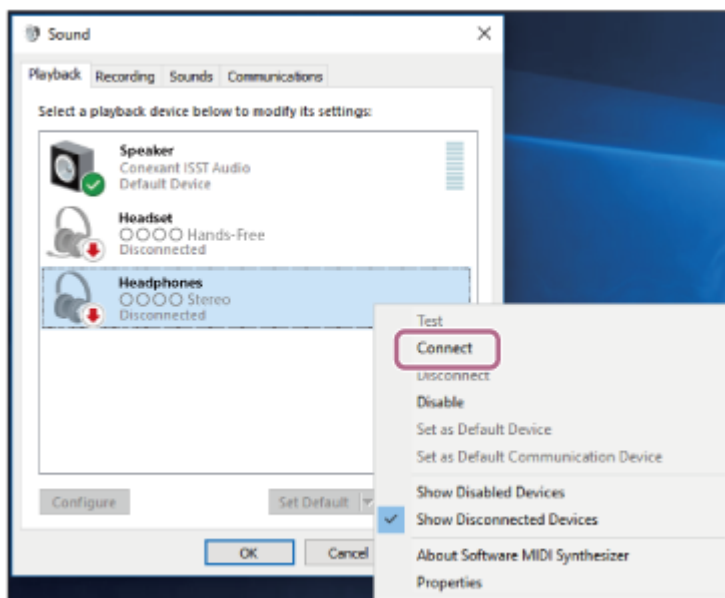

Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

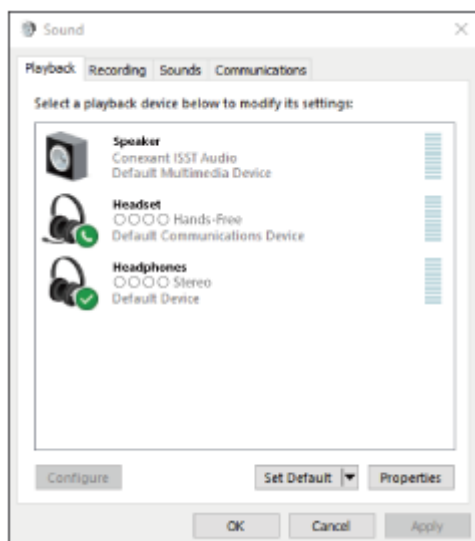

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Αφού επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3] αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τον χειρισμό του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8/Windows 8.1)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 7)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

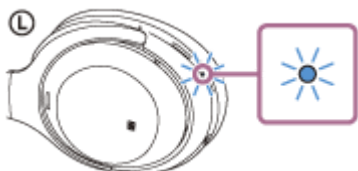


Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να ελέγξετε αν έχει επιτευχθεί η σύνδεση και, εάν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.


Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα, αποσυνδέστε τον, και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Devices and Printers].
2. Κάντε διπλό κλικ στο [WH-1000XM3] στην επιλογή [Devices].

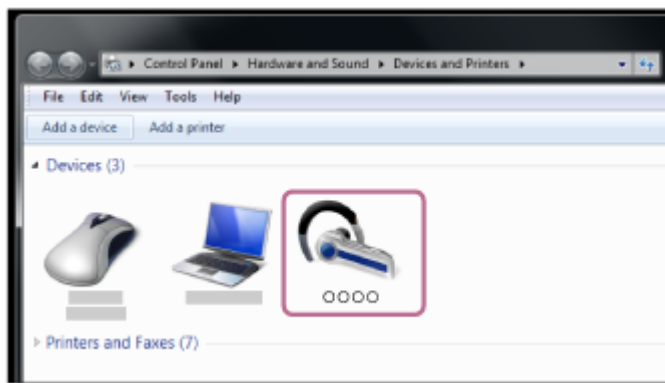

3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Listen to Music].

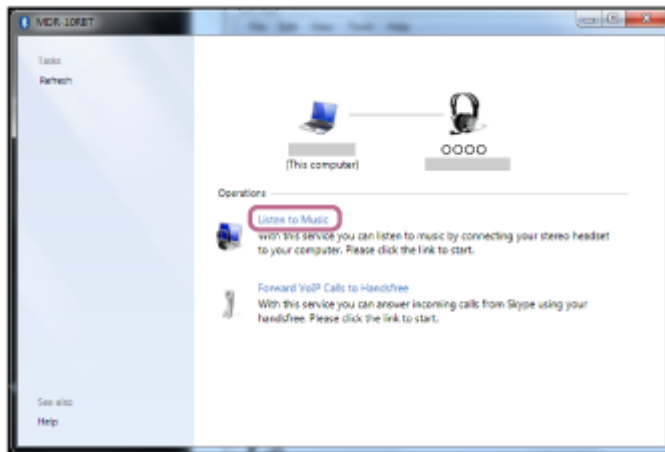

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Αφού επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3] αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τον χειρισμό του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 7)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS High Sierra (έκδοση 10.13)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί σε λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή




1 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

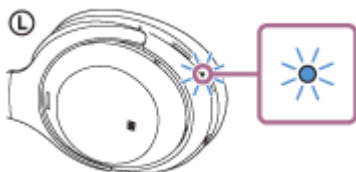

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να ελέγξετε αν έχει επιτευχθεί η σύνδεση και, εάν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.


Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα, αποσυνδέστε τον, και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

- Επιλέξτε  (System Preferences)] - [Bluetooth] από τη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.




2. Κάντε κλικ στο [WH-1000XM3] πατώντας παράλληλα το πλήκτρο Control του υπολογιστή στην οθόνη Bluetooth και επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού.

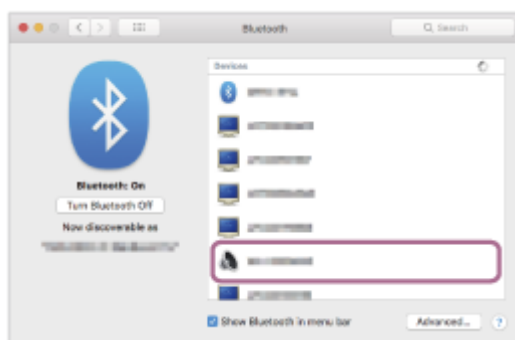

- 4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο ηχείου στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης και επιλέξτε [WH-1000XM3].

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας.

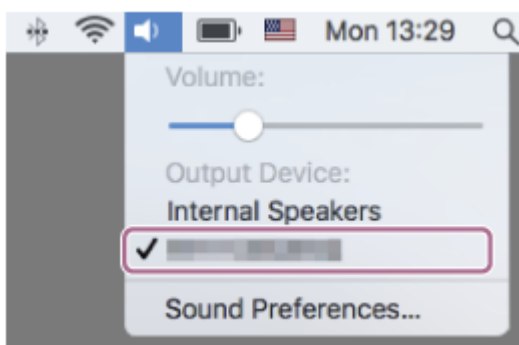

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Αφού επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3] αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε

στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τον χειρισμό του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ζεύξη και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth

Η λειτουργία για αντιστοίχιση συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να την χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη εντός 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές συνεχόμενα. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

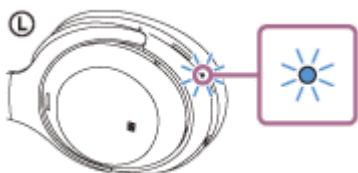

2 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί το [WH-1000XM3] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1.

3 Επιλέξτε το [WH-1000XM3] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000".

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Κατά την αντιστοίχιση (ζεύξη) μιας συσκευής εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3], αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3


Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

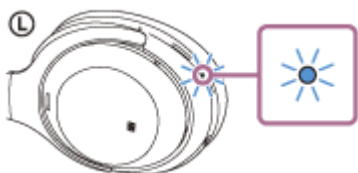

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth. Όταν συνδεθούν, ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Αφού επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανίζονται και τα δύο ή το [WH-1000XM3] αγγίξτε το [WH-1000XM3] ή το [LE_WH-1000XM3] αν εμφανίζεται το [LE_WH-1000XM3].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τον χειρισμό της συσκευής Bluetooth σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση των ακουστικών με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο

Η λειτουργία πολλαπλών σημείων είναι μια λειτουργία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε δύο συσκευές Bluetooth στα ακουστικά και να χρησιμοποιήσετε τη μία συσκευή για αναπαραγωγή μουσικής (σύνδεση A2DP) και την άλλη για ομιλία (σύνδεση HFP/HSP).

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής μόνο για αναπαραγωγή μουσικής και ένα τηλέφωνο smartphone μόνο για ομιλία, πραγματοποιήστε σύνδεση πολλαπλών σημείων με τα ακουστικά για κάθε συσκευή. Οι συσκευές προς σύνδεση πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία Bluetooth.

1 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με το τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

3 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο.

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone/το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Σημείωση

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ήταν συνδεδεμένο με τα ακουστικά την τελευταία φορά, πραγματοποιείται σύνδεση μέσω HFP ή HSP αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα σύνδεση μέσω A2DP. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιήστε τη σύνδεση ξεκινώντας από το βήμα 2 αφού αποσυνδεθείτε χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone/το κινητό τηλέφωνο.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλών σημείων.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση των ακουστικών με 2 τηλέφωνα smartphone Android


Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, συνήθως η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης συνδέονται ταυτόχρονα.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων χρησιμοποιώντας δύο τηλέφωνα smartphone για ακρόαση μουσικής και για πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ξεχωριστά, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο smartphone ώστε να συνδέσετε μόνο μία από τις λειτουργίες.

- 1 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών και με τα δύο τηλέφωνα smartphone, αντίστοιχα.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα από τα τηλέφωνα smartphone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, καταργήστε είτε το [Call audio] (HFP) είτε το [Media audio] (A2DP).

Παράδειγμα χειρισμού: Όταν γίνεται σύνδεση μόνο σε ηχητικό μέσο (A2DP)

Αγγίξτε το [Settings] - [Bluetooth] - το εικονίδιο ρύθμισης δίπλα στο [WH-1000XM3].

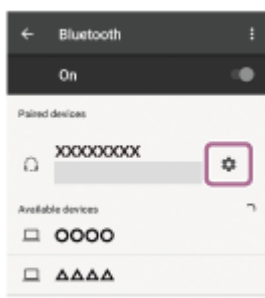

Στην οθόνη [Paired devices], καταργήστε την επιλογή του [Call audio].



- 4 Τερματίστε τη σύνδεση Bluetooth του τηλεφώνου smartphone.
- 5 Χρησιμοποιήστε το άλλο τηλέφωνο smartphone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 6 Με τον ίδιο τρόπο, καταργήστε την επιλογή της λειτουργίας που δεν καταργήσατε στο βήμα 3.
- 7 Χρησιμοποιήστε το πρώτο τηλέφωνο smartphone για να δημιουργήσετε ξανά σύνδεση Bluetooth.

Και τα δύο τηλέφωνα smartphone είναι συνδεδεμένα με τα ακουστικά με ενεργοποιημένη μόνο μία λειτουργία.

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλών σημείων.

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σύνδεση των ακουστικών με τηλέφωνο smartphone Android και iPhone

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, συνήθως η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης συνδέονται ταυτόχρονα.


Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων χρησιμοποιώντας τηλέφωνο smartphone Android και ένα iPhone ξεχωριστά για ακρόαση μουσικής και για πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο smartphone Android ώστε να συνδέσετε μόνο μία από τις λειτουργίες. Συνδέστε το τηλέφωνο smartphone Android προτού συνδέσετε το iPhone.

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να συνδεθεί με μόνο μία λειτουργία.

- 1 **Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με το τηλέφωνο smartphone Android και το iPhone, αντίστοιχα.**
- 2 **Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone Android για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.**
- 3 **Στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, καταργήστε είτε το [Call audio] (HFP) είτε το [Media audio] (A2DP).**

Παράδειγμα χειρισμού: Όταν γίνεται σύνδεση μόνο σε ηχητικό μέσο (A2DP)

Αγγίξτε το [Settings] - [Bluetooth] - το εικονίδιο ρύθμισης δίπλα στο [WH-1000XM3].

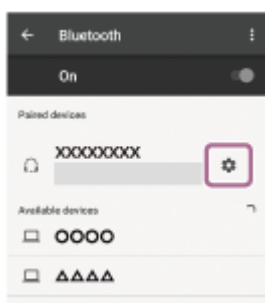

Στην οθόνη [Paired devices], καταργήστε την επιλογή του [Call audio].



- 4 **Χρησιμοποιήστε το iPhone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.**

Το iPhone θα συνδεθεί με τη λειτουργία που καταργήθηκε στο βήμα 3.

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Εάν συνδέσετε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Call audio" (HFP), το φορτίο της μπαταρίας ακουστικών που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά στην οθόνη του iPhone.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλών σημείων.

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

- 1 **Αγγίξτε τη συσκευή που είναι συμβατή με σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) ξανά για να την αποσυνδέσετε.** (Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής εάν είναι κλειδωμένη.) Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για να την αποσυνδέσετε.

Όταν αποσυνδεθεί, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).

- 2 **Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.**

Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone Android με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3


Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών

Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε σημείο όπου περιορίζεται η χρήση συσκευών Bluetooth, όπως για παράδειγμα σε αεροπλάνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως ακουστικά ακύρωσης θορύβου συνδέοντας μια συσκευή μέσω του καλωδίου ακουστικών που παρέχεται και ενεργοποιώντας τα ακουστικά.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν αναπαραγωγή ήχου υψηλής ανάλυσης.

1 Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή INPUT με το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται.

Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το βύσμα σχήματος L στη συσκευή προς σύνδεση.

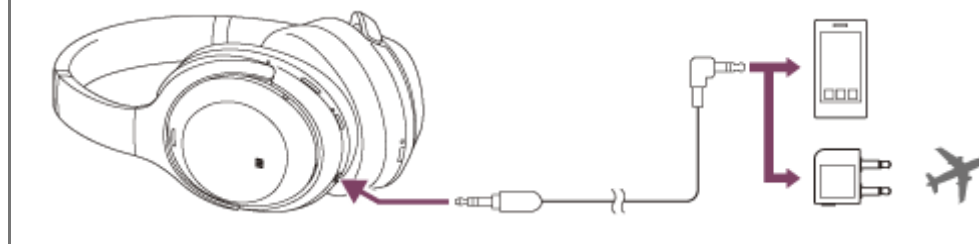

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμη κι αν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
- Για να απολαύσετε μουσική με ήχο υψηλής ανάλυσης ή για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
- Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα βύσματος για χρήση εν πτήση που παρέχεται, για να απολαύσετε τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα, εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται ενώ αυτά είναι ενεργοποιημένα.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο και μιλήστε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντος από τα ακουστικά.
- Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ακουστικών από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο και το ηχείο του τηλεφώνου.

Σημείωση

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει καλά το βύσμα.
- Όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο των ακουστικών, η λειτουργία Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής μόνο για τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Ρυθμίστε την ένταση, την αναπαραγωγή/παύση και άλλες λειτουργίες στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Το κουμπί NC/AMBIENT δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.
- Ανάλογα με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο προσαρμογέας βύσματος για χρήση εν πτήση ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να πραγματοποιήσετε βασικές λειτουργίες τηλεχειρισμού της συσκευής Bluetooth μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.


1 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.

2 Φορέστε τα ακουστικά.

Ρυθμίστε το μήκος της λωρίδας στήριξης.

Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κεφάλι σας με την ένδειξη **L** στο αριστερό αυτί και την ένδειξη **R** στο δεξιό αυτί. Η μονάδα **L** φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

Προσοχή να μην έρθετε σε επαφή με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής όταν φοράτε τα ακουστικά.

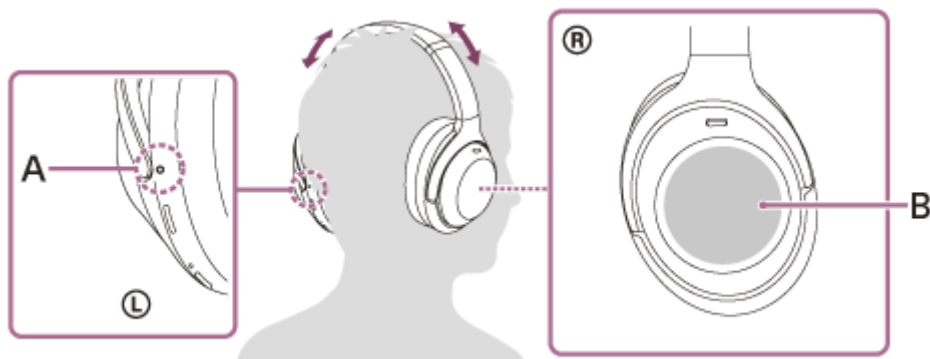

A: Ανάγλυφη κουκκίδα

B: Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής

3 Αναπαραγάγετε μουσική ή βίντεο στη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίστε την ένταση στη συσκευή Bluetooth.

4 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Εάν κρατήσετε το δάχτυλο σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής αφού σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω, η ένταση συνεχίζει να αλλάζει.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να χρειάζεται η ρύθμιση της έντασης ήχου ή της εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό πρωτόκολλο: AVRCP), τότε είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.


- Αναπαραγωγή/Διακοπή: Αγγίξτε τον απαλά με το δάχτυλό σας και αφήστε τον αμέσως δύο φορές γρήγορα (διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) (διπλό πάτημα)

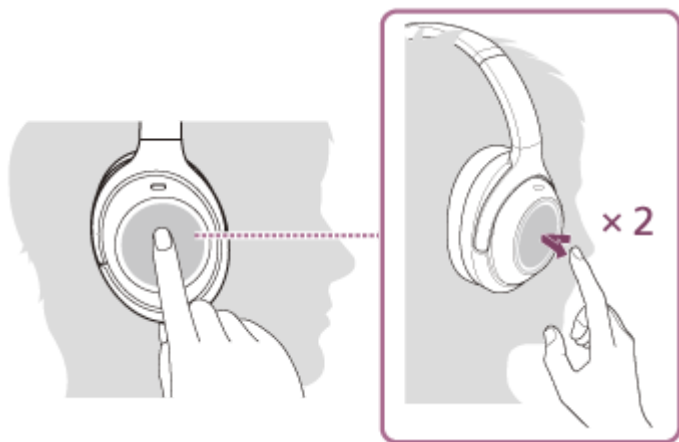

- Επόμενο κομμάτι: Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά.



- Προηγούμενο κομμάτι: Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω.

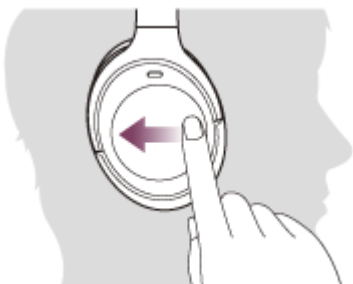

- Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά: Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και κρατήστε. (Απαιτείται λίγος χρόνος έως ότου εκκινήσει η γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά.) Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.



- Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω: Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και κρατήστε. (Απαιτείται λίγος χρόνος έως ότου εκκινήσει η γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.) Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.



- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Εάν κρατήσετε το δάχτυλο σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής αφού σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω, η ένταση συνεχίζει να αλλάζει.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί καθόλου αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

- 1 **Αγγίξτε τη συσκευή που είναι συμβατή με σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) ξανά για να την αποσυνδέσετε.** (Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής εάν είναι κλειδωμένη.) Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για να την αποσυνδέσετε.

Όταν αποσυνδεθεί, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).

- 2 **Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.**

Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone Android με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Το κύκλωμα εξουδετέρωσης θορύβου εντοπίζει στην πραγματικότητα τους εξωτερικούς θορύβους με ενσωματωμένα μικρόφωνα και στέλνει ένα ίσο αλλά αντίθετο σήμα εξουδετέρωσης στα ακουστικά.

Σημείωση

- Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να μην είναι έντονο σε ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον, ή μπορεί να ακούγεται κάποιος ήχος.
- Ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να διαφέρει ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβου στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων. Παρότι ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε τρένο ή αυτοκίνητο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το κινητό τηλέφωνο.
- Μην καλύπτετε το μικρόφωνο των ακουστικών με τα χέρι σας. Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το χέρι σας από το μικρόφωνο των ακουστικών.



A: Μικρόφωνο λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου (εξωτερικό)

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου


Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου

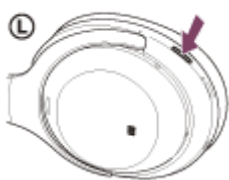

Πατήστε το κουμπί NC/AMBIENT επανειλημμένα μέχρι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου να απενεργοποιηθεί. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει όπως υποδεικνύεται παρακάτω και ανακοινώνεται από τις φωνητικές οδηγίες.

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Υπόδειξη

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με σύνδεση Bluetooth, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι ενεργή ακόμα και εάν συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ως συνηθισμένα ακουστικά, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και χρησιμοποιήστε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν θα μπορεί να αλλάξει με το πάτημα του κουμπιού NC/AMBIENT. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν μπορεί να αλλάξει με το πάτημα του κουμπιού NC/AMBIENT. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με το καλώδιο ακουστικών, η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί  σβήνει.

Σχετικό θέμα

- [Περί φωνητικών οδηγιών](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, ώστε να ταιριάζει στο χρήστη (Βελτιστοποίηση NC)

Η λειτουργία αυτή βελτιστοποιεί τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, ανιχνεύοντας το σχήμα του προσώπου σας, το χτένισμα, την τοποθέτηση των ακουστικών βάσει της παρουσίας ή απουσίας γυαλιών ή την αλλαγή της πίεσης σε αεροπλάνο.

Συνιστάται να εκτελείτε τη βελτιστοποίηση κατά την πρώτη χρήση των ακουστικών ή κατά την αλλαγή της ατμοσφαιρικής πίεσης όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.

1 Φορέστε τα ακουστικά αφού τα ενεργοποιήσετε.



2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί NC/AMBIENT μέχρι να ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Optimizer start" (Έναρξη βελτιστοποίησης) (για 2 δευτερόλεπτα περίπου).



Μπορεί να ακούσετε δοκιμαστικά σήματα κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης. Όταν ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Optimizer finished" (Η βελτιστοποίηση ολοκληρώθηκε).

Υπόδειξη

- Συνιστάται να εκτελέσετε τη Βελτιστοποίηση NC ξανά αν αλλάξετε χτένισμα, βγάλετε τα γυαλιά που φοράτε σε καθημερινή βάση ή κάνετε άλλες αλλαγές στις συνθήκες εφαρμογής.
- Αν βρίσκεστε σε αεροπλάνο, συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC όταν το αεροπλάνο βρεθεί σε σταθερές συνθήκες πτήσης.

- Οι συνθήκες που ορίζετε με τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC διατηρούνται μέχρι να εκτελέσετε τη βελτιστοποίηση ξανά. Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC, αφού αποβιβαστείτε από το αεροπλάνο.
- Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τη Βελτιστοποίηση NC από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Φορέστε τα ακουστικά σε πραγματικές συνθήκες χρήσης κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης. Συνιστάται να μην αγγίζετε τα ακουστικά κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης.
- Η βελτιστοποίηση θα ακυρωθεί αν τα ακουστικά λάβουν μια άλλη εντολή λειτουργίας κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης.
- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.
- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους περιβάλλοντος από τα μικρόφωνα, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην αριστερή/δεξιά μονάδα των ακουστικών, ενώ ακούτε μουσική.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί NC/AMBIENT ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

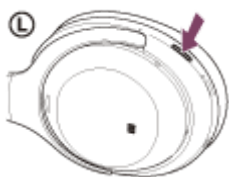

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος συνδέοντας το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Εστίαση φωνής: Ενώ ακούτε μουσική, έχετε τη δυνατότητα επιλογής των ήχων (όπως ανακοινώσεις στο τρένο) που θέλετε να ακούσετε.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί NC/AMBIENT επανειλημμένα μέχρι να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει όπως υποδεικνύεται παρακάτω και ανακοινώνεται από τις φωνητικές οδηγίες.

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF



Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Υπόδειξη

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Μπορείτε να ακούσετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ακόμη και όταν συνδέετε τα ακουστικά σε άλλες συσκευές στις οποίες δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Ανάλογα με το περιβάλλον ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εστίαση φωνής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Αν ο θόρυβος ανέμου εξακολουθεί να είναι αισθητός, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα

- [Περί φωνητικών οδηγιών](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)


Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ακούσετε ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο με το άγγιγμα του πίνακα ελέγχου.



A: Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής

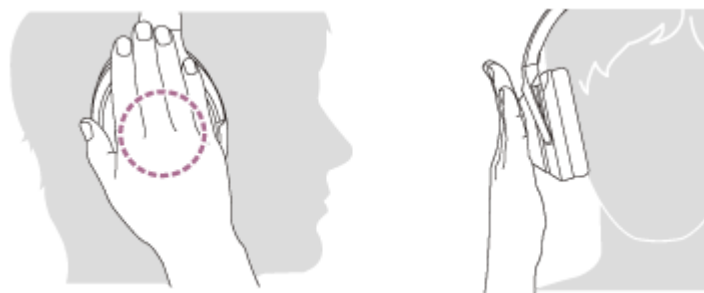

Αν τον αγγίξετε όπως φαίνεται παρακάτω, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.



Δεν καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



Δεν αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το χέρι σας από τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες δύο λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου (προεπιλογή).

Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση: δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση.

- Όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή συμβατή με AAC, aptX, aptX HD ή LDAC επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Υποστηριζόμενα codec

Το codec είναι ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται κατά τη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 5 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD και LDAC.

- SBC

Αυτό είναι συντομογραφία για το Subband Codec.

Αυτό είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα Apple όπως τα iPhone και παρέχει ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

- aptX

Αυτό είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου. Το aptX χρησιμοποιείται από ορισμένα τηλέφωνα smartphone Android, και παρέχει υψηλότερη ποιότητα ήχου από το SBC.

- aptX HD

Αυτό είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου. Το aptX HD χρησιμοποιείται από ορισμένα τηλέφωνα smartphone Android, και παρέχει υψηλότερη ποιότητα ήχου από το aptX.

- LDAC

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από την Sony και δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης περιεχομένου High-Resolution (Hi-Res) Audio, ακόμη και μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Αντίθετα με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με Bluetooth, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιεχομένου Hi-Res Audio (*), και επιτρέπει τη μετάδοση περίπου τριπλάσιου όγκου δεδομένων (**) συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, μέσω αποτελεσματικής κωδικοποίησης και βελτιστοποιημένων πακέτων πληροφοριών.

* εκτός του περιεχομένου μορφής DSD

** συγκριτικά με το SBC όταν επιλεγεί ρυθμός bit 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν τα ακουστικά ρυθμιστούν στη λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου", και η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από συνδεδεμένη συσκευή, τα ακουστικά μεταπίπτουν αυτομάτως στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Ωστόσο, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί με τα ακουστικά, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή για ακρόαση μουσικής σε διαφορετικό codec στα ακουστικά, έστω και εάν η συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του codec.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE HX

Η λειτουργία DSEE HX αναβαθμίζει τα συμπιεσμένα δεδομένα της πηγής ήχου, όπως τα δεδομένα CD ή MP3 σε ποιότητα σχεδόν ισοδύναμη με την ποιότητα High-Resolution Audio και αναπαράγει καθαρά ήχο υψηλών συχνοτήτων που συχνά χάνεται.

Η λειτουργία DSEE HX είναι διαθέσιμη όταν κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

DSEE HX	Σύνδεση	Codec	Ρυθμιστής θέσης ήχου Surround (VPT) Ισοσταθμιστής
AUTO	Σύνδεση Bluetooth	SBC ή AAC	Όλα OFF

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή το προφίλ HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν μόνο κανονικές εισερχόμενες κλήσεις. Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές κλήσης για τηλέφωνα smartphone και υπολογιστές.

Ήχος κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σύντομα.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για σύνδεση Bluetooth

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο.

2 Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε ελαφρά δύο φορές τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) και απαντήστε στην κλήση.

Όταν λαμβάνετε κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή παύει και θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά.



Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
- Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Εάν κρατήσετε το δάχτυλο σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής αφού σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω, η ένταση συνεχίζει να αλλάζει.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ελαφρά δύο φορές ξανά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Εάν λάβετε μια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα.

Υπόδειξη

- Μερικά τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα λαμβάνουν κλήσεις από προεπιλογή με το τηλέφωνο αντί με τα ακουστικά. Με μια σύνδεση HFP ή HSP, μπορείτε να μεταβιβάσετε την κλήση τοποθετώντας το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών, έως ότου επιτευχθεί η μεταβίβαση ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο.
- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

- Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα, ακόμα και εάν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο τουλάχιστον 50 cm μακριά από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Διεξαγωγή κλήσης

- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, τα οποία υποστηρίζουν το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν μόνο κανονικές εισερχόμενες κλήσεις. Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές κλήσης για τηλέφωνα smartphone και υπολογιστές.

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο.

2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιείτε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή σταματάει.

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, γυρίστε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ή κρατώντας το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, έως ότου γυρίσει η συσκευή.



3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Για αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Για μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Εάν κρατήσετε το δάχτυλο σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής αφού σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω, η ένταση συνεχίζει να αλλάζει.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε δύο φορές τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο τουλάχιστον 50 cm μακριά από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.


Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Κρατήστε το δάχτυλό πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου (*) ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία Google app του τηλεφώνου smartphone Android ή τη λειτουργία Siri του iPhone.

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε ελαφρά δύο φορές τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (διάστημα 0,4 δευτερολέπτων περίπου) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

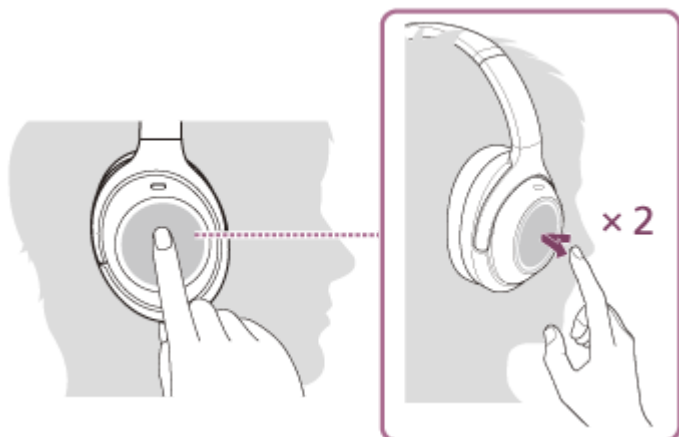

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, έως ότου η συσκευή κλήσης αλλάξει μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone ή του κινητού τηλεφώνου.



Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές ελαφρά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε δύο φορές ελαφρά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, έως ότου η συσκευή κλήσης αλλάξει μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone ή του κινητού τηλεφώνου.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση. (*)

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές ελαφρά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε δύο φορές ελαφρά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση. (*)

* Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

4-740-050-91(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

- 1 **Αγγίξτε τη συσκευή που είναι συμβατή με σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) ξανά για να την αποσυνδέσετε.** (Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής εάν είναι κλειδωμένη.) Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για να την αποσυνδέσετε.

Όταν αποσυνδεθεί, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).

- 2 **Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.**

Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone Android με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χρήση του Google Assistant

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στα ακουστικά για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένη έκδοση Android 5.0 ή νεότερη (Απαιτείται η νεότερη έκδοση του Google app.)

1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε το κουμπί NC/AMBIENT ως το κουμπί του Google Assistant.

Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant για πρώτη φορά, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant και πατήστε το κουμπί [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την ολοκλήρωση των αρχικών ρυθμίσεων για το Google Assistant.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Πατήστε το κουμπί NC/AMBIENT, για να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant.

- Πατήστε παρατεταμένα για να εισαγάγετε φωνητική εντολή.
- Πατήστε μία φορά για την ανάγνωση της ειδοποίησης.
- Πατήστε δύο φορές για την ακύρωση της φωνητικής εντολής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://assistant.google.com>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο).
- Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Finish headphones setup] στην εφαρμογή Google Assistant, αποσυνδέστε τα ακουστικά από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant στο βήμα 1, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.
- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant στο βήμα 1, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Amazon Alexa από τα ακουστικά.
- Το Google Assistant ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες, περιοχές ή γλώσσες.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χρήση της λειτουργίας Amazon Alexa

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Amazon Alexa που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στα ακουστικά για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένο Android 5.1 ή νεότερη έκδοση ή iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση.
- Απαιτείται εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής Amazon Alexa.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε το κουμπί NC/AMBIENT ως το κουμπί του Amazon Alexa.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Πατήστε το κουμπί NC/AMBIENT για να χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa.

- Πατήστε για να εισαγάγετε φωνητική εντολή.
- Πατήστε μία φορά για να ακυρώσετε τη φωνητική εντολή.
- Αν δεν ακούγεται φωνή, θα ακυρωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Amazon Alexa ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Αν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο, για παράδειγμα, λόγω έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά).

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa στο βήμα 2, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.
- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa στο βήμα 2, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Google Assistant από τα ακουστικά.
- Η εφαρμογή Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.amazon.com/alexa-availability για λεπτομέρειες.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στα ακουστικά για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις βοήθειας και εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps] και, κατόπιν, επιλέξτε το εικονίδιο γριναζιού που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Στη συνέχεια, επιλέξτε [Assist & voice input] - [Assist app] και, κατόπιν, ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play store.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ενεργοποιήσετε το Google app.

Το Google app ενεργοποιείται.

4 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, όπως ποιες εφαρμογές λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app και όταν παρέλθει συγκεκριμένος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Google app θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Αν το κουμπί NC/AMBIENT έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Ok Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στα ακουστικά για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η ανωτέρω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.

2 Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone χρησιμοποιεί σύνδεση Bluetooth και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ενεργοποιήσετε το Siri.

Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

4 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Siri μέσω των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, όπως ποιες εφαρμογές λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

5 Για να συνεχίσετε το αίτημα, πατήστε ελαφρά δύο φορές τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής πριν απενεργοποιηθεί το Siri.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri και όταν παρέλθει κάποιος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Siri θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Hey Siri" έστω και εάν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω της λειτουργίας Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να κάνετε εύκολα ζεύξη
- Να προβάλετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το codec της σύνδεσης Bluetooth
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
- Να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου μέσω της αναγνώρισης συμπεριφοράς (Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου)
- Βελτιστοποίηση NC (Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου)
- Να αλλάξετε τον ηχητικό εντοπισμό
- Να επιλέξετε τη λειτουργία εφέ ήχου (Surround (VPT))
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου ρυθμίζοντας τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE HX (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
- Αλλάξτε τη λειτουργία του κουμπιού NC/AMBIENT
- Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης
- Να ρυθμίσετε την ένταση
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/παύση μουσικής, να μεταβείτε γρήγορα προς τα πίσω/προς τα εμπρός
- Να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης και τις ρυθμίσεις των ακουστικών
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να πραγματοποιήσετε ενημέρωση λογισμικού των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" εξαρτάται από τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, ώστε να ταιριάζει στο χρήστη \(Βελτιστοποίηση NC\)](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE HX](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιείτε αυτήν τη μονάδα και άλλες συσκευές Bluetooth στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτήν τη μονάδα μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Η μονάδα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τη μονάδα πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται στο σώμα ενδέχεται να προκαλέσει ένα ελαφρό μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Για να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο, φοράτε ρούχα από φυσικά υλικά, τα οποία καταστέλλουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.

Σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή της μονάδας

- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο.
Αν πιέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας, το διάφραγμα του ηχείου μπορεί να παραγάγει έναν ήχο "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλα

- Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε υπερβολικούς κραδασμούς.

- Ο αισθητήρας αφής μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόσετε αυτοκόλλητα ή άλλα στοιχεία με κόλλα στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.
- Προσέξτε να μην μαγκώσετε το δάχτυλό σας στη μονάδα κατά το δίπλωμα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως ενσύρματα ακουστικά, να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται. Να βεβαιώνετε ότι το καλώδιο ακουστικών είναι καλά συνδεδεμένο.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στη μονάδα και μην ασκείτε πίεση σε αυτήν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτή είναι αποθηκευμένη, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση της μονάδας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.

Καθαρισμός της μονάδας

- Αν η μονάδα λερωθεί εξωτερικά, σκουπίστε τη με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να την καθαρίσετε. Αν η μονάδα είναι πολύ βρώμικη, βουτήξτε ένα πανί σε αραιό διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού τη σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατρικές συσκευές

- Αυτό το προϊόν έχει μαγνήτες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, απινιδωτές και προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης ή άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά στα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στο άτομο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σε περίπτωση ανησυχίας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Μην τοποθετείτε κάρτες με μαγνήτες κοντά στα ακουστικά.

- Αυτό το προϊόν έχει μαγνήτες. Η τοποθέτηση καρτών με μαγνήτες κοντά στο προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει τις μαγνητικές ιδιότητες των καρτών και να τις καταστήσει ακατάλληλες για χρήση.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Εμπορικά σήματα

- Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες iPhone, iPod, iPod touch, macOS και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Το App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Το iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι επωνυμίες Google και Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι επωνυμίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Το Qualcomm aptX είναι προϊόν της Qualcomm Technologies International, Ltd.
Η επωνυμία Qualcomm είναι εμπορικό σήμα της Qualcomm Incorporated, κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Η επωνυμία aptX είναι εμπορικό σήμα της Qualcomm Technologies International, Ltd., κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.
- Η ονομασία και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα του USB Implementers Forum.
- Οι επωνυμίες "DSEE" και "DSEE HX" είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες σε χώρες της Ευρώπης:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει τη ρύθμιση έντασης ήχου κ.λπ. και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη για την ενεργοποίηση των ακουστικών.
- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας. Αφαιρέστε το καλώδιο USB Type-C και ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB Type-C έχει συνδεθεί σταθερά στα ακουστικά και στον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή στον υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε μήπως ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναμονής, αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.
- Όταν χρησιμοποιούνται Windows 8.1, να ενημερώνετε το λογισμικό με χρήση του Windows Update.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα άμεσα και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB του εμπορίου με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 1,5 A και άνω.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των ακουστικών από υπολογιστή.

- Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB Type-C έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα USB του υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα άμεσα και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν είναι διαθέσιμη.
- Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης USB σε περιπτώσεις πέρα από αυτές που αναγράφονται παραπάνω.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που έχει απομείνει δεν προβάλλεται στην οθόνη ενός iPhone ή iPod touch.

- Το φορτίο μπαταρίας που έχει απομείνει προβάλλεται μόνο στην οθόνη ενός iPhone ή iPod touch (iOS 5.0 ή νεότερο) που υποστηρίζουν HFP (Hands-free Profile).
- Ελέγξτε εάν το iPhone ή το iPod touch είναι συνδεδεμένο μέσω HFP (Hands-free Profile). Σε αντίθετη περίπτωση, το φορτίο μπαταρίας που έχει απομείνει δε θα προβάλλεται σωστά.

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Δεν υπάρχει ήχος

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλέφωνο smartphone) έχουν ενεργοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί σωστά μέσω Bluetooth A2DP.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η ρύθμιση της εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για μια συσκευή Bluetooth.
- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ακουστικών έχει συνδεθεί σφιχτά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χαμηλή ένταση ήχου

- Αυξήστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χαμηλή ποιότητα ήχου

- Μειώστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ δυνατός.
- Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνο μικροκυμάτων, συσκευές Wi-Fi κ.λπ.
- Φέρτε τα ακουστικά πιο κοντά στη συσκευή Bluetooth. Απομακρύνετε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από μια τηλεόραση.
- Θέστε τη σύνδεση Bluetooth στο A2DP χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth εφόσον έχουν ρυθμιστεί τα HFP ή HSP.
- Εάν συνδέσετε μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη στα ακουστικά, μπορεί να μην γίνεται λήψη εκπομπών ή μπορεί να μειωθεί η ευαισθησία. Απομακρύνετε τα ακουστικά από τη συνδεδεμένη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.
- Εάν είχατε συνδέσει προηγουμένως τα ακουστικά με αυτή τη συσκευή Bluetooth, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μια σύνδεση HFP/HSP Bluetooth όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε σύνδεση A2DP Bluetooth.
- Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (π.χ. δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή, κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση. Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (τίθεται σε προτεραιότητα η επικοινωνία κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί λειτουργία των ακουστικών. Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ελαφρά δύο φορές τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών (διαστήματα 0,4 δευτερολέπτων περίπου). Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να κάνετε μια σύνδεση A2DP. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Θέστε τα ακουστικά στη λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Απομακρύνετε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.



A: Θέση της ενσωματωμένης κεραίας

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth στην ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή με ρύθμιση της λειτουργίας ασύρματης αναπαραγωγής σε SBC στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Καθώς οι συσκευές Bluetooth και το Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος ή να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή Wi-Fi.
 - Αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 10 m από μια συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε όσο το δυνατόν κοντινότερη απόσταση μεταξύ τους.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει ενεργοποιηθεί.
- Προσαρμόστε τη θέση των προστατευτικών "μαξιλαριών" ώστε να ταιριάζουν στα αυτιά σας.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική σε διαστήματα χαμηλών συχνοτήτων, όπως σε αεροπλάνα, τρένα, γραφεία, κοντά σε κλιματισμό, και δεν είναι τόσο αποτελεσματική για υψηλότερες συχνότητες όπως ανθρώπινες φωνές.

Σχετικό θέμα

- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση 1 m μεταξύ τους.
- Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη της πρώτης συσκευής μετά από την αγορά, τη αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  των ακουστικών για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά από την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλη συσκευή). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν λειτουργεί.

- Κρατήστε το τηλέφωνο smartphone κοντά στο σήμα N των ακουστικών έως ότου το τηλέφωνο smartphone αποκριθεί. Εάν εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, μετακινήστε αργά το τηλέφωνο smartphone προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC του τηλεφώνου smartphone έχει ενεργοποιηθεί.
- Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι σε θήκη, αφαιρέστε την.
- Η ευαισθησία λήψης NFC ποικίλει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone. Αν η σύνδεση αποτύχει επανειλημμένως, συνδέστε/αποσυνδέστε με το τηλέφωνο smartphone.
- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, επειδή δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών. Ολοκληρώστε πρώτα τη φόρτιση προτού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC).
- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) όταν το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή INPUT. Αφαιρέστε το καλώδιο ακουστικών προτού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC).
- Ελέγξτε ότι η συσκευή προς σύνδεση υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
- Ελέγξτε ότι η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου smartphone είναι ενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με ένα άγγιγμα \(NFC\) με τηλέφωνο smartphone Android \(Android 4.1 ή νεότερη έκδοση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης Bluetooth

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth.
- Η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Στην περίπτωση που οι πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών έχουν διαγραφεί στη συνδεδεμένη συσκευή, κάνετε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Αλλοιωμένος ήχος

- Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνο μικροκυμάτων, Wi-Fi κ.λπ.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Η εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth είναι μικρή ή ο ήχος διακόπτεται.

- Θέστε τα ακουστικά στη λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Απομακρύνετε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.



A: Θέση της ενσωματωμένης κεραίας

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth στην ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή με ρύθμιση της λειτουργίας ασύρματης αναπαραγωγής σε SBC στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Καθώς οι συσκευές Bluetooth και το Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος ή να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή Wi-Fi.
 - Αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 10 m από μια συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε όσο το δυνατόν κοντινότερη απόσταση μεταξύ τους.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά

- Επαναφέρετε τα ακουστικά. Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες ζεύξης.
- Εάν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ακόμη και μετά την επαναφορά τους, προβείτε σε αρχικοποίηση των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Δεν ακούγεται το άλλο πρόσωπο κατά την κλήση.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλέφωνο smartphone) έχουν ενεργοποιηθεί.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής και την ένταση των ακουστικών αν είναι πολύ χαμηλή.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής Bluetooth για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος εξέρχεται από τα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε σύνδεση ξανά. Επιλέξτε το HFP ή το HSP ως προφίλ.
- Ενώ ακούτε μουσική με τα ακουστικά, σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε ελαφρά δύο φορές τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Χαμηλή φωνή από τους καλούντες


- Αυξήστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί  και το κουμπί NC/AMBIENT κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών. Οι πληροφορίες αντιστοίχισης (ζεύξης) δεν θα διαγραφούν.

Για να φορτίσετε τα ακουστικά μετά από την επαναφορά, αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου το καλώδιο USB Type-C.

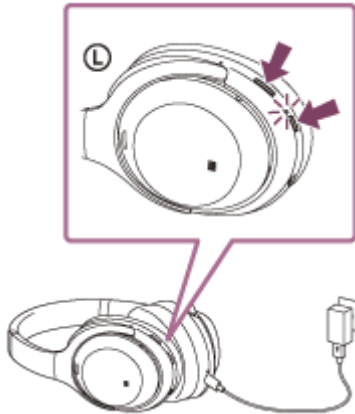

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM3

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά, ενώ έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο USB Type-C και, κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και το κουμπί NC/AMBIENT ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει τέσσερις φορές (● ● ● ●) και πραγματοποιείται αρχικοποίηση των ακουστικών. Αυτή η ενέργεια επαναφέρει τη ρύθμιση έντασης ήχου κ.λπ. και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Αν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημείωση

- Ακόμα και αν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών, το ενημερωμένο λογισμικό θα διατηρηθεί.
- Ακόμα και αν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν θα αλλάξει.