

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3



Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Obsługiwana jest główna zawartość aktualizacji oprogramowania zestawu nagłownego wersji 4.1.0 i późniejszej.

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

## Dostarczone wyposażenie

[Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

[Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca](#)

## Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

## Zasilanie/ladowanie

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

## Podłączanie

### [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

### Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) ze smartfonem Android \(system Android 4.1 lub nowszy\)](#)
- [Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem \(NFC\)](#)

### iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

### Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 7\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 7\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

### Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

## Połączenie wielopunktowe

- [Nawiązywanie jednoczesnego połączenia między zestawem nagłównym a odtwarzaczem muzyki i smartfonem lub telefonem komórkowym](#)

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłównym a dwoma smartfonami z systemem Android](#)

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłównym a smartfonem z systemem Android i smartfonem iPhone](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

[Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego](#)

## Słuchanie muzyki

### Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

### Funkcja usuwania szumów

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)

- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)

- [Optymalizacja funkcji tłumienia szumów w zależności od użytkownika \(optymalizator NC\)](#)

### Słuchanie dźwięków otoczenia

- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

- [Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

### Tryb jakości dźwięku

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Informacje o funkcji DSEE HX](#)

## Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

## Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Korzystanie z funkcji Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

## Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

## Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

## Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

### Zasilanie/ladowanie

- [Zestaw nagłowny nie jest włączony.](#)
- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)
- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)
- [Zestaw nagłowny nie jest rozpoznawany przez komputer.](#)
- [Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.](#)

### Dźwięk

- [Brak dźwięku](#)
- [Niski poziom dźwięku](#)
- [Niska jakość dźwięku](#)
- [Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)
- [Efekt usuwania szumów jest niewystarczający.](#)

### Bluetooth

- [Nie można przeprowadzić parowania.](#)
- [Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) nie działa.](#)

- [Nie można nawiązać połączenia Bluetooth](#)

---
- [Zniekształcony dźwięk](#)

---
- [Zakres łączności bezprzewodowej Bluetooth jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.](#)

---
- [Zestaw nagłówny nie działa prawidłowo](#)

---
- [Nie słychać rozmówcy w czasie połączenia.](#)

---
- [Słabo słychać głos rozmówcy.](#)

---

#### Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)

---
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii BLUETOOTH® umożliwiającej bezprzewodowe słuchanie muzyki lub wykonywanie połączeń telefonicznych.

### Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



### Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne pozostawiając wolne ręce, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniu fabrycznym, zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim w następujących sytuacjach.

Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Podczas włączania zasilania: „Power on” (Zasilanie włączone)
- Podczas wyłączania zasilania: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
- Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
- Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
- Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)
- Podczas sprawdzania poziomu naładowania akumulatora: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)
- Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling” (Usuwanie szumów)
- Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia)
- Podczas wyłączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Ambient Sound Control off” (Regulacja dźwięków otoczenia wyłączona)
- Podczas uruchamiania optymalizatora NC: „Optimizer start” (Uruchamianie optymalizatora)
- Po zakończeniu działania optymalizatora NC: „Optimizer finished” (Zakończenie działania optymalizatora)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent Google na zestawie nagłownym: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy Amazon Alexa nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Amazon Alexa na zestawie nagłownym: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)

### Uwaga

- Nawet w przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych, język nie zostanie zmieniony.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, wyłącz zestaw nagłowny i włącz go ponownie.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Liczby w ( ) oznaczają ilość elementów.


Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
Kabel USB Type-C™ (USB-A do USB-C™) (ok. 20 cm)(1)




Kabel słuchawkowy (ok. 1,2 m) (1)



Pokrowiec (1)

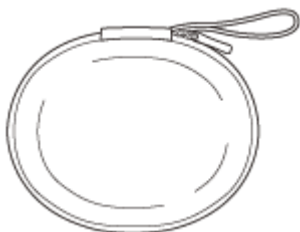


Adapter wtyku umożliwiający korzystanie ze słuchawek w samolocie (1)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3


## Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, złóż go i włóż do dostarczonego pokrowca, jak pokazano na ilustracji poniżej.

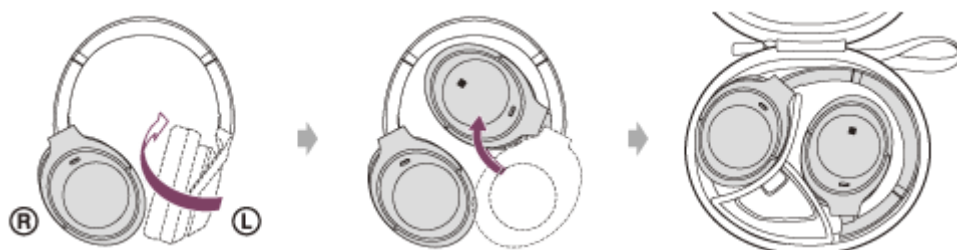


## Przechowywanie kabli i adaptera wtyku umożliwiającego korzystanie ze słuchawek w samolocie

Włóż kable i adapter wtyku umożliwiający korzystanie ze słuchawek w samolocie w uchwyt w pokrowcu, jak pokazano poniżej.

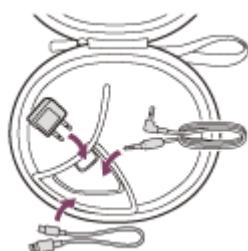

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

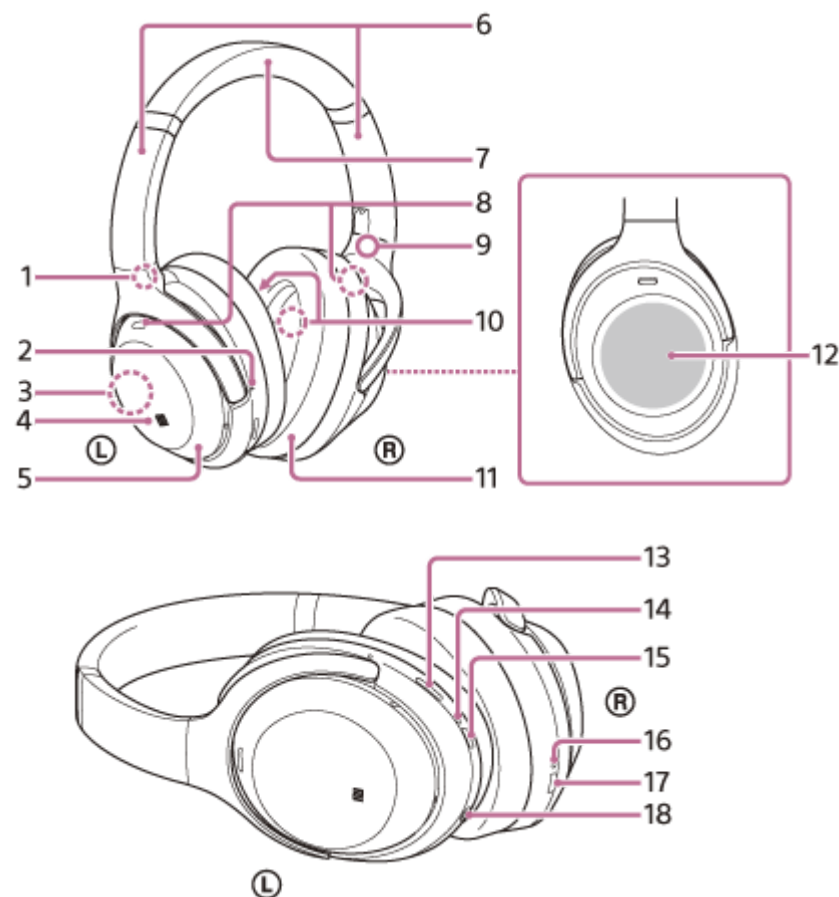

1. Znak L
2. Wyczuwalna wypukłość  
Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.
3. Wbudowana antena  
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth.
4. Znak N
5. ① Lewa słuchawka
6. Suwak  
Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.
7. Pałąk
8. Mikrofon (zewnątrzny) dla funkcji tłumienia szumów  
Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.
9. Znak R
10. Mikrofon (wewnętrzny) dla funkcji tłumienia szumów  
Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.
11. ② Prawa słuchawka
12. Panel sterowania czujnika dotykowego  
Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem muzyki z podłączonego urządzenia Bluetooth lub wykonywanie innych czynności za pomocą dotyku.
13. Przycisk NC/AMBIENT (tłumienie szumów/tryb dźwięków otoczenia)  
Naciśnij i przytrzymaj (przez około 2 sekundy), aby zoptymalizować działanie funkcji tłumienia szumów (optymalizator NC).

**14. Wskaźnik (niebieski/czerwony)**

Podświetlenie kolorem czerwonym lub niebieskim sygnalizuje stan zasilania lub łączności zestawu nagłownego.

**15. Przycisk  (zasilanie)**

**16. Wskaźnik (czerwony)**

Świeci na czerwono podczas ładowania.

**17. Port USB Type-C**

Podłącz zestaw nagłowny do komputera lub zasilacza sieciowego USB (sprzedawany oddzielnie) za pomocą dostarczonego kabla USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny.

**18. Gniazdo INPUT**

Służy do podłączania odtwarzacza muzyki itp. za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, normalne słyszenie dźwięku może nie być możliwe.

---

---

**Powiązany temat**

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : świeci na niebiesko/● : świeci na czerwono/-: nie świeci się

### Wskaźnik (niebieski/czerwony) obok przycisku

#### Włączanie

● - ● (miga 2 razy)

#### Wyłączanie

 (świeci przez około 2 sekundy)

#### Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora

- Poziom naładowania: Wysoki  
● - ● (miga 2 razy)
- Poziom naładowania: Niski (wymaga naładowania)  
 -  -  (miga przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)”.

#### Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

 -  -  (miga przez około 15 sekund)

#### Funkcja Bluetooth

- Tryb rejestracji urządzenia (parowania)  
● ● - - ● ● - - (miga po 2 razy)
- Niepodłączony  
● - - ● - - ● - - ● - - (co około 1 sekundę)
- Procedura podłączania zakończyła się  
● ● ● ● ● ● ● ● (miga szybko przez około 5 sekund)
- Podłączony  
● - - - - - ● - - - - - (co około 5 sekund)
- Rozmowa przychodząca  
● ● ● ● ● ● ● ●

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

#### Inne

- Kabel słuchawkowy podłączony (zasilanie włączone)  
● - - - - - ● - - - - - (co około 5 sekund)  
Gdy poziom naładowania będzie niski, zacznie migać na czerwono.

- Aktualizacja oprogramowania



- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone



Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

## Wskaźnik portu USB Type-C (czerwony)


### Ładowanie

- Podczas ładowania



Gaśnie po zakończeniu ładowania.

- Nieprawidłowa temperatura



-(miga po 2 razy)

- Nieprawidłowe ładowanie




Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostarczonego kabla USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

### 1 Podłączanie zestawu nagłownego do sieci.

Użyj kabla USB Type-C (w zestawie) i zasilacza sieciowego USB (sprzedawany oddzielnie) do podłączenia zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

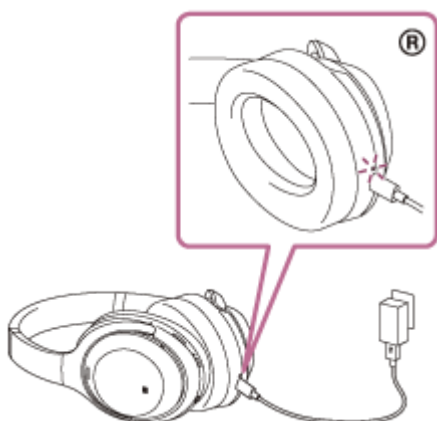

- Wskaźnik (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
- Procedura ładowania trwa około 3 godziny (\*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze czerwonym).

\* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB Type-C.

### Wskazówka

- Możesz także użyć dostarczonego kabla USB Type-C, aby podłączyć się do działającego komputera, aby naładować zestaw nagłowny.
- W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

### Uwaga

- Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony kabel USB Type-C.
- Ładowanie może nie działać lub czas ładowania może być dłuższy w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, aby ponownie rozpocząć ładowanie zestawu nagłownego.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach.

- Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze czerwonym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się ze sprzedawcą Sony.
  - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie świecić się podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania do komputera należy używać tylko dostarczonego kabla USB Type-C i wykonywać tylko bezpośrednie podłączenia. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo w przypadku pośredniego podłączenia, na przykład przez koncentrator USB.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

### Czas odtwarzania muzyki

| Kodek                               | DSEE HX   | Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia | Dostępny czas pracy |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Qualcomm® aptX™ audio/aptX HD/LDAC™ | AUTO/WYŁ. | Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 24 godz.      |
|                                     |           | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 18 godz.      |
|                                     |           | WYŁ.                                             | Maks. 30 godz.      |
| AAC                                 | AUTO      | Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 24 godz.      |
|                                     |           | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 18 godz.      |
|                                     |           | WYŁ.                                             | Maks. 30 godz.      |
|                                     | WYŁ.      | Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 30 godz.      |
|                                     |           | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 22 godz.      |
|                                     |           | WYŁ.                                             | Maks. 38 godz.      |
| SBC                                 | AUTO      | Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 22 godz.      |
|                                     |           | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 16 godz.      |
|                                     |           | WYŁ.                                             | Maks. 28 godz.      |
|                                     | WYŁ.      | Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 28 godz.      |
|                                     |           | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 20 godz.      |
|                                     |           | WYŁ.                                             | Maks. 36 godz.      |

- Muzykę można odtwarzać przez około pięć godzin po 10 minutach ładowania (po naładowaniu za pomocą zasilacza sieciowego USB, który zapewnia prąd o wartości 1,5 A lub więcej).

### Czas łączności

| Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia | Dostępny czas pracy |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 24 godz.      |
| Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 18 godz.      |
| WYŁ.                                             | Maks. 30 godz.      |

## Czas w trybie oczekiwania

| Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia | Dostępny czas pracy |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 30 godz.      |
| Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 22 godz.      |
| WYŁ.                                             | Maks. 200 godz.     |

Kabel słuchawkowy podłączony i włączone zasilanie

| Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia | Dostępny czas pracy |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Funkcja tłumienia szumów: WŁ.                    | Maks. 36 godz.      |
| Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.                     | Maks. 26 godz.      |
| WYŁ.                                             | Maks. 44 godz.      |

### Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE HX, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Uwaga

- Czas pracy może się różnić w zależności od ustawień i warunków użytkowania.

---

## Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE HX](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po naciśnięciu przycisku , gdy włączone jest zasilanie zestawu nagłownego, można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania.)

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Ponadto czerwony wskaźnik miga (około 15 sekund), jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, gdy zestaw nagłowny jest włączony.

### Gdy poziom naładowania jest niski

Aktualnie wyświetlany wskaźnik zmienia kolor na czerwony. Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.


### W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch (iOS) obsługującego profil HFP (Hands-free Profile), urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu na swoim ekranie.


#### Urządzenia

iPhone lub iPod touch, który obsługuje HFP (Hands-free Profile)(iOS 5.0 lub nowszy)


**iOS 10.2 lub nowszy**

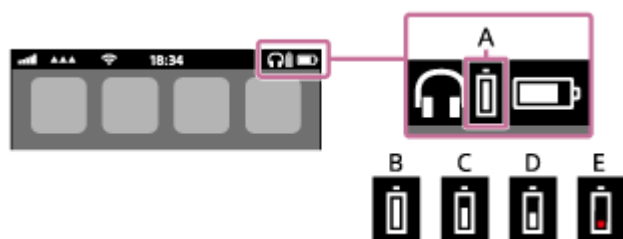

**iOS 7.0 lub nowszy**

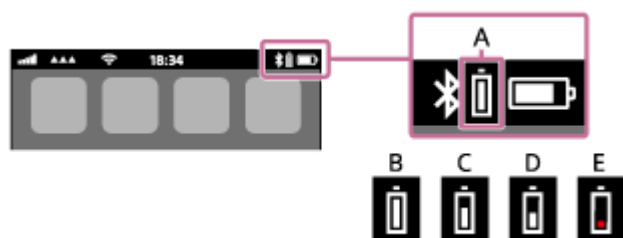

**iOS 5.X / 6.X**

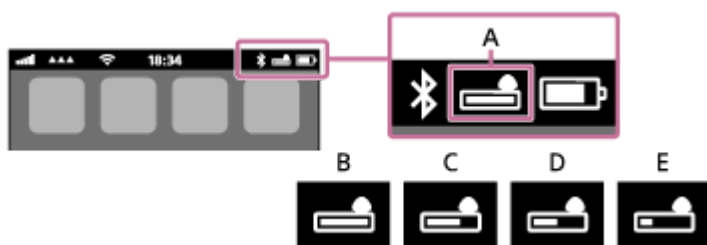

**A:** poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

Przybliżony poziom naładowania jest wyświetlany na 10 różnych poziomach. B do E to przykłady wyświetlania.

**B:** 100%

**C:** 70%

**D:** 50%

**E:** 20% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej.

Ponadto wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

#### Wskazówka

- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” umożliwia też sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora. Zarówno smartfony Android, jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

#### Uwaga

- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone, lub iPod touch z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

#### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

---

### Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 1,5 A lub większym. (Jeśli prąd wyjściowy jest mniejszy niż 1,5 A, czas ładowania wzrośnie, a czas odtwarzania muzyki po 10 minutach ładowania skróci się.)

### Komputer osobisty

(na sierpień 2018 r.)

Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym i portem USB w standardzie

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach spełniających następujące wymagania.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

(w przypadku systemów Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(w przypadku komputerów Mac)

macOS (wersja 10.10 lub nowsza)

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianom bez powiadomienia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Włączanie zestawu nagłownego

- 1 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.



### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Wyłączanie zestawu nagłownego

- 1 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie.



### Powiązany temat

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

Beprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

### Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana rejestracją urządzenia (parowaniem).

Jeśli urządzenie do podłączenia nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), wykonaj odpowiednią procedurę rejestrowania (parowania) urządzenia na zestawie nagłownym i urządzeniu.

Jeśli urządzenie obsługuje technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC), możesz po prostu dotknąć, aby wykonać rejestrację (parowanie) urządzenia i nawiązać połączenie Bluetooth.

### Podłączanie zestawu nagłownego do zarejestrowanego (sparowanego) urządzenia

Po zarejestrowaniu (sparowaniu) urządzenia nie jest konieczne jego ponowne rejestrowanie. Połącz się z urządzeniem, które jest już zarejestrowane (sparowane) z zestawem nagłownym, używając odpowiedniej metody.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android™/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect** 

### Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcje obsługi dla smartfona Android dotyczące podłączania są przygotowywane.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund.



Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

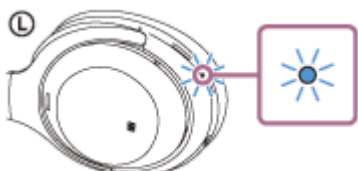


### 2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

### 3 Wyszukaj zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika [  ] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

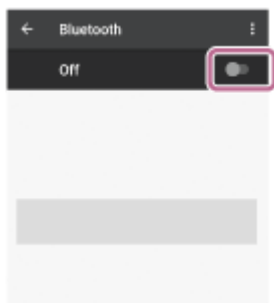

#### 4 Dotknij opcji [WH-1000XM3].

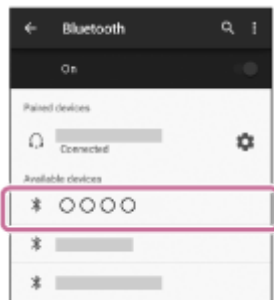

Jeżeli na wyświetlaczu smartfona pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli na ekranie smartfona Android nie pojawia się pozycja [WH-1000XM3], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw nagłowny można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - W przypadku inicjacji zestawu nagłownego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia Bluetooth, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android


**1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.**

**2 Włącz zestaw nagłowny.**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.



Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

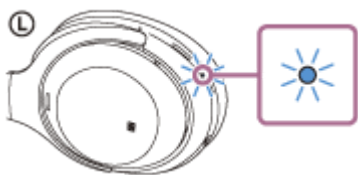


Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

**3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.**

1. Wybierz opcję [Settings] - [Wireless & networks] - [Bluetooth].

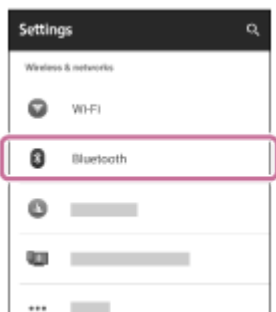


2. Dotknij przełącznika [  ] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

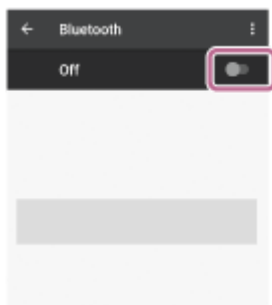

#### 4 Dotknij opcji [WH-1000XM3].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

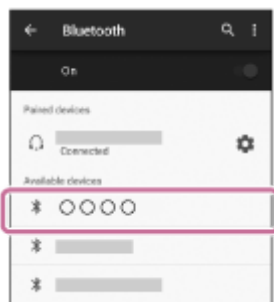

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

### Uwaga

- Po podłączeniu, na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Połączenie jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem Android (system Android 4.1 lub nowszy)

Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem zestaw nagłowny zostanie automatycznie włączony, po czym nastąpi sparowanie urządzeń i nawiązanie połączenia Bluetooth.

### Zgodne smartfony

Smartfony obsługujące technologię NFC z zainstalowanym systemem Android w wersji 4.1 lub nowszej.


#### NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację zbliżeniową o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonami czy elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC można szybko nawiązać połączenie do wymiany danych — np. sparować urządzenia Bluetooth — poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń obsługujących technologię NFC (w punkcie oznaczonym znakiem N lub w wyznaczonym miejscu na obu urządzeniach).

**1 Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.**


**2 Włącz funkcję NFC w smartfonie.**

- Wybierz opcję [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
- Dotknij przełącznika [●●] obok opcji [NFC], aby włączyć funkcję NFC.

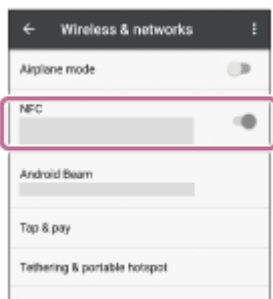


**3 Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.**

- Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Pozostaw zestaw nagłowny zetknięty ze smartfonem, aż smartfon zareaguje.
- Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, które należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

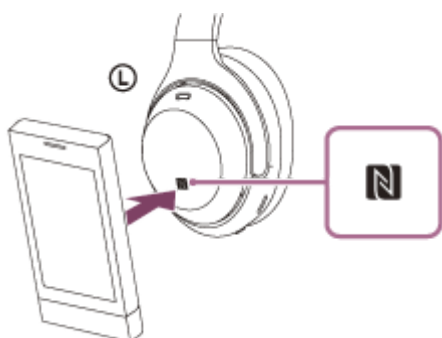

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem wskaźnik (niebieski) zacznie powoli migać. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

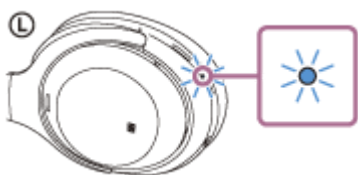

- Aby zakończyć połączenie, dotknij smartfona ponownie.
- Aby połączyć się ze sparowanym smartfonem, wykonaj czynność z punktu 3.
- Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- Jeśli nie można podłączyć zestawu nagłownego, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  - Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany, i powoli przesun go po części oznaczonej znakiem N.
  - Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
  - Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w smartfonie jest włączona.
- Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC smartfon zakończy połączenie Bluetooth z aktualnie podłączonym urządzeniem i połączy się z zestawem nagłownym (przełączanie połączenia jednym dotknięciem).

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3


## Odlaczanie smartfona Android jednym dotknięciem (NFC)

Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona stykając te urządzenia ze sobą.

**1 Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.**

**2 Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.**

Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

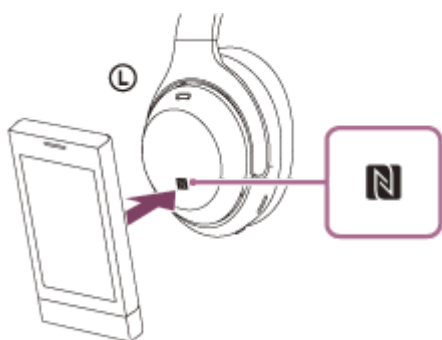

### Uwaga

- Zgodnie z ustawieniami w momencie zakupu, jeśli żadne czynności nie zostaną wykonane przez około 5 minut po odłączeniu, zestaw nagłowny automatycznie się wyłączy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy, aby włączyć zasilanie wcześniej. Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone), niebieski wskaźnik zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.

Czas wyłączenia zasilania można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem (NFC)

---

- Po zetknięciu ze smartfonem obsługującym technologię NFC, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do innego urządzenia Bluetooth można przełączyć połączenie na połączenie ze smartfonem (przełączanie połączenia jednym dotknięciem). Połączenia nie można jednak przełączać podczas rozmowy przez zestaw nagłowny podłączony do telefonu komórkowego obsługującego technologię Bluetooth.
- Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC dotknięcie tym smartfonem innego obsługującego technologię NFC zestawu nagłownego Bluetooth lub głośnika Bluetooth spowoduje odłączenie smartfona od zestawu nagłownego i połączenie go z urządzeniem Bluetooth, które zostało dotknięte.

### **Uwaga**

- Jeśli urządzenie jest zablokowane, odblokuj najpierw ekran smartfona.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Smartfon iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund.



Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

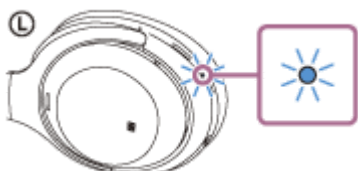

### 2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

### 3 Wybierz ustawienie Bluetooth w smartfonie iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].



3. Dotknij przełącznika [  ], aby zmienić go na [  ] (włączenie funkcji Bluetooth).



- 4 Dotknij opcji [WH-1000XM3].



Jeżeli na wyświetlaczu smartfona iPhone pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”. Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WH-1000XM3], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić parowanie.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

---

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone


**1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.**

**2 Włącz zestaw nagłowny.**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.



Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy niebieski wskaźnik dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

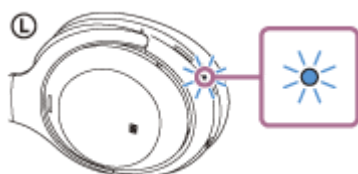


Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem. Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

**3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.**

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].



3. Dotknij przełącznika [  ], aby zmienić go na [  ] (włączenie funkcji Bluetooth).

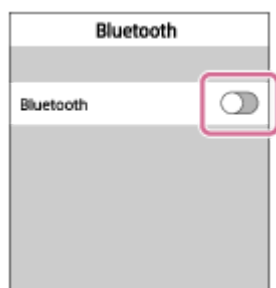

#### 4 Dotknij opcji [WH-1000XM3].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).



#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

#### Uwaga

- Po podłączeniu, na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund.




Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

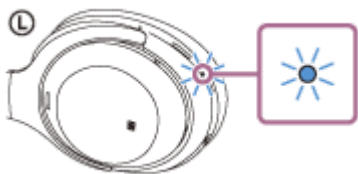


### 2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

### 3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

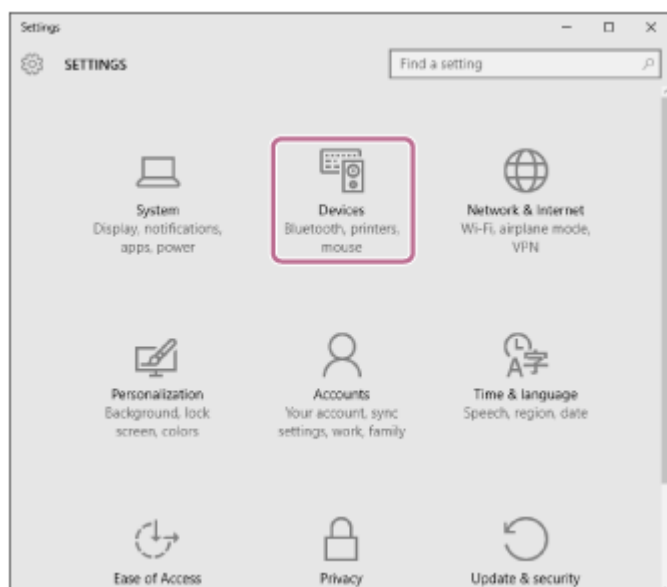

3. Kliknij kartę [Bluetooth], a następnie kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

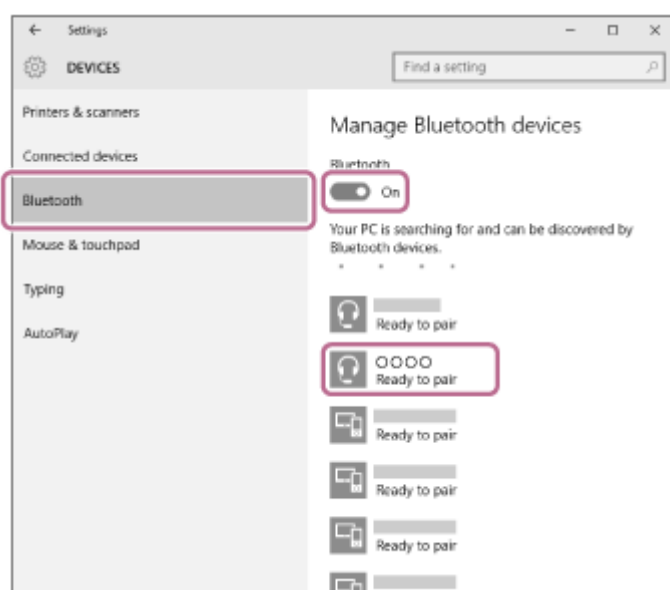

4. Wybierz opcję [WH-1000XM3], a następnie kliknij przycisk [Pair].

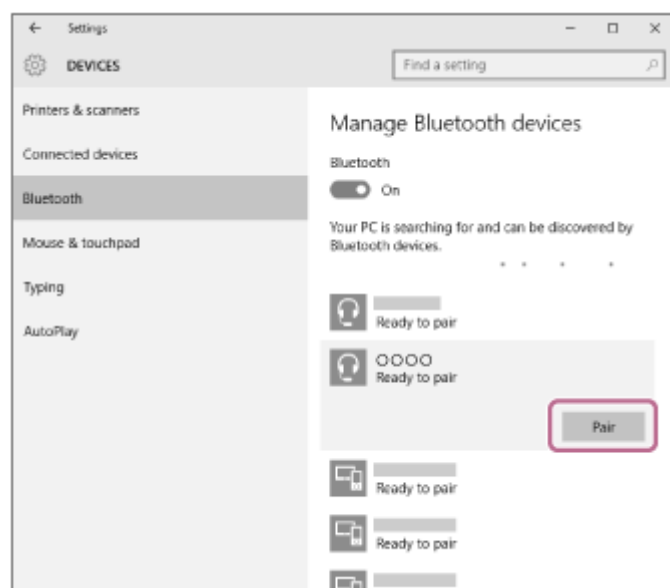

Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”.  
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WH-1000XM3], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw nagłowny można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - W przypadku inicjacji zestawu nagłownego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8/Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund.




Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

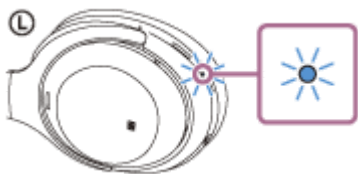


### 2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

### 3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesunij palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

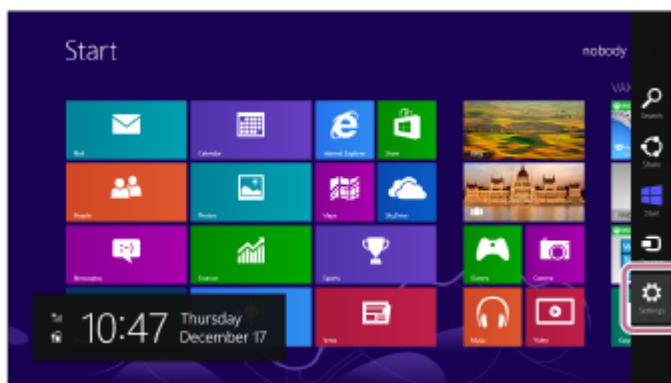


- Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

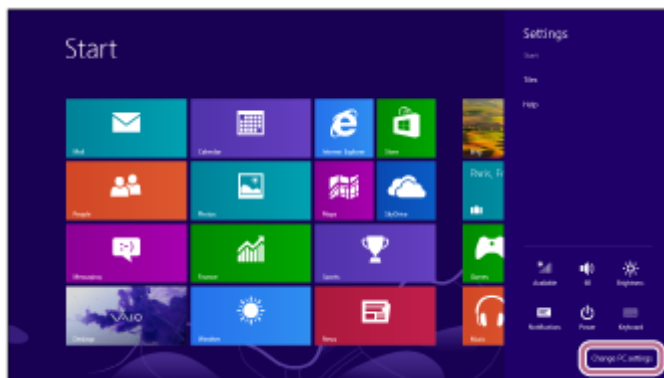


- Wybierz opcję [PC and devices] w sekcji [PC Settings].

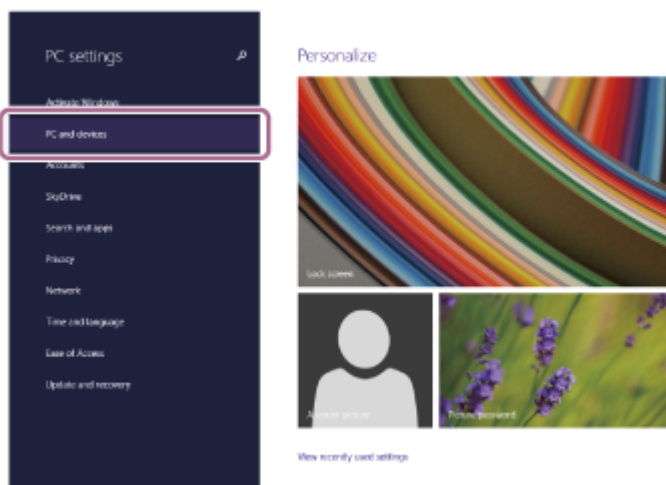

- Wybierz opcję [Bluetooth].

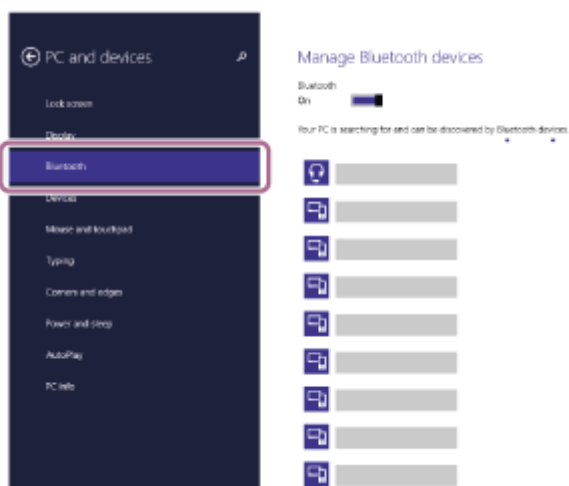

- Wybierz opcję [WH-1000XM3], a następnie kliknij przycisk [Pair].

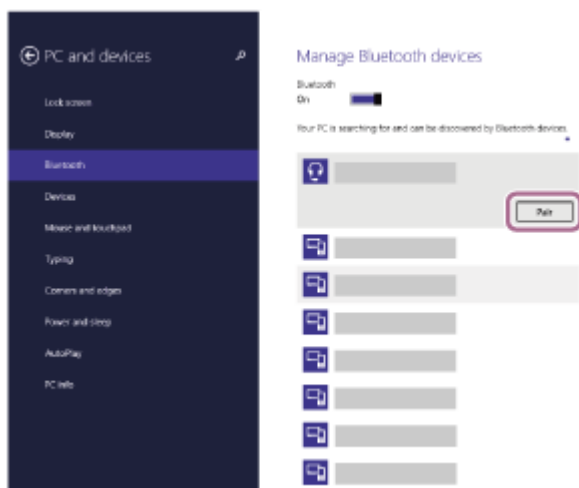

Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WH-1000XM3], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

## Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

## Uwaga

- Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić parowanie.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8/Windows 8.1)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 7)

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund.




Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

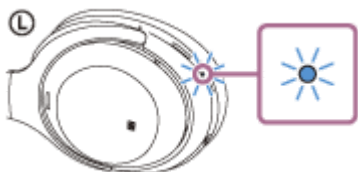


### 2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

### 3 Wyszukaj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Devices and Printers].
2. Kliknij opcję [Add a device].

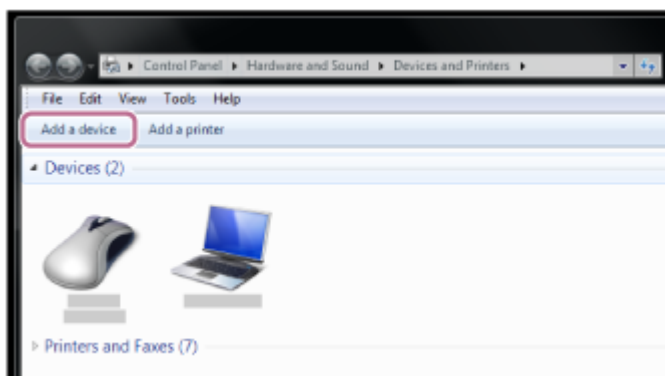

#### 4 Wybierz opcję [WH-1000XM3], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

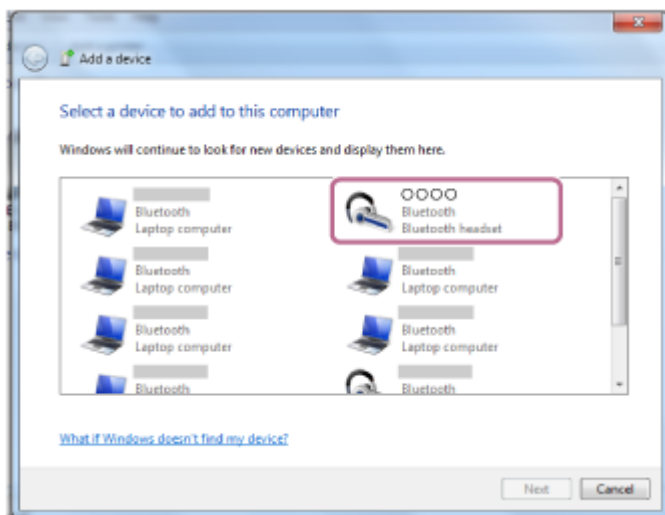

Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 7\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WH-1000XM3], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

#### Uwaga

- Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.

Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
- Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

---

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 7\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

### Zgodny system operacyjny

macOS High Sierra (wersja 10.13)

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
  - Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
  - Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
  - Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
  - W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
  - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego. Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund.



Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

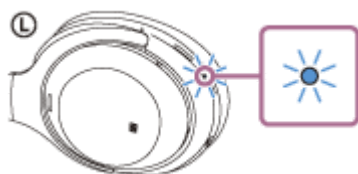


### 2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

### 3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz opcję [🖱️ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [WH-1000XM3] na ekranie Bluetooth i kliknij przycisk [Connect].

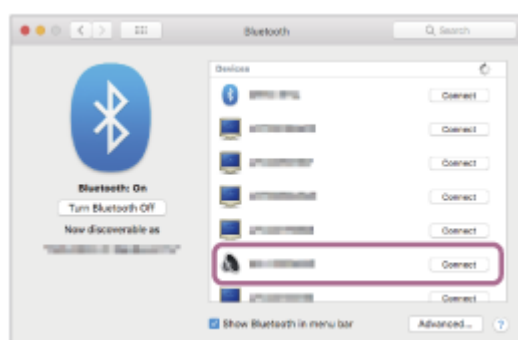

Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).


Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WH-1000XM3], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

### 4 Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WH-1000XM3].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

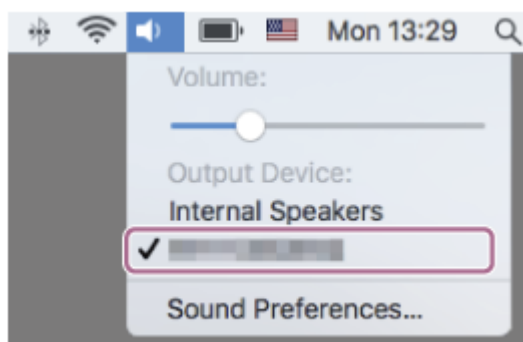

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw nagłowny można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - W przypadku inicjacji zestawu nagłownego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

### 2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.



Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

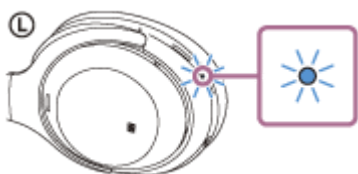


Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.


Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

### 3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję [Playback devices].

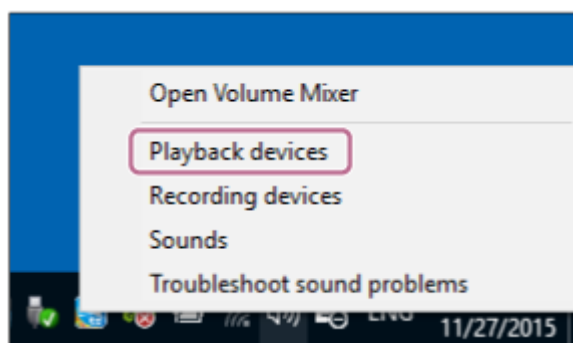


2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WH-1000XM3].  
Jeśli pozycja [WH-1000XM3] nie jest wyświetlana, kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i wybierz opcję [Show Disconnected Devices].

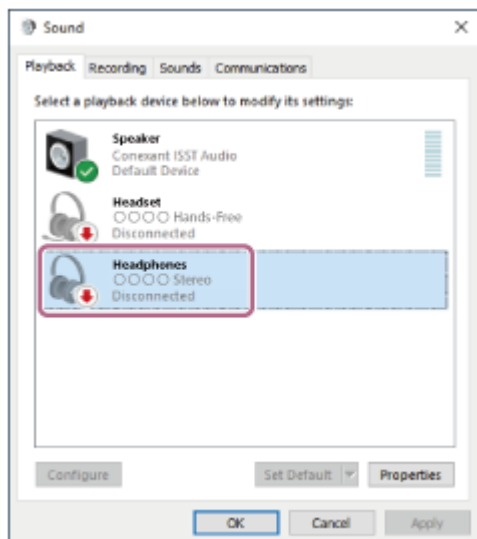

3. Kliknij opcję [Connect].

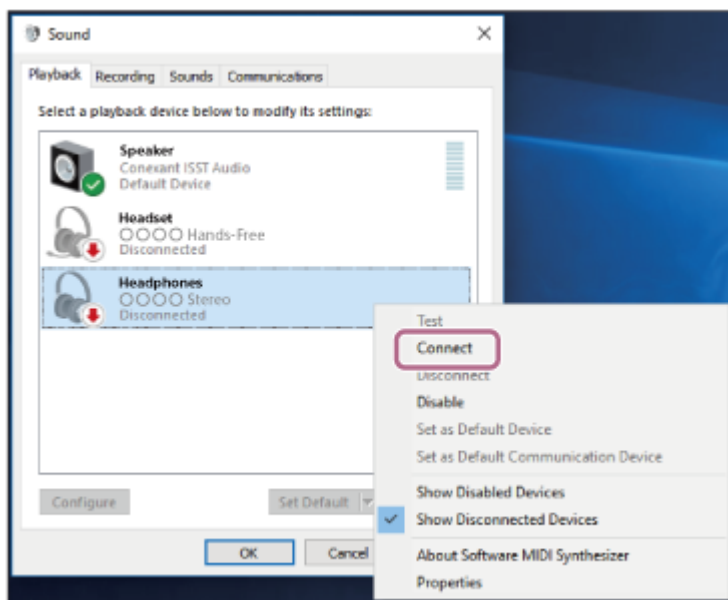

Połączenie zostało nawiązane.

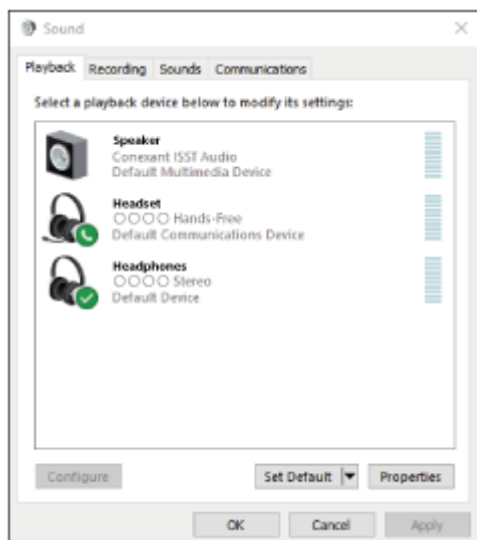

## Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

## Uwaga

- Po podłączeniu, na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8/Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

### 2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.



Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

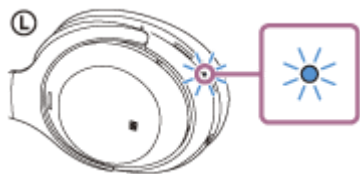



Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.


Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

### 3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


- Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
- Wybierz opcję [Hardware and Sound], a następnie [Sound].

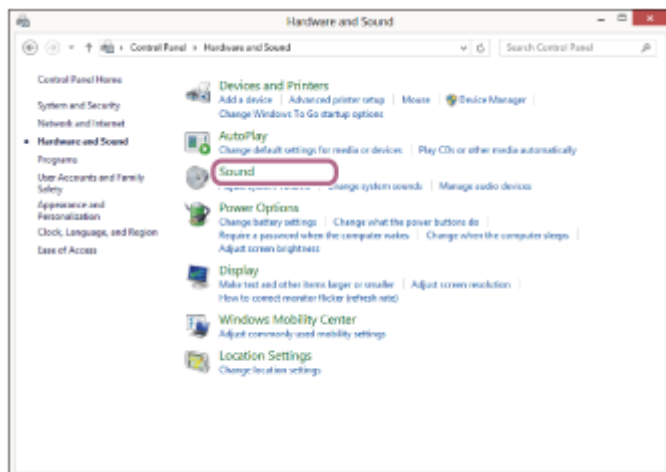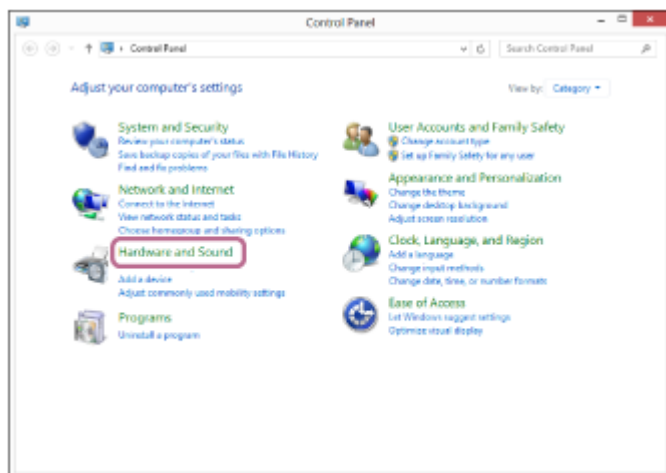


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WH-1000XM3].  
Jeśli pozycja [WH-1000XM3] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i wybierz opcję [Show Disconnected Devices].

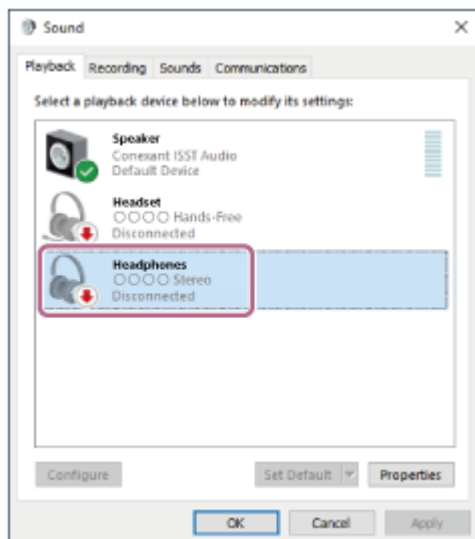

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

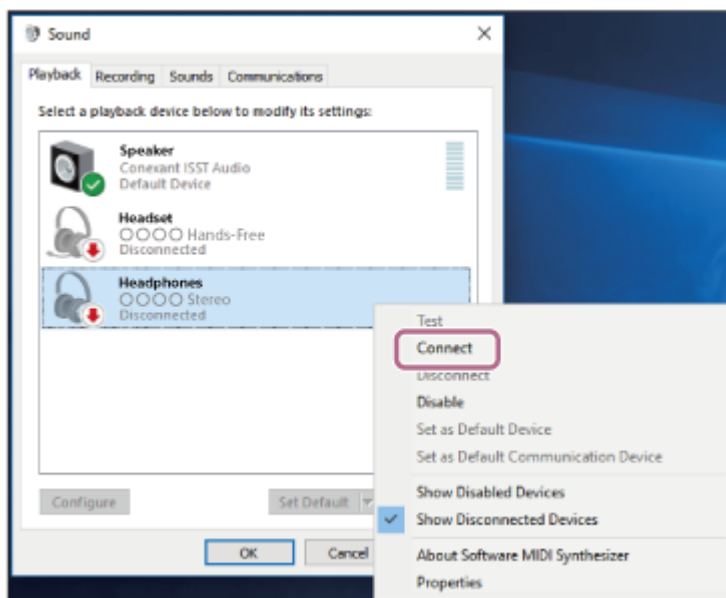

Połączenie zostało nawiązane. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

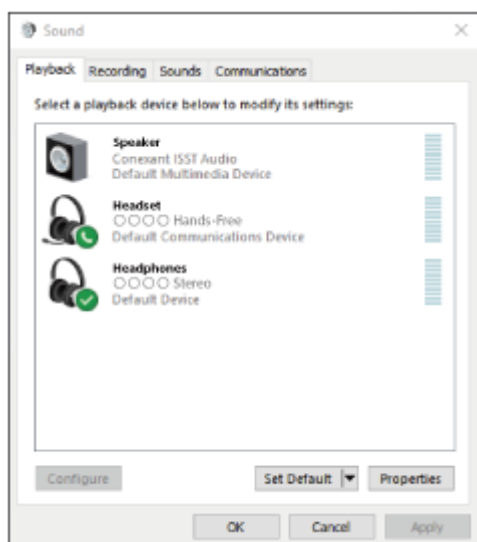

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Po podłączeniu, na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 7)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

### 2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.



Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

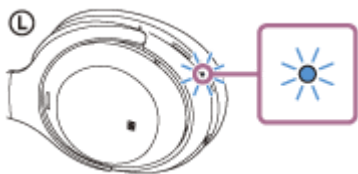

Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.


Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

### 3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Devices and Printers].
2. Kliknij dwukrotnie pozycję [WH-1000XM3] z [Devices].



3. Kliknij opcję [Listen to Music].

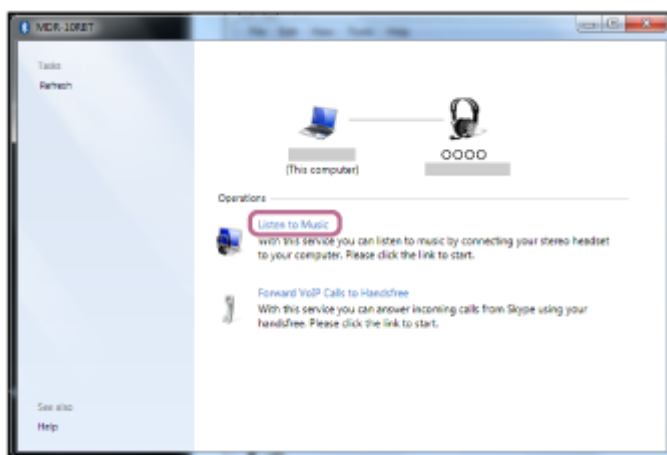

## Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

## Uwaga

- Po podłączeniu, na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

## Powiązany temat

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 7)
- Śłuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

### Zgodny system operacyjny

macOS High Sierra (wersja 10.13)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
  - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego. Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




#### 1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

#### 2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.



Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

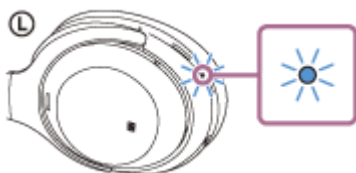

Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.


Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

#### 3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Wybierz opcję  (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.




2. Kliknij [WH-1000XM3], naciskając przycisk sterowania komputerem na ekranie Bluetooth i wybierz [Connect] z menu rozwijanego.

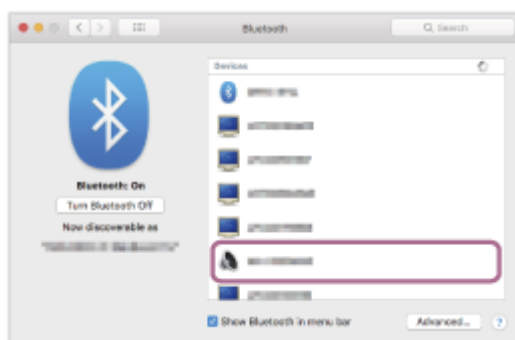

4. Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WH-1000XM3].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

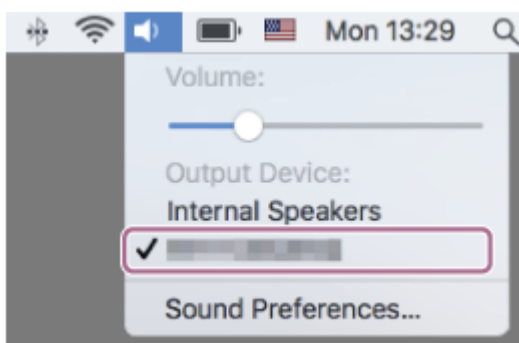

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

#### Uwaga

- Po podłączeniu, na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund.



Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

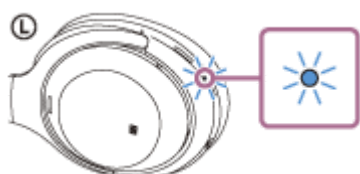

### 2 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WH-1000XM3].

Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1.

### 3 Wybierz opcję [WH-1000XM3] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

### 4 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

## Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

## Uwaga

- Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem.  
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  - Przywracanie ustawień fabrycznych.  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

---

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

### 1 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.



Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

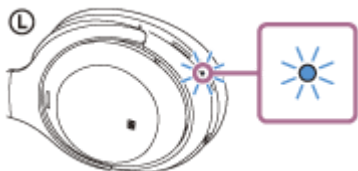

Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem. Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

### 2 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

#### Uwaga

- Po podłączeniu, na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WH-1000XM3], dotknij [WH-1000XM3] lub [LE\_WH-1000XM3], jeśli wyświetlony został [LE\_WH-1000XM3].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

---

**Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie jednoczesnego połączenia między zestawem nagłownym a odtwarzaczem muzyki i smartfonem lub telefonem komórkowym

Funkcja połączeń wielopunktowych to funkcja umożliwiająca podłączenie dwóch urządzeń Bluetooth do zestawu nagłownego i użycie jednego urządzenia do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), a drugiego do rozmów (połączenie HFP/HSP).

Aby korzystać z odtwarzacza muzyki wyłącznie do odtwarzania muzyki, a ze smartfona wyłącznie do rozmów, należy użyć połączenia wielopunktowego do zestawu nagłownego dla każdego z urządzeń. Podłączane urządzenia muszą obsługiwać funkcję Bluetooth.

### 1 Sparuj zestaw nagłowny z odtwarzaczem muzyki i smartfonem/telefonem komórkowym.

### 2 Podłącz zestaw nagłowny do odtwarzacza muzyki.

Obsługuj odtwarzacz muzyki, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym.

### 3 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.

Obsługuj smartfon/telefon komórkowy, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym.

#### Uwaga

- Jeżeli smartfon lub telefon komórkowy łączył się z zestawem nagłownym ostatnim razem, wówczas po włączeniu zestawu nagłownego zostanie automatycznie nawiązane połączenie HFP lub HSP, a w niektórych przypadkach jednocześnie zostanie nawiązane połączenie A2DP. W takim przypadku podłącz od kroku 2 po odłączeniu przy użyciu smartfona/telefonu komórkowego.
- W przypadku używania asystenta Google, zestaw nagłowny nie nawiąże połączenia wielopunktowego.
- W przypadku używania Amazon Alexa, zestaw nagłowny nie nawiąże połączenia wielopunktowego.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a dwoma smartfonami z systemem Android


Zwykle w przypadku nawiązywania połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem jednocześnie włączana jest zarówno funkcja odtwarzania muzyki, jak i funkcja dzwonienia.

Aby nawiązać połączenie wielopunktowe z wykorzystaniem dwóch smartfonów oddzielnie do słuchania muzyki i wykonywania rozmów telefonicznych, należy zmienić ustawienia na smartfonie w taki sposób, aby tylko jedna z tych funkcji została podłączona.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny z obydwoma smartfonami.
- 2 Użyj jednego ze smartfonów do nawiązywania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
- 3 Na smartfonie połączonym z zestawem nagłownym usuń zaznaczenie opcji [Call audio] (HFP) lub [Media audio] (A2DP).

### Przykład: samo połączenie media audio (A2DP)

Dotknij opcji [Settings] - [Bluetooth], a następnie ikony ustawienia obok pozycji [WH-1000XM3].

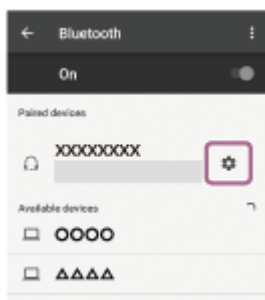

Na ekranie [Paired devices] usuń zaznaczenie opcji [Call audio].



- 4 Z poziomu smartfona zakończ połączenie Bluetooth.
- 5 Użyj drugiego smartfona do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
- 6 W ten sam sposób usuń zaznaczenie funkcji, której zaznaczenie nie zostało usunięte w punkcie 3.
- 7 Użyj pierwszego smartfona do ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

Oba smartfony są teraz połączone z zestawem nagłownym przy włączonej tylko jednej funkcji.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

### Uwaga

- W przypadku używania asystenta Google, zestaw nagłowny nie nawiąże połączenia wielopunktowego.
- W przypadku używania Amazon Alexa, zestaw nagłowny nie nawiąże połączenia wielopunktowego.

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem z systemem Android i smartfonem iPhone

Zwykle w przypadku nawiązywania połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem jednocześnie włączana jest zarówno funkcja odtwarzania muzyki, jak i funkcja dzwonienia.


Aby nawiązać połączenie wielopunktowe z wykorzystaniem smartfona z systemem Android i smartfona iPhone oddzielnie do słuchania muzyki i wykonywania rozmów telefonicznych, należy zmienić ustawienia na smartfonie z systemem Android w taki sposób, aby tylko jedna z tych funkcji została podłączona. Podłącz smartfon Android przed podłączeniem iPhone.

Smartfona iPhone nie można skonfigurować w taki sposób, aby aktywna była tylko jedna funkcja.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny zarówno ze smartfonem z systemem Android, jak i ze smartfonem iPhone.
- 2 Użyj smartfona z systemem Android do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
- 3 Na smartfonie połączonym z zestawem nagłownym usuń zaznaczenie opcji [Call audio] (HFP) lub [Media audio] (A2DP).

### Przykład: samo połączenie media audio (A2DP)

Dotknij opcji [Settings] - [Bluetooth], a następnie ikony ustawienia obok pozycji [WH-1000XM3].

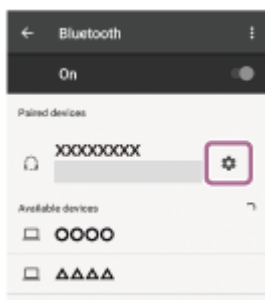

Na ekranie [Paired devices] usuń zaznaczenie opcji [Call audio].



- 4 Użyj smartfona iPhone do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

iPhone łączy się za pomocą funkcji, której zaznaczenie usunięto w punkcie 3.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

### **Uwaga**

- W przypadku połączenia smartfona z systemem Android w trybie „Call audio” (HFP) poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie będzie prawidłowo wyświetlany na ekranie iPhone.
- W przypadku używania asystenta Google, zestaw nagłowny nie nawiąże połączenia wielopunktowego.
- W przypadku używania Amazon Alexa, zestaw nagłowny nie nawiąże połączenia wielopunktowego.

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 **Dotknij ponownie urządzenia kompatybilnego z technologią połączenia jednym dotknięciem (NFC), aby je odłączyć. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). Jeśli urządzenie nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), użyj urządzenia Bluetooth, aby je odłączyć.**

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

- 2 **Wyłącz zestaw nagłowny.**

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

### Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

W przypadku korzystania z zestawu nagłownego w miejscu, w którym używanie urządzeń Bluetooth jest ograniczone, np. w samolocie, z zestawu nagłownego można korzystać tak, jak ze słuchawek z funkcją tłumienia szumów przez podłączenie urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego i włączenie zestawu. Zestaw nagłowny obsługuje odtwarzanie dźwięku wysokiej rozdzielczości.

### 1 Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda INPUT za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.

Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

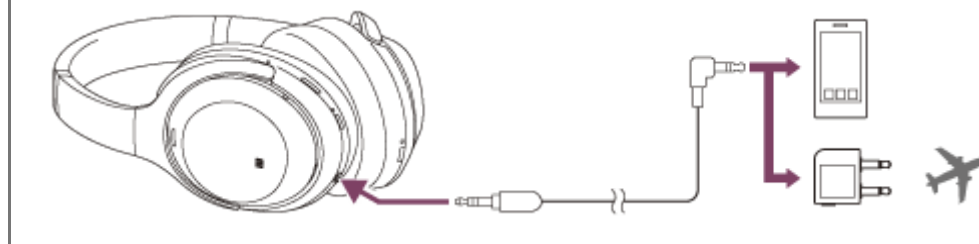

### Wskazówka

- Można słuchać muzyki nawet, jeśli zestaw nagłowny jest wyłączony. W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie może być użyta.
- Aby słuchać dźwięku w wysokiej rozdzielczości lub użyć funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia, należy włączyć zestaw nagłowny.
- Aby korzystać z samolotowego systemu rozrywki, należy użyć dostarczonego adaptera wtyku umożliwiającego korzystanie ze słuchawek w samolocie.
- Zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie po odłączeniu znajdującego się w zestawie kabla słuchawkowego, gdy zestaw nagłowny jest włączony.
- W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. Wystarczy odebrać połączenie z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego i rozmawiać korzystając z mikrofonu w telefonie. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego.
- Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona lub telefonu komórkowego można rozmawiać, korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

### Uwaga

- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Upewnić się, że wtyk został starannie wsunięty.
- Podczas używania kabla słuchawkowego nie można używać funkcji Bluetooth.
- Można obsługiwać panel sterowania czujnika dotykowego tylko w trybie bacznej uwagi. Dostosuj głośność, odtwarzanie/pauzę i inne operacje na urządzeniu odtwarzającym.
- Nie można używać przycisku NC/AMBIENT, gdy zestaw nagłowny jest wyłączony.
- Nie można używać adaptera wtyku umożliwiającego korzystanie ze słuchawek w samolocie w zależności od samolotowego systemu rozrywki.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i korzystać z podstawowych funkcji zdalnego sterowania urządzeniem Bluetooth za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.


### 1 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

### 2 Załóż zestaw nagłowny.

Wyreguluj długość pałąka.

Założ zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną ① na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną ② na prawym uchu. Urządzenie ① ma wyczuwalną wypukłość.

Nie należy dotykać panelu sterowania czujnika dotykowego po założeniu zestawu nagłownego.

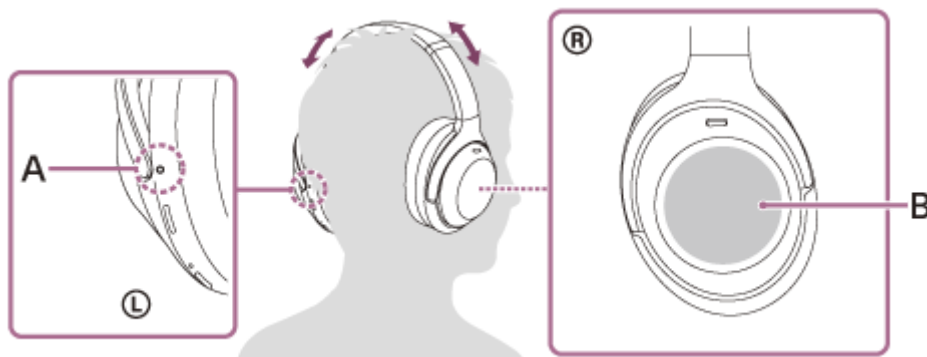

**A:** wyczuwalna wypukłość

**B:** panel sterowania czujnika dotykowego

### 3 Włącz odtwarzanie muzyki lub nagrania wideo z poziomu urządzenia Bluetooth.

Wyreguluj głośność na urządzeniu Bluetooth.

### 4 Steruj głośnością za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

- Aby zwiększyć głośność: przesunij kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Aby zmniejszyć głośność: przesunąć kilkakrotnie palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Jeśli po przesunięciu w górę lub w dół przytrzymasz palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, zmiana głośności będzie kontynuowana.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

#### Wskazówka

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia Bluetooth.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

#### Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wykonać następujące operacje.


- Odtwórz/wstrzymaj: delikatnie dotknij palcem i natychmiast puść dwukrotnie w niewielkich odstępach czasu (odstęp około 0,4 sekundy) (puknij dwukrotnie)

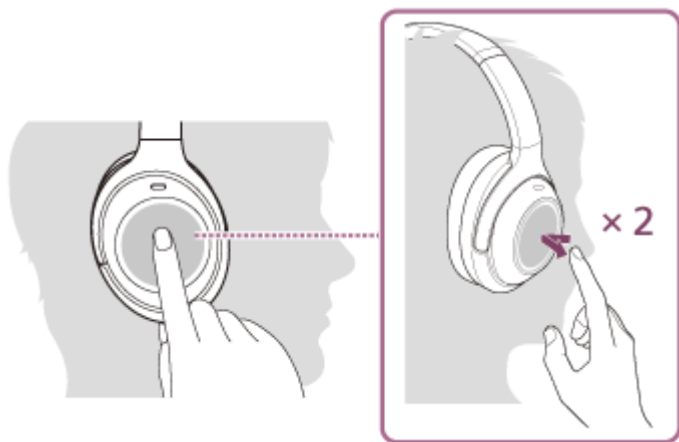

- Następny utwór: przesunąć palcem do przodu.



- Poprzedni utwór: przesunąć palcem do tyłu.

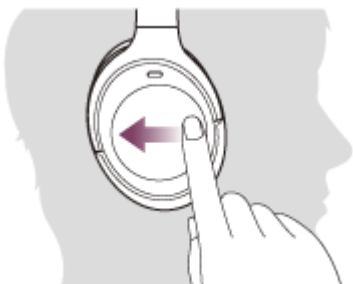

- Przewijanie w przód: przesunąć palcem do przodu i przytrzymać. (Przewijanie w przód zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.



- Przewijanie w tył: przesunąć palcem do tyłu i przytrzymać. (Przewijanie w tył zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.



- Aby zwiększyć głośność: przesunąć kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Aby zmniejszyć głośność: przesunąć kilkakrotnie palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Jeśli po przesunięciu w górę lub w dół przytrzymasz palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, zmiana głośności będzie kontynuowana.

#### **Uwaga**

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje zależą od podłączonego urządzenia. W niektórych przypadkach może działać inaczej lub może nie działać w ogóle, gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 **Dotknij ponownie urządzenia kompatybilnego z technologią połączenia jednym dotknięciem (NFC), aby je odłączyć. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). Jeśli urządzenie nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), użyj urządzenia Bluetooth, aby je odłączyć.**

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

- 2 **Wyłącz zestaw nagłowny.**

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

### Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja usuwania szumów wykrywa zewnętrzne zakłócenia zbierane przez wbudowane mikrofony i wysyła przeciwny sygnał tłumiący o tej samej wartości do zestawu nagłownego.

### Uwaga

- Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu usuwania szumów może być trudne.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (sprężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja usuwania szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pociągu lub w samochodzie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zakrywać rękami mikrofonów zestawu nagłownego. Funkcje redukcji szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprężenie zwrotne). W takim przypadku należy zdjąć rękę z mikrofonu zestawu nagłownego.



A: Mikrofon funkcji redukcji szumów (zewnętrzny)

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Użycie funkcji usuwania szumów


Dzięki funkcji usuwania szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

### 1 Włącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

Funkcja usuwania szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego.

## Aby wyłączyć funkcję usuwania szumów

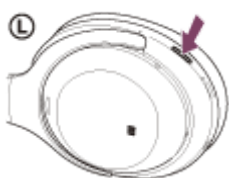

Naciskaj przycisk NC/AMBIENT, aż funkcja tłumienia szumów zostanie wyłączona.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.



Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.



Funkcja tłumienia szumów: WŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

### Wskazówka

- W przypadku korzystania z funkcji tłumienia szumów przy włączonym połączeniu Bluetooth, funkcja tłumienia szumów jest włączona nawet po podłączeniu dostarczonego kabla słuchawkowego.
- W przypadku korzystania z zestawu nagłownego jak ze zwykłych słuchawek, należy wyłączyć zestaw nagłowny i użyć dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Uwaga

- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można przełączyć funkcji usuwania szumów naciskając przycisk NC/AMBIENT. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można przełączyć funkcji usuwania szumów naciskając przycisk NC/AMBIENT. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- Po podłączeniu zestawu nagłownego za pomocą kabla słuchawkowego wskaźnik obok przycisku  gaśnie.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Optymalizacja funkcji tłumienia szumów w zależności od użytkownika (optymalizator NC)

Ta funkcja optymalizuje funkcję tłumienia szumów wykrywając kształt twarzy, fryzurę, stan założenia zestawu nagłownego w oparciu o brak lub obecność okularów lub zmianę ciśnienia w samolocie.

Zaleca się uruchomienie optymalizatora podczas pierwszego użycia zestawu nagłownego lub zmiany ciśnienia powietrza w samolocie.

### 1 Załóż zestaw nagłowny, gdy zasilanie jest włączone.



### 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk NC/AMBIENT, aż usłyszysz wskazówkę głosową „Optimizer start” (Uruchamianie optymalizatora) (przez około 2 sekundy).



Podczas optymalizacji słyszeć sygnały testowe. Po zakończeniu optymalizacji usłyszysz wskazówkę głosową „Optimizer finished” (Zakończenie działania optymalizatora).

### Wskazówka

- Zaleca się ponowne uruchomienie optymalizatora NC po zmianie fryzury, zdjęciu okularów noszonych codziennie lub wprowadzeniu innych zmian w warunkach noszenia.
- Podróżując samolotem, zaleca się włączenie funkcji optymalizatora NC podczas stabilnego lotu samolotem.

- Warunki ustawione przez funkcję optymalizatora NC są zachowywane, aż do ponownego użycia tej funkcji. Zaleca się ponowne włączenie funkcji optymalizatora NC po opuszczeniu samolotu.
- Optymalizator NC może być również obsługiwany z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### **Uwaga**

- Podczas optymalizacji zakładaj zestaw nagłowny w rzeczywistych warunkach użytkowania. Zaleca się, aby nie dotykać zestawu nagłownego podczas optymalizacji.
- Optymalizacja jest anulowana, gdy zestaw nagłowny otrzymuje inne polecenie obsługi podczas optymalizacji.
- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można używać funkcji optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.
- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można używać funkcji optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

### Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk NC/AMBIENT, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

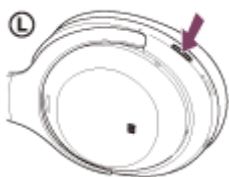

### Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

**Tryb głosowy:** podczas słuchania muzyki będziesz w stanie wychwycić dźwięki (takie jak komunikaty w pociągu), które chcesz usłyszeć.

### Aby dezaktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj przycisk NC/AMBIENT, aż tryb dźwięków otoczenia zostanie wyłączony.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.



Funkcja tłumienia szumów: WŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.



Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.

### Wskazówka

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
- Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### **Uwaga**

- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku anuluj tryb głosowy w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.

---

### **Powiązany temat**

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)


Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Jest to przydatne w sytuacji, gdy nasłuchujesz zapowiedzi pociągu itp.

### Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Dotknij panel sterowania czujnika dotykowego prawej słuchawki na całej powierzchni. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotykania panelu sterowania.



**A:** panel sterowania czujnika dotykowego

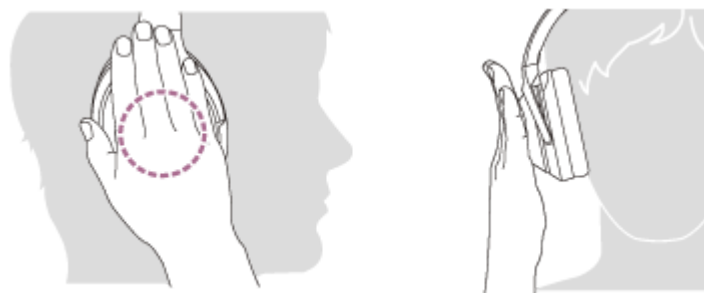

Dotknięcie czujnika w poniższy sposób może spowodować, że funkcja nie będzie działać prawidłowo.



Nie zasłonięto całego panelu sterowania czujnika dotykowego.



Nie dotknij panelu sterowania czujnika dotykowego.

### **Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi**

Zdejmij rękę z panelu sterowania czujnika dotykowego.

#### **Uwaga**

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące dwa tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku (domyślne ustawienie).

Priorytet stabilności połączenia: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia.

- W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego standard AAC, aptX, aptX HD lub LDAC należy używać trybu „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać tryb „Priorytet stabilności połączenia”.

### Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru trybu „Priorytet stabilności połączenia”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw nagłowny, nadal może występować przerywany dźwięk.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie Bluetooth. Zestaw nagłowny obsługuje 5 następujących kodeków do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD i LDAC.

- SBC

Skrót od nazwy Subband Codec (kodek podpasmowy).

Jest to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- AAC

Skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie przez produkty firmy Apple, takie jak smartfony iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- aptX

Jest to technologia kodowania dźwięku. Kodek aptX jest używany przez niektóre Android smartfony i zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- aptX HD

Jest to technologia kodowania dźwięku. Kodek aptX HD jest używany przez niektóre Android smartfony i zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek aptX.

- LDAC

LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania dźwięku, która umożliwia przesyłanie dźwięku wysokiej rozdzielczości High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przez połączenie Bluetooth.

W przeciwieństwie do innych technologii kodowania zgodnych z Bluetooth, takich jak SBC, ta technologia działa bez kompresji materiałów w formacie Hi-Res Audio (\*), a także umożliwia przesyłanie mniej więcej trzy razy większej ilości danych (\*\*) przez Bluetooth niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.

\* Z wyjątkiem materiałów w formacie DSD

\*\* W porównaniu z technologią SBC po wybraniu szybkości bitowej 990 Kb/s (96/48 kHz) lub 909 Kb/s (88,2/44,1 kHz).

Kiedy zestaw nagłowny jest ustawiony na tryb „Priorytet jakości dźwięku”, a muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

W zależności od urządzenia podłączanego do zestawu nagłownego, może być jednak konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki poprzez zestaw nagłowny przy użyciu innego kodeka, nawet jeśli urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Informacje o funkcji DSEE HX

Funkcja DSEE HX poprawia jakość danych źródłowych skompresowanego dźwięku, np. dźwięku CD lub MP3, do jakości prawie High-Resolution Audio oraz reprodukuje wyraźny i szeroki dźwięk, który jest często tracony. Funkcja DSEE HX jest dostępna w przypadku skonfigurowania ustawień za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” zgodnie z poniższym opisem.

| DSEE HX | Połączenie           | Kodek       | Sterowanie pozycją dźwięku<br>Surround (VPT)<br>Equalizer |
|---------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| AUTO    | Połączenie Bluetooth | SBC lub AAC | Wszystko WYŁ.                                             |

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Ten zestaw nagłowny obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do rozmów na smartfony i komputery nie są obsługiwane.

## Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego:

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia Bluetooth

### 1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.

### 2 Po usłyszeniu dzwonka puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego (z odstępem 0,4 sekundy) na zestawie nagłownym, aby odebrać połączenie.

W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.



### Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

### 3 Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

- Aby zwiększyć głośność: przesuń kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Aby zmniejszyć głośność: przesunąć kilkakrotnie palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Jeśli po przesunięciu w górę lub w dół przytrzymasz palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, zmiana głośności będzie kontynuowana.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

#### **4 Aby zakończyć rozmowę, ponownie puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego.**

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

#### **Wskazówka**

- Niektóre smartfony lub telefony komórkowe domyślnie odbierają połączenia za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz rozmowę, umieszczając palec na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu przełączenia lub używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

#### **Uwaga**

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.

#### **Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Ten zestaw nagłowny obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do rozmów na smartfony i komputery nie są obsługiwane.

### 1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.

### 2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.

Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymując palec na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu przełączenia urządzenia.



### 3 Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

- Aby zwiększyć głośność: przesunij kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Aby zmniejszyć głośność: przesunij kilkakrotnie palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Jeśli po przesunięciu w górę lub w dół przytrzymasz palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, zmiana głośności będzie kontynuowana.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

#### **4 Aby zakończyć rozmowę, puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego.**

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

#### **Wskazówka**

- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

#### **Uwaga**

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.

#### **Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.


### Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

#### W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego (\*) albo uaktywnić aplikację Google app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

#### Rozmowa wychodząca

- Puknij dwukrotnie (w odstępie około 0,4 sekundy) panel sterowania czujnika dotykowego, aby anulować połączenie wychodzące.

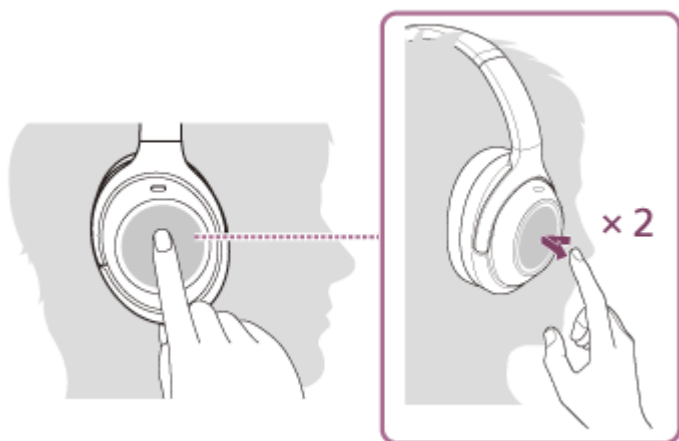

- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.



#### Rozmowa przychodząca

- Puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby odrzucić połączenie.

#### W trakcie rozmowy

- Puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.

## Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

### Rozmowa wychodząca

- Puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego, aby anulować połączenie wychodzące. (\*)

### Rozmowa przychodząca

- Puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.

### W trakcie rozmowy

- Puknij dwukrotnie w panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie. (\*)

\* Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

---

### Powiązany temat

- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

- 1 Dotknij ponownie urządzenia kompatybilnego z technologią połączenia jednym dotknięciem (NFC), aby je odłączyć. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). Jeśli urządzenie nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), użyj urządzenia Bluetooth, aby je odłączyć.**

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

- 2 Wyłącz zestaw nagłowny.**

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

### Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

### Zgodne smartfony

- Smartfony zainstalowane z systemem Android 5.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja Google app).

#### 1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk NC/AMBIENT jako przycisk Asystenta Google.

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i stuknij przycisk [Finish headphones setup] w Widoku Rozmowy i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Naciśnij przycisk NC/AMBIENT, aby użyć Asystenta Google.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby wydać polecenie głosowe.
- Naciśnij raz, aby odczytać powiadomienie.
- Naciśnij dwa razy, aby anulować polecenie głosowe.

Więcej informacji o Asystencie Google można znaleźć pod następującym adresem URL:  
<https://assistant.google.com>

### Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
- Jeżeli przycisk [Finish headphones setup] nie jest widoczny w aplikacji Asystenta Google, odłącz słuchawki od ustawień Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

### Uwaga

- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google w kroku 1, nie można używać funkcji tłumienia szumów i optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.
- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google w kroku 1, nie można używać funkcji Amazon Alexa z poziomu zestawu nagłownego.
- Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z funkcji Amazon Alexa, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

### Zgodne smartfony

- Smartfony z zainstalowanym systemem Android w wersji 5.1 lub późniejszej, bądź iOS w wersji 10.0 lub późniejszej.
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

- 1 Otwórz aplikację Amazon Alexa.
- 2 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk NC/AMBIENT jako przycisk Amazon Alexa.  
  
Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL:  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Naciśnij przycisk NC/AMBIENT, aby użyć Amazon Alexa.
  - Naciśnij, aby wydać polecenie głosowe.
  - Naciśnij raz, aby anulować polecenie głosowe.
  - W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono anulowane.

Więcej informacji o Amazon Alexa można znaleźć pod następującym adresem URL:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie).

### Uwaga

- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można używać funkcji tłumienia szumów i optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.
- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można używać funkcji Asystenta Google z poziomu zestawu nagłownego.
- Funkcja Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.amazon.com/alexa-availability](http://www.amazon.com/alexa-availability).

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

### 1 Ustawienie asystenta i poleceń głosowych w Google app.

W smartfonie z systemem Android, wybierz [Settings] - [Apps], następnie wybierz ikonę z kółkiem zębatym w prawym górnym rogu ekranu.

Następnie wybierz [Assist & voice input] - [Assist app] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

### 2 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.

### 3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego, aby aktywować funkcję Google app.

Funkcja Google app zostanie aktywowana.

### 4 Wyślij polecenie do funkcji Google app przy użyciu zestawu nagłownego.

Szczegółowe informacje dotyczące Google app, włącznie z aplikacjami obsługującymi Google app, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Google app wyłączy się.

#### Uwaga

- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Funkcji Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

### 1 Włącz funkcję Siri.

Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

### 2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.

### 3 Kiedy urządzenie iPhone korzysta z połączenia Bluetooth i jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego, aby aktywować funkcję Siri.

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

### 4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu zestawu nagłownego.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri, włącznie z aplikacjami obsługującymi funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

### 5 Aby kontynuować wysyłanie poleceń, puknij dwukrotnie panel sterowania czujnika dotykowego, zanim funkcja Siri wyłączy się.

Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

#### Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji Bluetooth, można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Łatwe parowanie
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia (Adaptive Sound Control)
- Optymalizator NC (optymalizacja funkcji tłumienia szumów)
- Zmień lokalizację dźwięku
- Wybór trybu efektów dźwiękowych (Surround (VPT))
- Wybór ustawień korektora graficznego
- Dostosowanie ustawień korektora graficznego
- Przełączanie trybu jakości dźwięku poprzez ustawienie trybu połączenia Bluetooth
- Ustawienie funkcji DSEE HX (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Zmiana funkcji przycisku NC/AMBIENT
- Ustawienie automatycznego wyłączania zasilania
- Regulowanie głośności
- Odtwarzanie muzyki / pauza, przewijanie do tyłu / przewijanie do przodu
- Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
- Ustawienie włączenia/wyłączenia panelu sterowania czujnika dotykowego

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

### Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)
- [Optymalizacja funkcji tłumienia szumów w zależności od użytkownika \(optymalizator NC\)](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE HX](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

---

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację na smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Środki ostrożności

### Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez opisywane urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  - Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  - Kiedy urządzenie jest używane do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

### Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które ograniczają generowanie ładunków elektrostatycznych.

### Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie ich do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.  
Przyciskanie słuchawek do uszu może powodować klikanie membrany głośnika. Nie oznacza to wadliwego działania.

### Inne

- Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.

- Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Podczas składania należy zachować ostrożność, aby palec nie utkwiał w urządzeniu.
- Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dołączonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Urządzenia nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.

### **Czyszczenie urządzenia**

- Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyżąć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

### **Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych**

- Ten produkt wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów i zaworów zastawek programowalnych oraz innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu tych urządzeń medycznych oraz w pobliżu osoby, która korzysta z jakiegokolwiek z tych urządzeń medycznych. W razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

### **Nie umieszczaj kart magnetycznych w pobliżu zestawu słuchawkowego**

- Ten produkt wyposażono w magnesy. Umieszczanie kart z magnesami w pobliżu produktu może wpłynąć na magnetyzm karty i uniemożliwić korzystanie z niej.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Znaki towarowe

- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod, iPod touch, macOS i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
- App Store jest znakiem usługi firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Znak N to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Qualcomm aptX to produkt firmy Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm to znak towarowy firmy Qualcomm Incorporated zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, który jest używany za zgodą właściciela. aptX to znak towarowy firmy Qualcomm Technologies International, Ltd. zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, który jest używany za zgodą właściciela.
- Nazwa i logo LDAC to znaki towarowe firmy Sony Corporation.
- USB Type-C™ i USB-C™ to znaki towarowe firmy USB Implementers Forum.
- „DSEE” i „DSEE HX” to znaki towarowe firmy Sony Corporation.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Strony internetowe obsługi klienta

---

Dla klientów w USA, w Kanadzie i w Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Jak rozwiązać problem?

---

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Ładowanie zestawu nagłownego.  
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.  
Operacja ta resetuje ustawienie głośności itp. oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

---

### Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## **Zestaw nagłowny nie jest włączony.**

- Sprawdź, czy akumulator jest wystarczająco naładowany, aby włączyć zestaw nagłowny.
- W trakcie ładowania akumulatora nie można włączyć zestawu nagłownego. Odłącz kabel USB Type-C i włącz zestaw nagłowny.

### **Powiązany temat**

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nie można przeprowadzić ładowania.

---

- Należy korzystać z dostarczonego kabla USB Type-C.
  - Sprawdź, czy kabel USB Type-C jest pewnie podłączony do zestawu słuchawkowego i zasilacza sieciowego USB lub komputera.
  - Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
  - Sprawdź, czy komputer jest włączony.
  - Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie gotowości, uśpienia lub hibernacji.
  - W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
- 

### Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Czas ładowania jest zbyt długi.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
- Sprawdź, czy używasz dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 1,5 A lub większym.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego kabla USB Type-C.

### Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## **Zestaw nagłowny nie jest rozpoznawany przez komputer.**

---

- Sprawdź, czy kabel USB Type-C jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.
- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

- Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany wyłącznie na ekranach urządzeń iPhone lub iPod touch (z systemem iOS 5.0 lub nowszym), które obsługują profil HFP (Hands-free Profile).
- Sprawdź, czy urządzenie iPhone lub iPod touch jest połączone przy użyciu profilu HFP (Hands-free Profile). W przeciwnym razie poziom naładowania akumulatora nie będzie prawidłowo wyświetlany.

---

### Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Brak dźwięku

---

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
  - Sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą Bluetooth A2DP.
  - Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
  - Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
  - W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
  - Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
  - Sprawdź, czy kabel słuchawkowy jest dokładnie podłączony.
- 

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Niski poziom dźwięku

---

- Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.

4-740-050-51(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Niska jakość dźwięku

---

- Zmniejsz głośność, jeżeli jest za duża.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzeń Wi-Fi itp.
- Umieść zestaw nagłowny bliżej urządzenia Bluetooth. Usuń przeszkody między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od telewizora.
- Jeśli w urządzeniu Bluetooth ustawiony jest profil HFP lub HSP, przełącz profil połączenia Bluetooth na A2DP.
- W przypadku podłączenia urządzenia z wbudowanym radioodbiornikiem do zestawu nagłownego sygnał radiowy może nie być odbierany lub czułość odbiornika może być zmniejszona. Umieść zestaw nagłowny z dala od podłączanego urządzenia i spróbuj ponownie.
- Jeżeli wcześniej łączono zestaw nagłowny z tym urządzeniem Bluetooth, wówczas po włączeniu zestawu nagłownego może zostać nawiązane tylko połączenie Bluetooth z użyciem profilu HFP/HSP. Użyj urządzenia Bluetooth i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane specyfikacjami komputera (priorytetem jest komunikacja na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, puknij dwukrotnie (w odstępie około 0,4 sekundy) w panel sterowania czujnika dotykowego na zestawie nagłownym. Bądź można użyć komputera do ustanowienia połączenia A2DP. Informacje na temat obsługi komputera można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet stabilności połączenia”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.



**A:** położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
  - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie  
Ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
  - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują tę samą częstotliwość (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia Wi-Fi. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
  - Z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
  - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.
  - Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## **Efekt usuwania szumów jest niewystarczający.**

---

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
  - Dopasuj ustawienie poduszek słuchawek do uszu.
  - Funkcja usuwania szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- 

### **Powiązany temat**

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji usuwania szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania podczas parowania pierwszego urządzenia po zakupie, uruchomieniu lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na zestawie nagłownym przez ponad 7 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Połączenie jednym dotknięciem (NFC) nie działa.

---

- Pozostaw smartfon blisko znaku N na zestawie nagłownym, aż smartfon zareaguje. Jeśli nadal nie reaguje, powoli przesuwaj smartfon we wszystkich kierunkach.
- Sprawdź, czy włączono funkcję NFC na smartfonie.
- Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
- Czułość odbioru sygnału NFC zależy od smartfona. Jeżeli połączenie nie działa, podłącz/rozłącz je za pomocą smartfona.
- Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe w trakcie ładowania akumulatora, ponieważ nie można wówczas włączyć zestawu nagłownego. Zakończ procedurę ładowania, a potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).
- Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe, gdy kabel słuchawkowy jest podłączony do gniazda WEJŚCIE. Odłącz kabel słuchawkowy, a potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję NFC.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w smartfonie jest włączona.

---

### Powiązany temat

- [Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) ze smartfonem Android \(system Android 4.1 lub nowszy\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nie można nawiązać połączenia Bluetooth

---

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem funkcji Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Anuluj tryb uśpienia.
- Połączenie Bluetooth zostało przerwane. Nawiąż ponownie połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z połączonych urządzeń, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Zniekształcony dźwięk

---

- Umieścić zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia Wi-Fi itp.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Zakres łączności bezprzewodowej Bluetooth jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet stabilności połączenia”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.



**A:** położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
  - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie  
Ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
  - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują tę samą częstotliwość (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia Wi-Fi. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
  - Z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
  - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.
  - Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo

---

- Zresetuj zestaw nagłowny. Ta operacja nie usuwa informacji o parowaniu.
  - Jeżeli nie można korzystać z zestawu nagłownego nawet po jego zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.
- 

### Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Nie słyszeć rozmowy w czasie połączenia.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
- Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu i w zestawie nagłownym, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź ustawienia audio urządzenia Bluetooth, aby dźwięk był słyszalny przez zestaw nagłowny w czasie połączenia.
- Użyj urządzenia Bluetooth i ponownie nawiąż połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
- W czasie słuchania muzyki za pomocą zestawu nagłownego wyłącz odtwarzanie i dotknij dwa razy panelu dotykowego, aby odebrać połączenie przychodzące.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Słabo słyszeć głos rozmówcy

---


- Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, naciśnij równocześnie przycisk  i przycisk NC/AMBIENT w czasie ładowania. Zestaw nagłowny zostanie zresetowany. Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) nie są usuwane.

Aby naładować zestaw nagłowny po zresetowaniu, odłącz i podłącz ponownie kabel USB Type-C.

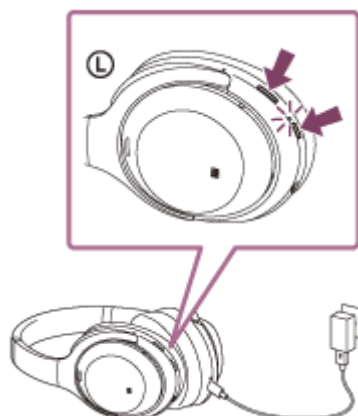

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

### Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM3

## Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Wyłącz zestaw nagłowny, gdy przewód USB Type-C jest odłączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk  i przycisk NC/AMBIENT przez ponad 7 sekund.

Wskaźnik w kolorze niebieskim mignie cztery razy (   ) , a zestaw nagłowny zostanie zainicjowany. Operacja ta resetuje ustawienie głośności itp. oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

### Uwaga

- Nawet przypadku zainicjowania zestawu nagłownego, zaktualizowane oprogramowanie jest zachowywane.
- Nawet w przypadku zainicjowania zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych, język nie zostanie zmieniony.