

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3



Če naletite na kakršne koli težave ali imate vprašanja, uporabite ta priročnik. Podprte so glavne posodobitve vsebin različic programske opreme slušalk 4.1.0 in novejše različice. Posodobite programsko opremo slušalk in aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

## Kako začeti

[Kako lahko uporabljate povezavo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

## Priložena dodatna oprema

[Preverjanje vsebine embalaže](#)

[Vstavljanje slušalk v prenosno torbico](#)

## Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

## Vklop/polnjenje

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Čas delovanja slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

## Vzpostavljanje povezave

### [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

#### Preprosta namestitvev z aplikacijo

- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

#### Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezava z enim dotikom \(NFC\) s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android \(Android 4.1 ali novejši\)](#)
- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)

#### iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

#### Računalniki

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

#### Druge naprave Bluetooth

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth](#)

[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznani](#)

## Večtočkovna povezava

[Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom](#)

[Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android](#)

[Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

[Uporaba priloženega kabla slušalk](#)

## Poslušanje glasbe

### Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

[Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

[Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

### Funkcija za izničenje šuma

[Kaj je izničenje šuma?](#)

[Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

[Optimiziranje funkcije za izničenje šuma glede na uporabnika \(optimizacija NC\)](#)

### Poslušanje okoliškega zvoka

[Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)

[Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka \(način hitre pozornosti\)](#)

### Način kakovosti zvoka

[O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE HX](#)

## Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

## Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Pomočnika Google](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

## Uporaba aplikacij

[Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

## Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

## Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

### Vklop/polnjenje

- [Slušalke se ne vklopijo.](#)
- [Polnjenje ni mogoče.](#)
- [Čas polnjenja je predolg.](#)
- [Računalnik ne prepozna slušalk.](#)
- [Stanje baterije slušalk ni prikazano na napravi iPhone ali iPod touch.](#)

### Zvok

- [Ni zvoka](#)
- [Nizka glasnost zvoka](#)
- [Nizka kakovost zvoka](#)
- [Zvok pogosto preskakuje.](#)
- [Funkcija za izničenje šuma ni učinkovita.](#)

### Bluetooth

- [Seznaiter ni mogoča.](#)
- [Povezava z enim dotikom \(NFC\) ne deluje.](#)
- [Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti](#)

- [Popačen zvok](#)
- [Komunikacijski doseg brezžične povezave Bluetooth je kratek ali zvok preskakuje.](#)
- [Slušalke ne delujejo pravilno.](#)
- [Osebe med telefonskim klicem ni mogoče slišati.](#)
- [Glas klicatelja je pretih](#)

#### Ponastavitev ali inicializacija slušalk

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Kako lahko uporabljate povezavo Bluetooth

Slušalke uporabljajo tehnologijo BLUETOOTH®, ki omogoča brezžično poslušanje glasbe in telefoniranje.

### Poslušanje glasbe

Prek slušalk lahko predvajate glasbo iz pametnih telefonov in predvajalnikov glasbe brezžično.



### Telefoniranje

Prostoročno lahko kličete ali sprejemate klice, medtem ko imate pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## O glasovnih navodilih

Pri tovarniški nastavitvi boste v naslednjih primerih v slušalkah slišali glasovna navodila v angleščini.

Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila. Podrobnosti so na voljo na naslednjem naslovu URL:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
- Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
- Ob vklopu načina seznanitve: »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth)
- Ob vzpostavitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena)
- Ob prekinitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena)
- Ob preverjanju napolnjenosti baterije: »Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije, ki služi kot groba ocena.) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)
- Ko je baterija prazna: »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke)
- Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop)
- Ob vklopu funkcije za izničevanje šuma: »Noise canceling« (Izničevanje šuma)
- Ob vklopu načina okoljskega zvoka: »Ambient sound« (Okoliški zvok)
- Ob izklopu funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka: »Ambient Sound Control off« (Nadzor okoliškega zvoka izklopljen)
- Ob zagonu optimizacije NC: »Optimizer start« (zagon optimizacije)
- Ob koncu optimizacije NC: »Optimizer finished« (optimizacija je končana)
- Ko aplikacije Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Pomočnik Google na slušalkah: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Amazon Alexa na slušalkah: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)

### Opomba

- Jezik ne bo spremenjen, četudi slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil.
- Če po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi vdelane programske opreme ne slišite glasovnih navodil, slušalke izklopite in znova vklopite.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih ( ) označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma


Kabel USB Type-C™ (USB-A do USB-C™) (pribl. 20 cm)(1)




Kabel slušalk (pribl. 1,2 m) (1)



Prenosna torbica (1)

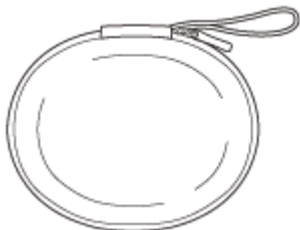

Vtič vmesnika za uporabo na letalu (1)






Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3


## Vstavljanje slušalk v prenosno torbico

Slušalke po uporabi zložite in pospravite v priloženo prenosno torbico, kot je prikazano na spodnji sliki.

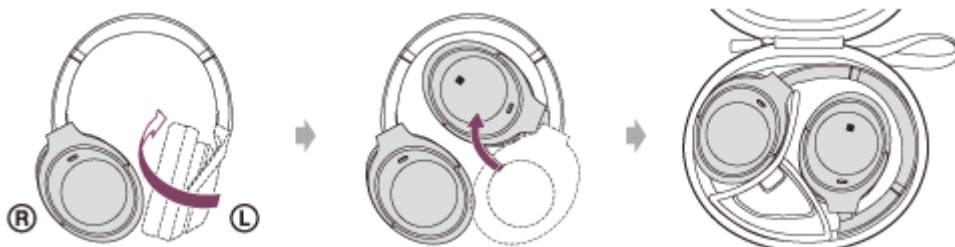


## Shranjevanje kablov in vtiča vmesnika za uporabo na letalu

Kable in vtič vmesnika za uporabo na letalu pospravite v nosilec v prenosni torbici, kot je prikazano spodaj.

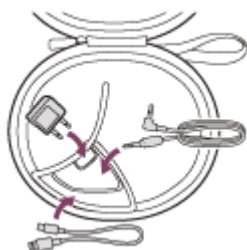

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Lokacija in funkcija delov

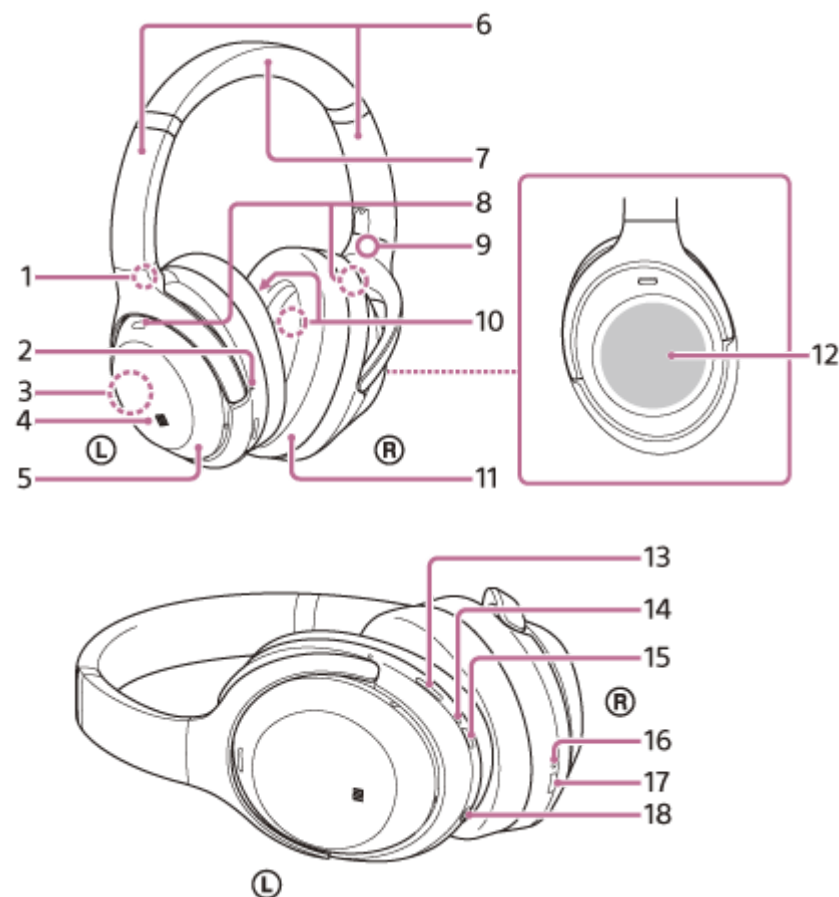

1. Oznaka L
2. Otipljiva pika  
Na levi enoti je otipljiva pika.
3. Vgrajena antena  
Antena Bluetooth je vgrajena v slušalke.
4. Oznaka N
5. Leva enota (L)
6. Drsnik  
Premaknite ga, da prilagodite dolžino naglavnega traku.
7. Naglavni trak
8. Mikrofon (zunanj) za funkcijo za izničevanje šuma  
Zaznava zvok šuma, ko je funkcija za izničevanje šuma v uporabi.
9. Oznaka R
10. Mikrofon (notranj) za funkcijo za izničevanje šuma  
Zaznava zvok šuma, ko je funkcija za izničevanje šuma v uporabi.
11. Desna enota (R)
12. Nadzorna plošča senzorja za dotik  
Daljinsko upravlja predvajanje glasbe povezane naprave Bluetooth ali izvaja druge funkcije prek upravljanja na dotik.
13. Gumb NC/AMBIENT (izničevanje šuma/način okoliškega zvoka)  
Pritisnite in zadržite (približno 2 sekundi), da optimizirate funkcijo za izničevanje šuma (optimizacija NC).
14. Indikatorska lučka (modra/rdeča)  
Sveti rdeče ali modro za prikaz stanja napajanja ali komunikacije slušalk.
15. Gumb (vklop)

**16. Indikatorska lučka (rdeča)**

Med polnjenjem sveti rdeče.

**17. Vrata USB Type-C**

Slušalke priključite v računalnik ali napajalnik USB za izmenični tok (naprodaj ločeno) s priloženim kablom USB Type-C, da jih napolnite.

**18. Priključek INPUT**

S priloženim kablom slušalk v ta priključek priklopite predvajalnik glasbe. Pazite, da kabel vstavite do konca, dokler ne slišite klika. Če vtič ni pravilno priključen, predvajanje zvoka morda ne bo pravilno.

---

**Sorodne teme**

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

● : zasveti modro/ ● : zasveti rdeče/-: ugasne

### Indikatorska lučka (modra/rdeča) ob gumbu

#### Vklop

● - ● (utripne dvakrat)

#### Izklop

 (zasveti za približno dve sekundi)

#### Prikaz napolnjenosti baterije

- Stanje napolnjenosti: polna  
● - ● (utripne dvakrat)
- Stanje napolnjenosti: prazna (potrebno je polnjenje)  
 -  -  (utripa približno 15 sekund)

Za podrobnosti glejte »[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)«.

#### Ko je baterija prazna

 -  -  (utripa približno 15 sekund)

#### Funkcija Bluetooth

- Način registracije (seznanitve) naprave  
● ● - - ● ● - - (vsaka utripne dvakrat)
- Ni povezano  
● - - ● - - ● - - ● - - (približno enosekundni interval)
- Postopek povezovanja je dokončan  
● ● ● ● ● ● ● ● (hitro utripanje približno 5 sekund)
- Povezano  
● - - - - - ● - - - - - (približno petsekundni interval)
- Dohodni klic  
● ● ● ● ● ● ● ●

Indikatorski lučki za stanje povezave in brez povezave po določenem času samodejno ugasneta. Ko izvedete določeno funkcijo, začneta ponovno utripati za določen čas. Ko se baterija skoraj izprazni, indikatorska lučka začne utripati rdeče.

#### Drugo

- Kabel slušalk je priključen (napajanje je vklopljeno)  
● - - - - - ● - - - - - (približno petsekundni interval)  
Ko se baterija skoraj izprazni, indikatorska lučka začne utripati rdeče.
- Posodabljanje programske opreme  
 - -  - -

- Inicializacija je dokončana



Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

## Indikatorska lučka za vrata USB Type-C (rdeča)

### Polnjenje

- Med polnjenjem



Po končanem polnjenju indikatorska lučka ugasne.

- Neobičajna temperatura



- Neobičajno polnjenje




Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Polnjenje slušalk

Slušalke vsebujejo vgrajeno litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.

### 1 Slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.

Uporabite kabel USB Type-C (priložen) in napajalnik USB za izmenični tok (naprodaj ločeno), da slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.

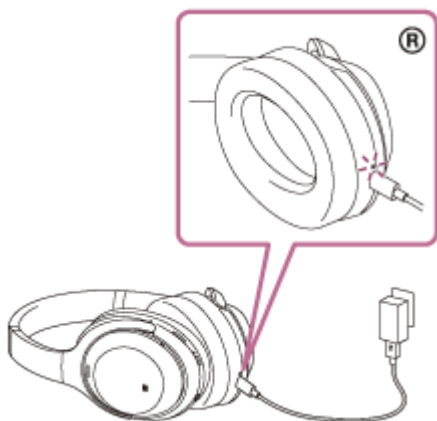

- Indikatorska lučka (rdeča) na slušalkah zasveti.
- Polnjenje se zaključi v približno 3 urah (\*), indikatorska lučka (rdeča) pri tem samodejno ugasne.

\* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C.

### Namig

- Priloženi kabel USB Type-C lahko uporabite tudi za povezavo z vklopljenim računalnikom, da napolnite slušalke.
- Če se polnjenje začne, ko so slušalke vklopljene, se bodo slušalke samodejno izklopile.

### Opomba

- S kabli, ki se razlikujejo od priloženega kabla USB Type-C, polnjenje morda ne bo mogoče.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče ali pa bo čas polnjenja daljši.
- Ko so slušalke povezane z električno vtičnico za izmenični tok ali računalnikom, ni mogoče vklopiti slušalk, registrirati ali vzpostaviti povezave z napravami Bluetooth in predvajati glasbe.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko je računalnik v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika, da se bodo slušalke napolnile.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih podaljšala.
- Četudi slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo v celoti napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.

- Če med polnjenjem slušalk pride do težave zaradi enega od spodaj navedenih vzrokov, indikatorska lučka (rdeča) utripa. V tem primeru jih znova napolnite v navedenem razponu temperature pri polnjenju. Če težave ne odpravite, se posvetujte s prodajalcem izdelkov Sony.
  - Temperatura okolice ni v razponu temperature pri polnjenju 5 °C–35 °C.
  - Prišlo je do težave z baterijo.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, indikatorska lučka (rdeča) morda ne bo zasvetila med polnjenjem. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka (rdeča) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. O zamenjavi polnilne baterije se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezavo z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in slušalke neposredno povežite. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je povezava posredna, na primer prek zvezdišča USB.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Čas delovanja slušalk

Čas delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

### Čas predvajanja glasbe

| Kodek                                  | DSEE HX          | Funkcija za izničevanje šuma/način<br>okoliškega zvoka | Čas delovanja<br>slušalk |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Qualcomm® aptX™ audio/aptX<br>HD/LDAC™ | SAMODEJNO/IZKLOP | Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP                    | Največ 24 ur             |
|                                        |                  | Način okoliškega zvoka: VKLOP                          | Največ 18 ur             |
|                                        |                  | IZKLOP                                                 | Največ 30 ur             |
| AAC                                    | AUTO             | Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP                    | Največ 24 ur             |
|                                        |                  | Način okoliškega zvoka: VKLOP                          | Največ 18 ur             |
|                                        |                  | IZKLOP                                                 | Največ 30 ur             |
|                                        | IZKLOP           | Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP                    | Največ 30 ur             |
|                                        |                  | Način okoliškega zvoka: VKLOP                          | Največ 22 ur             |
|                                        |                  | IZKLOP                                                 | Največ 38 ur             |
| SBC                                    | AUTO             | Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP                    | Največ 22 ur             |
|                                        |                  | Način okoliškega zvoka: VKLOP                          | Največ 16 ur             |
|                                        |                  | IZKLOP                                                 | Največ 28 ur             |
|                                        | IZKLOP           | Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP                    | Največ 28 ur             |
|                                        |                  | Način okoliškega zvoka: VKLOP                          | Največ 20 ur             |
|                                        |                  | IZKLOP                                                 | Največ 36 ur             |

- Glasbo je mogoče predvajati približno 5 ur po 10 minutah polnjenja (če baterijo polnite z napajalnikom USB za izmenični tok, ki dovaja izhodni tok 1,5 A ali več).

### Čas komunikacije

| Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka | Čas delovanja slušalk |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP                 | Največ 24 ur          |
| Način okoliškega zvoka: VKLOP                       | Največ 18 ur          |
| IZKLOP                                              | Največ 30 ur          |



## Čas v stanju pripravljenosti

| Funkcija za izničenje šuma/način okoliškega zvoka | Čas delovanja slušalk |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Funkcija za izničenje šuma: VKLOP                 | Največ 30 ur          |
| Način okoliškega zvoka: VKLOP                     | Največ 22 ur          |
| IZKLOP                                            | Največ 200 ur         |

Kabel slušalk je priključen in napajanje je vklopljeno

| Funkcija za izničenje šuma/način okoliškega zvoka | Čas delovanja slušalk |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Funkcija za izničenje šuma: VKLOP                 | Največ 36 ur          |
| Način okoliškega zvoka: VKLOP                     | Največ 26 ur          |
| IZKLOP                                            | Največ 44 ur          |

### Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo ali preklopite funkcijo DSEE HX.

### Opomba

- Čas uporabe je lahko drugačen zaradi nastavitvev in pogojev uporabe.

---

### Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE HX](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost baterije lahko preverite.

Če pritisnete gumb , ko so slušalke vklopljene, boste zaslišali glasovno navodilo o stanju napolnjenosti baterije.  
»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« pomeni približno stanje napolnjenosti baterije.)  
»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

Stanje napolnjenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. Uporabljajte jo samo kot grobo oceno.

Poleg tega ob vklopu slušalk utripa rdeča indikatorska lučka (približno 15 sekund), ko je baterija prazna.

### Ko je baterija prazna

Trenutno prižgana indikatorska lučka se spremeni v rdečo. Če zaslišite glasovno navodilo »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke), čim prej napolnite slušalke.


Ko se baterija popolnoma izprazni, se zaslišita opozorilni pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop), slušalke pa se samodejno izklopijo.

### Če uporabljate napravo iPhone ali iPod touch


Ko so slušalke priključene v napravo iPhone ali iPod touch (iOS), ki podpira profil HFP (Hands-free Profile), se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije slušalk.

#### Naprave, ki jih je mogoče uporabiti


Naprava iPhone ali iPod touch, ki podpira profil HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 ali novejši)  
**iOS 10.2 ali novejši**

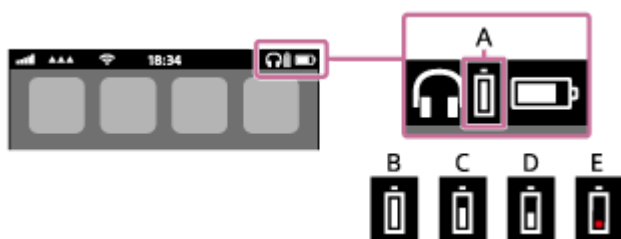

**iOS 7.0 ali novejši**

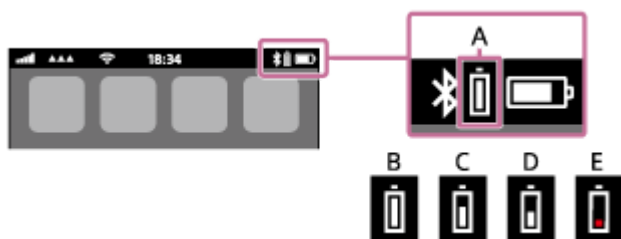

**iOS 5.X / 6.X**

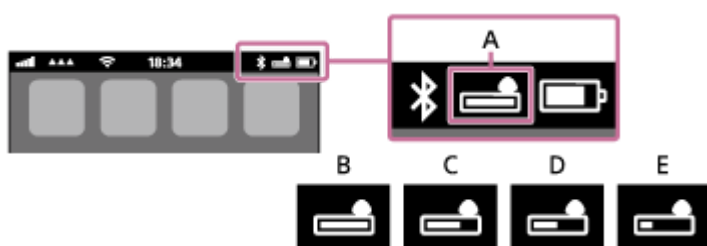

A: stanje napolnjenosti baterije

Približno stanje napolnjenosti baterije je prikazano v 10 različnih ravneh. Slike od B do E so primeri prikazov na zaslonu.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Stanje napolnjenosti baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 9 ali novejšim.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. Uporabljajte jo samo kot grobo oceno.

### Namig

- Napolnjenost baterije lahko preverite tudi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

### Opomba

- Če slušalke z napravo iPhone ali iPod touch povežete v načinu »Media audio« (A2DP) in samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

---

### Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

---

### Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 1,5 A ali več.  
(Če je izhodni tok manjši od 1,5 A, se čas polnjenja podaljša, čas predvajanja glasbe po 10 minutah polnjenja pa se skrajša.)

### Osebni računalnik

(od avgusta 2018)

Računalniki, v katerih so standardno nameščeni naslednji operacijski sistemi in vrata USB

- Delovanja na vseh računalnikih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za okolje uporabe, ne moremo zagotoviti.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zagotoviti.

(če uporabljate sistem Windows®)

Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro

Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro

Windows® 8/Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate

(če uporabljate sistem Mac)

macOS (različica 10.10 ali novejša)

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Vklop slušalk

- 1** Pritisnite in zadržite gumb  približno 2 sekundi, dokler indikatorska lučka (modra) ne utripne.



### Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Izklop slušalk

- 1 Pritisnite in držite gumb  približno 2 sekundi, dokler se indikatorska lučka (modra) ne izklopi.



### Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

### Registracija naprave (seznanitev)

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki jih želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje registracija naprave (seznanitev).

Če naprava, ki jo želite povezati, ne podpira povezave z enim dotikom (NFC), izvedite registracijo naprave (seznanitev) s slušalkami.

Če naprava podpira povezavo z enim dotikom (NFC), se lahko z napravo samo dotaknete slušalk za registracijo naprave (seznanitev) in vzpostavitev povezave Bluetooth.

### Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli registracijo (seznanitev)

Ko napravo registrirate (seznanite), je ni treba znova registrirati. Na ustrezen način vzpostavite povezavo z napravo, za katero ste že izvedli registracijo (seznanitev) s slušalkami.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
WH-1000XM3

## Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android™/telefonu iPhone. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect**



### Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in telefoni iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

### Sorodne teme

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pripravljena imate navodila za uporabo pametnega telefona Android, s katerim boste vzpostavili povezavo.


### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.



Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

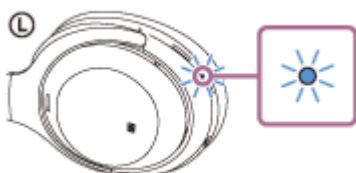


### 2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

### 3 V pametnem telefonu Android poiščite podatke teh slušalk.


1. Izberite [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [  ], da vklopite funkcijo Bluetooth.

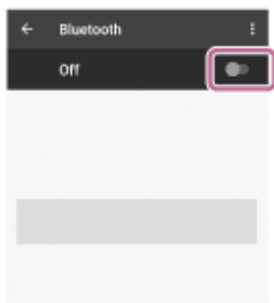

#### 4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM3].

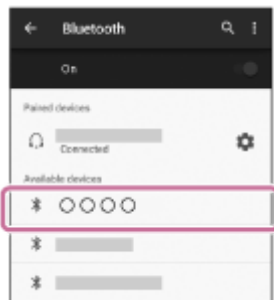

Če pametni telefon zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

#### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

#### Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Če slušalke inicializirate.  
Izbrisejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznaitve](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

## Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev


**1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.**

**2 Vključite slušalke.**

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vključ).

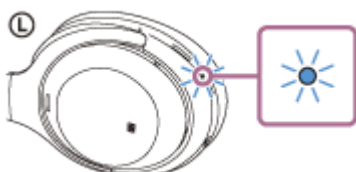

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

**3 Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.**

1. Izberite [Settings] – [Wireless & networks] – [Bluetooth].




2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [  ], da vklopite funkcijo Bluetooth.

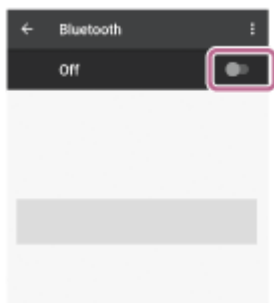

#### 4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM3].

Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

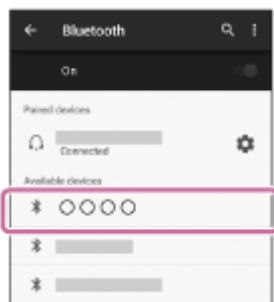

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

### Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezava z enim dotikom (NFC) s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android (Android 4.1 ali novejši)

Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, se slušalke samodejno vklopijo in nato nadaljujejo s seznanitvijo in vzpostavitev povezave Bluetooth.

### Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni, združljivi s funkcijo NFC in operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšim.


#### NFC

Komunikacija kratkega dosega (NFC – Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratki razdalji med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in nalepke z integriranim vezjem. S pomočjo funkcije NFC je podatkovno komunikacijo — na primer seznanitev Bluetooth — mogoče vzpostaviti s preprostim dotikom dveh naprav, ki sta združljivi s funkcijo NFC (tj. na točkah z oznako N ali drugih ustrezno označenih mestih na napravi).

#### 1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.


#### 2 Vklopite funkcijo NFC v pametnem telefonu.

1. Izberite [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
2. Ob možnosti [NFC] se dotaknite [●], da vklopite funkcijo NFC.

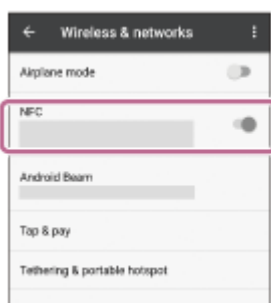


#### 3 S slušalkami se dotaknete pametnega telefona.

- S pametnim telefonom se dotaknete oznake N na slušalkah. Pametnega telefona se s slušalkami dotikajte, dokler se pametni telefon ne odzove.
- Mesto na pametnem telefonu za vzpostavitev povezave z enim dotikom najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.

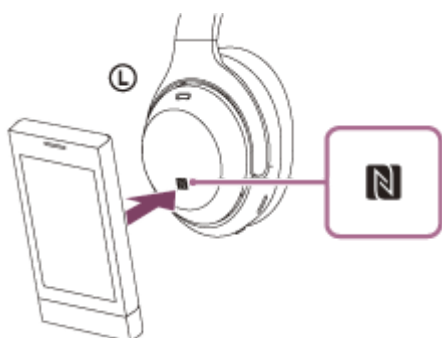

Seznanitev in vzpostavitev povezave izvedite po navodilih na zaslonu naprave.

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom, začne indikatorska lučka (modra) počasi utripati. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

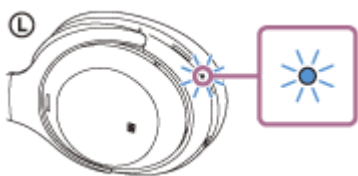

- Če želite prekiniti povezavo, se s slušalkami znova dotaknite pametnega telefona.
- Če želite slušalke povezati s pametnim telefonom, za katerega ste že izvedli seznanitev, izvedite le 3. korak.
- Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če vam ne uspe vzpostaviti povezave s slušalkami, poskusite s spodnjim postopkom.
  - Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen, in telefon počasi približajte oznaki N.
  - Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
  - Preverite, ali je funkcija Bluetooth omogočena v pametnem telefonu.
- Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, ki je združljiv s funkcijo NFC, telefon prekine povezavo Bluetooth z morebitno drugo napravo in se poveže s slušalkami (preklop med povezavama z enim dotikom).

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3


## Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom (NFC)

Povezavo slušalk s pametnim telefonom lahko prekinete tako, da se telefona dotaknete s slušalkami.

**1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.**

**2 S slušalkami se dotaknite pametnega telefona.**

Pametnega telefona se dotaknite z delom slušalk, ki ga označuje oznaka N. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

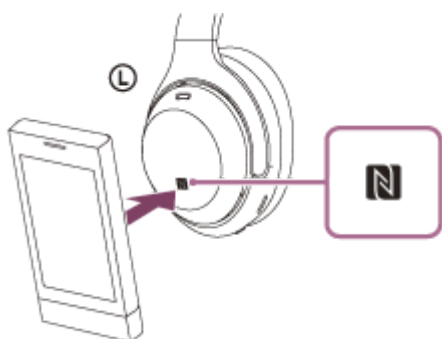

### Opomba

- Ob nakupu so slušalke nastavljene tako, da se samodejno izklopijo, če jih približno 5 minut po preinitvi povezave ne uporabljate. Če želite slušalke izklopiti prej, pritisnite in držite gumb  približno 2 sekundi. Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop), modra indikatorska lučka bo ugasnila, nato pa se slušalke izklopijo. Čas izklopa slušalk lahko spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom (NFC)

---

- Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv z NFC, dotaknete slušalk, medtem ko so povezane z drugo napravo Bluetooth, lahko preklopite povezavo na pametni telefon (preklop na drugo napravo s povezavo z enim dotikom). Povezave ne morete preklopiti med govorjenjem s slušalkami, povezanimi z mobilnim telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth.
- Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv z NFC in je povezan s slušalkami, dotaknete drugih slušalk Bluetooth ali zvočnikov Bluetooth, ki so združljivi z NFC, se bo povezava s slušalkami prekinila, pametni telefon pa se bo povezal z napravo Bluetooth, katere se je dotaknil.

### Opomba

- Pred tem odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Telefon iPhone od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.


### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.



Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

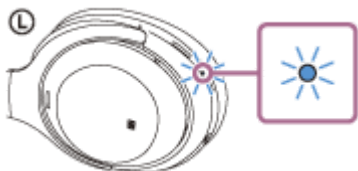

### 2 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

### 3 V telefonu iPhone izberite nastavek Bluetooth.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].



3. Dotaknite se možnosti [  ], da jo spremenite v [  ] (vklop funkcije Bluetooth).



#### 4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM3].



Če telefon iPhone zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

---

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev


**1** Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.

**2** Vključite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Ko ste spustili gumb, preverite, ali modra indikatorska lučka še naprej utripa. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vključ).

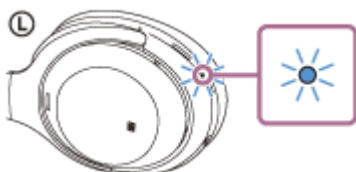

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

**3** Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].



3. Dotaknite se možnosti [  ], da jo spremenite v [  ] (vklop funkcije Bluetooth).



#### 4 Dotaknite se možnosti [WH-1000XM3].

Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).



### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

### Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

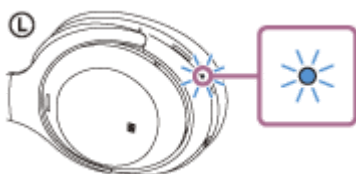


### 2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

### 3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].
2. Kliknite [Devices].

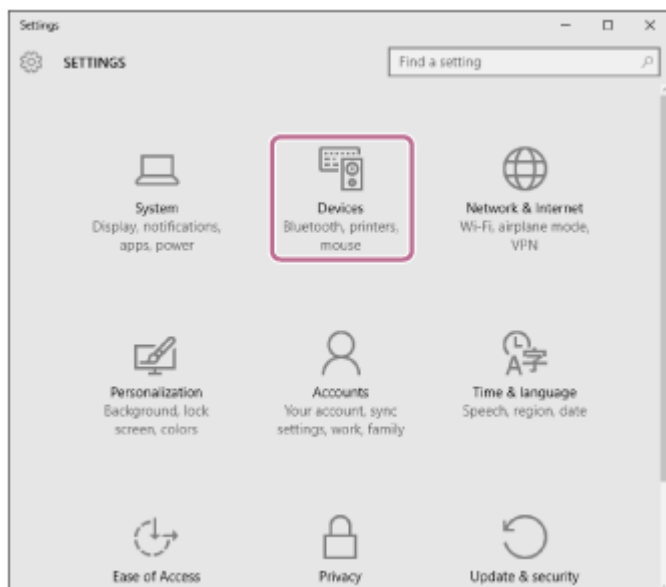

3. Kliknite zavihek [Bluetooth], nato pa kliknite gumb [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth.

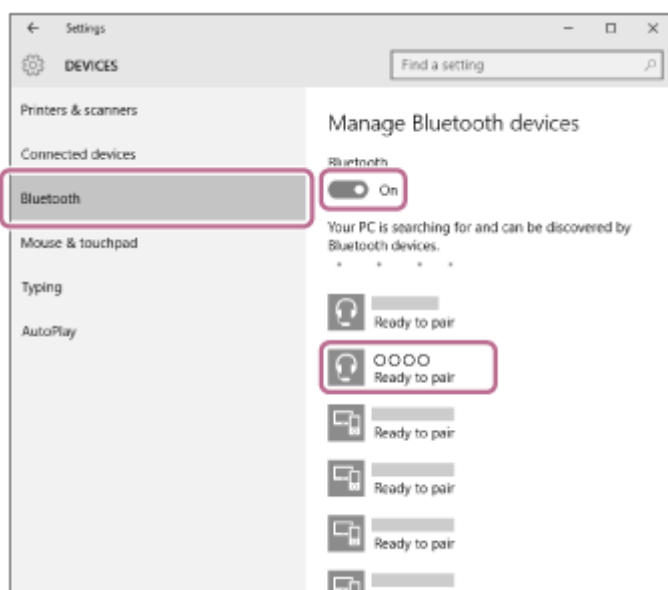

4. Izberite [WH-1000XM3], nato pa kliknite [Pair].

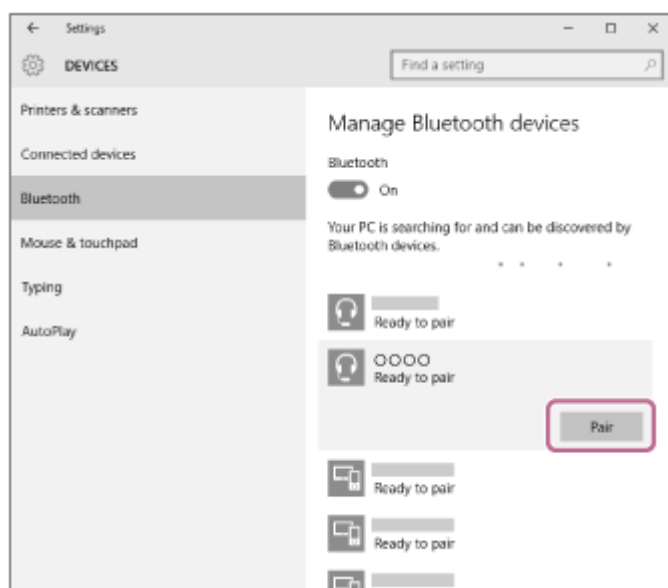

Če računalnik zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).



Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#), za katerega ste že izvedli seznaničev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznaničevu, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če se napravi ne seznaničita v 5 minutah, bo način seznaničev preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznaničevu so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznaničevu s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Če slušalke inicializirate.  
Izbrišejo se vsi podatki o seznaničevu. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaničevu s slušalkami in znova izvesti seznaničev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

### Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznaničev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

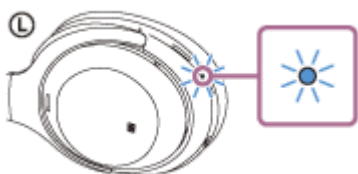


### 2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

### 3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato pa v vrstici s čarnimi gumbi izberite [Settings].

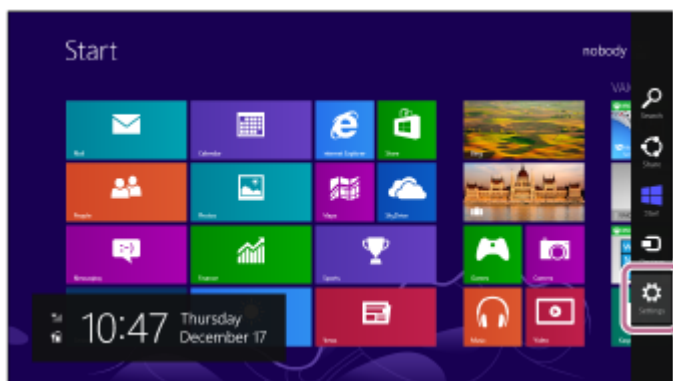


2. V čarobnem gumbu [Settings] izberite [Change PC Settings].

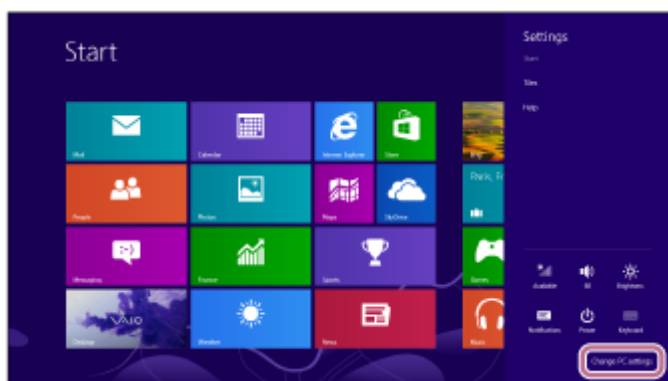


3. V [PC Settings] izberite [PC and devices].

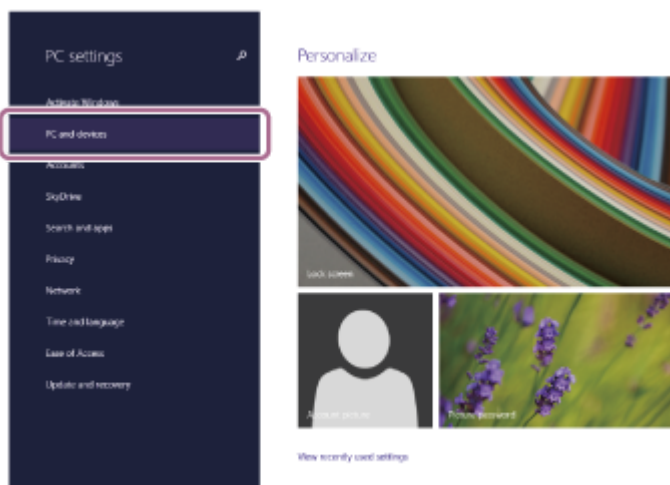

4. Izberite [Bluetooth].

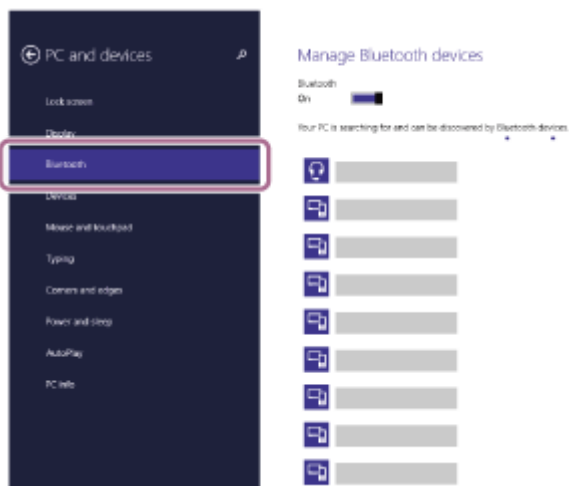

5. Izberite [WH-1000XM3], nato pa kliknite [Pair].

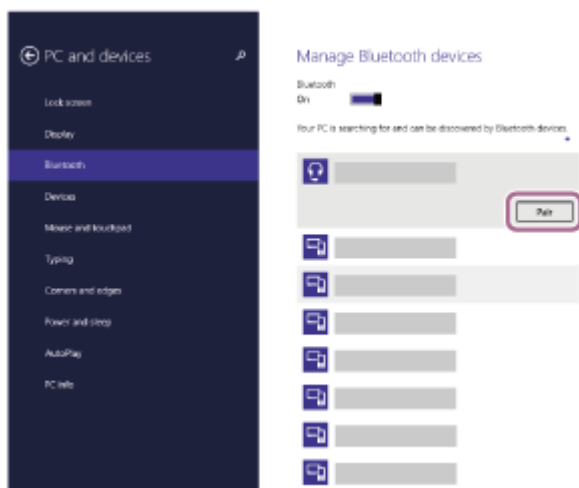

Če računalnik zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

## Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 7)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

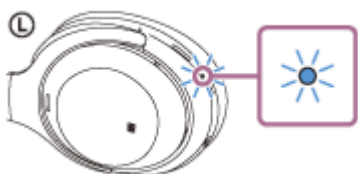


### 2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

### 3 V računalniku zaženite iskanje slušalk.

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Devices and Printers].
2. Kliknite [Add a device].

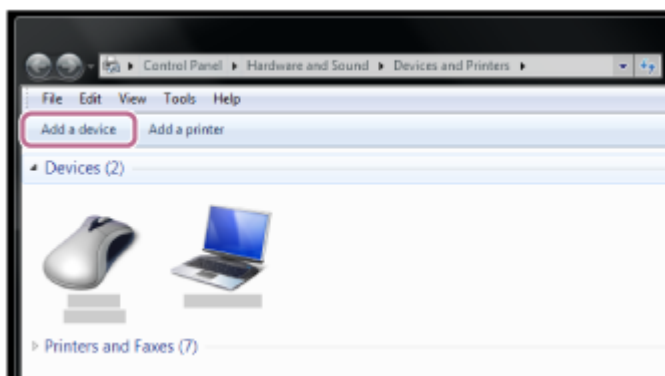

#### 4 Izberite [WH-1000XM3], nato kliknite [Naprej].

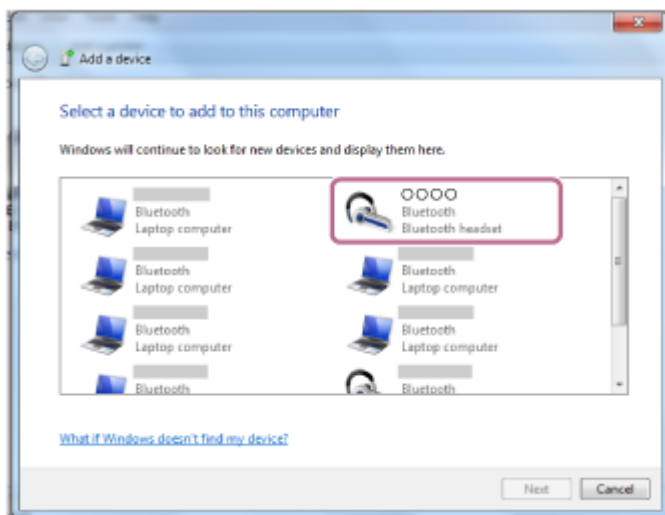

Če računalnik zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\)](#)«, za katerega ste že izvedli [seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

#### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

#### Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s sluškami izbrisali iz naprave Bluetooth.

— Ko so slušalke inicializirane.

Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

---

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

### Združljivi operacijski sistemi

macOS High Sierra (Različica 10.13)

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).  
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.  
Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)




#### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

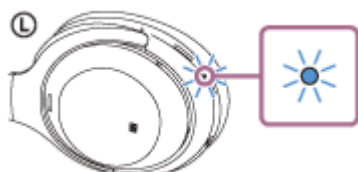

#### 2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

#### 3 Registrirajte slušalke v računalniku.

1. V opravilni vrstici v spodnjem desnem delu zaslona izberite [  (System Preferences)] - [Bluetooth].

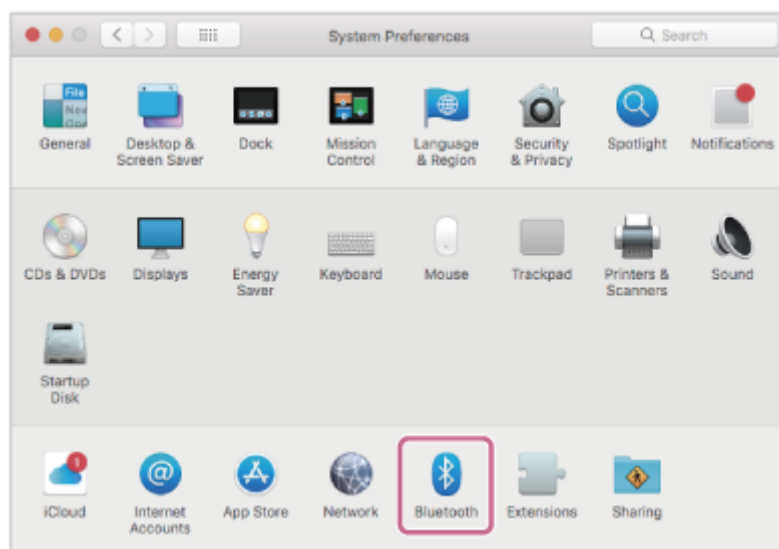

2. Na zaslonu Bluetooth izberite [WH-1000XM3], nato kliknite [Connect].



Če računalnik zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).


Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

4. **Kliknite ikono zvočnika v zgornjem desnem delu zaslona in izberite [WH-1000XM3].**

Zdaj lahko predvajate glasbo v računalniku.

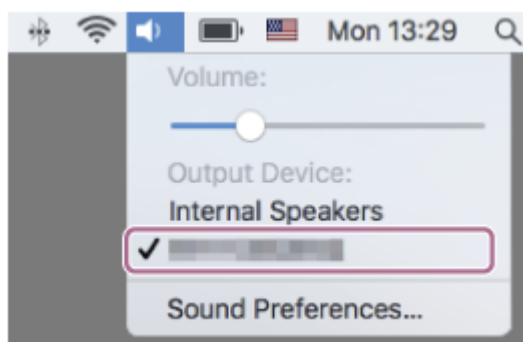

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

- Če želite izbrisati vse informacije o seznaitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če se napravi ne seznaita v 5 minutah, bo način seznaitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznaitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznaitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Če slušalke inicializirate.  
Izbrisejo se vsi podatki o seznaitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznaničev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


### 1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

### 2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

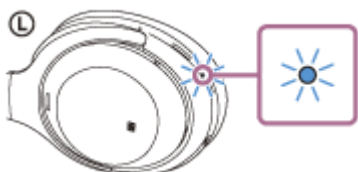


Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.

Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.


### 3 V računalniku izberite slušalke.

1. V orodni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono za glasnost, nato kliknite [Playback devices].

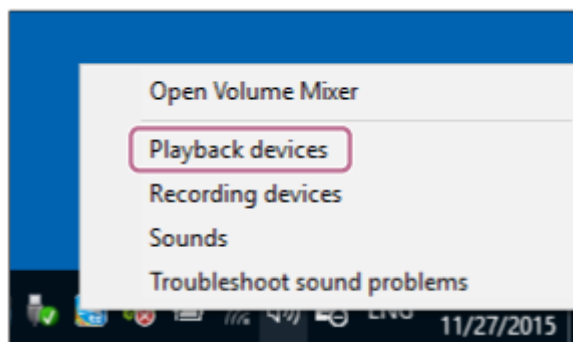


2. Z desno miškino tipko kliknite [WH-1000XM3].


Če možnost [WH-1000XM3] ni prikazana, z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

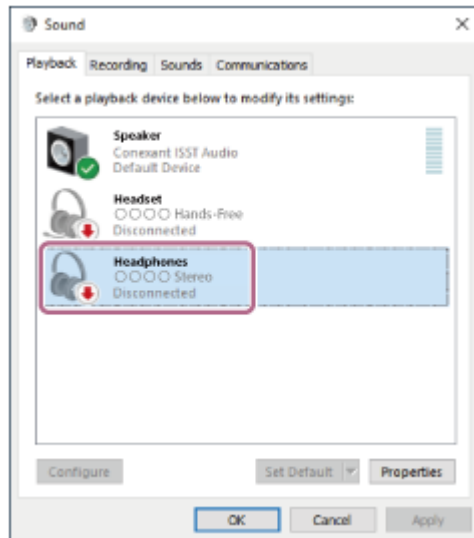

3. Kliknite [Connect].

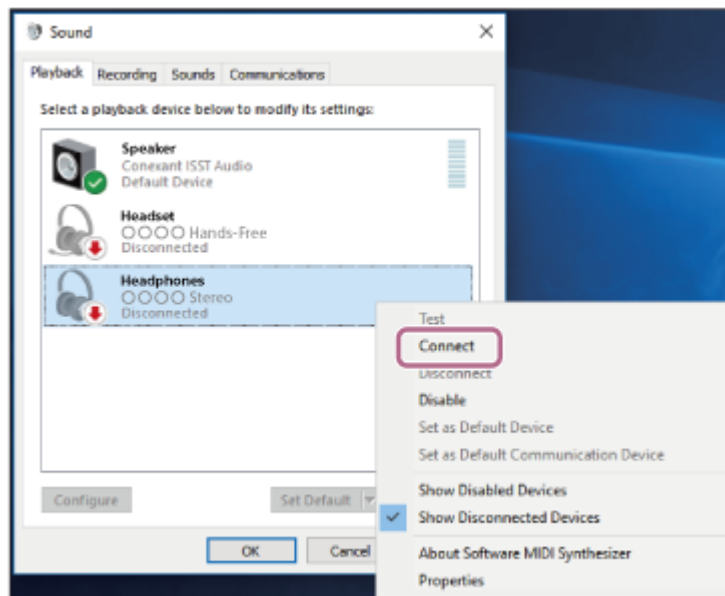

Povezava se bo vzpostavila.

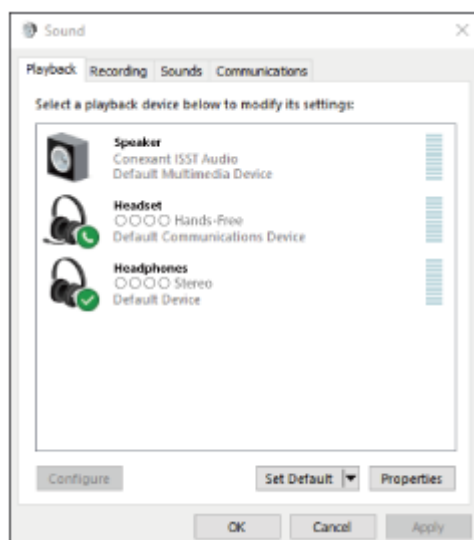

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

## Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

---

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznaitvev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


### 1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

### 2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

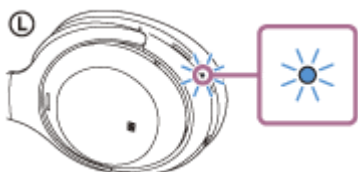



Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

### 3 V računalniku izberite slušalke.

1. Na zaslonu Start izberite [Desktop].
2. Z desno miškino tipko kliknite gumb [Start], nato pa v pojavnem meniju izberite [Control Panel].
3. Izberite [Hardware and Sound] in nato [Sound].

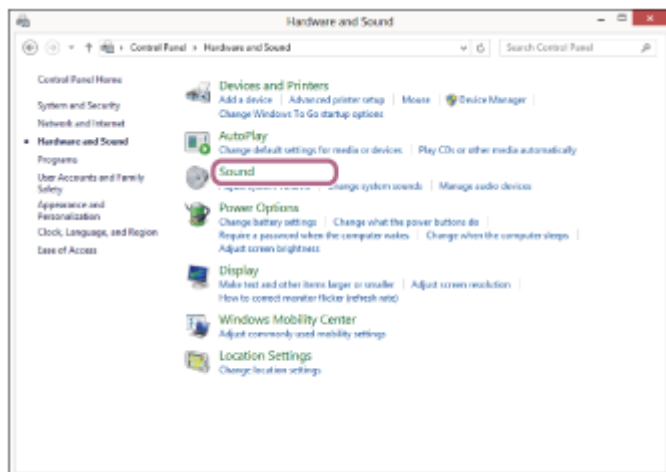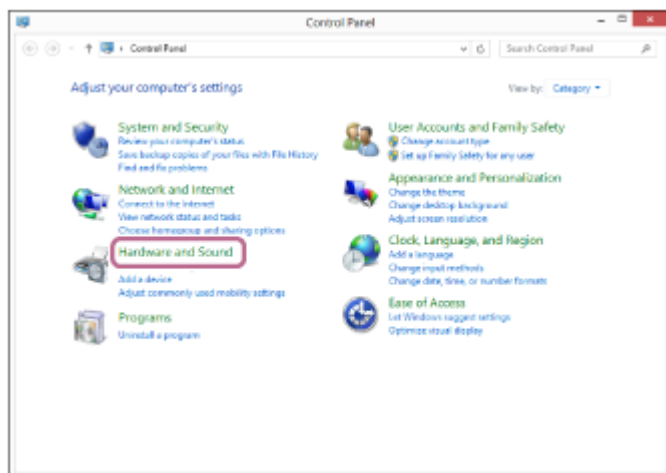


4. Z desno miškino tipko kliknite [WH-1000XM3]. Če možnost [WH-1000XM3] ni prikazana na zaslonu [Sound], z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

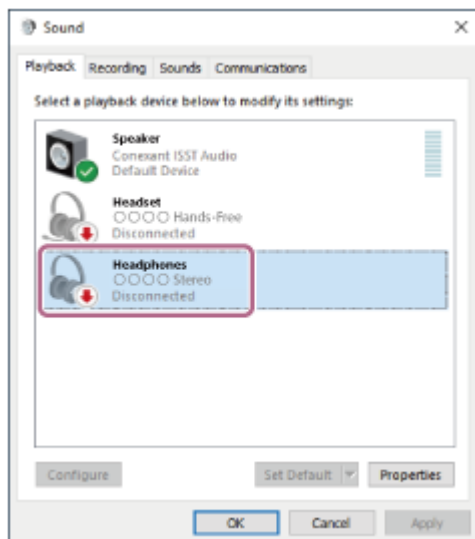


5. V prikazanem meniju izberite [Connect].



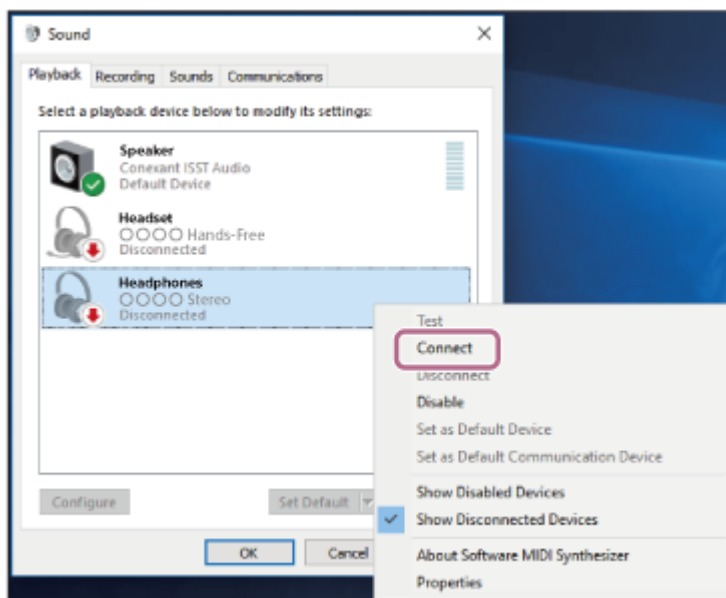

Povezava se bo vzpostavila. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

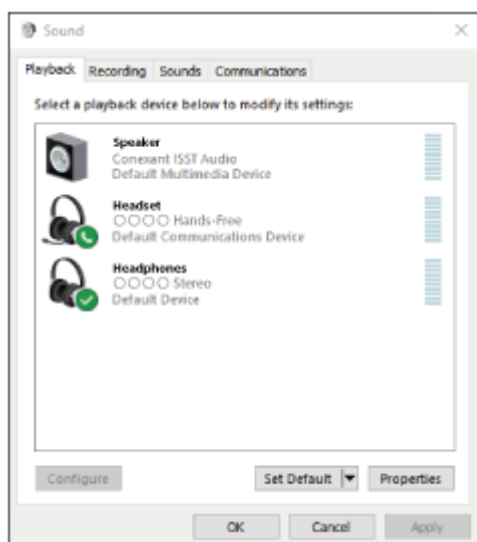

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

## Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povežujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

---

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznaničev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 7), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


### 1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

### 2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

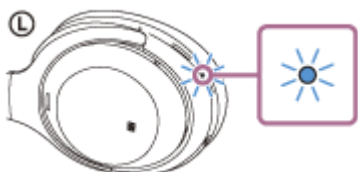

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

### 3 V računalniku izberite slušalke.

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Devices and Printers].
2. Dvokliknite [WH-1000XM3] v možnosti [Devices].



3. Kliknite [Listen to Music].

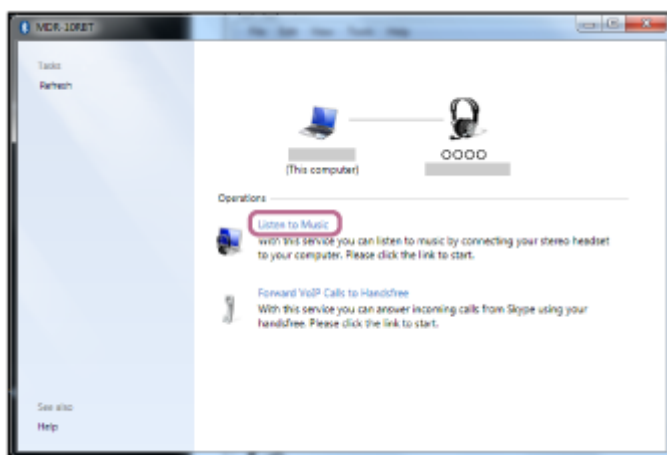

## Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

## Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povežujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

### Združljivi operacijski sistemi

macOS High Sierra (Različica 10.13)

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).  
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.  
Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)




#### 1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

#### 2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorska lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

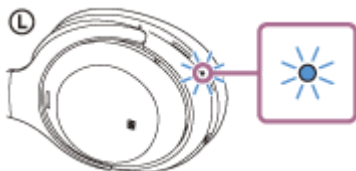

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

#### 3 V računalniku izberite slušalke.

1. V opravilni vrstici v spodnjem desnem delu zaslona izberite [  (System Preferences)] - [Bluetooth].




2. Ko pritisnete gumb Upravljanje na zaslonu Bluetooth, kliknite [WH-1000XM3] in v pojavnem meniju izberite možnost [Connect].

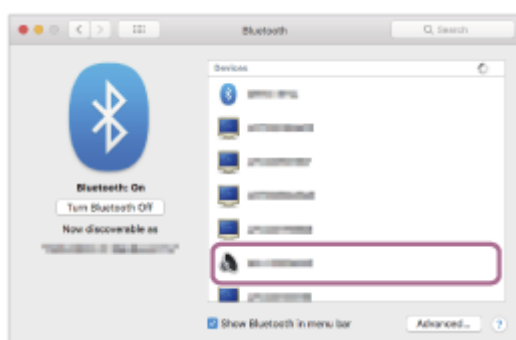

4. Kliknite ikono zvočnika v zgornjem desnem delu zaslona in izberite [WH-1000XM3].

Zdaj lahko predvajate glasbo v računalniku.

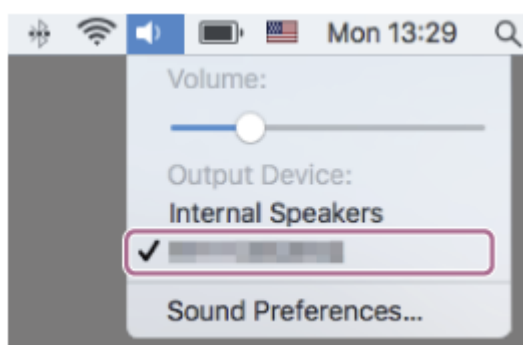

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

### Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznaitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznaitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

---

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznaitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.


### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.



Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

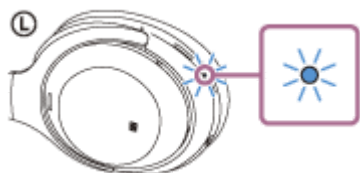

### 2 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WH-1000XM3] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth.

Če se ne prikaže, ponovite postopek od 1. koraka.

### 3 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WH-1000XM3].

Če računalnik zahteva vnos ključa (\*), vnesite »0000«.

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

### 4 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).



- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.  
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  - Ko so slušalke inicializirane.  
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


## Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev

### 1 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorska lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vkllop).

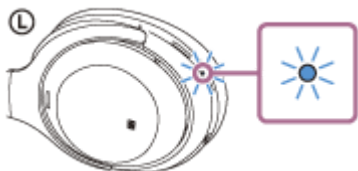

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

### 2 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Ko je povezava vzpostavljena, boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

#### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

#### Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE\_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE\_WH-1000XM3], če je prikazano [LE\_WH-1000XM3].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.

- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom

Večtočkovna povezava vam omogoča povezavo dveh naprav Bluetooth s slušalkami, tako da lahko eno napravo uporabljate za predvajanje glasbe (povezava A2DP), drugo pa za govorjenje (povezava HFP/HSP).

Če želite predvajalnik glasbe uporabiti samo za predvajanje glasbe in pametni telefon samo za govorjenje, za vsako napravo uporabite večtočkovno povezavo s slušalkami. Naprave, ki jih povežete, morajo biti združljive s funkcijo Bluetooth.

### 1 Slušalke seznanite s predvajalnikom glasbe in pametnim/mobilnim telefonom.

### 2 Slušalke povežite s predvajalnikom glasbe.

Uporabite predvajalnik glasbe in vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

### 3 Slušalke povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

Uporabite pametni/mobilni telefon in vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

#### Opomba

- Če je bil pametni oziroma mobilni telefon nazadnje povezan s slušalkami, se ob vklopu slušalk samodejno vzpostavi povezava HFP ali HSP, v nekaterih primerih pa se hkrati vzpostavi tudi povezava A2DP. V tem primeru s funkcijami pametnega/mobilnega telefona prekinite povezavo in upoštevajte postopek vzpostavitve povezave od 2. koraka dalje.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
WH-1000XM3


## Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android

Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno hkrati povežeta. Za vzpostavitev večtočkovne povezave z dvema pametnima telefonoma za ločeno poslušanje glasbe in telefoniranje spremenite nastavitve pametnega telefona tako, da bo ta povezan samo z eno od funkcij.

- 1 **Slušalke seznanite z vsakim pametnim telefonom posebej.**
- 2 **Z enim od pametnih telefonov vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**
- 3 **V pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, izklopite [Call audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).**

**Primer delovanja: ko povezavo vzpostavljate samo z zvočno predstavnostno napravo (A2DP)**

Izberite [Settings] - [Bluetooth] - ikono nastavitve ob vnosu [WH-1000XM3].

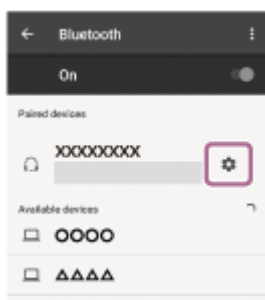

Na zaslonu [Paired devices] počistite polje [Call audio].



- 4 **Prekinite povezavo Bluetooth s pametnim telefonom.**
- 5 **Z drugim pametnim telefonom vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**
- 6 **Na enak način počistite potrditveno polje funkcije, ki je v 3. koraku niste izklopili v prvem telefonu.**
- 7 **S prvim pametnim telefonom znova vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**

Vsak od pametnih telefonov je zdaj s slušalkami povezan samo z eno omogočeno funkcijo.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

### Opomba

- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
WH-1000XM3


## Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone

Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno hkrati povežeta. Za vzpostavitev večtočkovne povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in s telefonom iPhone za ločeno poslušanje glasbe in telefoniranje spremenite nastavitve pametnega telefona z operacijskim sistemom Android, tako da bo ta povezan samo z eno od funkcij. Pametni telefon s sistemom Android povežite pred telefonom iPhone.

Telefona iPhone ni mogoče nastaviti tako, da bi se povezal samo z eno funkcijo.

- 1 **Slušalke seznanim s pametnim telefonom s sistemom Android in s telefonom iPhone.**
- 2 **S pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**
- 3 **V pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, izklopite [Call audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).**

**Primer delovanja: ko povezavo vzpostavljate samo z zvočno predstavnostno napravo (A2DP)**  
Izberite [Settings] - [Bluetooth] - ikono nastavitve ob vnosu [WH-1000XM3].

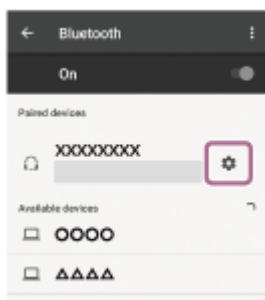

Na zaslonu [Paired devices] počistite polje [Call audio].



- 4 **S telefonom iPhone vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**

Telefon iPhone je povezan s funkcijo, katere izbor ste preklicali v 3. koraku.

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

### Opomba

- Če s pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo »Call audio« (HFP), prikaz stanja baterije slušalk na zaslonu telefona iPhone ne bo pravilen.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1** Za prekinitev povezave se še enkrat dotaknite naprave, ki je združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC). (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če naprava ni združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC), za prekinitev povezave uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

- 2** Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

### Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

### Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Uporaba priloženega kabla slušalk

Če slušalke uporabljate v območju, kjer veljajo omejitve za uporabo naprav Bluetooth, na primer na letalu, jih lahko uporabljate kot slušalke z blokado šuma, če jih z drugo napravo povežete s priloženim kablom slušalk in jih nato vklopite. Slušalke podpirajo predvajanje zvoka visoke ločljivosti.

### 1 S priloženim kablom slušalk napravo za predvajanje priključite v vhod INPUT.

Vtič v obliki črke L morate priključiti v napravo, ki jo povezuje.



### Namig

- Glasbo lahko poslušate, četudi so slušalke izklopljene. V tem primeru funkcije za izničevanje šuma ni mogoče uporabljati.
- V zvoku ali glasbi visoke ločljivosti lahko uživate ali uporabite funkcijo za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka, če vklopite slušalke.
- Uporabite priloženi vmesnik za vtiče za uporabo na letalu in uživajte v razvedrilnih vsebinah na letalu.
- Če priloženi kabel slušalk izključite, medtem ko so slušalke vklopljene, se slušalke samodejno izklopijo.
- Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje. Sprejmite klic z uporabo pametnega ali mobilnega telefona in se pogovarjajte s pomočjo mikrofona v telefonu. V slušalkah lahko slišite glas klicatelja.
- Če kabel slušalk izklopite iz pametnega oziroma mobilnega telefona, lahko uporabljate mikrofona in zvočnika telefona.

### Opomba

- Uporabljajte izključno priloženi kabel slušalk.
- Poskrbite, da bo vtič pravilno priključen.
- Ko uporabljate kabel slušalk, uporaba funkcije Bluetooth ni mogoča.
- Nadzorno ploščo senzorja za dotik lahko uporabljate samo za način hitre pozornosti. Glasnost, predvajanje/premor in druge funkcije lahko nastavite na napravi za predvajanje.
- Ko so slušalke izklopljene, gumba NC/AMBIENT ni mogoče uporabljati.
- Vtiča vmesnika za uporabo na letalu morda ne bo mogoče uporabiti. To je odvisno od vrste razvedrilnega sistema na letalu.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth upravljate osnovne funkcije naprave Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Prilagajate lahko glasnost itd.


Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

### 1 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

### 2 Nadenite si slušalke.

Prilagodite dolžino naglavnega traku.

Slušalko z oznako **Ⓐ** namestite na levo uho, slušalko z oznako **Ⓑ** pa na desno. Na enoti **Ⓐ** je otipljiva pika.  
Pazite, da se med uporabo slušalk ne dotaknete nadzorne plošče senzorja za dotik.

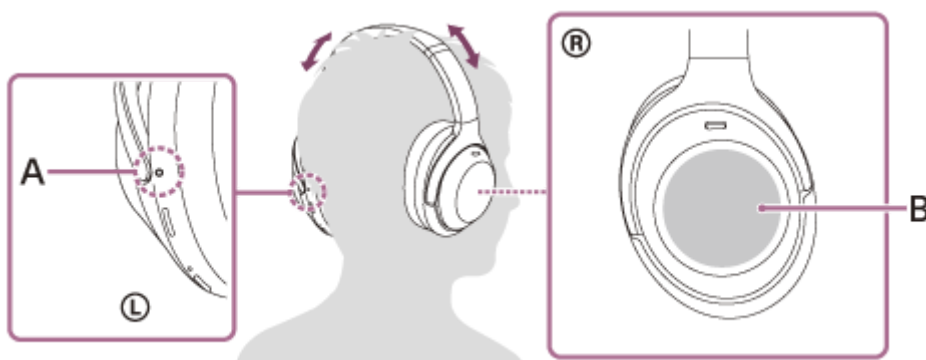

**A:** Otipljiva pika

**B:** Nadzorna plošča senzorja za dotik

### 3 Predvajajte glasbo ali videoposnetek v napravi Bluetooth.

Na napravi Bluetooth prilagodite glasnost.

### 4 Glasnost upravljate z uporabo nadzorne plošče senzorja za dotik.

- Povečanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Zmanjšanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

### Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi Bluetooth.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

### Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)

Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi protokol: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Na nadzorni plošči senzorja za dotik lahko izvajate naslednje funkcije.


- Predvajaj/premor: dvakrat se je v hitrem zaporedju narahlo dotaknite s prstom in takoj spustite (v intervalu približno 0,4 sekunde) (dvakrat tapnite)

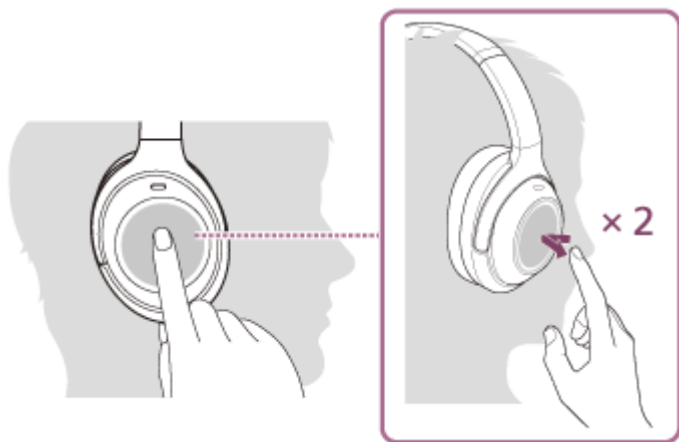

- Naslednja skladba: povlecite s prstom naprej.



- Prejšnja skladba: povlecite s prstom nazaj.

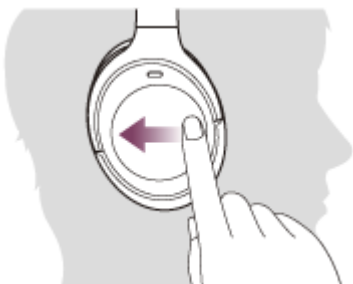

- Previjanje naprej: povlecite s prstom naprej in zadržite. (Previjanje naprej se ne začne takoj.) Spustite na želeni točki predvajanja.



- Previjanje nazaj: povlecite s prstom nazaj in zadržite. (Previjanje nazaj se ne začne takoj.) Spustite na želeni točki predvajanja.



- Povečanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Zmanjšanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

### Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali sploh ne bo delovala, če izvedete zgoraj opisane postopke.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1** Za prekinitev povezave se še enkrat dotaknite naprave, ki je združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC). (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če naprava ni združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC), za prekinitev povezave uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

- 2** Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

### Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

### Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Kaj je izničevanje šuma?

Vezje za izničevanje šuma dejansko zaznava zunanji šum prek vgrajenega mikrofona in slušalkam pošlje enak, vendar nasproten signal.

### Opomba

- Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazil v zelo tistem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno prisotnega.
- Glede na način uporabe slušalk bo učinek izničevanja šuma lahko različen ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate na vlaku ali v avtomobilu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Mikrofona slušalk ne prekrivajte z rokami. Funkcija za izničevanja šuma ali način okoliškega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan z mikrofona slušalk.



A: Mikrofon s funkcijo za izničevanje šuma (zunanji)

### Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Uporaba funkcije za izničevanje šuma


Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

### 1 Vklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

Funkcija za izničevanje šuma se samodejno vklopi, ko vklopite slušalke.

## Izklop funkcije za izničevanje šuma

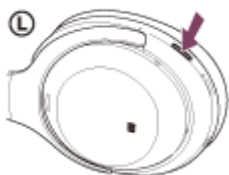

Večkrat pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler se funkcija za izničevanje šuma ne izklopi.

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklapi v naslednjem vrstnem redu, kar sporoči glasovno navodilo.

Način okoliškega zvoka: VKLOP



Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP/način okoliškega zvoka: IZKLOP

### Namig

- Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma s povezavo Bluetooth, ostane funkcija za izničevanje šuma vklopljena, tudi če priključite priloženi kabel slušalk.
- Ko slušalke uporabljate samo za poslušanje, jih izklopite in uporabite priloženi kabel slušalk.
- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.

### Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMBIENT. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMBIENT. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
- Ko so slušalke povezane s kablom slušalk, indikatorska lučka ob gumbu  ugasne.

---

## Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Optimiziranje funkcije za izničevanje šuma glede na uporabnika (optimizacija NC)

Ta funkcija optimizira funkcijo za izničevanje šuma z zaznavanjem oblike vašega obraza, vaše pričeske, pogojev nošenja slušalk glede na odsotnost ali prisotnost očal ali glede na spremembo zračnega tlaka v letalu.

Priporočljivo je, da ob prvi uporabi slušalk ali spremembi zračnega tlaka v letalu zaženete optimizacijo.

### 1 Nadenite si vklopljene slušalke.



### 2 Pritisnite in zadržite gumb NC/AMBIENT, dokler ne slišite glasovnega navodila »Optimizer start« (zagon optimizacije) (približno 2 sekundi).



Med optimizacijo boste slišali preizkusne signale. Ko se optimizacija zaključi, boste slišali glasovno navodilo »Optimizer finished« (optimizacija je končana).

### Namig

- Priporočljivo je, da optimizacijo NC znova zaženete, če ste spremenili pričesko, sneli očala, ki jih vsakodnevno nosite, ali kako drugače spremenili pogoje nošenja slušalk.
- Če ste na letalu, vam priporočamo vklop funkcije optimizacije NC, ko so pogoji leta stabilni.
- Nastavljeni pogoji v funkciji optimizacije NC se ohranijo, dokler je ne zaženete znova. Priporočamo vam, da funkcijo optimizacije NC znova vklopite po izstopu iz letala.
- Funkcijo optimizacije NC je mogoče upravljati tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

### Opomba

- Med optimizacijo slušalke uporabljajte v običajnih pogojih. Priporočljivo je, da se med optimizacijo ne dotikate slušalk.
- Optimizacija se prekliče, ko slušalke med optimizacijo prejmejo drug ukaz.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije optimizacije NC ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije optimizacije NC ni mogoče upravljati s slušalkami.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Med uživanjem v glasbi lahko slišite okoliški zvok prek mikrofонов, ki so vgrajeni v levi/desni enoti slušalk.

### Aktivacija načina okoliškega zvoka

Pritisnite gumb NC/AMBIENT, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.

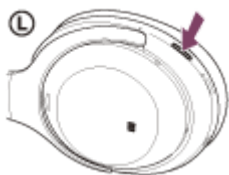

### Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka

Način okoliškega zvoka lahko nastavite s povezavo pametnega telefona (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalk prek funkcije Bluetooth.

**Poudarjanje glasu:** med poslušanjem glasbe lahko slišite zvoke (na primer oznanila na vlaku), ki jih želite slišati.

### Deaktivacija načina okoliškega zvoka

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler se način okoliškega zvoka ne izklopi.

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu, kar sporoči glasovno navodilo.

Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Način okoliškega zvoka: VKLOP

### Namig

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoliškega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.
- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoliškega zvoka.
- Spremembe nastavitve načina okoliškega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Glasbo lahko poslušate z uporabo shranjenih nastavitvev za način okoliškega zvoka, tudi ko slušalke povežete z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.

### Opomba

- Ko je način okoliškega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V tem primeru z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prekličite poudarjanje glasu. Če je zvok vetra še vedno glasen, izklopite način okoliškega zvoka.

---

## Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka (način hitre pozornosti)


Ta funkcija utiša glasbo, zvok klicev in zvonjenje za lažje poslušanje okoliškega zvoka. To je uporabno, ko želite slišati najave prihoda vlaka ipd.

### Aktivacija načina hitre pozornosti

Dotaknite se celotne nadzorne plošče senzorja za dotik na desni enoti. Način hitre pozornosti aktivirate le takrat, ko se dotaknete nadzorne plošče.



**A:** Nadzorna plošča senzorja za dotik

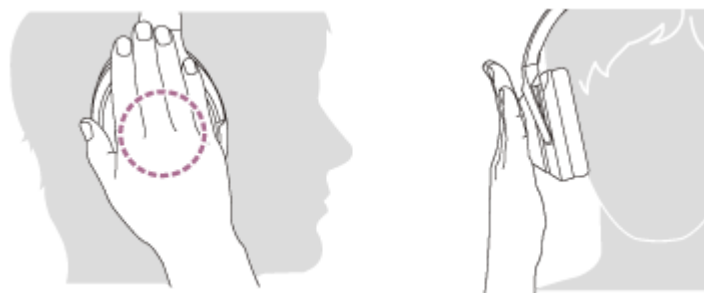

Če se ga dotaknete kot na naslednjih slikah, funkcija morda ne bo delovala pravilno.



Nadzorna plošča senzorja za dotik ni pokrita v celoti.



Niste se dotaknili nadzorne plošče senzorja za dotik.

### Deaktivacija načina hitre pozornosti

Umaknite dlan z nadzorne plošče senzorja za dotik.

#### Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliških zvokov morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina hitre pozornosti. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način hitre pozornosti morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka (privzeto).

Prednost stabilne povezave: izbira prednosti stabilne povezave.

- Če uporabljate napravo, ki je združljiva s kodekom AAC, aptX, aptX HD ali LDAC, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost stabilne povezave«.

### Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.

### Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
WH-1000XM3

## Podprti kodeki

Kodek je algoritem za avdio kodiranje, ki se uporabi pri oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth.

Te slušalke podpirajo naslednjih 5 kodekov za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD in LDAC.

- SBC

To je okrajšava za kodek frekvenčnih podpasov.

To je standardna tehnologija za avdio kodiranje v uporabi v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

Kodek AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so telefoni iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

- aptX

To je tehnologija za avdio kodiranje. Kodek aptX uporabljajo določeni pametni telefoni Android in zagotavlja višjo kakovost zvoka kot kodek SBC.

- aptX HD

To je tehnologija za avdio kodiranje. Kodek aptX HD uporabljajo določeni pametni telefoni Android in zagotavlja višjo kakovost zvoka kot kodek aptX.

- LDAC

LDAC je tehnologija za avdio kodiranje, ki jo je razvila družba Sony, in omogoča oddajanje vsebin High-Resolution (Hi-Res) Audio tudi prek povezave Bluetooth.

Za razliko od drugih tehnologij za kodiranje, združljivih s povezavo Bluetooth (kot je SBC), deluje brez zniževanja kakovosti vsebine Hi-Res Audio (\*) in omogoča približno trikrat več podatkov (\*\*) kot druge tehnologije za prenos prek brezžičnega omrežja Bluetooth ter se lahko pohvali z neprekosljivo kakovostjo zvoka, ki jo zagotavljata učinkovito kodiranje in optimizirano paketiranje.

\* Razen za vsebine v formatu DSD.

\*\* V primerjavi s kodekom SBC, ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ko je za slušalke izbran način »Prednost kakovosti zvoka« in je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Pri povezovanju določenih naprav s slušalkami boste morda morali napravo najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z uporabo različnega kodeka na slušalkah, tudi če naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

## Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## O funkciji DSEE HX

Funkcija DSEE HX zviša kakovost stisnjenih izvirnih zvočnih podatkov, kot so diski CD ali datoteke MP3, na skoraj kakovost High-Resolution Audio in proizvede jasen zvok s širokim razponom, ki se pogosto porazgubi pri predvajanju. Funkcija DSEE HX je na voljo, ko v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« nastavite naslednje.

| DSEE HX | Povezava           | Kodek       | Upravljanje položaja zvoka<br>Okoliški zvok (VPT)<br>Izenačevalnik |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| AUTO    | Povezava Bluetooth | SBC ali AAC | Vse OFF (izklopljeno)                                              |

### Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile), prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

## Zvonjenje


Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje, indikatorska lučka (modra) pa bo hitro utripala. Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitve vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu samo za povezavo Bluetooth

### 1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

### 2 Ko zaslišite zvonjenje, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik (v približno 0,4-sekundnem intervalu), da sprejmete klic.

Če dohodni klic prejmete, medtem ko poslušate glasbo, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

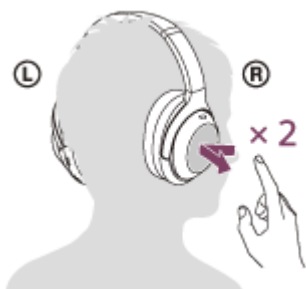

### Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

- Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite z gumbom na slušalkah.

### 3 Glasnost upravljate z uporabo nadzorne plošče senzorja za dotik.

- Povečanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Zmanjšanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

#### 4 Če želite končati klic, se znova dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.

Če prejmete telefonski klic med predvajanjem glasbe, se po končanem klicu predvajanje nadaljuje.

#### Namig

- Nekateri pametni telefoni ali mobilni telefoni so privzeto nastavljeni tako, da sprejemate klice s telefonom namesto s slušalkami. V primeru povezave HFP ali HSP lahko klic preklopite na slušalke tako, da držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se ne preklopi. Nastavitev lahko spremenite tudi v pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

#### Opomba

- Pri nekaterih pametnih oziroma mobilnih telefonih se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.

#### Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni ki podpirajo profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

### 1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

### 2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale, klicno napravo preklopite na slušalke z uporabo pametnega oziroma mobilnega telefona ali tako, da držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se naprava ne preklopi.



### 3 Glasnost upravljate z uporabo nadzorne plošče senzorja za dotik.

- Povečanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzgor, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Zmanjšanje glasnosti: Večkrat povlecite s prstom navzdol, dokler ne dosežete želene glasnosti.



- Če po tem, ko povlečete navzgor ali navzdol, zadržite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, se glasnost še naprej spreminja.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

#### **4 Če želite končati klic, se dvakrat dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.**

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

#### **Namig**

- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

#### **Opomba**

- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.

---

#### **Sorodne teme**

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.


### Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

#### V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

- Položite prst na nadzorno ploščo senzorja za dotik, da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu (\*) ali aktivirate funkcijo Google app v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android ali funkcijo Siri v telefonu iPhone.

#### Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik (v približno 0,4-sekundnem intervalu).

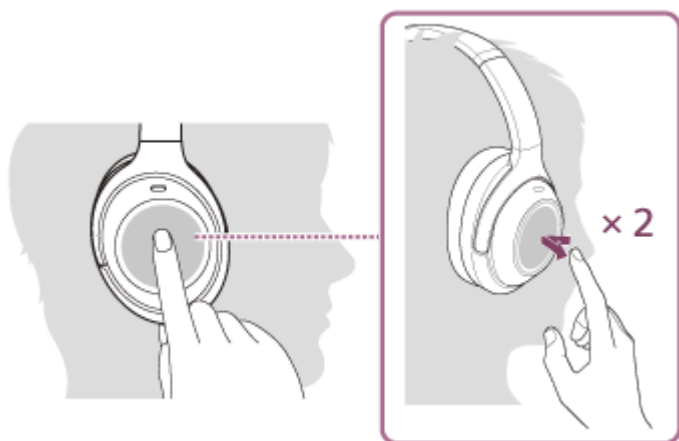

- Držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.



#### Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.
- Če želite zavrniti klic, držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik.

#### Med klicem

- Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.
- Držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.

## Podprti profil: HSP (Headset Profile)

### Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat dotaknite senzorja za dotik. (\*)

### Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.

### Med klicem

- Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik. (\*)

\* Nekateri naprave morda ne podpirajo te funkcije.

---

### Sorodne teme

- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1 **Za prekinitev povezave se še enkrat dotaknite naprave, ki je združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC). (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če naprava ni združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC), za prekinitev povezave uporabite napravo Bluetooth.**

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

- 2 **Izklopite slušalke.**

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

### Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

### Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Uporaba Pomočnika Google

Z uporabo funkcije Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

### Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni z nameščenim sistemom Android 5.0 ali novejšim (potrebna je najnovejša različica aplikacije Google app).

#### 1 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in nastavite gumb NC/AMBIENT kot gumb Pomočnik Google.

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google odprite aplikacijo Pomočnik Google in tapnite gumb [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetnih nastavitev aplikacije Pomočnik Google.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Za uporabo aplikacije Pomočnik Google pritisnite gumb NC/AMBIENT.

- Pritisnite in držite za vnos glasovnega ukaza.
- Pritisnite enkrat za branje obvestila.
- Pritisnite dvakrat za preklic glasovnega ukaza.

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

### Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Pomočnik Google ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google ne vidite gumba [Finish headphones setup], izbrišite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.

### Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT v 1. koraku nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ali funkcije optimizacije NC ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMBIENT v 1. koraku nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije Amazon Alexa ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Aplikacije Pomočnik Google morda ni mogoče uporabljati v nekaterih državah, regijah ali jezikih.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Uporaba Amazon Alexa

Z uporabo funkcije Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

### Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni s sistemom Android 5.1 ali novejšim oziroma iOS 10.0 ali novejšim.
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

- 1 Odprite aplikacijo Amazon Alexa.**
- 2 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in nastavite gumb NC/AMBIENT kot gumb Amazon Alexa.**

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Pritisnite gumb NC/AMBIENT za uporabo aplikacije Amazon Alexa.**
  - Pritisnite za vnos glasovnega ukaza.
  - Pritisnite enkrat za preklic glasovnega ukaza.
  - Če ni nobenega glasu, bo ukaz preklican.

Podrobnosti o aplikaciji Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova).

### Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ali funkcije optimizacije NC ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMBIENT v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije Pomočnik Google ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah/regijah.  
Podrobnosti so na voljo na spletnem mestu [www.amazon.com/alexa-availability](http://www.amazon.com/alexa-availability).

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v slušalke.

### 1 Nastavitve pomočnika in govornega vhoda nastavite v Google app.

V pametnem telefonu Android izberite možnost [Settings] – [Apps], nato pa izberite ikono zobnika v zgornjem desnem kotu zaslona.

Nato izberite [Assist & voice input] - [Assist app], [Assist app] pa nastavite na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Opomba: morda bo zahtevana najnovejša različica aplikacije.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.

### 2 Slušalke povežite s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave Bluetooth.

### 3 Ko je pametni telefon z operacijskim sistemom Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, da aktivirate funkcijo Google app.

Funkcija Google app je aktivirana.

### 4 Prek slušalk lahko funkciji Google app podate navodila.

Za podrobnosti o funkciji Google app, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s funkcijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Če po vklopu funkcije Google app določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Google app izklopi.

#### Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavev »Ok Google«.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki je nameščena v napravi iPhone, lahko napravo iPhone upravljate z govorjenjem v slušalke.

### 1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.

### 2 Slušalke povežite z napravo iPhone prek povezave Bluetooth.

### 3 Ko naprava iPhone uporablja povezavo Bluetooth in je v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, da aktivirate funkcijo Siri.

Funkcija Siri je aktivirana.

### 4 Prek slušalk lahko funkciji Siri podate navodila.

Za podrobnosti o funkciji Siri, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

### 5 Za dodatna navodila se znova dvakrat dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik, preden se Siri izklopi.

Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

#### Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke povežete z uporabo funkcije Bluetooth, lahko storite naslednje.

- Preprosto izvedete seznanitev
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prilagodite funkcijo za izničevanje šuma in način okoliškega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničevanje šuma s prepoznavanjem vedenja (prilagodljivo upravljanje zvoka)
- Optimizacija NC (optimizira funkcijo za izničevanje šuma)
- Spremenite lokalizacijo zvoka
- Izberete način zvočnega učinka (prostorski (VPT))
- Izberete nastavitve izenačevalnika
- Prilagajate nastavitve izenačevalnika
- Preklopite način kakovosti zvoka z nastavitvijo načina povezave Bluetooth
- Nastavite funkcijo DSEE HX (dokončanje za zvok širokega razpona)
- Spremenite funkcijo gumba NC/AMBIENT
- Nastavite samodejni izklop
- Prilagodite glasnost
- Izberete predvajanje glasbe/premor, hitro previjanje nazaj/naprej
- Preverite stanje povezave in nastavitve slušalk
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Nastavite vklop/izklop glasovnega navodila
- Nastavitev vklopa/izklopa nadzorne plošče senzorja za dotik

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

### Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Optimiziranje funkcije za izničevanje šuma glede na uporabnika \(optimizacija NC\)](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE HX](#)





Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

---

- 1 **Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.**

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL:  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect**



- 2 **Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.**

---

### Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
WH-1000XM3

## Previdnostni ukrepi

---

### O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. To enoto in druge naprave Bluetooth, izklopite na naslednjih mestih, saj lahko povzročijo nezgodo:
  - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v tej napravi lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Enota podpira varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Zato bodite previdni pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
  - Naprave Bluetooth, ki so povezane z enoto, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
  - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
  - Ko enoto uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezuje, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

### Opomba o statični elektriki

- Statična elektrika, ki se nabira v telesu, lahko povzroči rahlo ščemenje v ušesih. Za zmanjšanje tega učinka nosite oblačila iz naravnih materialov, ki zmanjšajo nastajanje statične elektrike.

### Opombe o nošenju enote

- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes.  
Če slušalke pritiskate ob ušesa, lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

### Druge opombe

- Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Senzor na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste nadzorno ploščo senzorja na dotik prelepili z nalepkami ali drugimi lepilnimi predmeti.
- Bodite previdni, da si prsta ne ujamete v enoto, ko jo zlagate.
- Ko enoto uporabljate kot žične slušalke, uporabljajte samo priloženi kabel slušalk. Poskrbite, da bo kabel slušalk dobro vstavljen.

- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Enote ne izpostavljajte težkim obremenitvam dlje časa, saj lahko tudi med shrambo pride do deformacije.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Ušesni blazinici se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.

### **Čiščenje enote**

- Ko so zunanji deli enote umazani, jih očistite z mehko in suho krpo. Če je enota zelo umazana, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo ožemite, preden začnete brisati. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino.

### **Slušalk ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov**

- Ta izdelek vsebuje magnete, ki lahko motijo srčne spodbujevalnike, defibrilatorje in programirljive šantne ventile ali druge medicinske naprave. Tega izdelka ne postavljajte v bližino teh medicinskih naprav in oseb, ki jih uporabljajo. Če imate kakršne koli pomisleke, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim zdravnikom.

### **V bližino slušalk ne polagajte kartic z magneti**

- Ta izdelek vsebuje magnete. Če kartice z magneti položite v bližino izdelka, to lahko vpliva na magnetizem v kartici in jo naredi neuporabno.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Blagovne znamke

---

- Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- iPhone, iPod, iPod touch, macOS in Mac so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
- iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Google in Android sta blagovni znamki družbe Google LLC.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- Qualcomm aptX je izdelek družbe Qualcomm Technologies International, Ltd.  
Qualcomm je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah ter uporabljena z dovoljenjem. aptX je blagovna znamka družbe Qualcomm Technologies International, Ltd., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah ter uporabljena z dovoljenjem.
- Ime in logotip LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »DSEE« in »DSEE HX« sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih zadevnih lastnikov.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Spletna mesta za podporo strankam

---

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v evropskih državah:

<https://www.sony.eu/support>

Za stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Za stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Če slušalke ne delujejo, kot bi morale, poskusite izvesti naslednje korake, da odpravite težavo.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Napolnite baterijo slušalk.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.  
S to operacijo boste ponastavili nastavitev glasnosti itd. in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

---

### Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Slušalke se ne vklopijo.

---

- Poskrbite, da bo naprava dovolj napolnjena za vklop slušalk.
  - Med polnjenjem baterije slušalk ni mogoče vklopiti. Odstranite kabel USB Type-C in vklopite slušalke.
- 

### Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Polnjenje ni mogoče.

---

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v slušalke in napajalnik USB na izmenični tok ali računalnik.
- Poskrbite, da bo napajalnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico za izmenični tok.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen.
- Preverite, ali računalnik ni v stanju pripravljenosti oz. stanju mirovanja.
- Če uporabljate sistem Windows 8.1, ga posodablajte s funkcijo Windows Update.

---

### Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Čas polnjenja je predolg.

- Preverite, ali je povezava med slušalkami in računalnikom vzpostavljena neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Preverite, ali uporabljate napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 1,5 A ali več.
- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.

### Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Računalnik ne prepozna slušalk.

---

- Preverite, ali je kabel USB Type-C pravilno priključen v vrata USB računalnika.
- Preverite, ali je povezava med slušalkami in računalnikom vzpostavljena neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Stanje baterije slušalk ni prikazano na napravi iPhone ali iPod touch.

- Stanje baterije je prikazano samo na napravah iPhone ali iPod touch (sistem iOS 5.0 ali novejši), ki podpirajo HFP (Hands-free Profile).
- Preverite, ali je profil povezave naprave iPhone oziroma iPod touch nastavljen na HFP (Hands-free Profile). V nasprotnem primeru stanje baterije ne bo pravilno prikazano.

### Sorodne teme

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Ni zvoka

---

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
  - Preverite, ali so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezani prek povezave Bluetooth A2DP.
  - Če je pretiho, zvišajte glasnost.
  - Preverite, ali naprava predvaja zvok.
  - Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku usmerjen v napravo Bluetooth.
  - Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
  - Preverite, ali je kabel slušalk pravilno priključen.
- 

## Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Uporaba priloženega kabla slušalk](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Nizka glasnost zvoka

---

- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.
- Znova povežite napravo Bluetooth s slušalkami.

4-740-051-31(6) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Nizka kakovost zvoka

---

- Če je preglasno, zmanjšajte glasnost.
- Slušalk ne približujte mikrovalovnim pečicam, napravam Wi-Fi ipd.
- Slušalke približajte napravi Bluetooth. Odstranite ovire med slušalkami in napravo Bluetooth.
- Slušalke umaknite dlje stran od televizorja.
- Povezavo Bluetooth spremenite v A2DP v napravi Bluetooth, če je nastavljen profil HFP ali HSP.
- Če slušalke povežete z napravo z vgrajenim radijskim sprejemnikom, morda ne bodo sprejemale signala ali pa bo občutljivost slabša. Slušalke odmaknite od povezane naprave in poskusite znova.
- Če ste pred tem s to napravo Bluetooth že vzpostavili povezavo, je mogoče vzpostaviti samo povezavo HFP/HSP Bluetooth, ko so slušalke vklopljene. V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo iz računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slaba (npr. glas pevca bo morda težje slišati ipd.).

Vzrok za to so specifikacije računalnika (ki daje prednost komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ne okvara slušalk. Če se kakovost zvoka v nekaj sekundah ne izboljša, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik na slušalkah (v intervalih približno 0,4 sekunde). Lahko pa tudi z računalnikom vzpostavite povezavo A2DP. Preberite postopke v navodilih za uporabo računalnika.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.



**A:** mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
  - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo  
Napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
  - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
  - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpade zvoka ali prekinitvev komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
  - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
  - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, slednjo izklopite.
  - Te slušalke in napravo Bluetooth uporabljajte čim bližje skupaj.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Funkcija za izničevanje šuma ni učinkovita.

---

- Funkcija za izničevanje šuma je vklopljena.
  - Prilagodite položaj ušesnih blazinic, da se bodo prilegale vašim ušesom.
  - Funkcija za izničevanje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.
- 

### Sorodne teme

- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Seznaitve ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
- Slušalke ob seznanjanju prve naprave po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve. Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti, pritisnite gumb  na slušalkah in ga držite 7 sekund ali dlje, da vklopite način seznanitve.
- Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (telefona iPhone ali drugo napravo). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

### Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezava z enim dotikom (NFC) ne deluje.

- Pametni telefon držite blizu oznake N na slušalkah, dokler se pametni telefon ne odzove. Če se pametni telefon še vedno ne odzove, ga počasi premaknite v vse smeri.
- Preverite, ali je funkcija NFC pametnega telefona vklopljena.
- Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
- Občutljivost povezave NFC je odvisna od pametnega telefona. Če se povezava večkrat ne uspe vzpostaviti, jo vzpostavite/prekinite iz pametnega telefona.
- Povezava z enim dotikom (NFC) ni mogoča med polnjenjem baterije, saj slušalk ni mogoče vklopiti. Najprej zaključite polnjenje in nato vzpostavite povezavo z enim dotikom (NFC).
- Povezave z enim dotikom (NFC) ni mogoče vzpostaviti, če je kabel slušalk povezan z vtičnico INPUT. Najprej odstranite kabel slušalk in nato vzpostavite povezavo z enim dotikom (NFC).
- Preverite, ali povezana naprava podpira NFC.
- Preverite, ali je funkcija Bluetooth v pametnem telefonu vklopljena.

### Sorodne teme

- [Povezava z enim dotikom \(NFC\) s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android \(Android 4.1 ali novejši\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma  
WH-1000XM3

## Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti

---

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
  - Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
  - Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek funkcije Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
  - Naprava Bluetooth je v načinu mirovanja. Preključite način mirovanja.
  - Povezava Bluetooth je prekinjena. Znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave, slušalke znova seznanite z napravo.
- 

### Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## **Popačen zvok**

---

- Slušalk ne približujte mikrovalovni pečici, napravi Wi-Fi ipd.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Komunikacijski doseg brezžične povezave Bluetooth je kratek ali zvok preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.



**A:** mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
  - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo  
Napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
  - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
  - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpade zvoka ali prekinitvev komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
  - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
  - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, slednjo izklopite.
  - Te slušalke in napravo Bluetooth uporabljajte čim bližje skupaj.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Slušalke ne delujejo pravilno.

- Ponastavite slušalke. Ta postopek ne izbriše podatkov o seznaitvi.
- Če slušalk ne morete uporabljati, čeprav ste jih ponastavili, jih inicializirajte.

### Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Osebe med telefonskim klicem ni mogoče slišati.

---

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
- Zvišajte glasnost povezane naprave in glasnost slušalk, če sta prenizki.
- Preverite zvočne nastavitve v napravi Bluetooth in se prepričajte, da slušalke med klicem oddajajo zvok.
- V napravi Bluetooth znova vzpostavite povezavo. Kot profil izberite HFP ali HSP.
- Ko glasbo poslušate prek slušalk, ustavite predvajanje in se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik, da sprejmete dohodni klic.

---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Glas klicatelja je pretih


---

- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, med polnjenjem istočasno pritisnite gumb  in gumb NC/AMBIENT. Slušalke se bodo ponastavile. Podatki o registraciji (seznanitvi) naprave se ne bodo izbrisali. Za polnjenje slušalk po ponastavitvi izključite in znova priključite kabel USB Type-C.

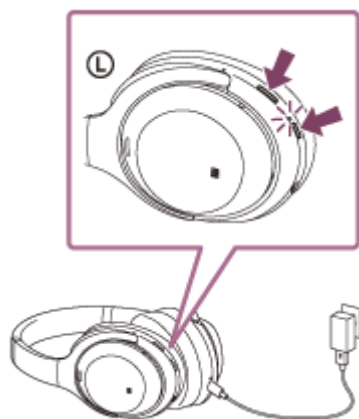

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

### Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma  
WH-1000XM3

## Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Izklopite slušalke, ko je kabel USB Type-C odklopljen, nato pa hkrati pritisnite in zadržite gumb  ter gumb NC/AMBIENT za 7 sekund ali dlje.

Modra indikatorska lučka štirikrat utripne (● ● ● ●), kar pomeni, da so slušalke inicializirane. S to operacijo boste ponastavili nastavitev glasnosti itd. in izbrisali vse informacije o seznaitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

### Opomba

- Četudi slušalke inicilizirate, se posodobljena programska oprema ohrani.
- Jezik ne bo spremenjen, četudi slušalke inicializirate po spremembi jezika glasovnih navodil.