

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5



Модел: YY2954

Ръководство за бърз старт

Изтеглете приложението и настройте слушалките



За да използвате всички функции и подобрените характеристики, актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Headphones Connect” до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:


<https://www.sony.net/elesupport/>

Да започнем с използването

**1**

Включване на слушалките



Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) примигне. Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване, когато включите слушалките за първи път след закупуването им.

2

Установяване на BLUETOOTH® връзка



Следвайте инструкциите за изтегленото приложение “Sony | Headphones Connect”.

3

Управление на слушалките



Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, за да изпълнявате следните операции.

Докосване бързо двукратно: възпроизвеждане/пауза

Плъзгане напред и пускане: преминаване към началото на следващия запис

Плъзгане назад и пускане: преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)

Плъзгане нагоре и пускане: увеличаване на силата на звука

Плъзгане надолу и пускане: намаляване на силата на звука

За повече подробности за операциите вижте “Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)”.

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Слушалките не са непромокаеми.

Ако слушалките се зареждат, докато са намокрени с дъжд или пот и т.н., това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Забележка

- Ако си поставите слушалките, без да регулирате плъзгача, е възможно слушалките да не се позиционират правилно на главата ви и това да доведе до дискомфорт или слаб ефект от потискането на шума. Функцията за установяване на носене на слушалките също е възможно да не работи правилно и да доведе до автоматично спиране на възпроизвеждането на музика или активиране на функцията за автоматично изключване (функцията за пестене на батерията), която да изключи автоматично слушалките.

Свързана информация

[Носене на слушалките](#)

[Установяване на Bluetooth връзка ръчно](#)

[Зареждане на слушалките](#)

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

[Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

[Носене на слушалките](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане на слушалките](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

[Свързване с приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Смартфон с Android

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

[Сдвояване и свързване с iPhone](#)

[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

[Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

[Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Използване на предоставения кабел на слушалките](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Относно 360 Reality Audio](#)

[Използване на Quick Access](#)

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на функцията за потискане на шума](#)

[Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване \(автоматичен NC оптимизатор\)](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

[Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

[Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

[Поддържани кодеци](#)

[За функцията DSEE Extreme](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на Google Асистент](#)

[Използване на Amazon Alexa](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Какво можете да правите с услугите на партньори

[Какво можете да правите с услугите на партньори](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

— [Слушалките не могат да се включат.](#)

— [Слушалките се изключват автоматично.](#)

— [Не може да се извърши зареждане.](#)

— [Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

— [Наличното време на работа е кратко \(издръжливостта на батерията е кратка\).](#)

Звук

— [Няма звук](#)

- [Ниско ниво на звука](#)
- [Ниско качество на звука или е възможно да се чува шум или необичаен звук.](#)
- [Звукът често прескача.](#)
- [Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.](#)

Bluetooth връзка

- [Не може да се осъществи удвояване.](#)
- [Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)
- [Слушалките не работят правилно.](#)
- [Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повиквания е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повиквания.](#)
- [Слушалките реагират неправилно.](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват Bluetooth безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да се насладите на музика безжично от смартфон или музикален плейър и др.



Говорене по телефона

Можете да се обадите и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Относно гласовите указания

При фабричните настройки ще чуete гласови указания на английски език в слушалките в изброените по-долу ситуации. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да сменяте езика на гласовите указания и да ги включвате/изключвате, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- При влизане в режим на сдвояване: “Pairing” (Сдвояване)
- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията: “Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / “Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък: “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: “Battery is empty” (Батерията е празна)
- Когато режимът Speak-to-Chat е активиран: “Speak-to-chat activated” (Активиран говор към чат)
- Когато режимът Speak-to-Chat е дезактивиран: “Speak-to-chat deactivated” (Дезактивиран говор към чат)
- Когато няма достъп до Google™ Асистент на свързания със слушалките смартфон дори ако използвате контролния панел на сензора за докосване: “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан)
- Когато няма достъп до Amazon Alexa на свързания със слушалките смартфон дори ако използвате контролния панел на сензора за докосване: “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново)
- Когато няма достъп до Quick Access, понеже сервисната връзка е изключена: “Launch Headphones Connect to activate Service Link” (Стартирайте Headphones Connect, за да активирате сервисната връзка)
- Когато няма достъп до Quick Access при актуализиране на софтуера: “Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Функцията не е достъпна по време на актуализация. Изчакайте малко, докато актуализацията завърши.)
- Когато съответното приложение не стартира дори когато използвате модула на слушалките, на който е назначена функцията Quick Access: “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)

Забележка

- Отнема около 20 минути, когато променят езика на гласовите указания.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера, изключете и включете слушалките отново.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.


Числата в () указват броя елементи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (прибл. 20 cm) (1)



Кабел на слушалките (прибл. 1,2 m) (1)

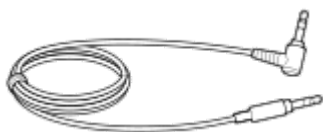

Кутия за съхранение (1)




Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение


Когато приключите с използването на слушалките, ги поставете в предоставения калъф за съхранение.

За съхранение на кабелите


Поставете кабелите в държача, отделен с разделителя в калъфа за съхранение.

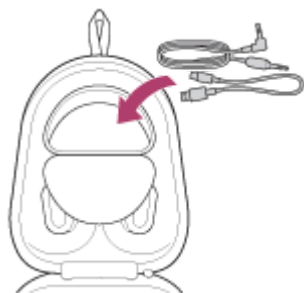

Разположение и функции на частите

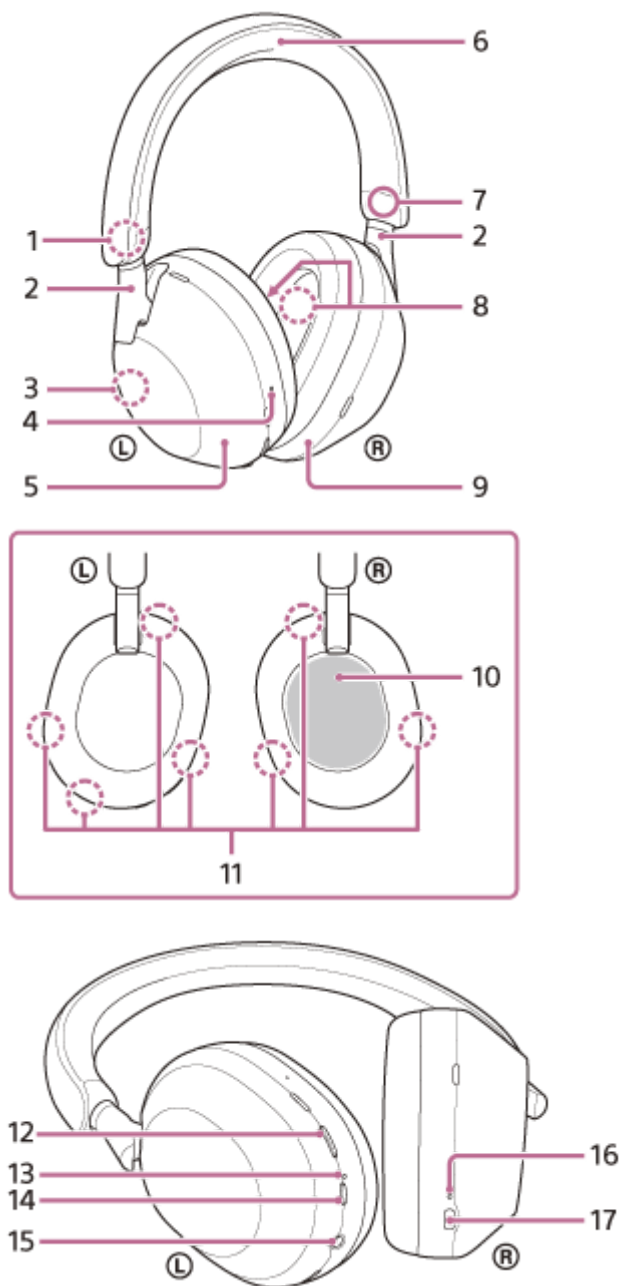

1. Знак **Ⓐ** (ляв)
2. Плъзгачи (ляв, десен)
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.
3. Вградена антена
В слушалките има вградена Bluetooth антена.
4. Тактилна точка
Има тактилна точка на левия модул.
5. Ляв модул
6. Лента за главата
7. Знак **Ⓑ** (десен)
8. Микрофони за функцията за потискане на шума (вътрешни) (ляв, десен)
Улавят звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума.
9. Десен модул
10. Тактилна точка
11. Тактилна точка
12. Тактилна точка
13. Тактилна точка
14. Тактилна точка
15. Тактилна точка
16. Тактилна точка
17. Тактилна точка

9. Десен модул
10. Контролен панел на сензора за докосване
Контролира дистанционно възпроизвеждането на музика от свързаното Bluetooth устройство или извършва други операции посредством управление чрез докосване.
11. Микрофони за функцията за потискане на шума (външни) и микрофони за улавяне на глас (ляв, десен)
Улавят звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума, и гласа на носещия по време на телефонно обаждане или когато се използва режимът за говор към чат.
12. Бутон NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук)
13. Индикатор (оранжев/син)
Свети в оранжево или синьо, за да укаже състоянието на батерията или на слушалките при комуникация.
14. Бутон  (захранване)
15. Входящ жак на кабела на слушалките
Свържете музикален плейър или друго устройство, като използвате предоставения кабел на слушалките. Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
16. Индикатор за зареждане (оранжев)
Свети в оранжево по време на зареждане.
17. USB Type-C порт
Свържете слушалките към компютър или към AC контакт чрез достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.




● : включва се в синьо/ ● : включва се в оранжево/-: изключва се

Индикатор (синьо/оранжево) до бутона (захранване)


Включване

● - ● (мига двукратно в синьо)

В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Изключване




 (светва в синьо за около 2 секунди)

Показване на оставащия заряд на батерията

- Оставащ заряд: над 10%



● - ● (мига двукратно в синьо)

- Оставащ заряд: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

За подробности вижте “[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)”.

Когато оставащият заряд на батерията стане нисък

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Bluetooth функция

- Режим за регистриране на устройството (сдвояване)

● ● -- ● ● -- (мига два пъти неколкократно в синьо)

- Не е свързан

● -- ● -- ● -- ● -- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)

- Процесът на свързване е завършен

● ● ● ● ● ● ● ● (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)

- Свързан




● ----- ● ----- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)

- Входящо обаждане

● ● ● ● ● ● ● ● (мига бързо неколкократно в синьо)




Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.

Друго

- Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)
 (мига неколkokратно в синьо на интервали от около 5 секунди)
Индикаторът се изключва автоматично след изминаване на известно време. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.
- Актуализиране на софтуера
 (многokратно мига бавно в синьо)
- Връщането до първоначалните настройки е приключено
 (мига 4 пъти в синьо)
За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Индикатор за зареждане за USB Type-C порт (оранжев)

Зареждане

- По време на зареждане
 (светва в оранжево)
Индикаторът се изключва след приключване на зареждането.
- Анормална температура
 (мига два пъти неколkokратно в оранжево)
- Анормално зареждане
 (многokратно мига бавно в оранжево)

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5


Носене на слушалките

1 Носете слушалките на ушите си.


1. Проверете левия и десния модул на слушалките.
На левия модул има маркировката **L** (ляв), тактилна точка, бутонът **⏻** (захранване) и бутонът **NC/AMB**.
На десния модул има маркировката **R** (десен). Там няма тактилна точка или бутонът.
2. Разтегнете плъзгача.
Разтегнете плъзгача до цялата му дължина, преди да поставите слушалките.



3. Поставете си слушалките.
Поставете си слушалките, така че наушниците да прилегнат плътно върху ушите ви.

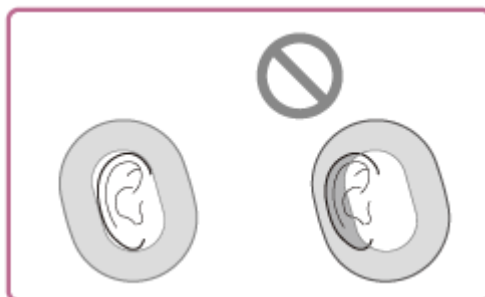

4. Регулирайте дължината на плъзгача.
Регулирайте плъзгача до дължината, при която лентата за глава допира върха на главата ви.

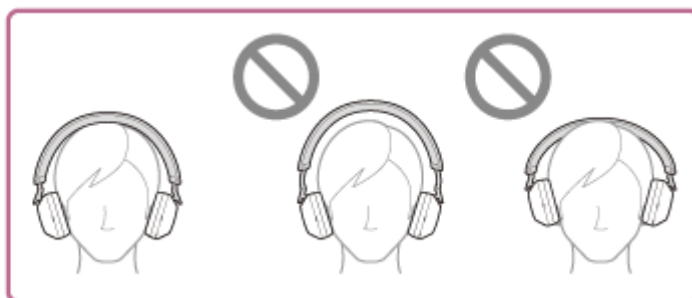

5. Регулирайте ориентацията на модулите.
Регулирайте ориентацията на левия и десния модул, така че наушниците да прилегнат плътно изцяло около ушите ви.




Ако си поставите слушалките, без да регулирате плъзгача, е възможно слушалките да не се позиционират правилно на главата ви и това да доведе до дискомфорт или слаб ефект от потискането на шума. Функцията за установяване на носене на слушалките също е възможно да не работи правилно и да доведе до автоматично спиране на възпроизвеждането на музика или активиране на функцията за автоматично изключване (функцията за пестене на батерията), която да изключи автоматично слушалките.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вграденият сензор за близост в левия модул да засича кога слушалките се носят на или свалени от ушите ви, слушалките автоматично контролират работата на контролния панел на сензора за докосване, изключването на слушалките, поставянето на пауза на възпроизвежданата музика и др. (функция за установяване на носене).

Когато носите слушалките

- Индикаторът до бутона  (захранване) се изключва.
- Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване на слушалките, за да възпроизведате музика, да извършвате и да приемате обаждания и др.

Когато сваляте слушалките


- Когато слушате музика, докато носите слушалките на ушите си, слушалките ще поставят автоматично на пауза възпроизвеждането на музика, ако слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
- За да се спести зарядът на батерията, слушалките ще се изключат автоматично след 15 минути, когато не се носят.
- За да предотвратите неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизведате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, когато слушалките са свалени, дори ако докоснете сензора за докосване на контролния панел.
Функцията за потискане на шума не може да се използва дори ако натиснете бутона NC/AMB.
- Когато говорите през слушалките, докато ги носите на ушите си, обаждането автоматично се превключва към смартфона или мобилния телефон, ако слушалките бъдат свалени. Когато поставите слушалките на ушите си отново, обаждането се превключва към слушалките.

Съвет

- С помощта на приложението "Sony | Headphones Connect" можете да промените настройките на функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките, както и функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките (функцията за пестене на батерията).

Забележка

- В следните случаи е възможно функцията за установяване на носене да не реагира правилно. Когато не използвате слушалките, ги изключвайте.
 - Слушалките са около врата ви, брадичката ви влиза в корпуса

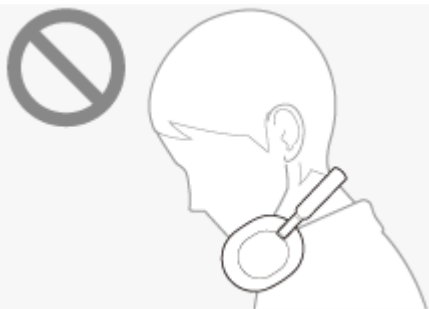

— Ръката ви е поставена вътре в наушника на левия модул



— Слушалките са поставени в чанта и т.н.



— Слушалките са закачени на чанта и т.н.



- Когато носите слушалките върху шапка, дреха, шал, коса и др., е възможно функцията за установяване на носене да не работи правилно, а контролният панел на сензора за докосване да не може да се използва. Носете слушалките така, че ушите ви да са отвътре на наушниците.
- Когато предоставеният кабел на слушалките е свързан към слушалките, функцията за установяване на носене на слушалките не работи.
- Функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките е налична само при Bluetooth връзка.
- Свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, може да не поддържа функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките.
- Когато поставяте и сваляте слушалките, обаждането се превключва само когато функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките е активирана.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Зареждане на слушалките

Слушалките съдържат вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

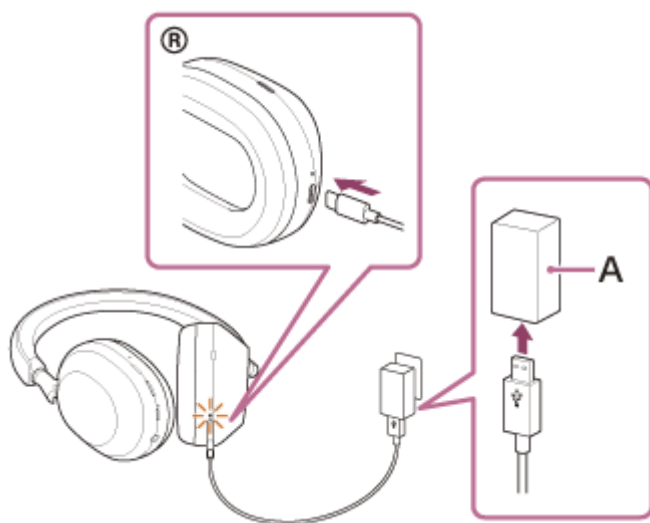

A: USB AC адаптер

- Индикаторът за зареждане (оранжев) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 3,5 часа (*) и индикаторът за зареждане угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 1,5 A или повече

(Ако изходният ток е по-малък от 1,5 A, времето за зареждане ще бъде увеличено и времето за възпроизвеждане на музика след 3 до 10 минути зареждане ще намалее.)

Наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, съвместим с USB PD (USB Power Delivery)

Времето за зареждане ще се съкрати с USB AC адаптер, съвместим с USB PD.

Препоръчва се да използвате USB AC адаптер, съвместим с 5 V/2 A или 9 V/3 A изходно напрежение.

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден въкъщи компютър.

Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Когато слушалките са свързани към AC контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, не могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът за зареждане (оранжев) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
 - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът за зареждане (оранжев) може да не светне веднага когато слушалките започнат да се зареждат. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на слушалките към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и се уверявайте, че ги свързвате директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.
- Не е гарантирано, че слушалките работят с всички съвместими с USB PD устройства.
- Когато слушалките се зареждат чрез USB PD съвместим AC адаптер, десният модул може да се нагорещи, но това не е неизправност.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек	Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
LDAC™	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 26 часа
LDAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 26 часа
LDAC	ИЗКЛ.	Макс. 36 часа
AAC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 40 часа
SBC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 28 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 28 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 38 часа

- След 3-минутно зареждане е възможно около 1 час възпроизвеждане на музика. Също така след 10-минутно зареждане е възможно около 5 часа възпроизвеждане на музика.
- След 3-минутно зареждане е възможно около 3 часа (*) възпроизвеждане на музика, когато използвате наличен в търговската мрежа USB PD съвместим AC адаптер с изходно напрежение от 9 V/2,3 A или повече.

* Време при използване на място с околна температура между 25°C и 35°C. То може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Време за комуникация

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 24 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 24 часа
ИЗКЛ.	Макс. 32 часа

Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 28 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 28 часа

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
ИЗКЛ.	Макс. 38 часа

Съвет

- С помощта на приложението “Sony | Headphones Connect” можете да проверите кой кодек се използва за връзка или да включите функцията DSEE Extreme.

Забележка

- Времето на използване може да се различава от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Еквалайзер
 - Функция за стартиране на гласовия асистент чрез гласа ви
 - Сервизна връзка


Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE Extreme](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

Когато натиснете бутона  (захранване), докато слушалките са включени, може да чуете гласови указания, посочващи оставащия заряд на батерията.

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Индикаторът (оранжев) също мига за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.


Когато оставащият заряд стане нисък

Чува се предупредителен сигнал и цветът на работещия в момента индикатор (син) става оранжев. Ако чуете гласови указания “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките при първа възможност. Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Battery is empty” (Батерията е празна) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките.

Разположението на дисплея е примерно.

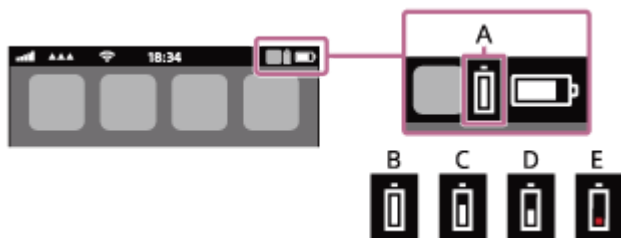

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

Приблизителният оставащ заряд е показан в 10 различни нива. В до Е са показани примери.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 11 или по-нова версия.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд.

Използвайте я като груба стойност.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките в 10 различни нива, като например 100%, 70%, 50% или 10%, в колоната на свързаното Bluetooth устройство на екрана на смартфона.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Съвет

- Можете също да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез “Media audio” (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.


Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) светне.

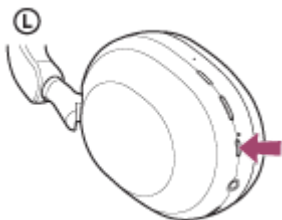


Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) изгасне.

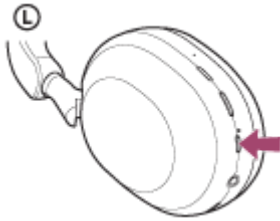

Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Слушалките ще се изключат автоматично след 15 минути, когато не се носят. Настройката може да бъде променена чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато съхранявате слушалките в чанта и др., изключвайте слушалките. Възможно е функцията за установяване на носене да реагира неправилно.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”. Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)” или “[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)”, за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Сдвояване и свързване със смартфон с Android


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

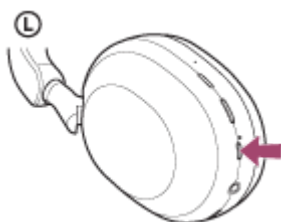


Индикаторът (син) неколнократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

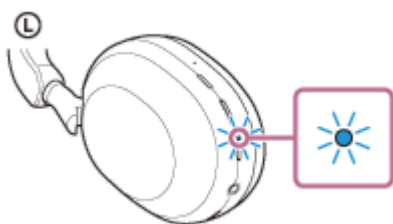


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

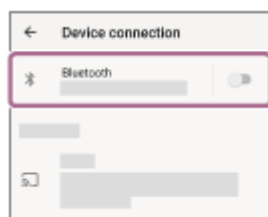

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

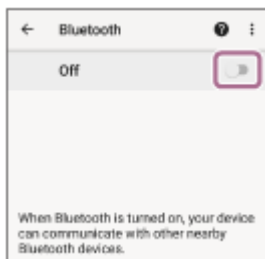

4 Докоснете [WH-1000XM5].

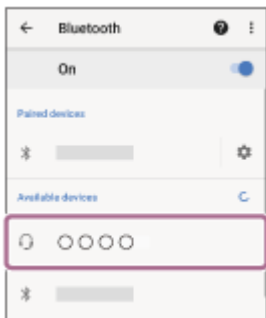

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване към сдвоен смартфон с Android"](#).

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [WH-1000XM5], опитайте отново от началото на стъпка

3 .

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1 .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

- Свързване към двоен смартфон с Android
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки


5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Свързване към сдвоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.



Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени.

Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

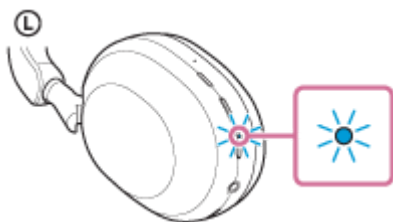


Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

3 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

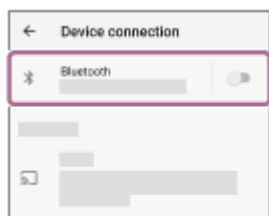

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

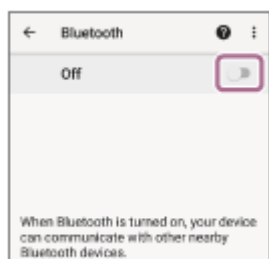

4 Докоснете [WH-1000XM5].

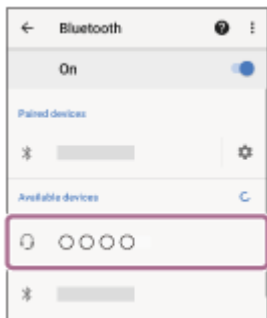

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] или и двете. Когато се показват двете или [WH-1000XM5], изберете [WH-1000XM5]; когато се показва [LE_WH-1000XM5], изберете [LE_WH-1000XM5].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Сдвояване и свързване с iPhone


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

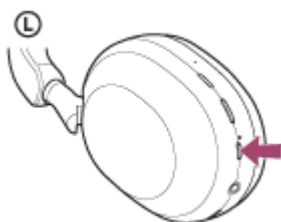


Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

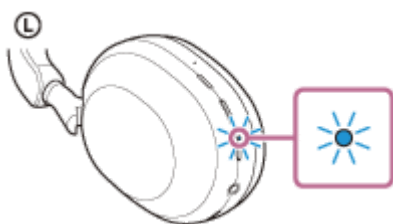

2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

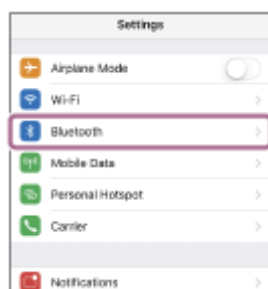

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



- 4 Докоснете [WH-1000XM5].

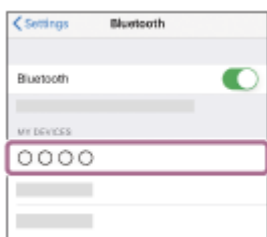

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване към сдвоено устройство iPhone"](#).

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WH-1000XM5], опитайте отново от началото на стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки


5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Свързване към сдвоено устройство iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

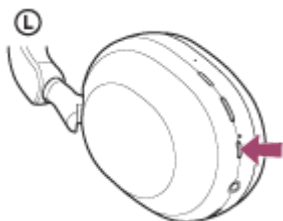

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени.

Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

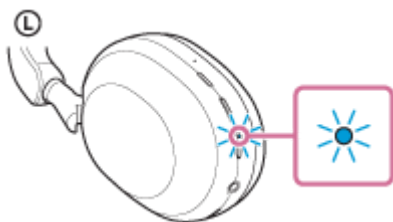


Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

3 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

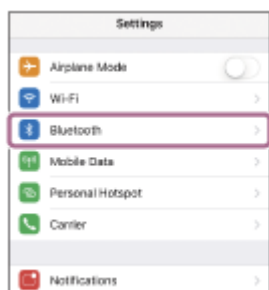

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



4 Докоснете [WH-1000XM5].

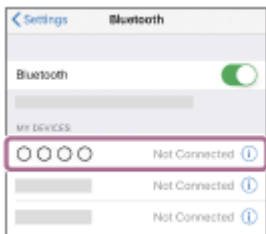

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] или и двете. Когато се показват двете или [WH-1000XM5], изберете [WH-1000XM5]; когато се показва [LE_WH-1000XM5], изберете [LE_WH-1000XM5].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair ще направи сдвояването по-лесно. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и проверете [Show notifications to connect using Swift Pair].

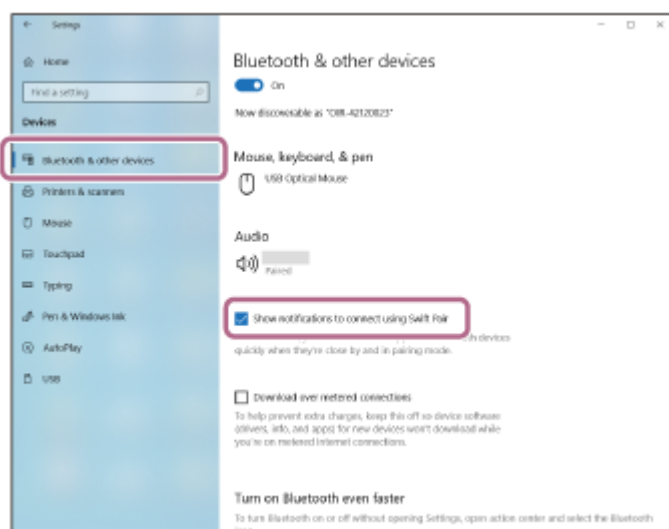


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

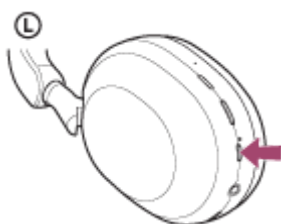

Индикаторът (син) неколккратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

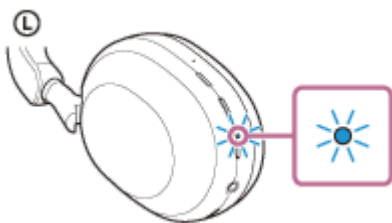


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.


За да извършите свързване, като използвате функцията Swift Pair

1. Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

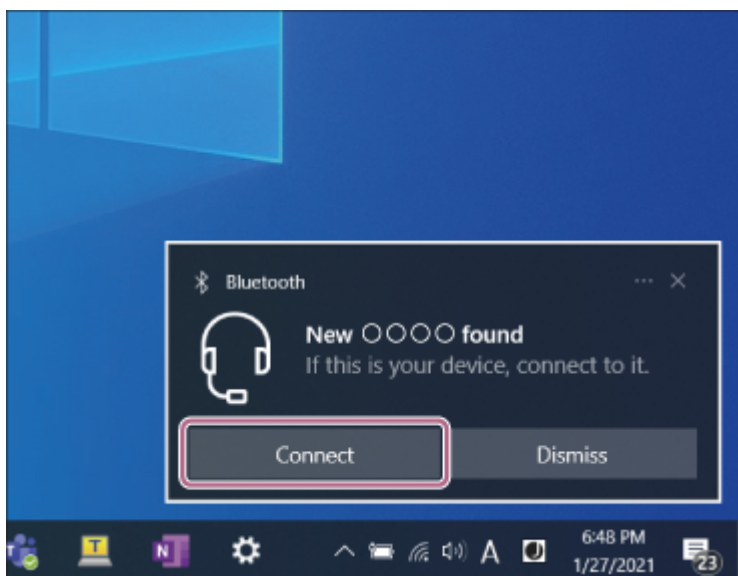


За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

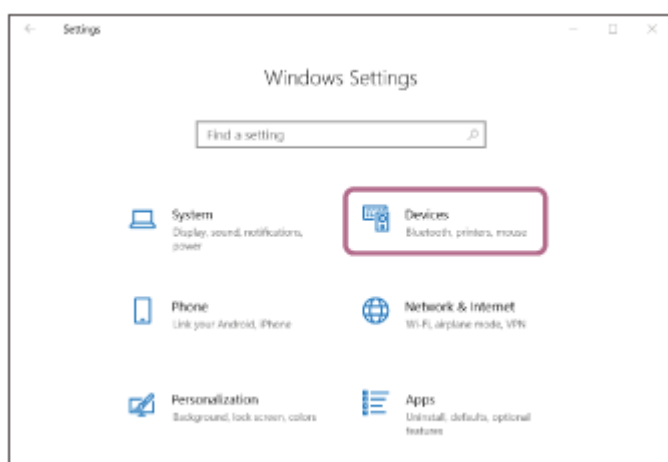


3. Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

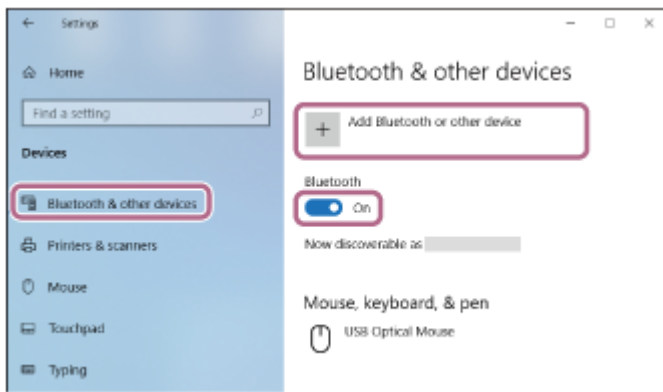

4. Щракнете върху [Bluetooth].

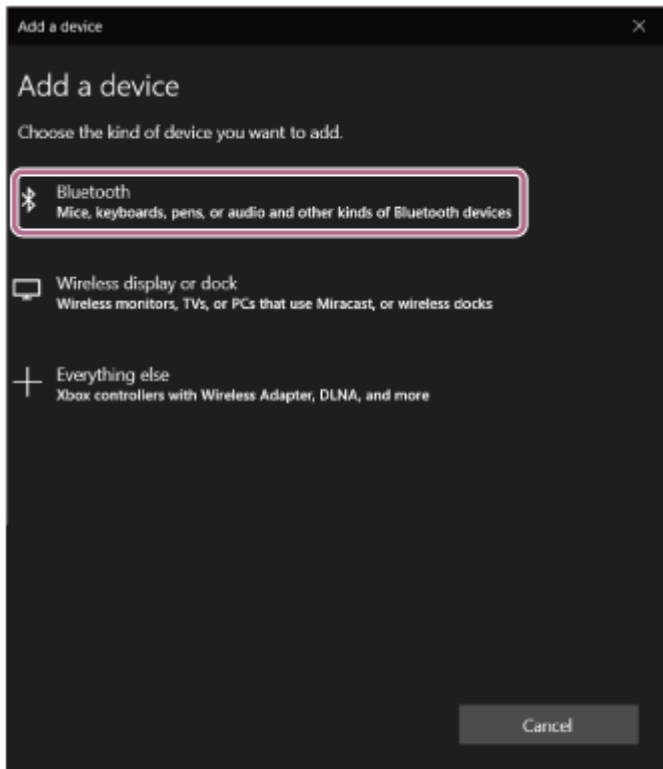

5. Щракнете върху [WH-1000XM5].

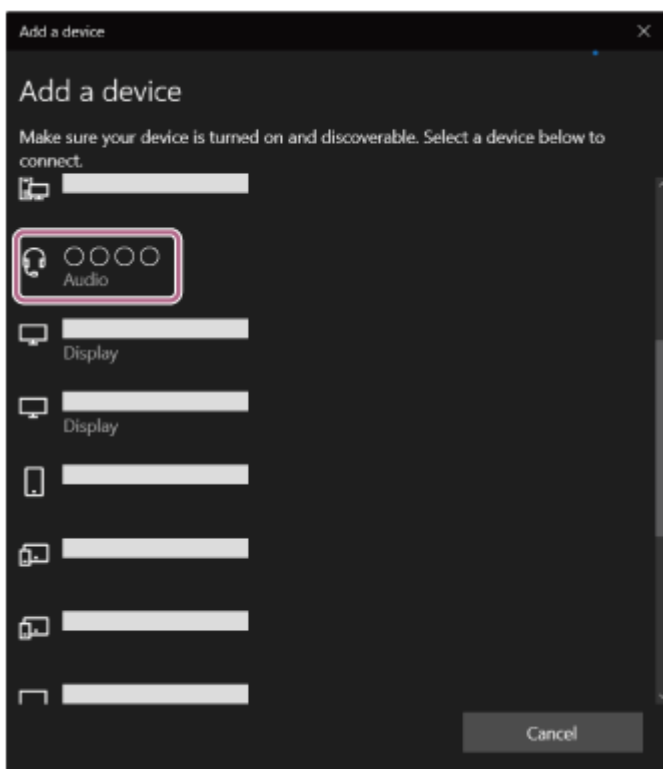

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WH-1000XM5], опитайте отново от "За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair" на стъпка ③.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка ①.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

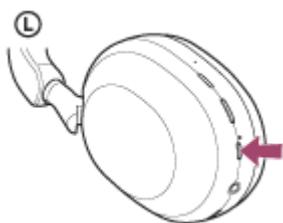


Индикаторът (син) неколккратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

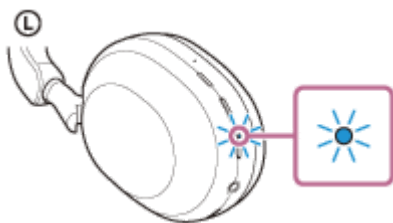


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

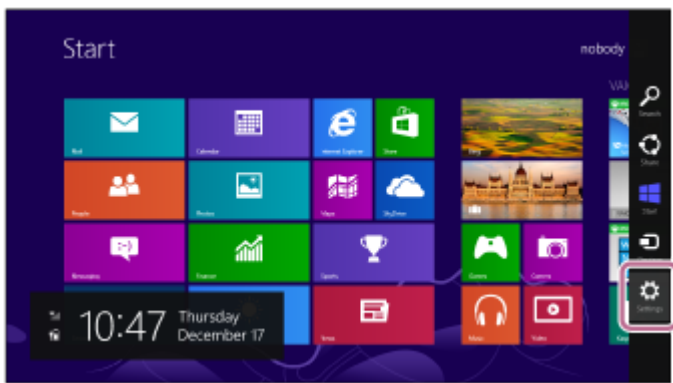


2. Изберете [Change PC Settings] от препратката [Settings].

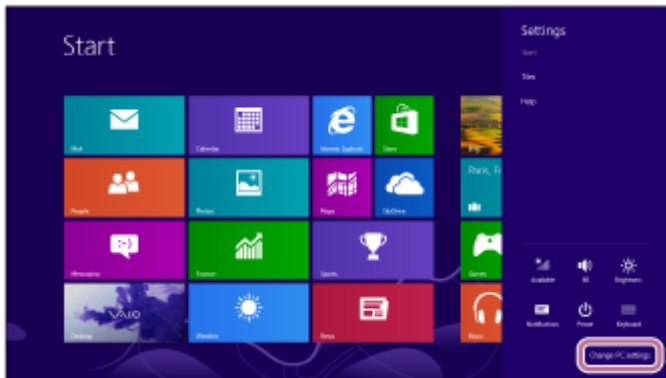


3. Изберете [PC and devices] на екрана [PC Settings].

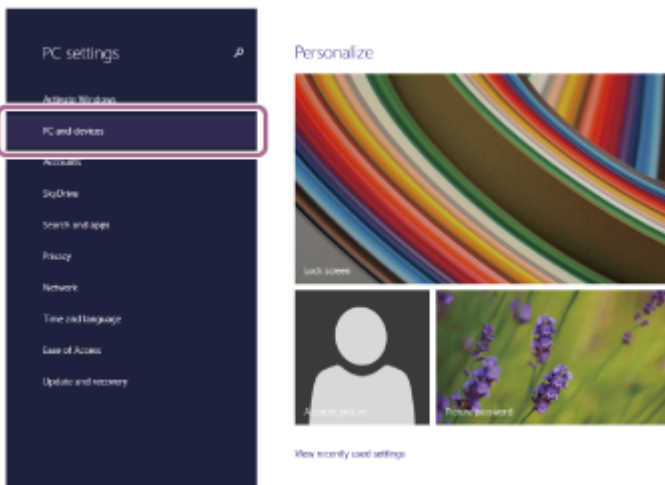

4. Изберете [Bluetooth].

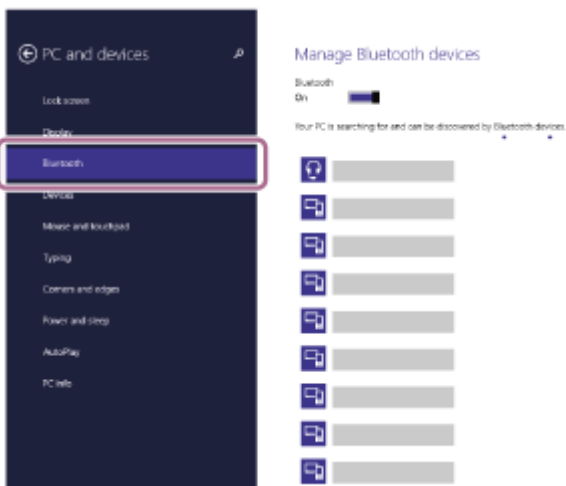

5. Изберете [WH-1000XM5], след което изберете [Pair].

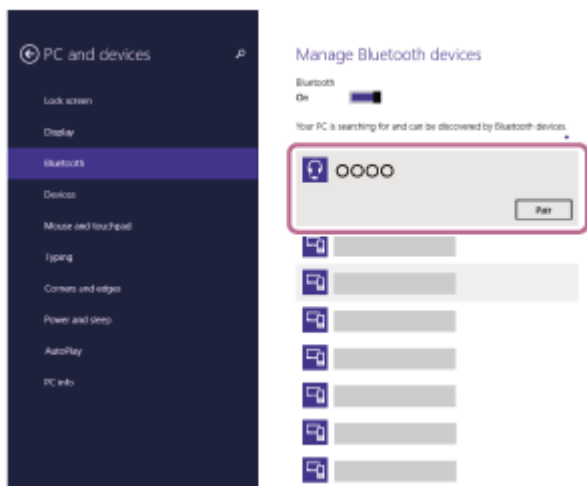

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)”](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WH-1000XM5], опитайте отново от началото на стъпка **3**.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка **1**.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
 - Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
 - Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5


Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен




1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

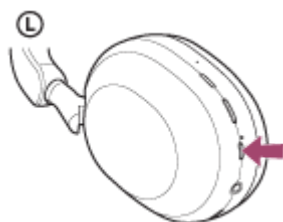

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

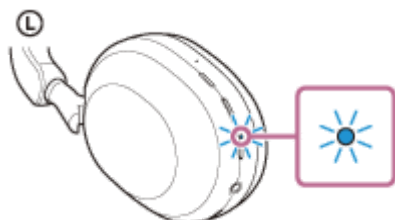


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.



2. Изберете [WH-1000XM5] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].

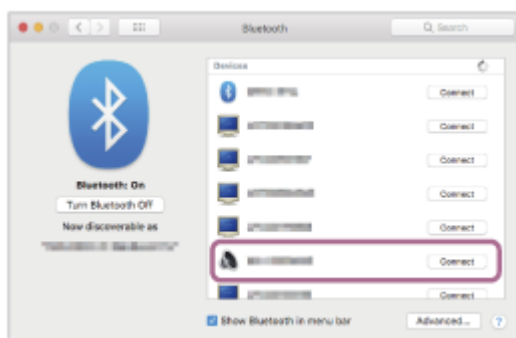

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Ако връзката е неуспешна, вижте “[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)”.

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WH-1000XM5], опитайте отново от началото на стъпка **3** .

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте “[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)”.

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка **1** .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8,

регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.

- Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
- Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.

Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5


Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

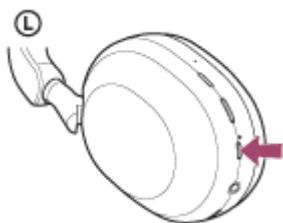

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени.
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

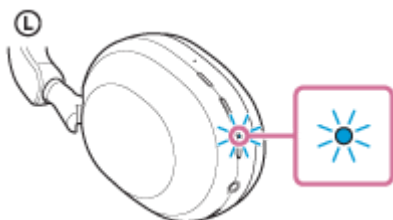


Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете с десен бутон върху иконата високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

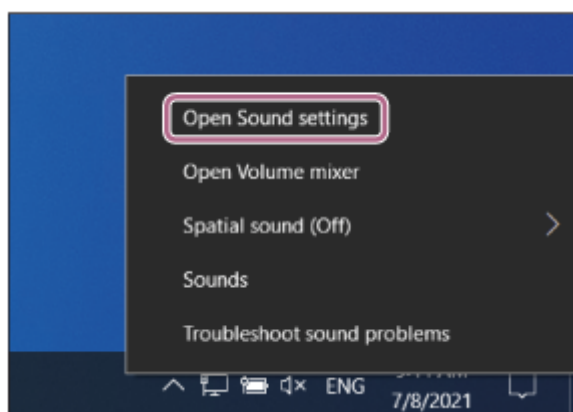


2. От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)].

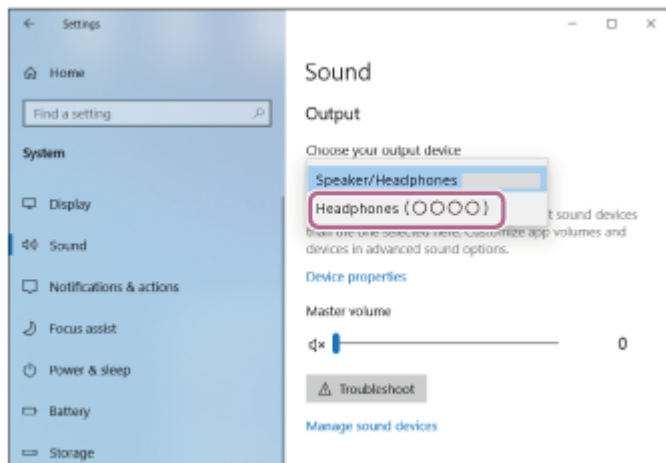


Ако [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] не се показва в падащото меню, щракнете върху [Sound Control Panel] и след това щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound], за да проверите [Show Disconnected Devices].

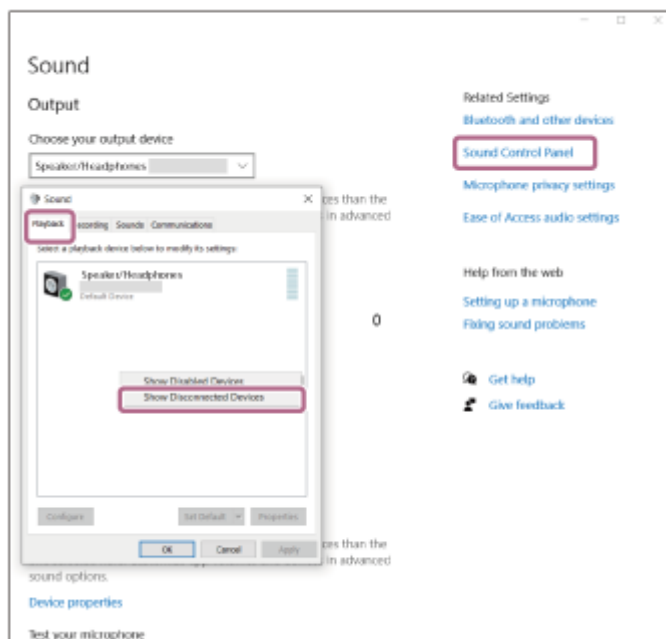

3. Изберете [Connect] от показаното меню.

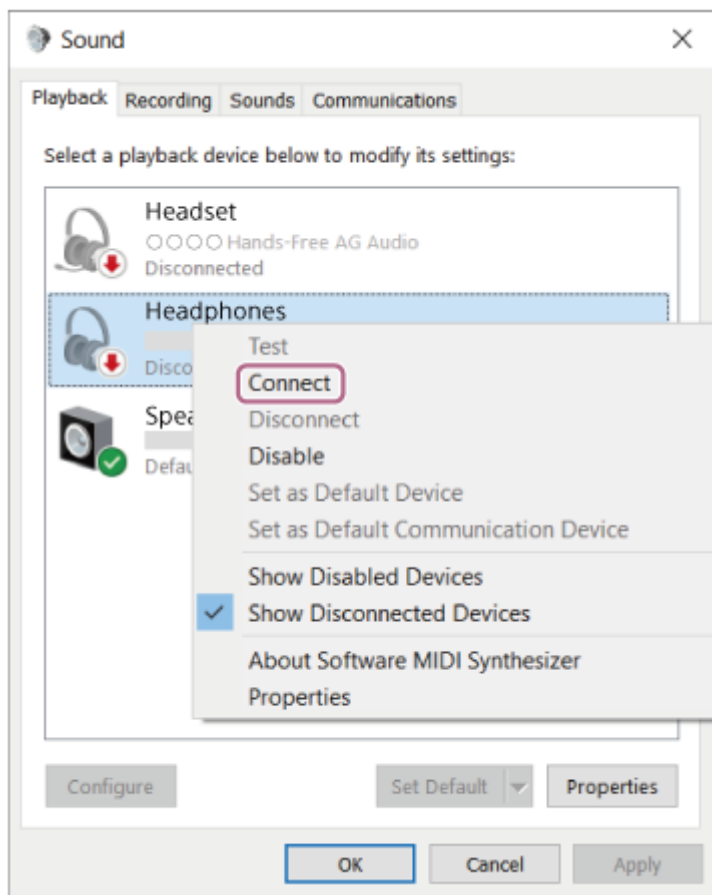

Ще чуete звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

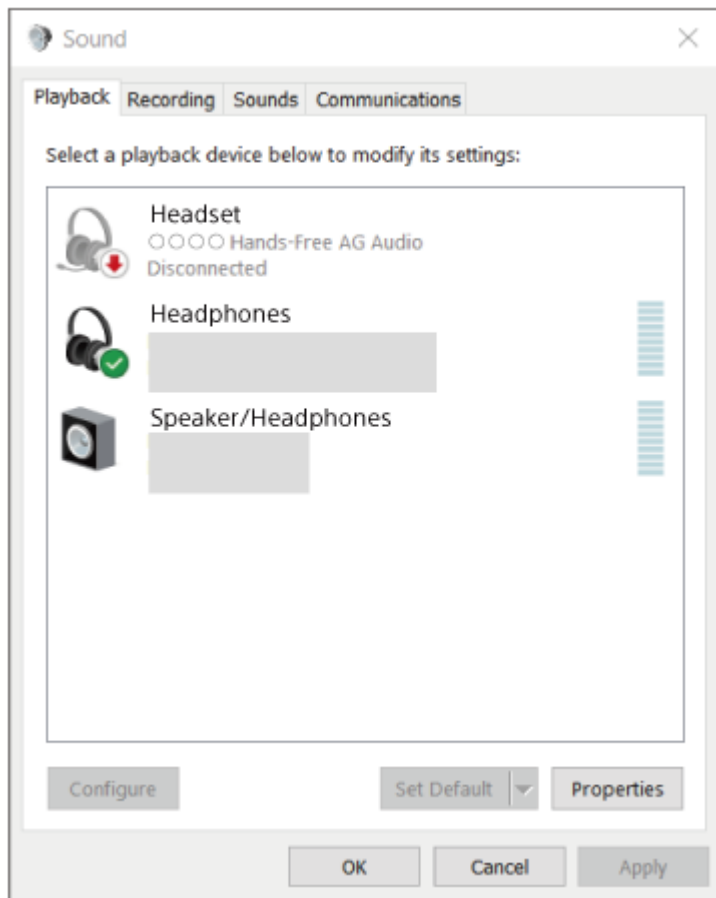

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5


Свързване със сдвоен компютър (Windows 8.1)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

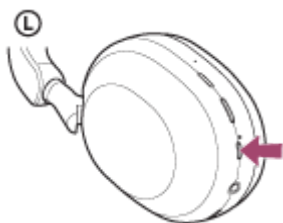

Ще чуete звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени.
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.


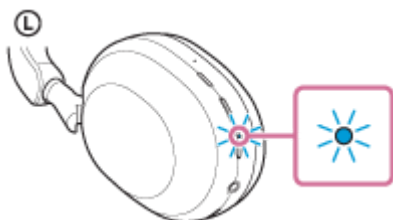


Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуete звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Изберете [Desktop] от стартовия екран.
2. Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
3. Изберете [Hardware and Sound] - [Sound].

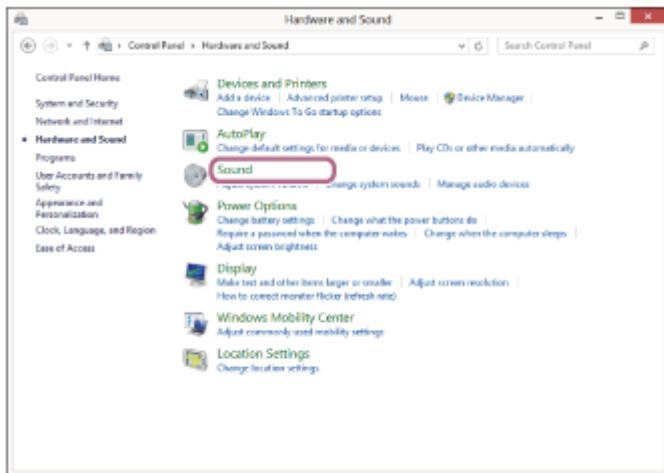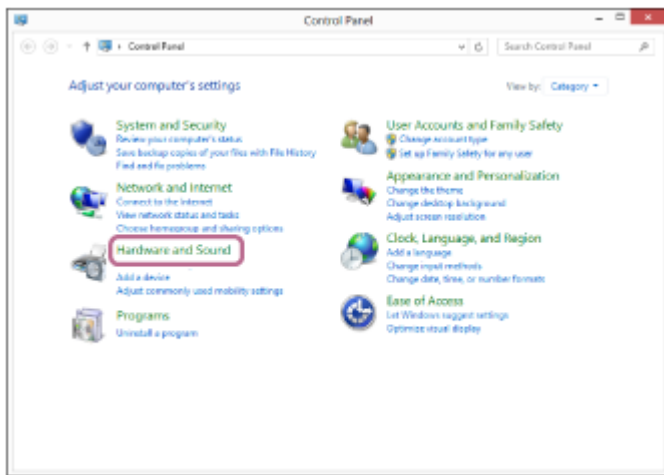

- Щракнете с десен бутон върху [WH-1000XM5].
Ако [WH-1000XM5] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

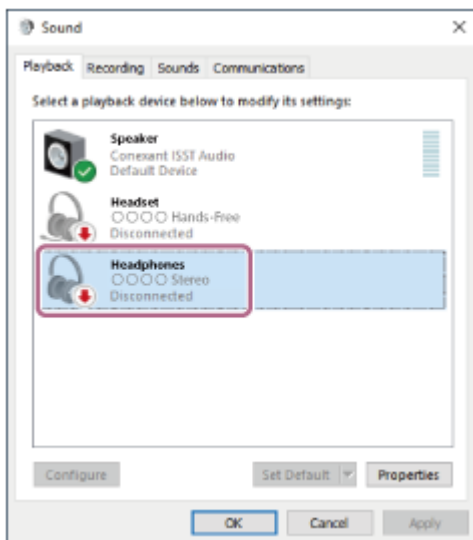


- Изберете [Connect] от показаното меню.

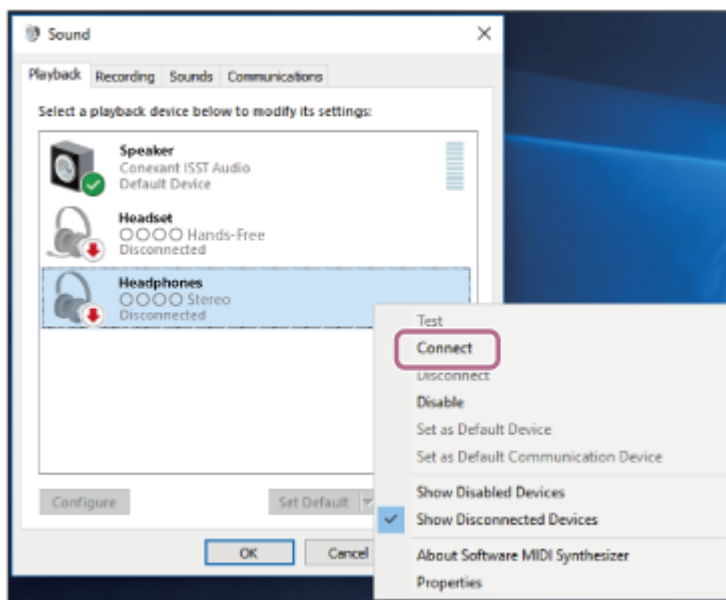

Връзката е установена.

Ще чуete звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

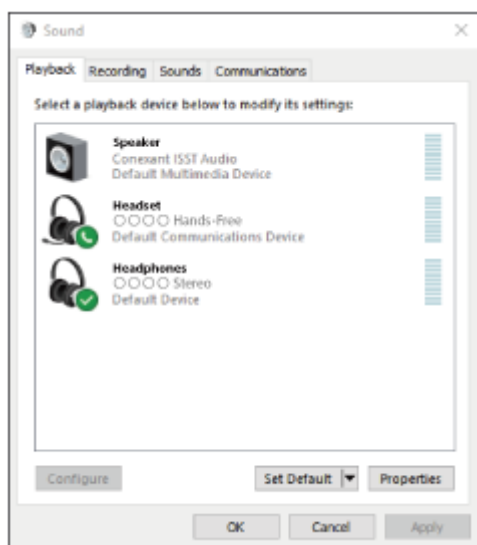

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Свързване със сдвоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

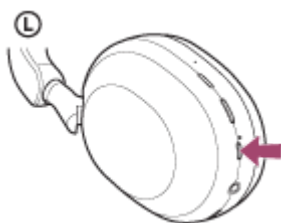

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени.

Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

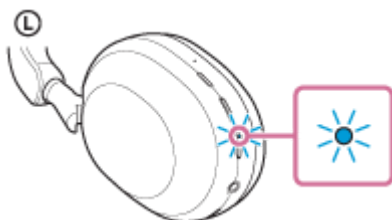

Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.



2. Цракнете върху [WH-1000XM5] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Връзката е установена.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

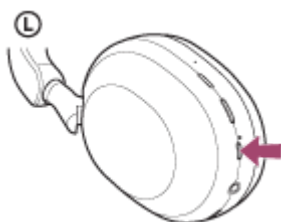

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

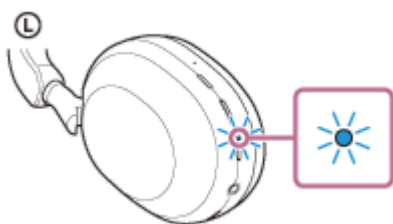

2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WH-1000XM5] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако това не се случи, повторете от стъпка **1**.

3 Изберете [WH-1000XM5], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши. Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоено Bluetooth устройство”](#).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка ❶.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.


Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

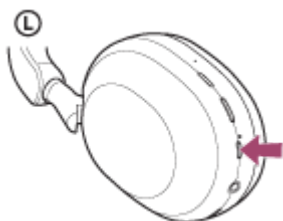

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени. Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

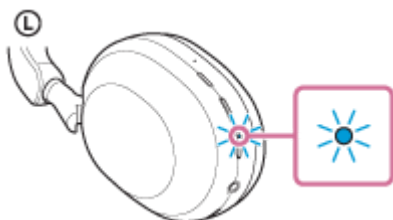

Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка **2**.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството. Когато сте свързани, ще чуете звук на известие, съобщаващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] или и двете. Когато се показват двете или [WH-1000XM5], изберете [WH-1000XM5]; когато се показва [LE_WH-1000XM5], изберете [LE_WH-1000XM5].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)


5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5


Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението “Sony | Headphones Connect”, слушалките могат да се свържат към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзките, като това ви позволява следното.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

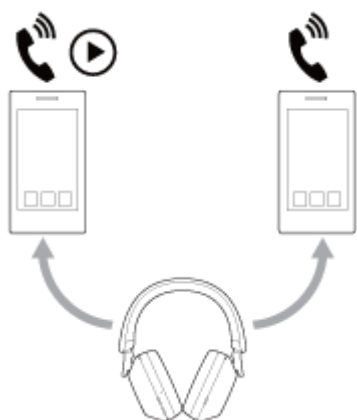

- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без извършване на повторно Bluetooth свързване.

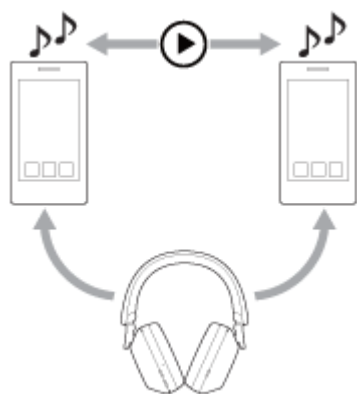

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

Преди да извършите свързването, се уверете, че приложението “Sony | Headphones Connect” е инсталирано на едно от 2 устройства.

- 1 **Сдвоете слушалките със съответните 2 устройства.**
- 2 **Използвайте устройството, на което е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.**
- 3 **Включете функцията [Connect to 2 devices simultaneously] с приложението “Sony | Headphones Connect”.**

4 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато Bluetooth връзките между 2 устройства и слушалките са установени, друго сдвоено устройство може да бъде свързано чрез Bluetooth връзка.

Ако се опитвате да осъществите Bluetooth връзка със слушалките, като използвате третото устройство, Bluetooth връзката с последното устройство, на което е възпроизвеждана музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
- Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство. Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от първото устройство ще продължи да се чува през слушалките. В такъв случай, ако спрете възпроизвеждането на първото устройство, можете да слушате музика от второто устройство през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона и др. чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
- При получаване на входящо обаждане към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждане към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене. Ако завършите обаждането на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Използване на предоставения кабел на слушалките

Ако използвате слушалките на място, където е ограничено използването на Bluetooth устройства, като например самолет, можете да ги използвате като шумопотискащи слушалки, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени. Слушалките поддържат възпроизвеждане High-Resolution Audio.

1 Свържете устройство за възпроизвеждане към входящия жак на кабела на слушалките чрез предоставения кабел на слушалките.

Уверете се, че сте свързали L-образния конектор към устройството.

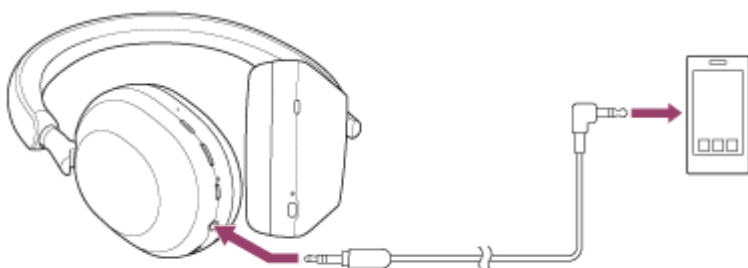

Съвет

- Можете да слушате музика дори ако слушалките са изключени. В този случай функцията за потискане на шума не може да се използва.
- За да се насладите на музикален звукозапис с High-Resolution Audio или да използвате определени функции, като например функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук, включете слушалките.
- Слушалките се изключват автоматично, ако изключите предоставения кабел на слушалките, докато те са включени.
- При получаване на входящо обаждане в слушалките се чува мелодия на звънене. Отговорете на обаждането от смартфона или мобилния телефон и говорете, като използвате микрофона на телефона. Можете да чуете гласа на обаждания се от слушалките. Ако изключите кабела на слушалките от смартфона или мобилния телефон, можете да говорите чрез микрофона и високоговорителя на телефона.

Забележка

- Използвайте само предоставения кабел на слушалките.
- Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
- Когато използвате кабела на слушалките, Bluetooth функцията не може да се използва.
- Можете да използвате режима за бързо внимание и Speak-to-Chat, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени. Извършвайте операциите, като например регулиране на силата на звука и възпроизвеждане/пауза, на възпроизвеждащото устройство. Когато слушалките са изключени, не можете да използвате режима за бързо внимание и Speak-to-Chat.
- Бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) не може да се използва, когато слушалките са изключени.

- Когато говорите по телефона чрез свързване на кабела на слушалките със слушалките, деактивирайте Speak-to-Chat. Ако Speak-to-Chat е активиран, гласът на обаждания се няма да се чува от слушалките.

Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.


Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

2 Носете слушалките на ушите си.

Разтегнете плъзгача, за да регулирате дължината на лентата за глава.

Поставете слушалките на главата си със знака **L** (ляв) на лявото си ухо и знака **R** (десен) на дясното. На страната със знак **L** (ляв) има тактилна точка.

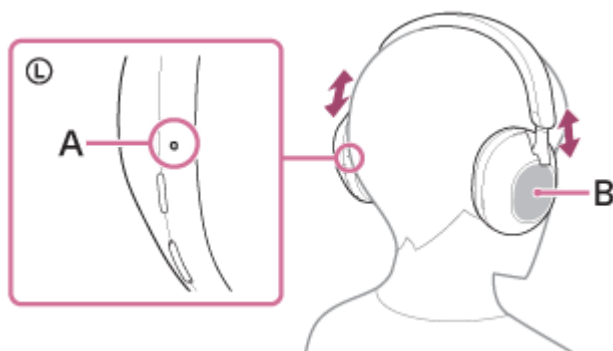


A: Тактилна точка

B: Контролен панел на сензора за докосване


3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

4 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

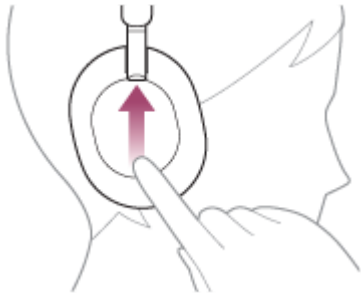

- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.

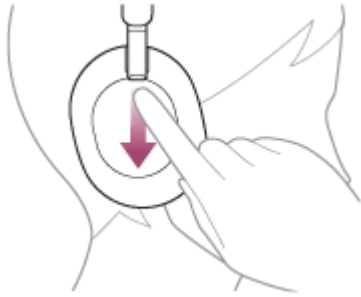

- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)


Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, за да изпълнявате следните операции.


- Възпроизвеждане/пауза: бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди).

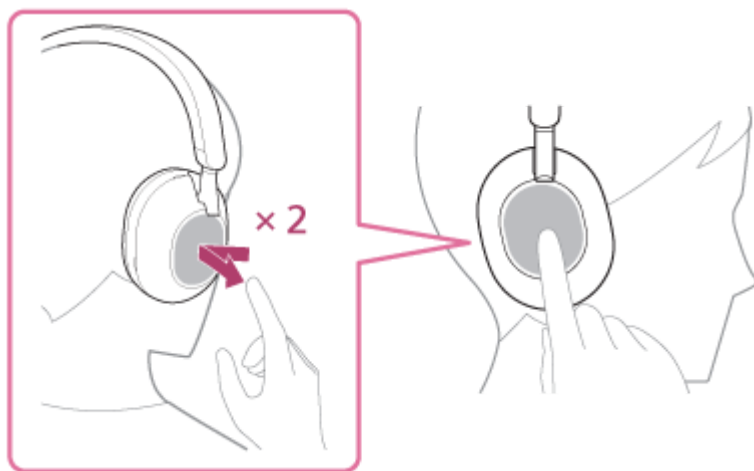


- Преминаване към началото на следващия запис: плъзнете напред и пуснете.

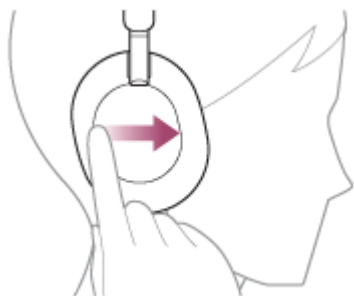


- Преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): плъзнете назад и пуснете.

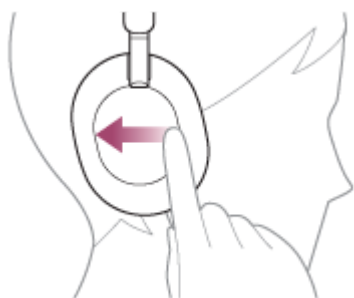


- Превъртане напред: плъзнете напред и задръжте. (Отнема време, преди превъртането напред да започне.) Освободете в желания момент на възпроизвеждането.

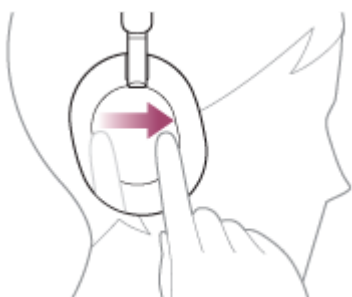


- Превъртане назад: плъзнете назад и задръжте. (Отнема време, преди превъртането назад да започне.) Освободете в желания момент на възпроизвеждането.

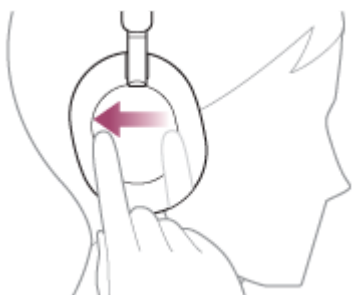

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

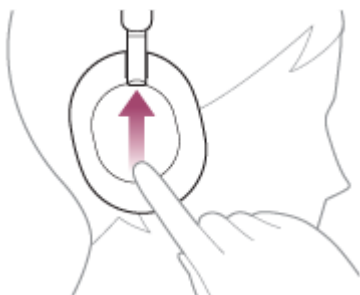

- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.

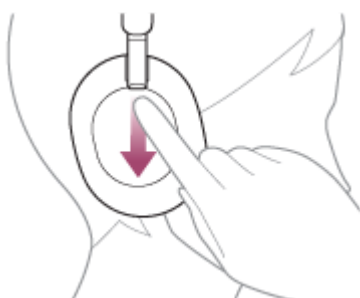

- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие.

2 Изключете слушалките.

Ще чуете звук на известие.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Относно 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване с използване на 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за поточно предаване на музика (заредена), поддържащо 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, снабден с iOS или Android.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect” можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Използване на Quick Access

Quick Access е функция, която ви позволява да възпроизведате съдържание в съответното приложение само с натискане на бутона на слушалките.

1 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте бутона NC/AMB като бутона на Quick Access.

Като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да променяте назначения на функциите на бутона NC/AMB.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Натиснете бутона NC/AMB, за да използвате Quick Access.

- Натиснете бутона бързо двукратно: Quick Access
- Натиснете бутона бързо 3 пъти: Quick Access

Съвет

- За да използвате Quick Access, трябва да инсталирате съответното приложение за смартфон и да се свържете към интернет. Някои приложения изискват да се впишете.
- За подробности относно най-новите спецификации на Quick Access вижте раздела [Services] в приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

- Услугите, които могат да се задават в Quick Access, се различават в зависимост от държавата или региона.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Какво е потискане на шума?

Функцията за потискане на шума генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се намалят обкръжаващите шумове чрез потискането им.

Забележка

- Понеже ефектът от потискането на шума се оптимизира автоматично от функцията на автоматичен NC оптимизатор в съответствие с промените в условията на носене и средата на използване, е възможно да забележите вариране на ефекта от потискането на шума.
- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта от потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Функцията за потискане на шума действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не покривайте микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ако са покрити, ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук е възможно да не се изпълняват правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.

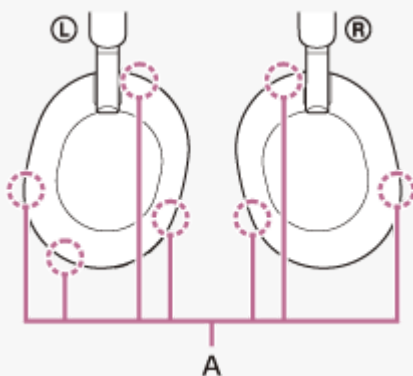

A: Микрофони (ляв, десен)

Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Използване на функцията за потискане на шума


Ако използвате функцията за потискане на шума, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Включете слушалките.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB, за да промените настройките на функцията за потискане на шума.

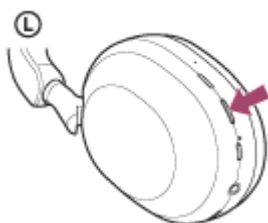

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.

Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.



Функция за потискане на шума: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате функцията за потискане на шума.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Съвет

- Ако свържете предоставения кабел на слушалките, докато използвате функцията за потискане на шума при Bluetooth връзка, Bluetooth функцията се изключва, но можете да продължите да използвате функцията за потискане на шума.
- Когато използвате слушалките като обикновени слушалки, изключете слушалките и използвайте предоставения кабел на слушалките.
- Можете също така да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Headphones Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване (автоматичен NC оптимизатор)

Когато носите слушалките, тази функция винаги оптимизира автоматично ефекта от потискането на шума чрез анализиране на условията на носене на слушалките според формата на лицето ви, прическата ви или липсата или наличието на очила, промяната на налягането в самолет и т.н.

Няма нужда носещият да натиска бутон или да използва контролния панел на сензора за докосване, за да използва тази функция.

Понеже ефектът от потискането на шума се оптимизира автоматично от функцията на автоматичен NC оптимизатор в съответствие с промените в условията на носене и средата на използване, е възможно да забележите вариране на ефекта от потискането на шума.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)


Можете да чувате обкръжаващия звук чрез микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, докато същевременно слушате музика.

1 Включете слушалките.

Ще чуете звук на известие, съобщаващо, че слушалките са включени.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB за превключване към режима на обкръжаващ звук.

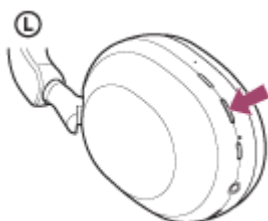

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.

Функция за потискане на шума: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима на обкръжаващ звук.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Съвет

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението “Sony | Headphones Connect”, се съхраняват в слушалките. Можете да слушате музика със съхранените настройки на режима на обкръжаващ звук дори когато свържете слушалките към други устройства, които нямат инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Headphones Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио обкръжаващият звук може да не се чува дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)


Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Тя е полезна, например когато искате да чуete обявления за влаковото разписание.

За да активирате режима за бързо внимание

Докоснете целия контролен панел на сензора за докосване на слушалките. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате контролния панел на сензора за докосване.



A: Контролен панел на сензора за докосване

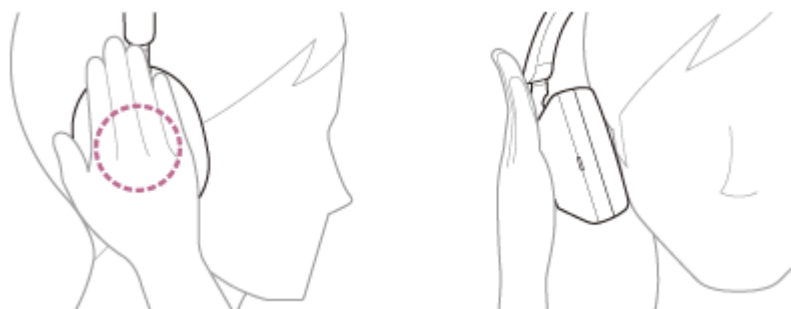

За да дезактивирате режима за бързо внимание

Пуснете контролния панел на сензора за докосване.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима за бързо внимание.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0042/h_zz/

Забележка

- Ако натиснете по следния начин, функцията може да не работи правилно.
 - Целият контролен панел на сензора за докосване не е покрит.



— Контролният панел на сензора за докосване не е докоснат.



- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)

Ако Speak-to-Chat е активирано предварително, режимът Speak-to-Chat започва автоматично, когато говорите с някого. Слушалките поставят на пауза или заглушават музиката, която се възпроизвежда, и улавят на микрофоните гласа на човека, с когото разговаряте, за да се чува по-лесно.

Когато слушалките не засичат гласа на носещия за определен период от време, режимът Speak-to-Chat приключва автоматично.

Ако искате да прекратите режима преди това, използвайте бутоните или контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

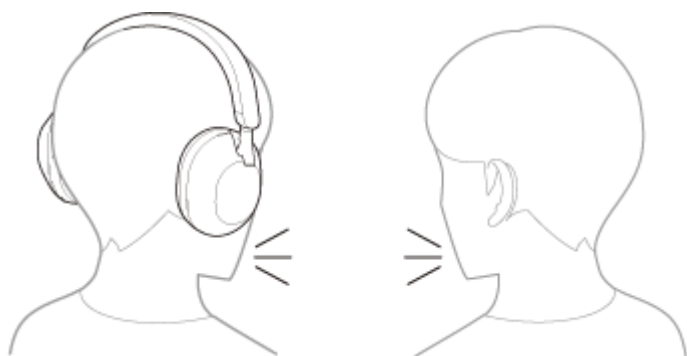

За активиране на Speak-to-Chat

За да активирате режима Speak-to-Chat, автоматичното засичане на аудио на слушалките трябва да бъде активирано предварително.

Във фабричните настройки Speak-to-Chat е дезактивирано. За да го активирате, задръжте 2 пръста на контролния панел на сензора за докосване, докато чуете гласовите указания "Speak-to-chat activated" (Активиран говор към чат).



За дезактивиране на Speak-to-Chat

Задръжте 2 пръста на контролния панел на сензора за докосване още веднъж, докато чуете гласовите указания "Speak-to-chat deactivated" (Дезактивиран говор към чат).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате Speak-to-Chat.


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0043/h_zz/

Съвет

- Ако режимът Speak-to-Chat не се превключва на активиран/дезактивиран правилно, извършете действията, описани по-долу.
 - Леко разделете двата пръста



- Докоснете директно контролния панел на сензора за докосване

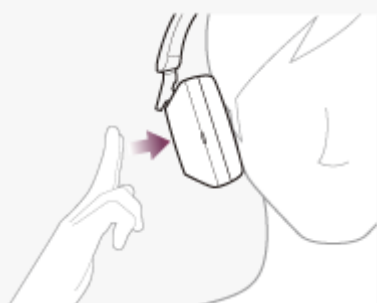

- Докоснете контролния панел на сензора за докосване с възглавничките на пръстите си



- Можете да използвате също приложението “Sony | Headphones Connect”, за да превключвате между активирано/дезактивирано, да променят чувствителността на автоматичното засичане на аудио и да променят времето, докато режимът Speak-to-Chat спре. Във фабричните настройки времето до приключване на режима е зададено на около 15 секунди.

Забележка

- Режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засекат говора на човека, носещ слушалките, но в редки случаи може да се активира в отговор на вибрации, причинени от устройствата, например електрически четки за зъби, електрически масажори и електрически самобръсначки, както и от дейности от рода на четкане на зъби, кашляне или тананикане, или звуци, като например гласовете на други хора, обкръжаващи звуци на околната среда или съобщения в транспортни средства. В случаи, при които Speak-to-Chat се активира често случайно, задайте режима Speak-to-Chat на “L Sensitivity”.
- Поради обкръжаващия шум говорът на човека, носещ слушалките, може да не бъде засечен и режимът Speak-to-Chat да не се активира. В такъв случай опитайте да говорите по-дълго или по-силно. В някои случаи режимът Speak-to-Chat може да не се активира дори когато говорите по-дълго и с по-силен глас в прекомерно шумна среда, като например в самолет.
- Възпроизвеждането на музика се поставя на пауза, ако режимът Speak-to-Chat е активен само при свързване чрез Bluetooth връзка.

- Свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не поддържат поставянето на пауза на възпроизвеждането на музика, когато режимът Speak-to-Chat е активиран, или възобновяването на възпроизвеждането на музика, когато режимът Speak-to-Chat е деактивиран.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

Приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука (по подразбиране).

Приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилната връзка.

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете “Приоритет на качеството на звука”.
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните 3 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява прехвърлянето на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез Bluetooth връзка.

За разлика от други съвместими с Bluetooth технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на High-Resolution Audio съдържание (*).

В сравнение с други технологии тя позволява прехвърляне на приблизително 3 пъти повече данни (**) чрез безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно качество на звука, като използва ефикасно кодиране и оптимизирано пакетирание.

* с изключение на DSD съдържание във формат.

** в сравнение с SBC при избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желаните кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

За функцията DSEE Extreme

DSEE Extreme използва технология с изкуствен интелект, за да възпроизвежда с висока прецизност честотните отговори на оригиналния източник на звука, изгубени при компресирането.

Можете да превключите настройката с приложението “Sony | Headphones Connect”.

В зависимост от спецификациите на устройството за възпроизвеждане, функцията DSEE Extreme може да бъде дезактивирана при предаването на звук от компресиран източник чрез LDAC.

Забележка

- Когато DSEE Extreme е зададено на [Auto], наличното време за работа е намалено.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуете мелодията на звънене, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване **двукратно (в интервал от около 0,4 секунди)**, за да приемете обаждането.

Когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

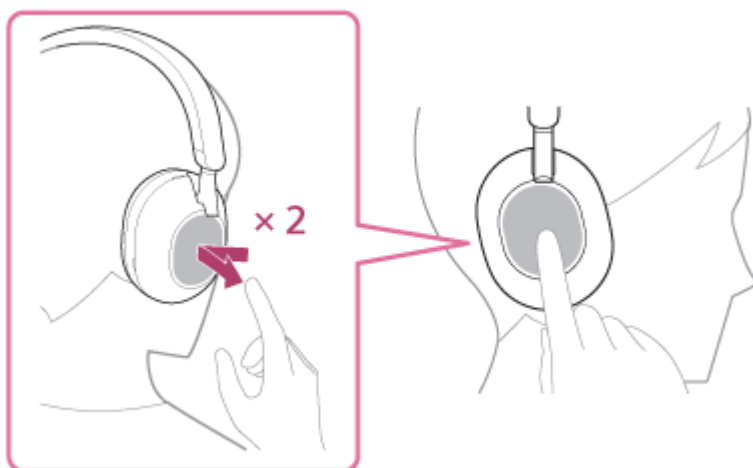


Слушалките имат многопосочни микрофони. Можете да говорите, без да се притеснявате за положението на микрофона.

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките


- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

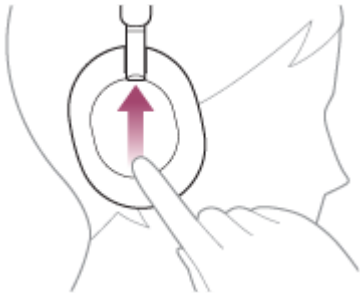

- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.

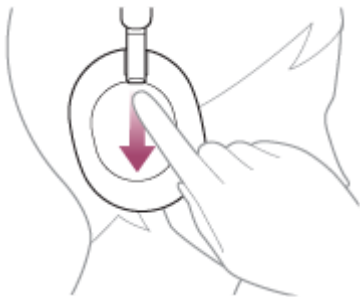

- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при работа със смартфони или мобилни телефони, някои смартфони или мобилни телефони е възможно да получат обаждане с телефона вместо слушалките. При използване на HFP или HSP връзка превключете обаждането към слушалките, като задръжите пръста си върху контролния панел на сензора за докосване на слушалките, докато то не се превключи, или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.

- Вашият глас ще се чува в слушалките през левия и десния микрофон на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


1 Свържете слушалките към смартфон/мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.


Ако не се чува тон при избиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като задържите пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, докато устройството се превключи.

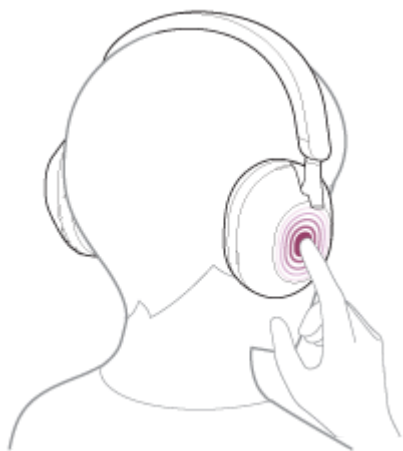


Слушалките имат многопосочни микрофони. Можете да говорите, без да се притеснявате за положението на микрофона.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

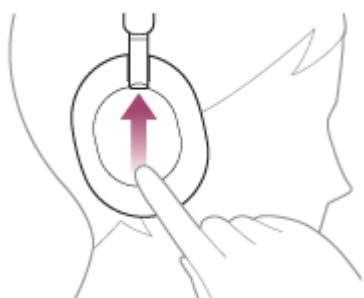

- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.

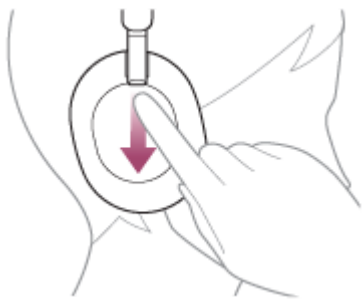

- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване **двукратно (в интервал от около 0,4 секунди)**, за да прекратите обаждането.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато извършвате обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през левия и десния микрофон на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате с контролния панел на сензора за докосване.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване за около 1 секунда, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google app на смартфона с Android или Siri на iPhone.



Изходящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да отмените изходящо обаждане.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, докато устройството за обаждания се превключи от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Входящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, докато устройството за обаждания се превключи от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.

Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 **Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 **Проверете настройките (*) на приложението за видеоразговори.**
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**)) е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
 - От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). Когато микрофонът не е зададен, режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засичат говора на човека, носещ слушалките, а звукът от слушалките се заглушава.
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**) или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**) да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [WH-1000XM5]. Ако случаят е такъв, изберете [WH-1000XM5].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#), [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)”](#) или [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Забележка

- Докато Speak-to-Chat е активиран, ако микрофонът не е настроен правилно, режимът Speak-to-Chat се активира, когато бъде засечен глас, а звукът от слушалките може да е заглушен.
- В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно да не са налични настройки на микрофона. В такъв случай деактивирайте Speak-to-Chat. За да го деактивирате, задръжте 2 пръста на контролния панел на сензора за докосване, докато чуете гласовите указания “Speak-to-chat deactivated” (Деактивиран говор към чат).
- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 10)
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 8.1)
- Свързване със сдвоен компютър (Mac)
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Уеб сайтове за обслужване на клиенти

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие.

2 Изключете слушалките.

Ще чуете звук на известие.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Използване на Google Асистент

С помощта на функцията Google Асистент, която е предоставена със смартфона, можете да говорите през левите и десните микрофони на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Смартфони с инсталирана операционна система Android 6.0 или по-нова (Изисква се последната версия на Google app.)


1 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте контролния панел на сензора за докосване като функцията Google Асистент.

Когато използвате Google Асистент за първи път, отворете приложението Google Асистент, докоснете [Finish headphones setup] в изгледа на разговор и следвайте екранните инструкции, за да завършите първоначалната настройка за Google Асистент.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Кажете “ОК, Google” или използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Google Асистент.

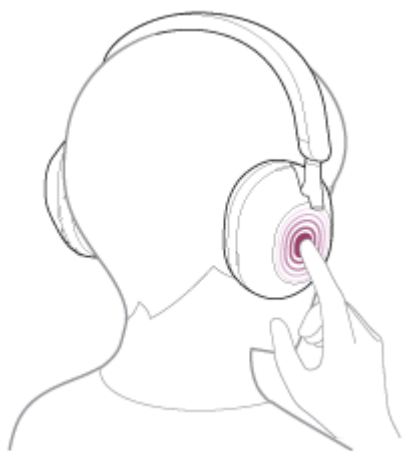

- Задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда, и махнете пръста си, за да завършите гласова команда.
- Ако не бъде засечена гласова команда, докато пръстът ви е задръжан на контролния панел на сензора за докосване, известията се прочитат, когато махнете пръста.

Подробности относно Google Асистент вижте на следния уеб сайт:

<https://assistant.google.com>

Управление на слушалките с Google Асистент

При изричането на определени думи на Google Асистент можете да извършвате настройки за потискане на шума или други операции на слушалките.

За повече информация вижте следния уеб сайт (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Това не е случаят, при който слушалките са съвместими с всички спецификации, описани в уеб сайта.

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато Google Асистент не е достъпен поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан).
- Ако не виждате [Finish headphones setup] в изгледа на разговор на приложението Google Асистент, изтрийте информацията за сдвояването за слушалките от Bluetooth настройките на вашия смартфон и извършете отново процеса на сдвояване.
- Възможно е гласовият асистент да не се назначава към контролния панел на сензора за докосване.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Siri) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, Amazon Alexa не може да се използва от слушалките.
- Възможно е да няма достъп до Google Асистент в някои държави, региони или на някои езици.
- Функцията за използване на слушалките с Google Асистент зависи от спецификациите на Google Асистент.
- Спецификациите на Google Асистент подлежат на промяна без предизвестие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Използване на Amazon Alexa

С помощта на приложението Amazon Alexa, което е инсталирано в смартфона ви, можете да говорите през левия и десния микрофон на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Версията на операционната система, която поддържа най-новата версия на приложението Amazon Alexa за Android или iOS
- Изисква се инсталиране на най-новото приложение Amazon Alexa.
 1. Отворете App Store на вашето мобилно устройство.
 2. Потърсете приложението Amazon Alexa.
 3. Изберете Инсталиране.
 4. Изберете Отваряне.

1 Включете слушалките и ги свържете към смартфона чрез Bluetooth връзка.

2 Отворете приложението Amazon Alexa.


Когато използвате Amazon Alexa за първи път, ще трябва да влезете със своя акаунт за Amazon и да преминете към стъпка **3**, за да настроите своите слушалки към приложението Amazon Alexa.

3 Извършете първоначалната настройка за Amazon Alexa.


1. Докоснете иконата [More] в долния десен ъгъл на екрана на приложението Amazon Alexa и докоснете [Add a Device].



2. На екрана [Which device would you like to set up?] изберете [Headphones].

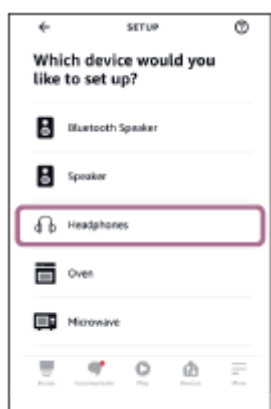

3. От [AVAILABLE DEVICES] на екрана [Select your device] изберете [WH-1000XM5].

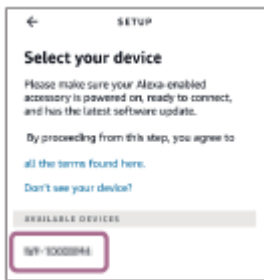


4. На екрана [Set up Alexa on your WH-1000XM5] докоснете [CONTINUE].



5. Ако се покаже екранът [This will override the current voice assistant on this accessory], докоснете [CONTINUE].



6. На екрана [Setup Complete] докоснете [DONE].

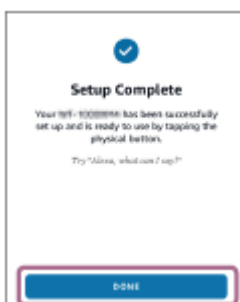

Когато първоначалните настройки са завършени, функцията на контролния панел на сензора за докосване е променена на Amazon Alexa.

4 Кажете събуждащата дума (*) ("Алеха") или използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Amazon Alexa.



- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда.
- Ако няма глас, тя ще бъде автоматично отменена.

* За да зададете събуждащата дума, активирайте [Activate Voice Assistant with your Voice] с приложението "Sony | Headphones Connect".

Подробности относно Amazon Alexa и предлаганите възможности вижте на следния уеб сайт:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато Amazon Alexa не е достъпна поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново).
- Когато настроите слушалките на Amazon Alexa, функцията на контролния панел на сензора за докосване е променена на Amazon Alexa. За да промените функцията на контролния панел на сензора за докосване, направете го с приложението "Sony | Headphones Connect".
Също така можете да преконфигурирате контролния панел на сензора за докосване обратно към Amazon Alexa, ако преди това сте се свързвали с Amazon Alexa, но след това сте сменили функцията към друга.
- Възможно е гласовият асистент да не се назначава към контролния панел на сензора за докосване.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададен като Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададен като Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Siri) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Amazon Alexa, Google Асистент не може да се използва от слушалките.
- Amazon Alexa не е достъпна на всички езици и във всички държави/региони. Функциите и функционалността на Alexa могат да се различават според местоположението.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през левите и десните микрофони на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките за повече от около 1 секунда.

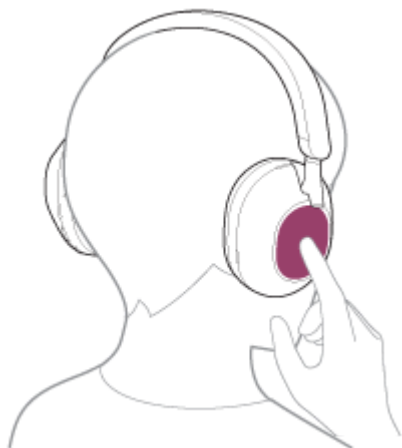

Google app се активира.

4 Направете заявка към Google app, докато носите слушалките на ушите си.

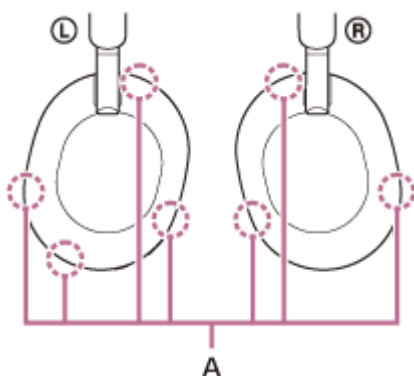

A: Микрофони (ляв, десен)

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през левия и десния микрофон на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през левите и десните микрофони на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.


2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките за повече от около 1 секунда.



Siri се активира.

4 Направете заявка към Siri, докато носите слушалките на ушите си.

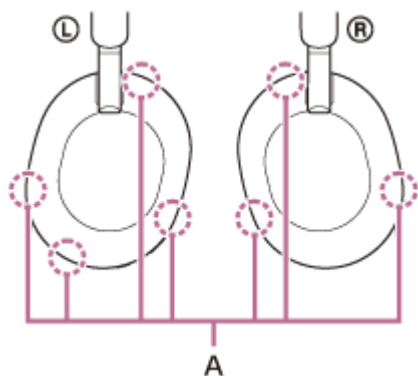

A: Микрофони (ляв, десен)

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, Siri не е достъпна.
- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Amazon Alexa, Siri не е достъпна.
- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през левия и десния микрофон на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да включвате/изключвате гласовите указания
- Задайте функцията за разпознаване на глас
- Да включвате/изключвате събуждащата дума на Amazon Alexa
- Да настройвате функцията Quick Access
- Да превключвате настройката за включване/изключване на контролния панел на сензора за докосване
- Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да изключвате слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
- Да проверявате състоянието на свързаност и настройките на слушалките
- Да превключвате настройката за включване/изключване на многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
- Сменете устройството, свързано в многоточкова връзка
- Да връщате слушалките до първоначалните настройки
- Да включвате/изключвате сервизната връзка
- Да проверявате софтуерната версия на слушалките
- Да виждате на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да избирате настройките на еквалайзера
- Да персонализирате настройките на еквалайзера
- Да задавате функцията DSEE Extreme (завършване за висококачествен звук)
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да регулирате функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да избирате модела за превключване при промяна на функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук на слушалките
- Да използвате автоматично коригиране на функцията за потискане на шума чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)
- Да активирате/деактивирате автоматичното засичане на аудио за Speak-to-Chat и да го настройвате
- Да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Да възпроизвеждате/поставяте на пауза музика, да преминавате към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминавате към началото на следващия запис
- Лесно сдвояване
- Да включвате/изключвате безопасното слушане
- Да настройвате функцията 360 Reality Audio

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване \(автоматичен NC оптимизатор\)](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE Extreme](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
- 3 Изберете съответната точка.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Ако слушалките ви имат най-новата версия на софтуера, ще се появи известие на екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”. Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Когато настройката [Automatic download of software] е активирана (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect”, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера ще започне автоматично.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

- 1 Изтеглете актуализирания софтуер от сървъра на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Прехвърлете актуализирания софтуер от смартфона към слушалките.
- 3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Забележка

- Препоръчва се да дезактивирате функцията за автоматично изключване на слушалките преди актуализацията. Фабричните настройки са зададени така, че когато слушалките не са свързани чрез Bluetooth за около 15 минути, слушалките се изключват автоматично. Настройката може да бъде променена чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията. Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Headphones Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Не започвайте актуализацията, ако в близост има безжични LAN устройства или други Bluetooth устройства.
 - Изключете режима за пестене на енергия (*) на смартфона си преди актуализиране на устройството. В зависимост от операционната система на смартфона ви е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

* Възможно е наименованията да варират според използвания от вас смартфон.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Какво можете да правите с услугите на партньори

След настройване в приложението “Sony | Headphones Connect” можете да използвате следните приложения (*), свързани със слушалките.




* Изброени са услугите, които могат да бъдат свързани, към 27 юни 2023 г.

За подробности относно най-новите услуги и изживявания, които можете да имате чрез свързване, проверете раздела [Services] на приложението “Sony | Headphones Connect”.

1 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect”.

2 Настройте всяка услуга в раздела [Services].

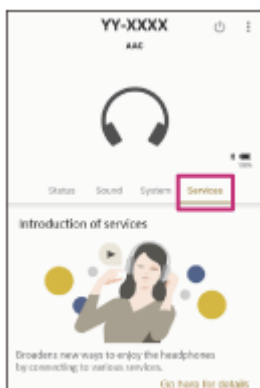

Забележка

- Услугите, които могат да се свързват, се различават в зависимост от държавата или региона.
- Спецификациите на услугите, които могат да се свързват, подлежат на промяна без предизвестие.
- Трябва да се инсталира съответното приложение.
- За повече информация за Endel вижте следния URL адрес.
<https://endel.io/>
- За повече информация за сервизната връзка вижте следния URL адрес.
<https://www.sony.co.uk/electronics/partner-services>

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Сензорът за докосване може да не работи правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали върху контролния му панел.

- Когато ползвате слушалките като кабелни слушалки, използвайте само предоставения кабел на слушалките. Уверете се, че кабелът на слушалките е добре вмъкнат.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху слушалките, включително по време на съхранение, тъй като това може да ги деформира.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony.

Почистване на слушалките

- Когато външната част на слушалките се замърси, почистете я, като избършете с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките. Не използвайте разтворители като разреждатели, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте слушалките (включително аксесоарите) в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките (включително аксесоарите) имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

Пазете слушалките (включително аксесоарите) далеч от магнитни карти

- Слушалките (включително аксесоарите) имат магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Относно непромокаемостта на слушалките

Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Избягвайте ситуации като посочените по-долу и внимавайте да не попадне влага върху слушалките или да не се замърсят.

- Използване на слушалките в дъжд или сняг



- Докосване на слушалките, без да сте подсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете в умивалнята



- Докосване на слушалките с изпотени ръце или използване на слушалките в ситуации, при които е възможно да се напоят с пот




- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET



Ако слушалките се намократ или проникне вода в слушалките

Ако мокри слушалки се зареждат или включат, това може да доведе до изгаряне или неизправност. Докато сте изложили слушалките на възможно най-малко вибрации, обърнете наушниците бавно надолу и оставете водата

да се оттече от наушниците. След това поставете слушалките обърнати нагоре и сложете суха кърпа под входящия жак на кабела и USB Type-C порта на слушалките, докато отвътре спре да излиза вода. След това оставете слушалките на сенчесто, добре проветриво място, докато изсъхнат напълно.

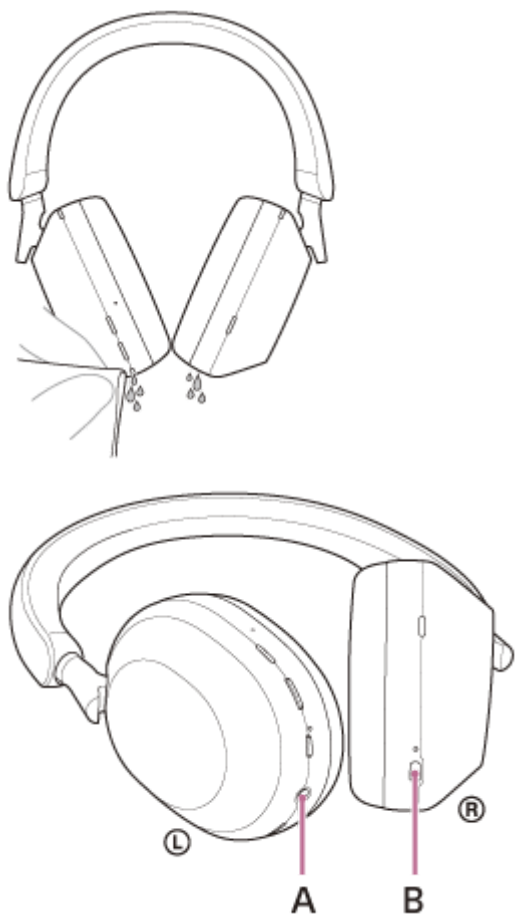

A: Входящ жак на кабела на слушалките
B: USB Type-C порт

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Търговски марки

- Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Amazon, Alexa и всички свързани логота са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните партньори.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- Наименованието LDAC™ е търговска марка на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- “DSEE” и “DSEE Extreme” са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са конкретизирани.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми чрез рестартиране на устройството, което се свързва, като например компютъра или смартфона ви.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Извадете USB Type-C кабела и изключете слушалките.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Слушалките се изключват автоматично.

- Когато носите слушалките върху шапка, дреха, шал, коса и др., е възможно функцията за установяване на носене да не работи правилно. Функцията за автоматично изключване може да се задейства и слушалките е възможно да се изключат автоматично. Носете слушалките така, че ушите ви да са отвътре на наушниците.
- Когато функцията за автоматично изключване е зададена на [Do not turn off] в раздела [System] на приложението “Sony | Headphones Connect”, функцията за установяване на носене ще продължи да работи и симптомът може да се подобри.
- Уверете се, че батерията е напълно заредена.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)
- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Не може да се извърши зареждане.

Общи

- Опитайте да заредите с предоставения USB Type-C кабел.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Когато зареждате с USB AC адаптер

- Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
- Когато използвате наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, изберете такъв, който е способен да осигурява изходно напрежение от 1,5 A или повече.

Когато зареждате с компютър

- Проверете дали предоставеният USB Type-C кабел е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Актуализирайте операционната система на компютъра.
- Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB свързване при случаи, различни от посочените по-горе.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Когато зареждате през компютър, проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
 - Проверете дали използвате USB AC адаптер, който се продава се в търговската мрежа, способен да осигурява изходно напрежение от 1,5 A или повече.
 - Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
 - Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
 - Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените по-горе.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Наличното време на работа е кратко (издръжливостта на батерията е кратка).

- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава.
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Еквалайзер
 - Функция за стартиране на гласовия асистент чрез гласа ви
 - Режим за качеството на звука по време на възпроизвеждане чрез Bluetooth: приоритет на качеството на звука
 - Сервизна връзка
 - Функция за потискане на шума
 - Режим на обкръжаващ звук

Ако изпълните горните настройки едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Налично време за работа](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Няма звук

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Когато се възпроизвежда музика, проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез A2DP Bluetooth връзка.
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютър, проверете дали слушалките и компютърът са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка.
В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно да не са налични настройки на микрофона.
- В зависимост от свързаното устройство, когато извършвате свързване с 2 устройства едновременно с многоточкова връзка, устройството може да продължава да изпраща тихия сигнал дори ако възпроизвеждането на музика или видеоклип е спряно. В такъв случай слушалките остават свързани с устройството и е възможно свързването да не може да се промени към друго устройство. Ако звукът от второто устройство не може да се чува след спирането на възпроизвеждането на първото устройство, извършете следните действия в дадената последователност и проверете дали ситуацията се е подобрила.
 - С приложението “Sony | Headphones Connect” проверете дали настройката на [Connect to 2 devices simultaneously] е включена.
 - Спрете възпроизвеждането на приложението на първото устройство.
 - Изключете приложението на първото устройство.
- Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
- Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- Проверете дали кабелът на слушалките е свързан добре.
- Когато режимът Speak-to-Chat е активиран, режимът Speak-to-Chat може да се стартира и да отговаря на аудио (по-конкретно записи на разговори в образователни материали на чужд език), което се възпроизвежда дори когато слушалките не се носят. В такъв случай използвайте бутоните или контролния панел на сензора за докосване на слушалките, за да излезете от режима Speak-to-Chat.
- Рестартирайте смартфона или компютъра, който използвате.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Използване на предоставения кабел на слушалките](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Ниско ниво на звука

- Увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство е възможно силата на звука на устройството и слушалките да се или да не се синхронизират. Ако силата на звука на устройството не е синхронизирана със силата на звука на слушалките, няма да е възможно да използвате устройството за увеличаване на силата на звука на слушалките, след като силата на звука е била намалена на слушалките.
В такъв случай увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Ниско качество на звука или е възможно да се чува шум или необичаен звук.

- Намалете силата на звука на устройство за възпроизвеждане, ако звукът е твърде силен.
- Когато се възпроизвежда музика, ако слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка, превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство.
- Някои устройства, които излъчват ултразвукови вълни, предназначени за отблъскване на гризачи, е възможно понякога да са монтирани на входовете на търговски обекти или станции на метрото. В близост до такива устройства е възможно ултразвуковите вълни да причинят чуване на шум или необичаен звук от слушалките. Напуснете мястото, където се чува шумът или необичайният звук. Или изключете функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук от приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютър, превключете Bluetooth връзката към HFP или HSP с помощта на компютъра.
По време на видеоразговор е възможно качеството на звука да се понижи поради състоянието на линията за комуникацията.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.
Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Звукът често прескача.

- Настройте слушалките на “Приоритет върху стабилността на връзката”. За подробности вижте [“Относно режима за качество на звука”](#).
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.



A: Местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
В такъв случай поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
 - Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като затворите ненужните приложения или рестартирате смартфона си. Ако се наслаждавате на музика, докато използвате компютъра си, затворете ненужните приложения или прозорци и рестартирайте компютъра.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
- Когато адаптивният звуков контрол е включен, слушалките засичат действията на носещия и регулират автоматично функцията за потискане на шума. Когато тази настройка се промени, музиката може да спре на пауза за момент. Това не е неизправност.
- Изключване на [Service Link] в приложението “Sony | Headphones Connect” може да намали прескачането на звука.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

- Относно режима за качество на звука
- Нулиране на слушалките
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.


- Уверете се, че функцията за потискане на шума е включена.
- Регулирайте слушалките до удобно положение.
- Функцията за потискане на шума е ефективна при нискочестотни спектри, например шум от самолети, влакове, офиси, близък климатик, и не е ефективна при високи честоти, например човешки гласове.
- Когато адаптивният звуков контрол в приложението “Sony | Headphones Connect” е включен, се засичат действията на носещия, като например ходене или бягане. Функцията за потискане на шума се регулира автоматично и режимът на обкръжаващ звук е възможно да се активира в съответствие с тези действия. За да извлечете максимума от функцията за потискане на шума, изключете адаптивния звуков контрол и опитайте да включите ръчно функцията за потискане на шума при нужда.
- С приложението “Sony | Headphones Connect” проверете настройката на [Ambient Sound Control]. Ако е зададена на [Ambient Sound], ефектът на потискане на шума е намален. Задайте я на режима на потискане на шума.
- Проверете с приложението “Sony | Headphones Connect” дали функцията на бутона NC/AMB е зададена на [Ambient Sound Control].
- Понеже ефектът от потискането на шума се оптимизира автоматично от функцията на автоматичен NC оптимизатор в съответствие с промените в условията на носене и средата на използване, е възможно да забележите вариране на ефекта от потискането на шума.

Сродна тема

- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Когато сдвоявате устройство за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, включете слушалките и те автоматично влизат в режим на сдвояване. За да сдвоите второ или следващо устройство, натиснете и задръжте бутона  (захранване) на слушалките за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.
- Рестартирайте свързаното устройство, като например смартфон или компютър, който използвате, и сдвоете слушалките и устройството отново.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
 - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
 - Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. Ако случаят е такъв, използвайте последното свързано Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
 - Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
 - Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
 - Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Слушалките не работят правилно.

- Не можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, когато не носите слушалките. Поставете си слушалките и използвайте контролния панел на сензора за докосване.
- Когато носите слушалките върху шапка, дреха, шал, коса и др., е възможно функцията за установяване на носене да не работи правилно, а контролният панел на сензора за докосване да не може да се използва. Носете слушалките така, че ушите ви да са отвътре на наушниците.
- Когато функцията за автоматично изключване е зададена на [Do not turn off] в раздела [System] на приложението "Sony | Headphones Connect", функцията за установяване на носене ще продължи да работи и симптомът може да се подобри.
- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
- Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени, можете да използвате режима за бързо внимание, но не можете да извършвате операции, като например регулиране на силата на звука или възпроизвеждане/пауза.
- Слушалките няма да работят правилно, когато ги управлявате с нокътя на пръста си или с ръка с ръкавица. Махнете си ръкавицата и управлявайте слушалките с възглавничката на пръста си.
- Проверете дали настройката на контролния панел на сензора за докосване е активирана с приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато сте свързани с компютъра, в зависимост от използваното от вас приложение на компютъра, е възможно да не можете да управлявате с контролния панел на сензора за докосване, но това не е неизправност. Управлявайте с приложението на компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако е твърде ниска.
- Когато използвате приложение за видеоразговори, отворете настройките (*) на приложението за видеоразговори и проверете дали настройката на високоговорителя или микрофона е указана като [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)](**). Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките.
 - * В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.
 - ** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.
- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Ако слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и бързо докоснете двукратно контролния панел на сензора за докосване на левия или десния модул (в интервал от около 0,4 секунди), за да отговорите на входящо обаждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.


Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5


Слушалките реагират неправилно.

- Когато сте свързани с компютъра, в зависимост от използваното от вас приложение на компютъра, е възможно възпроизвеждането на музика да не спре дори ако свалите слушалките, но това не е неизправност. Използвайте приложението на компютъра, за да спрете възпроизвеждането на музика.
- Ако работата на слушалките се променя произволно, като например околният звук да се чува изведнъж, проверете настройката на [Ambient Sound Control] с приложението "Sony | Headphones Connect". Ако е зададена на [Ambient Sound], ефектът на потискане на шума е намален. Задайте я на режима на потискане на шума.
- Сензорът на контролния панел на сензора за докосване е вграден в плоскостта на десния модул. Извършвайте управлението в обхвата на сензора.

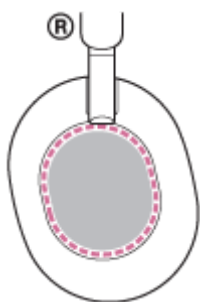


- Когато плъзгате пръста си напред/назад или нагоре/надолу по контролния панел на сензора за докосване, възможно е контролният панел на сензора за докосване да не работи правилно в зависимост от ъгъла, под който се носят слушалките, или от посоката, в която е насочена главата ви.

– Когато плъзгате пръста си напред/назад, извършвайте движенията перпендикулярно на лентата за глава.

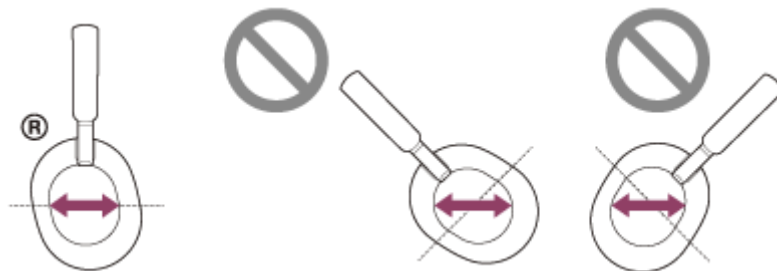

– Когато плъзгате пръста си нагоре/надолу, извършвайте движенията паралелно на лентата за глава.

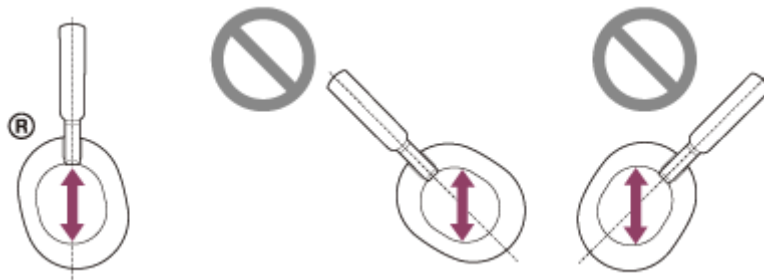

Забележка

- Докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени, можете да използвате режима за бързо внимание, но не можете да извършвате операции, като например регулиране на силата на звука или възпроизвеждане/пауза.

- Слушалките няма да работят правилно, когато ги управлявате с нокътя на пръста си или с ръка с ръкавица. Махнете си ръкавицата и управлявайте слушалките с възглавничката на пръста си.
- Проверете дали настройката на контролния панел на сензора за докосване е активирана с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато сте свързани с компютъра, в зависимост от използваното от вас приложение на компютъра, е възможно да не можете да управлявате с контролния панел на сензора за докосване, но това не е неизправност. Управлявайте с приложението на компютъра.

5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.


1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

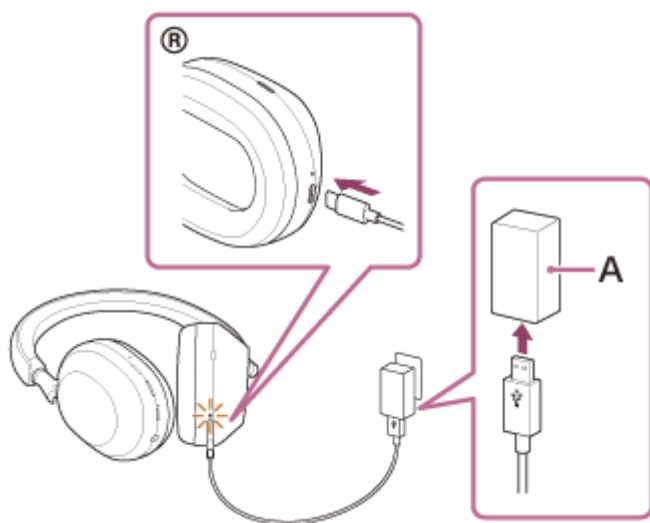

A: USB AC адаптер

2 Натиснете бутона (захранване) и бутона NC/AMB едновременно.

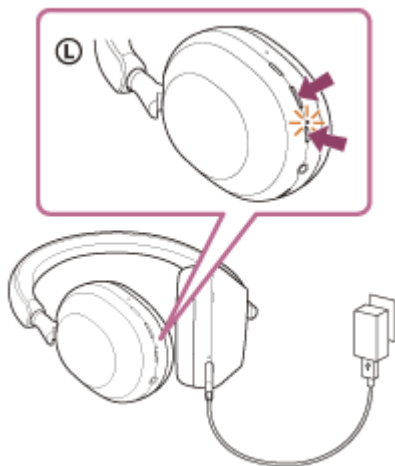

Слушалките ще се нулират.

Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството и другите настройки се съхраняват. Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема


- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-035-398-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

- 1 Изключете слушалките.**
Извадете USB Type-C кабела.
- 2 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) и бутона NC/AMB за около 7 секунди.**

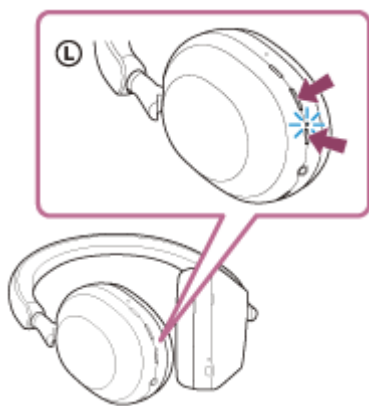

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (син) мига 4 пъти (● ● ● ●).

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM5

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

Постоянен ток 5 V/1,6 A (при използване на наличен в търговската мрежа USB регулярен AC адаптер)
Постоянен ток 5 V/1,6 A, 9 V/2,3 A (при използване на наличен в търговската мрежа USB захранващ AC адаптер)
или използвайте вградени литиево-йонни батерии (работна мощност на продукта: Постоянен ток 3,8 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 3,5 часа

Забележка

- Възможно е зареждането и времето на използване да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 250 г

Импеданс:

48 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
16 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Чувствителност:

102 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
100 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Честотна лента:

4 Hz – 40 000 Hz (JEITA)
(при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.2

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Зрителна линия прибл. 10 м (*1)

Честотна лента:

2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Съвместими Bluetooth профили (*2):

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Поддържан кодек (*3):

SBC
AAC
LDAC

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (честота на дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.

*2 Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.

*3 Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (второ поколение)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPod touch (седмо поколение)
iPod touch (шесто поколение)
(Към февруари 2022)