

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA



Model: YY2954

Neki modeli nisu dostupni ovisno o državi ili regiji u kojoj su kupljene slušalice s mikrofonom.

Brzi vodič za početak

Preuzmite aplikaciju i namjestite slušalice s mikrofonom



Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnoviju verziju. Više informacija potražite ovdje:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Od listopada 2024. aplikacija »Sony | Headphones Connect« pokrenuta je kao aplikacija »Sony | Sound Connect« s novim nazivom i novim zaslonom.

Počnimo s korištenjem



1

Uključivanje slušalica s mikrofonom



Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde za ranije isključivanje dok (plava) lampica ne zatrepće. Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad slušalice s mikrofonom uključite prvi puta nakon kupnje.

2

Uspostava BLUETOOTH® veze



Slijedite upute u preuzetoj aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

3

Uporaba slušalica s mikrofonom



Upravljačku ploču dodirnog senzora možete koristiti za sljedeće radnje.

Dodirnite dvaput brzo: Pokreni/pauza

Kliznite prstom prema naprijed i pustite: Skok na početak iduće pjesme

Kliznite prstom prema natrag i pustite: Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)

Kliznite prstom prema gore i pustite: Pojačavanje glasnoće

Kliznite prstom prema dolje i pustite: Smanjivanje glasnoće

Za više detalja o radnjama pogledajte »Upravljanje audiouređajem (bluetooth povezivanje)«.

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne.

Ako se slušalice s mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja, itd., može doći do pregaranja ili kvara.

Napomena

- Ako stavite slušalice s mikrofonom, a pritom ne prilagodite klizač, slušalice s mikrofonom možda neće biti ispravno namještene na vašoj glavi, dovodeći do nelagode ili slabog efekta poništavanja buke. Funkcija prepoznavanja nošenja slušalica s mikrofonom također možda neće ispravno raditi, a moglo bi se prouzročiti i automatsko zaustavljanje reprodukcije glazbe ili aktivacija funkcije automatskog isključivanja (funkcija štednje baterije) radi automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.

Povezane informacije

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

[Ručna uspostava Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

Početak korištenja

[Što možete raditi funkcijom Bluetooth](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Provjera sadržaja pakiranja](#)

[Spremanja slušalica s mikrofonom u kutiju za nošenje](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

└ [O lampici](#)

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Napajanje/Punjenje

- └ [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- └ [Raspoloživo vrijeme rada](#)
- └ [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- └ [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- └ [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- └ [Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Android pametni telefon

- └ [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- └ [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- └ [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- └ [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

Računala

- └ [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- └ [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- └ [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- └ [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- └ [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- └ [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- └ [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- └ [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Višestruko povezivanje

[Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)

[Korištenje isporučenog kabela za slušalice](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [Uživanje u besprijetkornoj reprodukciji sa zvučnicima \(Auto Switch\)](#)

Funkcija poništavanja buke

- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Uvijek automatski optimizira učinak poništavanja buke radi prilagodbe osobi i okolini u kojoj se koristi \(Auto Optimizator NC\)](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)

Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje značajke Google Assistant](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

Što možete raditi s partnerskim uslugama

[Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

Napajanje/Punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)
 - [Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.](#)
 - [Punjenje nije moguće.](#)
 - [Vrijeme punjenja je predugo.](#)
 - [Raspoloživo vrijeme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)
-

Zvuk

- [Nema zvuka](#)
 - [Mala glasnoća zvuka](#)
-

- [Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Učinak poništavanja buke je nedovoljan.](#)

Bluetooth povezivanje

- [Uparivanje se ne može izvršiti.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)
- [Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.](#)
- [Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.](#)
- [Slušalice s mikrofonom reagiraju nepravilno.](#)

Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Što možete raditi funkcijom Bluetooth

Slušalice s mikrofonom koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

Slušanje glazbe

Možete uživati u glazbi bežično, s pametnog telefona, uređaja za reprodukciju glazbe, itd.



Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

O glasovnom vođenju

S tvorničkim postavkama u sljedećim ćete situacijama kroz slušalice s mikrofonom čuti glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Kad ulaze u način uparivanja: »Pairing« (Uparivanje)
- Kad javlja preostalu napunjenost baterije: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije. Uzmite to kao grubu procjenu.) / »Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)
- Kad je preostala napunjenost baterije mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Kad je omogućeno Speak-to-Chat: »Speak-to-chat activated« (Uključena funkcija speak-to chat)
- Kad je onemogućeno Speak-to-Chat: »Speak-to-chat deactivated« (Isključena funkcija speak-to chat)
- Ako na pametnom telefonu koji je spojen sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Google™ Assistant čak ni kad upotrijebite upravljačku ploču dodirnog senzora: »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen)
- Ako na pametnom telefonu koji je spojen sa slušalicama s mikrofonom Amazon Alexa nije dostupan čak ni kad upotrijebite upravljačku ploču dodirnog senzora: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno)
- Ako Quick Access nije dostupan jer je Service Link isključen: »Launch Headphones Connect to activate Service Link« (Pokrenite Headphones Connect za aktiviranje Service Linka)
- Ako Quick Access nije raspoloživ tijekom ažuriranja softvera: »Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Funkcija nije dostupna tijekom ažuriranja. Pričekajte dok se ažuriranje dovrši.)
- Ako odgovarajuća aplikacija nije pokrenuta čak ni kad upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljena značajka Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)

Napomena

- Potrebno je oko 20 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja ili nadogradili softver, isključite slušalice s mikrofonom i ponovno ih uključite.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Provjera sadržaja pakiranja

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.


Brojevi u () označavaju količinu.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)




Kabel za slušalice (pribl. 1,2 m) (1)

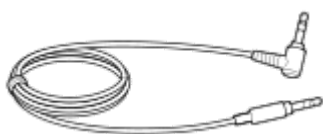

Kutija za nošenje (samo WH-1000XM5) (1)



Torbica za nošenje (samo WH-1000XM5SA) (1)

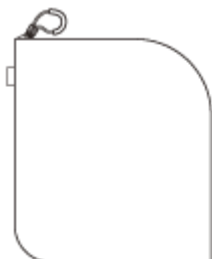


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Spremanja slušalica s mikrofonom u kutiju za nošenje

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom, stavite ih u isporučenu kutiju za nošenje.



Za spremanje kabela

Stavite kabele u držač u odvojenom odjeljku kutije za nošenje.

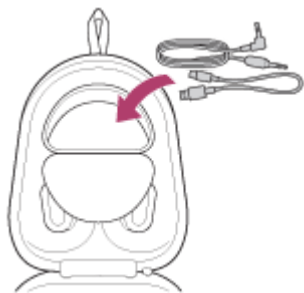

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Položaj i funkcija dijelova

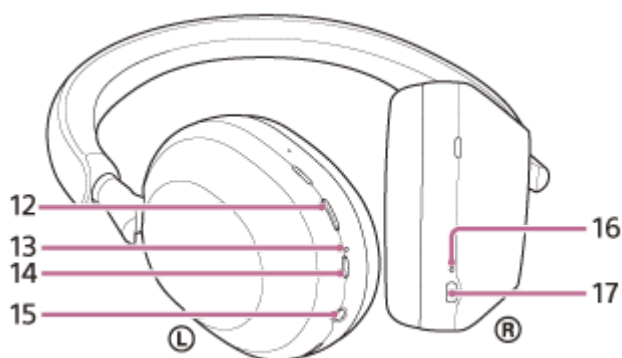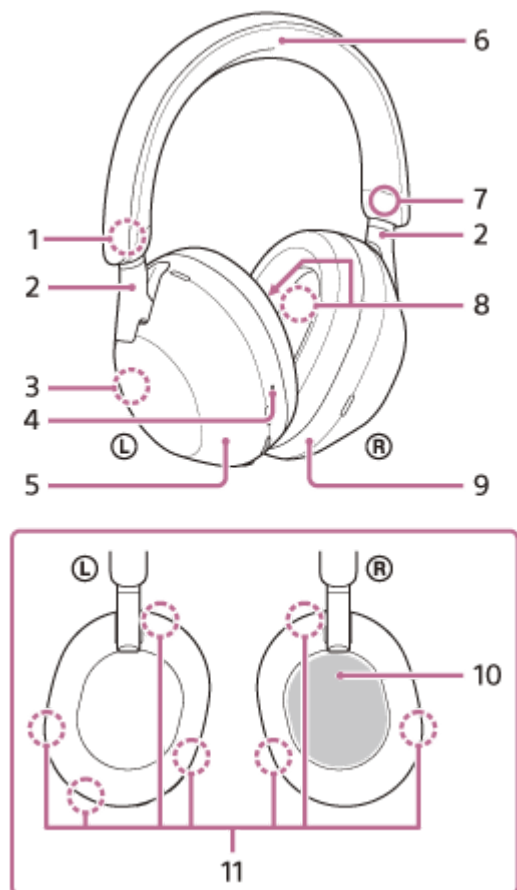

1. Oznaka **Ⓐ** (lijevo)
2. Klizači (lijevi, desni)
Klizno pomaknite kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.
3. Ugrađena antena
Bluetooth antena je ugrađena u slušalice s mikrofonom.
4. Dodirna točka
Na lijevoj jedinici nalazi se dodirna točka.
5. Lijeva jedinica
6. Vrpca za glavu
7. Oznaka **Ⓑ** (desno)
8. Mikrofoni za funkciju poništavanja buke (unutarnji) (lijevi, desni)
Hvataju zvuk buke kad se koristi funkcija poništavanja buke.

- 9. Desna jedinica
- 10. Upravljačka ploča dodirnog senzora
Daljinski upravlja reprodukcijom glazbe na povezanom Bluetooth uređaju ili izvodi druge radnje korištenjem dodira.
- 11. Mikrofoni za funkciju poništavanja buke (vanjski) i mikrofoni za hvatanje glasa (lijevi, desni)
Hvataju zvuk buke kad se koristi funkcija poništavanja buke i glas osobe koja nosi uređaj tijekom telefonskog poziva ili kad se koristi način Speak-to-Chat.
- 12. Tipka NC/AMB (ponišćavanje buke / Način ambijentalnog zvuka)
- 13. Lampica (narančasta/plava)
Svjetli narančasto ili plavo za označavanje stanja baterije ili komunikacija slušalice s mikrofonom.
- 14. Tipka  (uključivanje)
- 15. Ulazni priključak kabela za slušalice
Za povezivanje uređaja za reprodukciju glazbe i sl. uporabom isporučenog kabela za slušalice. Obavezno umetnite kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.
- 16. Lampica punjenja (narančasta)
Svjetli narančasto tijekom punjenja.
- 17. USB Type-C ulaz
Priključite slušalice s mikrofonom isporučenim USB Type-C kabelom na računalo, ili na zidnu utičnicu preko USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za punjenje slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

● : Svijetli plavo / ● : Svijetli narančasto / -: Isključuje se

Lampica (plavo/narančasto) pokraj tipke (uključivanje)

Uključivanje

● - ● (dvaput trepće plavo)

U tom slučaju, kad je preostala napunjenost baterije 10% ili niža (potrebno je punjenje), lampica uzastopce svijetli kako slijedi.

● - ● - ● (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Isključivanje

● (svijetli plavo oko 2 sekunde)

Prikaz preostale napunjenosti baterije

- Preostala napunjenost: Više od 10%

● - ● (dvaput trepće plavo)

- Preostala napunjenost: 10% ili niža (potrebno je punjenje)

● - ● - ● (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Za detalje pogledajte »[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)«.

Kad je preostala napunjenost baterije mala

● - ● - ● (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Funkcija Bluetooth

- Način registracije uređaja (uparivanje)

● ● - - ● ● - - (ponavlja se dvaput plavo treptanje)

- Nije povezano

● - - ● - - ● - - ● - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 1 sekunde)

- Postupak povezivanja je dovršen

● ● ● ● ● ● ● ● (ponavlja se brzo plavo treptanje oko 5 sekundi)

- Povezano

● - - - - - ● - - - - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 5 sekunde)

- Dolazni poziv

● ● ● ● ● ● ● ● (ponavlja se brzo plavo treptanje)

Prikaz povezanog i nepovezanog stanja automatski se isključuje nakon proteka određenog vremena. Počet će treptati ponovno određeno vrijeme kad se izvrši neka radnja. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati narančasto.

Ostalo

- Kabel za slušalice je spojen (napajanje je uključeno)
 - - - - -  - - - - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima oko 5 sekundi)
 Lampica se automatski isključuje nakon određenog vremena. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati narančasto.
- Nadogradnja softvera
 - -  - - (ponavlja se polagano plavo treptanje)
- Inicijalizacija je dovršena
    (treptće 4 puta plavo).
 Za detalje pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Lampica punjenja preko USB Type-C ulaza (narančasta)

Punjenje

- Tijekom punjenja
 (svijetli narančasto)
 Lampica se isključuje nakon što je punjenje dovršeno.
- Abnormalna temperatura
  - -   - - (ponavlja se dvaput narančasto treptanje)
- Abnormalno punjenje
 - -  - - (ponavlja se polagano narančasto treptanje)

Povezana tema

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Nošenje slušalica s mikrofonom

1 Nosite slušalice s mikrofonom na ušima.


1. Provjerite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom.
Na lijevoj jedinici nalaze se ① (lijeva) oznaka, dodirna točka, tipka ② (uključivanje) i tipka NC/AMB.
Na desnoj jedinici nalazi se ③ (desna) oznaka. Nema dodirne točke ni tipke.
2. Raširite klizač.
Raširite klizač na njegovu punu duljinu prije nego što stavite slušalice s mikrofonom.



3. Stavite slušalice s mikrofonom.
Stavite slušalice s mikrofonom tako da slušalice usko pristanju preko vaših ušiju.

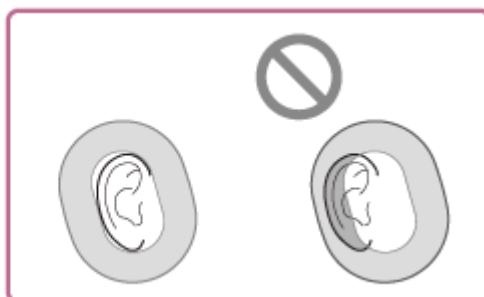

4. Namjestite duljinu klizača.
Namjestite klizač na duljinu pri kojoj traka dodiruje vrh vaše glave.

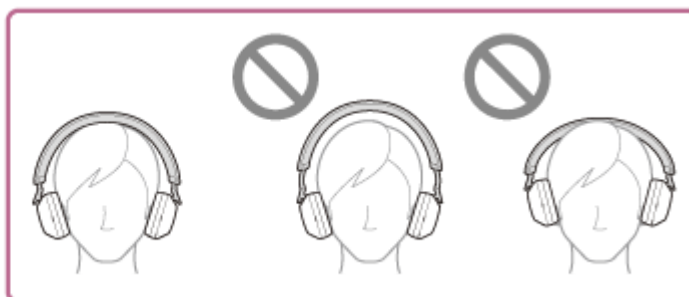

5. Namjestite orijentaciju jedinica.
Namjestite orijentaciju lijeve i desne jedinice tako da slušalice usko pristanju oko vaših ušiju.



Ako stavite slušalice s mikrofonom, a pritom ne prilagodite klizač, slušalice s mikrofonom možda neće biti ispravno namještene na vašoj glavi, dovodeći do nelagode ili slabog efekta poništavanja buke. Funkcija prepoznavanja nošenja slušalica s mikrofonom također možda neće ispravno raditi, a moglo bi se prouzročiti i automatsko zaustavljanje reprodukcije glazbe ili aktivacija funkcije automatskog isključivanja (funkcija štednje baterije) radi automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.

Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

Na tvorničkim postavkama ugrađeni senzor blizine u lijevoj jedinici prepoznaje jesu li slušalice s mikrofonom stavljene na vaše uši ili su skinute, te slušalice s mikrofonom automatski kontroliraju rad upravljačke ploče dodirnog senzora, isključivanje slušalica s mikrofonom, pauziranje reprodukcije glazbe itd. (prepoznavanje nošenja).

Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Lampica pokraj tipke  (uključivanje) se isključuje.
- Možete koristiti upravljačku ploču dodirnog senzora slušalica s mikrofonom za reprodukciju glazbe, uspostavu i primanje poziva itd.

Kad skinete slušalice s mikrofonom


- Kad slušate glazbu dok slušalice s mikrofonom nosite na ušima, slušalice s mikrofonom će automatski pauzirati reprodukciju glazbe ako skinete slušalice s mikrofonom. Kad ih ponovno stavite, slušalice s mikrofonom nastaviti će s reprodukcijom glazbe.
- Radi uštede baterije, slušalice s mikrofonom automatski će se isključiti nakon 15 minuta nenošenja.
- Kako bi se spriječilo nepravilno reagiranje slušalica s mikrofonom, reprodukcija glazbe, uspostava i primanje poziva i druge radnje ne mogu se izvršiti ako skinete slušalice s mikrofonom, čak niti ako dotaknete upravljačku ploču dodirnog senzora.
Funkcija poništavanja buke ne može se koristiti čak niti ako pritisnete tipku NC/AMB.
- Kad razgovarate putem slušalica s mikrofonom dok ih nosite na ušima, poziv se automatski prebacuje na pametni telefon ili mobitel ako skinete slušalice s mikrofonom. Ako ponovno stavite slušalice s mikrofonom na uši, poziv se prebacuje na slušalice s mikrofonom.

Savjet

- Pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti postavke funkcije automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja i funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja (funkciju štednje baterije).

Napomena

- U sljedećim slučajevima prepoznavanje nošenja može reagirati nepravilno. Kad ne koristite slušalice s mikrofonom, isključite slušalice s mikrofonom.
 - Sa slušalicama s mikrofonom oko vrata, vaša brada ide u kućište

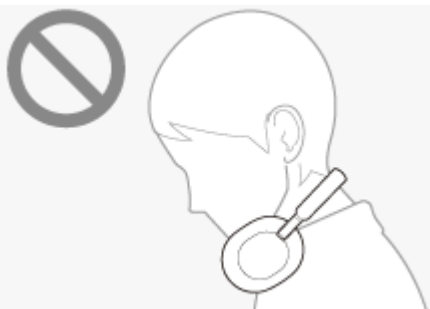

— Stavite ruku u jastučić za uši lijeve jedinice



— Stavite slušalice s mikrofonom u torbu itd.



— Objesite slušalice s mikrofonom na torbu itd.



- Ako slušalice s mikrofonom nosite preko kape, tkanine, šala, kose itd., prepoznavanje nošenja možda neće raditi pravilno te se možda neće moći upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vaše uši budu u jastučićima za uši.
- Ako je isporučeni kabel za slušalice povezan sa slušalicama s mikrofonom, prepoznavanje nošenja ne radi.
- Funkcija automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja dostupna je samo kad su povezane putem Bluetooth veze.
- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju glazbe koju koristite možda ne podržava funkciju automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja.
- Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom, poziv se prebacuje samo ako je omogućena funkcija automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja.

- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Punjenje slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom sadrže ugrađenu litij-ionsku punjivu bateriju. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

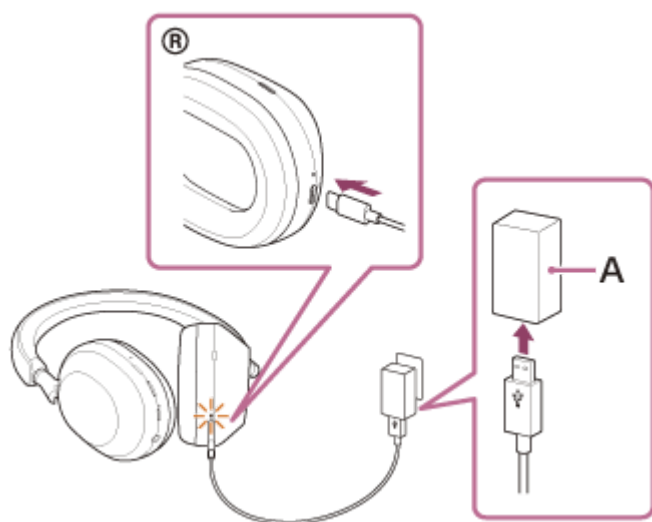

A: USB adapter za izmjeničnu struju

- Zasvijetlit će (narančasta) lampica za punjenje na slušalicama s mikrofonom.
- Punjenje je dovršeno za oko 3,5 sati (*), a lampica za punjenje se automatski isključuje.

* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Nakon dovršetka punjenja iskopčajte USB Type-C kabel.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

USB adapter za izmjeničnu struju

Komercijalno dostupni USB punjači za izmjeničnu struju za izlaznu struju od 1,5 A ili više

(Ako je izlazna struja manja od 1,5 A, vrijeme punjenja će se produžiti, a vrijeme reprodukcije glazbe nakon 3 ili 10 minuta punjenja će se skratiti.)

USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji kompatibilan s USB PD (USB Power Delivery)

Vrijeme punjenja bit će kraće s USB adapterom za izmjeničnu struju kompatibilnim s USB PD.

Preporučuje se korištenje USB adaptera za izmjeničnu struju kompatibilnoga s izlazom 5 V/2 A ili 9 V/3 A.

Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako su spojene s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.
- Ukoliko punjenje započne dok su slušalice s mikrofonom uključene, one će se automatski isključiti.

Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti s drugim kabelima osim isporučenog USB Type-C kabela.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Kad su slušalice s mikrofonom spojene na zidnu utičnicu ili računalu, radnje poput uključivanja, registracije ili povezivanja s Bluetooth uređajima, te reprodukcija glazbe, ne mogu se izvoditi.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalu prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako slušalice s mikrofonom tijekom punjenja otkriju problem zbog sljedećih uzroka, (narančasta) lampica za punjenje trepće. U tom slučaju punite ponovno unutar raspona temperature punjenja. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
 - Temperatura okoline je izvan raspona temperature punjenja od 5 °C - 35 °C.
 - Postoji problem s punjivom baterijom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje slušalice s mikrofonom. Pričekajte nekoliko trenutaka dok lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete slušalice s mikrofonom i računalu, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i svakako ih povežite izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.
- Ne može se jamčiti da će slušalice s mikrofonom raditi sa svom opremom kompatibilnom s USB PD.
- Kad se slušalice s mikrofonom pune pomoću USB PD kompatibilnoga adaptera za izmjeničnu struju, desna jedinica može postati vruća, ali to nije kvar.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalice s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

Bluetooth veza

Vrijeme reprodukcije glazbe

Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
LDAC™	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 26 sati
LDAC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 26 sati
LDAC	OFF	najviše 36 sati
AAC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 30 sati
AAC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 30 sati
AAC	OFF	najviše 40 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 28 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 28 sati
SBC	OFF	najviše 38 sati

- Nakon 3 minute punjenja moguć je 1 sat reprodukcije glazbe. Nakon 10 minuta punjenja moguće je također oko 5 sati reprodukcije glazbe.
- Nakon 3 minute punjenja uz korištenje USB PD kompatibilnoga adaptera za izmjeničnu struju dostupnoga na tržištu s izlazom od 9 V/2,3 A ili više moguće je oko 3 sata (*) reprodukcije glazbe.

* Vrijeme kad se koristi na mjestu s temperaturom između 25 °C i 35 °C. Može se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja.

Vrijeme komunikacije

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 24 sati
Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 24 sati
OFF	najviše 32 sati

Spojen kabel za slušalice (napajanje je uključeno)

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 28 sati
Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 28 sati
OFF	najviše 38 sati

Savjet

- Koristeći aplikaciju »Sony | Headphones Connect« možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu ili uključiti/isključiti funkciju DSEE Extreme™.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Ekvalizator
 - Funkcija za pokretanje glasovne pomoći glasom
 - Service Link

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu napunjenost punjive baterije.

Kad pritisnete tipku  (uključivanje) dok su slušalice s mikrofonom uključene, može se čuti glasovno vođenje koje kazuje preostalu napunjenost baterije.

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Lampica (narančasta) trepće oko 15 sekundi ako je preostala napunjenost baterije 10% ili niža kad se slušalice s mikrofonom uključe.


Kad je preostala napunjenost mala

Čuje se zvuk upozorenja i boja lampice koja označava rad (plava) postaje narančasta. Ako čujete kako glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Ako koristite iPhone ili iPod touch

Ako su slušalice s mikrofonom povezane na iPhone ili iPod touch putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, prikazat će se ikona koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom na zaslonu iPhone ili iPod touch. Položaj zaslona je primjer.

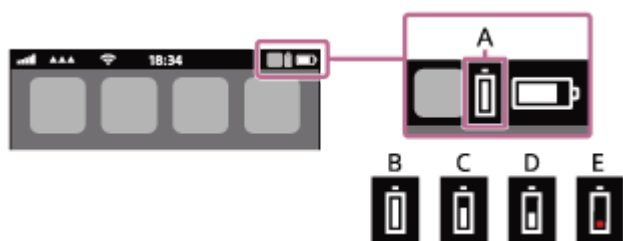

A: Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom

Približna preostala napunjenost prikazuje se u 10 različitih razina. B do E su primjeri prikaza.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% ili niža (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 11 ili noviji.

Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Ako koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Ako su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kako biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom u 10 različitih razina poput »100%«, »70%«, »50%« ili »10%« u stupcu povezanog Bluetooth uređaja na zaslonu pametnog telefona. Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Savjet

- Preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom možete provjeriti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala se napunjenost baterije ne prikazuje pravilno.
- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema


- [O lampici](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde za ranije isključivanje dok (plava) lampica ne zatrepće.

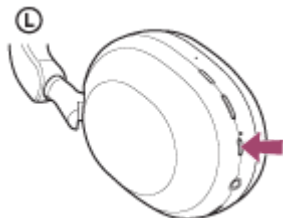


Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Isključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde za ranije isključivanje dok se (plava) lampica ne ugasi.

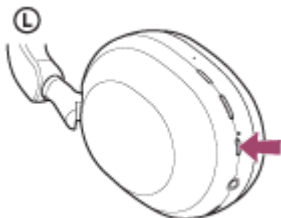

Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Slušalice s mikrofonom automatski će se isključiti nakon 15 minuta nenošenja. Ta postavka se može promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad slušalice s mikrofonom spremate u vreću itd., isključite slušalice s mikrofonom. Prepoznavanje nošenja će možda reagirati nepravilno.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Android pametni telefon udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Android pametnog telefona u ruci.


1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi za ručni ulazak u način uparivanja.

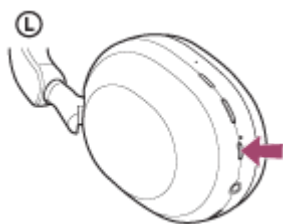


Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

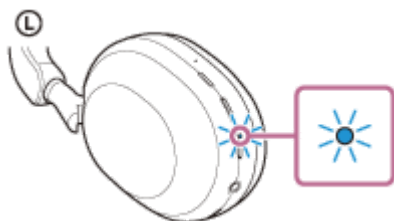


2 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

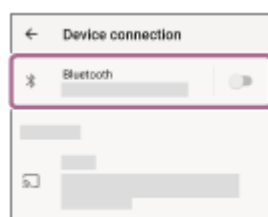

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

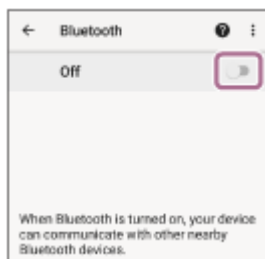

4 Dodirnite [WH-1000XM5].

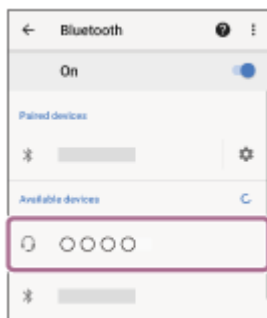

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu Android pametnog telefona ne pojavi [WH-1000XM5], pokušajte ponovno od početka koraka 3

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.

Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.

 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.

Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

- Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom


1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.

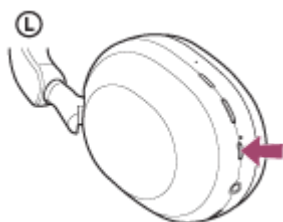

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene. Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

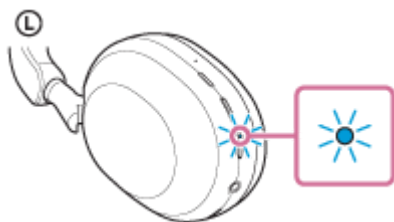


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.


Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

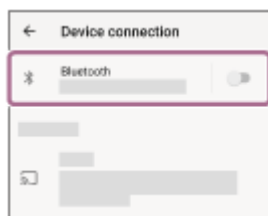

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

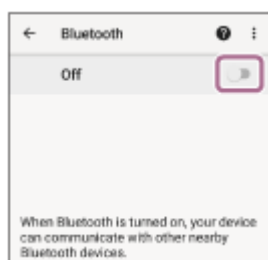

Dodirnite [WH-1000XM5].

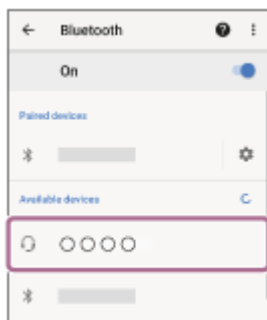

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WH-1000XM5], odaberite [WH-1000XM5]; ako se prikaže [LE_WH-1000XM5], odaberite [LE_WH-1000XM5].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je iPhone udaljen najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.


1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na **2** . korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi za ručni ulazak u način uparivanja.

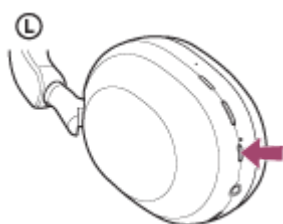


Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

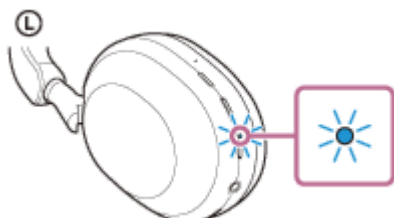

2 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.


1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

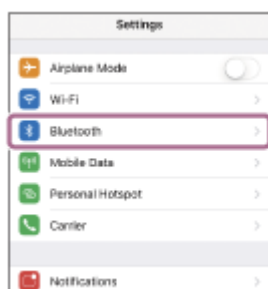

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



4 Dodirnite [WH-1000XM5].

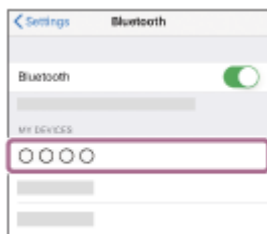

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [WH-1000XM5], pokušajte ponovno od početka koraka **3**.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka **1**.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Povezivanje s uparenim iPhone


1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.

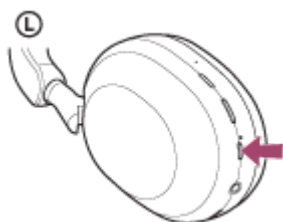

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene. Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

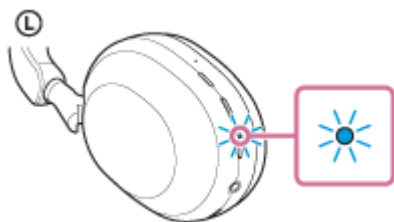


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Prikažite uređaje uparene s iPhone.

1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

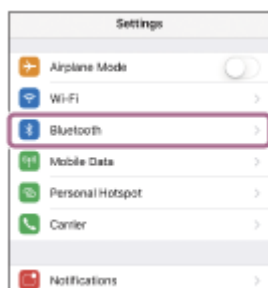

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



4 Dodirnite [WH-1000XM5].



Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.

Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WH-1000XM5], odaberite [WH-1000XM5]; ako se prikaže [LE_WH-1000XM5], odaberite [LE_WH-1000XM5].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uparivanje i spajanje s računalom (Windows® 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija Vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje učinit će uparivanje jednostavnijim. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite [Show notifications to connect using Swift Pair].

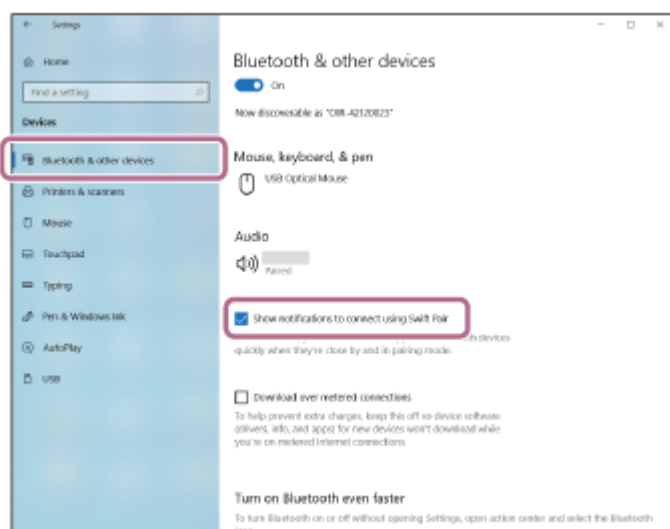


1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi za ručni ulazak u način uparivanja.

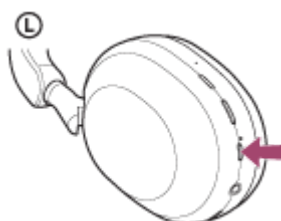

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

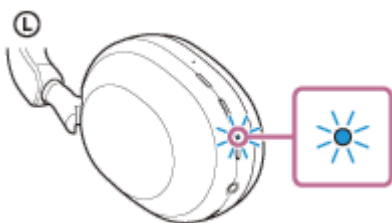


2. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

3. Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalu.


Za spajanje uporabom funkcije Brzo uparivanje

1. Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na Vašem računalu.

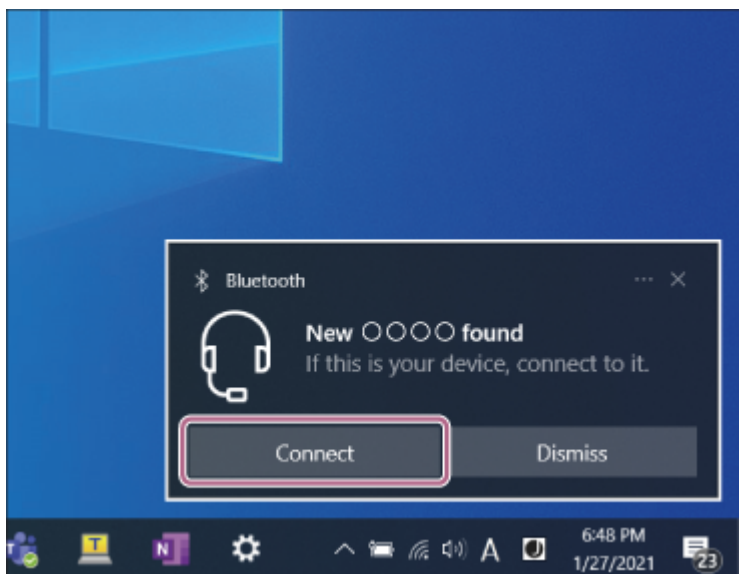


Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje


1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

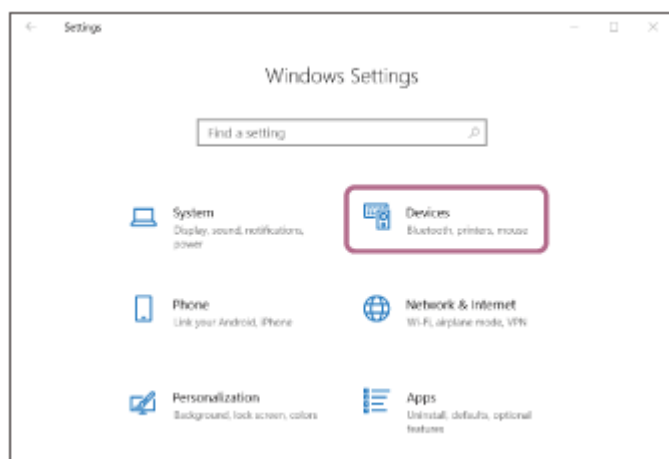


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add Bluetooth or other device].

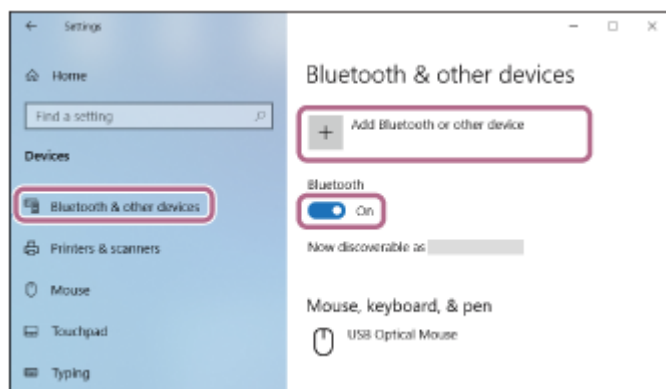

4. Kliknite na [Bluetooth].

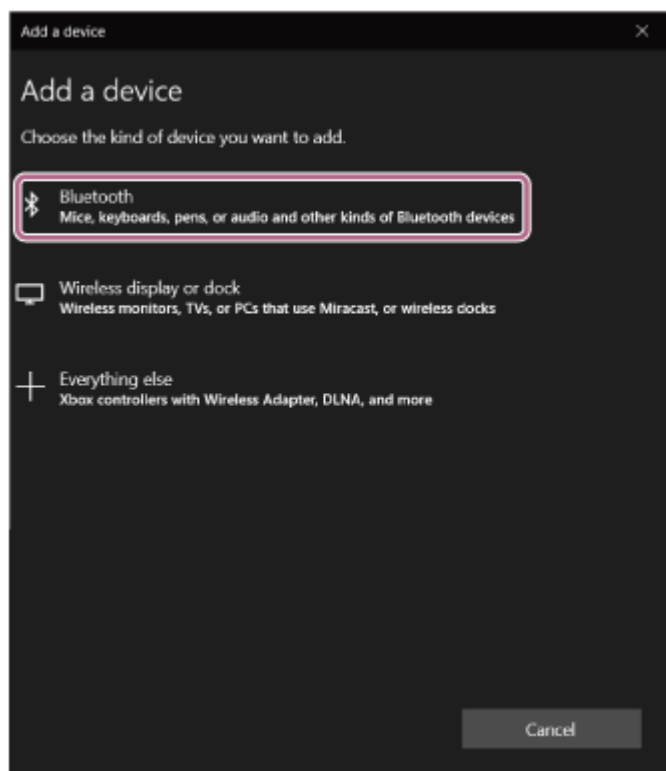

5. Kliknite na [WH-1000XM5].

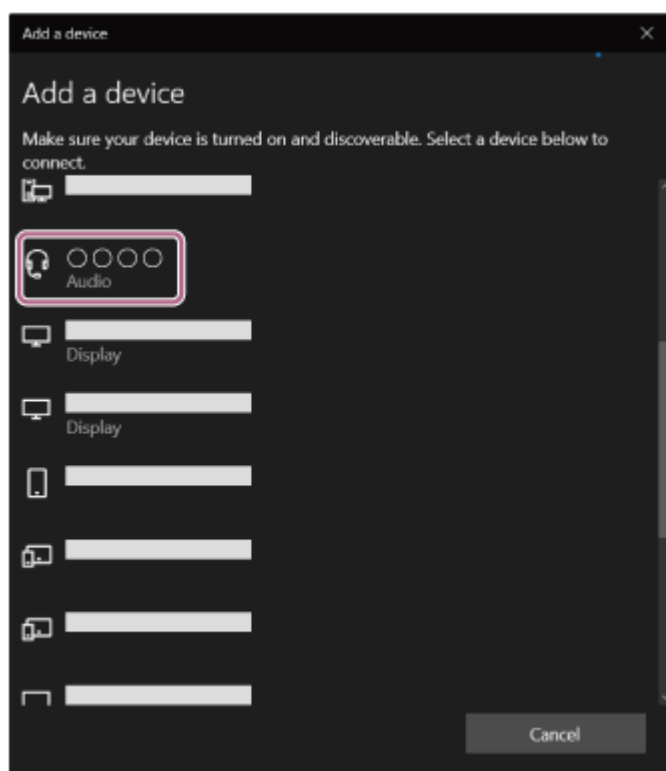

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WH-1000XM5], pokušajte ponovno od »Spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje« u koraku 3 .

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka 1 .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 8.1)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.


1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi za ručni ulazak u način uparivanja.

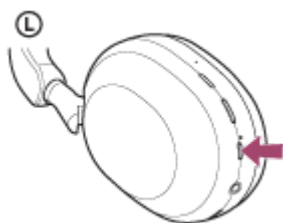


Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

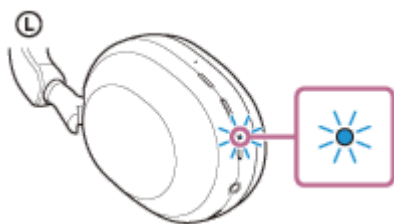


2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Pomaknite pokazivač miša u gornji desni kut zaslona (ako koristite dodirnu plohu, kliznite s desnog ruba zaslona), zatim odaberite [Settings] na traci s pločicama.

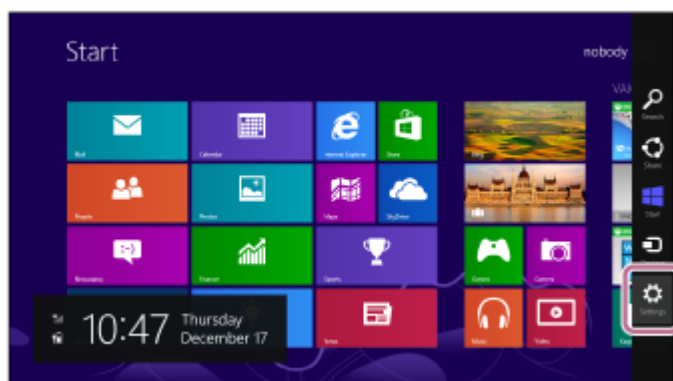


2. Odaberite [Change PC Settings] u [Settings] pločice.

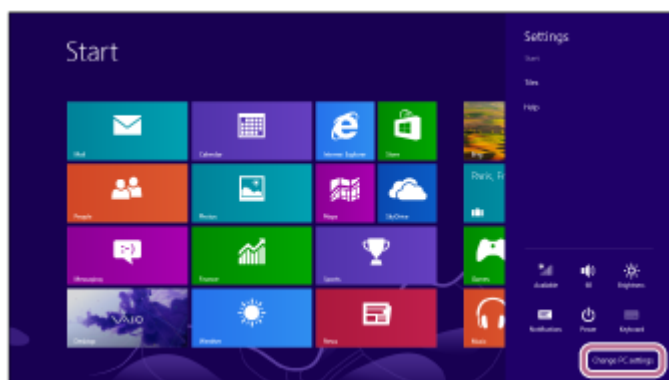


3. Odaberite zaslon [PC and devices] u [PC Settings].

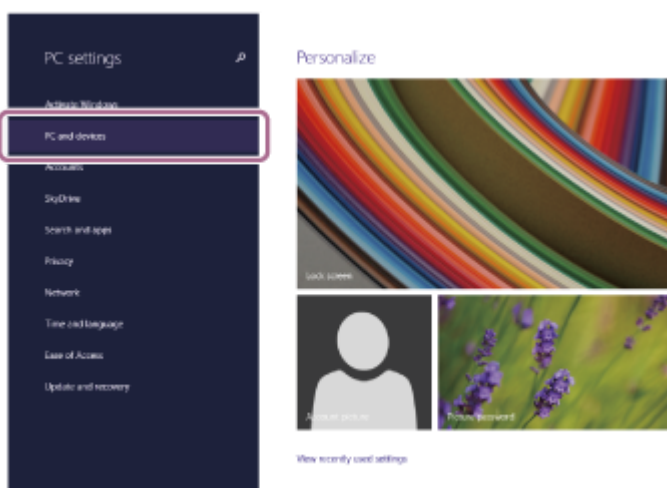

4. Odaberite [Bluetooth].

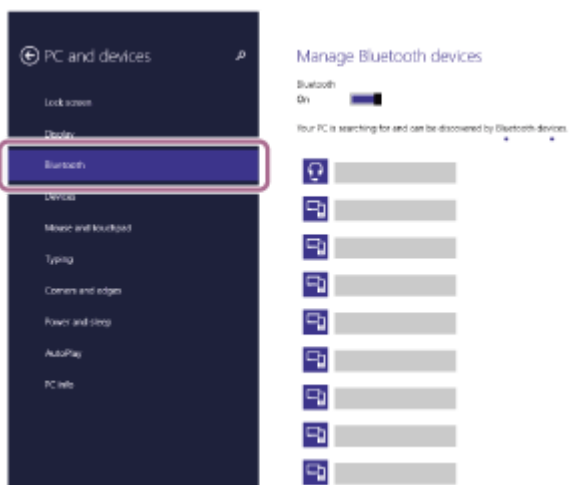

5. Odaberite [WH-1000XM5], zatim odaberite [Pair].

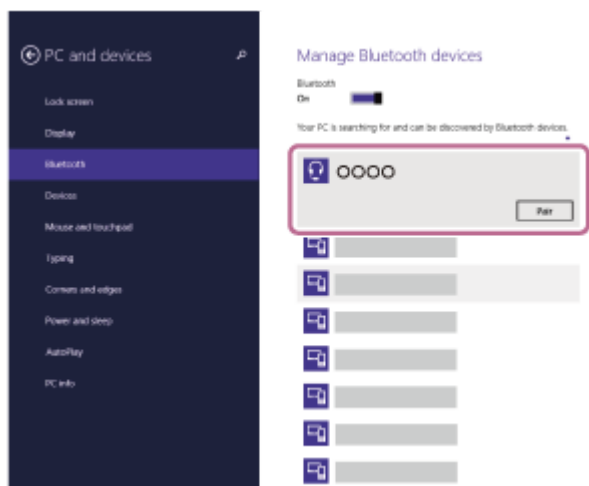

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WH-1000XM5], pokušajte ponovno od početka **3** . koraka.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučanima uz računalu.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka **1** .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uparivanje i spajanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
 - Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
 - Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
 - Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
 - Da su upute za uporabu računala u ruci.
 - Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
 - Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).
- Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.


Zvučnik računala u načinu ON




1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi za ručni ulazak u način uparivanja.

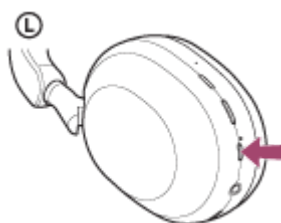

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

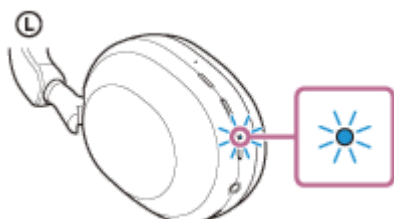


2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računal.

1. Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Odaberite [WH-1000XM5] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].

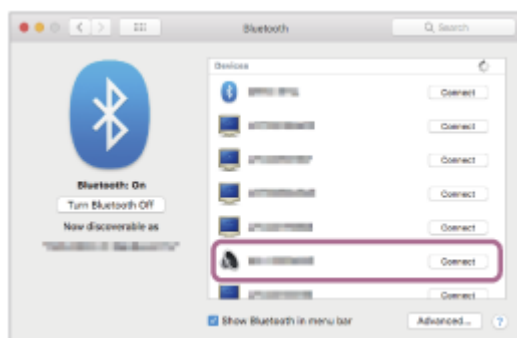

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računal upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WH-1000XM5], pokušajte ponovno od početka **3** . koraka.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računal.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka **1** .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.

- Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
- Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.


1 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.

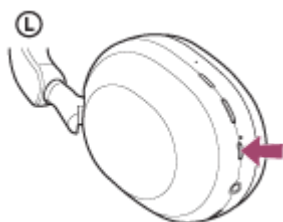

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene. Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

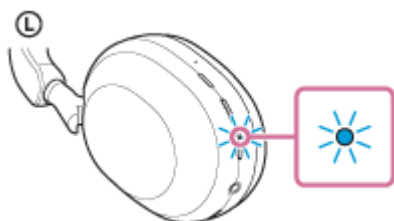


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalu.


1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

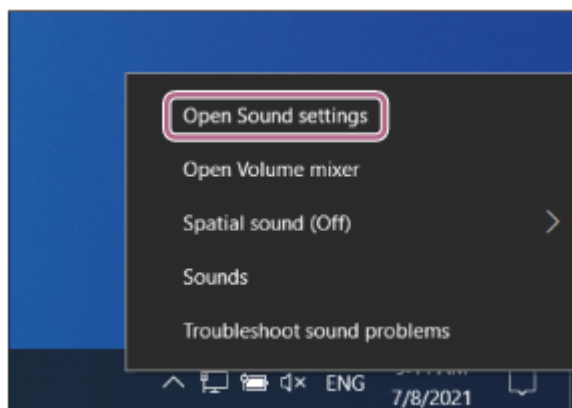


2. Na padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)].

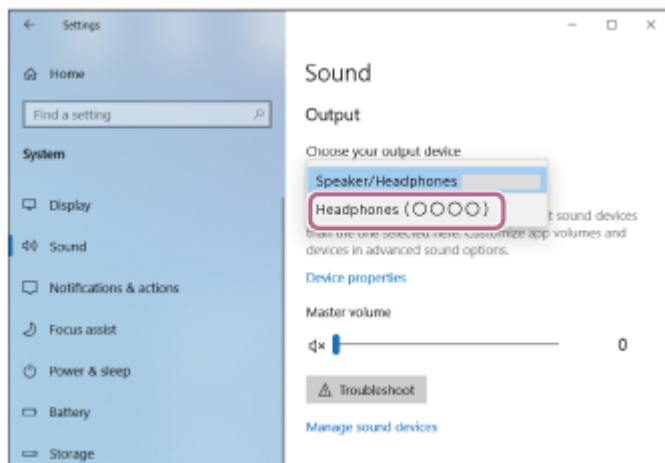


Ako se stavka [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] ne prikazuje na padajućem izborniku, kliknite na [Sound Control Panel], a zatim desnim klikom na karticu [Playback] na zaslonu [Sound] za odabiranje stavke [Show Disconnected Devices].

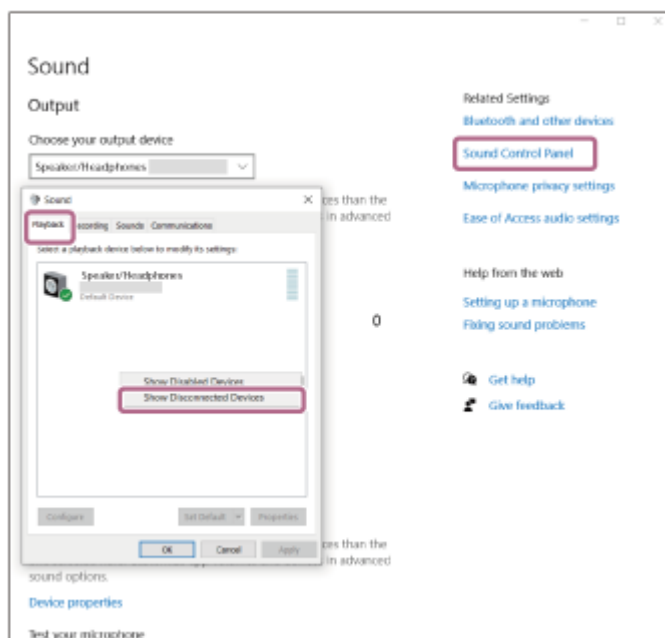

3. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

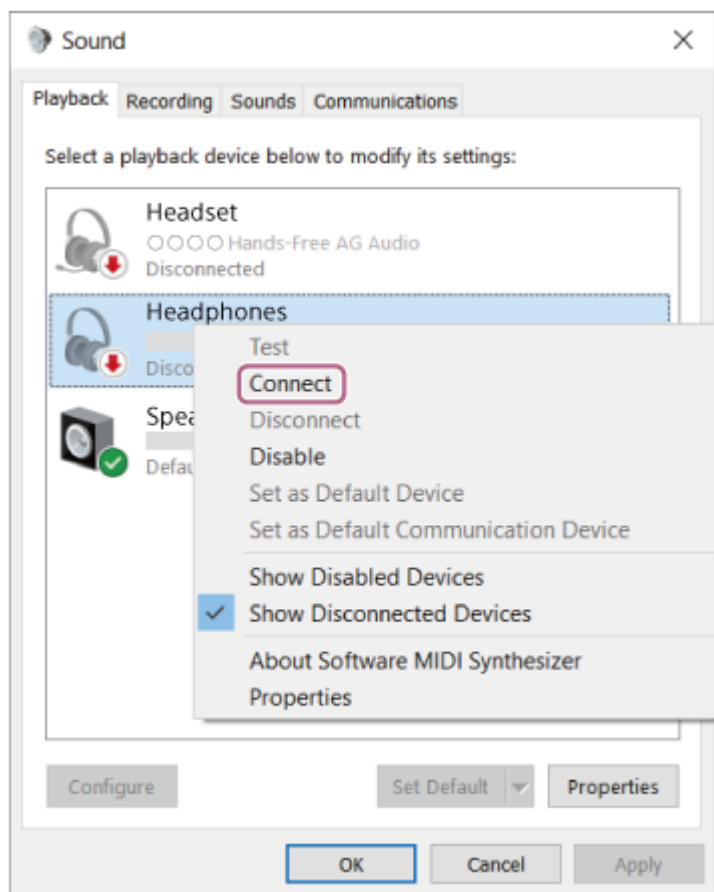

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

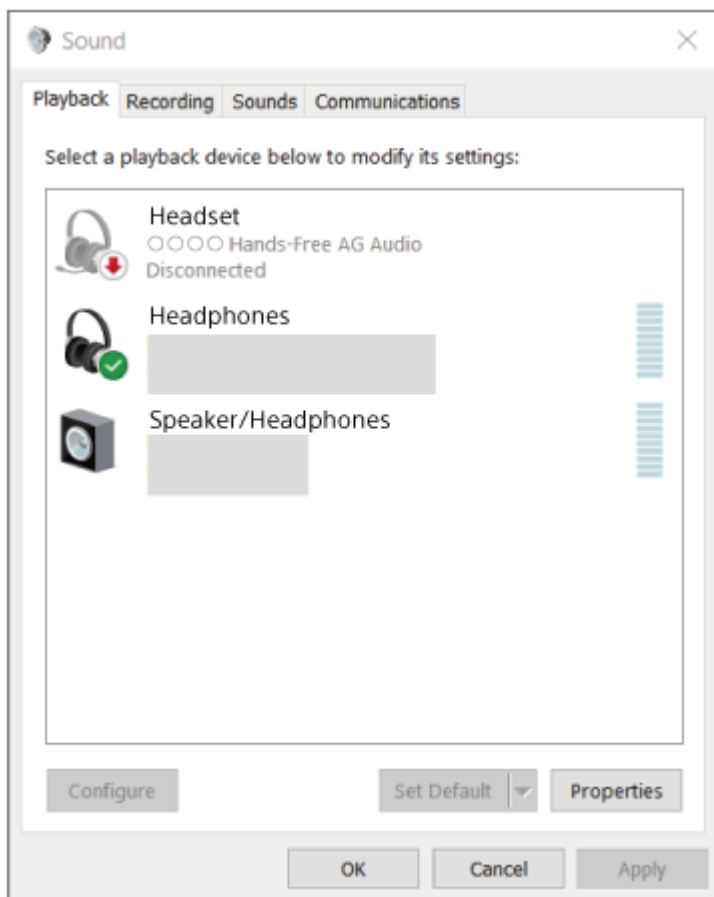

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Povezivanje s uparenim računalom (Windows 8.1)


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.


1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.

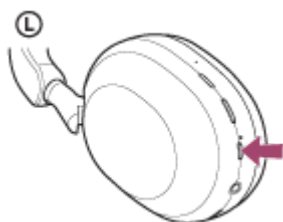

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene. Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.


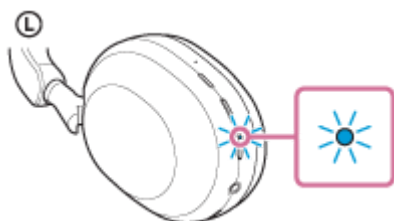


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Odaberite [Desktop] na početnom zaslonu.
2. Kliknite desnom tipkom na [Start] zatim odaberite [Control Panel] iz skočnog izbornika.
3. Odaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

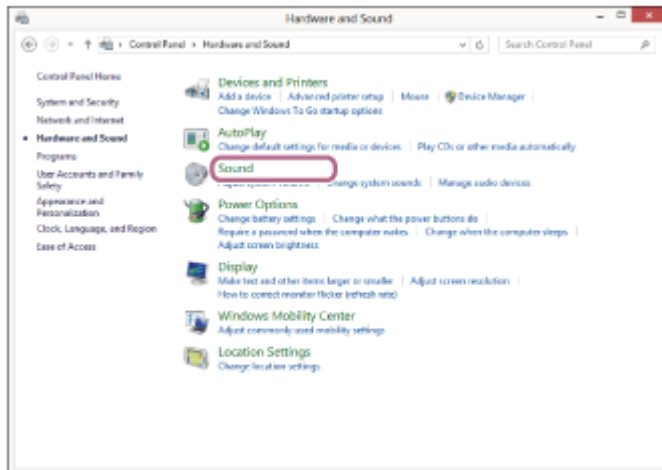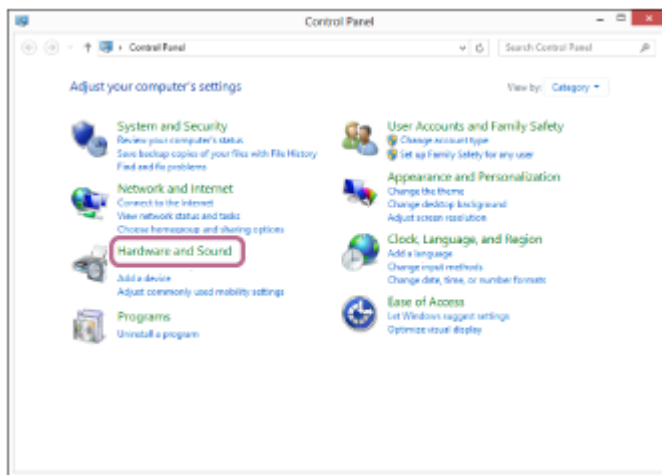

4. Kliknite desnom tipkom miša na [WH-1000XM5].
Ako [WH-1000XM5] nije prikazano na zaslonu [Sound], kliknite desnom tipkom miša na zaslon [Sound], zatim označite [Show Disconnected Devices].

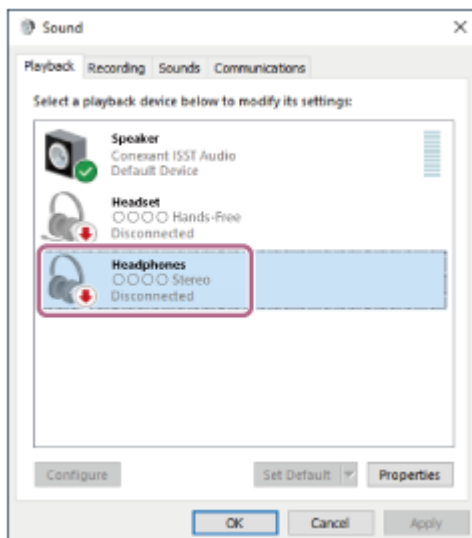


5. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

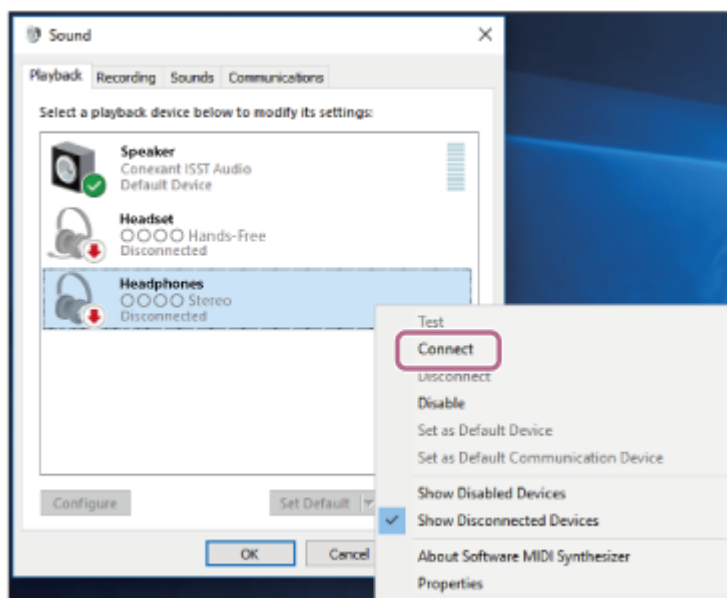

Veza je uspostavljena.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

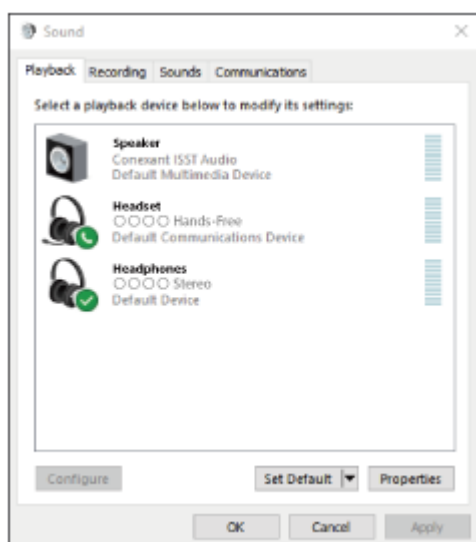

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

- Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 8.1)
- Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalno Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.


Zvučnik računala u načinu ON




1 Probudite računalno ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.

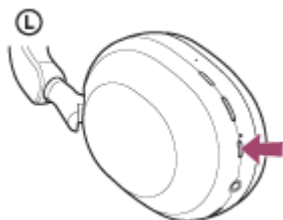

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene. Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

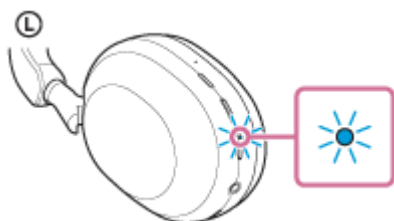

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalno.

1. Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Kliknite [WH-1000XM5] na zaslonu [Bluetooth] dok pritisćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.



Veza je uspostavljena.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsparivanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Bluetooth uređaj udaljen najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Bluetooth uređaja u ruci.


1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi za ručni ulazak u način uparivanja.

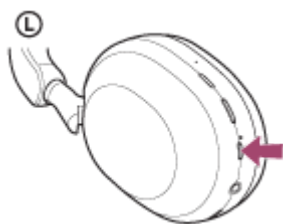

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

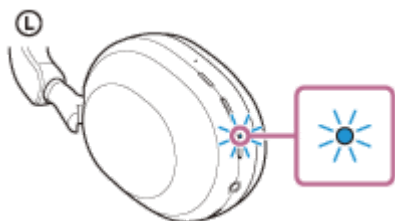

2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [WH-1000XM5].

Ako nije prikazano, ponovite od koraka **1**.

3 Odaberite [WH-1000XM5] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

4 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši. Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka **1**.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema


- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.

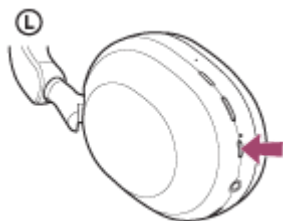

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene. Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

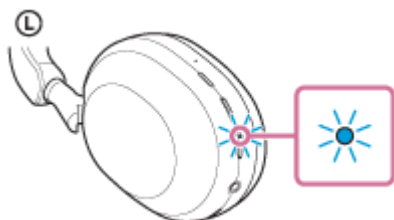

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak **2**.

2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj. Kad se spoji, čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WH-1000XM5], odaberite [WH-1000XM5]; ako se prikaže [LE_WH-1000XM5], odaberite [LE_WH-1000XM5].
- Ako se posljednji spojen Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno (višestruko povezivanje)

Kad je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, slušalice s mikrofonom mogu se istodobno povezati s 2 uređaja Bluetooth vezama, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje dolaznog poziva za 2 pametna telefona
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

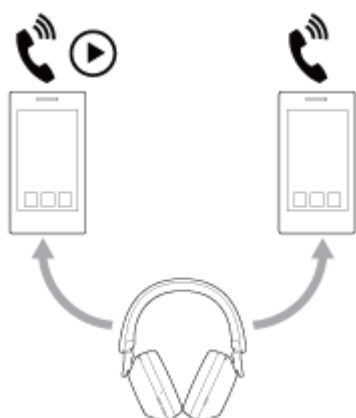

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja
Možete prebacivati reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnoga Bluetooth povezivanja.



Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno putem Bluetooth veze

Prije povezivanja provjerite je li aplikacija »Sony | Headphones Connect« instalirana na jednom od 2 uređaja.

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s 2 uređaja, jednim po jednim.
- 2 Upravljajte uređajem na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect« kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom.
- 3 Uključite značajku [Connect to 2 devices simultaneously] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Koristite drugi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.

Kad su uspostavljene Bluetooth veze između 2 uređaja i slušalica s mikrofonom, još jedan upareni uređaj može se povezati Bluetooth vezom.

Ako pokušate uspostaviti Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom koristeći treći uređaj, Bluetooth veza s posljednjim uređajem koji je reproducirao glazbu će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećega uređaja i slušalica s mikrofonom.

Reprodukcija glazbe kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.
- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.

Čak i ako pokrenete reprodukciju upotrebljavajući drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastaviti će se čuti putem slušalica s mikrofonom. U toj situaciji, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, možete slušati glazbu s drugog uređaja putem slušalica s mikrofonom.

Razgovor telefonom kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kad su slušalice s mikrofonom istodobno povezane s 2 pametna telefona itd. putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju čeka.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Korištenje isporučenog kabela za slušalice

Ako slušalice s mikrofonom koristite na mjestu gdje je ograničena uporaba Bluetooth uređaja, poput zrakoplova, možete slušalice s mikrofonom koristiti kao slušalice s poništavanjem buke tako da slušalice s mikrofonom budu spojene s uređajem pomoću isporučenog kabela za slušalice i uključene.

Slušalice s mikrofonom podržavaju reprodukciju High-Resolution Audio.

1 Priključite uređaj za reprodukciju na ulazni priključak kabela za slušalice isporučenim kabelom za slušalice.

U uređaj s kojim povezuje obavezno umetnite utikač u obliku slova L.

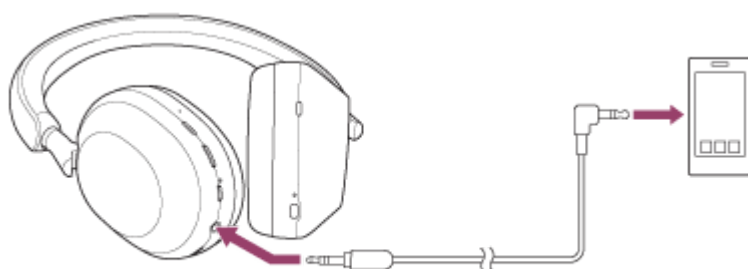

Savjet

- Možete slušati glazbu čak i ako su slušalice s mikrofonom isključene. U tom se slučaju ne može koristiti funkcija poništavanja buke.
- Za užitak u glazbi High-Resolution Audio ili korištenje funkcija kao što je poništavanje buke / način ambijentalnog zvuka, uključite slušalice s mikrofonom.
- Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju ako iskopčate isporučeni kabel za slušalice iz slušalica s mikrofonom dok su uključene.
- Ako dođe dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Odgovorite na poziv koristeći svoj pametni telefon ili mobitel, a razgovarajte koristeći mikrofona na mobitelu. Glas osobe koja zove čut ćete kroz slušalice s mikrofonom. Ako iskopčate kabel za slušalice iz pametnog telefona ili mobitela, možete razgovarati koristeći mikrofona i zvučnik na mobitelu.

Napomena

- Koristite samo isporučeni kabel za slušalice.
- Obavezno umetnite kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.
- Kada koristite kabel za slušalice, funkcija Bluetooth ne može se koristiti.
- Način brze pažnje i Speak-to-Chat možete koristiti dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem pomoću isporučenog kabela za slušalice i uključene. Operacije poput namještanja glasnoće i pokreni/pauza vršite na uređaju za reprodukciju. Kad su slušalice s mikrofonom isključene, ne možete koristiti Način brze pažnje ni Speak-to-Chat.
- Tipka NC/AMB (ponišćavanje buke/Način ambijentalnog zvuka) ne može se koristiti kad su slušalice s mikrofonom isključene.
- Kad telefonirate spajanjem slušalica s mikrofonom pomoću kabela za slušalice, onemogućite Speak-to-Chat. Ako je omogućen Speak-to-Chat, iz slušalica s mikrofonom nećete čuti glas pozivatelja.

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sljedeće profile, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete namjestiti glasnoću i dr.


Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

1 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.

2 Nosite slušalice s mikrofonom na ušima.

Rastegnite klizač kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.

Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka **Ⓛ** (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka **Ⓡ** (desno) na desnom uhu. Na **Ⓛ** (lijevoj) označenoj strani nalazi se dodirna točka.

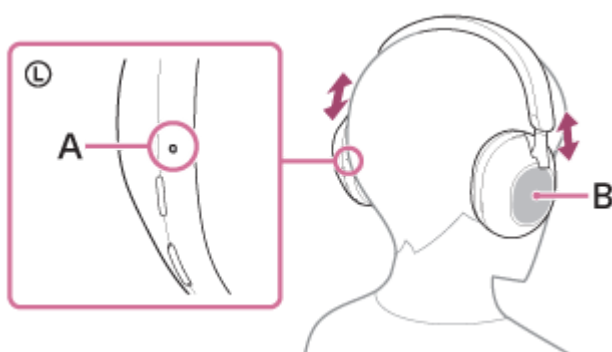


A: Dodirna točka

B: Upravljačka ploča dodirnog senzora

3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.

4 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora na slušalicama s mikrofonom.

- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

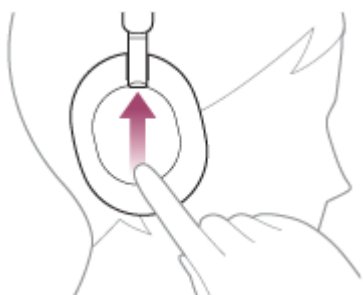

- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput mobitela ili prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.

Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)

Ukoliko vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni protokol: AVRCP), onda su dostupne sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Upravljačku ploču dodirnog senzora možete koristiti za sljedeće radnje.


- Pokreni/pauza: Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde).

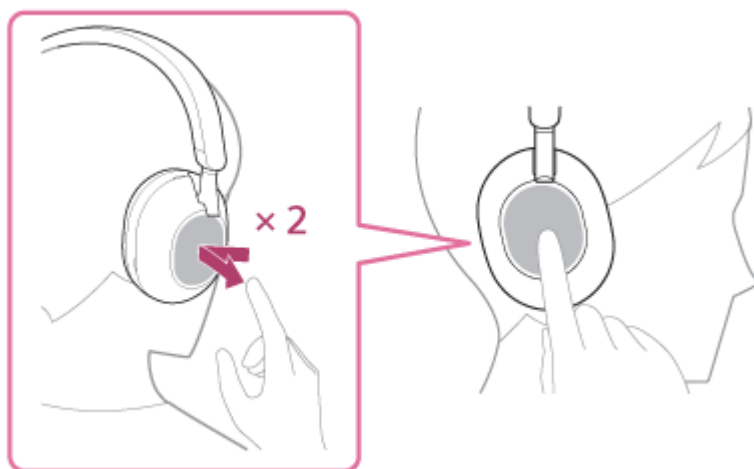


- Skok na početak iduće pjesme: Kliznite prstom prema naprijed i pustite.



- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): Kliznite prstom prema natrag i pustite.

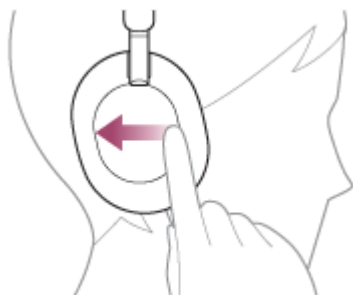


- Premotavanje naprijed: Kliznite prstom prema naprijed i držite. (Potrebno je nekoliko trenutaka da premotavanje naprijed započne.) Pustite na željenoj točki za reprodukciju.

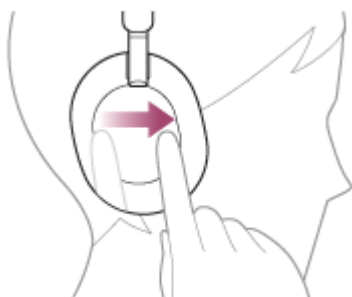


- Premotavanje natrag: Kliznite prstom prema natrag i držite. (Potrebno je nekoliko trenutaka da premotavanje natrag započne.) Pustite na željenoj točki za reprodukciju.



- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

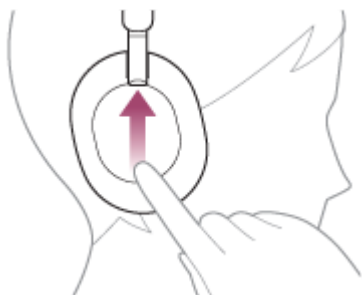

- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

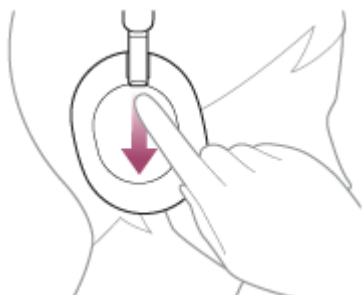

- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti.

2 Isključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

O 360 Reality Audio

Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo glazbeno iskustvo koje koristi Sonyjevu trodimenzionalnu 360 audio-tehnologiju. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbora i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor. Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za glazbeni streaming (uz naplatu) koja podržava 360 Reality Audio na svoj pametni telefon ili tablet opremljen s iOS ili Android.

Optimizacijom zvučnoga prostora i akustičke značajke slušalice s mikrofonom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uporaba Quick Access

Quick Access je značajka koja vam omogućuje reprodukciju sadržaja u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim pritiskom tipke na slušalicama s mikrofonom.

1 Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i namjestite tipku NC/AMB kao tipku za Quick Access.

Uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti dodjelu funkcije tipki NC/AMB.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Pritisnite tipku NC/AMB za korištenje Quick Access.

- Pritisnite tipku brzo dvaput: Quick Access
- Pritisnite tipku 3 puta brzo: Quick Access

Savjet

- Za korištenje Quick Access potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju na pametnom telefonu i spojiti se na internet. Neke aplikacije zahtijevat će prijavu.
- Za detalje o najnovijim specifikacijama Quick Access pogledajte karticu [Services] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Napomena

- Usluge koje se mogu dodijeliti Quick Access razlikovat će se ovisno o državi ili regiji.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uživanje u besprijekornoj reprodukciji sa zvučnicima (Auto Switch)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji uz automatsko prebacivanje izvora izlaza zvuka između slušalica s mikrofonom kompatibilnih s opcijom Auto Switch i zvučnika bez potrebe za upravljanjem slušalicama s mikrofonom ili zvučnikom. Ova funkcija dostupna je putem ažuriranja softvera iz »Sony | Headphones Connect« u »Sony | Sound Connect«.

Za detalje o uređajima kompatibilnima s opcijom Auto Switch pogledajte sljedeći URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prije upotrebe opcije Auto Switch provjerite sljedeće:

- Instalirajte aplikaciju »Sony | Sound Connect« na svoj pametni telefon.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica s mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite zvučnik kompatibilni s opcijom Auto Switch i svoj pametni telefon koji ima instaliranu aplikaciju »Sony | Sound Connect«.

Ako su već upareni, spojite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Provjerite je li Bluetooth funkcija mirovanja zvučnika omogućena u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

3 Isključite zvučnik.

4 Spojite slušalice s mikrofonom i svoj pametni telefon te slijedite upute na zaslonu opcije Auto Switch kako biste omogućili povezivanje sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju glazbe na svom pametnom telefonu.

Pokrenite reprodukciju glazbe na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Sound Connect« i na kojem su navedene postavke za Auto Switch.

Kad slušalice s mikrofonom isključite tijekom reprodukcije glazbe putem slušalica s mikrofonom, izvor izlaza zvuka za reprodukciju glazbe automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne prebaci kao što biste to očekivali, pokušajte međusobno približiti zvučnik i slušalice s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom uključite i stavite na sebe tijekom reprodukcije glazbe putem zvučnika, izvor izlaza zvuka za reprodukciju glazbe automatski se prebacuje na slušalice s mikrofonom.

Za namještanje glasnoće

Prilagodite glasnoću na slušalicama s mikrofonom ili zvučniku tijekom reprodukcije. Čak i ako promijenite glasnoću, to neće utjecati na postavku glasnoće na vašim slušalicama s mikrofonom ili zvučniku putem kojih se u tom trenutku ne reproducira glazba.

Za isključivanje funkcije Auto Switch

Poništite vezu za Auto Switch u aplikaciji »Sony | Sound Connect«. Veza se poništava i inicijalizacijom slušalica s mikrofonom ili povezanog zvučnika.

- Ako ne želite da se izvor izlaza zvuka automatski prebacuje tijekom omogućene veze sa zvučnikom, prije toga pauzirajte reprodukciju glazbe na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne djeluje uz hands-free funkciju (bez upotrebe ruku) na povezanom pametnom telefonu.

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi smanjila buku okoline poništavajući je.

Napomena

- Budući da se učinak poništavanja buke automatski optimizira funkcijom Auto Optimizator NC u skladu s promjenama uvjeta nošenja i okolini upotrebe, možete uočiti fluktuacije u efektu poništavanja buke.
- Ovisno o vrsti buke ili tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte rukom ili sl. pokrivati mikrofone lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Ako su pokriveni, učinak poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruke ili sl. s lijevog i desnog mikrofona.

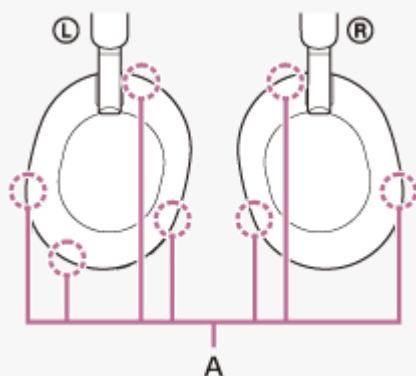

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Uporaba funkcije poništavanja buke

Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene. Kad slušalice s mikrofonom koristite prvi puta nakon kupnje ili samo nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

2 Pritisnite tipku NC/AMB za promjenu postavki funkcije poništavanja buke.

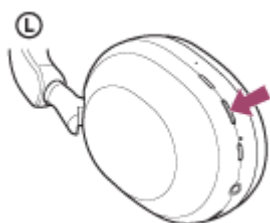

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Način ambijentalnog zvuka: ON

Čut ćete zvuk obavijesti.



Funkcija poništavanja buke: ON

Čut ćete zvuk obavijesti.

O videoputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju poništavanja buke.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Savjet

- Ako spojite isporučeni kabel za slušalice tijekom upotrebe funkcije za poništavanje buke uz Bluetooth vezu, funkcija Bluetooth je isključena, ali možete nastaviti koristiti funkciju za poništavanje buke.
- Ako slušalice s mikrofonom koristite kao obične slušalice, isključite slušalice s mikrofonom i upotrijebite isporučeni kabel za slušalice.
- Postavke funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB.
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
 - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uvijek automatski optimizira učinak poništavanja buke radi prilagodbe osobi i okolini u kojoj se koristi (Auto Optimizator NC)

Kad nosite slušalice s mikrofonom, ova funkcija automatski optimizira učinak poništavanja buke analizirajući uvjete nošenja slušalica s mikrofonom prema obliku vašeg lica i vrsti vaše kose, prisutnosti ili odsutnosti naočala, promjeni tlaka u avionu, itd.

Nema potrebe da osoba koja ih nosi pritisne tipku ili koristi upravljačku ploču dodirnog senzora za korištenje ove funkcije. Budući da se učinak poništavanja buke automatski optimizira funkcijom Auto Optimizator NC u skladu s promjenama uvjeta nošenja i okolini upotrebe, možete uočiti fluktuacije u efektu poništavanja buke.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)


Ambijentalni zvuk možete čuti kroz mikrofone ugrađene u lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom za vrijeme slušanja glazbe.

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti koji najavljuje da su slušalice s mikrofonom uključene.

Kad slušalice s mikrofonom koristite prvi puta nakon kupnje ili samo nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

2 Pritisnite tipku NC/AMB za prebacivanje u Način ambijentalnog zvuka.

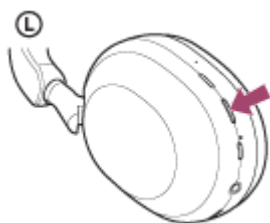

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Funkcija poništavanja buke: ON

Čut ćete zvuk obavijesti.



Način ambijentalnog zvuka: ON

Čut ćete zvuk obavijesti.

O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način ambijentalnog zvuka.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Slušati glazbu s pohranjenim postavkama Načina ambijentalnog zvuka možete čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB.
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
 - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline se možda neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.

Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)

Ova funkcija stišava glazbu, zvukove poziva i zvonjavu kako bi se lakše čuo ambijentalni zvuk. To je korisno ako želite čuti obavijesti u vlaku i sl.

Za aktiviranje načina brze pažnje

Dodirnite čitavu upravljačku ploču dodirnog senzora slušalice s mikrofonom. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete upravljačku ploču dodirnog senzora.



A: Upravljačka ploča dodirnog senzora



Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite ruku s upravljačke ploče dodirnog senzora.

O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način brze pažnje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0042/h_zz/

Napomena

- Ako dodirujete na sljedeći način, funkcija neće raditi pravilno.
 - Nije pokrivena čitava upravljačka ploča dodirnog senzora.



— Nije dodirnuta upravljačka ploča dodirnog senzora.



- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom (Speak-to-Chat)

Ako je značajka Speak-to-Chat ranije omogućena, način Speak-to-Chat pokreće se automatski kad počnete s nekim razgovarati. Slušalice s mikrofonom pauziraju ili stišavaju glazbu koja se reproducira i mikrofonom hvataju glas osobe s kojom razgovarate kako biste je lakše čuli.

Ako slušalice s mikrofonom ne otkriju glas nositelja tijekom određenog vremena, način rada Speak-to-Chat automatski se završava.

Ukoliko želite prije toga završiti taj način rada, upotrijebite tipke slušalica s mikrofonom ili upravljačku ploču dodirnog senzora.

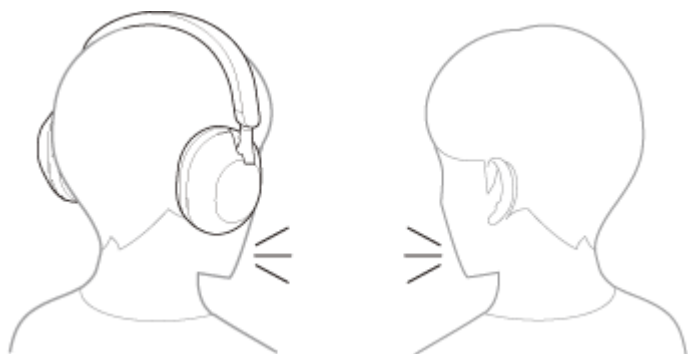

Za uključivanje funkcije Speak-to-Chat

Za aktiviranje načina Speak-to-Chat prethodno je potrebno omogućiti automatsko prepoznavanje zvuka na slušalicama s mikrofonom.

U tvorničkim postavkama funkcija Speak-to-Chat je onemogućena. Za omogućavanje držite 2 prsta na upravljačkoj ploči dodirnog senzora dok ne čujete kako glasovno vođenje kaže »Speak-to-chat activated« (Uključena funkcija speak-to chat).



Za isključivanje funkcije Speak-to-Chat

Držite ponovno 2 prsta na upravljačkoj ploči dodirnog senzora dok ne čujete kako glasovno vođenje kaže »Speak-to-chat deactivated« (Isključena funkcija speak-to chat).

O videoputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Speak-to-Chat.


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0043/h_zz/

Savjet

- Ako se funkcija Speak-to-Chat ne mijenja pravilno u omogućena/onemogućena, postupite kako je niže opisano.
 - Malo razmaknite prste



- Izravno dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora

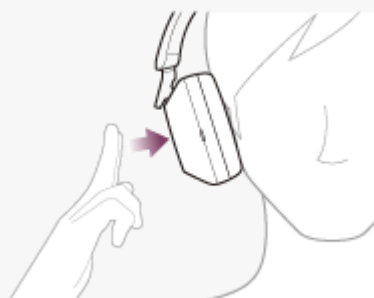

- Dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora jagodicama prstiju



- Također možete upotrijebiti aplikaciju »Sony | Headphones Connect« za prebacivanje uključeno/isključeno, za promjenu osjetljivosti automatskog prepoznavanja zvuka i za promjenu vremena do prestanka načina rada Speak-to-Chat. U tvorničkim postavkama vrijeme do prestanka tog načina rada postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Način rada Speak-to-Chat aktivira se kad slušalice s mikrofonom prepoznaju govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, ali u rijetkim slučajevima može se aktivirati kao odgovor na vibracije uzrokovane uređajima poput električnih četkica za zube, električnih masažera, električnih brijaa, ili aktivnostima poput pranja zubi, kašljanja ili pjevušenja, ili na zvukove poput glasova drugih ljudi, zvukove iz okoline ili najave u prijevoznim sredstvima. U situacijama kad se Speak-to-Chat često slučajno aktivira, postavite način rada Speak-to-Chat na »L Sensitivity«.
- Zbog buke okoline možda neće prepoznati govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, te se način rada Speak-to-Chat možda neće aktivirati. U tim slučajevima pokušajte govoriti duže ili glasnije. U nekim se slučajevima način rada Speak-to-Chat možda neće aktivirati čak ni ako govorite duže i glasnije u krajnje bučnim situacijama kao što je u zrakoplovu.
- Reprodukcijska glazba pauzira se ako je aktivan način Speak-to-Chat samo kad je uspostavljena Bluetooth veza.
- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju koju koristite možda ne podržava pauziranje reprodukcije glazbe dok je aktivan način rada Speak-to-Chat ili nastavak reprodukcije glazbe kad je način rada Speak-to-Chat deaktiviran.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

O načinu kvalitete zvuka

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati ova 2 načina kvalitete zvuka. U aplikaciji »Sony | Headphones Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

Prioritet je kvaliteta zvuka: Daje prednost kvaliteti zvuka (zadano).

Prioritet je stabilna veza: Daje prednost stabilnoj vezi.

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao kad se čuje isprekidani zvuk, odaberite »Prioritet je stabilna veza«.

Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabran »Prioritet je stabilna veza«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Podržani kodeci

Kodek je algoritam za kodiranje zvuka kad se zvuk bežično prenosi putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća 3 kodeka za reprodukciju glazbe putem A2DP veze: SBC, AAC, i LDAC.

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony i koja omogućuje prijenos High-Resolution (Hi-Res) Audio sadržaja čak i preko Bluetooth veze.

Za razliku od drugih Bluetooth-kompatibilnih tehnologija kodiranja poput SBC, ova djeluje bez snižavanja razlučivosti sadržaja High-Resolution Audio (*).

Ona dopušta prijenos otprilike 3 puta više podataka (**) nego druge tehnologije preko Bluetooth bežične mreže uz neviđenu kvalitetu zvuka, uporabom učinkovitoga kodiranja i optimiziranoga rastavljanja na pakete.

* isključujući sadržaje DSD formata.

** u usporedbi s SBC kad je odabrana brzina prijenosa od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

O funkciji DSEE Extreme

DSEE Extreme koristi AI tehnologiju kako bi reproducirao frekvencijske odzive izvornog izvora zvuka izgubljene tijekom kompresije s visokom preciznošću.

Postavke možete promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Ovisno o specifikacijama uređaja za reprodukciju, funkcija DSEE Extreme će možda biti isključena kad se komprimirani izvor zvuka prenosi koristeći LDAC.

Napomena

- Ako je DSEE Extreme postavljeno na [Auto], raspoloživo vrijeme rada se skraćuje.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Zvuk poziva


Kad stiže dolazni poziv, u slušalicama s mikrofonom čuje se zvuk poziva, a (plava) lampica brzo trepće. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

1 Prethodno povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.

2 Kad čujete zvuk, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za primanje poziva.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

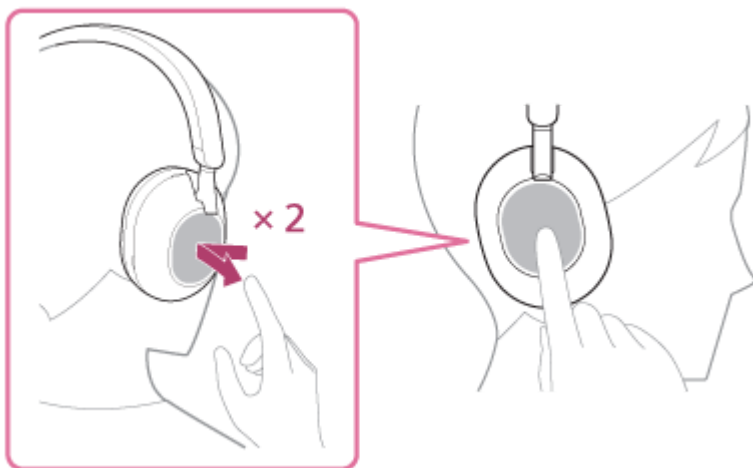


Slušalice s mikrofonom imaju omnidirekionalne mikrofone. Možete govoriti bez brige o položaju mikrofona.

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom


- Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Ako se reprodukcija ne pauzira automatski, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.

3 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora.

- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

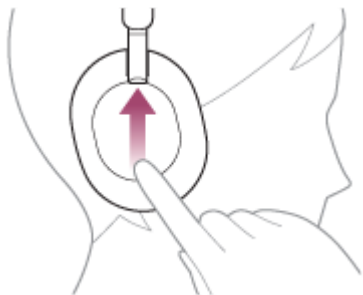

- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

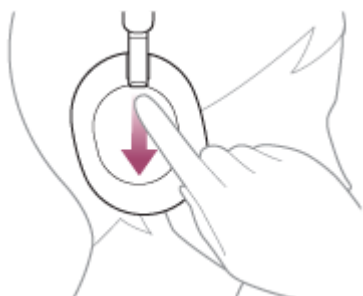

- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

4 Kad završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Kad primite poziv rukujući pametnim telefonom ili mobitelom, neki će pametni telefoni ili mobiteli možda primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. U slučaju HFP ili HSP veze, prebacite poziv na slušalice s mikrofonom držeći prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora dok se ne prebaci, ili koristeći pametni telefon ili mobitel.
- Glasnoća poziva može se namještati samo tijekom telefonskog razgovora.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju koristite, kada primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofone lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.


1 Povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom / mobitelom putem Bluetooth veze.

2 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ukoliko uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija pauzira.


Ako se kroz slušalice s mikrofonom ne čuje ton biranja broja, prebacite uređaj za pozive na slušalice s mikrofonom uporabom pametnog telefona ili držeći prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora dok se uređaj ne prebaci.

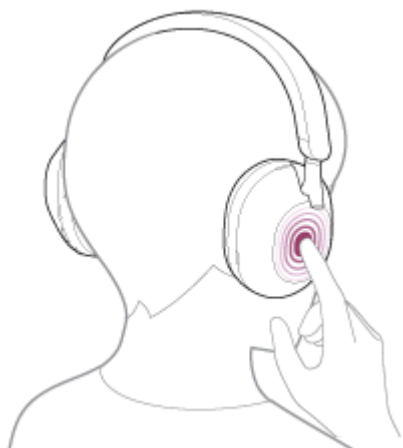


Slušalice s mikrofonom imaju omnidirekionalne mikrofone. Možete govoriti bez brige o položaju mikrofona.

3 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora.

- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

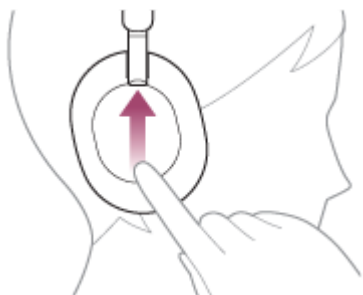

- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

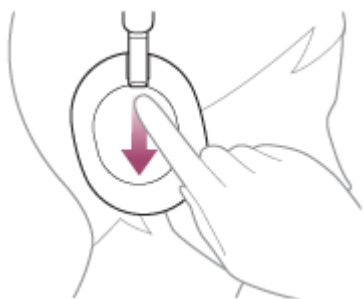

- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

4 Kad završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za završetak poziva.

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoća poziva može se namještati samo tijekom telefonskog razgovora.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju koristite, kada uspostavite poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofone lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, funkcije se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora oko 1 sekundu za pokretanje funkcije glasovnog biranja na pametnom telefonu / mobitelu, ili pokretanje aplikacije Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone.

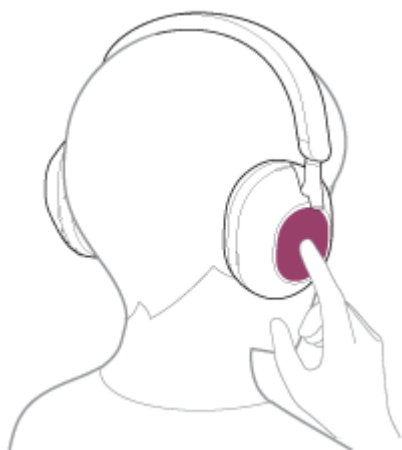

Odlazni poziv

- Za prekid odlaznog poziva dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde).
- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora kako biste kao uređaj za pozive odabrali slušalice s mikrofonom ili pametni telefon / mobitel.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za odbijanje poziva.

Tijekom razgovora

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste završili poziv.
- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora kako biste kao uređaj za pozive odabrali slušalice s mikrofonom ili pametni telefon / mobitel.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste prekinuli odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na poziv.

Tijekom razgovora

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste završili poziv.

Povezana tema

- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalu putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke (*) aplikacije za videopozive.

- Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**)) je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
- U postavkama mikrofona odaberite povezivanje za pozive [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). Ako mikrofoni nije podešen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad slušalice s mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, te se utiša zvuk slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, u postavkama slušalica ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**) ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**), nego će možda biti prikazano samo [WH-1000XM5]. U tom slučaju odaberite [WH-1000XM5].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

** Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)], odaberite [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«, »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)« ili »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Napomena

- Dok je omogućen način rada Speak-to-Chat, ako mikrofoni nije pravilno postavljen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad prepozna glas, te se utišava zvuk iz slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, postavke mikrofona možda nisu dostupne. U tom slučaju onemogućite Speak-to-Chat. Za onemogućavanje držite 2 prsta na upravljačkoj ploči dodirnog senzora dok ne čujete kako glasovno vođenje kaže »Speak-to-chat deactivated« (Isključena funkcija speak-to chat).
- Ovisno o računalu ili aplikaciji koju koristite, slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno tijekom videopoziva. To se može popraviti ponovnim pokretanjem računala.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti.

2 Isključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Korištenje značajke Google Assistant

Korištenjem značajke Google Assistant koja dolazi s pametnim telefonom, možete govoriti u lijeve i desne mikrofone slušalice s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni


- Pametni telefoni s instaliranim sustavom Android 6.0 ili kasnijim (Potrebna je najnovija verzija Google app.)

1 Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i namjestite upravljačku ploču dodirnog senzora kao značajku Google Assistant.

Kad prvi put koristite Google Assistant, otvorite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na Pregledu razgovora i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili početno postavljanje za Google Assistant. Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Kažite »OK Google« za rukovanje upravljačkom pločom dodirnog senzora za korištenje uslugom Google Assistant.

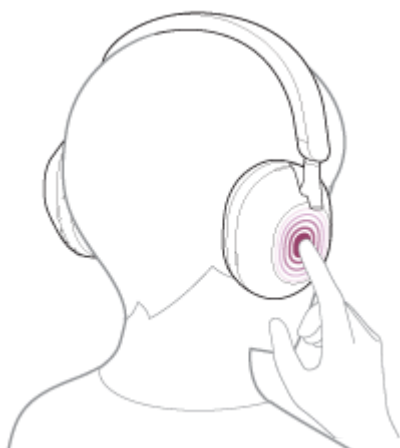

- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za unos glasovne naredbe, a otpustite prst za završetak glasovne naredbe.
- Ukoliko se ne prepozna nikakva glasovna naredba dok držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora, kad maknete prst pročitat će se obavijesti.

Za detalje o aplikaciji Google Assistant pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://assistant.google.com>

Uporaba slušalice s mikrofonom s Google Assistantom

Izgovoaranjem određenih riječi za Google Assistant možete vršiti postavke poništavanja buke ili druge radnje na slušalicama s mikrofonom.

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Ne znači da su slušalice s mikrofonom kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na internetskoj stranici.

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako Google Assistant nije dostupan iz razloga poput nepovezanosti s mrežom, čuje se glasovno vođenje »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen).
- Ako na aplikaciji Google Assistant ne vidite [Finish headphones setup], izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz Bluetooth postavki pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.
- Moguće je ne dodijeliti glasovnu pomoć upravljačkoj ploči dodirnog senzora.

Napomena

- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) ne može se koristiti.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se koristiti.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Google Assistant, Amazon Alexa ne može se koristiti preko slušalica s mikrofonom.
- Google Assistant možda nije dostupan u nekim državama, regijama ili jezicima.
- Funkcija upravljanja slušalicama preko Google Assistanta ovisi o specifikacijama Google Assistanta.
- Specifikacije Google Assistanta podložne su promjeni bez prethodne najave.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uporaba Amazon Alexa

Korištenjem aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametni telefon možete govoriti u lijeve i desne mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koju podržava najnovija verzija aplikacije Amazon Alexa na uređaju Android ili iOS
- Potrebna je instalacija najnovije aplikacije Amazon Alexa.

1. Otvorite trgovinu aplikacija na svom mobilnom uređaju.
2. Potražite aplikaciju Amazon Alexa.
3. Odaberite Instaliraj.
4. Odaberite Otvori.

1 Uključite slušalice s mikrofonom, te povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.

2 Otvorite aplikaciju Amazon Alexa.


Ako prvi put koristite značajku Amazon Alexa, trebate se prijaviti svojim Amazon korisničkim računom i nastaviti na korak **3** kako biste namjestili svoje slušalice s mikrofonom za aplikaciju Amazon Alexa.

3 Izvršite početno postavljanje aplikacije Amazon Alexa.

1. Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom kutu zaslona aplikacije Amazon Alexa, te dodirnite [Add a Device].



2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] odaberite [Headphones].

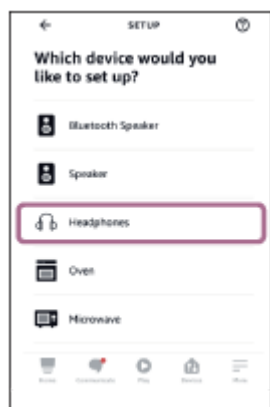

3. S popisa [AVAILABLE DEVICES] na zaslonu [Select your device] odaberite [WH-1000XM5].




4. Na zaslonu [Set up Alexa on your WH-1000XM5] dodirnite [CONTINUE].



5. Ako se pojavi zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].




6. Na zaslonu [Setup Complete] dodirnite [DONE].

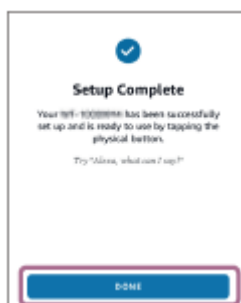

Kad su početne postavke dovršene, funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora mijenja se u Amazon Alexa.

- 4 Kažite aktivacijsku riječ (*) (»Alexa«) ili upotrijebite upravljačku ploču dodirnog senzora za uporabu Amazon Alexa.

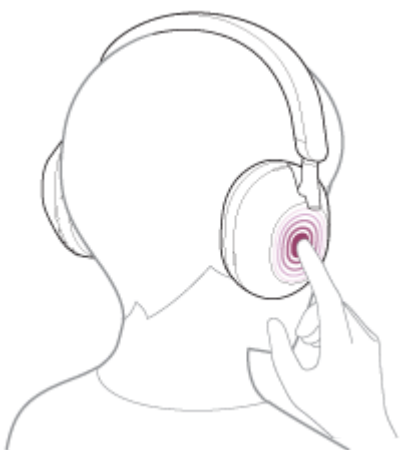

- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za unos glasovne naredbe.
- Ako se glas ne čuje, poništiti će se automatski.

* Za postavljanje aktivacijske riječi omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Za detalje o Amazon Alexa i njezinim mogućnostima pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako aplikacija Amazon Alexa nije dostupna jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno).
- Kad slušalice s mikrofonom namjestite na Amazon Alexa, funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora mijenja se u Amazon Alexa. Za promjenu funkcije upravljačke ploče dodirnog senzora promijenite je aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Također možete upravljačku ploču dodirnog senzora ponovno konfigurirati za Amazon Alexa ako ste je prethodno bili povezali s Amazon Alexa, ali zatim promijenili u neku drugu funkciju.
- Moguće je ne dodijeliti glasovnu pomoć upravljačkoj ploči dodirnog senzora.

Napomena

- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) ne može se koristiti.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se koristiti.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Amazon Alexa, Google Assistant se ne može koristiti preko slušalica s mikrofonom.
- Amazon Alexa nije dostupno na svim jezicima i u svim državama/regijama. Alexa značajke i funkcionalnost mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Korištenjem aplikacije Google app koja dolazi s Android pametnim telefonom, možete govoriti u lijeve i desne mikrofone slušalice s mikrofonom kako biste kontrolirali Android pametni telefon.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalice s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


2 Povežite slušalice s mikrofonom i Android pametni telefon putem Bluetooth veze.

3 Ako se Android pametni telefon nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora slušalice s mikrofonom dulje od 1 sekunde.

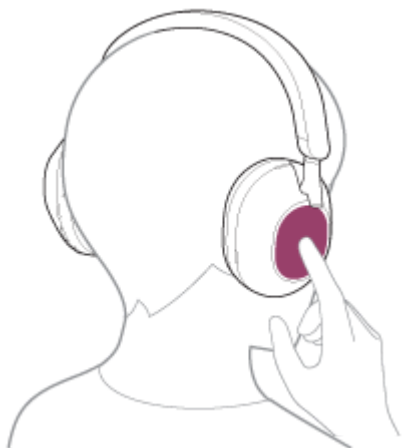

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtjev Google app dok slušalice s mikrofonom nosite na ušima.

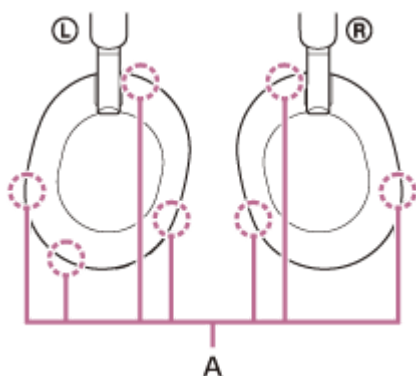

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije raspoloživa.
- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije raspoloživa.
- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Ok Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Ok Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz lijeve i desne mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korištenjem značajke Siri na iPhone uređajima možete govoriti u lijeve i desne mikrofone slušalice s mikrofonom kako biste kontrolirali iPhone.

1 Uključite Siri.


Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Napomena: Više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili web-stranicama za podršku iPhone.


2 Povežite slušalice s mikrofonom i iPhone putem Bluetooth veze.

3 Ako se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora slušalice s mikrofonom dulje od 1 sekunde.

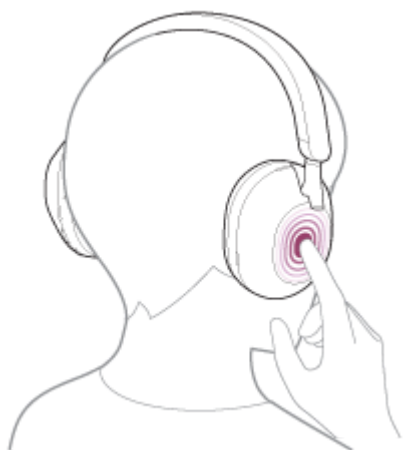

Siri se aktivira.

4 Uputite zahtjev Siri dok slušalice s mikrofonom nosite na ušima.

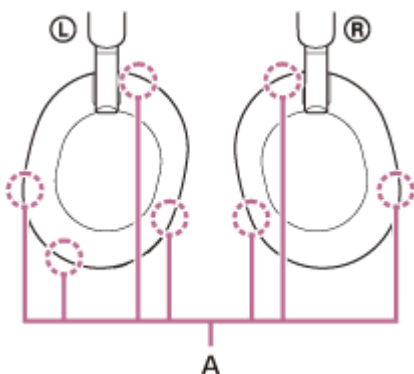

A: Mikrofon (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone. Nakon aktiviranja Siri, kad prođe neko vrijeme bez zahtjeva, Siri će se deaktivirati.

Napomena

- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Google Assistant, Siri nije raspoloživ.
- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Amazon Alexa, Siri nije raspoloživ.
- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz lijeve i desne mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon s instaliranom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« i slušalice s mikrofonom povežete putem Bluetooth veze, možete obaviti sljedeće.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog vođenja
- Namještanje funkcije prepoznavanja glasa
- Uključivanje/isključivanje aktivacijske riječi za Amazon Alexa
- Namještanje funkcije Quick Access
- Uključivanje/isključivanje upravljačke ploče dodirnog senzora
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Namještanje funkcije automatske pauze i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja
- Provjera stanja veze i postavki slušalica s mikrofonom
- Namještanje isključenog/uključenog višestrukog povezivanja (povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s 2 uređaja)
- Promjena uređaja povezanoga u višestruko povezivanje
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom
- Uključivanje/isključivanje značajke Service Link
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje funkcije DSEE Extreme (obogaćenje zvuka velikog raspona)
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom
- Korištenje automatskog namještanja funkcije poništavanja buke prema prepoznavanju ponašanja (Adaptivna kontrola zvuka)
- Uključivanje/isključivanje i namještanje automatskog prepoznavanja zvuka za Speak-to-Chat
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva
- Pokretanje/pauziranje glazbe ili skok na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Jednostavno uparivanje
- Uključivanje/isključivanje sigurnoga slušanja
- Namještanje funkcije 360 Reality Audio
- Navođenje postavki za Auto Play
- Bespriječna reprodukcija sa zvučnicima (Auto Switch)*

* Ova funkcija dostupna je putem ažuriranja softvera iz »Sony | Headphones Connect« u »Sony | Sound Connect«.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Uvijek automatski optimizira učinak poništavanja buke radi prilagodbe osobi i okolini u kojoj se koristi \(Auto Optimizator NC\)](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)
- [Uživanje u besprijetornoj reprodukciji sa zvučnicima \(Auto Switch\)](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« s Google Play trgovine ili App Store, te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- 2 Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.
- 3 Odaberite željenu stavku.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ako vaše slušalice imaju najnoviji softver, na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« pojavit će se obavijest. Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena postavka [Automatic download of software] (zadana postavka), preuzimanje i prebacivanje softvera početak će automatski.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati i na sljedeći način.

- 1 Preuzmite ažurirani softver s poslužitelja na pametni telefon na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Prebacite ažurirani softver s pametnog telefona na slušalice s mikrofonom.**
- 3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.**

Napomena

- Preporučuje se onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom prije ažuriranja. Prema tvorničkim postavkama slušalice s mikrofonom se automatski isključuju nakon približno 15 minuta kad nisu povezane putem veze Bluetooth. Ta postavka se može promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši.
Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnim s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Nemojte započinjati ažuriranje ako u blizini ima bežičnih LAN uređaja ili drugih Bluetooth uređaja.
 - Prije ažuriranja softvera isključite način čuvanja energije (*) na svom pametnom telefonu.
Ovisno o verziji OS-a Vašeg pametnog telefona, ažuriranje se možda neće dovršiti u načinu čuvanja energije.

* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu koji koristite.

Povezana tema

- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Što možete raditi s partnerskim uslugama

Nakon postavljanja aplikacije »Sony | Headphones Connect« sljedeće aplikacije (*) možete koristiti povezane sa slušalicama s mikrofonom.




* Navedene su usluge koje se mogu povezati od 27. lipnja 2023.

Za detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete dobiti povezivanjem pogledajte karticu [Services] tu aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

1 Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

2 Namjestite svaku uslugu na kartici [Services].

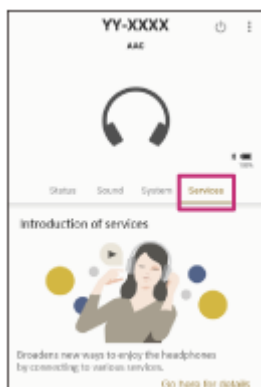

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državi ili regiji.
- Specifikacije usluge koja se može povezati podložne su promjeni bez prethodne najave.
- Treba instalirati odgovarajuću aplikaciju.
- Više informacija o usluzi Endel potražite na sljedećoj internetskoj stranici.
<https://endel.io/>
- Više informacija o značajci Service Link potražite na sljedećoj internetskoj stranici.
<https://www.sony.co.uk/electronics/partner-services>

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Mjere opreza

O Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
 - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
 - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prijanjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako lijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete na upravljačku ploču dodirnog senzora.
- Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom kao žičane slušalice, koristite isključivo isporučeni kabel za slušalice. Provjerite je li kabel za slušalice čvrsto priključen.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.

- Ne opterećujte i ne pritišćite slušalice s mikrofonom dulje vremena, čak i dok su pohranjene, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Jastučići za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom (uključujući i dodatnu opremu) blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu ometi srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom (uključujući i dodatnu opremu) imaju magnet(e) koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

Držite slušalice s mikrofonom (uključujući i dodatnu opremu) dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom (uključujući i dodatnu opremu) imaju magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu slušalica s mikrofonom, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotrebljiva.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

O vodonepropusnosti slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara.

Izbjegavajte situacije poput navedenih i pazite da u slušalice s mikrofonom ne uđe vlaga ili prljavština.

- Korištenje slušalica s mikrofonom na kiši ili snijegu



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom znojnim rukama, ili korištenje slušalica s mikrofonom u situacijama gdje bi se mogle natopiti znojem




- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom



Ako se slušalice s mikrofonom smoče, ili ako voda uđe u slušalice s mikrofonom

Ako se mokre slušalice s mikrofonom pune ili uključe, to može dovesti do pregaranja ili kvara. Dok slušalice s mikrofonom izlažete što manjim vibracijama, polako okrenite jastučice za uši prema dolje i pustite da voda isteče iz jastučića za uši. Zatim postavite slušalice s mikrofonom uspravno i stavite suhu krpu ispod ulaznog priključka kabela za slušalice i USB Type-C ulaza sve dok iz unutrašnjosti ne prestane izlaziti voda. Nakon toga ostavite slušalice s mikrofonom na prozračnom mjestu u sjeni dok se posve ne osuše.

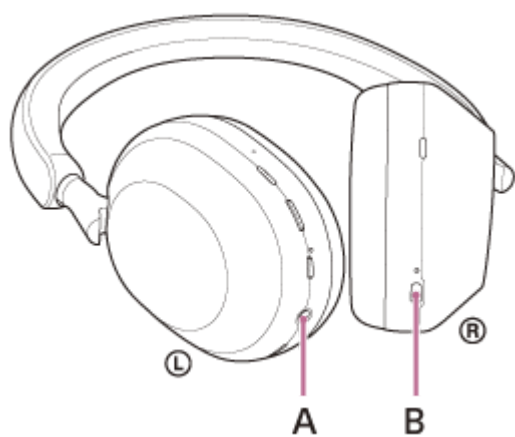

A: Ulazni priključak kabela za slušalice

B: USB Type-C ulaz

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Zaštitni znaci

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
- Naziv LDAC™ trgovački je znak za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- »DSEE« i »DSEE Extreme« trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Na koji način mogu riješiti problem?

Ako slušalice s mikrofonom ne rade kao što je očekivano, pokušajte sljedeće korake za rješenje problema.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice s mikrofonom.
Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.
Neke teškoće možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput Vašeg računala ili pametnog telefona.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom se ne mogu uključiti dok se baterija puni. Uklonite USB Type-C kabel i uključite slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.

- Ako slušalice s mikrofonom nosite preko kape, tkanine, šala, kose itd., prepoznavanje nošenja možda neće raditi pravilno. Funkcija automatskog isključivanja može se aktivirati i slušalice s mikrofonom se mogu automatski isključiti. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vaše uši budu u jastučićima za uši.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Punjenje nije moguće.

Uobičajeno

- Pokušajte puniti isporučenim USB Type-C kabelom.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Kad punite pomoću prilagodnik USB za izmjeničnu struju

- Provjerite je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro spojen u zidnu utičnicu.
- Kada upotrebljavate prilagodnik USB izmjenične struje koji je dostupan na tržištu, upotrebljavate onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 1,5 A ili više.

Kad punite pomoću računala

- Provjerite je li isporučen USB Type-C kabel pravilno spojen na USB priključak računala.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo povezani direktno, a ne preko USB razdjelnika.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- Ažurirajte operativni sustav na računalu.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad puniti preko računala, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo izravno povezani, a ne preko USB razdjelnika.
- Provjerite koristite li komercijalno dostupan USB punjač za izmjeničnu struju koji može dati izlaznu struju od 1,5 A ili više.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni USB Type-C kabel.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Raspoloživo vrijeme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije postaje kratko.
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Ekvalizator
 - Funkcija za pokretanje glasovne pomoći glasom
 - Način kakvoće zvuka tijekom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvaliteta zvuka
 - Service Link
 - Funkcija poništavanja buke
 - Način ambijentalnog zvuka

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.

Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Nema zvuka

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Kad reproducirate glazbu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj povezani putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalu povezani putem HFP ili HSP Bluetooth veze.
Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, postavke mikrofona možda nisu dostupne.
- Kada se istovremeno povežete s 2 uređaja višestrukim povezivanjem, ovisno o povezanom uređaju, uređaj može nastaviti slati tihi signal čak i ako je reprodukcija glazbe ili videozapisa zaustavljena. U tom slučaju slušalice s mikrofonom ostaju povezane s uređajem, a veza se ne može promijeniti na drugi uređaj. Ako se zvuk s drugog uređaja ne čuje nakon što je na prvom uređaju zaustavljena reprodukcija, postupite sljedećim redoslijedom i provjerite je li se stanje poboljšalo.
 - Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite je li uključena postavka [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Zaustavite reprodukciju u aplikaciji na prvom uređaju.
 - Zatvorite aplikaciju na prvom uređaju.
- Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite reproducira li povezani uređaj glazbu.
- Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalu, provjerite jesu li izlazne postavke zvuka na računalu namještene na Bluetooth uređaj.
- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Provjerite je li kabel za slušalice dobro ukopčan.
- Kad je omogućen Speak-to-Chat, način Speak-to-Chat može se pokrenuti i odgovoriti na zvuk (posebice u snimkama razgovora u materijalu za učenje stranih jezika) koji se reproducira čak i ako slušalice s mikrofonom nisu stavljene na uši. U tom slučaju upotrijebite tipke slušalice s mikrofonom ili upravljačku ploču dodirnog senzora za izlazak iz načina Speak-to-Chat.
- Ponovno pokrenite pametni telefon ili računalu koje koristite.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Korištenje isporučenog kabela za slušalice](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Mala glasnoća zvuka

- Pojačajte glasnoću slušalice s mikrofonom i povezanog uređaja.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, glasnoća tog uređaja i slušalice s mikrofonom može i ne mora biti usklađena. Ako glasnoća uređaja nije usklađena s glasnoćom slušalice s mikrofonom, neće biti moguće koristiti taj uređaj za poglašnjavanje slušalice s mikrofonom nakon što su slušalice s mikrofonom stišane.
U tom slučaju pojačajte glasnoću slušalice s mikrofonom i povezanoga uređaja.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.

- Smanjite glasnoću uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Kad se reproducira glazba, ako su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezani putem HFP ili HSP Bluetooth veze, prebacite Bluetooth vezu na A2DP s povezanim uređajem.
- Neki uređaji koji emitiraju ultrazvučne zvučne valove namijenjeni odbijanju glodavaca mogu nekad biti postavljeni na ulaze u komercijalne objekte ili stanice podzemne željeznice. U blizini takvih uređaja ultrazvučni zvučni valovi mogu uzrokovati da se iz slušalice s mikrofonom čuje šum ili neobičan zvuk. Napustite mjesto gdje se čuje šum ili neobičan zvuk. Ili isključite funkciju poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, prebacite Bluetooth vezu na HFP ili HSP pomoću računala. Tijekom videopoziva kvaliteta zvuka se može smanjiti zbog stanja komunikacijske linije.
- Ako se slušalice s mikrofonom spoje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad slušate glazbu s računala putem slušalice s mikrofonom, kvaliteta zvuka će možda biti slaba (teško se čuje pjevačev glas itd.) tijekom prvih nekoliko sekundi. To je uzrokovano specifikacijama računala (prioritet je stabilna veza na početku prijenosa, a zatim nakon nekoliko sekundi prebacuje na prioritet je kvaliteta zvuka) i to nije kvar slušalice s mikrofonom.

Ako se kvaliteta zvuka ne popravi nakon nekoliko sekundi, upotrijebite računalo za uspostavu A2DP veze. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Zvuk često preskače.

- Namjestite slušalice s mikrofonom na »Prioritet je stabilna veza«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Stanje se može popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojedinih potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Uklonite sve prepreke između antene povezanog Bluetooth uređaja i ugrađene antene u slušalicama s mikrofonom. Antena slušalica s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.



A: Položaj ugrađene antene

- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
 - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi ljudsko tijelo
U tom slučaju postavite Bluetooth uređaj u istom smjeru kao što je antena slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali Bluetooth komunikaciju.
 - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - U mjestima s bežičnim LAN-om gdje se koristi mikrovalna pećnica stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako slušate glazbu s pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u glazbi s računala, zatvorite nepotrebne programe ili prozore i ponovno pokrenite računalo.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kad je uključena Adaptivna kontrola zvuka, slušalice s mikrofonom prepoznaju ponašanje osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke. Kad se ta postavka mijenja, glazba može za trenutak zastati. To nije kvar.
- Isključivanje [Service Link] aplikacijom »Sony | Headphones Connect« može smanjiti količinu prekidanja zvuka.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Učinak poništavanja buke je nedovoljan.

- Uvjerite se da je funkcija poništavanja buke uključena.
- Namjestite slušalice s mikrofonom u udoban položaj.
- Funkcija poništavanja buke učinkovita je u niskom frekventijskom rasponu, odnosno za zrakoplove, vlakove, urede, klima-uređaje u blizini, a nije tako učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.
- Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena Adaptivna kontrola zvuka, prepoznaju se aktivnosti nositelja, poput hodanja ili trčanja. Funkcija poništavanja buke automatski se prilagođava, a Način ambijentalnog zvuka može se aktivirati u skladu s tim aktivnostima.
Da biste dobili najbolje od funkcije poništavanja buke, isključite Adaptivnu kontrolu zvuka te pokušajte ručno uključiti funkciju poništavanja buke kad je potrebno.
- Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite postavku [Ambient Sound Control]. Ako je namještena na [Ambient Sound], učinak poništavanja buke je smanjen. Postavite je na način poništavanja buke.
- Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite je li funkcija tipke NC/AMB postavljena na [Ambient Sound Control].
- Budući da se učinak poništavanja buke automatski optimizira funkcijom Auto Optimizator NC u skladu s promjenama uvjeta nošenja i okolini upotrebe, možete uočiti fluktuacije u efektu poništavanja buke.

Povezana tema

- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uparivanje se ne može izvršiti.

- Stavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj unutar 1 m jedno od drugoga.
- Kad po prvi puta uparujete uređaj nakon kupnje ili nakon inicijalizacije ili popravka slušalice s mikrofonom, uključite slušalice s mikrofonom i slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja pritisnite i držite tipku  (uključivanje) na slušalicama s mikrofonom oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalice s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili drugi uređaj). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s uređaja, te ih ponovno uparite.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj koji koristite, poput pametnog telefona ili računala, te ponovno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski spajaju s posljednje spojenim Bluetooth uređajem, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima putem Bluetooth veze. Ako je to slučaj, upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.

- Kad ne nosite slušalice s mikrofonom, ne možete upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora. Nosite slušalice s mikrofonom na ušima i upravljajte preko upravljačke ploče dodirnog senzora.
- Ako slušalice s mikrofonom nosite preko kape, tkanine, šala, kose itd., prepoznavanje nošenja možda neće raditi pravilno te se možda neće moći upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vaše uši budu u jastučićima za uši.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom. Ova radnja neće obrisati informacije o uparivanju.
- Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon što ih resetirate, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
- Dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem isporučenim kabelom za slušalice i slušalice s mikrofonom su uključene, možete koristiti Način brze pažnje, ali ne možete izvoditi radnje poput podešavanja glasnoće ili pokreni/pauza.
- Slušalice s mikrofonom neće raditi ispravno kad slušalicama s mikrofonom rukujete noktom ili rukom u rukavici. Skinite rukavicu i rukujte slušalicama s mikrofonom jagodicom prsta.
- Provjerite je li omogućena postavka upravljačke ploče dodirnog senzora aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad su povezane s računalom, ovisno o računalnoj aplikaciji koju koristite, možda nećete moći upravljati upravljačkom pločom dodirnog senzora, ali to nije kvar. Upravljajte računalnom aplikacijom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Pojačajte glasnoću povezanog uređaja i glasnoću slušalica s mikrofonom ako su stišani.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive, otvorite postavke (*) aplikacije za videopozive i provjerite jesu li postavke slušalica ili mikrofona postavljene na [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)](**). Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)], odaberite [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva.

* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

** Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

- Upotrijebite Bluetooth uređaj za ponovnu uspostavu veze. Kao profil odaberite HFP ili HSP.
- Ako slušate glazbu preko slušalica s mikrofonom, zaustavite reprodukciju i dvaput brzo (s intervalom od oko 0,4 sekunde) dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.


Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Slušalice s mikrofonom reagiraju nepravilno.


- Kad su povezane s računalom, ovisno o računalnoj aplikaciji koju koristite, reprodukcija glazbe možda se neće zaustaviti čak niti ako skinete slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar. Upravlajte računalnom aplikacijom kako biste zaustavili reprodukciju glazbe.
- Ukoliko se rad slušalica s mikrofonom nenamjerno promijeni, na primjer ako se iznenada čuje zvuk okoline, provjerite postavku [Ambient Sound Control] aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Ako je namještena na [Ambient Sound], učinak poništavanja buke je smanjen. Postavite je na način poništavanja buke.
- Senzor upravljačke ploče dodirnog senzora ugrađen je u ravnu površinu desne jedinice. Upravlajte unutar područja senzora.

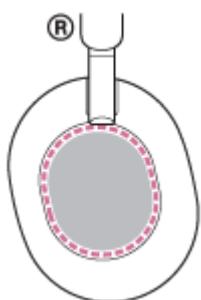

- Kad prstom kliznete prema naprijed/natrag ili prema gore/dolje na upravljačkoj ploči dodirnog senzora, dodirnog senzora možda neće raditi ispravno ovisno o kutu pod kojim nosite slušalice ili smjeru u kojem je okrenuta vaša glava.
 - Kad kliznete prstom prema naprijed/natrag, izvodite pokrete okomito na vrpču za glavu.

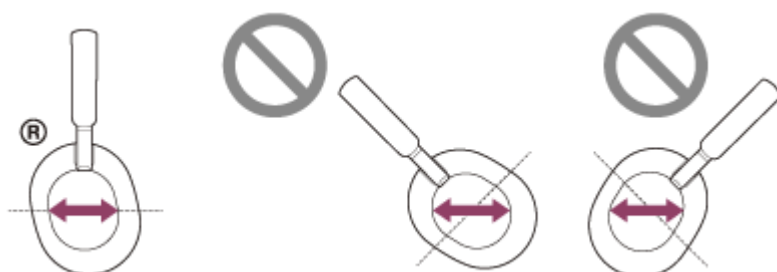

- Kad kliznete prstom prema gore/dolje, izvodite pokrete paralelno s vrpcom za glavu.

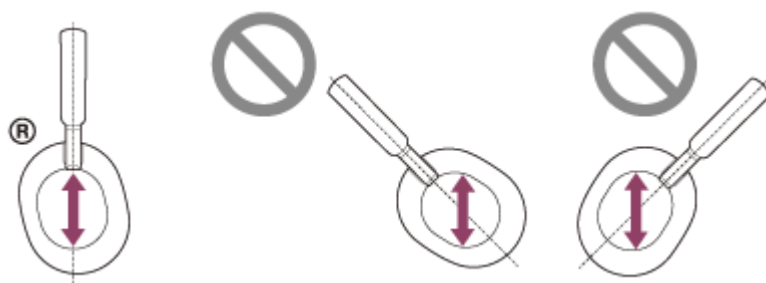

Napomena

- Dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem isporučenim kabelom za slušalice i slušalice s mikrofonom su uključene, možete koristiti Način brze pažnje, ali ne možete izvoditi radnje poput podešavanja glasnoće ili pokreni/pauza.
- Slušalice s mikrofonom neće raditi ispravno kad slušalicama s mikrofonom rukujete noktom ili rukom u rukavici. Skinite rukavicu i rukujte slušalicama s mikrofonom jagodicom prsta.

- Provjerite je li omogućena postavka upravljačke ploče dodirnog senzora aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad su povezane s računalom, ovisno o računalnoj aplikaciji koju koristite, možda nećete moći upravljati upravljačkom pločom dodirnog senzora, ali to nije kvar. Upravljajte računalnom aplikacijom.

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

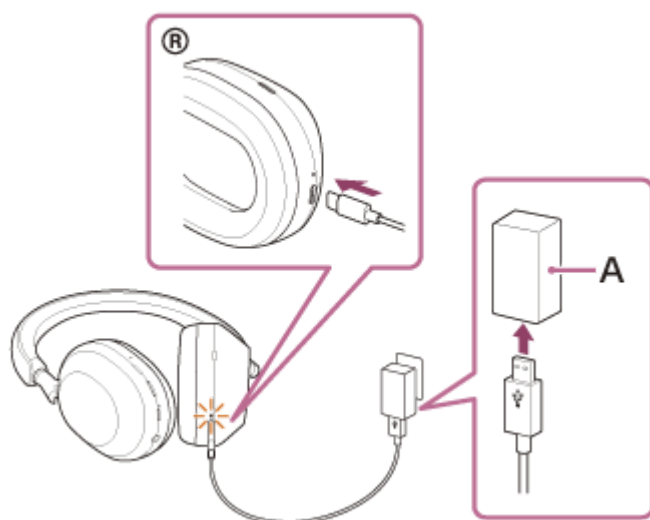

A: USB adapter za izmjeničnu struju

2 Istodobno pritisnite tipku (uključivanje) i tipku NC/AMB.

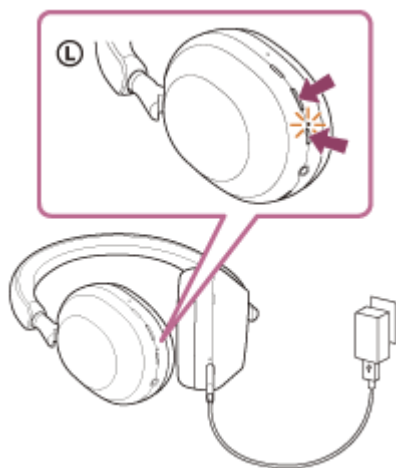

Slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Informacija o registraciji (uparivanju) uređaja i druge postavke se zadržavaju.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-035-398-71(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

1 Isključite slušalice s mikrofonom.

Iskopčajte USB Type-C kabel.

2 Pritisnite i držite tipku (uključivanje) i tipku NC/AMB oko 7 sekundi.

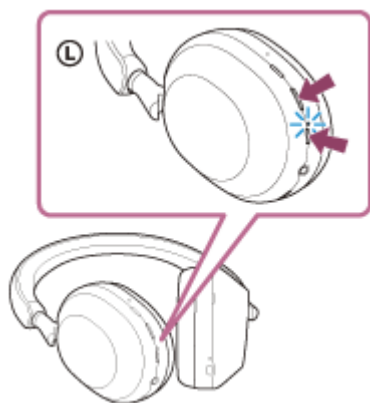

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica (plava) trepće 4 puta (● ● ● ●).

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V / 1,6 A (Korištenje komercijalno dostupnoga normalnoga USB adaptera za izmjeničnu struju)

DC 5 V / 1,6 A, 9 V / 2,3 A (Korištenje komercijalno dostupnoga USB Power Delivery adaptera za izmjeničnu struju)
ili korištenje ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,8 V)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 3,5 sati

Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 250 g

Impedancija:

48 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)

16 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom isključene)

Osjetljivost:

102 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)

100 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom isključene)

Frekvencijski odziv:

4 Hz – 40 000 Hz (JEITA)

(prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.2

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m (*1)

Frekvencijski pojas:

pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili (*2):

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podržani kodek (*3):

SBC
AAC
LDAC

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

*2 Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.

*3 Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPod touch (7. generacija)
iPod touch (6. generacija)
(Od veljače 2022)