

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA



Model: YY2954

Sommige modellen zijn niet beschikbaar afhankelijk van het land of de regio waar u de headset hebt gekocht.

Snelstartgids

De app downloaden en de headset configureren



Om van alle functies en verbeterde prestaties te kunnen genieten, moet u de software van de headset en de app "Sony | Headphones Connect" bijwerken naar de nieuwste versie. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie:

<https://www.sony.net/elesupport/>

In oktober 2024 werd de app "Sony | Headphones Connect" gelanceerd als de app "Sony | Sound Connect", met een nieuwe naam en een nieuw scherm.

Aan de slag



1



De headset inschakelen

Houd de  -knop (voeding) ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert. De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headset na aankoop voor het eerst inschakelt.

2



Een BLUETOOTH®-verbinding tot stand brengen

Volg de instructies in de gedownloade app "Sony | Headphones Connect".

3



De headset bedienen

U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Twee keer snel tikken: afspelen/pauzeren

Vooruit vegen en loslaten: naar het begin van het volgende nummer gaan

Achteruit vegen en loslaten: naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)

Omhoog vegen en loslaten: het volume verhogen

Omlaag vegen en loslaten: het volume verlagen

Zie "Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)" voor meer informatie over de bediening.

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

De headset is niet waterdicht.

Als u de headset oplaadt wanneer deze nat is door regen, zweet enz., kan dit leiden tot doorbranding of storingen.

Opmerking

- Als u de headset opzet zonder het schuifstuk bij te regelen, is het mogelijk dat de headset niet correct op uw hoofd past, wat ongemakkelijk kan aanvoelen of kan leiden tot een minder goed werkende geluidsonderdrukking. Het is ook mogelijk dat de draagdetectiefunctie van de headset niet goed werkt en dat het afspelen van muziek automatisch stopt of dat de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) wordt geactiveerd om de headset automatisch uit te schakelen.

Verwante informatie

[De headset opzetten](#)

[Handmatig een Bluetooth-verbinding instellen](#)

[De headset opladen](#)

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

[De headset in de draaghoes plaatsen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- [Positie en functie van onderdelen](#)

- [Over de indicator](#)

[De headset opzetten](#)

Voeding/opladen

- [De headset opladen](#)

- [Beschikbare werkingstijd](#)

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

- [De headset inschakelen](#)

- [De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Eenvoudige installatie met app

- [Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)

- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)

- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)

- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)

- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)

- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

- └ [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

[De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

- └ [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- └ [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- └ [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- └ [Over 360 Reality Audio](#)
- └ [Quick Access gebruiken](#)
- └ [Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers \(Auto Switch\)](#)

Geluidsonderdrukingsfunctie

- └ [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- └ [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- └ [De geluidsonderdrukingsprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving \(automatische NC-optimalisatie\)](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

- └ [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- └ [Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)
- └ [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Geluidskwaliteitmodus

- └ [Over de geluidskwaliteitmodus](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Over de DSEE Extreme-functie](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[Een videogesprek voeren op uw computer](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[De Google Assistant gebruiken](#)

[Amazon Alexa gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

[De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

[Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect"](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)

Wat kunt u doen met diensten van partners?

[Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Voeding/opladen

- [Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.](#)
- [De headset wordt automatisch uitgeschakeld.](#)
- [Het opladen lukt niet.](#)
- [De oplaadtijd is te lang.](#)
- [De beschikbare bedieningstijd is kort \(de batterij is snel leeg\).](#)

Geluid

- [Geen geluid](#)
- [Laag geluidsniveau](#)
- [Lage geluidskwaliteit, of er zijn abnormale geluiden of ruis hoorbaar.](#)
- [Het geluid hapert vaak.](#)
- [Het geluidsonderdrukkingseffect is onvoldoende.](#)

Bluetooth-verbinding

- [Het koppelen lukt niet.](#)
- [Kan geen verbinding maken via Bluetooth.](#)
- [De headset werkt niet goed.](#)
- [U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek / de stem van bellers is erg stil of uw stem bereikt de andere persoon niet tijdens een gesprek / de andere persoon hoort uw stem erg stil.](#)
- [De headset reageert fout.](#)

De headset resetten of initialiseren

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze Bluetooth-technologie, waarmee u het volgende kunt doen.

Muziek beluisteren

U kunt draadloos muziek beluisteren via een smartphone, muziekspeler enz.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoongesprekken voeren of aannemen terwijl uw smartphone of mobiele telefoon in uw tas of zak zit.



Over gesproken berichten

Wanneer de fabrieksinstellingen geconfigureerd zijn, hoort u in de volgende gevallen gesproken berichten in het Engels via de headset. Meer informatie over de gesproken berichten vindt u tussen de haakjes.

U kunt de taal van de gesproken berichten wijzigen en de gesproken berichten inschakelen/uitschakelen in de app "Sony | Headphones Connect". Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Bij het activeren van de koppelingsmodus: "Pairing" (Koppelen)
- Bij het controleren van het resterende batterijniveau: "Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.) / "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)
- Wanneer de batterij bijna leeg is: "Low battery" (Batterij bijna leeg)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij bijna leeg is: "Battery is empty" (Laad de headset op)
- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is: "Speak-to-chat activated" (spreken om te chatten geactiveerd)
- Wanneer Speak-to-Chat uitgeschakeld is: "Speak-to-chat deactivated" (spreken om te chatten gedeactiveerd)
- Wanneer Google™ Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het bedieningspaneel met aanraaksensor bedient: "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden)
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het bedieningspaneel met aanraaksensor bedient: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)
- Wanneer Quick Access niet beschikbaar is omdat Service Link uitgeschakeld is: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Start Headphones Connect om Service Link te activeren)
- Wanneer Quick Access niet beschikbaar is tijdens een software-update: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Functie niet beschikbaar tijdens de update. Wacht een ogenblik tot de update is voltooid.)
- Wanneer de overeenstemmende app niet gestart wordt, zelfs niet wanneer u het headsettoorstuk bedient waaraan de functie Quick Access is toegewezen: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)

Opmerking

- Het duurt ongeveer 20 minuten wanneer u de taal van de gesproken berichten wijzigt.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.
- Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of updaten van de software, schakel de headset dan uit en weer in.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De inhoud van de verpakking controleren

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.


Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (ong. 20 cm) (1)




Hoofdtelefoonkabel (ong. 1,2 m) (1)

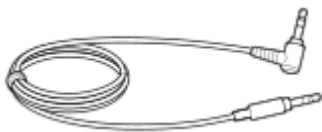

Draaghoes (alleen voor WH-1000XM5) (1)



Draagtas (alleen voor WH-1000XM5SA) (1)

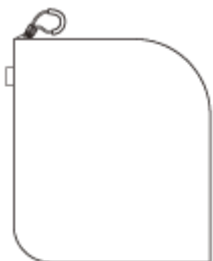


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De headset in de draaghoes plaatsen

Als u klaar bent met het gebruik van de headset, stop deze dan in de bijgeleverde draaghoes.


De kabels opbergen

Stop de kabels in de door de verdeler gescheiden houder in de draaghoes.

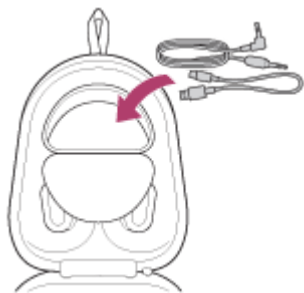

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Positie en functie van onderdelen

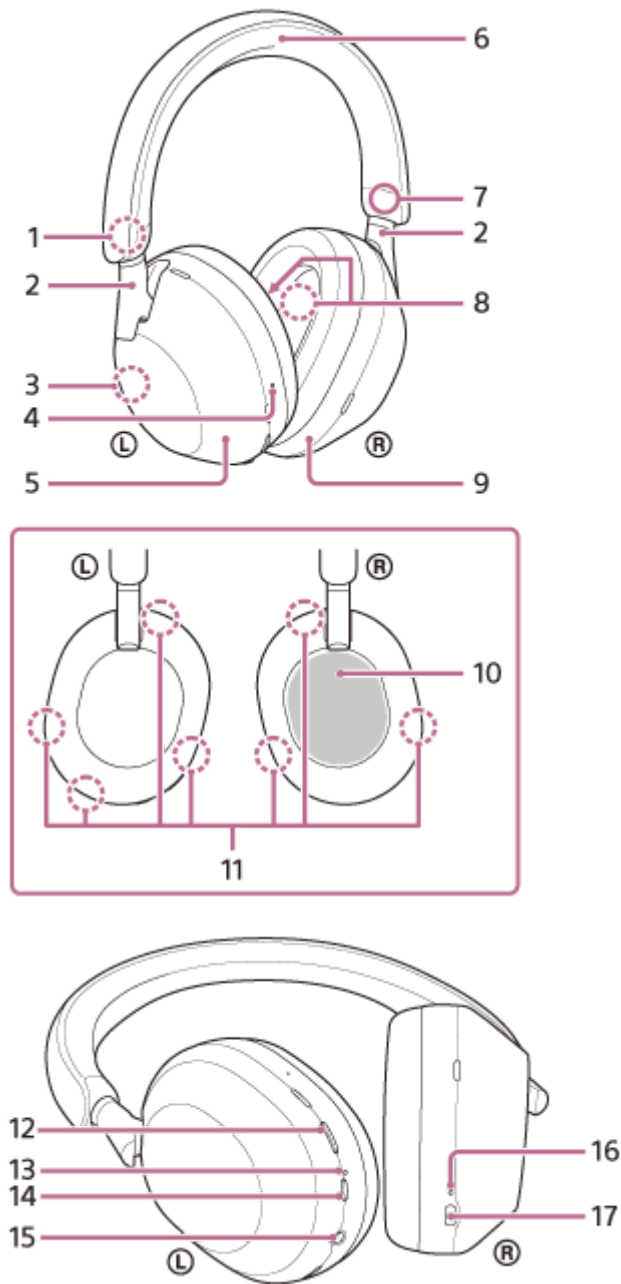

1. ① -markering (links)
2. Schuifstukken (links, rechts)
Verschuif deze om de lengte van de hoofdband aan te passen.
3. Ingebouwde antenne
Een Bluetooth-antenne is ingebouwd in de headset.
4. Voelstip
Er is een voelstip aangebracht op het linker oorstuk.
5. Linker oorstuk
6. Hoofdband
7. ② -markering (rechts)
8. Microfoons voor de geluidsonderdrukkingsfunctie (intern) (links, rechts)
Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt.

9. Rechter oorstuk
10. Bedieningspaneel met aanraaksensor
Regelt op afstand het afspelen van muziek op het aangesloten Bluetooth-apparaat of voert andere handelingen uit met behulp van aanraakbediening.
11. Microfoons voor de geluidsonderdrukkingfunctie (extern) en stemregistratiemicrofoons (links, rechts)
Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukkingfunctie gebruikt en de stem van de drager tijdens een telefoongesprek of wanneer de modus Spreken-om-te-chatten wordt gebruikt.
12. NC/AMB-knop (ruisonderdrukking/omgevingsgeluidsmodus)
13. Indicator (oranje/blauw)
Licht oranje of blauw op om de batterij- of communicatiestatus van de headset aan te geven.
14.  (voeding)-knop
15. Ingang voor de hoofdtelefoonkabel
Sluit hier met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel een muziekspeeler enz. op aan. Voer de stekker in tot deze vastklikt. Als de stekker niet correct aangesloten is, is het mogelijk dat het geluid niet goed hoorbaar is.
16. Oplaadindicator (oranje)
Licht oranje op tijdens het opladen.
17. USB Type-C-poort
Sluit de headset met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of met een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter op een stopcontact om de headset op te laden.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Over de indicator

Aan de hand van de indicator kunt u verschillende statussen van de headset controleren.

● : licht blauw op / ● : licht oranje op / - : dooft

Indicator (blauw/oranje) naast de -knop (voeding)

Inschakelen

● - ● (knippert twee keer blauw)

In dit geval, wanneer de resterende batterijlading 10% of lager is (opladen vereist), licht de indicator achtereenvolgens als volgt op.

● - ● - ● (knippert gedurende ongeveer 15 seconden herhaaldelijk traag oranje)

Uitschakelen

● (licht gedurende ongeveer 2 seconden blauw op)

Het resterende batterijniveau weergeven

- Resterend niveau: meer dan 10%
● - ● (knippert twee keer blauw)
- Resterend niveau: 10% of lager (opladen is vereist)
● - ● - ● (knippert gedurende ongeveer 15 seconden herhaaldelijk traag oranje)

Raadpleeg "[Het resterende batterijniveau controleren](#)" voor meer informatie.

Wanneer de batterij bijna leeg is

● - ● - ● (knippert gedurende ongeveer 15 seconden herhaaldelijk traag oranje)

Bluetooth-functie

- Apparaatregistratiemodus (koppelen)
● ● - - ● ● - - (knippert herhaaldelijk twee keer blauw)
- Niet verbonden
● - - ● - - ● - - ● - - (knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 1 seconde)
- Verbindingsproces voltooid
● ● ● ● ● ● ● ● (knippert gedurende ongeveer 5 seconden herhaaldelijk snel blauw)
- Verbonden
● - - - - - ● - - - - - (knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 5 seconden)
- Binnenkomende oproep
● ● ● ● ● ● ● ● (knippert herhaaldelijk snel blauw)

De statusaanduidingen voor verbonden of niet verbonden doven automatisch wanneer er een bepaalde tijd verstreken is. Wanneer u een handeling uitvoert, beginnen ze opnieuw voor een bepaalde tijd te knipperen. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint de indicator oranje te knipperen.

Overige

- Hoofdtelefoonkabel aangesloten (toestel ingeschakeld)
 - - - - -  - - - - - (knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 5 seconden)
 De indicator dooft automatisch wanneer er een bepaalde tijd verstreken is. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint de indicator oranje te knipperen.
- Software wordt geüpdatet
 - -  - - (knippert herhaaldelijk traag blauw)
- Initialisatie voltooid
    (knippert 4 keer blauw)
 Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Oplaadindicator USB Type-C-poort (oranje)

Opladen

- Tijdens het opladen
 (licht oranje op)
 De indicator dooft nadat het opladen is voltooid.
- Abnormale temperatuur
  - -   - - (knippert herhaaldelijk twee keer oranje)
- Abnormaal opladen
 - -  - - (knippert herhaaldelijk traag oranje)

Verwant onderwerp

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


De headset opzetten

1 Plaats de headset in uw oren.


1. Controleer het linker en rechter oorstuk van de headset.
Op het linker oorstuk vindt u de  -markering (links), een voelstip, de  -knop (voeding) en de NC/AMB-knop.
Op het rechter oorstuk vindt u de  -markering (rechts). Dit oorstuk heeft geen voelstip of knop.
2. Schuif het schuifstuk uit.
Schuif het schuifstuk zo ver mogelijk uit voor u de headset opzet.



3. Zet de headset op.
Zet de headset op zodat de oorschelpen comfortabel over uw oren passen.

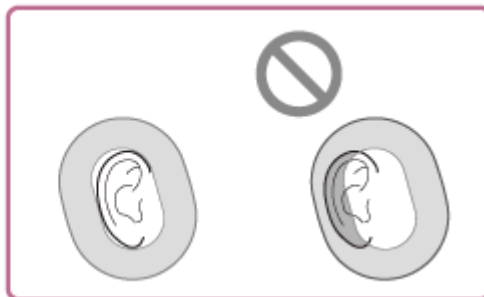

4. Regel de lengte van het schuifstuk bij.
Regel de lengte van het schuifstuk bij zodat de hoofdband de bovenkant van uw hoofd raakt.

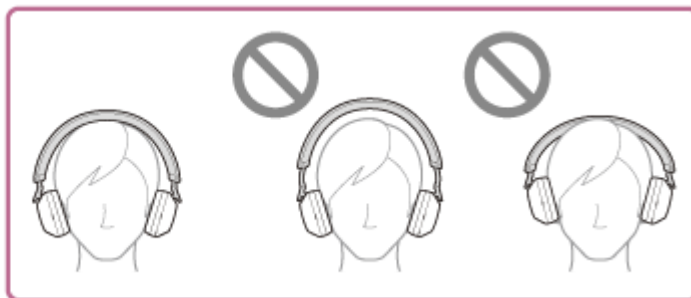

5. Breng de oorstukken goed aan.
Beweeg het linker en rechter oorstuk wat heen en weer zodat de oorschelpen comfortabel rond uw oren passen.



Als u de headset opzet zonder het schuifstuk bij te regelen, is het mogelijk dat de headset niet correct op uw hoofd past, wat ongemakkelijk kan aanvoelen of kan leiden tot een minder goed werkende geluidsonderdrukking. Het is ook mogelijk dat de draagdetectiefunctie van de headset niet goed werkt en dat het afspelen van muziek automatisch stopt of dat de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) wordt geactiveerd om de headset automatisch uit te schakelen.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijderd

De bewegingssensor die in het linker oorstuk is ingebouwd, detecteert standaard wanneer de headset in uw oren wordt aangebracht of eruit wordt verwijderd, en de headset regelt automatisch de werking van het bedieningspaneel met aanraaksensor, het uitschakelen van de headset, het pauzeren van de muziek enz. (draagdetectie).

Wanneer de headset wordt gedragen

- De indicator naast de  -knop (voeding) dooft.
- U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset gebruiken om muziek af te spelen, iemand te bellen, oproepen te ontvangen enz.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer u de headset draagt om muziek te beluisteren, zal de headset automatisch de muziek pauzeren als u de headset verwijderd. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Om de batterij te sparen wordt de headset automatisch uitgeschakeld wanneer u deze 15 minuten niet hebt gedragen.
- Om te voorkomen dat de headset foutief reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of andere handelingen uit te voeren wanneer u de headset niet draagt, zelfs niet wanneer u op het bedieningspaneel met aanraaksensor tikt.
De geluidsonderdrukkingfunctie kan niet worden gebruikt, zelfs niet als u op de NC/AMB-knop drukt.
- Wanneer u via de headset een gesprek voert terwijl u de headset in uw oren draagt, wordt de oproep automatisch overgeschakeld naar de smartphone of mobiele telefoon als u de headset verwijderd. Als u de headset vervolgens weer in uw oren plaatst, wordt de oproep weer overgeschakeld naar de headset.

Hint

- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de instellingen wijzigen van de functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie en de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) via draagdetectie.

Opmerking

- De draagdetectie kan in de volgende gevallen foutief reageren. Schakel de headset uit wanneer u deze niet gebruikt.
 - Wanneer u de headset rond uw nek draagt en u uw kin tussen de oorstukken brengt.



- Wanneer u uw hand in de oorschelp van het linker oorstuk plaatst.



- Wanneer u de headset in een tas enz. meeneemt.



- Wanneer u de headset over een tas enz. haakt.



- Wanneer u de headset over een kap, een doek, een sjaal, uw haar enz. draagt, is het mogelijk dat de draagdetectie niet goed werkt en dat u het bedieningspaneel met aanraaksensor niet kunt bedienen. Draag de headset zodat uw oren zich volledig onder de oorschelpen bevinden.
- Wanneer de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op de headset, werkt de draagdetectie niet.
- De functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie is alleen beschikbaar wanneer er via Bluetooth verbinding gemaakt is.
- Het gebruikte verbonden apparaat of de gebruikte afspeltoepassing biedt mogelijk geen ondersteuning voor de functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie.
- Wanneer u de headset aanbrengt en verwijdt, wordt de oproep alleen omgeschakeld wanneer de functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie ingeschakeld is.

Verwant onderwerp


- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

De headset opladen

De headset bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Sluit de headset aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter.

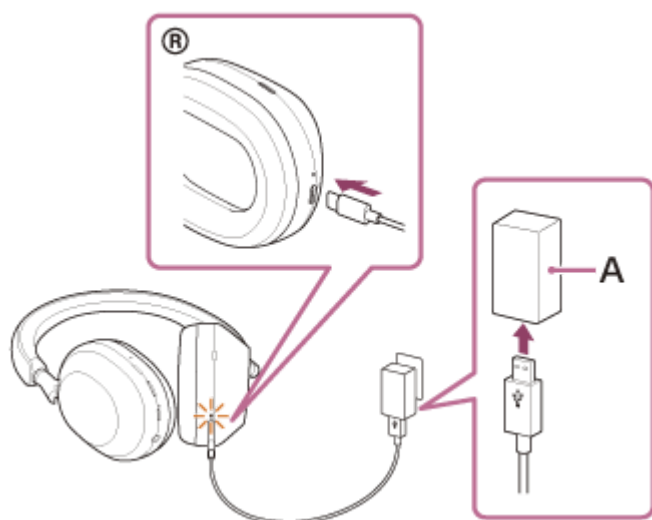

A: USB-netspanningsadapter

- De oplaadindicator (oranje) van de headset licht op.
- Het opladen is na ongeveer 3,5 uur (*) voltooid en de oplaadindicator dooft automatisch.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Koppel de USB Type-C-kabel los wanneer het opladen voltooid is.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netspanningsadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter die een uitgangsstroom van 1,5 A of meer kan leveren (Als de uitvoerstroom minder dan 1,5 A is, zal de oplaadtijd toenemen en zal de afspeeltijd voor muziek na een oplaadtijd van 3 of 10 minuten afnemen.)

In de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter die compatibel is met USB PD (USB Power Delivery)

De oplaadtijd zal korter zijn wanneer u een USB-netspanningsadapter die compatibel is met USB PD gebruikt. We raden aan om een USB-netspanningsadapter te gebruiken die compatibel is met 5V/2A- of 9V/3A-uitvoer.

Pc

Pc met een standaard-USB-poort

- We garanderen niet dat alle computers geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door deze met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan te sluiten op een ingeschakelde computer.
- Als het opladen gestart wordt terwijl de headset ingeschakeld is, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

- Mogelijk lukt het opladen niet wanneer u een andere kabel dan de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
- Afhankelijk van het type USB-netspanningsadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Wanneer de headset aangesloten is op een stopcontact of computer, kunt u handelingen zoals de headset inschakelen, Bluetooth-apparaten registreren of er verbinding mee maken, en muziek afspelen, niet uitvoeren.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin opnieuw op te laden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Het aantal gebruiksuren zal echter toenemen wanneer u de batterij verschillende keren op- en ontlaaft. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Mocht de headset om de volgende redenen een probleem detecteren tijdens het opladen, dan knippert de oplaadindicator (oranje). Probeer in dat geval nogmaals op te laden binnen het oplaadtemperatuurbereik. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
 - De omgevingstemperatuur ligt buiten het oplaadtemperatuurbereik van 5 °C - 35 °C.
 - Er is een probleem met de oplaadbare batterij.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de oplaadindicator (oranje) niet onmiddellijk oplicht wanneer de headset begint op te laden. Wacht even tot de indicator oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Wanneer u de headset op een computer aansluit, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid als de headset verbonden is via een USB-hub.
- We kunnen niet garanderen dat de headset met alle USB PD-compatibele apparatuur werkt.
- Wanneer u de headset oplaadt met behulp van een netspanningsadapter die compatibel is met USB PD, is het mogelijk dat het rechter oorstuk warm wordt. Dit wijst niet op een storing.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Afspeeltijd voor muziek

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
LDAC™	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 26 uur
LDAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 26 uur
LDAC	UIT	Max. 36 uur
AAC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 30 uur
AAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 30 uur
AAC	UIT	Max. 40 uur
SBC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 28 uur
SBC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 28 uur
SBC	UIT	Max. 38 uur

- Na 3 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 1 uur muziek afgespeeld worden. Na 10 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 5 uur muziek afgespeeld worden.
- Na 3 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 3 uur (*) muziek worden afgespeeld wanneer u een in de handel verkrijgbare USB PD-compatibele netspanningsadapter met een uitgangsvermogen van 9 V/2,3 A of meer gebruikt.

* Tijdsduur bij gebruik in een ruimte met een omgevingstemperatuur tussen 25 °C en 35 °C. Dit kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 24 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 24 uur
UIT	Max. 32 uur

Hoofdtelefoonkabel aangesloten (toestel ingeschakeld)

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 28 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 28 uur
UIT	Max. 38 uur

Hint

- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u controleren welke codec voor een verbinding wordt gebruikt of de DSEE Extreme™-functie omschakelen.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Als u de volgende functies instelt, is de beschikbare gebruiksduur van de batterij korter dan hierboven beschreven.
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Equalizer
 - Functie voor het activeren van de spraakassistent met uw stem
 - Service Link

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij controleren.

Wanneer u op de  -knop (voeding) drukt terwijl de headset ingeschakeld is, krijgt u een gesproken bericht over de resterende batterijlading te horen.

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau.)

"Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

De resterende batterijlading die vermeld wordt door het gesproken bericht kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.


De indicator (oranje) knippert ook gedurende ongeveer 15 seconden als het resterende batterijniveau 10% of lager is bij inschakeling van de headset.

Wanneer de batterij bijna leeg is

Er weerklinkt een pieptoon en de kleur van de werkende indicator (blauw) verandert naar oranje. Als u een gesproken bericht te horen krijgt met de melding "Low battery" (Batterij bijna leeg), moet u de headset zo snel mogelijk opladen. Als de batterij volledig leeg is, weerklinkt er een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Battery is empty" (Laad de headset op) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een iPhone of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone of iPod touch via een HFP (Hands-free Profile) -Bluetooth-verbinding, toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm van de iPhone of iPod touch weergeeft. De positie op het scherm is een voorbeeld.

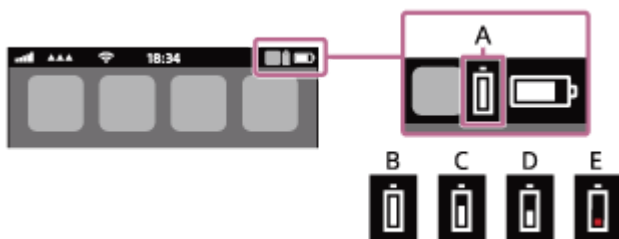

A: resterend batterijniveau van de headset

De resterende lading (bij benadering) wordt in 10 verschillende niveaus weergegeven. B tot E zijn weergavevoorbeelden.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% of lager (opladen is vereist)

Het resterende batterijniveau van de headset wordt ook weergegeven op de widget van een iPhone of iPod touch waarop iOS 11 of recenter geïnstalleerd is.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone of iPod touch voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

Wanneer u een Android™-smartphone (OS 8.1 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset via een HFP-Bluetooth-verbinding verbonden is met een Android-smartphone, selecteert u [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] om het resterende batterijniveau van de headset in 10 verschillende niveaus weer te geven (bv. "100%", "70%", "50%" of "10%") in de kolom van het verbonden Bluetooth-apparaat op het scherm van de smartphone. De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

Hint

- U kunt het resterende batterijniveau van de headset ook controleren met de app "Sony | Headphones Connect". Zowel Android-smartphones als iPhone/iPod touch ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de headset en smartphone niet met HFP verbonden zijn, zal het resterende batterijniveau niet correct worden weergegeven.
- Als u de headset op een iPhone, iPod touch of Android-smartphone aansluit met "Media-audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.


Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De headset inschakelen

- 1 Houd de  -knop (voeding) ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.

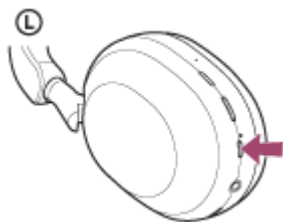


Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De headset uitschakelen

- 1 Houd de  -knop (voeding) ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) dooft.

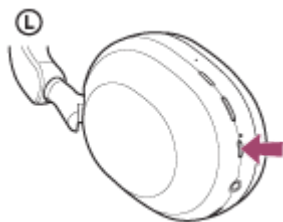

Hint

- U kunt de headset ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".
- De headset wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze 15 minuten niet hebt gedragen. U kunt deze instelling wijzigen via de app "Sony | Headphones Connect".
- Schakel de headset uit wanneer u deze in een tas enz. opbergt. In dat het geval is het mogelijk dat de draagdetectie foutief reageert.

Verwant onderwerp

- [De headset inschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt koppelen genoemd.

Koppel de headset en het apparaat handmatig.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"

Start de app "Sony | Headphones Connect" op uw Android-smartphone/iPhone om de headset met de smartphone of iPhone te verbinden. Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Opmerking

- De verbinding met bepaalde smartphones en iPhones kan onstabiel worden wanneer u verbinding maakt via de app "Sony | Headphones Connect". Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- de Android-smartphone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone bij zich.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (voeding) ongeveer 5 seconden ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

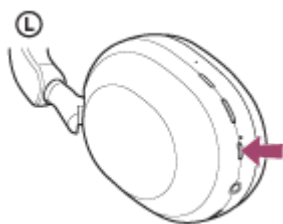

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

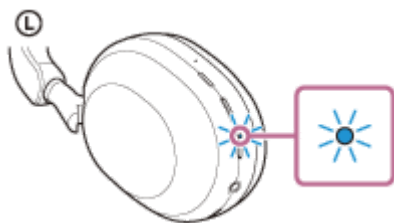


2 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

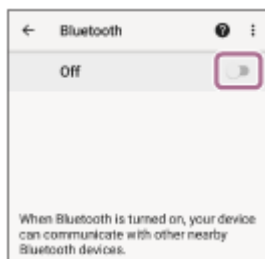

4 Raak [WH-1000XM5] aan.

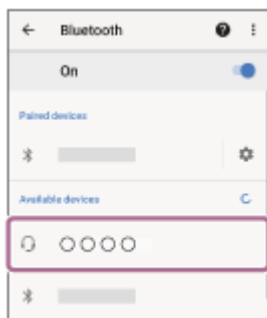

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [WH-1000XM5] niet op het scherm van de Android-smartphone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone


1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

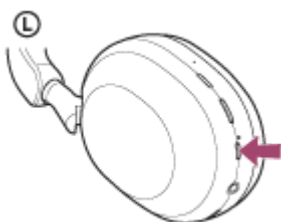

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

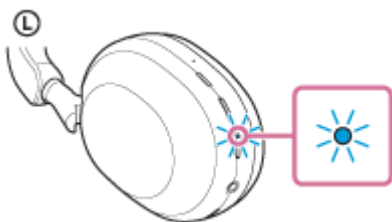


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.


Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap **3** als er geen verbinding is.

3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

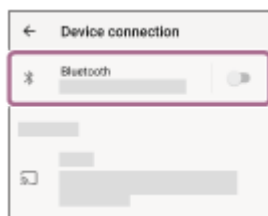

2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

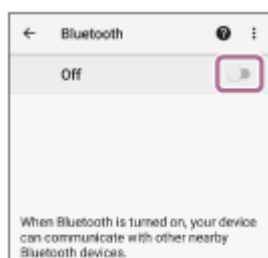

Raak [WH-1000XM5] aan.

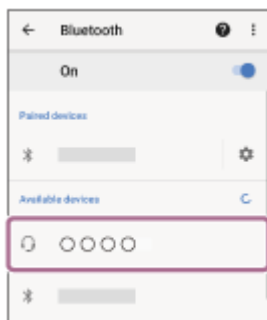

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [WH-1000XM5] wordt weergegeven, selecteert u [WH-1000XM5]; wanneer [LE_WH-1000XM5] wordt weergegeven, selecteert u [LE_WH-1000XM5].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie van de headset van uw smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie over de handelingen op uw smartphone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Koppelen en verbinden met een iPhone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- de iPhone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (voeding) ongeveer 5 seconden ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

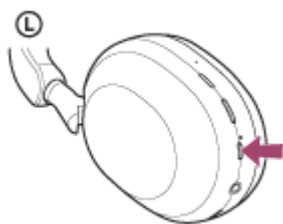


De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

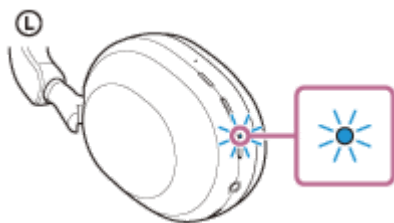

2 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

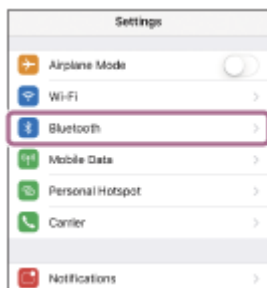

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



- 4 Raak [WH-1000XM5] aan.



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

Het toestel en de iPhone zijn gekoppeld en verbonden met elkaar.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [WH-1000XM5] niet op het scherm van de iPhone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap 3

.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïntialiseerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Verbinden met een gekoppelde iPhone


1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

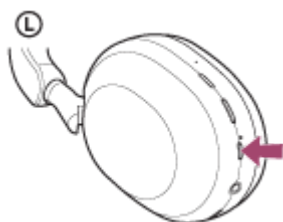

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

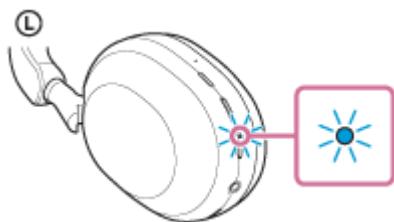


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap **3** als er geen verbinding is.

3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

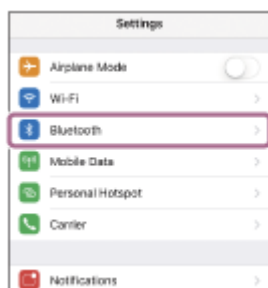

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



4 Raak [WH-1000XM5] aan.



U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [WH-1000XM5] wordt weergegeven, selecteert u [WH-1000XM5]; wanneer [LE_WH-1000XM5] wordt weergegeven, selecteert u [LE_WH-1000XM5].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van de iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie over de handelingen op uw iPhone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 10)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- Wanneer u een toepassing voor videogesprekken op uw computer gebruikt, beschikt uw computer over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor gespreksverbindingen (HFP/HSP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Als uw besturingssysteem Windows 10 versie 1803 of recenter is, verloopt het koppelen makkelijker via de functie Snel koppelen. Om de functie Snel koppelen te gebruiken, klikt u op de knop [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] en vinkt u [Show notifications to connect using Swift Pair] aan.

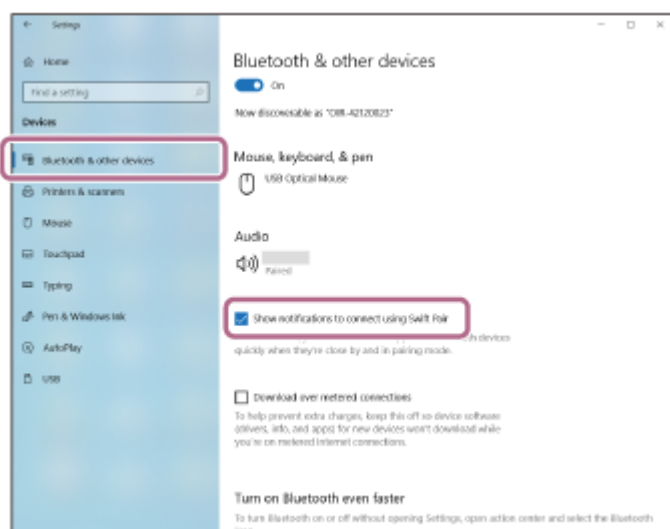


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop (voeding) ongeveer 5 seconden ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

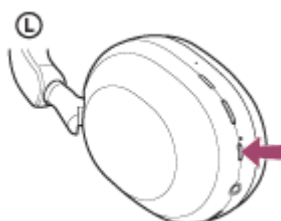

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

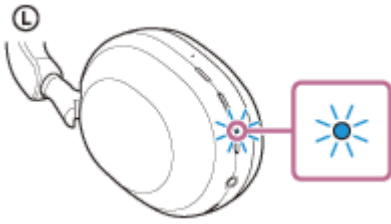


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.


Verbinding maken via de functie Snel koppelen

1. Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat verschijnt op het scherm van uw computer.

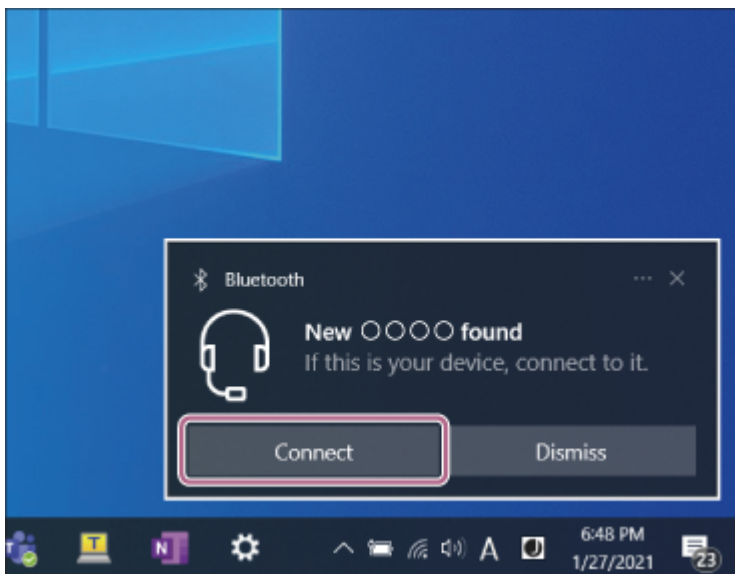


Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen


1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Devices].

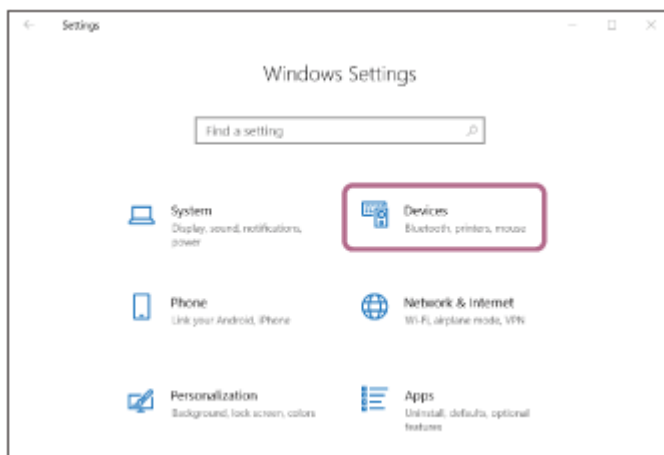


3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add Bluetooth or other device].

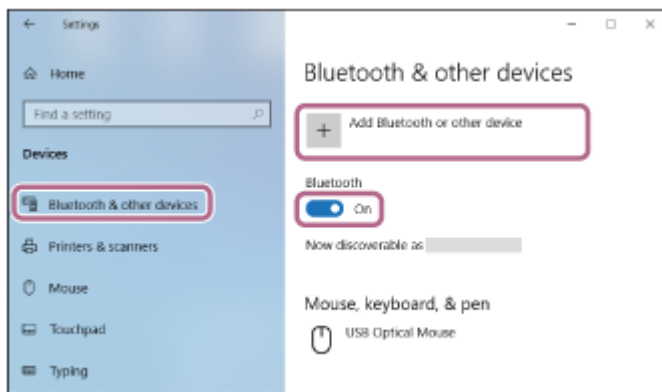

4. Klik op [Bluetooth].

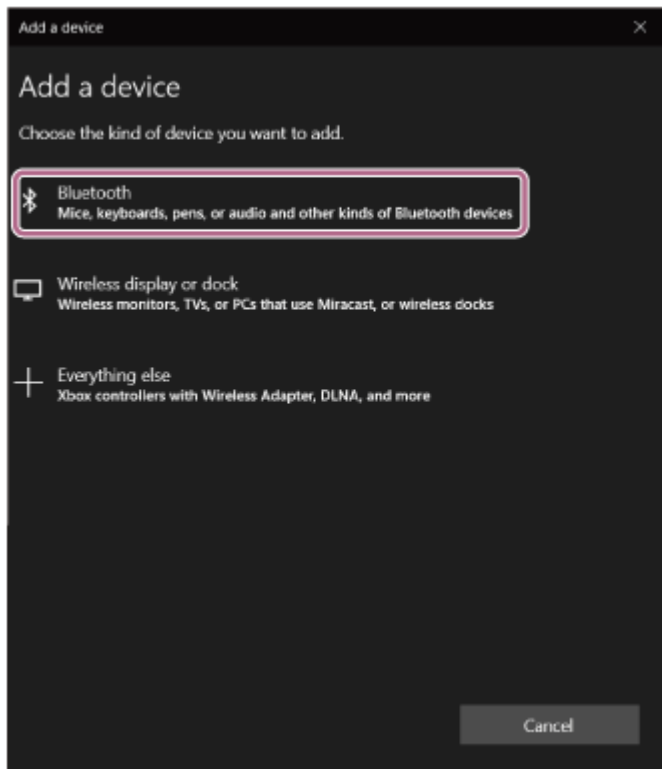

5. Klik op [WH-1000XM5].

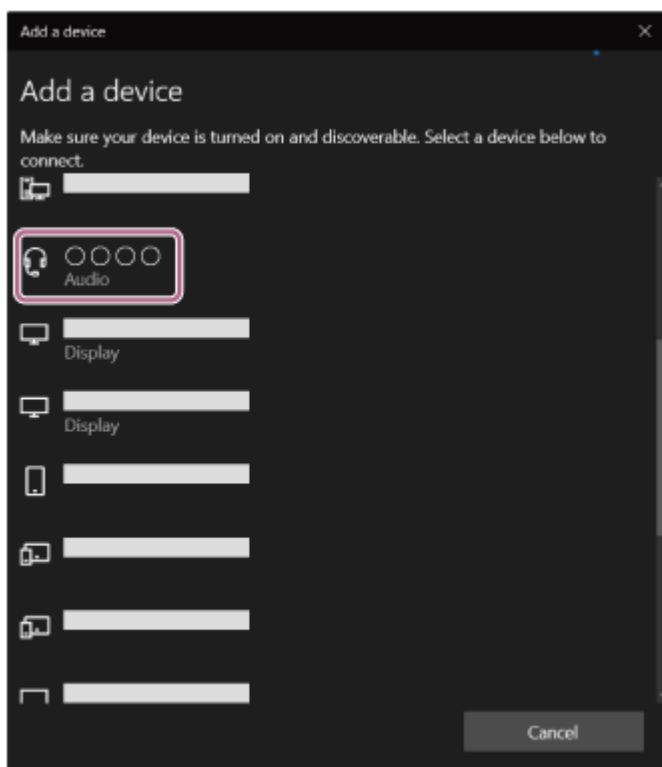

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.
De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".
Als [WH-1000XM5] niet op het scherm van de computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf "Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen" onder stap ③ .

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap ① .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 8.1)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- Wanneer u een toepassing voor videogesprekken op uw computer gebruikt, beschikt uw computer over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor gespreksverbindingen (HFP/HSP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (voeding) ongeveer 5 seconden ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

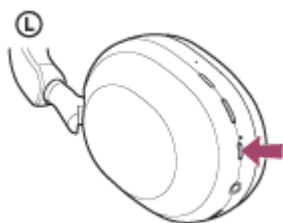


De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

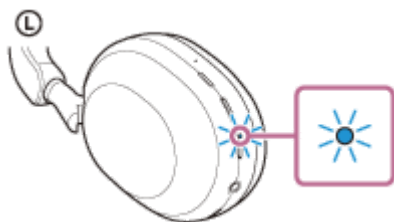


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.


1. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm (als u een aanraakscherm gebruikt, veegt u vanaf de rechter rand van het scherm) en selecteer vervolgens [Settings] in de charmbalk.

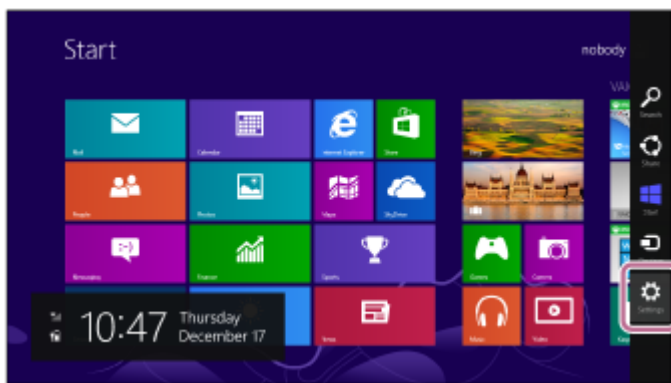


2. Selecteer [Change PC Settings] bij de charm [Settings].

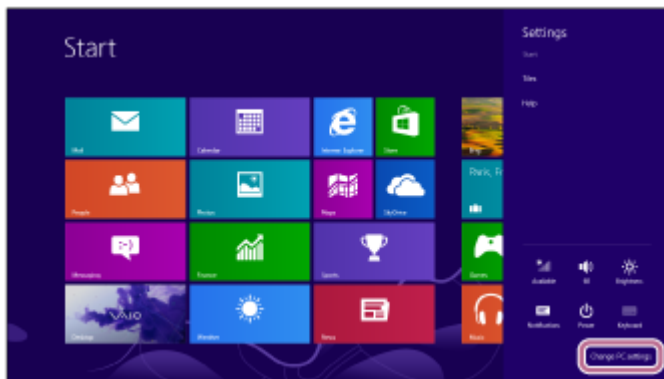


3. Selecteer [PC and devices] op het scherm [PC Settings].

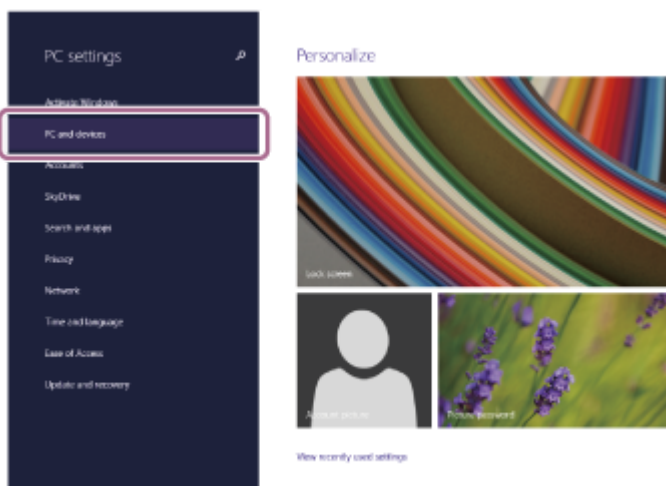

4. Selecteer [Bluetooth].

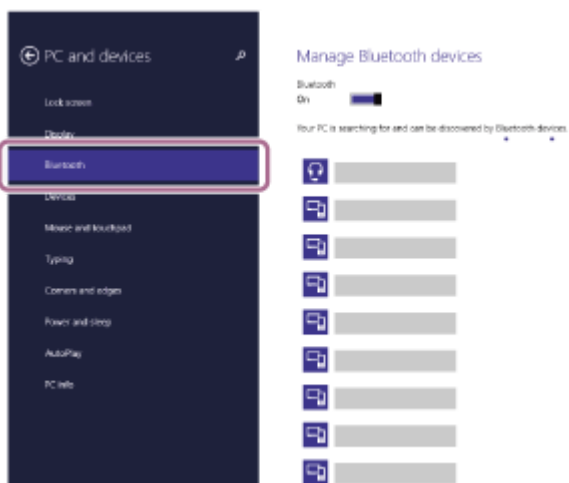

5. Selecteer [WH-1000XM5] en selecteer vervolgens [Pair].

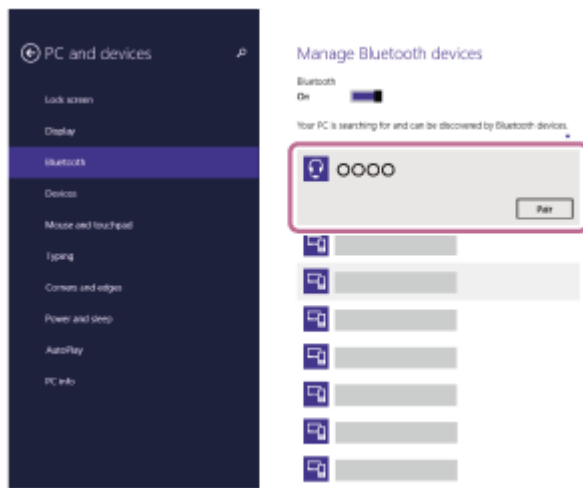

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)".

Als [WH-1000XM5] niet op het scherm van de computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap **3**.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap **1**.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.15 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- Wanneer u een toepassing voor videogesprekken op uw computer gebruikt, beschikt uw computer over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor gespreksverbindingen (HFP/HSP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.

Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.


Computerluidspreker ingeschakeld




1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (voeding) ongeveer 5 seconden ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

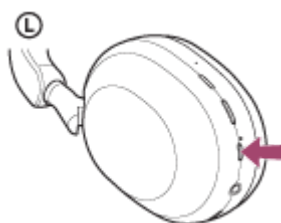

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

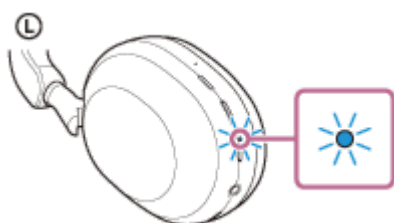


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan op het scherm.



2. Selecteer [WH-1000XM5] op het scherm [Bluetooth] en klik vervolgens op [Connect].

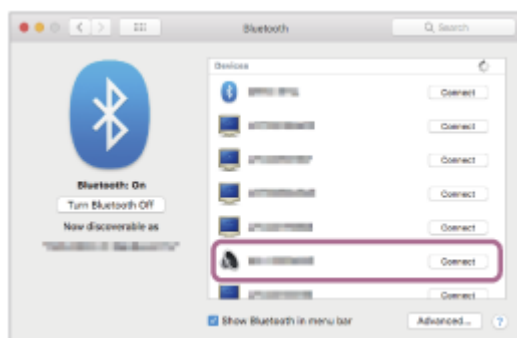

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [WH-1000XM5] niet op het scherm van de computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap **3**.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap **1**.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8

apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.

- Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
- Wanneer de headset wordt geïnitieerd.

Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

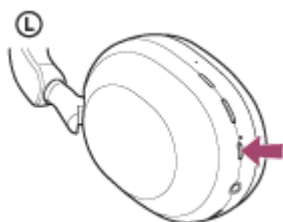

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is. De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

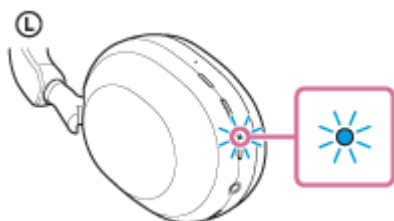


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.


Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap **3** als er geen verbinding is.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Open Sound settings].

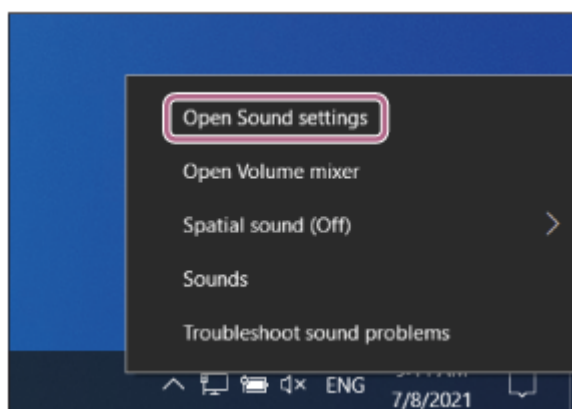


2. In het dropdownmenu [Choose your output device] selecteert u [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)].

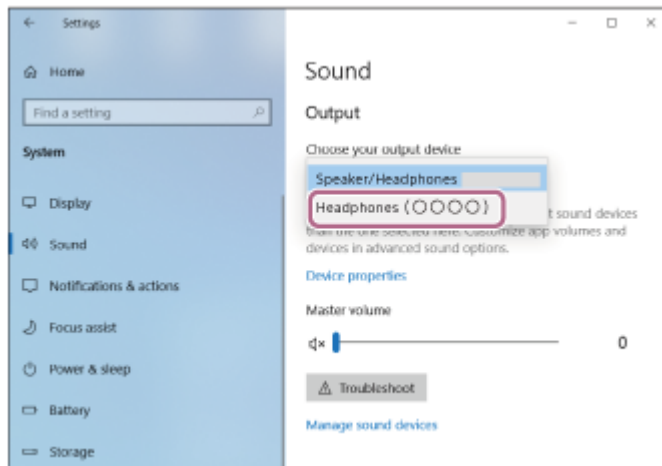


Als [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] niet weergegeven wordt in het dropdownmenu, klikt u op [Sound Control Panel] en vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad [Playback] in het scherm [Sound] om [Show Disconnected Devices] aan te vinken.

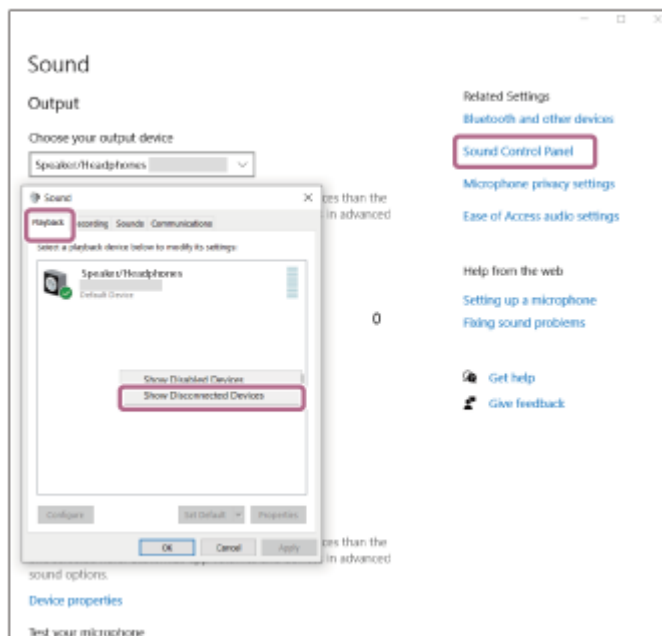

3. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

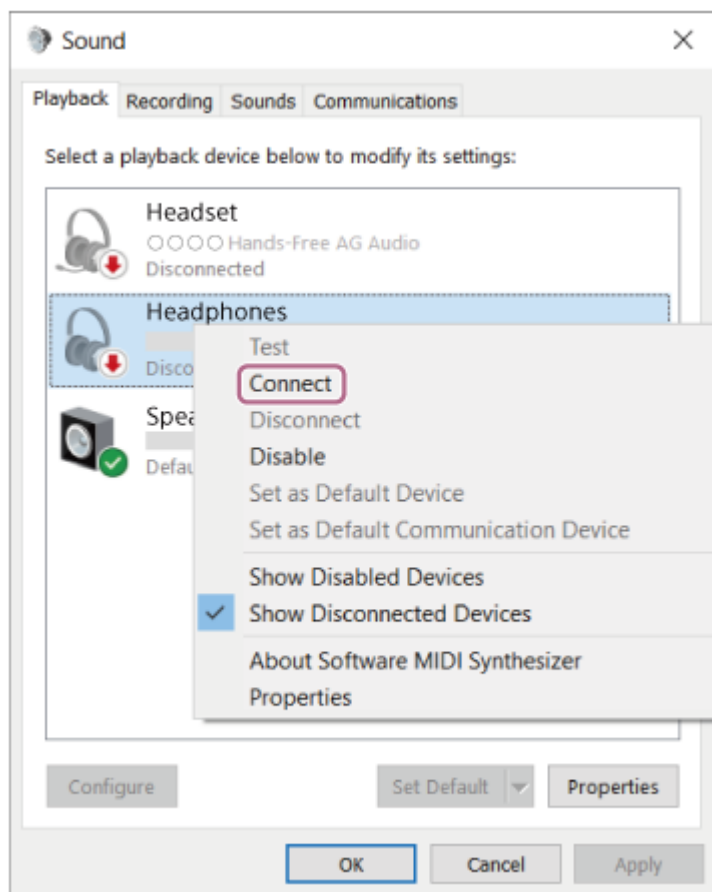

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

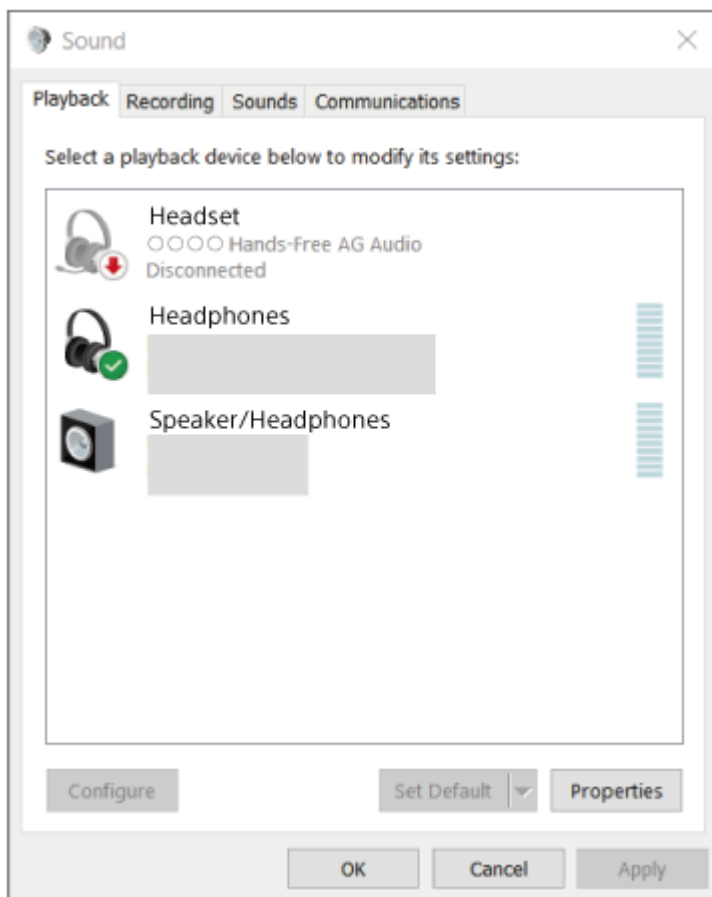

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 8.1)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

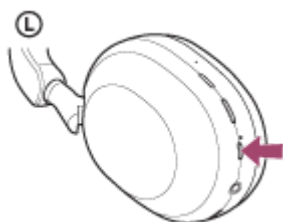

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is. De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.


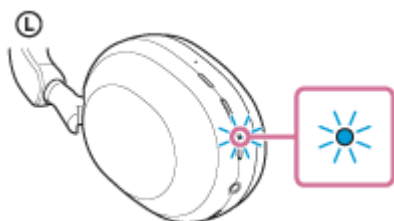


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.


Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap **3** als er geen verbinding is.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Selecteer [Desktop] op het Start-scherm.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] in het pop-upmenu.
3. Selecteer [Hardware and Sound] - [Sound].

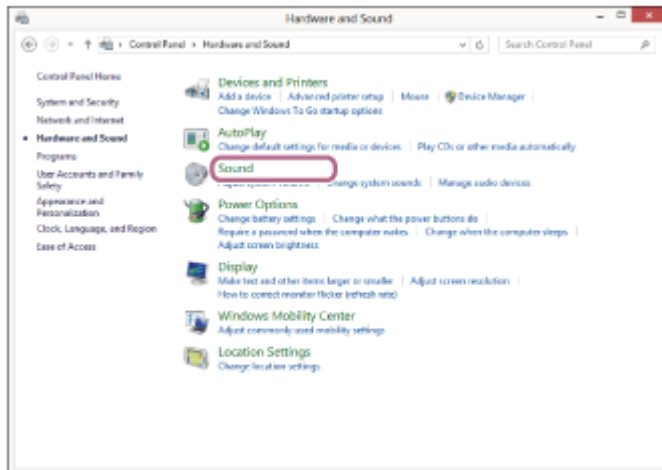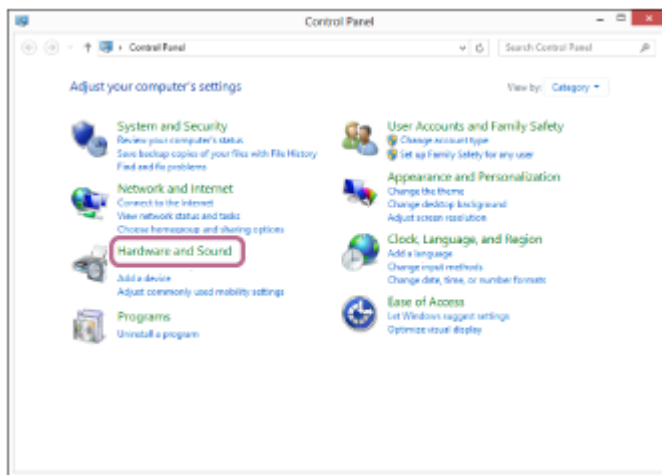

4. Klik met de rechtermuisknop op [WH-1000XM5].
Als [WH-1000XM5] niet weergegeven wordt op het scherm [Sound], klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en vinkt u vervolgens [Show Disconnected Devices] aan.

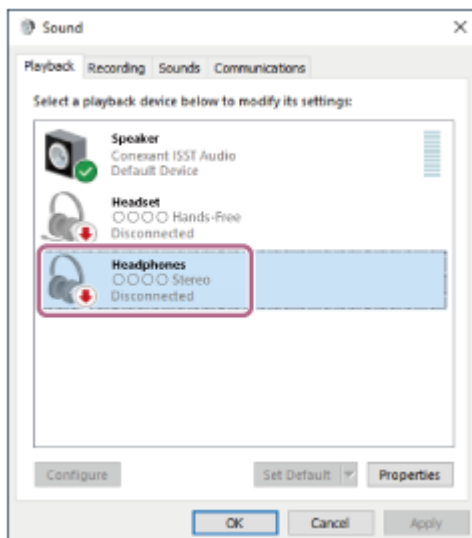


5. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

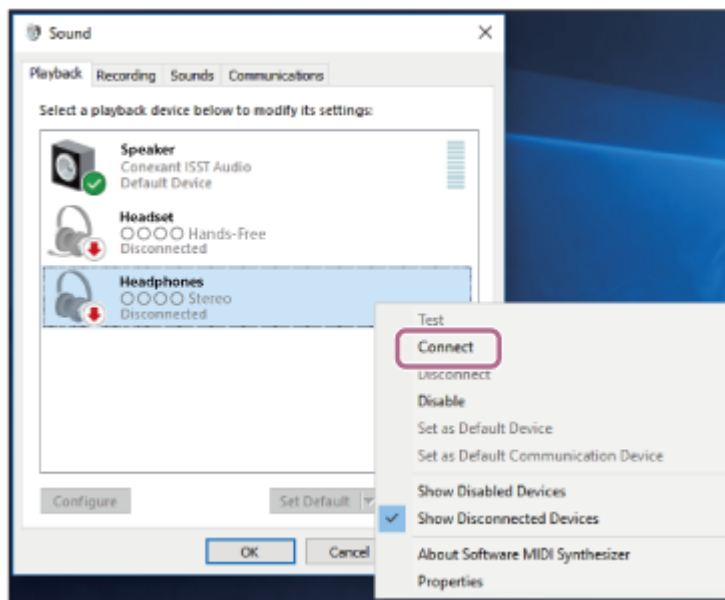

De verbinding is gemaakt.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

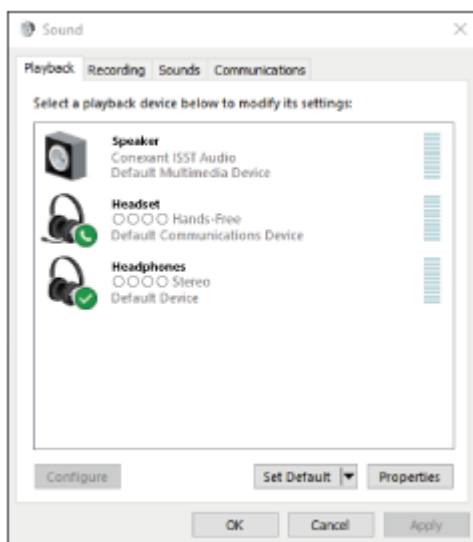

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

- Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een computer (Windows 8.1)
- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.15 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.


Computerluidspreker ingeschakeld




1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

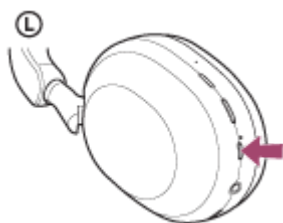

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

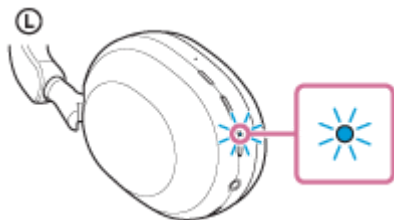

Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap **3** als er geen verbinding is.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan op het scherm.



2. Klik terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt op het scherm [Bluetooth] op [WH-1000XM5] en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.



De verbinding is gemaakt.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- het Bluetooth-apparaat bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (voeding) ongeveer 5 seconden ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

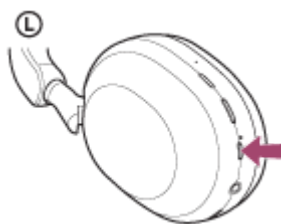

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

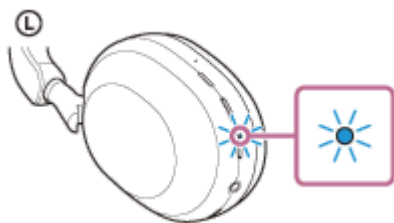

2 Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[WH-1000XM5] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven. Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

3 Selecteer [WH-1000XM5] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

4 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset. U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)".

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap ❶.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Schakel de headset in.

Houd de -knop (voeding) gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

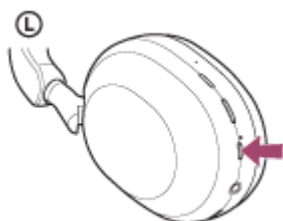

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is. De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

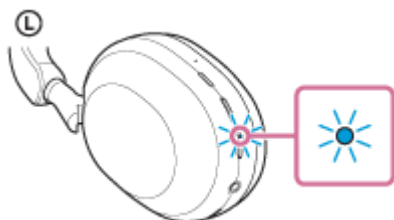

Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap **2** als er geen verbinding is.

2 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat. Wanneer er verbinding is gemaakt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WH-1000XM5], [LE_WH-1000XM5] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [WH-1000XM5] wordt weergegeven, selecteert u [WH-1000XM5]; wanneer [LE_WH-1000XM5] wordt weergegeven, selecteert u [LE_WH-1000XM5].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

Wanneer [Connect to 2 devices simultaneously] ingeschakeld werd met behulp van de app "Sony | Headphones Connect", kan de headset met 2 apparaten tegelijk verbinding maken via Bluetooth. Dit maakt het volgende mogelijk:

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones, en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.

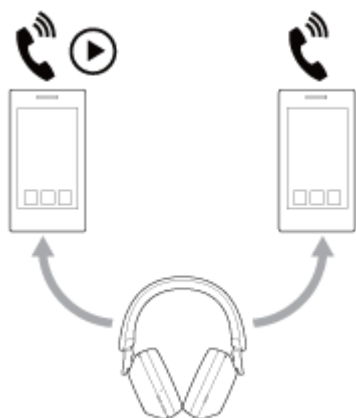

- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
U kunt het afspelen van muziek overschakelen van het ene naar het andere apparaat zonder de Bluetooth-verbinding te moeten wijzigen.



De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden via Bluetooth

Zorg voor u verbinding maakt dat de app "Sony | Headphones Connect" op een van beide apparaten geïnstalleerd is.

- 1 Koppel de headset met 2 apparaten.
- 2 Bedien het apparaat waarop de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd is om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.
- 3 Schakel [Connect to 2 devices simultaneously] in met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- 4 Bedien het tweede apparaat om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

Wanneer 2 apparaten via Bluetooth verbonden zijn met de headset, kunt u een ander gekoppeld apparaat via Bluetooth verbinden.

Als u het derde apparaat via Bluetooth verbindt met de headset, blijft de Bluetooth-verbinding met het laatste apparaat waarop muziek werd afgespeeld, behouden, en wordt de Bluetooth-verbinding met het andere apparaat verbroken. Vervolgens wordt via Bluetooth verbinding gemaakt tussen het derde apparaat en de headset.

Muziek afspelen wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u muziek op het andere apparaat wilt afspelen, stopt u het afspelen op het apparaat waarop de muziek momenteel wordt afgespeeld en speelt u de muziek af op het andere apparaat.

Als u het afspelen start op het tweede apparaat terwijl er nog muziek op het eerste apparaat wordt afgespeeld, blijft de muziek van het eerste apparaat hoorbaar via de headset. Als u in dat geval het afspelen op het eerste apparaat stopt, kunt u de muziek van het tweede apparaat beluisteren via de headset.

Telefoneren wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer de headset via Bluetooth tegelijk met 2 smartphones enz. verbonden is, is op beide apparaten de stand-bystand geactiveerd.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset.
Wanneer op het tweede apparaat een gesprek binnenkomt terwijl u al een gesprek voert via de headset, hoort u een beltoon via het tweede apparaat. Als u het gesprek beëindigt op het eerste apparaat, hoort u de beltoon van het tweede apparaat via de headset.

Verwant onderwerp


- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken

Als u de headset gebruikt op een plaats waar het gebruik van Bluetooth-apparaten beperkt is, zoals aan boord van een vliegtuig, kunt u de headset als een geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon gebruiken wanneer deze met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op een apparaat en de headset ingeschakeld is. De headset ondersteunt het afspelen van High-Resolution Audio.

1 Sluit een afspelerapparaat aan op de ingang voor de hoofdtelefoonkabel met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel.

Zorg ervoor dat u de L-vormige stekker aansluit op het verbindende apparaat.

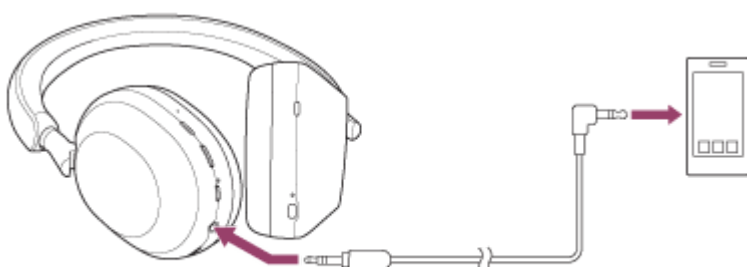

Hint

- Zelfs wanneer de headset uitgeschakeld is, kunt u muziek beluisteren. In dat geval kan de geluidsonderdrukkingsfunctie niet gebruikt worden.
- Om van High-Resolution Audio-muziek te genieten of functies zoals geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus te gebruiken, schakelt u de headset in.
- De headset wordt automatisch uitgeschakeld als u de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel loskoppelt wanneer de headset is ingeschakeld.
- Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon via de headset. Beantwoord de oproep met uw smartphone of mobiele telefoon en spreek in de microfoon van de telefoon. U hoort de stem van de beller door de headset. Wanneer u de hoofdtelefoonkabel van de smartphone of mobiele telefoon loskoppelt, kunt u via de microfoon en luidspreker van de telefoon een gesprek voeren.

Opmerking

- Gebruik alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel.
- Voer de stekker in tot deze vastklikt. Als de stekker niet correct aangesloten is, is het mogelijk dat het geluid niet goed hoorbaar is.
- Wanneer u de hoofdtelefoonkabel gebruikt, kan de Bluetooth-functie niet gebruikt worden.
- U kunt de snelle-aandachtsmodus en Speak-to-Chat gebruiken wanneer de headset met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op een apparaat en de headset ingeschakeld is. Voer handelingen zoals het volume regelen en afspelen/onderbreken uit op het afspelerapparaat. Wanneer de headset uitgeschakeld is, kunt u de snelle-aandachtsmodus en Speak-to-Chat niet gebruiken.
- De NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) kan niet gebruikt worden wanneer de headset uitgeschakeld is.

- Wanneer u telefoneert door de hoofdtelefoonkabel op de headset aan te sluiten, moet u Speak-to-Chat uitschakelen. Als Speak-to-Chat ingeschakeld is, hoort u de stem van de beller niet door de headset.

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u via Bluetooth vanaf uw headset muziek beluisteren en het apparaat bedienen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoogwaardige geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.


De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.

1 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.

2 Plaats de headset in uw oren.

Verschuif het schuifstuk om de lengte van de hoofdband aan te passen.

Plaats de headset op uw hoofd met de **L** -markering (links) op uw linkeroor en de **R** -markering (rechts) op uw rechteroor. Er is een voelstip aangebracht op het oorstuk dat gemarkeerd is met **L** (links).

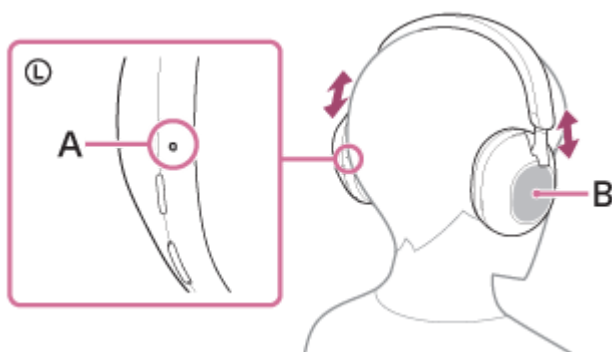


A: voelstip

B: bedieningspaneel met aanraaksensor


3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.

4 Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset.

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

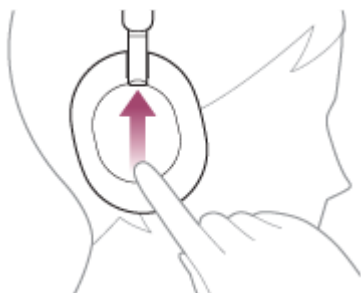

- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

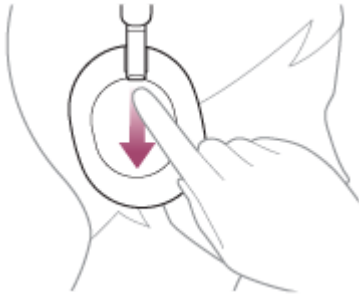

- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Via de headset kunt u genieten van muziek en andere audio op een apparaat zoals een mobiele telefoon of draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het apparaat.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)

Als uw Bluetooth-apparaat de functie voor het bedienen van een apparaat ondersteunt (compatibel protocol: AVRCP), zijn de volgende bedieningshandelingen mogelijk. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.


- Afspelen/pauzeren: tik twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden).

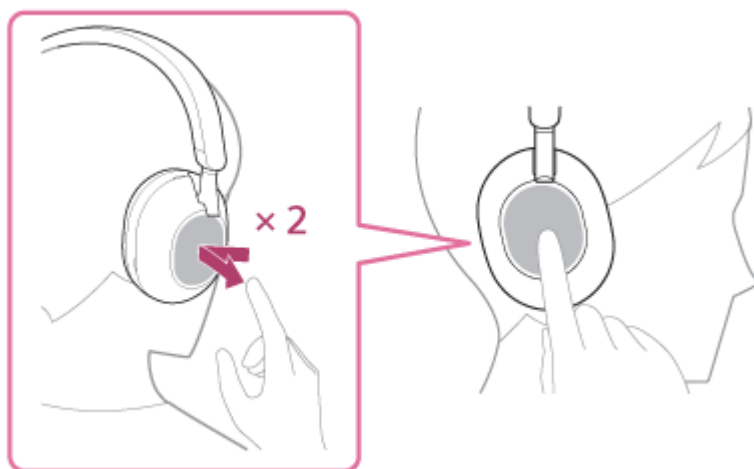


- Naar het begin van het volgende nummer gaan: veeg vooruit en laat los.




- Naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen): veeg achteruit en laat los.

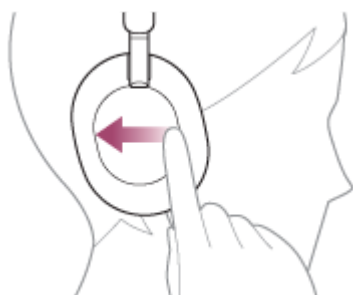


- Snel vooruitspoelen: veeg vooruit en houd vast. (Het duurt even tot het snel vooruitspoelen begint.) Laat los op het gewenste afspeelpunt.

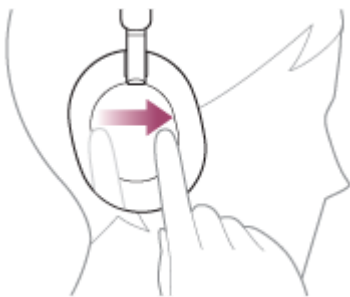


- Snel terugspoelen: veeg achteruit en houd vast. (Het duurt even tot het snel terugspoelen begint.) Laat los op het gewenste afspeelpunt.

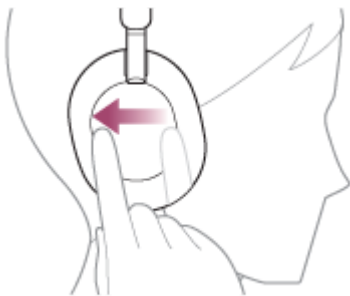

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

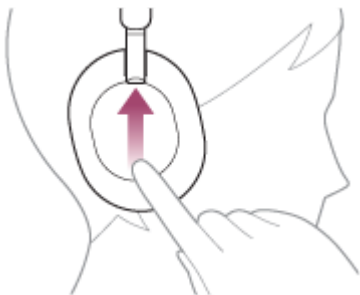

- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

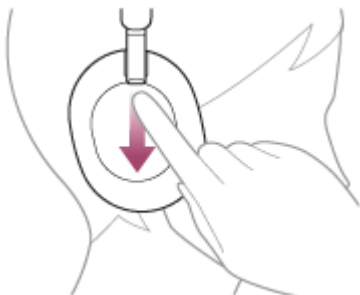

- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat het apparaat anders of helemaal niet werkt, zelfs wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

U hoort een meldingsgeluid.

2 Schakel de headset uit.

U hoort een meldingsgeluid.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Over 360 Reality Audio

Wat is 360 Reality Audio?

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruikmaakt van de 360 driedimensionale audiotecnologie van Sony.

Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, refrein en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.

Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een app voor het streamen van muziek (betalend) die ondersteuning biedt voor 360 Reality Audio op uw smartphone of tablet waarop iOS of Android geïnstalleerd is.

Door het geluidsveld en de akoestische functie van de headset te optimaliseren met de app "Sony | Headphones Connect", kunt u van een realistischer werkelijkheidsgevoel genieten.

Meer informatie over 360 Reality Audio vindt u op de volgende website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Quick Access gebruiken

Quick Access is een functie waarmee u inhoud in een overeenstemmende app eenvoudig kunt afspelen door op de knop op de headset te drukken.

1 Open de app "Sony | Headphones Connect" en stel de NC/AMB-knop in als Quick Access-knop.

Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de functie die toegewezen is aan de NC/AMB-knop wijzigen. Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Druk op de NC/AMB-knop om Quick Access te gebruiken.

- Twee keer snel op de knop drukken: Quick Access
- Drie keer snel op de knop drukken: Quick Access

Hint

- Om Quick Access te gebruiken, moet u de overeenstemmende smartphone-app installeren en verbinding maken met het internet. In sommige apps moet u zich aanmelden.
- Ga naar het tabblad [Services] van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie over de recentste specificaties van Quick Access.

Opmerking

- De diensten die toegewezen kunnen worden aan Quick Access, verschillen afhankelijk van het land of de regio.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers (Auto Switch)

U kunt genieten van draadloos afspelen terwijl de audio-uitgangsbron automatisch wordt omgeschakeld tussen de Auto Switch-compatibele headset en de luidspreker zonder de headset of de luidspreker te bedienen.

Deze functie is beschikbaar als u de software bijwerkt van "Sony | Headphones Connect" naar "Sony | Sound Connect". Meer informatie over Auto Switch-compatibele apparaten vindt u via de volgende URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Controleer de volgende punten voordat u Auto Switch gebruikt:

- Installeer de app "Sony | Sound Connect" op uw smartphone.
- Werk de software van de luidspreker en headset bij naar de recentste versie.

1 Koppel de Auto Switch-compatibele luidspreker met een smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" geïnstalleerd is.

Als de koppeling al tot stand is gebracht, verbind de luidspreker dan met de smartphone.

2 Controleer of de Bluetooth-stand-byfunctie van de luidspreker ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect".

3 Schakel de luidspreker uit.

4 Verbind de headset met uw smartphone en volg de instructies van Auto Switch op het scherm om te koppelen met de luidspreker.

5 Speel muziek af op de smartphone.

Speel muziek af op de smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" geïnstalleerd is en de Auto Switch-instellingen gespecificeerd zijn.

Wanneer u de headset uitschakelt terwijl er muziek wordt afgespeeld via de headset, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de luidspreker.

Als de audio-uitgangsbron niet zoals verwacht omschakelt, probeer de luidspreker en de headset dan dichterbij elkaar te brengen.

Wanneer u de headset inschakelt en opzet terwijl er muziek wordt afgespeeld via de luidspreker, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de headset.

Het volume regelen

Regel het volume op de headset of luidspreker tijdens het afspelen. Als u het volume wijzigt, heeft dit geen invloed op de volume-instelling van de headset of luidspreker waarop geen muziek wordt afgespeeld.

Auto Switch deactiveren

Annuleer de koppeling voor Auto Switch in de app "Sony | Sound Connect". Als u de headset of de gekoppelde luidspreker initialiseert, wordt de koppeling ook geannuleerd.

- Als u de audio-uitgangsbron niet automatisch wilt omschakelen wanneer de luidspreker gekoppeld is, pauzeer dan eerst het afspelen van muziek op de smartphone.

Opmerking

- Auto Switch werkt niet voor de handenvrije functie van de verbonden smartphone.


5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Wat is geluidsonderdrukking?

Om omgevingsgeluiden (bv. lawaai in een voertuig of geluid van een airconditioner in huis) te verminderen, genereert de geluidsonderdrukkingsfunctie geluiden in tegenfase om deze te annuleren.

Opmerking

- Omdat de geluidsonderdrukkingsprestaties automatisch worden geoptimaliseerd door de automatische NC-optimalisatiefunctie overeenkomstig veranderingen in de draagomstandigheden en gebruiksomgeving, kan het geluidsonderdrukkingseffect variëren.
- Afhankelijk van het type geruis of bij gebruik in een erg stille omgeving is het mogelijk dat het effect van de geluidsonderdrukking niet merkbaar is of dat bepaald geruis toeneemt.
- Wanneer u de headset draagt, kan, afhankelijk van hoe u de headset draagt, het effect van de geluidsonderdrukking minder opvallend zijn of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet volledig opgeheven.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de mobiele telefoon.
- Dek de microfoons op het linker en rechter oorstuk van de headset niet af met uw hand enz. Als ze afgedekt zijn, dan werkt de geluidsonderdrukkingsfunctie of omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw handen enz. van de linker en rechter microfoon.

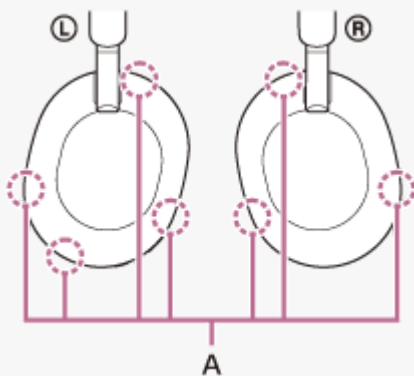

A: microfoons (links, rechts)

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)


De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Schakel de headset in.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is. Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de headset inschakelt. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Druk op de NC/AMB-knop om de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie te wijzigen.

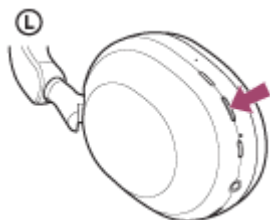

Bij elke druk op de knop verandert de functie als volgt.

Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort een meldingsgeluid.



Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort een meldingsgeluid.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukkingsfunctie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Hint

- Als u de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aansluit terwijl u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt via een Bluetooth-verbinding, wordt de Bluetooth-functie uitgeschakeld maar kunt u de geluidsonderdrukkingsfunctie wel blijven gebruiken.
- Wanneer u de headset als een gewone hoofdtelefoon gebruikt, moet u de headset uitschakelen en de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken.
- U kunt de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus ook wijzigen met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- In de app "Sony | Headphones Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op de NC/AMB-knop drukt.
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De geluidsonderdrukkingsprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving (automatische NC-optimalisatie)

Wanneer u de headset draagt, optimaliseert deze functie altijd automatisch de geluidsonderdrukkingsprestaties door een analyse te maken van de omstandigheden tijdens het dragen van de headset, zoals de vorm van uw gezicht, uw haarstijl, de aan- of afwezigheid van een bril, drukveranderingen in een vliegtuig enz.

De drager moet niet op een knop drukken of het bedieningspaneel met aanraaksensor gebruiken om deze functie te gebruiken.

Omdat de geluidsonderdrukkingsprestaties automatisch worden geoptimaliseerd door de automatische NC-optimalisatiefunctie overeenkomstig veranderingen in de draagomstandigheden en gebruiksomgeving, kan het geluidsonderdrukkingseffect variëren.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)

U kunt omgevingsgeluid horen via de microfoons die in het linker en rechter oorstuk van de headset zijn opgenomen terwijl u geniet van muziek.

1 Schakel de headset in.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is. Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de headset inschakelt. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Druk op de NC/AMB-knop om over te schakelen naar de omgevingsgeluidmodus.

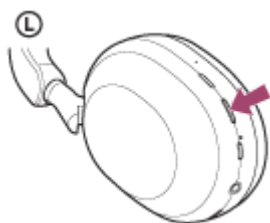

Bij elke druk op de knop verandert de functie als volgt.

Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort een meldingsgeluid.



Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort een meldingsgeluid.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Hint

- Instellingen van de omgevingsgeluidmodus die gewijzigd worden met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" worden opgeslagen in de headset. U kunt naar muziek luisteren met de opgeslagen instellingen van de omgevingsgeluidmodus, zelfs als de headset verbonden is met andere apparaten waarop de app "Sony | Headphones Connect" niet is geïnstalleerd.
- In de app "Sony | Headphones Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op de NC/AMB-knop drukt.
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluid zelfs wanneer u de omgevingsgeluidmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct draagt, werkt de omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)


Met deze functie wordt muziek, het geluid van oproepen en de beltoon verlaagd zodat u gemakkelijker omgevingsgeluid kunt horen. Dit is handig wanneer u naar aankondigingen in een trein wilt luisteren enz.

De snelle-aandachtsmodus activeren

Raak het volledige bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset aan. De snelle-aandachtsmodus wordt alleen geactiveerd wanneer u het bedieningspaneel met aanraaksensor aanraakt.



A: bedieningspaneel met aanraaksensor

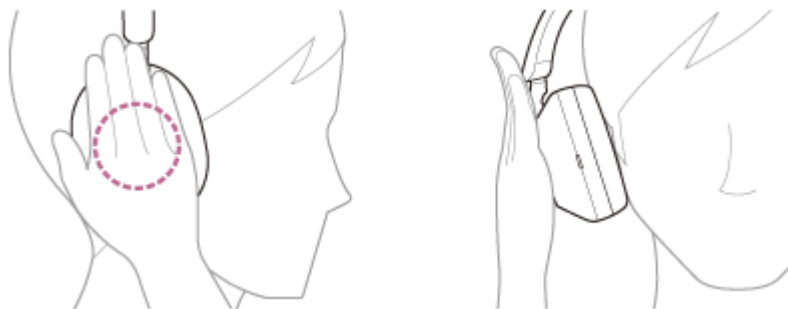

De snelle-aandachtsmodus deactiveren

Haal uw vinger van het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de snelle-aandachtsmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0042/h_zz/

Opmerking

- Als u de sensor als volgt aanraakt, werkt de functie mogelijk niet goed.
 - Het bedieningspaneel met aanraaksensor is niet volledig bedekt.



— Het bedieningspaneel met aanraaksensor wordt niet aangeraakt.




- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs niet wanneer u de snelle-aandachtsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct draagt, werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.

Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Als Speak-to-Chat vooraf is ingeschakeld, is de modus Speak-to-Chat automatisch actief wanneer u met iemand spreekt. De headset pauzeert of dempt de afgespeelde muziek en registreert met behulp van de microfoons de stem van de persoon met wie u een gesprek voert zodat deze makkelijker te verstaan is.

Wanneer de headset de stem van de drager gedurende een bepaalde tijd niet detecteert, wordt de modus Speak-to-Chat automatisch beëindigd.

Als u de modus eerder wilt beëindigen, gebruikt u de knoppen van de headset of het bedieningspaneel met aanraaksensor.

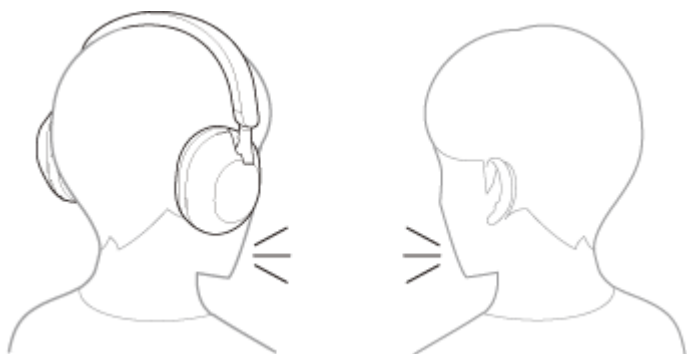

Speak-to-Chat activeren

Om de modus Speak-to-Chat te activeren, moet de automatische audiodetectie van de headset vooraf ingeschakeld zijn. Speak-to-Chat is standaard uitgeschakeld. Om deze in te schakelen houdt u 2 vingers op het bedieningspaneel met aanraaksensor tot u het gesproken bericht "Speak-to-chat activated" (spreken om te chatten geactiveerd) te horen krijgt.



Speak-to-Chat deactiveren

Houd nogmaals 2 vingers op het bedieningspaneel met aanraaksensor tot u het gesproken bericht "Speak-to-chat deactivated" (spreken om te chatten gedeactiveerd) te horen krijgt.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0043/h_zz/


Hint

- Als u Speak-to-Chat niet correct kunt in-/uitschakelen, ga dan als volgt te werk.

- Spreid uw vingers een beetje.



- Raak het bedieningspaneel met aanraaksensor rechtstreeks aan.

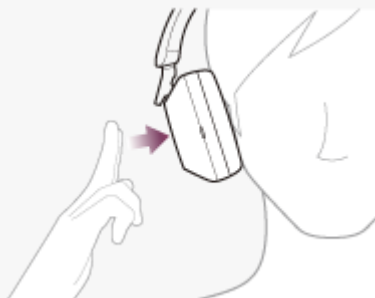

- Raak het bedieningspaneel met aanraaksensor met het zachte uiteinde van uw vingers aan.



- U kunt ook de app "Sony | Headphones Connect" gebruiken om tussen ingeschakeld/uitgeschakeld te wisselen, de gevoeligheid van de automatische audiodetectie te wijzigen en de tijd tot de modus Speak-to-Chat beëindigd wordt, aan te passen. Standaard is de tijd tot de modus wordt beëindigd, ingesteld op ongeveer 15 seconden.

Opmerking

- De modus Speak-to-Chat wordt geactiveerd wanneer de headset de stem van de drager van de headset detecteert, maar in uitzonderlijke gevallen kan deze ook geactiveerd worden door trillingen die veroorzaakt worden door apparaten zoals een elektrische tandenborstel, elektrisch massagetoestel of elektrisch scheerapparaat, of door activiteiten zoals het poetsen van de tanden, hoesten of neuriën, of door geluiden zoals stemmen van anderen, omgevingsgeluiden of vervoersaankondigingen. Wanneer Speak-to-Chat vaak onbedoeld geactiveerd wordt, stelt u de modus Speak-to-Chat in op "L Sensitivity".
- Het is mogelijk dat de stem van de persoon die de headset draagt niet gedetecteerd wordt wanneer er veel omgevingsgeluiden zijn en dat de modus Speak-to-Chat niet ingeschakeld wordt. Probeer in dat geval wat langer of luider te spreken. In sommige gevallen (bv. in extreem lawaaierige omgevingen, zoals aan boord van een vliegtuig) wordt de modus Speak-to-Chat zelfs niet geactiveerd wanneer u langer en luider spreekt.
- De muziek wordt alleen gepauzeerd als de modus Speak-to-Chat geactiveerd is wanneer er via Bluetooth verbinding is gemaakt.
- Het gebruikte verbonden apparaat of de gebruikte afspeltoepassing biedt mogelijk geen ondersteuning voor het pauzeren van muziek wanneer de modus Speak-to-Chat geactiveerd is of voor het hervatten van muziek wanneer de modus Speak-to-Chat gedeactiveerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Over de geluidskwaliteitsmodus

Tijdens het afspelen via Bluetooth kunnen de volgende 2 geluidskwaliteitsmodi geselecteerd worden. U kunt de instellingen wijzigen en de geluidskwaliteitsmodus controleren met de app "Sony | Headphones Connect".

Prioriteit voor geluidskwaliteit: geeft de voorkeur aan de geluidskwaliteit (standaard).

Prioriteit voor stabiele verbinding: geeft de voorkeur aan een stabiele verbinding.

- Wanneer u prioriteit wilt geven aan de geluidskwaliteit, selecteert u "Prioriteit voor geluidskwaliteit".
- Bij een slechte verbinding, bijvoorbeeld wanneer er alleen onderbroken geluid wordt uitgevoerd, selecteert u "Prioriteit voor stabiele verbinding".

Opmerking

- De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs als "Prioriteit voor stabiele verbinding" geselecteerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ondersteunde codecs

Een codec is een audiocoderingsalgoritme dat gebruikt wordt voor het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende 3 codecs voor het afspelen van muziek via een A2DP-verbinding: SBC, AAC en LDAC.

- SBC

Deze afkorting staat voor Subband Codec.

SBC is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.

Alle Bluetooth-apparaten ondersteunen SBC.

- AAC

Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhone) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

- LDAC

LDAC is een audiocoderingstechnologie die ontwikkeld werd door Sony en die de transmissie van High-Resolution (Hi-Res) Audio-inhoud mogelijk maakt, zelfs via een Bluetooth-verbinding.

In tegenstelling tot bij andere Bluetooth-compatibele coderingstechnologieën zoals SBC wordt de High-Resolution Audio-inhoud niet gedownscaled (*).

Er kunnen met deze technologie ongeveer 3 keer meer gegevens (**) met een ongeëvenaarde geluidskwaliteit verstuurd worden via een draadloos Bluetooth-netwerk door gebruik te maken van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketcreatie.

* Behalve inhoud in DSD-formaat.

** In vergelijking met SBC wanneer de bitsnelheid 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) geselecteerd is.

Wanneer er muziek in een van de bovenstaande codecs verzonden wordt vanaf een verbonden apparaat, schakelt de headset automatisch over naar de betreffende codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.

Als het apparaat ondersteuning biedt voor een codec met een hogere geluidskwaliteit dan SBC, moet u mogelijk het apparaat vooraf configureren voor het beluisteren van muziek met behulp van de ondersteunde codec.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Over de DSEE Extreme-functie

DSEE Extreme maakt gebruik van AI-technologie om de frequentiebereiken van de oorspronkelijke geluidsbron die tijdens de compressie verloren zijn gegaan, uiterst nauwkeurig te reproduceren.

U kunt de instellingen omschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".

Naargelang de specificaties van het afspelerapparaat, is de DSEE Extreme-functie mogelijk uitgeschakeld bij het verzenden van een gecomprimeerde geluidsbron met behulp van LDAC.

Opmerking

- Wanneer DSEE Extreme ingesteld is op [Auto], is de beschikbare gebruiksduur korter.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

Beltoon


Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon in de headset en begint de indicator (blauw) snel te knipperen. Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Beltoon uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon

1 Verbind de headset vooraf via Bluetooth met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Wanneer u de beltoon hoort, tikt u twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om de oproep te beantwoorden.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

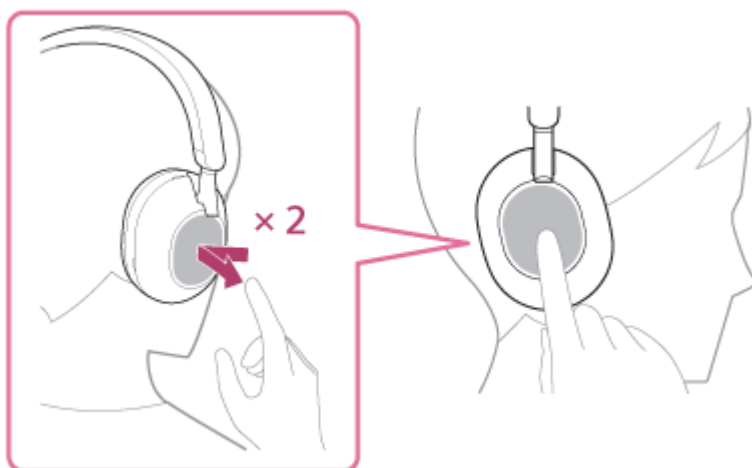


De headset is uitgerust met omnidirectionele microfoons. U kunt dus gewoon spreken zonder zich zorgen te moeten maken over de positie van de microfoon.

Als u geen beltoon via de headset hoort


- De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.
- Als het afspelen niet automatisch gepauzeerd wordt, bedient u de headset om het afspelen te pauzeren.

3 Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor.

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

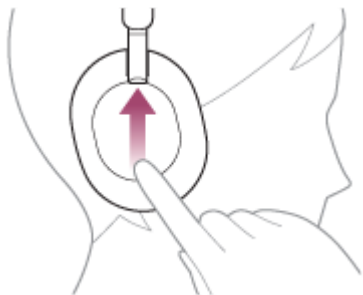

- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

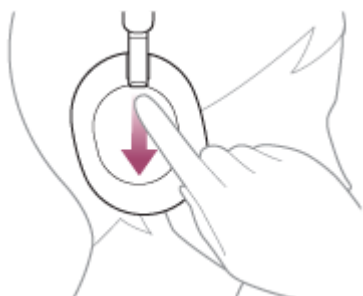

- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

4 Wanneer uw oproep beëindigd is, tikt u twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om de oproep te beëindigen.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone of mobiele telefoon beantwoordt, zullen bepaalde smartphones of mobiele telefoons de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Bij een HFP- of HSP-verbinding kunt u de oproep omschakelen naar de headset door met uw vinger het bedieningspaneel met aanraaksensor aan te raken tot er overgeschakeld wordt of door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.
- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek aan het luisteren bent, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de linker en rechter microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.


1 Verbind de headset via Bluetooth met een smartphone/mobiele telefoon.

2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd.


Als u geen kiestoon hoort via de headset, schakelt u het oproepapparaat om naar de headset met behulp van uw smartphone of mobiele telefoon of door met uw vinger het bedieningspaneel met aanraaksensor aan te raken tot het apparaat omgeschakeld is.

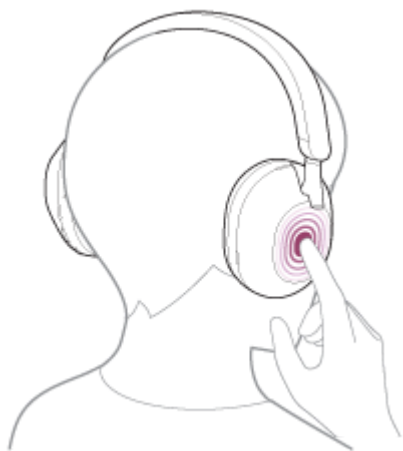


De headset is uitgerust met omnidirectionele microfoons. U kunt dus gewoon spreken zonder zich zorgen te moeten maken over de positie van de microfoon.

3 Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor.

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

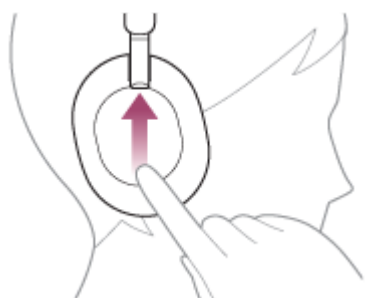

- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

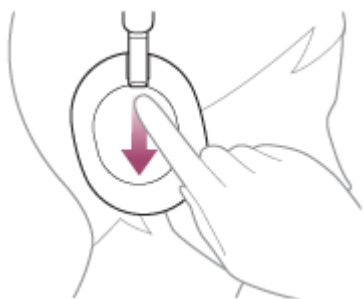

- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

4 Wanneer uw oproep beëindigd is, tikt u twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om de oproep te beëindigen.

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u iemand opbelt terwijl u naar muziek aan het luisteren bent, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de linker en rechter microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Funcities voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone of mobiele telefoon wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de functies bovendien afwijken afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.


Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen met het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.

Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by / afspelen van muziek

- Houd uw vinger gedurende ongeveer 1 seconde op het bedieningspaneel met aanraaksensor om de spraakkiesfunctie van de smartphone/mobiele telefoon te starten, of de Google app op de Android-smartphone of Siri op de iPhone te activeren.

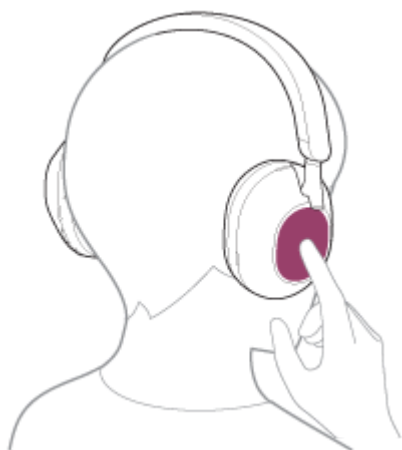

Uitgaand gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om een uitgaande oproep te annuleren.
- Blijf het bedieningspaneel met aanraaksensor met een vinger aanraken om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Binnenkomend gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beantwoorden.
- Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beëindigen.
- Blijf het bedieningspaneel met aanraaksensor met een vinger aanraken om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

Uitgaand gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een uitgaande oproep te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beëindigen.

Verwant onderwerp

- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

- 1 Verbind de headset via Bluetooth met uw computer.**
- 2 Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.**
- 3 Controleer de instellingen (*) van de toepassing voor videogesprekken.**
 - Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, selecteert u gespreksverbindingen (HFP/HSP) en niet muziekafspeelverbindingen (A2DP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
 - Bij de luidsprekerinstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**) is voor muziekafspeelverbindingen.)
 - Bij de microfooninstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). Wanneer de microfoon niet ingesteld is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer de headset de stem detecteert van de persoon die de headset draagt en wordt het geluid van de headset gedempt.
 - Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is het mogelijk dat gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**) of muziekafspeelverbindingen [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**) niet geselecteerd kunnen worden in de luidspreker- of microfooninstellingen, maar alleen [WH-1000XM5] wordt weergegeven. Als dit het geval is, selecteer dan [WH-1000XM5].
 - Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.

Hint

- Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken. Zie "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)", "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Opmerking

- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is en de microfoon niet correct geconfigureerd is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer er een stem gedetecteerd wordt en wordt het geluid van de headset mogelijk gedempt.
- Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, zijn er mogelijk geen instellingen voor de microfoon beschikbaar. In dat geval schakelt u Speak-to-Chat uit. Om deze functie uit te schakelen, houdt u 2 vingers op het bedieningspaneel met aanraaksensor tot u het gesproken bericht "Speak-to-chat deactivated" (spreken om te chatten gedeactiveerd) te horen krijgt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer of applicatie is het mogelijk dat de headset tijdens een video-oproep niet goed werkt. U kunt dit mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

U hoort een meldingsgeluid.

2 Schakel de headset uit.

U hoort een meldingsgeluid.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

De Google Assistant gebruiken

Door gebruik te maken van de Google Assistant-functie op de smartphone, kunt u in de linker en rechter microfoon van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- Smartphones waarop Android 6.0 of recenter geïnstalleerd is (De nieuwste versie van de Google app is vereist.)


1 Open de app "Sony | Headphones Connect" en wijs de Google Assistant-functie toe aan het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Wanneer u Google Assistant voor het eerst gebruikt, opent u de Google Assistant-app en raakt u [Finish headphones setup] in de gespreksweergave aan. Volg daarna de instructies op het scherm om de initiële configuratie van Google Assistant te voltooien.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Zeg "OK Google" of bedien het bedieningspaneel met aanraaksensor om de Google Assistant te gebruiken.

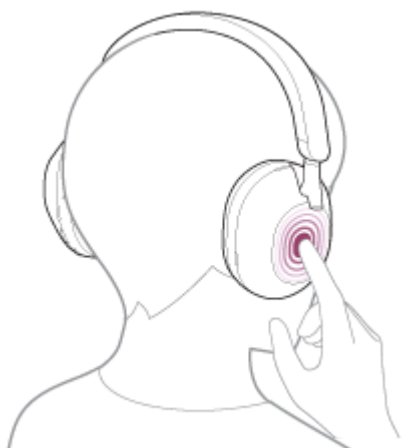

- Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een spraakopdracht te geven en til uw vinger op om de spraakopdracht te beëindigen.
- Als er geen spraakopdracht gedetecteerd wordt terwijl u uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor houdt, krijgt u meldingen te horen wanneer u uw vinger optilt.

Meer informatie over de Google Assistant vindt u op de volgende website:

<https://assistant.google.com>

De headset bedienen met de Google Assistant

Door specifieke woorden tegen de Google Assistant te zeggen, kunt u instellingen voor geluidsonderdrukking invoeren of andere handelingen met de headset uitvoeren.

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Merk op dat de headset niet compatibel is met alle technische gegevens beschreven op deze website.

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is (bv. omdat er geen verbinding is met het netwerk), krijgt u het gesproken bericht "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden) te horen.
- Als u [Finish headphones setup] niet vindt in de gespreksweergave van de Google Assistant-app, wist u de koppelingsinformatie van de headset in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en voert u het koppelproces opnieuw uit.
- Het is mogelijk om de spraakassistent niet toe te wijzen aan het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Opmerking

- Als u de Google Assistant als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor hebt ingesteld, kunt u de functie voor gesproken hulp (Google app) niet gebruiken.
- Als u de Google Assistant als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor hebt ingesteld, kunt u de functie voor gesproken hulp (Siri) niet gebruiken.
- Als u de Google Assistant als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor hebt ingesteld, kunt u Amazon Alexa niet gebruiken via de headset.
- Google Assistant is in sommige landen, regio's of talen mogelijk niet beschikbaar.
- De functie voor de bediening van de headset met de Google Assistant is afhankelijk van de technische gegevens van de Google Assistant.
- De technische gegevens van de Google Assistant kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Amazon Alexa gebruiken

Door gebruik te maken van de Amazon Alexa-app op uw smartphone, kunt u in de linker en rechter microfoon van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- De besturingssysteemversie die de nieuwste versie van de Amazon Alexa-app ondersteunt op Android of iOS
- Installatie van de recentste Amazon Alexa-app is vereist.

1. Open de app store op uw mobiele apparaat.
2. Zoek de Amazon Alexa-app.
3. Selecteer Installeren.
4. Selecteer Openen.

1 Schakel de headset in en verbind deze met de smartphone via Bluetooth.

2 Open de Amazon Alexa-app.


Wanneer u Amazon Alexa voor het eerst gebruikt, moet u zich aanmelden met uw Amazon-account en verdergaan naar stap 3 om uw headset in te stellen op de Amazon Alexa-app.

3 Voer de initiële configuratie uit voor Amazon Alexa.


1. Raak het [More]-pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Amazon Alexa-app aan en raak [Add a Device] aan.



2. Op het scherm [Which device would you like to set up?] selecteert u [Headphones].

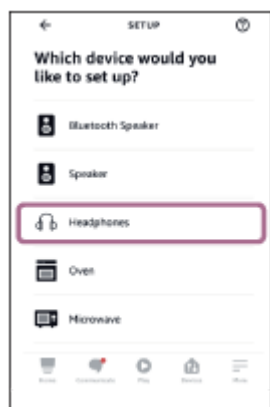

3. Uit [AVAILABLE DEVICES] op het scherm [Select your device] selecteert u [WH-1000XM5].

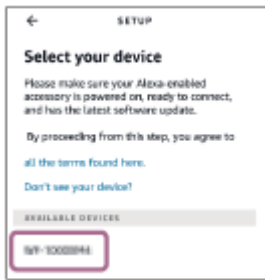


4. Op het scherm [Set up Alexa on your WH-1000XM5] raakt u [CONTINUE] aan.



5. Als het scherm [This will override the current voice assistant on this accessory] verschijnt, raakt u [CONTINUE] aan.




6. Op het scherm [Setup Complete] raakt u [DONE] aan.

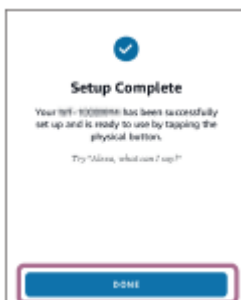

Wanneer de initiële instellingen voltooid zijn, wordt de functie van het bedieningspaneel met aanraaksensor gewijzigd naar Amazon Alexa.

- 4 Zeg het wekwoord (*) ("Alexa") of bedien het bedieningspaneel met aanraaksensor om Amazon Alexa te gebruiken.

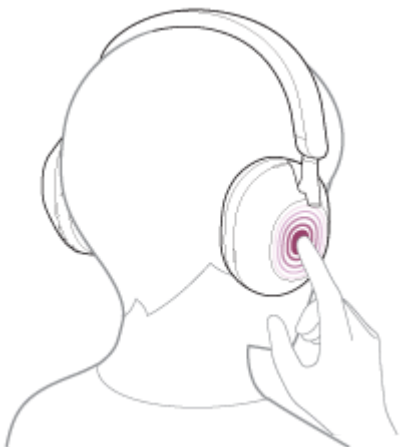

- Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een spraakopdracht te geven.
- Als er niet gesproken wordt, wordt de invoer automatisch geannuleerd.

* Om het wekwoord in te stellen, schakelt u [Activate Voice Assistant with your Voice] in met de app "Sony | Headphones Connect".

Meer informatie over Amazon Alexa en de mogelijkheden vindt u op de volgende website:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is (bv. omdat er geen verbinding is met het netwerk), krijgt u het gesproken bericht "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen) te horen.
- Wanneer u de headset configureert voor Amazon Alexa, wordt de functie van het bedieningspaneel met aanraaksensor gewijzigd naar Amazon Alexa. U kunt de functie van het bedieningspaneel met aanraaksensor wijzigen met de app "Sony | Headphones Connect".
Op dezelfde manier kunt u het bedieningspaneel met aanraaksensor herconfigureren naar Amazon Alexa als u eerder verbinding hebt gemaakt met Amazon Alexa maar een andere functie hebt ingesteld.
- Het is mogelijk om de spraakassistent niet toe te wijzen aan het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Opmerking

- Als u Amazon Alexa ingesteld hebt als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u de functie voor gesproken hulp (Google app) niet gebruiken.
- Als u Amazon Alexa ingesteld hebt als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u de functie voor gesproken hulp (Siri) niet gebruiken.
- Als u Amazon Alexa ingesteld hebt als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u de Google Assistant niet gebruiken via de headset.
- Amazon Alexa is niet in alle talen en landen/regio's beschikbaar. Kenmerken en functionaliteit van Alexa kunnen verschillen per locatie.

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app-functie op een Android-smartphone, kunt u in de linker en rechter microfoon van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] op de Android-smartphone en stel [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.


Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de Google app vereist.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.


2 Verbind de headset via Bluetooth met de Android-smartphone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de Android-smartphone of er muziek op wordt afgespeeld, houdt u uw vinger langer dan 1 seconde op het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset.

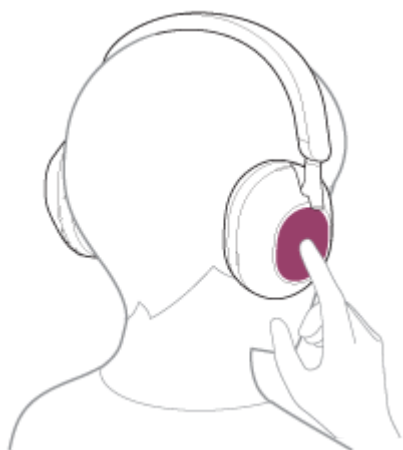

De Google app is geactiveerd.

4 Stel de Google app een vraag terwijl u de headset in uw oren draagt.

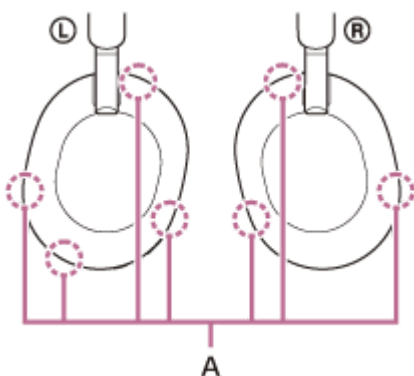

A: microfoons (links, rechts)

Meer informatie over de apps die met de Google app werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- Als het bedieningspaneel met aanraaksensor ingesteld is als de Google Assistant-functie, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- Als de Amazon Alexa-functie toegewezen is aan het bedieningspaneel met aanraaksensor, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Ok Google" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Ok Google" van de Android-smartphone ingeschakeld is.
- Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt, hoort u uw stem door de headset via de linker en rechter microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door gebruik te maken van de Siri-functie op een iPhone, kunt u in de linker en rechter microfoon van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

1 Activeer Siri.


Selecteer [Settings] - [Siri & Search] op een iPhone om [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in te schakelen.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.


2 Verbind de headset via Bluetooth met de iPhone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de iPhone of er muziek op wordt afgespeeld, houdt u uw vinger langer dan 1 seconde op het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset.

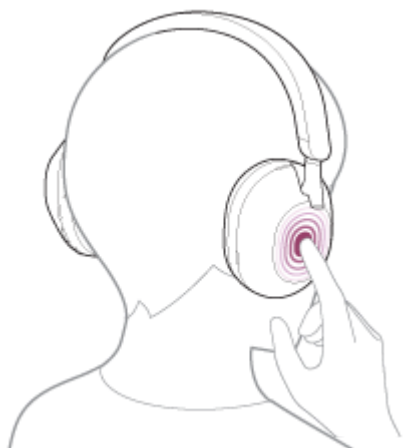

Siri is geactiveerd.

4 Stel Siri een vraag terwijl u de headset in uw oren draagt.

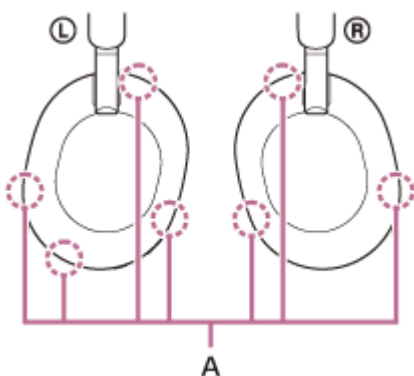

A: microfoons (links, rechts)

Meer informatie over de apps die met Siri werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

Als er na het activeren van Siri gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt Siri gedeactiveerd.

Opmerking

- Als het bedieningspaneel met aanraaksensor ingesteld is als de Google Assistant-functie, is Siri niet beschikbaar.
- Als de Amazon Alexa-functie toegewezen is aan het bedieningspaneel met aanraaksensor, is Siri niet beschikbaar.
- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Siri" van de iPhone ingeschakeld is.
- Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt, hoort u uw stem door de headset via de linker en rechter microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- Siri wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen

Wanneer u de smartphone waarop de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd en de headset via een Bluetooth-verbinding met elkaar verbindt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- De software van de headset updaten
- De taal van de gesproken berichten wijzigen
- Gesproken berichten in-/uitschakelen
- De spraakherkenningsfunctie instellen
- Het wekwoord van Amazon Alexa in-/uitschakelen
- De Quick Access-functie instellen
- Het bedieningspaneel met aanraaksensor in-/uitschakelen
- De Bluetooth-verbindingsmodus instellen (geluidskwaliteitsmodus)
- De headset uitschakelen
- De functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie instellen
- De functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie instellen
- De verbindingstatus en de instellingen van de headset controleren
- De multipuntverbinding (de headset met 2 apparaten tegelijk verbinden) in-/uitschakelen
- Het via een multipuntverbinding verbonden apparaat wijzigen
- De headset initialiseren
- Service Link in-/uitschakelen
- De versie van de software van de headset controleren
- De Bluetooth-verbindingscodec weergeven
- De equalizer-instelling selecteren
- De equalizer-instelling aanpassen
- De DSEE Extreme-functie (aanvulling voor geluiden uit het hoge bereik) instellen
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- De geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus (omgevingsgeluidscontrole) configureren
- Het schakelpatroon voor het omschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus op de headset selecteren
- Automatische aanpassing van de geluidsonderdrukkingsfunctie door gedragsherkenning gebruiken (adaptieve geluidsregeling)
- De automatische audiodetectie voor Speak-to-Chat inschakelen/uitschakelen en configureren
- Het volume regelen tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek
- Muziek afspelen/onderbreken of naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)naar het begin van het volgende nummer gaan
- Eenvoudig koppelen
- Veilig luisteren in-/uitschakelen
- De 360 Reality Audio-functie instellen
- De Auto Play-instellingen specificeren
- Naadloos afspelen met luidsprekers (Auto Switch)*

* Deze functie is beschikbaar als u de software bijwerkt van "Sony | Headphones Connect" naar "Sony | Sound Connect".

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- De bediening van de app "Sony | Headphones Connect" verschilt afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- [De geluidsonderdrukingsprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving \(automatische NC-optimalisatie\)](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)
- [Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers \(Auto Switch\)](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De app "Sony | Headphones Connect" installeren

- 1 Download de app "Sony | Headphones Connect" via Google Play of de App Store en installeer de app op uw smartphone.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Installeer de app "Sony | Headphones Connect" en start deze vervolgens.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect"

U kunt de recentste ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect".

- 1 Selecteer [Help] op het scherm van de app "Sony | Headphones Connect".
- 2 Het scherm [Headphones Connect Help] verschijnt en u krijgt ondersteuningsinformatie te zien.
- 3 Selecteer het gewenste item.

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Als de recentste software geïnstalleerd is op de headset, verschijnt er een melding op het scherm van de app "Sony | Headphones Connect". Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.
Installeer de recentste headsetsoftware om nieuwe functies te gebruiken of bepaalde problemen met de headset op te lossen.

Zorg er altijd voor dat de recentste software op de headset geïnstalleerd is.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.

Wanneer de instelling [Automatic download of software] in de app "Sony | Headphones Connect" ingeschakeld is (standaard), gebeurt het downloaden en overzetten van de software automatisch.

U kunt de software van de headset ook als volgt updaten.

- 1 Download de updatesoftware van de server op de smartphone waarop de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd is.**
- 2 Zet de updatesoftware van de smartphone over naar de headset.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.**

Opmerking

- Het is aan te raden de automatische uitschakelfunctie van de headset uit te schakelen voor u de update uitvoert. Wanneer de headset niet gedurende ongeveer 15 minuten via Bluetooth-verbinding is verbonden, wordt de headset standaard automatisch uitgeschakeld. U kunt deze instelling wijzigen via de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer er andere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt, schakelt u al die Bluetooth-apparaten uit tot de update voltooid is. De software wordt mogelijk niet geüpdatet wanneer het mobiele apparaat verbonden is met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth Low Energy (bv. wearables, smartwatches enz.).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
 - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat geïnstalleerd zijn, met uitzondering van de app "Sony | Headphones Connect".
 - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
 - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Start de update niet als er draadloos-LAN-apparaten of andere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
 - Schakel de energiebesparende modus (*) van uw smartphone uit voor u de software updatet. Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van uw smartphone is het mogelijk dat de update niet uitgevoerd kan worden in de energiebesparende modus.

* Afhankelijk van de gebruikte smartphone kunnen de namen verschillen.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Wat kunt u doen met diensten van partners?


U kunt de volgende apps (*) gekoppeld met de headset gebruiken nadat u deze in de app "Sony | Headphones Connect" geconfigureerd hebt.



* Diensten die kunnen worden gekoppeld vanaf 27 juni 2023 worden vermeld.

Ga naar het tabblad [Services] van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie over de nieuwste diensten en ervaringen die u kunt gebruiken en beleven door te koppelen.

- 1 Open de app "Sony | Headphones Connect".
- 2 Configureer elke dienst op het tabblad [Services].

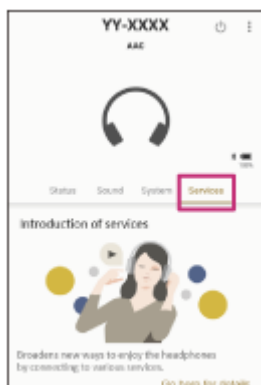

Opmerking

- De diensten die gekoppeld kunnen worden, verschillen afhankelijk van het land of de regio.
- De specificaties van de dienst die gekoppeld kan worden, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De overeenkomstige app moet worden geïnstalleerd.
- Raadpleeg voor meer informatie over Endel de volgende URL.
<https://endel.io/>
- Raadpleeg voor meer informatie over Service Link de volgende URL.
<https://www.sony.co.uk/electronics/partner-services>

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op de headset kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij communicatie via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
 - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt in een omgeving met droge lucht, kunt u ongemakken ervaren door de statische elektriciteit die zich in uw lichaam opstapelt. Dit duidt niet op een defect van de headset. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Aangezien de headset de oren goed afsluit, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door deze hard tegen uw oren te drukken of snel af te nemen. Wanneer u de headset draagt, kan het luidsprekerdiafragma een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.

Overige opmerkingen

- Aangezien de headset een precisietoestel is, mag u deze niet blootstellen aan sterke schokken.
- De aanraaksensor werkt mogelijk niet correct als u stickers of ander kleefmateriaal aanbrengt op het bedieningspaneel met aanraaksensor.

- Gebruik alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel wanneer u de headset als bekabelde hoofdtelefoon gebruikt. Zorg dat de hoofdtelefoonkabel stevig in het toestel zit.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving werkt de Bluetooth-functie mogelijk niet met een mobiele telefoon.
- Oefen nooit gedurende langere tijd gewicht of druk uit op de headset, ook niet wanneer deze is opgeborgen. Dit kan namelijk vervormingen veroorzaken.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- De oorschelpen kunnen beschadigd raken of verslijten bij langdurig gebruik en langdurige opslag.
- De headset is niet waterdicht. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

De headset reinigen

- Als de buitenkant van de headset vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek. Als de headset bijzonder vuil is, drenkt u een doek in een milde oplossing met neutraal detergent en wringt u deze goed uit alvorens u er de headset mee schoonmaakt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten.

Gebruik de headset (inclusief accessoires) niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headset niet op drukke plaatsen zoals een volle trein of medische instelling.
- De headset (inclusief accessoires) bevat magneten die de werking van pacemakers, programmeerbare shunts voor de behandeling van hydrocefalie en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng de headset niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de headset (inclusief accessoires) uit de buurt van magnetische kaarten

- De headset (inclusief accessoires) bevat magneten. Als u een magnetische kaart in de buurt van de headset brengt, kan de kaart onbruikbaar worden.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Over de waterdichtheid van de headset

De headset is niet waterdicht. Als er water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen.

Vermijd situaties zoals de volgende en wees voorzichtig dat er geen vocht of vuil in de headset terechtkomt.

- De headset bij regen of sneeuw gebruiken



- De headset aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen



- De headset gebruiken wanneer uw handen bezweet zijn of in andere situaties waarin deze met zweet in contact kan komen





- De headset samen met een koude plastic fles in een tas steken



Als de headset nat wordt of er water in de headset binnendringt

Als u een natte headset oplaadt of inschakelt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen. Terwijl u de headset zo weinig mogelijk blootstelt aan trillingen, draait u de oorschelpen langzaam naar beneden en laat u het water uit de oorschelpen lopen. Zet de headset vervolgens rechtop en leg een droge doek onder de ingang voor de hoofdtelefoonkabel en USB Type-C-poort tot er geen water meer uitdruppelt. Leg de headset vervolgens op een goed geventileerde plaats in de schaduw tot deze volledig droog is.

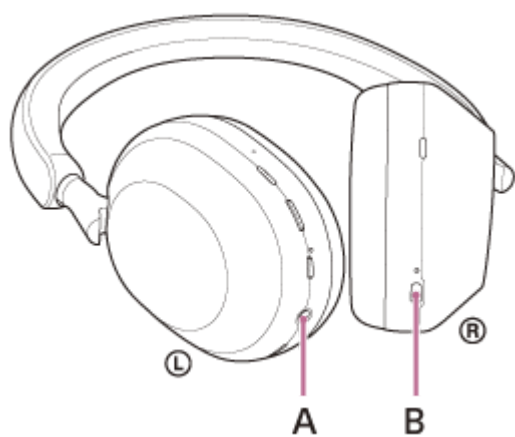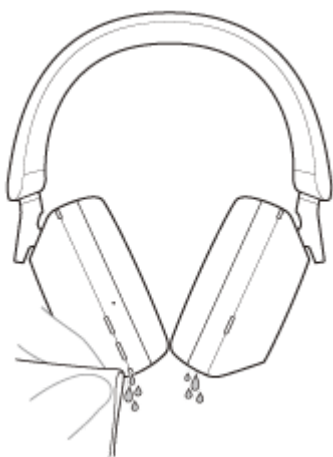

A: ingang voor de hoofdtelefoonkabel

B: USB Type-C-poort

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Handelsmerken

- Microsoft, Windows en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store is een servicemerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- De naam LDAC™ is een merk van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- "DSEE" en "DSEE Extreme" zijn merken of geregistreerde merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Als de headset niet functioneert als verwacht, probeer dan de volgende stappen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
- Laad de headset op.
Sommige problemen worden opgelost door de batterij van de headset op te laden.
- Start het apparaat dat verbonden wordt met de headset opnieuw op.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op te starten.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.
Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd.
- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande handelingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
 - De headset kan niet ingeschakeld worden tijdens het opladen van de batterij. Koppel de USB Type-C-kabel los en schakel de headset in.
 - Reset de headset.
 - Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De headset wordt automatisch uitgeschakeld.

- Wanneer u de headset over een kap, een doek, een sjaal, uw haar enz. draagt, is het mogelijk dat de draagdetectie niet goed werkt. Mogelijk wordt de functie voor automatisch uitschakelen geactiveerd en wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Draag de headset zodat uw oren zich volledig onder de oorschelpen bevinden.
- Wanneer de functie voor automatisch uitschakelen ingesteld is op [Do not turn off] op het tabblad [System] van de app "Sony | Headphones Connect", blijft de draagdetectie werken en is het probleem mogelijk opgelost.
- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De headset uitschakelen](#)
- [De headset opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Het opladen lukt niet.

Gemeenschappelijk

- Probeer op te laden met de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Bij het opladen met een USB-netspanningsadapter

- Zorg ervoor dat de USB-netspanningsadapter goed aangesloten is op het stopcontact.
- Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter gebruikt, neem er dan een die een uitgangsstroom van 1,5 A of meer kan leveren.

Bij het opladen met een computer

- Controleer of de bijgeleverde USB Type-C-kabel goed aangesloten is op de USB-poort van de computer.
- Controleer of de computer ingeschakeld is. Zet de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.
- Controleer of de headset en de computer rechtstreeks op elkaar zijn aangesloten (niet via een USB-hub).
- Mogelijk is er een probleem met de USB-poort van de aangesloten computer. Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort van de computer, indien beschikbaar.
- Update het besturingssysteem van de computer.
- Start in andere gevallen dan de bovenstaande de computer opnieuw op en voer de USB-verbindingsprocedure opnieuw uit.

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De oplaadtijd is te lang.

- Bij het opladen via een computer dient u te controleren of de headset rechtstreeks aangesloten is op de computer en niet via een USB-hub.
 - Controleer of u een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter gebruikt die een uitgangsstroom van 1,5 A of meer kan leveren.
 - Ga na of u de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
 - Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
 - Start in andere gevallen dan de bovenstaande de computer opnieuw op en voer de USB-verbindingsprocedure opnieuw uit.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De beschikbare bedieningstijd is kort (de batterij is snel leeg).

- Als u de volgende functies instelt, zal de beschikbare gebruiksduur van de batterij kort zijn.
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Equalizer
 - Functie voor het activeren van de spraakassistent met uw stem
 - Geluidskwaliteitsmodus tijdens afspelen via Bluetooth: prioriteit voor geluidskwaliteit
 - Service Link
 - Geluidsonderdrukkingsfunctie
 - Omgevingsgeluidmodus

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Het aantal gebruiksuren zal echter toenemen wanneer u de batterij verschillende keren op- en ontlad. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [Beschikbare werkingstijd](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Geen geluid

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat ingeschakeld zijn.
- Controleer bij het afspelen van muziek of de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via een A2DP-Bluetooth-verbinding.
- Bij gebruik van een toepassing voor videogesprekken op een computer controleert u of de headset en de computer verbonden zijn via een HFP- of HSP-Bluetooth-verbinding.
Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, zijn er mogelijk geen instellingen voor de microfoon beschikbaar.
- Wanneer u via een multipuntverbinding met 2 apparaten tegelijk verbinding maakt, is het mogelijk dat het apparaat (afhankelijk van het verbonden apparaat) een stil signaal blijft versturen, zelfs wanneer de muziek of video niet langer wordt afgespeeld. In dat geval blijft de headset verbonden met het apparaat en kan de verbinding niet naar een ander apparaat worden overgeschakeld. Als het geluid van het tweede apparaat niet hoorbaar is wanneer het afspelen op het eerste apparaat gestopt is, bedient u de apparaten als volgt en controleert u of het probleem hierdoor verholpen is.
 - Controleer in de app "Sony | Headphones Connect" of de instelling [Connect to 2 devices simultaneously] ingeschakeld is.
 - Stop het afspelen via de applicatie op het eerste apparaat.
 - Sluit de applicatie op het eerste apparaat.
- Verhoog het volume als het te stil is.
- Controleer of er muziek afgespeeld wordt op het verbonden apparaat.
- Als u een computer met de headset verbindt, zorg er dan voor dat de audio-uitvoerinstelling van de computer ingesteld is voor een Bluetooth-apparaat.
- Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
- Controleer of de hoofdtelefoonkabel goed aangesloten is.
- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is, is het mogelijk dat de modus Speak-to-Chat geactiveerd wordt en reageert op audio die wordt afgespeeld, zelfs wanneer u de headset niet draagt (dit is in het bijzonder het geval voor opnames van conversaties in vreemde talen). Gebruik in dat geval de knoppen op de headset of het bedieningspaneel met aanraaksensor om de modus Speak-to-Chat uit te schakelen.
- Start de gebruikte smartphone of computer opnieuw op.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Laag geluidsniveau

- Verhoog het volume van de headset en het verbonden apparaat.
- Verbind het Bluetooth-apparaat nogmaals met de headset.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Opmerking

- Afhankelijk van het verbonden apparaat worden het volume van het apparaat en de headset al dan niet gesynchroniseerd. Als het volume van een apparaat niet gesynchroniseerd wordt met het volume van de headset, is het na het verlagen van het volume op de headset niet mogelijk om het volume van de headset te verhogen met het apparaat. Verhoog in dat geval het volume van zowel de headset als het verbonden apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Lage geluidskwaliteit, of er zijn abnormale geluiden of ruis hoorbaar.

- Zet het volume van het afspeelapparaat zachter als het te luid staat.
- Wanneer u muziek afspeelt terwijl de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via een HFP- of HSP-Bluetooth-verbinding, schakelt u de Bluetooth-verbinding naar A2DP via het aangesloten apparaat.
- Aan de ingang van commerciële gebouwen of metrostations zijn soms apparaten geïnstalleerd die ultrasone geluidsgolven produceren om ongedierte te verjagen. Wanneer u zich in de buurt van dergelijke apparaten bevindt, kunnen de ultrasone geluidsgolven ruis of abnormale geluiden in de headset veroorzaken. Verlaat de plek waar u ruis of abnormale geluiden waarneemt. Een andere mogelijkheid is de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus uit te schakelen in de app "Sony | Headphones Connect".
- Bij gebruik van een toepassing voor videogesprekken op een computer schakelt u de Bluetooth-verbinding naar HFP of HSP door de computer te bedienen.
Tijdens een videogesprek kan de geluidskwaliteit verminderen door de omstandigheden waarin de communicatie plaatsvindt.
- Als de headset verbinding maakt met een eerder verbonden Bluetooth-apparaat, kan de headset alleen de HFP-/HSP Bluetooth-verbinding maken wanneer hij ingeschakeld is. Gebruik het aangesloten apparaat om een A2DP-Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- Wanneer u via de headset muziek op een computer beluistert, kan de geluidskwaliteit gedurende de eerste seconden slecht zijn (de vocals zijn moeilijk hoorbaar enz.). Dit is het gevolg van de technische gegevens van de computer (prioriteit voor stabiele verbinding aan het begin van de transmissie, en enkele seconden later wordt prioriteit gegeven aan de geluidskwaliteit) en wijst niet op een storing van de headset.
Als de geluidskwaliteit na enkele seconden niet verbetert, gebruikt u de computer om een A2DP-verbinding in te stellen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Het geluid hapert vaak.

- Stel de headset in op "Prioriteit voor stabiele verbinding". Raadpleeg "[Over de geluidskwaliteitmodus](#)" voor meer informatie.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.



A: locatie van de ingebouwde antenne

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
Houd in dit geval het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Wanneer zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
 - Als er andere audioapparaten die gebruikmaken van draadloze communicatie of andere personen in de buurt zijn, bijvoorbeeld in een stationsgebouw of volle trein
- Als u muziek beluistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten. Als u muziek beluistert via uw computer, sluit dan onnodige applicaties of vensters en start de computer opnieuw op.
- Verbind de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
- Wanneer de adaptieve geluidsregeling ingeschakeld is, detecteert de headset de acties van de drager en wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch bijgesteld. Wanneer deze instelling gewijzigd wordt, is het mogelijk dat de muziek even gepauzeerd wordt. Dat is geen storing.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Het geluidsonderdrukkingseffect is onvoldoende.

- Zorg ervoor dat de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is.
- Zorg ervoor dat de headset comfortabel aanvoelt.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie is doeltreffend in het laagfrequente bereik (bv. in een vliegtuig, trein, kantoor, dicht bij een airconditioner enz.) en is minder doeltreffend voor hogere frequenties (bv. stemmen).
- Wanneer de adaptieve geluidsregeling ingeschakeld is in de app "Sony | Headphones Connect", worden de acties van de drager (bv. wandelen of lopen) gedetecteerd. In dat geval wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch aangepast en wordt de omgevingsgeluidmodus mogelijk geactiveerd overeenkomstig deze acties. Voor een optimale werking van de geluidsonderdrukkingsfunctie schakelt u de adaptieve geluidsregeling uit en schakelt u wanneer nodig de geluidsonderdrukkingsfunctie handmatig in.
- Controleer de instelling van [Ambient Sound Control] met de app "Sony | Headphones Connect". Als deze functie ingesteld is op [Ambient Sound], is het effect van de geluidsonderdrukking minder uitgesproken. Stel de geluidsonderdrukkingsfunctie in.
- Controleer in de app "Sony | Headphones Connect" of de functie van de NC/AMB-knop ingesteld is op [Ambient Sound Control].
- Omdat de geluidsonderdrukkingsprestaties automatisch worden geoptimaliseerd door de automatische NC-optimalisatiefunctie overeenkomstig veranderingen in de draagomstandigheden en gebruiksomgeving, kan het geluidsonderdrukkingseffect variëren.

Verwant onderwerp

- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Het koppelen lukt niet.

- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
- Wanneer u voor het eerst na het aankopen, initialiseren of repareren van de headset een apparaat wilt koppelen, hoeft u alleen maar de headset in te schakelen om de koppelingsmodus te activeren. Wanneer u een tweede of volgend apparaat wilt koppelen, houdt u de  -knop (voeding) op de headset gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- Wanneer u een apparaat opnieuw wilt koppelen nadat u de headset hebt geïnitieerd of hersteld, lukt dit mogelijk niet als er nog koppelingsinformatie voor de headset op het apparaat opgeslagen is (iPhone of ander apparaat). Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- Start het verbonden apparaat (bv. uw smartphone of computer) opnieuw op en koppel de headset en het apparaat opnieuw met elkaar.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Kan geen verbinding maken via Bluetooth.

- Controleer of de headset ingeschakeld is.
 - Controleer of het Bluetooth-apparaat ingeschakeld is en de Bluetooth-functie geactiveerd is.
 - Als de headset automatisch verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat, kunt u mogelijk de headset niet via Bluetooth aansluiten op andere apparaten. Als dit het geval is, bedient u het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
 - Controleer of de slaapstand is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat. Als de slaapstand van het apparaat is geactiveerd, annuleert u deze.
 - Controleer of de Bluetooth-verbinding is verbroken. Indien dat het geval is, maakt u opnieuw de Bluetooth-verbinding.
 - Als de koppelingsinformatie van de headset op het Bluetooth-apparaat gewist werd, koppelt u de headset opnieuw met het apparaat.
 - Reset de headset.
 - Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.
-

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De headset werkt niet goed.

- U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor niet bedienen wanneer u de headset niet draagt. Draag de headset en bedien het bedieningspaneel met aanraaksensor.
- Wanneer u de headset over een kap, een doek, een sjaal, uw haar enz. draagt, is het mogelijk dat de draagdetectie niet goed werkt en dat u het bedieningspaneel met aanraaksensor niet kunt bedienen. Draag de headset zodat uw oren zich volledig onder de oorschelpen bevinden.
- Wanneer de functie voor automatisch uitschakelen ingesteld is op [Do not turn off] op het tabblad [System] van de app "Sony | Headphones Connect", blijft de draagdetectie werken en is het probleem mogelijk opgelost.
- Reset de headset. De koppelingsinformatie wordt hierdoor niet gewist.
- Als de headset zelfs na het resetten ervan niet goed werkt, moet u de headset initialiseren.
- Wanneer de headset via de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op een apparaat en de headset ingeschakeld is, kunt u de snelle-aandachtsmodus gebruiken maar kunt u geen handelingen verrichten zoals het volume regelen en afspelen/onderbreken.
- De headset werkt niet correct wanneer u deze met een vingernagel of met handschoenen aan bedient. Verwijder de handschoenen en bedien de headset met het zachte uiteinde van uw vinger.
- Controleer in de app "Sony | Headphones Connect" of het bedieningspaneel met aanraaksensor ingeschakeld is.
- Wanneer er verbinding gemaakt is met de computer, kunt u afhankelijk van de gebruikte computerapplicatie het bedieningspaneel met aanraaksensor mogelijk niet bedienen. Dit is geen storing. Gebruik de computerapplicatie voor de bediening.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek / de stem van bellers is erg stil of uw stem bereikt de andere persoon niet tijdens een gesprek / de andere persoon hoort uw stem erg stil.

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat ingeschakeld zijn.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat en de headset harder als deze te stil staan.
- Wanneer u een applicatie voor videogesprekken gebruikt, opent u de instellingen (*) van de applicatie en gaat u na of de luidspreker- of microfooninstelling ingesteld is op [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.


- Gebruik het Bluetooth-apparaat om de verbinding te herstellen. Selecteer HFP of HSP als profiel.
- Als u muziek beluistert via de headset, stopt u het afspelen en tikt u tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp


- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

De headset reageert fout.


- Bij aansluiting op de computer wordt het afspelen van muziek afhankelijk van de gebruikte computerapplicatie mogelijk niet gestopt, zelfs niet als u de headset uit uw oren haalt. Dit is geen storing. Gebruik de computerapplicatie om het afspelen van muziek te stoppen.
- Als de bediening van de headset onbedoeld wijzigt (bv. als u plots omgevingsgeluiden hoort), controleer dan de instelling van [Ambient Sound Control] met de app "Sony | Headphones Connect". Als deze functie ingesteld is op [Ambient Sound], is het effect van de geluidsonderdrukking minder uitgesproken. Stel de geluidsonderdrukkingsfunctie in.
- De sensor van het bedieningspaneel met aanraaksensor is ingebouwd in het vlakke oppervlak van het rechter oorstuk. Bedien hem binnen het bereik van de sensor.

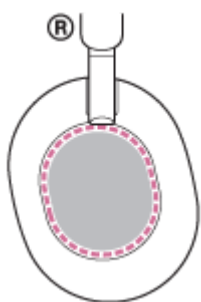

- Als u uw vinger naar voor/achter of omhoog/omlaag veegt over het bedieningspaneel met aanraaksensor, werkt het bedieningspaneel met aanraaksensor mogelijk niet correct, afhankelijk van de hoek waaronder de headset wordt gedragen of de richting waarin uw hoofd gericht is.
 - Als u uw vinger naar voren/naar achteren veegt, zorg er dan voor dat de bewegingen loodrecht gebeuren op de hoofdband.

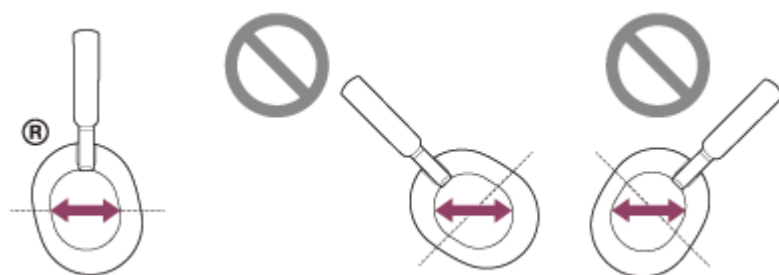

- Als u uw vinger omhoog/omlaag veegt, zorg er dan voor dat de bewegingen parallel gebeuren met de hoofdband.

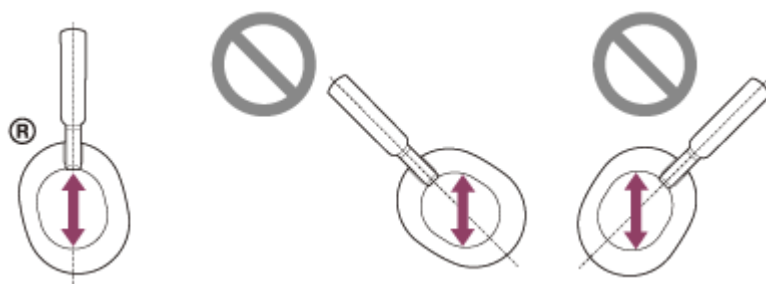

Opmerking

- Wanneer de headset via de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op een apparaat en de headset ingeschakeld is, kunt u de snelle-aandachtsmodus gebruiken maar kunt u geen handelingen verrichten zoals het volume regelen en afspelen/onderbreken.

- De headset werkt niet correct wanneer u deze met een vingernagel of met handschoenen aan bedient. Verwijder de handschoen en bedien de headset met het zachte uiteinde van uw vinger.
- Controleer in de app "Sony | Headphones Connect" of het bedieningspaneel met aanraaksensor ingeschakeld is.
- Wanneer er verbinding gemaakt is met de computer, kunt u afhankelijk van de gebruikte computerapplicatie het bedieningspaneel met aanraaksensor mogelijk niet bedienen. Dit is geen storing. Gebruik de computerapplicatie voor de bediening.

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset.


1 Sluit de headset aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter.

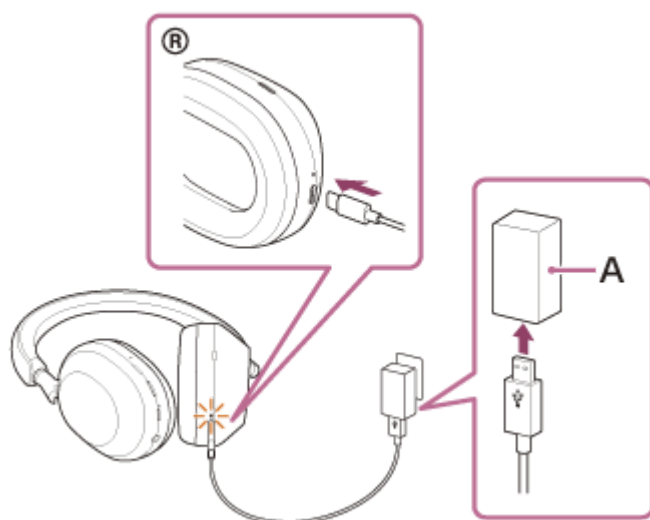

A: USB-netspanningsadapter

2 Druk tegelijk op de -knop (voeding) en de NC/AMB-knop.

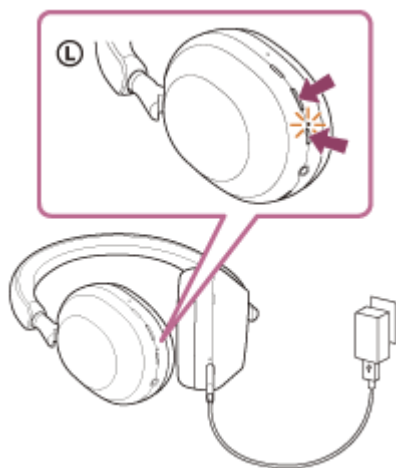

De headset wordt gereset.

De informatie over de apparaatregistratie (koppeling) en andere instellingen blijven behouden.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-035-397-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation


De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.

1 Schakel de headset uit.

Koppel de USB Type-C-kabel los.

2 Houd de -knop (voeding) en de NC/AMB-knop gedurende ongeveer 7 seconden ingedrukt.

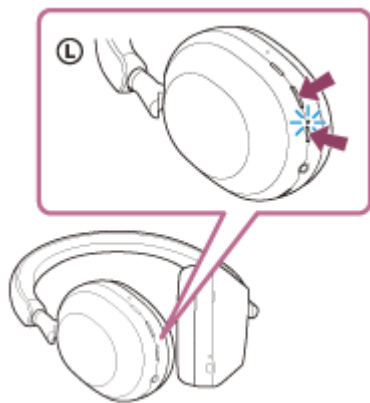

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator (blauw) 4 keer (   ).

Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Technische gegevens

Headset

Voeding:

5 V DC/1,6 A (bij gebruik van een in de handel verkrijgbare normale USB-netspanningsadapter)
5 V DC/1,6 A, 9 V/2,3 A (bij gebruik van een in de handel verkrijgbare USB Power Delivery-netspanningsadapter)
Of met behulp van de ingebouwde lithium-ionbatterijen (vermogen voor bediening van het product: 3,8 V DC)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtijd:

Ong. 3,5 uur

Opmerking

- De oplaadtijd en gebruiksuren kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gewicht:

Ong. 250 g

Impedantie:

48 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)
16 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset uitgeschakeld is)

Gevoeligheid:

102 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)
100 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset uitgeschakeld is)

Frequentiebereik:

4 Hz - 40 000 Hz (JEITA)
(wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

Bluetooth-specificatie versie 5.2

Uitvoer:

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik:

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m (*1)

Frequentieband:

2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Compatibele Bluetooth-profielen (*2):

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Ondersteunde codec (*3):

SBC
AAC
LDAC

Transmissiebereik (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)
20 Hz - 40 000 Hz (bemonsteringsfrequentie LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.

*2 Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.

*3 Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2de generatie)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPod touch (7de generatie)
iPod touch (6de generatie)
(vanaf februari 2022)