

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA



Model: YY2954

Niektoré modely nemusia byť dostupné v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste si slúchadlá zakúpili.

Rýchla príručka

Stiahnite si aplikáciu a nastavte si slúchadlá



Aby ste mohli využívať všetky funkcie a lepší výkon slúchadiel, aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Od októbra 2024 bola aplikácia „Sony | Headphones Connect“ spustená ako aplikácia „Sony | Sound Connect“ s novým názvom a novým zobrazením.

Začíname s používaním





1 Zapnutie slúchadiel

Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie), kým nezačne blikať indikátor (modrý). Keď slúchadlá zapnete po prvýkrát po zakúpení, slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.



2 Vytvorenie pripojenia BLUETOOTH®

Postupujte podľa pokynov v stiahnutej aplikácii „Sony | Headphones Connect“.



3 Používanie slúchadiel

Na vykonanie nasledujúcich operácií môžete použiť ovládací panel s dotykovým snímačom.

Dvojité rýchle ťuknutie: Prehrávanie/pozastavenie

Posunutie dopredu a uvoľnenie: Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby

Posunutie dozadu a uvoľnenie: Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo súčasnej skladby počas prehrávania)

Posunutie nahor a uvoľnenie: Zvýšenie hlasitosti

Posunutie nadol a uvoľnenie: Zníženie hlasitosti

Ďalšie informácie týkajúce sa prevádzky nájdete v časti „Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)“.

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Slúchadlá nie sú vodotesné.

Ak sa slúchadlá nabíjajú, keď sú mokré od dažďa alebo potu a podobne, môže dôjsť k skratu alebo poruche.

Poznámka

- Ak si slúchadlá nasadíte bez toho, aby ste si nastavili posúvač, slúchadlá nemusia byť na vašej hlave správne umiestnené, čo môže viesť k nepohodliu alebo nedostatočnému účinku funkcie potlačovania hluku. Funkcia detekcie nosenia slúchadiel taktiež nemusí správne fungovať a môže sa stať, že sa prehrávanie hudby automaticky zastaví alebo sa aktivuje funkcia automatického vypnutia (funkcia šetrenia batérie), ktorá automaticky vypne slúchadlá.

Súvisiace informácie

[Nosenie slúchadiel](#)

[Manuálne vytváranie prepojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

[Kontrola obsahu balenia](#)

[Vkladanie slúchadiel do puzdra na prenášanie](#)

Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

[Nosenie slúchadiel](#)

Napájanie/Nabíjanie

[Nabíjanie slúchadiel](#)

[Dostupný prevádzkový čas](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

[Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

[Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

[SúčasnÉ pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

[Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

[Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

[Používanie funkcie Quick Access](#)

[Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov \(Auto Switch\)](#)

Funkcia potlačovania hluku

[Čo je potlačovanie hluku?](#)

[Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

[Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania \(automatický optimalizátor funkcie NC\)](#)

Počúvanie okolitého zvuku

[Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

[Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

[Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Videohovor vo vašom počítači](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Čo môžete robiť s partnerskými službami

[Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)
- [Slúchadlá sa automaticky vypnú.](#)
- [Batéria sa nedá nabiť.](#)
- [Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)
- [Dostupný prevádzkový čas je krátky \(výdrž batérie je krátka\).](#)

Zvuk

- [Žiaden zvuk](#)

– [Nízka hlasitosť zvuku](#)

– [Kvalita zvuku je nízka alebo počuť hluk alebo nezvyčajné zvuky.](#)

– [Zvuk často vypadáva.](#)

– [Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný.](#)

Pripojenie Bluetooth

– [Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)

– [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.](#)

– [Slúchadlá nefungujú správne.](#)

– [Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.](#)

– [Slúchadlá reagujú nesprávne.](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

– [Resetovanie slúchadiel](#)

– [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Počúvanie hudby

Hudbu môžete počúvať bezdrôtovo zo smartfónu alebo prehrávača a pod.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Hlasové pokyny

V prípade výrobných nastavení budú v nasledujúcich situáciách zo slúchadiel znieť hlasové oznamy v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Pri vstupe do režimu párovania: „Pairing“ (Párovanie)
- Pri informovaní o ostávajúcej úrovni nabitia batérie: „Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ udáva približnú ostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)
- Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
- Pri automatickom vypínaní kvôli vybitiu batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)
- Keď je aplikácia Speak-to-Chat aktivovaná: „Speak-to-chat activated“ (Aplikácia Speak-to-chat je aktivovaná)
- Keď je aplikácia Speak-to-Chat deaktivovaná: „Speak-to-chat deactivated“ (Aplikácia Speak-to-chat je deaktivovaná)
- Ak v smartfóne pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Google™ Assistant k dispozícii ani po použití ovládacieho panela s dotykovým snímačom: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak nie je v smartfóne pripojenom k slúchadlám funkcia Amazon Alexa k dispozícii ani po použití ovládacieho panela s dotykovým snímačom: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)
- Keď funkcia Quick Access nie je dostupná, lebo je funkcia pripojenia služby vypnutá: „Launch Headphones Connect to activate Service Link“ (Na zapnutie funkcie pripojenia služby spustíte aplikáciu Headphones Connect)
- Ak počas aktualizácie softvéru funkcia Quick Access nie je k dispozícii: „Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcia nie je počas aktualizácie dostupná. Počkajte, kým nebudú aktualizácie dokončené.)
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí, ani keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)

Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 20 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnovia aj výrobné nastavenia jazyka.
- Ak hlasové oznamy nie je po zmene jazyka hlasových oznamov alebo po aktualizácii softvéru počuť, slúchadlá vypnite a znova ich zapnite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.


Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (približne 20 cm) (1)




Kábel slúchadiel (približne 1,2 m) (1)

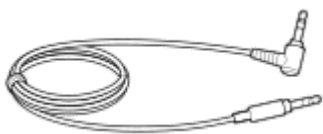

Puzdro na prenášanie (len WH-1000XM5) (1)



Vrecko na prenášanie (len WH-1000XM5SA) (1)

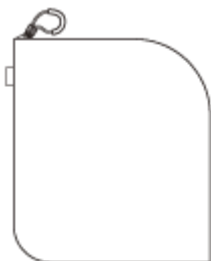


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Vkladanie slúchadiel do puzdra na prenášanie

Keď ste skončili s používaním slúchadiel, vložte ich do dodaného puzdra na prenášanie.


Skladovanie káblov

Káble vložte do držiaka oddeleného oddeľovačom v puzdre na prenášanie.

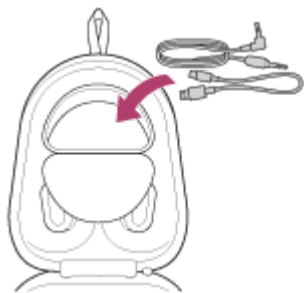

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Umiestnenie a funkcie súčastí

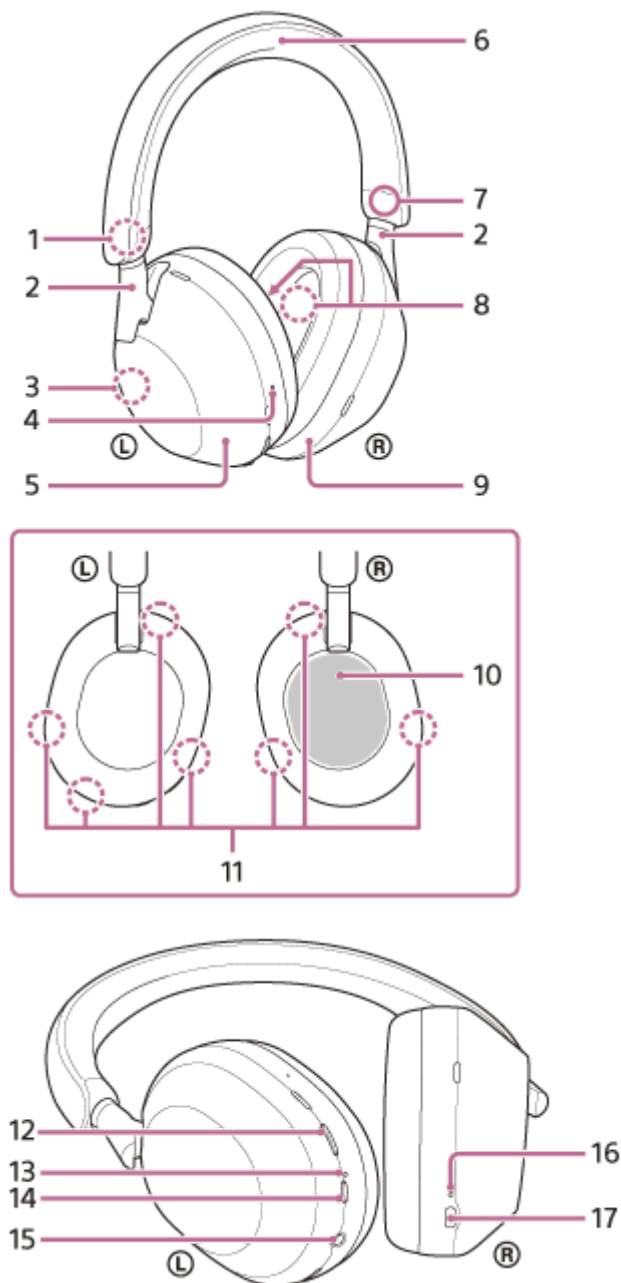

- 9. Právě slúchadlo
- 10. Ovládací panel s dotykovým snímačem
Na diaľku ovláda prehrávanie hudby pripojeného Bluetooth zariadenia alebo vykonáva iné operácie pomocou dotykového ovládania.
- 11. Mikrofóny s funkciou potlačovania hluku (externé) a mikrofóny hlasového snímania (ľavý, pravý)
Snímajú hluk, keď sa používa funkcia potlačovania hluku, a hlas používateľa počas telefonického hovoru alebo keď sa používa režim Speak-to-Chat.
- 12. Tlačidlo NC/AMB (potlačenie hluku/režimu okolitého zvuku)
- 13. Indikátor (oranžový/modrý)
Oranžovým alebo modrým svetlom indikuje stav batérie alebo komunikácie slúchadiel.
- 14. Tlačidlo  (napájanie)
- 15. Vstupný konektor slúchadiel typu jack
Slúži na pripojenie prehrávača hudby alebo iného zariadenia pomocou dodaného kábla slúchadiel. Pri pripájaní musí konektor kábla zacvaknúť. Ak konektor nie je správne pripojený, nebudete počuť zvuk správne.
- 16. Indikátor nabíjania (oranžový)
Počas nabíjania svieti naoranžovo.
- 17. Port USB Type–C
Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB s dodaným káblom USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátora.

● : Zapne sa namodro / ● : Zapne sa naoranžovo / -: Vypne sa

Ukazovateľ (modrý/oranžový) vedľa (siet'ového) vypínača

Zapnutie

● - ● (blikne dvakrát modrou farbou)

V tomto prípade, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie 10 % alebo menej (je potrebné nabíjanie), bude indikátor blikáť nasledovne.

● - ● - ● (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou asi 15 sekúnd)

Vypnutie

● (svieti približne 2 sekundy namodro)

Zobrazenie ostávajúcej úrovne nabitia batérie

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: viac ako 10 %

● - ● (blikne dvakrát modrou farbou)

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: 10 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

● - ● - ● (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou asi 15 sekúnd)

Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka

● - ● - ● (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou asi 15 sekúnd)

Funkcia Bluetooth

- Režim registrácie zariadenia (párovanie)

● ● - - ● ● - - (opakovane bliká dvakrát modrou farbou)

- Nepripojené

● - - ● - - ● - - ● - - (opakovane bliká modrou farbou približne v 1-sekundových intervaloch)

- Proces pripojenia bol dokončený

● ● ● ● ● ● ● ● (opakovane rýchlo bliká modrou farbou asi 5 sekúnd)

- Pripojené

● - - - - - ● - - - - - (opakovane bliká modrou farbou približne v 5-sekundových intervaloch)

- Prichádzajúci hovor

● ● ● ● ● ● ● ● (opakovane rýchlo bliká modrou farbou)

Indikátory stavu odpojenia a pripojenia sa po uplynutí určitého časového intervalu automaticky vypnú. Po vykonaní určitej služby začnú znova na chvíľu blikáť. Keď sa zostatkový stav nabitia batérie zníži, indikátor začne blikáť naoranžovo.

Ostatné

- Pripojený kábel slúchadiel (zapnuté napájanie)

● - - - - - ● - - - - - (opakovane bliká namodro približne v 5-sekundových intervaloch)

Po uplynutí určitej doby indikátor automaticky zhasne. Keď sa zostatkový stav nabitia batérie zníži, indikátor začne blikať naoranžovo.

- Aktualizácia softvéru

 - -  - - (opakovane pomaly bliká namodro)

- Inicializácia je dokončená

    (blikne 4-krát namodro)

Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Indikátor nabíjania portu USB Type-C (oranžový)

Nabíjanie

- Počas nabíjania

 (svieti naoranžovo)

Indikátor po dokončení nabíjania zhasne.

- Abnormálna teplota

  - -   - - (opakovane bliká dvakrát oranžovou farbou)

- Neobvyklé nabíjanie

 - -  - - (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou)

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Nosenie slúchadiel

1 Majte slúchadlá nasadené na ušiach.

1. Skontrolujte ľavé a pravé slúchadlo.

Na ľavom slúchadle je značka **L** (ľavé), hmatový bod, tlačidlo **⏻** (napájanie) a tlačidlo NC/AMB.
Na pravom slúchadle je značka **R** (pravé). Nie je tam žiaden hmatový bod alebo tlačidlo.


2. Vysuňte posúvač.

Pred nasadením slúchadiel vysuňte posúvač do plnej dĺžky.




3. Nasadte si slúchadlá.

Nasadte si slúchadlá tak, aby ušnice slúchadiel pohodlne sedeli na vašich ušiach.

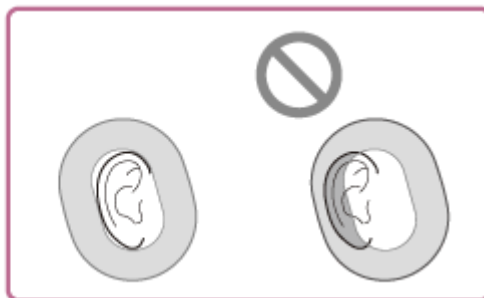

4. Nastavte dĺžku posúvača.

Nastavte posúvač na takú dĺžku, aby sa hlavový pás dotýkal temena vašej hlavy.

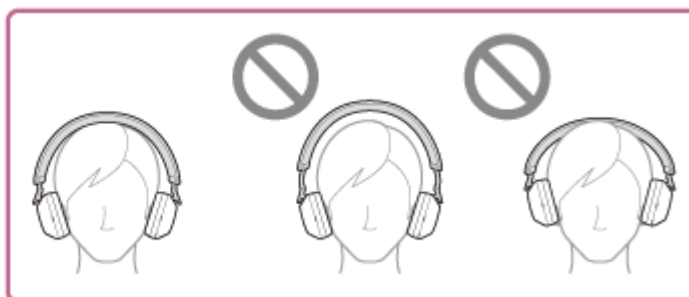

5. Nastavte orientáciu slúchadiel.

Nastavte orientáciu ľavého a pravého slúchadla tak, aby vám ušnice slúchadiel pohodlne sedeli na ušiach.



Ak si slúchadlá nasadíte bez toho, aby ste si nastavili posúvač, slúchadlá nemusia byť na vašej hlave správne umiestnené, čo môže viesť k nepohodliu alebo nedostatočnému účinku funkcie potlačovania hluku. Funkcia detekcie nosenia slúchadiel taktiež nemusí správne fungovať a môže sa stať, že sa prehrávanie hudby automaticky zastaví alebo sa aktivuje funkcia automatického vypnutia (funkcia šetrenia batérie), ktorá automaticky vypne slúchadlá.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Pri výrobných nastaveniach vstavaný snímač priblíženia v ľavom slúchadle deteguje, či sú slúchadlá na ušiach, alebo nie, a slúchadlá automaticky riadia činnosť ovládacieho panela s dotykovým snímačom, vypnutie slúchadiel, pozastavenie prehrávania hudby atď. (Detekcia používania).

Pri nosení slúchadiel

- Ukazovateľ vedľa tlačidla  (napájanie) sa vypne.
- Pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom na slúchadlách môžete prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď.

Pri zložení slúchadiel

- Keď počúvate hudbu a máte na ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak ich zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Z dôvodu šetrenia batérie sa slúchadlá po 15 minútach nečinnosti automaticky vypnú.
- Aby ste zabránili nesprávnej reakcii slúchadiel, prehrávanie hudby, uskutočňovanie a prijímanie hovorov a iné úkony nemožno vykonať, keď máte slúchadlá zložené, a to ani po klepnutí na ovládacieho panela s dotykovým snímačom. Funkciu potlačovania hluku nie je možné používať, ani keď stlačíte tlačidlo NC/AMB.
- Keď hovoríte do slúchadiel počas toho, ako ich máte na ušiach, hovor sa automaticky prepne na smartfón alebo mobilný telefón, ak slúchadlá zložíte. Po ich opätovnom nasadení na uši sa hovor prepne na slúchadlá.

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť nastavenia automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia a funkcie automatického vypnutia (funkcia šetrenia batérie) detekciou nosenia.

Poznámka


- V nasledujúcich prípadoch môže detekcia používania reagovať nesprávne. Keď slúchadlá nepoužívate, vypnite ich.
 - Pri slúchadlách okolo krku, brada je v kontakte s krytmi



- Vložte ruku do ušnice ľavého slúchadla



— Slúchadlá odložte do tašky a pod.

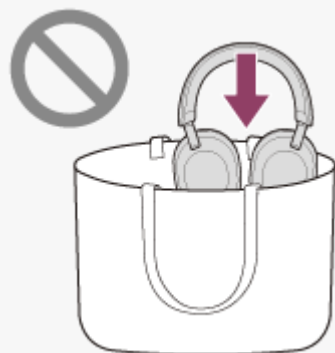

— Slúchadlá zaveste na tašku a pod.



- Ak máte slúchadlá na čiapke, šatke, šále, vlasoch a pod., detekcia používania nemusí fungovať správne a je možné, že ovládací panel s dotykovým snímačom nebudú k dispozícii na použitie. Noste slúchadlá tak, aby ste mali uši v ušniciach.
- Ak máte k slúchadlám pripojený dodaný kábel slúchadiel, detekcia používania nefunguje.
- Funkcia automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia je k dispozícii iba pri pripojení Bluetooth.
- Pripojené zariadenie alebo aplikácia pre prehrávanie, ktorú používate, nemusia podporovať funkciu automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia.
- Pri nasadzovaní a odkladaní slúchadiel sa hovor prepne iba vtedy, keď je aktivovaná funkcia automatického vypnutia detekciou nosenia.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá obsahujú zabudovanú nabíjateľnú lítiovo-iónovú batériu. Slúchadlá pred použitím nabíjate pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

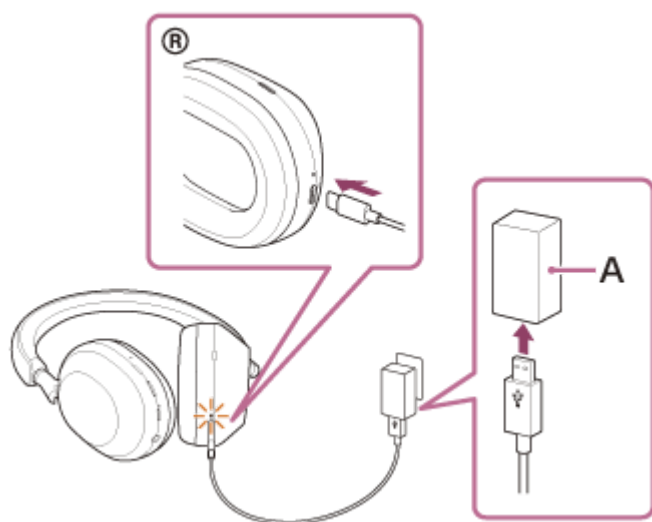

A: Napájací adaptér USB

- Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový) na slúchadlách.
- Nabíjanie sa dokončí približne po 3,5 hodinách (*) a indikátor nabíjania automaticky zhasne.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type-C.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Bežne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať výstupný prúd minimálne 1,5 A

(Ak je výstupný prúd menší než 1,5 A, čas nabíjania sa predĺži a doba prehrávania hudby sa po 3 alebo 10 minútach nabíjania skráti.)

Bežne dostupný sieťový adaptér USB kompatibilný s USB PD (USB Power Delivery)

Ak použijete sieťový adaptér USB kompatibilný s napájaním USB PD, čas nabíjania bude kratší.

Odporúča sa používať sieťový adaptér USB kompatibilný s výstupom 5 V/2 A alebo 9 V/3 A.

Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.
- Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.

Poznámka

- Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type–C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď slúchadlá pripojíte k napájacej zásuvke alebo k počítaču, nie je možné vykonať žiadne operácie, ako je zapnutie slúchadiel, registrácia alebo pripojenie zariadení Bluetooth a prehrávanie hudby.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor nabíjania (oranžový) sa rozblíkajú. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotu nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
 - Okolité teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s nabíjateľnou batériou.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, pri spustení nabíjania sa nemusí ihneď rozsvietiť indikátor nabíjania (oranžový). Chvíľu počkajte, kým sa indikátor rozsvieti.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Vyhybajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie slúchadiel k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type–C a priamo ich pripojte. Ak slúchadlá pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Nie je zaručené, že slúchadlá budú fungovať so všetkým príslušenstvom kompatibilným s napájaním USB PD.
- Keď sa slúchadlá nabíjajú pomocou sieťového adaptéra kompatibilného s napájaním USB PD, pravé slúchadlo môže byť horúce, avšak nejde o poruchu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
LDAC™	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 26 hodín
LDAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 26 hodín
LDAC	VYP.	Max. 36 hodín
AAC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 30 hodín
AAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 30 hodín
AAC	VYP.	Max. 40 hodín
SBC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 28 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 28 hodín
SBC	VYP.	Max. 38 hodín

- Po 3-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu. Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu približne 5 hodín.
- Po 3-minútovom nabíjaní pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra kompatibilného s pripojením USB PD s výstupom 9 V/2,3 A alebo viac je možné prehrávať hudbu približne 3 hodiny (*).

* Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 25 °C až 35 °C. Môže sa líšiť v závislosti od podmienok používania.

Čas komunikácie

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 24 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 24 hodín
VYP.	Max. 32 hodín

Kábel slúchadiel pripojený (napájanie je zapnuté)

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 28 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 28 hodín
VYP.	Max. 38 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie alebo môžete prepnúť funkciu DSEE Extreme™.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Ekvalizér
 - Funkcia spustenia hlasového asistenta pomocou hlasu
 - Pripojenie služby

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Keď stlačíte tlačidlo  (napájanie), keď sú slúchadlá zapnuté, budete počuť hlasové navádzanie upozorňujúce na zostávajúce nabitie batérie.

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ indikuje približnú zostávajúcu úroveň nabitia.)

„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Indikátor (oranžový) bude taktiež blikať približne 15 sekúnd, ak je pri zapnutí slúchadiel zostávajúca úroveň nabitia batérie 10 % alebo nižšia.


Keď je zostávajúca úroveň nabitia nízka

Zaznie výstražné pípnutie a farba indikátora zapnutia (modrá) sa zmení na oranžovú. Ak hlasový oznam ohlásí, „Low battery“ (Slabá batéria), slúchadlá čo najskôr nabite.

Keď sa batéria úplne vybitá, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, na displeji zariadenia iPhone alebo iPod touch sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel. Poloha displeja je príklad.

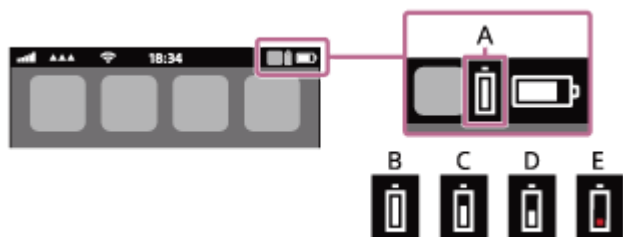

A: Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

Približná zostávajúca úroveň nabitia sa zobrazuje v 10 rôznych úrovniach. B až E sú príklady.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v mini-aplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 11 alebo novším.

Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, výberom položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] zobrazíte ostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel na 10 rôznych úrovniach, ako napríklad „100 %“, „70 %“, „50 %“ alebo „10 %“, a to v stĺpci pripojeného zariadenia Bluetooth na

obrazovke smartfónu. Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Rada

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.


Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Zapnutie slúchadiel

- 1 Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie), kým nezačne blikať indikátor (modrý).

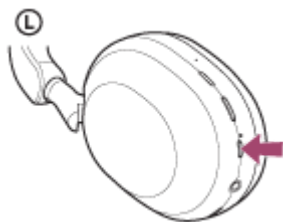


Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Vypnutie slúchadiel

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo  (napájanie) približne 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.

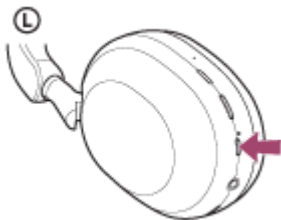

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Slúchadlá sa 15 minút po odložení automaticky vypnú. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Slúchadlá pred uložením do tašky vypnite. Je možné, že detekcia používania nebude reagovať správne.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Smartfón so systémom Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu so systémom Android.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  (napájanie) na manuálny vstup do režimu párovania podržte stlačené približne 5 sekúnd.

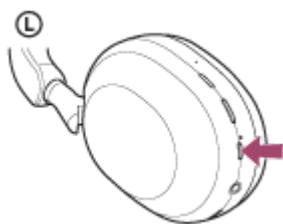


Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

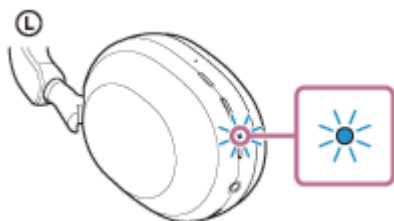


2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

3 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

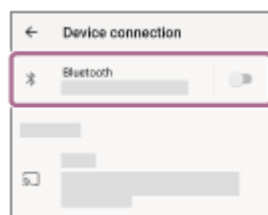

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

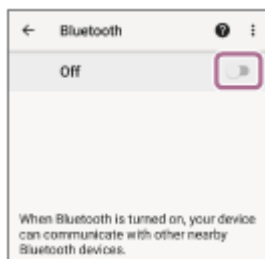

4 Dotknite sa položky [WH-1000XM5].

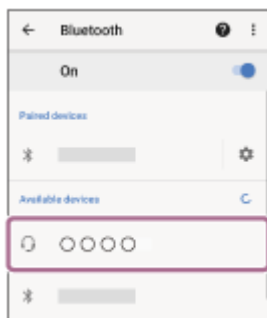

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [WH-1000XM5], skúste to znova od kroku **3**.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku **1**.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android


1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

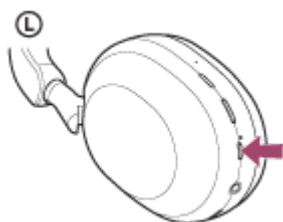

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

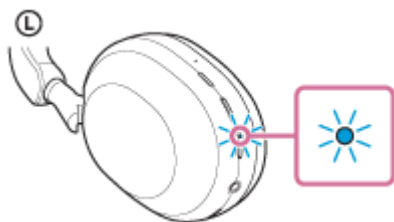


Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom


3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

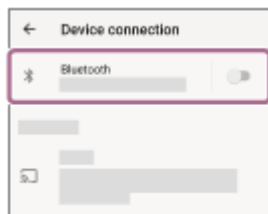

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

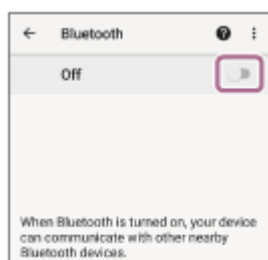

4 Dotknite sa položky [WH-1000XM5].

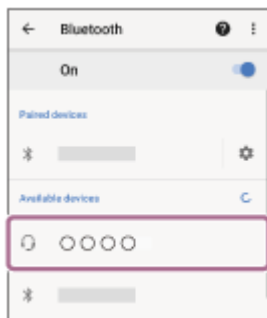

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-1000XM5], hlásenie [LE_WH-1000XM5], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-1000XM5], vyberte položku [WH-1000XM5]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-1000XM5], vyberte položku [LE_WH-1000XM5].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  (napájanie) na manuálny vstup do režimu párovania podržte stlačené približne 5 sekúnd.

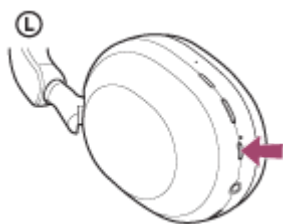


Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

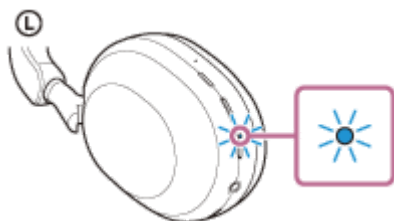

2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

3 V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.


1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

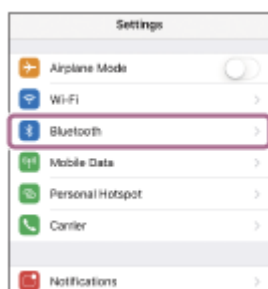

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



4 Dotknite sa položky [WH-1000XM5].

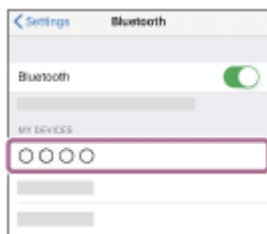

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí položka [WH-1000XM5], skúste to znova od začiatku kroku **3**.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku **1**.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone


1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

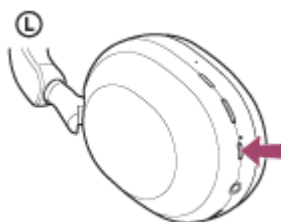

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

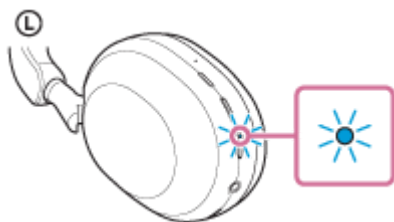


Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

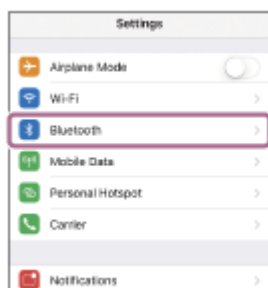

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



4 Dotknite sa položky [WH-1000XM5].



Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-1000XM5], hlásenie [LE_WH-1000XM5], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-1000XM5], vyberte položku [WH-1000XM5]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-1000XM5], vyberte položku [LE_WH-1000XM5].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Ak v počítači používate aplikáciu na videohovory, váš počítač je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá podporuje prepojenie hovorov (HFP/HSP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, funkcia Swift Pair vám pomôže uľahčiť párovanie. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] a skontrolujte možnosť [Show notifications to connect using Swift Pair].

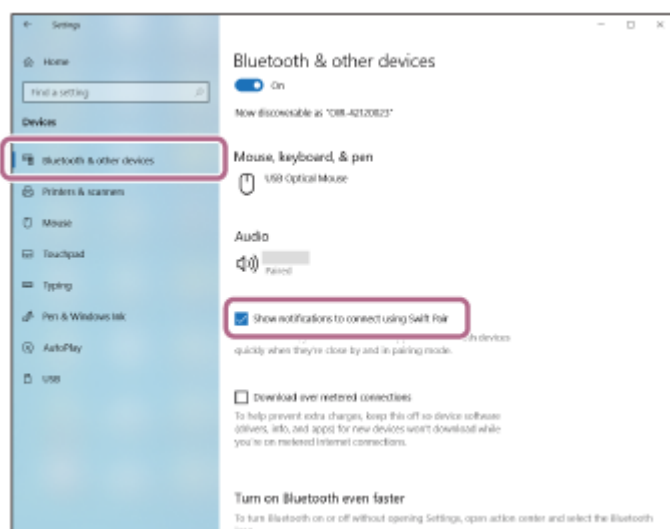


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  (napájanie) na manuálny vstup do režimu párovania podržte stlačené približne 5 sekúnd.

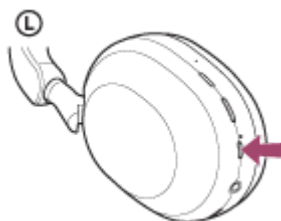

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

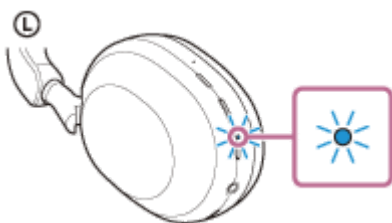


2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.


Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair

1. Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača vyberte možnosť [Connect].

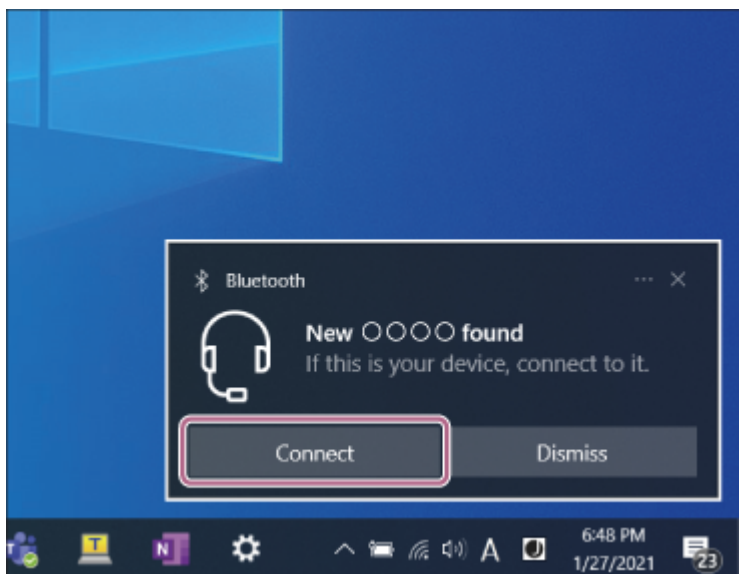


Pripojenie bez funkcie Swift Pair


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

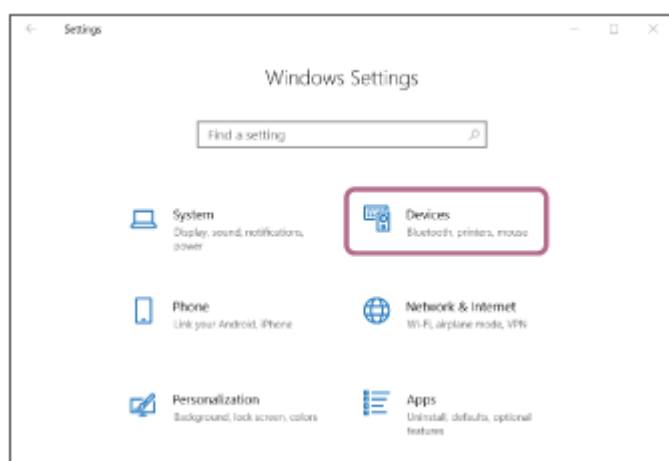


3. Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

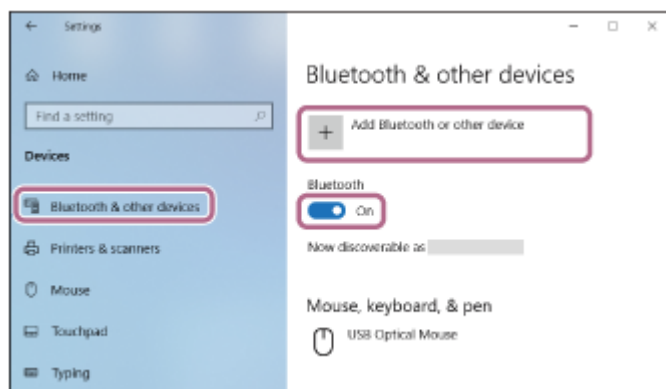

4. Kliknite na položku [Bluetooth].

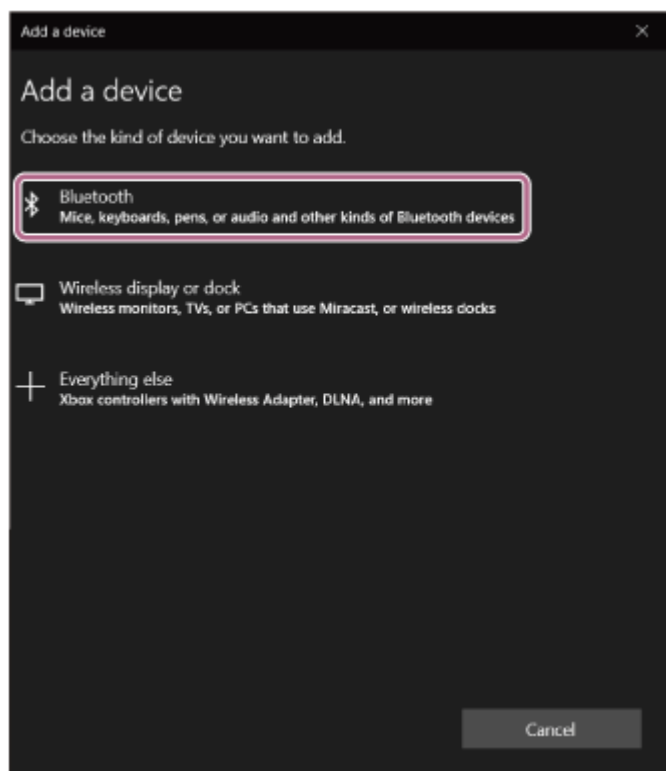

5. Kliknite na položku [WH-1000XM5].

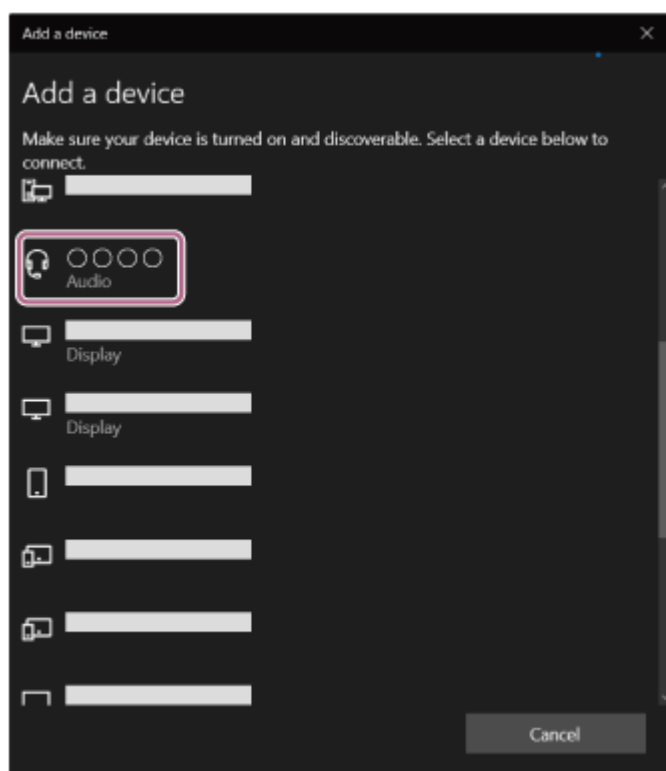

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WH-1000XM5], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku 3 .

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spáovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Ak v počítači používate aplikáciu na videohovory, váš počítač je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá podporuje prepojenie hovorov (HFP/HSP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  (napájanie) na manuálny vstup do režimu párovania podržte stlačené približne 5 sekúnd.

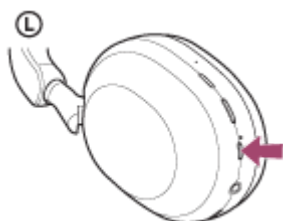


Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

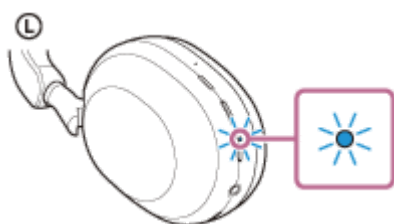


2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

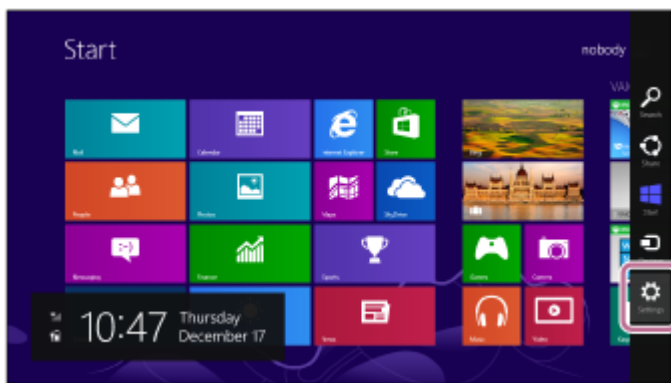


2. Vyberte možnosť [Change PC Settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

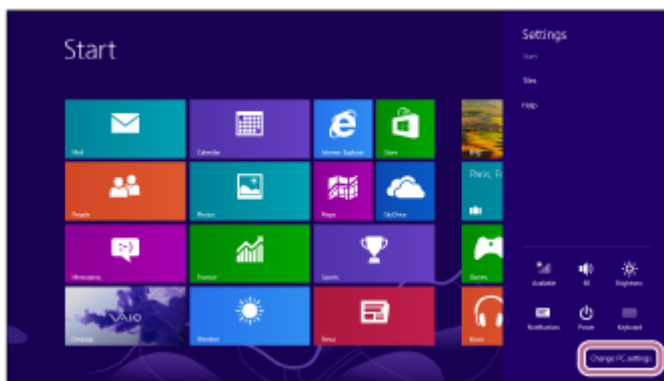


3. Vyberte položku [PC and devices] obrazovky [PC Settings].

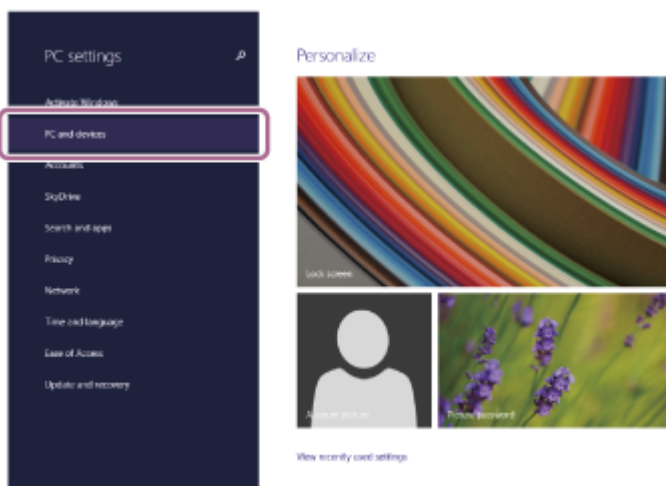

4. Vyberte položku [Bluetooth].

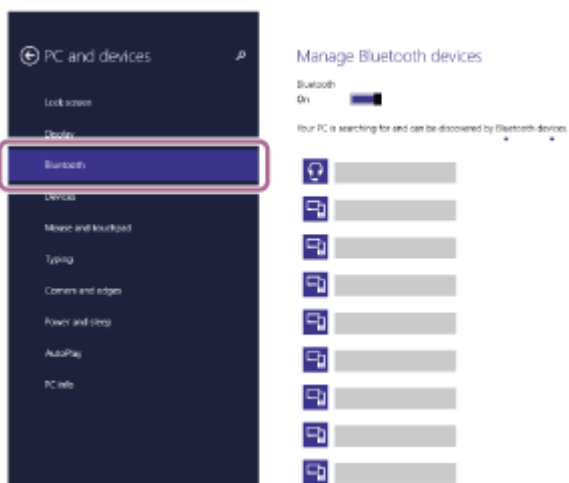

5. Vyberte položku [WH-1000XM5] a potom položku [Pair].

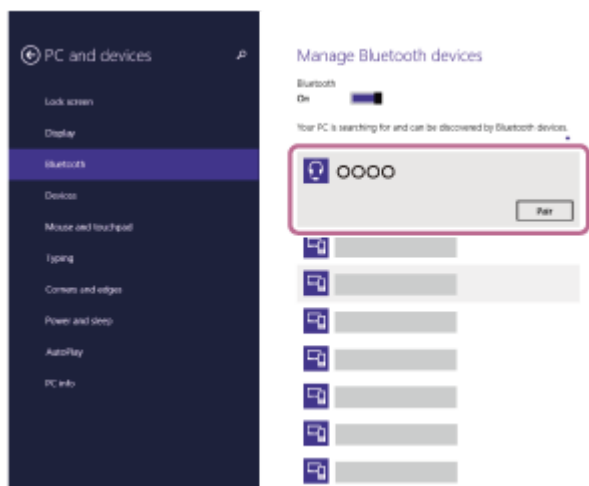

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)“.

Ak sa názov [WH-1000XM5] dna obrazovke počítača nezobrazí, skúste postup zopakovať od začiatku kroku **3**.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku **1**.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.15 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Ak v počítači používate aplikáciu na videohovory, váš počítač je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá podporuje prepojenie hovorov (HFP/HSP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.


Reproduktor počítača v režime ON (zap.)




1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  (napájanie) na manuálny vstup do režimu párovania podržte stlačené približne 5 sekúnd.

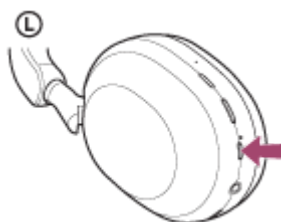

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

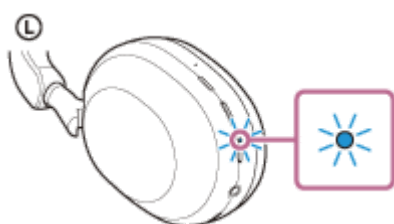


2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.

1. Vyberte položku [ (System Preferences)] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Vyberte položku [WH-1000XM5] z obrazovky [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].

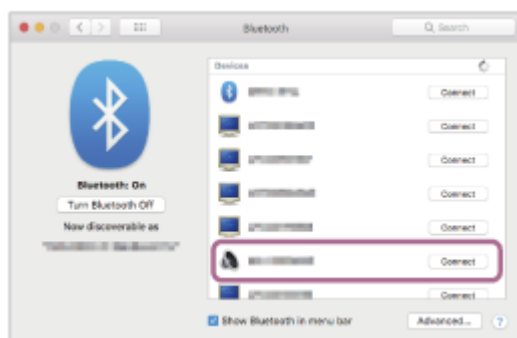

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa názov [WH-1000XM5] dna obrazovky počítača nezobrazí, skúste postup zopakovať od začiatku kroku 3 .

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.

- Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
- Pri inicializácii slúchadiel.

Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Zapnite slúchadlá.

Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

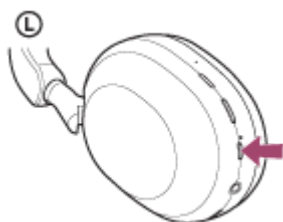

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

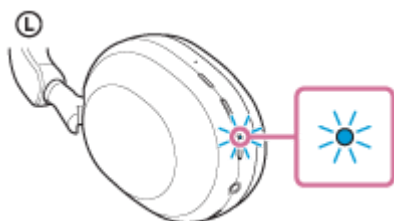


Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

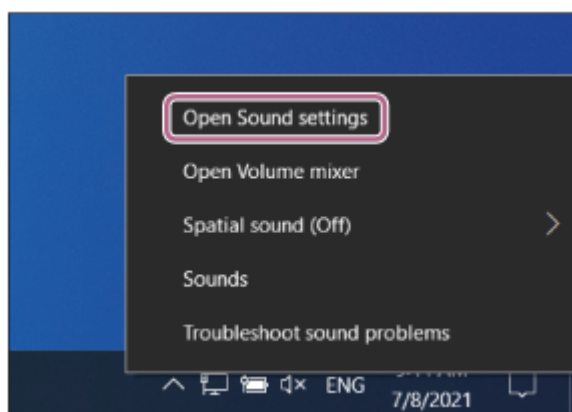


2. V rozbaľovacej ponuke [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)].

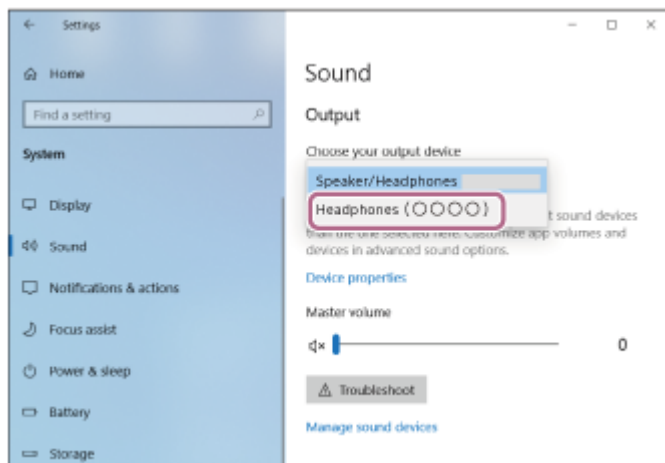


Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje možnosť [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)], kliknite na možnosť [Sound Control Panel] a následne pravým tlačidlom kliknite na kartu [Playback] na obrazovke [Sound], kde zaškrtnete možnosť [Show Disconnected Devices].

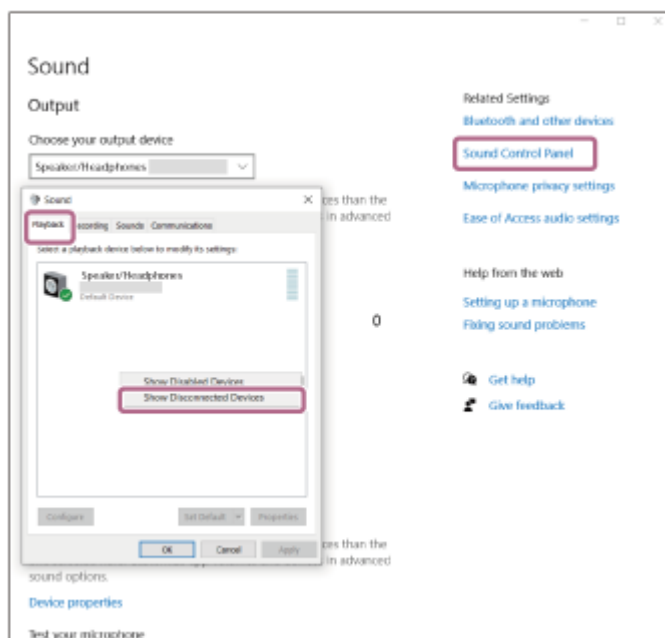

3. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

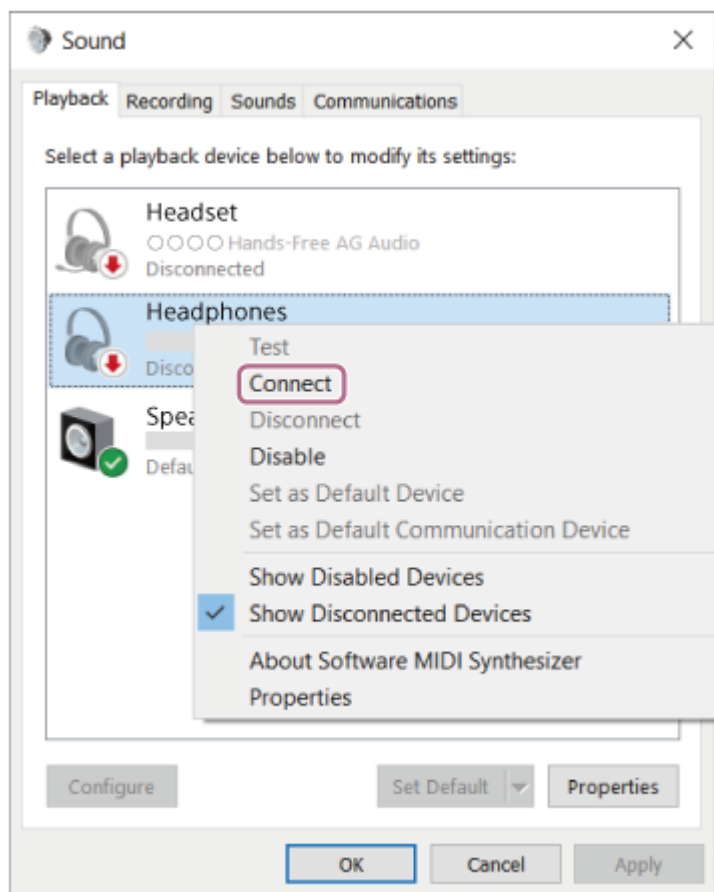

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

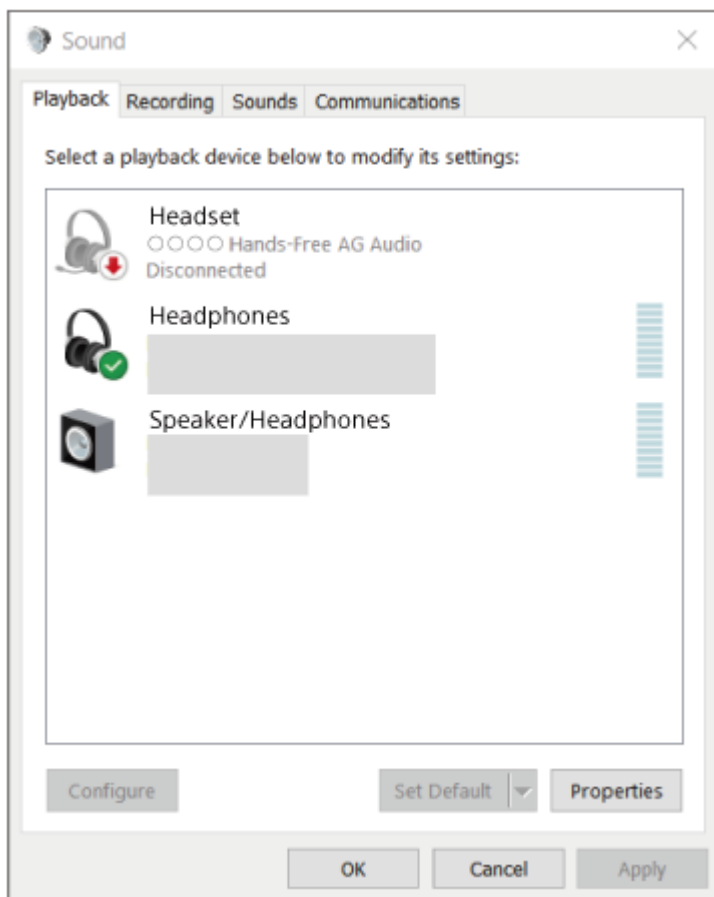

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Zapnite slúchadlá.

Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

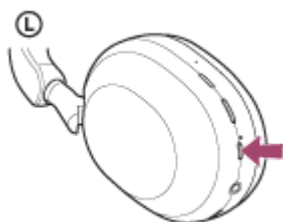

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.


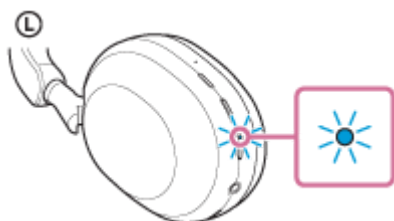


Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo [Start] a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť [Control Panel].
3. Vyberte položky [Hardware and Sound] - [Sound].

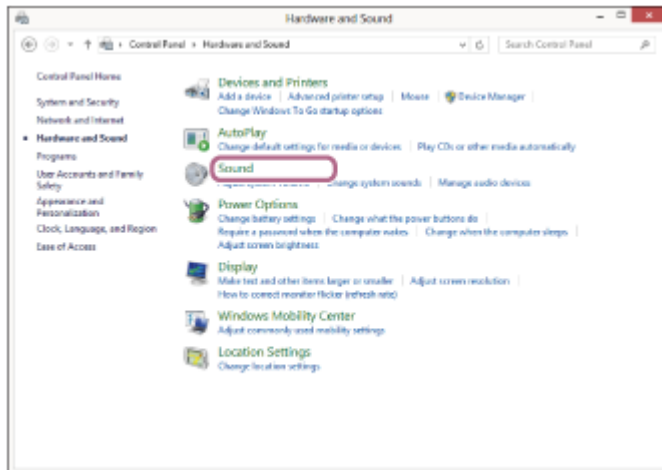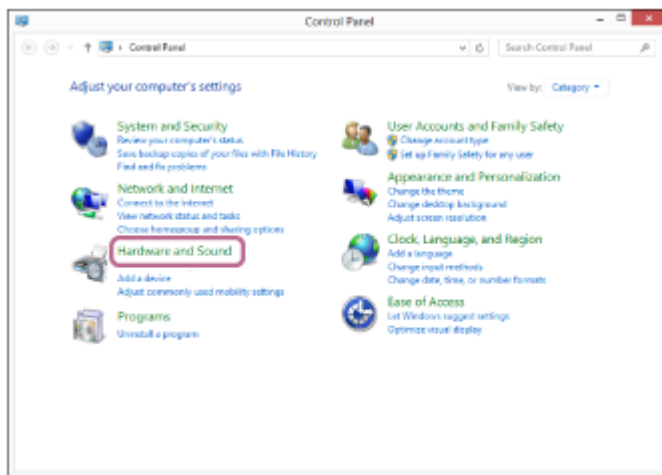

4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-1000XM5].
Ak sa položka [WH-1000XM5] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a zaškrtnite položku [Show Disconnected Devices].

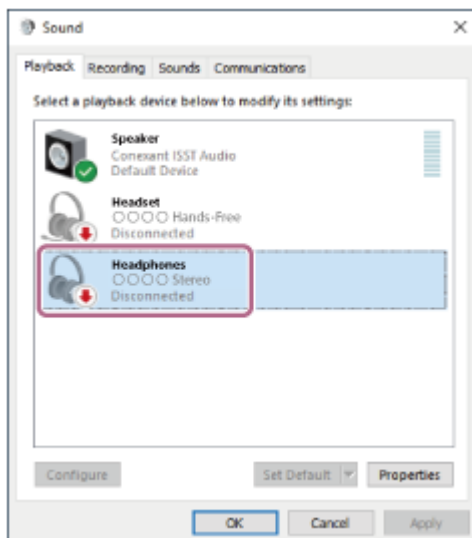


5. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

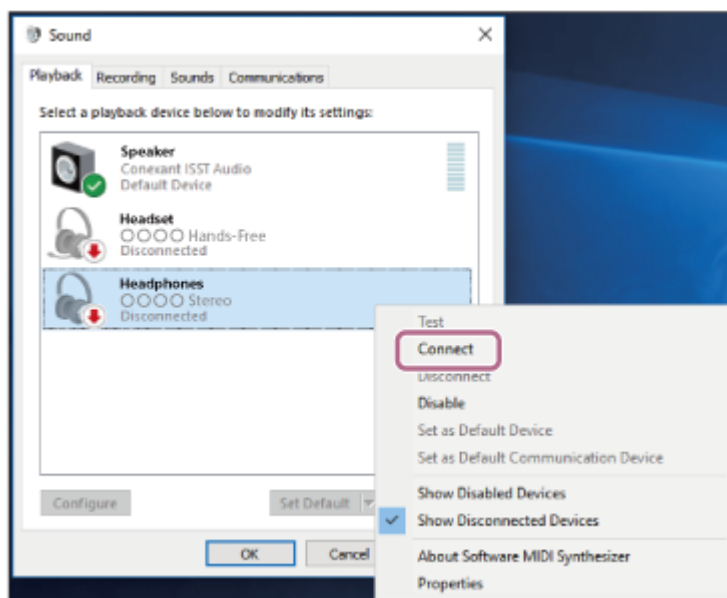

Vytvorí sa pripojenie.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

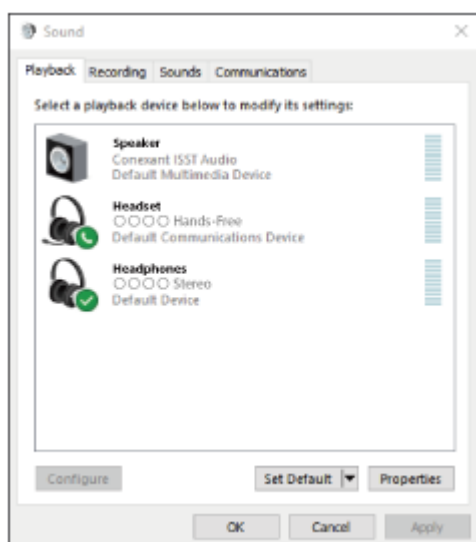

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Prípojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.15 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.


Reproduktor počítača v režime ON (zap.)




1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Zapnite slúchadlá.

Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

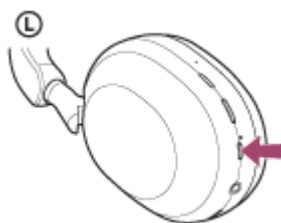

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

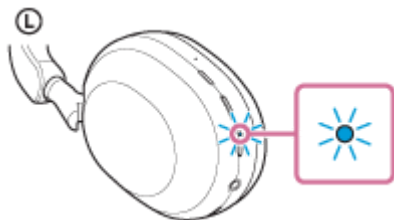

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Vyberte položku [ (System Preferences)] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WH-1000XM5] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

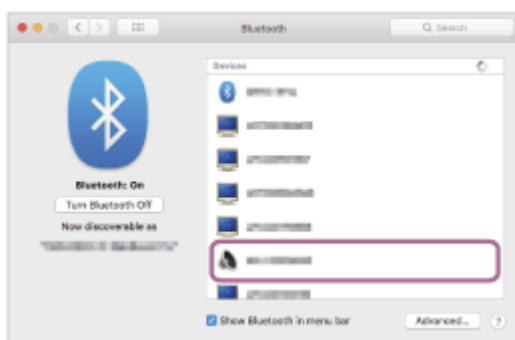

Vytvorí sa pripojenie.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  (napájanie) na manuálny vstup do režimu párovania podržte stlačené približne 5 sekúnd.

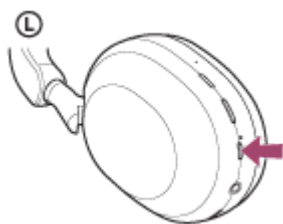

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

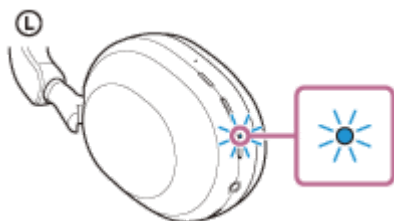

2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WH-1000XM5].

Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Na párovanie vyberte položku [WH-1000XM5] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám. Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku ①.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Prípojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu

1 Zapnite slúchadlá.

Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

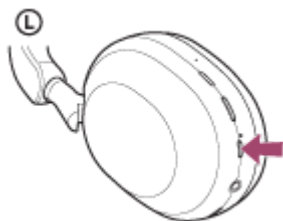

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté. Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

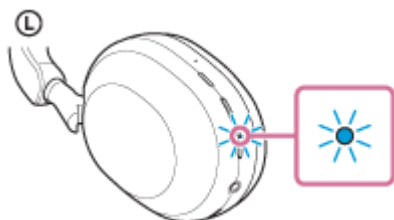

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **2**.

2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Po pripojení budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-1000XM5], hlásenie [LE_WH-1000XM5], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-1000XM5], vyberte položku [WH-1000XM5]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-1000XM5], vyberte položku [LE_WH-1000XM5].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Keď je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ možno slúchadlá pripojiť súčasne k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní nasledujúce funkcie.

- Čakanie na prichádzajúci hovor pre 2 smartfóny
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, čakať na hovor prichádzajúci z oboch smartfónov a hovoriť, ak prijmete prichádzajúci hovor.

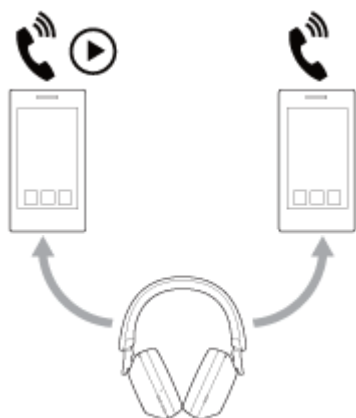

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez vykonania opätovného pripojenia Bluetooth.

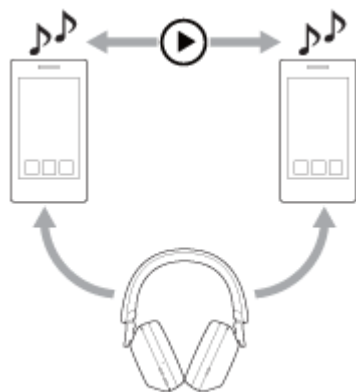

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

Pred pripojením si do jedného z týchto 2 zariadení nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Ovládaním zo zariadenia, v ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“, vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.
- 3 Zapnite funkciu [Connect to 2 devices simultaneously] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Keď sú medzi 2 zariadeniami a slúchadlami vytvorené prepojenia Bluetooth, je možné pripojiť ďalšie spárované zariadenie cez pripojenie Bluetooth.

Ak sa pokúsite vytvoriť pripojenie Bluetooth k slúchadlám z tretieho zariadenia, pripojenie Bluetooth k poslednému zariadeniu, ktoré prehrávalo hudbu, sa zachová a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu bude ukončené. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustite prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.

Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia. Ak v tomto stave zastavíte prehrávanie na prvom zariadení, môžete počúvať v slúchadlách hudbu z druhého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom atď. cez pripojenie Bluetooth súčasne, budú obe zariadenia v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia. Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia v slúchadlách.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Používanie dodaného kábla slúchadiel

Ak slúchadlá používate na mieste, kde je obmedzené používanie zariadení s rozhraním Bluetooth, napríklad v lietadle, pripojením slúchadiel k zariadeniu pomocou dodaného kábla slúchadiel môžete zapnuté slúchadlá používať ako slúchadlá s funkciou potlačovania hluku.

Slúchadlá podporujú prehrávanie zvuku s vysokým rozlíšením (High-Resolution Audio).

1 Pomocou dodaného kábla slúchadiel pripojte prehrávacie zariadenie k vstupnému konektoru slúchadiel typu jack.

K pripájanému zariadeniu pripojte konektor typu L.

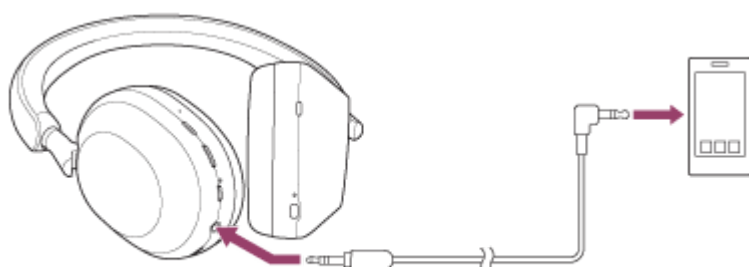

Rada

- Hudbu môžete počúvať, aj keď sú slúchadlá vypnuté. V takom prípade nebude možné používať funkciu potlačovania hluku.
- Ak chcete počúvať hudbu s vysokým rozlíšením zvuku High-Resolution Audio alebo používať funkcie, ako napríklad potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku, zapnite slúchadlá.
- Slúchadlá sa automaticky vypnú, ak odpojíte dodaný kábel slúchadiel, kým sú slúchadlá zapnuté.
- Pri prichádzajúcom hovore zaznie v slúchadlách tón zvonenia. Prijmite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu a hovorte pomocou mikrofónu telefónu. Hlas telefonujúceho budete počuť v slúchadlách. Ak odpojíte kábel slúchadiel od smartfónu alebo mobilného telefónu, môžete rozprávať pomocou mikrofónu a reproduktora telefónu.

Poznámka

- Používajte iba dodaný kábel slúchadiel.
- Pri pripájaní musí konektor kábla zacvaknúť. Ak konektor nie je správne pripojený, nebudete počuť zvuk správne.
- Pri používaní kábla slúchadiel sa nedá používať funkcia Bluetooth.
- Režim rýchlej pozornosti a Speak-to-Chat môžete využívať, keď sú slúchadlá k zariadeniu pripojené pomocou dodaného kábla slúchadiel a so zapnutými slúchadlami. Vykonávať operácie, napríklad nastavovanie hlasitosti a prehratie/pozastavenie, môžete na prehrávacom zariadení. Keď sú slúchadlá vypnuté, nemôžete využívať režim rýchlej pozornosti a Speak-to-Chat.
- Tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) nie je možné použiť, keď sú slúchadlá vypnuté.
- Keď telefonujete pripojením kábla slúchadiel k slúchadlám, vypnite funkciu Speak-to-Chat. Ak je funkcia Speak-to-Chat zapnutá, hlas volajúceho nebudete zo slúchadiel počuť.

Súvisiaca téma

- Používanie funkcie potlačovania hluku
- Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)
- Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.


Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

2 Majte slúchadlá nasadené na ušiach.

Posunutím posúvača nastavíte dĺžku hlavového pásu.

Slúchadlá si na hlavu nasadíte tak, aby ste slúchadlo so značkou **Ⓐ** (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **Ⓑ** (pravé) na pravom uchu. Na strane s označením **Ⓐ** (ľavá) sa nachádza hmatový bod.

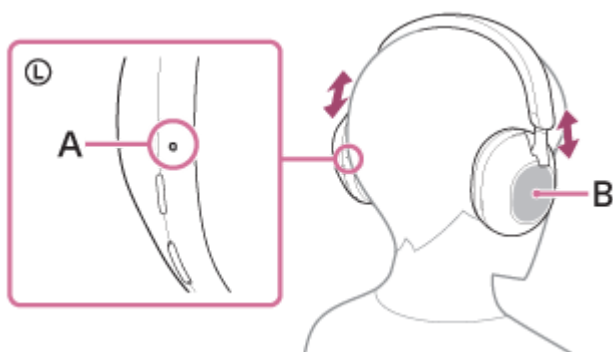


A: Hmatový bod

B: Ovládací panel s dotykovým snímačom


3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavíte hlasitosť na strednú úroveň.

4 Ovládajte hlasitosť pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom na slúchadlách.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

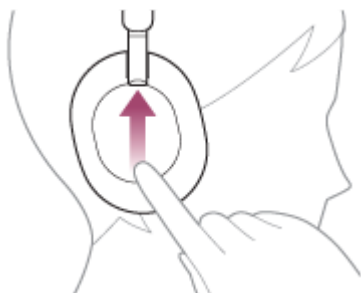

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

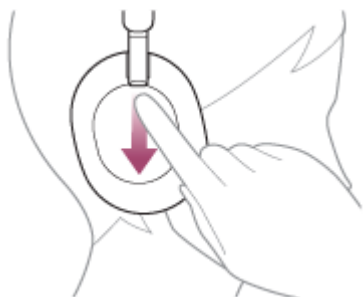

- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný protokol: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Na vykonanie nasledujúcich operácií môžete použiť dotykový snímač na ovládacom paneli.


- Prehratie/pozastavenie: dvakrát rýchlo ťuknite (v intervale približne 0,4 sekundy) na ovládací panel s dotykovým snímačom.

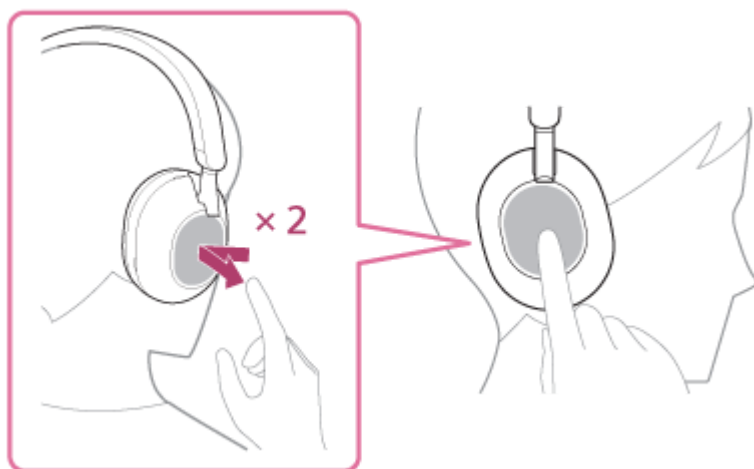


- Prechod na začiatok nasledujúcej skladby: Potiahnite prstom dopredu a uvoľnite.



- Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): potiahnite prstom dozadu a uvoľnite.

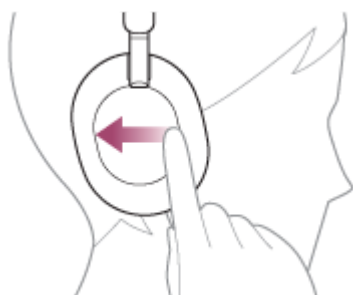


- Rýchly posun dopredu: Potiahnite prstom dopredu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dopredu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.

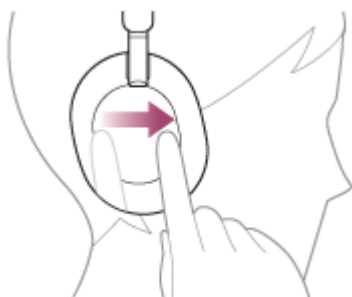


- Rýchly posun dozadu: Potiahnite prstom dozadu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dozadu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.



- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

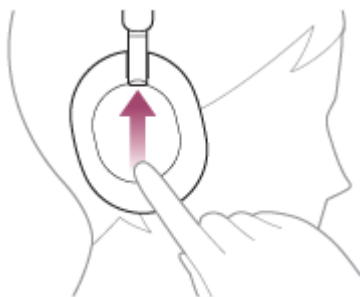

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

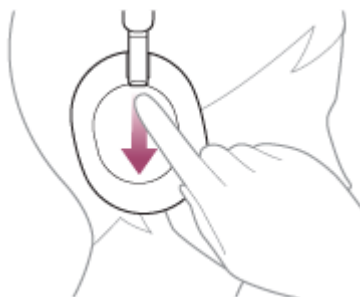

- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Budete počuť zvuk upozornenia.

2 Vypnite slúchadlá.

Budete počuť zvuk upozornenia.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Informácie o funkcii 360 Reality Audio

Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a použite službu streamovania hudby (spoplatnená), ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio vo vašom smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá vám umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým stlačením tlačidla slúchadiel.

1 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte tlačidlo NC/AMB ako tlačidlo Quick Access.

V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť priradenia funkcií tlačidlu NC/AMB. Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_za/

2 Stlačením tlačidla NC/AMB použijete funkciu Quick Access.

- Dvojité rýchle stlačenie tlačidla: Quick Access
- Trojité rýchle stlačenie tlačidla: Quick Access

Rada

- Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
- Podrobnosti o najnovších špecifikáciách funkcie Quick Access nájdete na karte [Services] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Služby, ktoré je možné priradiť funkcii Quick Access, sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov (Auto Switch)

Bezdrôtové prehrávanie môžete teraz používať aj tak, že sa zdroj zvukového výstupu bude automaticky prepínať medzi slúchadlami kompatibilnými s funkciou Auto Switch a reproduktorom bez toho, aby ste museli použiť ovládanie na slúchadlách alebo reproduktore.

Táto funkcia je dostupná po aktualizovaní softvéru z „Sony | Headphones Connect“ na „Sony | Sound Connect“.

Podrobné informácie o zariadeniach kompatibilných s „Auto Switch“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pred použitím funkcie Auto Switch skontrolujte nasledovné:

- Na smartfón si nainštalujte aplikáciu „Sony | Sound Connect“.
- Aktualizujte softvér reproduktora a slúchadiel na najnovšiu verziu.

1 Spárujte reproduktor kompatibilný s funkciou Auto Switch so svojím smartfónom, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“.

Ak je už spárovaný, pripojte reproduktor k smartfónu.

2 Skontrolujte, či je funkcia pohotovostného režimu funkcie Bluetooth reproduktora povolená v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

3 Vypnite reproduktor.

4 Pripojte slúchadlá k smartfónu a aktivujte pripojenie k reproduktoru podľa pokynov na obrazovke k funkcii Auto Switch.

5 Spustíte prehrávanie hudby na smartfóne.

Spustíte prehrávanie hudby na smartfóne, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“ a kde sú upresnené nastavenia funkcie Auto Switch.

Keď vypnete slúchadlá, kým sa hudba prehráva zo slúchadiel, zdroj zvukového výstupu pre prehrávanie hudby sa automaticky prepne na reproduktor.

Ak sa zdroj zvukového výstupu neprepne, ako sa očakávalo, skúste slúchadlá presunúť bližšie k reproduktoru.

Keď zapnete a nasadíte si slúchadlá, kým sa hudba prehráva z reproduktora, zdroj zvukového výstupu pre prehrávanie hudby sa automaticky prepne na slúchadlá.

Úprava hlasitosti

Nastavte hlasitosť slúchadiel alebo reproduktora počas prehrávania. Aj keď zmeníte hlasitosť, nebude to mať vplyv na nastavenie hlasitosti na výstupe, ktorý práve neprehráva hudbu (na slúchadlách alebo reproduktore).

Ak chcete režim Auto Switch deaktivovať

Zrušte pripojenie funkcie Auto Switch v aplikácii „Sony | Sound Connect“. Inicializácia taktiež zruší pripojenie slúchadiel alebo pripojeného reproduktora.

- Ak nechcete automaticky prepínať zdroj zvukového výstupu, keď je pripojenie reproduktora aktivované, pozastavte prehrávanie hudby na smartfóne ešte pred prepnutím.

Poznámka

- Funkcia Auto Switch nemá vplyv na používanie funkcie hands-free telefonovania cez pripojený smartfón.

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze na eliminovanie vnímania hluku okolia jeho potlačením.

Poznámka

- Keďže je výkon funkcie potlačovania hluku automaticky optimalizovaný automatickým optimalizátorom funkcie NC (potlačovanie hluku) v závislosti od zmien podmienok nosenia a podmienok používania, môžete si všimnúť výkyvy v účinku potlačovania hluku.
- V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačovania hluku nevšimnete alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačovania hluku slabší alebo môže byť počuť zvukový signál (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Nezakrývajte mikrofóny na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Ak sú zakryté, účinok potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku nemusia fungovať správne alebo sa môže objaviť zvukový signál (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý a pravý mikrofón.

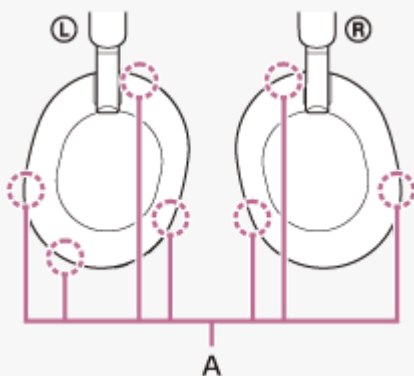

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Používanie funkcie potlačovania hluku


Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Zapnite slúchadlá.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Keď slúchadlá používate po prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Stlačením tlačidla NC/AMB zmeníte nastavenia funkcie potlačovania hluku.

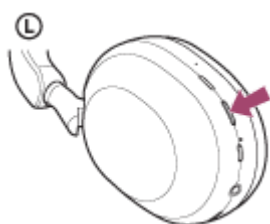

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku: ZAP.

Budete počuť zvuk upozornenia.



Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Budete počuť zvuk upozornenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačovania hluku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Rada

- Ak pripojíte dodaný kábel pre slúchadlá počas používania funkcie potlačovania hluku pomocou pripojenia Bluetooth, funkcia Bluetooth sa vypne, ale funkciu potlačovania hluku môžete využívať aj naďalej.
- Ak používate slúchadlá s mikrofónom ako obyčajné slúchadlá, vypnite slúchadlá s mikrofónom a použite dodaný kábel slúchadiel.
- Nastavenie funkcie potlačovania hluku a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stláčaní tlačidla NC/AMB.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania (automatický optimalizátor funkcie NC)

Keď máte nasadené slúchadlá, táto funkcia vždy automaticky optimalizuje výkon funkcie potlačovania hluku pomocou analýzy podmienok používania slúchadiel na základe tvaru vašej tváre a vášho účesu alebo podľa prítomnosti alebo neprítomnosti okuliarov, zmien tlaku v lietadle a podobne.

Na použitie tejto funkcie nie je potrebné, aby používateľ stláčal tlačidlo alebo použil ovládací panel s dotykovým snímačom.

Keďže je výkon funkcie potlačovania hluku automaticky optimalizovaný automatickým optimalizátorom funkcie NC (potlačovanie hluku) v závislosti od zmien podmienok nosenia a podmienok používania, môžete si všimnúť výkyvy v účinku potlačovania hluku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)


Cez mikrofóny v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas počúvania hudby počúvať aj okolitý zvuk.

1 Zapnite slúchadlá.

Budete počuť zvuk upozornenia oznamujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Keď slúchadlá používate po prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Stlačením tlačidla NC/AMB prepnete na režim okolitého zvuku.

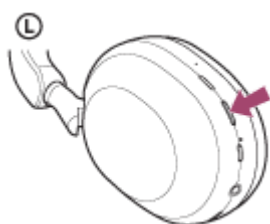

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Budete počuť zvuk upozornenia.



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Budete počuť zvuk upozornenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0041/h_zz/

Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložia v slúchadlách. Hudbu s uloženými nastaveniami pre režim okolitého zvuku môžete počúvať aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stlačení tlačidla NC/AMB.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad

na ceste s vozidlami a bicyklami.

- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasadte si slúchadlá správne.

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Je užitočná, ak chcete napríklad počuť oznámenia vo vlaku.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Dotknite sa celého ovládacieho panela s dotykovým snímačom slúchadiel. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len vtedy, ak sa dotýkate ovládacieho panela s dotykovým snímačom.



A: Ovládací panel s dotykovým snímačom



Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite ruku z ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim rýchlej pozornosti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0042/h_zz/

Poznámka

- Ak sa snímača dotknete tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, funkcia nemusí fungovať správne.
 - Nie je zakrytý celý ovládací panel s dotykovým snímačom.



— Nedotýkate sa ovládacieho panela s dotykovým snímačom.



- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Nasadte si slúchadlá správne.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)

Ak je vopred povolená funkcia Speak-to-Chat, automaticky, keď s niekým hovoríte, spustí sa režim Speak-to-Chat. Slúchadla sa pozastavia alebo stlmia práve prehrávanú hudbu a pomocou mikrofónov prevezmú hlas osoby, s ktorou hovoríte, takže môžete počuť zreteľnejšie.

Ak slúchadlá nedetegujú na určitý čas hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim ukončiť skôr, použite tlačidlo alebo ovládací panel s dotykovým snímačom slúchadiel.

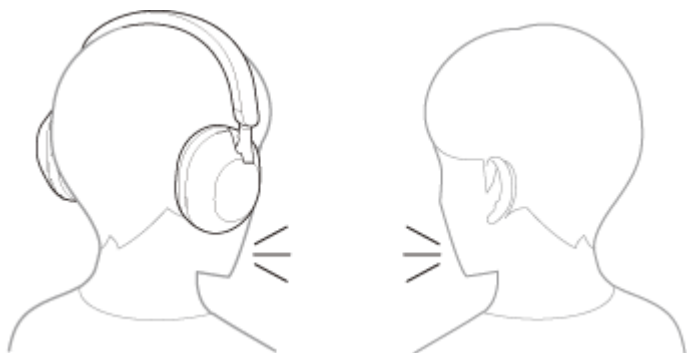

Aktivovať Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, musí byť vopred povolená automatická detekcia zvuku slúchadiel.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak ho chcete povoliť, podržte 2 prsty na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým nebudete počuť hlasový pokyn „Speak-to-chat activated“ (Aplikácia Speak-to-chat je aktivovaná).



Ak chcete režim Speak-to-Chat deaktivovať

Podržte 2 prsty na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým nebudete počuť hlasový pokyn „Speak-to-chat deactivated“ (Aplikácia Speak-to-chat je deaktivovaná).

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim Speak-to-Chat.


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0043/h_zz/

Rada

- Ak sa funkcia Speak-to-Chat neprepne správne do stavu aktívna/neaktívna, postupujte podľa pokynov nižšie.
- Mierne roztiahnite prsty



- Dotknite sa priamo ovládacieho panela s dotykovým snímačom

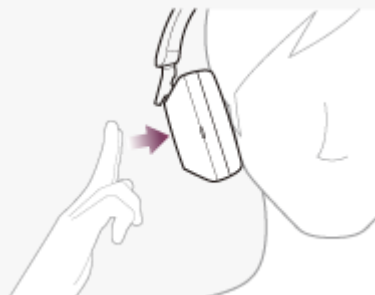

- Ovládacieho panela s dotykovým snímačom sa dotknite končekmi prstov



- Aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ môžete tiež použiť na aktiváciu/deaktiváciu, zmenu citlivosti automatickej detekcie zvuku a zmenu času do ukončenia režimu Speak-to-Chat. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď slúchadlá detegujú hlas používateľa slúchadiel, avšak v zriedkavých prípadoch sa môže aktivovať z dôvodu vibrácií, ktoré spôsobili zariadenia, ako napríklad elektrické zubné kefy, elektrické masážne zariadenia alebo elektrické holiace strojčeky, a pri činnostiach, ako je čistenie zubov, kašeľ alebo húkanie, alebo kvôli zvukom, ako je hlas iných ľudí, zvuky okolia alebo dopravné hlásenia. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.
- Vzhľadom k okolitému hluku sa nemusí detegovať reč osoby s nasadenými slúchadlami a režim Speak-to-Chat sa nemusí aktivovať. V takom prípade skúste rozprávať dlhšie alebo hlasnejšie. V niektorých prípadoch sa režim Speak-to-Chat nemusí aktivovať ani v prípade, ak rozprávate dlhšie a hlasnejšie vo veľmi hlučnom prostredí, ako napríklad v lietadle.
- Prehrávanie hudby sa pozastaví, pričom režim Speak-to-Chat je aktívny iba pri pripojení Bluetooth.
- Používané pripojené zariadenie alebo aplikácia pre prehrávanie nemusí podporovať pozastavenie prehrávania hudby, keď je zapnutý režim Speak-to-Chat alebo obnovenie prehrávania, keď je režim Speak-to-Chat vypnutý.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: Uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).

Priorita na stabilné pripojenie: Uprednostní sa stabilné pripojenie.

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce 3 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC, AAC a LDAC.

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

- LDAC

LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos obsahu v rozlíšení High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie Bluetooth.

Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s pripojením Bluetooth, ako je SBC, funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu High-Resolution Audio (*).

Umožňuje prenos približne 3-násobnému množstvu údajov (**) prostredníctvom bezdrôtovej siete Bluetooth v porovnaní s inými technológiami s výnimočnou kvalitou zvuku a s využitím účinného kódovania a optimalizovaného vytvárania paketov.

* Okrem obsahu vo formáte DSD.

** V porovnaní s profilom SBC, keď je vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Informácie o funkcii DSEE Extreme

Funkcia DSEE Extreme využíva technológiu AI na reprodukciu frekvenčných odoziev pôvodného zdroja zvuku strateného počas kompresie s vysokou presnosťou.

Nastavenie môžete prepnúť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

V závislosti od špecifikácií prehrávacieho zariadenia sa môže funkcia DSEE Extreme deaktivovať pri prenose zvukového zdroja komprimovaného pomocou technológie LDAC.

Poznámka

- Keď je funkcia DSEE Extreme nastavená na [Auto], dostupný prevádzkový čas sa zníži.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Tón zvonenia


Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať. V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.

2 Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát rýchlo ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím hovor prijmete.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

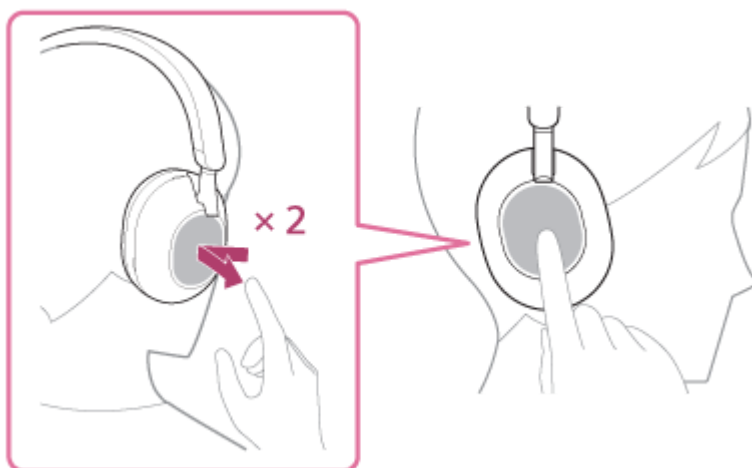


Slúchadlá sú vybavené všesmerovými mikrofónmi. Môžete hovoriť bez toho, aby ste museli mať na mysli polohu mikrofónu.

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia


- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

3 Ovládajte hlasitosť pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

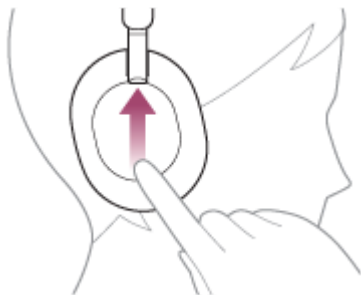

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

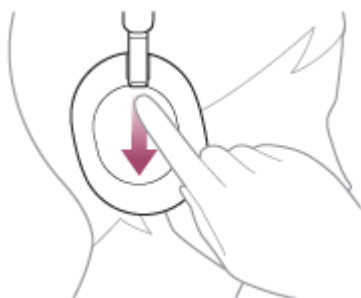

- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Po skončení telefonického hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím hovor ukončíte.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov pomocou smartfónov alebo mobilných telefónov môžu niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny prijať hovor pomocou telefónu namiesto slúchadiel. V prípade pripojenia HFP alebo HSP prepnete hovor podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým sa neprepne, alebo pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie automaticky obnoviť po skončení hovoru.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počut' hluk.
- Váš hlas bude počuť cez ľavý a pravý mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu/mobilnému telefónu pomocou funkcie Bluetooth.

2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočníte hovor, kým počúvate hudbu, prehrávanie sa pozastaví.


Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu, alebo podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým sa zariadenie nezmení.

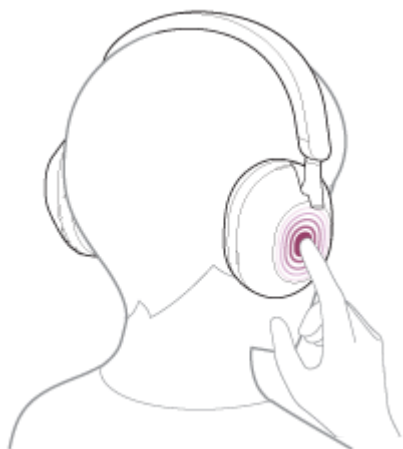


Slúchadlá sú vybavené všesmerovými mikrofónmi. Môžete hovoriť bez toho, aby ste museli mať na mysli polohu mikrofónu.

3 Ovládajte hlasitosť pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

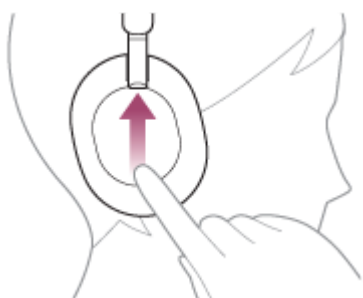

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

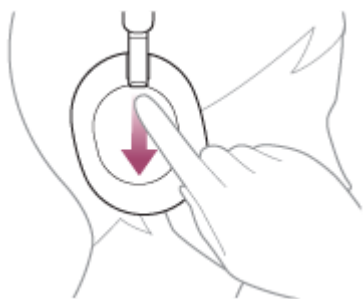

- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Po skončení telefonického hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím hovor ukončíte.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- Pri telefonovaní počas počúvania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie automaticky obnoviť po skončení hovoru.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez ľavý a pravý mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom približne na 1 sekundu spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne alebo aktivujete aplikáciu Google app v smartfóne so systémom Android alebo funkciu Siri v zariadení iPhone.

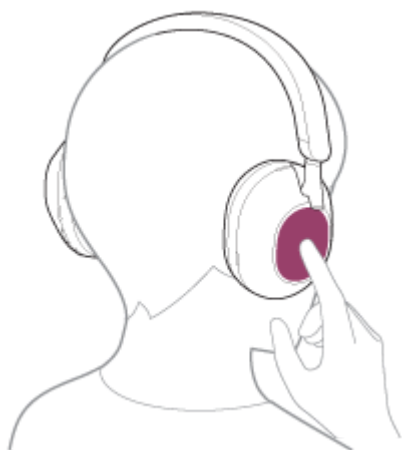

Odchádzajúci hovor

- Dvakrát rýchlo ťuknete na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím odchádzajúci hovor zrušíte.
- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Prichádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor prijmete.
- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom hovor odmietnete.

Počas hovoru

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor ukončíte.
- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom zrušíte odchádzajúci hovor.

Prichádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitým ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor prijmete.

Počas hovoru

- Rýchlym dvojitým ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor ukončíte.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth .

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia (*) aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie (HFP / HSP), nie pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). Pripojenie [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**) slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**). Ak mikrofón nie je nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa slúchadlá zaregistrujú reč osoby, ktorá má nasadené slúchadlá, a zvuk zo slúchadiel je stlmený.
- V závislosti od aplikácie na videohovory, ktorú používate, sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] (**) alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WH-1000XM5 Stereo)] (**) nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [WH-1000XM5]. V tom prípade zvolte možnosť [WH-1000XM5].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)]. Pozri „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“, „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)“ alebo „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- Kým je režim Speak-to-Chat povolený a keď mikrofón nie je správne nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa deteguje zvuk, a zvuk zo slúchadiel sa môže stlmiť.
- Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate. V takom prípade vypnite funkciu Speak-to-Chat. Ak funkciu chcete vypnúť, podržte 2 prsty na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým nebudete počuť hlasový oznam „Speak-to-chat deactivated“ (Aplikácia Speak-to-chat je deaktivovaná).
- V závislosti od používaného počítača alebo aplikácie slúchadlá nemusia počas videohovoru fungovať správne. Reštartovanie počítača môže vyriešiť tento problém.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 10)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Webové lokality podpory pre zákazníkov

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Budete počuť zvuk upozornenia.

2 Vypnite slúchadlá.

Budete počuť zvuk upozornenia.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do ľavého a pravého mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 6.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

1 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte funkciu Google Assistant pre ovládací panel s dotykovým snímačom.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, dotknite sa položky [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, povedzte „Ok Google“ alebo použite ovládací panel s dotykovým snímačom.



- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom zadajte hlasový príkaz a pustením prsta hlasový príkaz dokončíte.
- Ak nie je zaznamenaný žiadny hlasový príkaz, kým držíte ovládací panel s dotykovým snímačom, po pustení prsta sa prečíta oznámenie.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

Používanie slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant

Vyslovením špecifických výrazov funkcie Google Assistant môžete meniť nastavenia odstraňovania šumu alebo vykonávať iné operácie.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slúchadlá nie sú kompatibilné so všetkými technickými údajmi opísanými na uvedenej webovej stránke.

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak aplikácia Google Assistant nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená).
- Ak nevidíte [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.
- Ovládaciemu panelu s dotykovým snímačom nie je možné priradiť funkciu hlasového asistenta.

Poznámka

- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Google Assistant, funkciu hlasového asistenta (Google app) nemožno používať.
- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Google Assistant, funkciu hlasového asistenta (Siri) nemožno používať.
- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Google Assistant, funkciu Amazon Alexa nemožno používať zo slúchadiel.
- Funkcia Google Assistant nemusí byť dostupná v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.
- Funkcia ovládania slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant je závislá od technických údajov funkcie Google Assistant.
- Technické údaje funkcie Google Assistant sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Používanie Amazon Alexa

Pomocou aplikácie Amazon Alexa nainštalovanej v smartfóne môžete hovoriť do ľavého a pravého mikrofónu slúchadiel a ovládať tak smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Verzia OS, ktorá podporuje najnovšiu verziu aplikácie Amazon Alexa na OS Android alebo iOS
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

1. V mobilnom zariadení otvorte obchod s aplikáciami.
2. Vyhľadajte aplikáciu Amazon Alexa.
3. Vyberte možnosť Inštalovať.
4. Vyberte možnosť Otvoriť.

1 Nasaďte si slúchadlá a pripojte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.

2 Otvorte aplikáciu Amazon Alexa.


Keď aplikáciu Amazon Alexa používate prvýkrát, budete sa musieť prihlásiť pomocou účtu Amazon a podľa pokynov v kroku 3 nastaviť slúchadlá pre aplikáciu Amazon Alexa.

3 Vykonajte úvodné nastavenie funkcie Amazon Alexa.


1. Dotknite sa ikony [More] v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Amazon Alexa a dotknite sa položky [Add a Device].



2. Na obrazovke [Which device would you like to set up?] vyberte položku [Headphones].

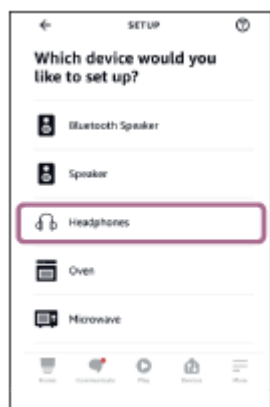

3. Zo zoznamu [AVAILABLE DEVICES] na obrazovke [Select your device] vyberte položku [WH-1000XM5].

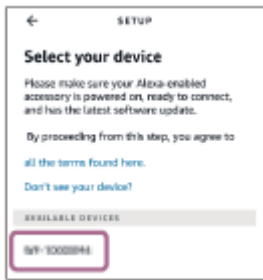


4. Na obrazovke [Set up Alexa on your WH-1000XM5] sa dotknite položky [CONTINUE].



5. Keď sa zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknite sa položky [CONTINUE].




6. Na obrazovke [Setup Complete] sa dotknite položky [DONE].

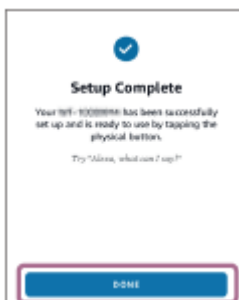

Po dokončení počiatočných nastavení sa funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom zmení na Amazon Alexa.

- 4 Funkciu Amazon Alexa môžete aktivovať tak, že povieť prebúdzacie slovo (*) („Alexa“) alebo použijete ovládací panel s dotykovým snímačom.

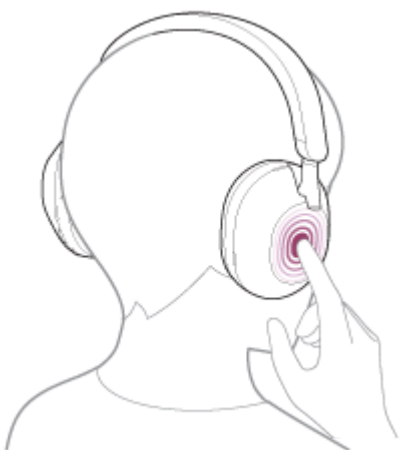

- Podržaním prsta na dotykovom snímači ovládacieho panelu zadajte hlasový príkaz.
- Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa automaticky zruší.

* Ak chcete nastaviť prebúdzacie slovo, aktivujte možnosť [Activate Voice Assistant with your Voice] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa a jej možnostiach nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).
- Po nastavení slúchadiel na funkciu Amazon Alexa sa funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom zmení na Amazon Alexa. Funkciu ovládacieho panela s dotykovým snímačom môžete zmeniť prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
Podobne môžete ovládací panel s dotykovým snímačom prekonfigurovať späť na funkciu Amazon Alexa, ak ste sa pripojili k aplikácii Amazon Alexa, no nastavili ste inú funkciu.
- Ovládaciemu panelu s dotykovým snímačom nie je možné priradiť funkciu hlasového asistenta.

Poznámka

- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Amazon Alexa, funkciu hlasového asistenta (Google app) nemožno používať.
- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Amazon Alexa, funkciu hlasového asistenta (Siri) nemožno používať.
- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Amazon Alexa, funkciu Google Assistant nemožno používať zo slúchadiel.
- Funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Dostupné funkcie a samotná funkčnosť služby Alexa sa môžu v závislosti od lokality líšiť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do ľavého a pravého mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.


Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


2 Pripojte slúchadlá k telefónu smartphone so systémom Android pomocou rozhrania Bluetooth.

3 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, najmenej 1 sekundu podržte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom na slúchadlách.

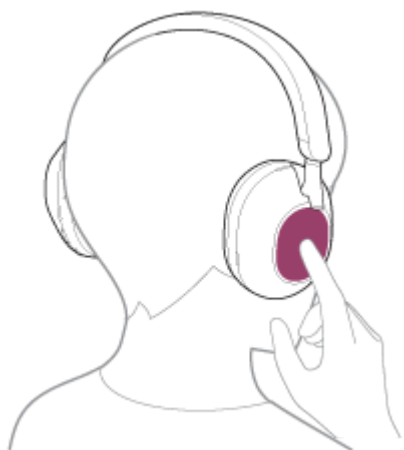

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 S nasadenými slúchadlami vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

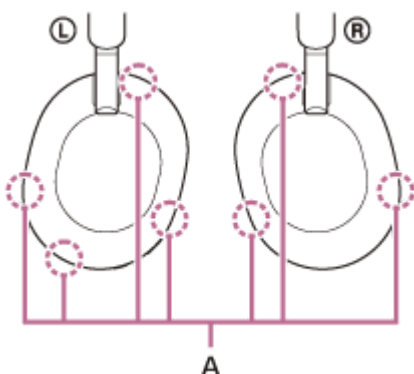

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je dostupná.
- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je dostupná.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom ľavého a pravého mikrofónu v slúchadlách (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá zníť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do ľavého aj pravého mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.


V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

3 Keď je iPhone v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, najmenej 1 sekundu podržte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom na slúchadlách.

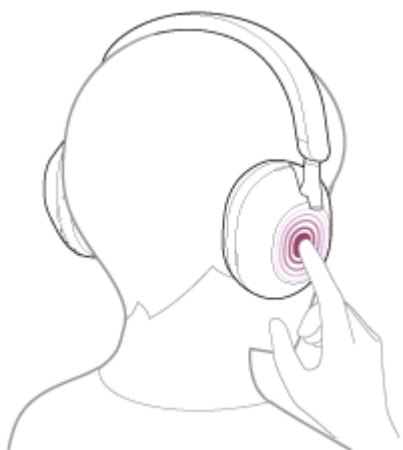

Siri sa aktivuje.

4 S nasadenými slúchadlami vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

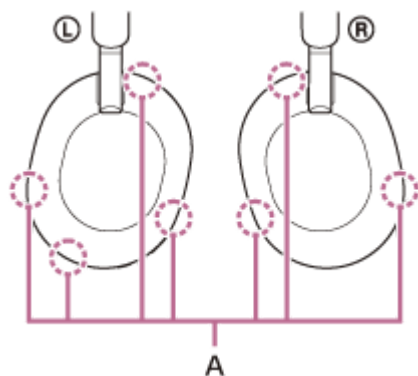

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

| Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Google Assistant, funkcia Siri nie je dostupná.
- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Amazon Alexa, funkcia Siri nie je dostupná.
- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom ľavého a pravého mikrofónu v slúchadlách (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá zníť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť hlasové oznamy
- Nastaviť funkciu rozpoznania hlasu
- Zapnúť/vypnúť prebúdzacie slovo funkcie Amazon Alexa
- Nastaviť funkciu Quick Access
- Zapnúť/vypnúť ovládací panel s dotykovým snímačom
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnúť slúchadlá
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
- Nastaviť funkciu automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
- Skontrolovať stav pripojenia a nastavenia slúchadiel
- Zapnutie/vypnutie funkcie viac bodového pripojenia (súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam)
- Zmeniť zariadenie pripojenie prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam
- Inicializovať slúchadlá
- Zapnúť/vypnúť funkciu pripojenia služby
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Upraviť vlastné nastavenie ekvalizéra
- Nastaviť funkciu DSEE Extreme (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Upraviť funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Vybrať vzor prepínania pri zmene funkcie potlačovania hluku/režimu okolitého zvuku na slúchadlách
- Používať automatické nastavenie funkcie potlačovania hluku na základe rozpoznávania správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Zapnúť/vypnúť automatickú detekciu zvuku pre režim Speak-to-Chat a nastaviť ju
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Používať funkcie prehrávania/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Jednoduché párovanie
- Zapnúť/vypnúť funkciu bezpečného počúvania
- Nastaviť funkciu 360 Reality Audio
- Upresniť nastavenia funkcie Auto Play
- Plynulé prehrávanie z reproduktorov (Auto Switch)*

* Táto funkcia je dostupná po aktualizovaní softvéru z „Sony | Headphones Connect“ na „Sony | Sound Connect“.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania \(automatický optimalizátor funkcie NC\)](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov \(Auto Switch\)](#)

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Vyberte [Help] na obrazovke „Sony | Headphones Connect“ aplikácie.
- 2 Objaví sa obrazovka [Headphones Connect Help] a zobrazia sa informácie o podpore.
- 3 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Ak je na vašich slúchadlách nainštalovaný najnovší softvér, na obrazovke aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa zobrazí oznámenie. Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Keď je povolené nastavenie [Automatic download of software] (predvolené nastavenie) v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, sťahovanie a prenos softvéru začne automaticky.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

- 1 Stiahnite si aktualizčný softvér zo servera do smartfónu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Preneste aktualizčný softvér zo smartfónu do slúchadiel.**
- 3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.**

Poznámka

- Pred aktualizáciou sa odporúča vypnúť funkciu automatického vypnutia slúchadiel.
Pri výrobných nastaveniach sa slúchadlá automaticky vypnú, ak nie sú pripojené prostredníctvom pripojenia Bluetooth približne 15 minút. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.
Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované na mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabíte.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Nepúšťajte aktualizáciu, ak sa v blízkosti nachádzajú iné zariadenia bezdrôtovej siete LAN alebo iné zariadenia Bluetooth.
 - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie (*) svojho smartfónu.
V závislosti od verzie operačného systému vášho smartfónu aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od vášho typu používaného smartfónu.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Čo môžete robiť s partnerskými službami

Po nastavení funkcie v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môžete používať nasledujúce aplikácie pripojené k slúchadlám (*).




* Uvedené sú služby, ktoré možno zaregistrovať k 27. júnu 2023.

Ďalšie informácie o najnovších službách a možnostiach tohto prepojenia nájdete na karte [Services] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

1 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

2 Jednotlivé služby nastavíte na karte [Services].

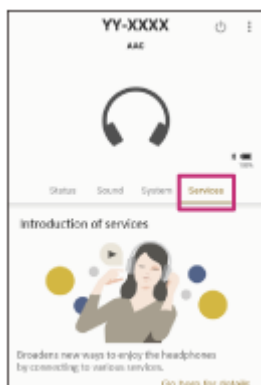

Poznámka

- Služby, ktoré je možné pripojiť k funkcii, sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Technické údaje služby, ktorú možno pripojiť, sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- Je potrebné nainštalovať príslušnú aplikáciu.
- Podrobné informácie o funkcii Endel nájdete na nasledujúcej adrese URL.
<https://endel.io/>
- Podrobné informácie o funkcii Service Link nájdete na nasledujúcej adrese URL.
<https://www.sony.co.uk/electronics/partner-services>

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- Dotykový snímač nemusí fungovať správne, ak na dotykový ovládací panel aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.
- Ak tieto slúchadlá používate ako káblové slúchadlá, používajte len dodaný kábel slúchadiel. Dbajte na pevné zapojenie kábla slúchadiel.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.

- Nedovoľte, aby na slúchadlá pôsobila dlhodobá hmotnosť alebo nadmerná sila, a to ani pri ich uskladnení. Mohlo by dôjsť k ich zdeformovaniu.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Ušnice slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Čistenie slúchadiel

- Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Slúchadlá (vrátane príslušenstva) nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá (vrátane príslušenstva) majú magnet(y), ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

Slúchadlá (vrátane príslušenstva) neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá (vrátane príslušenstva) obsahujú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Vodotesnosť slúchadiel

Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže dôjsť k skratu alebo poruche.

Vyhýbajte sa nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby sa k slúchadlám nedostala vlhkosť alebo nečistota.

- Používanie slúchadiel počas dažďa alebo sneženia



- Dotýkanie sa slúchadiel bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky



- Dotýkanie sa slúchadiel spotenými rukami alebo používanie slúchadiel v situáciách, keď sa slúchadlá môžu namočiť potom




- Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši



Ak sa slúchadlá namočia alebo do slúchadiel vnikne voda

Ak sa slúchadlá nabíjajú alebo sú zapnuté, môže dôjsť k skratu alebo poruche. Otočte slúchadlá pomaly smerom nadol, pričom dbajte na to, aby boli čo najmenej vystavené vibráciám, a nechajte vodu vytiecť z ušníc. Potom umiestnite slúchadlá do zvislej polohy a položte suchú handričku pod vstupný konektor kábla slúchadiel a port USB Type-C dovedy, kým zvnútra nevyjde všetka voda. Následne nechajte slúchadlá na dobre vetranom mieste bez priameho slnečného žiarenia, kým úplne nevyschnú.

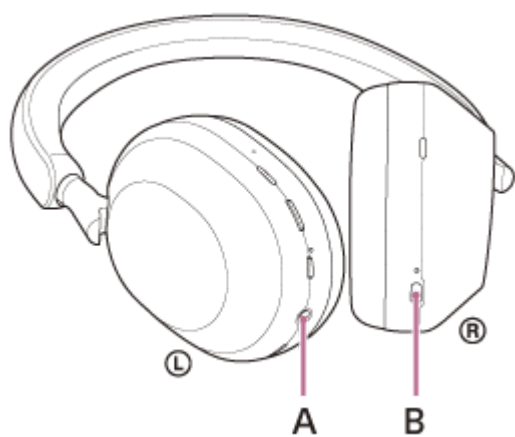

A: Vstupný konektor kábla slúchadiel

B: Port USB Type-C

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takúto situáciu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- Názov LDAC™ je ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereoofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Nabite slúchadlá.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.
Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón, reštartujete.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

- Batériu úplne nabite.
 - Počas nabíjania batérie sa slúchadlá nedajú zapnúť. Odpojte kábel USB Type–C a slúchadlá zapnite.
 - Resetujte slúchadlá.
 - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
-

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Slúchadlá sa automaticky vypnú.

- Ak máte slúchadlá na čiapke, šatke, šále, vlasoch a pod., detekcia používania nemusí fungovať správne. Môže sa aktivovať funkcia automatického vypnutia a slúchadlá sa môžu automaticky vypnúť. Noste slúchadlá tak, aby ste mali uši v ušniciach.
- Keď je funkcia automatického vypnutia nastavená na možnosť [Do not turn off] na karte [System] aplikácie „Sony | Headphones Connect“, detekcia používania bude aj naďalej v prevádzke a symptóm sa môže zlepšiť.
- Batériu úplne nabite.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Batéria sa nedá nabiť.

Bežné

- Skúste nabíjať pomocou dodaného kábla USB Type–C.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra USB

- Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 1,5 A alebo viac.

Pri nabíjaní pomocou počítača

- Skontrolujte, či je dodaný kábel USB Type–C správne pripojený k USB portu počítača.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo a nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- Aktualizujte operačný systém počítača.
- V iných prípadoch, ako sú uvedené vyššie, reštartujte počítač a znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Pri nabíjaní pomocou počítača skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Skontrolujte, či používate bežne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať výstupný prúd minimálne 1,5 A.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type–C.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, reštartujte počítač a znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Dostupný prevádzkový čas je krátky (výdrž batérie je krátka).

- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti.
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Ekvalizér
 - Funkcia spustenia hlasového asistenta pomocou hlasu
 - Režim kvality zvuku počas prehrávania prostredníctvom pripojenia Bluetooth: Priorita na kvalitu zvuku
 - Pripojenie služby
 - Funkcia potlačovania hluku
 - Režim okolitého zvuku

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma

- [Dostupný prevádzkový čas](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Žiaden zvuk

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Ak prehrávate hudbu, skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth prepojené cez pripojenie A2DP Bluetooth.
- Pri používaní aplikácie na videohovory v počítači skontrolujte, či sú slúchadlá a počítač prepojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.
- Keď sa pripojíte k 2 zariadeniam súčasne pomocou viacbodového pripojenia, v závislosti od pripojeného zariadenia môže dané zariadenie neustále odosielať tichý signál, aj keď je prehrávanie hudby alebo videa zastavené. V takom prípade zostanú slúchadlá pripojené k danému zariadeniu a pripojenie sa nemusí dať prepnúť na druhé zariadenie. Ak ani po zastavení prehrávania na prvom zariadení nepočuť zvuk z druhého zariadenia, postupujte nasledovne a skontrolujte, či sa situácia nevyriešila.
 - Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá.
 - Zastavte prehrávanie v aplikácii na prvom zariadení.
 - Ukončíte aplikáciu na prvom zariadení.
- Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
- Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
- Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
- Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
- Skontrolujte, či je kábel slúchadiel pevne pripojený.
- Keď je zapnutá funkcia Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat sa môže spustiť a reagovať na prehrávaný zvuk aj vtedy, keď slúchadlá nemáte nasadené (najmä nahrávky konverzácií v študijných materiáloch v cudzom jazyku). V takom prípade použite tlačidlá slúchadiel alebo ovládací panel s dotykovým snímačom a ukončíte režim Speak-to-Chat.
- Reštartujte smartfón alebo počítač, ktorý používate.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat \)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Nízka hlasitosť zvuku

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia sa hlasitosť zariadenia a slúchadiel môže, ale nemusí synchronizovať. Ak hlasitosť na zariadení nie je synchronizovaná s hlasitosťou slúchadiel, nebude možné zvyšovať hlasitosť slúchadiel pomocou zariadenia po znížení hlasitosti na slúchadlách.
V tom prípade zvýšte hlasitosť oboch slúchadiel a pripojeného zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Kvalita zvuku je nízka alebo počuť hluk alebo nezvyčajné zvuky.

- Znížte hlasitosť zariadenia na prehrávanie hudby, ak je veľmi vysoká.
- Pri prehrávaní hudby, ak sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth, prepnite Bluetooth pripojenie s pripojeným zariadením na A2DP.
- Niektoré zariadenia, ktoré vysielajú nadzvukové vlny navrhnuté na odpudenie hlodavcov, môžu byť príležitostne namontované pri vstupoch do obchodných prevádzok alebo staníc metra. V blízkosti takýchto zariadení môžu nadzvukové vlny spôsobiť hluk alebo možno zo slúchadiel počuť nezvyčajné zvuky. Opustite miesto, kde počujete hluk alebo nezvyčajné zvuky. Prípadne vypnite funkciu potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Ak v počítači používate aplikáciu na videohovory, prepnite pripojenie Bluetooth pomocou počítača na HFP alebo HSP.
Je možné, že sa počas videohovoru kvalita zvuku v dôsledku podmienok na komunikačnej linke zhorší.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd znížená (ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel.
Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.



A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
 - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo
V takom prípade zariadenie Bluetooth umiestnite v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
 - Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť zavretím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu. Ak počúvate hudbu z počítača, zavrite nepotrebné aplikácie alebo okná a reštartujte počítač.
- Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
- Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Keď sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť. Nejde o poruchu.
- Vypnutie funkcie [Service Link] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môže pomôcť znížiť mieru výpadku zvuku.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačovania hluku zapnutá.
- Upravte slúchadlá tak, aby vám pohodlne sedeli.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie, v blízkosti klimatizácie a pod., a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.
- Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, zaznamenáva sa činnosť používateľa, ako je chôdza alebo beh. V závislosti od týchto činností sa môže automaticky nastaviť funkcia potlačovania hluku alebo aktivovať Režim okolitého zvuku.
Aby ste využili plný potenciál funkcie potlačovania hluku, vypnite funkciu Adaptívne ovládanie zvuku a v prípade potreby zapnite funkciu potlačovania hluku manuálne.
- Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte nastavenie funkcie [Ambient Sound Control]. Ak je funkcia nastavená na režim [Ambient Sound], účinok funkcie potlačovania hluku bude obmedzený. Nastavte funkciu na režim potlačovania hluku.
- Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia tlačidla NC/AMB nastavená na [Ambient Sound Control].
- Keďže je výkon funkcie potlačovania hluku automaticky optimalizovaný automatickým optimalizátorom funkcie NC (potlačovanie hluku) v závislosti od zmien podmienok nosenia a podmienok používania, môžete si všimnúť výkyvy v účinku potlačovania hluku.

Súvisiaca téma

- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Keď zariadenie párujete prvýkrát po zakúpení alebo po inicializácii alebo oprave slúchadiel, zapnite slúchadlá a slúchadlá automaticky spustia režim párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnite na režim párovania podržaním tlačidla  (napájanie) na slúchadlách približne na 5 sekúnd.
- Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad smartfón alebo počítač, ktorý používate, a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
- Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
- Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Slúchadlá nefungujú správne.

- Ovládací panel s dotykovým snímačom nemôžete používať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Nasadte si slúchadlá a môžete používať ovládací panel s dotykovým snímačom.
- Ak máte slúchadlá na čiapke, šatke, šále, vlasoch a pod., detekcia používania nemusí fungovať správne a je možné, že ovládací panel s dotykovým snímačom nebudú k dispozícii na použitie. Noste slúchadlá tak, aby ste mali uši v ušniciach.
- Keď je funkcia automatického vypnutia nastavená na možnosť [Do not turn off] na karte [System] aplikácie „Sony | Headphones Connect“, detekcia používania bude aj naďalej v prevádzke a symptóm sa môže zlepšiť.
- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
- Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.
- Kým sú slúchadlá pripojené k zariadeniu pomocou dodaného kábla slúchadiel a slúchadlá sú zapnuté, môžete používať režim rýchlej pozornosti, ale nemôžete vykonávať úkony, ako je nastavenie hlasitosti alebo prehrávanie/pozastavenie.
- Slúchadlá nie je možné riadne ovládať pomocou nechtov alebo rúk odetých do rukavíc. Vyzlečte si rukavicu a ovládajte slúchadlá bruškom prsta.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je nastavenie ovládacieho panela s dotykovým snímačom povolené.
- Keď ste pripojení prostredníctvom počítača, v závislosti od používanej počítačovej aplikácie nemusí byť možné používať ovládací panel s dotykovým snímačom, avšak nejde o poruchu. Slúchadlá ovládajte prostredníctvom počítačovej aplikácie.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia a hlasitosť slúchadiel, ak sú nastavené hlasitosti veľmi nízke.
- Ak používate aplikáciu na videohovory, otvorte nastavenia (*) aplikáciu na videohovory a skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón nastavené ako [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)](**). Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WH-1000XM5 Hands-Free)].

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

- Použite zariadenie Bluetooth na opätovné vytvorenie pripojenia. Pre profil vyberte položku HFP alebo HSP.
- Ak počúvate hudbu cez slúchadlá, zastavte prehrávanie a rýchlym dvojitém ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy) prijmite prichádzajúci hovor.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.


Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Slúchadlá reagujú nesprávne.

- Keď ste pripojení prostredníctvom počítača, v závislosti od používanej počítačovej aplikácie sa prehrávanie hudby nemusí zastaviť, ani keď si slúchadlá zložíte, avšak nejde o poruchu. Ak chcete vypnúť prehrávanie hudby, slúchadlá ovládajte prostredníctvom počítačovej aplikácie.
- Ak sa používanie slúchadiel neúmyselne zmení, napríklad ak odrazu počuť okolité zvuky, skontrolujte nastavenie funkcie [Ambient Sound Control] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Ak je funkcia nastavená na režim [Ambient Sound], účinok funkcie potlačovania hluku bude obmedzený. Nastavte funkciu na režim potlačovania hluku.
- Ovládací panel s dotykovým snímačom je integrovaný v plochom povrchu na pravom slúchadle. Ovládajte ho v dosahu snímača.

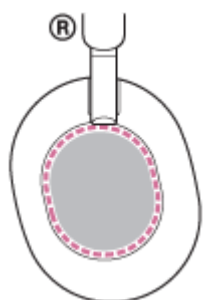


- Keď potiahnete prstom po ovládacom paneli s dotykovým snímačom dopredu/dozadu alebo nahor/nadol, ovládací panel s dotykovým snímačom nemusí reagovať správne v závislosti od uhla, v ktorom máte slúchadlá nasadené, alebo smeru, ktorým slúchadlá smerujú.

– Prstom smerom dopredu/dozadu ťahajte kolmo na hlavový oblúk.

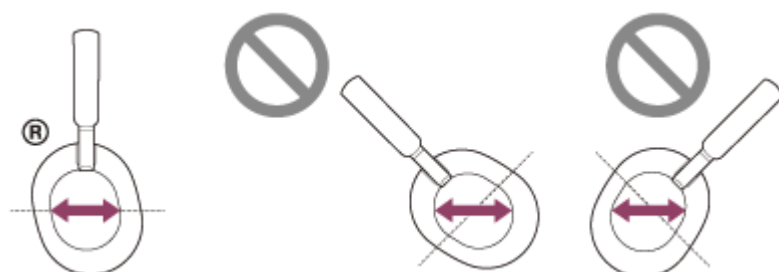

– Prstom smerom nahor/nadol ťahajte rovnobežne so slúchadlovou páskou.

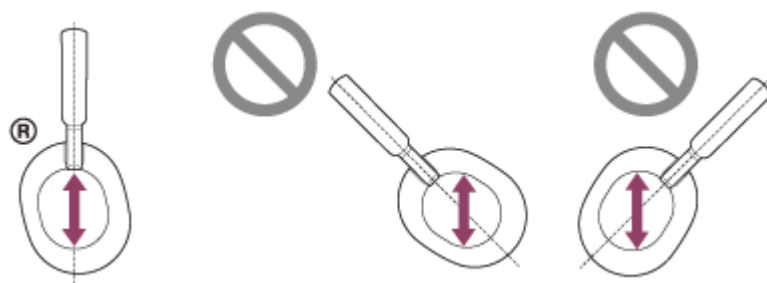

Poznámka

- Kým sú slúchadlá pripojené k zariadeniu pomocou dodaného kábla slúchadiel a slúchadlá sú zapnuté, môžete používať režim rýchlej pozornosti, ale nemôžete vykonávať úkony, ako je nastavenie hlasitosti alebo prehrávanie/pozastavenie.
- Slúchadlá nie je možné riadne ovládať pomocou nechtov alebo rúk odetých do rukavíc. Vyzlečte si rukavicu a ovládajte slúchadlá bruškom prsta.

- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je nastavenie ovládacieho panela s dotykovým snímačom povolené.
- Keď ste pripojený prostredníctvom počítača, v závislosti od používanej počítačovej aplikácie nemusí byť možné používať ovládací panel s dotykovým snímačom, avšak nejde o poruchu. Slúchadlá ovládajte prostredníctvom počítačovej aplikácie.

5-035-398-21(6) Copyright 2022 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.


1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

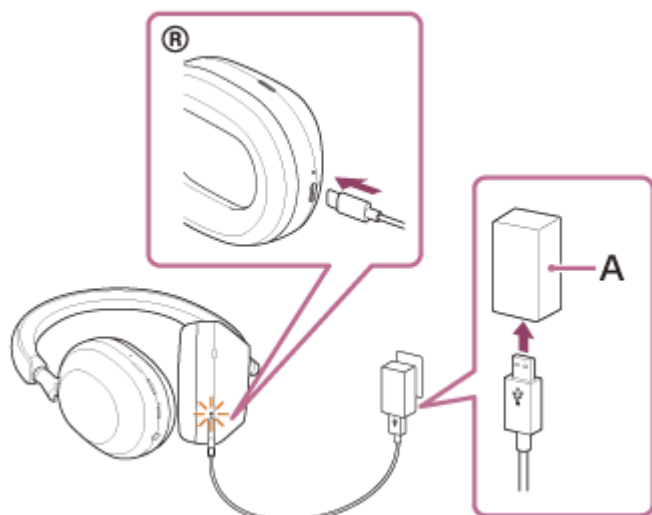

A: Napájací adaptér USB

2 Súčasne stlačte tlačidlo (napájanie) a NC/AMB na slúchadlách.

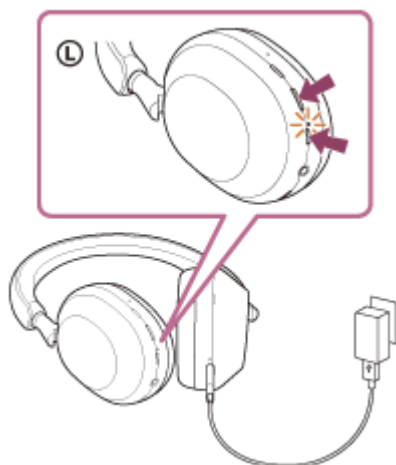

Slúchadlá sa resetujú.

Informácie o registrácii zariadenia (párovanie) a ďalšie nastavenia sa zachovajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA


Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

1 Vypnite slúchadlá.

Odpojte kábel USB Type-C.

2 Približne 7 sekúnd podržte tlačidlo (napájanie) a NC/AMB.

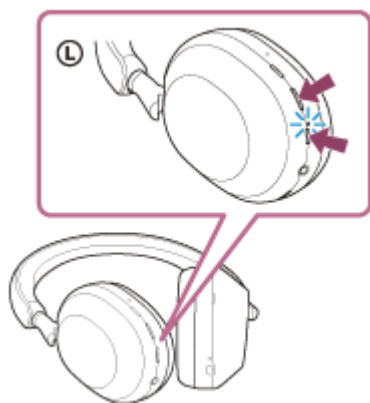

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (modrý) 4-krát zabliká (   ).

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

DC 5 V/1,6 A (s použitím bežne dostupného normálneho sieťového adaptéra USB)

DC 5 V/1,6 A, 9 V/2,3 A (s použitím bežne dostupného sieťového adaptéra USB Power Delivery)
alebo používanie vstavaných lítiovo-iónových batérií (prevádzkový výkon výrobku: DC 3,8 V)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Pribl. 3,5 hodín

Poznámka

- Čas nabíjania a doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

Hmotnosť:

Pribl. 250 g

Impedancia:

48 Ω (1 kHz) (pri pripájaní cez kábel slúchadiel so zapnutými slúchadlami)

16 Ω (1 kHz) (pri pripájaní cez kábel slúchadiel s vypnutými slúchadlami)

Citlivosť:

102 dB/mW (pri pripájaní cez kábel slúchadiel so zapnutými slúchadlami)

100 dB/mW (pri pripájaní cez kábel slúchadiel s vypnutými slúchadlami)

Frekvenčná odozva:

4 Hz – 40 000 Hz (JEITA)

(pri pripájaní cez kábel slúchadiel so zapnutými slúchadlami)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.2

Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah:

Pribl. 10 m pri priamej viditeľnosti (*1)

Frekvenčné pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilné profily Bluetooth (*2):

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podporovaný kodek (*3):

SBC
AAC
LDAC

Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia frekvencia LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.

*2 Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.

*3 Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generácia)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPod touch (7. generácia)
iPod touch (6. generácia)
(Počnúc februárom 2022)