

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500



ヘッドセットを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

準備する

[Bluetooth機能でできること](#)

[音声ガイダンスについて](#)

付属品について

└ [箱の中身を確認する](#)

各部の名前

└ [各部の名前](#)

└ [ランプ表示](#)

電源／充電

└ [ヘッドセットを充電する](#)

└ [使用可能時間](#)

└ [充電式電池の残量を確認する](#)

└ [USB充電の推奨環境](#)

- [ヘッドセットの電源を入れる](#)

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

接続する

[Bluetooth接続をするには](#)

ワンタッチ接続（NFC）対応 Android搭載機器

- [ワンタッチ（NFC）でスマートフォンと接続する（Android 4.1以降）](#)

- [ワンタッチ（NFC）でスマートフォンとの接続を切る](#)

- [ワンタッチ（NFC）で接続機器を切り替える](#)

ワンタッチ接続（NFC）非対応 Android搭載機器

- [Androidスマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

- [機器登録（ペアリング）済みのAndroidスマートフォンと接続する](#)

iPhone（iOS搭載機器）

- [iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

- [機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)

ワンタッチ接続（NFC）対応 ウォークマン

- [ワンタッチ（NFC）でウォークマンと接続する](#)

- [ワンタッチ（NFC）でウォークマンとの接続を切る](#)

- [ワンタッチ（NFC）で接続機器を切り替える](#)

ワンタッチ接続（NFC）非対応 ウォークマン

- [ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）](#)

- [ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）](#)

- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する](#)

携帯電話

- [携帯電話を機器登録（ペアリング）してから接続する（au携帯電話）](#)

- [携帯電話を機器登録（ペアリング）してから接続する（docomo携帯電話）](#)

- [機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（au携帯電話）](#)

- [機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（docomo携帯電話）](#)

パソコン

- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 10）](#)

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8/Windows 8.1）](#)

[パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 7）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8/Windows 8.1）](#)

[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 7）](#)

その他のBluetooth機器

[Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する](#)

[機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)

[Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

音楽を聞く

Bluetooth機能を使って音楽を聞く

[Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

[音楽再生時にできること（Bluetooth接続）](#)

[Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

対応コーデックについて

通話する

[電話を受ける](#)

[電話をかける](#)

[通話時にできること](#)

[Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

音声アシスト機能を使う

[音声アシスト機能（Googleアプリ）を使う](#)

[音声アシスト機能（Siri）を使う](#)

お知らせ

[使用上のご注意](#)

[商標について](#)

[保証書とアフターサービス](#)

[電話・ファックスで問い合わせる](#)

[サポートホームページで調べる](#)

困ったときは

[故障かな？と思ったら](#)

電源／充電

- [電源が入らない](#)
- [充電できない](#)
- [充電時間が長い](#)
- [ヘッドセットがパソコンに認識されない](#)
- [iPhone/iPod touchの画面にヘッドセットの充電式電池の残量が表示されない](#)

音（音声）

- [音が出ない](#)
- [音が小さい](#)
- [音質が悪い](#)
- [音が途切れやすい](#)

Bluetooth接続

- [機器登録（ペアリング）できない](#)
- [ワンタッチ接続（NFC）が動作しない](#)
- [Bluetooth接続ができない](#)
- [音がひずむ](#)
- [通信距離が短い（音声途切れる）](#)
- [ヘッドセットを操作できない](#)
- [通話相手の声が聞こえない](#)
- [通話相手からの声が小さい](#)

ヘッドセットをリセット・初期化する

- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

Bluetooth機能でできること

ヘッドセットではBLUETOOTH®技術を使って以下のようなことができます。

音楽を聞く

スマートフォンや音楽プレーヤーなどからオーディオ信号を受信し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。



通話する

スマートフォンや携帯電話をカバンの中に入れたまま、ハンズフリーで通話ができます。



ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

音声ガイダンスについて

以下の状況でヘッドセットから英語の音声ガイダンスが流れます。


- 電源を入れたとき：「Power on」（電源が入りました）
- 電源を切ったとき：「Power off」（電源を切ります）
- 機器登録（ペアリング）モードにしたとき：「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）
- Bluetooth接続されたとき：「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）
- Bluetooth接続が切断されたとき：「Bluetooth disconnected」（Bluetooth接続を切断しました）
- 電源を入れたときに充電式電池の残量が少ないとき：「Battery level low」（電池残量少）
- 充電式電池の残量が少なくなって自動的に電源が切れるとき：「Please recharge headset」（ヘッドセットを充電してください）

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

箱の中身を確認する


箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。
() 内は個数を示します。

ワイヤレスステレオヘッドセット (1)
マイクロUSBケーブル (約50 cm) (1)



使用上のご注意／主な仕様 (1)
取扱説明書 (1)
その他印刷物一式

各部の名前

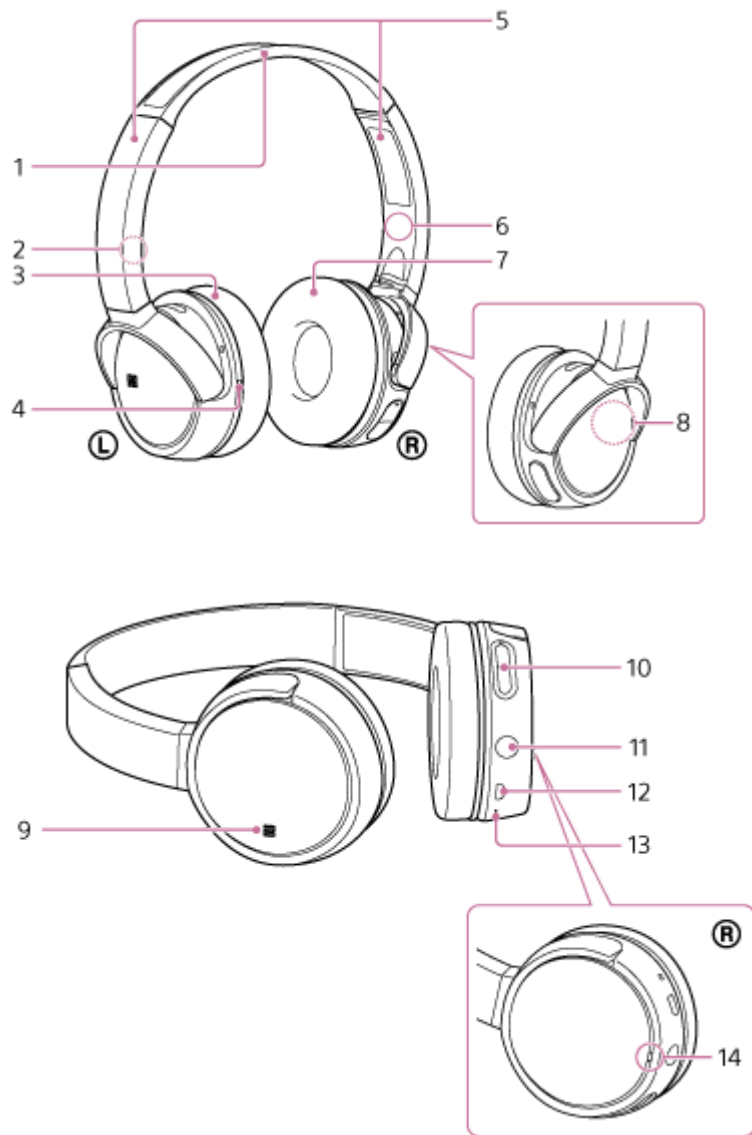

- 1.** ヘッドバンド
- 2.** Lマーク
- 3.** Ⓛ左ユニット
- 4.** 凸点（突起）
左ユニットには凸点（突起）がついています。
- 5.** スライダー
ヘッドバンドの長さを調節します。
- 6.** Rマーク
- 7.** Ⓐ右ユニット
- 8.** 内蔵アンテナ
Bluetoothアンテナが内蔵されています。
- 9.** N-Mark
- 10.** + / - / ◀▶▶▶ （音量+ / 音量- / 前 / 次）ボタン
- 11.** 多機能ボタン


付属のマイクロUSBケーブルでヘッドセットをパソコンやUSB ACアダプター（別売）につないで充電します。

13. マイク

通話時の声の収音を行います。

14. ランプ（青／赤）

充電中に赤く点灯します。

ヘッドセットの電源状態と通信状態を赤と青で表示します。

関連項目

- [ランプ表示](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)

ヒント

- 充電式電池の残量が少なくなると、機器登録モード以外のときはランプの色が青から赤に変わります。

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation


ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ヘッドセットを充電する

ヘッドセットは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。付属のマイクロUSBケーブルを使って充電してからお使いください。

1 ヘッドセットを電源コンセントにつなぐ。

付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプター（別売、推奨：AC-UD20）を使用します。

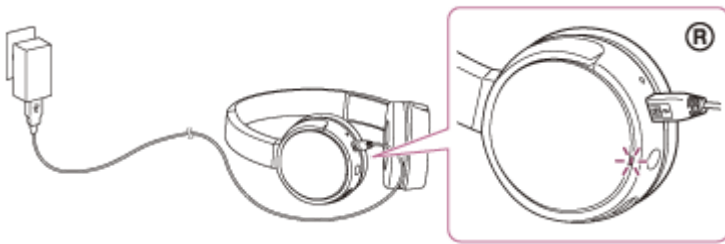

- ヘッドセットのランプ（赤）が点灯します。
- 充電は、約4時間30分（*）で完了し、ランプ（赤）は自動的に消灯します。

* 充電式電池の残量がない状態から、満充電するのにかかる時間です。使用条件により変わる場合があります。

充電が終了したら、マイクロUSBケーブルを外してください。

ヒント

- 付属のマイクロUSBケーブルで、起動中のパソコンに接続して充電することもできます。
- ヘッドセットの電源が入っているときに充電を開始すると、ヘッドセットの電源は自動的に切れます。

ご注意

- USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。
- 長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。
- 長い間使わなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- パソコンと接続中にパソコンが省電力モード（スタンバイ、スリープ、休止状態）になると、正しく充電されません。接続を行う前にパソコンの設定を確認してください。パソコンが省電力モードになったときもランプ（赤）は自動的に消灯します。この場合は、充電をやり直してください。
- 充電中や充電完了後にパソコンとUSBケーブルで接続していると、ヘッドセットの電源をオンにしたり、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切行えません。
- ヘッドセットは以下の原因などにより、充電中に異常を検知すると、充電が完了していなくてもランプ（赤）が消灯することがあります。この場合、もう一度充電温度範囲（5℃～35℃）で充電を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。
 - 充電温度範囲（5℃～35℃）を超える場合
 - 充電式電池に問題がある場合
- ヘッドセットを長期間お使いにならなかった後に充電を行った場合、ランプ（赤）がすぐに点灯しない場合があります。ランプ（赤）が点灯するまでしばらくお待ちください。
- 電池の持続時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の交換時期です。交換については、ソニーの相談窓口にご相談ください。

- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電氣的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- パソコンと接続するときは付属のマイクロUSBケーブルのみを使い、必ず直接つないでください。USBハブなどを経由して接続すると、正しく充電されません。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

使用可能時間

満充電時の使用可能時間は以下の通りです。

- Bluetooth接続
連続音楽再生（SBC/AAC）：最大20時間
 - － 充電15分間で、約60分の音楽再生が可能です。

連続通話：最大20時間

連続待ち受け：最大200時間

ご注意

- 使用条件により上記と実際の時間が異なる場合があります。

関連項目

- [対応コーデックについて](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

充電式電池の残量を確認する

以下の方法で充電式電池の残量を確認することができます。

ヘッドセットの電源を入れると、ランプ（青）が2回点滅してから、ランプ（赤）が点滅します。

ランプ（赤）が点滅した回数と充電残量の関係は以下の通りです。

3回点滅 ● - - ● - - ● : 多

2回点滅 ● - - ● : 中

1回点滅 ● : 少（要充電） 「Battery level low」（電池残量少）

※ 充電残量が少ない場合のみ、上記の音声ガイダンスが流れます。

残量がほとんどなくなると

動作中のランプ表示が赤に変わります。充電式電池の残量が完全になると、警告音が鳴り、音声ガイダンス「Please recharge headset」（ヘッドセットを充電してください）が流れて、ヘッドセットの電源が自動的に切れます。


iPhone/iPod touchをお使いの場合

iPhone/iPod touchとHFPでBluetooth接続している間は、iPhone/iPod touchの画面にヘッドセットの充電式電池の残量を示すアイコンが表示されます。


対応機器

iPhone/iPod touchでHFP（Hands-free Profile）をサポートしているもの（iOS 5.0以降）


iOS 10.2以降

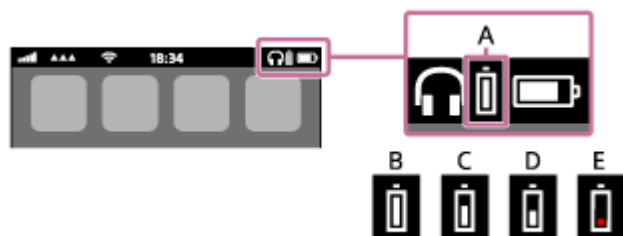

iOS 7.0以降

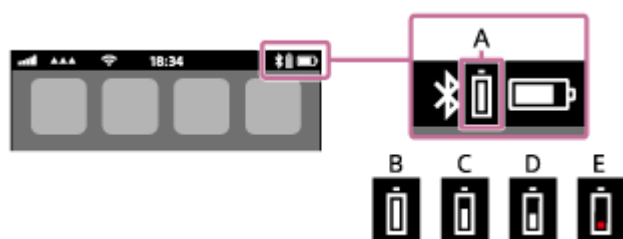

iOS 5.X / 6.X

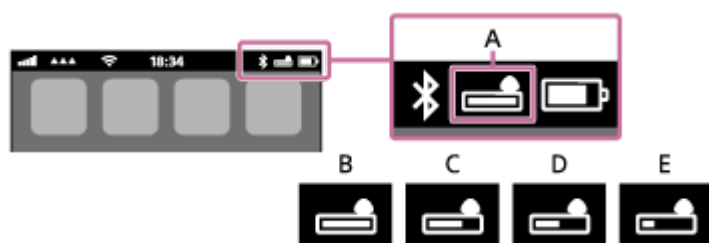

A : ヘッドセットの充電式電池の残量

B : 100～70%

C : 70～50%

D : 50～20%
E : 20%以下（要充電）

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

USB充電の推奨環境

推奨のUSB ACアダプター

AC-UD20（別売）

市販のUSB ACアダプター

出力電流0.5 A（500 mA）以上が供給可能なUSB ACアダプター

パソコン

※ 2017年11月 現在

以下のOSが標準インストールされており、USB端子が標準装備されたパソコン

- 下記環境を満たすすべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- 日本語版標準インストールのみ。
- 自作パソコンは動作保証対象外です。

—Windows®をお使いの場合

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate

—Macをお使いの場合


Mac OS X（バージョン10.9以降）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ヘッドセットの電源を入れる

- 1 ランプ（青）が点滅するまで、 ボタンを押し続ける（約2秒）。

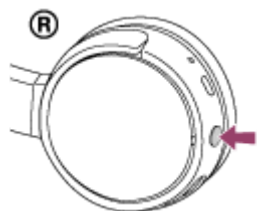


関連項目

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ヘッドセットの電源を切る

- 1 ランプ（青）が消灯するまで、 ボタンを押し続ける（約2秒）。

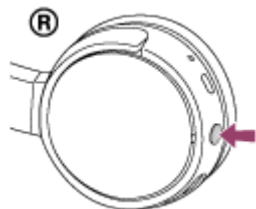

関連項目

- [ヘッドセットの電源を入れる](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

Bluetooth接続をするには

Bluetooth機器に搭載されたBluetooth機能を使って音楽や通話をワイヤレスで楽しめます。

機器登録（ペアリング）

Bluetooth機能を使うには、あらかじめ、接続する互いの機器を登録しておく必要があります。この登録のことを機器登録（ペアリング）といいます。

接続したい機器がワンタッチ接続（NFC）に対応していない場合、ヘッドセットと機器を操作して機器登録（ペアリング）を行ってください。

機器がワンタッチ接続（NFC）に対応している場合は、タッチするだけで機器登録（ペアリング）を行いBluetooth接続できます。

機器登録（ペアリング）済みの機器と接続する

一度機器登録すれば、再び機器登録する必要はありません。すでにヘッドセットとの機器登録が済んでいる機器それぞれの方法で接続してください。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ワンタッチ（NFC）でスマートフォンと接続する（Android 4.1以降）

スマートフォンでタッチするだけで、自動的にヘッドセットの電源が入り、機器登録（ペアリング）や接続ができます。

対応するスマートフォン

ここでは以下のスマートフォンでのワンタッチ接続（NFC）について説明します。

- 対応OS : Android™ 4.1以降
- 対応するおサイフケータイ機能 : NFC (FeliCa)

対応するスマートフォンについて詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。

<https://www.sony.jp/support/headphone/>

NFCとは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能となります。

1 スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 スマートフォンのNFC機能をオンにする。

1. [設定] - [無線とネットワーク] - [その他の設定] の順に選ぶ。
2. [NFC/おサイフケータイ設定] をタッチする。




3. [Reader/Writer, P2P] をタッチしてチェックマークを付ける。




3 スマートフォンをヘッドセットにタッチする。

- ヘッドセットのN-Mark部分に、スマートフォンが反応するまでタッチしたままにします。
- スマートフォン側のタッチ位置については、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

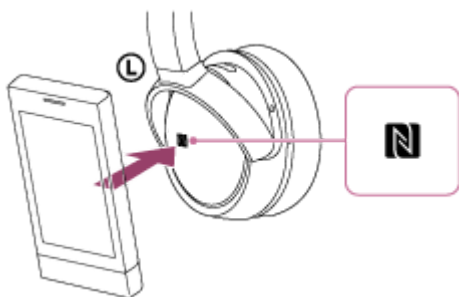

画面の指示に従って機器登録と接続を完了してください。

ヘッドセットのランプ（青）が遅い点滅に変わったら、ヘッドセットとスマートフォンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

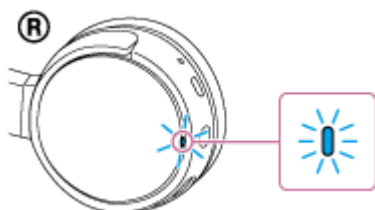

- 接続を切断するには、もう一度タッチします。
- 機器登録済みのスマートフォンは手順3で接続できます。
- スマートフォンがロックされている場合は、スマートフォンの画面ロックを解除します。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのAndroidスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- 接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
 - － スマートフォンの画面をロックしている場合は解除し、N-Mark部分の上でゆっくり動かす。
 - － スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースを外す。
- 他のNFC対応機器に接続中のNFC対応スマートフォンをヘッドセットにタッチすると、ワンタッチ（NFC）でヘッドセットに接続を切り替えることができます（乗り換え機能）。

関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [ワンタッチ（NFC）でスマートフォンとの接続を切る](#)
- [ワンタッチ（NFC）で接続機器を切り替える](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500


ワンタッチ（NFC）でスマートフォンとの接続を切る

接続中のスマートフォンでヘッドセットにもう一度タッチすると、接続を切ることができます。

1 スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 スマートフォンをヘッドセットにタッチする。

ヘッドセットのN-Mark部分にスマートフォンをタッチします。音声ガイダンス「Bluetooth disconnected」（Bluetoothを切断しました）が流れます。

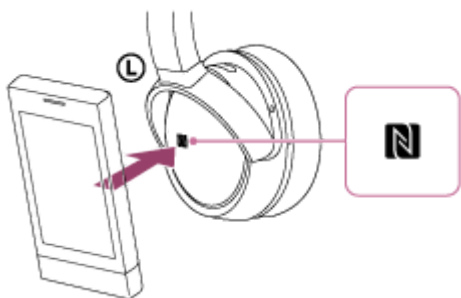

ご注意

- 接続を切ってから無操作の状態が約5分間続くと、ヘッドセットの電源は自動的に切れます。その前に電源を切るには、 ボタンを約2秒押し続けます。音声ガイダンス「Power off」（電源を切ります）が流れ、ランプ（青）が消灯し、ヘッドセットの電源が切れます。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ワンタッチ（NFC）で接続機器を切り替える

- ヘッドセットが他のBluetooth機器に接続された状態で、NFC対応スマートフォンをヘッドセットにタッチすると、スマートフォンとの接続に切り替えることができます（乗り換え機能）。ただし、Bluetooth対応携帯電話をヘッドセットに接続して通話しているときは、接続を切り替えることはできません。
- ヘッドセットと接続中のNFC対応スマートフォンを、他のNFC対応のBluetoothヘッドセットやBluetoothスピーカーにタッチすると、ヘッドセットとの接続が切断されて、タッチしたBluetooth機器との接続に切り替えることができます。

ご注意

- スマートフォンの画面をロックしている場合は、あらかじめ解除しておいてください。


Androidスマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- ヘッドセットとAndroidスマートフォンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するAndroidスマートフォンの取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

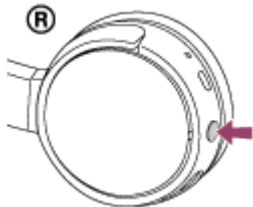

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

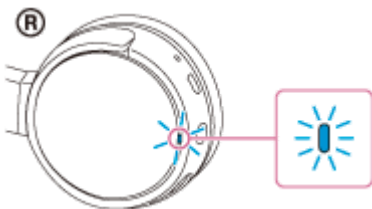

2 Androidスマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

3 Androidスマートフォンでヘッドセットを検索する。


1. 「設定」 - 「無線とネットワーク」 - 「Bluetooth」の順に選ぶ。



2. 「Bluetooth」の  をタッチしてBluetooth機能をオンにする。



4 [WH-CH500] をタッチする。

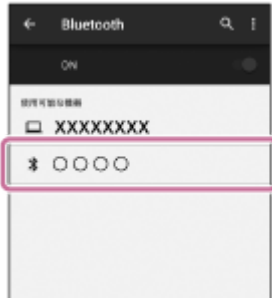

パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとスマートフォンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのAndroidスマートフォンと接続する](#)」をご覧ください。Androidスマートフォンの画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroidスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台まで機器を登録することができます。8台分を登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器の登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのAndroidスマートフォンと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [初期化する](#)


ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

機器登録（ペアリング）済みのAndroidスマートフォンと接続する


1 Androidスマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 ヘッドセットの電源を入れる。

⌚ ボタンを約2秒押し続けます。

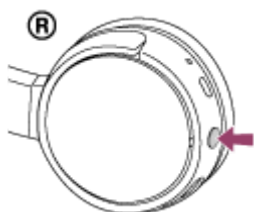

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

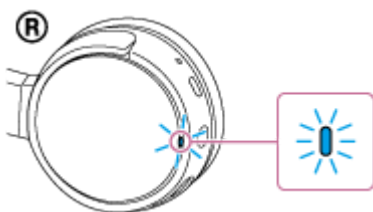

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

Androidスマートフォンで接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

3 Androidスマートフォンに登録済みの機器を表示する。

1. [設定] - [無線とネットワーク] - [Bluetooth] の順に選ぶ。




2. [Bluetooth] の [●] をタッチしてBluetooth機能をオンにする。



4 【WH-CH500】 をタッチする。

音声ガイドンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

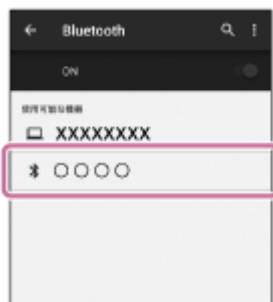

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroidスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- スマートフォンと接続できなくなった場合は、スマートフォンでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。スマートフォンの操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- スマートフォンでヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [Androidスマートフォンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)


iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- ヘッドセットとiPhoneが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するiPhoneの取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

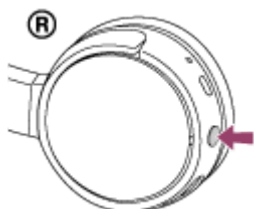

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

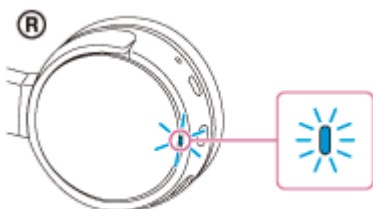


2 iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。

3 iPhoneでヘッドセットを検索する。

1. 「設定」を選ぶ。
2. 「Bluetooth」をタッチする。



3.  をタッチして  にする（Bluetoothをオンにする）。

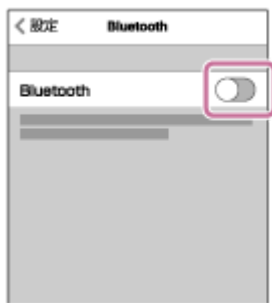

4 [WH-CH500] をタッチする。



パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとiPhoneが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)」をご覧ください。

iPhoneの画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

- [初期化する](#)

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation


ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

機器登録（ペアリング）済みのiPhoneと接続する


① iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。

② ヘッドセットの電源を入れる。

⌚ ボタンを約2秒押し続けます。

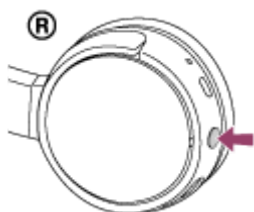

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

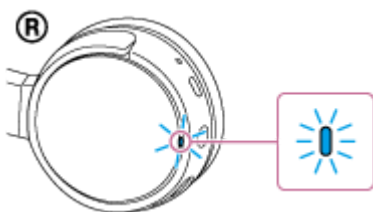

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。


iPhoneで接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

③ iPhoneに登録済みの機器を表示する。

1. 「設定」を選ぶ。
2. 「Bluetooth」をタッチする。



3. 「」をタッチして「」にする（Bluetoothをオンにする）。

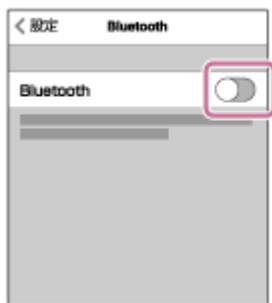

4 [WH-CH500] をタッチする。

音声ガイドンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- iPhoneでヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [iPhoneを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ワンタッチ（NFC）でウォークマンと接続する

ウォークマンでタッチするだけで、自動的に対応するウォークマンの登録（ペアリング）や接続ができます。

対応するウォークマン

以下では、NFC対応のウォークマンでのワンタッチ接続（NFC）について説明します。

対応するウォークマンについて詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。

<https://www.sony.jp/support/headphone/>

NFCとは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能となります。

1 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 ウォークマンのNFC機能がオンになっているか確認する。


1. [ （オプション／設定）] - [ 設定] をタップする。
2. [Bluetooth] の [NFC] にチェックマークが入っているか確認する。
チェックが入っていない場合はタップしてチェックマークを入れる。



機種によってNFCの設定方法が異なりますので、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。


3 ウォークマンをヘッドセットにタッチする。

- ヘッドセットのN-Mark部分に、ウォークマンが反応するまでタッチしたままにします。

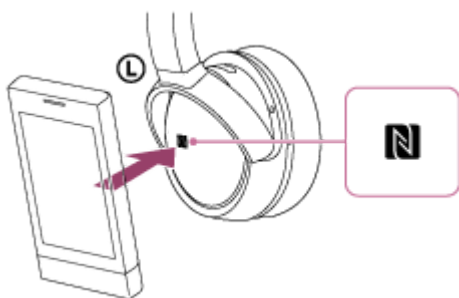

画面の指示に従って接続を完了してください。

ヘッドセットのランプ（青）が遅い点滅に変わったら、ヘッドセットとウォークマンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

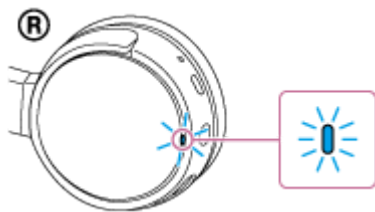

接続を切断するには、もう一度タッチします。音声ガイダンス「Bluetooth disconnected」（Bluetoothを切断しました）が流れます。

ヒント

- 接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
 - ウォークマンの画面をロックしている場合は解除し、N-Mark部分の上でゆっくり動かす。
 - ウォークマンにケースを付けている場合は、ケースを外す。
- 他のNFC対応機器に接続中のNFC対応ウォークマンをヘッドセットにタッチすると、ワンタッチ（NFC）でヘッドセットに接続を切り替えることができます（乗り換え機能）。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [ワンタッチ（NFC）でウォークマンとの接続を切る](#)
- [ワンタッチ（NFC）で接続機器を切り替える](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500


ワンタッチ（NFC）でウォークマンとの接続を切る

接続中のウォークマンでヘッドセットにもう一度タッチすると、接続を切ることができます。

1 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 ウォークマンをヘッドセットにタッチする。

ヘッドセットのN-Mark部分にウォークマンをタッチします。音声ガイダンス「Bluetooth disconnected」（Bluetoothを切断しました）が流れます。

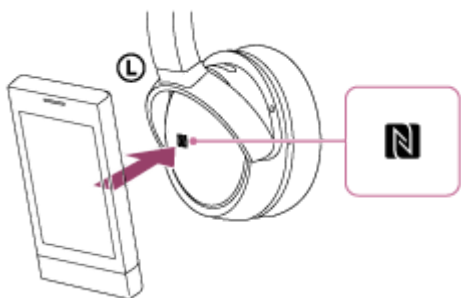

ご注意

- 接続を切ってから無操作の状態が約5分間続くと、ヘッドセットの電源は自動的に切れます。その前に電源を切るには、 ボタンを約2秒押し続けます。音声ガイダンス「Power off」（電源を切ります）が流れ、ランプ（青）が消灯し、ヘッドセットの電源が切れます。

ワンタッチ（NFC）で接続機器を切り替える

- ヘッドセットが他のBluetooth機器に接続された状態で、NFC対応ウォークマンをヘッドセットにタッチすると、タッチしたウォークマンとの接続に切り替えることができます（乗り換え機能）。ただし、Bluetooth対応携帯電話をヘッドセットに接続して通話しているときは、接続を切り替えることはできません。
- ヘッドセットと接続中のNFC対応ウォークマンを、他のNFC対応のBluetoothヘッドセットやBluetoothスピーカーにタッチすると、ヘッドセットとの接続が切断されて、タッチしたBluetooth機器との接続に切り替えることができます。

ご注意

- ウォークマンの画面をロックしている場合は、あらかじめ解除しておいてください。

ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は最初に機器を登録してください。


操作の前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとウォークマンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するウォークマンの取扱説明書を準備する。


1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。

2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

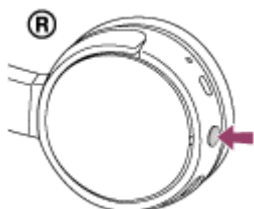

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

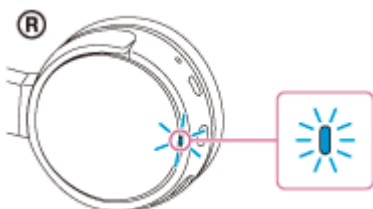

2 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

3 ウォークマンでヘッドセットを検索する。

1. （メニュー）ボタン - [システム設定] - [ （Bluetooth）] を選ぶ。
2. [OFF] をタッチして [ON] にする。



4 [デバイスの検索] をタッチする。

5 [WH-CH500] をタッチする。



パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとウォークマンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）](#)」をご覧ください。

ウォークマンの画面に[WH-CH500]が表示されない場合は、もう一度手順3から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。
- 登録した機器登録情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器の登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500


ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- ヘッドセットとウォークマンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するウォークマンの取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

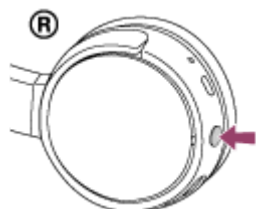


ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

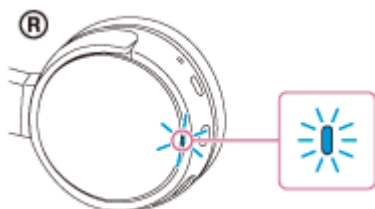

2 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

3 ライブラリ画面から [（オプション／設定）] - [設定] - [Bluetooth] - [オーディオ機器接続／登録] の順に選ぶ。

4 (1) [オン] になっていることを確認し、(2) [機器登録（ペアリング）] を選んでから、(3) [WH-CH500] を選ぶ。

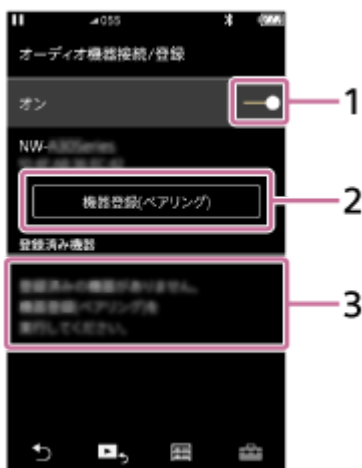

パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとウォークマンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する](#)」をご覧ください。

ウォークマンの画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [初期化する](#)


ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する（Android搭載モデル）


1 ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 ヘッドセットの電源を入れる。

⌚ ボタンを約2秒押し続けます。

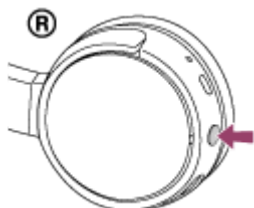

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

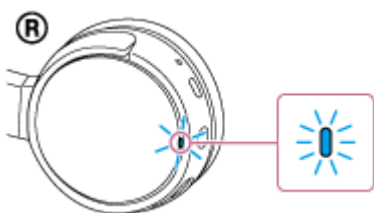

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

ウォークマンで接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

3 ウォークマンに登録済みの機器を表示する。

1. （メニュー）ボタン - [システム設定] - [ （Bluetooth）] を選ぶ。
2. [OFF] をタッチして [ON] にする。



4 [WH-CH500] をタッチする。

音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマンと接続できなくなった場合は、ウォークマンでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。ウォークマンの操作については、ウォークマンの取扱説明書をご覧ください。
- ウォークマンでヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Android搭載モデル）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)


ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

機器登録（ペアリング）済みのウォークマンと接続する


① ウォークマンの画面をロックしている場合は、解除する。

② ヘッドセットの電源を入れる。

⌚ ボタンを約2秒押し続けます。

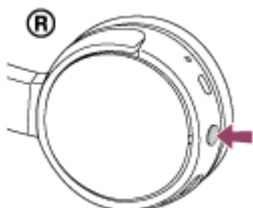

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

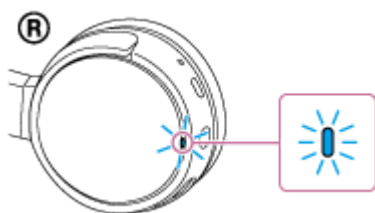


前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

ウォークマンで接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

③ ライブラリ画面から [ （オプション／設定）] - [ 設定] - [Bluetooth] - [オーディオ機器接続／登録] の順に選ぶ。

④ （１） [オン] になっていることを確認し、（２） [WH-CH500] を選択する。

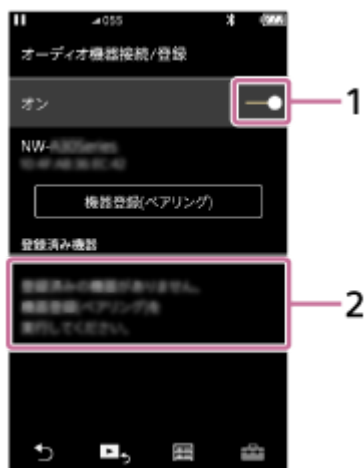

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入ただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマンと接続できなくなった場合は、ウォークマンでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。ウォークマンの操作については、ウォークマンの取扱説明書をご覧ください。
- ウォークマンでヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [ウォークマンを機器登録（ペアリング）してから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500


携帯電話を機器登録（ペアリング）してから接続する（au携帯電話）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- ヘッドセットと携帯電話が1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続する携帯電話の取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

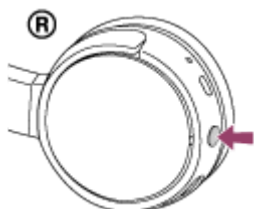

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

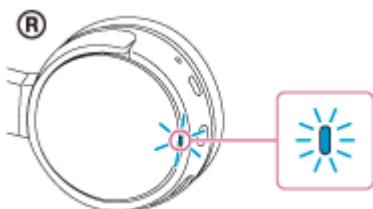

2 携帯電話の画面をロックしている場合は、解除する。

3 携帯電話でヘッドセットを検索する。

1. [MENU] - [ツール] - [Bluetoothメニュー] を選ぶ。
2. [新規登録] を選び [選択] を押す。



4 [WH-CH500] を選び [登録] を押す。



パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットと携帯電話が接続された状態になります。音声ガイダンス

「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（au携帯電話）](#)」をご覧ください。

携帯電話の画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（au携帯電話）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500


携帯電話を機器登録（ペアリング）してから接続する（docomo携帯電話）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- ヘッドセットと携帯電話が1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続する携帯電話の取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

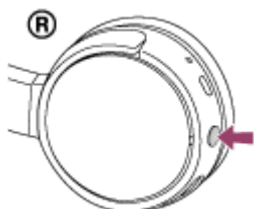

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することをご確認ください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

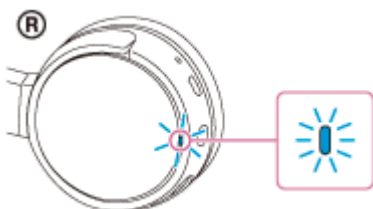

2 携帯電話の画面をロックしている場合は、解除する。

3 携帯電話でヘッドセットを検索する。

1. [MENU] - [便利ツール] - [Bluetoothメニュー] を選ぶ。
2. [新規機器登録] を選び、[決定] を押す。



4 [WH-CH500] を選び [登録] を押す。



パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットと携帯電話が接続された状態になります。音声ガイダンス

「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（docomo携帯電話）](#)」をご覧ください。

携帯電話の画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目


- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（docomo携帯電話）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [初期化する](#)

機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（au携帯電話）


1 携帯電話の画面をロックしている場合は、解除する。

2 ヘッドセットの電源を入れる。

⌚ ボタンを約2秒押し続けます。

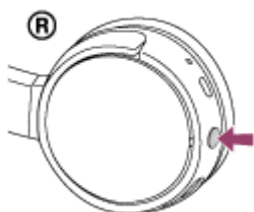

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

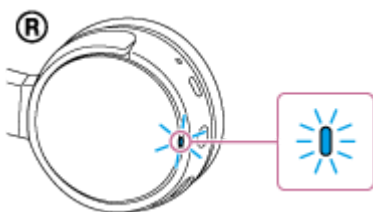

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

携帯電話で接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

3 携帯電話に登録済みの機器を表示する。

1. [MENU] - [ツール] - [Bluetoothメニュー] を選ぶ。
2. [登録機器一覧] を選び [選択] を押す。

4 [WH-CH500] を選び [接続] を押す。

音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。



- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入ただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- 携帯電話と接続できなくなった場合は、携帯電話でヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。携帯電話の操作については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話でヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。


関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [携帯電話を機器登録（ペアリング）してから接続する（au携帯電話）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)


機器登録（ペアリング）済みの携帯電話と接続する（docomo携帯電話）

1 ヘッドセットの電源を入れる。

⌚ ボタンを約2秒押し続けます。

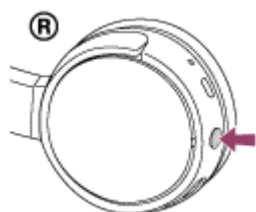

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

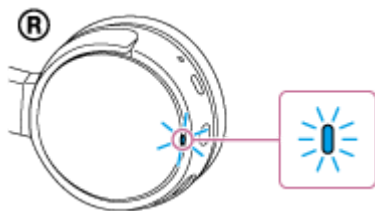

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

2 携帯電話の画面をロックしている場合は、解除する。

3 携帯電話に登録済みの機器を表示する。

1. [MENU] - [便利ツール] - [Bluetoothメニュー] を選ぶ。
2. [機器リスト・接続・切断] を選び [選択] を押す。

4 [WH-CH500] を選び [接続] を押す。

音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- 携帯電話と接続できなくなった場合は、携帯電話でヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。携帯電話の操作については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話でヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [携帯電話を機器登録（ペアリング）してから接続する（docomo携帯電話）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)


パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 10）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、Bluetoothアダプターを内蔵しているかどうかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

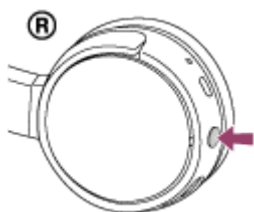

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

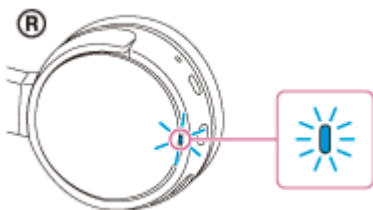


2 パソコンがスリープ状態になっている場合は、解除する。

3 パソコンでヘッドセットを登録する。


1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [デバイス] をクリックする。



3. [Bluetooth] タブ - [Bluetooth] スwitchの順にクリックしてBluetoothをオンにする。

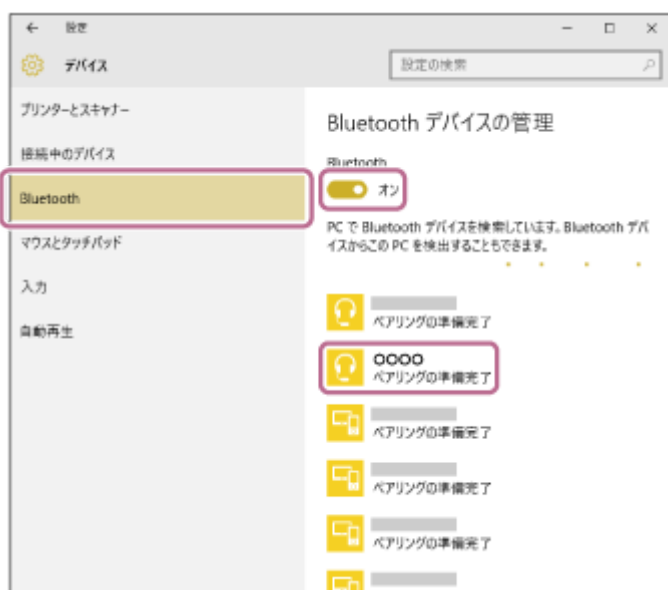

4. 検索されたBluetooth機器から [WH-CH500] を選び、[ペアリング] をクリックする。

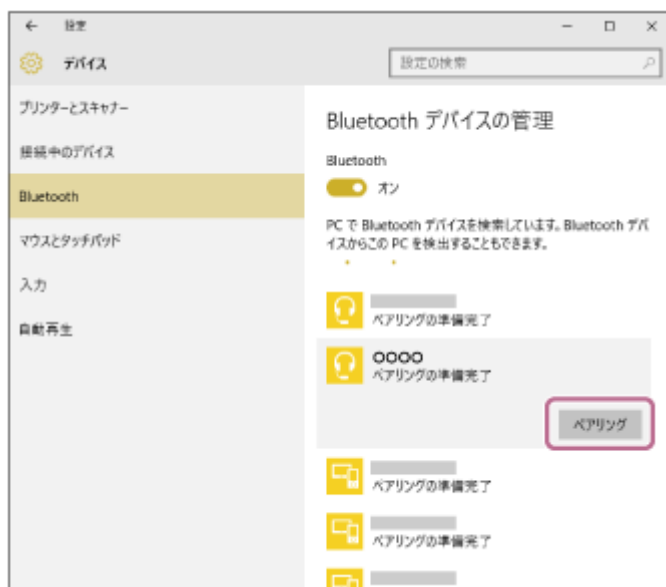

パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。
互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)」をご覧ください。
画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3の初めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)


パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8/Windows 8.1）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、Bluetoothアダプターを内蔵しているかどうかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

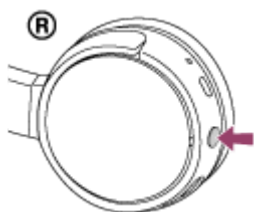


ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

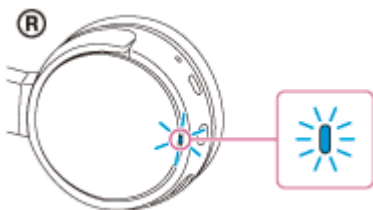


2 パソコンがスリープ状態になっている場合は、解除する。

3 パソコンでヘッドセットを登録する。

1. 画面の右上隅にマウスポインターを合わせて（タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして）、表示されたチャームから「設定」を選ぶ。

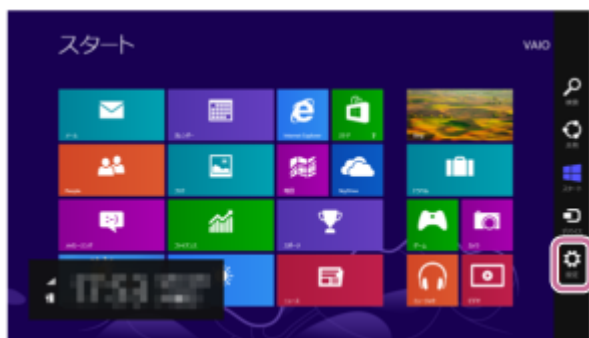


2. 「設定」チャームから「PC設定の変更」を選ぶ。

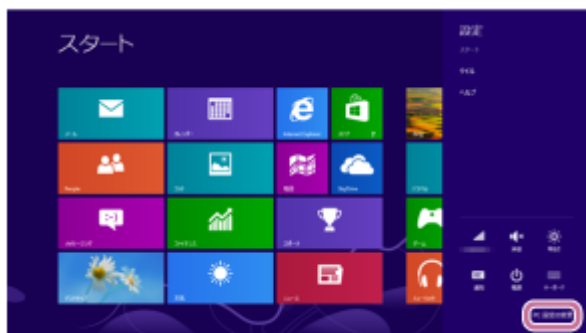

3. 「PC設定」画面から「デバイス」を選ぶ。



4. 「デバイスの追加」を選ぶ。

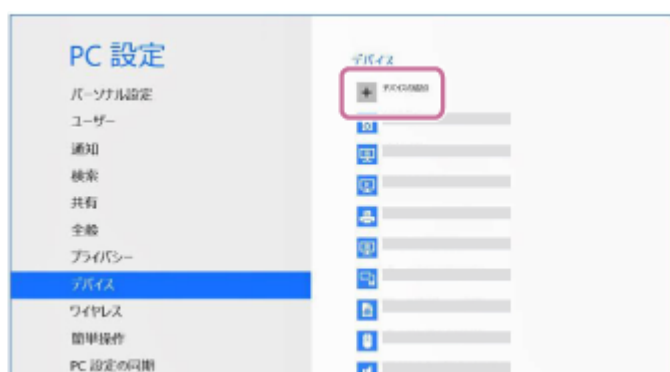

5. 「WH-CH500」を選ぶ。



パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング） 済みのパソコンと接続する（Windows 8/Windows 8.1）](#)」をご覧ください。

画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3の初めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング） 済みのパソコンと接続する（Windows 8/Windows 8.1）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)


パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 7）

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。


- パソコンに音楽再生の接続（A2DP）対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、Bluetoothアダプターを内蔵しているかどうかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

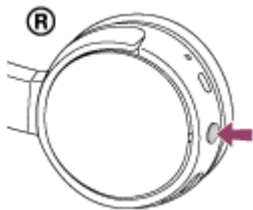

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することを確認してください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

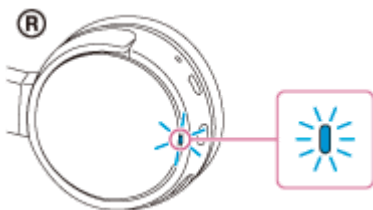


2 パソコンがスリープ状態になっている場合は、解除する。

3 パソコンでヘッドセットを検索する。

1. [スタート] ボタン - [デバイスとプリンター] の順にクリックする。
2. [デバイスの追加] をクリックする。



4 [WH-CH500] を選び [次へ] をクリックする。

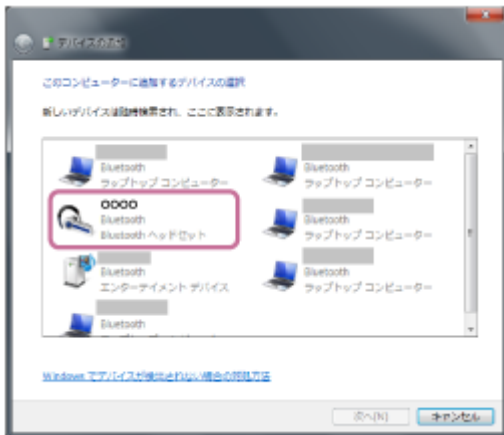

パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器への登録が完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

接続されない場合は、「[機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 7）](#)」をご覧ください。画面に「WH-CH500」が表示されない場合は、もう一度手順3の初めから操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 7）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation

機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 10）


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンが内蔵のBluetoothアダプターを備えているかどうかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。


1 パソコンがスリープ状態になっている場合は、解除する。

2 ヘッドセットの電源を入れる。

⏻ ボタンを約2秒押し続けます。

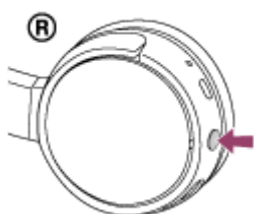

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

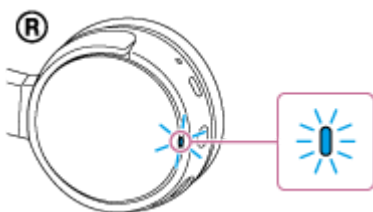


前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

パソコンで接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

前回接続していた別のBluetooth機器と接続してしまった場合は、接続を切断して、以下の手順に進んでください。

3 パソコンでヘッドセットを選ぶ。

1. スピーカーアイコンを右クリックして「再生デバイス」を選ぶ。

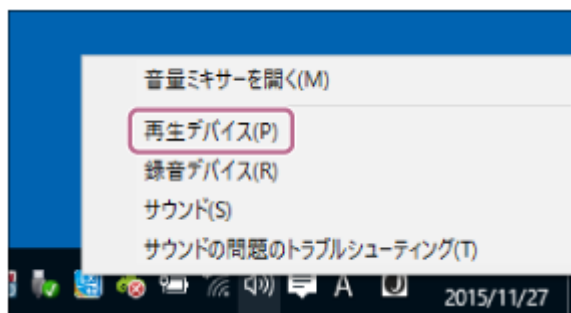


2. 「WH-CH500」を右クリックする。

「サウンド」画面に「WH-CH500」が表示されていない場合は、「サウンド」画面上で右クリックし、「切断されているデバイスの表示」にチェックを入れてください。



3. 表示されたメニューから [接続] を選ぶ。

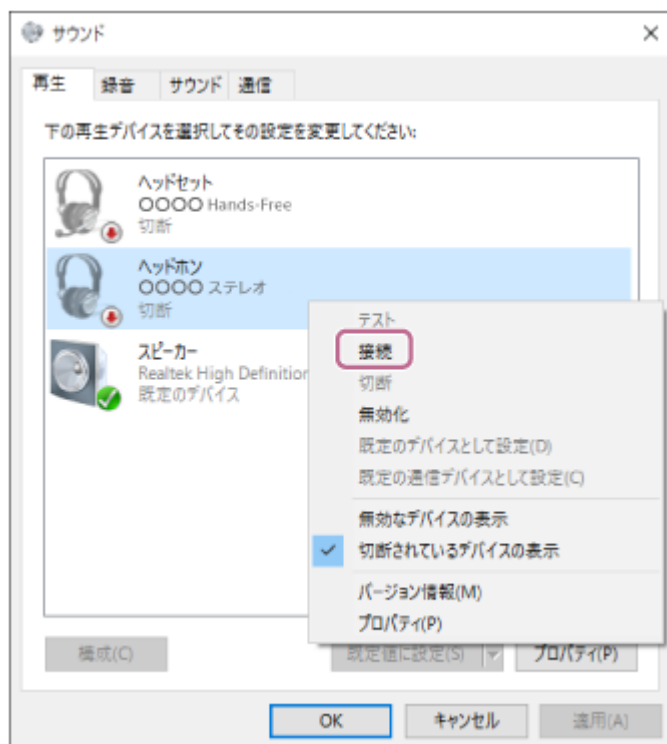

接続が完了します。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよい場合、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。パソコンの操作については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンでヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 10）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 8/Windows 8.1）


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンが内蔵のBluetoothアダプターを備えているかどうかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。


1 パソコンがスリープ状態になっている場合は、解除する。

2 ヘッドセットの電源を入れる。

⏻ ボタンを約2秒押し続けます。

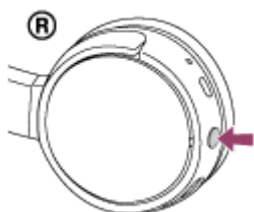

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

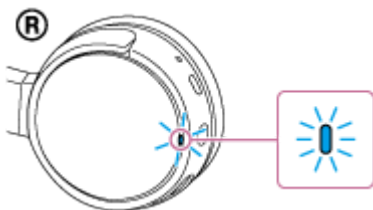

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

パソコンで接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

前回接続していた別のBluetooth機器と接続してしまった場合は、接続を切断して、以下の手順に進んでください。

3 パソコンでヘッドセットを選ぶ。


1. スタート画面から、［デスクトップ］を選ぶ。
2. デスクトップ画面の右上隅にマウスポインターを合わせて（タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして）、表示されたチャームから［設定］を選択する。




3. [設定] チャームから [コントロールパネル] をクリックする。




4. [ハードウェアとサウンド] を選択してから [サウンド] を選択する。

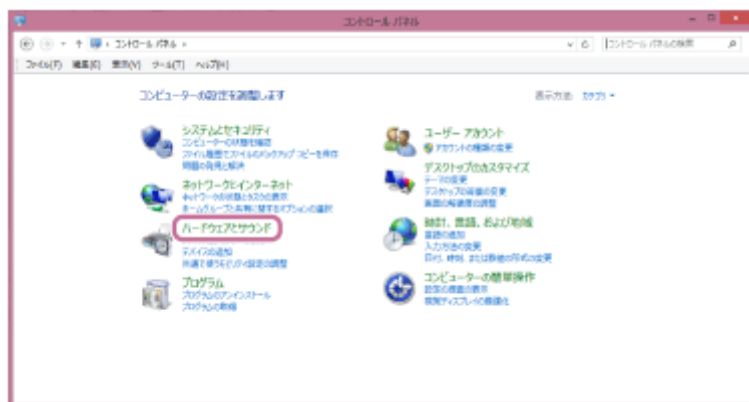


5. [WH-CH500] を右クリックする。
[サウンド] 画面に [WH-CH500] が表示されていない場合は、[サウンド] 画面上で右クリックし、[無効なデバイスの表示] にチェックを入れてください。

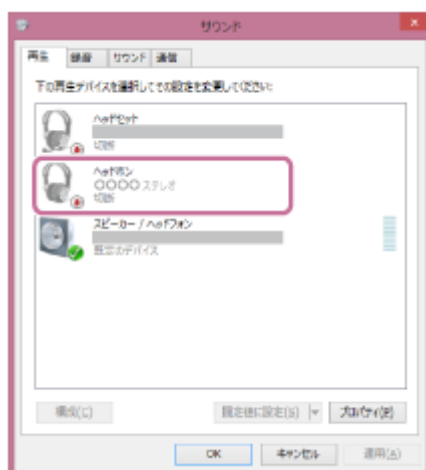

6. 表示されたメニューから [接続] を選択する。

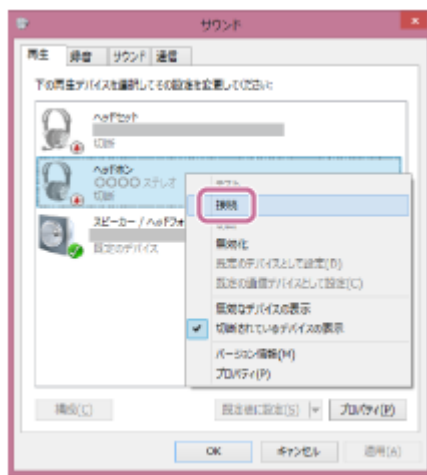

接続が完了します。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

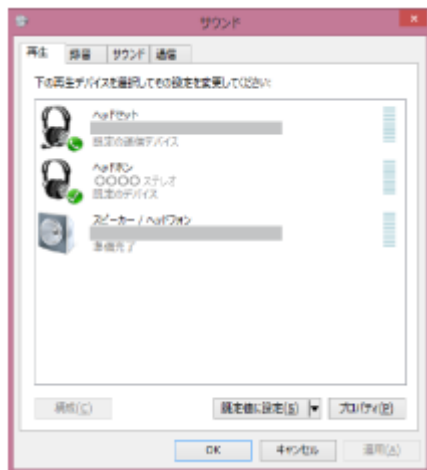

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよいくない場合は、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。パソコンの操作については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンでヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 8/Windows 8.1）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

機器登録（ペアリング）済みのパソコンと接続する（Windows 7）


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。Bluetoothアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンが内蔵のBluetoothアダプターを備えているかどうかご不明な場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。


1 パソコンがスリープ状態になっている場合は、解除する。

2 ヘッドセットの電源を入れる。

⌵ ボタンを約2秒押し続けます。

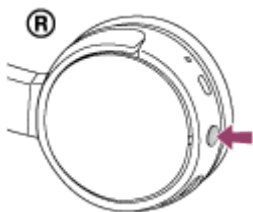

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していること確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

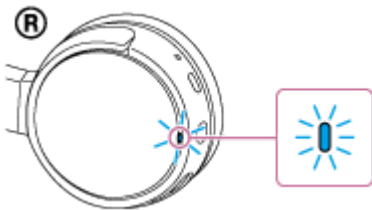

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

パソコンで接続状態を確認し、接続されていないときは手順3に進んでください。

前回接続していた別のBluetooth機器と接続してしまった場合は、接続を切断して、以下の手順に進んでください。

3 パソコンでヘッドセットを選ぶ。

1. [スタート] ボタン - [デバイスとプリンター] の順にクリックする。
2. [デバイス] の [WH-CH500] をダブルクリックする。



3. 「音楽を聞く」をクリックする。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよい場合、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。パソコンの操作については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンでヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- Bluetooth接続するには
- パソコンを機器登録（ペアリング）してから接続する（Windows 7）
- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く
- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）


Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する

接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器を登録してください。
操作の前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとBluetooth機器が1 m以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するBluetooth機器の取扱説明書を準備する。

1 ヘッドセットを機器登録モードにする。

お買い上げ後に初めて機器登録するときや、ヘッドセットを初期化した後（ヘッドセットに機器登録情報がない場合）は、ヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。
2台目以降の機器登録を行う場合（ヘッドセットに他の機器登録情報がある場合）は、 ボタンを約7秒押し続けます。

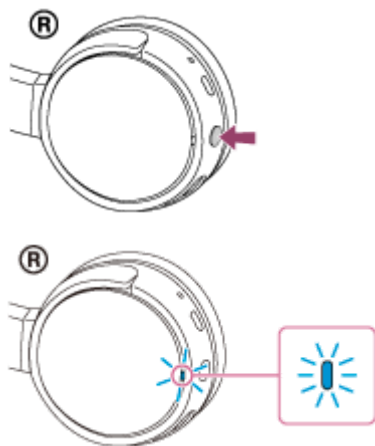

ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することをご確認ください。音声ガイダンス「Bluetooth pairing」（Bluetoothペアリングします）が流れます。

2 Bluetooth機器でペアリング操作を行い、ヘッドセットを検索する。

Bluetooth機器の画面の検出した機器の一覧に「WH-CH500」と表示されます。
表示されない場合は、もう一度手順1から行ってください。

3 Bluetooth機器の画面に表示されている「WH-CH500」を選び、互いの機器を登録する。

パスキー（*）を要求された場合は「0000」を入力してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

4 相手側Bluetooth機器でBluetooth接続操作を行う。

機器登録が完了すると自動的にヘッドセットと接続される機器もあります。音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

- 機器登録したBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内に機器登録を完了しなかった場合、ヘッドセットの機器登録モードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。
- 一度機器登録すれば再び登録する必要はありませんが、以下の場合は再度機器登録が必要です。
 - － 修理を行ったなど、機器登録情報が削除されてしまったとき
 - － 9台目の機器を登録したとき
ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
 - － 接続相手の機器から、ヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - － ヘッドセットを初期化したとき
すべての機器登録情報が削除されます。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。
- ヘッドセットは複数の機器を登録できますが、それらを同時に再生することはできません。


関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [初期化する](#)


機器登録（ペアリング）済みのBluetooth機器と接続する

1 ヘッドセットの電源を入れる。

⌂ ボタンを約2秒押し続けます。

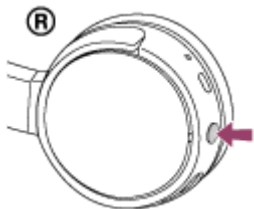

ボタンから指を離したあともランプ（青）が点滅していることを確認してください。音声ガイダンス「Power on」（電源が入りました）が流れます。

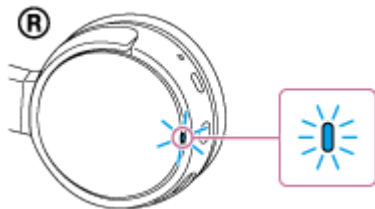

前回接続したBluetooth機器に自動的に接続したときは、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

Bluetooth機器で接続状態を確認し、接続されていないときは手順2に進んでください。

2 Bluetooth機器を操作して接続する。

Bluetooth機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。接続すると、音声ガイダンス「Bluetooth connected」（Bluetooth接続しました）が流れます。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続したBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入ただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、接続された機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- Bluetooth機器と接続できなくなった場合は、Bluetooth機器でヘッドセットの機器登録情報をいったん削除してから登録しなおしてください。Bluetooth機器の操作については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth機器でヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、ヘッドセットの電源をオンにした際に機器登録（ペアリング）モードになる場合があります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)

- Bluetooth機器を機器登録（ペアリング）してから接続する
- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

- 1 **ワンタッチ接続（NFC）対応機器はもう一度タッチして切断する。（機器の画面をロックしている場合は、解除する。）ワンタッチ接続（NFC）非対応機器の場合はBluetooth機器を操作して切断する。**

切断すると、音声ガイダンス「Bluetooth disconnected」（Bluetoothを切断しました）が流れます。

- 2 **ヘッドセットの電源を切る。**

音声ガイダンス「Power off」（電源を切ります）が流れます。

ヒント

- 送信側のBluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

関連項目

- [ワンタッチ（NFC）でスマートフォンとの接続を切る](#)
- [ワンタッチ（NFC）でウォークマンとの接続を切る](#)
- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

Bluetooth接続した機器の音楽を聞く

お使いのBluetooth機器が次のプロファイルに対応していれば、ヘッドセットで音楽を聞いたり、ヘッドセットからBluetooth機器を操作したりできます。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
音量調整などの操作ができます。


操作はBluetooth機器によって異なることがあります。機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 ヘッドセットとBluetooth機器を接続する。

2 ヘッドセットを装着する。

ヘッドバンドを伸ばして長さを調節します。

Ⓛ表示のあるほうを左耳に、Ⓡ表示のあるほうを右耳にして、ヘッドセットを頭にかけます。Ⓛ側には凸点（突起）が付いています。

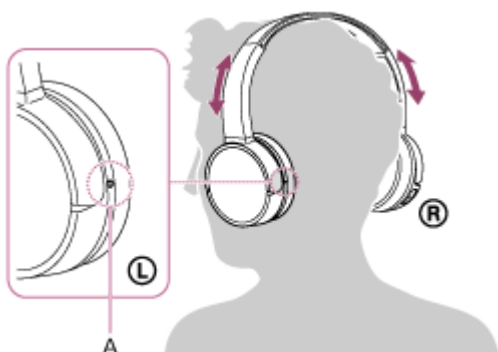

A : 凸点（突起）

3 Bluetooth機器を再生して、音量を調節する。

Bluetooth機器を適度な音量にしてください。

4 ヘッドセットの+/- ボタンを押して、音量を調節する。

音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

ヒント

- ヘッドセットはSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応の携帯電話やワンセグTVなどの音楽（または音声）を、ヘッドセットで聞くことができます。
- Bluetooth機器によっては、機器側で音量調節や音声出力先の設定が必要な場合があります。
- ヘッドセットは、通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調整することができます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。

ご注意

- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。

関連項目


- [Bluetooth接続するには](#)
- [音楽再生時にできること（Bluetooth接続）](#)

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

音楽再生時にできること（Bluetooth接続）

お使いのBluetooth機器が機器操作機能（対応プロファイル：AVRCP）に対応していれば、以下のような操作が可能です。Bluetooth機器によってできる機能は異なりますので、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

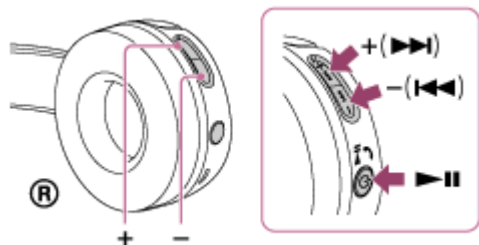

各ボタンには以下の機能があります。

▶||

- 再生：一時停止中に1回押します。
- 一時停止：再生中に1回押します。

– (◀◀) / + (▶▶)

- 音量を調整します。
- ピポーンと音が鳴るまで押し続けると、前（または再生中）／次の曲の頭出しをします。その後ボタンを離してから1秒以内に繰り返し押しすると、ピポーンと音が鳴り前の曲／次の曲の頭出しができます。

ご注意

- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。
- 接続する機器によってできる機能が異なります。上記の操作をしても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。

Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

- 1 **ワンタッチ接続（NFC）対応機器はもう一度タッチして切断する。（機器の画面をロックしている場合は、解除する。）ワンタッチ接続（NFC）非対応機器の場合はBluetooth機器を操作して切断する。**

切断すると、音声ガイダンス「Bluetooth disconnected」（Bluetoothを切断しました）が流れます。

- 2 **ヘッドセットの電源を切る。**

音声ガイダンス「Power off」（電源を切ります）が流れます。

ヒント

- 送信側のBluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

関連項目

- [ワンタッチ（NFC）でスマートフォンとの接続を切る](#)
- [ワンタッチ（NFC）でウォークマンとの接続を切る](#)
- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

対応コーデックについて

コーデックとはBluetoothで音声を無線伝送する際に使用する「音声圧縮変換方式」のことです。
ヘッドセットが音楽再生の接続（A2DP）時に対応しているコーデックは、SBCとAACの2種類です。

- SBC
Subband Codecの略です。
Bluetooth機器が標準で使用する音声圧縮技術です。
Bluetooth機器は必ず対応しています。
- AAC
Advanced Audio Codingの略です。
主にiPhoneなどのApple製品で使用されており、SBCに比べ高音質です。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

電話を受ける

お使いのスマートフォン／携帯電話がHFP（Hands-free Profile）またはHSP（Headset Profile）に対応していれば、ヘッドセットでハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン／携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン／携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 通常の電話着信にのみ対応しています、スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

着信音について


着信すると、ヘッドセットから着信音が聞こえ、ランプ（青）が速く点滅します。
ヘッドセットから聞こえる着信音は、スマートフォン／携帯電話によって以下のいずれかとなります。

- ヘッドセットの着信音
- スマートフォン／携帯電話の着信音
- スマートフォン／携帯電話のBluetooth接続専用の着信音

1 あらかじめヘッドセットとスマートフォン／携帯電話を接続しておく。

2 着信したら、**⌂** ボタンを押して電話を受ける。

音楽再生中に着信すると、音楽が一時停止し、着信音が聞こえます。

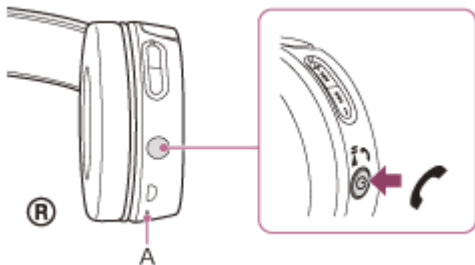

A：マイク

ヘッドセットから着信音が聞こえない場合は

- HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。スマートフォン／携帯電話側の接続状況を確認してください。
- 再生中の音楽が自動的に一時停止しない場合は、手動で一時停止してください。

3 **+/-** ボタンを押して、音量を調節する。

音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

4 通話が終了したら、**⌂** ボタンを押して電話を切る。

音楽再生中に着信した場合は、再生に戻ります。

- スマートフォン／携帯電話を操作して電話を受けた場合は、機種によっては、スマートフォン／携帯電話での通話が優先されることがあります。HFPまたはHSP接続の場合、ヘッドセットの  ボタンを約2秒間押したままにしてヘッドセットに音声を切り替えるか、スマートフォン／携帯電話を操作して、音声通信をヘッドセットに切り替えてください。
- 通話の音量は、待ち受け中には調節できません。
- ヘッドセットは、通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調整することができます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。

ご注意

- 一部のスマートフォン／携帯電話では、音楽再生中に着信した通話を終了しても、自動的に再生を再開しないことがあります。
- スマートフォン／携帯電話は、ヘッドセットから50 cm以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [電話をかける](#)
- [通話時にできること](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

電話をかける

お使いのスマートフォン／携帯電話がHFP（Hands-free Profile）またはHSP（Headset Profile）に対応していれば、ヘッドセットでハンズフリー通話ができます。

- スマートフォン／携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォン／携帯電話によって異なることがあります。お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 通常の電話着信にのみ対応しています、スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。


1 ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話を接続する。

2 お使いのスマートフォン／携帯電話を操作して発信する。

発信すると、ヘッドセットから発信音が聞こえます。

音楽再生中に発信すると、音楽が一時停止します。

ヘッドセットから発信音が聞こえない場合は、スマートフォンや携帯電話を操作するか、ヘッドセットの **📞** ボタンを約2秒間押したままにして、ヘッドセットに音声を切り替えます。

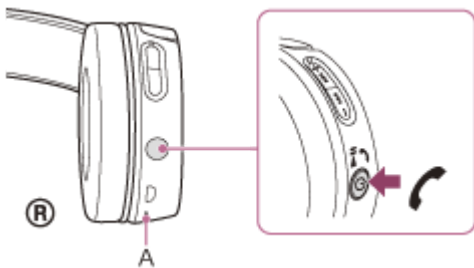

A : マイク

3 +/- ボタンを押して、音量を調節する。

音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

4 通話が終了したら、📞 ボタンを押して電話を切る。

音楽再生中に発信したときは、電話を切ると再生を再開します。

ヒント

- 通話の音量は、待ち受け中には調節できません。
- ヘッドセットは、通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調整することができます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。

ご注意

- スマートフォン／携帯電話は、ヘッドセットから50 cm以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォン／携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [電話を受ける](#)
- [通話時にできること](#)

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

通話時にできること

通話時にできることは、お使いのスマートフォン／携帯電話が対応しているプロファイルによって異なります。また、プロファイルが同じでも、スマートフォン／携帯電話によってできる機能が異なります。
お使いのスマートフォン／携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

スマートフォン／携帯電話がHFP（Hands-free Profile）対応のとき

待受け中／音楽再生中

-  ボタンを0.5秒以内に2回押して、スマートフォン／携帯電話のボイスダイヤル機能（*）や、AndroidのGoogleアプリ、iPhoneのSiriを起動します。

発信中

-  ボタンを1回押すと、発信を中断します。
-  ボタンを約2秒押したままにすると、通話機器をヘッドセット⇄スマートフォン／携帯電話で切り替えます。

着信中

-  ボタンを1回押すと、電話を受けます。
-  ボタンを約2秒押したままにすると、着信を拒否します。

通話中

-  ボタンを1回押すと、通話を終了します。
-  ボタンを約2秒押したままにすると、通話機器をヘッドセット⇄スマートフォン／携帯電話で切り替えます。

スマートフォン／携帯電話がHSP（Headset Profile）対応のとき

発信中

-  ボタンを1回押すと、発信を中断します。（*）

着信中

-  ボタンを1回押すと、電話を受けます。

通話中

-  ボタンを1回押すと、通話を終了します。（*）

* 接続機器によっては操作に対応していない場合があります。

関連項目

- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)

Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

- 1 **ワンタッチ接続（NFC）対応機器はもう一度タッチして切断する。（機器の画面をロックしている場合は、解除する。）ワンタッチ接続（NFC）非対応機器の場合はBluetooth機器を操作して切断する。**

切断すると、音声ガイダンス「Bluetooth disconnected」（Bluetoothを切断しました）が流れます。

- 2 **ヘッドセットの電源を切る。**

音声ガイダンス「Power off」（電源を切ります）が流れます。

ヒント

- 送信側のBluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

関連項目

- [ワンタッチ（NFC）でスマートフォンとの接続を切る](#)
- [ワンタッチ（NFC）でウォークマンとの接続を切る](#)
- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

音声アシスト機能（Googleアプリ）を使う

Androidスマートフォンに搭載されているGoogleアプリを起動して、ヘッドセットのマイクから声でAndroidスマートフォンを操作することができます。

1 アシストと音声入力の選択をGoogleアプリに設定する。

Androidスマートフォンで［設定］ - ［アプリ］で表示した画面の右上にある歯車アイコンを選択します。

［標準のアプリ］ - ［アシストと音声入力］の順に選び、［アシストアプリ］をGoogleアプリに設定します。
上記の操作は一例です。詳しくは、Androidスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

注：最新版のGoogleアプリが必要なことがあります。

Googleアプリについて詳しくは、Androidスマートフォンの取扱説明書やサポートページまたはGoogle Playストアのウェブページをご覧ください。

Androidスマートフォンの仕様により、ヘッドセットからのGoogleアプリの起動に対応しない場合があります。

2 ヘッドセットをAndroidスマートフォンにBluetooth接続する。

3 Androidスマートフォンがスタンバイ状態または音楽再生中のときに、 ボタンを0.5秒以内に2回押して、Googleアプリを起動する。

Googleアプリが起動し、起動音が聞こえます。

4 ヘッドセットのマイクを通して、Googleアプリに頼みごとをする。

Googleアプリと連携しているアプリなどについて詳しくは、Androidスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

Googleアプリを起動した後、頼みごとをしないで一定時間たつと、音声入力が解除されます。

ご注意

- Androidスマートフォンで［Ok Google］を有効にし、ヘッドセットのマイクから「Ok Google」と話しかけてもGoogleアプリを起動することはできません。

音声アシスト機能（Siri）を使う

iPhoneに搭載されているSiriを起動して、ヘッドセットのマイクから声でiPhoneを操作することができます。

1 Siriを有効にする。

iPhoneで〔設定〕－〔Siri〕の順に選択し、Siriをオンにします。
上記の操作は一例です。詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。
注：Siriについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書やサポートページをご覧ください。

2 ヘッドセットをiPhoneにBluetooth接続する。

3 iPhoneにBluetooth接続した状態で、待受け中や音楽再生中に ボタンを0.5秒以内に2回押す。

Siriが起動し、起動音が聞こえます。

4 ヘッドセットのマイクを通して、Siriに頼みごとをする。

Siriと連携しているアプリなどについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

5 続けて頼みごとをする場合は、Siriが解除される前に ボタンを短押しする。

Siriを起動した後、頼みごとをしないで一定時間が経つと、Siriが解除されます。

ご注意

- iPhoneで〔“Hey Siri”を許可〕をオンにしても、ヘッドセットのマイクから「Hey Siri」と話しかけてSiriを起動することはできません。

使用上のご注意

Bluetooth通信について

- Bluetooth無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではヘッドセットおよびBluetooth機器の電源を切ってください。
 - － 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - － 自動ドアや火災報知機の近く
- ヘッドセットを航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従ってください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べてヘッドセット側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご利用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
- ヘッドセットは、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ヘッドセットはすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
 - － 接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - － 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
 - － ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。
- ヘッドセットはマルチポイント接続に対応していません。
マルチポイント機能に対応していると、ヘッドセットを音楽再生機器（A2DPプロファイル、ウォークマンなど）と通話機器（HFPまたはHSPプロファイル、スマートフォンなど）に同時に接続して、音楽を聞きながら電話の待ち受けや通話ができます。

静電気に関するご注意

- 人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

装着に関するご注意

- ヘッドセットは密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、ヘッドセットを耳に押しつけると、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

その他のご注意

- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のあたる場所や車内などには置かないでください。
- 携帯電話でご利用の際、電波状況、場所の影響により、ご利用できない場合があります。
- ドライバーユニットに息を吹きかけないでください。
- ヘッドセットは、力を加えたまま長時間放置すると、変形するおそれがあります。保管するときは、変形しないようにしてください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 水がかからないようご注意ください。ヘッドセットは防水仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。

- 洗面所などでの使用
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
- 雨や雪、湿度の多い場所での使用
- 汗をかく状況での使用
濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れると水濡れの原因となる場合があります。

- ヘッドセットを使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- イヤーパッドは消耗品です。長期の使用・保存により劣化したり破損した場合は、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

4-731-715-01(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

商標について

- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- Google、AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社N T Tドコモの登録商標です。
- FeliCa®はソニー株式会社の登録商標です。
- auは、KDDI株式会社の登録商標です。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Mac、OS X、iPhone、iPod touch、およびSiriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

その他、本ヘルプガイドに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

このヘルプガイド、および取扱説明書、使用上のご注意／主な仕様をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

内部を開けずに、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

ワイヤレスステレオヘッドセットの補修用部品を製造終了後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

電話・ファックスで問い合わせる

ヘッドセットについてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- セット本体に関するご質問時：
型名：WH-CH500
- 製造（シリアル）番号：本製品のパッケージのバーコードラベルに記載されています。
「S01-○○○○○○○○」の「○○○○○○○○」の部分（7桁の数字）が製造（シリアル）番号です。
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

接続に関するご質問時：質問の内容によっては、ヘッドセットに接続される機器についてお尋ねする場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

使い方相談窓口

- フリーダイヤル：0120-333-020
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9577
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。
- FAX：0120-333-389

修理相談窓口

- フリーダイヤル：0120-222-330
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9599
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。
- FAX：0120-333-389

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

サポートホームページで調べる

<https://www.sony.jp/support/headphone/>

Bluetooth/NFC接続の対応機種情報、サポート情報、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてみてください。

- 本ヘルプガイドの各項目や「困ったときは」で調べる。
- ヘッドセットを充電する／リセットする。
充電することで問題が解決することがあります。充電を開始すると、自動的にヘッドセットがリセットされます。
- ヘッドセットを初期化する。
音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべての機器登録（ペアリング）情報を削除します。
- サポートホームページで調べる。

それでも解決しない場合、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。
なお、保証書とアフターサービスについては、「[保証書とアフターサービス](#)」をご参照ください。

関連項目

- [ヘッドセットを充電する](#)
- [保証書とアフターサービス](#)
- [電話・ファックスで問い合わせる](#)
- [サポートホームページで調べる](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

電源が入らない

- 充電式電池が十分に充電されているか確認してください。
 - 充電中は電源を入れることができません。マイクロUSBケーブルを外して、電源を入れてください。
-

関連項目

- [ヘッドセットを充電する](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

充電できない

- 必ず付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。
- マイクロUSBケーブルがヘッドセットおよびパソコンにしっかり接続されているか確認してください。
- USB ACアダプターが電源コンセントにしっかり接続されているか確認してください。
- パソコンの電源が入っているか確認してください。
- パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態に入っている場合は解除してください。
- パソコンのOSがWindows 8.1の場合はWindows Updateで最新の状態にしてください。

関連項目

- [ヘッドセットを充電する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

充電時間が長い

- ヘッドセットとパソコンがUSBハブなどを經由せずに直接つながれているか確認してください。

関連項目

- [ヘッドセットを充電する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ヘッドセットがパソコンに認識されない

- マイクロUSBケーブルがきちんとパソコンのUSB端子に接続されているか確認してください。
- ヘッドセットとパソコンがUSBハブなどを經由せずに直接つながれているか確認してください。
- 接続しているパソコンのUSB端子に問題がある可能性があります。パソコンに別のUSB端子がある場合は、その端子に接続しなおしてください。
- 上記に当てはまらない場合は、USB接続をしなおしてください。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

iPhone/iPod touchの画面にヘッドセットの充電式電池の残量が表示されない

- iPhone/iPod touchを含む、HFP（Hands-free Profile）をサポートしているiOS機器（iOS 5.0以降）以外では、充電式電池の残量が表示されません。
- iPhone/iPod touch がHFPで接続されているか確認してください。HFPで接続されていないと、充電式電池の残量が正常に表示されません。

関連項目

- [充電式電池の残量を確認する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

音が出ない

- 接続先の機器とヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
- ヘッドセットと送信側Bluetooth機器が、A2DPでBluetooth接続されているか確認してください。
- 音量が小さすぎるときは音量を上げてください。
- 接続先の機器で正しく再生されているか確認してください。
- パソコンと接続しているとき、パソコンの音声出力先はBluetooth機器になっているか確認してください。
- Bluetooth機器とヘッドセットをもう一度機器登録（ペアリング）してください。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

音が小さい

- 接続先の機器とヘッドセットの音量を調節してください。

音質が悪い

- 再生機器の音量が大きすぎる場合は、音量を下げてください。
- 電子レンジや無線LAN機器などから離してください。
- ヘッドセットをBluetooth機器に近づけてください。障害物が間にあるときは障害物を避けてください。
- テレビから離れてください。
- ヘッドセットと送信側Bluetooth機器が、HFPやHSPでのBluetooth接続になっているときは、接続機器を操作してA2DPでのBluetooth接続に切り替えてください。
- ラジオやチューナーを内蔵した機器につなぐと、放送が受信できなかったり、感度が低下したりすることがあります。機器から離してご確認ください。
- 前回接続していたBluetooth機器の場合は、ヘッドセットの電源を入れたときHFP/HSPのみ接続される場合があります。接続機器を操作して、A2DPでBluetooth接続してください。
- ヘッドセットを使ってパソコンの音楽を聞く際、最初の数秒間のみ音質が悪い場合（例えばボーカルの声が聞こえにくい、など）があります。

これはパソコンの仕様（通信開始時は通話優先で接続し、数秒後に音質優先に切り替わる）であり、ヘッドセットの故障ではありません。もし数秒たっても音質が悪い場合は、ヘッドセットの▶||ボタンを音楽再生中に1回押してください。もしくは、パソコン側でA2DPでの接続操作をしてください。パソコンの操作については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

音が途切れやすい

- 接続する機器のアンテナ部と、ヘッドセットの内蔵アンテナ部分との間に障害物がある場合は、障害物を避けてください。ヘッドセットのアンテナは、下記の図で示した部分に内蔵されています。



A : 内蔵アンテナの位置

- Bluetooth通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
 - ヘッドセットとBluetooth機器の間に人体がある場合
この場合は、ヘッドセットのアンテナと同じ方向にBluetooth機器を置くと改善されます。
 - ヘッドセットとBluetooth機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更や、ワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することにより改善される場合があります。詳しくは、送信機器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。この場合、次の対策を行ってください。
 - ヘッドセットとBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
 - 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
 - ヘッドセットとBluetooth機器をできるだけ近付ける。
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

機器登録（ペアリング）できない

- ヘッドセットとBluetooth機器の距離を1 m以内に近づけてください。
- お買い上げ時やヘッドセットを初期化した後、修理返却後などに1台目を登録するときはヘッドセットの電源を入れると自動的に機器登録モードになります。2台目以降の機器を登録する場合は、ヘッドセットの  ボタンを7秒以上押し続けて機器登録モードに設定する必要があります。
- ヘッドセットを初期化した後や修理返却後に機器を登録しなおす場合、接続する機器にヘッドセットの登録情報が残っていると機器登録できない場合があります（iPhoneなど）。その場合はヘッドセットの登録情報を接続する機器から削除してから機器登録を行ってください。

関連項目

- [ランプ表示](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [初期化する](#)

ワンタッチ接続（NFC）が動作しない

- スマートフォン／ウォークマンが反応するまでヘッドセットのN-Markに近づけたままにしてください。それでも反応しない場合は、スマートフォン／ウォークマンをゆっくり前後左右に動かしてください。
- スマートフォン／ウォークマンのNFC機能がオンになっているか確認してください。
- スマートフォン／ウォークマンにケースを付けている場合は、ケースを外してください。
- NFCの受信感度は、お使いのスマートフォン／ウォークマンによって異なります。接続に何度も失敗する場合は、スマートフォン／ウォークマンを操作して接続／切断してください。
- 充電中はヘッドセットの電源が入らないためワンタッチ接続（NFC）ができません。充電を終了してから使用してください。
- 対応機種をご確認ください。
詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。
<https://www.sony.jp/support/headphone/>

関連項目

- [ワンタッチ（NFC）でスマートフォンと接続する（Android 4.1以降）](#)
- [ワンタッチ（NFC）でウォークマンと接続する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

Bluetooth接続ができない

- ヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
- 相手側Bluetooth機器の電源が入っていてBluetooth機能が有効になっていることを確認してください。
- ヘッドセットが前回接続していた別のBluetooth機器と自動的にBluetooth接続されたときは、接続に失敗することがあります。その場合は、前回接続していたBluetooth機器を操作して接続を切断してください。
- 相手側Bluetooth機器がスリープ状態になっていないか確認してください。スリープ状態になっている場合は解除してください。
- Bluetooth接続が切断されていないか確認してください。切断されている場合は、もう一度Bluetooth接続を開始してください。
- 接続相手機器側でヘッドセットとの接続履歴情報を削除した場合、再度機器登録（ペアリング）が必要です。

関連項目

- [ランプ表示](#)
- [Bluetooth接続するには](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

音がひずむ

- 電子レンジや無線LAN機器などから離してください。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

通信距離が短い（音声途切れる）

- 接続する機器のアンテナ部と、ヘッドセット内蔵アンテナ部分との間に障害物がある場合は、障害物を避けてください。ヘッドセットのアンテナは、下記の図で示した部分に内蔵されています。



A：内蔵アンテナの位置

- Bluetooth通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。
 - － ヘッドセットとBluetooth機器の間に人体がある場合
この場合は、ヘッドセットのアンテナと同じ方向にBluetooth機器を置くと改善されます。
 - － ヘッドセットとBluetooth機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
 - － 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
- 送信機器のワイヤレス再生品質設定の変更や、ワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することにより改善される場合があります。詳しくは、送信機器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。この場合、次の対策を行ってください。
 - － ヘッドセットとBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
 - － 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
 - － ヘッドセットとBluetooth機器をできるだけ近付ける。
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

ヘッドセットを操作できない

- ヘッドセットをリセットしてください。この操作をしても、機器登録情報は削除されません。
- リセットをしても操作できないときは、ヘッドセットを初期化してください。

関連項目

- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

通話相手の声が聞こえない

- 接続先の機器とヘッドセットの電源が入っているか確認してください。
- 接続先の機器とヘッドセットの音量が小さすぎる場合は音量を上げてください。
- 通話中にヘッドセットから音が出るようになっているか、Bluetooth機器の音声設定を確認してください。
- Bluetooth機器を操作して接続しなおしてください。プロファイルは、HFPまたはHSPを選んでください。
- ヘッドセットで音楽を聞いているときは再生を停止して、ヘッドセットの  ボタンを押して着信に応答してください。

関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

通話相手からの声が小さい

- 接続先の機器とヘッドセットの音量を調節してください。

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

リセットする

ヘッドセットの電源が入らない、または電源が入っているのに操作ができない場合は、ヘッドセットをリセットしてください。充電を開始するとヘッドセットは自動的にリセットされます。機器登録（ペアリング）情報、その他の設定は保持されます。



症状が改善されないときはヘッドセットを初期化してください。

関連項目

- [初期化する](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH500

初期化する

マイクロUSBケーブルが接続されていない状態でヘッドセットの電源を切り、 ボタンと-ボタンを同時に7秒以上押し続けてください。

ランプ（青）が4回点滅し（● ● ● ●）、ヘッドセットが初期化されます。音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべての機器登録（ペアリング）情報を削除します。この場合は接続相手の機器からヘッドセットの登録を一度削除して再度機器登録をしてください。

初期化しても動作が改善されないときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

関連項目

- [電話・ファックスで問い合わせる](#)