

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N



Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

Podporovaný je obsah hlavnej aktualizácie softvéru slúchadiel verzie 4.1.0 a novšej verzie.

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Informácie o hlasových oznamoch](#)

Dodávané príslušenstvo

└ [Kontrola obsahu balenia](#)

Časti a ovládacie prvky

└ [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

└ [Informácie o indikátoroch](#)

Napájanie/Nabíjanie

└ [Nabíjanie slúchadiel](#)

- [Dostupný prevádzkový čas](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Zariadenia so systémom Android kompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

- [Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novší\)](#)
- [Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)

Zariadenia so systémom Android nekompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne k telefónu smartphone alebo mobilnému telefónu](#)
- [Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android](#)

- [Pripojenie slúchadiel k smartfónu so systémom Android a k zariadeniu iPhone](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

[Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Funkcia potlačenia šumu

- [Čo je potlačenie šumu?](#)

- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

- [Používanie funkcie automatickej eliminácie hluku](#)

Režim kvality zvuku

- [Zmena režimu kvality zvuku](#)

- [Kontrola režimu kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[O funkcii DSEE](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Slúchadlá sa nezapnú.](#)
 - [Batéria sa nedá nabiť.](#)
 - [Nabíjanie trvá príliš dlho.](#)
 - [Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.](#)
 - [Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.](#)
-

Zvuk

- [Žiaden zvuk](#)
 - [Nízka hlasitosť zvuku](#)
 - [Nízka kvalita zvuku](#)
 - [Zvuk často vypadáva.](#)
 - [Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.](#)
-

Bluetooth

- [Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)
- [Pripojenie jedným dotykcom \(NFC\) nefunguje](#)
- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť](#)
- [Skreslený zvuk](#)
- [Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.](#)
- [Slúchadlá nefungujú správne](#)
- [Počas hovoru nepočuť osobu.](#)
- [Volajúcich počuť potichu](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

- [Resetovanie slúchadiel](#)

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, ktorá umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu alebo telefonovať.

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Informácie o hlasových oznamoch

Zo slúchadiel budú znieť hlasové oznamy v nasledujúcich situáciách.

- Počas zapínania: „Power on“ (Zapína sa)
- Počas vypínania: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri vstupe do režimu párovania: „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH)
- Pri vytváraní pripojenia Bluetooth: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené)
- Pri odpájaní pripojenia Bluetooth: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené)
- Pri kontrole ostávajúcej úrovne nabitia batérie: „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká)/„Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká)/„Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)
- Pri automatickom vypínaní kvôli vybitiu batérie: „Please recharge headset“ (Nabíte slúchadlá)
- Pri zapnutí funkcie potlačenia šumu: „Noise canceling“ (Eliminácia hluku)
- Pri vypnutí funkcie potlačenia šumu: „Off“ (vypnúť)
- Ak v smartfóne pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Google Assistant k dispozícii ani po stlačení tlačidla Google Assistant na slúchadlách: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak v telefóne smartphone pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Amazon Alexa k dispozícii ani po stlačení tlačidla Amazon Alexa na slúchadlách: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N


Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)

Kábel micro-USB (pribl. 50 cm) (1)



Kábel slúchadiel (približne 1,2 m) (1)



Referenčná príručka (1)


Návod na používanie (1)

Ostatné dokumenty (1 súprava) (*)

* V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusí dodávať.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Umiestnenie a funkcie súčastí

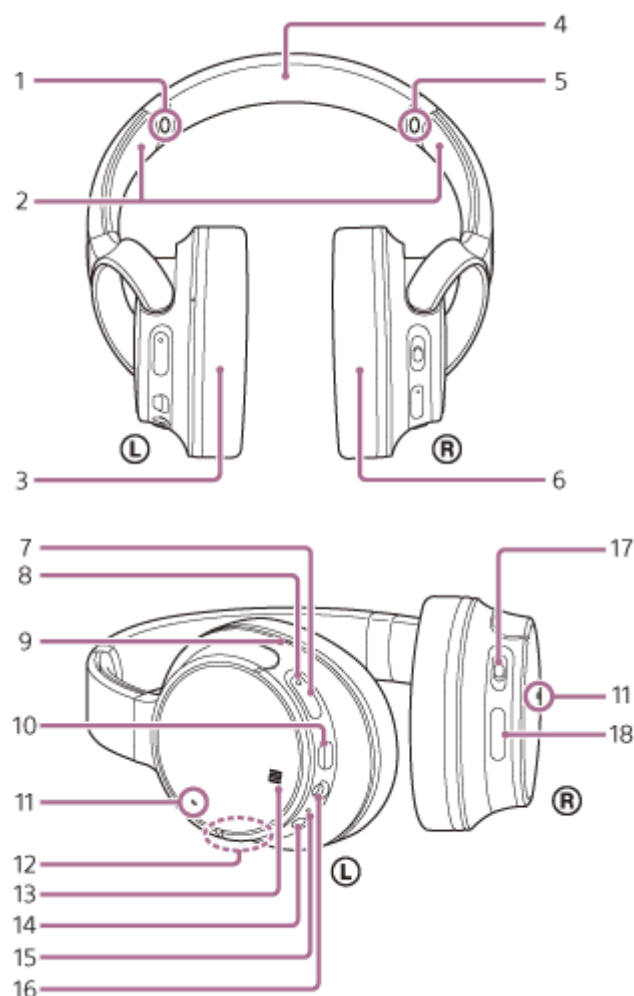

1. Značka L
2. Posúvač
Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.
3. ① ľavé slúchadlo
4. Hlavový pás
5. Značka R
6. ② pravé slúchadlo
7. Tlačidlo (napájanie)
8. Indikátor (modrý/červený)
Počas nabíjania svieti načerveno.
Červeným alebo modrým svetlom indikuje stav napájania alebo komunikácie slúchadiel.
9. Hmatový bod
Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
10. Micro-USB port
Pripojením počítača alebo USB napájacieho adaptéra (nedodáva sa) k tomuto portu pomocou dodaného kábla micro-USB môžete nabíjať slúchadlá.
11. Mikrofón
Sníma hlas (pri telefonovaní) a hluk (počas používania funkcie potlačenia šumu). Počas telefonovania používajte mikrofóny na ľavom aj pravom slúchadle.

12. Vstavaná anténa

Bluetooth anténa je vstavaná v slúchadlách.

13. Značka N

14. Tlačidlo NC (potlačenie šumu)

15. Indikátor (zelený)

: indikuje stav funkcie potlačenia šumu.

16. Konektor INPUT

Slúži aj na pripojenie prehrávača hudby alebo iného zariadenia k tomuto konektoru pomocou dodaného kábla slúchadiel. Pri pripájaní musí konektor prehrávača hudby zacvaknúť. V opačnom prípade nemusíte zvuk počuť normálne.

17. Páčkový prepínač

( /  (prehrávanie/hovor),  (predchádzajúca),  (nasledujúca))

Slúži na ovládanie rôznych funkcií pri telefonovaní alebo prehrávaní hudby.

18. Tlačidlá VOL +/-

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátorov.

● : Rozsvieti sa namodro / ● : Rozsvieti sa načerveno / ● : Rozsvieti sa nazeleno / -: Zhasne

Indikátor (modrý/červený) vedľa tlačidla

Zapnutie

● - ● (blikne dvakrát)

Vypnutie

 (svieti približne dve sekundy)

Indikácia stavu rozhrania Bluetooth

- Režim párovania



- Nepripojené

● - - ● - - ● - - ● (približne jednosekundové intervaly)

- Proces pripojenia sa skončil

● ● ● ● ● ● ● ● (rýchlo bliká približne päť sekúnd)

- Pripojené

● - - - (približne päťsekundový interval) - - - ●

- Prichádzajúci hovor



Indikácia ostávajúcej kapacity batérie

- Vysoká



- Stredná



- Nízka (batériu je potrebné nabiť)



Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Nabíjanie

- Počas nabíjania



Zhasne po dokončení nabíjania.

- Abnormálne nabíjanie



Ostatné

- Inicializácia je dokončená



Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Indikátor vedľa tlačidla NC

Funkcia potlačenia šumu (zelený)

- Zapnutá funkcia potlačenia šumu



- Vypnutá funkcia potlačenia šumu



Podrobnosti nájdete v časti „[Čo je potlačenie šumu?](#)“.

Rada

- Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie príliš nízka, indikátor sa zmení z modrého na červený s výnimkou režimu párovania.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá obsahujú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Slúchadlá nabíjajte pomocou dodaného kábla micro-USB.

1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Na pripojenie použite dodaný kábel micro-USB a USB napájací adaptér.

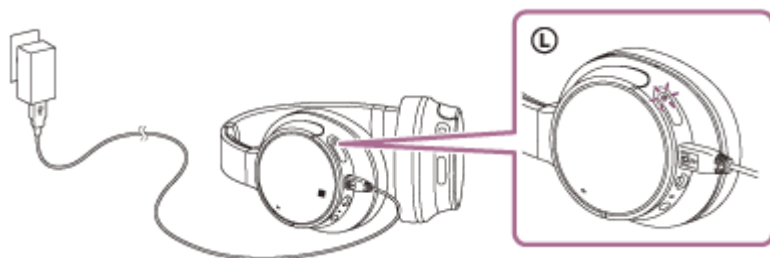

- Rozsvieti sa indikátor (červený) na slúchadlách.
- Nabíjanie sa dokončí približne po 7 hodinách (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel micro-USB.

Rada

- Nabíjať možno aj pripojením dodaného kábla micro-USB k spustenému počítaču.
- Slúchadlá môžete používať aj počas nabíjania pripojením dodaného kábla slúchadiel.
- Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.

Poznámka

- Úspešnosť nabíjania závisí od USB nabíjacieho adaptéra.
- Ak ste nabíjateľnú batériu dlhodobo nepoužívali, jej výdrž sa môže skrátiť. Po niekoľkých nabitíach sa však jej výdrž predĺži.
- Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak sa počítač pripojený k slúchadlám prepne do režimu dlhodobého spánku, nabíjanie sa nedokončí správne. Pred nabíjaním skontrolujte nastavenia počítača. Indikátor (červený) automaticky zhasne, ak sa počítač prepne do režimu dlhodobého spánku. V takom prípade slúchadlá znova nabite.
- Ak ste slúchadlá pripojili k počítaču pomocou kábla USB počas alebo po dokončení nabíjania, slúchadlá nemožno zapnúť ani vykonávať činnosti, ako je zaregistrovanie alebo pripojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth, prehrávanie hudby atď.
- Funkciu potlačenia šumu nie je možné používať počas nabíjania a ani v prípade, keď po dokončení nabíjania ostanú slúchadlá pripojené k počítaču.
- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor (červený) môže zhasnúť alebo blikať, aj keď nabíjanie nie je dokončené. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotný rozsah nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 - Okolitá teplota je mimo teploty nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s batériou.

- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, po pripojení kábla micro-USB na nabíjanie slúchadiel sa indikátor (červený) nemusí rozsvietiť. Počkajte uvedený čas, kým sa nerozsvieti indikátor (červený).
- Ak výdrž vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu treba vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhýbajte sa vystaveniu teplotným extrémom, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Pri pripájaní k počítaču používajte len dodaný kábel micro-USB a vykonajte priame pripojenie. Pri nepriamom pripojení, napríklad prostredníctvom rozbočovača USB, sa nabíjanie nedokončí správne.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Dostupný prevádzkový čas

Dostupné prevádzkové časy slúchadiel s plne nabitou batériou:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	DSEE	Funkcia potlačenia šumu	Dostupný prevádzkový čas
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD	AUTOMATICKY/VYP.	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 35 hodín
		VYP.	Max. 40 hodín
SBC/AAC	AUTOMATICKY	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 35 hodín
		VYP.	Max. 40 hodín
	VYP.	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 40 hodín
		VYP.	Max. 45 hodín

- Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60 minút.

Čas komunikácie

Funkcia potlačenia šumu	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 35 hodín
VYP.	Max. 40 hodín

Čas v pohotovostnom režime

Funkcia potlačenia šumu	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 35 hodín
VYP.	Max. 200 hodín

Káblové pripojenie, funkcia potlačenia šumu: ZAP.: max. 50 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie alebo môžete prepnúť funkciu DSEE.

Poznámka

- Čas používania sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [O funkcii DSEE](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Pri zapnutí slúchadiel dvakrát zabliká indikátor (modrý) a potom bude blikať indikátor (červený).

Ak stlačíte tlačidlo , kým je zapnuté napájanie, indikátor (červený) bude blikať a hlasový oznam oznámi zostávajúce nabitie batérie.

Indikátor (červený) bude blikať podľa zostávajúceho nabitia batérie nasledovne.

Blikne 3-krát  -  - : vysoká „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká)

Blikne 2-krát  - : stredne vysoká „Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká)

Blikne 1-krát : nízka (treba nabiť) „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)

Keď je batéria takmer vybitá

Indikátor sa rozsvieti načerveno. Keď sa batéria vybije, slúchadlá výstražne zapípajú, zaznie hlasový pokyn „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.


Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch (iOS), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile), na displeji sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.


Zariadenia, ktoré možno používať

iPhone alebo iPod touch s podporou profilu HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 alebo novší)


iOS 10.2 alebo novší

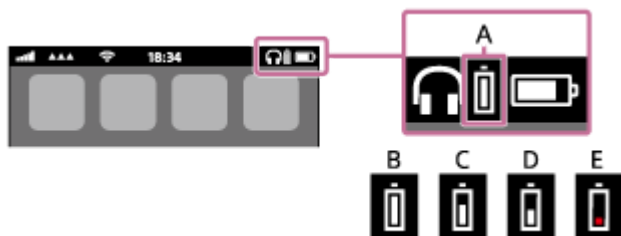

iOS 7.0 alebo novší

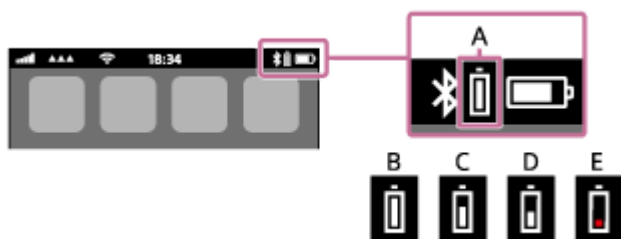

iOS 5.X/6.X

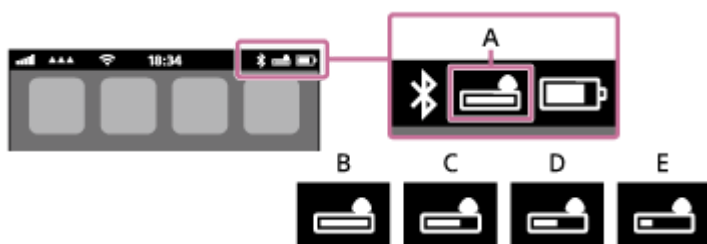

A: Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Rada

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android a zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu iPhone alebo iPod touch iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Bežne predávaný napájací adaptér USB, ktorý dokáže napájať prúdom hodnoty viac ako 0,5 A (500 mA)

Osobný počítač

(od decembra 2017)

Počítače, v ktorých je nainštalovaný nasledujúci OS a sú štandardne vybavené koncovkou USB

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi, ktoré vyhovujú nasledujúcemu prostrediu.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

(pri používaní systému Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(pri používaní počítača Mac)

Mac OS X (verzia 10.9 alebo novšia)

Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Zapnutie slúchadiel

- 1 Približne 2 sekundy podržte tlačidlo , kým nezačne blikať indikátor (modrý).



Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Vypnutie slúchadiel

- 1 Podržte tlačidlo  približne 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.



Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Pri prvom použití funkcie Bluetooth je potrebné najskôr zaregistrovať obe zariadenia, aby bolo možné vytvoriť spojenie. Postup registrácie zariadenia sa nazýva registrácia zariadenia (párovanie).

Ak zariadenie, ktoré sa má pripojiť, nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) vykonajte pomocou slúchadiel a zariadenia.

Ak zariadenie podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) a nadviazanie spojenia Bluetooth môžete uskutočniť jednoduchým dotykom.

Pripojenie slúchadiel k registrovanému (spárovanému) zariadeniu

Keď je zariadenie zaregistrované, nie je ho potrebné znova registrovať. Pripojte sa k nemu príslušným spôsobom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie jedným dotykom (NFC) k smartfónu (Android 4.1 alebo novší)

Priložením slúchadiel k smartfónu sa slúchadlá automaticky zapnú, spárujú sa a vytvorí sa pripojenie Bluetooth.

Kompatibilné smartfóny

Smartfóny kompatibilné s funkciou NFC s nainštalovaným systémom Android™ 4.1 alebo novším


NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny a IC štítky. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia, — napríklad párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, dá nadviazať jednoduchým priložením zariadení kompatibilných s funkciou NFC k sebe — (t. j. v mieste značky N alebo na mieste určenom pre príslušné zariadenie).

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte položky [Setting] — [More].


3 Zapnite funkciu NFC.

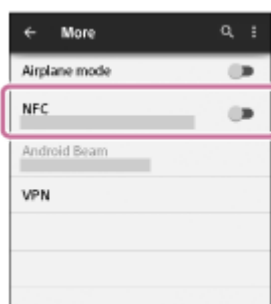

* Vyššie uvedený postup je iba príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.


4 Priložte smartfón k slúchadlám.

- Smartfón priložte k značke N na slúchadlách. Nechajte slúchadlá priložené k smartfónu, kým smartfón nezareaguje.
- Informácie o príslušnom mieste, ktorého sa máte dotknúť na smartfóne, nájdete v návode na používanie smartfónu.

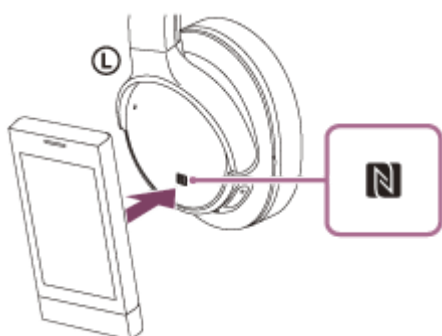

Podľa zobrazených pokynov dokončíte párovanie a pripojenie.

Po pripojení slúchadiel k smartfónu začne (modrý) indikátor pomaly blikať. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

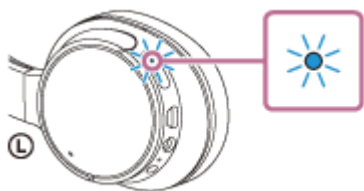

- Ak sa chcete odpojiť, znova priložte smartfón.
- Ak chcete pripojiť spárovaný smartfón, vykonajte krok 4.
- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak sa nemôžete pripojiť k slúchadlám, vyskúšajte nasledujúce možnosti.
 - Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju a pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z puzdra.
- Ak slúchadlá priložíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, smartfón ukončí pripojenie Bluetooth s aktuálnym zariadením a pripojí sa k slúchadlám (Prepnutie pripojenia jedným dotykom).

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N


Odpojenie smartfónu jedným dotykom (NFC)

Slúchadlá môžete odpojiť od pripojeného smartfónu tak, že ho priložíte k slúchadlám.

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Priložte smartfón k slúchadlám.

Smartfón priložte k značke N na slúchadlách. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

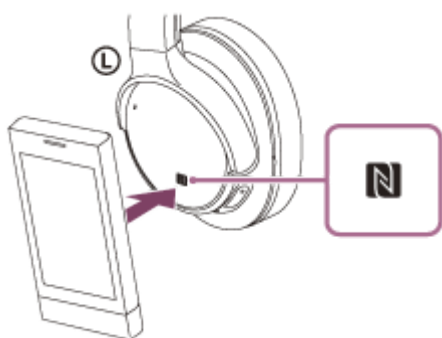

Poznámka

- Ak sa po odpojení slúchadiel od smartfónu počas 5 minút nevykoná žiadna akcia, slúchadlá sa automaticky vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, podržte stlačené tlačidlo  približne 2 sekundy. Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa), indikátor (modrý) zhasne a slúchadlá sa vypnú.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Prepnutie zariadenia jedným dotykcom (NFC)

- Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu Bluetooth a priložíte k nim smartfón kompatibilný s funkciou NFC, slúchadlá sa pripoja k smartfónu, ktorý sa k nim priložil ako posledný (Prepnutie pripojenia jedným dotykcom). Ak však telefonujete prostredníctvom mobilného telefónu pripojenému k slúchadlám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, pripojenie Bluetooth sa nedá prepnúť jedným dotykcom.
- Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC a smartfón priložíte k iným Bluetoothslúchadlám kompatibilným s funkciou NFC alebo k reproduktoru s funkciou Bluetooth, smartfón sa odpojí od slúchadiel a pripojí sa k zariadeniu s rozhraním Bluetooth , ktoré k nemu bolo priložené.

Poznámka

- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Smartfón sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

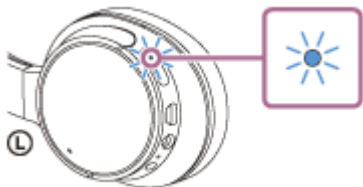


2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

3 V smartfóne vyhľadajte tieto slúchadlá.


1. Vyberte položky [Setting] — [Bluetooth].



2. Dotykom na položku  vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.

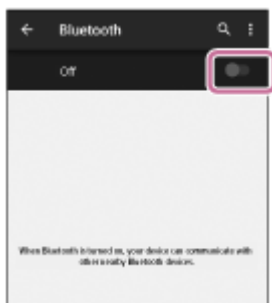

4 Dotknite sa položky [WH-CH700N].

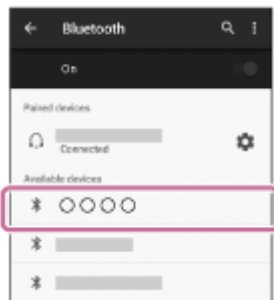

Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.
 Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).
 Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.
 Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-CH700N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android


1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

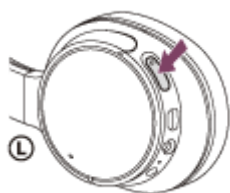

Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

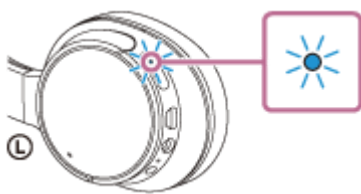

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom.

1. Vyberte položky [Setting] — [Bluetooth].




2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.

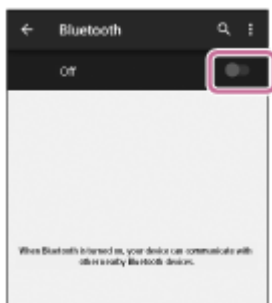

4 Dotknite sa položky [WH-CH700N].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

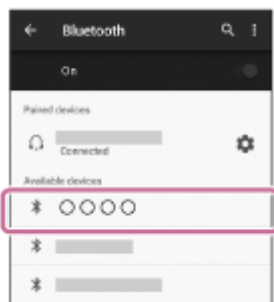

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v smartfóne a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

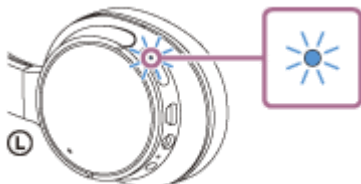

2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

3 V zariadení iPhone vyberte nastavenie Bluetooth.


1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).



4 Dotknite sa položky [WH-CH700N].

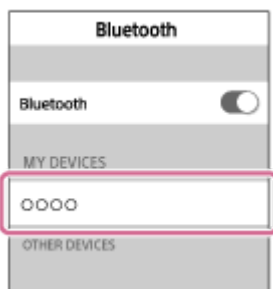

Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-CH700N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Ak boli informácie o párovaní odstránené inicializáciou slúchadiel a pod., odstráňte zo zariadenia iPhone informácie o párovaní pre slúchadlá a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone


1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

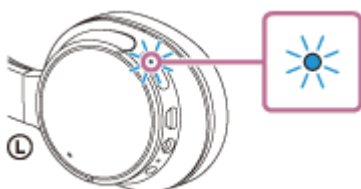

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).



4 Dotknite sa položky [WH-CH700N].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).



Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení iPhone a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Počítač kompatibilný s funkciou Bluetooth (Windows 10) môžete zaregistrovať (spárovať) so slúchadlami a vytvoriť pripojenie Bluetooth. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

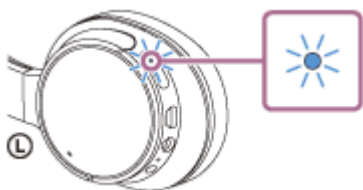


2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

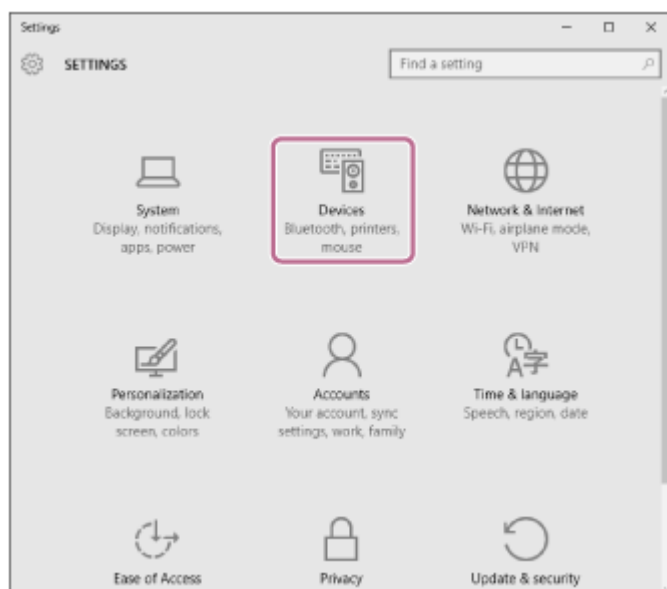

3. Kliknite na kartu [Bluetooth] a potom kliknutím na tlačidlo [Bluetooth] zapnete funkciu Bluetooth.

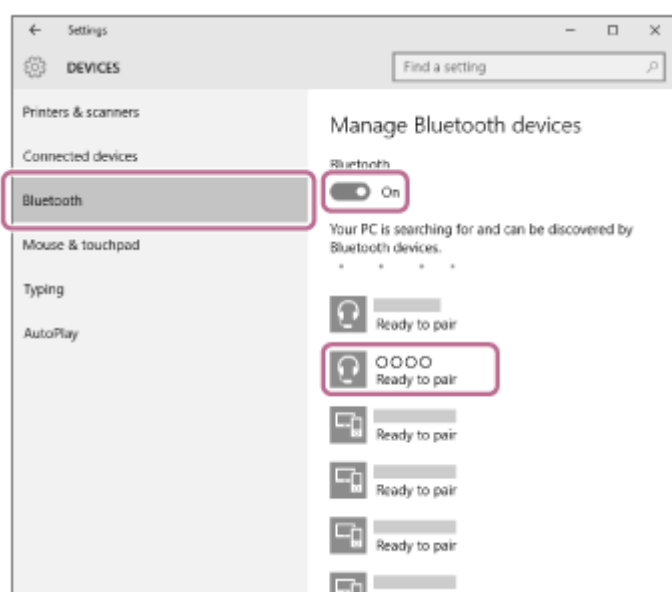

4. Vyberte položku [WH-CH700N] a potom kliknite na položku [Pair].

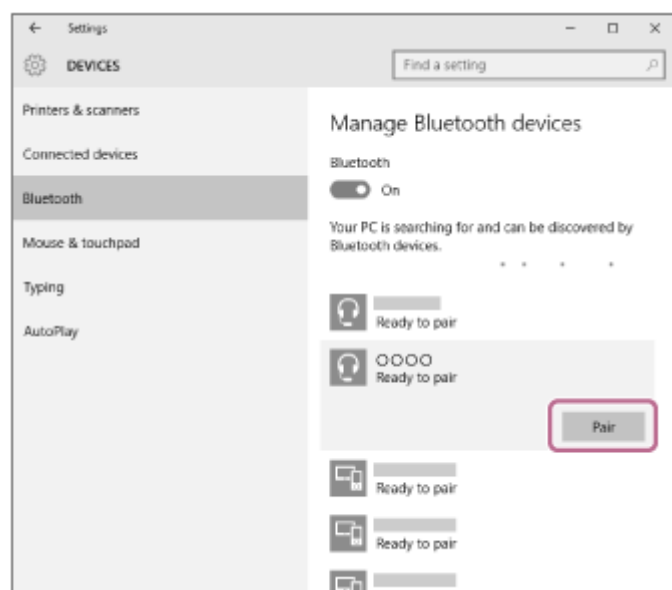

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“. Slúchadlá a počítač sa navzájom spájajú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-CH700N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8/Windows 8.1)

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla blinká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).




2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

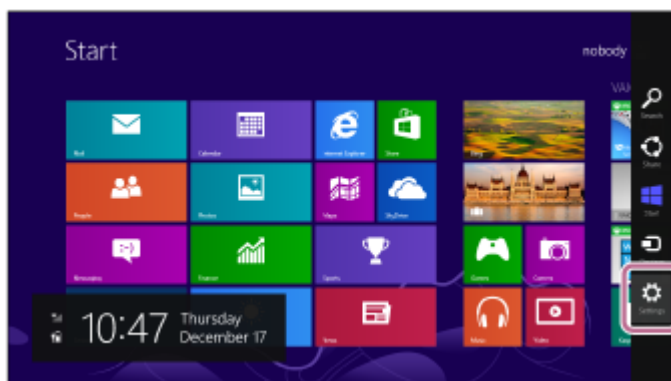


2. Vyberte možnosť [Change PC settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

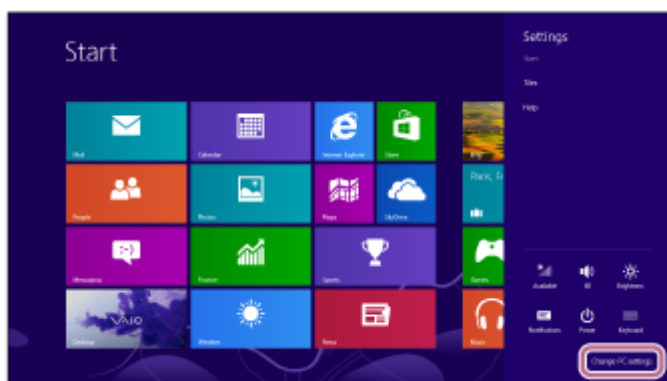

3. Vyberte možnosť [Devices] položky [PC settings].
4. Vyberte položku [Add a device].

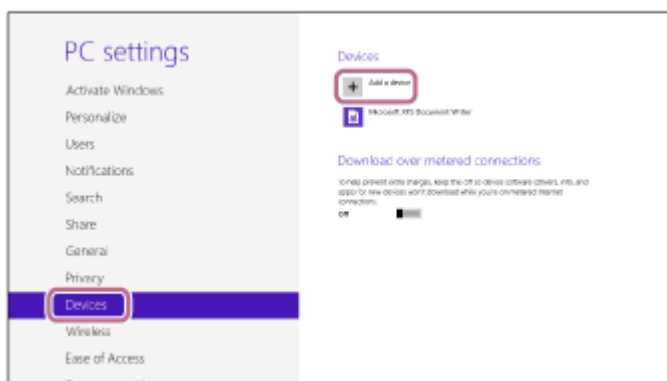

5. Vyberte položku [WH-CH700N].

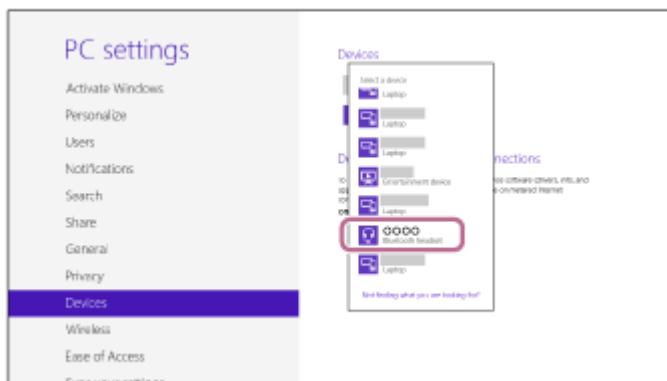

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.
 Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).
 Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)“.
 Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-CH700N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spáovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 7)

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla blinká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

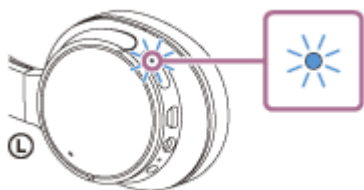


2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Vyhľadajte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Kliknite na položku [Add a device].

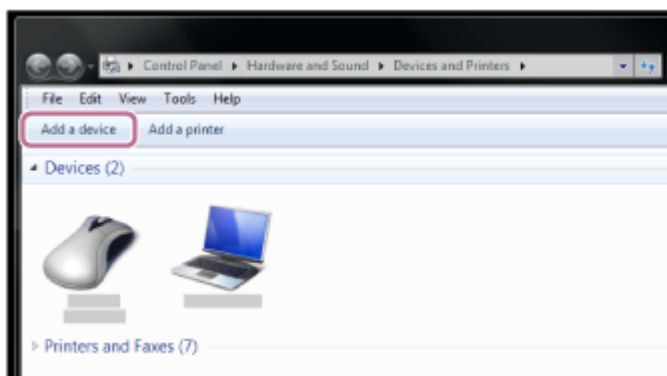

4 Vyberte položku [WH-CH700N] a potom kliknite na položku [Next].

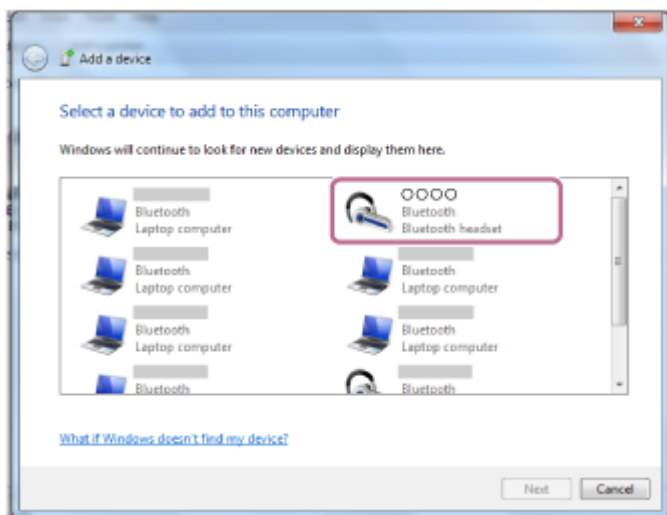

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“. Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-CH700N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

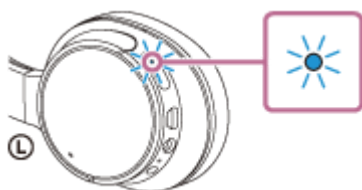


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či došlo k vytvoreniu pripojenia. Ak sa pripojenie nevytvorilo, pokračujte krokom 3.


Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli s nástrojmi systému Windows a potom kliknite na položku [Playback devices].

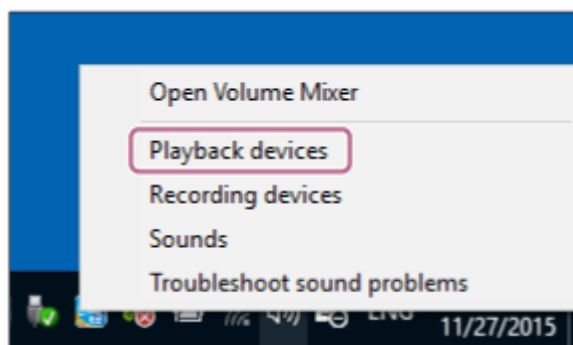


2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-CH700N].
Ak sa položka [WH-CH700N] nezobrazí, pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a potom vyberte položku [Show Disabled Devices].

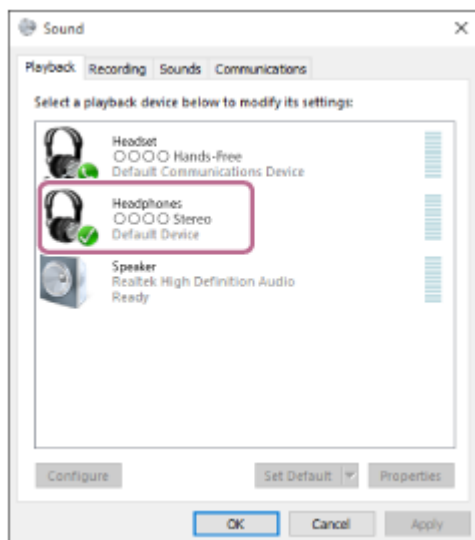

3. Kliknite na položku [Connect].

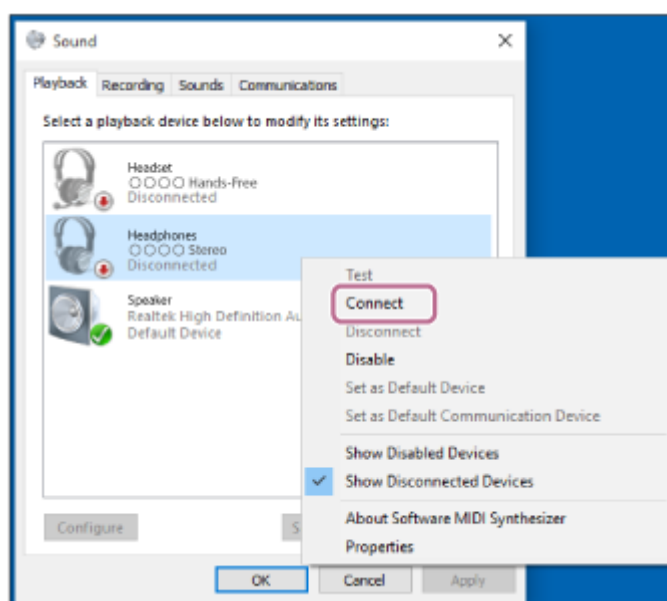

Vytvorí sa pripojenie.

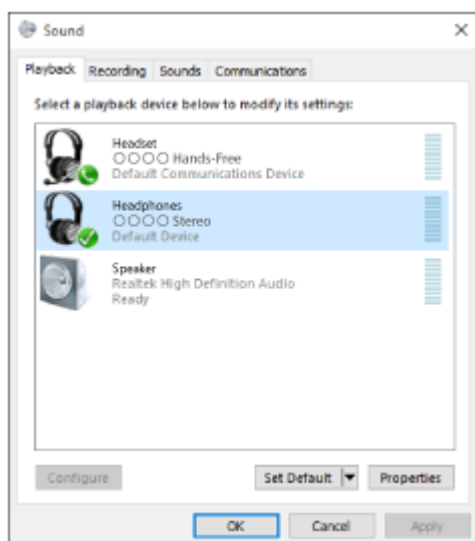

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8/Windows 8.1)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

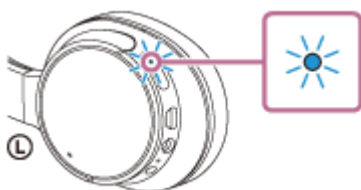

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.



Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].




3. Vyberte možnosť [Control Panel] v kľúčovom tlačidle [Settings].
4. Vyberte položku [Hardware and Sound] a potom položku [Devices and Printers].

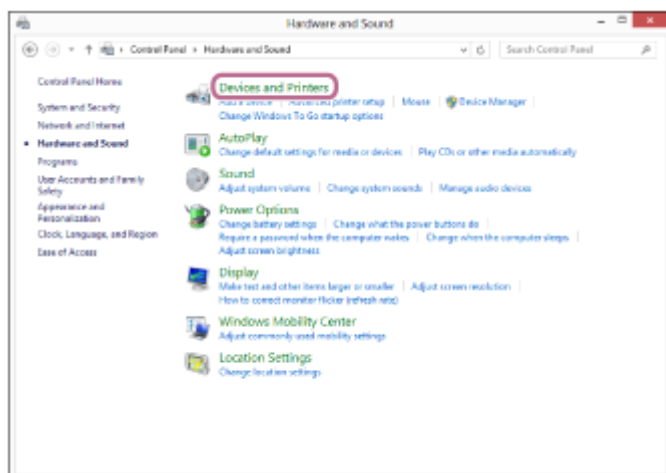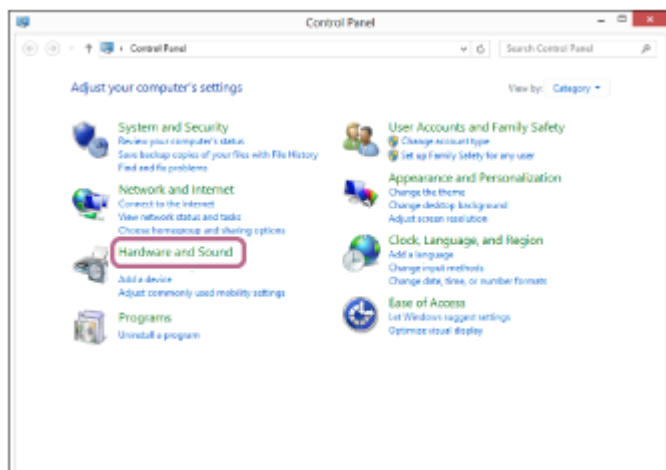

5. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-CH700N].
Ak sa položka [WH-CH700N] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovke [Sound] a zvolte [Show Disabled Devices].

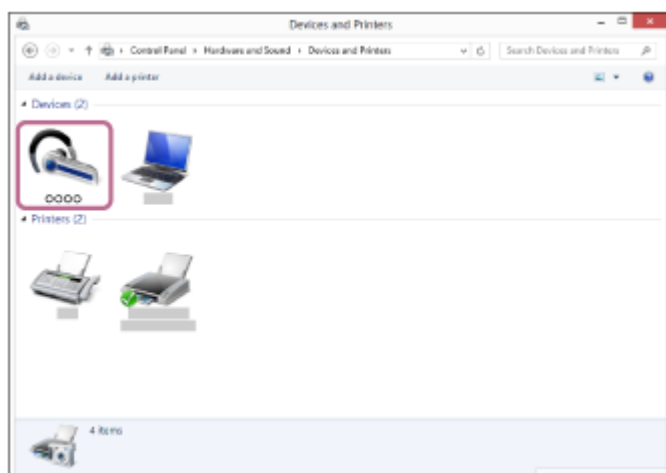

6. V zobrazenej ponuke zvolte [Connect].

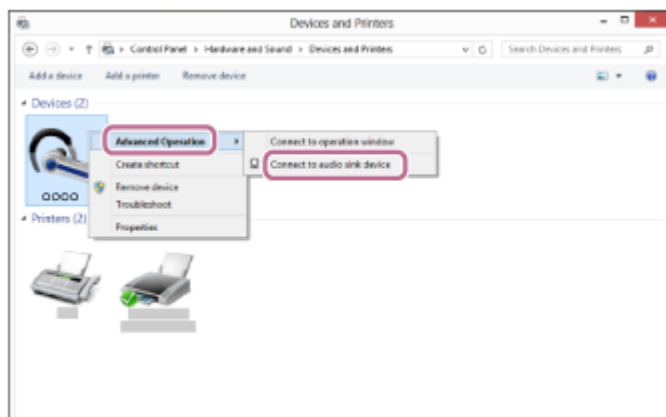

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

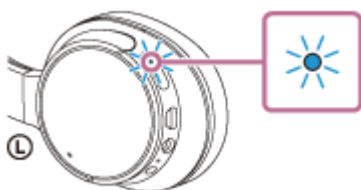


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.


Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Dvakrát kliknite na položku [WH-CH700N] zariadenia.

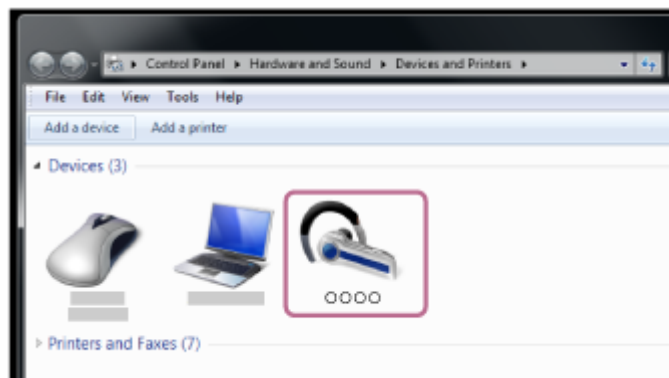

3. Kliknite na položku [Listen to Music].

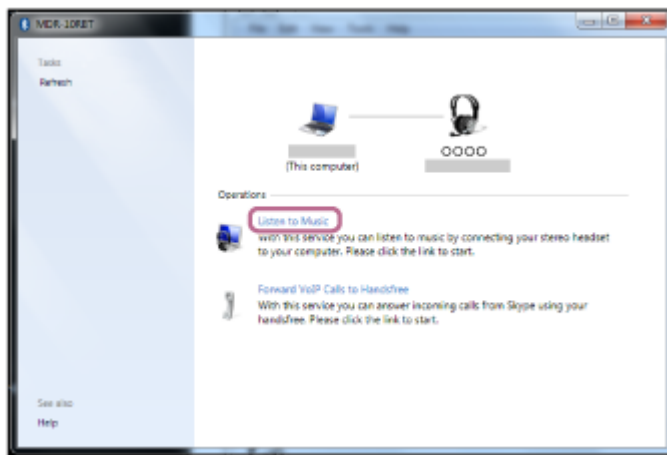

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla blinká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

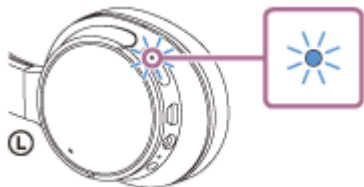

2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WH-CH700N]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Na párovanie zvolíte [WH-CH700N] na obrazovke zariadenia [Bluetooth].

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

V závislosti od zariadenia Bluetooth sa môže stať, že slúchadlá sa k zariadeniu automaticky pripoja ihneď po spárovaní. Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N


Prípojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

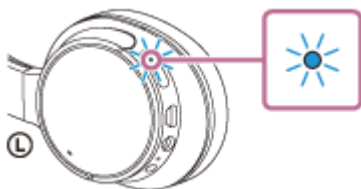

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení Bluetooth. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 2.

2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne k telefónu smartphone alebo mobilnému telefónu

Ak pripojíte slúchadlá k 2 zariadeniam s rozhraním Bluetooth, môžete ich používať samostatne. Jedno môžete napríklad používať na počúvanie hudby (s pripojením A2DP Bluetooth) a druhé na telefonovanie (s pripojením HFP alebo HSP Bluetooth).

Ak chcete používať prehrávač hudby Bluetooth len na počúvanie hudby a smartfón s rozhraním Bluetooth len na telefonovanie, vykonajte viacbodové pripojenie so slúchadlami v každom zariadení.

- 1 Slúchadlá spárujte s prehrávačom hudby a súčasne so smartfónom alebo mobilným telefónom.**
- 2 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH medzi slúchadlami a prehrávačom hudby BLUETOOTH.**
Pomocou prehrávača hudby vytvorte pripojenie BLUETOOTH so slúchadlami.
- 3 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH medzi slúchadlami a smartfónom alebo mobilným telefónom BLUETOOTH.**
Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu vytvorte pripojenie BLUETOOTH so slúchadlami.

Poznámka

- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený smartfón alebo mobilný telefón, po zapnutí slúchadiel sa automaticky vytvorí pripojenie HFP alebo HSP. Zároveň sa môže automaticky vytvoriť aj pripojenie A2DP. Ak k tomu dôjde, pomocou telefónu odpojte slúchadlá od smartfónu alebo mobilného telefónu a potom zariadenia znova pripojte zopakovaním postupu od kroku 2.
- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android

K slúchadlám môžete pripojiť 2 smartfóny, jeden na počúvanie hudby a jeden na telefonovanie.

Pri pripojení slúchadiel k smartfónu sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí automaticky.


- 1 Spárujte slúchadlá s oboma smartfónmi.
- 2 Použite jeden smartfón na vytvorenie pripojenia Bluetooth k slúchadlám.
- 3 V smartfóne pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Prevádzkový príklad: len pri pripájaní k zvuku média (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-CH700N].



Na obrazovke [Paired Bluetooth device] zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio].

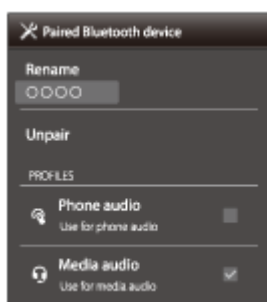

- 4 Ukončíte pripojenie Bluetooth smartfónu.
- 5 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého smartfónu.
- 6 Podobným spôsobom zrušte začiarknutie funkcie, ktorej začiarknutie ste nezrušili v kroku 3.
- 7 Znova vytvorte pripojenie Bluetooth pomocou prvého smartfónu.

Oba smartfóny sú pripojené k slúchadlám len s jednou zapnutou funkciou.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie slúchadiel k smartfónu so systémom Android a k zariadeniu iPhone

Pri pripojení slúchadiel k smartfónu sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí automaticky.

Ak chcete vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam použitím smartfónu so systémom Android a zariadenia iPhone samostatne a jeden z nich chcete používať na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie, zmeňte nastavenia v smartfóne so systémom Android tak, aby bola pripojená iba jedna z týchto funkcií. Najskôr pripojte smartfón so systémom Android a potom pripojte zariadenie iPhone.

Zariadenie iPhone sa nedá nastaviť tak, aby sa pripojila iba jedna z funkcií.


- 1 Spárujte slúchadlá so smartfónom so systémom Android aj so zariadením iPhone.
- 2 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou smartfónu so systémom Android.
- 3 V smartfóne so systémom Android pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Prevádzkový príklad: len pri pripájaní k zvuku média (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-CH700N].



Na obrazovke [Paired Bluetooth device] zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio].

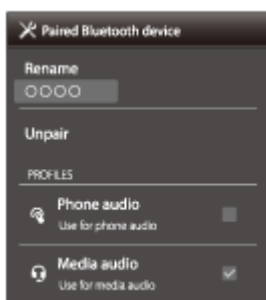

- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou zariadenia iPhone.

Zariadenie iPhone je pripojené s funkciou so začiarknutím zrušeným v kroku 3.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak pripojíte smartfón so systémom Android pomocou možnosti [Phone audio] (HFP), zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa v zariadení iPhone nemusí zobrazovať správne.
- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N


Používanie dodaného kábla slúchadiel

Ak slúchadlá používate na mieste, kde je obmedzené používanie zariadení s rozhraním Bluetooth, napríklad v lietadle, pripojením zariadenia pomocou dodaného kábla slúchadiel a zapnutím slúchadiel môžete slúchadlá používať ako slúchadlá s funkciou potlačenia šumu.

Ak sú slúchadlá zapnuté, indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC svieti (funkcia potlačenia šumu: ZAP.) alebo bliká (funkcia potlačenia šumu: VYP.).

1 Pripojte prehrávacie zariadenie ku konektoru INPUT pomocou dodaného kábla slúchadiel.

K prehrávaciemu zariadeniu pripojte konektor typu L.

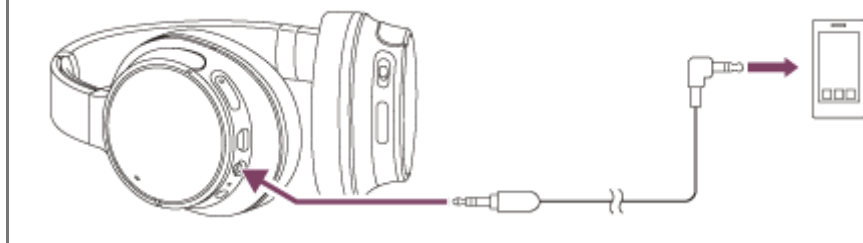

Rada

- Hudbu môžete počúvať po pripojení dodaného kábla slúchadiel k slúchadlám, aj keď sú slúchadlá vypnuté. V takom prípade nebude funkcia potlačenia šumu dostupná.
- Slúchadlá sa automaticky vypnú, ak odpojíte dodaný kábel slúchadiel, kým sú slúchadlá zapnuté.
- Pri prichádzajúcom hovore zaznie v slúchadlách tón zvonenia. Prijmite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu a hovorte pomocou mikrofónu telefónu. Hlas telefonujúceho budete počuť v slúchadlách.
- Ak odpojíte kábel slúchadiel od smartfónu alebo mobilného telefónu, môžete rozprávať pomocou mikrofónu a reproduktora telefónu.

Poznámka

- Používajte iba dodaný kábel slúchadiel.
- Konektor zasunite pevne.
- Pri používaní kábla slúchadiel sa funkcia Bluetooth nedá používať.
- Páčkový prepínač (▶||/ (prehrávanie/hovor), ◀◀ (predchádzajúca), ▶▶ (ďalšia) a VOL +/- nemožno používať. Hlasitosť, prehrávanie, pozastavenie prehrávania atď. môžete ovládať prostredníctvom pripojeného zariadenia.
- Tlačidlo NC nie je možné používať, keď sú slúchadlá vypnuté.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a vykonávať základné činnosti diaľkového ovládania zariadenia Bluetooth pomocou pripojenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.


Táto činnosť sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

2 Nasad'te si slúchadlá.

Nastavte dĺžku hlavového pásu.

Slúchadlá si nasad'te tak, aby ste značku **Ⓐ** mali na ľavej strane a značku **Ⓑ** na pravej strane. Na slúchadle **Ⓐ** sa nachádza hmatový bod.

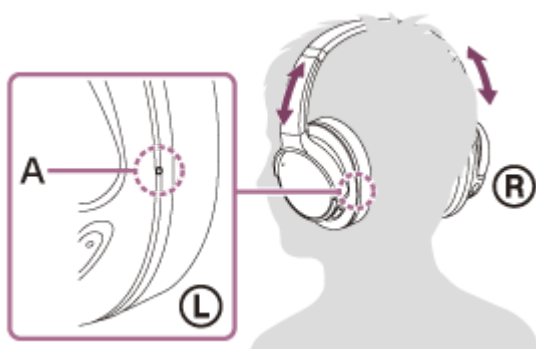

A: Hmatový bod

3 Spustíte prehrávanie hudby alebo videa v zariadení Bluetooth.

Upravte hlasitosť v zariadení Bluetooth.

4 Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/- na slúchadlách.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a pod. môžete reprodukovat' zo zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení Bluetooth.

- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma


- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Používanie funkcie automatickej eliminácie hluku](#)

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, môžete ho ovládať pomocou slúchadiel. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

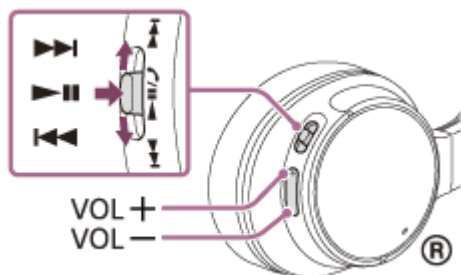

Jednotlivé tlačidlá majú tieto funkcie:



- Jedným krátkym stlačením počas pozastavenia spustíte prehrávanie.
- Jedným krátkym stlačením počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.



- Jedným posunutím prstom preskočíte na začiatok nasledujúcej skladby alebo začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania).
- Posunutím a podržaním prsta spustíte rýchly posun dopredu alebo dozadu.

Pri pripájaní zariadení so systémom iOS, ako je napríklad iPhone, tlačidlo ►|| má túto funkciu:

- Dvojitým stlačením prejdete na začiatok nasledujúcej skladby. (● ●)
- Trojitým stlačením prejdete na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania). (● ● ●)
- Jedným stlačením a uvoľnením, potom následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dopredu. (● ●●●)
- Dvojitým stlačením a uvoľnením, potom následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dozadu. (● ● ●●)

VOL +/-

Úprava hlasitosti.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Pri ovládaní podľa vyššie uvedených obrázkov môže toto ovládanie fungovať odlišne alebo nemusí fungovať vôbec.
- Ak používate zariadenie iPhone, funkciu Siri možno aktivovať stlačením a podržaním tlačidla

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Čo je potlačenie šumu?

Obvod funkcie potlačenia šumu v skutočnosti sníma vonkajší hluk pomocou zabudovaných mikrofónov a do slúchadiel odosiela opačný eliminujúci signál.

Poznámka

- Efekt potlačenia šumu nemusí byť zjavný vo veľmi tichom prostredí alebo môže byť počuť určitý hluk.
- Efekt potlačenia šumu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu nosenia slúchadla.
- Efekt potlačenia šumu je účinný najmä na hluk v nízkočfrekvenčnom pásme. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel vo vlaku alebo v aute môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a šum. V takom prípade umiestnite slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Mikrofóny slúchadiel (A) nezakrývajte rukami. Funkcia potlačenia šumu nemusí fungovať správne.



A: Mikrofóny

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Používanie funkcie automatickej eliminácie hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Používanie funkcie potlačenia šumu

Ak zapnete funkciu potlačenia šumu, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Zapnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

Funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky pri zapnutí slúchadiel.

Indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC svieti.

Vypnutie funkcie potlačenia šumu

Stlačte tlačidlo NC. Indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC bliká a funkcia potlačenia šumu sa vypne. Zaznie hlasový oznam s informáciou o tejto skutočnosti. Ak chcete funkciu znova zapnúť, znova stlačte tlačidlo NC.



Rada

- Ak používate funkciu potlačenia šumu s pripojením Bluetooth, funkcia potlačenia šumu je zapnutá aj v prípade, že pripojíte dodaný kábel slúchadiel.
- Ak používate slúchadlá s mikrofónom ako slúchadlá, vypnite slúchadlá s mikrofónom a použite dodaný kábel slúchadiel.
- Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC. Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC. Funkciu potlačenia šumu môžete zapnúť alebo vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Keď sú slúchadlá pripojené prostredníctvom kábla slúchadiel, indikátor vedľa tlačidla  zhasne.

Súvisiaca téma

- [Informácie o hlasových oznamoch](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie automatickej eliminácie hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Používanie funkcie automatickej eliminácie hluku

Automatická eliminácia hluku je užitočná funkcia, ktorá automaticky vyberie najvhodnejší režim eliminácie hluku. Pomocou tejto funkcie sa vyberie najúčinnnejší režim eliminácie hluku okamžitou analýzou zvuku z okolitého prostredia.

1. Keď sú slúchadlá zapnuté, podržte tlačidlo NC, až kým zo slúchadiel nezaznie pípanie.



Slúchadlá začnú analyzovať zvuk z okolitého prostredia (približne 3 sekundy).

Počas analýzy je hlasitosť zvuku zo slúchadiel znížená a indikátor (zelený) bliká.

Po dokončení analýzy sa automaticky nastaví najúčinnnejší režim eliminácie hluku a obnoví sa normálna hlasitosť zvuku zo slúchadiel.

Typy režimov potlačenia šumu

NC Režim A: vhodný pre hluky, ktoré obsahujú mnoho zvukov stredného až nízkeho pásma. Účinný pre bežné hlasité prostredia.

NC Režim B: vhodný pre hluky, ktoré obsahujú mnoho zvukov veľmi nízkeho pásma. Účinný hlavne pre hluk v autobusoch a vlakoch.

NC Režim C: vhodný pre relatívne čistý zvuk a široké pásmo. Účinný hlavne pre hluk v kanceláriách a hluk kancelárskych zariadení.

Poznámka

- Režim eliminácie hluku sa vráti do režimu NC A v týchto prípadoch:
 - funkcia eliminácie hluku sa vypne a potom znova zapne,
 - slúchadlá sa vypnú a potom znova zapnú.

Súvisiaca téma

- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Zmena režimu kvality zvuku

Kvalita zvuku je predvolene nastavená na režim „Priorita na kvalitu zvuku“.

- Pri používaní zariadenia kompatibilného s formátom SBC, AAC, aptX alebo aptX HD vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Kvalita zvuku a indikátor (modrý) pre jednotlivé režimy

Ak prepnete režim kvality zvuku, indikátor (modrý) bude blikať, čím indikuje aktuálny režim kvality zvuku.


Režim „Priorita na kvalitu zvuku“: 3-krát ● - - ● - - ●

Automaticky sa vyberie možnosť SBC, AAC, aptX alebo aptX HD.

Režim „Priorita na stabilné pripojenie“: 1-krát ●

SBC

- 1** Zapnite slúchadlá podržaním tlačidla  dlhšie ako 2 sekundy pri súčasnom stlačení tlačidla + alebo -.

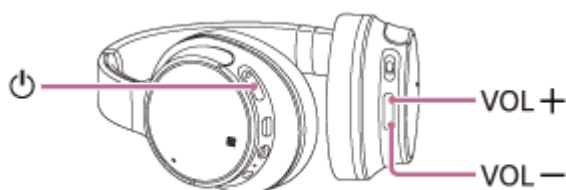

- Ak chcete vybrať režim „Priorita na stabilné pripojenie“, zapnite slúchadlá, pričom držte tlačidlo -.
- Ak chcete vybrať režim „Priorita na kvalitu zvuku“, zapnite slúchadlá, pričom držte tlačidlo +.

Kontrola režimu kvality zvuku

Keď sú slúchadlá zapnuté, podržte stlačené tlačidlo  a potom do 2 sekúnd stlačte tlačidlo + alebo - (pred vypnutím napájania). Indikátor (modrý) zabliká 3-krát (režim „Priorita na kvalitu zvuku“) alebo 1-krát (režim „Priorita na stabilné pripojenie“). Nastavenie režimu kvality zvuku môžete prepnúť a skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Keď slúchadlá zapnete len stlačením tlačidla , indikátor (modrý) dvakrát zabliká, čím indikuje zapnutie napájania, no slúchadlá nebudú indikovať režim kvality zvuku blikaním indikátora (modrý).
- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Kontrola režimu kvality zvuku

Ak prepnete režim kvality zvuku, indikátor (modrý) bude blikať, čím indikuje aktuálny režim kvality zvuku. Keď sú slúchadlá zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo , potom do 2 sekúnd (pred vypnutím napájania) stlačte tlačidlo + alebo -. Indikátor (modrý) potom začne blikať, čím bude indikovať aktuálny režim kvality zvuku.

Režim „Priorita na kvalitu zvuku“: 3-krát  - -  - - 

Automaticky sa vyberie možnosť SBC, AAC, aptX alebo aptX HD.

Režim „Priorita na stabilné pripojenie“: 1-krát 

SBC

Nastavenie režimu kvality zvuku môžete prepnúť a skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Slúchadlá podporujú nasledujúce 4 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD.

- SBC

Toto je skratka pre kodek čiastkového pásma.

Toto je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorú využívajú zariadenia Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC využívajú hlavne produkty Apple, napríklad zariadenia iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

- aptX

Ide o technológiu kódovania zvuku. Technológiu aptX využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako SBC.

- aptX HD

Ide o technológiu kódovania zvuku. Technológiu aptX HD využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako aptX.

Keď sú slúchadlá nastavené na režim „Priorita na kvalitu zvuku“, keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť k slúchadlám, však môže byť potrebné vopred nastaviť zariadenie na počúvanie hudby v inom kodeku pomocou slúchadiel, aj keď zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC. Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

O funkcii DSEE

Funkcia DSEE dotvára v slúchadlách zvuk vo vyšších frekvenčných rozsahoch, ktoré sa často v komprimovanom zvuku strácajú, na kvalitu ekvivalentnú so zvukom na CD.

Zvukové zdroje komprimované bezdrôtovým prenosom, MP3, prenosovým kodekom Bluetooth, a podobne, sa prehrávajú v podobe prirodzeného rozpínaveho zvuku.

Funkciu DSEE možno nastaviť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a je k dispozícii, len keď je k slúchadlám pripojená cez Bluetooth pripojenie.

Funkcia DSEE je pri prenose zvuku pomocou aptX/aptX HD deaktivovaná.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (profil hands-free) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.

Tón zvonenia


Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať. V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie Bluetooth

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Keď zaznie tón zvonenia, stlačením tlačidla na slúchadlách prijmite hovor.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

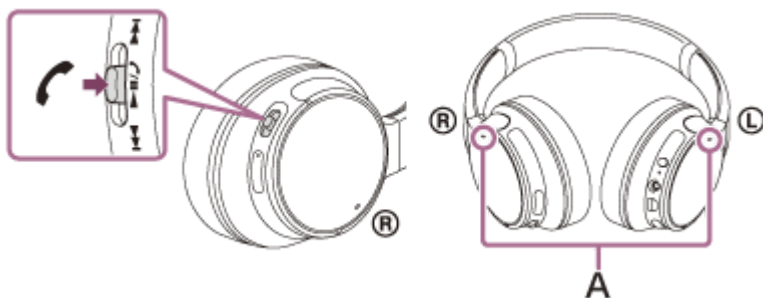

A: Mikrofóny

Počas telefonovania používajte mikrofón ľavého alebo pravého slúchadla (ktorý potláča hluk pri použití funkcie potlačenia šumu).

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory v telefóne, nie cez slúchadlá. V prípade pripojenia HFP alebo HSP nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy alebo pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu sa prehrávanie po skončení hovoru nemusí automaticky obnoviť.
- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.


1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy.

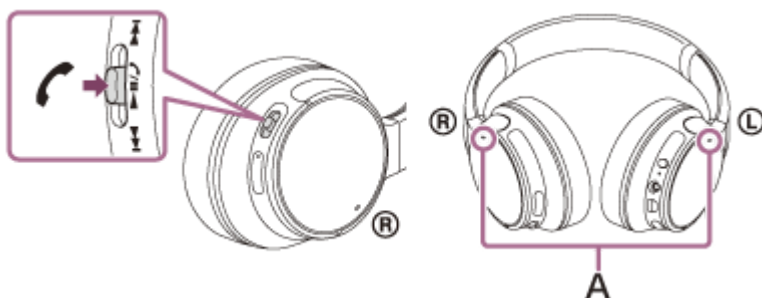

A: Mikrofóny

Počas telefonovania používajte mikrofón ľavého alebo pravého slúchadla (ktorý potláča hluk pri použití funkcie potlačenia šumu).

3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

4-729-822-71(8) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Funkcie na telefonovanie

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne (*) alebo aktivujete aplikáciu Google app v zariadení so systémom Android alebo Siri v zariadení iPhone.

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy hovor odmietnete.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor. (*)

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte. (*)

* Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v telefóne smartphone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať telefón smartphone alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

1 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačidlo NC ako tlačidlo Google Assistant.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, ťuknite na tlačidlo [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, stlačte tlačidlo NC.

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
- Jedným stlačením prečítate oznámenie.
- Dvojitým stlačením zrušíte hlasové príkazy.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená).
- Ak sa tlačidlo [Finish headphones setup] nezobrazuje v aplikácii Google Assistant, zrušte párovanie slúchadiel prostredníctvom nastavení funkcie Bluetooth v telefóne smartphone a proces párovania zopakujte.

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC.
- Ak bolo tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu Amazon Alexa nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC.
- Funkcia Google Assistant sa nemusí dať používať v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou funkcie Amazon Alexa v telefóne smartphone môžete hovoriť do slúchadiel a ovládať telefón smartphone alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.1 alebo novším, prípadne iOS 10.0 alebo novším.
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

- 1 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.**
- 2 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte tlačidlo NC ako tlačidlo Amazon Alexa.**

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Stlačením tlačidla NC použijete funkciu Amazon Alexa.**
 - Stlačením tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
 - Jedným stlačením zrušíte hlasové príkazy.
 - Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa zruší.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu potlačenia šumu nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Ak je tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu Google Assistant nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Funkcia Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Podrobnosti nájdete na stránke www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v telefóne smartphone so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať telefón smartphone so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a hlasového vstupu nastavte v Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] — [Apps], potom v pravom hornom rohu displeja vyberte ikonu ozubeného kolieska.

Potom zvolte [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a pre položku [Assist App] nastavte Google app.

Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory telefónu smartphone so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play Store.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických parametrov telefónu smartphone so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

2 Pripojte slúchadlá k telefónu smartphone so systémom Android pomocou rozhrania Bluetooth.

3 Keď je telefón smartphone so systémom Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, aplikáciu Google app aktivujte podržaním tlačidla .

Aktivuje sa funkcia Google app a bude znieť zvuk pri spustení.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

Podrobnosti o aplikácii Google app, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s aplikáciou Google app spolupracujú, nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Ak po aktivácii funkcie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Google app sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
- Ak je tlačidlo NC nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Ok Google“, aj keď je nastavenie [Ok Google] v smartfóne so systémom Android aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone zapnite funkciu Siri výberom položiek [Settings] — [Siri].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

3 Keď zariadenie iPhone používa pripojenie Bluetooth a je v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa neaktivuje funkcia Siri.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

Podrobnosti o funkcii Siri, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s funkciou Siri spolupracujú, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

5 Ak chcete vysloviť ďalšie požiadavky, stlačte tlačidlo , skôr, než sa funkcia Siri deaktivuje.

Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie [Allow „Hey Siri“] v zariadení iPhone aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať nasledovné.

- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zapnúť alebo vypnúť funkciu potlačenia šumu
- Vybrať režim zvukového efektu (priestorový (VPT))
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Prepnúť režim kvality zvuku nastavením režimu pripojenia Bluetooth
- Nastaviť funkciu DSEE
- Upraviť hlasitosť
- Prehrávať hudbu, pozastaviť prehrávanie, posunúť rýchlo dopredu, posunúť rýchlo dozadu
- Skontrolovať stav pripojenia a nastavenia slúchadiel
- Skontrolujte verziu softvéru slúchadiel
- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Zmeniť funkciu tlačidla NC

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ závisí od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a vzhľad obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [O funkcii DSEE](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth funguje v rozsahu približne 10 m. Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od prekážok (ľudského tela, kovu, stien ap.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlny vysielané zo zariadenia Bluetooth môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických lekárskeho prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite tieto slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - V nemocnici, blízko sedadla pre invalidov vo vlaku, na miestach s výskytom horľavých plynov, ako je čerpacia stanica pohonných hmôt.
 - V blízkosti automatických dverí alebo požiarneho alarmu.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- V dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie sa zvuk prehrávaný v týchto slúchadlách mierne oneskoruje v porovnaní so zvukom a hudbou prehrávanou vo vysielajúcom zariadení. Z tohto dôvodu sa nemusí obraz a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry vysielat' súbežne.
- Tieto slúchadlá podporujú možnosti zabezpečenia podľa štandardu Bluetooth, ktorý poskytuje zabezpečené prepojenie pri použití bezdrôtovej technológie Bluetooth, ale zabezpečenie nemusí byť v závislosti od nastavenia postačujúce. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie Bluetooth.
- Pripojenie všetkých zariadení Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Zariadenie disponujúce funkciou Bluetooth musí spĺňať štandard Bluetooth stanovený spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí byť overené.
 - Aj keď prepojené zariadenie zodpovedá uvedenému štandardu Bluetooth, niektoré zariadenia sa v závislosti od svojich funkcií alebo technických údajov nemusia pripojiť alebo nemusia fungovať správne.
 - Počas telefonovania bez pomoci rúk môže v závislosti od zariadenia alebo od prostredia komunikácie dôjsť k šumu.
- V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť, môže nadviazanie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina naakumulovaná v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Ak budete nosiť slúchadlá priliehavo nasadené, existuje nebezpečenstvo poškodenia ušných bubienkov a pod., ak ich silno pritlačíte alebo pri náhlom sňatí z uší. Taktiež ak slúchadlá pritlačíte k ušiam, zvuk môže vytvárať membrána, čo nepredstavuje poruchu.

Ďalšie informácie

- Ak tieto slúchadlá používate ako káblové slúchadlá, používajte len dodaný kábel slúchadiel. Dbajte na to, aby bol kábel slúchadiel pevne zasunutý.
- Tieto slúchadlá neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare, ani vo vozidle či na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu.
- V závislosti od podmienok príjmu rádiového signálu a miesta používania zariadenia nemusí zariadenie Bluetooth fungovať pri použití s mobilnými telefónmi.
- Vysoká hlasitosť môže nepriaznivo ovplyvniť váš sluch.

- Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte počas šoférovania ani bicyklovania.
- Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by bolo nebezpečné, ak by ste nepočuli okolité zvuky, napríklad na železničných priechodoch, vlakových nástupištiach, na staveniskách.
- Na tieto slúchadlá nevyvíjajte tlak ani ich nevystavujte zaťaženiu, pretože to môže počas dlhšieho skladovania spôsobiť deformácie.
- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom.
- Slúchadlá čistite jemnou suchou handričkou.
- Slúchadlá nevystavujte vode. Slúchadlá nie sú vodotesné. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
 - Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla ani inej nádoby s vodou.
 - Slúchadlá nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani v nepriaznivom počasí, napríklad počas dažďa alebo sneženia.
 - Slúchadlá nenechajte navlhnúť. Ak sa slúchadiel dotknete mokрыmi rukami alebo ich vložíte do vlhkého oblečenia, môžu navlhnúť, čo môže to spôsobiť ich poruchu.
- Ak vám používanie slúchadiel spôsobuje akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte slúchadlá používať.
- Ušnice sa môžu dlhodobým skladovaním alebo používaním znehodnotiť.
- Ak máte nejaké otázky alebo problémy súvisiace s týmito slúchadlami, ktoré nie sú opísané v tomto návode, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Ochranné známky

- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- Značka N mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Qualcomm® aptX™ audio je produkt spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s povolením. aptX je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s povolením.
- Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Nabite batériu.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Slúchadlá sa nezapnú.

- Skontrolujte, že batéria je dostatočne nabitá na zapnutie slúchadiel.
- Počas nabíjania batérie sa slúchadlá nedajú zapnúť. Odpojte kábel micro-USB od slúchadiel a slúchadlá znova zapnite.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Batéria sa nedá nabiť.

- Skontrolujte, či používate dodaný kábel micro-USB.
 - Skontrolujte, či je kábel micro-USB pevne zapojený do slúchadiel a do počítača.
 - Skontrolujte, či je USB napájací adaptér pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
 - Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
 - Skontrolujte, či počítač nie je v pohotovostnom režime, režime spánku alebo dlhodobého spánku.
 - Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.
-

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Nabíjanie trvá príliš dlho.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.

- Kábel micro-USB nie je správne zapojený do portu USB počítača.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s pripojeným portom USB počítača. Ak je k dispozícii iný port USB, použite ho na pripojenie.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.

- Zostávajúca úroveň nabitia batérie sa zobrazuje len na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
- Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo iPod touch pripojené pomocou profilu HFP (Hands-free Profile). V opačnom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nezobrazí správne.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Žiaden zvuk

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
 - Skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie s rozhraním Bluetooth správne prepojené pomocou rozhrania Bluetooth A2DP.
 - Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 - Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
 - Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
 - Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
 - Skontrolujte, či je kábel slúchadiel pevne pripojený.
-

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Nízka hlasitosť zvuku

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.
-

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Nízka kvalita zvuku


- Ak je hlasitosť príliš vysoká, znížte ju.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadení Wi-Fi a pod.
- Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu Bluetooth. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na profil A2DP pomocou zariadenia Bluetooth, keď je nastavený profil HFP alebo HSP.
- Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť príjmu. Slúchadlá premiestnite od pripojeného zariadenia a skúste znova.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k tomuto zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie typu HFP/HSP Bluetooth. Ak k tomu dôjde, použite zariadenie Bluetooth a vytvorte pripojenie typu A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas sólistu atď.).

Je to spôsobené tým, že počítač prenáša hudbu v kvalite zvuku na komunikáciu, pričom nejde o poruchu. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, počas prehrávania raz stlačte tlačidlo ►|| na slúchadlách. Prípadne pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Zmena režimu kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

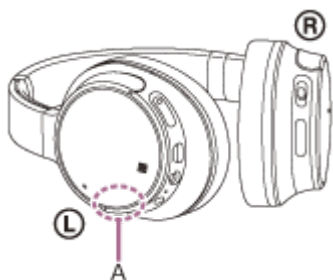

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačenia šumu zapnutá (indikátor (zelený) vedľa tlačidla NC svieti).
- Upravte polohu ušníc tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.
- Funkcia potlačenia šumu je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie (v blízkosti klimatizácie a pod.), a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.

Súvisiaca téma

- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Používanie funkcie automatickej eliminácie hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Pri prvom zapnutí po zakúpení, inicializácii alebo oprave sa slúchadlá automaticky prepnú na režim párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnite na režim párovania stlačením a podržaním tlačidla  na slúchadlách dlhšie než 7 sekúnd.
- Pri opätovnom párovaní slúchadiel so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa nachádzajú v zariadení iPhone alebo inom zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone atď.). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie jedným dotykom (NFC) nefunguje

- Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu zapnutá.
- Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
- Citlivosť prijmu NFC sa líši v závislosti od smartfónu. Ak pripojenie opakovane zlyhá, vykonajte pripojenie/odpojenie pomocou smartfónu.
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť počas nabíjania batérie, pretože slúchadlá nemožno zapnúť. Najprv dokončite nabíjanie a potom vytvorte pripojenie jedným dotykom (NFC).
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť, keď je ku konektoru INPUT pripojený kábel slúchadiel. Odpojte kábel slúchadiel od slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novší\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 - Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
 - Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
 - Pripojenie Bluetooth sa ukončilo. Vytvorte pripojenie Bluetooth znova.
 - Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
-

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

WH-CH700N


Skreslený zvuk

- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Zmena režimu kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

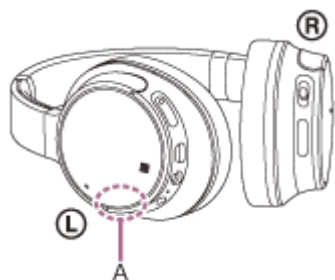

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá umiestnite čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Slúchadlá nefungujú správne

- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
 - Ak sa slúchadlá nedajú používať ani po resetovaní, slúchadlá inicializujte.
-

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Počas hovoru nepočuť osobu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia a hlasitosť slúchadiel, ak sú nastavené hlasitosti veľmi nízke.
- Skontrolujte nastavenia zvuku v zariadení Bluetooth a presvedčte sa, že zvuk počas rozhovoru vychádza zo slúchadiel.
- Znova vytvorte pripojenie zo zariadenia Bluetooth. Pre profil zvolte HFP alebo HSP.
- Pri počúvaní hudby cez slúchadlá zastavte prehrávanie a stlačením tlačidla  prijmite prichádzajúci hovor.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Volajúcich počuť potichu


- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, počas nabíjania súčasne stlačte tlačidlo  a tlačidlo NC. Slúchadlá sa resetujú. Informácie o párovaní sa neodstránia.

Ak chcete nabiť slúchadlá po resetovaní, odpojte a znova pripojte kábel micro-USB.

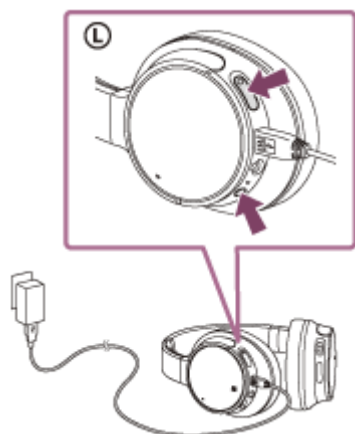

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-CH700N

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Odpojte kábel micro-USB, vypnite slúchadlá a potom súčasne podržte stlačené tlačidlo  a tlačidlo  dlhšie ako 7 sekúnd.

Indikátor (modrý) 4-krát zabliká (● ● ● ●) a obnovia sa výrobné nastavenia, napríklad nastavenie hlasitosti. Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.