

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N



如果您遇到問題或有任何疑問，請使用本說明書。

支援耳機軟體為4.1.0或以上版本的主要更新內容。

將耳機軟體和“Sony | Headphones Connect”應用程式更新至最新版本。如需詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.sony.net/elesupport/>

使用入門

Bluetooth功能的用途

關於語音提示

附件

- 檢查包裝內的物品

部件和控制器

- 各部件的位置和功能

- 關於指示燈

電源/充電

- 為耳機充電

- 可運轉時間

[檢查剩餘電池電力](#)

[使用USB為電池充電的系統需求](#)

[開啟耳機電源](#)

[關閉耳機電源](#)

連接

[無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

觸控連接 (NFC) 相容的Android裝置

[觸控連接 \(NFC \) 智慧型手機 \(Android 4.1或以上版本 \)](#)

[藉由觸控功能 \(NFC \) 與智慧型手機中斷連線](#)

[藉由觸控功能 \(NFC \) 來切換裝置](#)

與觸控連接 (NFC) 不相容的Android裝置

[與Android智慧型手機配對和連線](#)

[連接已配對的Android智慧型手機](#)

iPhone (iOS裝置)

[與iPhone配對和連線](#)

[連接已配對的iPhone](#)

電腦

[與電腦 \(Windows 10 \) 配對和連線](#)

[與電腦 \(Windows 8/Windows 8.1 \) 配對和連線](#)

[與電腦 \(Windows 7 \) 配對和連線](#)

[連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)

[連接已配對的電腦 \(Windows 8/Windows 8.1 \)](#)

[連接已配對的電腦 \(Windows 7 \)](#)

其他Bluetooth裝置

[與其他Bluetooth裝置配對和連線](#)

[連接已配對的Bluetooth裝置](#)

多點連線

[將耳機同時連接音樂播放器及智慧型手機或行動電話](#)

[連接耳機與2部Android智慧型手機](#)

[連接耳機與Android智慧型手機及iPhone](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

[使用隨附的耳機連接線](#)

聆聽音樂

透過Bluetooth連線聆聽音樂

[透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

[控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

防噪功能

[防噪是什麼？](#)

[使用防噪功能](#)

[使用AI防噪功能](#)

聲音品質模式

[切換聲音品質模式](#)

[查看聲音品質模式](#)

[支援的轉碼器](#)

[關於DSEE功能](#)

撥打電話

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

[通話期間的功能](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

使用語音輔助功能

[使用Google Assistant](#)

[使用Amazon Alexa](#)

[使用語音輔助功能（Google app）](#)

[使用語音輔助功能（Siri）](#)

使用應用程式

[“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

[安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

[重要資訊](#)

[預防措施](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

[疑難排除](#)

[我要怎麼解決問題？](#)

[電源/充電](#)

- [無法開啟耳機電源。](#)
- [無法進行充電。](#)
- [充電時間過長。](#)
- [電腦無法辨識耳機。](#)
- [iPhone或iPod touch的螢幕上未顯示耳機剩餘的電池電力。](#)

[聲音](#)

- [沒有聲音](#)
- [音量過低](#)
- [音質不佳](#)
- [聲音經常會斷斷續續。](#)
- [防噪效果不足。](#)

[Bluetooth](#)

- [無法進行配對。](#)
- [觸控連接 \(NFC \) 沒有作用](#)
- [無法建立Bluetooth連線](#)
- [聲音扭曲失真](#)
- [Bluetooth無線通訊範圍短，或聲音會斷斷續續。](#)
- [耳機的運作不正常](#)
- [通話時聽不到對方的聲音。](#)
- [來電者的音量過低](#)

[重設或初始化耳機](#)

[重設耳機](#)

[初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

Bluetooth功能的用途

耳機使用BLUETOOTH®無線技術，可以讓您用無線方式聆聽音樂或撥打電話。

聆聽音樂

您可以接收來自智慧型手機或音樂播放器的音訊訊號，以無線方式聽音樂。



通話

您可以將智慧型手機或行動電話放置在背包或口袋中，利用免持方式來撥打及接聽電話。



4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

關於語音提示

在以下情況，您會透過耳機聽到語音提示。

- 電源開啟時：“Power on” (電源開啟)
- 電源關閉時：“Power off” (電源關閉)
- 進入配對模式時：“BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH配對中)
- 建立Bluetooth連線時：“BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH已連線)
- 中斷Bluetooth連線時：“BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH已中斷連線)
- 檢查剩餘電池電力時：“Battery level high” (電池電量充足) /“Battery level medium” (電池電量中等) /“Battery level low” (電池電力不足)
- 由於電池電力不足自動關閉時：“Please recharge headset” (請為耳機充電)
- 開啟防噪功能時：“Noise canceling” (防噪功能)
- 關閉防噪功能時：“Off” (關閉)
- 即使按下耳機上的Google Assistant按鈕，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Google Assistant時：“The Google Assistant is not connected” (未連接Google Assistant)
- 即使按下耳機上的Amazon Alexa按鈕，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Amazon Alexa時：“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (您的行動裝置未連接，或者您需要打開 Alexa應用程式並重試)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N


檢查包裝內的物品

打開包裝後，檢查清單中的所有物品是否隨附在包裝內。如果少了任何物品，請聯絡經銷商。


() 中的數字代表物品數量。

無線防噪立體聲耳機 (1)

Micro-USB連接線 (約50 cm) (1)

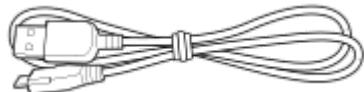

耳機連接線 (約1.2 m) (1)

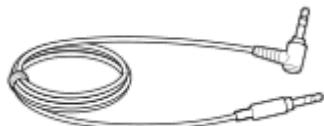

參考指南 (1)

使用說明書 (1)

其他文件 (1組) (*)


* 有些國家或地區可能不提供。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

各部件的位置和功能

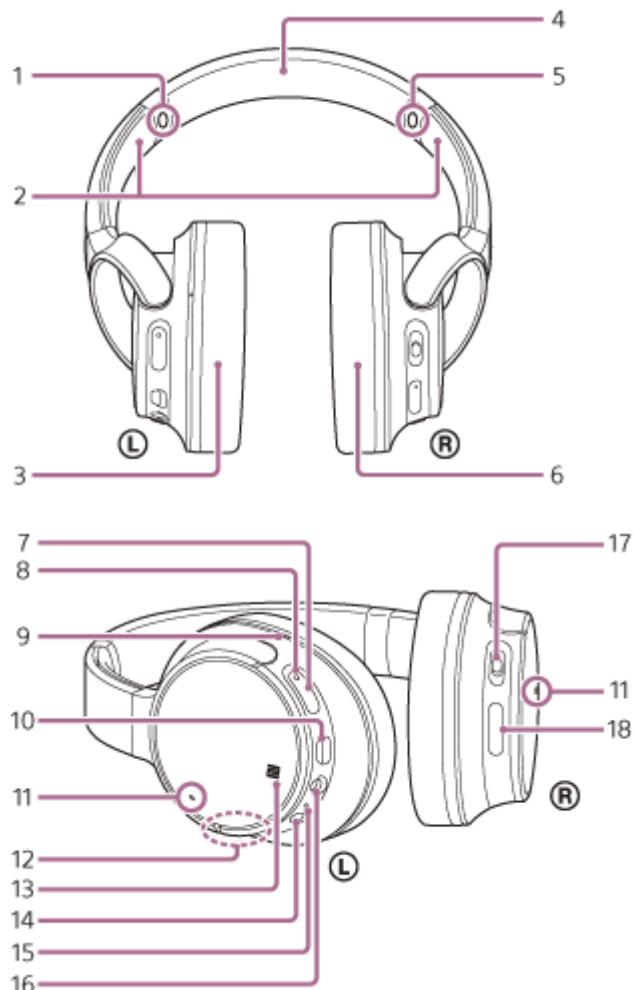

1. L標誌
2. 滑動器
可滑動調整頭帶長度。
3. ①左耳機
4. 頭帶
5. R標誌
6. ②右耳機
7. (電源) 按鈕
8. 指示燈 (藍色/紅色)
充電時會亮紅燈。
藉由呈現紅色或藍色來指示耳機的電源或通訊狀態。
9. 觸覺點
左耳機有觸覺點。
10. Micro-USB連接埠
利用隨附的Micro-USB連接線將電腦或USB交流電源供應器 (非附件) 連接此連接埠，為耳機充電。
11. 麥克風
收音 (通話時) 及拾取噪音 (使用防噪功能時)。通話時會同時使用左耳機和右耳機的麥克風。
12. 內建天線
耳機內建Bluetooth天線。
13. N標誌

14. NC (防噪) 按鈕

15. 指示燈 (綠色)

顯示防噪狀態。

16. INPUT插孔

可用隨附的耳機連接線，將音樂播放器等設備連接到這個插孔。請務必插入音樂播放器的插頭，直到卡入定位為止。否則可能無法正常聽到聲音。

17. 微動開關

( /  II (播放/通話) 、  (上一首) 、  (下一首))

在通話或播放音樂時控制多種功能。

18. VOL +/-按鈕

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

關於指示燈

您可以藉由指示燈檢查耳機的各種狀態。

● : 亮藍燈 / ● : 亮紅燈 / ● : 亮綠燈 / - : 熄滅

◎ 按鈕旁的指示燈 (藍色/紅色)

開啟

● - ● (閃爍兩次)

關閉

(亮起約兩秒)

Bluetooth狀態指示

● 配對模式



● 未連線



● 連線程序已完成



● 連線



● 來電



剩餘電池電力指示

● 高



● 中



● 低 (需要充電)



如需詳細資料，請參閱“[檢查剩餘電池電力](#)”。

充電

● 充電時



充電完成後會熄滅。

● 充電異常



其他

- 初始完成



如需詳細資料，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。


NC按鈕旁的指示燈

防噪功能 (綠色)

- 防噪開啟



- 防噪關閉



如需詳細資料，請參閱“[防噪是什麼？](#)”。

提示

- 剩餘電池電力過低時，指示燈會從藍色轉為紅色，配對模式除外。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機


WH-CH700N

為耳機充電

耳機附有鋰離子充電電池。請使用隨附的Micro-USB連接線為耳機充電。

1 連接耳機與交流電源插座。

使用隨附的Micro-USB連接線與USB交流電源供應器來連接它們。

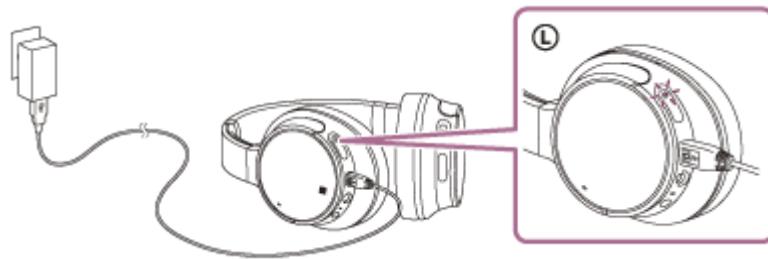

- 耳機的指示燈（紅色）亮起。
- 充電時間約為7小時（*），完成時指示燈（紅色）將自動熄滅。

* 將空電池充電至飽和所需的時間。視使用狀況而定，時間可能不同。

充電完成後，拔下Micro-USB連接線。

提示

- 將隨附的Micro-USB連接線連接已開機的電腦，也可充電。
- 即使耳機在充電，也可以連接隨附的耳機連接線使用耳機。
- 在耳機電源開啟的狀態下開始充電時，耳機電源將會自動關閉。

注意

- 視USB交流電源供應器而定，充電未必成功。
- 若充電電池長時間未使用，它的使用時數可能會縮短。但是，重新充電數次後，電池使用時數會變長。
- 如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充飽電力以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充飽電力所需的時間也會比較長。
- 當電腦與耳機連接時，如果電腦進入休眠模式，充電將無法正常完成。在充電之前請檢查電腦的設定。電腦進入休眠模式時，指示燈（紅色）會自動熄滅。在此狀況下，請再次對耳機充電。
- 在充電時或充電完成後，以USB連接線將耳機連接電腦時，無法開啟耳機電源，或執行登錄或連接Bluetooth裝置、播放音樂等操作。
- 在充電期間，或是在充電完成後保持與電腦的連線時，無法使用防噪功能。
- 充電時，如果耳機偵測到下列原因造成的問題，儘管充電未完成，指示燈（紅色）仍可能會熄滅或閃爍。此時，請在充電溫度範圍內再次充電。如果問題持續發生，請洽詢鄰近的Sony經銷商。
 - 周遭溫度超過5 °C – 35 °C的充電溫度範圍
 - 電池發生問題。
- 長時間未使用耳機後，當您連接Micro-USB連接線為耳機充電時，指示燈（紅色）可能不會亮起。等待一段指定的時間，直到指示燈（紅色）亮起。

- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢鄰近的Sony經銷商以更換充電電池。
- 避免暴露在極端溫度、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵或受到電擊的場所。請勿將耳機留置在停好的汽車內。
- 連接到電腦時，僅使用隨附的Micro-USB連接線，而且務必要正確連接它們。使用USB集線器等間接連線會導致充電無法順利完成。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

可運轉時間

耳機電池充飽電後，可運轉時間如下：

Bluetooth連接

音樂播放時間

轉碼器	DSEE	防噪功能	可運轉時間
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD	自動/關閉	防噪功能：開啟	最長35小時
		關閉	最長40小時
SBC/AAC	自動	防噪功能：開啟	最長35小時
		關閉	最長40小時
	關閉	防噪功能：開啟	最長40小時
		關閉	最長45小時

- 充電10分鐘後可以播放音樂約60分鐘。

通訊時間

防噪功能	可運轉時間
防噪功能：開啟	最長35小時
關閉	最長40小時

待機時間

防噪功能	可運轉時間
防噪功能：開啟	最長35小時
關閉	最長200小時

有線連接，防噪功能開啟：最長50小時

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以檢查用於連接的轉碼器或切換DSEE功能。

注意

- 視設定和使用狀況而定，使用時數可能不同。

相關主題

- [支援的轉碼器](#)
- [關於DSEE功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

檢查剩餘電池電力

您可以檢查充電電池的剩餘電力。


當您開啟耳機電源時，指示燈（藍色）會閃爍兩次，然後指示燈（紅色）會閃爍。

在電源開啟時按下  按鈕，指示燈（紅色）會閃爍，語音提示會指出剩餘的電池電力。

指示燈（紅色）會依據剩餘的電池電力閃爍如下。

閃爍3次  : 高“Battery level high”（電池電量充足）

閃爍2次  : 中“Battery level medium”（電池電量中等）

閃爍1次  : 低（需要充電）“Battery level low”（電池電力不足）

當電池電力即將耗盡時

指示燈會呈現紅色。當電池電力耗盡時，耳機會發出一聲警告嘩聲，您會聽到語音提示“Please recharge headset”（請為耳機充電），然後耳機會自動關閉。


使用iPhone或iPod touch 時

耳機連接到支援HFP（Hands-free Profile）的iPhone或iPod touch（iOS）時，螢幕上會顯示圖示，指示耳機剩餘的電池電力。


可用的裝置

支援HFP（Hands-free Profile）（iOS 5.0或以上版本）的iPhone或iPod touch


iOS 10.2或以上版本

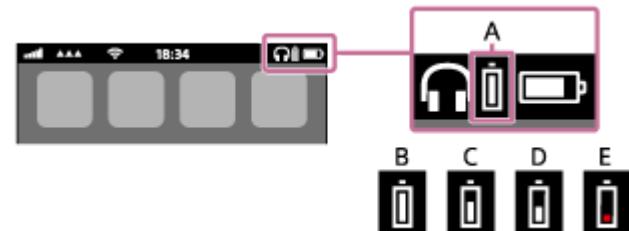

iOS 7.0或以上版本

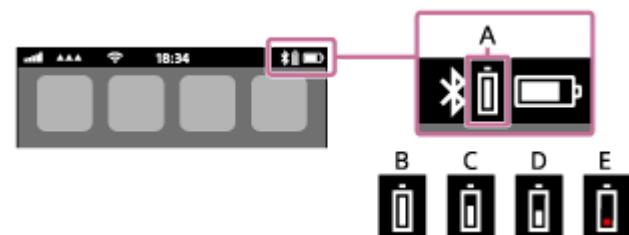

iOS 5.X/6.X

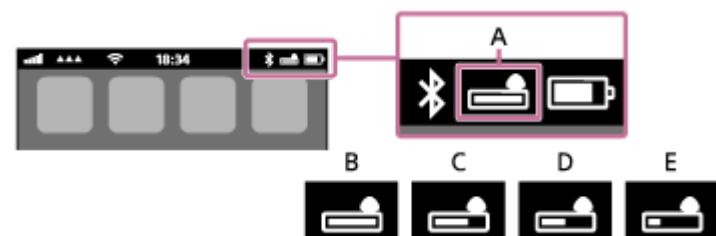

A：耳機剩餘的電池電力

B：100%到70%

C：70%到50%

D : 50%到20%

E : 20%或更低 (需要充電)

提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查電池的剩餘電力。Android智慧型手機和iPhone /iPod touch支援此應用程式。

注意

- 如果將耳機透過多點連線只以“Media audio” (A2DP) 連接iPhone或iPod touch，將無法正確顯示剩餘的電池電力。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

使用USB為電池充電的系統需求

USB交流電源供應器

可供應0.5 A (500 mA) 以上的市售USB交流電源供應器

個人電腦

(截至2017年12月止)

已安裝下列作業系統，且USB端子作為標準配備的電腦

- 我們不保證符合下列環境的所有電腦都能順利運作。
- 不保證自訂或自行裝配的電腦都能順利運作。

(使用Windows®時)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(使用Mac時)

Mac OS X (10.9或以上版本)

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

開啟耳機電源

- 1 按住 ⌂ 按鈕約2秒直到指示燈 (藍色) 閃爍。



相關主題

- [關閉耳機電源](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

關閉耳機電源

- 1 按住 ⌂ 按鈕約2秒直到指示燈 (藍色) 熄滅。



相關主題

- [開啟耳機電源](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

無線連接Bluetooth裝置的方式

您可以用裝置的Bluetooth功能，透過耳機以無線方式聽音樂和進行免持通話。

裝置登錄（配對）

首次使用Bluetooth功能時，必須預先登錄兩個裝置以便進行連線。登錄裝置的操作稱為裝置登錄（配對）。

如果要連接的裝置不支援觸控連接（NFC），請操作耳機和裝置以執行裝置登錄（配對）。

如果裝置支援觸控連接（NFC），只要透過觸碰的方式就能執行裝置登錄（配對）並建立Bluetooth連線。

連接耳機與已登錄（配對）的裝置

完成裝置登錄後，就不需要重新登錄。以適當的方法連接。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

觸控連接 (NFC) 智慧型手機 (Android 4.1或以上版本)

只要讓耳機與智慧型手機觸碰，耳機便會自動開啟電源，並且配對及建立Bluetooth連線。

相容的智慧型手機

安裝有Android™ 4.1或以上版本的NFC相容智慧型手機


NFC

NFC (Near Field Communication) 是在智慧型手機等各種裝置與IC標籤之間實現短距離無線通訊的技術。有了NFC功能，進行Bluetooth配對等資料通訊，只要將NFC相容裝置互相觸碰（亦即在N標誌符號或各裝置上指定的位置觸碰）就能輕鬆達成。

1 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 選取[Setting] — [More]。


3 開啟NFC功能。

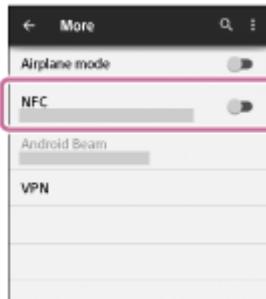

*以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。


4 以智慧型手機觸碰耳機。

- 以智慧型手機觸碰耳機上的N標誌。讓智慧型手機繼續觸碰耳機，直到智慧型手機出現反應。
- 如需智慧型手機的指定觸碰位置，請參閱智慧型手機的使用說明書。

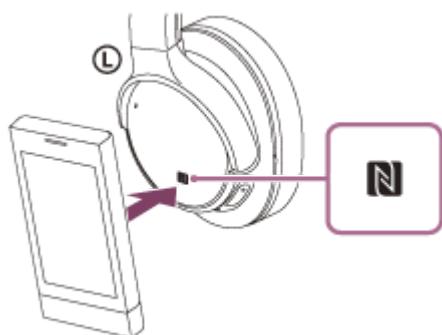

請依畫面上的指示操作，以完成配對及連接。

耳機與智慧型手機連接後，指示燈（藍色）便會開始緩慢閃爍。您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

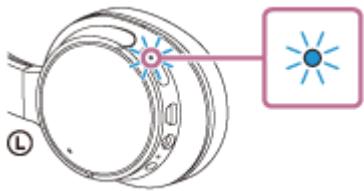

- 若要中斷連線，請再次觸碰智慧型手機。
- 若要與已配對的智慧型手機連線，請執行步驟4。
- 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 如果無法連接耳機，請嘗試以下操作。
 - 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定，將智慧型手機在N標誌上慢慢移動。
 - 如果智慧型手機放在保護套中，請取下保護套。
- 如果將NFC相容的智慧型手機觸碰耳機，智慧型手機將中斷與任何現有裝置的Bluetooth連線，然後連線至耳機（觸控連接切換）。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [藉由觸控功能（NFC）與智慧型手機中斷連線](#)
- [藉由觸控功能（NFC）來切換裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N


藉由觸控功能 (NFC) 與智慧型手機中斷連線

您可以將已連接的智慧型手機觸碰耳機，來中斷耳機連線。

1 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 以智慧型手機觸碰耳機。

以智慧型手機觸碰耳機上的N標誌。您會聽到語音提示“BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH已中斷連線) 。

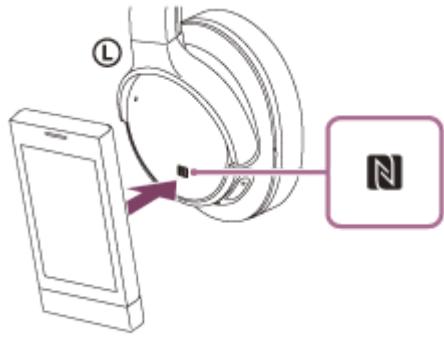

注意

- 耳機與智慧型手機中斷連線後，如果約5分鐘未執行任何操作，耳機便會自動關閉電源。要在自動關閉前關閉耳機，請按住  按鈕約2秒。您會聽到語音提示“Power off” (電源關閉)，指示燈 (藍色) 隨即會熄滅，然後耳機電源關閉。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

藉由觸控功能 (NFC) 來切換裝置

- 當耳機已與Bluetooth裝置連線時，如果您以NFC相容的智慧型手機觸碰耳機，耳機將會與最近觸碰的智慧型手機連線（觸控連接切換）。但是，如果您正使用與耳機連接的Bluetooth行動電話進行通話，則無法用觸控功能切換Bluetooth連線。
- 耳機與NFC相容的智慧型手機連線時，如果將智慧型手機觸碰另一個NFC相容的Bluetooth耳機或Bluetooth喇叭，智慧型手機將與耳機中斷連線，並連線到觸碰的Bluetooth裝置。

注意

- 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

與Android智慧型手機配對和連線

配對是在Bluetooth裝置之間建立連結，以便進行無線連線所需的程序。您必須將裝置與耳機配對，才能建立第一次的Bluetooth連線。

開始配對操作前，請確定：

- 智慧型手機放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥智慧型手機的使用說明書以供參考。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住 △ 按鈕約7秒。



放開按鈕後，確認指示燈交互閃爍著藍色和紅色。您會聽到語音提示“BLUETOOTH pairing”（BLUETOOTH配對中）。

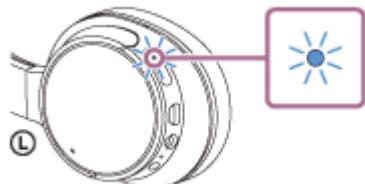


2 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3 在智慧型手機上搜尋本耳機。


1. 選取[Setting] — [Bluetooth]。



2. 觸碰[Bluetooth]旁的[]，以開啟Bluetooth功能。

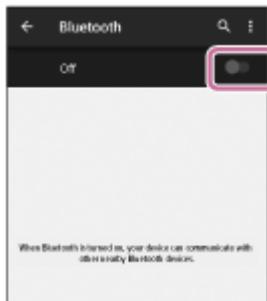

4 觸碰[WH-CH700N]。

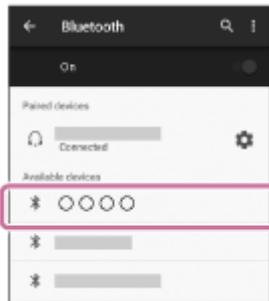

若智慧型手機螢幕上顯示需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH已連線)。

若未連線，請參閱[“連接已配對的Android智慧型手機”](#)。

若螢幕上未出現[WH-CH700N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode) 、“PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password)。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

注意

- 如果配對未能在大約5分鐘內建立，配對模式將會取消而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置將被新裝置取代。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時，所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

連接已配對的Android智慧型手機


1 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。



在您鬆開按鈕後，確認指示燈（藍色）閃爍。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。

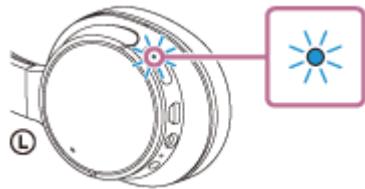


開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。


檢查Android智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

3 顯示已與智慧型手機配對的裝置。

1. 選取[Setting] — [Bluetooth]。

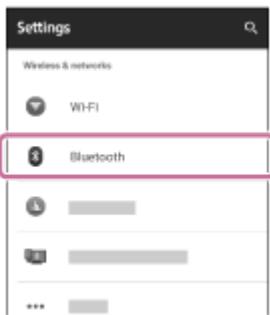


2. 觸碰[Bluetooth]旁的[]，以開啟Bluetooth功能。

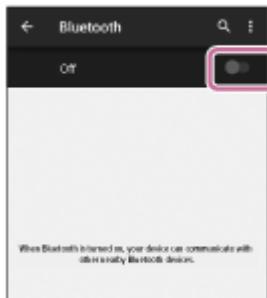

4

觸碰[WH-CH700N]。

您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”(BLUETOOTH已連線)。

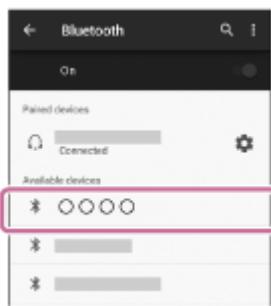

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉Bluetooth裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將智慧型手機連接到耳機，請取消智慧型手機的配對，然後再次執行配對。如需詳細資料，請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

與iPhone配對和連線

配對是在Bluetooth裝置之間建立連結，以便進行無線連線所需的程序。您必須將裝置與耳機配對，才能建立第一次的Bluetooth連線。

開始配對操作前，請確定：

- 將iPhone放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥iPhone的使用說明書以供參考。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。



放開按鈕後，確認指示燈交互閃爍著藍色和紅色。您會聽到語音提示“BLUETOOTH pairing”（BLUETOOTH配對中）。

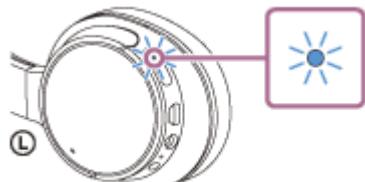

2 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3 在iPhone上選取Bluetooth設定。

1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。



3. 觸碰[]使其變成[]（開啟Bluetooth功能）。



4 觸碰[WH-CH700N]。



若智慧型手機螢幕上顯示需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機即可與iPhone彼此配對及連線。您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

若未連線，請參閱“[連接已配對的iPhone](#)”。

若螢幕上未出現[WH-CH700N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置將被新裝置取代。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 如果耳機初始化等後刪除了配對資訊，請從iPhone刪除耳機的配對資訊，然後重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

連接已配對的iPhone


1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。



在您鬆開按鈕後，確認指示燈（藍色）閃爍。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。

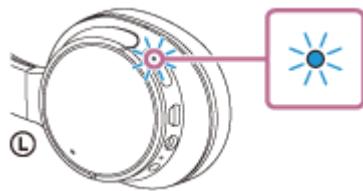


開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

檢查iPhone上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。


3 顯示已與iPhone配對的裝置。

1. 選擇[Settings]。

2. 觸碰[Bluetooth]。

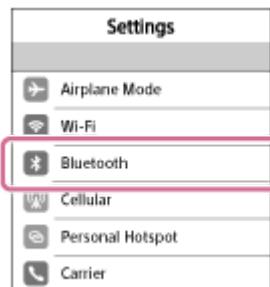

3. 觸碰[]使其變成[]（開啟Bluetooth功能）。

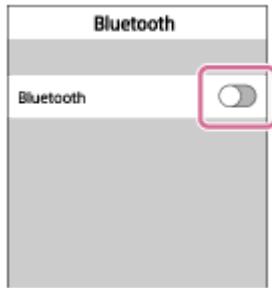

4 觸碰[WH-CH700N]。

您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”(BLUETOOTH已連線)。



提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉Bluetooth裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將iPhone連接到耳機，請在iPhone上取消配對，然後再次執行配對。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

與電腦 (Windows 10) 配對和連線

您可以將Bluetooth相容電腦 (Windows 10) 與耳機互相登錄 (配對)，並建立Bluetooth連線。您必須將裝置與耳機配對，才能建立第一次的Bluetooth連線。

開始配對操作前，請確定：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視電腦而定，可能需要開啟內建Bluetooth適配器。關於是否內建Bluetooth適配器以及其開啟方式，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後 (耳機內沒有配對資訊)，開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時 (耳機內有其他裝置的配對資訊)，按住  按鈕約7秒。




放開按鈕後，確認指示燈交互閃爍著藍色和紅色。您會聽到語音提示“BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH配對中)。

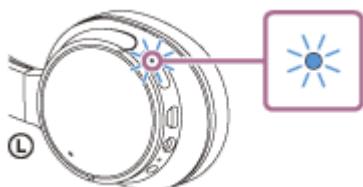


2 將電腦從睡眠模式喚醒。

3 使用電腦登錄耳機。


1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

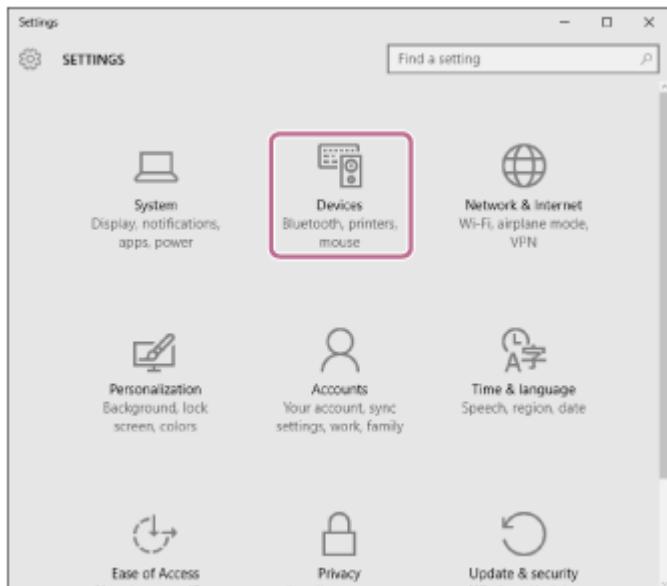

3. 按一下[Bluetooth]標籤，然後按一下[Bluetooth]按鈕以開啟Bluetooth功能。

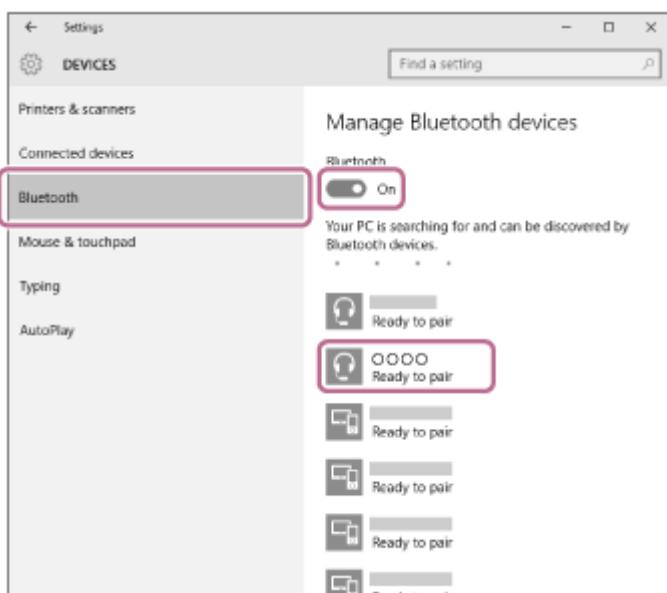

4. 選擇[WH-CH700N]，然後按一下[Pair]。

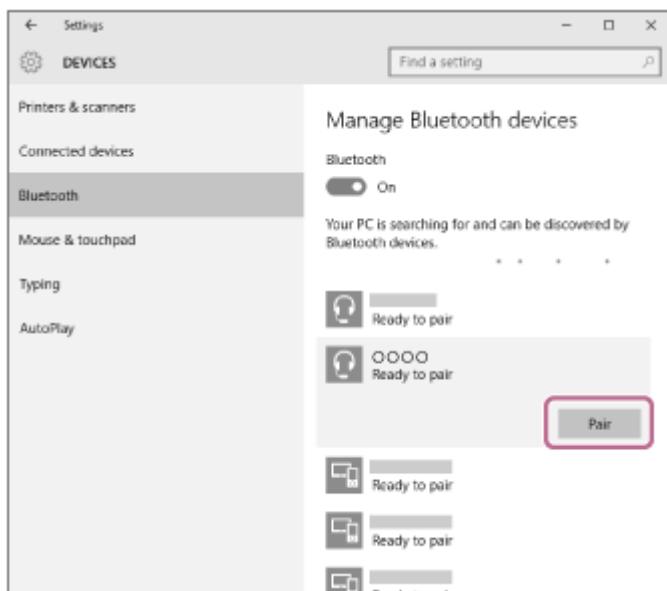

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰（ * ），請輸入“0000”。

耳機與電腦彼此配對及連線。您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（ BLUETOOTH已連線 ）。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 10）](#)”。

若螢幕上未出現[WH-CH700N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode) 、“PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password) 。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在大約5分鐘內建立，配對模式將會取消而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置將被新裝置取代。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時，所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

與電腦 (Windows 8/Windows 8.1) 配對和連線

配對是在Bluetooth裝置之間建立連結，以便進行無線連線所需的程序。您必須將裝置與耳機配對，才能建立第一次的Bluetooth連線。

開始配對操作前，請確定：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。關於是否內建Bluetooth適配器以及其開啟方式，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。




放開按鈕後，確認指示燈交互閃爍著藍色和紅色。您會聽到語音提示“BLUETOOTH pairing”（BLUETOOTH配對中）。

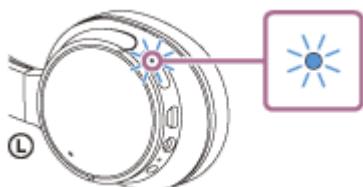


2 將電腦從睡眠模式喚醒。

3 使用電腦登錄耳機。

1. 將滑鼠指標移至螢幕右上角（使用觸控面板時，從螢幕右邊邊緣撥動進來），然後從快速鍵列選擇[Settings]。

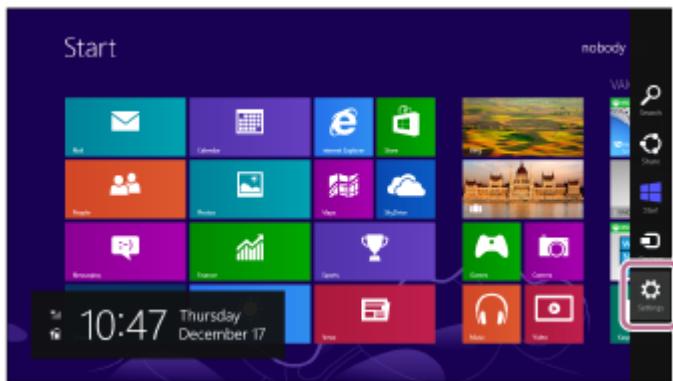


2. 選擇[Settings]快速鍵的[Change PC settings]。

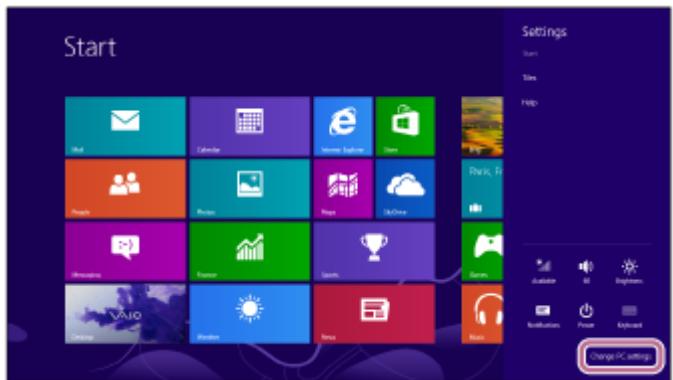


3. 選取[PC settings]的[Devices]。

4. 選擇[Add a device]。

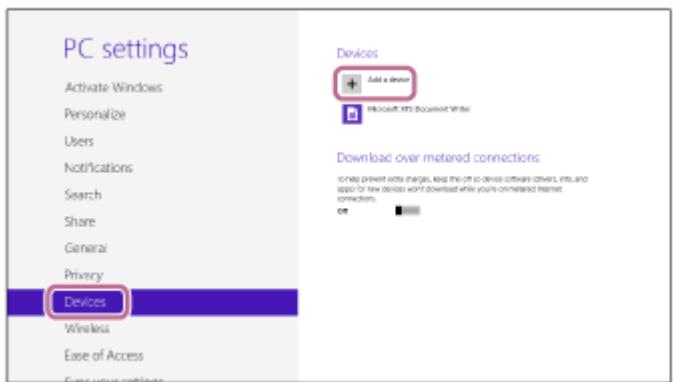

5. 選擇[WH-CH700N]。

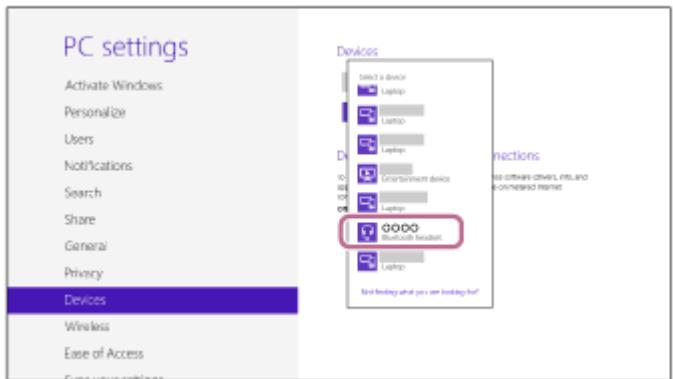

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與電腦彼此配對及連線。您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH已連線)。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦 \(Windows 8/Windows 8.1 \)](#)”。

若螢幕上未出現[WH-CH700N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode) 、“PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password) 。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在大約5分鐘內建立，配對模式將會取消而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
 - 耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置將被新裝置取代。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始耳機時。
 - 所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 8/Windows 8.1 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

與電腦 (Windows 7) 配對和連線

配對是在Bluetooth裝置之間建立連結，以便進行無線連線所需的程序。您必須將裝置與耳機配對，才能建立第一次的Bluetooth連線。

開始配對操作前，請確定：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。關於是否內建Bluetooth適配器以及其開啟方式，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。




放開按鈕後，確認指示燈交互閃爍著藍色和紅色。您會聽到語音提示“BLUETOOTH pairing”（BLUETOOTH配對中）。

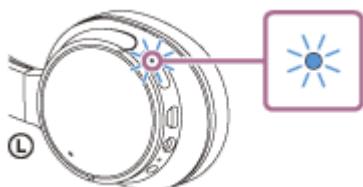


2 將電腦從睡眠模式喚醒。

3 使用電腦搜尋耳機。

1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Devices and Printers]。
2. 按一下[Add a device]。

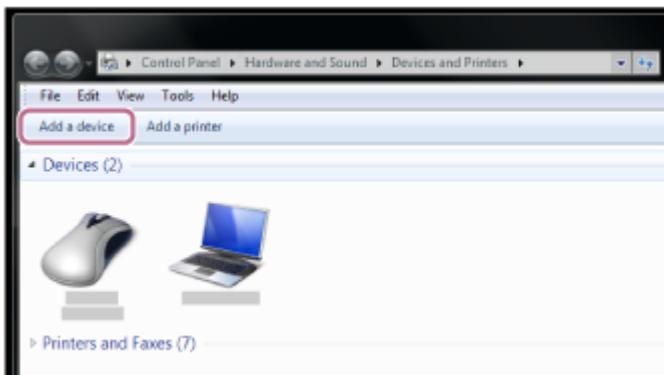

- 4 選擇[WH-CH700N]，然後按一下[Next]。

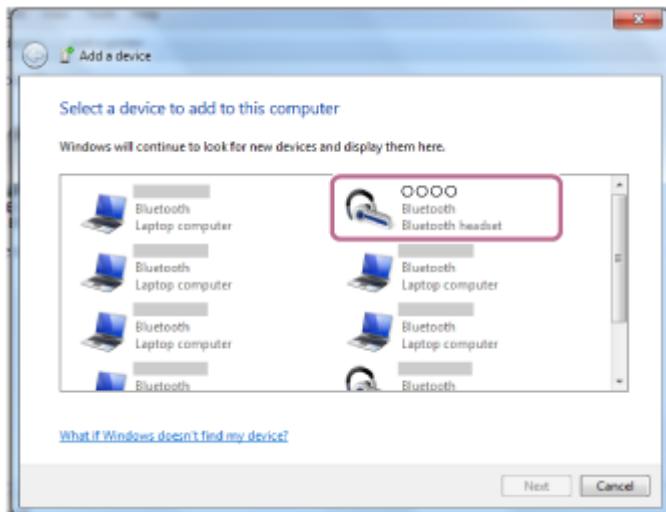

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機與電腦彼此配對及連線。您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 7）](#)”。

若螢幕上未出現[WH-CH700N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

注意

- 如果配對未能在大約5分鐘內建立，配對模式將會取消而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置將被新裝置取代。
- 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
- 初始化耳機時。
- 所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 7 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

連接已配對的電腦 (Windows 10)


開始操作前，請確定以下事項：

- 視電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。關於是否內建Bluetooth適配器以及其開啟方式，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 將電腦從睡眠模式喚醒。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

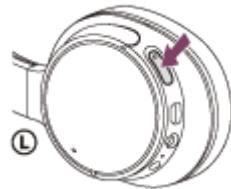

在您鬆開按鈕後，確認指示燈（藍色）閃爍。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。

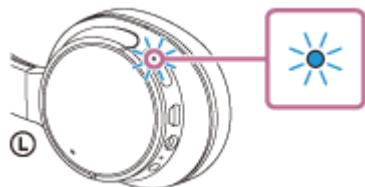


開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

使用電腦檢查是否已建立連線。若未建立，請進行步驟3。

如果電腦已與上次連接的Bluetooth裝置連線，請中斷連線，然後進行下一步。


3 使用電腦選擇耳機。

1. 在視窗工具列的音量圖示上按一下右鍵，然後按一下[Playback devices]。

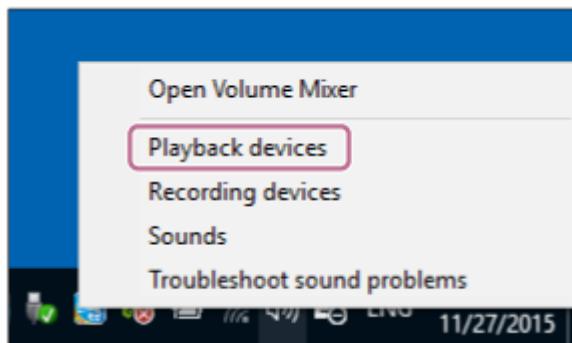


2. 在[WH-CH700N]上按一下右鍵。


若未顯示[WH-CH700N]，請在[Sound]畫面上按一下右鍵，然後選擇[Show Disabled Devices]。

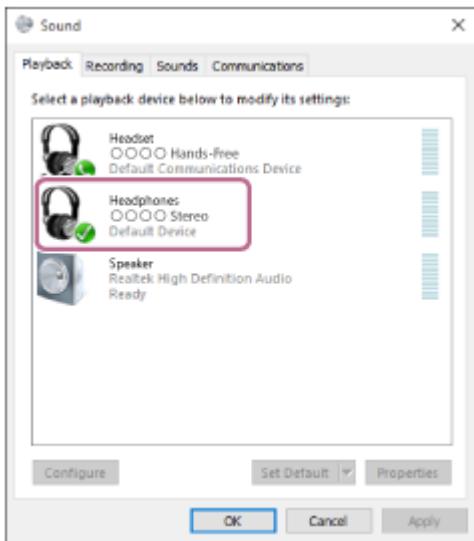

3. 按一下[Connect]。

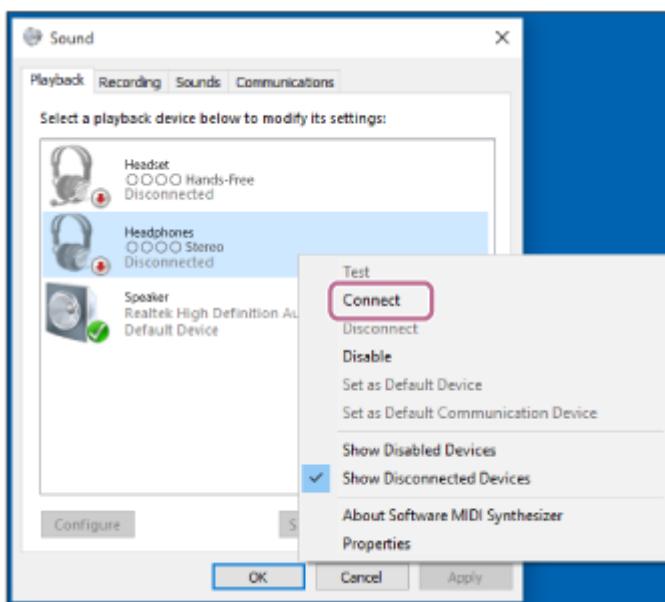

連線已建立。

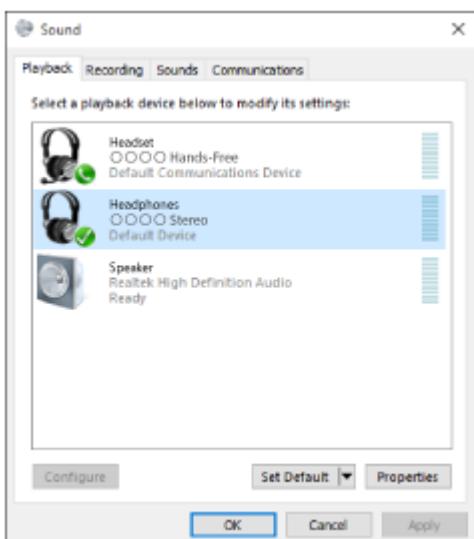

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，請確定您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉Bluetooth裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請取消電腦的配對，然後再次執行配對。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦 \(Windows 10 \) 配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

連接已配對的電腦 (Windows 8/Windows 8.1)


開始操作前，請確定以下事項：

- 視電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。關於是否內建Bluetooth適配器以及其開啟方式，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 將電腦從睡眠模式喚醒。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

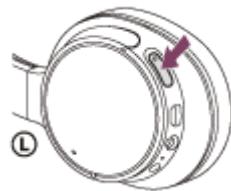

在您鬆開按鈕後，確認指示燈（藍色）閃爍。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。

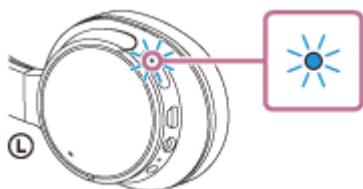

開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

使用電腦檢查是否已建立連線，若未連線，請進行步驟3。

如果電腦已與上次連接的Bluetooth裝置連線，請中斷連線，然後進行下一步。



3 使用電腦選擇耳機。

1. 在開始畫面上選擇[Desktop]。
2. 將滑鼠指標移至螢幕右上角（使用觸控面板時，從螢幕右邊邊緣撥動進來），然後從快速鍵列選擇[Settings]。




3. 選擇[Settings]快速鍵中的[Control Panel]。

4. 選擇[Hardware and Sound]，然後選擇[Devices and Printers]。

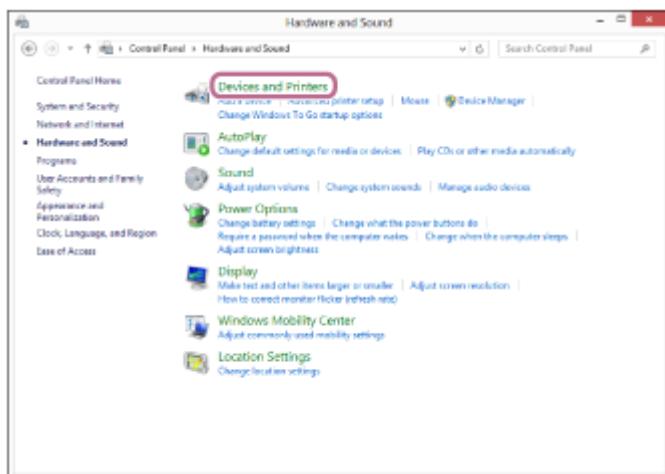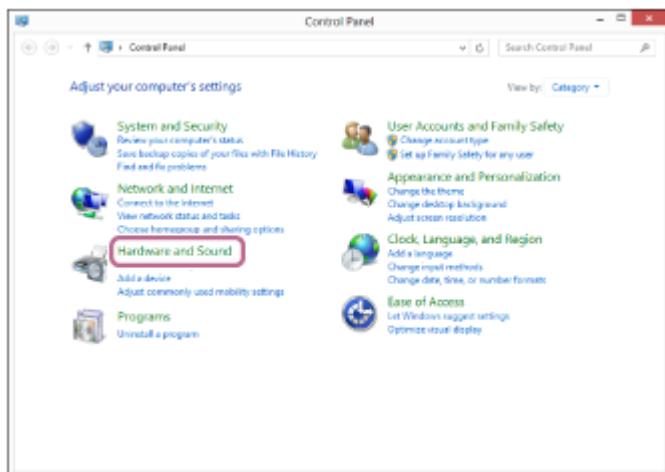


5. 在[WH-CH700N]上按一下右鍵。

若[Sound]畫面上未顯示[WH-CH700N]，請在[Sound]畫面上按一下右鍵，然後選擇[Show Disabled Devices]。

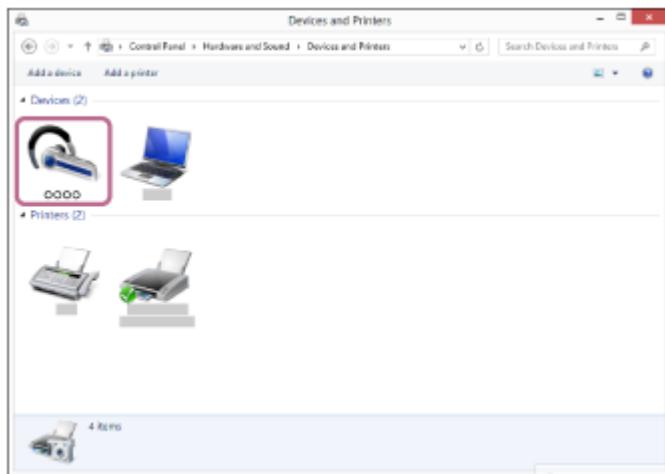

6. 從顯示的選單中選擇[Connect]。

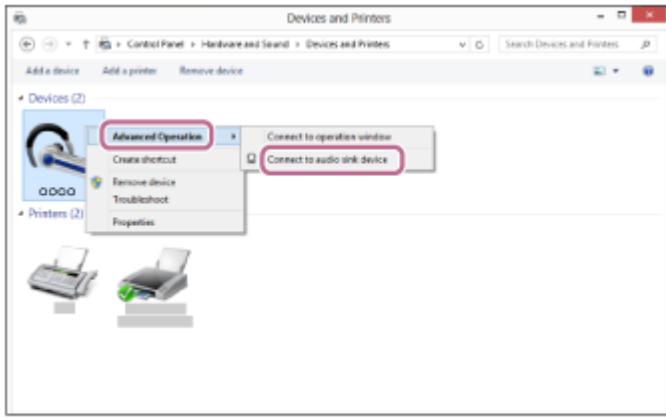

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，請確定您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉Bluetooth裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請取消電腦的配對，然後再次執行配對。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦 \(Windows 8/Windows 8.1 \) 配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

連接已配對的電腦 (Windows 7)


開始操作前，請確定以下事項：

- 視電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。關於是否內建Bluetooth適配器以及其開啟方式，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 將電腦從睡眠模式喚醒。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

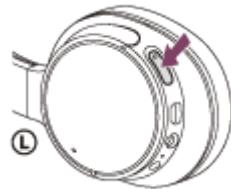

在您鬆開按鈕後，確認指示燈（藍色）閃爍。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。

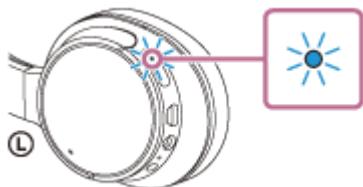

開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。


使用電腦檢查是否已建立連線，若未連線，請進行步驟3。

如果電腦已與上次連接的Bluetooth裝置連線，請中斷連線，然後進行下一步。


3 使用電腦選擇耳機。

1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Devices and Printers]。

2. 按兩下裝置的[WH-CH700N]。

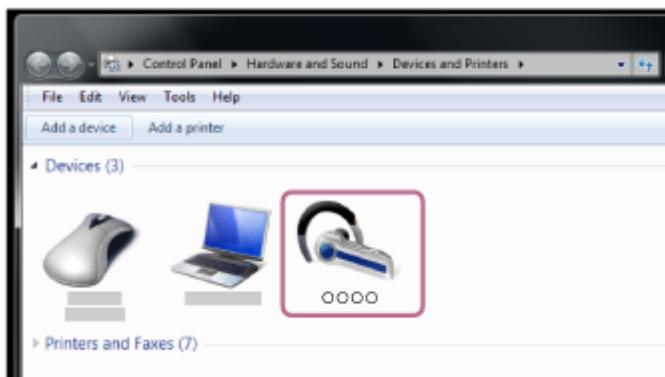

3. 按一下[Listen to Music]。

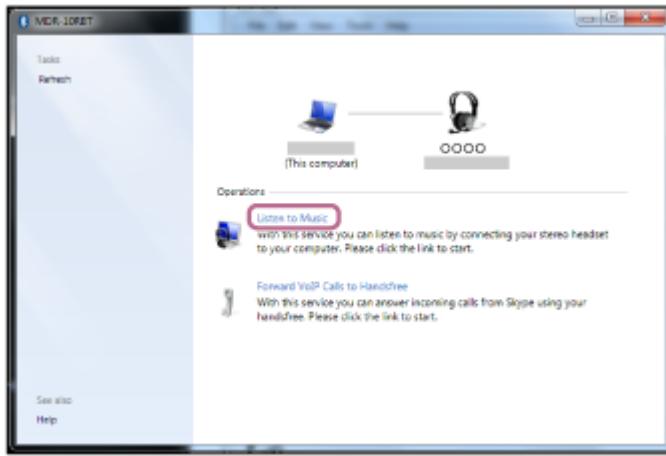

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，請確定您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉Bluetooth裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請取消電腦的配對，然後再次執行配對。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦 \(Windows 7 \) 配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

與其他Bluetooth裝置配對和連線

配對是在Bluetooth裝置之間建立連結，以便進行無線連線所需的程序。您必須將裝置與耳機配對，才能建立第一次的Bluetooth連線。

開始配對操作前，請確定：

- 將Bluetooth裝置放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Bluetooth裝置的使用說明書以供參考。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住 S 按鈕約7秒。



放開按鈕後，確認指示燈交互閃爍著藍色和紅色。您會聽到語音提示“BLUETOOTH pairing”（BLUETOOTH配對中）。

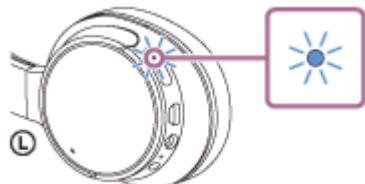

2 在Bluetooth裝置上執行配對程序，以搜尋本耳機。

Bluetooth裝置螢幕上的偵測到的裝置清單上將顯示[WH-CH700N]。

如果未出現，請從步驟1開始重複程序。

3 選擇[Bluetooth]裝置畫面上顯示的[WH-CH700N]以便配對。

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）或“密碼”（Password）。

4 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

視Bluetooth裝置而定，只要一配對，耳機與裝置即可以自動連線。已連線時，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在大約5分鐘內建立，配對模式將會取消而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對。
 - 耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置將被新裝置取代。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
- 所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N


連接已配對的Bluetooth裝置

1 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。



在您鬆開按鈕後，確認指示燈（藍色）閃爍。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。

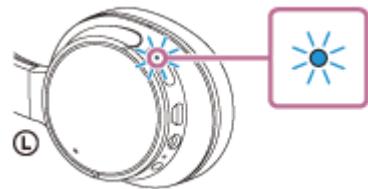

開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

檢查Bluetooth裝置上的連線狀態。若未連線，請進行步驟2。

2 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。已連線時，您會聽到語音提示“BLUETOOTH connected”（BLUETOOTH已連線）。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉Bluetooth裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Bluetooth裝置連接到耳機，請在Bluetooth裝置上取消配對，然後再次執行配對。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- 無線連接Bluetooth裝置的方式
- 與其他Bluetooth裝置配對和連線
- 透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

將耳機同時連接音樂播放器及智慧型手機或行動電話

將耳機連接2部Bluetooth裝置時，可以獨立使用它們。例如，一部用來聽音樂（透過A2DP Bluetooth連線），另一部用來撥打電話（透過HFP或HSP Bluetooth連線）。

若要僅使用Bluetooth音樂播放器聽音樂，以及僅使用Bluetooth智慧型手機撥打電話，每一裝置必須對耳機建立多點連線。

- 1 分別配對耳機與音樂播放器及智慧型手機或行動電話。
- 2 在耳機和BLUETOOTH音樂播放器之間建立BLUETOOTH連線。
操作音樂播放器，與耳機建立BLUETOOTH連線。
- 3 在耳機和BLUETOOTH智慧型手機或行動電話之間建立BLUETOOTH連線。
操作智慧型手機或行動電話，與耳機建立BLUETOOTH連線。

注意

- 如果耳機上次曾與智慧型手機或行動電話連線，當您開啟耳機電源時，會自動進行HFP或HSP連線。同時，也可能會自動建立A2DP連線。當這種情況發生時，請使用手機中斷耳機和智慧型手機或行動電話的連線，然後重複步驟2開始的程序以再次連接裝置。
- 使用Google Assistant時，耳機無法建立多點連線。
- 使用Amazon Alexa時，耳機無法建立多點連線。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

連接耳機與2部Android智慧型手機

您可以連接耳機與2部智慧型手機，一部用來聽音樂，另一部用來撥打電話。


連接耳機與智慧型手機時，通常會自動連接音樂播放功能及電話通話功能。

- 1 分別配對耳機與兩部智慧型手機。
- 2 使用其中一部智慧型手機來建立與耳機的Bluetooth連線。
- 3 在連接耳機的智慧型手機上，取消勾選[Phone audio] (HFP) 或[Media audio] (A2DP)。

操作範例：僅連接媒體音訊 (A2DP)
觸碰[Settings] - [Bluetooth] - [WH-CH700N]旁的設定圖示。



在[Paired Bluetooth device]畫面上，取消勾選[Phone audio]。

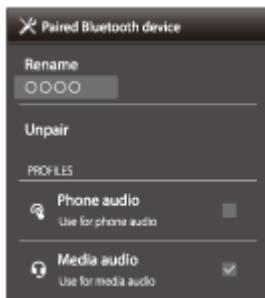

- 4 中斷智慧型手機的Bluetooth連線。
- 5 使用另一部智慧型手機來建立與耳機的Bluetooth連線。
- 6 用相同操作方法，取消勾選在步驟3中未取消勾選的功能。
- 7 使用第一部智慧型手機再次建立Bluetooth連線。

這樣兩部智慧型手機將與耳機連接，但各只開啟一個功能。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 使用Google Assistant時，耳機無法建立多點連線。
- 使用Amazon Alexa時，耳機無法建立多點連線。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

連接耳機與Android智慧型手機及iPhone

連接耳機與智慧型手機時，通常會自動連接音樂播放功能及電話通話功能。

若要用Android智慧型手機及iPhone建立多點連線，分別聆聽音樂及撥接電話，請變更Android智慧型手機上的設定，以便只連接其中一個功能。首先連接Android智慧型手機，然後連接iPhone。
iPhone無法設定成僅連接一項功能。


- 1 分別配對耳機與Android智慧型手機和iPhone。
- 2 使用Android智慧型手機來建立與耳機的Bluetooth連線。
- 3 在連接耳機的Android智慧型手機上，取消勾選[Phone audio] (HFP) 或[Media audio] (A2DP)。

操作範例：僅連接媒體音訊 (A2DP)

觸碰[Settings] - [Bluetooth] - [WH-CH700N]旁的設定圖示。



在[Paired Bluetooth device]畫面上，取消勾選[Phone audio]。

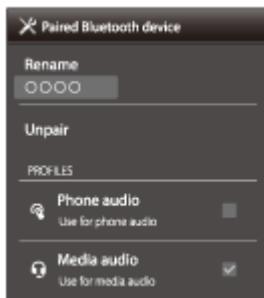

- 4 使用iPhone來建立與耳機的Bluetooth連線。

iPhone以步驟3中取消勾選的功能連線。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 如果以[Phone audio] (HFP) 連接Android智慧型手機，iPhone將無法正確顯示耳機剩餘的電池電力。

- 使用Google Assistant時，耳機無法建立多點連線。
- 使用Amazon Alexa時，耳機無法建立多點連線。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

中斷Bluetooth連線（使用後）

- 1 如果使用支援觸控連接（NFC）的裝置，請再次將耳機觸碰裝置。（如果裝置的螢幕已鎖定，請解除鎖定。）如果使用不支援觸控連接（NFC）的裝置，請從Bluetooth裝置操作。

已中斷連線時，您會聽到語音提示“BLUETOOTH disconnected”（BLUETOOTH已中斷連線）。

- 2 關閉耳機電源。

您會聽到語音提示“Power off”（電源關閉）。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [藉由觸控功能（NFC）與智慧型手機中斷連線](#)
- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N


使用隨附的耳機連接線

如果您在Bluetooth裝置使用受到限制的地方使用耳機，例如飛機上，您可以透過隨附的耳機連接線連接裝置並開啟耳機電源，將耳機當成防噪耳機使用。

開啟耳機電源時，NC按鈕旁的指示燈（綠色）會亮起（防噪功能：開啟），或閃爍（防噪功能：關閉）。

1 用隨附的耳機連接線將播放裝置連接INPUT插孔。

務必將L形插頭插入播放裝置。

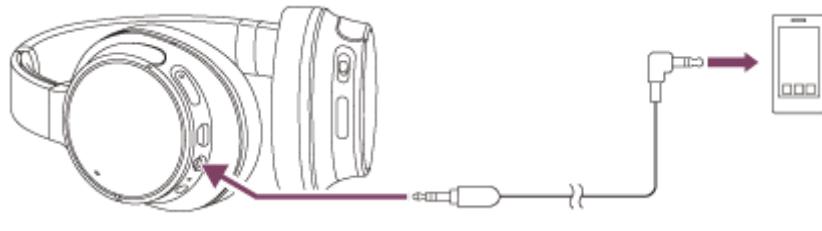

提示

- 即使耳機電源關閉，也能透過將隨附的耳機連接線連接耳機來欣賞音樂。在此情況下，防噪功能無法使用。
- 如果您在耳機電源開啟時拔下隨附的耳機連接線，耳機會自動關閉。
- 當您有來電時，可以透過耳機聽到鈴聲。請使用智慧型手機或行動電話來接聽來電，然後使用電話上的麥克風通話。您可以從耳機聽到來電者的聲音。
- 如果您將耳機連接線從智慧型手機或行動電話拔出，可以使用電話的麥克風和喇叭通話。

注意

- 請務必只使用隨附的耳機連接線。
- 請務必將插頭牢固地插入。
- 使用耳機連接線時，無法使用Bluetooth功能。
- 無法使用微動開關（▶/II/◀（播放/通話）、◀◀（上一首）、▶▶（下一首））以及VOL +/-。對於音量、播放、暫停等，使用連接的裝置控制。
- 耳機電源關閉時，無法使用NC按鈕。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂

如果您的Bluetooth裝置支援下列設定檔，就能透過Bluetooth連線聆聽音樂，以及執行Bluetooth裝置的基本遙控操作。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
您可以調整音量等。


視Bluetooth裝置而定，操作可能不同。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

1 連接耳機和Bluetooth裝置。

2 戴上耳機。

調整頭帶長度。

將有①標示的耳機戴上左耳，有②標示的耳機戴上右耳。①耳機上有觸覺點。

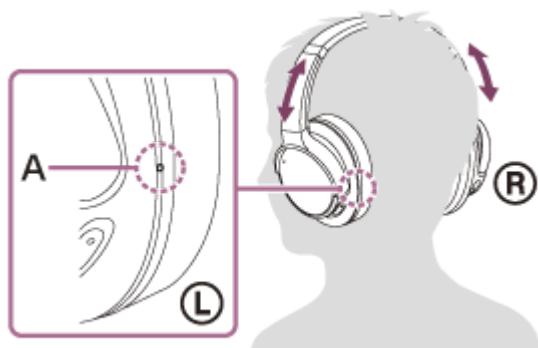

A : 觸覺點

3 在Bluetooth裝置上播放音樂或影片。

在Bluetooth裝置上調整音量。

4 按耳機上的+/-按鈕調整音量。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

提示

- 本耳機支援SCMS-T內容保護。您可以欣賞支援SCMS-T內容保護之裝置（如行動電話或可攜式電視）中的音樂等內容。
- 由於Bluetooth裝置不盡相同，可能需要在Bluetooth裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 通話和播放音樂期間的音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。

注意

- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [控制音訊裝置 \(Bluetooth連線 \)](#)
- [使用防噪功能](#)
- [使用AI防噪功能](#)


4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

控制音訊裝置 (Bluetooth連線)

如果Bluetooth裝置支援AVRCP，您便可在耳機上控制它。由於Bluetooth裝置不盡相同，可用的功能可能會有所差異。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

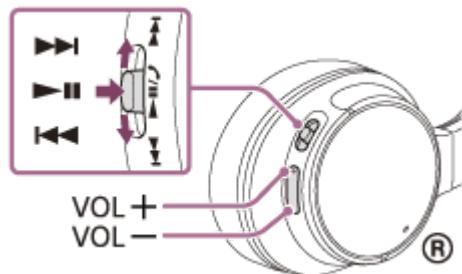

每個按鈕功能如下：

▶||

- 於暫停狀態中短暫按一下可開始播放。
- 於播放狀態中短暫按一下可暫停播放。

◀◀/▶▶

- 滑一下手指可跳至下一首曲目的開頭/上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭。
- 滑動並按住手指以向前快轉或快速倒轉。

連接iPhone等iOS裝置時，▶||功能如下：

- 按兩次可跳至下一首曲目的開頭。（● ●）
- 按三次可跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭。（● ● ●）
- 按一次後放開，然後再按一次並按住可向前快轉。（● ● ●）
- 按兩次後放開，然後再按一次並按住可快速倒轉。（● ● ● ●）

VOL +/-

調整音量。

注意

- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。
- 由於Bluetooth裝置不盡相同，可用的功能可能會有所差異。依上述指示操作時，可能會有不同的作用，或甚至沒有作用。
- 使用iPhone時，按住  按鈕可啟動Siri。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

中斷Bluetooth連線（使用後）

- 1 如果使用支援觸控連接（NFC）的裝置，請再次將耳機觸碰裝置。（如果裝置的螢幕已鎖定，請解除鎖定。）如果使用不支援觸控連接（NFC）的裝置，請從Bluetooth裝置操作。

已中斷連線時，您會聽到語音提示“BLUETOOTH disconnected”（BLUETOOTH已中斷連線）。

- 2 關閉耳機電源。

您會聽到語音提示“Power off”（電源關閉）。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [藉由觸控功能（NFC）與智慧型手機中斷連線](#)
- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

防噪是什麼？

防噪電路實際上是以內建麥克風感應外在噪音，然後送出同等但相反的消除訊號到耳機。

注意

- 在非常安靜的場所中，防噪的效果可能不明顯，或者可能會出現一些噪音。
- 防噪的效果會依您配戴耳機的方式而有所不同。
- 防噪功能主要能減少低頻段的噪音。雖然可以降低噪音，但無法完全消除。
- 如果您在火車或汽車裡使用耳機，根據街道狀況，可能會出現噪音。
- 行動電話可能會引發干擾和噪音。這種情形發生時，請將耳機遠離行動電話。
- 請勿用手蓋住耳機的麥克風（A）。這可能使防噪功能無法正常運作。



A : 麥克風

相關主題

- [使用防噪功能](#)
- [使用AI防噪功能](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

使用防噪功能

您如果使用防噪功能，便能盡情享受音樂，不受周遭噪音干擾。

1 開啟耳機電源。

您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。

當您開啟耳機時，防噪功能會自動開啟。

NC按鈕旁的指示燈（綠色）亮起。

關閉防噪功能

按下NC按鈕。NC按鈕旁的指示燈（綠色）閃爍，防噪功能關閉。您會聽到通知此事的語音提示。若要再次開啟該功能，請再按一下NC按鈕。



提示

- 如果您透過Bluetooth連線使用防噪功能，即使連接隨附的耳機連接線，防噪功能也會開啟。
- 將本耳機用作頭戴式耳機時，請關閉耳機，而使用隨附的耳機連接線。
- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式開啟/關閉防噪功能。

注意

- 如果NC按鈕設為Google Assistant按鈕，按下NC按鈕無法切換防噪功能。您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式開啟/關閉防噪功能。
- 如果NC按鈕設為Amazon Alexa按鈕，按下NC按鈕無法切換防噪功能。您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式開啟/關閉防噪功能。
- 使用耳機連接線連接耳機時，按鈕旁的指示燈會熄滅。

相關主題

- [關於語音提示](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [防噪是什麼？](#)
- [使用AI防噪功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

使用AI防噪功能

AI防噪是一項有用的功能，可以自動選擇其中一種防噪模式。本功能會立即分析周遭聲音成分，提供最有效的防噪模式。

1. 耳機電源開啟時，按住NC按鈕直到耳機發出嗶聲。



耳機開始分析周遭聲音成分（約3秒）。

分析時，耳機音量降低且指示燈（綠色）閃爍。

分析完成時，會自動設定最有效的防噪模式，且耳機音量回到正常。

防噪模式類型

NC模式A：適合含有許多中低頻聲音的噪音。對於一般吵雜的環境有效。

NC模式B：適合含有許多極低頻聲音的噪音。主要對於巴士與火車的噪音有效。

NC模式C：適合相對安靜與頻率較廣的噪音。主要對於辦公室與辦公室設備的噪音有效。

注意

- 防噪模式會在以下情形回到NC模式A：
 - 防噪功能關閉後再次開啟。
 - 耳機關閉後再次開啟。

相關主題

- [防噪是什麼？](#)
- [使用防噪功能](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

切換聲音品質模式

音質預設為“聲音品質優先”模式。

- 使用SBC、AAC、aptX或aptX HD相容裝置時，採用“聲音品質優先”模式。
- 若連線不穩定，如聲音斷斷續續，則選取“穩定連線優先”模式。

每種模式的聲音品質與指示燈（藍色）

當您切換聲音品質模式時，指示燈（藍色）會閃爍以表示目前的聲音品質模式。


“聲音品質優先”模式：3次 

自動選取SBC、AAC、aptX或aptX HD。

“穩定連線優先”模式：1次 

SBC

- 1 按住+或-按鈕時，同時按下  按鈕2秒以上開啟耳機電源。

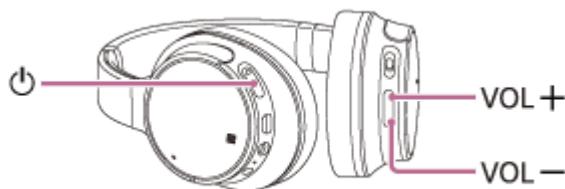

- 若要選擇“穩定連線優先”，請在按住-按鈕的同時開啟耳機。
- 若要選擇“聲音品質優先”，請在按住+按鈕的同時開啟耳機。

若要查看聲音品質模式

耳機電源開啟時，按住  按鈕，然後在2秒內（電源關閉前）按下+或-按鈕。指示燈（藍色）會閃爍3次（“聲音品質優先”模式）或1次（“穩定連線優先”模式）。您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式切換與檢查聲音品質模式設定。

注意

- 只按下  按鈕來開啟耳機電源時，指示燈（藍色）會閃爍兩次以指示電源開啟，但耳機不會透過指示燈（藍色）閃爍來指示聲音品質模式。
- 由於聲音品質及使用耳機的環境不盡相同，播放時間可能變短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取“穩定連線優先”模式，仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

查看聲音品質模式

當您切換聲音品質模式時，指示燈（藍色）會閃爍以表示目前的聲音品質模式。耳機電源開啟時，按住  按鈕，然後在2秒內（電源關閉前）按下+或-按鈕，然後指示燈（藍色）會閃爍以表示目前的聲音品質模式。

“聲音品質優先”模式：3次

自動選取SBC、AAC、aptX或aptX HD。

“穩定連線優先”模式：1次

SBC

您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式切換與檢查聲音品質模式設定。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

支援的轉碼器

轉碼器是透過Bluetooth連線傳輸聲音時使用的音訊編碼演算法。

耳機支援以下4種轉碼器，用於透過A2DP連線播放音樂：SBC、AAC、aptX，與aptX HD。

- **SBC**

這是Subband Codec的縮寫。

這是Bluetooth裝置採用的標準音訊編碼技術。

所有Bluetooth裝置皆支援SBC。

- **AAC**

這是Advanced Audio Coding的縮寫。

AAC主要用於Apple產品，例如iPhone，提供的音質比SBC高。

- **aptX**

這是音訊編碼技術。aptX用於部分Android智慧型手機，與SBC相比，提供的音質較高。

- **aptX HD**

這是音訊編碼技術。aptX HD用於部分Android智慧型手機，與aptX相比，提供的音質較高。

耳機設為“聲音品質優先”模式時，若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。

不過，視耳機要連接的裝置而定，您可能需要事先設定裝置才能在耳機上以不同的轉碼器聽音樂，即使裝置支援的轉碼器音質比SBC高也一樣。

關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

關於DSEE功能

DSEE功能可補充耳機中因壓縮音源而經常遺失的高頻聲音，使其達到CD音質。

透過串流播放、MP3、Bluetooth傳輸編解碼器等壓縮的音源，以自然而寬廣的聲音播放。

可在“Sony | Headphones Connect”應用程式上設定DSEE功能，而且只有透過Bluetooth連線來連接耳機時可以使用。
使用aptX/aptX HD傳送音源時，DSEE功能停用。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [支援的轉碼器](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

接聽電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 本耳機僅支援一般來電。不支援智慧型手機和電腦的通話應用程式。

鈴聲


當您有來電時，將透過耳機聽到鈴聲，而且指示燈（藍色）會快速閃爍。您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機或行動電話而異。

- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定，且僅供Bluetooth連線使用的鈴聲

1 事先連接耳機和智慧型手機或行動電話。

2 聽見鈴聲時，按下耳機上的  按鈕並接聽來電。

聽音樂當中有來電時，音樂播放會暫停，您將透過耳機聽到鈴聲。

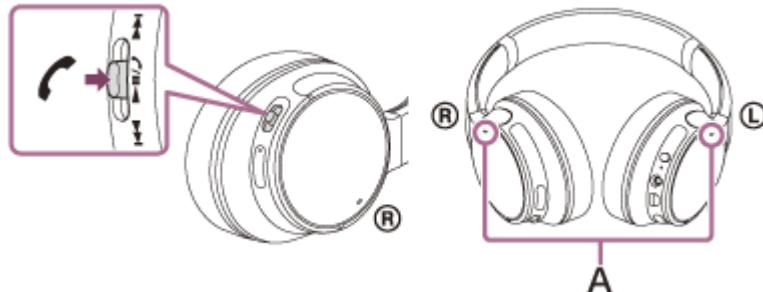

A：麥克風

通話時使用左耳機或右耳機的麥克風（在使用防噪功能時可降低噪音）。

如果無法透過耳機聽到鈴聲

- 耳機可能未透過HFP或HSP連接智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。
- 如果未自動暫停音樂播放，請操作耳機使音樂播放暫停。

3 按下+或-按鈕可調整音量。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

4 若要結束通話，請再次按下耳機上的  按鈕。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則音樂會自動恢復播放。

- 某些智慧型手機或行動電話預設使用電話接聽來電，而非使用耳機。使用HFP或HSP連線時，請按住  按鈕約2秒，或使用智慧型手機或行動電話，將通話裝置切換為耳機。
- 只有在通話中才能調整通話音量。
- 通話和播放音樂期間的音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。

注意

- 視智慧型手機或行動電話而定，結束通話後不一定會自動恢復音樂播放。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若耳機與智慧型手機或行動電話距離太近，可能產生噪音。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

撥打電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 本耳機僅支援一般來電。不支援智慧型手機和電腦的通話應用程式。


1 事先連接耳機和智慧型手機或行動電話。

2 操作智慧型手機或行動電話以撥打電話。

撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。

如果在聽音樂當中撥打電話，耳機將暫停音樂播放。

如果您無法透過耳機聽到撥號聲，請使用智慧型手機或行動電話，或按住  按鈕約2秒，將通話裝置切換為耳機。

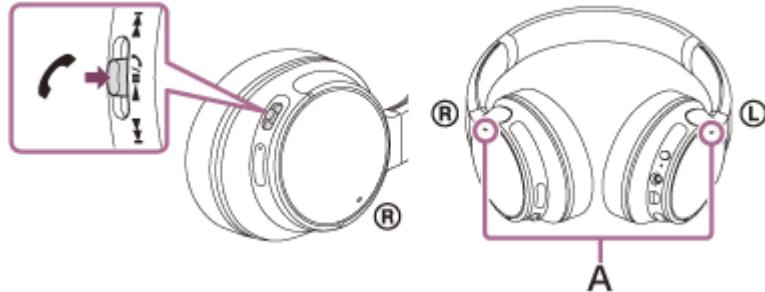

A：麥克風

通話時使用左耳機或右耳機的麥克風（在使用防噪功能時可降低噪音）。

3 按下+或-按鈕可調整音量。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

4 若要結束通話，請再次按下耳機上的  按鈕。

如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

提示

- 只有在通話中才能調整通話音量。
- 通話和播放音樂期間的音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。

注意

- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若耳機與智慧型手機或行動電話距離太近，可能產生噪音。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

通話期間的功能

可用功能不盡相同，須視智慧型手機或行動電話支援的設定檔而定。即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機或行動電話不同導致功能有所差異。

請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

支援的設定檔：HFP (Hands-free Profile)

在待機/音樂播放期間

- 按住  按鈕可啟動智慧型手機/行動電話的語音撥號功能（*），或啟動Android裝置的Google app或iPhone的Siri。

外撥電話

- 按一下  按鈕可以取消外撥電話。
- 按住  按鈕約2秒可以變更通話裝置（耳機，或者智慧型手機或行動電話）。

來電

- 按一下  按鈕可以接聽來電。
- 按住  按鈕約2秒可以拒絕接聽電話。

通話中

- 按一下  按鈕可以掛斷電話。
- 按住  按鈕約2秒可以變更通話裝置（耳機，或者智慧型手機或行動電話）。

支援的設定檔：HSP (Headset Profile)

外撥電話

- 按一下  按鈕可以取消外撥電話。（*）

來電

- 按一下  按鈕可以接聽來電。

通話中

- 按一下  按鈕可以掛斷電話。（*）

* 某些裝置可能不支援此功能。

相關主題

- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

中斷Bluetooth連線（使用後）

- 1 如果使用支援觸控連接（NFC）的裝置，請再次將耳機觸碰裝置。（如果裝置的螢幕已鎖定，請解除鎖定。）如果使用不支援觸控連接（NFC）的裝置，請從Bluetooth裝置操作。

已中斷連線時，您會聽到語音提示“BLUETOOTH disconnected”（BLUETOOTH已中斷連線）。

- 2 關閉耳機電源。

您會聽到語音提示“Power off”（電源關閉）。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [藉由觸控功能（NFC）與智慧型手機中斷連線](#)
- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

使用Google Assistant

使用智慧型手機配備的Google Assistant功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

相容的智慧型手機

- 安裝有Android 5.0或以上版本的智慧型手機（需要最新版本的Google app。）

1 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將NC按鈕設為Google Assistant按鈕。

首次使用Google Assistant時，開啟Google Assistant應用程式並輕按對話視圖中的[Finish headphones setup]按鈕，然後依畫面上的指示操作，以完成Google Assistant的初始設定。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 按下NC按鈕以使用Google Assistant。

- 按住可輸入語音指令。
- 按一次可讀出通知。
- 按兩次可取消語音指令。

如需Google Assistant的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://assistant.google.com>

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Google Assistant，會聽到語音提示“The Google Assistant is not connected”（未連接Google Assistant）。
- 如果Google Assistant應用程式中未顯示[Finish headphones setup]按鈕，請從智慧型手機的Bluetooth設定將耳機解除配對，並重新進行配對過程。

注意

- 如果在步驟1中NC按鈕設為Google Assistant按鈕，按下NC按鈕無法切換防噪功能。
- 如果在步驟1將NC按鈕設為Google Assistant按鈕，按下NC按鈕無法切換Amazon Alexa功能。
- Google Assistant可能不適用於某些國家、地區或語言。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

使用Amazon Alexa

使用智慧型手機配備的Amazon Alexa功能，您可以對著耳機說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

相容的智慧型手機

- 安裝有Android 5.1或以上版本，或是iOS 10.0或以上版本的智慧型手機。
- 需要安裝最新的Amazon Alexa應用程式。

1 開啟Amazon Alexa應用程式。

2 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將NC按鈕設為Amazon Alexa按鈕。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 按下NC按鈕以使用Amazon Alexa。

- 按下可輸入語音指令。
- 按一次可取消語音指令。
- 如果沒有語音，將取消。

如需Amazon Alexa的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Amazon Alexa，會聽到語音提示“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again”（您的行動裝置未連接，或者您需要打開Alexa應用程式並重試）。

注意

- 如果在步驟2將NC按鈕設為Amazon Alexa按鈕，則無法從耳機操作防噪功能。
- 如果在步驟2將NC按鈕設為Amazon Alexa按鈕，則無法從耳機操作Google Assistant功能。
- Alexa可能不適用於某些語言和國家/地區。
如需詳細資料，請參閱 www.amazon.com/alexa-availability。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

使用語音輔助功能 (Google app)

使用Android智慧型手機配備的Google app功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作Android智慧型手機。

1 在Google app上設定助理及語音輸入設定。

在Android智慧型手機上選擇[Settings] — [Apps]，然後選擇螢幕右上角出現的齒輪圖示。

接著選擇[Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App]，然後將[Assist App]設定為Google app。

以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

注意：可能需要應用程式的最新版本。

如需Google app的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play商店網站。

視Android智慧型手機的規格而定，可能無法從耳機啟動Google app。

2 透過Bluetooth連線連接耳機和Android智慧型手機。

3 當Android智慧型手機處於待機狀態或正在播放音樂時，按住 按鈕以啟動Google app。

Google app啟動，且會聽到啟動聲。

4 透過耳機的麥克風對Google app下指令。

如需Google app的詳細資料，例如適用於Google app的應用程式，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

啟動Google app後，如果經過一段時間未下指令，會關閉Google app。

注意

- 如果NC按鈕設為Google Assistant按鈕，無法使用語音輔助功能 (Google app)。
- 如果NC按鈕設為Amazon Alexa按鈕，無法使用語音輔助功能 (Google app)。
- 即使Android智慧型手機的[Ok Google]設定開啟，也無法在透過耳機的麥克風說出“Ok Google”時啟動Google app。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

使用語音輔助功能 (Siri)

使用iPhone配備的Siri功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作iPhone。

1 開啟Siri。

在iPhone上選擇[Settings] — [Siri]開啟Siri。

以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。

注意：如需Siri的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。

2 透過Bluetooth連線連接耳機和iPhone。

3 當iPhone正在使用Bluetooth連線，而且處於待機狀態或正在播放音樂時，按住 按鈕，直到Siri啟動。

4 透過耳機的麥克風對Siri下指令。

如需Siri的詳細資料，例如適用於Siri的應用程式，請參閱iPhone的使用說明書。

5 若要繼續下指令，請在Siri關閉前按下 按鈕。

啟動Siri後，如果經過一段時間未下指令，會關閉Siri。

注意

- 即使iPhone的[Allow “Hey Siri”]設定開啟，也無法在透過耳機的麥克風說出“Hey Siri”時啟動Siri。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

將智慧型手機（已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式）和耳機經由Bluetooth功能連接後，可以進行下列動作。

- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 顯示Bluetooth連線轉碼器
- 開啟/關閉防噪
- 選擇音效模式（環繞（VPT））
- 選擇等化器設定
- 自訂等化器設定
- 透過設定Bluetooth連線模式切換聲音品質模式
- 設定DSEE功能
- 調整音量
- 播放音樂、暫停、快速倒轉、向前快轉
- 檢查耳機的連線狀態與設定
- 檢查耳機的軟體版本
- 更新耳機的軟體
- 變更NC按鈕的功能

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的操作視音訊裝置而定。應用程式規格與螢幕設計若有變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [使用防噪功能](#)
- [支援的轉碼器](#)
- [關於DSEE功能](#)

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式

- 1 從Google Play商店或App Store下載“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將應用程式安裝到智慧型手機。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 安裝應用程式後，啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

預防措施

關於Bluetooth通訊

- Bluetooth無線技術的適用範圍約為10 m。最大通訊範圍可能因障礙物（人體、金屬、牆面等）或電磁環境不同而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉本耳機和其他Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、在火車的博愛座附近、加油站等有可燃性氣體的地方
 - 自動門或火災警報器附近
- 本產品以無線模式使用時會發射無線電波。在飛機上以無線模式使用時，請遵從機組人員關於允許以無線模式使用產品的指示。
- 由於無線技術的特性，在本耳機上播放的聲音會比傳送裝置上播放的聲音和音樂延遲。因此，看電影或玩遊戲時，影像和聲音可能不同步。
- 本耳機支援符合Bluetooth標準的安全功能，可以在使用Bluetooth無線技術時提供安全的連線，但安全性視設定而異，不一定足夠。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。
- 對於Bluetooth通訊時的資訊洩漏，本公司概不負任何責任。
- 不保證與所有Bluetooth裝置均能連接。
 - 具備Bluetooth功能的裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.所指定的Bluetooth標準並經過驗證。
 - 但即使連線的裝置符合上述的Bluetooth標準，有些裝置仍無法連線或正常運作，需視裝置功能或規格而定。
 - 使用手機的免持聽筒通話時，依裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

靜電注意事項

- 人體內所累積的靜電可能會使您的耳朵產生輕微刺痛。若要將此影響降至最低，請穿著天然材質製造的衣物。

配戴耳機的注意事項

- 因為您可能緊密配戴耳機，如果用力按壓耳機，或從耳朵上突然取下耳機，則有傷害耳膜等的危險。此外，如果朝著耳朵按壓耳機，可能會發出膜片喀嗒聲；但是這並非故障。

其他資訊

- 將本耳機用作有線耳機時，請僅使用隨附的耳機連接線。請務必將耳機連接線牢固地插入。
- 請勿將本耳機放在暴露於濕氣、灰塵、油煙或蒸氣的地方，或直接受陽光照射的車內或場所。
- 根據無線電波的狀況和設備使用的位置而定，Bluetooth裝置可能無法對行動電話起作用。
- 高音量可能影響您的聽力。
- 為了交通安全，請勿在開車或騎車時使用。
- 在無法聽到周遭聲音就會有危險的地方，例如鐵路平交道、車站月台及工地等，請勿使用耳機。
- 請勿將重物放在本耳機上或對其施加壓力，因為長時間存放下可能造成耳機變形。
- 請勿讓耳機承受嚴重撞擊。
- 請用柔軟的乾布清潔耳機。
- 請勿將耳機放在水中。耳機並不防水。請務必遵照下列的預防措施。
 - 小心不要讓耳機掉入水槽或其他裝滿水的容器。
 - 請勿在潮濕場所或惡劣氣候下（下雨或下雪時）使用耳機。
 - 請勿弄濕耳機。如果用潮濕的手碰觸耳機，或將耳機放在潮濕的衣物內，耳機可能變濕而導致故障。
- 如果您在使用耳機後發生不適，請立即停止使用耳機。
- 長期貯存或長時間使用耳墊，可能會使耳墊變質。
- 如果您有任何關於本耳機的疑問或問題而本說明書中並未提及，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

商標

- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- N標誌是NFC Forum, Inc.在美國與其他國家的商標或註冊商標。
- Qualcomm® aptX™音訊為Qualcomm Technologies International, Ltd.的產品。Qualcomm是Qualcomm Incorporated在美國和其他國家註冊的商標，並經許可使用。aptX為Qualcomm Technologies International, Ltd.在美國和其他國家註冊的商標，並經許可使用。
- Google和Android是Google LLC的商標。
- Amazon、Alexa與所有相關的標誌皆為Amazon.com, Inc.或其附屬公司的商標。
- Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- Mac、OS X、iPhone、iPod touch 與 Siri 是 Apple Inc. 在美國與其他國家的商標。App Store 是Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的服務標誌。
- IOS係Cisco在美國以及其他國家的商標或註冊商標，其使用需經授權。

其他商標和商標名稱為其各自所有人擁有。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

我要怎麼解決問題？

當耳機發生功能異常時，請嘗試執行以下步驟來解決問題。

- 在本說明指南中尋找問題的症狀，並嘗試所列的解決步驟。
- 對電池充電。
您可能可以藉由為電池充電來解決某些問題。
- 重設耳機。
這項操作會重設音量設定等，並會刪除所有配對資訊。
- 初始耳機。
在客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。

如果上述操作仍無法解決問題，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

相關主題

- [為耳機充電](#)
- [客戶支援網站](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

無法開啟耳機電源。

- 確認電池已充電，足以開啟耳機的電源。
- 在為電池充電時，無法開啟耳機電源。取下耳機的Micro-USB連接線，然後再次開啟耳機的電源。

相關主題

- [為耳機充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

無法進行充電。

-
- 確認使用隨附的Micro-USB連接線。
 - 確認連接耳機和電腦的Micro-USB連接線未鬆脫。
 - 確認USB交流電源供應器穩固連接交流電源插座。
 - 確認電腦的電源已開啟。
 - 確認電腦未處於待機、睡眠或休眠模式。
 - 使用Windows 8.1時，使用Windows Update更新。
-

相關主題

- [為耳機充電](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

充電時間過長。

-
- 請檢查耳機和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
-
-

相關主題

- [為耳機充電](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

電腦無法辨識耳機。

- Micro-USB連接線未正確地連接電腦的USB連接埠。
- 請檢查耳機和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
- 連接的電腦USB連接埠可能發生問題。如果可以的話，請連接其他USB連接埠。
- 如有以上未提及的情況，請再次嘗試USB連線程序。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

iPhone或iPod touch的螢幕上未顯示耳機剩餘的電池電力。

- 耳機剩餘電池電力只會顯示在支援HFP (Hands-free Profile) 的iPhone或iPod touch (iOS 5.0或以上版本) 的螢幕上。
- 確定以HFP (Hands-free Profile) 連接iPhone或iPod touch。否則將無法正常顯示剩餘電池電力。

相關主題

- [檢查剩餘電池電力](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

沒有聲音

- 確認耳機和連接裝置（亦即智慧型手機）的電源均已開啟。
- 檢查耳機和傳送的Bluetooth裝置是否透過Bluetooth A2DP連接。
- 如果音量太低，請調高音量。
- 確認連接的裝置正在播放。
- 如果連接電腦與耳機，請確認電腦的音訊輸出設定設為適用於Bluetooth裝置。
- 再次將耳機和Bluetooth裝置配對。
- 確認耳機連接線是否牢固地連接。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [使用隨附的耳機連接線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

音量過低

-
- 調高耳機和連接裝置的音量。
-
-

相關主題

- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

音質不佳

- 如果音量太大，請降低音量。
- 將耳機遠離微波爐、Wi-Fi裝置等。
- 縮短耳機和Bluetooth裝置之間的距離。移除耳機和Bluetooth裝置之間的任何障礙物。
- 將耳機遠離電視機。
- 在設定HFP或HSP時，操作Bluetooth裝置將Bluetooth連線切換為A2DP。
- 如果將含內建無線電或調諧器的裝置與耳機連接，可能會無法接收廣播，或使靈敏度下降。將耳機遠離連接的裝置，然後重試。
- 如果您曾經將耳機連接此Bluetooth裝置，當耳機電源開啟時，可能只會建立HFP/HSP Bluetooth連線。當這種情況發生時，請使用Bluetooth裝置並且建立A2DP Bluetooth連線。
- 用耳機聆聽電腦上的音樂時，在建立連線後的數秒內，耳機的聲音品質可能會降低（例如，難以聽到歌手的聲音等）。
這是因為電腦剛開始以通訊音質傳輸音樂，並非故障。如果數秒後聲音品質未改善，請在播放期間按一下耳機上的▶||按鈕。或操作電腦以建立A2DP連線。請參閱電腦所隨附使用說明書中有關電腦操作的資訊。


4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

聲音經常會斷斷續續。

- 將耳機設為“穩定連線優先”模式。如需詳細資料，請參閱“[切換聲音品質模式](#)”。
- 移除要連接之Bluetooth裝置的天線和耳機內建天線之間的障礙物。耳機天線內建在下列虛線所示部位。

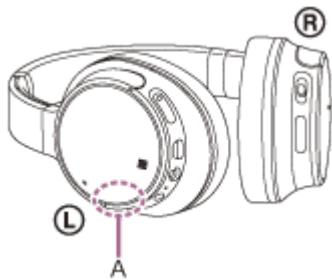

A：內建天線位置

- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
 - 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間
將Bluetooth裝置放在與耳機天線相同的方向，以提升Bluetooth通訊。
 - 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物，如金屬或牆壁。
 - 在具有無線LAN之處、使用微波爐之處、產生電磁波之處等。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定或將無線播放模式固定為SBC，可能可以改善此狀況。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 由於Bluetooth裝置和Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 使用相同頻率 (2.4 GHz)，如果在Wi-Fi裝置附近使用本耳機，可能會發生微波干擾，導致噪音、音訊丟失或通訊停用。此時請執行下列操作。
 - 使用本耳機時與Wi-Fi裝置保持至少10 m。
 - 如果在距離Wi-Fi裝置10 m以內使用耳機，請關閉Wi-Fi裝置。
 - 將本耳機和Bluetooth裝置盡量靠近彼此來使用。
- 如果以智慧型手機聆聽音樂，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

防噪效果不足。

-
- 確定防噪功能已開啟 (NC按鈕旁的指示燈 (綠色) 亮起) 。
 - 調整耳墊位置，使其能貼合您的耳朵。
 - 防噪功能在低頻段範圍效果最好，例如飛機、火車、辦公室、接近空調的位置等，在高頻段範圍的效果則差一些，例如人聲。
-

相關主題

- [防噪是什麼？](#)
- [使用防噪功能](#)
- [使用AI防噪功能](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

無法進行配對。

- 將耳機放置在距離Bluetooth裝置1 m內。
- 購買、初始化或維修耳機後，第一次開啟耳機時，耳機自動進入配對模式。想要配對第二個或之後的裝置時，請按住耳機的 C 按鈕7秒以上，使其進入配對模式。
- 耳機經過初始化或維修後，要將耳機與裝置再次配對時，iPhone或其他裝置上保留的耳機配對資訊可能無法使您成功配對（iPhone等）。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

觸控連接 (NFC) 沒有作用

- 確認智慧型手機已開啟NFC功能。
- 如果智慧型手機放在保護套中，請取下保護套。
- NFC接收靈敏度會因智慧型手機而不同。如果連接一再失敗，請操作智慧型手機以連接/中斷連接。
- 您不能在為電池充電時建立觸控連接 (NFC)，因為耳機電源無法開啟。請先完成充電，然後再建立觸控連接 (NFC)。
- 耳機連接線連接至INPUT插孔時無法建立觸控連接 (NFC)。請取下耳機上的耳機連接線。

相關主題

- [觸控連接 \(NFC \) 智慧型手機 \(Android 4.1或以上版本 \)](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

無法建立Bluetooth連線

- 確認耳機的電源已開啟。
- 確認Bluetooth裝置的電源已開啟，且Bluetooth功能亦已開啟。
- 如果耳機自動連接上次連接的Bluetooth裝置，您可能無法透過Bluetooth功能連接耳機和其他裝置。在此情況下，請操作上次連接的Bluetooth裝置並中斷Bluetooth連線。
- Bluetooth裝置進入睡眠模式。取消睡眠模式。
- Bluetooth連線已中斷。再次建立Bluetooth連線。
- 如果耳機的配對資訊已從連接的裝置上刪除，請再次為耳機和裝置配對。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

聲音扭曲失真

- 將耳機遠離微波爐、Wi-Fi裝置等。


4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

Bluetooth無線通訊範圍短，或聲音會斷斷續續。

- 將耳機設為“穩定連線優先”模式。如需詳細資料，請參閱“[切換聲音品質模式](#)”。
- 移除要連接之Bluetooth裝置的天線和耳機內建天線之間的障礙物。耳機天線內建在下列虛線所示部位。

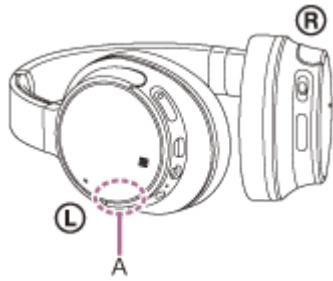

A：內建天線位置

- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
 - 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間
將Bluetooth裝置放在與耳機天線相同的方向，以提升Bluetooth通訊。
 - 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物，如金屬或牆壁。
 - 在具有無線LAN之處、使用微波爐之處、產生電磁波之處等。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定或將無線播放模式固定為SBC，可能可以改善此狀況。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 由於Bluetooth裝置和Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 使用相同頻率 (2.4 GHz)，如果在Wi-Fi裝置附近使用本耳機，可能會發生微波干擾，導致噪音、音訊丟失或通訊停用。此時請執行下列操作。
 - 使用本耳機時與Wi-Fi裝置保持至少10 m。
 - 如果在距離Wi-Fi裝置10 m以內使用耳機，請關閉Wi-Fi裝置。
 - 將本耳機和Bluetooth裝置安裝在盡量靠近彼此的地方。
- 如果以智慧型手機聆聽音樂，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

耳機的運作不正常

- 重設耳機。此項操作不會刪除配對資訊。
- 若重設耳機後仍然無法使用，請初始化耳機。

相關主題

- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

通話時聽不到對方的聲音。

- 確認耳機和連接裝置（亦即智慧型手機）的電源均已開啟。
- 如果連接的裝置音量與耳機音量太低，請調高音量。
- 檢查Bluetooth裝置的音訊設定，確認通話時聲音來自於耳機。
- 以Bluetooth裝置重新建立連線。選擇HFP或HSP設定檔。
- 使用耳機聆聽音樂時，請停止播放並按下  按鈕，以接聽來電。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

來電者的音量過低

- 調高耳機和連接裝置的音量。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation


無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

重設耳機

如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請在充電時同時按下 S 按鈕與NC按鈕。耳機將重設。不會刪除配對資訊。

若要在耳機重設後為其充電，請中斷Micro-USB連接線的連接，然後重新連接。

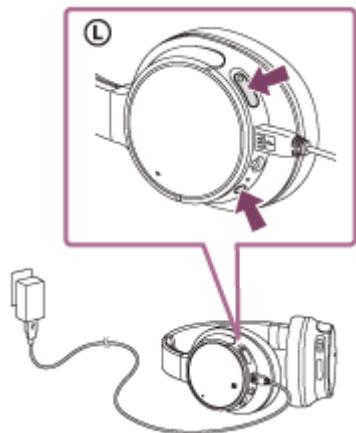

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。

相關主題

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WH-CH700N

初始化耳機以還原回原廠設定

拔出Micro-USB連接線，關閉耳機電源，接著同時按住 △ 按鈕和 $\text{▶} \text{II}$ 按鈕7秒以上。

指示燈（藍色）會閃爍4次（● ● ● ●），接著音量調整等設定便會重設為原廠設定。這項操作會重設音量設定等，並會刪除所有配對資訊。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

4-729-821-51(8) Copyright 2018 Sony Corporation