

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N



Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Носене на слушалките

Захранване/зареждане

[Зареждане на слушалките](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Смартфон с Android

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

[Свързване One-touch \(NFC\) със смартфон с Android](#)

[Прекъсване на връзката със смартфона с Android чрез едно докосване \(NFC\)](#)

[Смяна на устройството с едно докосване \(NFC\)](#)

iPhone (устройства с iOS)

[Сдвояване и свързване с iPhone](#)

[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

[Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

[Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/мобилен телефон \(многоточкова връзка\)](#)

[Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android \(многоточкова връзка\)](#)

[Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone \(многоточкова връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Използване на предоставения кабел на слушалките](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на функцията за потискане на шума](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

[Поддържани кодеци](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Бележка за лиценза](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

[Слушалките не могат да се включат.](#)

[Не може да се извърши зареждане.](#)

[Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

[Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.](#)

[Оставаният заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.](#)

Звук

[Няма звук](#)

[Ниско ниво на звука](#)

[Ниско качество на звука](#)

[Звукът често прескача.](#)

[Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.](#)

Bluetooth връзка

[Не може да се осъществи сдвояване.](#)

[Свързването One-touch \(NFC\) не работи.](#)

[Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)

[Изкривен звук](#)

[Слушалките не работят правилно.](#)

[Не можете да чуете другата страна по време на обаждане.](#)

[Слаб звук от отсрещния абонат](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват BLUETOOTH® безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да приемате аудиосигнали от смартфон или музикален плейър, за да се насладите на музика по безжичен път.



Говорене по телефона

Можете да се обаждате и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Относно гласовите указания

Ще чуете гласови указания на английски език в слушалките в изброените по-долу ситуации. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

- При включване на слушалките: "Power on" (Включено захранване)
- При изключване на слушалките: "Power off" (Изключено захранване)
- При влизане в режим на сдвояване: "Bluetooth pairing" (Bluetooth сдвояване)
- При установяване на Bluetooth връзка: "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth)
- При прекъсване на Bluetooth връзка: "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth)
- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%) (Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък: "Low battery, please recharge headset" (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: "Please recharge headset. Power off" (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване)
- При включване на функцията за потискане на шума: "Noise canceling" (Потискане на шум)
- При включване на режима на обкръжаващ звук: "Ambient sound" (Околен звук)
- При изключване на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук: "Ambient Sound Control off" (Изключен контрол на околния звук)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.
Числата в () указват броя елементи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки


USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (прибл. 20 cm) (1)



Кабел на слушалките (прибл. 1,2 m) (1)




Разположение и функции на частите

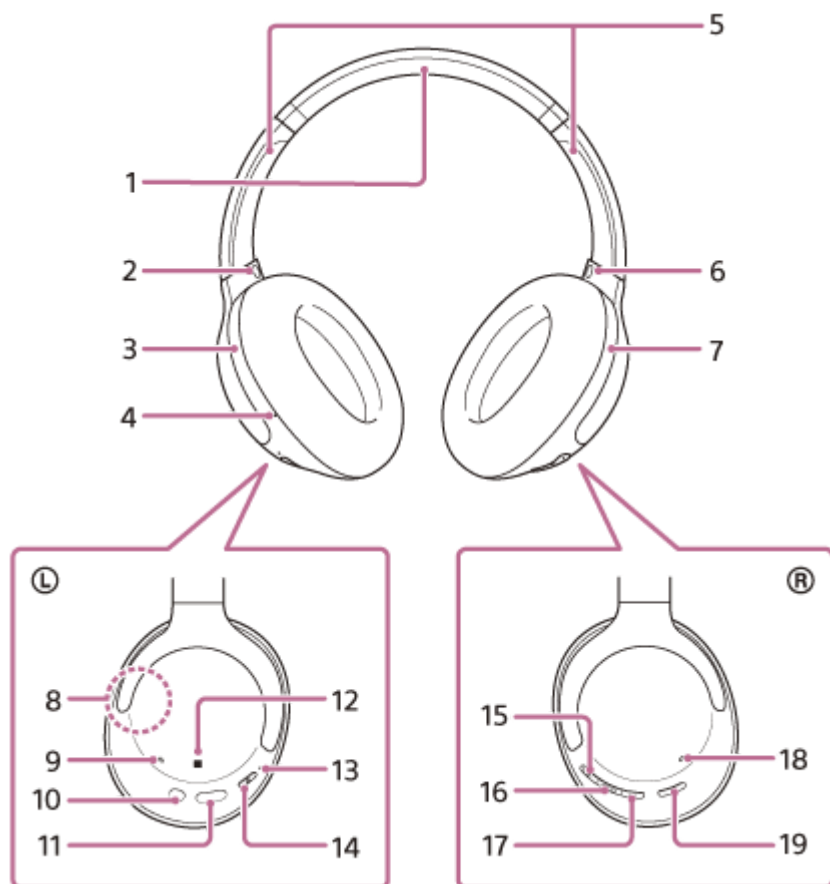

1. Лента за главата
2. Знак **L** (ляво)
3. Ляв модул
4. Тактилна точка
Има тактилна точка на левия модул.
5. Плъзгачи (ляв, десен)
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.
6. Знак **R** (дясно)
7. Десен модул
8. Вградена антена
В слушалките е вградена Bluetooth антена.
9. Микрофон (ляв)
Улавя звука на гласа ви (когато говорите по телефона) и шума (когато използвате функцията за потискане на шума).
10. Входящ жак на кабела на слушалките
Свържете музикален плейър или друго устройство, като използвате предоставения кабел на слушалките. Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
11. USB Type-C порт
Свържете слушалките към AC контакт чрез USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа) или към компютър с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.
12. Знак **N**
13. Индикатор (син/червен)
Свети в червено по време на зареждане.

Свети в червено или синьо, за да укаже състоянието на слушалките при захранване или комуникация.

14. Бутон  (захранване)

15. Бутон + (сила на звука +)

Има тактилна точка на бутона +. Използвайте тази точка като ориентация, когато използвате слушалките.

16. Бутон  (възпроизвеждане/обаждане/следващ/предишен)

Използвайте го за възпроизвеждане на музика, за да извършите обаждане, да преминете към началото на следващия запис, да преминете към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане) и др.

17. Бутон – (силата на звука –)

18. Микрофон (десен)

Улавя звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума.

19. Бутон NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук)



Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

За индикатора




Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

 : включва се в синьо/  : включва се в червено/-: изключва се


Включване

 -  (мига двукратно в синьо)

В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.



 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

Изключване




 (светва в синьо за около 2 секунди)

Показване на оставащия заряд на батерията

- Оставащ заряд: над 20%




 -  (мига двукратно в синьо)

- Оставащ заряд: 20% или по-малко (има нужда от зареждане)

 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

За подробности вижте "[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)".

Когато оставащият заряд на батерията стане нисък

 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

Зареждане

- По време на зареждане

 (светва в червено)

Индикаторът се изключва след приключване на зареждането.

- Анормална температура





  - -   - - (мига два пъти неколкократно в червено)

- Анормално зареждане





 - -  - - (многкратно мига бавно в червено)

Bluetooth функция



- Режим за регистриране на устройството (сдвояване)

  - -   - - (мига два пъти неколкократно в синьо)



- Не е свързан

 - -  - -  - -  - - (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)

- Процесът на свързване е завършен

        (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)

- Свързан

 - - - - -  - - - - - (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)

- Входящо обаждане

        (мига бързо неколкократно в синьо)

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в червено.

Друго

- Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)

● ----- ● ----- (мига неколккратно в синьо на интервали от около 5 секунди)

Индикаторът се изключва автоматично след изминаване на известно време. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в червено.

- Връщането до първоначалните настройки е приключено

● ● ● ● (мига 4 пъти в синьо)

За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Носене на слушалките

1 Поставете слушалките на ушите си.

Регулирайте дължината на лентата за глава.

Поставете слушалките на главата си със знака **L** (ляво) на лявото си ухо и знака **R** (дясно) на дясното. На страната със знак **L** (отляво) има тактилна точка.

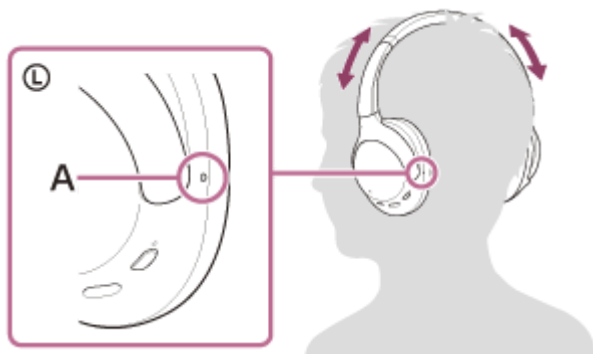

A: Тактилна точка

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Зареждане на слушалките

Слушалките съдържат вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).



- Индикаторът (червен) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 7 часа (*) и индикаторът угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

Съвет

- Слушалките може да се зарядат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Когато слушалките са свързани към AC контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, не могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се зарядат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зарядате отново слушалките.

- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Животът на батерията обаче ще се подобри след няколко зареждания. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте напълно батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (червен) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
 - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (червен) може да не светне веднага при зареждане. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на слушалките към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете слушалките директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек	Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
AAC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 35 часа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 40 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 45 часа
SBC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 35 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 40 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 45 часа

- След 10-минутно зареждане е възможно около 60-минутно възпроизвеждане на музика.

Време за комуникация

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 35 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 35 часа
ИЗКЛ.	Макс. 40 часа

Време в режим на готовност

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 35 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 40 часа
ИЗКЛ.	Макс. 200 часа

Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 50 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 60 часа
ИЗКЛ.	Макс. 60 часа

Забележка

- Времето на използване може да е различно в зависимост от настройките и условията на употреба.

Сродна тема


- [Поддържани кодеци](#)

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

Когато натиснете бутона  (захранване), докато слушалките са включени, може да чуете гласови указания, посочващи оставащия заряд на батерията.

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

В допълнение, индикаторът (червен) мига за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.


Когато оставащият заряд стане нисък

Чува се предупредителен сигнал и цветът на работещия в момента индикатор (син) става червен. Ако чуете гласови указания “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките.

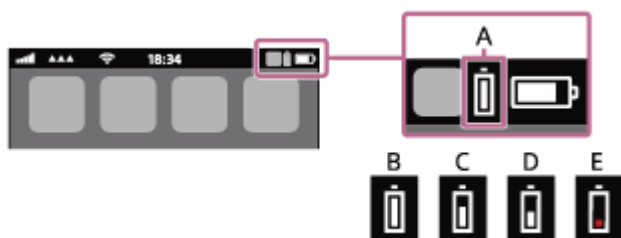

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

B: 100% – 70%

C: 70% – 50%

D: 50% – 20%

E: 20% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 9 или по-нова версия. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките, като свързаното Bluetooth устройство се показва на екрана на смартфона. Това се показва като “100%”, “70%”, “50%” или “20%”. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Забележка

- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез "Media audio" (A2DP) само в многоточкова връзка, оставшият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставшият заряд на батерията може да не се покаже правилно, ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколкократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставшият заряд.

Сродна тема


- [За индикатора](#)

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) светне.

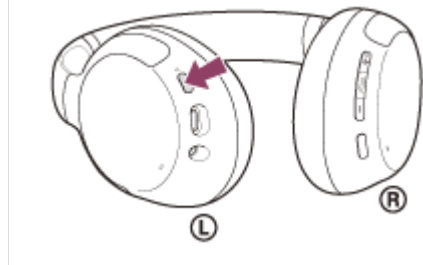


Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) изгасне.

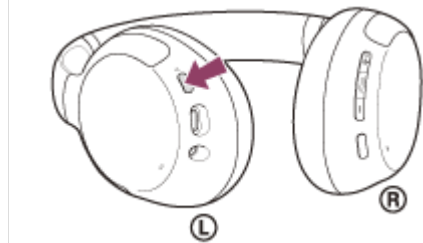

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Регистрация (сдвояване) на устройството

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “регистрация (сдвояване) на устройството”.

Ако устройството, което ще бъде свързано, не поддържа свързване One-touch (NFC), сдвоете слушалките и устройството ръчно.

Ако устройството поддържа свързване One-touch (NFC), можете да сдвоите слушалките и устройството и да установите Bluetooth връзка, като само докоснете слушалките с устройството.

Свързване със сдвоено устройство

Щом устройството и слушалките са свързани веднъж, не е необходимо да ги свързвате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Сдвояване и свързване със смартфон с Android


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

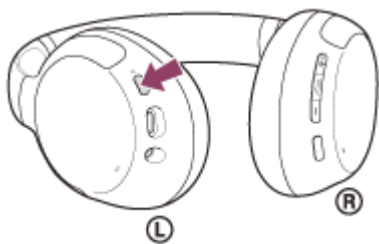

Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

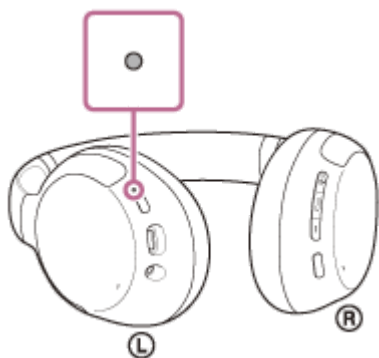


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

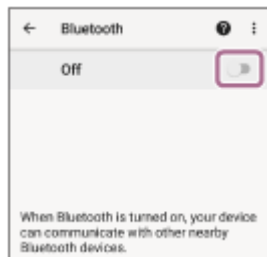

4 Докоснете [WH-CH710N].

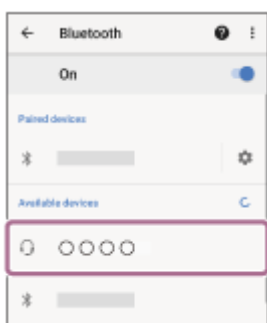

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)".

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [WH-CH710N], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

- Свързване към двоен смартфон с Android
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки


5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързване към сдвоен смартфон с Android


1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

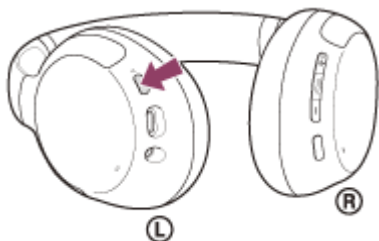

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

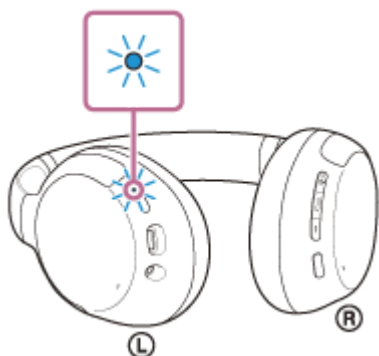


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

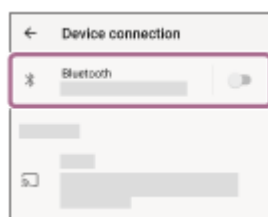

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

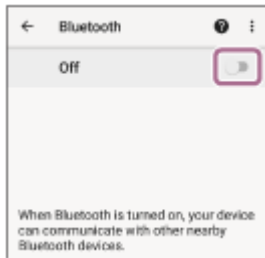

4 Докоснете [WH-CH710N].

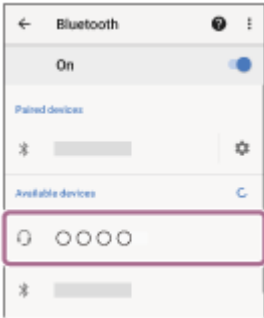

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързване One-touch (NFC) със смартфон с Android

Когато допрете слушалките до смартфон, те се включват автоматично, сдвояват се и установяват Bluetooth връзка.

Съвместими смартфони

- Съвместими с NFC смартфони с инсталирана операционна система Android 4.1 или по-нова


Какво е NFC?

NFC (Near Field Communication) е технология, предоставяща възможност за безжична комуникация на близки разстояния между различни устройства, напр. смартфони и етикети с микрочипове. Благодарение на функцията NFC комуникацията с данни, например Bluetooth сдвояване, може да бъде постигната лесно чрез допирание на съвместими с NFC устройства (т.е. знакът N или определена зона на всяко отделно устройство).

1 Отключете екрана на смартфона, ако е заключен.


2 Включете NFC функцията на смартфона.

1. Изберете [Settings] - [Device connection].
2. Докоснете превключвателя, за да включите NFC функцията.

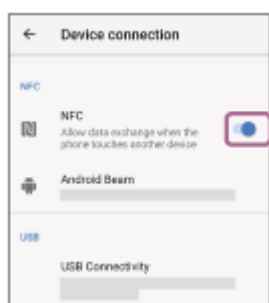


3 Допрете смартфона до слушалките.

- Допрете смартфона до знака N на слушалките. Продължете да допирате смартфона до слушалките, докато реагира.
- Вижте инструкциите за експлоатация на смартфона относно определената му зона за допирание.

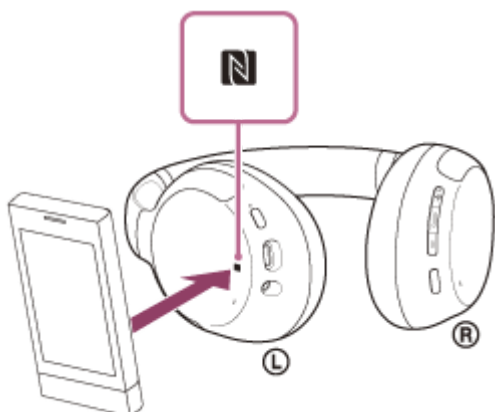

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и свързването.

Когато слушалките бъдат свързани със смартфона, индикаторът (син) започва да мига бавно. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

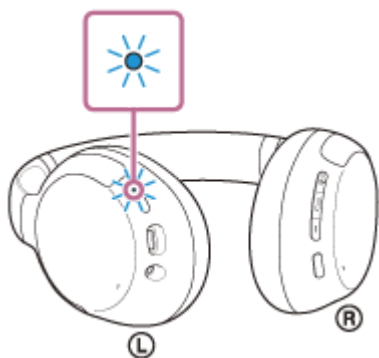

- За да прекъснете връзката, допрете смартфона отново до слушалките. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth disconnected” (Прекъсната връзка с Bluetooth).
- За да свържете двоен смартфон, изпълнете стъпка 3.
- Отключете екрана на смартфона, ако е заключен.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- Ако не можете да свържете слушалките, опитайте посоченото по-долу.
 - Отключете екрана на смартфона, ако е заключен, и движете бавно смартфона над знака N.
 - Ако смартфонът е в калъф, махнете калъфа.
 - Проверете дали Bluetooth функцията на смартфона е активирана.
- Ако допрете слушалките до съвместим с NFC смартфон, свързан с друго съвместимо с NFC устройство, той изключва Bluetooth връзката с всяко свързано устройство и се свързва със слушалките чрез One-touch (NFC) (превключване на свързване One-touch).

Забележка

- Когато 2 Bluetooth устройства вече са свързани към WH-CH710N в многоточкова връзка и едното се използва за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото се използва за обаждания (HFP/HSP връзка), друг смартфон не може да бъде свързан чрез Bluetooth свързване с One-touch (NFC) дори ако допрете смартфона до WH-CH710N. В такъв случай прекъснете свързването на едно от вече свързаните Bluetooth устройства и допрете смартфона, който искате да свържете с WH-CH710N отново.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Прекъсване на връзката със смартфона с Android чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Смяна на устройството с едно докосване \(NFC\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/мобилен телефон \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone \(многоточкова връзка\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N


Прекъсване на връзката със смартфона с Android чрез едно докосване (NFC)

Можете да прекъснете връзката на слушалките със свързания смартфон, като ги допрете до него.

1 Отключете екрана на смартфона, ако е заключен.


2 Допрете смартфона до слушалките.

Допрете смартфона до знака N на слушалките.

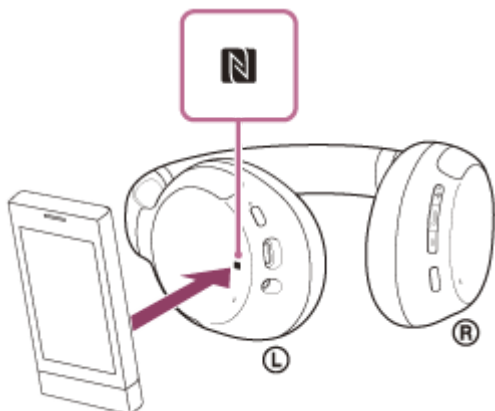

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

Забележка

- Фабричните настройки са зададени така, че ако не се извършат никакви операции за около 5 минути след прекъсване на връзката, слушалките автоматично ще се изключат. Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, за да изключите захранването преди това време. Ще чуете гласовите указания "Power off" (Изключено захранване), индикаторът (син) ще изгасне и слушалките ще се изключат.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Смяна на устройството с едно докосване (NFC)

- Ако допрете съвместим с NFC смартфон към слушалките, докато слушалките са свързани към друго Bluetooth устройство, връзката се превключва към смартфона (превключване на свързване One-touch). Имайте предвид обаче, че връзката не може да се превключи по време на разговор със слушалки, които са свързани с Bluetooth съвместим мобилен телефон.
- Когато съвместим с NFC смартфон е свързан към слушалките, ако смартфонът се допре до други съвместими с NFC Bluetooth слушалки или Bluetooth високоговорител, смартфонът се изключва от слушалките и се свързва с Bluetooth устройството.

Забележка

- Отключете екрана на смартфона предварително, ако е заключен.
- Когато 2 Bluetooth устройства вече са свързани към WH-CH710N в многоточкова връзка и едното се използва за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото се използва за обаждания (HFP/HSP връзка), свързването не може да се превключи към друг смартфон дори ако допрете смартфона до WH-CH710N. В такъв случай прекъснете свързването на едно от вече свързаните Bluetooth устройства и допрете смартфона, който искате да свържете с WH-CH710N отново.

Сродна тема

- [Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/мобилен телефон \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone \(многоточкова връзка\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Сдвояване и свързване с iPhone


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

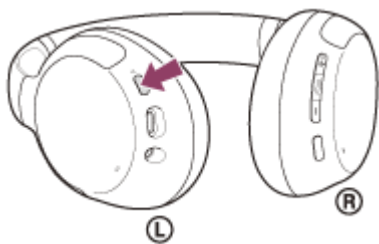


Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

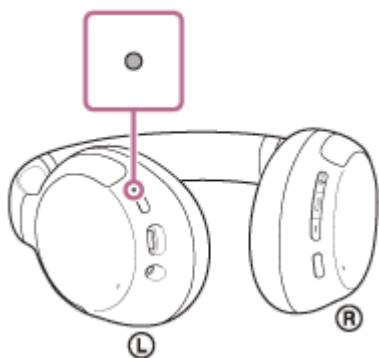

2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

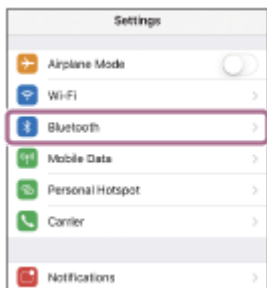

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



4 Докоснете [WH-CH710N].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WH-CH710N], опитайте отново отначало на стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване към сдвоено устройство iPhone
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки


5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързване към сдвоено устройство iPhone


1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

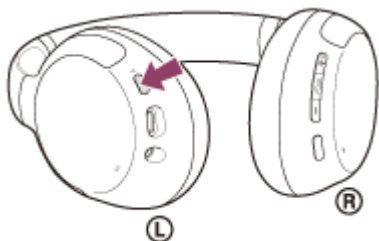

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

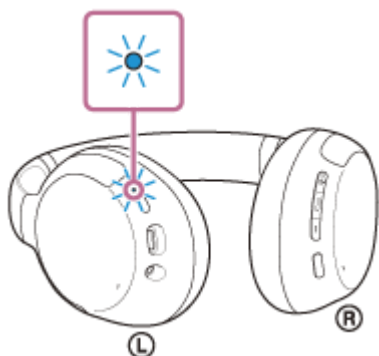


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

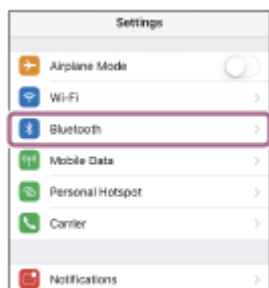

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



4 Докоснете [WH-CH710N].

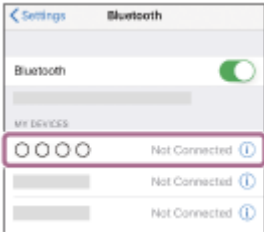

Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

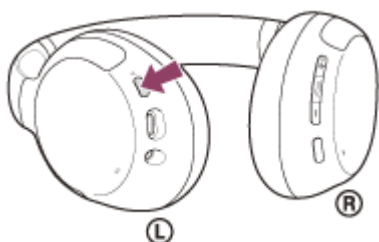


Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

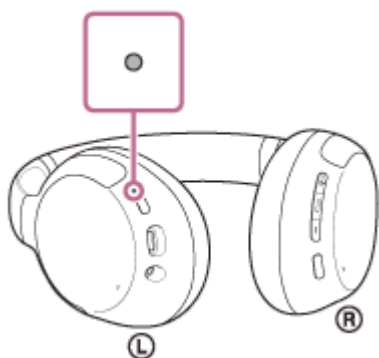


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

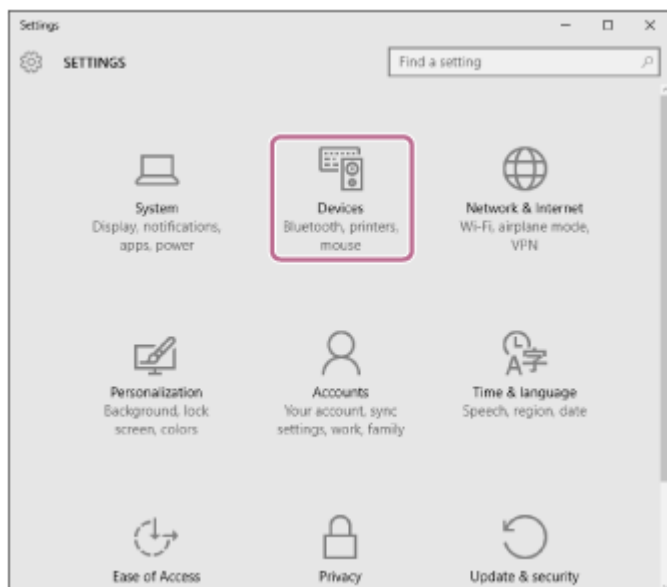

- Щракнете върху раздела [Bluetooth], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след което изберете [WH-CH710N].

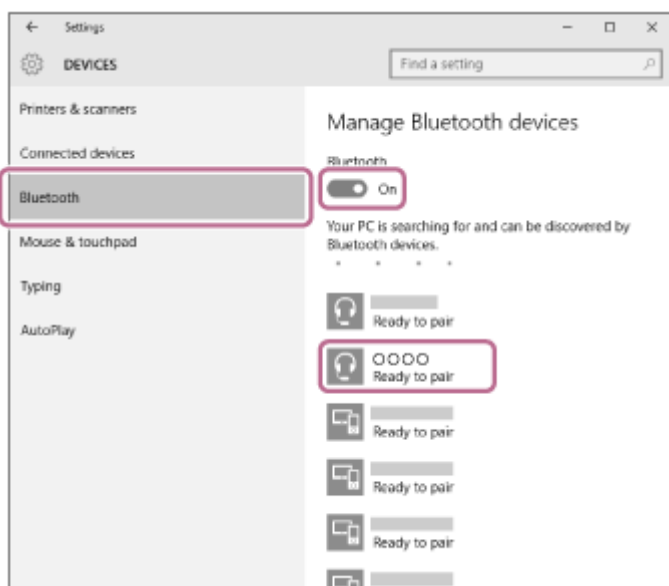

- Щракнете върху [Pair].

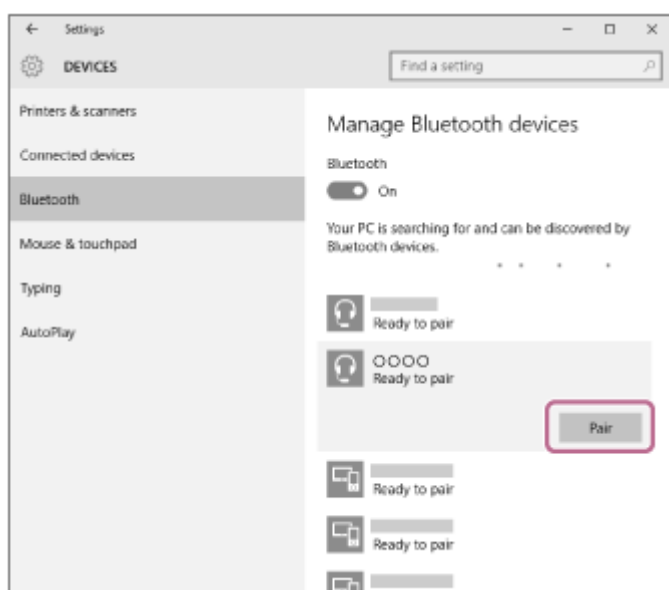

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WH-CN710N], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

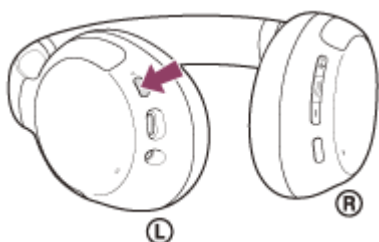


Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

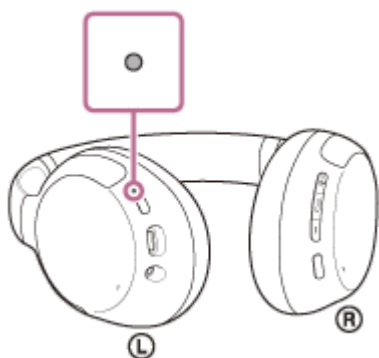


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

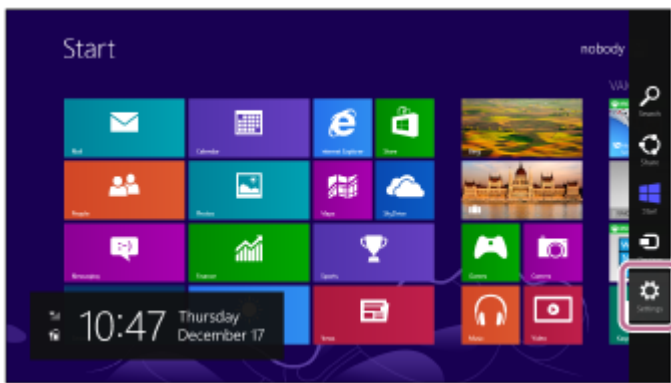


2. Изберете [Change PC Settings] от пренатката [Settings].

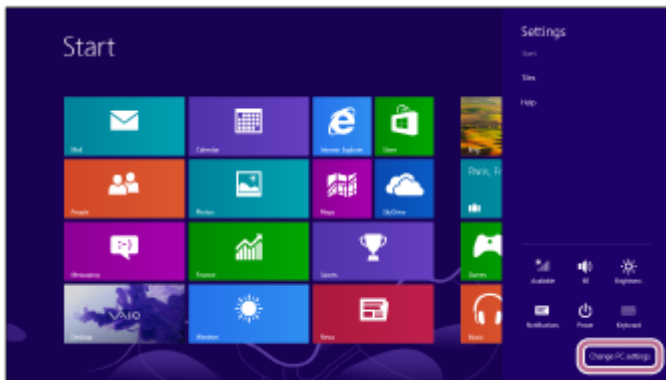


3. Изберете [PC and devices] на екрана [PC Settings].

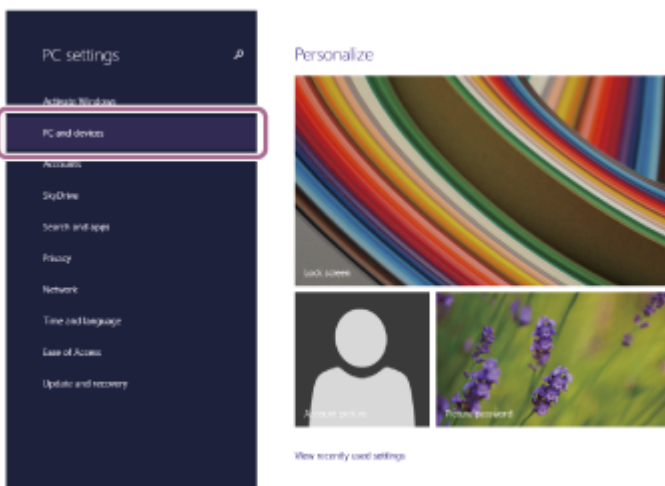

4. Изберете [Bluetooth].

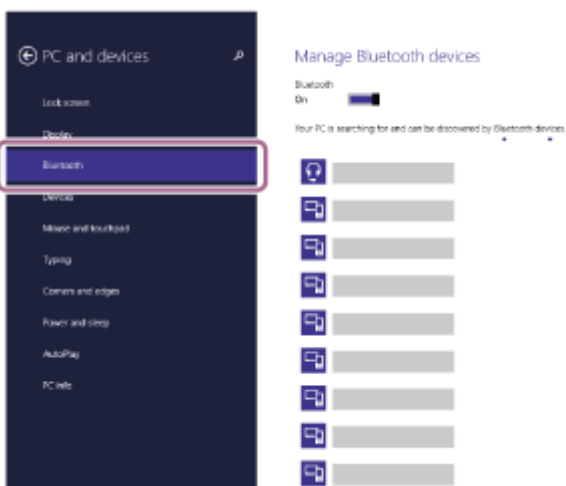

5. Изберете [WH-CH710N], след което изберете [Pair].

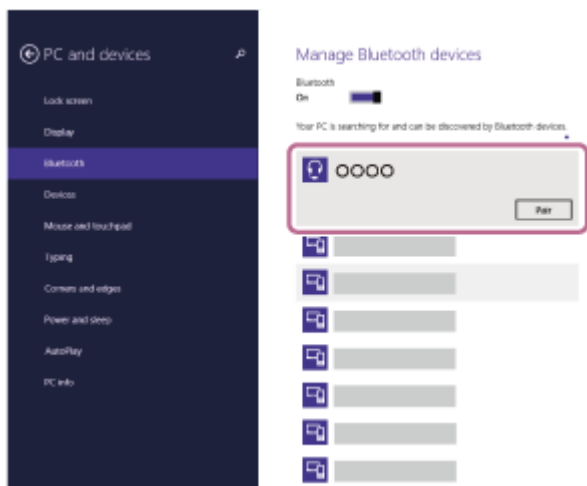

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WH-CH710N], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N


Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен




1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

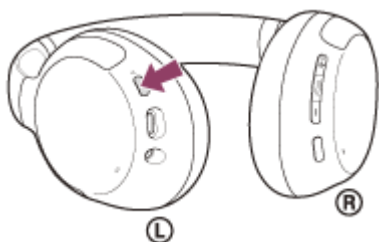


Проверете дали индикаторът (син) неколккратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

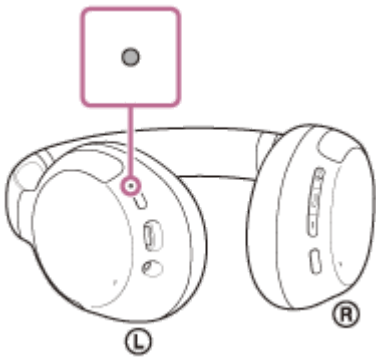

2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.



2. Изберете [WH-CH710N] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).


Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WH-CH710N], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

4 Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WH-CH710N].

Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

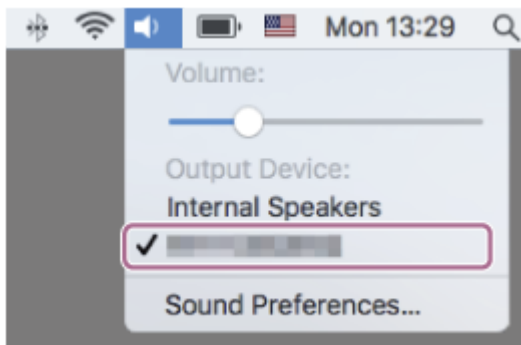

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N


Свързване със двоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

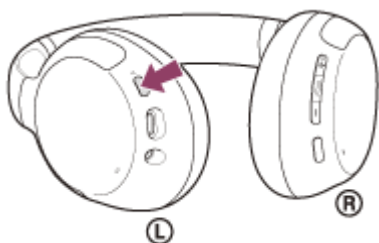

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

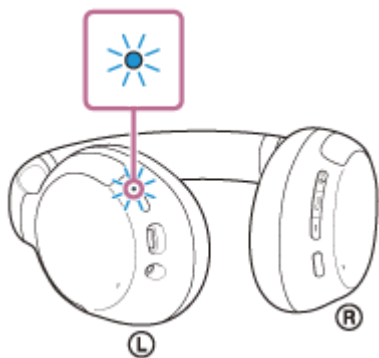


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете с десен бутон върху иконата високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Playback devices].

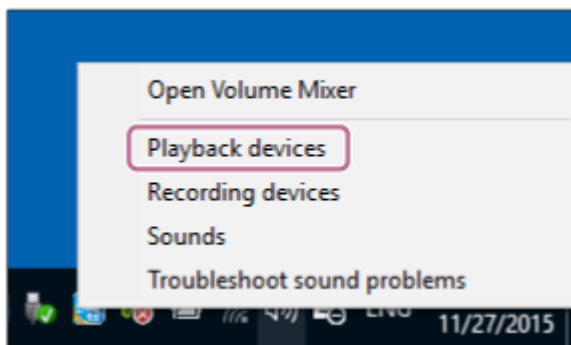


- Щракнете с десен бутон върху [WH-CH710N].
Ако [WH-CH710N] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

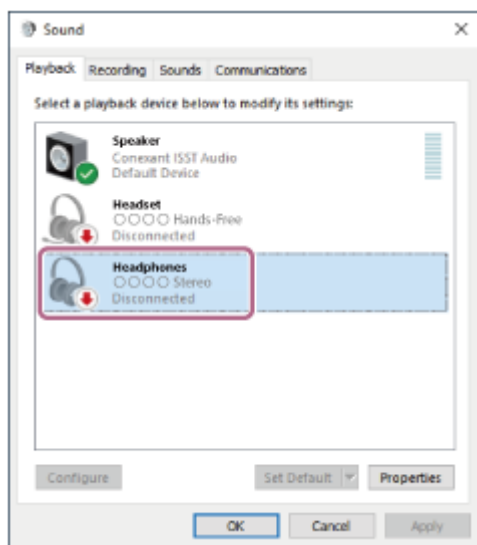

- Изберете [Connect] от показаното меню.

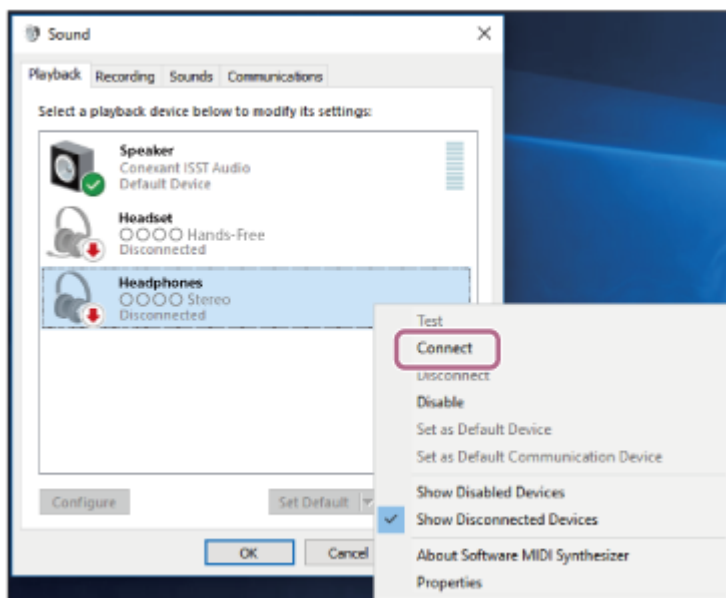

Връзката е установена. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

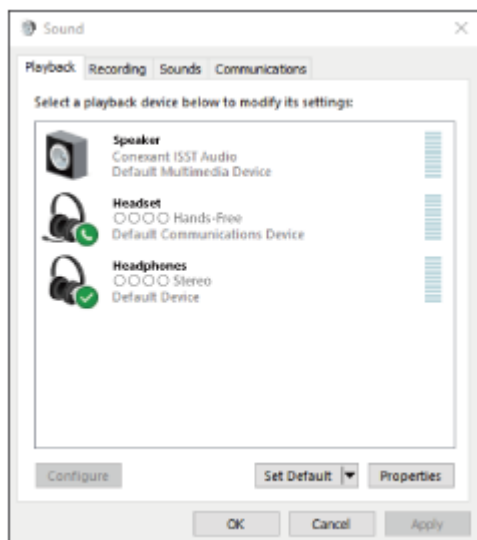

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N


Свързване със двоен компютър (Windows 8.1)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

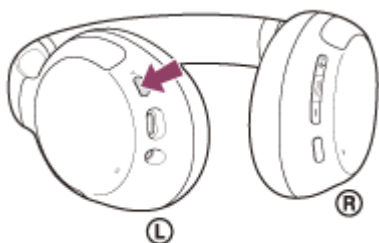

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.


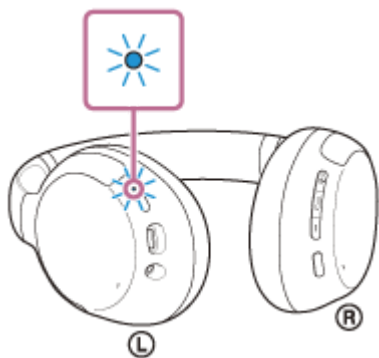


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Изберете [Desktop] от стартовия екран.
2. Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
3. Изберете [Hardware and Sound] - [Sound].

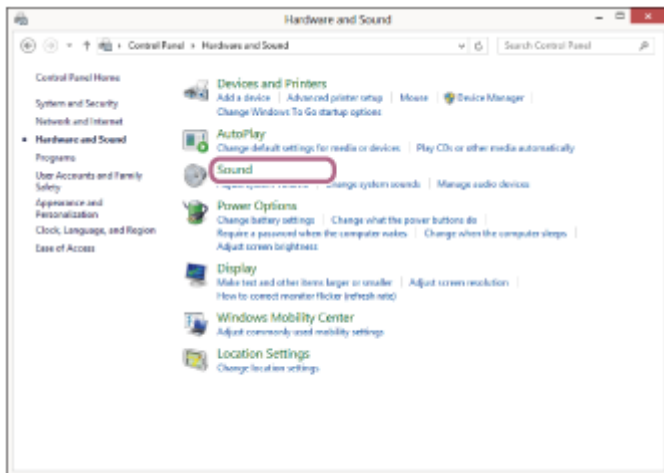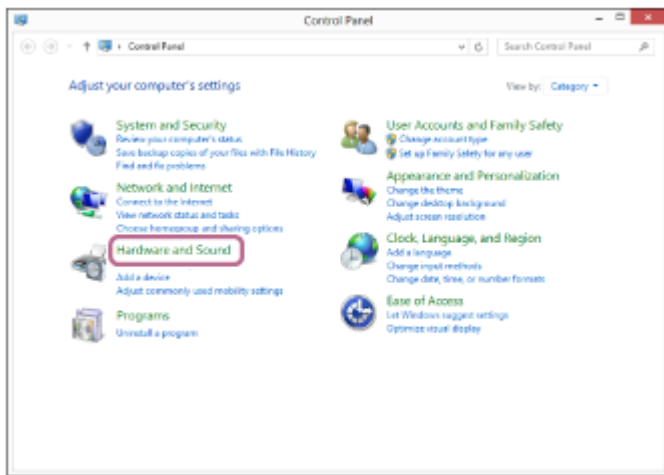


4. Щракнете с десен бутон върху [WH-CH710N].
Ако [WH-CH710N] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

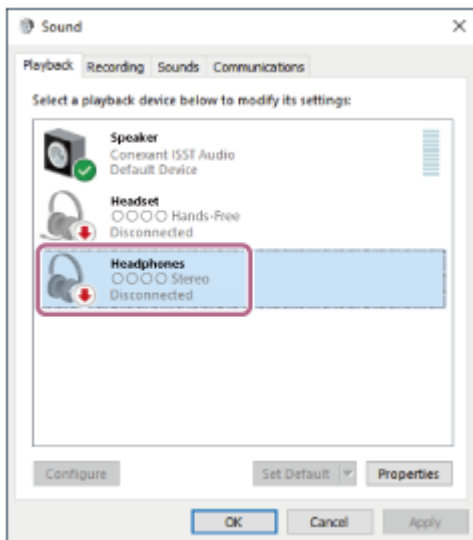

5. Изберете [Connect] от показаното меню.

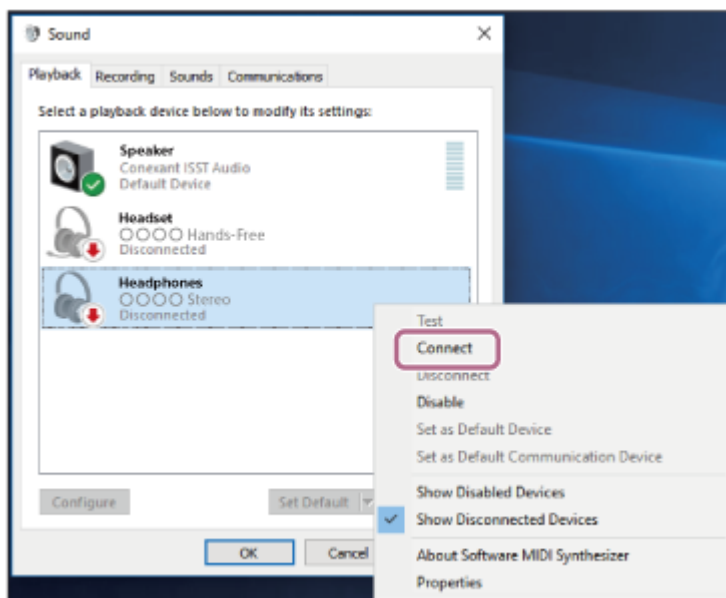

Връзката е установена. Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

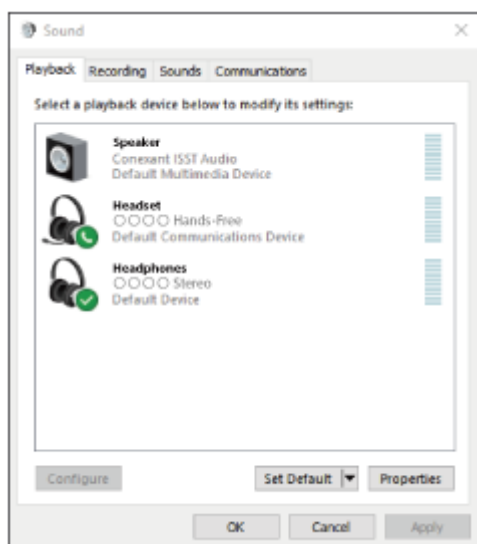

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързване със двоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен




1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

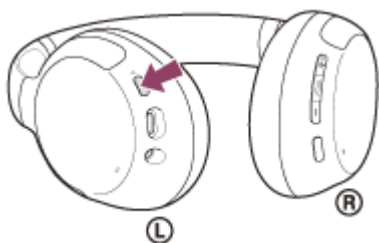


Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

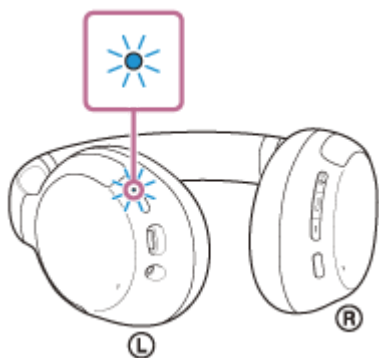

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.




2. Щракнете върху [WH-CH710N] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

- 4 Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WH-CH710N].

Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

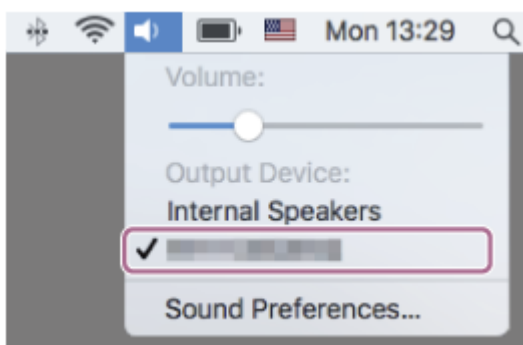

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

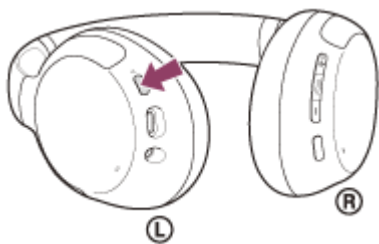

Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

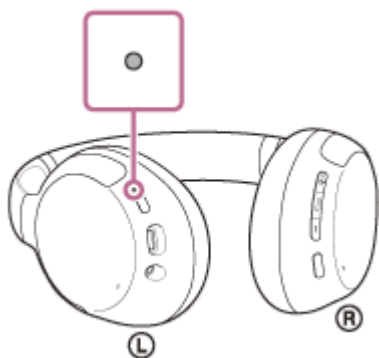

2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WH-CH710N] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството. Ако това не се случи, повторете от стъпка 1.

3 Изберете [WH-CH710N], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.


Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

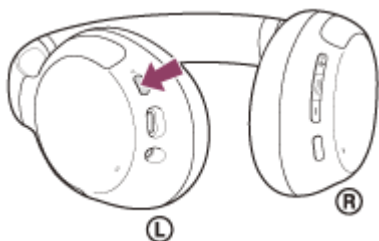

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

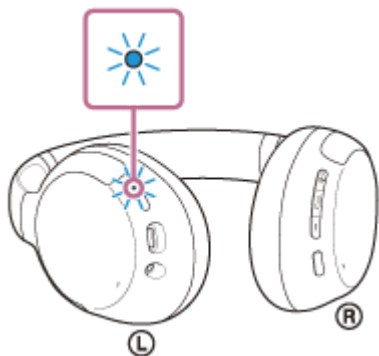

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството. Когато сте свързани, ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/ мобилен телефон (многоточкова връзка)

Многоточковата връзка е функцията, която позволява да свържете 2 Bluetooth устройства към слушалките и да използвате едното устройство за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото за обаждания (HFP/HSP връзка).

Когато искате да използвате музикален плейър само за възпроизвеждане на музика и смартфон само за обаждания, използвайте многоточкова връзка към слушалките за всяко устройство. Свързващите се устройства трябва да поддържат Bluetooth функцията.

1 Сдвоете слушалките едновременно с музикалния плейър и смартфона/мобиления телефон.

2 Свържете слушалките с музикалния плейър.

Използвайте музикалния плейър, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

3 Свържете слушалките към смартфона/мобиления телефон.

Използвайте смартфона/мобиления телефон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Забележка

- Ако смартфонът или мобилният телефон е бил свързан със слушалките при последното използване, HFP или HSP връзка се установява автоматично, когато включите слушалките, като в някои случаи едновременно се установява A2DP връзка. В такъв случай свържете от стъпка 2 след прекъсване на връзката чрез работа със смартфона/мобиления телефон.
- Когато 2 Bluetooth устройства вече са свързани към WH-CH710N в многоточкова връзка и едното се използва за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото се използва за обаждания (HFP/HSP връзка), друго съвместимо с NFC Bluetooth устройство не може да бъде свързано чрез Bluetooth свързване с One-touch (NFC) дори ако го допрете до WH-CH710N. В такъв случай прекъснете свързването на едно от вече свързаните Bluetooth устройства и допрете Bluetooth устройството, което искате да свържете с WH-CH710N отново.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android (многоточкова връзка)


Когато свържете слушалките към смартфон, обикновено функцията за възпроизвеждане на музика и функцията за телефонни обаждания се свързват едновременно.

За да осъществите многоточкова връзка чрез 2 смартфона, като използвате единия за слушане на музика, а другия за осъществяване на телефонни обаждания, настройте свързването да става само към една функция чрез телефона.

- 1 Сдвоете слушалките съответно с двата смартфона.
- 2 Използвайте единия от смартфоните, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте смартфона, свързан със слушалките, махнете отметката от [Call audio] (HFP) или от [Media audio] (A2DP).

Примерна операция: за свързване само чрез аудиомедия (A2DP)

Докоснете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – иконата за настройка до [WH-CH710N].

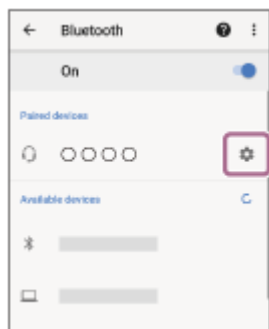

На екрана [Paired devices] махнете отметката от [Call audio].



- 4 Използвайте смартфона, за да прекратите Bluetooth връзката.
- 5 Използвайте другия смартфон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 6 По същия начин махнете маркировката на функцията, която оставихте маркирана в стъпка 3.
- 7 Използвайте първия смартфон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

И двата смартфона са свързани към слушалките, но за всеки е активирана само по една функция.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Когато използвате многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията на слушалките няма да се показва правилно на екрана на устройството, което е свързано за слушане на музика (A2DP).
- Когато 2 Bluetooth устройства вече са свързани към WH-CH710N в многоточкова връзка и едното се използва за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото се използва за обаждания (HFP/HSP връзка), друго съвместимо с NFC Bluetooth устройство не може да бъде свързано чрез Bluetooth свързване с One-touch (NFC) дори ако го допрете до WH-CH710N. В такъв случай прекъснете свързването на едно от вече свързаните Bluetooth устройства и допрете Bluetooth устройството, което искате да свържете с WH-CH710N отново.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone (многоточкова връзка)


Когато свържете слушалките към смартфон, обикновено функцията за възпроизвеждане на музика и функцията за телефонни обаждания се свързват едновременно.

За да осъществите многоточкова връзка чрез смартфон и iPhone, за да използвате единия за слушане на музика, а другия за осъществяване на телефонни обаждания, променете настройките на смартфона така, че само една от функциите да е свързана. Свържете смартфона, преди да свържете iPhone. Не можете да настроите устройството iPhone да свързва само една функция.

- 1 Сдвоете слушалките съответно и със смартфона, и с iPhone.
- 2 Използвайте смартфона, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте смартфона, свързан със слушалките, махнете отметката от [Call audio] (HFP) или от [Media audio] (A2DP).

Примерна операция: за свързване само чрез аудиомедия (A2DP)

Докоснете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – иконата за настройка до [WH-CH710N].

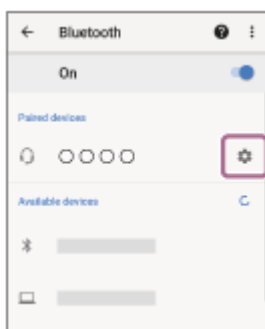

На екрана [Paired devices] махнете отметката от [Call audio].



- 4 Използвайте iPhone, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Устройството iPhone е свързано към функцията, на която сте махнали маркировката в стъпка 3.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android и iPhone.

Забележка

- Когато използвате многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията на слушалките няма да се показва правилно на екрана на устройството, което е свързано за слушане на музика (A2DP).
- Когато 2 Bluetooth устройства вече са свързани към WH-CH710N в многоточкова връзка и едното се използва за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото се използва за обаждания (HFP/HSP връзка), друго съвместимо с NFC Bluetooth устройство не може да бъде свързано чрез Bluetooth свързване с One-touch (NFC) дори ако го допрете до WH-CH710N. В такъв случай прекъснете свързването на едно от вече свързаните Bluetooth устройства и допрете Bluetooth устройството, което искате да свържете с WH-CH710N отново.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

- 1 Отключете екрана на Bluetooth устройството, ако е заключен.**
- 2 Докоснете съвместимото с One-touch връзка (NFC) устройство отново, за да прекъснете връзката. Ако Bluetooth устройството не поддържа One-touch връзка (NFC), прекъснете връзката на устройството чрез устройството.**

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).
- 3 Изключете слушалките.**

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Прекъсване на връзката със смартфона с Android чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Изключване на слушалките](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Използване на предоставения кабел на слушалките

Ако използвате слушалките на място, където е ограничено използването на Bluetooth устройства, като например самолет, можете да ги използвате като шумопотискащи слушалки, като свържете устройство чрез предоставения кабел на слушалките, докато слушалките са включени.

1 Свържете устройство за възпроизвеждане към входящия жак на кабела на слушалките чрез предоставения кабел на слушалките.

Уверете се, че сте свързали L-образния конектор към устройството.

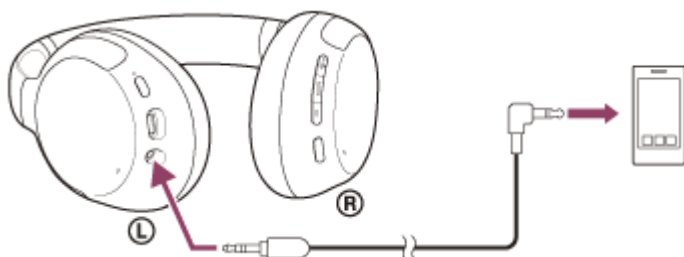

Съвет

- Можете да слушате музика дори ако слушалките са изключени. В този случай функцията за потискане на шума не може да се използва.
- За да използвате функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук, включете слушалките.
- Слушалките се изключват автоматично, ако изключите предоставения кабел на слушалките, докато те са включени.
- При получаване на входящо обаждане в слушалките се чува мелодия на звънене. Отговорете на обаждането от смартфона или мобилния телефон и говорете, като използвате микрофона на телефона. Можете да чуете гласа на обаждания се от слушалките. Ако изключите кабела на слушалките от смартфона или мобилния телефон, можете да говорите чрез микрофона и високоговорителя на телефона.

Забележка

- Използвайте само предоставения кабел на слушалките.
- Уверете се, че сте вмъкнали добре конектора.
- Когато използвате кабела на слушалките, Bluetooth функцията не може да се използва.
- Бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) не може да се използва, когато слушалките са изключени.
- Бутоните +/- и ■ (възпроизвеждане/обаждане/следващ/предишен) не могат да се използват. Извършвайте операциите, като например регулиране на силата на звука и възпроизвеждане/пауза, на възпроизвеждащото устройство.

Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.


Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

2 Поставете слушалките на ушите си.

Регулирайте дължината на лентата за глава.

Поставете слушалките на главата си със знака **L** (ляво) на лявото си ухо и знака **R** (дясно) на дясното. На страната със знак **L** (отляво) има тактилна точка.

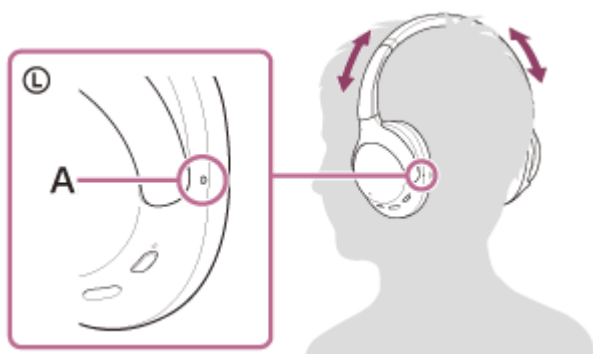


A: Тактилна точка

3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

4 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

На бутона + има тактилна точка.

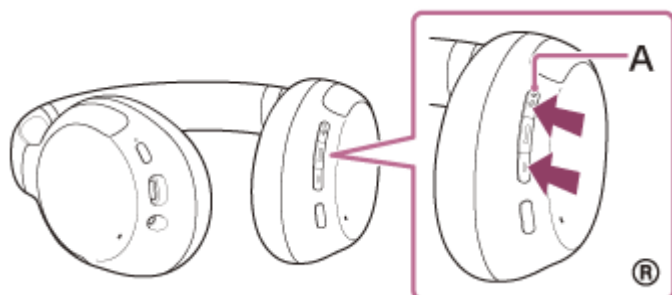

A: Тактилна точка

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.


Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

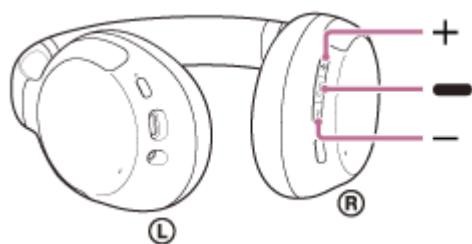

Всеки бутон има следната функция:

— (възпроизвеждане/следващ/предишен)

- Възпроизвеждане: натиснете кратко веднъж по време на пауза.
- Пауза: натиснете кратко веднъж по време на възпроизвеждане.
- Преминаване към началото на следващия запис: натиснете два пъти бързо. (● ●)
- Преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): натиснете 3 пъти бързо. (● ● ●)
- Бързо превъртане напред: натиснете два пъти бързо, като задържите второто натискане. Освободете бутона в желания момент на възпроизвеждането. (● ●●)
- Бързо превъртане назад: натиснете 3 пъти бързо, като задържите третото натискане. Освободете бутона в желания момент на възпроизвеждането. (● ● ●●)

+ (сила на звука +)/– (сила на звука –)

- Регулирайте силата на звука.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.
- Когато използвате iPhone, е възможно Siri да се активира при натискане и задържане на бутона — (възпроизвеждане/следващ/предишен).

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

- 1 Отключете екрана на Bluetooth устройството, ако е заключен.**
- 2 Докоснете съвместимото с One-touch връзка (NFC) устройство отново, за да прекъснете връзката. Ако Bluetooth устройството не поддържа One-touch връзка (NFC), прекъснете връзката на устройството чрез устройството.**

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

- 3 Изключете слушалките.**

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Прекъсване на връзката със смартфона с Android чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Изключване на слушалките](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Какво е потискане на шума?

Веригата за потискане на шума действително усеща външния шум чрез вградените микрофони и изпраща еднакъв, но потискащ сигнал към слушалките.

Забележка

- Ефектът на потискане на шума може да не е ясно изразен в много тиха околна среда или може да се чува известен шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да се различава или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Функцията за потискане на шума действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не покривайте микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не работят правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такъв случай махнете ръката си или обекта от левия и десния микрофон.

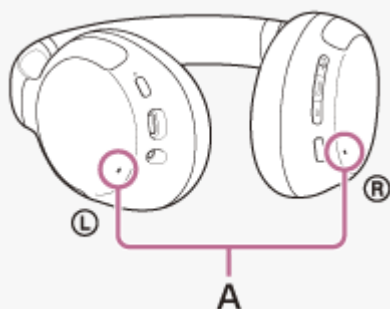

A: Микрофони (ляв, десен)

Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Използване на функцията за потискане на шума

Ако използвате функцията за потискане на шума, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

Тази функция осигурява най-ефективния режим за потискане на шума, като веднага анализира компонентите на околния звук.


1 Включете слушалките.

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

Функцията за потискане на шума се включва автоматично.

За да изключите функцията за потискане на шума

Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) неколккратно, за да изключите функцията за потискане на шума.

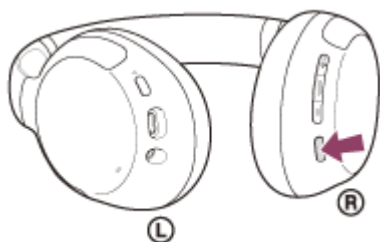

При всяко натискане на бутона функцията ще се превключва както следва и ще се обявява от гласови указания.

Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.



Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.



Функция за потискане на шума: ВКЛ.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате функцията за потискане на шума.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0021/h_zz/

Съвет

- Ако свържете предоставения кабел на слушалките, докато използвате функцията за потискане на шума при Bluetooth връзка, Bluetooth функцията се изключва, но можете да продължите да използвате функцията за потискане на шума.
- Когато използвате слушалките като обикновени слушалки, изключете слушалките и използвайте предоставения кабел на слушалките.

Сродна тема

- Относно гласовите указания
- Включване на слушалките
- Какво е потискане на шума?
- Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Можете да чувате обкръжаващия звук чрез микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, докато същевременно слушате музика.

За да активирате режима на обкръжаващ звук

Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук), докато функцията за потискане на шума е включена.

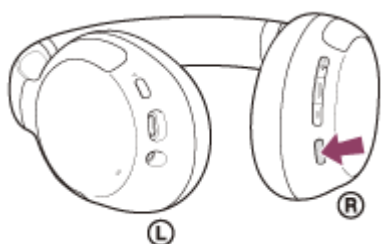

За да изключите режима на обкръжаващ звук

Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) неколкократно, докато режимът на обкръжаващ звук се изключи.

При всяко натискане на бутона функцията ще се превключва както следва и ще се обявява от гласови указания.

Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.



Функция за потискане на шума: ВКЛ.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима на обкръжаващ звук.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0021/h_zz/

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио обкръжаващият звук може да не се чува дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.

- Относно гласовите указания
- Използване на функцията за потискане на шума

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук чрез Bluetooth връзка. Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е абревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е абревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желаните кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията на звънене, зададена на смартфона или мобилния телефон само за Bluetooth връзка


1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуете мелодията на звънене, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките и приеете обаждането.

При получаване на входящо обаждане, когато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене в слушалките.

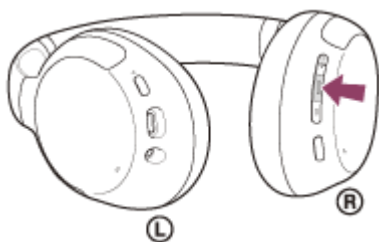

Можете да говорите, като използвате микрофона на левия модул.

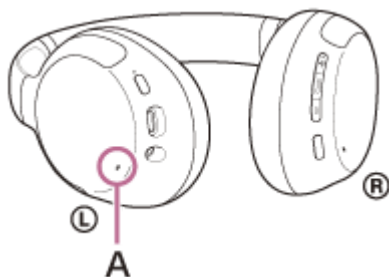

A: Микрофон

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.

- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките, за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при работа със смартфони или мобилни телефони, някои смартфони или мобилни телефони получават обаждане с телефона вместо слушалките. При използване на HFP или HSP връзка превключете обаждането към слушалките, като натиснете и задържите бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон, когато получите входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Гласът ви ще се чува от слушалките през микрофона на левия модул (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.


1 Свържете слушалките към смартфон/мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.


Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.

Ако не се чува тон при набиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като натиснете и задържите бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди.

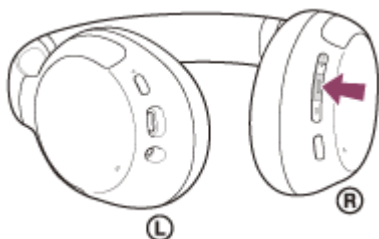

Можете да говорите, като използвате микрофона на левия модул.

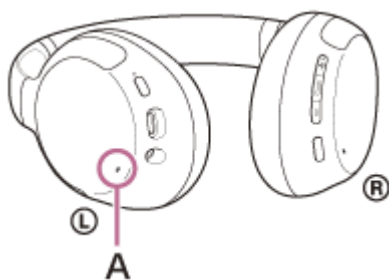

A: Микрофон

3 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките, за да прекратите обаждането.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Гласът ви ще се чува от слушалките през микрофона на левия модул (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Функции за телефонно обаждане


Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане), за да стартирате функцията за гласово набиране (*) на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google™ app на смартфона с Android или Siri на iPhone.

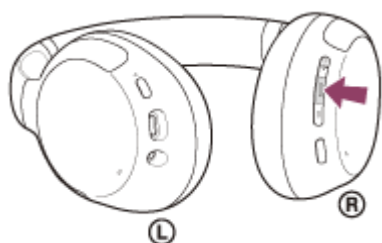

Изходящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да превключвате устройството за обаждания от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Входящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да превключвате устройството за обаждания от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане. (*)

Входящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.

По време на обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане. (*)

* Някои устройства може да не поддържат тази функция.

Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

- 1 Отключете екрана на Bluetooth устройството, ако е заключен.**
- 2 Докоснете съвместимото с One-touch връзка (NFC) устройство отново, за да прекъснете връзката. Ако Bluetooth устройството не поддържа One-touch връзка (NFC), прекъснете връзката на устройството чрез устройството.**

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).
- 3 Изключете слушалките.**

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Прекъсване на връзката със смартфона с Android чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете и задръжте бутона (възпроизвеждане/обаждане) на слушалките за около 2 секунди.

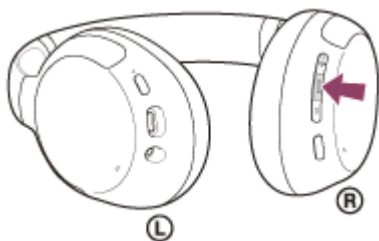

Google app се активира.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките.

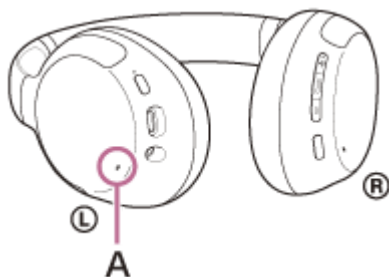

A: Микрофон

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)


С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.


В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.

2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете и задръжте бутона (възпроизвеждане/обаждане) на слушалките, докато Siri се активира.

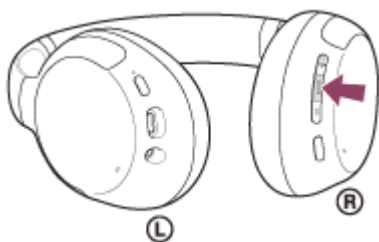

4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките.

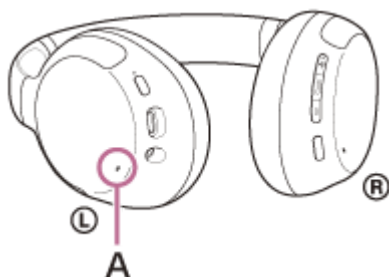

A: Микрофон

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

5 За да продължите със заявката, натиснете бутона (възпроизвеждане/обаждане), преди Siri да се дезактивира.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

Забележка

- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.

- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.

5-013-898-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключвайте този уред и други Bluetooth устройства на следните места, тъй като те могат да предизвикат злополука:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на този уред може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Уредът поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани с уреда, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате уреда, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Статичното електричество, натрупано в тялото, може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да намалите ефекта, носете дрехи от естествени материали, които потискат генерирането на статично електричество.

Бележки относно носенето на уреда

- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не подлагайте уреда на прекомерни удари.
- Когато използвате уреда като слушалки с кабел, използвайте само предоставения кабел на слушалките. Уверете се, че кабелът на слушалките е добре вмъкнат.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху уреда, включително по време на съхранение, тъй като това може да го деформира.

- Ако усетите дискомфорт, докато използвате уреда, незабавно спрете да го използвате.
- Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Модулът не е водоустойчив. Ако в модула проникне вода или чужди обекти, това може да причини пожар или токов удар. Ако в модула проникне вода или чужд обект, незабавно прекратете използването и се консултирайте с най-близкия търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате модула около мивка и подобни места.
Внимавайте модулът да не падне в мивка или контейнер, пълен с вода.
 - Когато използвате модула в дъжд или сняг, както и на влажни места
 - Когато използвате модула, докато сте изпотени
Ако докоснете модула с изпотени ръце или сложите модула в джоба на влажна дреха, модулът може да се намокри.

Почистване на уреда

- Когато външната част на уреда е мръсна, почистете го със суха, мека кърпа. Ако уредът е особено замърсен, натопете кърпа в разреден разтвор на неутрален почистващ препарат и го изцедете добре, преди да избършете. Не използвайте разтворители като разреждители, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят повърхността.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките (включително аксесоарите) имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките използват магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Бележка за лиценза

Бележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера.

Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете съдържанието на лиценза.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Отказ от отговорност за услуги, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Търговски марки

- Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Corporation се извършва по силата на лиценз.
- Знакът N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Другите търговски марки и търговски имена принадлежат на съответните им собственици.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Извадете USB Type-C кабела и изключете слушалките.
 - Нулирайте слушалките.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Не може да се извърши зареждане.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
 - Проверете дали USB Type-C кабелът е надеждно свързан към слушалките и USB AC адаптера или компютъра.
 - Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
 - Проверете дали компютърът е включен.
 - Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
 - Когато използвате Windows 8.1, актуализирайте чрез Windows Update.
 - Нулирайте слушалките.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
 - Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.

- Проверете дали предоставеният USB Type-C кабел е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Отново опитайте процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.

- Само устройствата с iOS (включително iPhone/iPod touch), поддържащи HFP (Hands-free Profile), и смартфон с Android (операционна система 8.1 или по-нова) могат да показват оставащия заряд на батерията.
- Проверете дали смартфонът е свързан с HFP. Ако смартфонът не е свързан с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Няма звук

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
 - Проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез Bluetooth A2DP.
 - Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
 - Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
 - Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
 - Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
 - Проверете дали кабелът на слушалките е свързан добре.
 - Нулирайте слушалките.
 - Заредете слушалките. Проверете дали звукът се извежда от слушалките след зареждане.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Използване на предоставения кабел на слушалките](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Ниско ниво на звука

- Увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Ниско качество на звука


- Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.
- Поставете слушалките по-близо до Bluetooth устройството. Отстранете всякакви препятствия между слушалките и Bluetooth устройството.
- Дръжте слушалките далеч от телевизор.
- Превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство, докато слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка.
- Ако свържете устройство с вградено радио или тунер към слушалките, излъчването може да не бъде прието или чувствителността може да бъде намалена. Отдалечете слушалките от свързаното устройство.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.

Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Звукът често прескача.

- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

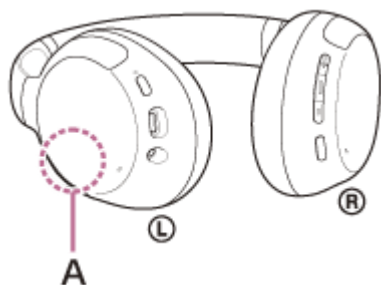

A: Местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
В такъв случай поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Има препятствие, например метал или стена, между слушалките и Bluetooth устройството.
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане или с настройването на режим за безжично възпроизвеждане на SBC на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Понеже Bluetooth и безжичните LAN (IEEE802.11b/g/n) устройства използват еднакви честоти (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или дезактивиране на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до безжично LAN устройство. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
 - Когато свързвате слушалките към Bluetooth устройство, трябва да използвате слушалките на най-малко 10 m от безжичното LAN устройство.
 - Ако слушалките се използват на по-малко от 10 m от безжично LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
 - Използвайте тези слушалки и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.


- Уверете се, че функцията за потискане на шума е включена.
 - Регулирайте слушалките до удобно положение.
 - Функцията за потискане на шума е ефективна при нискочестотни спектри, например шум от самолети, влакове, офиси, близък климатик, и не е ефективна при високи честоти, например човешки гласове.
-

Сродна тема

- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Носене на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване, когато сдвоявате за първи път след закупуване, връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките. За да сдвоите второ или следващо устройство, натиснете и задръжте бутона  (захранване) на слушалките за 7 или повече секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Свързването One-touch (NFC) не работи.

- Дръжте смартфона близо до знака N в задната част на слушалките, докато смартфонът реагира. Ако все още не реагира, бавно местете смартфона в различни посоки.
- Проверете дали NFC функцията на смартфона е включена.
- Ако смартфонът е в калъф, махнете калъфа.
- Чувствителността на приемане на NFC варира според смартфона. Ако опитите за свързване постоянно са неуспешни, свържете/прекъснете връзката на смартфона.
- Не можете да установите свързване One-touch (NFC), докато се зарежда батерията, тъй като слушалките не могат да се включат. Приклучете със зареждането, преди да осъществите свързване One-touch (NFC).
- Не може да установите свързване с One-touch (NFC), когато кабелът на слушалките е свързан към входящия жак на кабела на слушалките. Извадете кабела на слушалките, преди да осъществите свързване One-touch (NFC).
- Проверете дали свързващото се устройство поддържа NFC функцията.
- Проверете дали Bluetooth функцията на смартфона е включена.
- Когато 2 Bluetooth устройства вече са свързани към WH-CH710N в многоточкова връзка и едното се използва за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото се използва за обаждания (HFP/HSP връзка), друг смартфон не може да бъде свързан чрез Bluetooth свързване с One-touch (NFC) дори ако допрете смартфона до WH-CH710N. В такъв случай прекъснете свързването на едно от вече свързаните Bluetooth устройства и допрете смартфона, който искате да свържете с WH-CH710N отново.

Сродна тема

- [Свързване One-touch \(NFC\) със смартфон с Android](#)
- [Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/мобилен телефон \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone \(многоточкова връзка\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
 - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
 - Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
 - Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
 - Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
 - Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Изкривен звук

- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Слушалките не работят правилно.

- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
 - Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
-
-

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Не можете да чуете другата страна по време на обаждане.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
 - Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако е твърде ниска.
 - Проверете аудио настройките на Bluetooth устройството, за да се уверите, че звукът се предава от слушалките по време на обаждане.
 - Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
 - Ако слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и натиснете бутона **■** (обаждане), за да отговорите на входящо обаждане.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N


Слаб звук от отсрещния абонат

- Увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CH710N

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, натиснете едновременно двата бутона  (захранване) и NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) по време на зареждане. Слушалките ще се нулират. Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството не се изтрива.

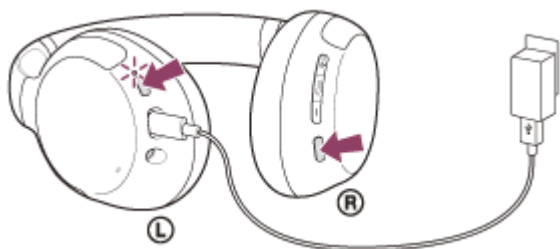

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.



Сродна тема





- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-CN710N

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

Изключете слушалките, докато USB Type-C кабелът е изключен, след което натиснете и задръжте бутона  (захранване) и бутона  (възпроизвеждане/обаждане) едновременно за 7 или повече секунди.

Индикаторът (син) мига 4 пъти (   ) и слушалките се връщат до първоначалните настройки. Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.