

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)



Näistä käyttöohjeista saat apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja kysymyksiin.

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

[Kuulokkeiden taittaminen](#)

Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

Virta ja lataaminen

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)

- [One-touch-yhteys \(NFC\) Android-älypuhelimen kanssa](#)

- [Android-älypuhelimen yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)

- [Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen muihin Bluetooth-laitteisiin](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

- [Kuulokkeiden yhdistäminen sekä musiikkisoittimeen että älypuhelimeen tai matkapuhelimeen \(monipisteyhteys\).](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen kahteen Android-älypuhelimeen \(monipisteyhteys\).](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen Android-älypuhelimeen ja iPhoneen \(monipisteyhteys\).](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\).](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\).](#)

Vastamelutoiminto

- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Ympäristöäänten kuunteleminen

- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\).](#)
- [Ympäristöäänten kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\).](#)

Äänenlaatutila

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE HX -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Google Assistantin käyttäminen](#)

[Amazon Alexan käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\).](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\).](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Lisenssi-ilmoitus](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)
- [Latausta ei voida suorittaa.](#)
- [Latausaika on liian pitkä.](#)
- [Kuulokkeita ei voida ladata, vaikka ne liitetään tietokoneeseen.](#)
- [Kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä älypuhelimien näytöllä.](#)

Ääni

- [Ei ääntä](#)
- [Ääni on hiljainen](#)
- [Heikko äänenlaatu](#)
- [Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)
- [Vastameluvaikutus ei ole riittävä.](#)

Bluetooth

- [Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)
- [One-touch-yhteys \(NFC\) ei toimi.](#)
- [Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)
- [Äänessä on säröä](#)

- [Langaton Bluetooth-yhteysalue on lyhyt tai ääni katkeilee.](#)
- [Kuulokkeet eivät toimi oikein.](#)
- [Henkilön ääni ei kuulu puhelun aikana.](#)
- [Hiljainen ääni soittajilta](#)

Kuulokkeiden nollaus tai alustus

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta BLUETOOTH®-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

Musiikin kuunteleminen

Voit vastaanottaa audiosignaaleja älypuhelimesta ja musiikkisoittimesta musiikin kuuntelemiseksi langattomasti.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Tietoja ääniopastuksesta

Tehdasasetuksilla kuulet kuulokkeista englanninkielisen ääniopastuksen seuraavissa tilanteissa. Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa.

Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta. Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Kun kuulokkeet kytketään päälle: "Power on" (Virta päällä)
- Kun kuulokkeet sammutetaan: "Power off" (Virta pois päältä)
- Kun siirrytään pariliitostilaan: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus)
- Kun muodostetaan Bluetooth-yhteys: "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty)
- Kun Bluetooth-yhteys katkaistaan: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu)
- Kun ilmoitetaan jäljellä oleva akkukesto: "Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa akun arvioidun jäljellä olevan akkukeston. Käytä sitä karkeana arviona.) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)
- Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti akkukeston ollessa alhainen: "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan)
- Kun vastamelutoiminto kytketään päälle: "Noise canceling" (Kohinanvaimennus)
- Kun ympäristön äänitila kytketään päälle: "Ambient sound" (Ympäristön ääni)
- Kun vastamelutoiminto ja ympäristön äänitila kytketään pois päältä: "Ambient Sound Control off" (Ympäristön äänen ohjaus pois päältä)
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka painat kuulokkeiden Google Assistant -painiketta: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty)
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka painat kuulokkeiden Amazon Alexa -painiketta: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitetty, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen)

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 20 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetukselle.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniopastuksen kielen muuttamisen tai ohjelmiston päivittämisen jälkeen, kytke kuulokkeet pois päältä ja takaisin päälle.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.


Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat vastamelukuulokkeet


USB Type-C™ -kaapeli (USB-A / USB-C™) (noin 20 cm) (1)



Kuulokekaapeli (noin 1,2 m) (1)

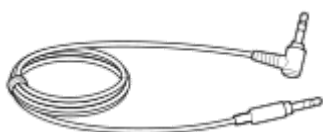


Kantopussi (1)

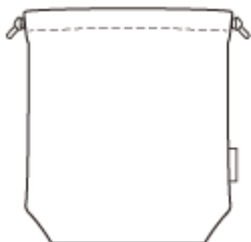

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


Kuulokkeiden taittaminen

Taita toinen yksikkö päälakisankaa kohti, ja sen jälkeen toinen samalla tavalla. Kuulokkeet voidaan taittaa joko oikealta tai vasemmalta puolelta.

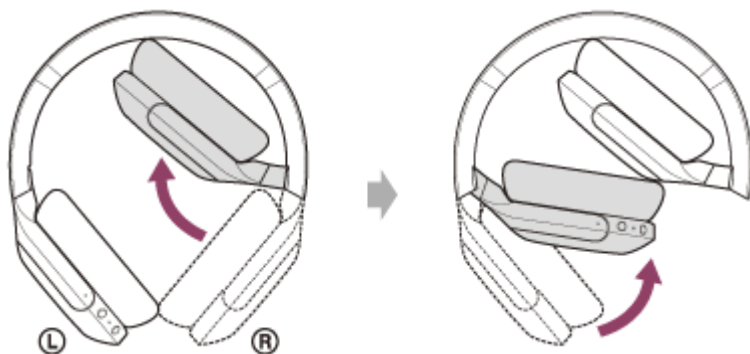

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Osien sijainti ja toiminta

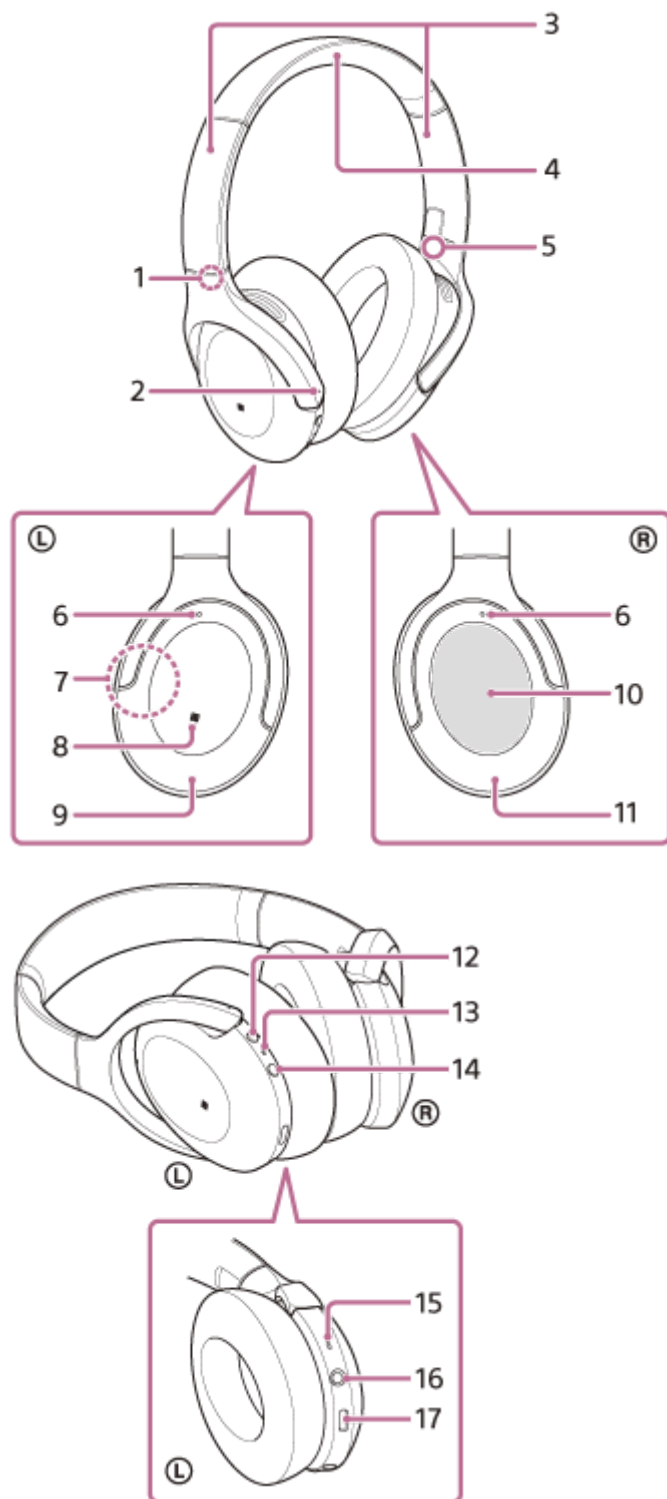

1. ① (vasen) -merkki
2. Tuntopiste
Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.
3. Liukukappale
Säädä kuulokkeiden päälakisangan pituutta.
4. Päälakisanka

5. ® (oikea) -merkki
6. Vastamelutoiminnon mikrofonit
Poimii meluäänen, kun vastamelutoiminto on käytössä.
7. Sisäinen antenni
Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.
8. N-Mark-merkki
9. Vasen yksikkö
10. Kosketusanturin ohjauspaneeli
Ohjaa etänä liitetyn Bluetooth-laitteen musiikin toistoa ja muita toimintoja kosketustoiminnolla.
11. Oikea yksikkö
12. C (mukautettu)-painike
Käytä, kun kytketään vastamelutoiminto ja ympäristön äänitila jne.
13. Ilmaisín (punainen/sininen)
Palaa punaisena latauksen aikana.
Syttyy punaisena tai sinisenä ilmaisemaan kuulokkeiden virta- tai yhteystilan.
14. ⏻ (virta) -painike
15. Soittomikrofoni
Poimii äänesi, kun puhut puhelimeen.
16. Kuulokekaapelin tuloliitäntä
Liitä musiikkisoitin jne. toimitetulla kuulokekaapelilla. Varmista, että työnnetät kaapelin paikalleen niin, että se naksahdaa. Jos pistoketta ei ole liitetty kunnolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.
17. USB Type-C -portti
Liitä kuulokkeet pistorasiaan kaupoista saatavalla USB-verkkolaitteella tai tietokoneeseen toimitetulla USB Type-C -kaapelilla kuulokkeiden lataamiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

● : Syttyy sinisenä / ● : Syttyy punaisena / -: Sammuu

Virran kytkeminen

● - ● (vilkkuu kaksi kertaa sinisenä)

Tässä tapauksessa, kun jäljellä oleva akkukesto on 20 % tai alle (vaatii latauksen), ilmaisimien syttyy seuraavassa järjestyksessä.

● - ● - ● (vilkkuu toistuvasti hitaasti punaisena noin 15 sekuntia)

Virran katkaiseminen

● (syttyy sinisenä noin 2 sekunniksi)

Jäljellä olevan akkukeston näyttäminen

- Jäljellä oleva akkukesto: Yli 20 %

● - ● (vilkkuu kaksi kertaa sinisenä)

- Jäljellä oleva akkukesto: 20 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

● - ● - ● (vilkkuu toistuvasti hitaasti punaisena noin 15 sekuntia)

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)".

Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

● - ● - ● (vilkkuu toistuvasti hitaasti punaisena noin 15 sekuntia)

Lataaminen

- Latauksen aikana

● (syttyy punaisena)

Ilmaisimien sammuu, kun lataus on valmis.

- Epänormaali lämpötila

● ● - - ● ● - - (vilkkuu toistuvasti punaisena kaksi kertaa)

- Epänormaali lataus

● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti punaisena)

Bluetooth-toiminto

- Laitteen rekisteröintitila (pariliitos)

● ● - - ● ● - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa)

- Ei yhdistetty

● - - ● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 1 sekunnin välein)

- Yhteysprosessi valmis

● ● ● ● ● ● ● ● (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä noin 5 sekuntia)

- Yhdistetty

● - - - - - ● - - - - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein)

- Saapuva puhelu

● ● ● ● ● ● ● ● (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä)

Yhdistämättömän ja yhdistetyn tilan ilmaisimet sammuvat automaattisesti, kun aika on kulunut. Ne alkavat vilkkua uudelleen ilmoitetuksi ajaksi, kun jokin toiminto suoritetaan. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisimien (punainen) alku vilkkua.

Muuta

- Kuulokekaapeli liitettynä (virta on kytketty päälle)
● - - - - - ● - - - - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein)
Ilmaisimien sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisimien (punainen) alku vilkkua.
- Päivittää ohjelmistoa
● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä)
- Alustus valmis
● ● ● ● ● (vilkkuu 4 kertaa sinisenä)
Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Langattomat vastamelukuulokkeet


h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden lataaminen

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta.

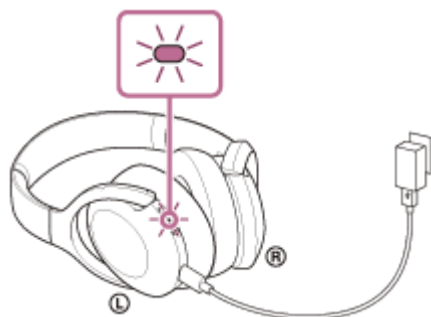

- Kuulokkeiden ilmaisain (punainen) syttyy.
- Lataus on valmis noin 5 tunnin (*) kuluttua ja ilmaisain (punainen) sammuu automaattisesti.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä ne käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Jos lataus käynnistyy kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä, kuulokkeet sammutetaan automaattisesti.

Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu muilla kuin toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kun kuulokkeet liitetään pistorasiaan tai tietokoneeseen, kaikki toiminnot, kuten virran kytkeminen kuulokkeisiin, rekisteröinti tai yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin ja musiikin toisto, ovat pois käytöstä.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia kuulokkeiden lataamiseksi uudelleen.

- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee muutaman latauksen jälkeen. Jos kuulokkeita ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa akku täyteen 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuulokkeet havaitsevat ongelman akkua ladattaessa seuraavista syistä, ilmaisín (punainen) vilkkuu. Lataa tässä tapauksessa uudelleen latauksen lämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
 - Ladattavassa akussa on ongelma.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ilmaisín (punainen) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisín (punainen) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään ladattavan akun vaihtamista varten.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä kuulokkeiden liittämisesssä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskittimen kautta.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Musiikin toisto-aika

Koodekki	DSEE HX	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
LDAC™	AUTO	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 22 tuntia
LDAC	AUTO	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 22 tuntia
LDAC	AUTO	POIS	Maks. 32 tuntia
LDAC	POIS	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 25 tuntia
LDAC	POIS	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 25 tuntia
LDAC	POIS	POIS	Maks. 35 tuntia
AAC	AUTO	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 25 tuntia
AAC	AUTO	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 25 tuntia
AAC	AUTO	POIS	Maks. 35 tuntia
AAC	POIS	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 35 tuntia
AAC	POIS	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 35 tuntia
AAC	POIS	POIS	Maks. 45 tuntia
SBC	AUTO	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 25 tuntia
SBC	AUTO	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 25 tuntia
SBC	AUTO	POIS	Maks. 35 tuntia
SBC	POIS	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 35 tuntia
SBC	POIS	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 35 tuntia
SBC	POIS	POIS	Maks. 45 tuntia

- Noin 150 minuutin musiikin toisto-aika on mahdollinen 10 minuutin latauksella.

Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
POIS	Maks. 40 tuntia

Valmiusaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 40 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 40 tuntia
POIS	Maks. 200 tuntia

Kuulokekaapeli liitettynä (virta kytkettynä päälle)

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
POIS	Maks. 40 tuntia

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin tai vaihtaa DSEE HX -toiminnon.

Huomautus

- Käyttöaika voi vaihdella asetusten ja käyttöolosuhteiden mukaan.
- Kun taajuuskorjaintoimintoa käytetään, toisto aika lyhenee enintään noin 30 %.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE HX -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston.

Kun painetaan  (virta) -painiketta kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä, kuuluu ääniopastus, joka ilmoittaa jäljellä olevan akkukeston.

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Lisäksi ilmaisin (punainen) vilkkuu noin 15 sekuntia, jos jäljellä oleva akkukesto on enintään 20 %, kun kuulokkeisiin kytketään virta.


Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

Varoitusääni kuuluu ja toimintoilmaisimien muuttuu punaiseksi. Jos kuulet ääniopastuksen sanovan "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP Bluetooth-yhteydellä, se näyttää iPhoneen tai iPod touchin näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston.

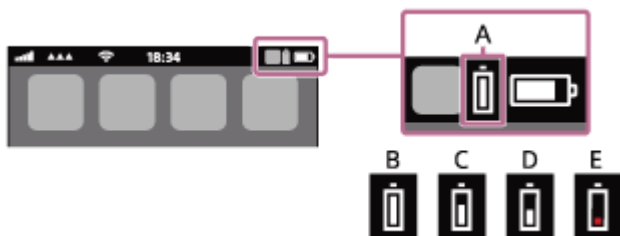

A: Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto

B: 100 % – 70 %

C: 70 % – 50 %

D: 50 % – 20 %

E: 20 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 9 tai uudempi. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on yhdistetty Android-älypuhelimien HFP Bluetooth-yhteydellä, valitse [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi, missä pariliitettynä Bluetooth-laite näytetään älypuhelimien näytöllä. Se näytetään merkinnällä "100%", "70%", "50%" tai "20%". Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

- Jäljellä oleva akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos yhdistät kuulokkeet iPhoneen, iPod touchiin tai Android-älypuhelimeen "Media audiolla" (A2DP) vain monipisteyhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoja ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoja ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

- 1 Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisin (sininen) vilkkuu.



Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden sammuttaminen

- 1 Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisin (sininen) sammuu.



Vihje

- Kuulokkeet voidaan sammuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Laitteen rekisteröinti (pariliitos)

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan "laitteen rekisteröinniksi (pariliitos)".

Jos yhdistettävä ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Jos laite tukee One-touch-yhteyttä (NFC), voit pariliittää kuulokkeet ja laitteen ja muodostaa Bluetooth-yhteyden koskettamalla kuulokkeita laitteella.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite ja kuulokkeet on liitetty pariksi, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetty laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android™-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeseen tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelmiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeseen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

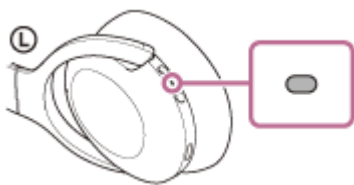


2 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

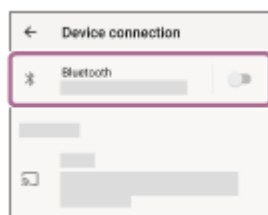

2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

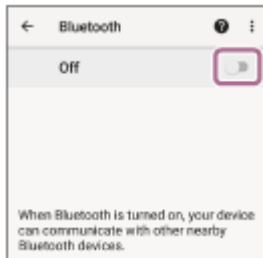

4 Kosketa [WH-H910N (h.ear)].

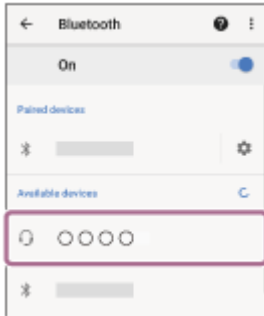

Jos pyydetään antamaan tunnusnumero (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Kun laitetta pariliitetään, [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)

- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen


1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

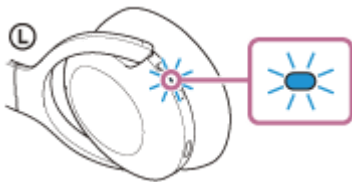


Jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

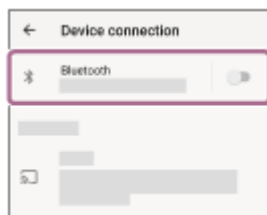

2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

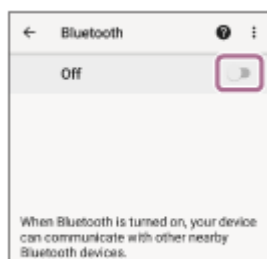

4 Kosketa [WH-H910N (h.ear)].

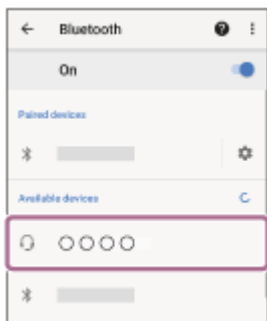

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimien](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

One-touch-yhteys (NFC) Android-älypuhelimien kanssa

Kun kuulokkeita kosketetaan älypuhelimella, kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti, ja muodostavat sitten pariliitoksen ja Bluetooth-yhteyden.

Yhteensopivat älypuhelimet

- NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android 4.1 tai uudempi asennettuna


Mikä on NFC?

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tunnisteiden, välille. NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto – esimerkiksi Bluetooth-pariliitoksen tekemiseksi – helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-Mark-merkkiä tai määrättyä kohtaa).

1 Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


2 Kytke älypuhelimien NFC-toiminto päälle.

1. Valitse [Settings] - [Device connection].
2. Kosketa kytkintä NFC-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

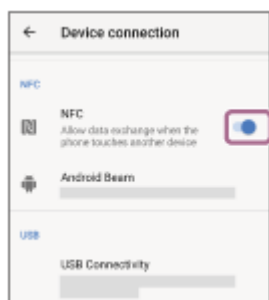


3 Kosketa älypuheliminta kuulokkeilla.

- Kosketa älypuhelimella kuulokkeiden N-merkkiä. Jatka kuulokkeiden koskettamista älypuhelimella, kunnes älypuhelin värisee.
- Katso älypuhelimien käyttöohjeista kohta, johon älypuheliminta pitää koskettaa.

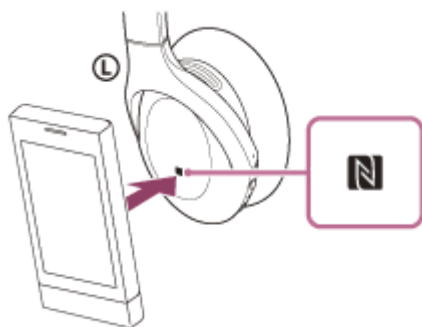

Suorita pariliitos ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun kuulokkeet on yhdistetty älypuheliimeen, ilmaisim (sininen) alkaa välkyä hitaasti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

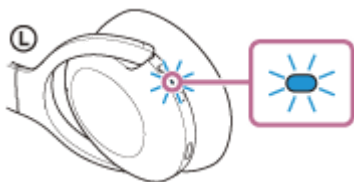

- Katkaise yhteys koskettamalla älypuhelimta uudelleen kuulokkeilla. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).
- Yhdistä pariliitettyyn älypuhelimeen suorittamalla vaihe 3.
- Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos et voi yhdistää kuulokkeita, kokeile seuraavaa.
 - Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu, ja vie älypuhelin hitaasti N-merkin yli.
 - Jos älypuhelin on suojakotelossa, poista se.
 - Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Jos kosketat toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdistettyä NFC-yhteensopivaa älypuhelimta kuulokkeilla, älypuhelin katkaisee Bluetooth -yhteyden nykyiseen laitteeseen ja yhdistää kuulokkeisiin yhdellä kosketuksella (NFC) (One-touch-yhteydellä vaihtaminen).

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kuulokkeiden yhteys yhdistettyyn älypuhelimeen voidaan katkaista koskettamalla sillä kuulokkeilla.

1 Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kosketa älypuheliminta kuulokkeilla.

Kosketa älypuhelimella kuulokkeiden N-merkkiä.

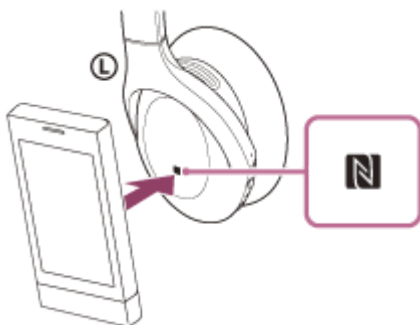

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).

Huomautus

- Ostohetken asetuksilla kuulokkeet sammutetaan automaattisesti, jos mitään toimintoa ei suoriteta noin 5 minuutin kuluessa yhteyden katkaisemisesta. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekunnin ajan virran katkaisemiseksi ennen tätä aikaa. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power off" (Virta pois päältä), ilmaisim (sininen) sammuu ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aikaa, jolloin virta katkaistaan, voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa. Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella (NFC)

- Jos kosketat NFC-yhteensopivalla älypuhelimella kuulokkeita niiden ollessa yhdistettynä toiseen Bluetooth-laitteeseen, yhteys vaihtuu älypuhelimeen (One-touch-yhteydellä vaihtaminen). Yhteyttä ei kuitenkaan voida vaihtaa puhuttaessa kuulokkeisiin, jotka on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan matkapuhelimeen.
- Kun NFC-yhteensopiva älypuhelin on yhdistetty kuulokkeisiin ja älypuhelimta kosketetaan toisilla NFC-yhteensopivilla Bluetooth-kuulokkeilla tai Bluetooth-kaiuttimilla, älypuhelimien yhteys kuulokkeisiin katkaistaan ja se yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.

Huomautus

- Avaa älypuhelimien näytön lukitus etukäteen, jos se on lukittu.

Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisimien (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteiden muodostus).

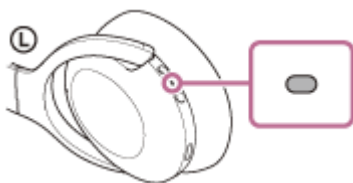

2 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Etsi kuulokkeet iPhoneista.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

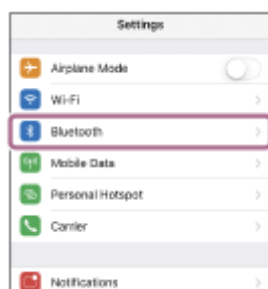

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [WH-H910N (h.ear)].

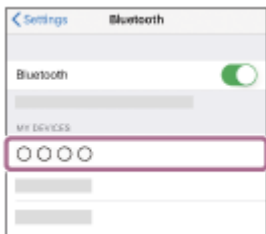

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)".

Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Kun laitetta pariliitetään, [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen


1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

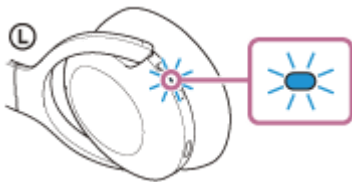


Jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

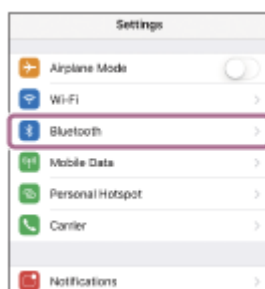

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

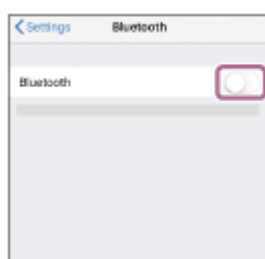

4 Kosketa [WH-H910N (h.ear)].



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneista ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).




2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Rekisteröi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

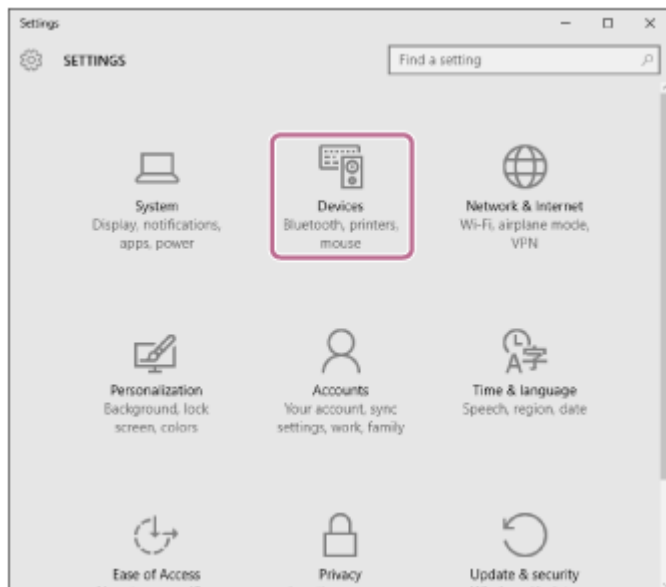

3. Napsauta [Bluetooth]-välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja valitse sitten [WH-H910N (h.ear)].

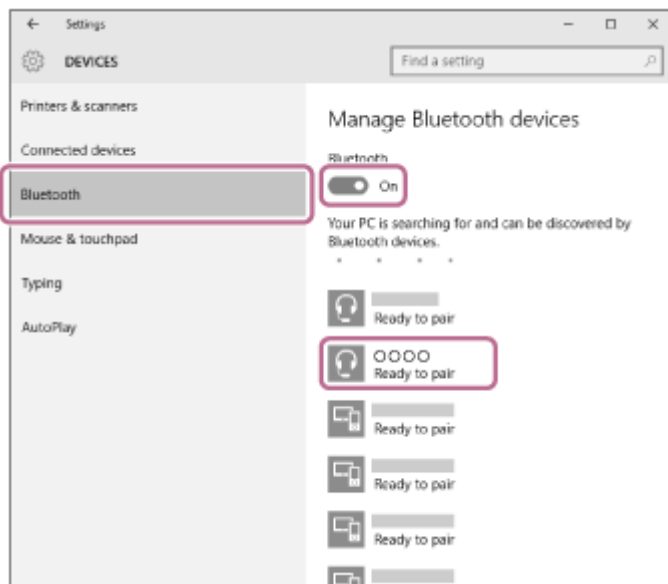

4. Napsauta [Pair].

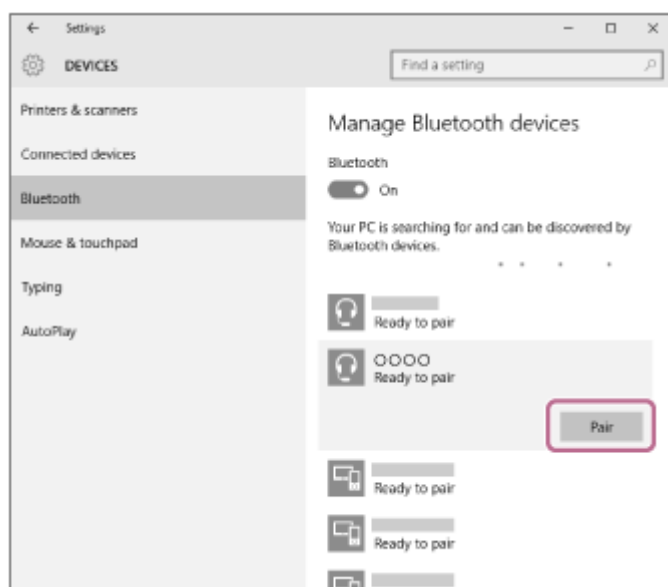

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Kun laitetta pariliitetään, [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

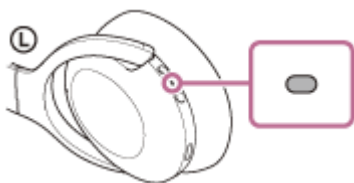


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Rekisteröi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Siirrä hiiri näytön oikeaan yläreunaan (jos käytetään kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta) ja valitse sitten [Settings] Charm Bar -palkista.

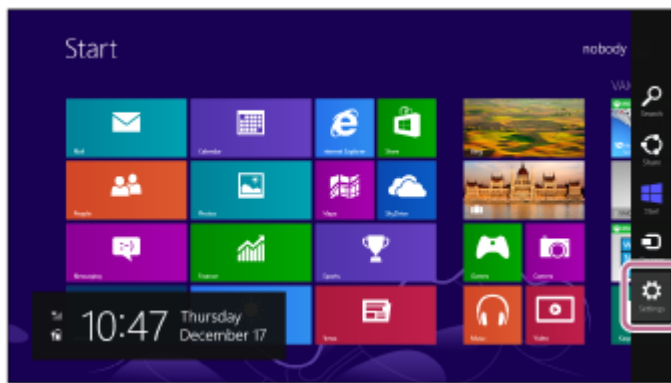


2. Valitse [Change PC Settings] kohdasta [Settings].

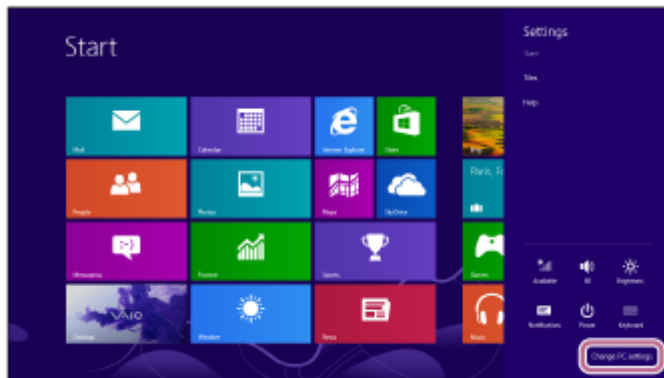


3. Valitse [PC and devices] kohdasta [PC Settings].

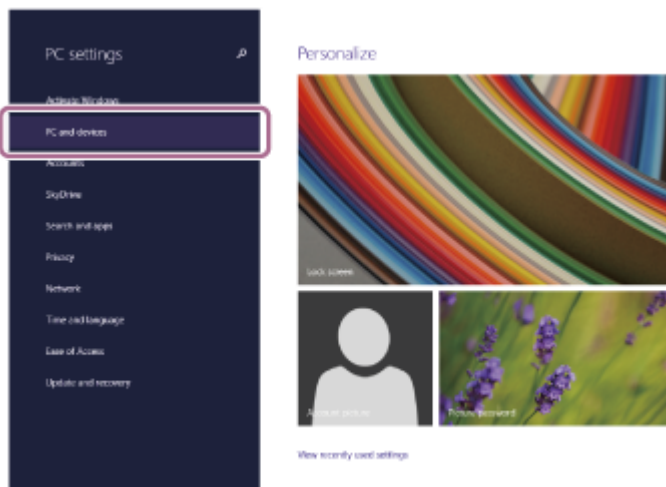

4. Valitse [Bluetooth].

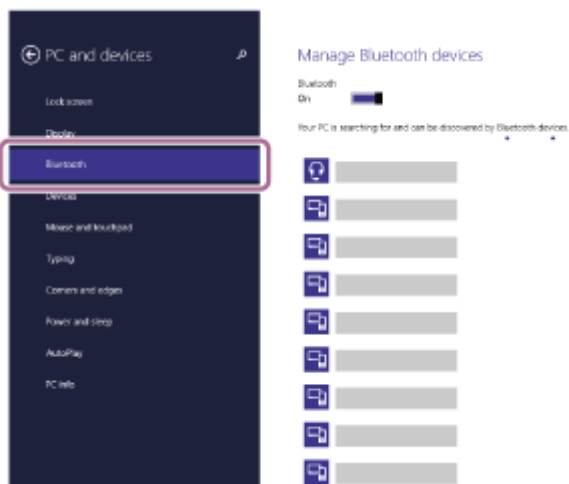

5. Valitse [WH-H910N (h.ear)] ja valitse sitten [Pair].

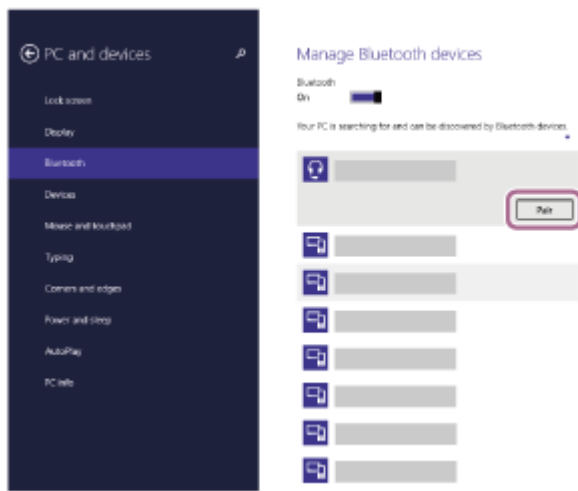

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)".

Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Kun laitetta pariliitetään, [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 7)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

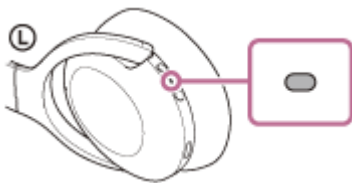


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Etsi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].
2. Napsauta [Add a device].

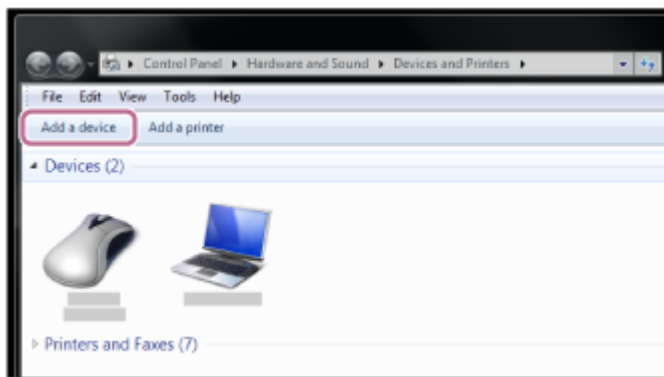

4 Valitse [WH-H910N (h.ear)] ja napsauta sitten [Next].

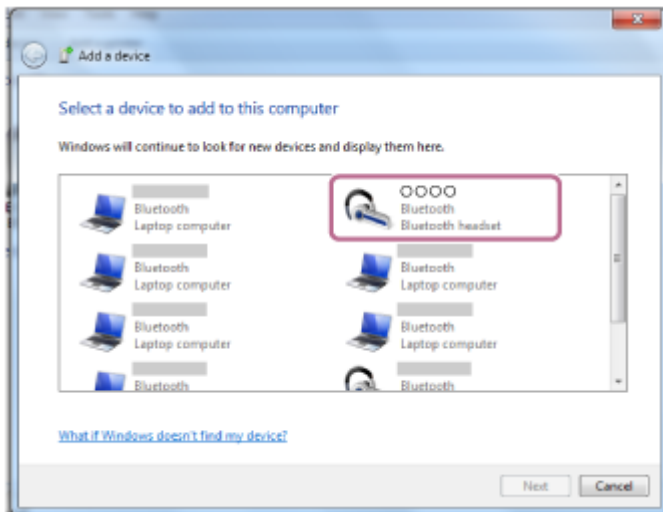

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettuihin tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)".

Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Kun laitetta pariliitetään, [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.10 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 7 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisinsininen (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

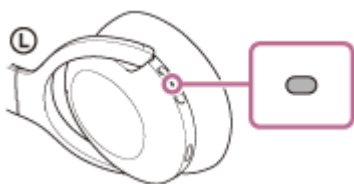

2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Rekisteröi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [🔍 (System Preferences)] - [Bluetooth] tehtäväpalkista näytön oikeassa alakulmassa.



2. Valitse [WH-H910N (h.ear)] [Bluetooth]-näytöstä ja napsauta [Connect].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

4 Napsauta kaiutinkuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [WH-H910N (h.ear)].

Voit nyt aloittaa musiikin kuuntelun tietokoneella.

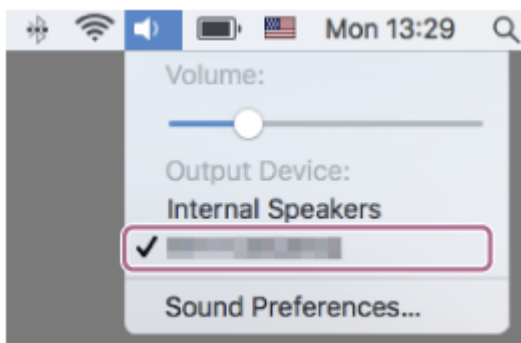

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Kun laitetta pariliitetään, [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

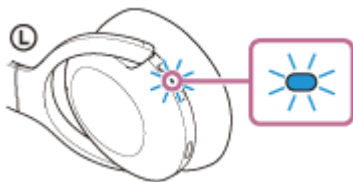


Jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Napsauta kaiutinkuvaketta Windowsin työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten [Playback devices].

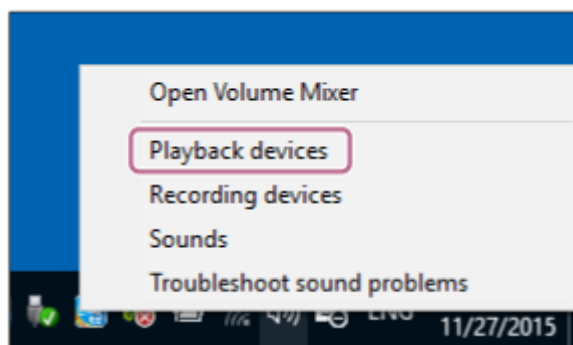


2. Napsauta [WH-H910N (h.ear)] hiiren kakkospainikkeella.
Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

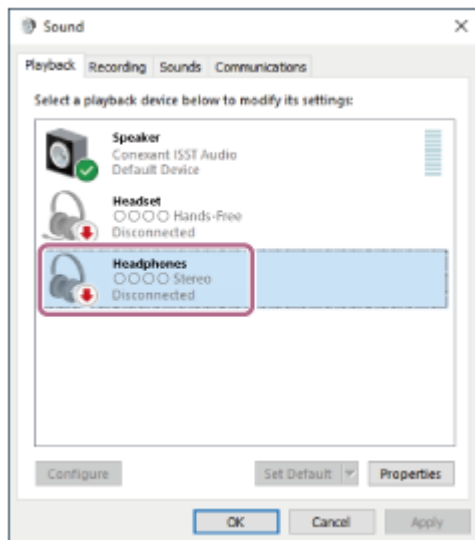

3. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

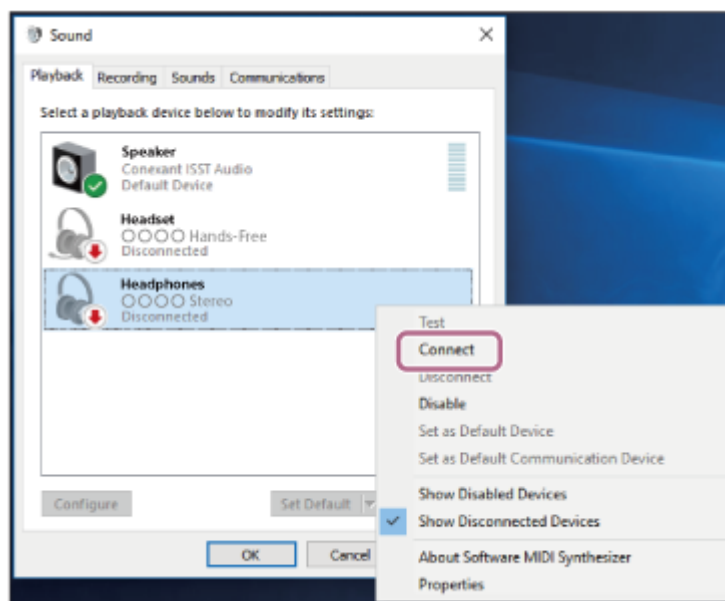

Yhteys muodostetaan. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

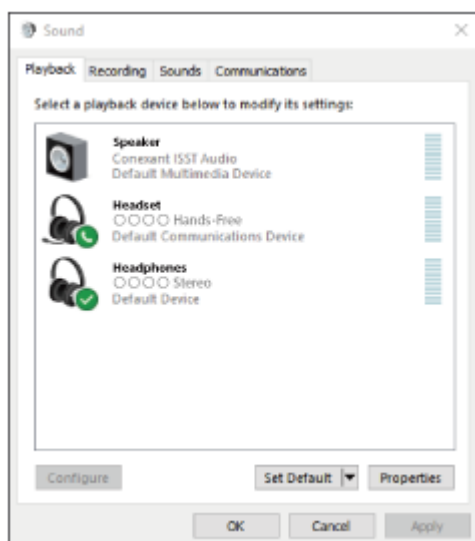

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja sen muodostamisesta tietokoneessa on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 8.1)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.


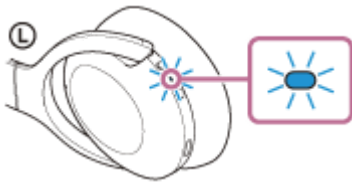


Jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Valitse [Desktop] aloitusnäytössä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start]-painiketta ja valitse sitten [Control Panel] ponnahdusvalikosta.
3. Valitse [Hardware and Sound] ja sitten [Sound].

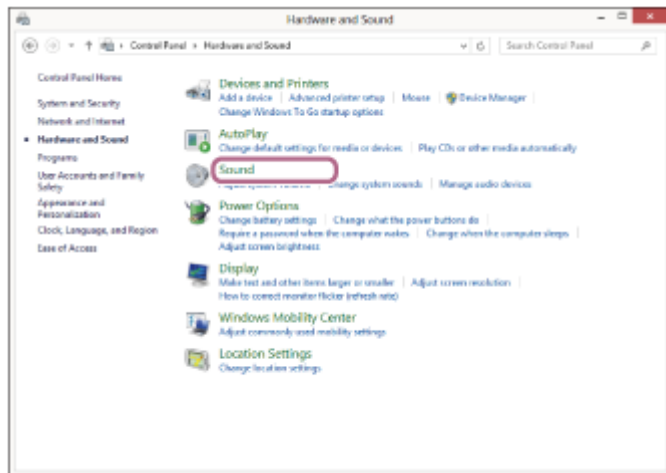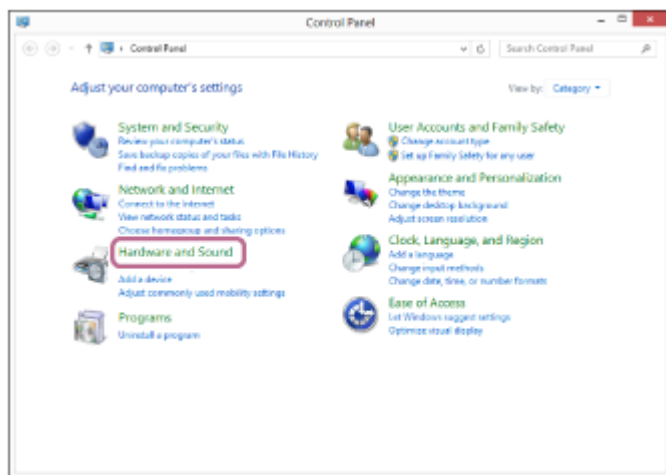


4. Napsauta [WH-H910N (h.ear)] hiiren kakkospainikkeella.
 Jos [WH-H910N (h.ear)] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

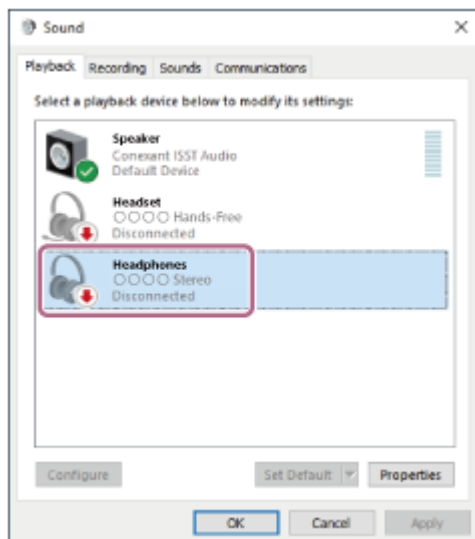

5. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

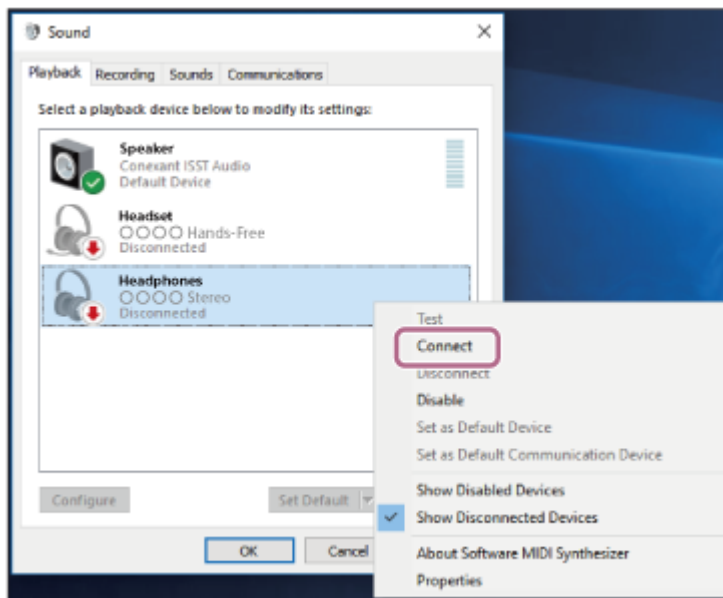

Yhteys muodostetaan. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

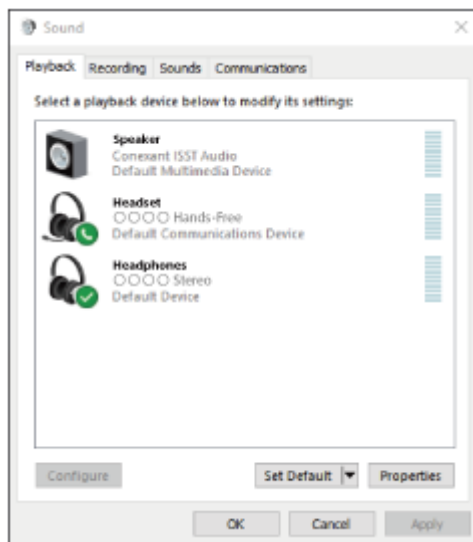

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja sen muodostamisesta tietokoneesta on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 7)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

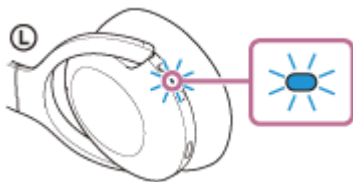


Jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.


3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].
2. Kaksoisnapsauta [WH-H910N (h.ear)] kohdassa [Devices].

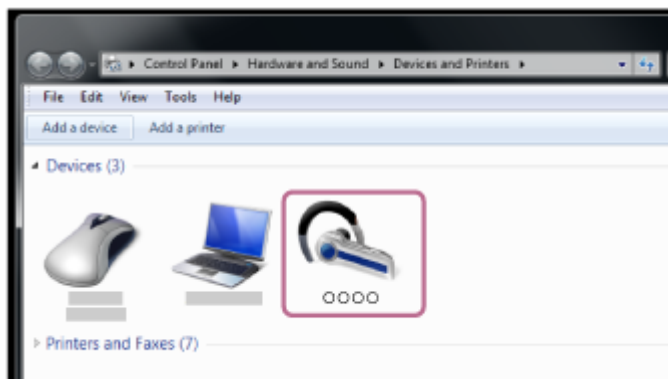

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

3. Napsauta [Listen to Music].

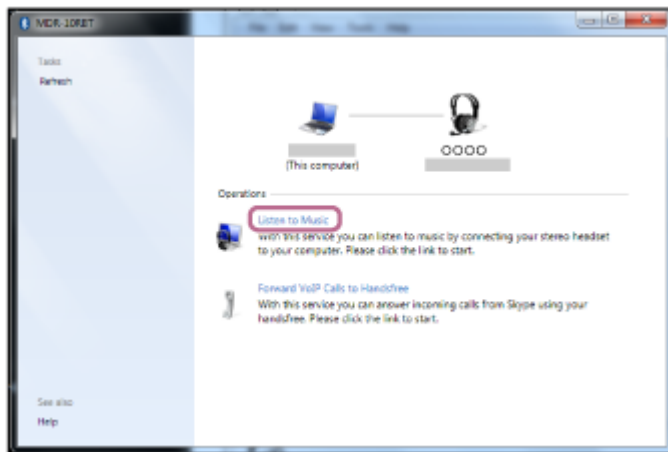

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja sen muodostamisesta tietokoneesta on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.10 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

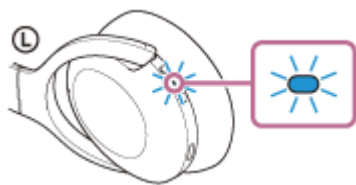

Jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] tehtäväpalkista näytön oikeassa alakulmassa.




2. Napsauta [WH-H910N (h.ear)] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.

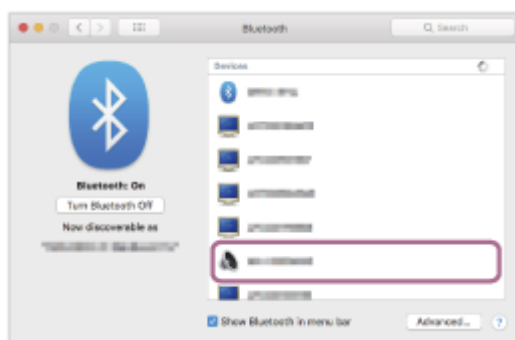

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

- 4 Napsauta kaiutinkuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [WH-H910N (h.ear)].

Voit nyt aloittaa musiikin kuuntelun tietokoneella.

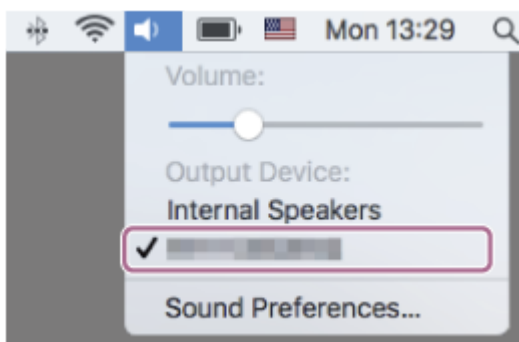

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja sen muodostamisesta tietokoneessa on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen muihin Bluetooth-laitteisiin

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 7 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteiden muodostus).

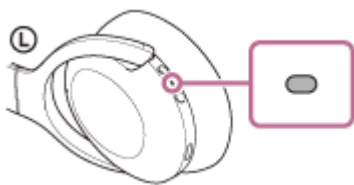

2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[WH-H910N (h.ear)] näyttetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos sitä ei näytetä, toista menetelmä kohdasta 1 alkaen.

3 Valitse [WH-H910N (h.ear)], joka näyttetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Kun laitetta pariliitetään, [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

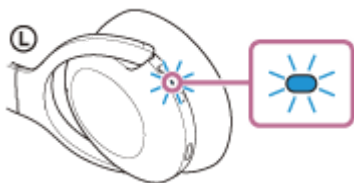

Jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei yhdistetä, jatka vaiheeseen 2.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Kun yhteys on muodostettu, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-H910N (h.ear)], valitse [WH-H910N (h.ear)]; kun näytetään [LE_WH-H910N (h.ear)], valitse [LE_WH-H910N (h.ear)].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laitte sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

- Pariliittäminen ja yhdistäminen muihin Bluetooth-laitteisiin
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden yhdistäminen sekä musiikkisoittimeen että älypuhelimeen tai matkapuhelimeen (monipisteyhteys)

Monipisteyhteys on toiminto, jonka avulla kuulokkeisiin voidaan yhdistää 2 Bluetooth-laitetta, ja käyttää toista laitetta musiikin toistamiseen (A2DP-yhteys) ja toista puhumiseen (HFP/HSP-yhteys).

Kun musiikkisoitinta halutaan käyttää pelkästään musiikin toistamiseen ja älypuhelinta pelkästään puhumiseen, käytä kuulokkeiden monipisteyhteyttä molemmille laitteille. Yhdistettävien laitteiden on tuettava Bluetooth-toimintoa.

1 Kuulokkeiden pariliitos sekä musiikkisoittimeen että älypuhelimeen/matkapuhelimeen.

2 Yhdistä kuulokkeet musiikkisoittimeen.

Käytä musiikkisoitinta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeiden kanssa.

3 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen.

Käytä älypuhelinta/matkapuhelinta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeiden kanssa.

Huomautus

- Jos älypuhelin tai matkapuhelin oli yhdistettynä kuulokkeisiin viime kerralla, HFP- tai HSP-yhteys muodostetaan automaattisesti, kun kuulokkeisiin kytketään virta. Joissakin tapauksissa muodostetaan samalla myös A2DP-yhteys. Yhdistä siinä tapauksessa vaiheesta 2 sen jälkeen, kun yhteys on katkaistu älypuhelimien/matkapuhelimien toiminnoilla.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden yhdistäminen kahteen Android-älypuhelimeen (monipisteyhteys)


Yleensä kun yhdistät kuulokkeet älypuhelimeen, sekä musiikin toistotoiminto että puhelimen soittotoiminto yhdistetään samanaikaisesti.

Jos haluat muodostaa monipisteyhteyden 2 älypuhelimella toisen puhelimen käyttämiseksi musiikin kuunteluun ja toisen puheluiden soittamiseen, aseta yhteys vain yhteen toimintoon älypuhelimella käyttämällä.

- 1 Pariliitä kuulokkeet kumpaankin älypuhelimeen.
- 2 Muodosta toisella älypuhelimella Bluetooth-yhteys kuulokkeisiin.
- 3 Poista kuulokkeisiin yhdistetystä älypuhelimesta joko valinta [Call audio] (HFP) tai [Media audio] (A2DP).

Toimintaesimerkki: Vain mediaääneen yhdistettäessä (A2DP)

Kosketa [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - asetuskuvake kohteen [WH-H910N (h.ear)] vieressä.

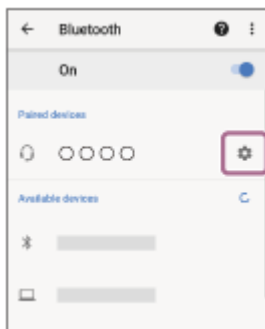

Poista näytössä [Paired devices] valinta [Call audio].



- 4 Käytä älypuhelimella Bluetooth-yhteyden katkaisemiseen.
- 5 Muodosta nyt toisella älypuhelimella Bluetooth-yhteys kuulokkeisiin.
- 6 Poista samalla tavalla sen toiminnon valinta, jonka valintaa et poistanut kohdassa 3.
- 7 Muodosta ensimmäisellä älypuhelimella uudelleen Bluetooth-yhteys kuulokkeisiin.

Molemmat älypuhelimet on yhdistetty kuulokkeisiin vain yhden toiminnon ollessa käytössä.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Monipisteyhteyttä käytettäessä kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein laitteen näytöllä, joka on yhdistetty "Media audiolla" (A2DP).

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden yhdistäminen Android-älypuhelimeen ja iPhoneen (monipisteyhteys)

Yleensä kun yhdistät kuulokkeet älypuhelimeen, sekä musiikin toistotoiminto että puhelimen soittotoiminto yhdistetään samanaikaisesti.


Monipisteyhteyden muodostamiseksi käyttämällä älypuhelimia ja iPhonea erikseen musiikin kuunteluun ja puhelujen soittamiseen erikseen, muuta älypuhelimien asetuksia niin, että vain toinen toiminnoista yhdistetään. Yhdistä älypuhelin ennen iPhoneen yhdistämistä.

iPhonea ei voida asettaa yhdistämään vain toinen toiminnoista.


- 1 Pariliitä kuulokkeet sekä Android-älypuhelimeen että iPhoneen.
- 2 Käytä älypuhelimia Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.
- 3 Poista kuulokkeisiin yhdistetystä älypuhelimesta joko valinta [Call audio] (HFP) tai [Media audio] (A2DP).

Toimintaesimerkki: Vain mediaääneen yhdistettäessä (A2DP)

Kosketa [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - asetuskuva ke kohteen [WH-H910N (h.ear)] vieressä.

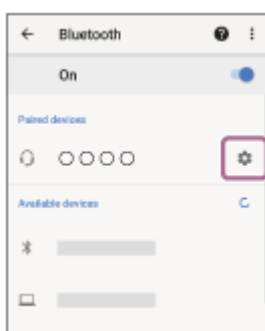

Poista näytössä [Paired devices] valinta [Call audio].

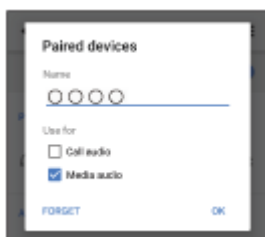

- 4 Käytä iPhonea Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeiden kanssa.

iPhone yhdistetään kohdassa 3 poistetulla toiminnolla.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien ja iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Monipisteytystä käytettäessä kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein laitteen näytöllä, joka on yhdistetty "Media audiolla" (A2DP).

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys katkaistaan, kuulet ääniopastuksen sanovan, "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).
- 3 Sammuta kuulokkeet.**

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen

Jos käytät kuulokkeita lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa Bluetooth-laitteiden käyttöä on rajoitettu, voit käyttää kuulokkeita vastamelukuulokkeina liittämällä laitteen toimitetulla kuulokekaapelilla ja kytkemällä kuulokkeet päälle. Kuulokkeet tukevat High-Resolution Audio -toistoa.

1 Liitä toistolaite kuulokekaapelin tuloliitäntään toimitetulla kuulokekaapelilla.

Muista liittää L-muotoinen pistoke liitettävään laitteeseen.

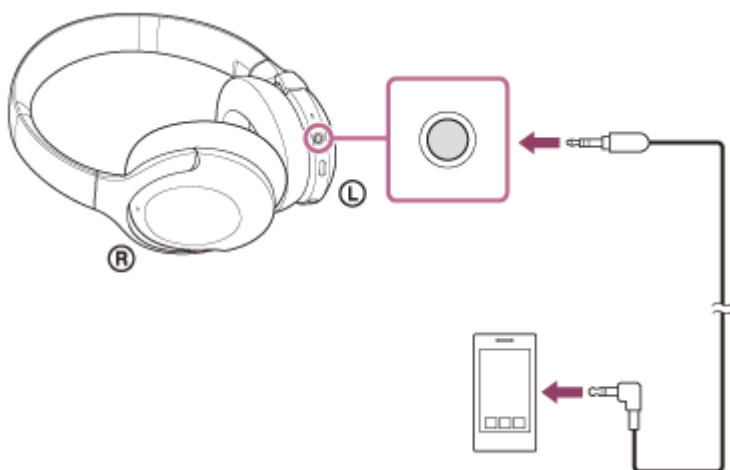

Vihje

- Voit kuunnella musiikkia, vaikka kuulokkeiden virta on katkaistu. Tässä tapauksessa vastamelutoimintoa ei voida käyttää.
- Kytke kuulokkeisiin virta korkearesoluutioisen High-Resolution Audio -äänen kuuntelemiseksi tai vastamelutoiminnon / ympäristön äänitilan käyttämiseksi.
- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos irrotat toimitetun kuulokekaapelin kuulokkeista niiden ollessa päällekytkettynä.
- Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Vastaa puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella ja puhu käyttämällä puhelimen mikrofonia. Kuulet soittajan äänen kuulokkeista.
- Jos irrotat kuulokekaapelin älypuhelimesta tai matkapuhelimesta, voit puhua käyttämällä puhelimen mikrofonia ja kaiutinta.

Huomautus

- Käytä ainoastaan toimitettua kuulokekaapelia.
- Varmista, että pistoke on työnnetty kunnolla paikalleen.
- Kuulokekaapelia käytettäessä Bluetooth-toimintoa ei voida käyttää.
- Voit käyttää kosketusanturin ohjauspaneelia ainoastaan pikahuomiotilaa varten, kun laite liitetään toimitetulla kuulokekaapelilla ja kuulokkeet kytketään päälle. Suorittaa toimintoja, kuten äänenvoimakkuuden säätö ja toisto/tauko, toistolaitteessa. Kun kuulokkeet sammutetaan, et voi käyttää kosketusanturin ohjauspaneelia.
- C (mukautettu) -painiketta ei voida käyttää, kun kuulokkeiden virta on katkaistuna.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profileja, voit kuunnella musiikkia ja suorittaa laitteen keskeiset kaukosäädintoiminnot kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.


1 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

2 Aseta kuulokkeet korville.

Säädä kuulokkeiden päälakisanka.

Aseta kuulokkeet päähäsi niin, että **L** -merkki on vasemman ja **R** -merkki oikean korvan puolella. Vasemmassa **L** (vasen) -yksikössä on tuntopiste.

Varo koskettamasta kosketusanturin ohjauspaneeliin, kun aseta kuulokkeet korville.

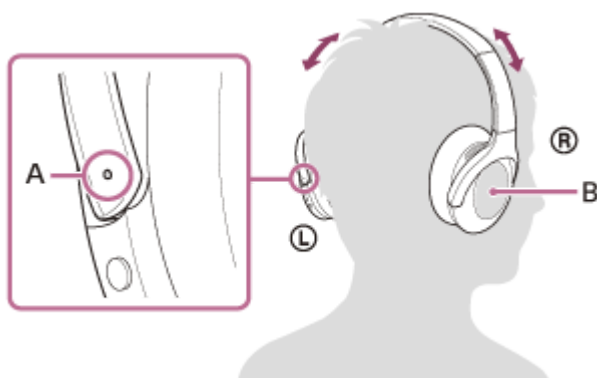

A: Tuntopiste

B: Kosketusanturin ohjauspaneeli

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

4 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen: Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta audiota esimerkiksi matkapuhelimesta tai -televisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Jos yhteysdellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva protokolla: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kosketusanturin ohjauspaneelilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.


- Toisto/tauko: Napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein).

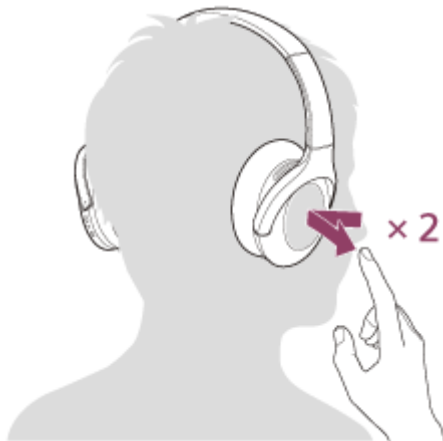

- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: Pyyhkäise eteenpäin ja vapauta.

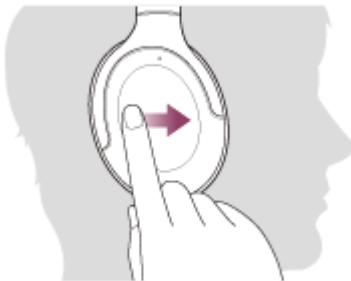

- Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): Pyyhkäise taaksepäin ja vapauta.

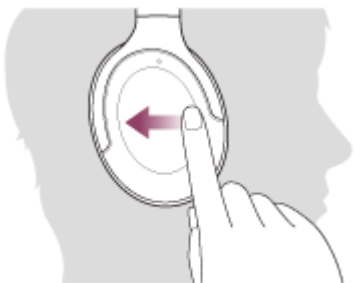

- Pikasiirto eteen: Pyyhkäise eteenpäin ja pidä. (Kestää jonkin aikaa, ennen kuin pikasiirto eteen alkaa.) Vapauta halutussa toistokohdassa.



- **Pikasiirto taakse:** Pyyhkäise taaksepäin ja pidä. (Kestää jonkin aikaa, ennen kuin pikasiirto taakse alkaa.) Vapauta halutussa toistokohdassa.



- **Äänenvoimakkuuden lisääminen:** Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- **Äänenvoimakkuuden pienentäminen:** Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- **Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen:** Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laitte voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi lainkaan, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys katkaistaan, kuulet ääniopastuksen sanovan, "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).
- 3 Sammuta kuulokkeet.**

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Mitä vastamelutoiminto on?

Vastamelupiiri tosiasiaassa tunnistaa ulkoisen melun sisäänrakennetuilla mikrofoneilla ja lähettää samanarvoisen tai vastakkaisen peruutussignaalin kuulokkeeseen.

Huomautus

- Vastamelutoiminnolla ei ehkä ole vaikutusta erittäin hiljaisessa ympäristössä tai melua saattaa kuulua jonkin verran.
- Sen mukaan, miten asetat kuulokkeet korvillesi, vastameluvaikutus saattaa vaihdella tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaite. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriötä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi matkapuhelimesta.
- Älä peitä kuulokkeiden mikrofoneja kädelläsi. Vastameluvaikutus tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tässä tapauksessa kätesi kuulokkeiden mikrofoneilta.



A: Vastamelutoiminnon mikrofoni

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Vastamelutoiminnon käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäännten aiheuttama häiriötä.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä).
Vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.

Vastamelutoiminnon poistaminen käytöstä

Kytke vastamelutoiminto pois päältä painamalla toistuvasti C (mukautettu) -painiketta.



Aina, kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti ja siitä ilmoitetaan ääniopastuksella.

Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ



Vastamelutoiminto: POIS / Ympäristön äänitila: POIS



Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0009/h_zz/

Vihje

- Jos käytät vastamelutoimintoa Bluetooth-yhteydellä, vastamelutoiminto on päällä, vaikka liität toimitetun kuulokekaapelin.
- Kun käytät kuulokkeita tavallisina kuulokkeina, sammuta kuulokkeet ja käytä toimitettua kuulokekaapelia.
- Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Google Assistant -painikkeeksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista. Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Amazon Alexa -painikkeeksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista. Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation


Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Voit kuulla ympäristöäänien kuulokkeiden vasemmassa ja oikeassa yksikössä olevien mikrofoniin kautta kuunnellesasi musiikkia.

Ympäristön äänitilan aktivointi

Paina C (mukautettu) -painiketta vastamelutoiminnon ollessa käytössä.

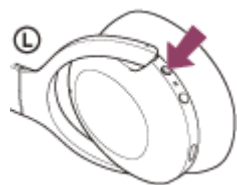

Ympäristön äänitilan asetuksen muuttaminen

Voit asettaa ympäristön äänitilan yhdistämällä älypuhelimien (johon on asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Äänifokus: Ei-toivottu melu vaimennetaan ja kuulutukset ja ihmisäänet poimitaan, jolloin kuulet ne musiikkia kuunnellesasi.

Ympäristön äänitilan sammuttaminen

Paina C (mukautettu) -painiketta toistuvasti, kunnes ympäristön äänitila kytketään pois päältä.

Aina, kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti ja siitä ilmoitetaan ääniopastuksella.

Vastamelutoiminto: POIS / Ympäristön äänitila: POIS



Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0009/h_zz/

Vihje

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöäänien ei ehkä kuulla, vaikka käytetään Ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöäänien, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, Ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.
- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella muutetut Ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Voit kuunnella musiikkia Ympäristön äänitilan tallennetuilla asetuksilla silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

Huomautus

- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Google Assistant -painikkeeksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista. Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Amazon Alexa -painikkeeksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista. Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun ympäristön äänitila kytetään päälle. Peruuta siinä tapauksessa äänifokus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Jos tuulimelu on edelleen huomattavaa, poista Ympäristön äänitila käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti (Pikahuomiotila)


Tämä toiminto hiljentää musiikin, puheluäänet ja soittoäänen, jotta ympäristön äänet kuuluvat helpommin. Se on hyödyllinen, kun haluat kuunnella junakuulutukset jne.

Pikahuomiotilan aktivointi

Kosketa kosketusanturin ohjauspaneelia oikeassa yksikössä. Pikahuomiotila on aktiivinen vain, kun kosketat kosketusanturin ohjauspaneelia.

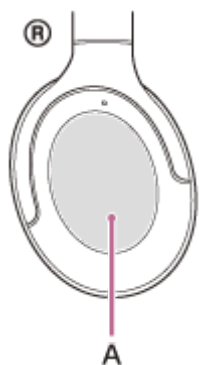

A: Kosketusanturin ohjauspaneeli

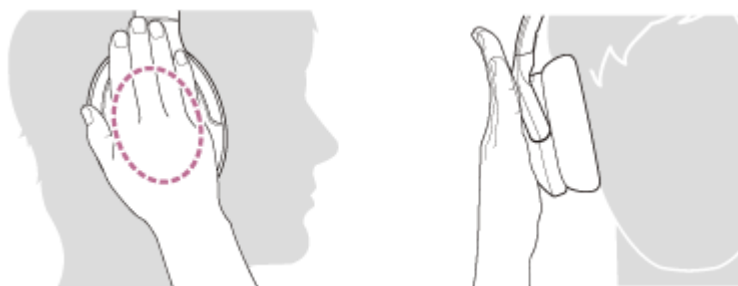

Jos kosketat seuraavasti, toiminto ei ehkä toimi oikein.



Kosketusanturin koko ohjauspaneeli ei ole peitettynä.



Kosketusanturin ohjauspaneelia ei kosketeta.

Pikahuomiotilan poistaminen käytöstä

Vapauta kätesi kosketusanturin ohjauspaneelistä.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pikahuomiotilaa käytetään.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0010/h_zz/

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöäänä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään pikahuomiotilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöäänä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, pikahuomiotila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Tietoja äänenlaatuutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatusoaa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatuutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: asettaa äänenlaadun etusijalle (oletus).

Vakaa yhteys etusijalla: asettaa vakaa yhteyden etusijalle.

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse tila "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävaka, esim. ääni kuuluu vain katkonaisesti, valitse tilaksi "Vakaa yhteys etusijalla".

Huomautus

- Toisto aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi olla katkonainen, vaikka tilaksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Tuetut koodekit

Koodekki on äänenkoodausalgoritmi, jota käytetään siirrettäessä ääntä Bluetooth-yhteydellä.

Kuulokkeet tukevat seuraavaa 3 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC, AAC ja LDAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

- LDAC

LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa High-Resolution (Hi-Res) Audio -sisällön lähettämisen, jopa Bluetooth-yhteydellä.

Muista Bluetooth-yhteensopivista koodaustekniikoista, kuten SBC, poiketen se ei alaskonvertoi High-Resolution Audio -sisältöä (*) ja mahdollistaa muihin tekniikoihin verrattuna noin kolminkertaisen datamäärän (**) siirtämisen langattoman Bluetooth-verkon kautta ennen kokemattomalla äänenlaadulla tehokkaan koodauksen ja optimoidun pakkauksen ansiosta.

* pois lukien DSD-muotoiset sisällöt.

** verrattuna SBC:hen, kun bittinopeudeksi on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kun kuulokkeiden asetuksena on "Äänenlaatu etusijalla" ja yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Kuitenkin kuulokkeisiin yhdistettävästä laitteesta riippuen voit ehkä joutua asettamaan laitteen etukäteen musiikin kuuntelemiseksi eri koodekilla kuulokkeissa, vaikka laite tukee korkeamman kuin SBC äänenlaadun koodekkia.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Tietoja DSEE HX -toiminnosta

DSEE HX -toiminto skaalaa pakatun äänilähdetiedon, kuten CD-levyn tai MP3-tiedoston, ylöspäin lähes High-Resolution Audio -laaduksi ja toistaa selkeästi korkeataajuiset äänet, jotka usein menetetään.

DSEE HX -toiminto voidaan asettaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

Toistolaitteen erittelyistä riippuen DSEE HX -toiminto voi kytkeytyä pois päältä, kun lähetetään pakattua ääntä LDAC:ia käyttämällä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Vain tavallisia puheluja tuetaan. Älypuhelinien tai tietokoneiden puheluihin tarkoitettuja sovelluksia ei tueta.

Soittoääni



Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja ilmaisimien (sininen) vilkkuu nopeasti.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen ainoastaan Bluetooth-yhteyttä varten asetettu soittoääni

- 1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.
- 2 Kun kuulet soittoäänen, napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein) puhelun vastaanottamiseksi.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.
Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofonia.

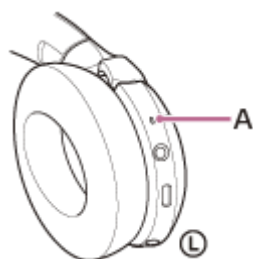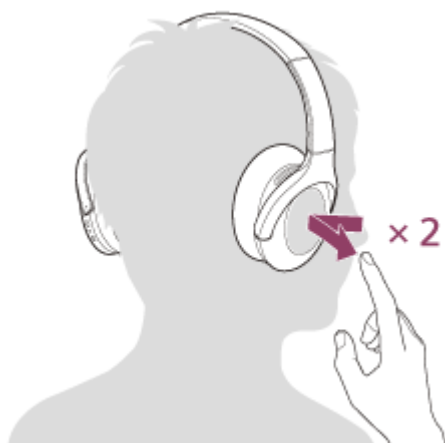

A: Mikrofoni

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.
- Jos toisto ei siirry automaattisesti taukotilaan, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen: Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

4 Kun lopetat puhelun, napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun puhelu vastaanotetaan käyttämällä älypuhelimia tai matkapuhelimia, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet vastaanottavat puhelun oletusarvoisesti puhelimella kuulokkeiden sijasta. Vaihda HFP- tai HSP-yhteydellä puhelu pitämällä sormea kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelilla, kunnes se vaihtaa, tai käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.
- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Äly- tai matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti, kun lopetat puhelun, joka on tullut musiikin kuuntelemisen aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.

- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Vain tavallisia puheluja tuetaan. Älypuhelimien tai tietokoneiden puheluihin tarkoitettuja sovelluksia ei tueta.

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.



2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto siirtyy taukotilaan.

Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä, vaihda soittolaite kuulokkeisiin käyttämällä äly- tai matkapuhelinta tai pitämällä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla, kunnes laitetta vaihdetaan.

Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofonia.

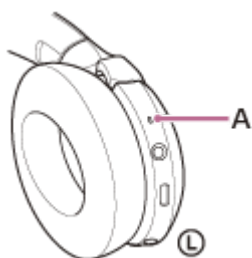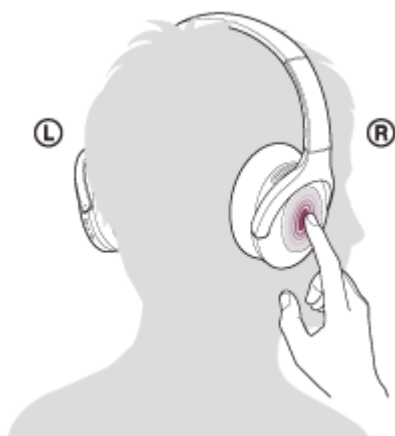

A: Mikrofoni

3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen: Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

4 Kun lopetat puhelun, napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Toiminnot puhelua varten


Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, toiminnot voivat vaihdella eri äly- tai matkapuhelimissa.

Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

- Käynnistä älypuhelimien/matkapuhelimien äänipuhelutoiminto (*) pitämällä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla noin 2 sekuntia tai aktivoi Google app Android-älypuhelimessa tai Siri iPhonessa.

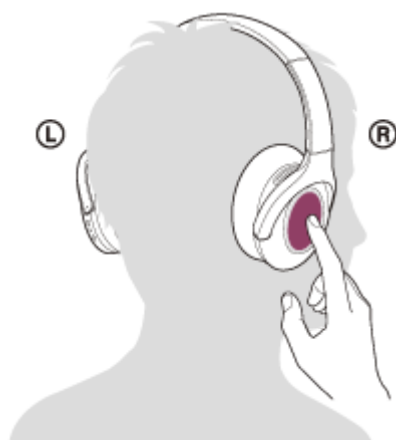

Lähtävä puhelu

- Peruuta lähtävä puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein).
- Pidä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla vaihtaaksesi soittolaitetta kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.
- Hylkää puhelu pitämällä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.
- Pidä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla vaihtaaksesi soittolaitetta kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Lähtävä puhelu

- Peruuta lähtävä puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti. (*)

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti. (*)

* Jotkin laitteet eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys katkaistaan, kuulet ääniopastuksen sanovan, "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).
- 3 Sammuta kuulokkeet.**

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Google Assistantin käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Google Assistant -toimintoa voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 5.0 tai uudempi (uusin Google app -versio vaaditaan).


1 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja aseta C (mukautettu) -painike Google Assistant -painikkeeksi.

Kun Google Assistantia käytetään ensimmäisen kerran, avaa Google Assistant -sovellus ja napauta [Finish headphones setup] -painiketta Keskustelu-näkymässä ja noudata näytössä näkyviä ohjeita Google Assistantin alkuasetusten tekemiseksi loppuun.

Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Käytä Google Assistantia painamalla C (mukautettu) -painiketta.

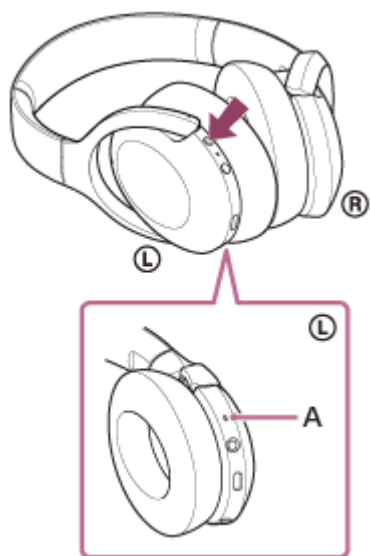

A: Mikrofoni

- Pidä painiketta painettuna: Anna äänikomento
- Paina painiketta kerran: Ilmoitus luetaan
- Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa: Peruuta äänikomento

Lisätietoja Google Assistantista on annettu seuraavassa osoitteessa:

<https://assistant.google.com>

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä, esim. sitä ei ole yhdistetty verkkoon, kuuluu ääniopastus "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty).

- Jos et näe [Finish headphones setup] -painiketta Google Assistant -sovelluksessa, poista kuulokkeiden pariliitos älypuhelimesi Bluetooth-asetuksista ja suorita pariliitos uudelleen.

Huomautus

- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Google Assistant -painikkeeksi vaiheessa 1, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista.
- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Google Assistant -painikkeeksi vaiheessa 1, Amazon Alexa -toimintoa ei voida käyttää kuulokkeista.
- Google Assistantia ei ehkä voida käyttää joissakin maissa, joillakin alueilla tai joillakin kielillä.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Amazon Alexan käyttäminen

Käyttämällä älypuheliin asennettua Amazon Alexa -sovellusta voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin älypuheliin käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 5.1 tai uudempi, tai iOS 10.0 tai uudempi.
- Uusimman Amazon Alexa -sovelluksen asennus vaaditaan.

1. Avaa sovelluskauppa mobiililaitteessasi.
2. Etsi Amazon Alexa -sovellus.
3. Valitse Asenna.
4. Valitse Avaa.

1 Kytke virta kuulokkeisiin ja yhdistä kuulokkeet älypuheliin Bluetooth-yhteydellä.

2 Avaa Amazon Alexa -sovellus.

Kun käytä Amazon Alexaa ensimmäistä kertaa, sinun on kirjauduttava sisään Amazon-tililläsi ja jatkettava vaiheeseen 3 kuulokkeiden asettamiseksi Amazon Alexa -sovellukseen.


Jos olet asettanut Amazon Alexan aikaisemmin, mutta olet määrittänyt C (mukautettu) -painikkeen toiminnoksi muun kuin Amazon Alexan, katso alla olevasta vihjeosiosta, miten C (mukautettu) -painike määritetään uudelleen Amazon Alexalle.

3 Tee Amazon Alexan alkuasetukset.

1. Kosketa Amazon Alexa -sovellusnäytön vasemmassa yläkulmassa olevaa kuvaketta ja kosketa [Add Device].



2. Valitse näytössä [What type of device are you setting up?] kohde [Headphones].

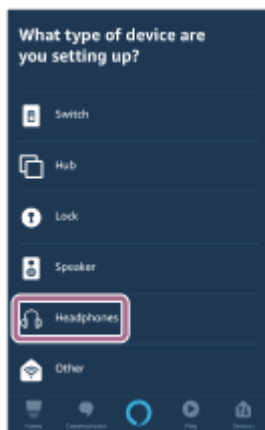


3. Valitse [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta [Select your device] -näytöllä [WH-H910N (h.ear)] tai [LE_WH-H910N (h.ear)].



Jos [WH-H910N (h.ear)] tai [LE_WH-H910N (h.ear)] ei löydy luettelosta [AVAILABLE DEVICES], kuulokkeita ei ole yhdistetty älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä. Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


4. Kosketa [CONTINUE] näytössä [Set up Alexa on your WH-H910N (h.ear)] tai [Set up Alexa on your LE_WH-H910N (h.ear)].

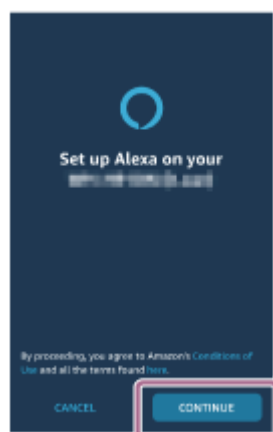

5. Jos [This will override the current voice assistant on this accessory] -näyttö tulee näkyviin, kosketa [CONTINUE].




6. Kosketa näytössä [Setup Complete] kohde [DONE].

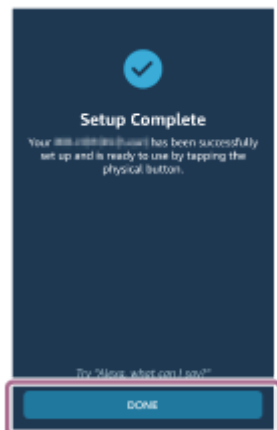

Kun alkuasetukset on tehty, kuulokkeiden C (mukautettu) painike on asetettu Amazon Alexa -painikkeeksi.

4 Paina C (mukautettu) -painiketta Amazon Alexan käyttämiseksi.

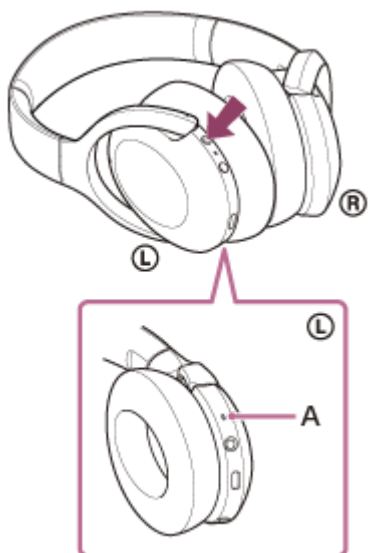

A: Mikrofoni

- Paina äänikomennon antamiseksi.
Esimerkki:
"Millainen sää on"
"Toista musiikkia (*)"
* Vaatii Amazon- tai Prime Music -tilauksen.
- Jos ääntä ei ole, se peruutetaan.

Lisätietoja Amazon Alexasta ja sen mahdollisuuksista on annettu osoitteessa:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Lisätietoja Amazon Alexasta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Vihje

- Kun asetat kuulokkeet Amazon Alexalle, C (mukautettu) -painike määritetään automaattisesti Amazon Alexalle. Voit palauttaa painikkeen alkuperäisen toiminnon vaihtamalla sen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Samalla tavalla voit määrittää takaisin Amazon Alexaan, jos olet aiemmin yhdistänyt Amazon Alexaan, mutta vaihtanut toiseen toimintoon.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä, esim. sitä ei ole yhdistetty verkkoon, kuuluu ääniopastus "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitettyä, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen).

Huomautus

- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Amazon Alexa -painikkeeksi, vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa ei voida kytkeä kuulokkeista.
- Jos C (mukautettu) -painike on asetettu Amazon Alexa -painikkeeksi, Google Assistant -toimintoa ei voida käyttää kuulokkeista.
- Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa/alueilla. Katso lisätiedot osoitteesta www.amazon.com/alexa-availability.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.


Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


2 Yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelilla noin 2 sekuntia.

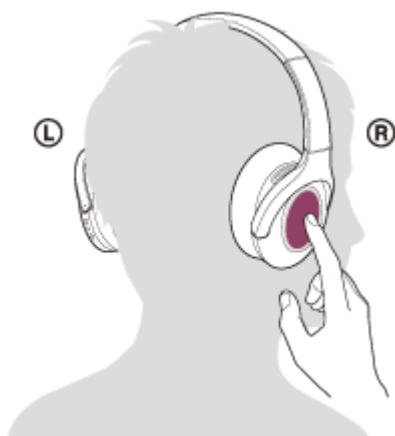

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofoniin kautta.

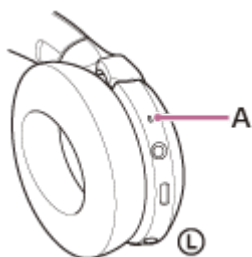

A: Mikrofoni

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofonin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.


Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


2 Yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone käyttää Bluetooth-yhteyttä ja on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelilla noin 2 sekuntia.

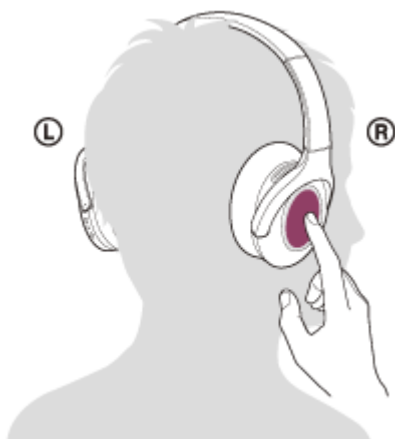

Siri aktivoidaan.

4 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofonin kautta.

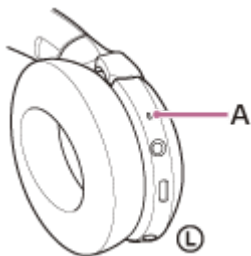

A: Mikrofoni

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

5 Napauta pyynnön jatkamiseksi kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein), ennen kuin Siri poistuu käytöstä.

Kun Siri on otettu käyttöön ja tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä, Siri poistetaan käytöstä.

Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Siri ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien (johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Helppo pariliitos
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Säättää vastamelutoimintoa ja ympäristön äänitilaa (ympäristöäännten hallinta)
- Käyttää vastamelutoiminnon automaattisäättöä käyttäytymisen tunnistuksen mukaan (mukautuva äänenhallinta)
- Valita taajuuskorjainasetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Vaihtaa äänenlaatutilaa asettamalla Bluetooth-yhteystilan
- Asettaa DSEE HX -toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille)
- Vaihtaa C (mukautettu) -painikkeen toimintoa
- Automaattisen virrankatkaisun asettaminen
- Sammuttaa kuulokkeet
- Säättää toiston äänenvoimakkuutta
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan, hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Tarkistaa yhteystilan ja kuulokkeiden asetukset
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Kuulokkeiden ohjelmistopäivitys
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Ääniopastuksen päälle/pois-asetus

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Vihje

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäännten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE HX -toiminnosta](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Katkaise virta tästä laitteesta ja muista Bluetooth-laitteista seuraavissa paikoissa, sillä muuten seurauksena voi olla onnettomuus:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Laite saattaa toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoa langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Laitteeseen yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
 - Kun laitetta käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Kehoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa lievää pistelyä korvissa. Käytä vaikutuksen vähentämiseksi luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka ehkäisevät staattisen sähkön syntymistä.

Laitteen käyttöä koskevia huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Muita huomautuksia

- Älä kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja.
- Kosketusanturi ei ehkä toimi oikein, jos kosketusanturin ohjauspaneeliin kiinnitetään tarroja tai muita liimattavia tuotteita.
- Ole varovainen, ettei sormesi tartu laitteeseen taitettaessa.
- Kun käytät laitetta langallisina kuulokkeina, käytä ainoastaan toimitettua kuulokejohtoa. Varmista, että kuulokejohto on kunnolla paikallaan.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Älä kohdista painoa tai painetta laitteeseen pitkiä aikoja, säilytys mukaan lukien, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia.

- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö välittömästi.
- Korvapehmusteet voivat vahingoittaa tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Laite ei ole vedenpitävä. Jos vettä tai vierasesineitä pääsee laitteeseen, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasesineitä pääsee laitteeseen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Käyttö altaan tms. lähellä
Ole varovainen, ettei laite putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Käyttö vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
 - Käyttö hikisenä
Jos kosket laitteeseen märillä käsillä tai asetat sen märän vaatteen taskuun, laite saattaa kastua.

Yksikön puhdistaminen

- Kun laitteen ulkopinnat ovat likaiset, puhdista ne pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos laite on erittäin likainen, kastele liina miedossa puhdistusaineliuoksessa ja väännä liina hyvin ennen pyyhkimistä. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

Älä käytä kuulokkeita lääkinällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Koska kuulokkeissa käytetään magneetteja, ne voivat vaikuttaa lääkinällisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin, defibrillaattoreihin ja hydrokefaliaa sairastavien säädettäväpaineisiin shuntteihin. Pidä kuulokkeet kaukana näistä laitteista ja niitä käyttävistä ihmisistä. Jos käytät näitä laitteita ja olet huolissasi näiden kuulokkeiden käyttämisestä, neuvottele lääkärin kanssa ennen käyttöä.

Pidä kuulokkeet kaukana magneettikorteista

- Kuulokkeissa käytetään magneetteja. Jos viet magneettikortin kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Lisenssi-ilmoitus

Huomautuksia lisenssistä

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta.

Lue lisenssin sisältö seuraavasta osoitteesta.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/>

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakoilmoitusta. Sony ei kannaa minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Tavaramerkit

- Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- LDAC-nimi ja -logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
- "DSEE" ja "DSEE HX" ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ongelmien ratkaisutavat

Jos kuulokkeet eivät toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Lataa kuulokkeet.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
- Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle akkua ladattaessa. Poista USB Type-C -kaapeli ja sammuta kuulokkeet.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Latausta ei voida suorittaa.

- Muista käyttää toimitettua USB Type C -kaapelia.
- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla kuulokkeisiin ja USB-verkkolaitteeseen tai tietokoneeseen.
- Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Tarkista, että tietokone on kytketty päälle.
- Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
- Kun käytössä on Windows 8.1, päivitä käyttämällä Windows Updatea.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Latausaika on liian pitkä.

- Tarkista, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty suoraan, ei USB-keskittimen kautta.
- Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeita ei voida ladata, vaikka ne liitetään tietokoneeseen.

- Tarkista, että toimitettu USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneen USB-porttiin.
- Tarkista, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty suoraan, ei USB-keskittimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Yritä muodostaa USB-yhteys uudelleen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa.

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä älypuhelimien näytöllä.

- Vain iOS-laitteet (mukaan lukien iPhone/iPod touch), joissa on HFP-tuki (Hands-free Profile), sekä Android-älypuhelimet (OS 8.1 tai uudempi) voivat näyttää jäljellä olevan akkukeston.
- Tarkista, että älypuhelin on yhdistetty HFP-yhteydellä. Jos älypuheliminta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ei ääntä

- Tarkista, että kuulokkeisiin ja yhdistettyyn laitteeseen (ts. älypuhelimeen) on kytketty virta.
 - Tarkista, että kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty Bluetooth A2DP:llä.
 - Suurennä äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
 - Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
 - Jos yhdistät tietokoneen kuulokkeisiin, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetuksena on Bluetooth-laite.
 - Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
 - Tarkista, että kuulokekaapeli on liitetty kunnolla.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ääni on hiljainen

- Suurennä kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.

5-007-093-51(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Heikko äänenlaatu

- Pienennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Älä pidä kuulokkeita mikroaaltouunin, WLAN-laitteen jne. lähellä.
- Tuo kuulokkeet lähemmäksi Bluetooth-laitetta. Poista mahdolliset esteet kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen väliltä.
- Älä pidä kuulokkeita TV:n lähellä.
- Vaihda Bluetooth-yhteys A2DP-yhteydeksi liitetyllä laitteella, kun kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä.
- Jos yhdistät kuulokkeisiin laitteen, jossa on sisäinen radio tai viritin, lähetysten vastaanottaminen ei ehkä onnistu tai herkkyys saattaa heikentyä. Siirrä kuulokkeet kauemmaksi yhdistetystä laitteesta ja yritä uudelleen.
- Jos kuulokkeet yhdistävät aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä yhdistettyä laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia tietokoneelta, äänenlaatu saattaa olla heikko (esim. vaikea kuulla laulajan ääntä jne.) muutaman sekunnin ajan yhteyden muodostamisen jälkeen.


Tämä johtuu tietokoneen teknisistä ominaisuuksista (asettaa vakaan yhteyden etusijalle, kun tiedonsiirto aloitetaan, ja asettaa sitten äänenlaadun etusijalle useita sekunteja myöhemmin) eikä ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Jos äänenlaatu ei parane muutaman sekunnin kuluttua, kaksoisnapauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein). Vaihtoehtoisesti voit käyttää tietokonetta A2DP-yhteyden muodostamiseen. Lisätietoja sen muodostamisesta tietokoneessa on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ääni katkeilee säännöllisesti.

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatutilasta](#)”.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

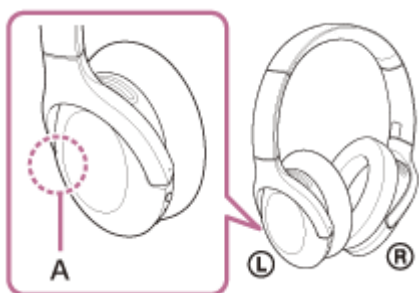

A: Sisäisen antennin sijainti

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta tässä tapauksessa Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä.
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia tai lukitsemalla langaton toistotila SBC:lle lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Koska Bluetooth-laitteet ja WLAN (IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltohäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WLAN-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
 - Kun kuulokkeet yhdistetään Bluetooth-laitteeseen, käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WLAN-laitteesta.
 - Jos kuulokkeita käytetään alle 10 metrin päässä WLAN-laitteesta, sammuta WLAN-laite.
 - Käytä näitä kuulokkeita ja Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimesta, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Vastameluvaikutus ei ole riittävä.

- Varmista, että vastamelutoiminto on kytketty päälle.
 - Säädä kuulokkeet mukavaan asentoon.
 - Vastamelutoiminto on tehokas matalilla taajuuksilla, kuten lentokoneissa, junissa, toimistoissa ja ilmastointilaitteiden lähellä, eikä se ole niin tehokas korkeammilla taajuuksilla, kuten ihmisäänillä.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Pariliitosta ei voida suorittaa.

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
- Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun pariliitos tehdään ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjaamisen jälkeen. Toisen ja sitä seuraavien laitteiden pariliittämistä varten paina kuulokkeiden  (virta) -painiketta vähintään 7 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.
- Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muu laite). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

One-touch-yhteys (NFC) ei toimi.

- Pidä älypuhelinta kuulokkeiden N-merkin lähellä, kunnes älypuhelin värisee. Jos se ei vielä kään reagoi, liikuta älypuhelinta hitaasti eri suuntiin.
- Tarkista, että älypuhelimien NFC-toiminto on päällä.
- Jos älypuhelin on suojakotelossa, poista se.
- NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee älypuhelimien mukaan. Jos yhdistäminen epäonnistuu toistuvasti, yhdistä/katkaise älypuhelin.
- Et voi muodostaa One-touch-yhteyttä (NFC) akun latauksen aikana, koska kuulokkeita ei voida kytkeä päälle. Lopeta lataus ennen One-touch-yhteyden (NFC) muodostamista.
- Et voi muodostaa One-touch-yhteyttä (NFC), kun kuulokekaapeli on liitetty kuulokekaapelin tuloliitäntään. Irrota kuulokekaapeli ennen One-touch-yhteyden (NFC) muodostamista.
- Tarkista, että yhdistetty laite tukee NFC-toimintoa.
- Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on päällä.

Aiheeseen liittyvää

- [One-touch-yhteys \(NFC\) Android-älypuhelimien kanssa](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
 - Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
 - Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Käytä tässä tapauksessa viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
 - Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
 - Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
 - Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Äänessä on säröä


- Älä pidä kuulokkeita mikroaaltouunin, WLAN-laitteen jne. lähellä.

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Langaton Bluetooth-yhteysalue on lyhyt tai ääni katkeilee.

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatutilasta](#)”.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

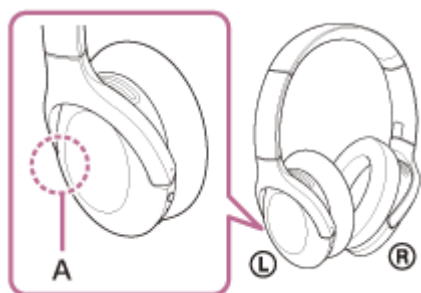

A: Sisäisen antennin sijainti

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta tässä tapauksessa Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä.
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia tai lukitsemalla langaton toistotila SBC:lle lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Koska Bluetooth-laitteet ja WLAN (IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltöhäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WLAN-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
 - Kun kuulokkeet yhdistetään Bluetooth-laitteeseen, käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WLAN-laitteesta.
 - Jos kuulokkeita käytetään alle 10 metrin päässä WLAN-laitteesta, sammuta WLAN-laite.
 - Käytä näitä kuulokkeita ja Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimesta, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeet eivät toimi oikein.

- Nollaa kuulokkeet. Tämä toimenpide ei poista pariliitostietoja.
 - Jos kuulokkeet eivät toimi oikein, vaikka nollaat ne, alusta kuulokkeet.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Henkilön ääni ei kuulu puhelun aikana.

- Tarkista, että kuulokkeisiin ja yhdistettyyn laitteeseen (ts. älypuhelimeen) on kytketty virta.
- Suurennä yhdistetyn laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta, jos ne ovat liian hiljaisia.
- Tarkista Bluetooth-laitteen ääniasetukset varmistaaksesi, että ääni toistetaan kuulokkeista puhelun aikana.
- Käytä Bluetooth-laitetta yhteyden muodostamiseksi uudelleen. Valitse profiiliksi HFP tai HSP.
- Jos kuuntelet kuulokkeilla musiikkia, lopeta toisto ja vastaa saapuvaan puheluun napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia nopeasti kaksi kertaa (noin 0,4 sekunnin välein).

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Hiljainen ääni soittajilta

- Suurena kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Langattomat vastamelukuulokkeet
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, paina  (virta)- ja C (mukautettu) -painikkeita samanaikaisesti latauksen aikana. Kuulokkeet nollataan. Laitteen rekisteröintitietoja (pariliitos) ei poisteta.



Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

Sammuta kuulokkeet USB Type-C -kaapelin ollessa irrotettuna ja paina sitten  (virta)- ja C (mukautettu) -painikkeita samanaikaisesti vähintään 7 sekuntia.

Ilmais (sininen) vilkkuu 4 kertaa (   ), ja kuulokkeet alustetaan. Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen ja alustat kuulokkeet, ohjelmisto pysyy päivitettyinä.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetukselle.
- Kun ilmais (sininen) on vilkkunut 4 kertaa ja kuulokkeet on alustettu, saattaa kestää noin 1 minuutin, ennen kuin  (virta) -painike jälleen toimii.