

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel.
Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

[A headset összecsatolása](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőfény](#)

Áramellátás/töltés

[A headset töltése](#)

[Rendelkezésre álló működési idő](#)

[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

[A headset bekapcsolása](#)

[A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

[Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)

Android rendszerű okostelefon

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

[Egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) Android-okostelefonhoz](#)

[Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)

[Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-eszközök)

[iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

[Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel](#)

[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz/mobiltelefonhoz egyszerre \(többpontos kapcsolat\)](#)
- [A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz \(többpontos kapcsolat\)](#)
- [A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone készülékhez \(többpontos csatlakoztatás\)](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

[A mellékelt fejhallgató-kábel használata](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrés funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)

Hangminőség üzemmód

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE HX funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A Google Assistant használata](#)

[Az Amazon Alexa használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Licencnyilatkozat](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

- [Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)
- [A töltés nem végezhető el.](#)
- [A töltési idő túl hosszú.](#)
- [A headsetet akkor se lehet feltölteni, ha számítógéphez van csatlakoztatva.](#)
- [A headset akkumulátorának energiaszintje nem jelenik meg az okostelefon képernyőjén.](#)

Hang

- [Nincs hang.](#)
- [Alacsony hangerő.](#)
- [Gyenge minőségű hang.](#)
- [A hang gyakran szakadozik.](#)
- [A zajszűrő hatás nem megfelelő.](#)

Bluetooth

- [A párosítás nem végezhető el.](#)
- [Az egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) nem működik.](#)
- [Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.](#)
- [Torz a hang.](#)

- [A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.](#)
- [A headset nem működik megfelelően.](#)
- [Hívás közben nem hallja a másik személyt.](#)
- [Hall a hívó hangja](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely az alábbiakat teszi lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívásokat úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások szerint az alábbi helyzetekben angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül. A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A hangos útmutatás nyelvének módosításához vagy az útmutatás be/kikapcsolásához használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- A headset bekapcsolása után: „Power on” (Bekapcsolás)
- Ha headset ki van kapcsolva: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás)
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva)
- Bluetooth-kapcsolat megszüntetésekor: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva)
- Az akkumulátor töltöttségének jelzésekor: „Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték az akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét mutatja. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)
- Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony: „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsse fel a headsetet)
- Alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset. Power off” (Töltsse fel a headsetet. Kikapcsolás)
- A zajsűrő funkció bekapcsolásakor: „Noise canceling” (Zajkioltás)
- A környezeti hang üzemmód bekapcsolásakor: „Ambient sound” (Környező hang)
- A zajsűrési funkció és a környezeti hang üzemmód kikapcsolásakor: „Ambient Sound Control off” (Környezeti hang vezérlése ki)
- Ha a Google Assistant nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Google Assistant gombjának megnyomása után sem: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Amazon Alexa gombjának megnyomása után sem: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészlet nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)

Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása körülbelül 20 percet vesz igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a szoftver frissítése után sem hallható, kapcsolja ki a headsetet, és kapcsolja újra be.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.


A számok a ()-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset


USB Type-C™ kábel (USB-A – USB-C™) (kb. 20 cm) (1)



Fejhallgató-kábel (kb. 1,2 m) (1)

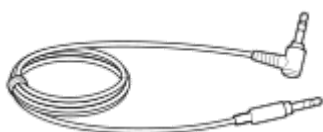


Hordtasak (1)

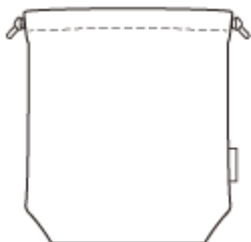

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


A headset összecsuksása

Hajtsa az egyik egységet a fejpánt felé, majd a másikkal is tegyen ugyanígy. A headset jobb és bal oldalról is összecsuksukható.

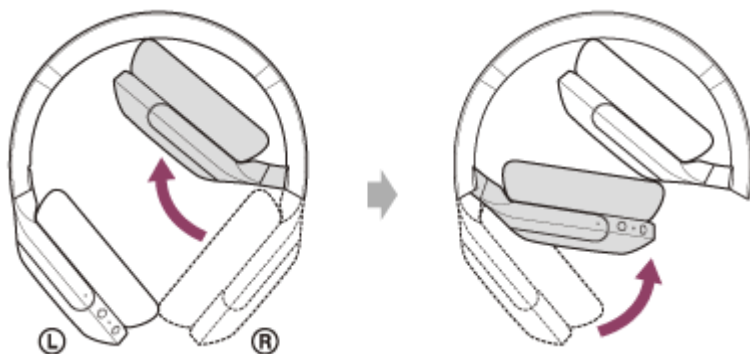

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A részek helye és funkciója

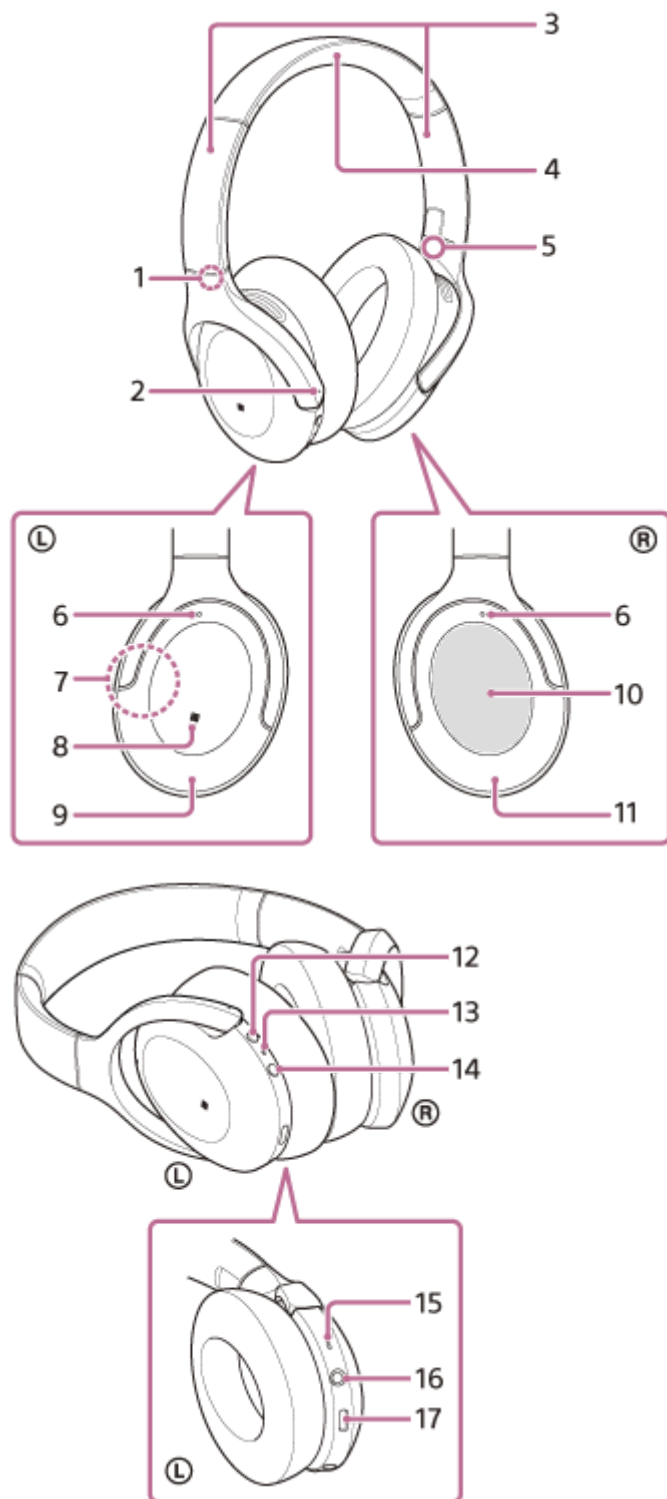

1. ① (bal oldal) jelzése
2. Kitapintható pont
A bal oldali egység felszínén egy kitapintható pont található.
3. Csúszka
Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.
4. Fejpánt

5.  (jobb oldal) jelzése
6. Zajszűrési funkció mikrofonjai
Érzékelik a zajt a zajszűrési funkció használatakor.
7. Beépített antenna
Egy Bluetooth-antenna van beépítve a headsetbe.
8. N jel
9. Bal oldali egység
10. Érintésérzékelős vezérlőpanel
Távolról vezérli a zenelejátszást a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön, vagy egyéb érintéses műveleteket hajthat végre.
11. Jobb oldali egység
12. C (egyéni) gomb
Többek között a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltáshoz használható.
13. Jelzőfény (vörös/kék)
Töltés közben vörös színben gyullad ki.
Vörös vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.
14.  (bekapcsolás) gomb
15. Hívási mikrofon
Érzékeli a hangját telefonhívás közben.
16. Fejhallgató-kábel bemeneti csatlakozója
A mellékelt fejhallgató-kábel segítségével zenelejátszó stb. csatlakoztatható. Ügyeljen arra, hogy a kábelt kattanásig bedugja az aljzatba. Ha a csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a hang nem hallható megfelelően.
17. USB Type-C port
A headset feltöltéséhez csatlakoztassa azt egy fali aljzathoz kereskedelmi forgalomban megvásárolható USB-s hálózati tápegységen keresztül, vagy egy számítógéphez a headsethez mellékelt USB Type-C-kábelen keresztül.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfény segítségével ellenőrizheti.

● : kéken kapcsol be / ● : vörösen kapcsol be / -: kikapcsol

Bekapcsolás

● – ● (kétszer kéken felvillan)

Ebben az esetben, ha az akkumulátor energiaszintje 20% vagy alacsonyabb (töltést igényel), a jelzőfény a következőképpen villog.

● – ● – ● (körülbelül 15 másodpercig lassan, vörösen villog)

Kikapcsolás

● (kb. 2 másodpercig kéken világít)

Az akkumulátor töltöttségének megjelenítése

- Töltöttségi szint: több mint 20%

● – ● (kétszer kéken felvillan)

- Töltöttségi szint: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

● – ● – ● (körülbelül 15 másodpercig lassan, vörösen villog)

További részletekért lásd: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken

● – ● – ● (körülbelül 15 másodpercig lassan, vörösen villog)

Töltés

- Töltés során

● (vörösen világít)

A töltés befejezésekor a jelzőfény kialszik.

- Abnormális hőmérséklet

● ● – – ● ● – – (ismétlődően, kétszer vörösen felvillan)

- Abnormális töltés

● – – ● – – (lassan, vörösen villog)

Bluetooth-funkció

- Eszközregisztráció (párosítás) üzemmód

● ● – – ● ● – – (ismétlődően, kétszer kéken felvillan)

- Nincs csatlakoztatva

● – – ● – – ● – – (körülbelül 1 másodperces időközökkel, kéken villog)

- A csatlakozási folyamat befejeződött

● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan, kéken villog körülbelül 5 másodpercig)

- Csatlakoztatva

● – – – – – ● – – – – – (körülbelül 5 másodperces időközökkel, kéken villog)

- Bejövő hívás

● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan, kéken villog)

A csatlakoztatási állapotjelzések adott idő elteltével automatikusan kikapcsolnak. Valamilyen művelet végrehajtásakor újra villogni kezdenek bizonyos ideig. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, villogni kezd a (piros) jelzőfény.

Egyebek

- Fejhallgató-kábel csatlakoztatva (bekapcsolt állapot)

● ———— ● ———— (körülbelül 5 másodperces időközökkel, kéken villog)

A jelzőfény bizonyos idő elteltével automatikusan kialszik. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, villogni kezd a (piros) jelzőfény.

- Szoftver frissítése

——— - - ——— - - (lassan, kéken villog)

- Inicializálás befejezve

● ● ● ● (4 alkalommal, kéken felvillan)

További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset töltése

A headset egy beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A mellékelt USB Type-C kábel használatával a használat előtt töltsse fel a headsetet.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati adaptert.

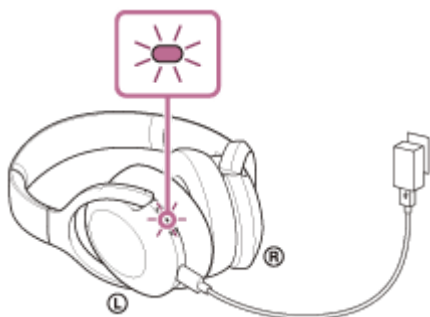

- A headset jelzőfénye (piros) világít.
- A töltés körülbelül 5 óráig (*) tart, és a jelzőfény (piros) automatikusan kialszik.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

USB hálózati adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB-s hálózati tápegység

Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C-kábel segítségével.
- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- A mellékelt USB Type-C kábeltől eltérő kábel használata esetén előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Az USB-s hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Ha a headset egy fali aljzathoz vagy egy számítógéphez csatlakozik, semmilyen művelet (például a headset bekapcsolása, Bluetooth-eszközökkel való regisztrálása vagy összekapcsolása, valamint a zenelejátszás) nem hajtható végre.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és folytassa a headset töltését.

- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. néhány újratöltés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, a jelzőfény (piros) villogni kezd. Ebben az esetben végezze el újra a töltést a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C-os tartományát.
 - Probléma van az újratölthető akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a jelzőfény (piros) nem gyullad ki azonnal a töltés megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (piros) kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az újratölthető akkumulátor cseréjét illetően forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a headsetet, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a headset egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Rendelkezésre álló működési idő

A headset rendelkezésre álló működési ideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth -kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	DSEE HX	Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
LDAC™	AUTO	Zajsűrő funkció: BE	Max. 22 óra
LDAC	AUTO	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 22 óra
LDAC	AUTO	KI	Max. 32 óra
LDAC	KI	Zajsűrő funkció: BE	Max. 25 óra
LDAC	KI	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 25 óra
LDAC	KI	KI	Max. 35 óra
AAC	AUTO	Zajsűrő funkció: BE	Max. 25 óra
AAC	AUTO	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 25 óra
AAC	AUTO	KI	Max. 35 óra
AAC	KI	Zajsűrő funkció: BE	Max. 35 óra
AAC	KI	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 35 óra
AAC	KI	KI	Max. 45 óra
SBC	AUTO	Zajsűrő funkció: BE	Max. 25 óra
SBC	AUTO	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 25 óra
SBC	AUTO	KI	Max. 35 óra
SBC	KI	Zajsűrő funkció: BE	Max. 35 óra
SBC	KI	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 35 óra
SBC	KI	KI	Max. 45 óra

- 10 perc töltést követően körülbelül 150 percnyi zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajsűrő funkció: BE	Max. 30 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 30 óra

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
KI	Max. 40 óra

Készenléti idő

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 40 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 40 óra
KI	Max. 200 óra

Fejhallgató-kábel csatlakoztatva (tápfeszültség bekapcsolva)

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 30 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 30 óra
KI	Max. 40 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy melyik kodek van használatban egy kapcsolathoz, vagy átválthat a DSEE HX funkcióra.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.
- A hangszínszabályozó funkció használatakor a lejátszási idő legfeljebb 30%-kal rövidebb.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Amikor a headset bekapcsolt állapotában megnyomja a  (bekapcsolás) gombot, a hátralévő akkumulátortöltöttséget jelző hangos útmutatás hallható.

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték a hozzávetőleges fennmaradó töltöttségi szintet mutatja.)

„Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

Az akkumulátor a hangos útmutatás által jelzett és valós energiaszintje egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

Emellett a (piros) jelzőfény is villog körülbelül 15 másodpercig, ha a headset bekapcsolásakor az akkumulátor energiaszintje 20% vagy alacsonyabb.


Alacsony energiaszint esetén

Figyelmeztető hangjelzés hallható, és a töltöttségjelző színe vörösre vált. Ha a „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsé fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés, majd a „Please recharge headset. Power off” (Töltsé fel a headsetet. Kikapcsolás) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

iPhone vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az iPhone vagy az iPod touch képernyőjén megjelenik egy ikon, amely a headset akkumulátorának energiaszintjét jelzi.

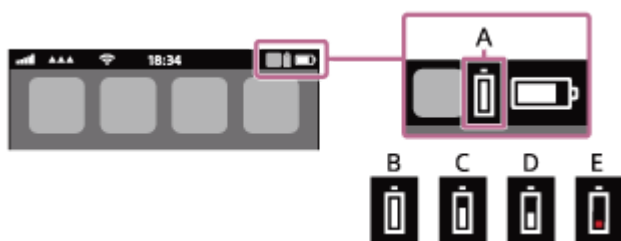

A: A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

B: 100% – 70%

C: 70% – 50%

D: 50% – 20%

E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

A headset töltöttségi szintje az iOS 9 vagy újabb rendszerű iPhone vagy iPod touch készülékek minialkalmazásain is megjelenik. A további részleteket az iPhone vagy az iPod touch mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

Android rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset Android-okostelefonhoz van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, válassza ki a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget a headset energiaszintjének megjelenítéséhez ott, ahol a párosított Bluetooth-eszköz látható az okostelefon képernyőjén. A megjeleníthető energiaszintek a következők: 100%, 70%, 50%, 20%. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

- Az akkumulátor töltöttségét ellenőrizheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Az Android-okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha egy, a „hanghordozó-lejátszó” (A2DP) funkciót csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone vagy iPod touch készülékhez vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje esetleg nem megfelelően jelenik meg. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a (kék) jelzőfény fel nem villan.



Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a (kék) jelzőfény ki nem alszik.



Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Eszköz regisztrációja (párosítása)

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „eszközregisztrációnak (párosításnak)” nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a párosításhoz és a Bluetooth kapcsolat létrehozásához csak hozzá kell érintenie a headsetet az eszközhöz.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Miután párosította az eszközt és a headsetet, nincs többé szükség az újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást Android™ okostelefonján/iPhone készülékén a headset csatlakoztatásához egy okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

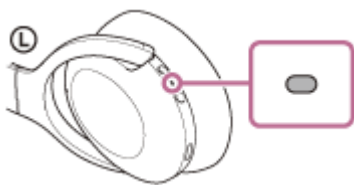


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

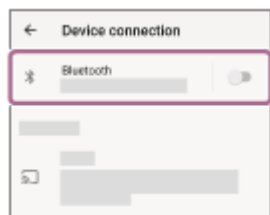

2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

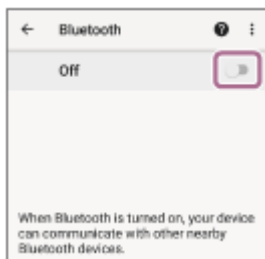

4 Érintse meg a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet.

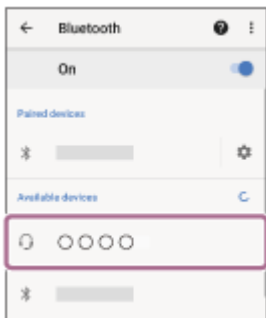

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] nem jelenik meg az Android-okostelefon kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz


1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.



A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombtól.

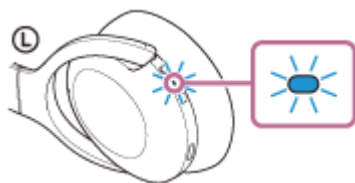


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

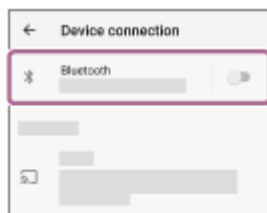

2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

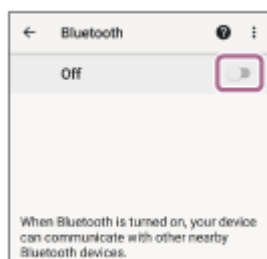

4 Érintse meg a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet.

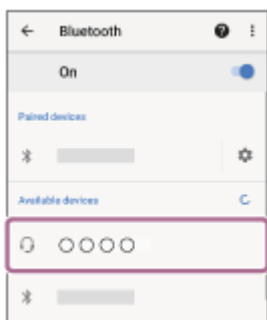

A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni okostelefonját a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okostelefonról, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az okostelefonon végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) Android-okostelefonhoz

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset automatikusan bekapcsol, végrehajtja a párosítást, és létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 4.1 vagy újabb rendszerű, NFC-kompatibilis okostelefonok


Mi az az NFC?

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció — például a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő párosítás — egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


2 Kapcsolja be a NFC funkciót az okostelefonon.

1. Válassza a [Settings] – [Device connection] elemet.
2. A NFC funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

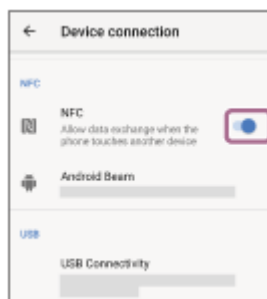


3 Érintse az okostelefont a headsethez.

- Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. A headsetet addig tartsa hozzáérintve az okostelefonhoz, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

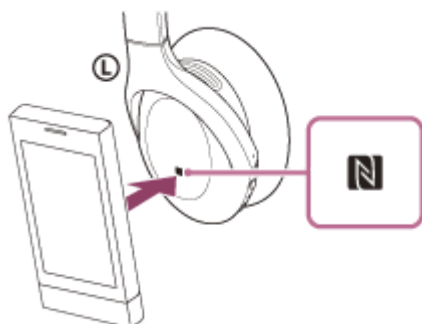

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a jelzőfény (kék) lassan villog. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

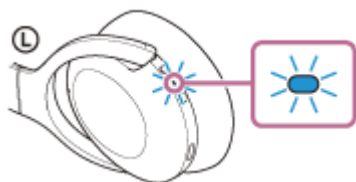

- A leválasztáshoz érintse össze ismét az okostelefont a headsettel. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 3. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
 - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okostelefont lassan az N jel fölé.
 - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
 - Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha hozzáérint egy másik NFC-kompatibilis eszközhöz csatlakozó NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, az okostelefon leállítja a más eszközökkel létesített Bluetooth-kapcsolatot, és az egyérintéses (NFC) funkcióval csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a headsetet.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Érintse az okostelefont a headsethez.

Érintse az okostelefont a headseten látható N jelhez.

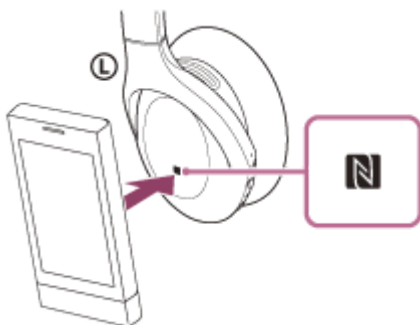

A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

Megjegyzés

- A vásárláskori alapértelmezett beállítások szerint ha a leválasztás után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsol. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot kb. 2 másodpercig. A „Power off” (Kikapcsolás)” hangos útmutatás hallható, a (kék) jelzőfény kialszik, és a headset kikapcsol. A kikapcsolási idő a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban módosítható. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

- Ha egy NFC-kompatibilis okostelefonnal megérinti a headsetet, miközben a headset egy másik Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, a kapcsolat átvált az okostelefonra (egyérintéses kapcsolatváltás). A kapcsolatváltás azonban nem lehetséges, miközben egy Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonhoz csatlakozó headseten beszél.
- Ha egy, a headsethez csatlakoztatott NFC-kompatibilis okostelefonhoz egy másik NFC-kompatibilis Bluetooth-headsetet vagy Bluetooth-hangszórót érint, az okostelefon megszakítja a kapcsolatot a headsettel, és csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés

- Oldja fel előre az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

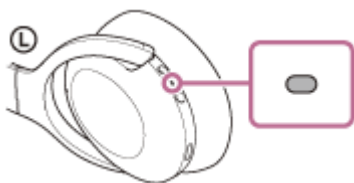

2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az iPhone készüléken.


1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

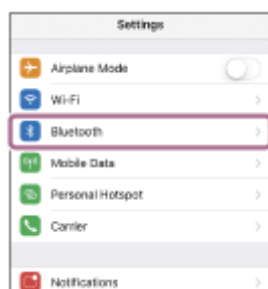

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4 Érintse meg a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet.

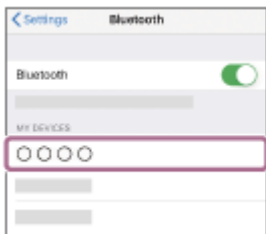

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez


1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.



A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról.

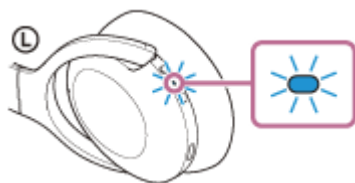


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

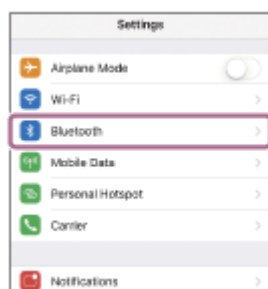

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4 Érintse meg a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet.



A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone készüléken végrehajtható műveletek leírását a készülékhez (iPhone) mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).




2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

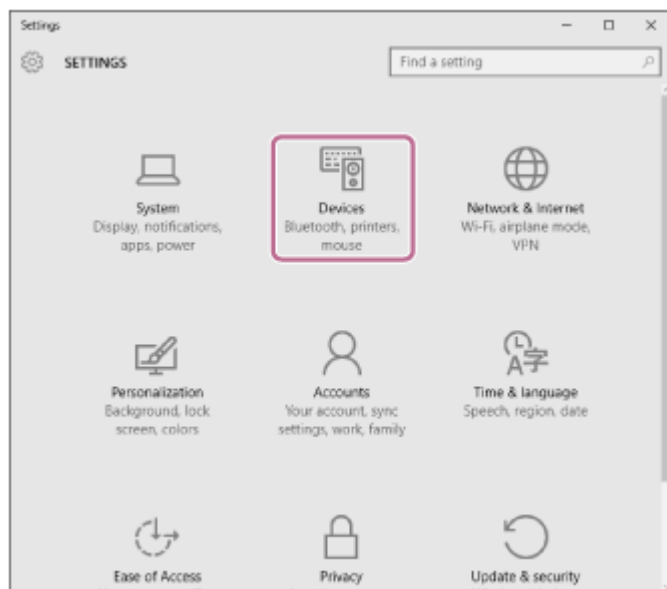

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd válassza a(z) [WH-H910N (h.ear)] lehetőséget.

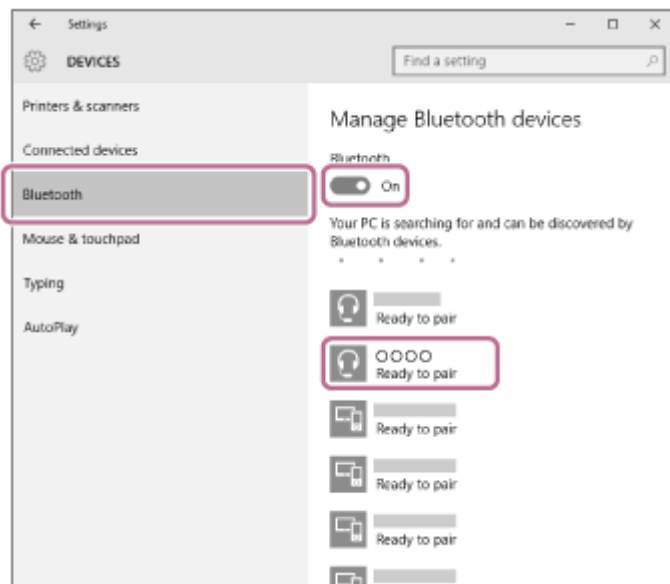

4. Kattintson az [Pair] elemre.

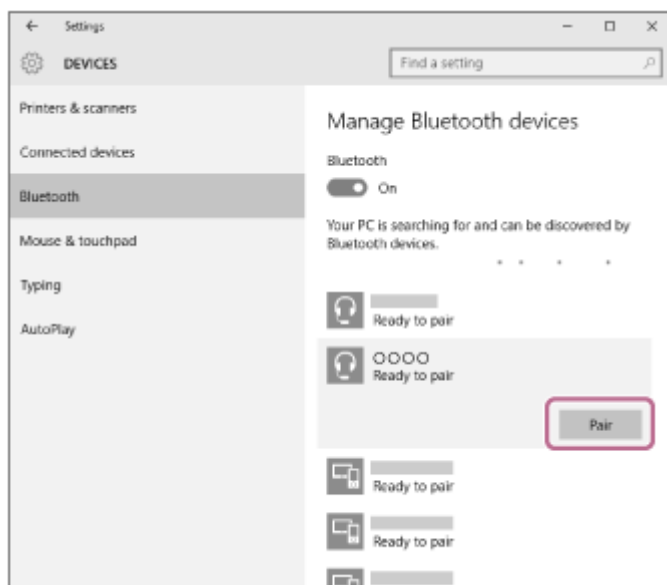

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8.1)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

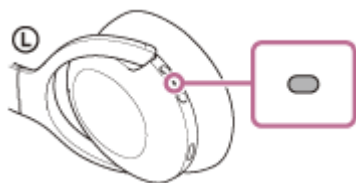


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen balra a képernyő jobb szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

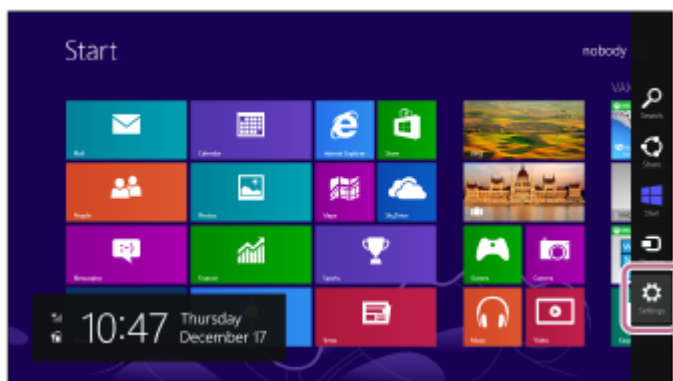


2. Válassza a [Change PC Settings] elemet a [Settings] gombon.

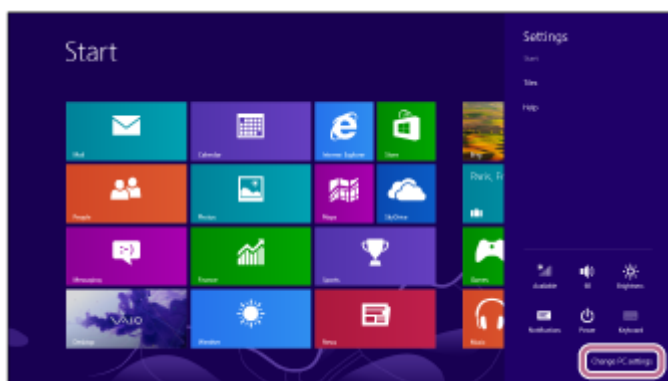


3. Válassza a [PC and devices] – [PC Settings] elemet.

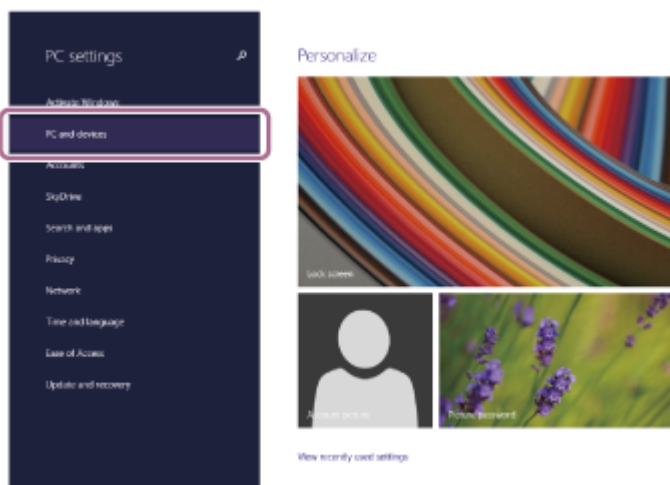

4. Válassza a [Bluetooth] lehetőséget.

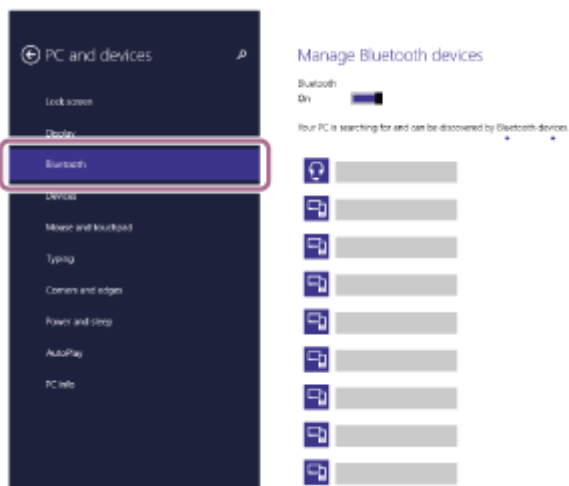

5. Válassza a(z) [WH-H910N (h.ear)], majd a [Pair] lehetőséget.

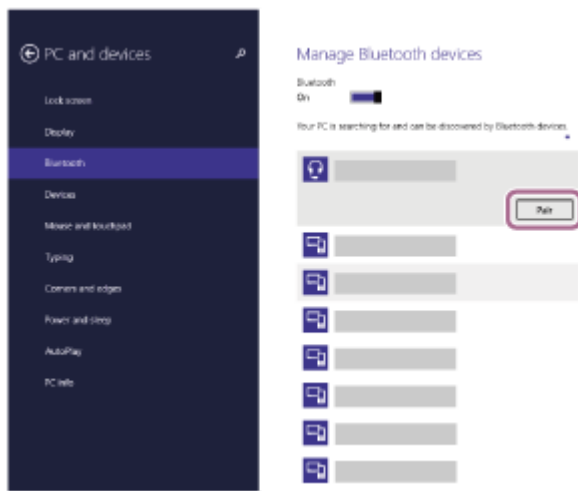

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznl van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).




2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Keresse meg a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

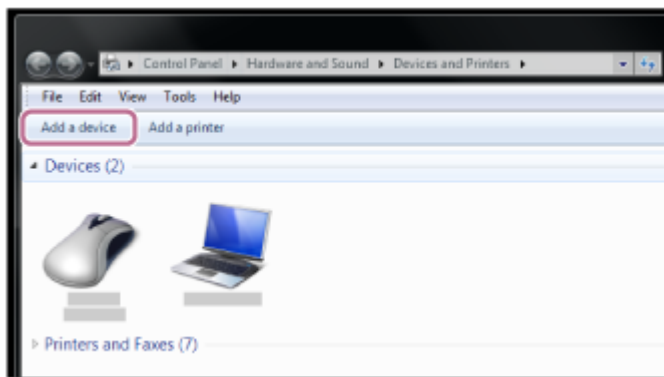

4 Válassza a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet, majd kattintson a [Next] gombra.

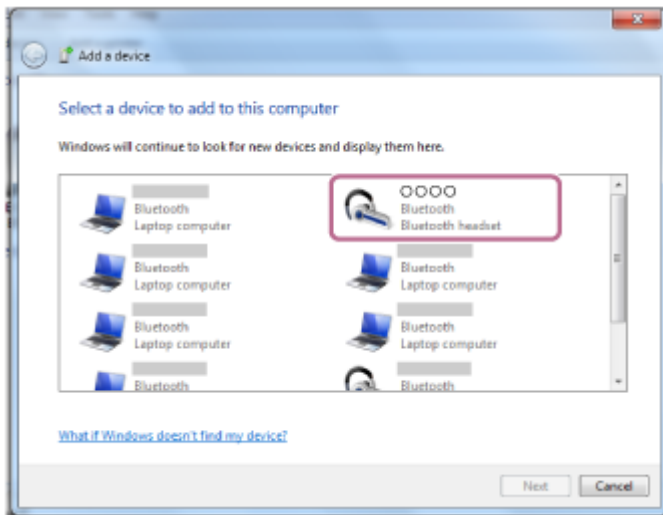

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)”.

Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.10-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznl van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem sugároz hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).



2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a tálca [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.



2. Válassza a(z) [WH-H910N (h.ear)] lehetőséget a [Bluetooth] képernyőn, és kattintson a [Connect] gombra.



Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WH-H910N (h.ear)] lehetőséget.

És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenét.

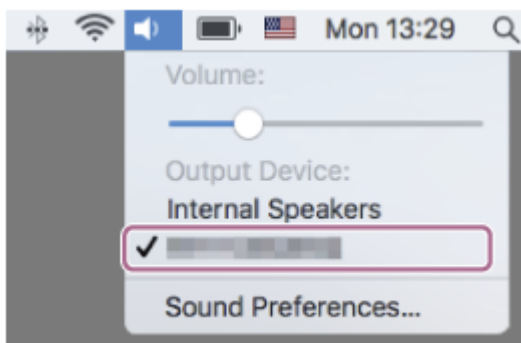

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.



A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról.

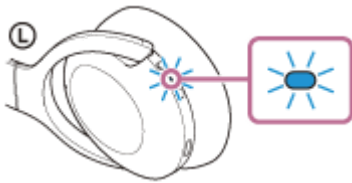


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal a Windows eszköztár ikonjára, majd kattintson a [Playback devices] elemre.

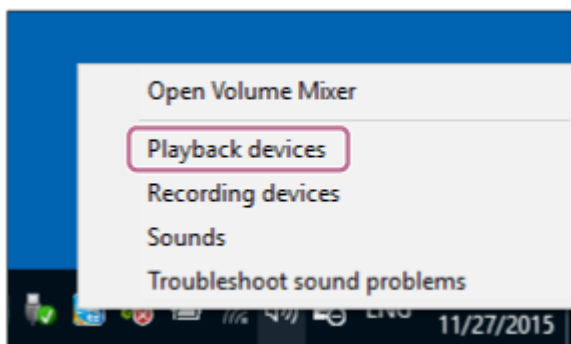


2. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemre.
Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] elem nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disconnected Devices] lehetőséget.

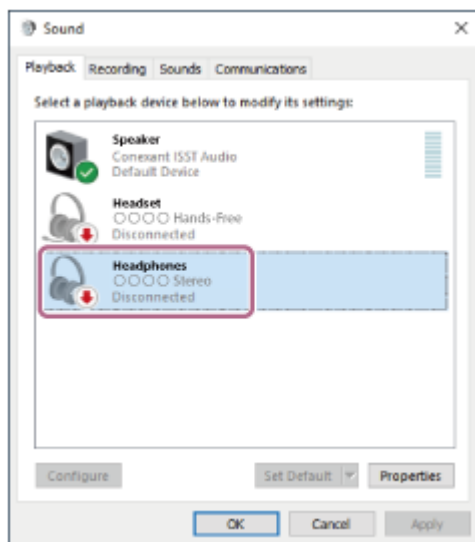

3. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

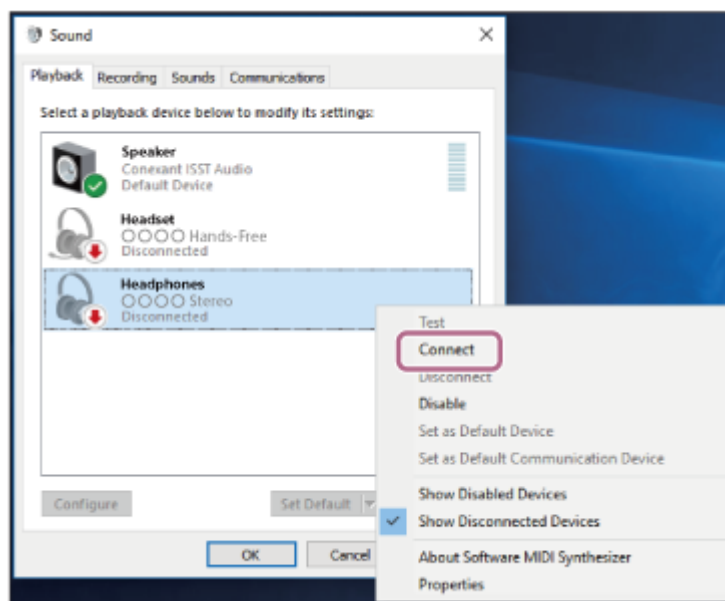

A kapcsolat létrejön. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

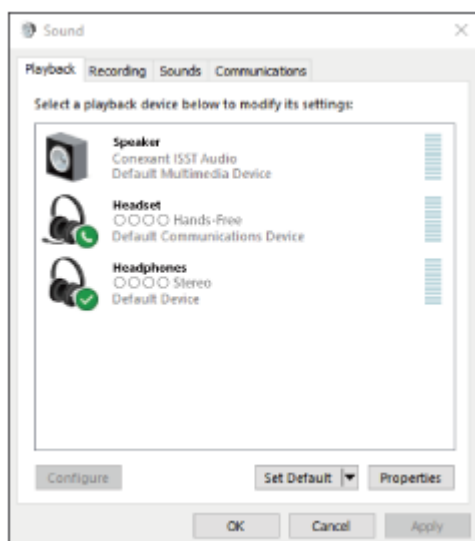

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A kapcsolat számítógépen való létrehozásához a számítógéphez mellékelt használati útmutató nyújt iránymutatást.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8.1)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.



A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról.


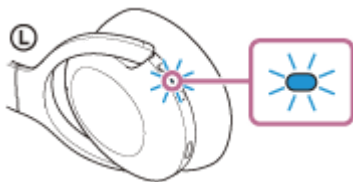


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. A kezdőképernyőn válassza a [Desktop] elemet.
2. Kattintson a jobb gombbal a [Start] gombra, majd válassza az előugró menü [Control Panel] elemét.
3. Válassza a [Hardware and Sound], majd a [Sound] elemet.

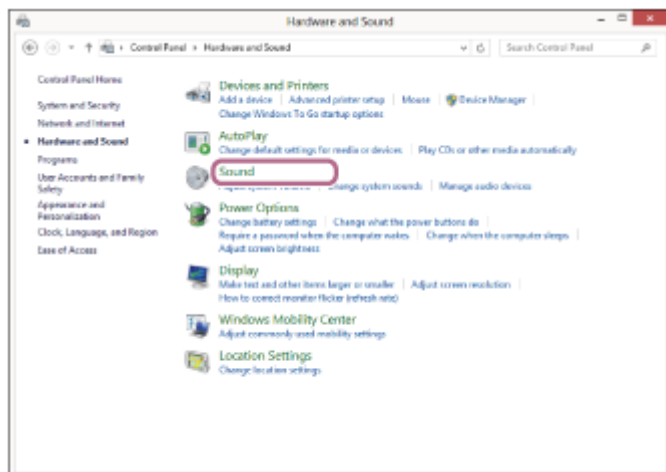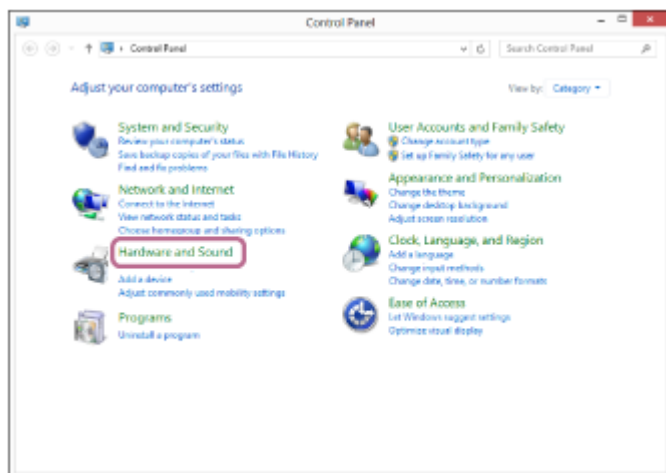


4. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemre.
Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] elem nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disconnected Devices] lehetőséget.

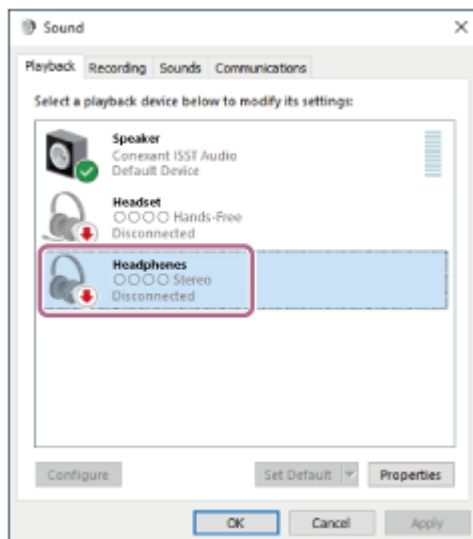

5. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

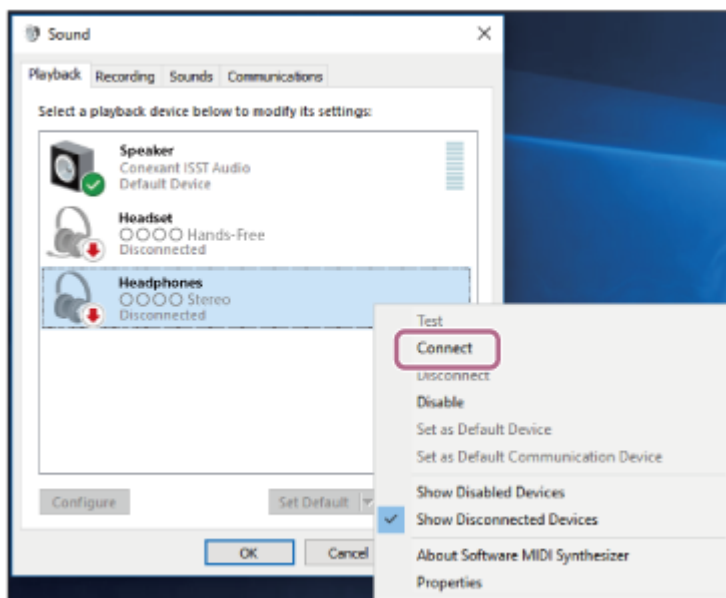

A kapcsolat létrejön. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

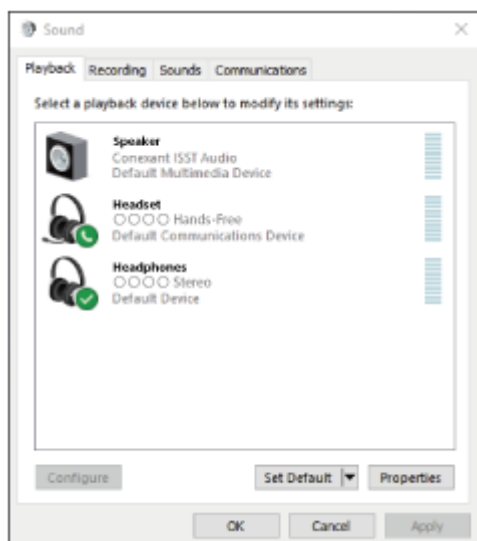

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A kapcsolat számítógépen való létrehozásához a számítógéphez mellékelt használati útmutató nyújt iránymutatást.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.



A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról.

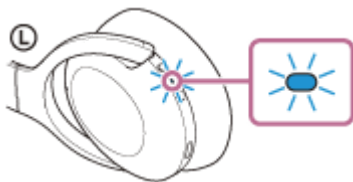


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.


3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson duplán a [Devices] [WH-H910N (h.ear)] elemére.

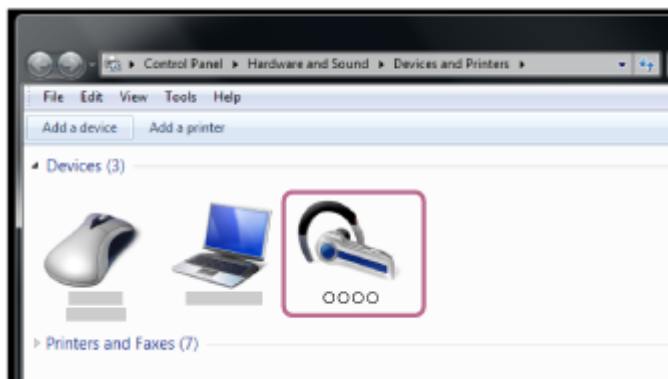

A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

3. Kattintson az [Listen to Music] elemre.

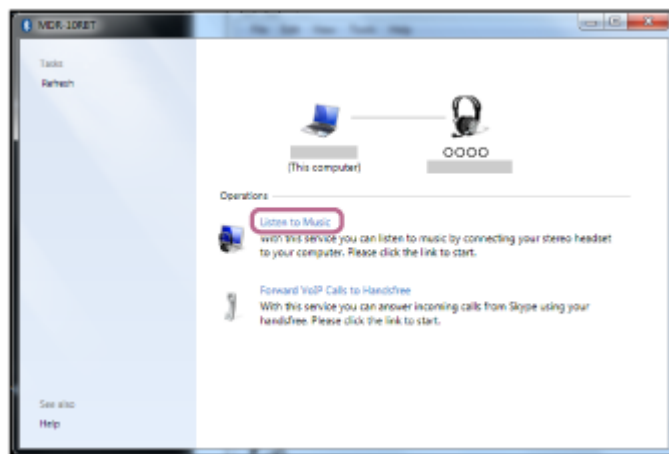

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A kapcsolat számítógépen való létrehozásához a számítógéphez mellékelt használati útmutató nyújt iránymutatást.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.10-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem sugároz hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban




1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.



A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról.

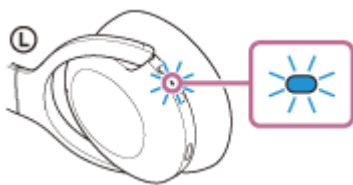

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a tálca  (System Preferences)] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.




2. A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [WH-H910N (h.ear)] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.

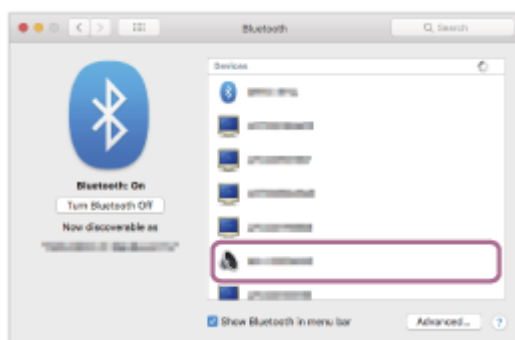

A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

- 4 **Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WH-H910N (h.ear)] lehetőséget.**

És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenét.

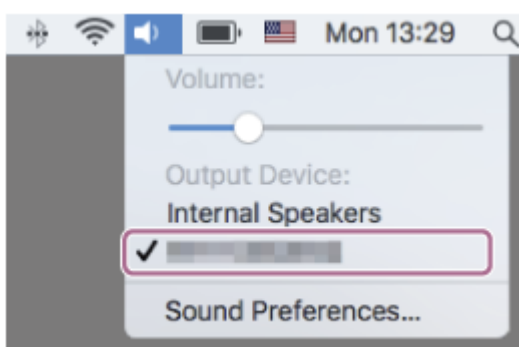

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A kapcsolat számítógépen való létrehozásához a számítógéphez mellékelt használati útmutató nyújt iránymutatást.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

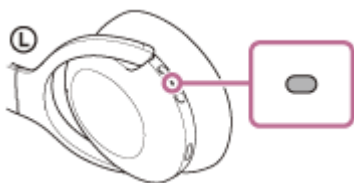

2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [WH-H910N (h.ear)] az észlelhető eszközök listájában. Ha nem látható, ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WH-H910N (h.ear)] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.



A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról.

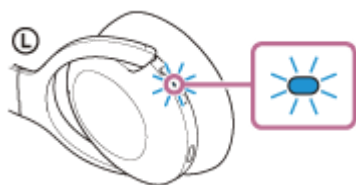

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza. Csatlakoztatáskor a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz/mobiltelefonhoz egyszerre (többpontos kapcsolat)

A többpontos funkcióval 2 olyan Bluetooth-eszköz csatlakoztatható a headsethez, amelyek közül az egyik zenelejátszásra (A2DP-kapcsolat), a másik pedig beszélgetéshez (HFP/HSP-kapcsolat) használható. Ha egy zenelejátszót csak zenehallgatáshoz, egy okostelefont pedig csak telefonhívásokhoz kíván használni, létesítsen többpontos kapcsolatot a headsettel mindegyik készüléken. A csatlakoztatni kívánt eszközöknek támogatniuk kell a Bluetooth-funkciót.

1 Párosítsa a headsetet a zenelejátszóval és az okostelefonnal/mobiltelefonnal.

2 Csatlakoztassa a headsetet a zenelejátszóhoz.

A zenelejátszó használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

3 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Az okostelefon/mobiltelefon használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Megjegyzés

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon kapcsolódott utoljára a headsethez, automatikusan létrejön a HFP- vagy HSP-kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet, bizonyos esetekben pedig ezzel párhuzamosan az A2DP-kapcsolat is létrejön. Ilyenkor végezze el a csatlakozást a 2. lépéstől, miután az okostelefon/mobiltelefon használatával megszüntette a kapcsolatot.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz (többpontos kapcsolat)


Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint egyszerre csatlakozik a zenelejátszási és a telefonhívási funkció.

Ha többpontos kapcsolatot szeretne létesíteni 2 okostelefonnal úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, állítsa be az egyik okostelefonon a kapcsolatot úgy, hogy csak az egyik funkció csatlakozzon.

- 1 **Párosítsa a headsetet mindkét okostelefonnal.**
- 2 **Az egyik okostelefont használja arra, hogy a headsettel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen.**
- 3 **A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Call audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem kijelölését.**

Példa a használatra: amikor csak hanghordozó-lejátszóhoz csatlakozik (A2DP)

Érintse meg a következőt: [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – a beállítási ikon a(z) [WH-H910N (h.ear)] mellett.

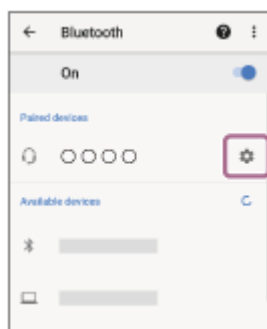

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem jelölését.



- 4 **Az okostelefonon szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.**
- 5 **A másik okostelefonon létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**
- 6 **Szüntesse meg azon funkció bejelölését, amelyet nem kapcsolt ki a 3. lépésben.**
- 7 **Az első okostelefonon létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**

Most a két okostelefon úgy csatlakozik a headsethez, hogy csak egy-egy funkció van engedélyezve rajtuk.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Többpontos kapcsolat használata esetén a headset akkumulátorának energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni a „hanghordozó-lejátszó” (A2DP) funkcióval csatlakoztatott eszköz képernyőjén.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone készülékhez (többpontos csatlakoztatás)

Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint egyszerre csatlakozik a zenelejátszási és a telefonhívási funkció.


Ha többpontos csatlakoztatást szeretne létesíteni egy okostelefonnal és egy iPhone készülékkel úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, módosítsa az okostelefon beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót csatlakoztatja. Az okostelefont az iPhone előtt csatlakoztassa.

Az iPhone készüléket nem lehet úgy beállítani, hogy csak egy funkciót csatlakoztasson.

- 1 Párosítsa a headsetet az Android-okostelefonnal és az iPhone készülékkel is.**
- 2 Az okostelefon használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**
- 3 A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Call audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem kijelölését.**

Példa a használatra: amikor csak hanghordozó-lejátszóhoz csatlakozik (A2DP)

Érintse meg a következőt: [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – a beállítási ikon a(z) [WH-H910N (h.ear)] mellett.

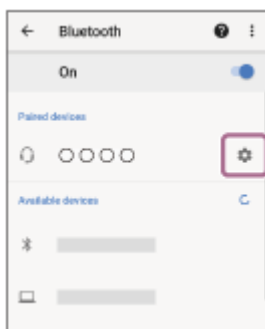

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem jelölését.



- 4 Az iPhone használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**

Az iPhone azzal a funkcióval csatlakozik, amelynek kijelölését a 3. lépésben törölte.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon és az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Többpontos kapcsolat használata esetén a headset akkumulátorának energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni a „hanghordozó-lejátszó” (A2DP) funkcióval csatlakoztatott eszköz képernyőjén.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat bontásakor a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).
- 3 Kapcsolja ki a headsetet.

A következő hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


A mellékelt fejhallgató-kábel használata

Ha olyan helyen használja a headsetet, ahol a Bluetooth-eszközök használatát korlátozzák (például repülőgépen), a headsetet zajszűrő fejhallgatóként használhatja, ha a mellékelt, dedikált fejhallgató-kábellel csatlakoztatja egy eszközhöz, majd bekapcsolja.

A headset támogatja a High-Resolution Audio-lejátszást.

1 Csatlakoztassa a lejátszóeszközt a fejhallgató-kábel bemeneti csatlakozójába a mellékelt fejhallgató-kábel segítségével.

Mindenképpen csatlakoztassa az L-alakú csatlakozót a csatlakoztatott eszközhöz.

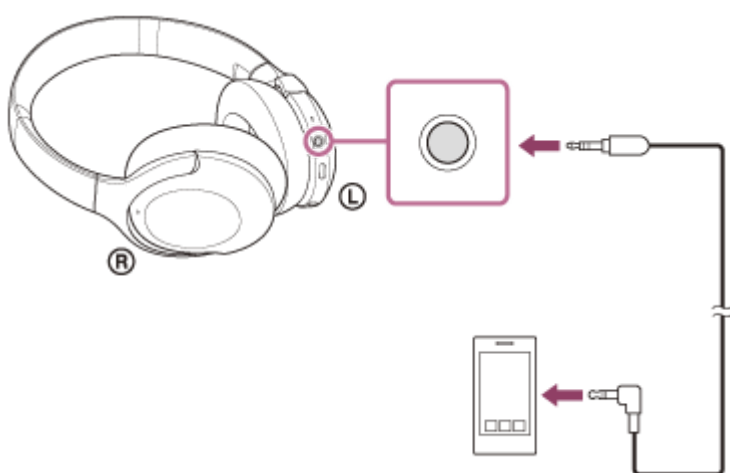

Tipp

- Akkor is hallgathat zenét, ha a headset ki van kapcsolva. Ebben az esetben a zajszűrő funkció nem használható.
- High-Resolution Audio-zene hallgatásához vagy a zajszűrési funkció/környezeti hang üzemmód használatához kapcsolja be a headsetet.
- Ha be van kapcsolva, a headset automatikusan kikapcsol a mellékelt fejhallgató-kábel leválasztásakor.
- Bejövő hívás esetén csengőhang hallható a headsetben. Fogadja a hívást az okostelefon vagy mobiltelefon használatával, és beszéljen a telefon mikrofonjába. A hívó hangját a headsetben hallhatja.
- Ha leválasztja a fejhallgató-kábelt az okostelefonról vagy a mobiltelefonról, a telefon mikrofonja és hangszórója segítségével folytathatja a beszélgetést.

Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt fejhallgató-kábelt használja.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó szorosan illeszkedik.
- A fejhallgató-kábel használata esetén a Bluetooth funkció nem használható.
- Az érintésérzékelős vezérlőpanelt csak a gyors fülelés üzemmódhoz használhatja, miközben az eszköz csatlakoztatva van a mellékelt fejhallgató-kábellel, és a headset be van kapcsolva. A különböző műveleteket, például a hangerő beállítását vagy a lejátszást/szüneteltetést a lejátszóeszközhöz végezheti el. Ha kikapcsolja a headsetet, nem használhatja az érintésérzékelős vezérlőpanelt.
- A C (egyéni) gomb nem használható, amikor a headset kikapcsolt állapotban van.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül alapvető távvezérlési funkciókat működtethet az eszközén a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.


1 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

2 Vegye fel a headsetet.

Állítson a fejpánt hosszán.

A headsetet úgy helyezze a fejére, hogy az ① (bal oldal) jelzés a bal fülén, az ② (jobb oldal) jelzés pedig a jobb fülénél legyen. A ① (bal oldali) egység felszínén egy kitapintható pont található.

Ügyeljen arra, hogy a headset felhelyezése közben ne érintkezzen az érintésérzékelős vezérlőpanellel.

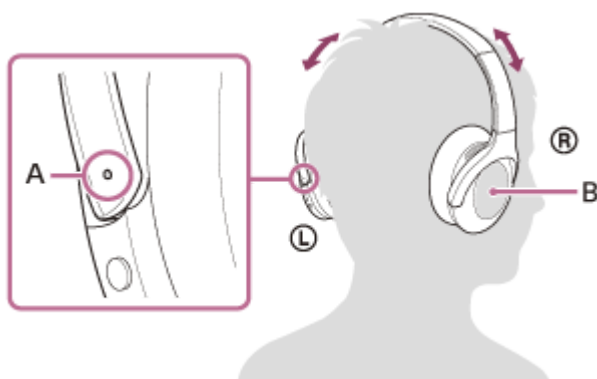

A: Kitapintható pont

B: Érintésérzékelő vezérlőpanel

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.

4 A hangerőt a headset érintésérzékelős vezérlőpaneljének segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például mobiltelefonon vagy hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A zajsűrés funkció használata](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)

Ha Bluetooth-eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis protokoll: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

Az érintésérzékelős vezérlőpanellel a következő műveleteket hajthatja végre.

- Lejátszás/szünet: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel).

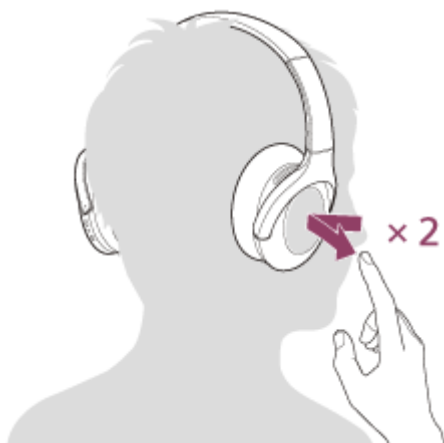

- Ugrás a következő szám elejére: pöccintsen előre, majd engedje fel.



- Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére: pöccintsen hátra, majd engedje fel.



- Előretekerés: pöccintsen előre, és tartsa ott az ujját. (Rövid időbe telik, amíg az előretekerés elindul.) Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.



- Visszatekerés: pöccintsen hátra, és tartsa ott az ujját. (Rövid időbe telik, amíg a visszatekerés elindul.) Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.



- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp, vagy egyáltalán nem működnek.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat bontásakor a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).
- 3 Kapcsolja ki a headsetet.

A következő hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Mi a zajszűrés?

A zajszűrő elektronika beépített mikrofonokkal érzékeli a külső zajt, és azzal egyforma erősségű, de fordított fázisú jelet küld a headsetre.

Megjegyzés

- Nagyon csendes környezetben előfordulhat, hogy a zajszűrés nem észlelhető, vagy kis zaj hallható.
- A headset viselésének módjától függően a zajkioltó hatás változhat, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrési funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Bár csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a kezével a headset mikrofonját. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye el a kezét a headset mikrofonjáról.



A: Zajszűrési funkció mikrofonjai

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A zajszűrési funkció használata


A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Kapcsolja be a headsetet.

A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).
A zajszűrés funkció automatikusan bekapcsol.

A zajszűrés funkció kikapcsolása

Nyomja meg többször egymás után a C (egyéni) gombot a zajszűrési funkció kikapcsolásához.

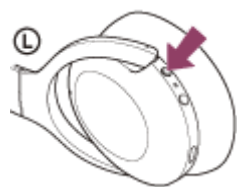

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik, amint azt a hangos útmutatás is tudatja.

Környezeti hang üzemmód: BE



Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI



Zajszűrési funkció: BE

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0009/h_zz/

Tipp

- Ha a zajszűrő funkciót Bluetooth-kapcsolattal használja, a zajszűrő funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mellékelt fejhallgató-kábelt csatlakoztatja.
- Ha a headsetet hagyományos fejhallgatóként használja, kapcsolja ki a headsetet, és a mellékelt fejhallgató-kábelt használja.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.

Megjegyzés

- Ha a C (egyéni) gomb lett Google Assistant gombként beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.

- Ha a C (egyéni) gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal és jobb oldali egységeibe beépített mikrofonokon keresztül a zeneszámok lejátszása közben is hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Nyomja meg a C (egyéni) gombot, amikor a zajszűrési funkció bekapcsolt állapotban van.

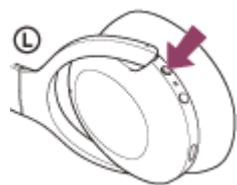

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A környezeti hang üzemmód beállításához Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa az okostelefont (amelyen telepítve van a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás) és a headsetet.

Beszédhangfókusz: A nem kívánt zajt a rendszer elnyomja, de érzékeli a bejelentéseket vagy az emberi hangot, hogy zenehallgatás közben se kerüljék el a figyelmét.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg többször egymás után a C (egyéni) gombot, amíg a környezeti hang üzemmód ki nem kapcsolódik. Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik, amint azt a hangos útmutatás is tudatja.

Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI



Zajszűrési funkció: BE



Környezeti hang üzemmód: BE

Oktatóvideó

Tekintse meg a környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0009/h_zz/

Tipp

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például autós és biciklis közlekedésre egyaránt használt utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.
- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Headphones Connect”

alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhez csatlakoztatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a C (egyéni) gomb lett Google Assistant gombként beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- Ha a C (egyéni) gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szél zaja az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ebben az esetben törölje a beszédhangfókusz a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Ha a szél zaja így is túl hangos, kapcsolja ki a környezeti hang üzemmódot.

Kapcsolódó témák

- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)


Ez a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, hogy a környezeti hangok jól hallhatóak legyenek. Hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Érintse meg a jobb oldali egység érintésérzékelős vezérlőpaneljének teljes felületét. A Gyors fülelés üzemmód kizárólag az érintésérzékelős vezérlőpanel megérintésével aktiválható.

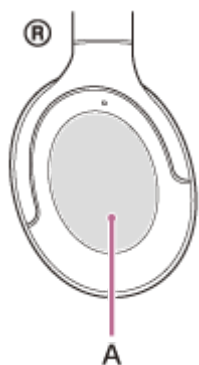

A: Érintésérzékelős vezérlőpanel

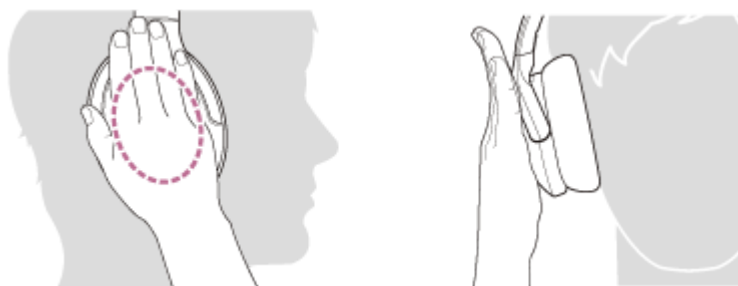

Ha az alábbi módon érinti meg, elképzelhető, hogy a funkció nem működik megfelelően.



Az érintésérzékelős vezérlőpanel nincs teljesen lefedve.



Az érintésérzékelős vezérlőpanelt nem érintette meg.

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el a kezét az érintésérzékelős vezérlőpanelről.

Oktatóvideó

Tekintse meg a Gyors fülelés üzemmód használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0010/h_zz/

Megjegyzés

- A használati környezetben fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a Gyors fülelés üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például autós és biciklis közlekedésre egyaránt használt utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség (alapértelmezett).

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat.

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, ha a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használatos. A headset a következő 3 kodeket támogatja az A2DP-kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC, AAC és LDAC.

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone-ok) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- LDAC

Az LDAC egy, a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a nagyfelbontású hangtartalmak (High-Resolution (Hi-Res) Audio) átvitelét, akár Bluetooth-kapcsolaton keresztül is.

Más Bluetooth-kompatibilis kódolási technológiákkal ellentétben (amilyen például az SBC) a nagyfelbontású hangtartalmak (High-Resolution Audio) lefelé konvertálása nélkül működik (*), a hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkezelésnek köszönhetően pedig az egyéb technológiákhoz képest nagyjából háromszor több adat (**) továbbítására képes vezeték nélküli Bluetooth-hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel.

* A DSD formátumú tartalmak kivételével.

** Az SBC kódoláshoz viszonyítva, 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitráta kiválasztása esetén.

Ha a headset a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódban van, és a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét. Ugyanakkor a headsethez csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszközön egy másik kodeket kell beállítani a headsettel való zenehallgatáshoz, még akkor is, ha az eszköz támogatja az SBC kodeknél jobb hangminőséget biztosító kodekeket.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajsztűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A DSEE HX funkció

A DSEE HX funkció szinte High-Resolution Audio minőségűvé javítja a tömörített, például CD-ről származó vagy MP3-hangforrásadatokat, és visszaállítja a tiszta, magas tartománybeli hangokat, amelyek gyakran elvesznek a tömörítés során.

A DSEE HX funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban állítható be, és csak akkor érhető el, amikor Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez.

A lejátszóeszköz specifikációitól függően lehet, hogy a DSEE HX funkció le van tiltva, ha az LDAC használatával továbbít egy tömörített hangforrást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- Csak a hagyományos telefonhívások támogatottak. Az okostelefonos vagy számítógépes hívóalkalmazások nem támogatottak.

Csengőhang



Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog.
A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Ha meghallja a csengőhangot, koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten. Beszéljen a headseten lévő mikrofonba.

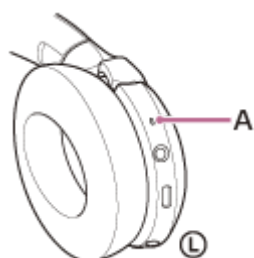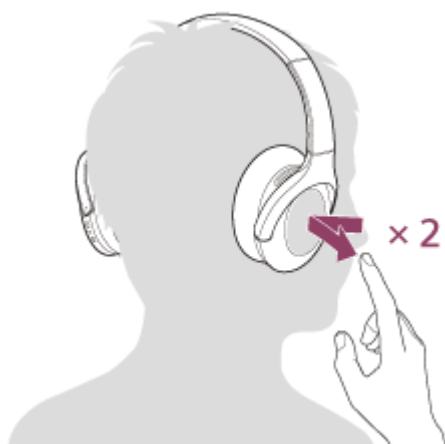

A: Mikrofon

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

3 A hangerőt az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A telefonhívás befejezéséhez koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,4 másodperces időközzel) az érintésérzékelős vezérlőpanelre.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefon vagy mobiltelefon használatával fogad egy hívást, egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapértelmezés szerint a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a hívás átváltásához tartsa az ujját a headset érintésérzékelős vezérlőpanelen, amíg a váltás meg nem történik, vagy használja okos- vagy mobiltelefonját.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.

- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- Csak a hagyományos telefonhívások támogatottak. Az okostelefonos vagy számítógépes hívóalkalmazások nem támogatottak.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.



2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy az ujját az eszköz átváltásáig az érintésérzékelős vezérlőpanelen tartva váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

Beszélgjen a headseten lévő mikrofonba.

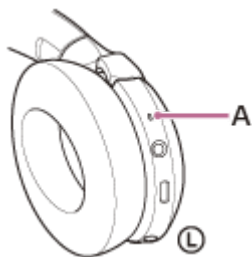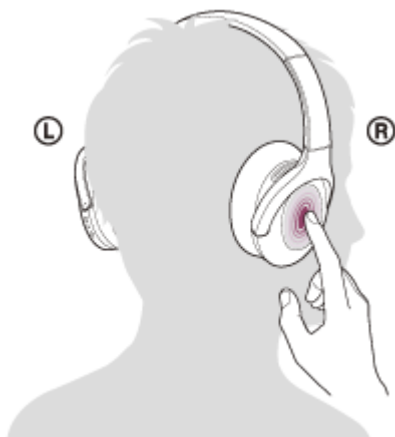

A: Mikrofon

3 A hangerőt az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A telefonhívás befejezéséhez koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,4 másodperces időközzel) az érintésérzékelős vezérlőpanelre.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Funkciók telefonhívás közben


A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Emellett az elérhető funkciók az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (*) hanghívó funkciójának elindításához, a Google app Android-okostelefonon vagy Siri iPhone-on való aktiválásához tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen körülbelül 2 másodpercig.

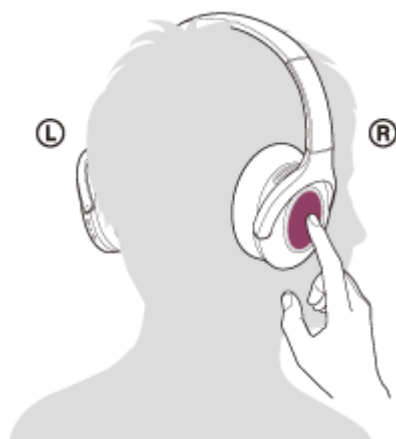

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel) a kimenő hívás megszakításához.
- Tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, hogy átkapcsolja a hívó eszközt a headset és az okos- vagy mobiltelefon között.

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.
- Tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen a hívás elutasításához.

Hívás közben

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez.
- Tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, hogy átkapcsolja a hívó eszközt a headset és az okos- vagy mobiltelefon között.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a kimenő hívás megszakításához. (*)

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez. (*)

* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1** Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2** Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat bontásakor a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).
- 3** Kapcsolja ki a headsetet.

A következő hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A Google Assistant használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok


- Android 5.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok (a Google app legfrissebb verziója szükséges).

1 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be a C (egyéni) gombot a Google Assistant gombjaként.

A Google Assistant első használatakor nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, koppintson a [Finish headphones setup] gombra a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításainak konfigurálásához.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információt.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 A Google Assistant használatához nyomja meg a C (egyéni) gombot.

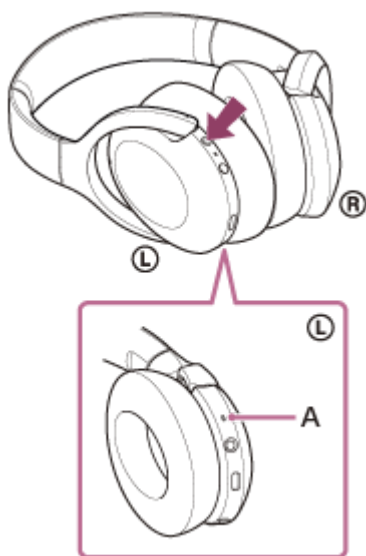

A: Mikrofon

- Gomb megnyomása és lenyomva tartása: hangparancsot adhat ki
- Gomb egyszeri megnyomása: a rendszer felolvassa az értesítést
- Gomb gyors megnyomása kétszer egymás után: hangparancs visszavonása

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://assistant.google.com>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).

- Ha nem látja a [Finish headphones setup] gombot a Google Assistant alkalmazásban, válassza le a fejhallgatót az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Ha a 1. lépésben a C (egyéni) gomb lett a Google Assistant gombjaként beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről.
- Ha a 1. lépésben a C (egyéni) gomb lett a Google Assistant gombjaként beállítva, az Amazon Alexa funkció nem működtethető a headsetről.
- Előfordulhat, hogy a Google Assistant egyes országokban, régiókban vagy nyelveken nem használható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Az Amazon Alexa használata

Az okostelefonon telepített Amazon Alexa alkalmazás használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.1 és újabb vagy iOS 10.0 és újabb rendszert futtató okostelefonok.
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.

1. Nyissa meg az alkalmazásáruházat a mobileszközén.
2. Keresse meg az Amazon Alexa alkalmazást.
3. Válassza a Telepítés lehetőséget.
4. Válassza a Megnyitás lehetőséget.

1 Kapcsolja be, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.

Az Amazon Alexa első használatakor jelentkezzen be az Amazon-fiókjával, majd lépjen tovább a **3** . lépéshez a headset beállításához az Amazon Alexa alkalmazásban.


Ha korábban már beállította az Amazon Alexa alkalmazást, de a C (egyéni) gombot valamilyen más funkcióra konfigurálta az Amazon Alexa helyett, akkor az alábbi, tippeket tartalmazó szakaszból megtudhatja, hogyan konfigurálhatja újra a C (egyéni) gombot az Amazon Alexa alkalmazásra.

3 Végezze el az Amazon Alexa kezdeti beállítását.

1. Kattintson a menü ikonra az Amazon Alexa alkalmazás bal felső sarkában, majd érintse meg az [Add Device] lehetőséget.



2. A [What type of device are you setting up?] képernyőn válassza a [Headphones] lehetőséget.

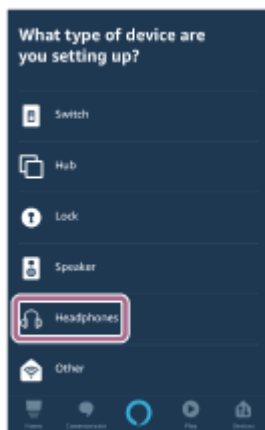


3. A [Select your device] képernyőn található [AVAILABLE DEVICES] listából válassza ki a modellt: [WH-H910N (h.ear)] vagy [LE_WH-H910N (h.ear)].



Amennyiben az [AVAILABLE DEVICES] listában nem szerepel [WH-H910N (h.ear)] vagy [LE_WH-H910N (h.ear)] sem, akkor a headset nincs Bluetooth-kapcsolaton keresztül az okostelefonhoz csatlakoztatva. Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


4. A [Set up Alexa on your WH-H910N (h.ear)] vagy a [Set up Alexa on your LE_WH-H910N (h.ear)] képernyőn érintse meg a [CONTINUE] lehetőséget.

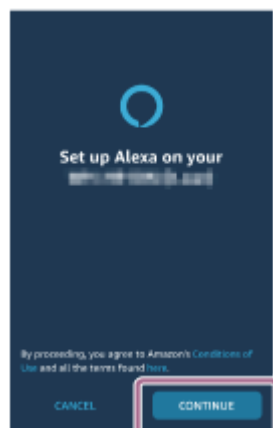

5. Amikor megjelenik a [This will override the current voice assistant on this accessory] képernyő, érintse meg a [CONTINUE] gombot.




6. A [Setup Complete] képernyőn érintse meg a [DONE] lehetőséget.

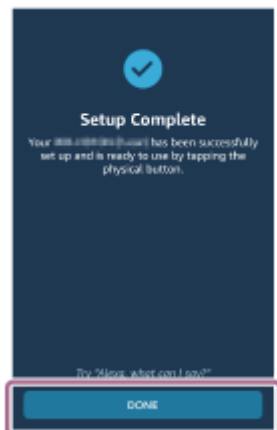

Ha végzett a kezdeti beállításokkal, akkor a headset C (egyéni) gombja be lett állítva Amazon Alexa gombként.

4 Amazon Alexa használatához nyomja meg a C (egyéni) gombot.

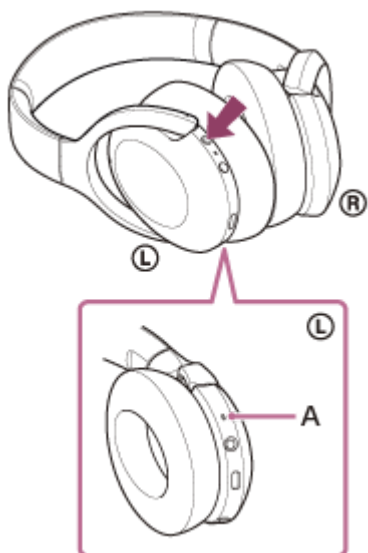

A: Mikrofon

- Nyomja meg a hangutasítások kiadásához.
Példa:
„Milyen az időjárás”
„Zenelejátszás (*)”
* Amazon- vagy Prime Music-előfizetést igényel.
- Ha nem hallható hang, a funkció magától leáll.

Az Amazon Alexa alkalmazással és annak képességeivel kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Az Amazon Alexa szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Tipp

- Amikor beállítja a headsetet az Amazon Alexa alkalmazáshoz, a rendszer automatikusan konfigurálja a C (egyéni) gombot az Amazon Alexa alkalmazásra. A gomb eredeti funkciójának visszaállításához módosítsa azt a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Hasonlóképp újrakonfigurálhatja a gombot az Amazon Alexa alkalmazásra, ha már korábban csatlakoztatta az Amazon Alexa alkalmazáshoz, de később módosította egy másik funkcióra.
- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő hangos útmutatás hallható: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- Ha a C (egyéni) gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód nem működtethető a headsetről.
- Ha a C (egyéni) gomb lett beállítva Amazon Alexa gombként, a Google Assistant nem működtethető a headsetről.
- Az Amazon Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el. A részletekért lásd: www.amazon.com/alexa-availability.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android-okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android-okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.


Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.


2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android-okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, tartsa az ujját körülbelül 2 másodpercig a headset érintésérzékelős vezérlőpaneljén.

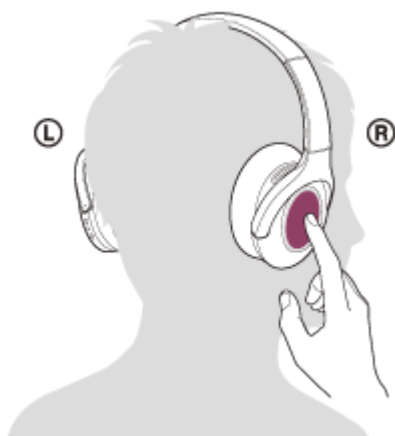

A Google app aktiválódik.

4 Kérjen valamit a Google aptól a headset mikrofonján keresztül.

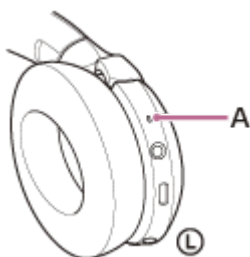

A: Mikrofon

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Ok Google” beállítása be van kapcsolva.
- A hangos segéd funkció használatakor az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.

A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.


2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone Bluetooth-kapcsolatot használ, és készenlétben van vagy zenét játszik le, tartsa az ujját körülbelül 2 másodpercig a headset érintésérzékelős vezérlőpaneljén.



A Siri aktiválása sikeresen megtörtént.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

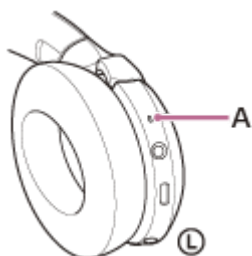

A: Mikrofon

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában talál.

5 Ha további kérései vannak, koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel), mielőtt a Siri kikapcsolódik.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Siri kikapcsol.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.
- A hangos segéd funkció használatakor az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Siri nem aktiválható.
- A Siri nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

5-007-093-91(3) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

Az okostelefon (amelyen a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítve van) és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- Egyszerű párosítás
- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének kijelzése
- A zajsűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályzása)
- A zajsűrés funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján (adaptív hangvezérlés)
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A hangminőség üzemmód váltása a Bluetooth kapcsolati mód beállításával
- A DSEE HX funkció beállítása (a magas tartományba eső hangok visszaállítása)
- A C (egyéni) gomb funkciójának módosítása
- Automatikus kikapcsolás beállítása
- A headset kikapcsolása
- A lejátszási hangerő beállítása
- Zene lejátszása/leállítása, ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- A headset kapcsolati állapotának és beállításainak ellenőrzése
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset szoftverfrissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- Hangos útmutatás be/ki beállítás

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A Sony | Headphones Connect alkalmazás működtetése audioeszközként eltérhet. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki az egységet és más Bluetooth-eszközöket a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- Az egységen a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- Az egység a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A készülékhez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha az egységet telefonkihangosítónak használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a statikus elektromosságról

- A testen felhalmozódott statikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. A hatás csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot, amely megakadályozza az elektrosztatikus töltés kialakulását.

Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések

- A fejhallgató szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére, vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a fejhallgató viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.

Egyéb megjegyzések

- Az egységet óvja az erős ütéstől.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel a vezérlőpanel érintésérzékelőjére, előfordulhat, hogy az érzékelő nem fog megfelelően működni.
- Ügyeljen arra, hogy ne csipje be az ujjait az egység összehajtásakor.
- Ha az egységet vezetékes fejhallgatóként használja, csak a mellékelt fejhallgató-kábelt használja. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató-kábel megfelelően csatlakozik.

- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ne tegye ki az egységet súlynak vagy nyomásnak hosszú időn át tároláskor sem, mivel az az egység deformálódásához vezethet.
- Ha rosszul érzi magát az egység használata közben, azonnal szüntesse be a használatát.
- A fülpárnák a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy jut be az egységbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy jutott az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Az egység mosogató stb. közelében történő használatokor
Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
 - Az egység esőben, hóban vagy párák környezetben történő használatokor
 - Az egység izzadt bőrrel történő használatokor
Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, az egység átnedvesedhet.

Az egység tisztítása

- Ha az egység burkolata beszennyeződik, száraz, puha ruhával törölje le. Ha az egység különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószeres oldatba, alaposan csavarja és ki törölje át az egységet. Ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják az egység felszínét.

Ne használja a headsetet orvosi berendezések közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetet zsúfolt helyeken (például zsúfolt vonatokon) vagy egészségügyi intézményben.
- Mivel a headset mágneseket használ, hatással lehet az orvosi berendezésekre, mint például a szívritmus-szabályozókra, defibrillátorokra és (a vízfejűséghez használt) állítható nyitónyomású szelepekre. Tartsa távol a headsetet ezektől a berendezésektől és az ilyen berendezéseket használó személyektől. Ha Ön ilyen berendezéseket használ, és aggályai merülnek fel a headset használatával kapcsolatban, a használatba vétel előtt forduljon orvosához.

Tartsa távol a headsetet a mágneskártyáktól

- A headsetben mágnesek találhatók. Ha egy mágneskártya a mágnes közelébe kerül, az hatással lehet a kártya mágnesére, így a kártya használhatatlanná válhat.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Licencnyilatkozat

Licenccel kapcsolatos megjegyzések

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé.

Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/>

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Kereskedelmi védjegyek

- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iPhone, az iPod touch, a macOS, a Mac és a Siri az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az LDAC név és embléma a Sony Corporation védjegye.
- Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
- A „DSEE” és a „DSEE HX” a Sony Corporation védjegye.

A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Töltse fel a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

- Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
- A headset nem kapcsolható be az akkumulátor töltése közben. Válassza le az USB Type-C kábelt, és kapcsolja be a headsetet.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A töltés nem végezhető el.

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
 - Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és az USB-s hálózati tápegység vagy a számítógép között.
 - Győződjön meg róla, hogy az USB-s hálózati adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
 - Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
 - Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A töltési idő túl hosszút.

- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headsetet akkor se lehet feltölteni, ha számítógéphez van csatlakoztatva.

- Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha több is van rajta.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset akkumulátorának energiaszintje nem jelenik meg az okostelefon képernyőjén.

- A headset energiaszintjét csak a HFP- (Hands-free Profile-) támogatással rendelkező iOS eszközök (például az iPhone/iPod touch) és az (OS 8.1-es vagy újabb verziójú) Android-okostelefonok tudják megjeleníteni.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon HFP-profillal van-e csatlakoztatva. Ha az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Nincs hang

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a headset és az átviteli Bluetooth-eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva Bluetooth A2DP-kapcsolaton keresztül.
 - Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
 - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
 - Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása a Bluetooth-eszközre van beállítva.
 - Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
 - Ellenőrizze, hogy a fejhallgató-kábel stabilan van-e csatlakoztatva.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A mellékelt fejhallgató-kábel használata](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Alacsony hangerő

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Gyenge minőségű hang


- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN-eszközöktől stb.
- Vigye közelebb a headsetet a Bluetooth-eszközhöz. Távolítsa el a headset és a Bluetooth-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Kapcsolja a Bluetooth-kapcsolatot A2DP állásba a csatlakoztatott eszköz működtetésével, ha a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik.
- Ha egy beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Helyezze távolabbra a headsetet a csatlakoztatott eszköztől, és próbálkozzon újra.
- Ha a headset az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A csatlakoztatott eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség (például az énekhang alig hallható stb.).

Ez a számítógép műszaki tulajdonságai miatt fordulhat elő (az átvitel kezdetekor a stabil kapcsolat élvez elsőbbséget, és a hangsúly csak másodpercek múlva tevődik át a hangminőségre), és nem jelenti a headset meghibásodását. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel). Vagy a számítógéppel létrehozhat A2DP-kapcsolatot is. A kapcsolat számítógépen való létrehozásához a számítógéphez mellékelt használati útmutató nyújt iránymutatást.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A hang gyakran szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

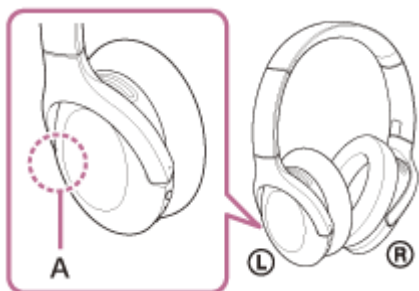

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Ebben az esetben helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy vezeték nélküli LAN-eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
 - Ha a headsetet Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, legalább 10 méter távolságra használja a headsetet a vezeték nélküli LAN-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy vezeték nélküli LAN-eszköztől, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A zajszűrő hatás nem megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrő funkció be van kapcsolva.
 - Helyezze kényelmes pozícióba a headsetet.
 - A zajszűrés funkció a mélyhangok tartományban működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
-

Kapcsolódó témák

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headset a megvásárlása, inicializálása vagy javítása utáni első párosításkor automatikusan párosítás üzemmódba vált. Ha párosítási üzemmódba szeretne váltani egy második eszköz vagy további eszközök párosításához, nyomja le és tartsa lenyomva a headset  (bekapcsoló) gombját legalább 7 másodpercig.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszköz). Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, és párosítsa újra az eszközöket.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) nem működik.

- Tartsa közel az okostelefont a headseten lévő N jelhez, amíg az okostelefon nem válaszol. Ha még mindig nem válaszol, mozgassa az okostelefont lassan különböző irányokba.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Az NFC vételi érzékenysége az okostelefontól függően változik. Több, egymást követő sikertelen csatlakozási kísérlet után végezze el a csatlakoztatást/leválasztást az okostelefonon.
- Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben nem lehetséges, mivel a headset nem kapcsolható be. Fejezze be a töltést, mielőtt megkísérelné az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem lehet használni, ha a fejhallgató-kábel csatlakoztatva van a fejhallgató-kábel bemeneti csatlakozójához. Válassza le a fejhallgató-kábelt, mielőtt megkísérelné az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e az NFC funkciót.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) Android-okostelefonhoz](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz alvó állapotban van-e. Ha az eszköz alvó állapotban van, kapcsolja ki az alvó állapotot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)


Torz a hang

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN-eszközöktől stb.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

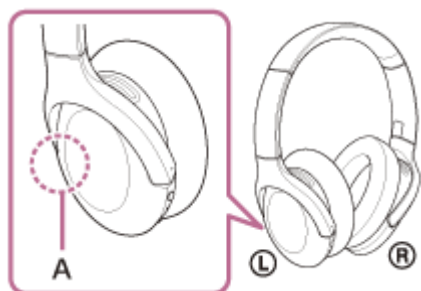

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Ebben az esetben helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy vezeték nélküli LAN-eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
 - Ha a headsetet Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, legalább 10 méter távolságra használja a headsetet a vezeték nélküli LAN-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy vezeték nélküli LAN-eszköztől, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajsztűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset nem működik megfelelően.

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
 - Ha a headset akkor sem működik megfelelően, ha alaphelyzetbe állítja, inicializálja a headsetet.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Hívás közben nem hallja a másik személyt.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
 - Ellenőrizze a Bluetooth-eszköz hangbeállításait, és győződjön meg arról, hogy hívás közben a hang a headseten szólal meg.
 - A Bluetooth-eszköz használatával állítsa helyre a kapcsolatot. A profil esetében válassza a HFP vagy a HSP beállítást.
 - Ha zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, koppintson gyorsan kétszer az érintésérzékelős vezérlőpanelre (körülbelül 0,4 másodperces időközzel), és válaszoljon a bejövő hívásra.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

Halk a hívó hangja

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, töltés közben nyomja meg egyszerre a  (bekapcsoló) és a C (egyéni) gombot. A headset ezzel alaphelyzetbe lesz állítva. Az eszköz regisztrációs (párosítási) információi nem törlődnek.



Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
h.ear on 3 Wireless NC (WH-H910N)

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

Kapcsolja ki a headsetet, miközben az USB Type-C-kábel le van választva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) és a C (egyéni) gombot egyszerre legalább 7 másodpercig.

A jelzőfény (kék) 4-szer () felvillan, és megtörténik a headset inicializálása. Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a headset inicializálása után is megmarad a szoftver frissített verziója.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.
- Miután a jelzőfény (kék) 4-szer felvillan, és megtörténik a headset inicializálása, körülbelül 1 percet vesz igénybe, amíg a  (bekapcsolás) gomb újra használható lesz.