

Sistem de căști digital surround  
WH-L600



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

## Pornire

[Verificarea conținutului pachetului](#)

### Componente și comenzi

— [Căști WH-L600R](#)

— [Procesor TMR-L600](#)

### Alimentare

— [Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete](#)

— [Pornirea procesorului](#)

— [Setarea procesorului la modul standby](#)

— [Oprirea procesorului](#)

— [Pornirea căștilor](#)

— [Oprirea căștilor](#)

### Efectuarea conexiunilor

[Note privind conexiunile HDMI](#)

---

[Ce este ARC?](#)

---

[Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC](#)

---

[Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC \(conectarea la un TV cu un cablu digital optic\)](#)

---

[Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic \(comercializat separat\)](#)

---

Note privind conexiuni

- └ [La conectarea utilizând mufa OPTICAL IN \(intrare audio digitală optică\)](#)

Experiența plăcută a divertismentului audio și video

[Vizionarea programelor TV](#)

---

[Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul](#)

---

[Utilizarea eficientă a dispozitivelor HDMI](#)

---

[Setările de ieșire audio ale dispozitivelor conectate](#)

---

[Când ați terminat de utilizat sistemul](#)

---

Selectarea efectelor audio

- └ [Setarea modului de redare \(butonul SOUND FIELD\)](#)
- └ [Setarea decodurului matricei \(comutatorul MATRIX\)](#)
- └ [Selectarea unui interval dinamic \(comutatorul COMPRESSION\)](#)

Altele

[Format audio acceptat de procesor](#)

---

[Semnale sonore de avertizare și semnale sonore de funcționare ale căștilor](#)

---

[Funcția de oprire automată](#)

---

Informații importante

[Măsurile de precauție](#)

---

[Căști și pernițe](#)

---

[Aria de transmisiune a semnalului RF](#)

---

[Efectul de sunet surround](#)

---

[Despre curățare](#)

---

[Drepturi de autor](#)

---

[Site-uri web de asistență clienți](#)

## Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

[Cuprins pentru simptome și cauze posibile](#)

### Sunet

- [Sunetul TV-ului nu este emis din căști](#)
- [Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este emis din căști](#)
- [Comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON” dar volumul căștilor nu poate fi reglat din telecomanda TV-ului.](#)
- [Sunet distorsionat sau intermitent \(uneori cu zgomot\).](#)
- [Nivel redus al sunetului](#)
- [Efectul de sunet surround nu este obținut](#)
- [Semnalul audio nu este redat în formatul audio dorit.](#)
- [Se aud semnale sonore de la căști.](#)
- [Nu se obține sunetul surround pe 7.1 canale.](#)

### Alimentarea/Încărcarea

- [Procesorul nu pornește chiar dacă TV-ul este pornit.](#)
- [Bateria nu poate fi încărcată; indicatorul de încărcare se aprinde intermitent.](#)
- [Procesorul nu se oprește chiar dacă TV-ul este oprit.](#)
- [Procesorul se oprește atunci când opriți TV-ul.](#)

### Altele

- [Configurarea funcției de LAN wireless a TV-ului este complexă.](#)
- [Controlul pentru funcția HDMI nu funcționează corect.](#)
- [Dacă sistemul nu funcționează corect](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Verificarea conținutului pachetului

---

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse în ambalaj. Dacă lipsesc anumite elemente, contactați dealerul.

Numerele din ( ) arată cantitatea elementelor.

Procesor digital surround (1)

Căști stereo fără fir (1)

Adaptor de c.a. (pentru procesor, 12 V c.c.) (1)

Cablu de alimentare cu c.a. (1) (\*)

Cablu digital optic (mufă optică dreptunghiulară × mufă optică dreptunghiulară, 1,5 m) (1)


Instrucțiuni de utilizare (1 set)

Ghid de referință (1 set)

Alte documente (1 set) (\*)

\* Este posibil să nu fie inclus în unele țări sau regiuni.

## Căști WH-L600R

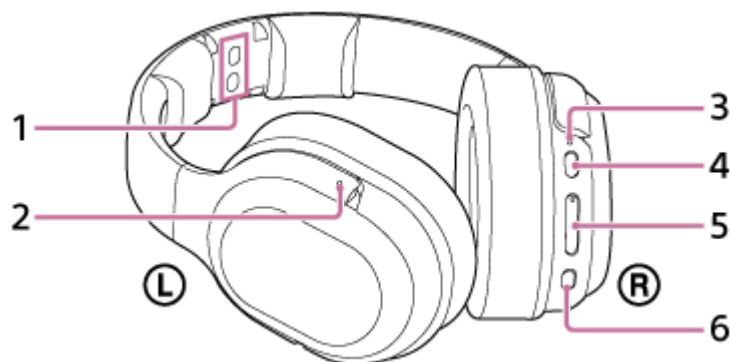

**1. Terminal de încărcare**

Puneți căștile pe procesor, aliniind fiecare dintre terminalele de încărcare, pentru încărcarea căștilor.

**2. Punct tactil (pentru a distinge partea stângă)**

Asigurați-vă că potriviți părțile stânga **L** și dreapta **R** ale căștilor cu urechile.

**3. Indicator de alimentare/încărcare**

Acest indicator se aprinde verde când alimentarea este pornită și se aprinde roșu în timp ce căștile se încarcă.

**4. Buton POWER (alimentare)**

Apăsați butonul aproximativ 2 secunde pentru a porni sau a opri căștile.

**5. Buton VOL (volum) +/-**


Reglează volumul.

**6. Buton SOUND FIELD**

Permite selectarea unui mod de redare.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Procesor TMR-L600

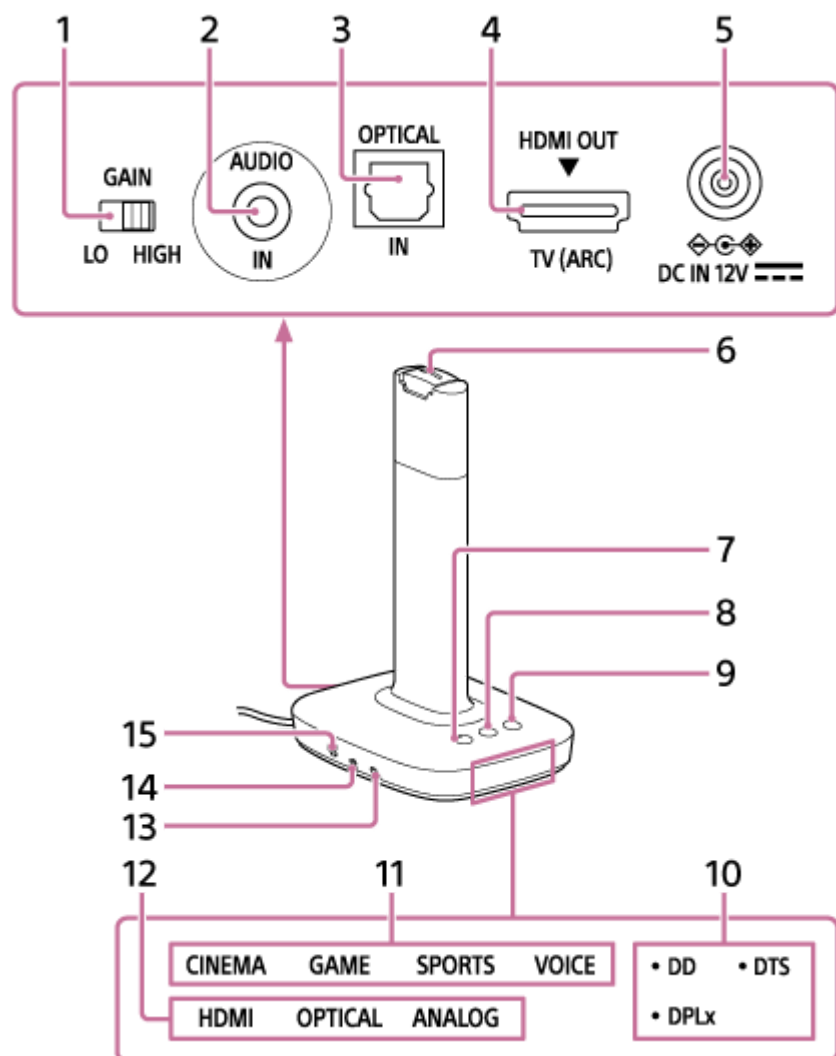


1. Comutator GAIN  
Reglează amplificarea semnalelor de intrare audio analogice.
2. Mufă AUDIO IN  
Intrare pentru semnale audio analogice.
3. Mufă OPTICAL IN  
Intrare pentru semnale audio optice.
4. Mufă HDMI (ARC)  
Intrare pentru semnale HDMI. Această mufă este compatibilă cu ARC (Audio Return Channel).
5. Mufă DC IN 12V  
Conectați adaptorul de c.a. inclus la această mufă.
6. Terminal de încărcare  
Puneți căștile pe procesor, aliniind fiecare dintre terminalele de încărcare, pentru încărcarea căștilor.
7. Buton (alimentare)/Indicator de alimentare  
Procesorul pornește sau, alternativ, intră în modul standby când apăsați butonul. Apăsați butonul, timp de cel puțin 3 secunde, pentru a opri complet procesorul (oprire alimentare).  
Acest indicator se aprinde alb când alimentarea este pornită, portocaliu în modul de așteptare și se stinge când alimentarea este oprită.
8. Buton SOUND FIELD  
Permite selectarea unui mod de redare.

- 9. Buton INPUT**  
Permite selectarea unei intrări.
- 10. Indicatori DECODE INFO**  
Indicatorul decodorului selectat se aprinde.
- 11. Indicatori SOUND FIELD**  
Indicatorul modului de redare selectat se aprinde.
- 12. Indicatori INPUT**  
Indicatorul intrării selectate se aprinde.
- 13. Comutator CTRL FOR HDMI**  
Activează sau dezactivează controlul pentru funcția HDMI.  
Setați comutatorul la ON atunci când procesorul este conectat la mufa HDMI (ARC) de pe TV cu un cablu HDMI.
- 14. Comutator MATRIX**  
Activează sau dezactivează funcția decodorului de matrice\*.  
\* Decodorul matricei extinde semnalele de intrare audio într-un format multi-canal de până la 7.1 canale. Este activată opțiunea când comutatorul MATRIX este setat la „ON” și modul de redare este CINEMA, GAME sau SPORTS.
- 15. Comutator COMPRESSION**  
Permite selectarea unui interval dinamic.

## Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete

Căștile au o baterie reîncărcabilă litiu-ion, care trebuie încărcată înainte de a utiliza căștile prima oară.

### 1 Conectați procesorul la priza de perete cu adaptorul de c.a. inclus.

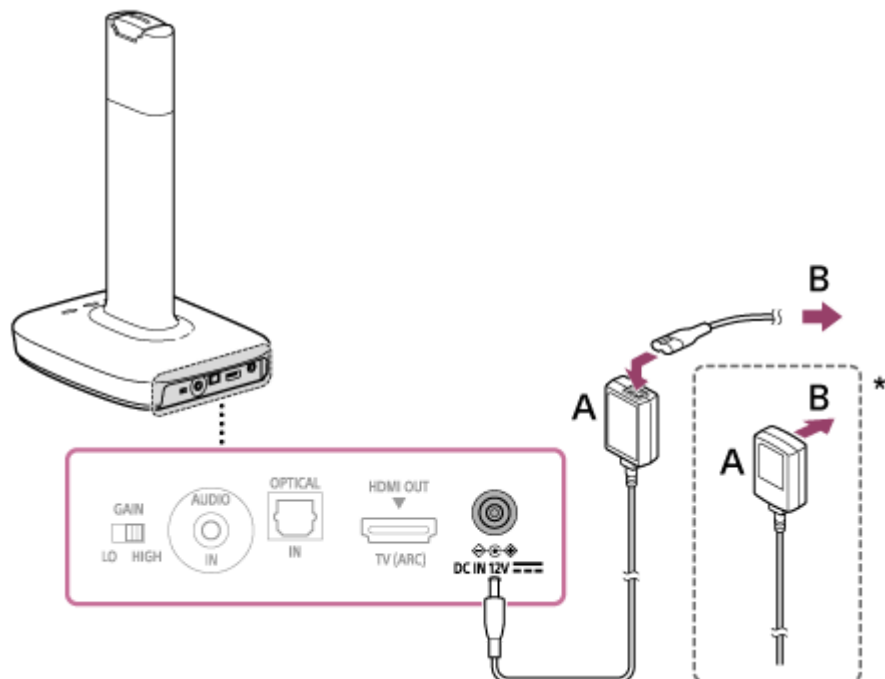


A: adaptor de c.a. (inclus)

B: la priza de perete

\* Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.

### 2 Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului. Puteți încărca căștile independent de orientarea stângă sau dreaptă.

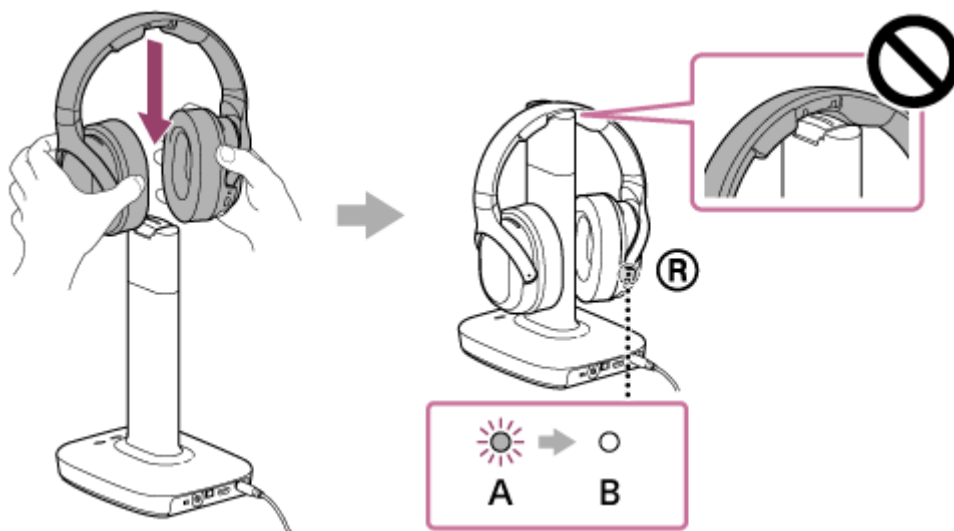

A: indicatorul de încărcare este aprins roșu în timpul încărcării.

B: indicatorul de încărcare se stinge atunci când încărcarea este completă.



### 3 Când indicatorul de încărcare se oprește, deconectați căștile de la procesor.

#### Timpul de încărcare și utilizare

| Timpul de încărcare aproximativ | Durată aproximativă de utilizare <sup>*1</sup> |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 6 ore <sup>*2</sup>             | 17 ore <sup>*3</sup>                           |
| 20 de minute <sup>*4</sup>      | 2 ore <sup>*3</sup>                            |

\*1 La 1 kHz, putere de 1 mW + 1 mW

\*2 Timpul necesar pentru încărcarea completă a unei baterii descărcate

\*3 Durata poate varia în funcție de temperatură sau de condițiile de utilizare.

\*4 Timpul necesar pentru a încărca o baterie descărcată

Încărcați bateria căștilor în următoarele situații.

- Se aude un semnal sonor lung (de aproximativ 2 secunde) și căștile se opresc.
- Indicatorul de alimentare/încărcare al căștilor are luminozitate redusă sau nu se aprinde.
- Sunetul este întrerupt.

#### Notă

- Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Dacă încărcați în afara intervalului de temperatură recomandată, indicatorul de încărcare se aprinde intermitent și bateria nu poate fi încărcată.
- Butonul POWER (alimentare) de pe căști și butonul  (alimentare) de pe procesor nu sunt disponibile în timpul încărcării.
- Dacă nu folosiți căștile pentru o perioadă lungă de timp, durata de viață a bateriei reîncărcabile se poate scurta. Aceasta se poate îmbunătăți dacă repetați procesul de încărcare și descărcare de mai multe ori.
- Dacă depozitați căștile pentru perioade mai lungi de un an, încărcați bateria o dată pe an pentru a preveni supra-descărcarea.
- Dacă durata pe care puteți folosi căștile a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

#### Subiect asociat


- [Căști WH-L600R](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Pornirea procesorului

### 1 Deconectați căștile de la procesor.

Indicatorul de alimentare al procesorului se aprinde alb și procesorul pornește automat.

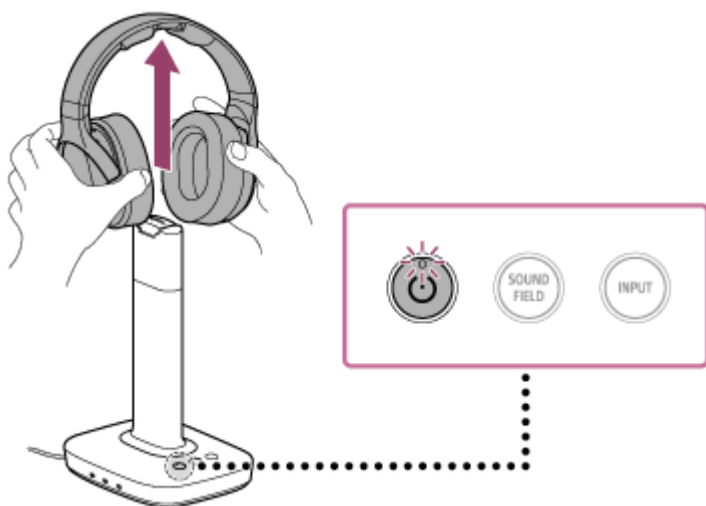

De asemenea, puteți porni procesorul prin apăsarea butonului  (alimentare) când căștile nu sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului.

### Sugestie

- În timp ce alimentarea procesorului este oprită (indicatorul de alimentare este stins), procesorul pornește sau, alternativ, intră în modul standby când apăsați butonul  (alimentare).
- Când căștile sunt pornite în timp ce procesorul este în modul standby, pornește și procesorul.

### Notă

- Dacă procesorul a fost oprit (indicatorul de alimentare nu este aprins), acesta nu pornește când porniți căștile. Apăsați butonul  (alimentare) de pe procesor pentru a porni procesorul.


### Subiect asociat

- [Procesor TMR-L600](#)
- [Oprirea procesorului](#)

## Setarea procesorului la modul standby

- 1** Apăsați scurt butonul  (alimentare) fără a așeza căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Indicatorul de alimentare se aprinde portocaliu.

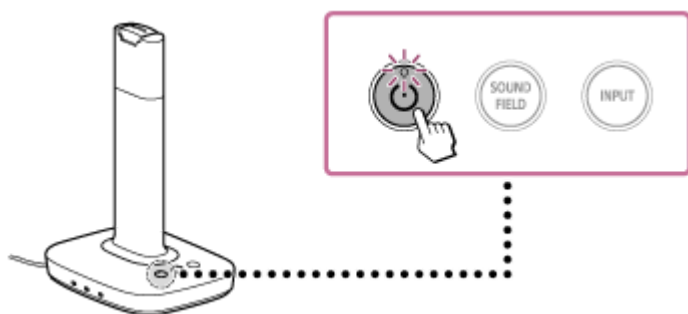

## Funcția procesorului de economisire a energiei

Procesorul intră automat în modul standby când opriți căștile și nu utilizați procesorul timp de aproximativ 5 minute.

### Sugestie

- Procesorul pornește sau, alternativ, intră în modul standby când apăsați butonul  (alimentare).
- Când căștile sunt oprite în timp ce alimentarea procesorului și a căștilor este activă, procesorul intră în modul standby.

### Subiect asociat

- [Pornirea procesorului](#)


Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Oprirea procesorului

Puteți reduce consumul de energie al sistemului dacă nu-l veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp, dacă este necesar.

### 1 Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Indicatorul de alimentare al procesorului se stinge.

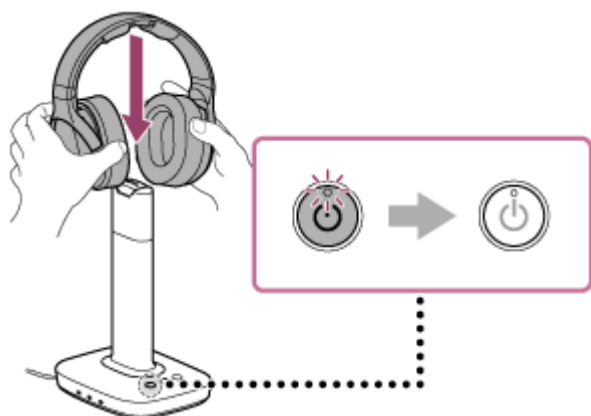

Când căștile nu sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, puteți să opriți procesorul și prin apăsarea, timp de cel puțin 3 secunde, a butonului  (alimentare) al procesorului până când indicatorul de alimentare se oprește.

### Sugestie

- Când procesorul și căștile sunt pornite, dacă nu este introdus niciun semnal în mufa de intrare selectată și nu se efectuează nicio operațiune pe sistem timp de cel puțin 20 de minute, procesorul se oprește automat. (Poate dura cel puțin 20 de minute sau este posibil să nu funcționeze din cauza zgomotului.)

### Subiect asociat


- [Pornirea procesorului](#)
- [Setarea procesorului la modul standby](#)
- [Utilizarea eficientă a dispozitivelor HDMI](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Pornirea căștilor

- 1 **Deconectați căștile de la procesor și apăsați, timp de aproximativ 2 secunde, butonul POWER (alimentare) de pe căști.**

Indicatorul de alimentare/încărcare se aprinde verde.

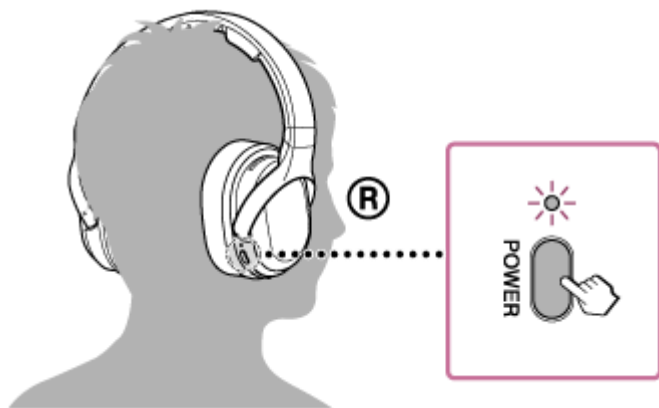

### Subiect asociat


- [Oprirea căștilor](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Oprirea căștilor

### 1 Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Căștile sunt oprite și indicatorul de alimentare/încărcare se aprinde roșu.

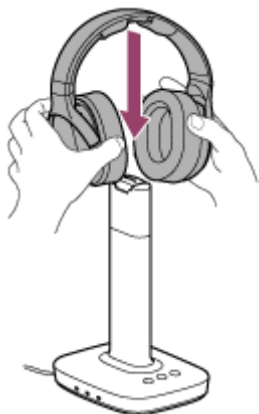

De asemenea, puteți opri căștile prin apăsarea continuă, timp de aproximativ 2 secunde, a butonului POWER (alimentare) de pe căști. (Indicatorul de alimentare/încărcare se stinge.)

## Funcția căștilor de economisire a energiei

Căștile se opresc automat în următoarele situații.

- La 5 minute după ce procesorul intră în modul de standby sau în cazul în care căștile nu pot primi semnale de la procesor.
- Nivelul bateriei căștilor este redus.

### Subiect asociat

- [Pornirea procesorului](#)

## Note privind conexiunile HDMI

---

- Utilizați un cablu HDMI autorizat. Utilizați un cablul HDMI de mare viteză de la Sony care acceptă ethernet cu sigla tipului de cablu aplicată.
- Dacă nu se emite sunetul dispozitivului, verificați setarea dispozitivului conectat prin cablul HDMI.  
De asemenea, consultați „[Sunetul TV-ului nu este emis din căști](#)” și „[Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este emis din căști](#)”.
- Este posibil ca semnalele audio (frecvența de eșantionare, lungimea biților etc.) transmise de la o mufă HDMI să fie anulate de dispozitivul conectat.
- Sunetul poate fi întrerupt când frecvența de eșantionare sau numărul de canale al semnalelor de ieșire audio de la dispozitivul de redare sunt modificate.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Ce este ARC?

Sistemul acceptă Audio Return Channel (ARC). Funcția ARC trimite sunetul TV-ului de la mufa de intrare HDMI a TV-ului la un dispozitiv AV (acest sistem, un amplificator AV, o bară de sunet etc.) printr-un cablu HDMI.

### Verificarea dacă TV-ul acceptă sau nu ARC

Dacă găsiți „ARC” tipărit lângă o mufă de intrare HDMI de pe TV, acesta acceptă ARC. În caz de îndoieli, consultați manualul furnizat împreună cu TV-ul sau contactați producătorul TV-ului.

### Note privind conectarea procesorului și a TV-ului

Metoda de conectare care trebuie utilizată pentru procesor și TV diferă dacă TV-ul acceptă sau nu ARC.

Dacă TV-ul acceptă ARC și doriți să utilizați funcția ARC de pe procesor, conectați procesorul și TV-ul așa cum este prezentat în [„Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC”](#).

Este posibil să fie necesară setarea ieșirii audio digitale pe TV. În acest caz, consultați manualele incluse cu dispozitivele conectate la TV.

#### Sugestie


- În mod normal, doar mufa numărul 1 dintre mufele de intrare HDMI de pe un TV acceptă ARC. Asigurați-vă că veți conecta procesorul la mufa de intrare HDMI corectă de pe TV.



## Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC

Următorul exemplu prezintă metoda de conectare atunci când ascultați în căști audio de la un TV dotat cu ARC. Pentru a conecta procesorul la un TV care nu este dotat cu ARC, consultați „[Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC \(conectarea la un TV cu un cablu digital optic\)](#)”.

- 1 **Setați comutatorul CTRL FOR HDMI de pe laterala procesorului la „ON”.**

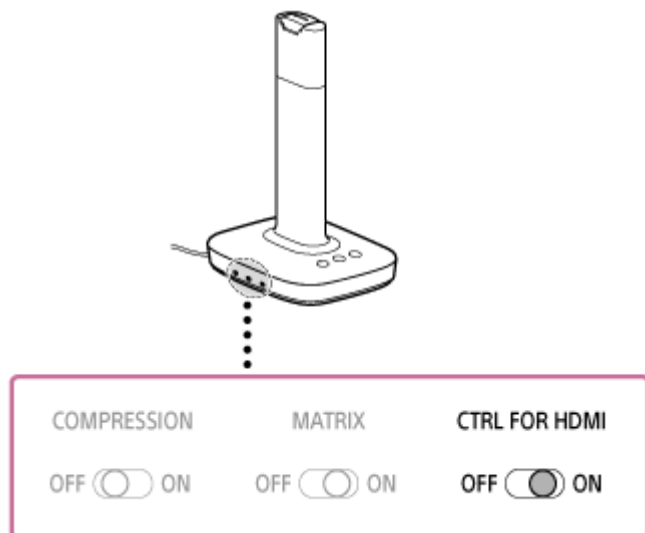


- 2 **Conectați procesorul la TV.**

1. Conectați mufa HDMI OUT a procesorului și mufa HDMI cu marcajul „ARC” a TV-ului utilizând un cablu HDMI de mare viteză care acceptă ethernet (comercializat separat).  
Dacă este deja conectat un dispozitiv la mufa HDMI (ARC) de pe TV, deconectați-l și reconectați-l la cealaltă mufă de intrare HDMI.



2. Conectați adaptorul de c.a. inclus la priza de perete.

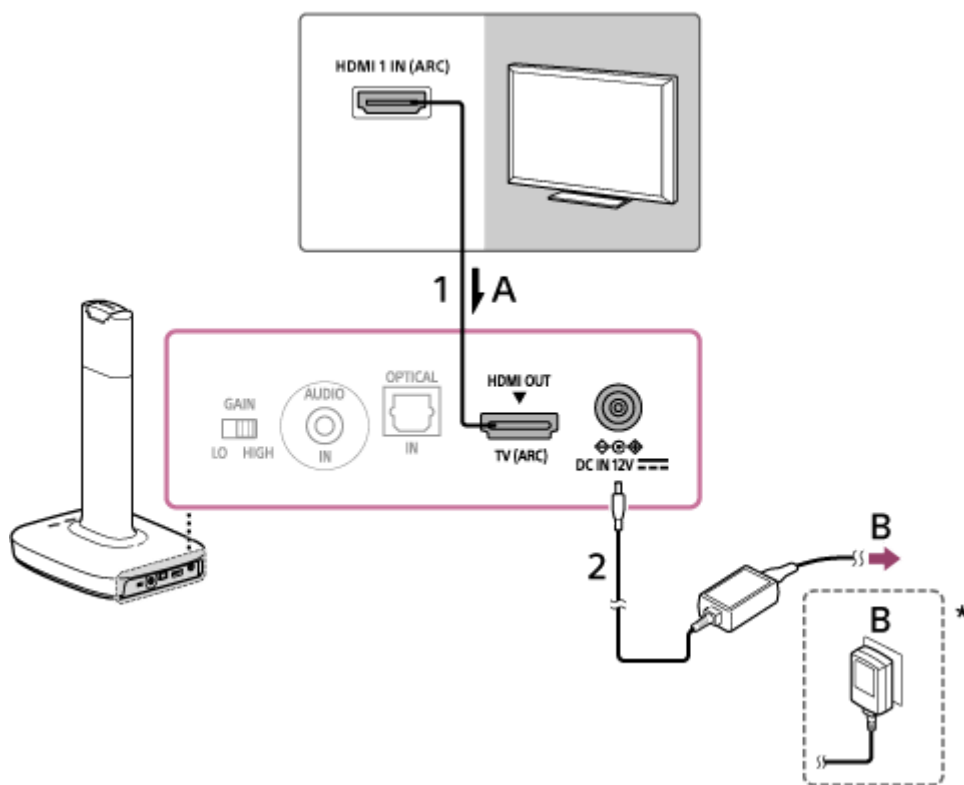


A: audio TV

B: la priza de perete

\* Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.

### 3 Conectați alte dispozitive, precum un player Disc/DVD Blu-ray sau un dispozitiv de jocuri la TV.

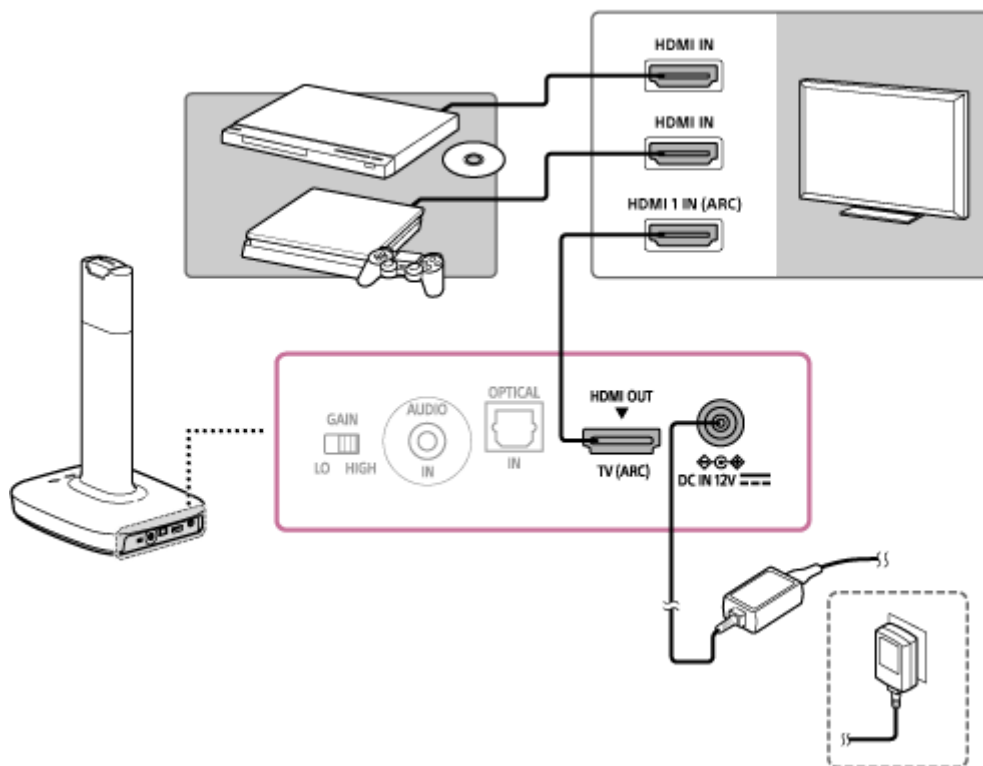

#### Notă

- Opriți procesorul înainte să acționați comutatorul CTRL FOR HDMI.

---


**Subiect asociat**

- [Vizionarea programelor TV](#)
- [Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul](#)

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

## Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC (conectarea la un TV cu un cablu digital optic)

Următorul exemplu prezintă metoda de conectare atunci când ascultați audio de la un TV care nu este dotat cu ARC. Pentru a conecta procesorul la un TV dotat cu ARC, consultați „[Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC](#)”.

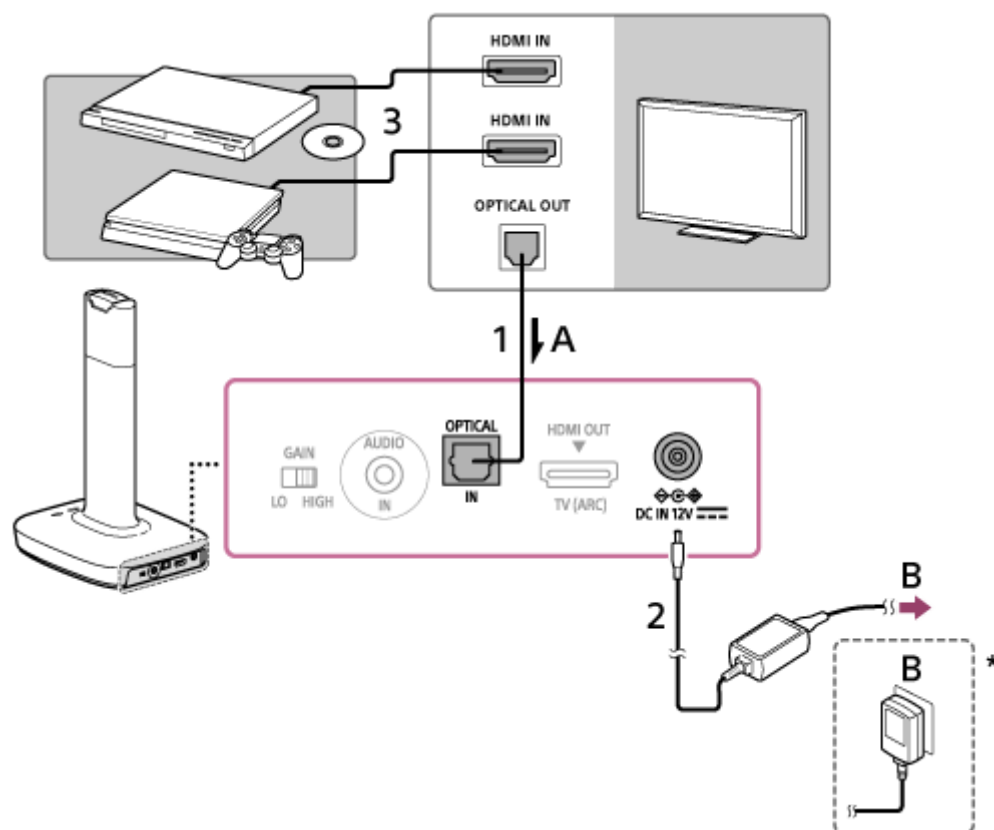

A: audio TV

B: la priza de perete

\* Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.

- 1 Conectați ieșirea digitală optică de pe TV la mufa OPTICAL IN a procesorului cu cablul digital optic (inclus).



- 2 Conectați adaptorul de c.a. inclus la priza de perete.

- 3 Conectați alte dispozitive, precum un player Disc/DVD Blu-ray sau un dispozitiv de jocuri la TV.


### Subiect asociat

- [Vizionarea programelor TV](#)
- [Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul](#)



### Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic (comercializat separat)

Următorul exemplu prezintă metoda de conectare TV - căști atunci când ascultați semnalul audio al unui TV fără mufe de intrare ARC care acceptă HDMI și mufe de ieșire audio digitală optică.

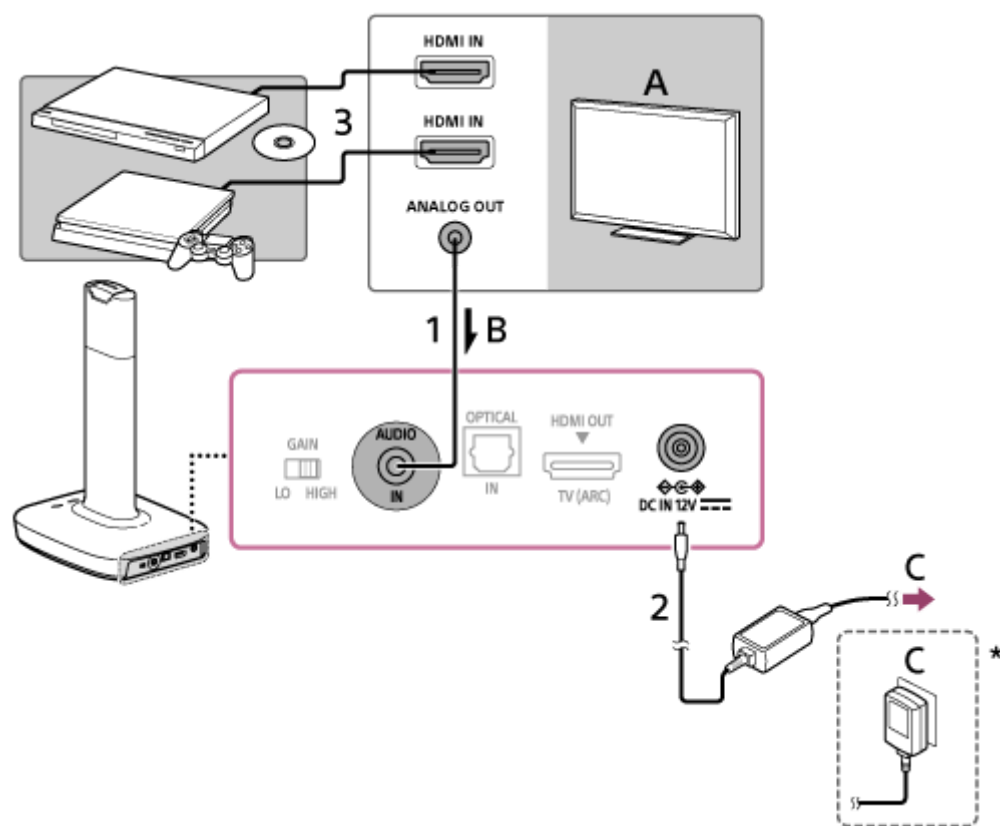

A: TV cu ieșire audio analogică

B: audio TV

C: la priza de perete

\* Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.

- 1 Conectați mufa **AUDIO IN** a procesorului la mufa de ieșire audio analogică cu un cablu audio analogic (mini-mufă stereo ↔ mini-mufă stereo, comercializate separat).



Mini-mufă stereo ↔ mini-mufă stereo

- 2 Conectați adaptorul de c.a. inclus la priza de perete.

- 3 Conectați alte dispozitive, precum un player Disc/DVD Blu-ray sau un dispozitiv de jocuri la TV.

#### Sugestie

- În acest caz, setați volumul de pe dispozitivul conectat la un nivel mediu. Este posibil să apară zgomote dacă volumul de pe dispozitiv este prea redus.

---

---

**Subiect asociat**

- [Vizionarea programelor TV](#)
- [Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul](#)

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## La conectarea utilizând mufa OPTICAL IN (intrare audio digitală optică)

- Este posibil să trebuiască să efectuați setările de ieșire audio digitală optică pe dispozitivul conectat la mufele OPTICAL IN ale procesorului. Consultați manualul inclus cu dispozitivul.
- Nu există garanția că va funcționa conectarea mufei OPTICAL IN de pe procesor la o ieșire digitală optică de pe computer.

### Note privind manipularea cablului digital optic

- Nu scăpați obiecte pe cablul digital optic și nu expuneți cablul la șocuri.
- Prindeți mufa pentru a conecta sau deconecta cablul cu grijă.
- Asigurați-vă că sunt curate capetele cablului digital optic. Praful de la capetele cablului poate scădea performanța.
- Când depozitați cablul, asigurați-vă că nu pliați sau îndoiți cablul digital optic la o rază de îndoire mai mică de 25 mm.




A: raza de îndoire a cablului digital optic nu trebuie să fie mai mică de 25 mm.



## Vizionarea programelor TV

### 1 Porniți procesorul și TV-ul.


În cazul în care căștile sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, acestea pornesc automat atunci când sunt deconectate de la terminalul de încărcare.

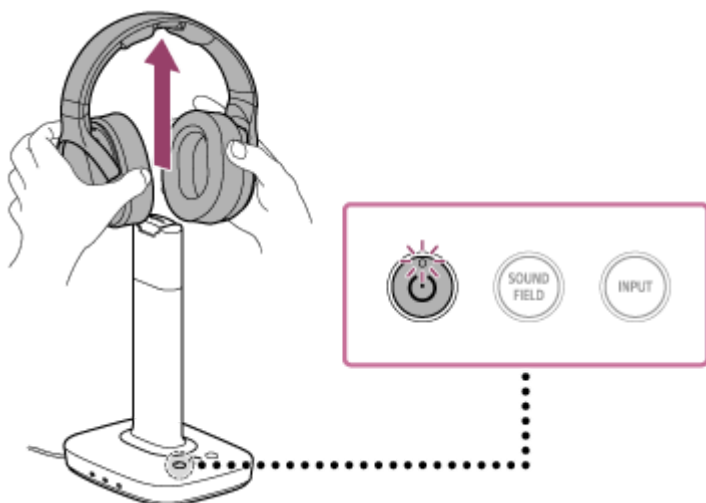

În cazul în care căștile nu sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, apăsați butonul  (alimentare) de pe procesor.


### 2 Selectați un program TV utilizând telecomanda TV-ului.

### 3 Apăsați în mod repetat butonul INPUT de pe procesor pentru a comuta intrarea în funcție de TV-ul conectat.

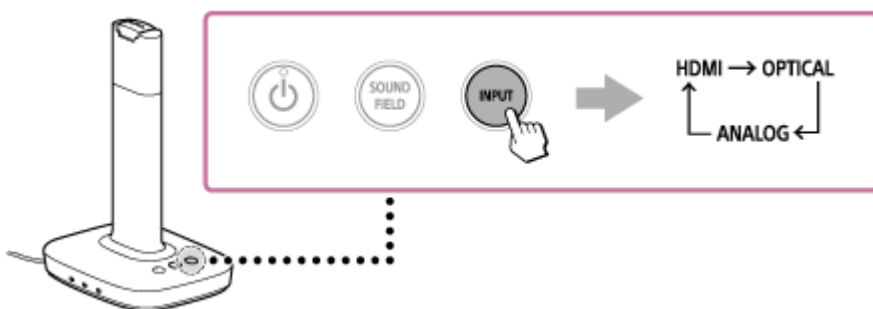

### 4 Configurați setarea de ieșire audio de pe TV la o setare diferită de cea a difuzoarelor TV-ului.

### 5 Porniți căștile, purtați-le și reglați volumul.

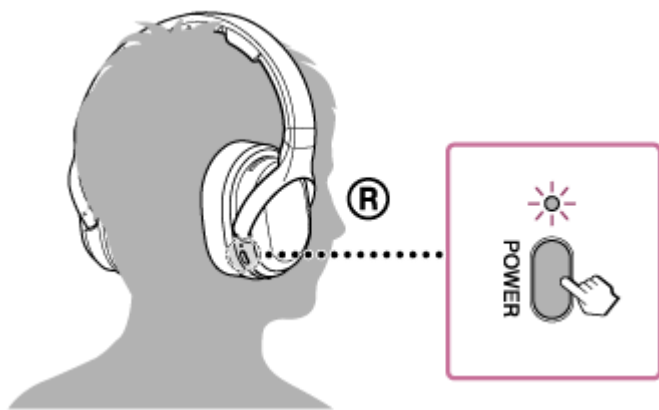

### Notă

- Conectați procesorul și TV-ul cu o metodă corespunzătoare în funcție de TV-ul la care vă uitați. Pentru detalii, consultați subiectul conex de mai jos.
- Utilizați căștile în aria de transmisiune a semnalului.
- Asigurați-vă că nu creșteți volumul prea mult în timpul secvențelor cu sunet redus ale filmului. Creșterea bruscă a volumului vă poate afecta urechile (precum o scenă cu o explozie).


### Subiect asociat

- [Oprirea procesorului](#)
- [Pornirea căștilor](#)
- [Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC](#)
- [Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC \(conectarea la un TV cu un cablu digital optic\)](#)
- [Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic \(comercializat separat\)](#)
- [Aria de transmisiune a semnalului RF](#)


## Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul

Dacă ascultați audio de pe dispozitive digitale precum un player Disc/DVD Blu-ray, PlayStation®4 sau alte dispozitive AV conectate cu un TV cu căști.

### 1 Porniți procesorul și dispozitivele al căror conținut doriți să vizualizați.

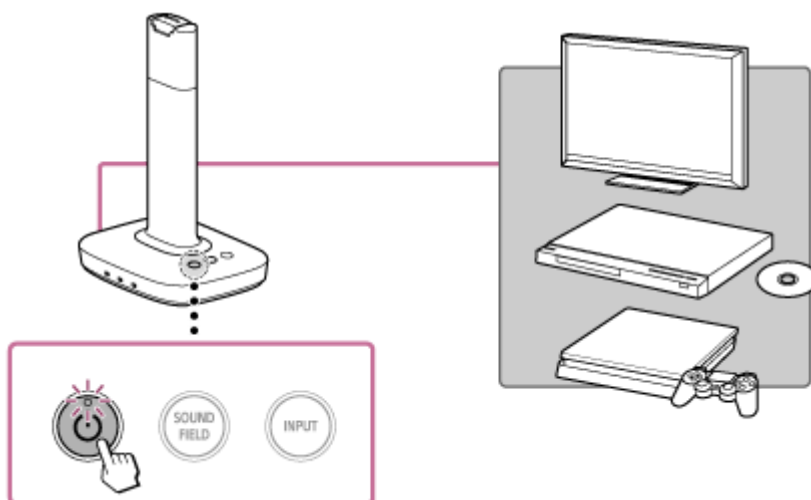


### 2 Selectați o intrare de pe procesor și TV.

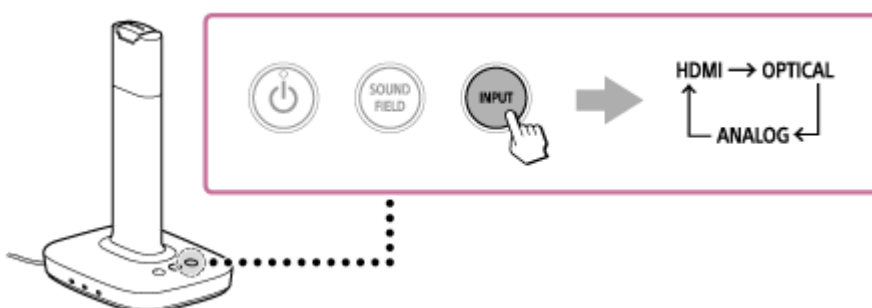


- Apăsați în mod repetat butonul INPUT de pe procesor pentru a comuta intrarea la intrarea TV-ului pe care l-ați conectat.
- Setări intrarea TV-ului la dispozitivul conectat pe care doriți să îl ascultați.
- Verificați setările de ieșire audio de pe playerul Disc/DVD Blu-ray, PlayStation®4 sau alte dispozitive.

### 3 Porniți redarea de pe dispozitivul al cărui conținut doriți să vizualizați.

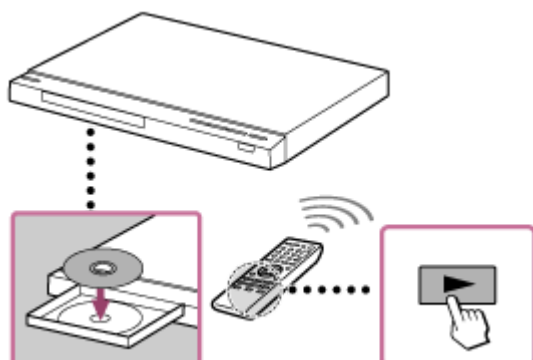

#### 4 Porniți căștile, purtați-le și reglați volumul.

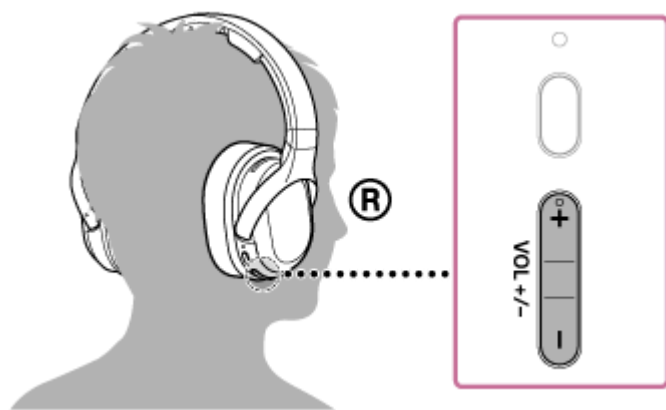

#### Notă

- Utilizați căștile în aria de transmisiune a semnalului.
- Asigurați-vă că nu creșteți volumul prea mult în timpul secvențelor cu sunet redus ale filmului. Creșterea bruscă a volumului vă poate afecta urechile (precum o scenă cu o explozie).

#### Subiect asociat

- [Utilizarea eficientă a dispozitivelor HDMI](#)
- [Aria de transmisiune a semnalului RF](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Utilizarea eficientă a dispozitivelor HDMI

Controlul pentru funcția HDMI a sistemului respectă standardele Consumer Electronics Control (CEC).

Dacă veți conecta un TV, un recorder Disc Blu-ray sau PlayStation®4 compatibile cu CEC, cu cabluri HDMI, puteți acționa procesorul cu telecomanda TV-ului.

Setați comutatorul CTRL FOR HDMI la „ON”.

De asemenea, pentru activare, setați controlul pentru funcția HDMI a TV-ului conectat la procesor și a dispozitivelor conectate la TV. Următoarele funcții sunt disponibile cu controlul pentru funcția HDMI.

- Funcție de interblocare oprire
- Control audio sistem
- Redare printr-o singură atingere

### Notă

- Este posibil ca aceste funcții să poată fi utilizate cu alte dispozitive decât produsele Sony. Nu putem garanta funcționarea corespunzătoare a dispozitivelor.

### Oprirea procesorului și dispozitivelor conectate împreună cu oprirea TV-ului (Funcție de interblocare oprire)

Când intrarea procesorului este „HDMI” și TV-ul este oprit, procesorul și dispozitivele conectate se opresc împreună cu TV-ul. Indicatorul de alimentare al procesorului se schimbă din alb în portocaliu și procesorul intră în modul standby. Cu toate acestea, căștile nu se opresc.

### Vizualizarea conținutului de pe dispozitivele conectate prin utilizare simplă (Redare printr-o singură atingere)

Când redați conținut de pe un dispozitiv conectat (recorder Disc Blu-ray, PlayStation®4 etc.), procesorul și TV-ul pornesc automat, intrarea procesorului comută la HDMI și sunetul este emis din căști. În funcție de TV, este posibil ca primele secvențe audio și video să nu fie emise.

### Ascultarea sunetului de la TV pe sistem (Control audio sistem)

Această funcție permite următoarele:

- Sunetul de la TV este emis din căști atunci când vă uitați la TV și porniți procesorul.
- Volumul de pe căști poate fi reglat cu telecomanda TV-ului.
- Atunci când porniți TV-ul, procesorul este și el pornit și sunetul este emis din căști.
- În funcție de TV, nivelul volumului căștilor apare pe ecranul TV-ului.

Puteți efectua setarea din meniul TV-ului. Pentru mai multe detalii, consultați manualul furnizat împreună cu TV-ul.

### Sugestie

- Când setarea de ieșire audio comută la difuzoarele TV-ului, sunetul nu poate fi emis din căști, indiferent de intrarea procesorului. Când doriți să emiteți sunetul din căști, apăsați butonul VOL (volum) + de pe căști.

### Notă

- Căștile nu pornesc automat. Apăsați butonul POWER (alimentare) de pe căști.
- Procesorul nu pornește în cazul în care căștile sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului și sunetul este emis din TV.

- În funcție de TV, dacă sunetul era emis din difuzoarele TV-ului când ați oprit anterior TV-ul, este posibil ca procesorul să nu pornească împreună cu TV-ul în următoarele situații.
  - Când conținutul dispozitivului conectat este redat.
  - Când TV-ul este pornit.

---

### Subiect asociat

- [Setările de ieșire audio ale dispozitivelor conectate](#)
- [Setarea decodului matricei \(comutatorul MATRIX\)](#)
- [Selectarea unui interval dinamic \(comutator COMPRESSION\)](#)

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Setările de ieșire audio ale dispozitivelor conectate


---

Setați ieșirea audio digitală de pe TV-ul conectat la mufa HDMI (ARC), de pe TV-ul conectat utilizând un cablu digital optic sau de pe dispozitivele conectate, precum un player Disc Blu-ray astfel încât este emis sunetul procesat în format „Dolby Digital” sau „DTS”. Este posibil să efectuați setări suplimentare pentru a obține sunet surround multi-canal. Pentru detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul sau dispozitivele.

## Când ați terminat de utilizat sistemul

### 1 Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Procesorul și căștile se opresc automat și sunetul dispozitivului este emis automat din TV.

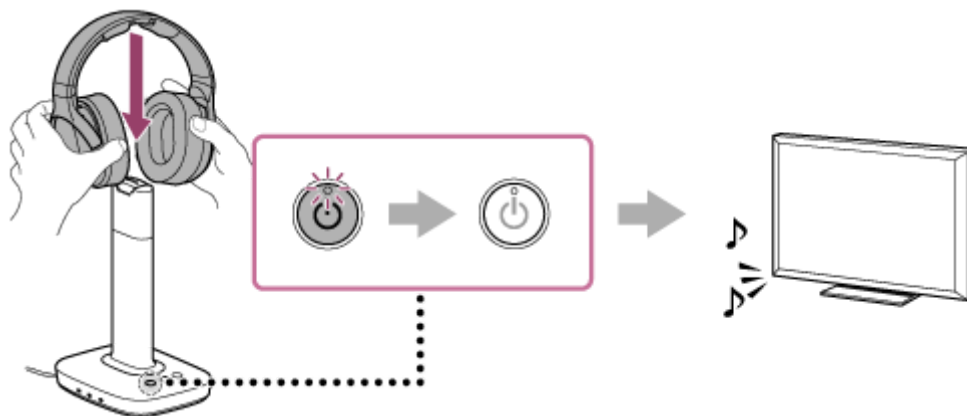

### Sugestie

- De asemenea, puteți opri căștile prin apăsarea continuă, timp de aproximativ 2 secunde, a butonului POWER (alimentare) de pe căști. În acest caz, procesorul intră automat în modul standby. Pentru a opri procesorul apăsați continuu, timp de cel puțin 3 secunde, butonul  (alimentare).
- Dacă sunetul nu este emis automat din TV, setați setarea de ieșire audio la difuzoarele TV-ului. Pentru detalii privind setarea, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.

### Notă

- Este posibil să apară zgomot dacă deconectați adaptorul de c.a. de la procesor înainte de a opri căștile.




## Setarea modului de redare (butonul SOUND FIELD)

Puteți selecta modul de redare preferat în funcție de programele și conținutul redat. Acest lucru vă permite să experimentați senzația dintr-un cinema etc.

### 1 Apăsați în mod repetat butonul SOUND FIELD de pe procesor.

De fiecare dată când apăsați butonul, modul de redare se schimbă așa cum este indicat mai jos și indicatorul SOUND FIELD al procesorului se aprinde. Selectați modul dorit.

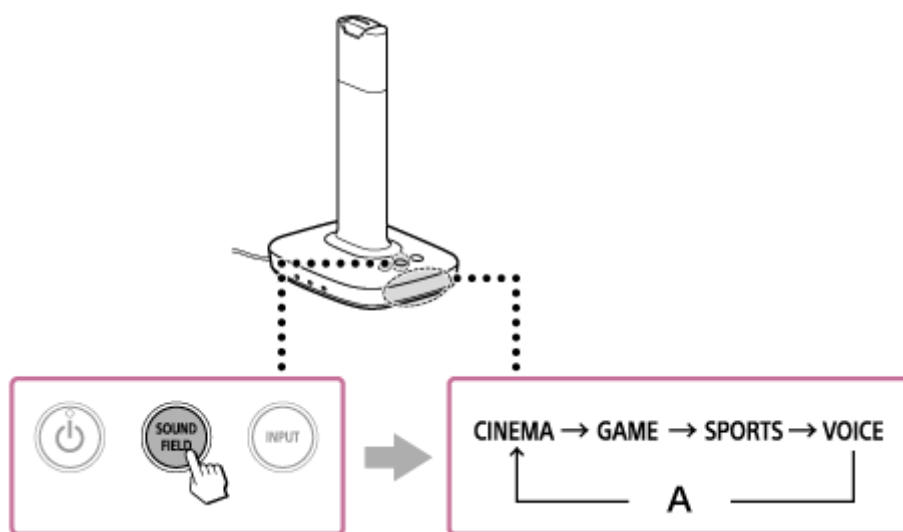

A: oprit

- De asemenea, puteți utiliza butonul SOUND FIELD de pe căști.

## Modul de redare și sursa de sunet adecvată

### CINEMA:

**Oferă un mediu cu sunet surround cu o calitate a sunetului naturală (mai ales în cazul dialogurilor).**

Produce o calitate ridicată a sunetului care se regăsește în cele mai noi cinematografe.

Adecvat pentru vizionarea filmelor.

### GAME:

**Creează un sunet precis în spațiu și oferă o senzație clară de direcție.**

Produce un sunet puternic și realist pentru jocuri video cu sunet surround multi-canal.

Adecvat pentru jocuri video cu surse de sunet multi-canal.

### SPORTS:

**Creează modul de redare optim pentru vizionarea evenimentelor sport ce au loc pe un stadion.**

Vă puteți bucura de atmosferă ca și cum ați urmări evenimentul sportiv pe un stadion.

### VOICE:

**Produce o voce mai clară.**

Sunet stereo normal, nu surround virtual de tip CINEMA și GAME.

Adecvat pentru programele de știri.

### Oprit:

Redare normală a căștilor.

### Notă

- Volumul căștilor poate varia în funcție de semnalul de intrare și de modul de redare.

---

---

**Subiect asociat**

- [Căști WH-L600R](#)
- [Efectul de sunet surround](#)

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation


Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Setarea decodorului matricei (comutatorul MATRIX)

Permite pornirea/oprirea decodorului matricei\*.

\* Decodorul matricei extinde semnalele de intrare audio într-un format multi-canal de până la 7.1 canale. Este activată opțiunea când comutatorul MATRIX este setat la „ON” și modul de redare este CINEMA, GAME sau SPORTS.

### 1 Setezi comutatorul MATRIX de pe laterala procesorului la „ON”.

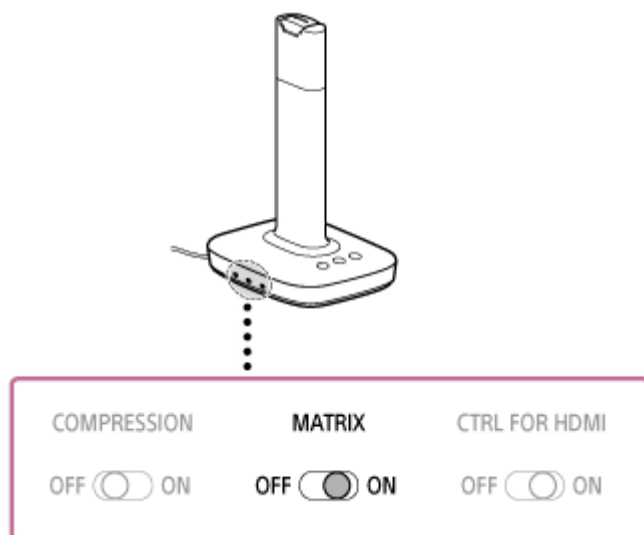

### Tip și efecte procesare audio

#### ON:

Procesează semnalul audio utilizând Dolby Pro Logic IIx. Extinde sunetul de intrare al sunetului pe 2 canale sau pe 5.1 canale până la formatul surround pe 7.1 canale prin adăugarea de canale de surround (stânga/dreapta).

#### OFF:

Oprește decodorul matricei.

#### Notă


- În funcție de formatul audio introdus în procesor, precum formatul DTS pe 5.1 canale, este posibil ca decodorul matricei să nu funcționeze chiar dacă ai setat comutatorul MATRIX la „ON”.

### Subiect asociat

- [Setarea modului de redare \(butonul SOUND FIELD\)](#)

## Selectarea unui interval dinamic (comutator COMPRESSION)

- 1 Setați comutatorul COMPRESSION de pe laterală procesorului la „ON”.

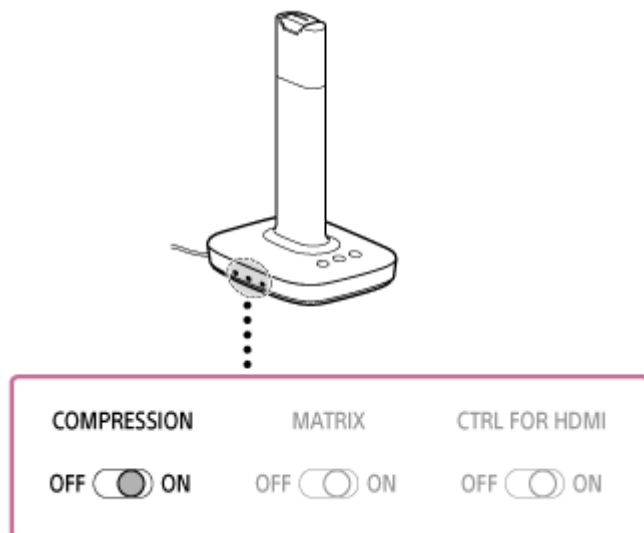

### Efect de redare

#### ON:


Cu modul de redare selectat cu butonul SOUND FIELD (inclusiv atunci când indicatorul este oprit), această funcție menține nivelul general al conținutului programului: sunetele de explozii sunt atenuate iar sunetele la nivel redus (dialog etc.) sunt accentuate.

Acest efect este eficient pentru semnalele audio cu un interval dinamic larg, precum filmele sau muzica clasică.

#### OFF:

Modul de redare a sonorului se modifică la efectul selectat cu ajutorul butonului SOUND FIELD.

### Ilustrație cu un proces de compresie

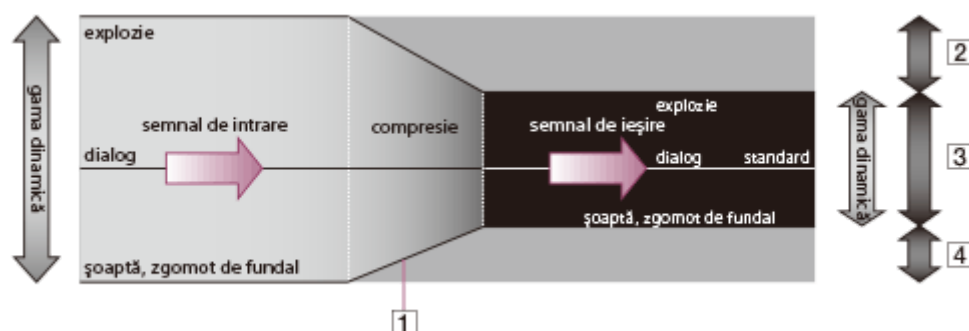

- 1 Compresie interval dinamic cu DSP încorporat în procesor
- 2 Nivel de surprindere
- 3 Nivel ușor de auzit
- 4 Nivel greu de auzit

### Sugestie

- Când se comută „ON” sau „OFF”, este posibil ca volumul mediu să se modifice. În acest caz, reglați volumul din nou.



Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Format audio acceptat de procesor

---

### Listă cu formate audio acceptate

| Format audio           | Număr maxim de canale | Acceptate de sistem |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dolby Digital          | 5.1                   | ✓                   |
| Dolby Digital EX       | 6.1                   | ✓                   |
| DTS                    | 5.1                   | ✓                   |
| PCM linear multi-canal | 2                     | ✓                   |

## Semnale sonore de avertizare și semnale sonore de funcționare ale căștilor

Starea căștilor este raportată de semnale sonore după cum urmează.

- Se aude un semnal sonor scurt dublu, în mod repetat.  
Căștile nu primesc semnal RF de la procesor.
  - Utilizați căștile în aria de transmisiune a semnalului RF.
  - Porniți procesorul.
  - Verificați conexiunea între procesor, adaptor de c.a. și priza de c.a.
  - Asigurați-vă că nu există alte dispozitive wireless care utilizează banda de frecvență wireless de 2,4 GHz și că nu există unde electromagnetice generate de un cuptor cu microunde din apropiere.
  - Modificați poziția procesorului.
- Se aude un semnal sonor lung (de aproximativ 2 secunde) și căștile se opresc.  
Când bateria reîncărcabilă a căștilor este consumată, se aude un semnal sonor de avertizare (de aproximativ 2 secunde) și căștile se opresc. Căștile pot fi pornite chiar și atunci când nu mai există energie în baterie, dar acestea se opresc aproape imediat. Încărcați căștile.
- Se aude un semnal sonor scurt și căștile pornesc.  
Acest lucru indică pornirea căștilor. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Se aude un semnal sonor (de aproximativ 0,5 secunde) și căștile se opresc.  
Acest lucru indică oprirea corespunzătoare a căștilor. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Se aud trei semnale sonore scurte, joase.  
Acest lucru indică că încercați să creșteți/reduceți volumul atunci când acesta este deja la nivelul maxim/minim.  
Acest semnal sonor nu se aude atunci când controlați volumul cu ajutorul telecomenzii TV-ului.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Funcția de oprire automată

---

Procesorul se stinge automat dacă nu se efectuează nicio operațiune și nu există intrări audio aproximativ 20 de minute.

- Această stare poate dura mai mult de 20 de minute sau este posibil să nu funcționeze din cauza zgomotului.



## Măsuri de precauție

### Notă privind electricitatea statică

- Este posibil să auziți un ușor țuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte realizată din materiale naturale.

### Note privind purtarea căștilor

- Deoarece puteți purta căștile strâns, există pericolul de vătămare a urechilor etc. dacă acestea sunt împinse puternic sau atunci când căștile sunt scoase brusc din urechi. De asemenea, dacă apăsați căștile pe urechi, este posibil să apară un sunet generat de diafragmă. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

### Altele

#### Despre siguranță

- Nu scăpați, nu loviți sau expuneți procesorul sau căștile la șocuri puternice de orice fel. Acest lucru poate deteriora produsul.
- Nu dezasamblați și nu încercați să deschideți nicio componentă a sistemului.
- Nu aplicați greutate sau presiune asupra căștilor, deoarece acestea se pot deforma pe durata unei perioade prelungite de depozitare.
- Nu supuneți căștile șocurilor excesive.
- Nu expuneți sistemul la apă. Căștile nu sunt impermeabile. Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai jos.
  - Aveți grijă să nu scăpați căștile într-o chiuvetă sau într-un alt recipient umplut cu apă.
  - Nu utilizați căștile în locuri umede sau în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia sau ninsoarea.
  - Nu udați căștile.Dacă atingeți căștile cu mâinile ude sau le introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil acestea să se umezească, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a căștilor.

#### Despre amplasare

- Nu așezați sistemul în niciunul dintre următoarele locuri.
  - Loc expus la lumina directă a soarelui, în apropierea unui încălzitor sau în alt loc cu temperatură extrem de ridicată
  - Locuri cu praf
  - Pe o suprafață instabilă sau înclinată
  - Locuri expuse unui număr mare de vibrații
  - Baie sau alt loc cu umiditate ridicată
- Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți gaura de ventilație a aparatului cu ziere, fețe de masă, perdele etc.
- Nu expuneți aparatul la surse de foc (de exemplu, lumânări aprinse).
- Nu așezați acest sistem într-un loc expus la umiditate, praf, funingine sau abur, nu o țineți în mașină și nu o expuneți la lumina directă a soarelui.

### Altele

- Dacă simțiți disconfort după utilizarea căștilor, încetați utilizarea căștilor imediat.

#### Despre adaptorul de c.a.

- Asigurați-vă că utilizați adaptorul de c.a. inclus. Utilizarea adaptoarelor de c.a. cu mufă cu polaritate diferită sau alte caracteristici poate provoca defectarea produsului. Chiar și adaptoarele de c.a. cu aceeași tensiune și polaritate a mufei pot deteriora acest produs din cauza capacității curentului sau a altor factori.



- Chiar și adaptoarele de c.a. cu aceeași tensiune și polaritate a mufei pot deteriora procesorul din cauza capacității curentului sau a altor factori. Utilizați adaptorul de c.a. inclus.
- Utilizați o priză de perete ușor accesibilă. Dacă apare o defecțiune, deconectați adaptorul de c.a. din priză. Alimentarea procesorului nu este oprită complet.
- Rețineți următoarele atunci când utilizați adaptorul de c.a.:
  - Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
  - Pentru reducerea riscului de incendiu sau de șoc electric, nu expuneți adaptorul de c.a. la stropi sau jeturi de apă și nu așezați obiecte care conțin lichide, cum ar fi vasele, pe adaptorul de c.a.
- Dacă nu veți utiliza sistemul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați adaptorul de c.a. de la priza de c.a. Când deconectați mufa, prindeți de adaptorul de c.a. Nu trageți de cablu.

### **Cablu de alimentare cu c.a. inclus (Este posibil să nu fie inclus în unele țări sau regiuni.)**

- Cablul de alimentare cu c.a. inclus este destinat exclusiv pentru procesor și nu poate fi utilizat cu alte produse electrice.

Dacă aveți întrebări sau probleme privind sistemul care nu sunt cuprinse în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Căști și pernițe

---

### Despre căști

Asigurați-vă că potriviți părțile dreapta și stânga ale căștilor cu urechile.

### Luarea în considerare a altor persoane din jurul dumneavoastră

Atunci când volumul este prea ridicat, sunetul se va auzi în exteriorul căștilor. Aveți grijă să nu măriți volumul prea mult astfel încât acesta să deranjeze lumea din jurul dumneavoastră.

Există tendința de a mări volumul în medii zgomotoase. Cu toate acestea, din motive de siguranță, vă sfătuim să păstrați volumul la un nivel care să vă permită să auziți sunetele înconjurătoare.

### Despre bateria reîncărcabilă încorporată a căștilor

- Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Dacă încărcați în afara intervalului de temperatură recomandată, indicatorul de încărcare se aprinde intermitent și bateria nu poate fi încărcată.
- Dacă depozitați căștile pentru perioade mai lungi de un an, încărcați bateria o dată pe an pentru a preveni supra-descărcarea.
- Dacă durata pe care puteți folosi căștile a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

### Despre înlocuirea pernixelor

Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuire dacă pernițele se murdăresc sau se uzează.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Aria de transmisiune a semnalului RF

Aria aproximativă de transmisiune a semnalului RF de la procesor la căști este de până la 30 m.  
Aceasta variază în funcție de prezența obstacolelor (corpul uman, metale, pereți etc.) și de condițiile de recepție.

### Notă

- Sistemul utilizează un semnal în banda de frecvență de 2,4 GHz. Prin urmare, este posibil ca sunetul să fie întrerupt dacă semnalul acestui sistem este blocat de un obstacol. Acest fenomen apare din cauza caracteristicilor semnalelor RF și nu este o defecțiune.
- Este posibil ca sunetul să fie afectat în funcție de locul și condițiile în care este instalat procesorul. Utilizați procesorul și căștile într-un loc în care puteți auzi sunetul audio fără interferențe.
- Este posibil ca sunetul să fie întrerupt dacă utilizați procesorul și căștile într-o locație unde sunt utilizate în apropiere alte dispozitive wireless în banda de 2,4 GHz, de exemplu, un cuptor cu microunde etc.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Efectul de sunet surround

---

- În cazul unei surse fără conținut video, precum un CD audio, localizarea sunetului poate fi dificilă.
- Sistemul simulează Funcția de transfer relativă la cap generală (HRTF) a oamenilor. Cu toate acestea, deoarece HRTF diferă de la persoană la persoană, modul în care efectele sunt percepute depinde de fiecare persoană.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Despre curățare

---

Utilizați o lavetă moale, ușor umezită cu o soluție de detergent slab. Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Drepturi de autor

---

- „Virtualphones Technology” este o marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.
- Sistemul include un decodor Dolby<sup>\*</sup> Digital, un decodor Dolby Pro Logic IIx și un decodor DTS<sup>\*\*</sup>.
- Sistemul include tehnologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI<sup>™</sup>). Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
- Sigla „BRAVIA” este o marcă comercială a Sony Corporation.
- „PlayStation” este o marcă comercială înregistrată a Sony Interactive Entertainment Inc.

<sup>\*</sup> Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Surround EX și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

<sup>\*\*</sup> Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS, Inc. DTS, simbolul, DTS împreună cu simbolul și Digital Surround sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.  
© DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Site-uri web de asistență clienți

---

Accesați următorul site web de asistență pentru a obține informații referitoare la asistență pentru sistemul de căști:

Pentru clienții din S.U.A.:

<http://esupport.sony.com/>

Pentru clienții din Canada:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pentru clienții din America Latină:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pentru clienții din țările europene:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn/>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<http://www.sony-asia.com/>



## Cum pot rezolva o problemă?

---

Dacă sistemul nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- 1** Găsiți **simptomele problemei** în acest manual și încercați oricare dintre acțiunile de corecție indicate.
- 2** Încărcați bateria căștilor.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme încărcând bateria.
- 3** Căutați informații despre problemă pe „**Site-uri web de asistență clienți**”.
- 4** Dacă nu reușiți să rezolvați problema cu niciuna dintre metodele enumerate mai sus, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

---

### Subiect asociat

- Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete
- Site-uri web de asistență clienți

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Cuprins pentru simptome și cauze posibile

---

Subiectele care urmează indică posibilele cauze și remediile pentru simptome. Consultați subiectul corespunzător problemei cu care vă confrunțați.

### Sunet

- Sunetul TV-ului nu este emis din căști
- Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este emis din căști
- Comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON” dar volumul căștilor nu poate fi reglat din telecomanda TV-ului.
- Sunet distorsionat sau intermitent (uneori cu zgomot)
- Nivel redus al sunetului
- Efectul de sunet surround nu este obținut
- Semnalul audio nu este redat în formatul audio dorit.
- Se aud semnale sonore de la căști.
- Nu se obține sunetul surround pe 7.1 canale.

### Alimentarea/Încărcarea

- Procesorul nu pornește chiar dacă TV-ul este pornit.
- Bateria nu poate fi încărcată; indicatorul de încărcare se aprinde intermitent.
- Procesorul nu se oprește chiar dacă TV-ul este oprit.
- Procesorul se oprește atunci când opriți TV-ul.

### Altele

- Configurarea funcției de LAN wireless a TV-ului este complexă.
- Controlul pentru funcția HDMI nu funcționează corect.
- Dacă sistemul nu funcționează corect

## Sunetul TV-ului nu este emis din căști

- Verificați tipul cablului utilizat pentru a conecta TV-ul și procesorul (cablul HDMI, cablul digital optic sau cablul audio analogic) și metoda de conectare. Pentru detalii, consultați următoarele.

### Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC

- Verificați următoarele:
  - Procesorul este conectat la o mufă de intrare HDMI care acceptă ARC.
  - Comutatorul CTRL FOR HDMI de pe procesor este setat la „ON”.
  - Controlul pentru funcția HDMI de pe TV este activat.
- Selectați „HDMI” cu butonul INPUT de pe procesor.
- Dacă TV-ul nu acceptă Audio Return Channel (ARC), conectați TV-ul și procesorul cu cablul digital optic sau cu un cablu audio analogic (comercializate separat).

### Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC (conectarea la un TV cu un cablu digital optic)

- Verificați conexiunea cablului digital optic între procesor și TV.

### Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic (comercializat separat)

- Verificați conexiunea cablului audio analogic între procesor și TV.
- Creșteți volumul căștilor.
- Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Pentru detalii privind verificare și setarea, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
- Verificați dacă formatul audio introdus în procesor este acceptat de sistem.

### Subiect asociat

- [Format audio acceptat de procesor](#)

## Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este emis din căști

- Modificați intrarea pentru procesor cu butonul INPUT conform TV-ului conectat la care ați conectat dispozitivul.
- Creșteți volumul căștilor.
- Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Pentru detalii privind verificare și setarea, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
- Verificați dacă formatul audio introdus în procesor este acceptat de sistem.
- Verificați dacă dispozitivul conectat la mufa HDMI (ARC) de pe procesor este un TV.  
Mufa HDMI (ARC) de pe procesor este disponibilă doar când conectați la o mufă de intrare HDMI care acceptă ARC, de pe un TV. Când doriți să conectați un dispozitiv HDMI diferit de un TV la procesor, conectați mai întâi dispozitivul respectiv la mufa de intrare HDMI de pe un TV, apoi conectați mufa HDMI (ARC) de pe procesor la o mufă de intrare HDMI care acceptă ARC pe TV.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## **Comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON” dar volumul căștilor nu poate fi reglat din telecomanda TV-ului.**

---

- Setați intrarea procesorului la „HDMI” cu butonul INPUT.
- Verificați dacă alimentarea procesorului este activă.
- Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Pentru detalii privind verificare sau setarea, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.

## Sunet distorsionat sau intermitent (uneori cu zgomot)

---

- Nivelul bateriei căștilor este redus. Încărcați bateria căștilor.  
Dacă indicatorul de alimentare este în continuare stins după terminarea încărcării, duceți căștile la cel mai apropiat dealer Sony.
- Asigurați-vă că nu există alte dispozitive wireless care utilizează banda de frecvență wireless de 2,4 GHz sau un cuptor cu microunde care este utilizat în apropierea procesorului și a căștilor.
- Mutați procesorul.
- Când intrarea procesorului este „ANALOG” setați comutatorul GAIN de pe procesor la „LO”.
- În cazul în care conectați mufa căștilor a dispozitivului AV la mufa AUDIO IN sau la procesor, reduceți nivelul volumului de pe dispozitivul AV conectat.
- Acest sistem este compatibil cu 96 kHz. Setați semnalul de ieșire la 96 kHz pe dispozitivul conectat cu procesorul. La introducerea unui semnal de 192 kHz, sunetul ar putea fi emis spre ieșire câteva clipe. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Nivel redus al sunetului

---

- Dacă simptomele apar când este selectat „ANALOG” cu butonul INPUT, setați comutatorul GAIN de pe procesor la „HIGH”.
  - În cazul în care conectați mufa căștilor a dispozitivului AV la mufa AUDIO IN sau la procesor, creșteți volumul de pe dispozitivul AV conectat.
  - Creșteți volumul căștilor.
- 

### Subiect asociat

- [Procesor TMR-L600](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Efectul de sunet surround nu este obținut

---

- Selectați „CINEMA”, „GAME” sau „SPORTS” pentru modul de redare audio.
- Sunetul redat nu este un semnal multi-canal.

În funcție de setarea de ieșire audio de pe TV sau de pe dispozitivul HDMI, semnalele multi-canal sunt convertite la 2 canale pentru a fi emise. În acest caz, modificați setarea de pe dispozitiv astfel încât să fie emis un semnal multi-canal.

---

### Subiect asociat

- [Setarea modului de redare \(butonul SOUND FIELD\)](#)



## Semnalul audio nu este redat în formatul audio dorit.

---

- Verificați formatul audio al Discului sau DVD-ului Blu-ray.
    - Verificați ambalajul Discului sau DVD-ului Blu-ray etc. pentru a consulta dacă conținutul audio a fost înregistrat în formatul audio dorit.
    - Selectați formatul audio dorit din meniul de setări audio din meniul principal al discului înainte de a porni redarea de pe disc.
  - Verificați setările de ieșire audio ale dispozitivului conectat (recorder Disc Blu-ray, PlayStation®4 etc.).  
Dacă ieșirea multi-canal este setată pentru a fi convertită într-un semnal pe 2 canale, modificați setarea astfel încât semnalul audio multi-canal să fie emis în mod multi-canal.
  - Dacă TV-ul are difuzoare stereo, ieșirea audio de la dispozitivul conectat devine stereo (2 canale), aceeași cu cea a TV-ului, chiar dacă redați programe multi-canal.
  - Dacă TV-ul nu acceptă formatul audio pe care doriți să îl ascultați, semnalul audio al TV-ului este convertit la 2 canale pentru a putea fi emis. În acest caz, conectați dispozitivul care emite audio (recorder Disc Blu-ray sau PlayStation®4 etc.) și procesorul cu un cablul digital optic.
- 

### Subiect asociat

- [Utilizarea eficientă a dispozitivelor HDMI](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Se aud semnale sonore de la căști.

---

- Verificați căștile și consultați „[Semnale sonore de avertizare și semnale sonore de funcționare ale căștilor](#)”.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Nu se obține sunetul surround pe 7.1 canale.

---

- Selectați „CINEMA”, „GAME” sau „SPORTS” pentru modul de redare audio.
  - În funcție de formatul audio introdus în procesor, este posibil ca decodorul matricei să nu funcționeze. Setati comutatorul MATRIX de pe procesor la „ON”.
- 

### Subiect asociat

- [Setarea modului de redare \(butonul SOUND FIELD\)](#)

## Procesorul nu pornește chiar dacă TV-ul este pornit.

- Dacă procesorul și TV-ul sunt conectate cu un cablu digital optic sau cu un cablu audio analogic, nu puteți utiliza funcția de interblocare a alimentării.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul HDMI.
- Setați comutatorul CTRL FOR HDMI de pe procesor la „ON”. TV-ul trebuie să accepte controlul pentru funcția HDMI. Pentru detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
- Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Procesorul se activează sau se dezactivează în funcție de setarea de ieșire audio de pe TV. Pentru detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
- Când căștile sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, procesorul nu poate fi pornit.
- Pentru anumite TV-uri, dacă sunetul era emis din difuzorul TV-ului când ați oprit anterior TV-ul, este posibil ca procesorul să nu pornească chiar dacă porniți TV-ul.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## **Bateria nu poate fi încărcată; indicatorul de încărcare se aprinde intermitent.**

- Verificați conexiunea între căști și procesor.
- Există o problemă cu bateria reîncărcabilă. Consultați cel mai apropiat dealer Sony.
- Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C.

### **Subiect asociat**

- [Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## **Procesorul nu se oprește chiar dacă TV-ul este oprit.**

- Când intrarea procesorului este setată la „OPTICAL” sau „ANALOG”, procesorul nu se oprește împreună cu TV-ul.

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Procesorul se oprește atunci când opriți TV-ul.

- Verificați setarea comutatorului CTRL FOR HDMI. În cazul în care comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON” și este selectat HDMI pe procesor pentru intrare, procesorul se oprește împreună cu TV-ul.

### Subiect asociat

- [Procesor TMR-L600](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Configurarea funcției de LAN wireless a TV-ului este complexă.

---

- Mutați sistemul la distanță față de TV.
- Instalați punctul de acces (router LAN wireless etc.) cât mai aproape de TV.
- Modificați canalul punctului de acces (router LAN wireless etc.). Pentru detalii privind setarea punctului de acces, consultați manualul inclus împreună cu dispozitivul.



Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Controlul pentru funcția HDMI nu funcționează corect.

- Consultați subiectul conex de mai jos pentru a analiza conexiunea HDMI între procesor și TV.
- Activați controlul pentru funcția HDMI de pe TV. Pentru detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
- Așteptați puțin. Acționați procesorul după cel puțin 15 secunde după deconectarea acestuia de la sursa de alimentare și reconectarea acestuia.

---

### Subiect asociat

- [Note privind conexiunile HDMI](#)
- [Ce este ARC?](#)
- [Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC](#)

Sistem de căști digital surround  
WH-L600

## Dacă sistemul nu funcționează corect

- Reinițializați sistemul.

Apăsați butonul de reinițializare de pe căști cu un obiect subțire, cum ar fi un ac. Apoi, deconectați adaptorul de c.a. de la procesor și reconectați-le după 10 secunde sau mai mult. Setările se păstrează chiar și după reinițializare.

