

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700



Näistä käyttöohjeista saat apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja kysymyksiin. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

└ [Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

Osat ja painikkeet

└ [Osien sijainti ja toiminta](#)

└ [Tietoja ilmaisimesta](#)

Virta ja lataaminen

└ [Kuulokkeiden lataaminen](#)

└ [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)

- [One-touch-yhteys \(NFC\) Android-älypuhelimien kanssa](#)

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)

- [Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen muihin Bluetooth-laitteisiin](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

- [Kuulokkeiden yhdistäminen sekä musiikkisoittimeen että älypuhelimeen tai matkapuhelimeen \(monipisteyhteys\)](#)

- [Kuulokkeiden yhdistäminen kahteen Android-älypuhelimeen \(monipisteyhteys\)](#)

- [Kuulokkeiden yhdistäminen Android-älypuhelimeen ja iPhoneeseen \(monipisteyhteys\)](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Äänenlaatutila

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Google Assistantin käyttäminen](#)

[Amazon Alexan käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

[Tietoja CUSTOM-painikkeen asettamisesta ja Soitto-painikkeen käytöstä](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)
- [Latausta ei voida suorittaa.](#)
- [Latausaika on liian pitkä.](#)
- [Kuulokkeita ei voida ladata, vaikka ne liitetään tietokoneeseen.](#)
- [Kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä älypuhelimien näytöllä.](#)

Ääni

- [Ei ääntä](#)
- [Ääni on hiljainen](#)
- [Heikko äänenlaatu](#)
- [Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)

Bluetooth

- [Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)
- [One-touch-yhteys \(NFC\) ei toimi.](#)
- [Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)
- [Äänessä on säröä](#)
- [Langaton Bluetooth-yhteysalue on lyhyt tai ääni katkeilee.](#)
- [Kuulokkeet eivät toimi oikein.](#)
- [Henkilön ääni ei kuulu puhelun aikana.](#)
- [Hiljainen ääni soittajilta](#)

Kuulokkeiden nollaus tai alustus

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeet käyttävät langatonta BLUETOOTH®-tekniikkaa, joka mahdollistaa musiikin kuuntelun ja puhelujen soittamisen langattomasti.

Musiikin kuunteleminen

Voit vastaanottaa audiosignaaleja älypuhelimesta ja musiikkisoittimesta musiikin kuuntelemiseksi langattomasti.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Tietoja ääniopastuksesta

Tehdasasetuksilla kuulet kuulokkeista englanninkielisen ääniopastuksen seuraavissa tilanteissa.

Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa.

Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

Lisätietoja on annettu seuraavassa osoitteessa:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Kun virta kytketään: "Power on" (Virta päällä)
- Kun virta katkaistaan: "Power off" (Virta pois päältä)
- Kun siirytään pariliitostilaan: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus)
- Kun muodostetaan Bluetooth-yhteys: "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty)
- Kun Bluetooth-yhteys katkaistaan: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu)
- Kun tarkistetaan jäljellä oleva akkukesto: "Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa akun arvioidun jäljellä olevan akkukeston. Käytä sitä karkeana arviona.) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)
- Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti akkukeston ollessa alhainen: "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan)
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka painat Google Assistant -painiketta kuulokkeissa: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty)
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka painat Amazon Alexa -painiketta kuulokkeissa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitettynä, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen)

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 6 minuuttia.
- Vaikka alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieli ei vaihdu.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniopastuksen kielen muuttamisen tai laiteohjelmiston päivittämisen jälkeen, kytke kuulokkeet pois päältä ja takaisin päälle.

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.


Langattomat stereokuulokkeet
USB Type-C™ -kaapeli (USB-A / USB-C™) (noin 20 cm) (1)



Kuulokekaapeli (noin 1,2 m) (1)



Osien sijainti ja toiminta

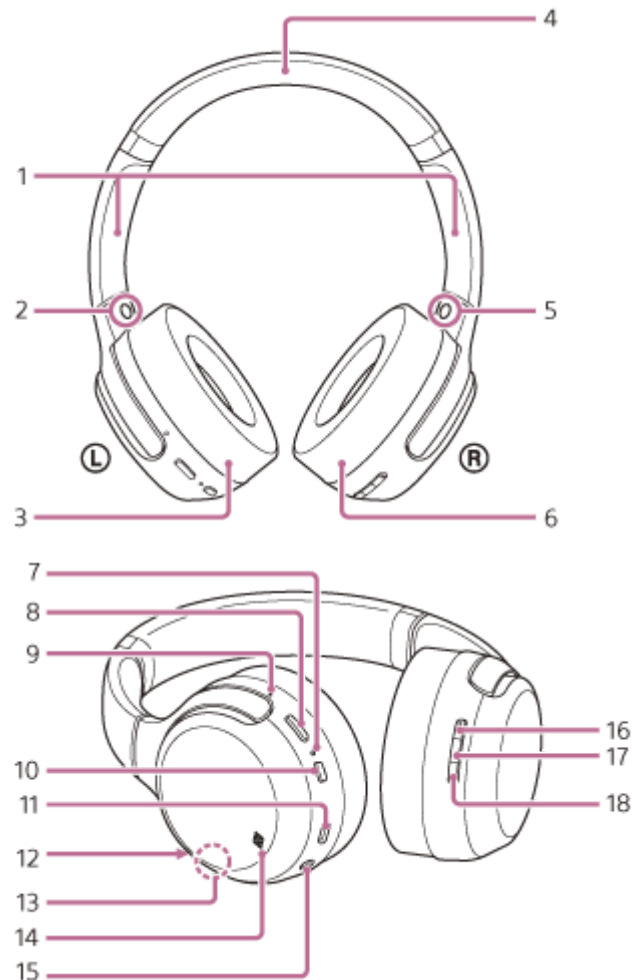

1. Liukukappale
Säädä kuulokkeiden päälakisangan pituutta.
2. ① (vasen) -merkki
3. ① vasen yksikkö
4. Päälakisanka
5. ② (oikea) -merkki
6. ② oikea yksikkö
7. Ilmaisín (sininen/punainen)
Palaa punaisena latauksen aikana.
Syttyy punaisena tai sinisenä ilmaisemaan kuulokkeiden virta- tai yhteystilan.
8. CUSTOM-painike
Toimii, kun käytössä on ääniavustajatoiminto tms.
9. Tuntopiste
Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.
10. ③ (virta) -painike
11. USB Type-C -portti
Liitä kuulokkeet tietokoneeseen tai kauposta saatavaan USB-verkkolaitteeseen toimitetulla USB Type-C -kaapelilla kuulokkeiden lataamiseksi.
12. Mikrofoni
Poimii äänesi (kun puhut puhelimeen).

13. Sisäinen antenni

Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.

14. N-Mark-merkki

15. Kuulokekaapeliliitäntä

Liitä musiikkisoitin jne. toimitetulla kuulokekaapelilla. Varmista, että työnnetät kaapelin paikalleen niin, että se naksahtaa. Jos pistoketta ei ole liitetty kunnolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.

16. Äänenvoimakkuus + -painike

Äänenvoimakkuus + -painikkeessa on tuntopiste.

17. (toisto/soitto) -painike

Säätää eri toimintoja, kun soitat puhelun tai kuuntelet musiikkia kuulokkeilla.

18. Äänenvoimakkuus - -painike

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

● : Syttyy sinisenä / ● : Syttyy punaisena / -: Sammuu

Virran kytkeminen

● - ● (vilkkuu kaksi kertaa)

Virran katkaiseminen

● (syttyy noin 2 sekunniksi)

Jäljellä olevan akkukeston näyttäminen

- Jäljellä oleva akkukesto: Yli 20 %
● - ● (vilkkuu kaksi kertaa)
- Jäljellä oleva akkukesto: Enintään 20 % (vaatii latausta)
● - ● - ● (vilkkuu noin 15 sekuntia)

Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)”.

Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

● - ● - ● (vilkkuu noin 15 sekuntia)

Lataaminen

- Lataamisen aikana
● (vilkkuu)
- Sammuu, kun lataus on valmis.
- Epänormaali lämpötila
● ● - - ● ● - - (kumpikin vilkkuu kaksi kertaa)
- Epänormaali lataus
● - - ● - -

Bluetooth-toiminto

- Laitteen rekisteröintitila (pariliitos)
● ● - - ● ● - - (kumpikin vilkkuu kaksi kertaa)
- Ei yhdistetty
● - - ● - - ● - - (noin 1 sekunnin välein)
- Yhteysprosessi valmis
● ● ● ● ● ● ● ● (vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia)
- Yhdistetty
● - - - - ● - - - - (noin 5 sekunnin välein)
- Saapuva puhelu
● ● ● ● ● ● ● ●

Yhdistämättömän ja yhdistetyn tilan ilmaisimet sammuvat automaattisesti, kun aika on kulunut. Ne alkavat vilkkua uudelleen ilmoitetuksi ajaksi, kun jokin toiminto suoritetaan. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisimien (punainen)

alkaa vilkkua hitaasti.

Muuta

- Ohjelmistoa päivitetään



- Alustus valmis

● ● ● ● (vilkkuu 4 kertaa)


Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

Kuulokkeiden lataaminen

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta kuulokkeiden liittämiseksi pistorasiaan.

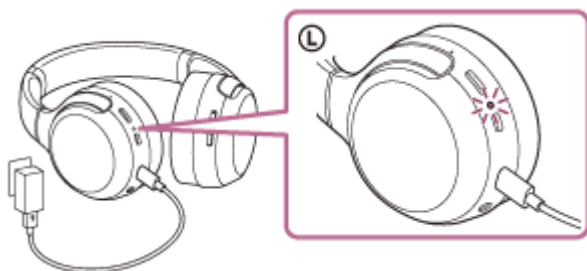

- Kuulokkeiden ilmaisain (punainen) syttyy.
- Lataus on valmis noin 4 tunnin (*) kuluttua ja ilmaisain (punainen) sammuu automaattisesti.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on 0,5 A (500 mA)

PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä ne käynnissä olevaa tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Jos lataus käynnistyy kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä, kuulokkeet sammutetaan automaattisesti.

Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu muilla kuin toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyylistä riippuen.
- Kun kuulokkeet liitetään pistorasiaan tai tietokoneeseen, kaikki toiminnot, kuten virran kytkeminen kuulokkeisiin, rekisteröinti tai yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin ja musiikin toisto, ovat pois käytöstä.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia kuulokkeiden lataamiseksi uudelleen.

- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee muutaman latauksen jälkeen.
- Jos kuulokkeita ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa akku täyteen 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuulokkeet havaitsevat ongelman akkua ladattaessa seuraavista syistä, ilmaisín (punainen) vilkkuu. Lataa tässä tapauksessa uudelleen latauksen lämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
 - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
 - Akussa on ongelma.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ilmaisín (punainen) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisín (punainen) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään ladattavan akun vaihtamista varten.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä kuulokkeiden liittämisesssä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskittimen kautta.

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Musiikin toistoaika

Koodekki	DSEE	Käytettävissä oleva käyttöaika
Qualcomm aptX™ audio	AUTO/PÄÄLLÄ	Maks. 26 tuntia
AAC	AUTO	Maks. 24 tuntia
	POIS	Maks. 30 tuntia
SBC	AUTO	Maks. 24 tuntia
	POIS	Maks. 30 tuntia

- Noin 90 minuutin musiikin toistoaika on mahdollinen 10 minuutin latauksella.

Yhteysaika: Maks. 30 tuntia

Valmiusaika: Maks. 300 tuntia

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin tai vaihtaa DSEE -toiminnon.

Huomautus

- Käyttöaika voi vaihdella asetusten ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston.

Kun painetaan  -painiketta kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä, kuuluu ääniopastus, joka ilmoittaa jäljellä olevan akkukeston.

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Lisäksi ilmaisin (punainen) vilkkuu (noin 15 sekuntia), jos jäljellä oleva akkukesto on enintään 20 %, kun kuulokkeisiin kytketään virta.


Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

Parhaillaan toimivan ilmaisimen näyttö vaihtuu punaiseksi. Jos kuulet ääniopastuksen sanovan "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuulokkeista kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP Bluetooth -yhteydellä, se näyttää näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston.

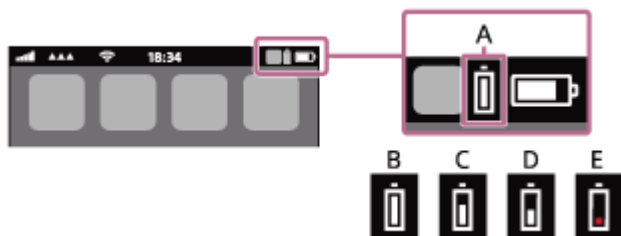

A: Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto

B: 100 % – 70 %

C: 70 % – 50 %

D: 50 % – 20 %

E: 20 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 9 tai uudempi. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on liitetty Android-älypuheliin HFP Bluetooth -yhteydellä, valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämistä varten. Se näytetään merkinnällä "100%", "70%", "50%" tai "20%". Lisätietoja on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

- Jäljellä oleva akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android -älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos yhdistät kuulokkeet iPhoneen, iPod touchiin tai Android-älypuhelimeen "Media audio" -asetuksella (A2DP) vain monipisteytydellä, jäljellä olevaa akkukestoja ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoja ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

- 1** Paina  -painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisin (sininen) vilkkuu.



Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Kuulokkeiden sammuttaminen

- 1 Paina  -painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisinsymboli (sininen) sammuu.



Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Laitteen rekisteröinti (pariliitos)

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan laitteen rekisteröinniksi (pariliitos).

Jos yhdistettävä laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), käytä kuulokkeita ja laitetta laitteen rekisteröinnin (pariliitos) suorittamiseksi.

Jos laite tukee One-touch-yhteyttä (NFC), voit rekisteröidä laitteen (pariliitos) ja muodostaa Bluetooth-yhteyden koskettamalla kuulokkeita laitteella.

Kuulokkeiden yhdistäminen rekisteröityyn (pariliitettyyn) laitteeseen

Kun laite on rekisteröity (pariliitetty), sitä ei tarvitse rekisteröidä uudelleen. Yhdistä jo rekisteröity (pariliitetty) laite kuulokkeisiin asianmukaisella menetelmällä.

Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android™-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:


- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

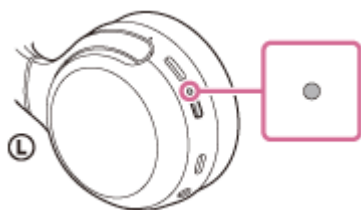


2 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

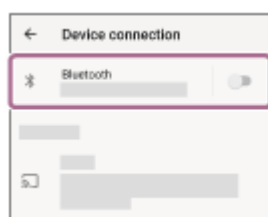

2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

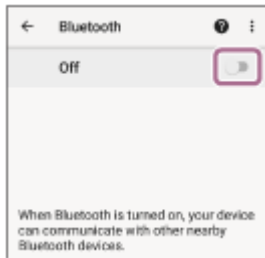

4 Kosketa [WH-XB700].

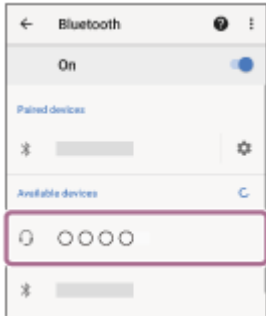

Jos pyydetään antamaan tunnusnumero (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso ["Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen"](#).

Jos [WH-XB700] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien pariliitostietojen poistamiseksi kohta ["Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi"](#).

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

- Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen


1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina painiketta  noin 2 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta. Kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).

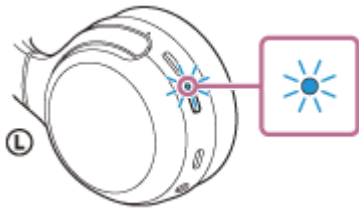


Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle ja jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.

1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

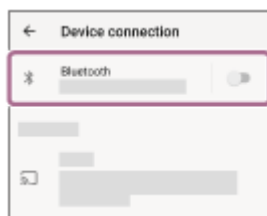


2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

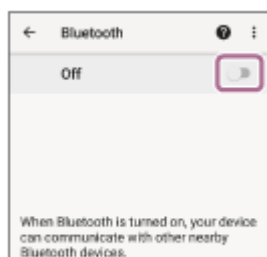

4 Kosketa [WH-XB700].

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

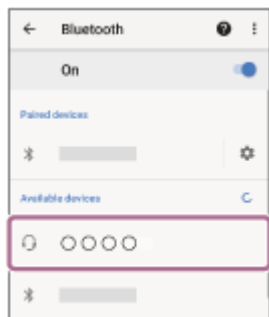

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

One-touch-yhteys (NFC) Android-älypuhelimien kanssa

Kun kuulokkeita kosketetaan älypuhelimella, kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti, ja muodostavat sitten pariliitoksen ja Bluetooth-yhteyden.

Yhteensopivat älypuhelimet

NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android 4.1 tai uudempi asennettuna.


NFC

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tunnisteiden, välille. NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto – esimerkiksi Bluetooth-pariliitoksen tekemiseksi – helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-Merkkiä tai määrättyä kohtaa).

1 Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


2 Kytke älypuhelimien NFC-toiminto päälle.

1. Valitse [Settings] – [Device connection].
2. Kosketa kytkintä NFC-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

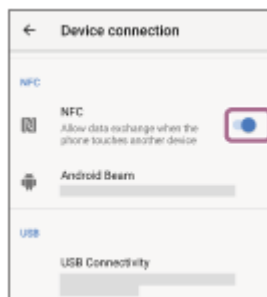


3 Kosketa kuulokkeita älypuhelimella.

- Kosketa älypuhelimella kuulokkeiden N-merkkiä. Jatka kuulokkeiden koskettamista älypuhelimella, kunnes älypuhelin värisee.
- Katso älypuhelimien käyttöohjeista kohta, johon älypuhelimella pitää koskettaa.

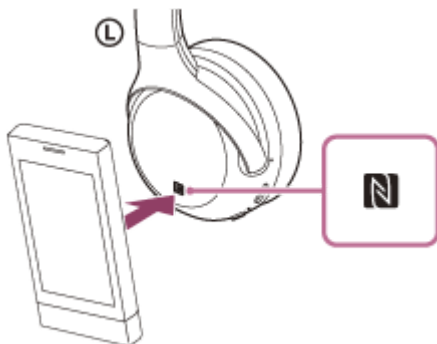

Suorita pariliitos ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun kuulokkeet on yhdistetty älypuhelimeen, ilmaisimien (sininen) alku alkaa välkyä hitaasti. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

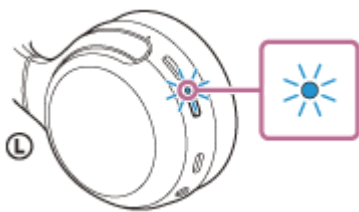

- Katkaise yhteys koskettamalla kuulokkeita uudelleen älypuhelimella.
- Yhdistä pariliitettyn älypuhelimeen suorittamalla vaihe 3.
- Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos et voi yhdistää kuulokkeita, kokeile seuraavaa.
 - Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu, ja vie älypuhelin hitaasti N-Mark-merkin yli.
 - Jos älypuhelin on suojakotelossa, poista se.
 - Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Jos kosketat kuulokkeita NFC-yhteensopivalla älypuhelimella, älypuhelin katkaisee Bluetooth-yhteyden nykyiseen laitteeseen ja yhdistää kuulokkeisiin (One-touch-yhteydellä vaihtaminen).

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)


Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kuulokkeiden yhteys yhdistettyyn älypuhelimeseen voidaan katkaista koskettamalla sillä kuulokkeilla.

1 Avaa älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kosketa kuulokkeita älypuhelimella.

Kosketa älypuhelimella kuulokkeiden N-Mark-merkkiä. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).

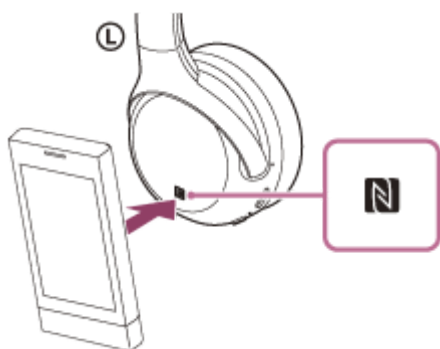

Huomautus

- Ostohetken asetuksilla kuulokkeet sammutetaan automaattisesti, jos mitään toimintoa ei suoriteta noin 5 minuutin kuluessa yhteyden katkaisemisesta. Paina  -painiketta noin 2 sekunnin ajan virran katkaisemiseksi ennen tätä aikaa. Kuulet ääniopastuksen "Power off" (Virta pois päältä), ilmais (sininen) sammuu ja kuulokkeiden virta katkaistaan.

Laitteen vaihtaminen yhdellä kosketuksella (NFC)

- Jos kosketat NFC-yhteensopivalla älypuhelimella kuulokkeita niiden ollessa yhdistettynä toiseen Bluetooth-laitteeseen, yhteys vaihtuu älypuhelimeen (One-touch-yhteydellä vaihtaminen). Yhteyttä ei kuitenkaan voida vaihtaa puhuttaessa kuulokkeisiin, jotka on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan matkapuhelimeen.
- Kun NFC-yhteensopiva älypuhelin on yhdistetty kuulokkeisiin, jos älypuhelin kosketetaan toisella NFC-yhteensopivalla Bluetooth-laitteella (kuulokkeet tai älypuhelin), älypuhelimien yhteys kuulokkeisiin katkaistaan ja se yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.

Huomautus

- Avaa älypuhelimien näytön lukitus etukäteen, jos se on lukittu.

Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:


- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

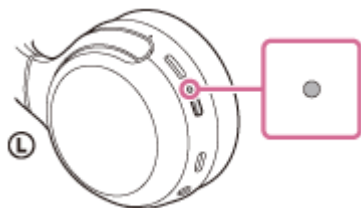

2 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Valitse Bluetooth-asetus iPhoneessa.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

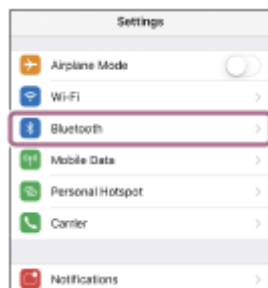

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [WH-XB700].

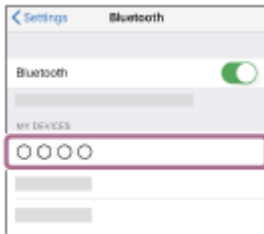

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso ["Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen"](#).

Jos [WH-XB700] ei tule näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta ["Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi"](#).

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen


1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina painiketta  noin 2 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta. Kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).

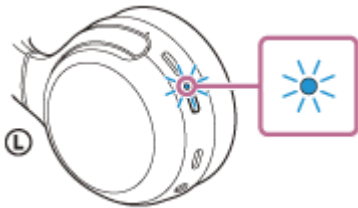


Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle ja jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

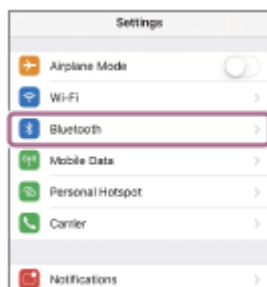

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [WH-XB700].

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).



Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneista ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:


- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

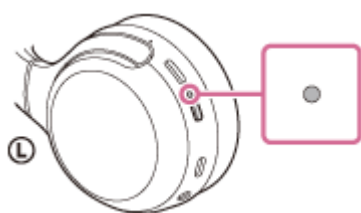


2 Herätä tietokone lepotilasta.

3 Rekisteröi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Valitse [Devices].

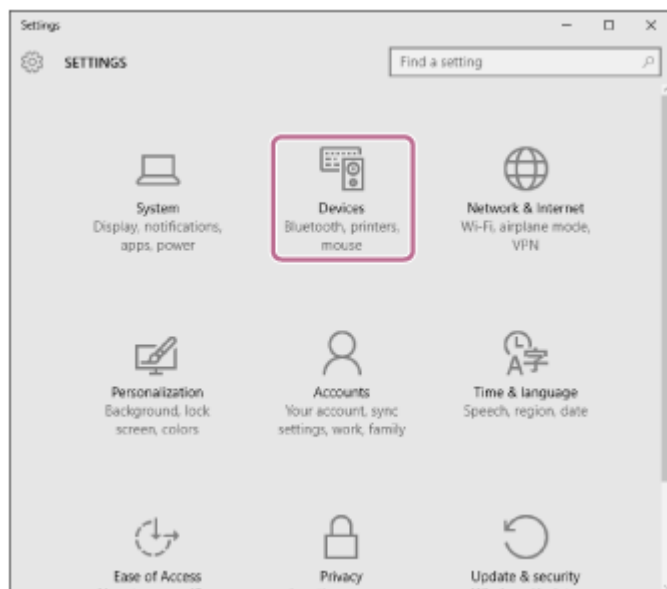

3. Napsauta [Bluetooth]-välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja valitse sitten [WH-XB700].

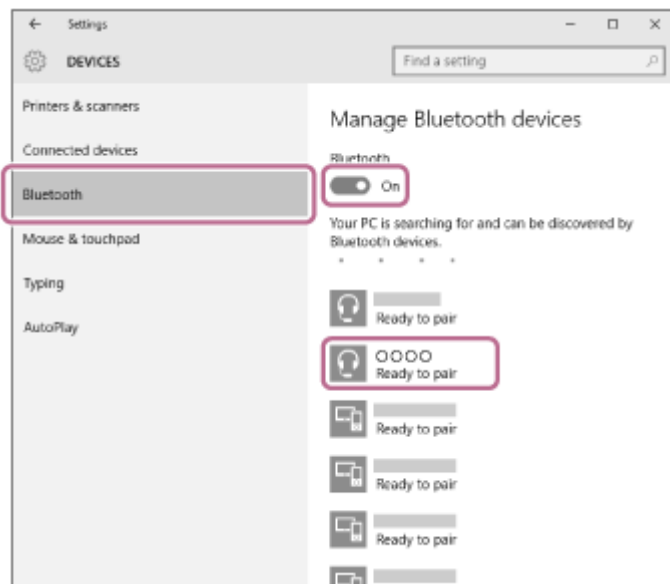

4. Valitse [Pair].

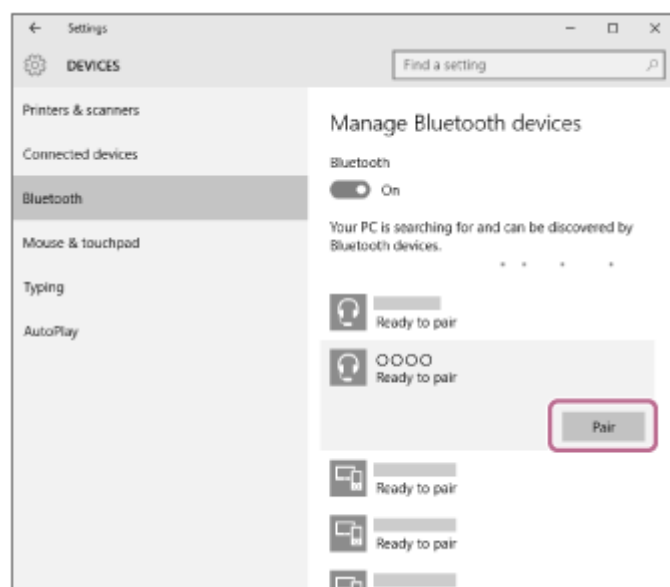

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso ”[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)”.

Jos [WH-XB700] ei tule näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös ”Tunnusluvaksi”, ”PIN-koodiksi” tai ”Salasanaksi”.

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien pariliitostietojen poistamiseksi kohta ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:


- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

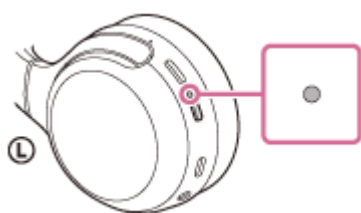


2 Herätä tietokone lepotilasta.

3 Rekisteröi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Siirrä hiiri näytön oikeaan yläreunaan (jos käytetään kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta) ja valitse [Settings] Charm Bar -palkista.

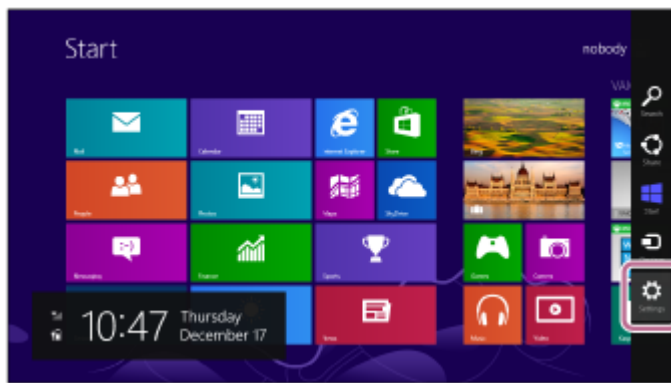


2. Valitse [Change PC Settings] kohdasta [Settings].

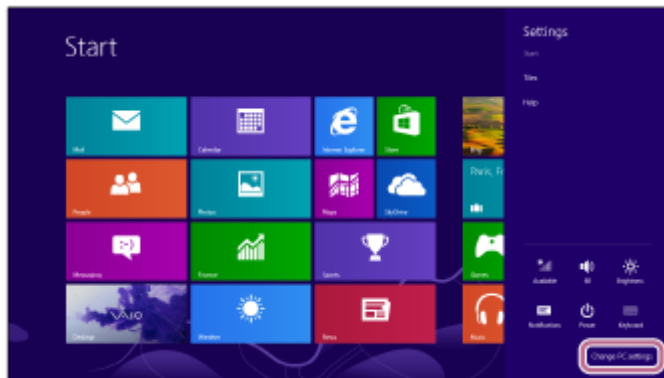


3. Valitse [PC and devices] kohdasta [PC Settings].

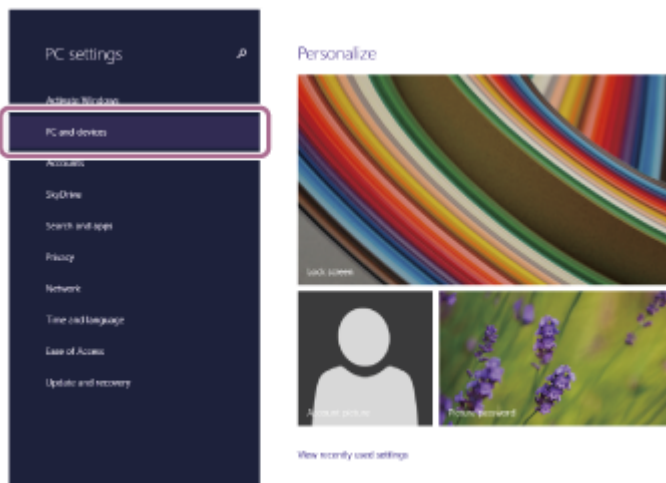

4. Valitse [Bluetooth].

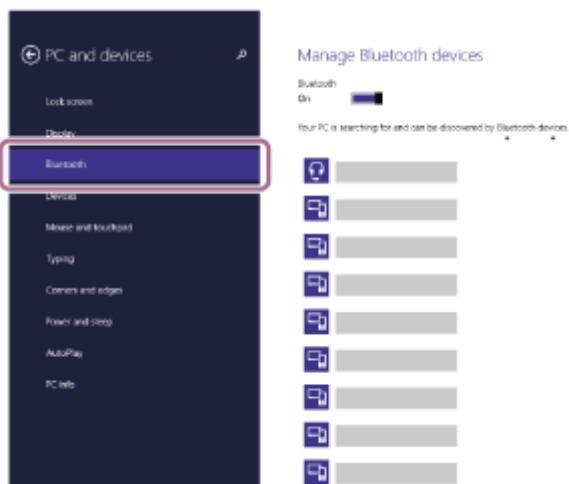

5. Valitse [WH-XB700] ja napsauta sitten [Pair].

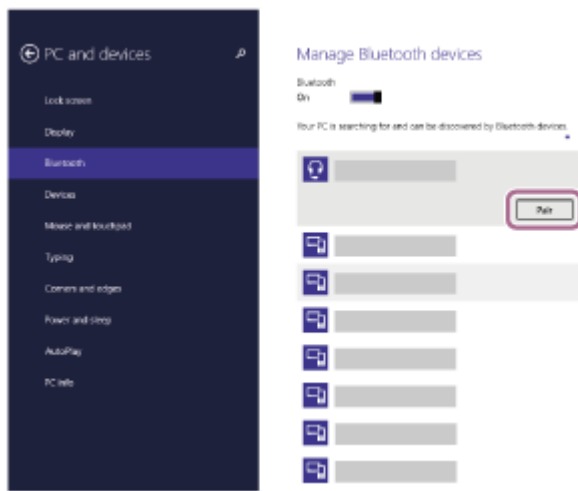

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)".

Jos [WH-XB700] ei tule näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 7)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:


- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  -painiketta noin 7 sekuntia.




Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

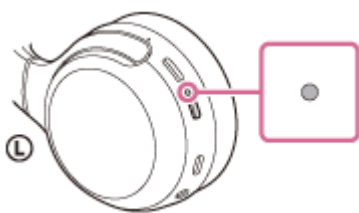


2 Herätä tietokone lepotilasta.

3 Etsi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].
2. Valitse [Add a device].

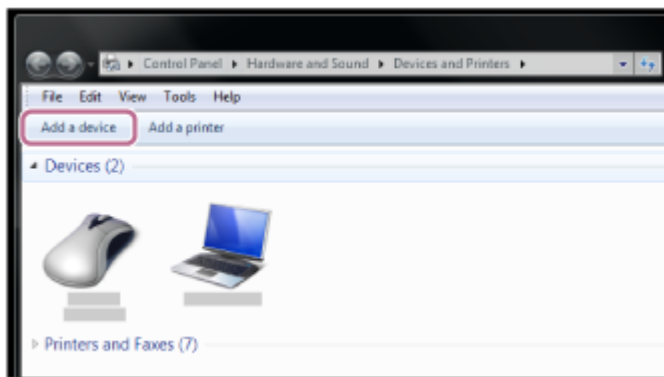

4 Valitse [WH-XB700] ja napsauta sitten [Next].

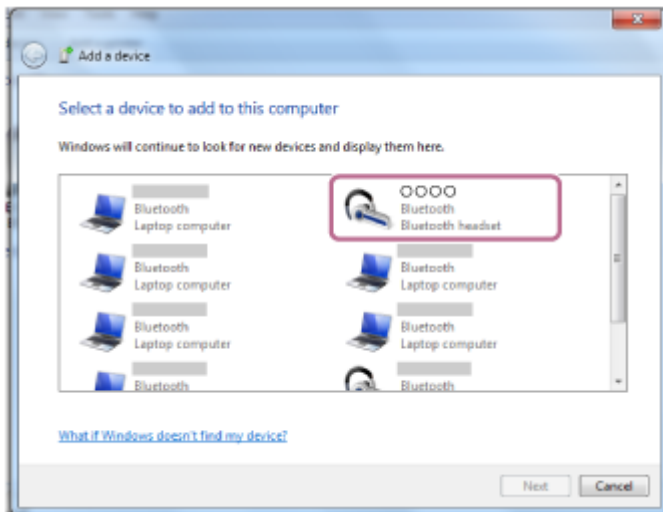

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)".

Jos [WH-XB700] ei tule näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten

uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.10 tai uudempi)

Varmista ennen pariliittämistä, että:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.
Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  -painiketta noin 7 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

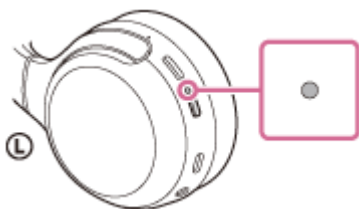

2 Herätä tietokone lepotilasta.

3 Rekisteröi kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [ (System Preferences)] – [Bluetooth] tehtäväpalkista näytön oikeassa alakulmassa.



2. Valitse [WH-XB700] Bluetooth-näytöstä ja napsauta [Connect].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WH-XB700] ei tule näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

4 Napsauta kaiutinkuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [WH-XB700].

Voit nyt aloittaa musiikin kuuntelun tietokoneella.

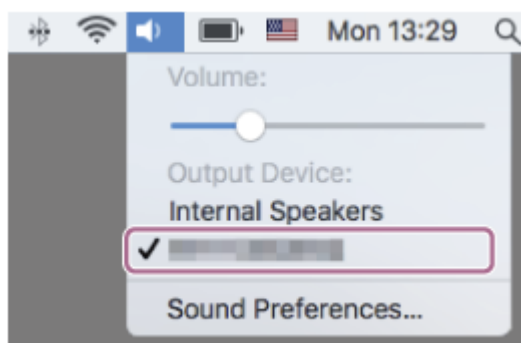

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone lepotilasta.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina painiketta  noin 2 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta. Kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).

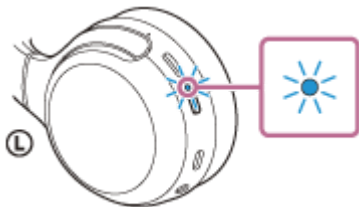


Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle ja jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila tietokoneella ja jos sitä ei ole muodostettu, jatka vaiheeseen 3.


3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Napsauta äänenvoimakkuuskuvaketta Windowsin työkalupalkissa ja napsauta sitten [Playback devices].

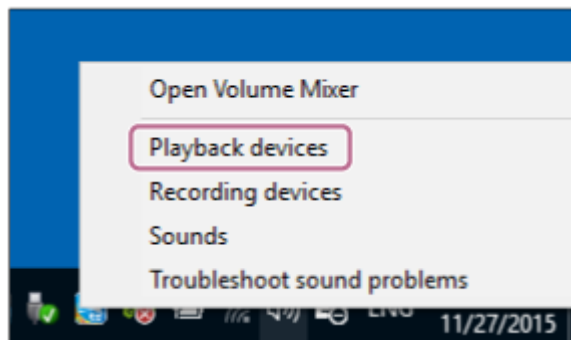


2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [WH-XB700].


Jos [WH-XB700] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

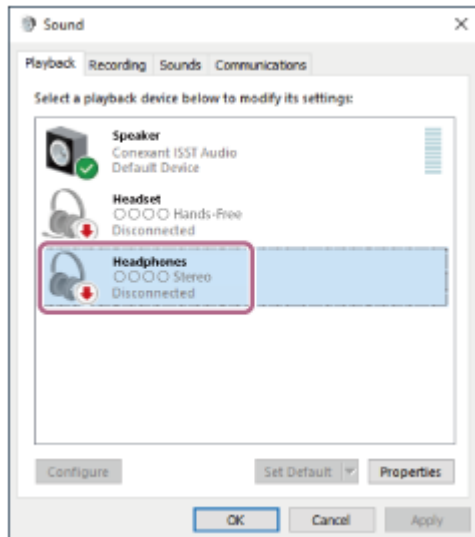

3. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

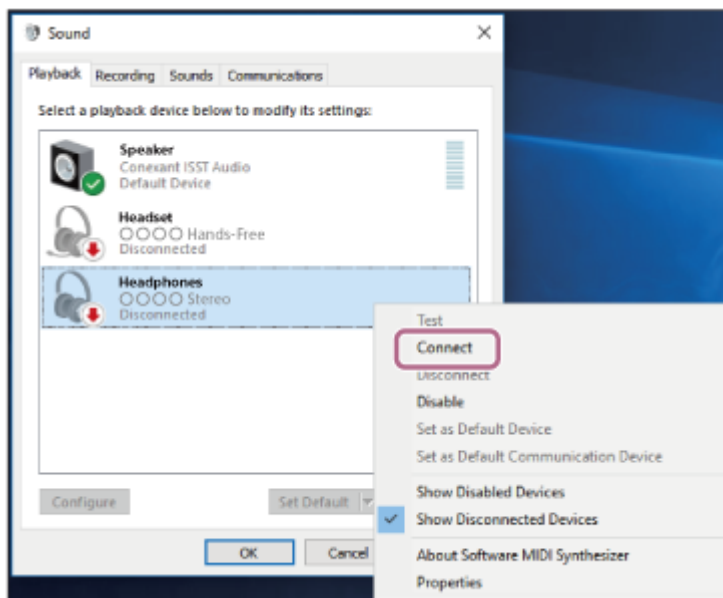

Yhteys muodostetaan. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

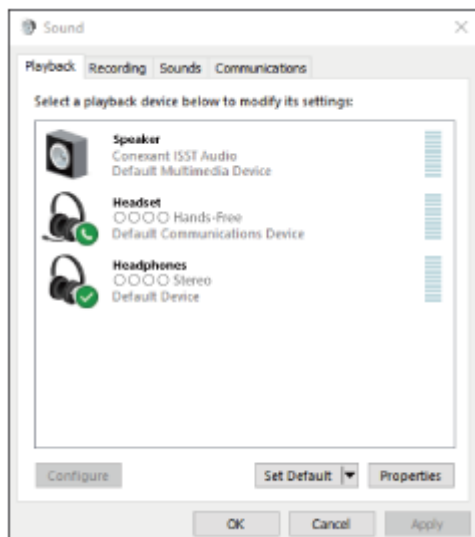

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 8.1)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone lepotilasta.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina painiketta  noin 2 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta. Kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).


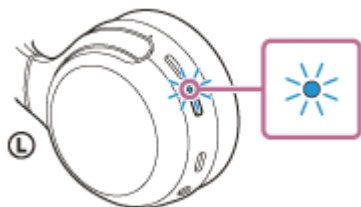


Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle ja jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila tietokoneella ja jos sitä ei ole muodostettu, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Valitse [Desktop] aloitusnäytössä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start]-painiketta ja valitse sitten [Control Panel] ponnahdusvalikosta.
3. Valitse [Hardware and Sound] ja sitten [Sound].

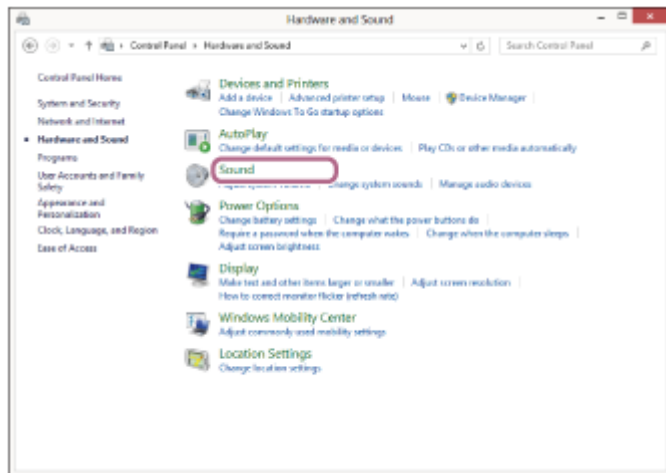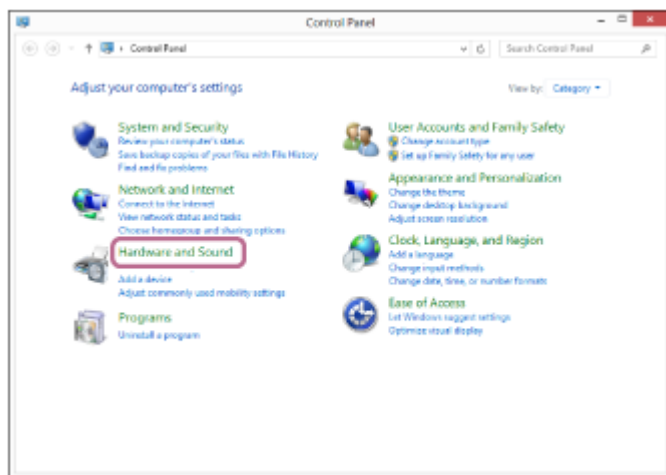


4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [WH-XB700].
Jos [WH-XB700] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

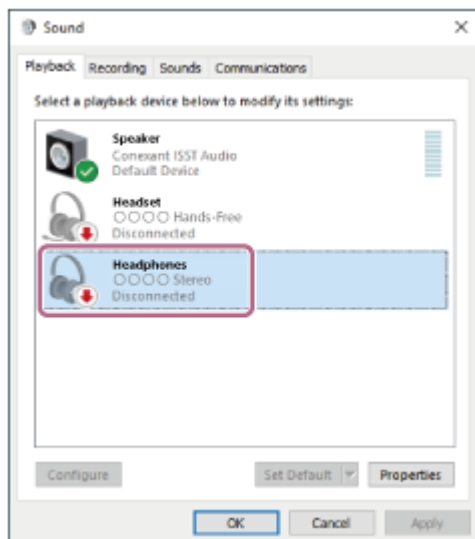

5. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

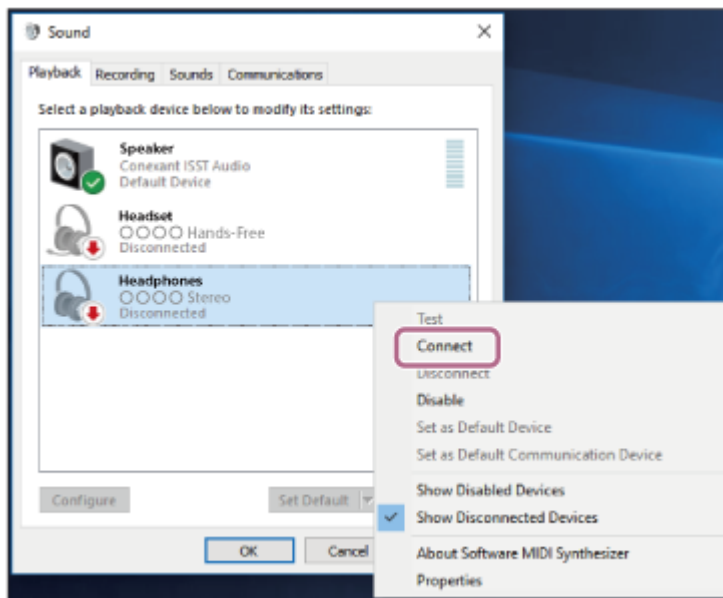

Yhteys muodostetaan. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

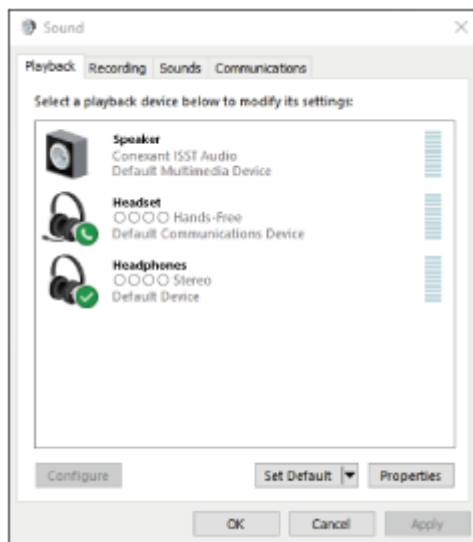

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 7)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone lepotilasta.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina painiketta  noin 2 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisimien (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta. Kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).

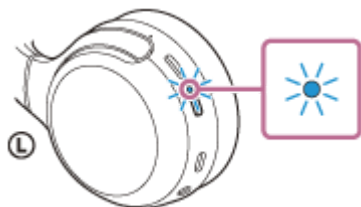


Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle ja jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila tietokoneella ja jos sitä ei ole muodostettu, jatka vaiheeseen 3.


3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].
2. Kaksoinnapsauta [WH-XB700] kohdassa [Devices].

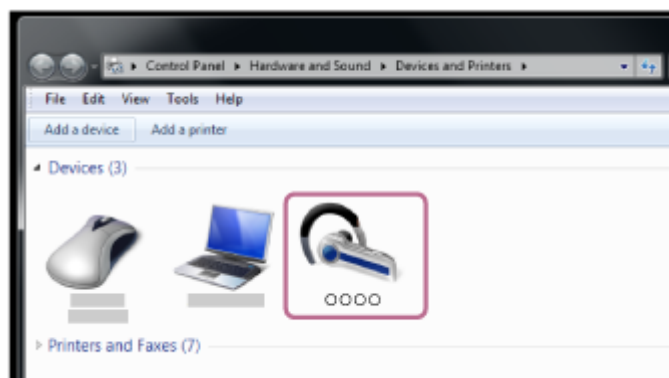

Kuulet ääniopastuksen ”Bluetooth connected” (Bluetooth yhdistetty).

3. Valitse [Listen to Music].

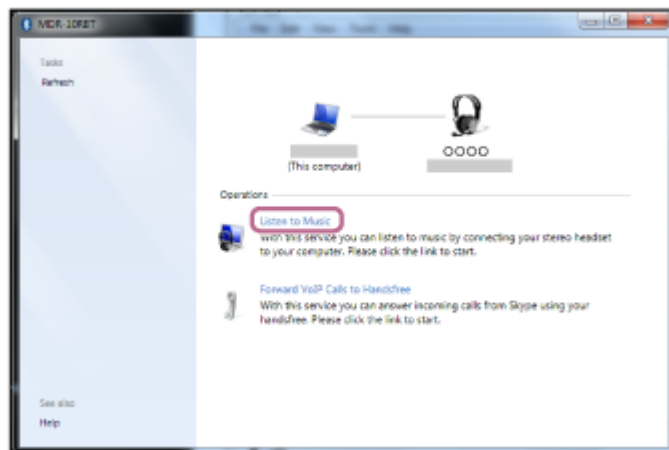

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 7\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.10 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.
Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Herätä tietokone lepotilasta.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina painiketta  noin 2 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta. Kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).

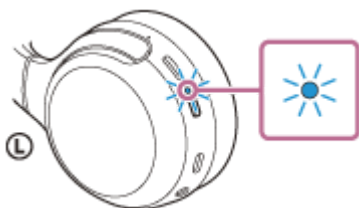

Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle ja jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila tietokoneella ja jos sitä ei ole muodostettu, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [ (System Preferences)] – [Bluetooth] tehtäväpalkista näytön oikeassa alakulmassa.




2. Napsauta [WH-XB700] Bluetooth-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.

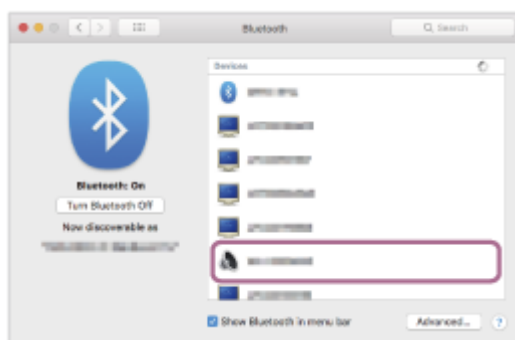

- 4 Napsauta kaiutinkuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [WH-XB700].

Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).
 Voit nyt aloittaa musiikin kuuntelun tietokoneella.

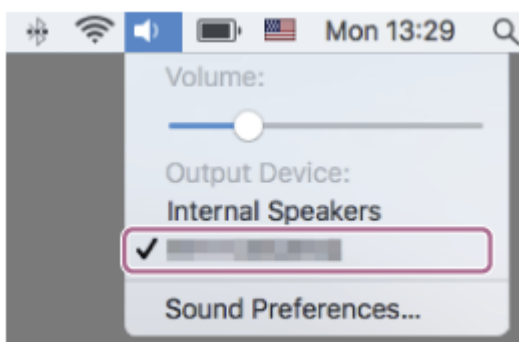

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen muihin Bluetooth-laitteisiin

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Varmista ennen pariliittämistä, että:


- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  -painiketta noin 7 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

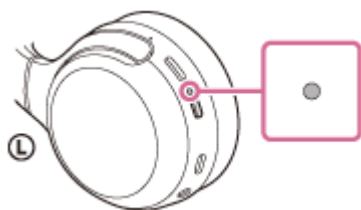

2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[WH-XB700] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos sitä ei näytetä, toista menetelmä kohdasta 1 alkaen.

3 Valitse [WH-XB700], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi" tai "Salasanaksi".

4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu. Kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Laitetta rekisteröitäessä (pariliitettäessä) [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat voidaan näyttää yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettuihin Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina painiketta  noin 2 sekuntia.



Tarkista, että ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista sen jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta. Kuulet ääniopastuksen "Power on" (Virta päällä).

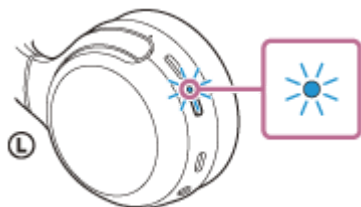

Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle ja jos ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei yhdistetä, jatka vaiheeseen 2.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Tutustu myös Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin. Kun yhteys on muodostettu, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-XB700], [LE_WH-XB700] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-XB700], valitse [WH-XB700]; kun näytetään [LE_WH-XB700], valitse [LE_WH-XB700].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

- Pariliittäminen ja yhdistäminen muihin Bluetooth-laitteisiin
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Kuulokkeiden yhdistäminen sekä musiikkisoittimeen että älypuhelimeen tai matkapuhelimeen (monipisteyhteys)

Monipisteyhteys on toiminto, jonka avulla kuulokkeisiin voidaan yhdistää 2 Bluetooth-laitetta, ja käyttää toista laitetta musiikin toistamiseen (A2DP-yhteys) ja toista puhumiseen (HFP/HSP-yhteys).

Kun musiikkisoitinta halutaan käyttää pelkästään musiikin toistamiseen ja älypuhelinta pelkästään puhumiseen, käytä kuulokkeiden monipisteyheyttä molemmille laitteille. Yhdistettävien laitteiden on tuettava Bluetooth-toimintoa.

1 Kuulokkeiden pariliitos sekä musiikkisoittimeen että älypuhelimeen/matkapuhelimeen.

2 Yhdistä kuulokkeet musiikkisoittimeen.

Käytä musiikkisoitinta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeiden kanssa.

3 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen.

Käytä älypuhelinta/matkapuhelinta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeiden kanssa.

Huomautus

- Jos älypuhelin tai matkapuhelin oli yhdistettynä kuulokkeisiin viime kerralla, HFP- tai HSP-yhteys muodostetaan automaattisesti, kun kuulokkeisiin kytketään virta. Joissakin tapauksissa muodostetaan samalla myös A2DP-yhteys. Yhdistä siinä tapauksessa vaiheesta 2 sen jälkeen, kun yhteys on katkaistu älypuhelimien/matkapuhelimien toiminnoilla.
- Google Assistantia käytettäessä kuulokkeet eivät voi muodostaa monipisteyheyttä.
- Amazon Alexaa käytettäessä kuulokkeet eivät voi muodostaa monipisteyheyttä.

Kuulokkeiden yhdistäminen kahteen Android-älypuhelimeen (monipisteyhteys)


Yleensä kun yhdistät kuulokkeet älypuhelimeen, sekä musiikin toistotoiminto että puhelimen soittotoiminto yhdistetään samanaikaisesti.

Jos haluat muodostaa monipisteyhteyden 2 älypuhelimella erikseen musiikin kuuntelemista ja puheluiden soittamista varten, aseta yhteys vain yhteen toimintoon älypuhelimta käyttämällä.


- 1 Pariliitä kuulokkeet kumpaankin älypuhelimeen.
- 2 Muodosta toisella älypuhelimella Bluetooth-yhteys kuulokkeisiin.
- 3 Poista kuulokkeisiin yhdistetystä älypuhelimesta joko valinta [Call audio] (HFP) tai [Media audio] (A2DP).

Toimintaesimerkki: Vain mediaääneen yhdistettäessä (A2DP)

Kosketa [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – asetuskuvake kohteen [WH-XB700] vieressä.

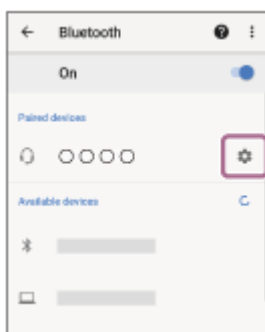

Poista näytössä [Paired devices] valinta [Call audio].

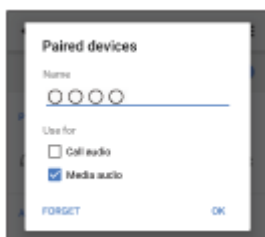

- 4 Käytä älypuhelimta Bluetooth-yhteyden katkaisemiseen.
- 5 Muodosta nyt toisella älypuhelimella Bluetooth-yhteys kuulokkeisiin.
- 6 Poista samalla tavalla sen toiminnon valinta, jonka valintaa et poistanut kohdassa 3.
- 7 Muodosta ensimmäisellä älypuhelimella uudelleen Bluetooth-yhteys kuulokkeisiin.

Molemmat älypuhelimet on yhdistetty kuulokkeisiin vain yhden toiminnon ollessa käytössä.

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Monipisteyheyttä käytettäessä kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein laitteen näytöllä, joka on yhdistetty "Media audio" (A2DP) -yhteydellä.
- Google Assistantia käytettäessä kuulokkeet eivät voi muodostaa monipisteyheyttä.
- Amazon Alexaa käytettäessä kuulokkeet eivät voi muodostaa monipisteyheyttä.

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Kuulokkeiden yhdistäminen Android-älypuhelimeen ja iPhoneen (monipisteyhteys)

Yleensä kun yhdistät kuulokkeet älypuhelimeen, sekä musiikin toistotoiminto että puhelimen soittotoiminto yhdistetään samanaikaisesti.


Monipisteyhteyden muodostamiseksi käyttämällä Android-älypuhelinta ja iPhonea musiikin kuunteluun ja puhelujen soittamiseen erikseen, muuta Android-älypuhelimien asetuksia niin, että vain toinen toiminnoista yhdistetään. Yhdistä Android-älypuhelin ennen iPhoneen yhdistämistä.

iPhonea ei voida asettaa yhdistämään vain toinen toiminnoista.


- 1 Pariliitä kuulokkeet sekä Android-älypuhelimeen että iPhoneen.
- 2 Käytä Android-älypuhelinta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeiden kanssa.
- 3 Poista kuulokkeisiin yhdistetystä älypuhelimesta joko valinta [Call audio] (HFP) tai [Media audio] (A2DP).

Toimintaesimerkki: Vain mediaääneen yhdistettäessä (A2DP)

Kosketa [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – asetuskuvake kohteen [WH-XB700] vieressä.

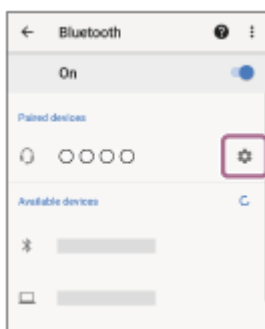

Poista näytössä [Paired devices] valinta [Call audio].

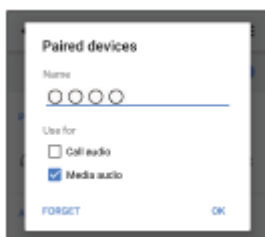

- 4 Käytä iPhonea Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeiden kanssa.

iPhone yhdistetään kohdassa 3 poistetulla toiminnolla.

Vihje

- Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Monipisteytystä käytettäessä kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein laitteen näytöllä, joka on yhdistetty "Media audio" (A2DP) -yhteydellä.
- Google Assistantia käytettäessä kuulokkeet eivät voi muodostaa monipisteytystä.
- Amazon Alexaa käytettäessä kuulokkeet eivät voi muodostaa monipisteytystä.

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys on katkaistu, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).
- 3 Sammuta kuulokkeet.**

Kuulet ääniopastuksen "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää


- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen

Jos käytät kuulokkeita lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa Bluetooth-laitteiden käyttöä on rajoitettu, voit käyttää kuulokkeita tavallisina johdollisina kuulokkeina liittämällä laitteen toimitetulla kuulokekaapelilla.

1 Liitä toistolaite kuulokekaapelin tuloliitäntään toimitetulla kuulokekaapelilla.

Muista liittää L-muotoinen pistoke liitettävään laitteeseen.

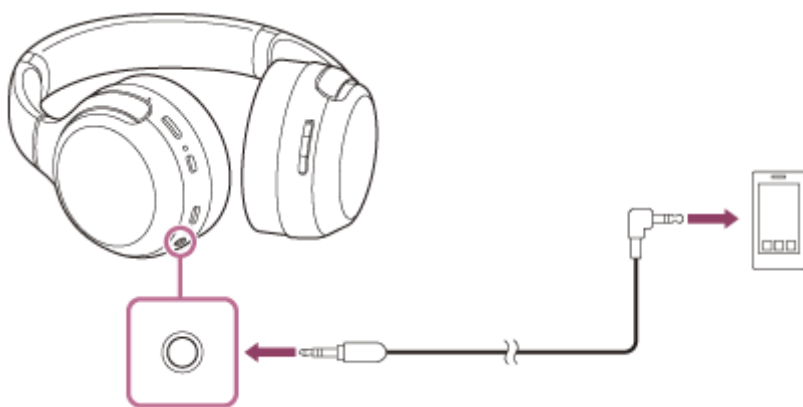

Vihje

- Voit käyttää kuulokkeita tavallisina langallisina kuulokkeina liittämällä toimitetun kuulokekaapelin kuulokkeisiin, vaikka akku on tyhjä tai sammutat kuulokkeet.
- Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Vastaa puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella ja puhu käyttämällä älypuhelimien mikrofonia. Kuulet soittajan äänen kuulokkeista.
- Jos irrotat kuulokekaapelin älypuhelimesta tai matkapuhelimesta, voit puhua käyttämällä puhelimen mikrofonia ja kaiutinta.

Huomautus

- Käytä ainoastaan toimitettua kuulokekaapelia.
- Varmista, että pistoke on työnnetty kunnolla paikalleen.
- Kuulokekaapelia käytettäessä Bluetooth-toimintoa ei voida käyttää.
- Painikkeita , ,  (toisto/soitto) ja CUSTOM ei voida käyttää. Säädä äänenvoimakkuus, toisto/tauko ja muut toiminnot toistolaitteesta.
- Jos kaapeli liitetään kuulokkeisiin virran ollessa kytkettynä, kuulokkeet sammutetaan automaattisesti.

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profileja, voit kuunnella musiikkia ja Bluetooth-laitteen keskeiset kaukosäädintoiminnot Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.


Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

2 Käytä kuulokkeita.

Säädä kuulokkeiden päälakisanka.

Aseta kuulokkeet päähäsi niin, että **L** (vasen)-merkki on vasemman ja **R** (oikea)-merkki oikean korvan puolella. **L** (vasen) -yksikössä on tuntopiste.

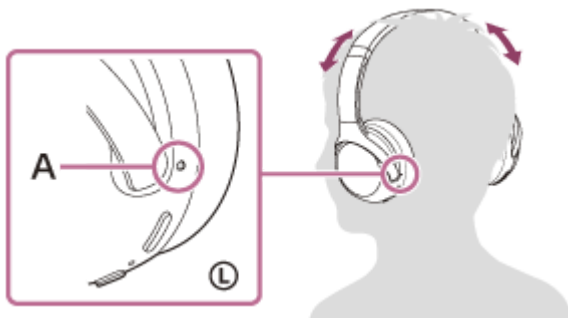

A: Tuntopiste

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kuulokkeiden +/- -painiketta.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta audiota esimerkiksi matkapuhelimesta tai -televisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)

Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva protokolla: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

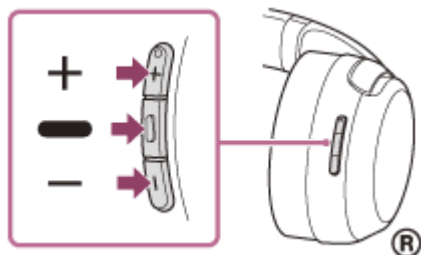

Jokaisella painikkeella on seuraava toiminto:

— (toisto)

- Käynnistä toisto painamalla kerran lyhyesti taukotilassa.
- Siirry taukotilaan painamalla kerran lyhyesti toiston aikana.
- Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla nopeasti kaksi kertaa. (● ●)
- Siirry edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) painamalla nopeasti 3 kertaa. (● ● ●)
- Kela eteenpäin painamalla kahdesti nopeasti ja pitämällä toista painallusta painettuna. (● ●)
- Kela taaksepäin painamalla 3 kertaa nopeasti ja pitämällä kolmatta painallusta painettuna. (● ● ●)

+/-

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi lainkaan, kun edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.
- Kun käytät iPhonea, Siri saattaa aktivoitua, kun — (toisto) -painiketta pidetään painettuna.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys on katkaistu, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).
- 3 Sammuta kuulokkeet.**

Kuulet ääniopastuksen "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Tietoja äänenlaatutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: asettaa äänenlaadun etusijalle (oletus).

Vakaa yhteys etusijalla: asettaa vakaan yhteyden etusijalle.

- Kun käytetään AAC- tai aptX-yhteensopivaa laitetta, valitse "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävaka, esim. ääni kuuluu vain katkonaisesti, valitse tilaksi "Vakaa yhteys etusijalla".

Huomautus

- Toisto aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi olla katkonainen, vaikka tilaksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tuetut koodekit

Koodekki on äänenkoodausalgoritmi, jota käytetään siirrettäessä ääntä Bluetooth-yhteydellä.

Kuulokkeet tukevat seuraavaa 3 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC, AAC ja aptX.

- SBC

Tämä on lyhenne alikaistakoodekille, Subband Codec.

Tämä on Bluetooth-laitteissa standardina käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding, edistynyt äänen koodaus.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se tuottaa paremman äänenlaadun kuin SBC.

- aptX

Tämä on äänenkoodaustekniikka. aptX-tekniikkaa käytetään joissakin Android-älypuhelimissa, ja se tuottaa paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun kuulokkeiden asetuksena on "Äänenlaatu etusijalla" ja yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekillä.

Kuitenkin kuulokkeisiin yhdistettävästä laitteesta riippuen voit ehkä joutua asettamaan laitteen etukäteen musiikin kuuntelemiseksi halutulla koodekillä kuulokkeissa, vaikka laite tukee korkeamman kuin SBC äänenlaadun koodekkia. Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Tietoja DSEE -toiminnosta

DSEE-toiminto täydentää korkean äänialueen, joka usein menetetään pakatuissa äänilähteissä, kuulokkeissa CD-äänienlaatua vastaavalle tasolle.

Suoratoiston pakkaamat äänilähteet, MP3, Bluetooth-lähetyskoodekki jne. toistetaan luonnollisella ja laajalla äänikentällä.

DSEE -toiminto voidaan asettaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

DSEE-toiminto poistetaan käytöstä, kun äänilähdettä lähetetään käyttämällä aptX-koodekkia.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tuetut koodekit](#)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Vain tavallisia puheluita tuetaan. Älypuhelisten tai tietokoneiden puheluihin tarkoitettuja sovelluksia ei tueta.

Soittoääni


Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja ilmaisimien (sininen) vilkkuu nopeasti. Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen ainoastaan Bluetooth-yhteyttä varten asetettu soittoääni

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen etukäteen.

2 Kun kuulet soittoäänien, paina kuulokkeiden **— (soitto) -painiketta** ja vastaa puheluun.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

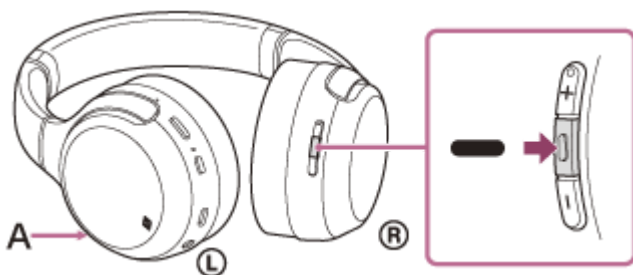

A: Mikrofoni

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.
- Jos toisto ei siirry automaattisesti taukotilaan, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **+- tai - -painiketta**.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

4 Lopeta puhelu painamalla uudelleen kuulokkeiden **— (soitto) -painiketta**.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Jotkin äly- tai matkapuhelimet vastaanottavat puhelun oletuksena puhelimella kuulokkeiden sijasta. Vaihda HFP- tai HSP-yhteydellä puhelut kuulokkeisiin painamalla  (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia tai käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.
- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Äly- tai matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti, kun lopetat puhelun, joka on tullut musiikin kuuntelemisen aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriötä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Vain tavallisia puheluja tuetaan. Älypuhelimien tai tietokoneiden puheluihin tarkoitettuja sovelluksia ei tueta.


1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen etukäteen.

2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto siirtyy taukotilaan.

Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä, vaihda soittolaite kuulokkeisiin käyttämällä äly- tai matkapuhelinta tai painamalla **■** (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

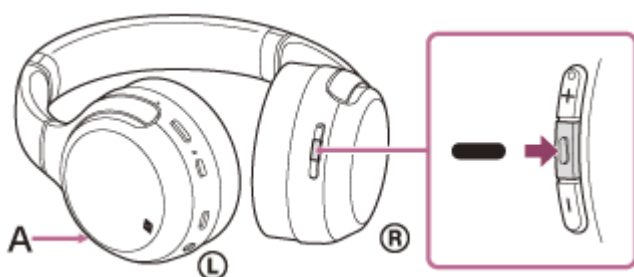

A: Mikrofoni

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla +- tai - -painiketta.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

4 Lopeta puhelu painamalla uudelleen kuulokkeiden **■** (soitto) -painiketta.

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriötä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation


Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, toiminnot voivat vaihdella eri äly- tai matkapuhelimissa. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.


Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

- Käynnistä älypuhelimien/matkapuhelimien äänipuhelutoiminto (*) painamalla CUSTOM-painiketta tai aktivoi Google app Android-älypuhelimissa tai Siri iPhonessa.

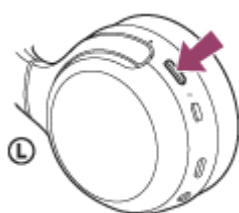

Voit käynnistää tai aktivoida edellä olevat toiminnot myös painamalla ja pitämällä  (soitto) -painiketta painettuna.

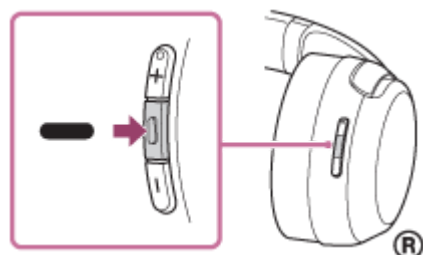

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu painamalla kerran  (soitto) -painiketta.
- Vaihda soittolaitetta kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä painamalla  (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun painamalla kerran  (soitto) -painiketta.
- Hylkää puhelu painamalla  (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu painamalla kerran  (soitto) -painiketta.
- Vaihda soittolaitetta kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä painamalla  (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu painamalla kerran  (soitto) -painiketta. (*)

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun painamalla kerran  (soitto) -painiketta.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu painamalla kerran  (soitto) -painiketta. (*)

* Jotkin laitteet eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

- 1 Avaa Bluetooth-laitteen näytön lukitus, jos se on lukittu.**
- 2 Kosketa One-touch-yhteyden (NFC) kanssa yhteensopivaa laitetta uudelleen sen yhteyden katkaisemiseksi. Jos Bluetooth-laite ei tue One-touch-yhteyttä (NFC), katkaise yhteys laitteeseen käyttämällä laitetta.**

Kun yhteys on katkaistu, kuulet ääniopastuksen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).
- 3 Sammuta kuulokkeet.**

Kuulet ääniopastuksen "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Android-älypuhelimien yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Google Assistantin käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Google Assistant -toimintoa voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 5.0 tai uudempi (uusin Google app -versio vaaditaan).

1 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja aseta CUSTOM-painike Google Assistant -painikkeeksi.

Kun Google Assistantia käytetään ensimmäisen kerran, avaa Google Assistant -sovellus ja napauta [Finish headphones setup] -painiketta Keskustelu-näkymässä ja noudata näytössä näkyviä ohjeita Google Assistantin alkuasetusten tekemiseksi loppuun.

Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Käytä Google Assistantia painamalla CUSTOM -painiketta.

- Pidä painettuna äänikomennon antamiseksi.
- Lue ilmoitus painamalla kerran.
- Peruuta äänikomento painamalla kaksi kertaa.

Lisätietoja Google Assistantista on annettu seuraavassa osoitteessa:

<https://assistant.google.com>

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä, esim. sitä ei ole yhdistetty verkkoon, kuuluu ääniopastus "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty).
- Jos et näe [Finish headphones setup] -painiketta Google Assistant -sovelluksessa, poista kuulokkeiden pariliitos älypuhelimesi Bluetooth-asetuksista ja suorita pariliitos uudelleen.

Huomautus

- Jos CUSTOM-painike on asetettu Google Assistant -painikkeeksi vaiheessa 1, Amazon Alexa -toimintoa ei voida käyttää kuulokkeista.
- Google Assistantia ei ehkä voida käyttää joissakin maissa, joillakin alueilla tai joillakin kielillä.

Amazon Alexan käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Amazon Alexa -toimintoa voit puhua kuulokkeisiin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 5.1 tai uudempi, tai iOS 10.0 tai uudempi.
- Uusimman Amazon Alexa -sovelluksen asennus vaaditaan.

- 1 Avaa Amazon Alexa -sovellus.**
- 2 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja aseta CUSTOM-painike Amazon Alexa -painikkeeksi.**

Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Paina CUSTOM-painiketta Amazon Alexan käyttämiseksi.**
 - Paina äänikomennon antamiseksi.
 - Paina kerran äänikomennon peruuttamiseksi.
 - Jos ääntä ei ole, se peruutetaan.

Lisätietoja Amazon Alexasta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä, esim. sitä ei ole yhdistetty verkkoon, kuuluu ääniopastus "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitettynä, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen).

Huomautus

- Jos CUSTOM-painike on asetettu Amazon Alexa -painikkeeksi vaiheessa 2, Google Assistant -toimintoa ei voida käyttää kuulokkeista.
- Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa/alueilla.
Katso lisätiedot osoitteesta www.amazon.com/alexa-availability.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva menetelmä on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.

Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.

2 Yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina CUSTOM-painiketta Google app -sovelluksen aktivoimiseksi.

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonin kautta.

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Vihje

- Voit aktivoida Google app -sovelluksen myös painamalla ja pitämällä  (soitto) -painiketta painettuna (noin 2 sekuntia).

Huomautus

- Jos CUSTOM-painike on asetettu Google Assistant -painikkeeksi, ääniavustajatoiminto (Google app) ei ole käytettävissä.
- Jos CUSTOM-painike on asetettu Amazon Alexa -painikkeeksi, ääniavustajatoiminto (Google app) ei ole käytettävissä.
- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.

2 Yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone käyttää Bluetooth-yhteyttä ja on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina CUSTOM-painiketta Sirin aktivoimiseksi.

Siri aktivoidaan.

4 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofoniin kautta.

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

5 Jatka pyyntöä painamalla CUSTOM-painiketta, ennen kuin Siri poistuu käytöstä.

Kun Siri on otettu käyttöön ja tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä, Siri poistetaan käytöstä.

Vihje

- Siri voidaan aktivoida myös  (soitto) -painikkeella. Pidä painiketta painettuna, kunnes Siri aktivoituu.

Huomautus

- Jos CUSTOM-painike on asetettu Google Assistant -painikkeeksi, CUSTOM-painiketta ei voida käyttää Sirin aktivoimiseen. Käytä  (soitto) -painiketta Sirin aktivoimiseen.
- Jos CUSTOM-painike on asetettu Amazon Alexa-painikkeeksi, CUSTOM-painiketta ei voida käyttää Sirin aktivoimiseen. Käytä  (soitto) -painiketta Sirin aktivoimiseen.
- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Siri ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Tietoja CUSTOM-painikkeen asettamisesta ja Soitto-painikkeen käytöstä

CUSTOM-painikkeen asetustoiminnon ja käytön suhde, kun **—** (soitto) -painiketta pidetään painettuna on seuraava.

Android

CUSTOM-painikkeen asettaminen	— (soitto) -painikkeen pitäminen painettuna (2 sekunnin ajan)
Google app -toiminnon aktivointi (oletusasetus)	Google app -toiminnon aktivointi
Google Assistant	Ei vaikutusta
Amazon Alexa	Ei vaikutusta

iPhone

CUSTOM-painikkeen asettaminen	— (soitto) -painikkeen pitäminen painettuna
Siri-toiminnon aktivointi (oletusasetus)	Siri-toiminnon aktivointi
Google Assistant	Siri-toiminnon aktivointi
Amazon Alexa	Siri-toiminnon aktivointi

Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien (johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Helppo pariliitos
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Vaihtaa äänen paikannusta
- Valita äänitehostetilan (Surround (VPT))
- Asettaa CLEAR BASS-toiminnon
- Vaihtaa äänenlaatutilaa asettamalla Bluetooth-yhteystilan
- Asettaa DSEE-toiminnon
- Vaihtaa CUSTOM-painikkeen toimintoa
- Säättää äänenvoimakkuutta
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan, hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / seuraavan kappaleen alkuun
- Tarkistaa yhteystilan ja kuulokkeiden asetukset
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Kuulokkeiden ohjelmistopäivitys
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Ääniopastuksen päälle/pois-asetus

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_22/

Vihje

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot riippuvat audiolaitteesta. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen
- Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen
- Tietoja äänenlaatutilasta
- Tuetut koodekit
- Tietoja DSEE -toiminnosta

”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Katkaise virta tästä laitteesta ja muista Bluetooth-laitteista seuraavissa paikoissa, sillä muuten seurauksena voi olla onnettomuus:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Laite saattaa toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määrittelyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Laitteeseen yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc:n määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin tai toimintaan.
 - Kun laitetta käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Kehoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa lievää pistelyä korvissa. Käytä vaikutuksen vähentämiseksi luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka ehkäisevät staattisen sähkön syntymistä.

Laitteen käyttöä koskevia huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion.
Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Muita huomautuksia

- Älä kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja.
- Kun käytät laitetta langallisina kuulokkeina, käytä ainoastaan toimitettua kuulokejohtoa. Varmista, että kuulokejohto on kunnolla paikallaan.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Älä kohdista painoa tai painetta laitteeseen pitkiä aikoja, säilytys mukaan lukien, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö välittömästi.
- Korvapehmusteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.

- Laite ei ole vedenpitävä. Jos vettä tai vierasesineitä pääsee laitteeseen, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasesineitä pääsee laitteeseen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Käyttö altaan tms. lähellä
Ole varovainen, ettei laite putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Käyttö vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
 - Käyttö hikisenä
Jos kosket laitteeseen märillä käsillä tai asetat sen märän vaatteiden taskuun, laite saattaa kastua.

Yksikön puhdistaminen

- Kun laitteen ulkopinnat ovat likaiset, puhdista ne pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos laite on erittäin likainen, kastele liina miedossa puhdistusaineliuoksessa ja väännä liina hyvin ennen pyyhkimistä. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Tavaramerkit

- Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Qualcomm aptX on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote.
Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. aptX on Qualcomm Technologies International, Ltd:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
- USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
- "DSEE" on Sony Corporationin tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Langattomat stereokuulokkeet

WH-XB700

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa/muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ongelmien ratkaisutavat

Jos kuulokkeet eivät toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Lataa kuulokkeet.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
- Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle akkua ladattaessa. Poista USB Type-C -kaapeli ja sammuta kuulokkeet.
- Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle kuulokekaapelin ollessa liitettynä kuulokekaapelin tuloliitántään. Irrota kuulokekaapeli ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Latausta ei voida suorittaa.

- Muista käyttää toimitettua USB Type C -kaapelia.
- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla kuulokkeisiin ja USB-verkkolaitteeseen tai tietokoneeseen.
- Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Tarkista, että tietokone on kytketty päälle.
- Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
- Kun käytössä on Windows 8.1, päivitä käyttämällä Windows Updatea.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet

WH-XB700

Latausaika on liian pitkä.

- Tarkista, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty suoraan, ei USB-keskittimen kautta.
- Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Kuulokkeita ei voida ladata, vaikka ne liitetään tietokoneeseen.

- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneen USB-porttiin.
- Tarkista, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty suoraan, ei USB-keskittimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Yritä muodostaa USB-yhteys uudelleen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa.

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Kuulokkeiden jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä älypuhelimien näytöllä.

- Vain iOS-laitteet (mukaan lukien iPhone/iPod touch), joissa on HFP-tuki (Hands-free Profile), sekä Android-älypuhelimet (OS 8.1 tai uudempi) voivat näyttää jäljellä olevan akkukeston.
- Tarkista, että älypuhelin on yhdistetty HFP-profiililla (Hands-free Profile). Muussa tapauksessa jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Ei ääntä

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty Bluetooth-laite (ts. älypuhelin) on kytketty päälle.
 - Tarkista, että kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty Bluetooth A2DP:llä.
 - Suurennä äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
 - Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
 - Jos yhdistät tietokoneen kuulokkeisiin, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetuksena on Bluetooth-laite.
 - Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
 - Tarkista, että kuulokekaapeli on liitetty kunnolla.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

Langattomat stereokuulokkeet

WH-XB700

Ääni on hiljainen

- Suurena kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.

4-747-581-51(4) Copyright 2019 Sony Corporation


Heikko äänenlaatu

- Pienennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Älä pidä kuulokkeita esimerkiksi mikroaaltouunien ja Wi-Fi-laitteiden lähellä.
- Tuo kuulokkeet lähemmäksi Bluetooth-laitetta. Poista mahdolliset esteet kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen väliltä.
- Älä pidä kuulokkeita TV:n lähellä.
- Vaihda Bluetooth-yhteys A2DP:lle käyttämällä Bluetooth-laitetta, kun HFP tai HSP on valittuna.
- Jos yhdistät kuulokkeisiin laitteen, jossa on sisäinen radio tai viritin, lähetysten vastaanottaminen ei ehkä onnistu tai herkkyys saattaa heikentyä. Siirrä kuulokkeet kauemmaksi yhdistetystä laitteesta ja yritä uudelleen.
- Jos kuulokkeet yhdistävät aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth -yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä Bluetooth-laitetta A2DP Bluetooth -yhteydellä yhdistämistä varten.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia tietokoneelta, äänenlaatu saattaa olla heikko (esim. vaikea kuulla laulajan ääntä jne.) muutaman sekunnin ajan yhteyden muodostamisen jälkeen.

Tämä johtuu tietokoneen teknisistä ominaisuuksista (asettaa vakaan yhteyden etusijalle, kun tiedonsiirto aloitetaan, ja asettaa sitten äänenlaadun etusijalle useita sekunteja myöhemmin) eikä ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Jos äänenlaatu ei parane muutaman sekunnin kuluttua, paina kerran kuulokkeiden  (toisto) -painiketta toiston aikana. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tietokonetta A2DP-yhteyden muodostamiseen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Ääni katkeilee säännöllisesti.

- Aseta kuulokkeet tilaan "Vakaa yhteys etusijalla". Katso lisätietoja kohdasta "[Tietoja äänenlaatuilasta](#)".
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

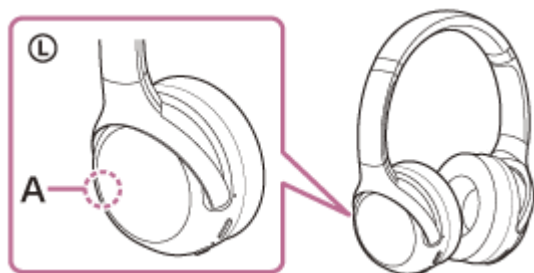

A: Sisäisen antennin sijainti

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä.
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia tai lukitsemalla langaton toistotila SBC:lle lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Koska Bluetooth-laitteet ja WiFi (IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltöhäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WiFi-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
 - Käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta.
 - Jos kuulokkeita käytetään enintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta, katkaise virta WiFi-laitteesta.
 - Käytä näitä kuulokkeita ja Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimesta, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen.

Pariliitosta ei voida suorittaa.

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
- Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun pariliitos tehdään ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjaamisen jälkeen. Toisen ja sitä seuraavien laitteiden pariliittämistä varten paina kuulokkeiden  -painiketta vähintään 7 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.
- Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muu laite). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

One-touch-yhteys (NFC) ei toimi.

- Pidä älypuhelinta kuulokkeiden N-Mark-merkin lähellä, kunnes älypuhelin värisee. Jos se ei vielä reagoi, liikuta älypuhelinta hitaasti ympäriinsä.
- Tarkista, että älypuhelimien NFC-toiminto on päällä.
- Jos älypuhelin on suojakotelossa, poista se.
- NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee älypuhelimien mukaan. Jos yhteys katkeaa toistuvasti, yhdistä / katkaise yhteys käyttämällä älypuhelinta.
- Et voi muodostaa One-touch-yhteyttä (NFC) akun latauksen aikana, koska kuulokkeita ei voida kytkeä päälle. Lopeta lataus ennen One-touch-yhteyden (NFC) muodostamista.
- Et voi muodostaa One-touch-yhteyttä (NFC), kun kuulokekaapeli on liitetty kuulokekaapelin tuloliitäntään. Irrota kuulokekaapeli ennen One-touch-yhteyden (NFC) muodostamista.
- Tarkista, että yhdistetty laite tukee NFC-toimintoa.
- Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on päällä.

Aiheeseen liittyvää

- [One-touch-yhteys \(NFC\) Android-älypuhelimien kanssa](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
 - Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
 - Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Käytä tässä tapauksessa viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
 - Bluetooth-laite on lepotilassa. Peruuta lepotila.
 - Bluetooth-yhteys on katkaistu. Muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
 - Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Langattomat stereokuulokkeet


WH-XB700

Äänessä on säröä

- Älä pidä kuulokkeita esimerkiksi mikroaaltouunin ja Wi-Fi-laitteen lähellä.

Langaton Bluetooth-yhteysalue on lyhyt tai ääni katkeilee.

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatuutilasta](#)”.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

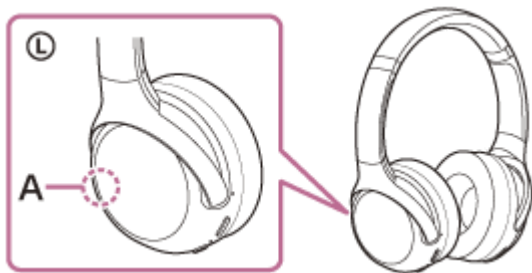

A: Sisäisen antennin sijainti

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä.
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia tai lukitsemalla langaton toistotila SBC:lle lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Koska Bluetooth-laitteet ja WiFi (IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltohäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WiFi-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
 - Käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta.
 - Jos kuulokkeita käytetään enintään 10 m:n päässä WiFi-laitteesta, katkaise virta WiFi-laitteesta.
 - Käytä näitä kuulokkeita ja Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimellasi, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatuutilasta](#)

Langattomat stereokuulokkeet

WH-XB700

Kuulokkeet eivät toimi oikein.

- Nollaa kuulokkeet. Tämä toimenpide ei poista pariliitostietoja.
 - Jos kuulokkeet eivät toimi oikein, vaikka nollaat ne, alusta kuulokkeet.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Henkilön ääni ei kuulu puhelun aikana.

- Tarkista, että kuulokkeisiin ja yhdistettyyn laitteeseen (ts. älypuhelimeen) on kytketty virta.
- Suurennä yhdistetyn laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta, jos ne ovat liian hiljaisia.
- Tarkista Bluetooth-laitteen ääniasetukset varmistaaksesi, että ääni kuuluu kuulokkeista puhelun aikana.
- Käytä Bluetooth-laitetta yhteyden muodostamiseksi uudelleen. Valitse profiiliksi HFP tai HSP.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia, lopeta toisto ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla  (soitto) -painiketta.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)


Langattomat stereokuulokkeet
WH-XB700

Hiljainen ääni soittajilta

- Suurena kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, paina  - ja CUSTOM-painiketta samanaikaisesti latauksen aikana. Kuulokkeet nollataan. Laitteen rekisteröintitietoja (pariliitos) ei poisteta.

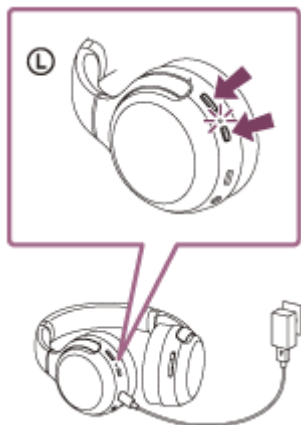

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

Sammuta kuulokkeet USB Type-C -kaapelin ollessa irrotettuna ja paina sitten  - ja  (toisto/soitto) -painikkeita samanaikaisesti vähintään 7 sekuntia.

Ilmaisina (sininen) vilkkuu 4 kertaa (   ), ja kuulokkeet alustetaan. Tämä toiminto nollaa äänenvoimakkuusasetukset jne. ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen ja alustat kuulokkeet, ohjelmisto pysyy päivitettyinä.
- Vaikka alustat kuulokkeet ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieli ei vaihdu.