

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel.

Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)

## Mellékelt tartozékok

└ [A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

## Részegységek és kezelőszervek

└ [A részek helye és funkciója](#)

└ [A jelzőfény](#)

## Áramellátás/töltés

└ [A headset töltése](#)

└ [Rendelkezésre álló működési idő](#)

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

- [A headset bekapcsolása](#)

- [A headset kikapcsolása](#)

## Csatlakoztatás

### [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)

### Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

- [Egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) Android-okostelefonhoz](#)

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)

- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)

### iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

### Számítógépek

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

### Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel](#)

- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

### Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz/mobiltelefonhoz egyszerre \(többpontos kapcsolat\)](#)

---

- [A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz \(többpontos kapcsolat\)](#)

---

- [A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone-hoz \(többpontos kapcsolat\)](#)

---

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\).](#)

---

[A mellékelt fejhallgató-kábel használata](#)

---

## Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

---

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

---

- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\).](#)

---

Hangminőség üzemmód

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

---

[Támogatott kodekek](#)

---

[A DSEE funkció](#)

---

## Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

---

[Hívás kezdeményezése](#)

---

[Funkciók telefonhívás közben](#)

---

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\).](#)

---

A hangos segéd funkció használata

[A Google Assistant használata](#)

---

[Az Amazon Alexa használata](#)

---

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

---

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

---

[Az CUSTOM gomb beállítása és a Hívás gomb használata](#)

---

Az alkalmazások használata

[A „Sony\\_| Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

---

[A „Sony\\_| Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

---

Fontos információ

## [Óvintézkedések](#)

## [Kereskedelmi védjegyek](#)

## [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

## Hibaelhárítás

### [Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

#### Áramellátás/töltés

- [Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)
- [A töltés nem végezhető el.](#)
- [A töltési idő túl hosszú.](#)
- [A headsetet akkor se lehet feltölteni, ha számítógéphez van csatlakoztatva.](#)
- [A headset akkumulátorának energiaszintje nem jelenik meg az okostelefon képernyőjén.](#)

#### Hang

- [Nincs hang.](#)
- [Alacsony hangerő.](#)
- [Gyenge minőségű hang.](#)
- [A hang gyakran szakadozik.](#)

#### Bluetooth

- [A párosítás nem végezhető el.](#)
- [Az egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) nem működik.](#)
- [Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.](#)
- [Torz a hang.](#)
- [A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.](#)
- [A headset nem működik megfelelően.](#)
- [Hívás közben nem hallja a másik személyt.](#)
- [Halk a hívó hangja.](#)

#### A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- [A headset alap helyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)



Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

### Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



### Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívást úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Tudnivalók a hangos útmutatásról

A gyári beállítások szerint az alábbi helyzetekben angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül.

A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A hangos útmutatás nyelvének módosításához vagy az útmutatás be/kikapcsolásához használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. További részletekért lásd a következő hivatkozást:

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_??/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/)

- Bekapcsoláskor: „Power on” (Bekapcsolás)
- Kikapcsoláskor: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás)
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva)
- Bluetooth-kapcsolat megszüntetésekor: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva)
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzésekor: „Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték az akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét mutatja. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)
- Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony: „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsse fel a headsetet)
- Alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset. Power off” (Töltsse fel a headsetet. Kikapcsolás)
- Ha a Google Assistant nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Google Assistant gombjának megnyomására sem: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Amazon Alexa gombjának megnyomására sem: „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)

### Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása körülbelül 6 percet vesz igénybe.
- Még ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával vissza is állítja a gyári beállításokat, a nyelv nem változik.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a belső vezérlőprogram frissítése után sem hallható, kapcsolja ki, majd ismét be a headsetet.

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A csomag tartalmának ellenőrzése

---

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A számok a ( )-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli sztereó headset

USB Type-C™ kábel (USB-A – USB-C™) (kb. 20 cm) (1)




Fejhallgató-kábel (kb. 1,2 m) (1)



Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A részek helye és funkciója

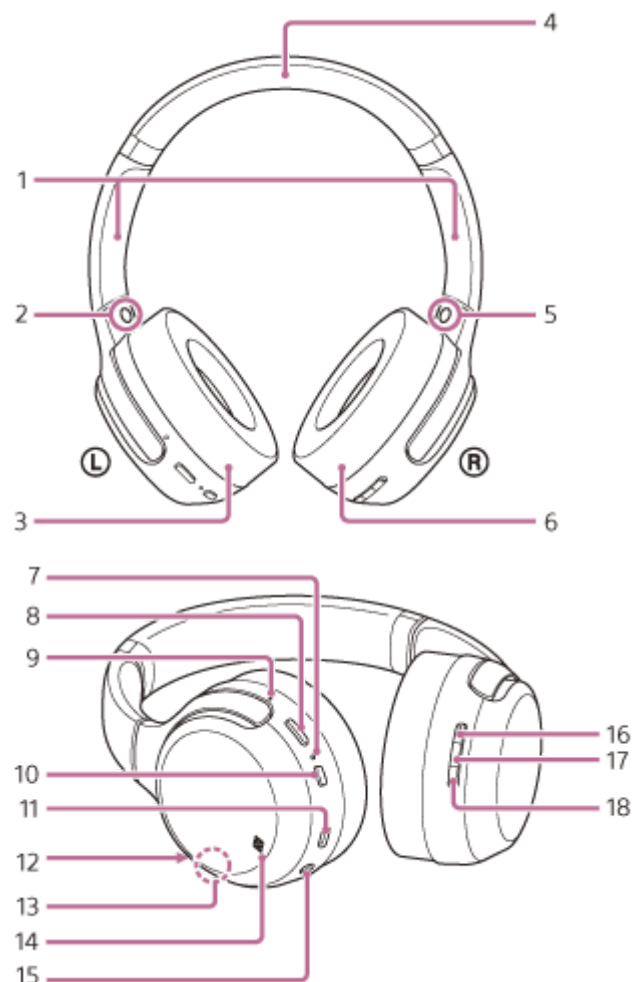

### 1. Csúszka

Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.

### 2. ① (bal oldal) jelzése

### 3. ① bal oldali egység

### 4. Fejpánt

### 5. ② (jobb oldal) jelzése

### 6. ② jobb oldali egység

### 7. Jelzőfény (kék/piros)

Töltés közben piros színnel világít.

Vörös vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.

### 8. CUSTOM gomb

A hangos segéd funkció stb. használatakor működik.

### 9. Kitapintható pont

A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.

### 10. ③ (bekapcsolás) gomb

### 11. USB Type-C port

Az akkumulátor feltöltéséhez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez vagy egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységhez.

### 12. Mikrofon

Érzékeli a hangját (telefonhívás közben).

**13. Beépített antenna**

Egy Bluetooth-antenna van beépítve a készülékbe.

**14. N jel**

**15. Fejhallgató-kábel bemeneti csatlakozója**

A mellékelt fejhallgató-kábel segítségével zenelejátszó stb. csatlakoztatható. Ügyeljen arra, hogy a kábelt kattanásig bedugja az aljzatba. Ha a csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a hang nem hallható megfelelően.

**16. Hangerő + gomb**

A hangerő + gombon egy kitapintható pont található.

**17.  (lejátszás/hívás) gomb**

A különféle hívási és zenelejátszási funkciókat vezérli a headseten.

**18. Hangerő - gomb**

---

---

**Kapcsolódó témák**

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfény segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be / ● : Pirosan kapcsol be / -: Kikapcsol

### Bekapcsolás

● - ● (kétszer felvillan)

### Kikapcsolás

■ (kb. 2 másodpercig világít)

### Az akkumulátor töltöttségének megjelenítése

- Töltöttségi szint: több mint 20%  
● - ● (kétszer felvillan)
- Töltöttségi szint: 20% vagy alacsonyabb (töltést igényel)  
■ - ■ - ■ (körülbelül 15 másodpercig villog)

További részletekért lásd: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

### Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony

■ - ■ - ■ (körülbelül 15 másodpercig villog)

### Töltés

- Töltés közben  
■  
A töltés befejezésekor kialszik.
- Abnormális hőmérséklet  
● ● - - ● ● - - (mindkettő kétszer villan fel)
- A töltés rendellenesen zajlik  
■ - - ■ - -

### Bluetooth-funkció

- Eszközregisztráció (párosítás) üzemmód  
● ● - - ● ● - - (mindkettő kétszer villan fel)
- Nem csatlakozik  
● - - ● - - ● - - ● - - (körülbelül 1 másodperces időközökkel)
- A csatlakozási folyamat befejeződött  
● ● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan villog körülbelül 5 másodpercig)
- Csatlakoztatva  
● - - - - - ● - - - - - (körülbelül 5 másodperces időközökkel)
- Bejövő hívás  
● ● ● ● ● ● ● ●

A csatlakoztatási állapotjelzések adott idő elteltével automatikusan kikapcsolnak. Valamilyen művelet végrehajtásakor újra villogni kezdenek bizonyos ideig. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, lassan villogni kezd a (piros)

jelzőfény.

## Egyebek

- A szoftver frissítése



- Inicializálás befejezve

● ● ● ● (4 alkalommal felvillan)

További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.


Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A headset töltése

A headset egy beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A mellékelt USB Type-C kábel használatával a használat előtt töltsse fel a headsetet.

### 1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

A headset fali aljzathoz történő csatlakoztatásához használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységet.

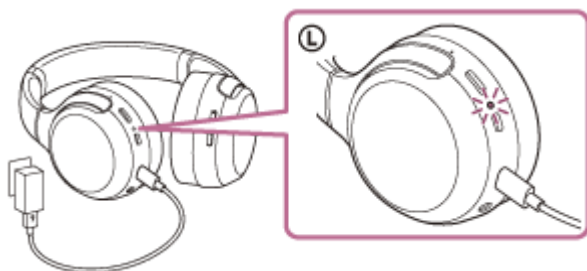

- A headset jelzőfénye (piros) világít.
- A töltés körülbelül 4 óráig (\*) tart, és a jelzőfény (piros) automatikusan kialszik.

\* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.

## Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

### USB hálózati adapter váltakozó áramhoz

Egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység, amely képes legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátás biztosítására

### Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

### Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.
- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

### Megjegyzés

- A mellékelt USB Type-C kábeltől eltérő kábel használata esetén előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Az USB-s hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Ha a headset egy fali aljzathoz vagy egy számítógéphez csatlakozik, semmilyen művelet (például a headset bekapcsolása, Bluetooth-eszközökkel való regisztrálása vagy összekapcsolása, valamint a zenelejátszás) nem hajtható végre.

- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és folytassa a headset töltését.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. néhány újratöltés után azonban javulni fog.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, a jelzőfény (piros) villogni kezd. Ebben az esetben végezze el újra a töltést a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony-forgalmazójához.
  - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C-os tartományát.
  - Probléma van az akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a (piros) jelzőfény nem gyullad ki azonnal a töltéskor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (piros) kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az akkumulátor cseréjét illetően forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógépéhez csatlakoztatja a headsetet, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógépéhez csatlakoztassa. Ha a headset egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Rendelkezésre álló működési idő

A headset rendelkezésre álló működési ideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

### Bluetooth-kapcsolat

#### Zenelejátszási idő

| Kodek                | DSEE    | Rendelkezésre álló működési idő |
|----------------------|---------|---------------------------------|
| Qualcomm aptX™ audio | AUTO/KI | Max. 26 óra                     |
| AAC                  | AUTO    | Max. 24 óra                     |
|                      | KI      | Max. 30 óra                     |
| SBC                  | AUTO    | Max. 24 óra                     |
|                      | KI      | Max. 30 óra                     |

- 10 perc töltést követően körülbelül 90 percnyi zenelejátszás lehetséges.

**Kommunikációs idő:** max. 30 óra

**Készenléti idő:** max. 300 óra

#### Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy melyik kodek van használatban egy kapcsolathoz, vagy átválthat a DSEE funkcióra.

#### Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.

### Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Amikor bekapcsolt állapotban megnyomja a  gombot, a hátralévő akkumulátortöltöttséget jelző hangos útmutatás hallható.

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Ez az érték „XX” a hozzávetőleges fennmaradó töltöttségi szintet mutatja.)

„Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

Az akkumulátor a hangos útmutatás által jelzett és valós energiaszintje egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

Emellett a (piros) jelzőfény is villog (körülbelül 15 másodpercig), ha a headset bekapcsolásakor az akkumulátor energiaszintje 20% vagy alacsonyabb.


### Alacsony energiaszint esetén

Az épp működő töltöttségjelző piros színtre vált. Ha a „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsse fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset. Power off” (Töltsse fel a headsetet. Kikapcsolás) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

### iPhone vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva egy HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, a képernyőn megjelenik egy ikon, amely a headset akkumulátorának energiaszintjét jelzi.

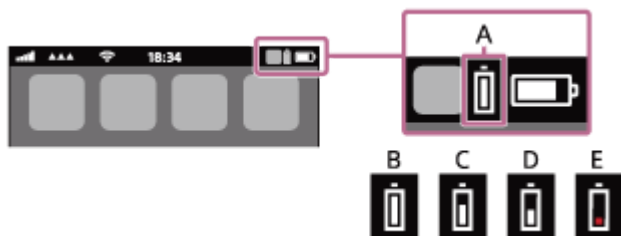

**A:** a headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

**B:** 100% – 70%

**C:** 70% – 50%

**D:** 50% – 20%

**E:** 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

A headset töltöttségi szintje az iOS 9 vagy újabb rendszerű iPhone vagy iPod touch készülékek minialkalmazásain is megjelenik. A további részleteket az iPhone vagy az iPod touch mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

### Android rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy Android rendszerű okostelefonhoz van csatlakoztatva egy HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, válassza ki a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget a headset energiaszintjének megjelenítéséhez. A megjeleníthető energiaszintek a következők: 100%, 70%, 50%, 20%. A további részleteket az okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

- Az akkumulátor energiaszintjét ellenőrizheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Android -okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

### Megjegyzés

- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) profilt csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone vagy iPod touch készülékhez vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje esetleg nem megfelelően jelenik meg. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

---

### Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.



### Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) ki nem alszik.



### Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

---

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz Bluetooth funkcióját használja.

### Eszköz regisztrációja (párosítása)

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), az eszközregisztráció (párosítás) végrehajtásához és a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához csak hozzá kell érintenie a headsetet az eszközhöz.

### A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz

Ha már regisztrált (párosított) egy eszközt, a későbbiekben nincs szükség annak regisztrálására. A headset a már regisztrált eszközökhöz való csatlakoztatásához (párosításához) használja a megfelelő módszert.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást Android™-okostelefonján/iPhone készülékén, ha csatlakoztatni szeretné a headsetet az okostelefonhoz vagy az iPhone-hoz. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



### Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

### Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az okostelefon használati útmutatója.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

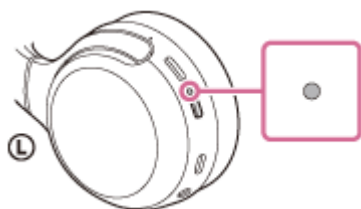


### 2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

### 3 Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

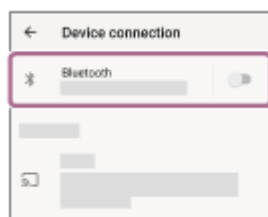

2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

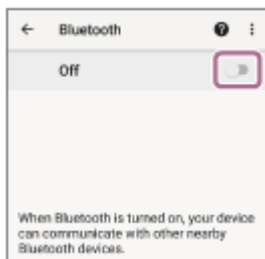

#### 4 Érintse meg a(z) [WH-XB700] elemet.

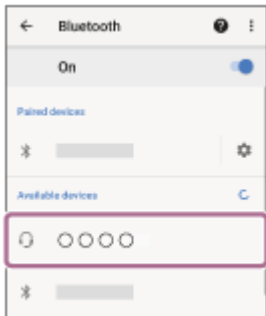

Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WH-XB700] nem jelenik meg az Android-okostelefon kijelzőjén, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

#### Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A 9. eszköz párosításakor  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

#### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz


**1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.**

**2 Kapcsolja be a headsetet.**

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

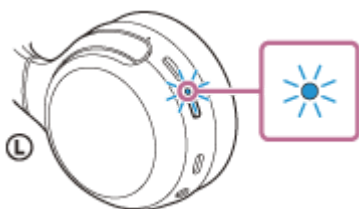


Miután a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

**3 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.**

1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

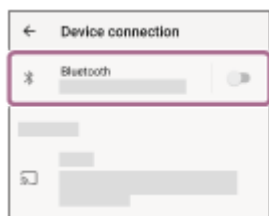


2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

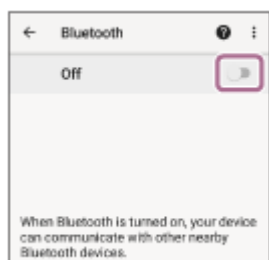

#### 4 Érintse meg a(z) [WH-XB700] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

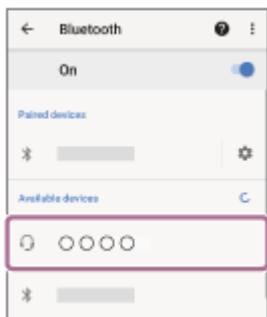

#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

#### Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni okostelefonját a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okostelefonról, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az okostelefonon végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

#### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) Android-okostelefonhoz

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset automatikusan bekapcsol, végrehajtja a párosítást, és létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot.

### Kompatibilis okostelefonok

Android 4.1 vagy újabb rendszerű, NFC-kompatibilis okostelefonok.


### NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció — például a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő párosítás — egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

**1** Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


**2** Kapcsolja be az NFC funkciót az okostelefonon.

1. Válassz a [Settings] - [Device connection] elemet.
2. A NFC funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

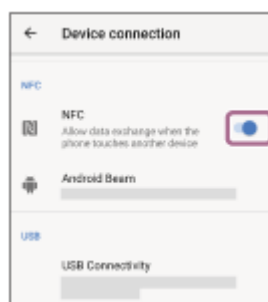


**3** Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

- Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. A headsetet addig tartsa hozzáérintve az okostelefonhoz, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

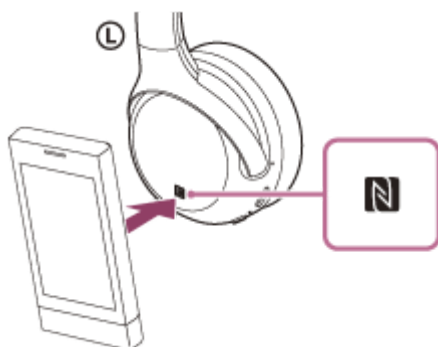

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a jelzőfény (kék) lassan villog. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

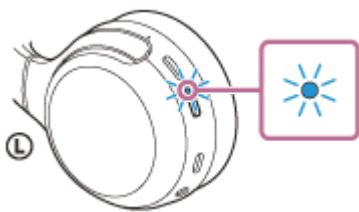

- A leválasztáshoz érintse meg ismét a headsetet az okostelefonnal.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 3. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
  - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okostelefont lassan az N jel fölé.
  - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
  - Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, az okostelefon leállítja a más eszközökkel létesített Bluetooth-kapcsolatot, és csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolattváltás).

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700


## Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a headsetet.

**1** Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

**2** Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

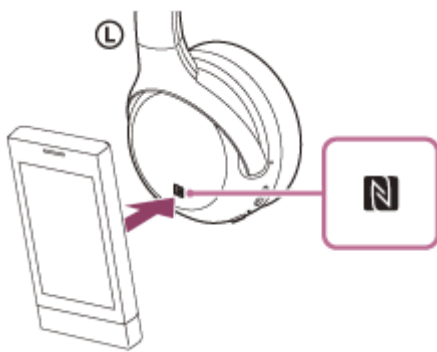

### Megjegyzés

- A vásárláskori alapértelmezett beállítások szerint ha a leválasztás után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsol. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig. A „Power off” (Kikapcsolás) hangos útmutatás hallható, a (kék) jelzőfény kialszik, és a headset kikapcsol.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

---

- Ha egy NFC-kompatibilis okostelefonnal megérinti a headsetet, miközben a headset egy másik Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, a kapcsolat átvált az okostelefonra (egyérintéses kapcsolátváltás). A kapcsolátváltás azonban nem lehetséges, miközben egy Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonhoz csatlakozó headseten beszél.
- Ha egy, a headsethez csatlakoztatott NFC-kompatibilis okostelefonhoz egy másik NFC-kompatibilis Bluetooth-eszközt (headsetet vagy hangszórót) érint, az okostelefon megszakítja a kapcsolatot a headsettel, és csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz.

### Megjegyzés

- Oldja fel előre az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

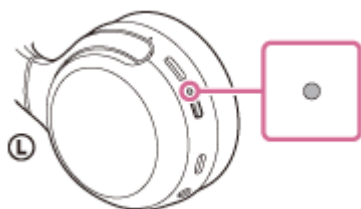

### 2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

### 3 Válassza ki a Bluetooth beállítást az iPhone készüléken.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

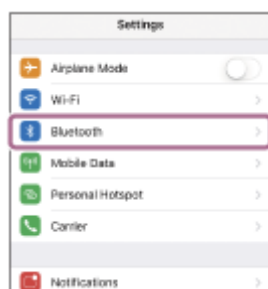

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4. Érintse meg a(z) [WH-XB700] elemet.



Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WH-XB700] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

### Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Csatlakozás párosított iPhone készülékhez


**1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.**

**2 Kapcsolja be a headsetet.**

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

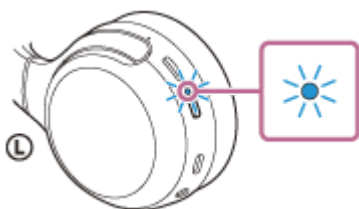


Miután a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

**3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.**

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

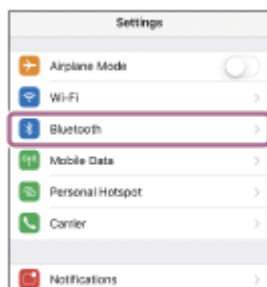

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



#### 4 Érintse meg a(z) [WH-XB700] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).



#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

#### Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone készüléken végrehajtható műveletek leírását a készülékhez (iPhone) mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

#### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

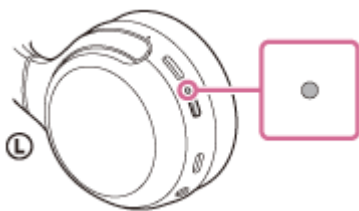


### 2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] lehetőségre.

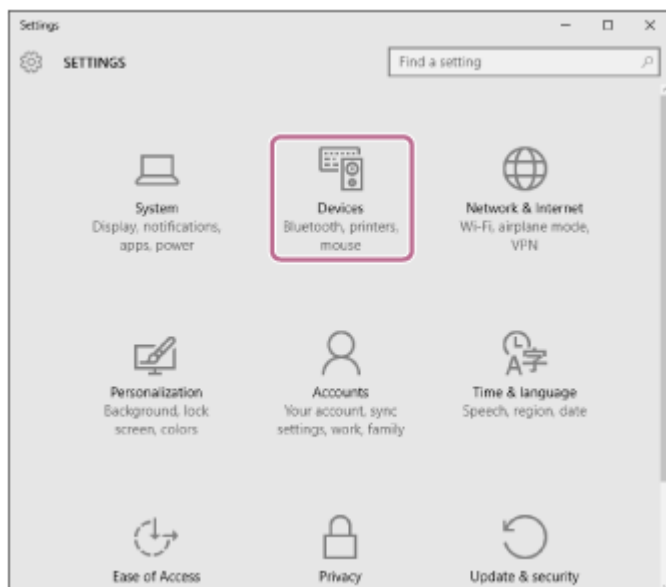

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd válassza a(z) [WH-XB700] lehetőséget.

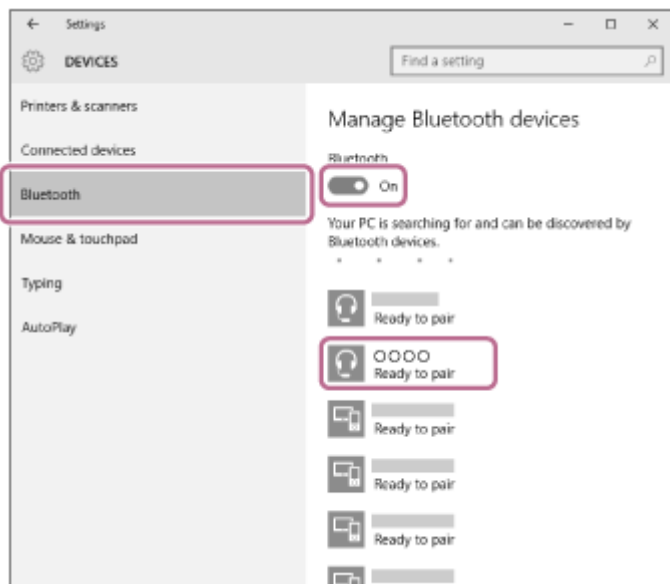

4. Kattintson az [Pair] lehetőségre.

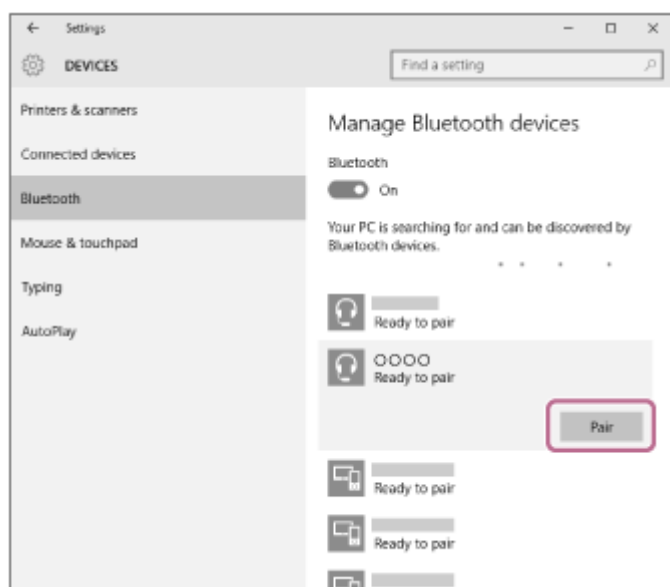

Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WH-XB700] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

## Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A 9. eszköz párosításakor  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8.1)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

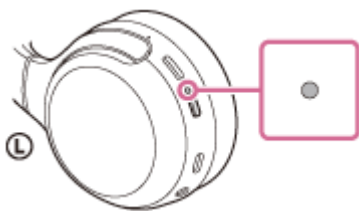


### 2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

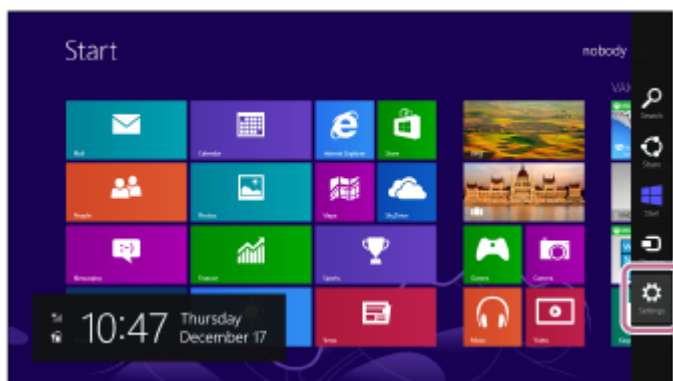


2. Válassza a [Change PC Settings] elemet a [Settings] gombon.

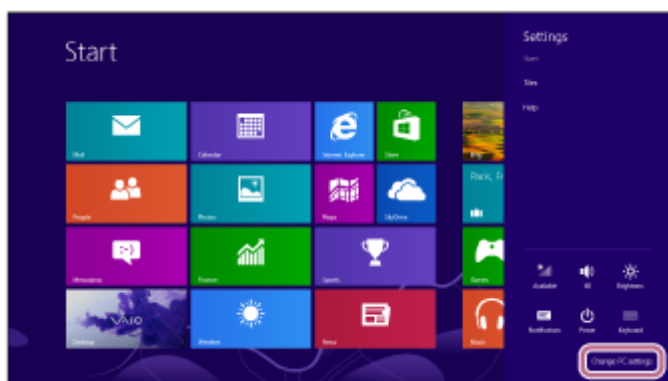


3. Válassza a [PC Settings] – [PC and devices] elemet.

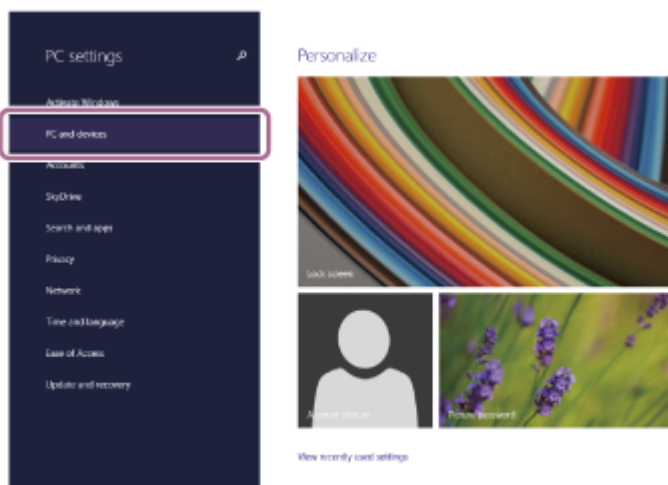

4. Válassza a [Bluetooth] lehetőséget.

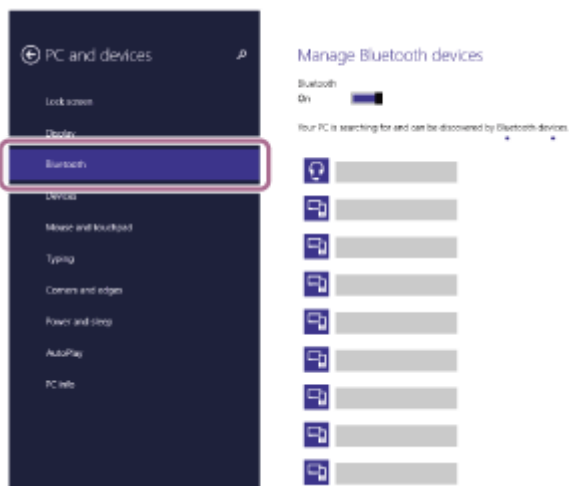

5. Válassza a(z) [WH-XB700] elemet, majd kattintson a [Pair] gombra.

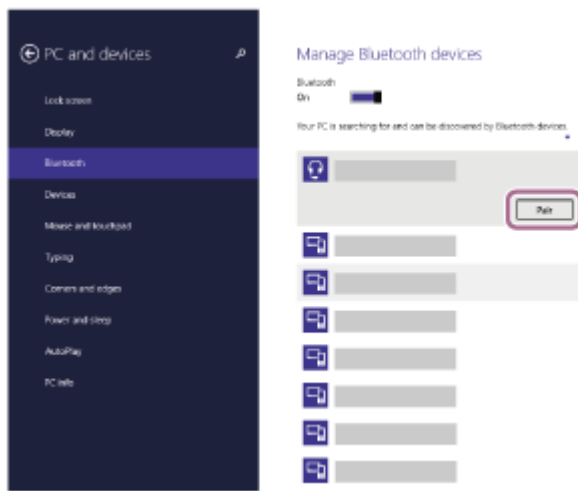

Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [WH-XB700] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

## Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)



Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

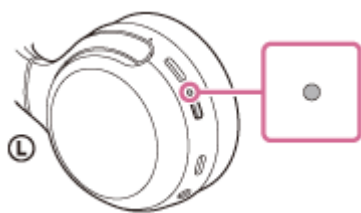


### 2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 3 Keresse meg a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson az [Add a device] lehetőségre.

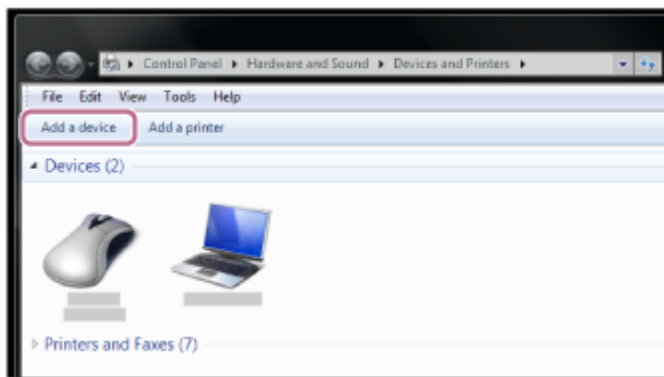

**4 Válassza a(z) [WH-XB700] elemet, majd kattintson a [Next] gombra.**

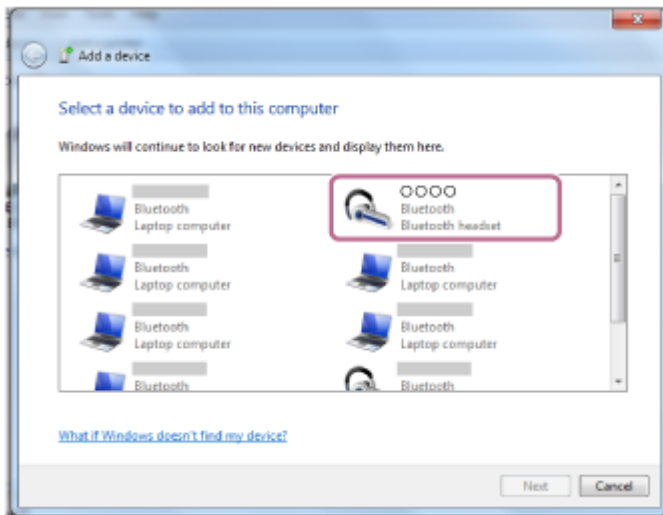

Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)”.

Ha a(z) [WH-XB700] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

### Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd

párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

### Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.10-es vagy újabb verzió)

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznl van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem sugároz hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban




### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

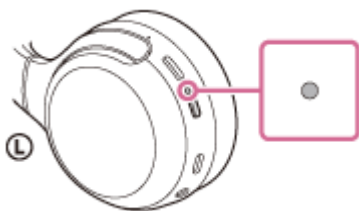


### 2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a tálca [  (System Preferences)] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.



2. Válassza a [WH-XB700] lehetőséget a Bluetooth képernyőn, és kattintson a [Connect] gombra.

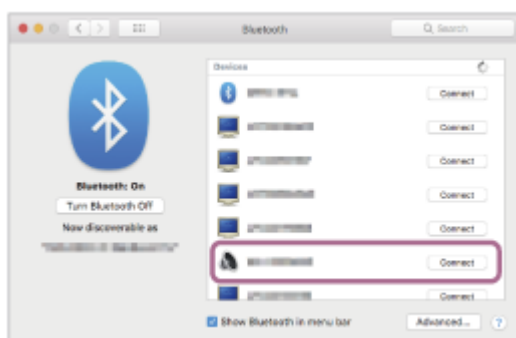

Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [WH-XB700] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### 4 Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WH-XB700] lehetőséget.

És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenét.

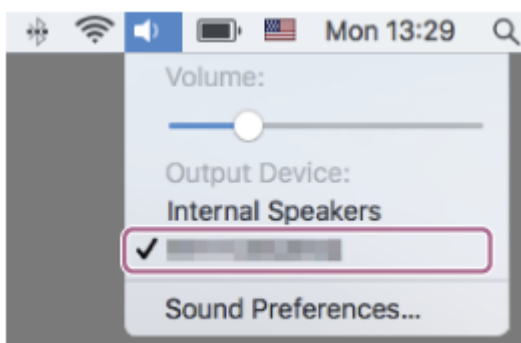

#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

## Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A 9. eszköz párosításakor  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

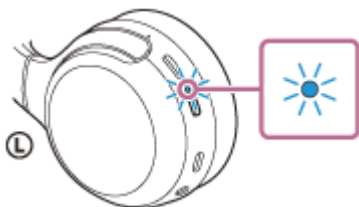


Miután a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a számítógépen, és ha nem jött létre a kapcsolat, folytassa a 3. lépéssel.


### 3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a jobb gombbal a Windows eszköztár hangerő ikonjára, majd kattintson a [Playback devices] elemre.

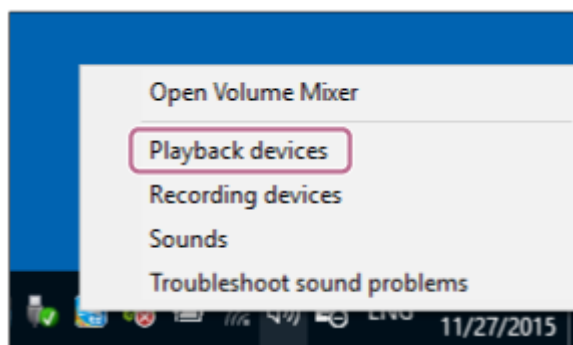


2. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-XB700] elemre.


Ha a(z) [WH-XB700] elem nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disconnected Devices] lehetőséget.

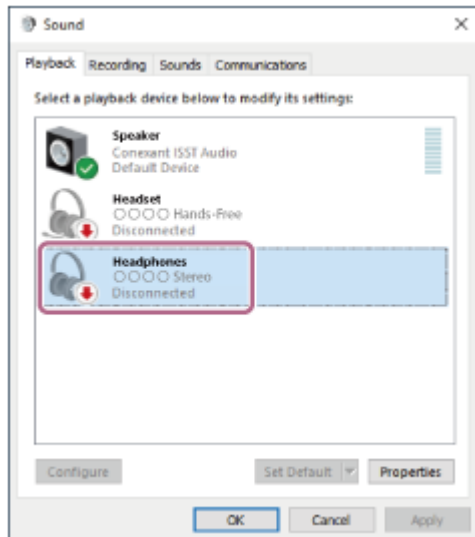

3. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

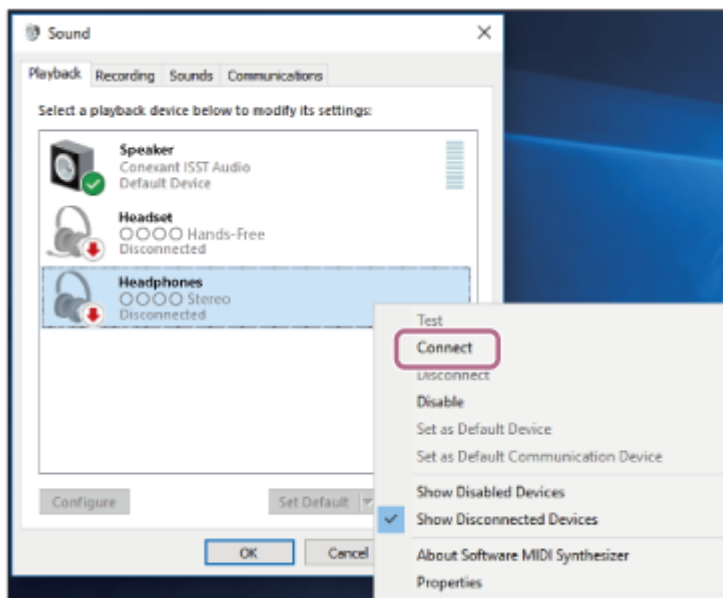

A kapcsolat létrejön. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

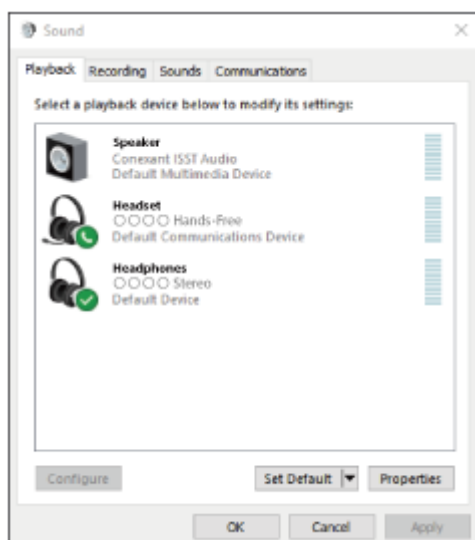

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

## Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8.1)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).


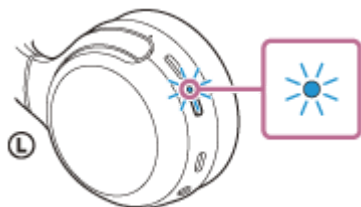


Miután a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a számítógépen, és ha nem jött létre a kapcsolat, folytassa a 3. lépéssel.

### 3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. A kezdőképernyőn válassza a [Desktop] elemet.
2. Kattintson a jobb gombbal a [Start] gombra, majd válassza a felugró menü [Control Panel] elemét.
3. Válassza a [Hardware and Sound], majd a [Sound] elemet.

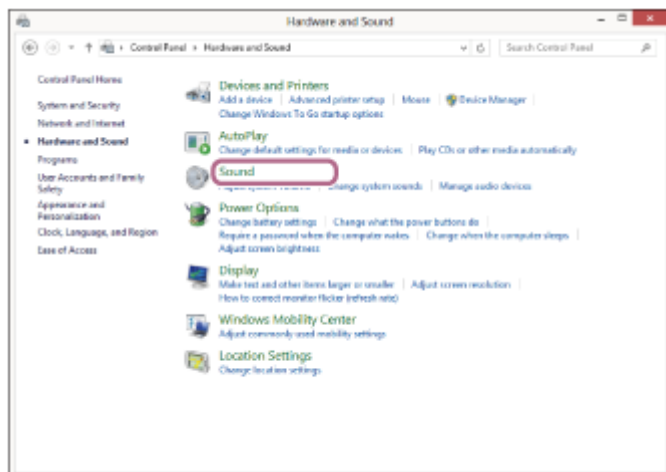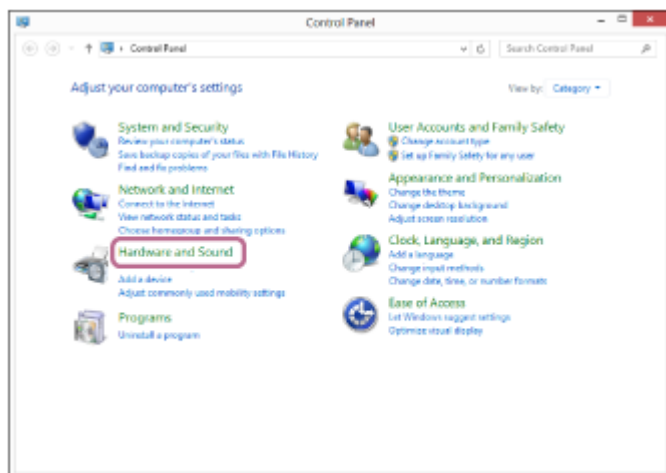


4. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-XB700] elemre.  
Ha a(z) [WH-XB700] elem nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disconnected Devices] lehetőséget.

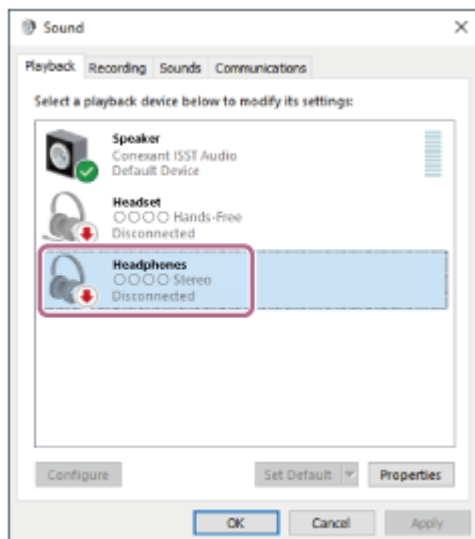

5. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

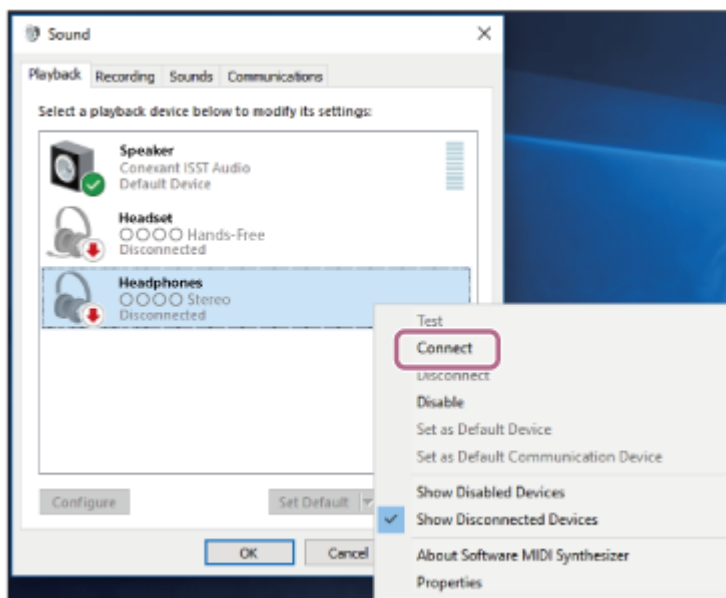

A kapcsolat létrejön. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

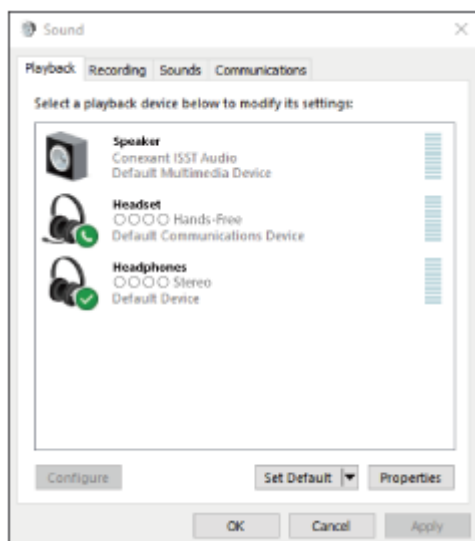

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

## Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

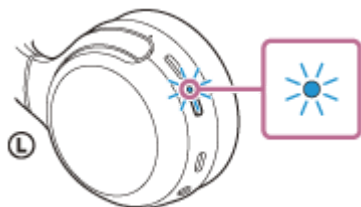


Miután a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a számítógépen, és ha nem jött létre a kapcsolat, folytassa a 3. lépéssel.


### 3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson duplán a [Devices] [WH-XB700] elemére.

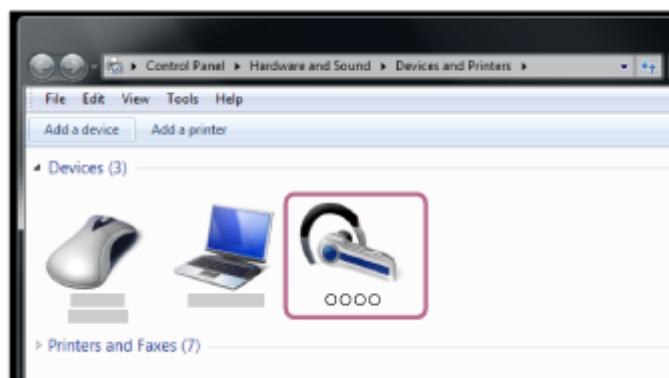

Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

3. Kattintson az [Listen to Music] lehetőségre.

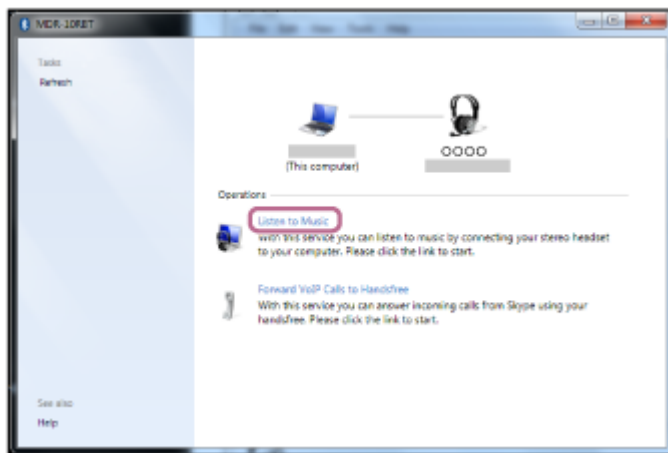

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

### Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

### Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.10-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.  
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem sugároz hangot.  
A számítógép hangszórója BE üzemmódban




**1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.**

**2 Kapcsolja be a headsetet.**

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

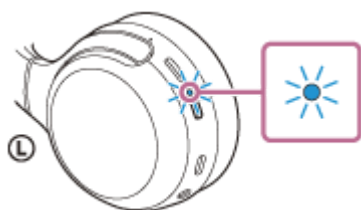

Miután a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a számítógépen, és ha nem jött létre a kapcsolat, folytassa a 3. lépéssel.

**3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.**

1. Válassza a tálca [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.




2. A Bluetooth képernyőn kattintson a(z) [WH-XB700] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.



- 4 Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WH-XB700] lehetőséget.

Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).  
 És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenét.

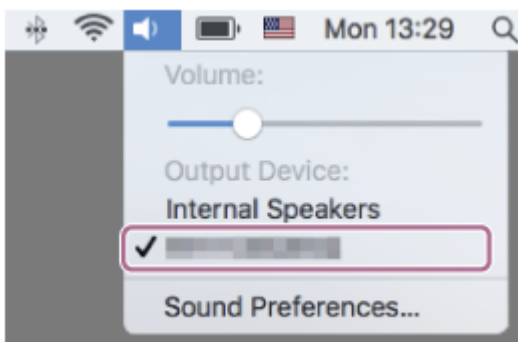

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

### Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

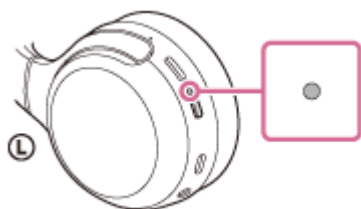

### 2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz kijelzőjén megjelenik a(z) [WH-XB700] az észlelhető eszközök listájában. Ha nem látható, ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől.

### 3 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WH-XB700] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### 4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

## Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700


## Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

### 1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

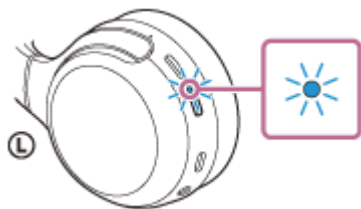

Miután a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

### 2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A műveletekkel kapcsolatban tekintse meg a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót. A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

#### Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-XB700], [LE\_WH-XB700] vagy mindkettő. Ha mindkettő vagy a(z) [WH-XB700] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-XB700] elemet. Az [LE\_WH-XB700] esetén válassza az [LE\_WH-XB700] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtson végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz/mobiltelefonhoz egyszerre (többpontos kapcsolat)

A többpontos funkcióval 2 olyan Bluetooth-eszköz csatlakoztatható a headsethez, amelyek közül az egyik zenelejátszásra (A2DP-kapcsolat), a másik pedig beszélgetéshez (HFP/HSP-kapcsolat) használható.

Ha egy zenelejátszót csak zenehallgatáshoz, egy okostelefont pedig csak telefonhívásokhoz kíván használni, létesítsen többpontos kapcsolatot a headsettel mindegyik készüléken. A csatlakoztatni kívánt eszközöknek támogatniuk kell a Bluetooth-funkciót.

### 1 Párosítsa a headsetet a zenelejátszóval és az okostelefonnal/mobiltelefonnal.

### 2 Csatlakoztassa a headsetet a zenelejátszóhoz.

A zenelejátszó használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

### 3 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Az okostelefon/mobiltelefon használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

### Megjegyzés

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon kapcsolódott utoljára a headsethez, automatikusan létrejön a HFP- vagy HSP-kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet, bizonyos esetekben pedig ezzel párhuzamosan az A2DP-kapcsolat is létrejön. Ilyenkor végezze el a csatlakozást a 2. lépéstől, miután az okostelefon/mobiltelefon használatával megszüntette a kapcsolatot.
- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz (többpontos kapcsolat)


Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint egyszerre csatlakozik a zenelejátszási és a telefonhívási funkció.

Ha többpontos kapcsolatot szeretne létesíteni 2 okostelefonnal úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, állítsa be az egyik okostelefonon a kapcsolatot úgy, hogy csak az egyik funkció csatlakozzon.

- 1 **Párosítsa a headsetet mindkét okostelefonnal.**
- 2 **Az egyik okostelefont használja arra, hogy a headsettel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen.**
- 3 **A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Call audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem kijelölését.**

**Példa a használatra: amikor csak hanghordozó-lejátszóhoz csatlakozik (A2DP)**

Érintse meg a következőt: [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WH-XB700] mellett.

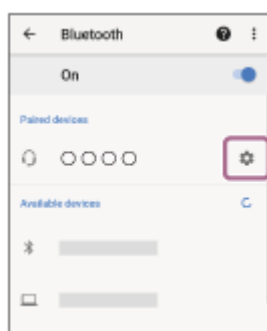

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem kijelölését.



- 4 **Az okostelefonon szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.**
- 5 **A másik okostelefonon létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**
- 6 **Szüntesse meg azon funkció bejelölését, amelyet nem kapcsolt ki a 3. lépésben.**
- 7 **Az első okostelefonon létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**

Most a két okostelefon úgy csatlakozik a headsethez, hogy csak egy-egy funkció van engedélyezve rajtuk.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

### Megjegyzés

- Többpontos kapcsolat használata esetén a headset akkumulátorának energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni a „Media audio” (A2DP) funkcióval csatlakoztatott készülék képernyőjén.
- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

---

### Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone-hoz (többpontos kapcsolat)


Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint egyszerre csatlakozik a zenelejátszás és a telefonhívás funkció.

Ha többpontos kapcsolatot szeretne létesíteni egy Android-okostelefonnal és egy iPhone készülékkel úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, módosítsa az Android-okostelefon beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót csatlakoztassa. Az Android-okostelefont az iPhone előtt csatlakoztassa. Az iPhone készüléket nem lehet úgy beállítani, hogy csak egy funkciót csatlakoztasson.

- 1 Párosítsa a headsetet külön az Android-okostelefonnal és az iPhone-nal is.**
- 2 Az Android-okostelefon használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**
- 3 A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Call audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem kijelölését.**

**Példa a használatra: amikor csak hanghordozó-lejátszóhoz csatlakozik (A2DP)**

Érintse meg a következőt: [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WH-XB700] mellett.

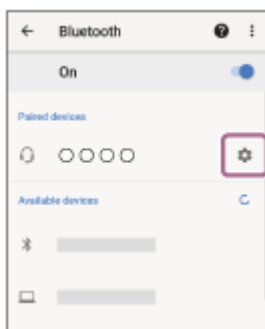

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem kijelölését.



- 4 Az iPhone használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**

Az iPhone azzal a funkcióval csatlakozik, amelynek kijelölését a 3. lépésben törölte.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

## Megjegyzés

- Többpontos kapcsolat használata esetén a headset akkumulátorának energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni a „Media audio” (A2DP) funkcióval csatlakoztatott készülék képernyőjén.
- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

---

## Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

- 3 Kapcsolja ki a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

### Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)


Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A mellékelt fejhallgató-kábel használata

Ha olyan helyen használja a headsetet, ahol a Bluetooth-eszközök használatát korlátozzák (például repülőgépen), a headsetet hagyományos, vezetékes fejhallgatóként használhatja, ha a mellékelt fejhallgató-kábelrel csatlakoztatja egy eszközhöz.

### 1 Csatlakoztassa a lejátszóeszközt a fejhallgató-kábel bemeneti csatlakozójába a mellékelt fejhallgató-kábel segítségével.

Mindenképpen csatlakoztassa az L-alakú csatlakozót a csatlakoztatott eszközhöz.

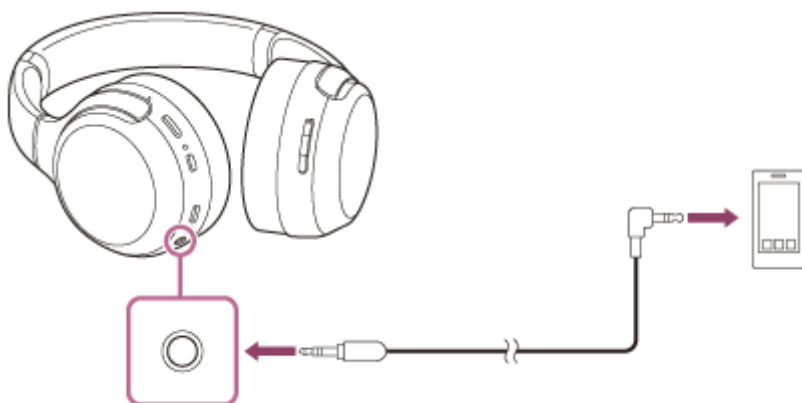

### Tipp

- A headsetet a mellékelt fejhallgató-kábelrel csatlakoztatva akkor is használhatja hagyományos, vezetékes fejhallgatóként, ha az akkumulátor lemerül, vagy a headset ki van kapcsolva.
- Bejövő hívás esetén csengőhang hallható a headsetben. Fogadja a hívást az okostelefon vagy mobiltelefon használatával, és beszéljen a telefon mikrofonjába. A hívó hangját a headsetben hallhatja.
- Ha leválasztja a fejhallgató-kábelt az okostelefonról vagy a mobiltelefonról, a telefon mikrofonja és hangszórója segítségével folytathatja a beszélgetést.

### Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt fejhallgató-kábelt használja.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó szorosan illeszkedik.
- A fejhallgató-kábel használata esetén a Bluetooth funkció nem használható.
- A  $\text{⏏}$ ,  $\text{+/-}$ ,  $\text{■}$  (lejátszás/hívás) és CUSTOM gombok nem használhatók. Állítsa be a hangerőt, a lejátszást/szüneteltetést és a többi műveletet a lejátszóeszközön.
- Ha kábelt csatlakoztat a bekapcsolt állapotú headsethez, a headset automatikusan kikapcsol.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről

Amennyiben Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat, és alapvető kezelőszerveket működtethet egy Bluetooth-eszközön a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Beállíthatja például a hangerőt.


A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

### 1 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

### 2 Vegye fel a headsetet.

Állítson a fejpánt hosszán.

A headsetet úgy helyezze a fejére, hogy az **L** (bal oldal) jelzés a bal fülén, az **R** (jobb oldal) jelzés pedig a jobb fülénél legyen. Az **L** (bal oldali) egységen egy kitapintható pont található.

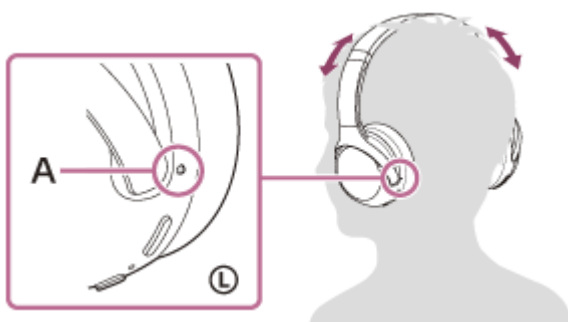

A: Kitapintható pont

### 3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.

### 4 Állítsa be a hangerőt a headset +/- gombjainak megnyomásával.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

#### Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például mobiltelefonon vagy hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a Bluetooth-eszközön.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

### Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

---

### Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)

Ha Bluetooth-eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis protokoll: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

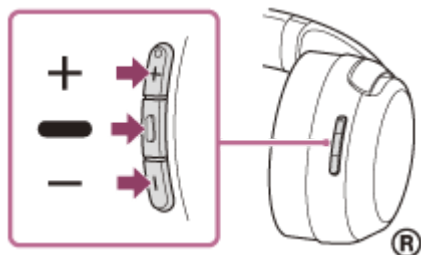

A gomboknak a következő funkcióik vannak:

■ (lejátszás)

- Nyomja meg egyszer röviden szüneteltetett állapotban a lejátszás elindításához.
- Nyomja meg egyszer röviden lejátszás közben a szüneteltetéshez.
- Kétszeri gyors megnyomással a következő zeneszám elejére ugorhat. (● ●)
- Háromszori gyors megnyomással az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére ugorhat. (● ● ●)
- Kétszeri gyors megnyomással és a második megnyomás lenyomva tartásával előretekerhet. (● ■)
- Háromszori gyors megnyomással és a harmadik megnyomás lenyomva tartásával visszatekerhet. (● ● ■)

+/-

- A hangerő beállítása.

### Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől függően változhatnak. Előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy egyáltalán nem működnek.
- Ha iPhone-t használ, Siri bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a ■ (lejátszás) gombot.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszköztől.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

- 3 Kapcsolja ki a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

### Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség (alapértelmezett).

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat.

- AAC- vagy aptX-kompatibilis eszköz használata esetén válassza a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

### Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, ha a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

### Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Támogatott kodekek

---

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható. A headset a következő 3 kodeket támogatja az A2DP-kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC, AAC és aptX.

- SBC

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Ez a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone-ok) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- aptX

Ez egy hangkódolási technológia. Az aptX technológiát egyes Android-okostelefonok használják, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Ha a headset a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódban van, és a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét. Ugyanakkor a headsethez csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszközön be kell állítani a kívánt kodeket a headsettel való zenehallgatáshoz, még akkor is, ha az eszköz támogatja az SBC kodeknél jobb hangminőséget biztosító kodekeket.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

---

## Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A DSEE funkció

---

A DSEE funkció a headseten a CD-hangminőségnek megfelelő szintre egészíti ki a magas hangok tartományát, amely a tömörített hangforrások esetén sokszor elveszik.

Így lehetővé válik a streameléses lejátszás során – többek között például MP3, Bluetooth átviteli kodekkel – tömörített hangforrások természetes hangzásának és széles hangtartományának visszaadása.

A DSEE funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban állítható be, és csak akkor érhető el, amikor Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez.

A DSEE funkció le van tiltva, ha az aptX használatával továbbít egy hangforrást.

---

### Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [Támogatott kodekek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- Csak a hagyományos telefonhívások támogatottak. Az okostelefonos vagy számítógépes hívóalkalmazások nem támogatottak.

## Csengőhang


Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

**1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.**

**2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a  (hívás) gombot a headseten, és fogadja a hívást.**

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

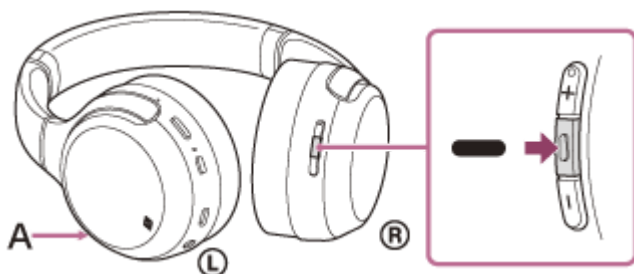

A: Mikrofon

### Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

**3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.**

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

**4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a  (hívás) gombot a headseten.**

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

## Tipp

- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapértelmezés szerint a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a hívást a  (hívás) gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával, illetve az okos- vagy mobiltelefon segítségével válthatja át a headsetre.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

## Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- Csak a hagyományos telefonhívások támogatottak. Az okostelefonos vagy számítógépes hívóalkalmazások nem támogatottak.


### 1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

### 2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy a **—** (hívás) gomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

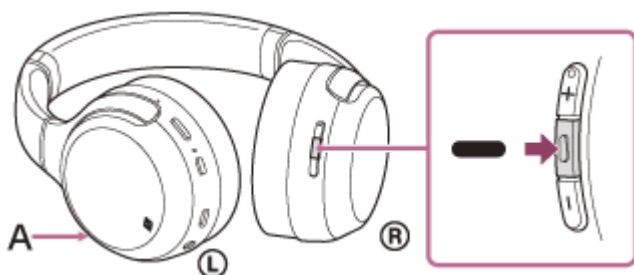

A: Mikrofon

### 3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

### 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a — (hívás) gombot a headseten.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

#### Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

#### Megjegyzés

- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsetről legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Funkciók telefonhívás közben


A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Emellett az elérhető funkciók az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


### Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (\*) hanghívó funkciójának elindításához, illetve az Android-okostelefon Google app alkalmazásának vagy az iPhone Siri szolgáltatásának aktiválásához nyomja le az CUSTOM gombot.

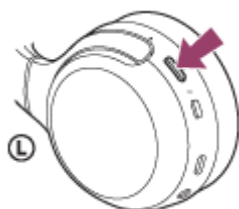

A fenti funkciók úgy is elindíthatók vagy aktiválhatók, ha megnyomja és lenyomva tartja a **■** (hívás) gombot.

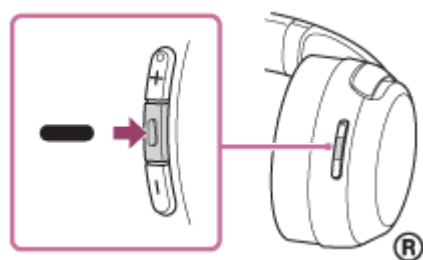

#### Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a **■** (hívás) gombot a kimenő hívás megszakításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **■** (hívás) gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okos- vagy mobiltelefon között.

#### Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a **■** (hívás) gombot a hívás fogadásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **■** (hívás) gombot kb. 2 másodpercig a hívás elutasításához.

#### Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a **■** (hívás) gombot a hívás befejezéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **■** (hívás) gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okos- vagy mobiltelefon között.

### Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

#### Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a **■** (hívás) gombot a kimenő hívás megszakításához. (\*)

#### Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a **■** (hívás) gombot a hívás fogadásához.

## Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  (hívás) gombot a hívás befejezéséhez. (\*)

\* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

---

## Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

4-747-580-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Oldja fel a Bluetooth-eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
- 2 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC-vel) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. Ha a Bluetooth-eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC-t), bontsa a kapcsolatot az eszközről.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

- 3 Kapcsolja ki a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

### Kapcsolódó témák

- [Az Android-okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A Google Assistant használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

### Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok (a Google app legfrissebb verziója szükséges).

#### 1 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az CUSTOM gombot Google Assistant gombként.

A Google Assistant első használatakor nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, koppintson a [Finish headphones setup] gombra a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításainak konfigurálásához.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 A Google Assistant használatához nyomja meg az CUSTOM gombot.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangutasítások kiadásához.
- Az értesítés felolvasásához nyomja meg egyszer.
- A hangutasítás visszavonásához nyomja meg kétszer.

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://assistant.google.com>

### Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] gombot a Google Assistant alkalmazásban, válassza le a fejhallgatót az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

### Megjegyzés

- Ha a 1. lépésben az CUSTOM gomb lett Google Assistant gombként beállítva, az Amazon Alexa funkció nem működtethető a headsetről.
- Előfordulhat, hogy a Google Assistant egyes országokban, régiókban vagy nyelveken nem használható.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Az Amazon Alexa használata

Az okostelefonon megtalálható Amazon Alexa szolgáltatás használatával a headsetbe beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

### Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.1 és újabb vagy iOS 10.0 és újabb rendszert futtató okostelefonok.
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.

- 1 **Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.**
- 2 **Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az CUSTOM gombot Amazon Alexa gombként.**

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 **Az Amazon Alexa használatához nyomja meg az CUSTOM gombot.**
  - Nyomja meg a hangutasítások kiadásához.
  - A hangutasítás visszavonásához nyomja meg egyszer.
  - Ha nem hallható hang, a funkció magától leáll.

Az Amazon Alexa szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

### Megjegyzés

- Ha a 2. lépésben az CUSTOM gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a Google Assistant nem működtethető a headsetről.
- Az Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el.  
A részletekért lásd: [www.amazon.com/alexa-availability](http://www.amazon.com/alexa-availability).

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android-okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android-okostelefont.

### 1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

### 2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

### 3 Amikor az Android-okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, a Google app aktiválásához nyomja le az CUSTOM gombot.

A Google app aktiválódik.

### 4 Kérjen valamit a Google apptól a headset mikrofonján keresztül.

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

#### Tipp

- A Google app úgy is aktiválható, ha körülbelül 2 másodpercig lenyomva tartja a  (hívás) gombot.

#### Megjegyzés

- Ha az CUSTOM gomb van Google Assistant gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- Ha az CUSTOM gomb van Amazon Alexa gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Ok Google” beállítása be van kapcsolva.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

### 1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.

A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

### 2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

### 3 Amikor az iPhone Bluetooth-kapcsolatot használ, és készenlétben van vagy zenét játszik le, a Siri aktiválásához nyomja le az CUSTOM gombot.

A Siri aktiválása sikeresen megtörtént.

### 4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában talál.

### 5 Ha további kérései vannak, nyomja meg az CUSTOM gombot, mielőtt a Siri kikapcsol.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Siri kikapcsol.

#### Tipp

- Siri a  (hívás) gombbal is aktiválható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg Siri nem aktiválódik.

#### Megjegyzés

- Ha az CUSTOM gomb van Google Assistant gombként beállítva, az CUSTOM gombbal nem aktiválható a Siri. Használja a  (hívás) gombot a Siri aktiválásához.
- Ha az CUSTOM gomb van Amazon Alexa gombként beállítva, az CUSTOM gombbal nem aktiválható a Siri. Használja a  (hívás) gombot a Siri aktiválásához.
- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Siri nem aktiválható.
- A Siri nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Az CUSTOM gomb beállítása és a Hívás gomb használata

Az CUSTOM gomb beállított funkciója és a **A** (hívás) gomb megnyomásakor és lenyomva tartásakor bekapcsoló művelet közötti összefüggés az alábbiak szerint alakul.

### Android

| Az CUSTOM gomb beállítása                           | A <b>A</b> (hívás) gomb megnyomása és nyomva tartása (2 másodpercig) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A Google app aktiválása (alapértelmezett beállítás) | A Google app aktiválása                                              |
| A Google Assistant                                  | Nincs hatás                                                          |
| Amazon Alexa                                        | Nincs hatás                                                          |

### iPhone

| Az CUSTOM gomb beállítása                     | A <b>A</b> (hívás) gomb megnyomása és nyomva tartása |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A Siri aktiválása (alapértelmezett beállítás) | A Siri aktiválása                                    |
| A Google Assistant                            | A Siri aktiválása                                    |
| Amazon Alexa                                  | A Siri aktiválása                                    |

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

Az okostelefon (amelyen a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítve van) és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésére.

- Egyszerű párosítás
- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének kijelzése
- A hangforrás helyének megváltoztatása
- A hang üzemmód kiválasztása (Surround (VPT))
- A CLEAR BASS funkció beállítása
- A hangminőség üzemmód váltása a Bluetooth kapcsolati mód beállításával
- A DSEE funkció beállítása
- Az CUSTOM gomb funkciójának módosítása
- A hangerő szabályozása
- Zene lejátszása/leállítása, ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- A headset kapcsolati állapotának és beállításainak ellenőrzése
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset szoftverfrissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- Hangos útmutatás be/ki beállítás

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése az audioeszköztől függ. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

### Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App áruházból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

### Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Óvintézkedések

### A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki az egységet és más Bluetooth-eszközöket a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
  - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- Az egységen a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- Az egység a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkat vagy veszteségeket semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
  - A készülékhez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
  - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth-szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
  - Ha az egységet telefonkihangosítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

### Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. A hatás csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot, amely megakadályozza az elektrosztatikus töltés kialakulását.

### Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések

- A fejhallgató szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére, vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya.  
Előfordulhat, hogy a fejhallgató viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.

### Egyéb megjegyzések

- Az egységet óvja az erős ütéstől.
- Ha az egységet vezetékes fejhallgatóként használja, csak a mellékelt fejhallgató-kábelt használja. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató-kábel megfelelően csatlakozik.

- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth-funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ne tegye ki az egységet súlynak vagy nyomásnak hosszú időn át tároláskor sem, mivel az az egység deformálódásához vezethet.
- Ha rosszul érzi magát az egység használata közben, azonnal szüntesse be a használatát.
- A fülpárnák a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy jut be az egységbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy jutott az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
  - Az egység mosogató stb. közelében történő használatokor  
Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
  - Az egység esőben, hóban vagy párás környezetben történő használatokor
  - Az egység izzadt bőrrel történő használatokor  
Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, az egység átnedvesedhet.

## Az egység tisztítása

- Ha az egység burkolata beszennyeződik, száraz, puha ruhával törölje le. Ha az egység különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószeres oldatba, alaposan csavarja és ki törölje át az egységet. Ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják az egység felszínét.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Kereskedelmi védjegyek

---

- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iPhone, az iPod touch, a macOS, a Mac és a Siri az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, a használata engedéllyel történik.
- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatai terméke.  
A Qualcomm a Qualcomm Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
- A „DSEE” a Sony Corporation védjegye.

A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## Ügyfél-támogatási webhelyek

---

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfelek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfelek:

<https://service.sony.com.cn>

Ügyfelek más országokban/térségekben:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Töltse fel a headsetet.  
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.  
Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

---

- Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
  - A headset nem kapcsolható be az akkumulátor töltése közben. Válassza le az USB Type-C kábelt, és kapcsolja be a headsetet.
  - Nem tudja bekapcsolni a headsetet, ha a fejhallgató-kábel csatlakoztatva van a fejhallgató-kábel bemeneti csatlakozójához. A headset bekapcsolása előtt válassza le a fejhallgató-kábelt.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A mellékelt fejhallgató-kábel használata](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A töltés nem végezhető el.

---

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
  - Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és az USB-s hálózati tápegység vagy a számítógép között.
  - Győződjön meg róla, hogy az USB-s hálózati adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
  - Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
  - Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
  - Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A töltési idő túl hosszút.

---

- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
  - Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## **A headsetet akkor se lehet feltölteni, ha számítógéphez van csatlakoztatva.**

- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha több is van rajta.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A headset akkumulátorának energiaszintje nem jelenik meg az okostelefon képernyőjén.

- A headset energiaszintjét csak a HFP- (Hands-free Profile-) támogatással rendelkező iOS eszközök (például az iPhone/iPod touch) és az (OS 8.1-es vagy újabb verziójú) Android-okostelefonok tudják megjeleníteni.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon HFP- (Hands-free Profile-) profillal van-e csatlakoztatva. Máskülönben az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

### Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## Nincs hang

---

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
  - Ellenőrizze, hogy a headset és az átviteli Bluetooth-eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva Bluetooth A2DP-kapcsolaton keresztül.
  - Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
  - Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása a Bluetooth-eszközre van beállítva.
  - Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
  - Ellenőrizze, hogy a fejhallgató-kábel stabilan van-e csatlakoztatva.
- 

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A mellékelt fejhallgató-kábel használata](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## Alacsony hangerő

---

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Gyenge minőségű hang


- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi-eszközöktől stb.
- Vigye közelebb a headsetet a Bluetooth-eszközhöz. Távolítsa el a headset és a Bluetooth-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Állítsa a Bluetooth-kapcsolatot az A2DP profilra úgy, hogy működteti a Bluetooth-eszközt, miközben a HFP vagy a HSP van beállítva.
- Ha egy beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Helyezze távolabbra a headsetet a csatlakoztatott eszköztől, és próbálkozzon újra.
- Ha a headset az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A Bluetooth-eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség (például az énekhang alig hallható stb.).

Ez a számítógép műszaki tulajdonságai miatt fordulhat elő (az átvitel kezdetekor a stabil kapcsolat élvez elsőbbséget, és a hangsúly csak másodpercek múlva tevődik át a hangminőségre), és nem jelenti a headset meghibásodását. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, lejátszás közben nyomja meg egyszer a  (lejátszás) gombot a headseten. Vagy a számítógéppel létrehozhat A2DP-kapcsolatot is. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A hang gyakran szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

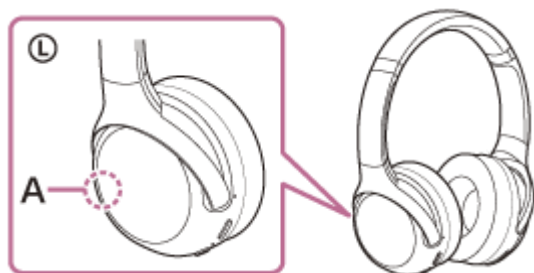

**A:** A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
  - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között  
Helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
  - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
  - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
  - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
  - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
  - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headset a megvásárlása, inicializálása vagy javítása utáni első párosításkor automatikusan párosítás üzemmódba vált. Ha párosítási üzemmódba szeretne váltani egy második eszköz vagy további eszközök párosításához, nyomja le és tartsa lenyomva a headset  gombját legalább 7 másodpercig.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszköz). Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, és párosítsa újra az eszközöket.

### Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) nem működik.

- Tartsa közel az okostelefont a headseten lévő N jelhez, amíg az okostelefon nem válaszol. Ha még mindig nem válaszol, mozgassa az okostelefont lassan minden irányban.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Az NFC vételi érzékenysége az okostelefontól függően változik. Ha a csatlakoztatás ismételten nem sikerül, az okostelefonon végzett művelettel hozza létre/szakítsa meg a kapcsolatot.
- Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben nem lehetséges, mivel a headset nem kapcsolható be. Fejezze be a töltést, mielőtt megkísérelné az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem lehet használni, ha a fejhallgató-kábel csatlakoztatva van a fejhallgató-kábel bemeneti csatlakozójához. Válassza le a fejhallgató-kábelt, mielőtt megkísérelné az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e az NFC funkciót.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.

### Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) Android-okostelefonhoz](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
- A Bluetooth-eszköz alvó állapotban van. Kapcsolja ki az alvási módot.
- A Bluetooth-kapcsolat megszakadt. Létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.

### Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## Torz a hang


---

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

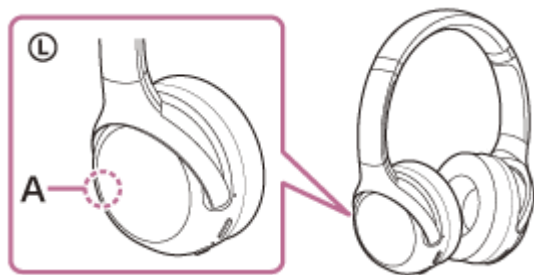

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
  - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között  
Helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
  - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
  - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
  - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
  - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
  - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha az okostelefont zenehallgatásra használja, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

### Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## A headset nem működik megfelelően.

---

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
  - Ha a headset akkor sem működik megfelelően, ha alaphelyzetbe állítja, inicializálja a headsetet.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## Hívás közben nem hallja a másik személyt.

---

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
- Ellenőrizze a Bluetooth-eszköz hangbeállításait, és győződjön meg arról, hogy hívás közben a hang a headseten szólal meg.
- A Bluetooth-eszköz használatával állítsa helyre a kapcsolatot. A profil esetében válassza a HFP vagy a HSP beállítást.
- Miközben zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, nyomja meg a  (hívás) gombot, és válaszoljon a bejövő hívásra.

---

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WH-XB700

## Halk a hívó hangja


---

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, töltés közben nyomja meg egyszerre a  és az CUSTOM gombot. A headset ezzel alaphelyzetbe lesz állítva. Az eszköz regisztrációs (párosítási) információi nem törlődnek.

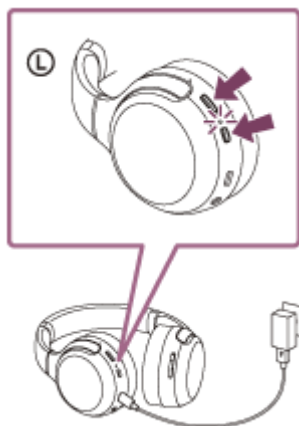

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

### Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset  
WH-XB700

## A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

Kapcsolja ki a headsetet, miközben az USB Type-C kábel le van választva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a  (lejátszás/hívás) gombot egyszerre legalább 7 másodpercig.

A jelzőfény (kék) 4-szer (   ) felvillan, és megtörténik a headset inicializálása. Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

### Megjegyzés

- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a headset inicializálása után is megmarad a szoftver frissített verziója.
- Még ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után inicializálja is a headsetet, a nyelv nem módosul.