

Set de căști stereo wireless
WH-XB700



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

Actualizați software-ul de pe setul de căști și aplicația „Sony | Headphones Connect” la cea mai recentă versiune. Pentru detalii, consultați următoarele:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Pornire

[Ce puteți face cu funcția Bluetooth](#)

[Despre ghidarea vocală](#)

Accesorii incluse

└ [Verificarea conținutului pachetului](#)

Componente și comenzi

└ [Localizarea și funcția componentelor](#)
└ [Despre indicator](#)

Alimentarea/Încărcarea

└ [Încărcarea setului de căști](#)
└ [Timp de funcționare disponibil](#)

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

- [Pornirea setului de căști](#)

- [Oprirea setului de căști](#)

Efectuarea conexiunilor

[Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

Configurare rapidă din aplicație

- [Conectarea cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Smartphone Android

- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)

- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)

- [Conectarea printr-o singură atingere \(NFC\) cu un smartphone Android](#)

- [Deconectarea smartphone-ului Android prin funcția de o singură atingere \(NFC\)](#)

- [Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)

iPhone (dispozitive iOS)

- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)

- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)

Computere

- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)

- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 8.1\)](#)

- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 7\)](#)

- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)

- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)

- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8.1\)](#)

- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 7\)](#)

- [Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)

Alte dispozitive Bluetooth

- [Asocierea și conectarea cu alte dispozitive Bluetooth](#)

- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)

Conexiune multipunct

- [Conectarea setului de căști atât cu un player de muzică, cât și cu un smartphone / mobil \(conexiune cu puncte multiple\)](#)

- [Conectarea setului de căști cu 2 smartphone-uri Android \(conexiune cu puncte multiple\)](#)

- [Conectarea setului de căști cu un smartphone Android și un iPhone \(conexiune cu puncte multiple\)](#)

[Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

[Utilizarea cablului de căști inclus](#)

Ascultarea muzicii

Ascultarea muzicii printr-o conexiune Bluetooth

- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)

- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Modul pentru calitatea sunetului

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

[Codec-uri acceptate](#)

[Despre funcția DSEE](#)

Efectuarea apelurilor telefonice

[Preluarea unui apel telefonic](#)

[Efectuarea unui apel telefonic](#)

[Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

[Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Utilizarea funcției de asistență vocală

[Utilizarea Google Assistant](#)

[Utilizarea Amazon Alexa](#)

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(Google app\)](#)

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\)](#)

[Despre configurarea butonului CUSTOM și utilizarea butonului Apelare](#)

Utilizarea aplicațiilor

[Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

Alimentarea/Încărcarea

- [Nu se poate porni setul de căști.](#)

- [Nu se poate efectua încărcarea.](#)

- [Timpul de încărcare este prea mare.](#)

- [Setul de căști nu poate fi încărcat chiar dacă este conectat la un computer.](#)

- [Nivelul rămas al bateriei setului de căști nu este afișat pe ecranul unui smartphone.](#)

Sunet

- [Nu se emite sunet](#)

- [Nivel de sunet scăzut](#)

- [Calitatea sunetului scăzută](#)

- [Apar frecvent intermitențe de sunet.](#)

Bluetooth

- [Nu se poate efectua asocierea.](#)

- [Conectarea printr-o singură atingere \(NFC\) nu funcționează.](#)

- [Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth.](#)

- [Sunet distorsionat](#)

- [Raza de comunicare wireless a tehnologiei Bluetooth este scurtă sau se produce sunet cu intermitențe.](#)

- [Setul de căști nu funcționează corect.](#)

- [Nu puteți auzi o persoană sau un apel.](#)

- [Vocea apelanților se aude slab](#)

Reinițializarea sau inițializarea setului de căști

- [Reinițializarea setului de căști](#)

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Ce puteți face cu funcția Bluetooth

Setul de căști utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®, permițându-vă să ascultați muzică sau să efectuați apeluri telefonice wireless.

Ascultarea muzicii

Puteți recepționa semnale audio de la un smartphone sau un player de muzică pentru a asculta muzică wireless.



Vorbirea la telefon

Puteți efectua sau prelua apeluri în regim „mâini libere”, lăsând smartphone-ul sau mobilul în geantă sau în buzunar.



Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Despre ghidarea vocală

În setările din fabrică, veți auzi ghidarea vocală în limba engleză, pentru următoarele situații, în setul de căști.

Conținutul ghidării vocale este explicat între paranteze.

Puteți modifica limba ghidării vocale și puteți porni/opri ghidarea vocală utilizând aplicația „Sony | Headphones Connect”.

Pentru mai multe detalii, consultați următorul URL:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_ zz/

- La pornire: „Power on” (Pornire)
- La oprire: „Power off” (Oprire)
- La activarea modului de asociere: „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth)
- La stabilirea unei conexiuni Bluetooth: „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat)
- La întreruperea unei conexiuni Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat)
- La verificarea nivelului rămas al bateriei: „Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas. Utilizați ca o estimare brută.) / „Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)
- Când nivelul rămas al bateriei este scăzut: „Low battery, please recharge headset” (Baterie slabă, încărcați setul de căști)
- La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei: „Please recharge headset. Power off” (Încărcați setul de căști. Oprire)
- Când Google Assistant nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă apăsați butonul Google Assistant de pe setul de căști: „The Google Assistant is not connected” (Google Assistant nu este conectat)
- Când Amazon Alexa nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă apăsați butonul Amazon Alexa de pe setul de căști: „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Fie dispozitivul mobil nu este conectat, fie trebuie să deschideți aplicația Alexa și să încercați din nou)

Notă

- Schimbarea limbii pentru ghidarea vocală durează aproximativ 6 minute.
- Chiar dacă inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, limba nu se va schimba.
- În cazul în care ghidarea vocală nu poate fi auzită chiar și după schimbarea limbii sau actualizarea firmware-ului pentru ghidarea vocală, închideți și porniți din nou setul de căști.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Verificarea conținutului pachetului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă există articole lipsă, contactați dealerul.

Numerele din () arată cantitatea elementelor.

Set de căști stereo wireless

Cablu USB Type-C™ (USB-A - USB-C™) (aprox. 20 cm) (1)




Cablu de căști (aprox. 1,2 m) (1)



Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Localizarea și funcția componentelor

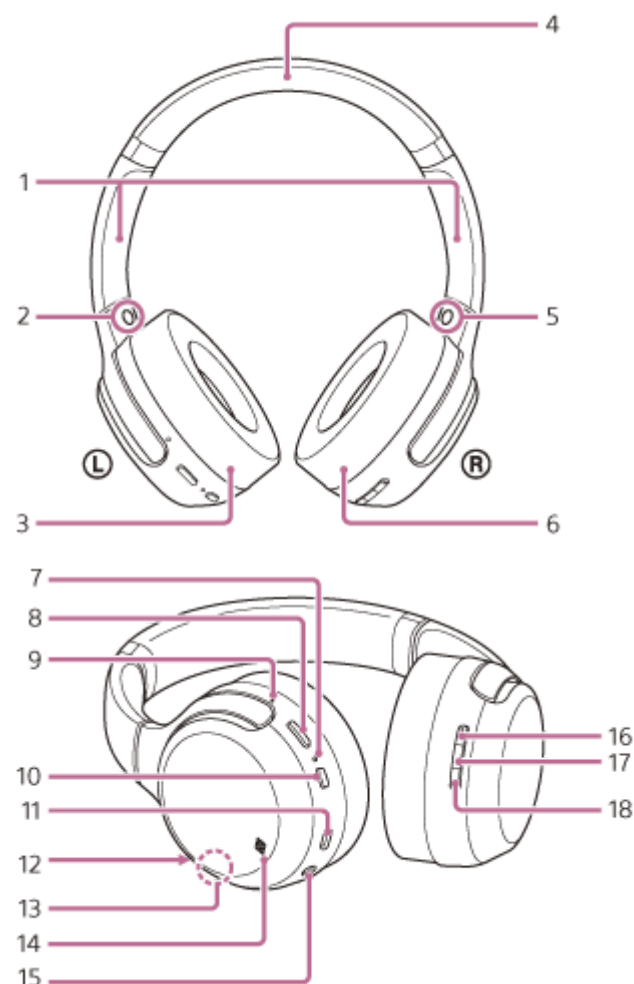

1. Cursor
Glisați pentru a regla lungimea benzii de fixare pe cap.
2. Marcaj ① (stânga)
3. ① unitatea stângă
4. Bandă de fixare pe cap
5. Marcaj ② (dreapta)
6. ② unitatea dreaptă
7. Indicator (albastru/roșu)
Se aprinde în roșu în timpul încărcării.
Se aprinde în roșu sau albastru pentru a indica puterea sau starea de comunicare a setului de căști.
8. Butonul CUSTOM
Pentru utilizarea împreună cu funcția de asistență vocală etc.
9. Punct tactil
Unitatea stângă are un punct tactil.
10. Butonul ③ (alimentare)
11. Port USB Type-C
Pentru încărcarea setului de căști, conectați setul de căști la un computer sau la un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare cu ajutorul cablului USB Type-C inclus.
12. Microfon
Captează sunetul vocii (când vorbiți la telefon).

13. Antenă încorporată

O antenă Bluetooth este încorporată în setul de căști.

14. Marcaj N

15. Mufă de intrare a cablului de căști

Conectați un player de muzică etc. cu ajutorul cablului de căști inclus. Asigurați-vă că auziți un clic când introduceți cablul. Dacă mufa nu este conectată corespunzător, este posibil să nu auziți sunetul corect.

16. Butonul de volum +

Butonul de volum + are un punct tactil.

17. Butonul (redare/apelare)

Controlează mai multe funcții atunci când efectuați un apel sau când redați muzică pe setul de căști.

18. Butonul de volum -

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști cu ajutorul indicatorului.

● : Se aprinde în albastru/ ● : Se aprinde în roșu/-: Se stinge

Pornire

● - ● (se aprinde intermitent de două ori)

Oprire

● (luminează aproximativ 2 secunde)

Afișarea nivelului rămas al bateriei

- Nivel rămas: mai mult de 20%
● - ● (se aprinde intermitent de două ori)
- Nivel rămas: 20% sau mai puțin (necesită încărcare)
● - ● - ● (se aprinde intermitent aproximativ 15 secunde)

Pentru detalii, consultați „[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)”.

Când nivelul rămas al bateriei este scăzut

● - ● - ● (se aprinde intermitent aproximativ 15 secunde)

Încărcare

- În timpul încărcării
●
Se stinge atunci când încărcarea este completă.
- Temperatură anormală
● ● - - ● ● - - (se aprinde intermitent de două ori, fiecare)
- Încărcare anormală
● - - ● - -

Funcția Bluetooth

- Mod înregistrare dispozitiv (asociere)
● ● - - ● ● - - (se aprinde intermitent de două ori, fiecare)
- Neconectat
● - - ● - - ● - - (la un interval de aproximativ 1 secundă)
- Proces conexiune efectuat
● ● ● ● ● ● ● ● (se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde)
- Conectat
● - - - - - ● - - - - - (la un interval de aproximativ 5 secunde)
- Apel primit
● ● ● ● ● ● ● ●

Indicatorii neconectat și conectat se opresc automat după o perioadă de timp. Încep să lumineze din nou intermitent când se realizează operațiuni. Când nivelul rămas al bateriei scade, indicatorul (roșu) începe să se aprindă intermitent,

rar.

Altele

- Actualizarea software-ului



- Inițializare finalizată

● ● ● ● (se aprinde intermitent de 4 ori)

Pentru detalii, consultați „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation


Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Încărcarea setului de căști

Setul de căști conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion încorporată. Utilizați cablul USB Type-C inclus pentru a încărca setul de căști înainte de utilizare.

1 Conectați setul de căști și o priză de c.a.

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare pentru a conecta setul de căști la o priză de c.a.

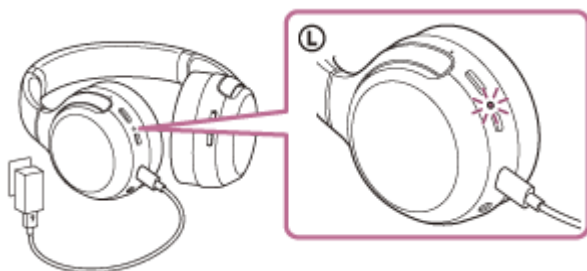

- Indicatorul (roșu) al setului de căști se aprinde.
- Încărcarea este încheiată în aproximativ 4 ore (*), iar indicatorul (roșu) se stinge automat.

* Durata necesară pentru a încărca bateria descărcată complet la capacitatea maximă. Timpul de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul USB Type-C.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA)

Computer personal

Este necesar un computer personal cu un port USB standard

- Nu garantăm funcționarea pentru toate computerele.
- Operațiunile efectuate cu un computer personalizat nu sunt garantate.

Sugestie

- De asemenea, setul de căști poate fi încărcat prin conectarea la un computer pornit utilizând cablul USB Type-C inclus.
- Dacă începe încărcarea în timp ce setul de căști este pornit, acesta se va opri automat.

Notă

- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze cu alte cabluri decât cablul USB Type-C inclus.
- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze în funcție de tipul de adaptor de c.a. pe USB.
- Când setul de căști este conectat la o priză de c.a. sau la un computer, toate operațiunile, precum pornirea setului de căști, înregistrarea sau conectarea la dispozitive Bluetooth și redarea muzicii nu pot fi efectuate.

- Setul de căști nu poate fi încărcat când computerul este în modul standby (repaus) sau în modul de hibernare. În acest caz, modificați setările computerului pentru a încărca setul de căști din nou.
- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva reîncărcări.
- Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria complet o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.
- Dacă setul de căști detectează o problemă în timpul încărcării, din cauza condițiilor următoare, indicatorul (roșu) se aprinde intermitent. În acest caz, încărcați din nou în intervalul de temperatură de încărcare. Dacă problema nu se rezolvă, contactați dealerul dumneavoastră Sony.
 - Temperatura ambientală depășește intervalul de temperatură de încărcare de 5 °C – 35 °C.
 - Bateria are o problemă.
- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul (roșu) s-ar putea să nu se aprindă imediat în momentul încărcării. Așteptați până când se aprinde indicatorul (roșu).
- Dacă timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei reîncărcabile.
- Evitați expunerea la modificări extreme de temperatură, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată.
- La conectarea setului de căști la un computer, utilizați doar cablul USB Type-C inclus și asigurați-vă că efectuați conexiunea în mod direct. Încărcarea nu se va finaliza adecvat când setul de căști este conectat la un hub USB.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Timp de funcționare disponibil

Timpul de funcționare disponibil ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

Conexiune Bluetooth

Durată redare muzică

Codec	DSEE	Timp de funcționare disponibil
Qualcomm aptX™ audio	AUTO/OPRIT	Max. 26 ore
AAC	AUTO	Max. 24 ore
	DEZACTIVAT	Max. 30 ore
SBC	AUTO	Max. 24 ore
	DEZACTIVAT	Max. 30 ore

- Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 90 de minute după 10 minute de încărcare.

Durată comunicare: Max. 30 de ore

Durată în modul de așteptare: Max. 300 ore

Sugestie

- Prin utilizarea aplicației „Sony | Headphones Connect”, puteți verifica ce codec este utilizat pentru o conexiune sau comuta funcția DSEE.

Notă

- Orele de utilizare ar putea fi diferite, în funcție de setările și condițiile de utilizare.

Subiect asociat

- [Codec-uri acceptate](#)
- [Despre funcția DSEE](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul rămas al bateriei reîncărcabile.

Atunci când apăsați butonul  în timp ce alimentarea setului de căști este activă, auziți ghidarea vocală care indică nivelul rămas al bateriei.

„Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas).

„Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei indicat de ghidarea vocală poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

În plus, indicatorul (roșu) se aprinde intermitent (aproximativ 15 secunde) când nivelul rămas al bateriei este 20% sau mai puțin când setul de căști este pornit.


Când nivelul de încărcare rămas este scăzut

Afișajul indicatorului curent care funcționează se schimbă în roșu. Dacă auzi ghidarea vocală „Low battery, please recharge headset” (Baterie slabă, încărcați setul de căști), încărcați setul de căști cât mai curând.

Când bateria este descărcată complet, setul de căști emite un semnal sonor de avertizare, auziți ghidarea vocală „Please recharge headset. Power off” (Încărcați setul de căști. Oprire) și apoi setul de căști se oprește automat.

Când utilizați un iPhone sau iPod touch

Când setul de căști este conectat la un iPhone sau iPod touch printr-o conexiune HFP Bluetooth, va afișa o pictogramă care indică pe ecran nivelul rămas al bateriei setului de căști.

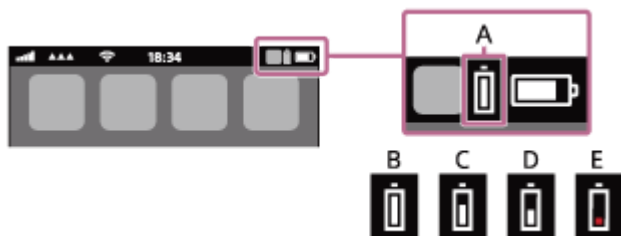

A: Nivelul rămas al bateriei setului de căști

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% sau mai scăzut (necesită încărcare)

Nivelul rămas al bateriei setului de căști este afișat pe widgetul unui iPhone sau al unui iPod touch care rulează pe iOS 9 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul iPhone sau iPod touch.

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

Când utilizați un smartphone Android (OS 8.1 sau o versiune ulterioară)

Când setul de căști este conectat la un smartphone Android printr-o conexiune HFP Bluetooth, selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pentru a afișa nivelul rămas al bateriei pentru setul de căști. Este afișat ca „100%”, „70%”, „50%” sau „20%”. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul.

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

Sugestie

- De asemenea, puteți verifica nivelul rămas al bateriei cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”. Android Smartphone-urile și iPhone/iPod touch acceptă această aplicație.

Notă

- În cazul în care conectați setul de căști la un iPhone, iPod touch sau un smartphone Android cu „Media audio” (A2DP) numai printr-o conexiune multipunct, nivelul rămas al bateriei nu va fi afișat corect.
- Este posibil ca nivelul rămas al bateriei să nu fie afișat corespunzător imediat după o actualizare software sau dacă setul de căști nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp. În acest caz, încărcați și descărcați bateria, în mod repetat, de mai multe ori, pentru a afișa nivelul rămas al bateriei corespunzător.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Pornirea setului de căști

- 1 Apăsați continuu butonul , aproximativ 2 secunde, până când indicatorul (albastru) se aprinde intermitent.



Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Oprirea setului de căști

- 1 Apăsați continuu butonul , aproximativ 2 secunde, până când indicatorul (albastru) se oprește.



Subiect asociat

- [Pornirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth

Puteți asculta muzică și puteți efectua apeluri wireless, în regim „mâini libere”, cu ajutorul setului de căști, utilizând funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră.

Înregistrare dispozitiv (asociere)

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, ambele dispozitive care se conectează trebuie să fie înregistrate în prealabil.

Operațiunea de a înregistra un dispozitiv este denumită înregistrare dispozitiv (asociere).

Dacă dispozitivul ce urmează a fi conectat nu acceptă conexiune printr-o singură atingere (NFC), utilizați setul de căști și dispozitivul pentru a efectua înregistrarea dispozitivului (asociere).

Dacă dispozitivul acceptă conectarea printr-o singură atingere (NFC), este de ajuns să atingeți între ele setul de căști și dispozitivul pentru a efectua înregistrarea dispozitivului (asociere) și a efectua o conexiune Bluetooth.

Conectarea setului de căști cu un dispozitiv (asociat) înregistrat

După ce un dispozitiv este înregistrat (asociat), nu mai este necesară o altă înregistrare. Conectați-vă la un dispozitiv care este deja înregistrat (asociat) cu setul de căști utilizând metoda corespunzătoare.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea cu aplicația „Sony | Headphones Connect”

Lansați aplicația „Sony | Headphones Connect” de pe smartphone-ul Android™/iPhone pentru a conecta setul de căști la un smartphone sau un iPhone. Pentru mai multe detalii, consultați ghidul de asistență al aplicației „Sony | Headphones Connect”.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Notă

- Conexiunea cu anumite smartphone-uri și dispozitive iPhone poate fi instabilă la conectarea utilizând aplicația „Sony | Headphones Connect”. În acest caz, urmați procedurile din „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)” sau „[Conectarea cu un iPhone asociat](#)” pentru conectarea la setul de căști.

Subiect asociat

- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)
- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Asocierea și conectarea cu un smartphone Android

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Smartphone-ul Android este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului sunt la îndemână.


1 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.




Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

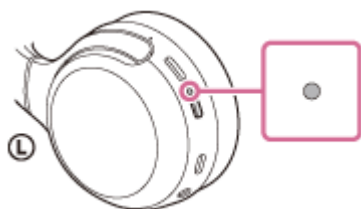


2 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

3 Căutați setul de căști pe smartphone-ul Android.


1. Selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

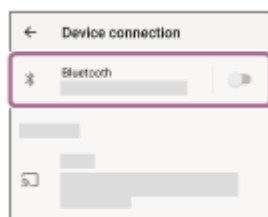

2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

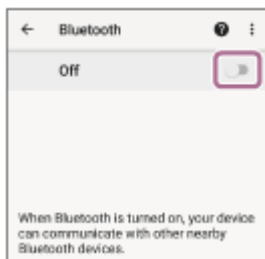

4 Atingeți [WH-XB700].

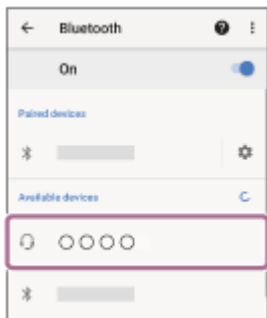

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)”.

Dacă [WH-XB700] nu apare pe ecranul smartphone-ului Android, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul Bluetooth, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Conectarea cu un smartphone Android asociat
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Conectarea cu un smartphone Android asociat


1 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

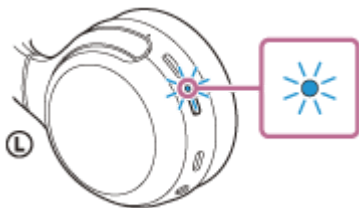


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).


Verificați starea conexiunii pe smartphone-ul Android. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 3.

3 Afișați dispozitivele asociate cu smartphone-ul Android.

1. Selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

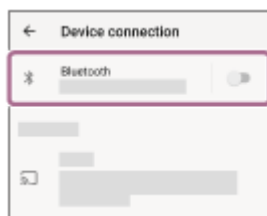


2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

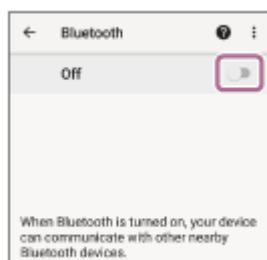

4 Atingeți [WH-XB700].

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

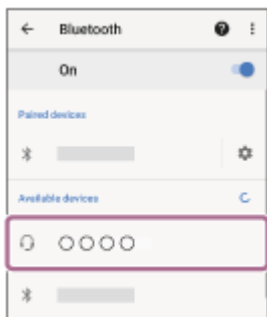

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Notă

- La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta smartphone-ul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe smartphone-ul și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe smartphone, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea printr-o singură atingere (NFC) cu un smartphone Android

Prin atingerea setului de căști de un smartphone, setul de căști este pornit automat și apoi realizează asocierea și conexiunea Bluetooth.

Smartphone-uri compatibile

Smartphone-uri Android 4.1 sau o versiune ulterioară compatibile cu NFC.


NFC

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicarea wireless, la distanțe mici, între diferite dispozitive, cum ar fi smartphone-uri și etichete IC. Datorită funcției NFC, comunicațiile de date, de exemplu, asocierea Bluetooth, pot fi realizate cu ușurință prin simpla atingere a dispozitivelor compatibile cu funcția NFC între ele (adică, la nivelul marcatului N sau în locul desemnat pe fiecare dispozitiv).

1 Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.


2 Porniți funcția NFC a smartphone-ului.

1. Selectați [Settings] - [Device connection].
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția NFC.

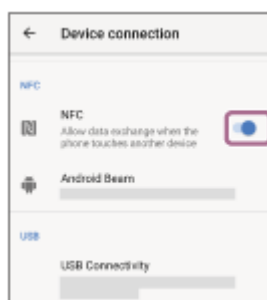


3 Atingeți setul de căști de smartphone.

- Atingeți smartphone-ul de marcatul N de pe setul de căști. Continuați să atingeți setul de căști de smartphone până când acesta din urmă reacționează.
- Consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului pentru locul desemnat pentru atingere de pe acesta.

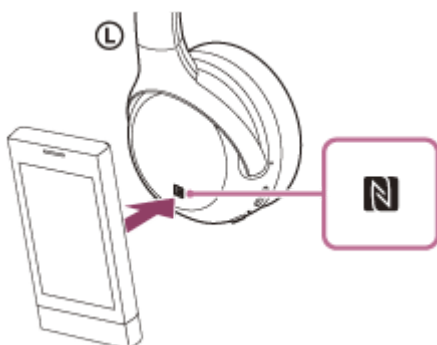

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza asocierea și conexiunea.

Când setul de căști este conectat la smartphone, indicatorul (albastru) începe să se aprindă intermitent și lent. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

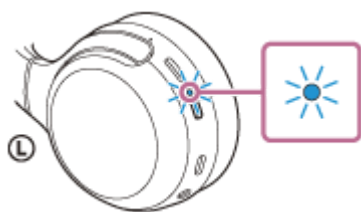

- Pentru deconectare, atingeți setul de căști din nou de smartphone.
- Pentru a conecta un smartphone asociat, parcurgeți pasul 3.
- Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Dacă nu puteți conecta setul de căști, încercați următoarele.
 - Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat și mișcați smartphone-ul lent peste marcajul N.
 - Dacă smartphone-ul se află într-o husă, scoateți husa.
 - Asigurați-vă că funcția Bluetooth a smartphone-ului este activată.
- Dacă atingeți setul de căști cu un smartphone compatibil cu NFC, smartphone-ul întrerupe conexiunea Bluetooth cu orice dispozitiv curent și se conectează la setul de căști (Comutarea conectării printr-o singură atingere).

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Deconectarea smartphone-ului Android prin funcția de o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700


Deconectarea smartphone-ului Android prin funcția de o singură atingere (NFC)

Puteți deconecta setul de căști de la smartphone-ul conectat, atingând setul de căști de acesta.

1 Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

2 Atingeți setul de căști de smartphone.

Atingeți smartphone-ul de marcajul N de pe setul de căști. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat).

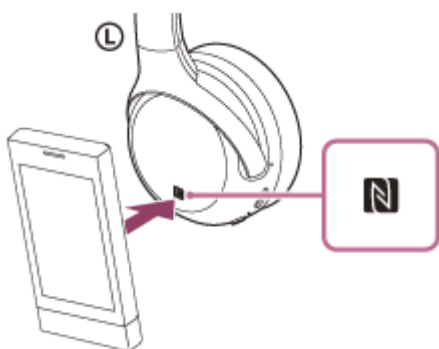

Notă

- Conform setărilor din momentul achiziționării, dacă nu se efectuează nicio operațiune aproximativ 5 minute de la deconectare, setul de căști se oprește automat. Apăsăți continuu butonul  aproximativ 2 secunde pentru a opri alimentarea cu energie înainte de termenul respectiv. Veți auzi ghidarea vocală „Power off” (Oprire), indicatorul (albastru) se oprește și setul de căști se oprește.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere (NFC)

- Dacă atingeți un smartphone compatibil cu NFC în timp ce setul de căști este conectat la un alt dispozitiv Bluetooth, conexiunea comută la smartphone (comutare prin conectare printr-o singură atingere). Cu toate acestea, conexiunea nu poate fi comutată în timp ce vorbiți la un set de căști conectat la un mobil compatibil cu Bluetooth.
- Când un smartphone compatibil cu NFC care este conectat la setul de căști este atins de un alt dispozitiv (set de căști sau difuzor) Bluetooth compatibil cu NFC, smartphone-ul se deconectează de la setul de căști și se conectează la dispozitivul Bluetooth.

Notă

- Deblocați mai întâi ecranul smartphone-ului, dacă este blocat.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Asocierea și conectarea cu un iPhone

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- iPhone este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a iPhone sunt la îndemână.


1 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.




Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

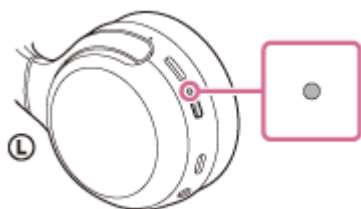

2 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.

3 Selectați setarea Bluetooth pe iPhone.

1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

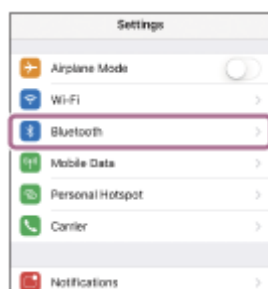

3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



4 Atingeți [WH-XB700].



Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Setul de căști și iPhone sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un iPhone asociat asociat](#)”.

Dacă [WH-XB700] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat.
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Conectarea cu un iPhone asociat
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea cu un iPhone asociat


1 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.

2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

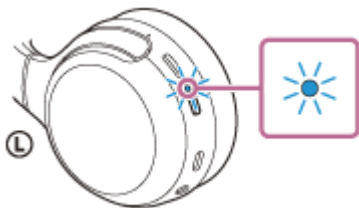


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Verificați starea conexiunii pe iPhone. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 3.

3 Afișați dispozitivele asociate cu iPhone.

1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

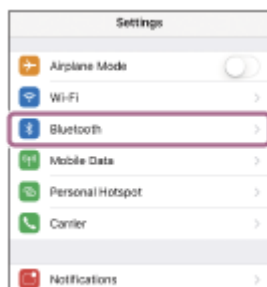

3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



4 Atingeți [WH-XB700].

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).



Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.

Notă

- La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta iPhone la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe iPhone și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe iPhone, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 10)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


1 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.




Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

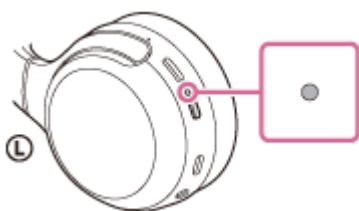


2 Scoateți computerul din starea de repaus.

3 Înregistrați setul de căști utilizând computerul.


1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].

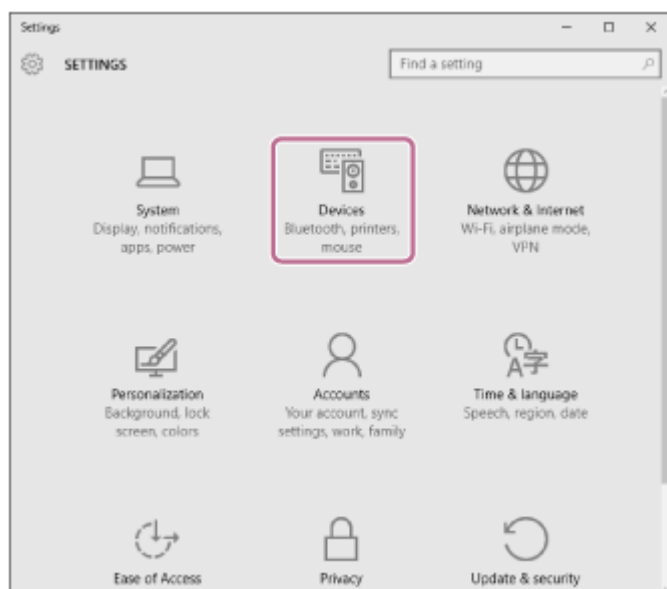

3. Faceți clic pe tabul [Bluetooth] și apoi pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția Bluetooth și apoi selectați [WH-XB700].

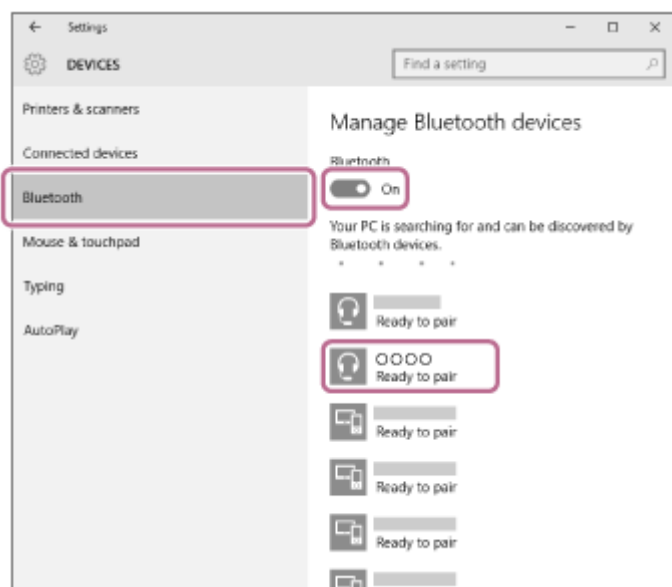

4. Faceți clic pe [Pair].

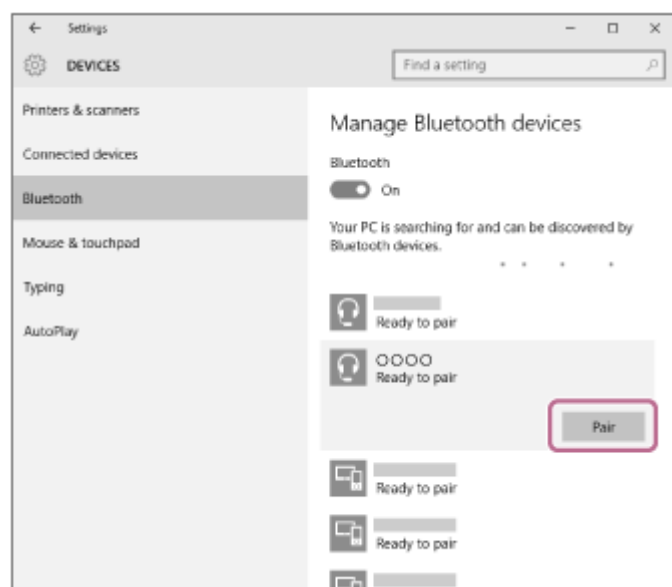

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)”.

Dacă [WH-XB700] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 8.1)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


1 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.




Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

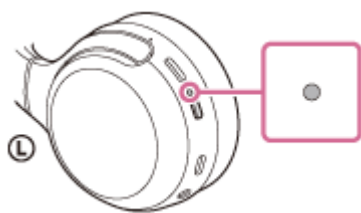


2 Scoateți computerul din starea de repaus.

3 Înregistrați setul de căști utilizând computerul.


1. Mișcați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta-sus al ecranului (dacă utilizați un panou tactil, trageți din marginea dreapta a ecranului) și apoi selectați [Settings] din bara de butoane.

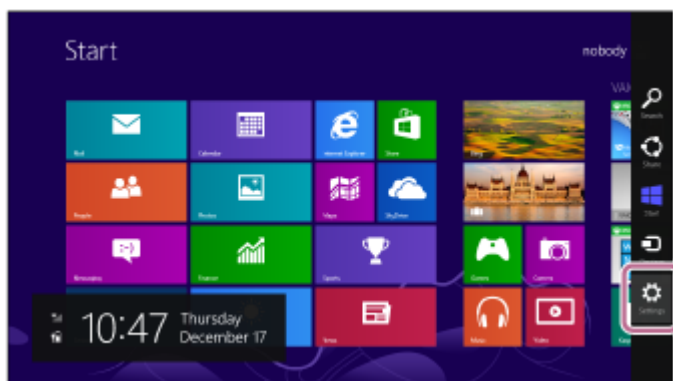


2. Selectați [Change PC Settings] din butonul [Settings].

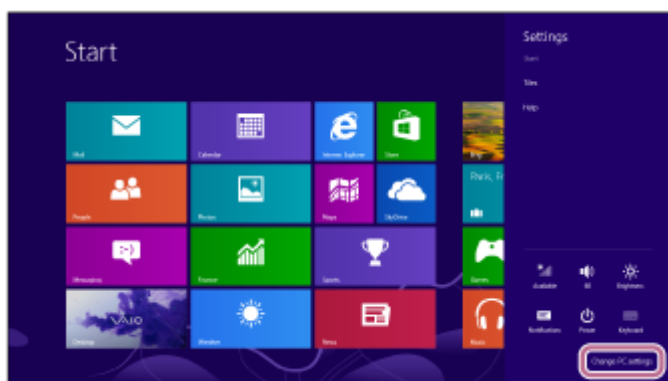


3. Selectați [PC and devices] din [PC Settings].

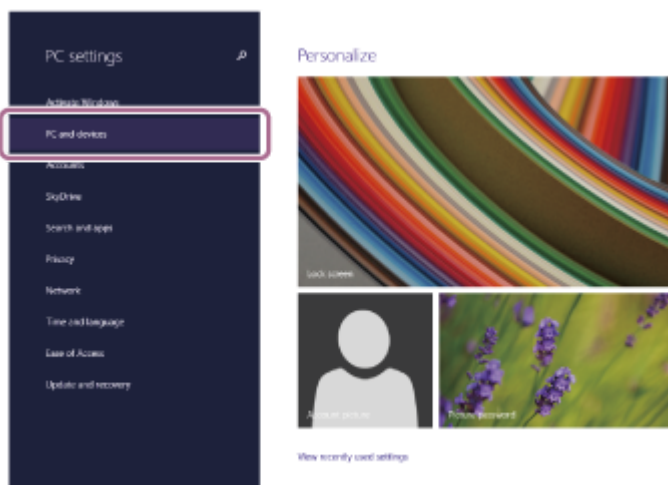

4. Selectați [Bluetooth].

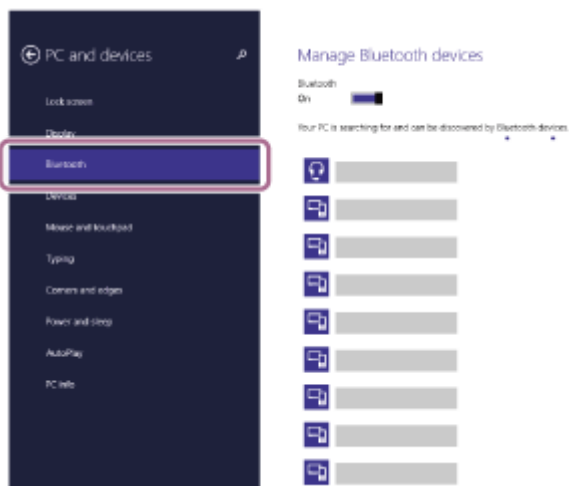

5. Selectați [WH-XB700] și apoi faceți clic pe [Pair].

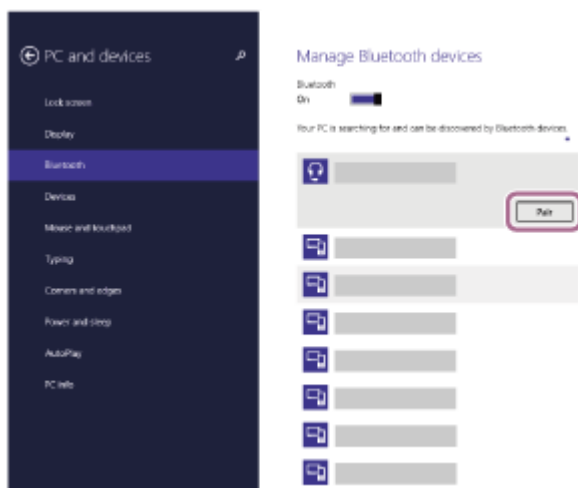

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8.1\)](#)”.

Dacă [WH-XB700] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.

Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.

 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat.

Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8.1\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 7)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


1 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.




Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

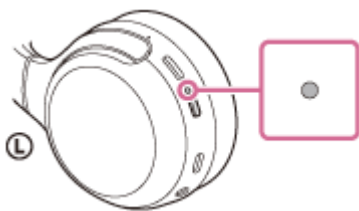


2 Scoateți computerul din starea de repaus.

3 Căutați setul de căști utilizând computerul.

1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Devices and Printers].
2. Faceți clic pe [Add a device].

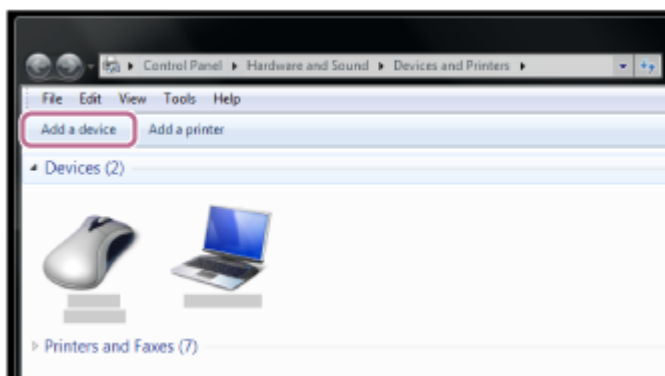

4 Selectați [WH-XB700] și apoi faceți clic pe [Next].

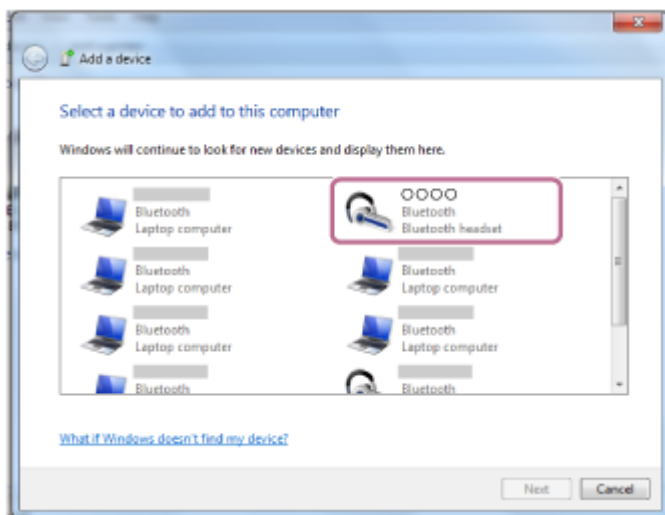

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 7\)](#)”.

Dacă [WH-XB700] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.

— Când setul de căști este inițializat.

Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.

- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 7\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Asocierea și conectarea cu un computer (Mac)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

SO compatibil

macOS (versiunea 10.10 sau o versiune ulterioară)

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Activați difuzorul computerului.

În cazul în care computerul este în modul „OFF”  , nu se va auzi niciun sunet din setul de căști. Difuzorul computerului este în modul „ON”




1 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

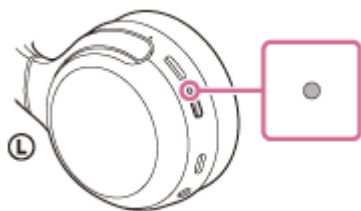

2 Scoateți computerul din starea de repaus.

3 Înregistrați setul de căști utilizând computerul.

1. Selectați [ (System Preferences)] - [Bluetooth] bara de operațiuni din colțul din dreapta-jos a ecranului.



2. Selectați [WH-XB700] de pe ecranul Bluetooth și faceți clic [Connect].



Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).


Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)”.

Dacă [WH-XB700] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

4 Faceți clic pe pictograma difuzorului din partea dreapta-sus a ecranului și selectați [WH-XB700].

Acum puteți să vă bucurați de redarea muzicii pe computer.

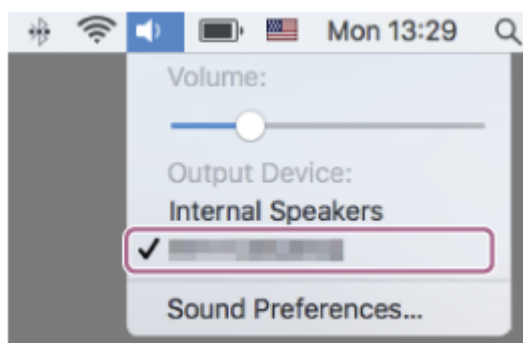

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


1 Scoateți computerul din starea de repaus.

2 Porniți setul de căști.

Apăsăți continuu butonul  aproximativ 2 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

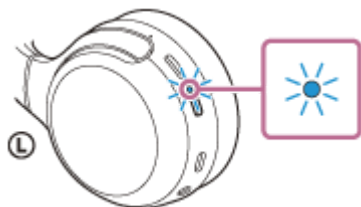


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Verificați starea conexiunii pe computer și dacă aceasta nu este realizată, continuați la pasul 3.


3 Selectați setul de căști utilizând computerul.

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de volum de pe bara de instrumente a ferestrei și apoi faceți clic pe [Playback devices].

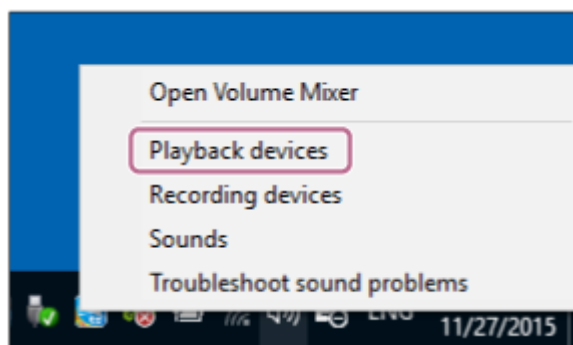


2. Faceți clic dreapta pe [WH-XB700].


Dacă [WH-XB700] nu este afișat pe ecranul [Sound], faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și apoi selectați [Show Disconnected Devices].

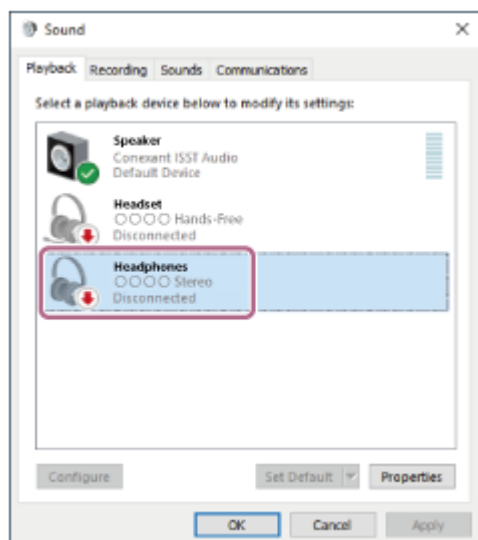

3. Selectați [Connect] din meniul afișat.

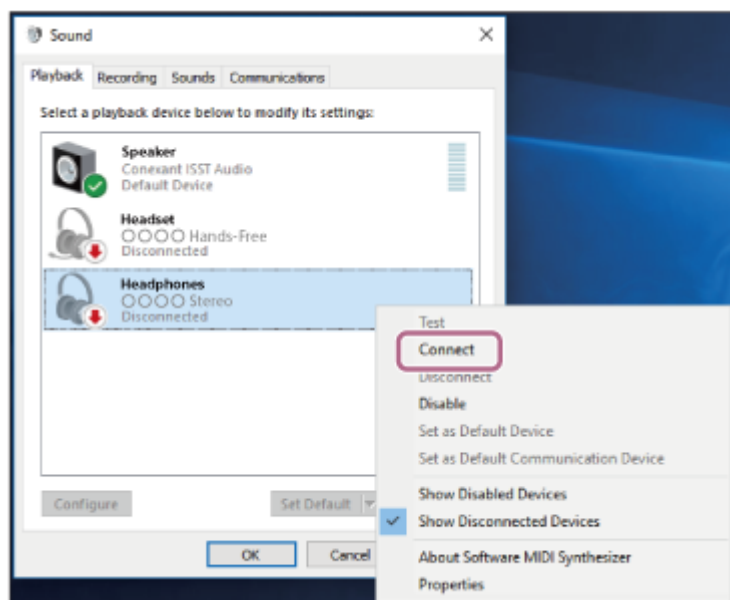

Conexiunea este stabilă. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

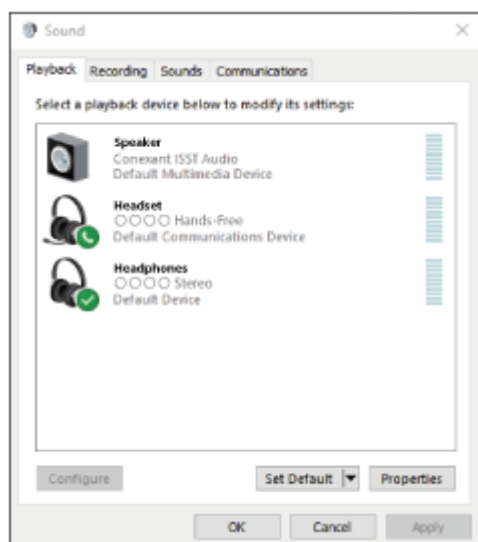

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

Notă

- La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea cu un computer asociat (Windows 8.1)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


1 Scoateți computerul din starea de repaus.

2 Porniți setul de căști.

Apăsăți continuu butonul  aproximativ 2 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).


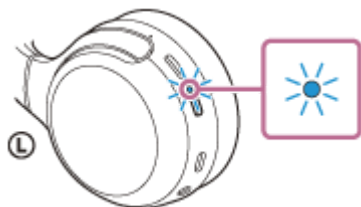


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).


Verificați starea conexiunii pe computer și dacă aceasta nu este realizată, continuați la pasul 3.

3 Selectați setul de căști utilizând computerul.


1. Selectați [Desktop] din ecranul Start.
2. Faceți clic dreapta pe butonul [Start] și apoi selectați [Control Panel] din meniul pop-up.
3. Selectați [Hardware and Sound] și apoi [Sound].

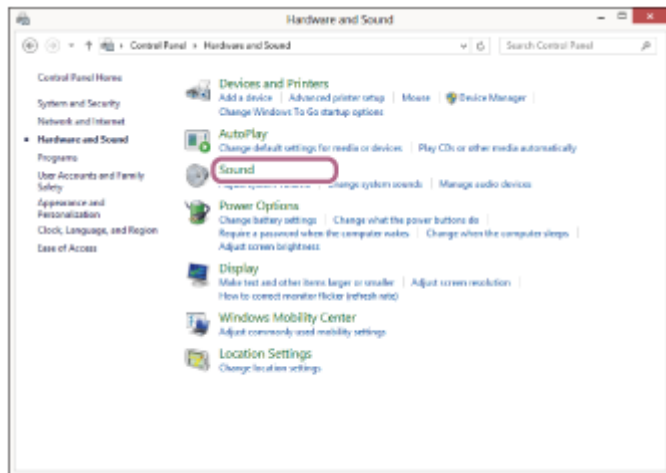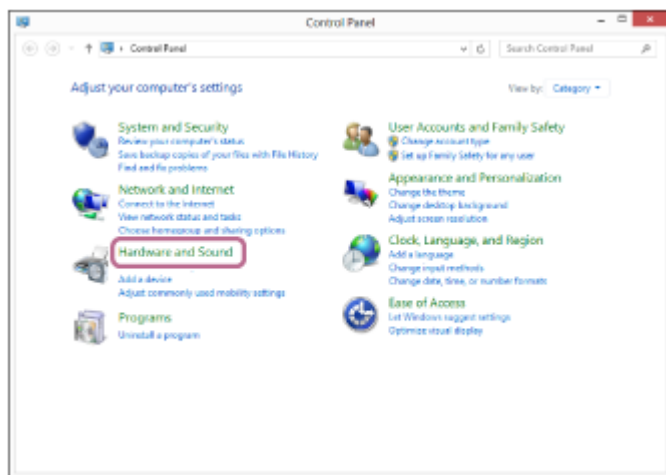


4. Faceți clic dreapta pe [WH-XB700].
 Dacă [WH-XB700] nu este afișat pe ecranul [Sound], faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și apoi selectați [Show Disconnected Devices].

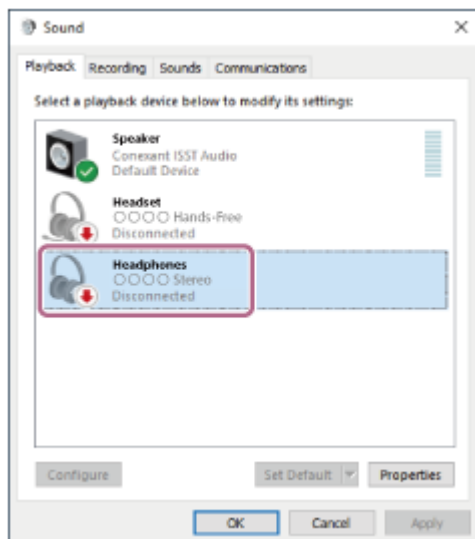

5. Selectați [Connect] din meniul afișat.

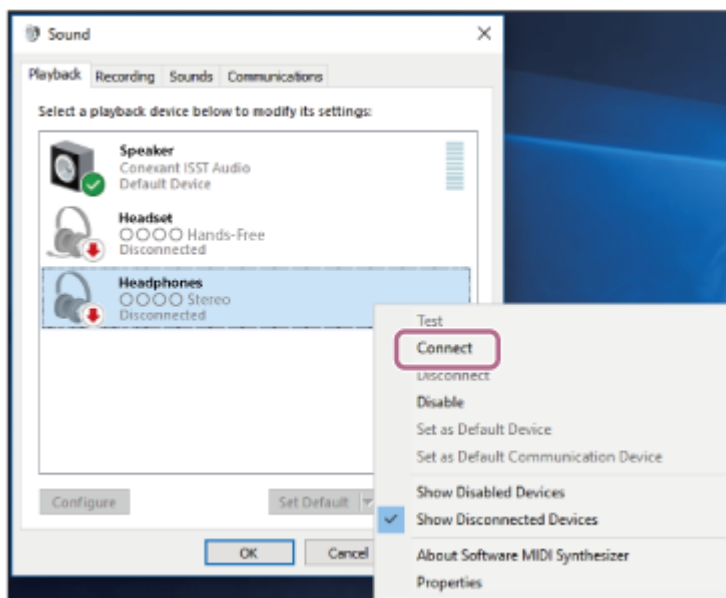

Conexiunea este stabilă. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

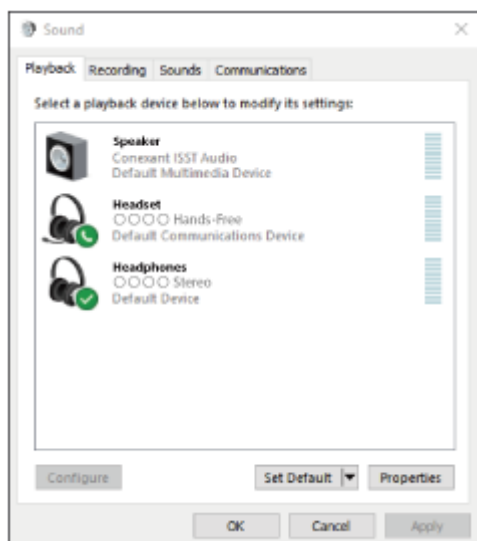

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

Notă

- La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

Subiect asociat

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 8.1)
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea cu un computer asociat (Windows 7)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


1 Scoateți computerul din starea de repaus.

2 Porniți setul de căști.

Apăsăți continuu butonul  aproximativ 2 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

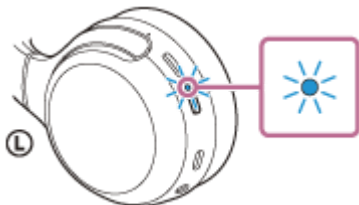


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Verificați starea conexiunii pe computer și dacă aceasta nu este realizată, continuați la pasul 3.


3 Selectați setul de căști utilizând computerul.

1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Devices and Printers].
2. Faceți dublu-clic pe [WH-XB700] al [Devices].

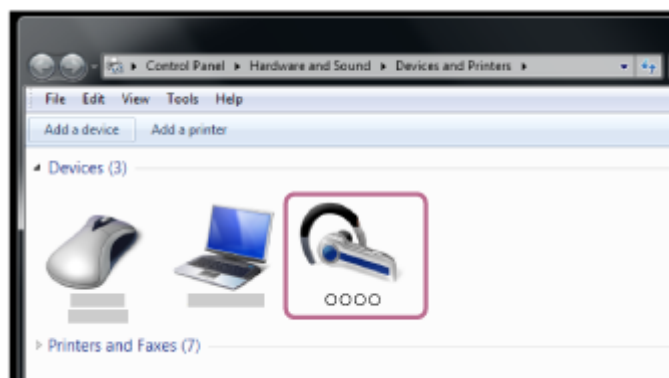

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

3. Faceți clic pe [Listen to Music].

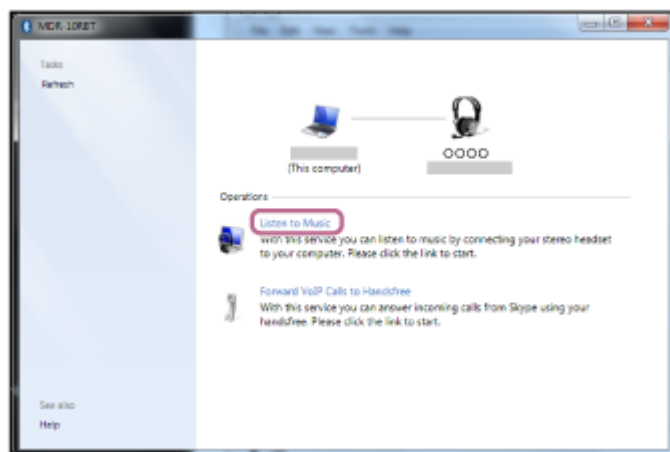

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

Notă

- La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 7\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea cu un computer asociat (Mac)

SO compatibil

macOS (versiunea 10.10 sau o versiune ulterioară)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Activați difuzorul computerului.
În cazul în care computerul este în modul „OFF” , nu se va auzi niciun sunet din setul de căști. Difuzorul computerului este în modul „ON”




1 Scoateți computerul din starea de repaus.

2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

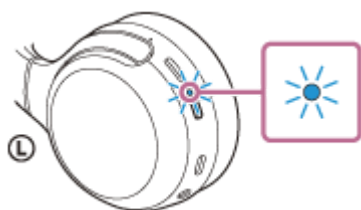

După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Verificați starea conexiunii pe computer și dacă aceasta nu este realizată, continuați la pasul 3.

3 Selectați setul de căști utilizând computerul.

1. Selectați [ (System Preferences)] - [Bluetooth] bara de operațiuni din colțul din dreapta-jos a ecranului.




2. Faceți clic pe [WH-XB700] de pe ecranul Bluetooth în timp ce apăsați butonul de control al computerului și selectați [Connect] din meniul pop-up.



- 4 Faceți clic pe pictograma difuzorului din partea dreapta-sus a ecranului și selectați [WH-XB700].

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).
Acum puteți să vă bucurați de redarea muzicii pe computer.

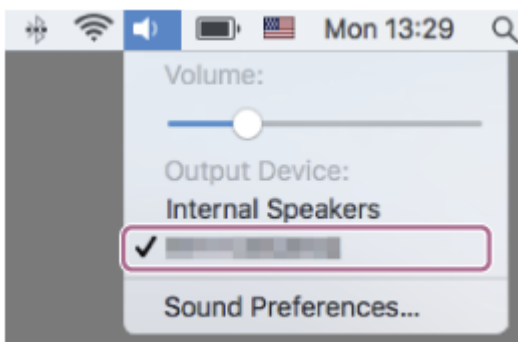

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

Notă

- La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Asocierea și conectarea cu alte dispozitive Bluetooth

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Dispozitivul Bluetooth este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului Bluetooth sunt la îndemână.


1 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

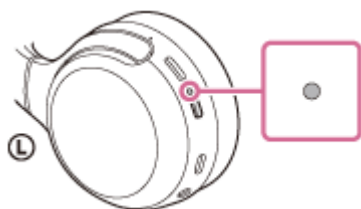

2 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul Bluetooth pentru a detecta setul de căști.

[WH-XB700] va fi afișat în lista cu dispozitivele detectate de pe ecranul dispozitivului Bluetooth. Dacă nu se afișează, repetați de la pasul 1.

3 Selectați [WH-XB700] afișat de pe ecranul dispozitivului Bluetooth pentru asociere.

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

4 Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

Anumite dispozitive se conectează automat cu setul de căști atunci când asocierea este finalizată. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat.
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700


Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat

1 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.



Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

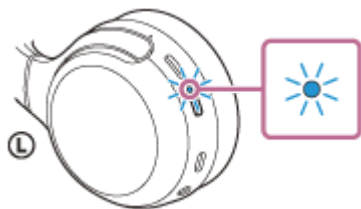

După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Verificați starea conexiunii pe dispozitivul Bluetooth. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 2.

2 Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

Consultați operațiunile din instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth. La conectare, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.

Notă

- La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta dispozitivul Bluetooth la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe dispozitivul Bluetooth și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.

Subiect asociat

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Asocierea și conectarea cu alte dispozitive Bluetooth
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea setului de căști atât cu un player de muzică, cât și cu un smartphone / mobil (conexiune cu puncte multiple)

Puncte multiple este o funcție care vă permite să conectați 2 dispozitive Bluetooth la setul de căști și să utilizați un dispozitiv pentru redarea muzicii (conexiunea A2DP) și celălalt dispozitiv pentru apelare (conexiunea HFP/HSP). Când doriți să utilizați un player de muzică doar pentru redarea muzicii și un smartphone doar pentru apelare, utilizați o conexiune cu puncte multiple la setul de căști pentru fiecare dispozitiv. Dispozitivele conectate trebuie să accepte funcția Bluetooth.

1 Asociați setul de căști cu playerul de muzică și cu smartphone-ul/mobilul.

2 Conectați setul de căști cu playerul de muzică.

Acționați playerul de muzică pentru a efectua conexiunea Bluetooth cu setul de căști.

3 Conectați setul de căști la un smartphone sau la un mobil.

Acționați smartphone-ul/mobilul pentru a efectua o conexiune Bluetooth cu setul de căști.

Notă

- Dacă smartphone-ul sau mobilul au fost conectate ultima oară cu setul de căști, se efectuează automat o conexiune HFP sau HSP când porniți setul de căști și, în anumite cazuri, se efectuează simultan și o conexiune A2DP. În acest caz, conectați începând cu pasul 2 după deconectarea via operațiunile smartphone-ului/mobilului.
- Când utilizați Google Assistant, setul de căști nu poate efectua o conexiune multipunct.
- Când utilizați Amazon Alexa, setul de căști nu poate efectua o conexiune multipunct.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea setului de căști cu 2 smartphone-uri Android (conexiune cu puncte multiple)


De obicei, când conectați setul de căști la un smartphone, funcția de redare a muzicii și funcția de apelare se conectează simultan.

Pentru a efectua o conexiune multipunct utilizând 2 smartphone-uri pentru ascultarea muzicii și efectuarea separată de apeluri, configurați conectarea la o singură funcție prin operarea smartphone-ului.

- 1 **Asociați setul de căști cu ambele smartphone-uri.**
- 2 **Utilizați unul dintre telefoanele de tip smartphone pentru a efectua o conexiune Bluetooth cu setul de căști.**
- 3 **Pe smartphone-ul conectat la setul de căști, debifați fie [Call audio] (HFP), fie [Media audio] (A2DP).**

Exemplu de utilizare: Doar la conectarea printr-un sistem media audio (A2DP)

Atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - pictograma de setări din dreptul [WH-XB700].

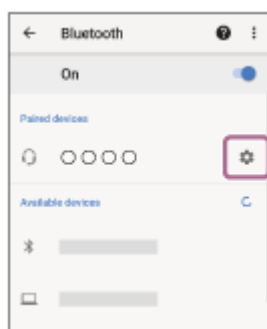

De pe ecranul [Paired devices], debifați [Call audio].



- 4 **Utilizați smartphone-ul pentru a încheia conexiunea Bluetooth.**
- 5 **Utilizați celălalt smartphone pentru a efectua o conexiune Bluetooth cu setul de căști.**
- 6 **În același mod, debifați funcția pe care n-ați debifat-o la pasul 3.**
- 7 **Utilizați primul smartphone pentru a efectua din nou o conexiune Bluetooth.**

Ambele smartphone-uri sunt conectate la setul de căști cu o singură funcție activată.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Notă

- Când utilizați o conexiune multipunct, nivelul rămas al bateriei setului de căști nu va fi afișat corect pe ecranul dispozitivului care este conectat cu „Media audio” (A2DP).
- Când utilizați Google Assistant, setul de căști nu poate efectua o conexiune multipunct.
- Când utilizați Amazon Alexa, setul de căști nu poate efectua o conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea setului de căști cu un smartphone Android și un iPhone (conexiune cu puncte multiple)

De obicei, când conectați setul de căști la un smartphone, funcția de redare a muzicii și funcția de apelare se conectează simultan.

Pentru a efectua o conexiune cu puncte multiple utilizând separat un smartphone Android și un iPhone pentru ascultarea muzicii și apelare, modificați setările de pe smartphone-ul Android, pentru ca doar una dintre funcții să fie conectată.


Conectați smartphone-ul Android înainte de conectarea iPhone.

Nu puteți seta iPhone să conecteze o singură funcție.

- 1 **Asociați setul de căști atât cu smartphone-ul Android, cât și cu telefonul iPhone.**
- 2 **Utilizați smartphone-ul Android pentru a efectua o conexiune Bluetooth cu setul de căști.**
- 3 **Pe smartphone-ul conectat la setul de căști, debifați fie [Call audio] (HFP), fie [Media audio] (A2DP).**

Exemplu de utilizare: Doar la conectarea printr-un sistem media audio (A2DP)

Atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - pictograma de setări din dreptul [WH-XB700].

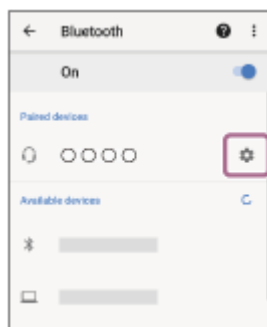

De pe ecranul [Paired devices], debifați [Call audio].



- 4 **Utilizați iPhone pentru a efectua o conexiune Bluetooth cu setul de căști.**

iPhone este conectat cu funcția debifată la pasul 3.

Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Notă

- Când utilizați o conexiune multipunct, nivelul rămas al bateriei setului de căști nu va fi afișat corect pe ecranul dispozitivului care este conectat cu „Media audio” (A2DP).
- Când utilizați Google Assistant, setul de căști nu poate efectua o conexiune multipunct.
- Când utilizați Amazon Alexa, setul de căști nu poate efectua o conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

- 1** Deblocați ecranul dispozitivului Bluetooth dacă este blocat.
- 2** Atingeți încă o dată dispozitivul compatibil cu conectare printr-o singură atingere (NFC) pentru a-l deconecta. Dacă dispozitivul Bluetooth nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), utilizați dispozitivul pentru a-l deconecta.

La deconectare, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat).

- 3** Opriți setul de căști.

Veți auzi ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului Android prin funcția de o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Oprirea setului de căști](#)


Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Utilizarea cablului de căști inclus

Dacă utilizați setul de căști într-un spațiu în care este restricționată utilizarea dispozitivelor Bluetooth, precum într-un avion, puteți utiliza setul de căști drept căști normale prin fir, conectând un dispozitiv prin cablul de căști inclus.

1 Conectați un dispozitiv de redare la mufa de intrare a cablului de căști cu ajutorul cablului de căști inclus.

Asigurați-vă că ați conectat mufa în formă de L în dispozitivul pe care doriți să-l conectați.

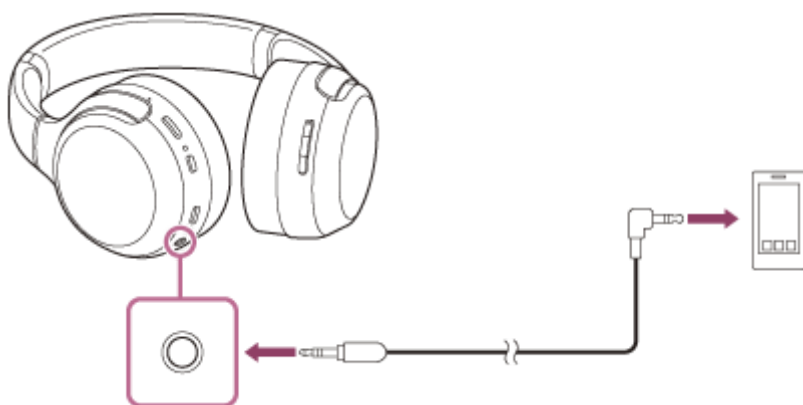

Sugestie

- Puteți utiliza setul de căști ca orice căști obișnuite cu fir, conectând cablul de căști inclus la setul de căști, chiar și când bateria este descărcată sau când opriți setul de căști.
- Când primiți un apel în intrare, se aude un ton de apel în setul de căști. Răspundeți apelului cu ajutorul smartphone-ului sau mobilului și vorbiți utilizând microfonul smartphone-ului. Puteți auzi vocea apelantului în setul de căști.
- Dacă deconectați cablul de căști de la smartphone sau de la mobil, puteți vorbi utilizând microfonul și difuzorul telefonului.

Notă

- Utilizați doar cablul de căști inclus.
- Asigurați-vă că introduceți corect mufa.
- Când utilizați cablul de căști, funcția Bluetooth nu poate fi utilizată.
- Butoanele , ,  (redare/apelare) și butoanele CUSTOM nu pot fi utilizate. Reglați volumul, redare/pauză și alte operațiuni de pe dispozitivul de redare.
- Dacă conectați cablul la setul de căști în timp ce acesta este pornit, setul de căști se va opri automat.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă următoarele profiluri, puteți asculta muzică și puteți efectua operațiunile elementare de comandă de la distanță ale dispozitivului Bluetooth printr-o conexiune Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Oferă redare muzicală de înaltă calitate wireless.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puteți regla volumul etc.


Utilizarea poate fi diferită în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

1 Conectați setul de căști cu un dispozitiv Bluetooth.

2 Puneți-vă setul de căști.

Reglați lungimea benzii de fixare pe cap.

Puneți-vă setul de căști pe cap, cu marcajul ① (stânga) pe urechea stângă și marcajul ② (dreapta) pe urechea dreaptă. Unitatea ① (stângă) are un punct tactil.

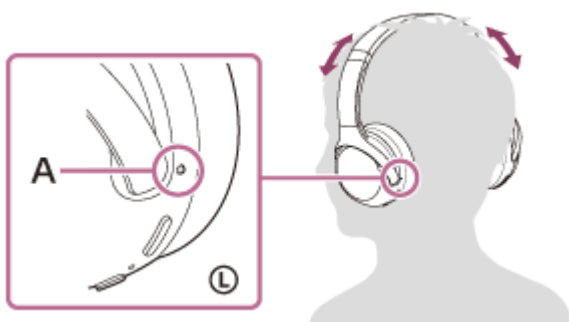

A: Punct tactil

3 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a începe redarea și reglați volumul la un nivel moderat.

4 Reglați volumul apăsând butoanele +/- ale setului de căști.

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

Sugestie

- Setul de căști acceptă protecția conținutului SCMS-T. Puteți asculta muzică și orice alt conținut audio pe setul de căști de la un dispozitiv, cum ar fi un telefon mobil sau un televizor portabil, care acceptă protecția conținutului SCMS-T.
- În funcție de dispozitivul Bluetooth, este posibil să fie necesar să reglați volumul sau setarea de ieșire audio de pe dispozitivul Bluetooth.
- Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Modificarea volumului pentru apeluri nu modifică volumul pentru redarea muzicii și invers.

Notă

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.

Subiect asociat


- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Comanda dispozitivului audio (conexiune Bluetooth)

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția de controlare a dispozitivului (protocol compatibil: AVRCP), atunci sunt disponibile următoarele operațiuni. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul.

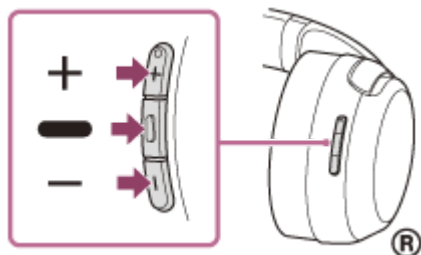

Fiecare buton are următoarea funcție:

— (redare)

- Apăsați scurt o dată în timpul pauzei pentru a începe redarea.
- Apăsați scurt o dată în timpul redării pentru a întrerupe redarea.
- Apăsați de două ori, rapid, pentru a trece la începutul piesei următoare. (● ●)
- Apăsați de 3 ori, rapid, pentru a trece la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării). (● ● ●)
- Apăsați de două ori, rapid, ținând apăsată a doua atingere pentru derulare rapidă înainte. (● ●)
- Apăsați de 3 ori, rapid, ținând apăsată a treia atingere pentru derulare rapidă înapoi. (● ● ●)

+/-

- Reglați volumul.

Notă

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.
- Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul conectat. În anumite cazuri, dispozitivul poate să funcționeze diferit sau este posibil să nu funcționeze deloc atunci când operațiunile descrise mai sus sunt efectuate.
- Când utilizați iPhone, Siri poate fi activat prin apăsarea continuă a butonului — (redare).

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

- 1 Deblocați ecranul dispozitivului Bluetooth dacă este blocat.**
- 2 Atingeți încă o dată dispozitivul compatibil cu conectare printr-o singură atingere (NFC) pentru a-l deconecta. Dacă dispozitivul Bluetooth nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), utilizați dispozitivul pentru a-l deconecta.**

La deconectare, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat).

- 3 Opriți setul de căști.**

Veți auzi ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului Android prin funcția de o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Despre modul pentru calitatea sunetului

Următoarele 2 moduri de calitate a sunetului pot fi selectate în timpul redării Bluetooth. Puteți comuta setările și verifica modul de calitate a sunetului cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.

Prioritate acordată calității sunetului: prioritate acordată calității sunetului (implicit).

Prioritate acordată conexiunii stabile: prioritate acordată conexiunii stabile.

- Când utilizați un dispozitiv compatibil cu AAC sau aptX, setați modul „Prioritate acordată calității sunetului”.
- În cazul în care conexiunea este instabilă, ca atunci când se aud sunete intermitente, selectați modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”.

Notă

- Timpul de redare poate fi mai scurt, în funcție de calitatea sunetului și de condițiile de utilizare a setului de căști.
- În funcție de condițiile de mediu din zona unde utilizați setul de căști, se poate auzi sunetul cu intermitențe, chiar dacă ați selectat modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Codec-uri acceptate

Un codec este un algoritm de codificare audio utilizat la transmiterea sunetului printr-o conexiune Bluetooth.

Setul de căști acceptă următoarele 3 codecuri pentru redarea muzicii printr-o conexiune A2DP: SBC, AAC și aptX.

- SBC

Aceasta este o prescurtare pentru Subband Codec.

Aceasta este tehnologia de codificare audio standard utilizată de dispozitivele Bluetooth.

Toate dispozitivele Bluetooth acceptă SBC.

- AAC

Aceasta este o prescurtare pentru Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal pentru produse Apple, precum iPhone, și oferă o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

- aptX

Aceasta este o tehnologie de codificare audio. aptX este utilizat în principal pentru anumite smartphone-uri Android și oferă o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

Când setul de căști este setat la modul „Prioritate acordată calității sunetului” și muzica într-unul dintre codecurile de mai sus este transmisă de la un dispozitiv conectat, setul de căști comută automat la acel codec și redă muzica în același codec.

Cu toate acestea, în funcție de dispozitivul ce urmează a fi conectat cu setul de căști, este posibil să fie necesară setarea dispozitivului înainte pentru a asculta muzică în codecul dorit pe setul de căști, chiar dacă dispozitivul acceptă un codec de o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul cu privire la setarea codecului.

Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Despre funcția DSEE

Funcția DSEE completează sunetul de înaltă definiție, a cărui calitate este de multe ori pierdută din cauza comprimării surselor de sunet, la o calitate echivalentă cu cea de CD, în căști.

Sursele de sunet comprimate de redarea de flux, codecul pentru transmisie MP3, Bluetooth, etc. sunt redade printr-un sunet natural și amplu.

Funcția DSEE poate fi configurată din aplicația „Sony | Headphones Connect” și este disponibilă doar la conectarea setului de căști prin Bluetooth.

Funcția DSEE este dezactivată atunci când se transmite o sursă de sunet utilizând aptX.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Codec-uri acceptate](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Preluarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- Sunt acceptate doar apeluri telefonice normale. Aplicațiile pentru apeluri telefonice pe smartphone-uri sau pe computere personale nu sunt acceptate.

Tonul de apel


Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști și indicatorul (albastru) se aprinde intermitent rapid. Veți auzi oricare dintre următoarele tonuri de apel, în funcție de smartphone-ul sau mobilul dumneavoastră.

- Ton de apel setat pe setul de căști
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil doar pentru o conexiune Bluetooth

1 Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un mobil.

2 Când auziți un ton de apel, apăsați butonul  (apelare) de pe setul de căști pentru a prelua apelul.

Când primiți un apel, în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în setul de căști.

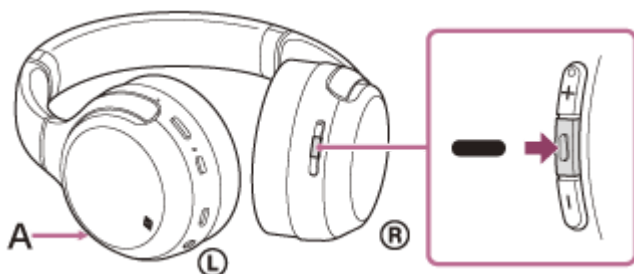

A: Microfon

Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

- Este posibil ca setul de căști să nu fie conectat la smartphone sau mobil prin HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau mobil.
- Dacă redarea nu se întrerupe automat, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.

3 Apăsați butoanele + sau - pentru a regla volumul.

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

4 Pentru a încheia apelul, apăsați din nou butonul  (apelare) de pe setul de căști.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Pe unele smartphone-uri sau mobile apelurile sunt primite în mod implicit cu telefonul și nu cu setul de căști. Cu o conexiune HFP sau HSP, comutați apelarea la setul de căști, apăsând continuu butonul  (apelare) aproximativ 2 secunde sau utilizând smartphone-ul sau mobilul.
- Volumul pentru apeluri poate fi reglat doar în timpul unei conversații telefonice.
- Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Modificarea volumului pentru apeluri nu modifică volumul pentru redarea muzicii și invers.

Notă

- În funcție de smartphone sau mobil, când primiți un apel, chiar în timp ce ascultați muzică, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Efectuarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- Sunt acceptate doar apeluri telefonice normale. Aplicațiile pentru apeluri telefonice pe smartphone-uri sau pe computere personale nu sunt acceptate.


1 Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un mobil.

2 Acționați smartphone-ul sau mobilul pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, tonul de apel se aude în setul de căști.

Dacă efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe.

Dacă nu se aude niciun ton de apel în setul de căști, comutați dispozitivul de apelare la setul de căști utilizând telefonul de tip smartphone sau mobil sau apăsând continuu butonul  (apelare) aproximativ 2 secunde.

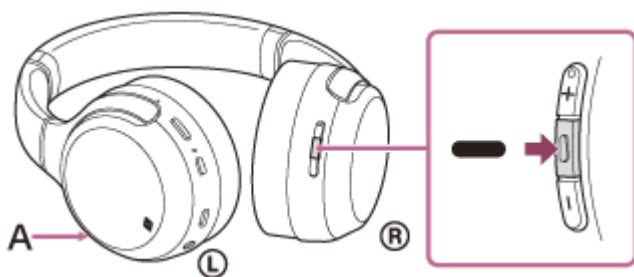

A: Microfon

3 Apăsați butoanele + sau - pentru a regla volumul.

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

4 Pentru a încheia apelul, apăsați din nou butonul (apelare) de pe setul de căști.

Dacă ați efectuat un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Volumul pentru apeluri poate fi reglat doar în timpul unei conversații telefonice.
- Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Modificarea volumului pentru apeluri nu modifică volumul pentru redarea muzicii și invers.

Notă

- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.

Subiect asociat

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Preluarea unui apel telefonic
- Funcțiile pentru un apel telefonic

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Funcțiile pentru un apel telefonic


Funcțiile disponibile în timpul unui apel pot varia în funcție de profilul acceptat de smartphone sau mobil. În plus, chiar dacă profilul este același, funcțiile pot varia în funcție de smartphone sau mobil.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.


Profil acceptat: HFP (Hands-free Profile)

În timpul modului de așteptare/redare muzică

- Apăsați butonul CUSTOM pentru a activa funcția de apelare vocală a smartphone-ului/telefonului mobil (*) sau pentru a activa Google app de pe smartphone-ul Android sau Siri de pe iPhone.

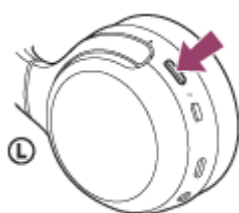

De asemenea, puteți porni sau activa funcția de mai sus prin apăsarea continuă a butonului  (apelare).

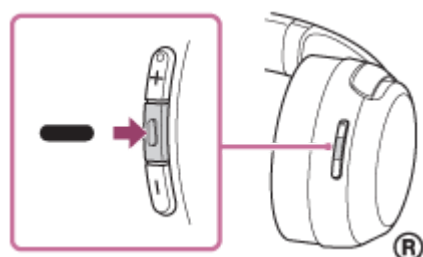

Apel efectuat

- Apăsați butonul  (apelare) o dată pentru a anula un apel efectuat.
- Apăsați continuu butonul  (apelare) aproximativ 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

Apel primit

- Apăsați butonul  (apelare) o dată pentru a răspunde la un apel.
- Apăsați continuu butonul  (apelare) aproximativ 2 secunde pentru a respinge un apel.

În timpul apelului

- Apăsați butonul  (apelare) o dată pentru a încheia un apel.
- Apăsați continuu butonul  (apelare) aproximativ 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

Profil acceptat: HSP (Headset Profile)

Apel efectuat

- Apăsați butonul  (apelare) o dată pentru a anula un apel efectuat. (*)

Apel primit

- Apăsați butonul  (apelare) o dată pentru a răspunde la un apel.

În timpul apelului

- Apăsăți butonul  (apelare) o dată pentru a încheia un apel. (*)

* Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte această funcție.

Subiect asociat

- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

- 1** Deblocați ecranul dispozitivului Bluetooth dacă este blocat.
- 2** Atingeți încă o dată dispozitivul compatibil cu conectare printr-o singură atingere (NFC) pentru a-l deconecta. Dacă dispozitivul Bluetooth nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), utilizați dispozitivul pentru a-l deconecta.

La deconectare, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat).

- 3** Opriți setul de căști.

Veți auzi ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului Android prin funcția de o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Utilizarea Google Assistant

Prin utilizarea caracteristicii Google Assistant care este inclusă cu smartphone-ul, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla smartphone-ul sau pentru a efectua căutarea.

Smartphone-uri compatibile

- Smartphone-uri pe care este instalat Android 5.0 sau o versiune ulterioară (Este necesară cea mai recentă versiune Google app.)

1 Porniți aplicația „Sony | Headphones Connect” și configurați butonul CUSTOM ca buton Google Assistant.

Când utilizați Google Assistant pentru prima dată, porniți aplicația Google Assistant și atingeți butonul [Finish headphones setup] din modul de vizualizare Conversație, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza setările inițiale pentru Google Assistant.

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Apăsați butonul CUSTOM pentru a utiliza Google Assistant.

- Apăsați continuu pentru a introduce o comandă vocală.
- Apăsați o dată pentru a citi notificarea.
- Apăsați de două ori pentru a anula comanda vocală.

Pentru detalii privind Google Assistant, consultați următorul site web:

<https://assistant.google.com>

Sugestie

- Verificați sau actualizați versiunea de software de pe setul de căști folosind aplicația „Sony | Headphones Connect”.
- Când Google Assistant nu este disponibil din motive precum absența conexiunii la rețea, se aude o instrucțiune vocală „The Google Assistant is not connected” (Google Assistant nu este conectat).
- În cazul în care nu vedeți butonul [Finish headphones setup] în aplicația Google Assistant, dezasociați căștile din setările Bluetooth ale smartphone-ului și refaceți procesul de asociere.

Notă

- Dacă butonul CUSTOM este configurat ca buton Google Assistant la pasul 1, funcția Amazon Alexa nu poate fi acționată de pe setul de căști.
- Este posibil ca Google Assistant să nu fie utilizat în unele țări, regiuni sau limbi.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Utilizarea Amazon Alexa

Prin utilizarea caracteristicii Amazon Alexa care este inclusă cu smartphone-ul, puteți vorbi la setul de căști pentru a controla smartphone-ul sau pentru a efectua căutarea.

Smartphone-uri compatibile

- Smartphone-uri pe care este instalat Android 5.1 sau o versiune ulterioară, sau iOS 10.0 sau o versiune ulterioară.
- Este necesară instalarea celei mai recente versiuni a aplicației Amazon Alexa.

- 1 Deschideți aplicația Amazon Alexa.**
- 2 Deschideți aplicația „Sony | Headphones Connect” și configurați butonul CUSTOM ca buton Amazon Alexa.**

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Apăsați butonul CUSTOM pentru a utiliza Amazon Alexa.**
 - Apăsați pentru a introduce o comandă vocală.
 - Apăsați o dată pentru a anula comanda vocală.
 - Dacă nu se aude voce, se va anula.

Pentru detalii privind Amazon Alexa, consultați următorul site web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Sugestie

- Verificați sau actualizați versiunea de software de pe setul de căști folosind aplicația „Sony | Headphones Connect”.
- Când Amazon Alexa nu este disponibil din motive precum absența conexiunii la rețea, se aude o instrucțiune vocală „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Fie dispozitivul mobil nu este conectat, fie trebuie să deschideți aplicația Alexa și să încercați din nou).

Notă

- Dacă butonul CUSTOM este configurat ca buton Amazon Alexa la pasul 2, funcția Google Assistant nu poate fi acționată de pe setul de căști.
- Alexa nu este disponibilă în toate limbile și țările/regiunile.
Consultați www.amazon.com/alexa-availability pentru detalii.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Utilizarea funcției de asistență vocală (Google app)

Prin utilizarea caracteristicii Google app care este inclusă cu smartphone-ul Android, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla smartphone-ul Android.

1 Setați selecția de asistență și de intrare voce la Google app.

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], și setați [Assist app] la Google app.

Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

Notă: Este posibil să aveți nevoie de cea mai recentă versiune a Google app.

Pentru detalii privind Google app, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul web al magazinului Google Play.

În funcție de specificațiile smartphone-ului Android, este posibil ca Google app să nu fie activat de pe setul de căști.

2 Conectați setul de căști la smartphone-ul Android prin conexiunea Bluetooth.

3 Când smartphone-ul Android este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați butonul CUSTOM pentru a activa Google app.

Google app se activează.

4 Efectuați o solicitare Google app cu ajutorul microfonului setului de căști.

Pentru detalii privind aplicațiile care sunt compatibile cu Google app, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

După activarea Google app, comanda vocală este anulată după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare.

Sugestie

- De asemenea, puteți activa Google app prin apăsarea continuă a butonului  (apelare) (aproximativ 2 secunde).

Notă

- Dacă butonul CUSTOM este configurat ca buton Google Assistant, funcția de asistență vocală (Google app) nu este disponibilă.
- Dacă butonul CUSTOM este configurat ca buton Amazon Alexa, funcția de asistență vocală (Google app) nu este disponibilă.
- Google app nu poate fi activat atunci când spuneți „Ok Google” chiar și atunci când setarea de pe smartphone-ul Android „Ok Google” este activă.
- În funcție de specificațiile smartphone-ului sau de versiunea aplicației, este posibil ca Google app să nu fie activat.
- Google app nu funcționează la conectarea cu un dispozitiv care nu este compatibil cu funcția de asistență vocală.



Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Utilizarea funcției de asistență vocală (Siri)

Prin utilizarea caracteristicii Siri care este inclusă în iPhone, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla iPhone.

1 Porniți Siri.

Pe iPhone, selectați [Settings] - [Siri & Search] pentru a activa [Press Home for Siri] și [Allow Siri When Locked]. Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

Notă: Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru iPhone.

2 Conectați setul de căști la iPhone prin conexiunea Bluetooth.

3 Când iPhone utilizează conexiunea Bluetooth și este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați butonul CUSTOM pentru a activa Siri.

Siri se activează.

4 Efectuați o solicitare prin Siri cu ajutorul microfonului setului de căști.

Pentru detalii privind aplicațiile care sunt compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

5 Pentru a continua cu altă solicitare, apăsați butonul CUSTOM înainte ca Siri să fie dezactivată.

După activarea Siri, după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare, Siri se va dezactiva.

Sugestie

- De asemenea, puteți activa Siri cu ajutorul butonului  (apelare). Apăsați continuu butonul până când Siri este activat.

Notă

- Dacă butonul CUSTOM este configurat ca buton Google Assistant, butonul CUSTOM nu poate fi utilizat pentru a activa Siri. Utilizați butonul  (apelare) pentru a activa Siri.
- Dacă butonul CUSTOM este configurat ca buton Amazon Alexa, butonul CUSTOM nu poate fi utilizat pentru a activa Siri. Utilizați butonul  (apelare) pentru a activa Siri.
- Siri nu poate fi activat atunci când spuneți „Hey Siri” chiar și atunci când setarea de pe iPhone „Hey Siri” este activă.
- În funcție de specificațiile smartphone-ului sau de versiunea aplicației, este posibil ca Siri să nu fie activat.
- Siri nu funcționează la conectarea cu un dispozitiv care nu este compatibil cu funcția de asistență vocală.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Despre configurarea butonului CUSTOM și utilizarea butonului Apelare

Relația între funcția de configurare a butonului CUSTOM și funcționarea la apăsarea continuă a butonului  (apelare) este următoarea.

Android

Configurarea butonului CUSTOM	Apăsarea continuă (timp de 2 secunde) a butonului  (apelare)
Activarea Google app (setare implicită)	Activarea Google app
Google Assistant	Niciun efect
Amazon Alexa	Niciun efect

iPhone

Configurarea butonului CUSTOM	Apăsarea continuă a butonului  (apelare)
Activarea Siri (setare implicită)	Activarea Siri
Google Assistant	Activarea Siri
Amazon Alexa	Activarea Siri

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”

Când conectați smartphone-ul (cu aplicația „Sony | Headphones Connect” instalată) și setul de căști prin conexiunea Bluetooth, puteți efectua următoarele.

- Asocia ușor
- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Afișa codetul de conexiune Bluetooth
- Modifica localizarea sunetului
- Selecta modul de efect de sunet (Surround (VPT))
- Seta funcția CLEAR BASS
- Comuta modul de calitate a sunetului prin setarea modului de conectare Bluetooth
- Seta funcția DSEE
- Modificați funcția butonului CUSTOM
- Regla volumul
- Redați/opriți muzica, treceți la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării)/începutul piesei următoare
- Verifica starea conexiunii și setările setului de căști
- Verifica versiunea de software de pe setul de căști
- Actualiza software-ul de pe setul de căști
- Comuta limba pentru ghidarea vocală
- Activa/dezactiva ghidarea vocală

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_22/

Sugestie

- Utilizarea aplicației „Sony | Headphones Connect” depinde de dispozitivul audio. Specificațiile aplicațiilor și designul ecranului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Subiect asociat

- [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)
- [Codec-uri acceptate](#)
- [Despre funcția DSEE](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”

- 1 Descărcăți aplicația „Sony | Headphones Connect” din Google Play sau App Store și instalați-o pe smartphone.

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 După instalarea aplicației, lansați aplicația „Sony | Headphones Connect”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Măsuri de precauție

Despre Bluetooth comunicațiile

- Tehnologia wireless Bluetooth funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe această unitate este întârziat față de sunetul redat de dispozitivul care transmite. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
- Unitatea permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.
- Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.
 - Dispozitivele Bluetooth conectate la unitate trebuie să respecte standardul Bluetooth specificat de Bluetooth SIG, Inc., și trebuie să fie certificate conforme.
 - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth nu permit conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
 - Când utilizați unitatea pentru a vorbi la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul conectat sau de mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Notă privind electricitatea statică

- Este posibil să auziți un ușor țuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte realizată din materiale naturale, care suprimă generarea de electricitate statică.

Note privind purtarea unității

- Deoarece căștile realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică pe urechi urmată de scoaterea rapidă a acestora poate produce deteriorarea timpanului.
Atunci când purtați căștile, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Nu expuneți unitatea la șocuri în exces.
- Atunci când utilizați unitatea drept căști cu fir, utilizați exclusiv cablul de căști inclus. Asigurați-vă că ați introdus complet cablul de căști.

- Este posibil ca funcția Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condițiile de semnal și de mediul înconjurător.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe unitate timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării unității, încetați utilizarea unității imediat.
- Pernițele se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
- Unitatea nu este impermeabilă. Dacă apa sau alte obiecte străine pătrund în unitate, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă apă sau un obiect străin intră în unitate, opriți imediat utilizarea acesteia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special, aveți grijă în următoarele cazuri.
 - Utilizarea unității pe lângă o chiuvetă, etc.
Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
 - Utilizarea unității în condiții de ploaie sau ninsoare, sau în locații cu umezeală
 - Utilizarea când sunteți transpirat
Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească.

Curățarea unității

- Dacă exteriorul unității este murdar, curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată. Dacă unitatea este foarte murdară, înmuiați o lavetă într-o soluție diluată de detergent neutru și stoarceți-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea unității. Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Mărci comerciale

- Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.
- App Store este o marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale asociaților acesteia.
- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- Simbolul N este marcă înregistrată sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Qualcomm aptX este un produs Qualcomm Technologies, Inc. și/sau al filialelor acesteia. Qualcomm este o marcă comercială a Qualcomm Incorporated, înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări. aptX este o marcă comercială a Qualcomm Technologies International, Ltd., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- USB Type-C™ și USB-C™ sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.
- „DSEE” este o marcă comercială a Sony Corporation.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Cum pot rezolva o problemă?

Dacă setul de căști nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Căutați simptomele problemei în acest Ghid de asistență și încercați metodele de rezolvare enumerate.
- Încărcați setul de căști.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme încărcând bateria setului de căști.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.
Această operațiune reinițializează reglarea volumului etc. la setările din fabrică și șterge toate informațiile de asociere.
- Căutați informații despre problemă pe site-ul web de asistență clienți.

Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Nu se poate porni setul de căști.

- Asigurați-vă că bateria este încărcată complet.
 - Setul de căști nu poate fi pornit în timpul încărcării bateriei. Deconectați cablul USB Type-C și porniți setul de căști.
 - Nu puteți porni setul de căști când cablul de căști este conectat la mufa de intrare a cablului de căști. Deconectați cablul de căști înainte de pornirea setului de căști.
-

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Utilizarea cablului de căști inclus](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Nu se poate efectua încărcarea.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul USB Type-C la setul de căști și adaptorul de c.a. pe USB la computer.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm adaptorul de c.a. pe USB la priza de c.a.
- Asigurați-vă că este pornit computerul.
- Scoateți computerul din modul standby (repaus) sau din modul de hibernare.
- Când utilizați Windows 8.1, actualizați utilizând Windows Update.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Timpul de încărcare este prea mare.

- Asigurați-vă că există o conexiune directă între setul de căști și computer, nu prin intermediul unui hub USB.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Setul de căști nu poate fi încărcat chiar dacă este conectat la un computer.

- Asigurați-vă că ați conectat adecvat cablul USB Type-C la portul USB al computerului.
- Asigurați-vă că există o conexiune directă între setul de căști și computer, nu prin intermediul unui hub USB.
- Poate fi o problemă la portul USB al computerului conectat. Încercați să conectați la un alt port USB de pe computer, dacă este disponibil.
- Încercați din nou procedura de conectare USB în cazurile diferite de cele menționate mai sus.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Nivelul rămas al bateriei setului de căști nu este afișat pe ecranul unui smartphone.

- Doar dispozitivele iOS (inclusiv iPhone/iPod touch) care acceptă HFP (Hands-free Profile) și smartphone-ul Android (OS 8.1 sau o versiune ulterioară) pot afișa nivelul bateriei rămas.
- Asigurați-vă că smartphone-ul este conectat cu HFP (Hands-free Profile). În caz contrar, nivelul rămas al bateriei nu va fi afișat corect.

Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Nu se emite sunet

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul Bluetooth (mai precis, smartphone-ul) sunt pornite.
 - Asigurați-vă că setul de căști și dispozitivul de transmitere Bluetooth sunt conectate prin Bluetooth A2DP.
 - Creșteți volumul dacă este prea redus.
 - Asigurați-vă că dispozitivul conectat redă conținut.
 - În cazul în care conectați un computer la setul de căști, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este configurată pentru un dispozitiv Bluetooth.
 - Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.
 - Asigurați-vă că este conectat corect cablul de căști.
-

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Utilizarea cablului de căști inclus](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

Set de căști stereo wireless

WH-XB700

Nivel de sunet scăzut

- Măriți volumul setului de căști și al dispozitivului conectat.
- Conectați din nou dispozitivul Bluetooth la setul de căști.

4-747-581-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless
WH-XB700


Calitatea sunetului scăzută

- Reduceți volumul dispozitivului conectat dacă volumul este prea mare.
- Țineți setul de căști departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele Wi-Fi etc.
- Apropiați mai mult setul de căști de dispozitivul Bluetooth. Îndepărtați orice obstacole dintre setul de căști și dispozitivul Bluetooth.
- Țineți setul de căști departe de televizor.
- Comutați conexiunea Bluetooth la A2DP acționând dispozitivul Bluetooth când este setat profilul HFP sau HSP.
- În cazul în care conectați un dispozitiv cu un radio sau un selector de canale încorporat în setul de căști, este posibil să nu se recepționeze anumite programe sau sensibilitatea ar putea fi redusă. Îndepărtați setul de căști de dispozitivul conectat și încercați din nou.
- Dacă setul de căști este conectat la dispozitivul Bluetooth conectat anterior, setul de căști poate efectua conexiunea HFP/HSP Bluetooth doar când acesta este pornit. Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a vă conecta printr-o conexiune A2DP Bluetooth.
- Când ascultați muzică de pe un computer la setul de căști, calitatea sunetului poate fi slabă (de exemplu, este greu să auziți vocea cântărețului etc.) în primele secunde după efectuarea conexiunii.
Aceasta se datorează specificațiilor computerului (prioritate acordată conexiunii stabile la începutul transmisiei și apoi prioritate acordată calității sunetului câteva secunde mai târziu) și nu reprezintă o defecțiune a setului de căști. Dacă nu observați o îmbunătățire a calității sunetului după câteva secunde, apăsați o dată butonul  (redare) de pe setul de căști în timpul redării. Sau puteți utiliza computerul pentru a efectua o conexiune A2DP. În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Apar frecvent intermitențe de sunet.

- Setați setul de căști în modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultați [„Despre modul pentru calitatea sunetului”](#).
- Îndepărtați orice obstacole dintre antena dispozitivului Bluetooth care urmează a fi conectat și antena încorporată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

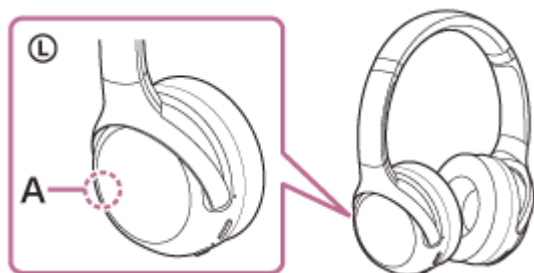

A: Locul antenei încorporate

- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
 - Atunci când există o persoană între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
Așezați dispozitivul Bluetooth în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea Bluetooth.
 - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între setul de căști și dispozitivul Bluetooth.
 - În locuri cu LAN wireless, unde este utilizat un cuptor cu microunde, unde sunt generate unde electromagnetice etc.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Deoarece dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași bandă de frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv Wi-Fi. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
 - Utilizați acest set de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
 - În cazul în care acest set de căști este utilizat la maximum 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
 - Utilizați acest set de căști și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Dacă ascultați muzică pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Nu se poate efectua asocierea.

- Apropiati setul de căști la 1 m de dispozitivul Bluetooth.
- Setul de căști intră automat în modul de asociere la prima operațiune de asociere după ce l-ați achiziționat, inițializat sau reparat. Pentru a asocia un al doilea sau al treilea dispozitiv etc., apăsați continuu butonul  de pe setul de căști cel puțin 7 secunde pentru a intra în modul de asociere.
- Când asociați din nou un dispozitiv după inițializarea sau repararea setului de căști, este posibil să nu puteți asocia dispozitivul dacă acesta a păstrat informațiile de asociere pentru setul de căști (iPhone sau un alt dispozitiv). În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Conectarea printr-o singură atingere (NFC) nu funcționează.

- Țineți smartphone-ul în apropierea simbolului N de pe setul de căști până când răspunde smartphone-ul. Dacă tot nu răspunde, mutați smartphone-ul încet.
- Asigurați-vă că funcția NFC a smartphone-ului este activată.
- Dacă smartphone-ul se află într-o husă, scoateți-o.
- Sensibilitatea recepției NFC variază în funcție de smartphone. În cazul în care conexiunea eșuează în mod repetat, conectați/deconectați prin acționarea smartphone-ului.
- Nu puteți efectua o conectare printr-o singură atingere (NFC) în timpul încărcării bateriei, fiindcă setul de căști nu poate fi pornit. Terminați încărcarea înainte de a efectua conectarea printr-o singură atingere (NFC).
- Nu puteți efectua o conectare printr-o singură atingere (NFC) când cablul de căști este conectat la mufa de intrare a cablului de căști. Deconectați cablul de căști înainte de a efectua conectarea printr-o singură atingere (NFC).
- Asigurați-vă că dispozitivul care se conectează acceptă funcția NFC.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth a smartphone-ului este activată.

Subiect asociat

- [Conectarea printr-o singură atingere \(NFC\) cu un smartphone Android](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth.

- Asigurați-vă că setul de căști este pornit.
 - Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pornit și funcția Bluetooth este activată.
 - Dacă setul de căști se conectează automat la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat, este posibil să nu puteți conecta la alte dispozitive prin conexiunea Bluetooth. În acest caz, acționați ultimul dispozitiv Bluetooth conectat și opriți conexiunea Bluetooth.
 - Dispozitivul Bluetooth se află în starea de repaus. Anulați modul inactiv.
 - Conexiunea Bluetooth este încheiată. Efectuați din nou conexiunea Bluetooth.
 - În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth, asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
-

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

Set de căști stereo wireless

WH-XB700


Sunet distorsionat

- Țineți setul de căști departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele Wi-Fi etc.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Raza de comunicare wireless a tehnologiei Bluetooth este scurtă sau se produce sunet cu intermitențe.

- Setați setul de căști în modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultați [„Despre modul pentru calitatea sunetului”](#).
- Îndepărtați orice obstacole dintre antena dispozitivului Bluetooth care urmează a fi conectat și antena încorporată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

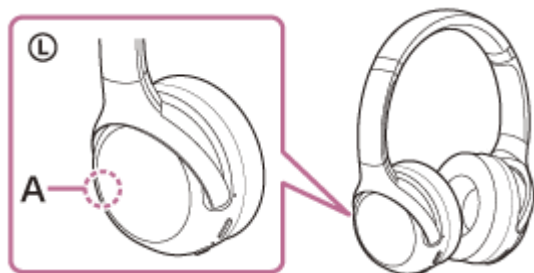

A: Locul antenei încorporate

- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
 - Atunci când există o persoană între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
Așezați dispozitivul Bluetooth în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea Bluetooth.
 - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între setul de căști și dispozitivul Bluetooth.
 - În locuri cu LAN wireless, unde este utilizat un cuprător cu microunde, unde sunt generate unde electromagnetice etc.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Deoarece dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași bandă de frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv Wi-Fi. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
 - Utilizați acest set de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
 - În cazul în care acest set de căști este utilizat la maximum 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
 - Utilizați acest set de căști și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Dacă ascultați muzică pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Setul de căști nu funcționează corect.

- Reinițializați setul de căști. Această operațiune nu șterge informațiile de asociere.
 - Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializarea acestuia, inițializați setul de căști.
-

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Nu puteți auzi o persoană sau un apel.

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat (mai precis, smartphone-ul) sunt pornite.
- Măriți volumul de pe dispozitivul conectat și volumul de pe setul de căști dacă sunt prea reduse.
- Verificați setările audio de pe dispozitivul Bluetooth pentru a vă asigura că sunetul este emis din setul de căști în timpul unui apel.
- Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a restabili conexiunea. Selectați HFP sau HSP pentru profil.
- În timp ce ascultați muzică cu setul de căști, opriți redarea și apăsați butonul  (apelare) pentru a răspunde la un apel.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

Set de căști stereo wireless

WH-XB700


Vocea apelanților se aude slab

- Măriți volumul setului de căști și al dispozitivului conectat.

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Reinițializarea setului de căști

Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, apăsați simultan butonul  și butonul CUSTOM în timpul încărcării. Setul de căști va fi reinițializat. Informațiile de înregistrare a dispozitivului (asociere) nu sunt șterse.

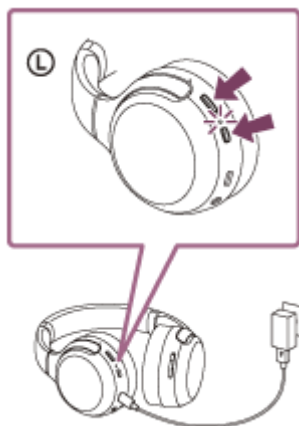

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless
WH-XB700

Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști.

Opriți setul de căști în timp ce cablul USB Type-C este deconectat și apoi apăsați continuu butoanele  și  (redare/apelare), simultan, aproximativ 7 secunde sau mai mult.

Indicatorul (albastru) se aprinde intermitent de 4 ori (   ) și setul de căști este reinițializat. Această operațiune reinițializare reglarea volumului etc. și șterge toate informațiile de asociere. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- Dacă ați actualizat software-ul după achiziționarea setului de căști, chiar dacă inițializați setul de căști, software-ul actualizat se păstrează.
- Chiar dacă inițializați setul de căști după ce schimbați limba ghidării vocale, limba nu se va schimba.