

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700



Använd den här manualen om du stöter på några problem eller har några frågor.

Uppdatera headsetets programvara och "Sony | Headphones Connect"-appen till den senaste versionen. Se följande för att få mer information:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Komma igång

[Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen](#)

[Om röstvägledning](#)

Medföljande tillbehör

└ [Kontrollera förpackningens innehåll](#)

Delar och kontroller

└ [Delarnas plats och funktion](#)

└ [Om indikatorlampan](#)

Ström/laddning

└ [Ladda headsetet](#)

└ [Tillgänglig drifttid](#)

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

- [Slå på headsetet](#)

- [Stänga av headsetet](#)

Göra anslutningar

[Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

App för enkel konfiguration

- [Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)

- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)

- [One-touch-anslutning \(NFC\) med en Android-smarttelefon](#)

- [Koppla från Android-smarttelefonen med one-touch \(NFC\)](#)

- [Växla mellan enheter med one-touch \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-enheter)

- [Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)

- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)

Datorer

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 7\)](#)

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Mac\)](#)

- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)

- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)

- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 7\)](#)

- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)

Andra Bluetooth-enheter

- [Ihopparring och anslutning med andra Bluetooth-enheter](#)

- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)

Flerpunktsanslutning

- [Ansluta headsetet till både en musikspelare och en smarttelefon/mobiltelefon \(flerpunktsanslutning\)](#)

- [Ansluta headsetet till 2 Android-smarttelefoner \(flerpunktsanslutning\).](#)

- [Ansluta headsetet till en Android-smarttelefon och en iPhone \(flerpunktsanslutning\).](#)

[Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\).](#)

[Använda den medföljande hörlurskabeln](#)

Lyssna på musik

Lyssna på musik via Bluetooth-anslutning

- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)

- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\).](#)

- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\).](#)

Ljudkvalitetsläge

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

[Kodek som stöds](#)

[Om DSEE-funktionen](#)

Ringa samtal

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

[Funktioner för ett telefonsamtal](#)

[Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\).](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda Google Assistant](#)

[Använda Amazon Alexa](#)

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Google app\).](#)

[Använda röstassistentfunktionen \(Siri\).](#)

[Om inställning av CUSTOM-knappen och användning av ringknappen](#)

Använda apparna

[Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Installera "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Ström/laddning

- [Det går inte att slå på headsetet.](#)
 - [Laddning låter sig inte göras.](#)
 - [Laddningstiden är för lång.](#)
 - [Det går inte att ladda headsetet även om det ansluts till en dator.](#)
 - [Återstående batteriladdning för headsetet visas inte på skärmen till en smarttelefon.](#)
-

Ljud

- [Inget ljud](#)
 - [Låg ljudnivå](#)
 - [Dålig ljudkvalitet](#)
 - [Ljudet hoppas regelbundet över.](#)
-

Bluetooth

- [Ihopparning låter sig inte göras.](#)
 - [One-touch-anslutning \(NFC\) fungerar inte.](#)
 - [Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.](#)
 - [Förvrängt ljud](#)
 - [Trådlös Bluetooth-kommunikation är för kort eller så hoppas ljudet över.](#)
 - [Headsetet fungerar inte ordentligt.](#)
 - [Det går inte att höra en person under ett samtal.](#)
 - [Låg röstvolym från dem som ringer](#)
-

Återställa eller initiera headsetet

- [Återställa headsetet](#)
 - [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)
-

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen

Headsetet använder trådlös BLUETOOTH®-teknik så att du trådlöst kan lyssna på musik eller ringa.

Lyssna på musik

Du kan ta emot ljudsignaler från en smarttelefon eller musikspelare för att trådlöst lyssna på musik.



Prata i telefonen

Du kan använda handsfree när du ringer och bli uppringd under tiden som du har kvar din smarttelefon eller mobiltelefon i din väska eller ficka.



Om röstvägledning

I följande situationer, och med fabriksinställda värden, hör du röstvägledning på engelska via headsetet.

Innehållet i röstvägledningen förklaras inom parenteser.

Du kan ändra språket i röstvägledningen och slå på/av röstvägledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. Mer information finns på följande URL:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- När den slås på: "Power on" (Ström på)
- När den stängs av: "Power off" (Ström av)
- När den går in i ihopparningsläge: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling)
- När den upprättar en Bluetooth-anslutning: "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten)
- När en Bluetooth-anslutning kopplas från: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad)
- Kontroll av återstående batteriladdning: "Battery about XX %" (Batteri ca XX %) ("XX"-värdet indikerar ungefärlig kvarvarande laddning. Använd som en grov uppskattning.) / "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)
- När återstående batteriladdning är låg: "Low battery, please recharge headset" (Låg batterinivå, ladda headset)
- När avstängning görs automatisk på grund av lågt batteri: "Please recharge headset. Power off" (Ladda headset. Ström av)
- När Google-assistent inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även om du trycker på Google-assistentknappen på headsetet: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten)
- När Amazon Alexa inte finns tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även om du trycker på Amazon Alexa-knappen på headsetet: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen)

OBS!

- Det tar ca. 6 minuter när du ändrar språket för röstvägledning.
- Om språket för röstvägledning ändrats så ändras det inte även om du initierar headsetet för att återställa fabriksinställda värden.
- Om du inte hör röstvägledningen efter att du bytt språk för röstvägledningen eller uppdaterat den fasta programvaran ska du stänga av headsetet och slå på det igen.

Trådlöst stereoheadset

WH-XB700

Kontrollera förpackningens innehåll

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.


Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

Trådlöst stereoheadset


USB Type-C™-kabel (USB-A till USB-C™) (ca. 20 cm) (1)



Hörlurskabel (ca. 1,2 m) (1)

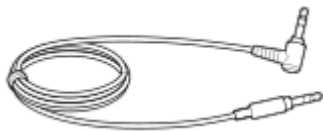

Delarnas plats och funktion

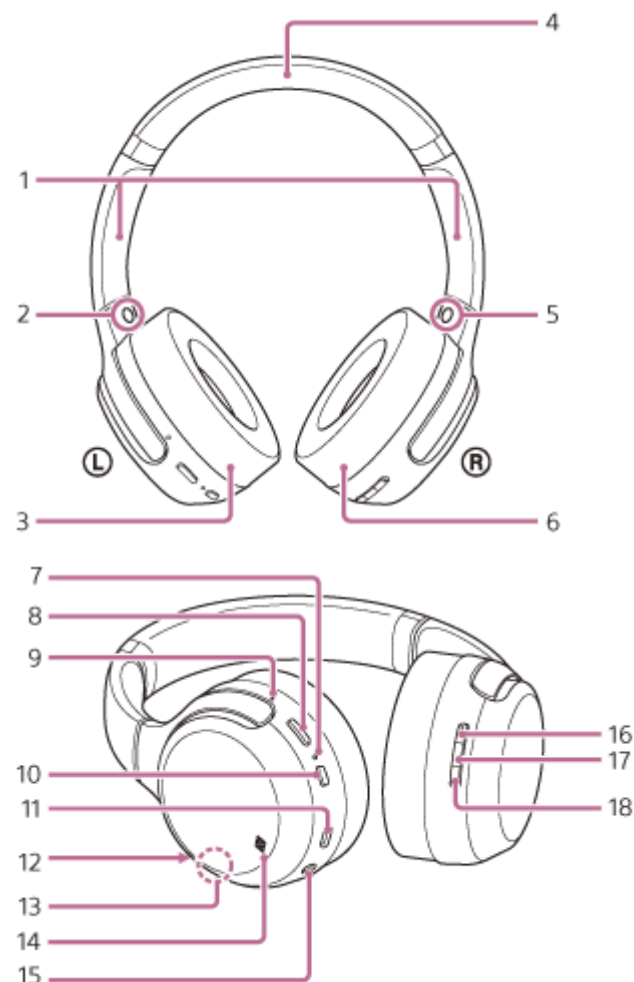

1. Skjutreglage
Förskjuts för att justera huvudbandets längd.
2. ① -märke (vänster)
3. ① vänster enhet
4. Huvudband
5. ② -märke (höger)
6. ② höger enhet
7. Indikatorlampa (blå/röd)
Tänds upp och lyser rött under laddning.
Tänds i rött eller blått för att ange ström- eller kommunikationsstatus för headsetet.
8. CUSTOM-Knappen
Kan användas när röstassistentfunktionen används, etc.
9. Taktil punkt
Den vänstra enheten har en taktil punkt.
10. ⏻ (ström)-knapp
11. USB Type-C-port
Anslut headsetet till en dator eller en USB-nätadapter som är tillgänglig i handeln med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet.
12. Mikrofon
Fångar upp ljudet av din röst (när du talar i telefon).

13. Inbyggd antenn

En Bluetooth-antenn är inbyggd i headsetet.

14. N-märke

15. Hörlursuttag

Anslut en musikspelare etc. med den medföljande hörlurskabeln. Kontrollera att du har satt i kabeln tills det klickar. Om kontakten inte är korrekt ansluten kanske du inte hör ljudet på rätt sätt.

16. Volymknapp +

Volymknappen + har en taktil punkt.

17. (spela upp/ring)-knapp

Kontrollerar olika funktioner när du ringer eller spelar upp musik med headsetet.

18. Volymknapp -

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets olika statusar med indikatorlampan.

● : Är blå när den slås på / ● : Är röd när den slås på / - : Stängs av

Startar

● - ● (blinkar två gånger)

Stänger av

■ (tänds i ca. 2 sekunder)

Visar den återstående batteriladdningen

- Återstående laddning: Högre än 20 %
● - ● (blinkar två gånger)
- Återstående laddning: 20 % eller lägre (behöver laddas)
■ - ■ - ■ (blinkar i ca. 15 sekunder)

Se "[Kontrollera återstående batteriladdning](#)" för att få mer information.

När återstående batteriladdning är låg

■ - ■ - ■ (blinkar i ca. 15 sekunder)

Laddar

- Under laddning
■
Stängs av efter att laddningen är slutförd.
- Onormal temperatur
● ● - - ● ● - - (blinkar två gånger vardera)
- Onormal laddning
■ - - ■ - -

Bluetooth-funktion

- Enhetsregistrering (ihopparning)
● ● - - ● ● - - (blinkar två gånger vardera)
- Inte ansluten
● - - ● - - ● - - ● - - (ca. 1-sekundersintervaller)
- Anslutningsprocess klar
● ● ● ● ● ● ● ● (blinkar snabbt i ca. 5 sekunder)
- Ansluten
● - - - - - ● - - - - - (ca. 5-sekundersintervall)
- Inkommande samtal
● ● ● ● ● ● ● ●

Statusindikatorlamporna för inte ansluten och ansluten släcks automatiskt efter att en viss tid förflutit. De börjar blinka igen, under en viss tidsperiod, när vissa funktioner används. När återstående batteriladdning blir låg börjar

indikatorlampan (röd) att blinka långsamt.

Övrigt

- Uppdatering av programvara



- Initiering slutförd




Läs "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)" för att få mer information.

Ladda headsetet

Headsetet innehåller ett inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet innan användning.

1 Anslut headsetet till ett eluttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln för att ansluta headsetet till ett eluttag.

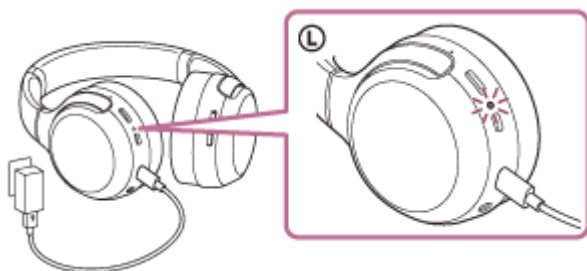

- Indikatorlampan (röd) på headsetet tänds.
- Laddningen är slutförd inom ca. 4 timmar (*) och indikatorlampan (röd) slocknar automatiskt.

* Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

När laddningen är slutförd ska USB Type-C-kabeln kopplas ifrån.

Systemkrav för USB-batteriladdning

USB-nätadapter

En USB-nätadapter som är tillgänglig i handeln och som kan ge en utström på 0,5 A (500 mA)

Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

- Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
- Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggd dator garanteras inte.

Tips

- Headsetet kan även laddas genom att det ansluts till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Om laddningen börjar när headsetet är på slås headsetet av automatiskt.

OBS!

- Det går kanske inte att ladda med andra kablar än den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- När headsetet är anslutet till ett eluttag eller en dator kan inte funktioner som att slå på headsetet, registrera eller ansluta till Bluetooth-enheter och musikuppspelning utföras.

- Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda headsetet igen.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Dock förbättras batteriets livslängd efter några laddningar.
- Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet till dess fulla kapacitet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Om headsetet identifierar ett problem vid laddning, på grund av följande orsaker, så blinkar indikatorlampan (röd). Ladda i så fall igen inom laddningstemperaturintervallet. Om problemet kvarstår så rådgör med din Sony-återförsäljare.
 - Omgivningstemperaturen överskrider laddningstemperaturintervallet 5 °C – 35 °C.
 - Om det är något problem med batteriet.
- Om headsetet inte används under en längre tid kanske indikatorlampan (röd) inte tänds direkt under laddning. Vänta en stund tills indikatorlampan (röd) tänds.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Rådgör med din närmsta Sony-återförsäljare för att byta det laddningsbara batteriet.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
- Vid anslutning av headsetet till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och det är noga att de ansluts direkt. Laddningen slutförs inte ordentligt när headsetet ansluts via en USB-hubb.

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Tillgänglig driftstid

De tillgängliga driftstiderna för headsetet med ett fulladdat batteri är enligt följande:

Bluetooth-anslutning Musikuppspelningstid

Kodek	DSEE	Tillgänglig driftstid
Qualcomm aptX™ audio	AUTO/AV	Maximalt 26 timmar
AAC	AUTO	Maximalt 24 timmar
	AV	Maximalt 30 timmar
SBC	AUTO	Maximalt 24 timmar
	AV	Maximalt 30 timmar

- Det är möjligt att spela upp musik i ca. 90 minuter efter 10 minuters laddning.

Kommunikationstid: Maximalt 30 timmar

Standbytid: Maximalt 300 timmar

Tips

- Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du kontrollera vilken kodek som används för en anslutning eller byta till DSEE-funktionen.

OBS!

- Driftstimmar kan skilja sig åt beroende på inställningar och användningsförhållanden.

Relaterade avsnitt

- [Kodek som stöds](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera det laddningsbara batteriets återstående batteriladdning.

När  -knappen trycks in, när headsetets ström är på, hörs röstvägledningen återge återstående batteriladdning.
"Battery about XX %" (Batteri ca XX %) ("XX"-värdet återger ungefärlig återstående batteriladdning.)

"Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

Återstående batteriladdning som återges av röstvägledningen kan, i vissa fall, skilja sig från faktiska återstående laddningen. Använd den som en grov uppskattning.

Dessutom blinkar indikatorlampan (röd) (ca. 15 sekunder) om återstående batteriladdning är 20 % eller lägre när headsetet slagits på.


När återstående batteriladdning är låg

Den aktuella driftsindikatorlampan ändras till röd. Om du hör en röstvägledning som säger "Low battery, please recharge headset" (Låg batterinivå, ladda headset) så ladda headsetet så snart som möjligt.

När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och röstvägledningen säger "Please recharge headset. Power off" (Ladda headset. Ström av) varpå headsetet stängs av automatiskt.

När du använder en iPhone eller iPod touch

När headsetet är anslutet till en iPhone eller iPod touch via en HFP Bluetooth-anslutning visar det en ikon som indikerar headsetets återstående batteriladdning på skärmen.

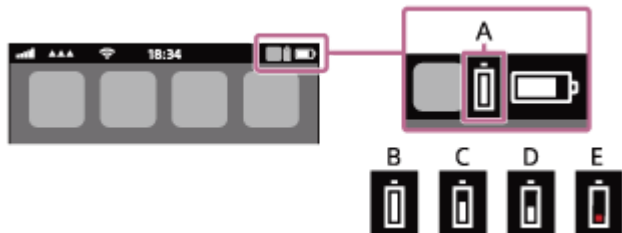

A: Headsetets återstående batteriladdning

B: 100 % - 70 %

C: 70 % - 50 %

D: 50 % - 20 %

E: 20 % eller lägre (behöver laddas)

Återstående batteriladdning för headsetet visas även på widgeten för en iPhone eller iPod touch som kör iOS 9 eller senare. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone eller iPod touch.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd den som en grov uppskattning.

När du använder en Android-smarttelefon (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smarttelefon via en HFP Bluetooth-anslutning väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] för att visa headsetets återstående batteriladdning. Den visas så här "100 %", "70 %", "50 %" eller "20 %". Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd den som en grov uppskattning.

Tips

- Du kan även kontrollera återstående batteriladdning med "Sony | Headphones Connect"-appen. Android smarttelefoner och iPhone/iPod touch stöds av den här appen.

OBS!

- Om du endast ansluter headsetet till en iPod touch, iPhone eller Android-smarttelefon med "Media audio" (A2DP) med en flerpunktsanslutning så visas inte återstående batteriladdning korrekt.
- Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Slå på headsetet

- 1 Tryck och håll in  -knappen i ca. 2 sekunder tills indikatorlampan (blå) blinkar.



Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Stänga av headsetet

- 1 Tryck och håll in  -knappen i ca. 2 sekunder tills indikatorlampan (blå) släcks.



Relaterade avsnitt

- [Slå på headsetet](#)

Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

Du kan lyssna på musik och ringa handsfreesamtal trådlöst med headsetet genom att använda din enhets Bluetooth-funktion.

Enhetsregistrering (ihopparning)

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas enhetsregistrering (ihopparning).

Om enheten som ska anslutas inte har stöd för one-touch-anslutning (NFC) så använd headsetet och enheten för att göra enhetsregistreringen (ihopparningen).

Om enheten har stöd för one-touch-anslutning (NFC) kan du utföra enhetsregistrering (ihopparning) och upprätta en Bluetooth-anslutning genom att bara vidröra enheten med ditt headset.

Ansluta headsetet till en registrerad (ihopparad) enhet

När en enhet har registrerats (ihopparats) behöver den inte registreras igen. Anslut till en enhet som redan är registrerad (ihopparad) med headsetet genom att använda lämplig metod.

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen

För att ansluta headsetet till en smarttelefon eller iPhone så starta "Sony | Headphones Connect"-appen på din Android™-smarttelefon/iPhone. Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

OBS!

- Anslutningen till vissa smarttelefoner och iPhone-enheter kan bli instabil när anslutningen görs med "Sony | Headphones Connect"-appen. Följ i så fall förfarandena i "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)" eller "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)" för att ansluta till headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installera "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparringsåtgärden så kontrollera att:

- Android-smarttelefonen är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till smarttelefonen finns till hands.


1 Gå till ihopparringsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparringsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparringsläge.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparringsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen i ca. 7 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

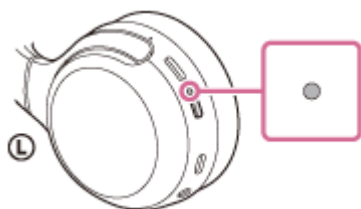


2 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

3 Sök efter headsetet på Android-smarttelefonen.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

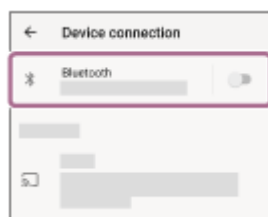

2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

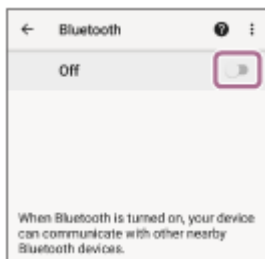

4 Rör vid [WH-XB700].

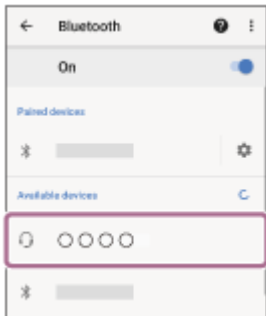

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och smarttelefonen paras ihop och ansluts till varandra. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)".

Om [WH-XB700] inte visas på skärmen till Android-smarttelefonen så försök igen från steg 3.

* En passnyckel kan kallas "passkod", "PIN-kod" eller "lösenord".

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
- Information om att radera all ihopparningsinformation finns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- När du registrerar en enhet (ihopparring) visas [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om ihopparring inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparningsläget och headsetet stängs av. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är ihopparad
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihopparningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras
All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådant fall ihopparningsinformationen för headsetet från Bluetooth-enheten och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från en ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Upptäcka trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon
- Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)
- Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon


1 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen ca. 2 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger "Power on" (Ström på).

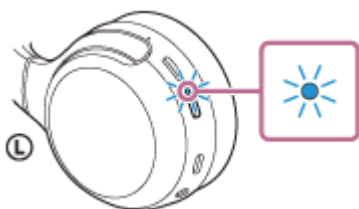

När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

3 Visa de enheter som är ihopparade med Android-smarttelefonen.

1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].




2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

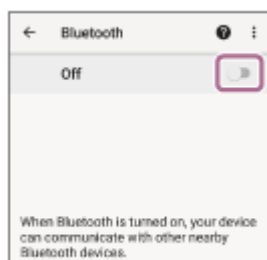

4 Rör vid [WH-XB700].

Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

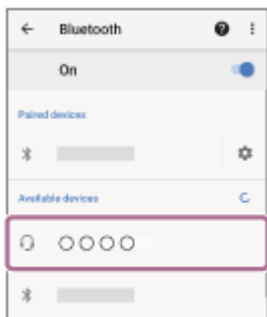

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
- Om du inte kan ansluta din smarttelefon till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din smarttelefon och utför ihopparningen igen. Information om användning av din smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din smarttelefon.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

One-touch-anslutning (NFC) med en Android-smarttelefon

Genom att vidröra headsetet med en smarttelefon startar headsetet automatiskt och fortsätter sedan till ihopparning med enheten och upprättar en Bluetooth-anslutning.

Kompatibla smarttelefoner

NFC-kompatibla smarttelefoner som har Android 4.1 eller senare installerat.


NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös närkommunikation mellan olika enheter, exempelvis smarttelefoner och IC-taggar. Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation, t.ex. ihopparning med Bluetooth, uppnås enkelt genom att låta NFC-kompatibla enheter röra vid varandra (dvs. vid N-märket eller avsedd plats på varje enhet).

1 Om skärmen på smarttelefonen är låst så lås upp den.


2 Slå på smarttelefonens NFC-funktion.

1. Välj [Settings] - [Device connection].
2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen NFC.

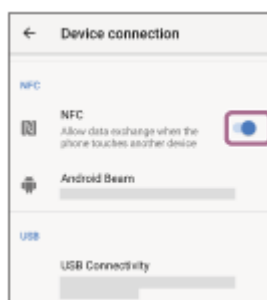


3 Rör vid headsetet med smarttelefonen.

- Rör vid headsetets N-märke med din smarttelefon. Fortsätt att röra vid headsetet med smarttelefonen tills smarttelefonen reagerar.
- Information om den plats på smarttelefonen som är avsedd att vidröras finns i bruksanvisningen.

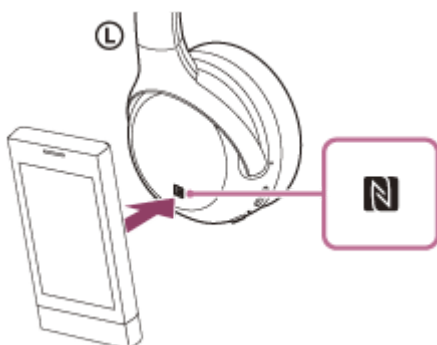

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen och anslutningen.

När headsetet är anslutet till smarttelefonen börjar indikatorlampan (blå) att blinka långsamt. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

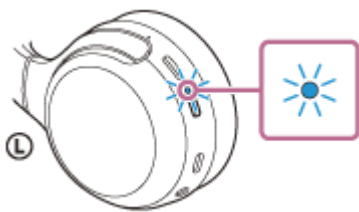

- Rör vid headsetet med smarttelefonen igen för att koppla ifrån.
- För att ansluta en ihopparad smarttelefon så utförs steg 3.
- Om skärmen på smarttelefonen är låst så lås upp den.

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
- Om du inte kan ansluta till headsetet så försök med följande.
 - Lås upp skärmen på smarttelefonen om den är låst och för långsamt smarttelefonen över N-märket.
 - Ta ur din smarttelefon om den ligger i ett fodral.
 - Kontrollera att Bluetooth-funktionen på smarttelefonen är aktiverad.
- Om du rör vid en NFC-kompatibel smarttelefon med headsetet avslutar smarttelefonen Bluetooth-anslutningen med alla aktuella enheter och ansluter till headsetet (överföring med one-touch-anslutning).

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Koppla från Android-smarttelefonen med one-touch \(NFC\)](#)
- [Växla mellan enheter med one-touch \(NFC\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)


Koppla från Android-smarttelefonen med one-touch (NFC)

Du kan koppla från headsetet från den anslutna smarttelefonen genom att vidröra headsetet med den.

1 Om skärmen på smarttelefonen är låst så lås upp den.

2 Rör vid headsetet med smarttelefonen.

Rör vid headsetets N-märke med smarttelefonen. Röstvägledningen säger "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad).

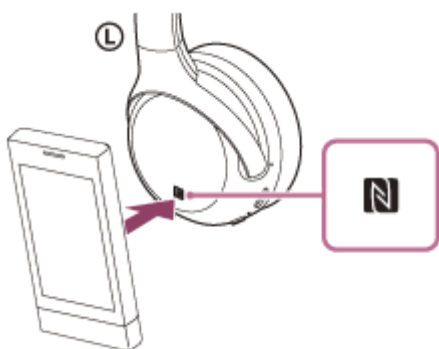

OBS!

- Vid inköpstillfället är inställningarna att headsetet stängs av automatiskt om ingen funktion används inom ca. 5 minuter efter att det kopplats ifrån. Tryck och håll in  -knappen i ca. 2 sekunder för att stänga av strömmen innan den tiden förflutit. Röstvägledningen säger "Power off" (Ström av) och indikatorlampan (blå) släcks när headsetet stängs av.

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Växla mellan enheter med one-touch (NFC)

- Om du rör vid headsetet med en NFC-kompatibel smarttelefon under tiden som det är anslutet till en annan Bluetooth-enhet växlar anslutningen till smarttelefonen (överföring med one-touch-anslutning). Dock kan anslutningen inte föras över när du pratar i ett headset som är anslutet till en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.
- När en NFC-kompatibel smarttelefon är ansluten till headsetet och smarttelefonen vidrörs av en annan NFC-kompatibel Bluetooth-enhet (headset eller högtalare) kopplas smarttelefonen ifrån headsetet och ansluts till Bluetooth-enheten.

OBS!

- Om skärmen på smarttelefonen är låst så lås upp den i förväg.

Ihopparring och anslutning med en iPhone

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparringsåtgärden så kontrollera att:

- iPhone placeras inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till iPhone finns till hands.


1 Gå till ihopparringsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparringsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparringsläge.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparringsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen i ca. 7 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

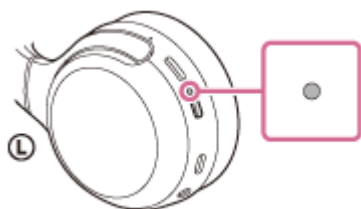

2 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

3 Välj Bluetooth-inställningen på iPhone.

1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

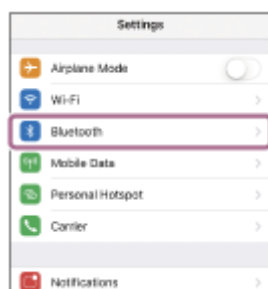

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



4 Rör vid [WH-XB700].



Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och iPhone paras ihop och ansluts till varandra. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)".

Om [WH-XB700] inte visas på skärmen så försök igen från steg 3.

* En passnyckel kan kallas "passkod", "PIN-kod" eller "lösenord".

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- När du registrerar en enhet (ihoppning) visas [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget och headsetet stängs av. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. I sådant fall så radera ihoppningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- Ansluta till en ihopparad iPhone
- Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)
- Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Ansluta till en ihopparad iPhone


1 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen ca. 2 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger "Power on" (Ström på).

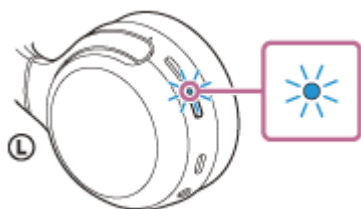


När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Kontrollera anslutningsstatusen för iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

3 Visa de enheter som är ihopparade med iPhone.

1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

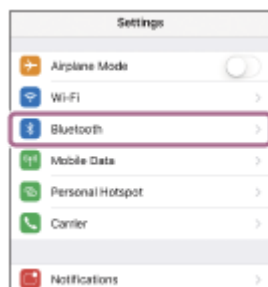

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

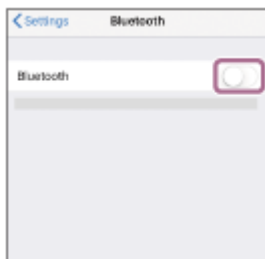

4 Rör vid [WH-XB700].

Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).



Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
- Om du inte kan ansluta din iPhone till headsetet så radera headsetets ihopparningsinformation på din iPhone och utför ihopparringen igen. Information om funktionerna i din iPhone finns i den bruksanvisning som följde med din iPhone.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Ihopparning och anslutning med en dator (Windows 10)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparningsåtgärden så kontrollera att:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen i ca. 7 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

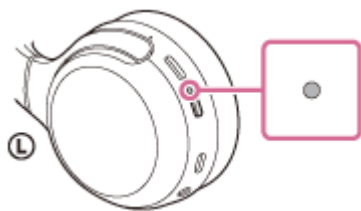


2 Väcka datorn från strömsparläge.

3 Registrera headsetet med datorn.


1. Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

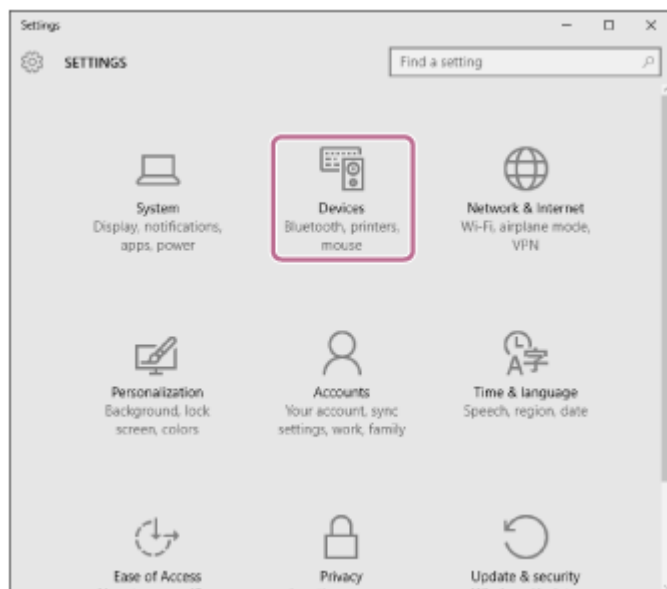

3. Klicka på [Bluetooth]-fliken, klicka på [Bluetooth]-knappen för att slå på Bluetooth-funktionen, välj sedan [WH-XB700].

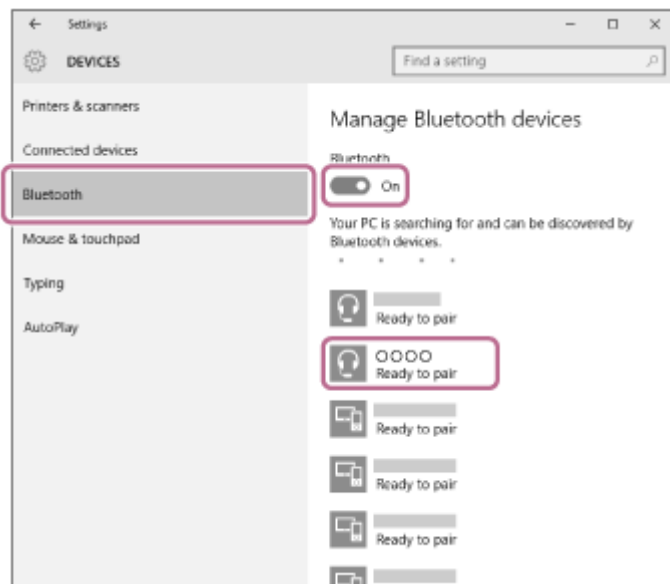

4. Klicka på [Pair].

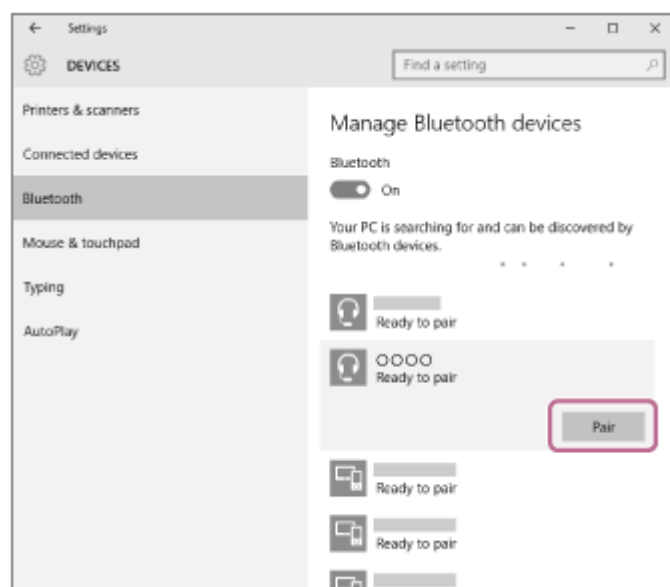

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)".

Om [WH-XB700] inte visas på skärmen så försök igen från steg 3.

* En passnyckel kan kallas "passkod", "PIN-kod" eller "lösenord".

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all ihopparningsinformation finns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- När du registrerar en enhet (ihopparring) visas [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om ihopparring inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparningsläget och headsetet stängs av. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är ihopparad
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihopparningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras
All parningsinformation raderas. I sådant fall så radera ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Ihopparring och anslutning med en dator (Windows 8.1)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparringsåtgärden så kontrollera att:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


1 Gå till ihopparringsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparringsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparringsläge.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparringsinformation för andra enheter) så tryck och håll in -knappen i ca. 7 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

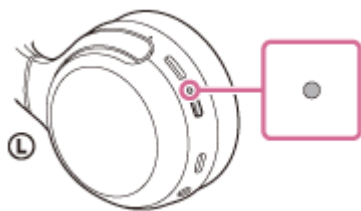


2 Väcka datorn från strömsparläge.

3 Registrera headsetet med datorn.


1. Flytta musmarkören till skärmens övre högra hörn (svep från höger kant på skärmen om du använder en pekpanel) och välj sedan [Settings] bland snabbknapparna som visas.

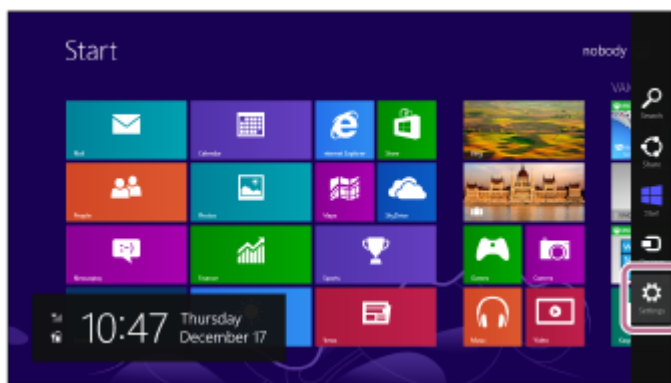


2. Välj [Change PC Settings] på [Settings]-snabbknappen.

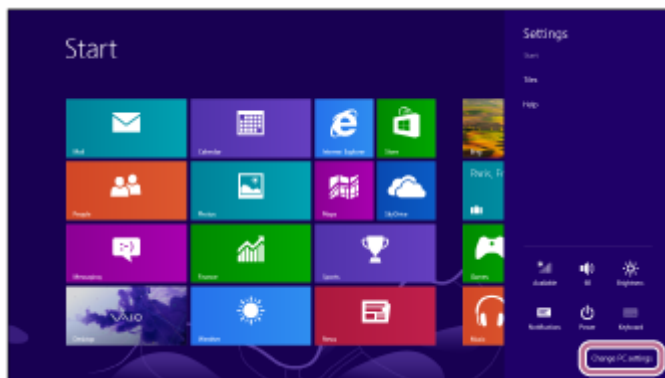


3. Välj [PC and devices] i [PC Settings].

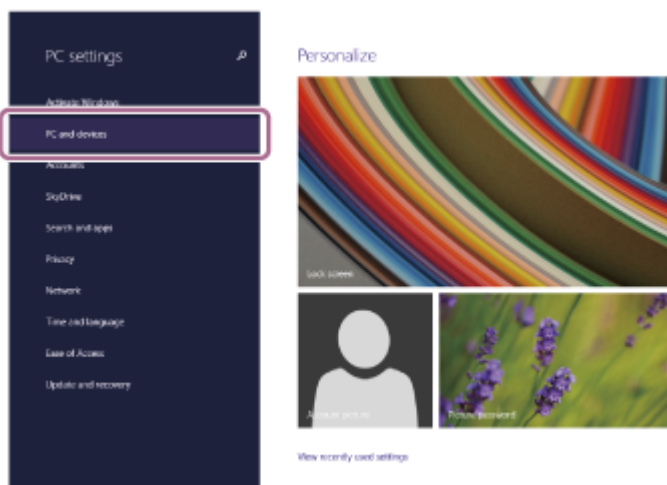

4. Välj [Bluetooth].

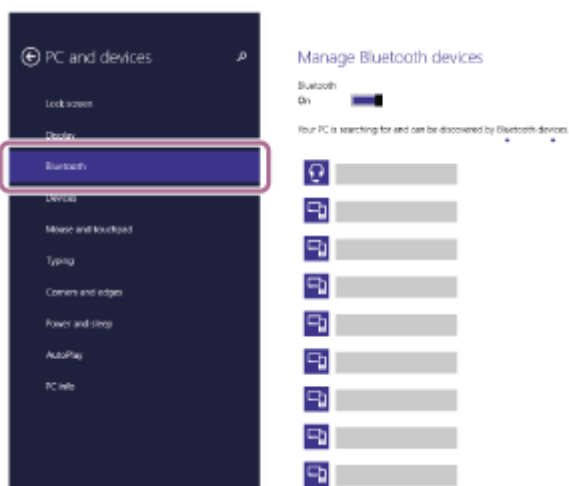

5. Välj [WH-XB700] och klicka sedan på [Pair].

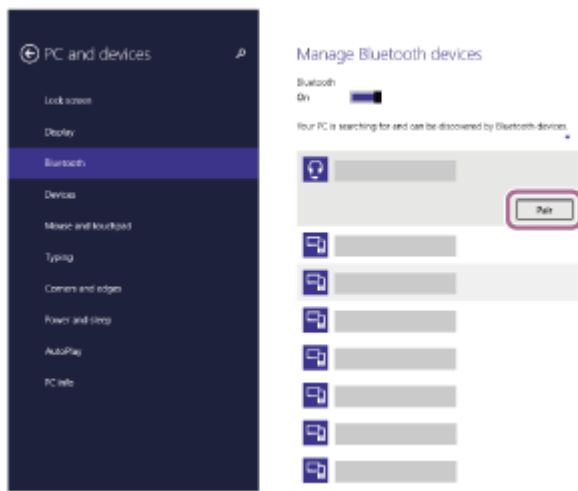

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)".

Om [WH-XB700] inte visas på skärmen så försök igen från steg 3.

* En passnyckel kan kallas "passkod", "PIN-kod" eller "lösenord".

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- När du registrerar en enhet (ihoppning) visas [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget och headsetet stängs av. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. I sådant fall så radera ihoppningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Ihopparning och anslutning med en dator (Windows 7)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparningsåtgärden så kontrollera att:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in -knappen i ca. 7 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

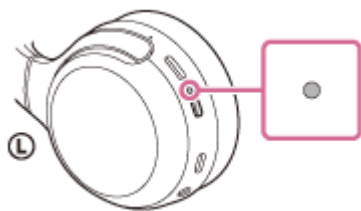


2 Väcka datorn från strömsparläge.

3 Sök efter headsetet med datorn.

1. Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Devices and Printers].
2. Klicka på [Add a device].

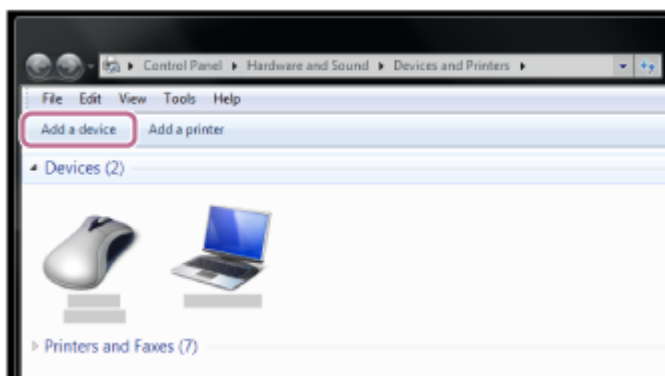

4 Välj [WH-XB700], och klicka sedan på [Next].

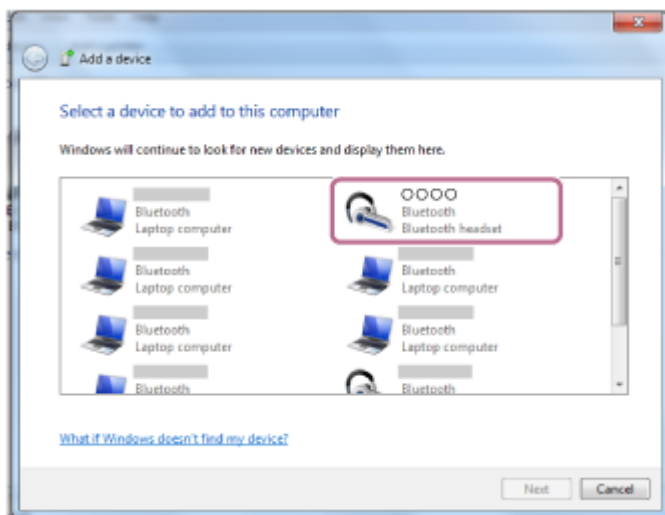

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts så läs ["Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 7\)"](#).

Om [WH-XB700] inte visas på skärmen så försök igen från steg 3.

* En passnyckel kan kallas "passkod", "PIN-kod" eller "lösenord".

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i ["Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden"](#).

OBS!

- När du registrerar en enhet (ihoppning) visas [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget och headsetet stängs av. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihoppats skrivs registreringsinformationen för den ihoppade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.

— När headsetet initieras.

All information för ihopparring raderas. I sådant fall så radera ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.

- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 7\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Ihopparring och anslutning med en dator (Mac)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.10 eller senare)

Innan du börjar ihopparringsåtgärden så kontrollera att:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.

Om datorns högtalare är inställd på  -"AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget




1 Gå till ihopparringsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparringsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparringsläge.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparringsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen i ca. 7 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

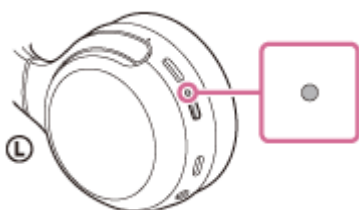


2 Väcka datorn från strömsparläge.

3 Registrera headsetet med datorn.

1. Välj [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet i den nedre högra delen av skärmen.



2. Välj [WH-XB700] från Bluetooth-skärmen och klicka på [Connect].

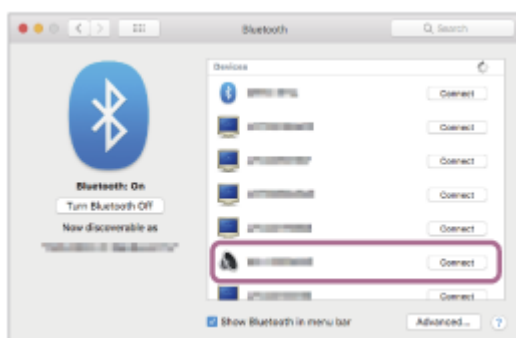

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)".

Om [WH-XB700] inte visas på skärmen så försök igen från steg 3.

* En passnyckel kan kallas "passkod", "PIN-kod" eller "lösenord".

4 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [WH-XB700].

Nu kan du lyssna på musikuppspelning på din dator.

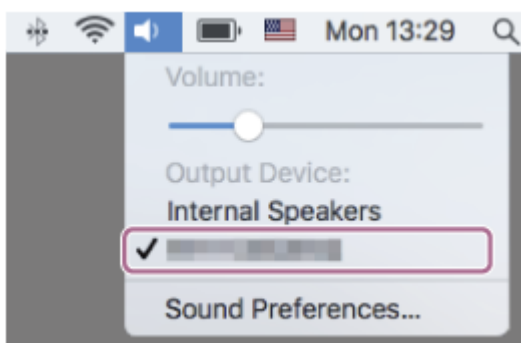

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

- Information om att radera all ihopparningsinformation finns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- När du registrerar en enhet (ihopparring) visas [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om ihopparring inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparningsläget och headsetet stängs av. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är ihopparad
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihopparningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras
All parningsinformation raderas. I sådant fall så radera ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Ansluta till en ihopparad dator (Windows 10)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


1 Väcka datorn från strömsparläge.

2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen ca. 2 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger "Power on" (Ström på).

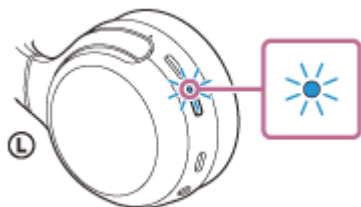


När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Kontrollera anslutningsstatus på datorn och om den inte är upprättad fortsätter du till steg 3.


3 Välj headsetet med datorn.

1. Högerklicka på volymikonen i Windows verktygsfält och klicka sedan på [Playback devices].

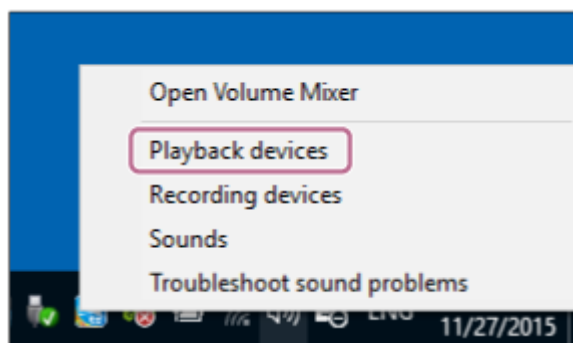


2. Högerklicka på [WH-XB700].


Om [WH-XB700] inte visas på [Sound]-skärmen högerklickar du på [Sound]-skärmen, välj sedan [Show Disconnected Devices].

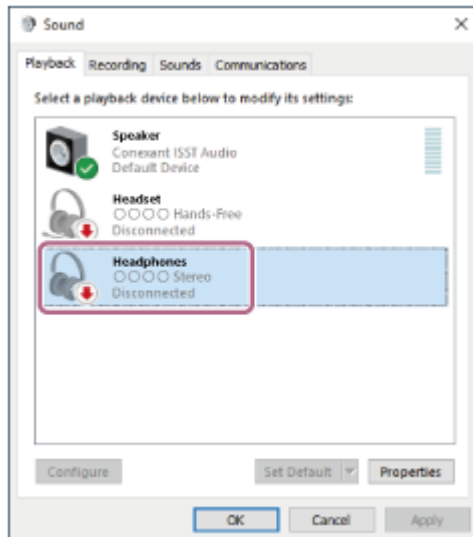

3. Väj [Connect] i den meny som visas.

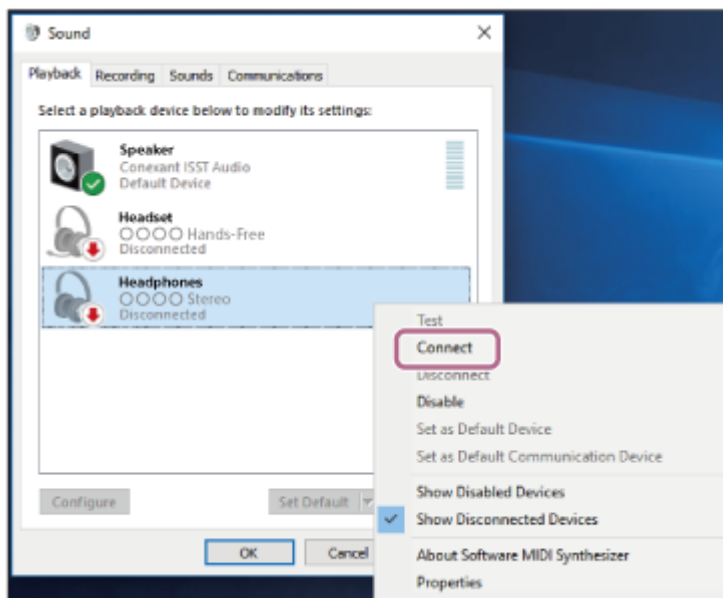

Anslutning etableras. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

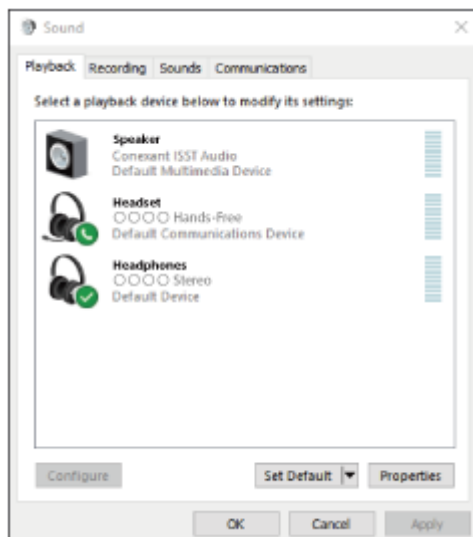

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din dator och gör om ihopparningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Ansluta till en ihopparad dator (Windows 8.1)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


1 Väcka datorn från strömsparläge.

2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen ca. 2 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger "Power on" (Ström på).


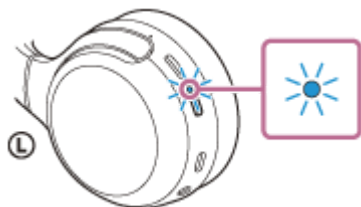


När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Kontrollera anslutningsstatus på datorn och om den inte är upprättad fortsätter du till steg 3.

3 Välj headsetet med datorn.


1. Välj [Desktop] på startskärmen.
2. Högerklicka på [Start]-knappen och välj sedan [Control Panel] från popup-menyn.
3. Välj [Hardware and Sound] och sedan [Sound].

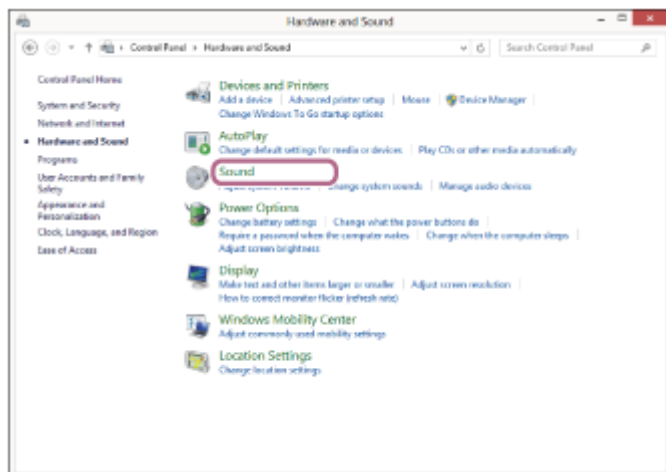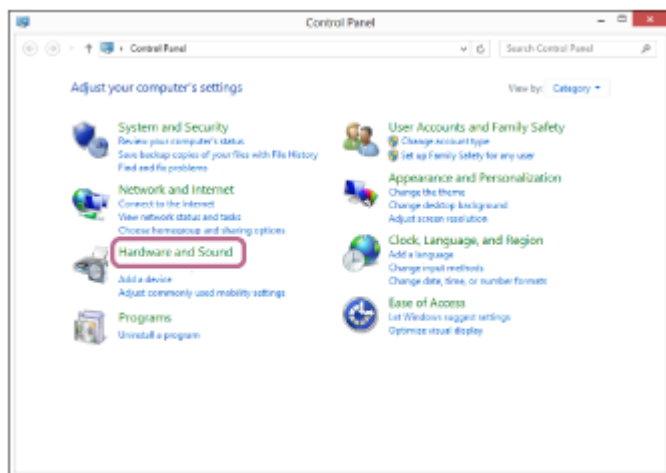


4. Högerklicka på [WH-XB700].
Om [WH-XB700] inte visas på [Sound]-skärmen högerklickar du på [Sound]-skärmen, välj sedan [Show Disconnected Devices].

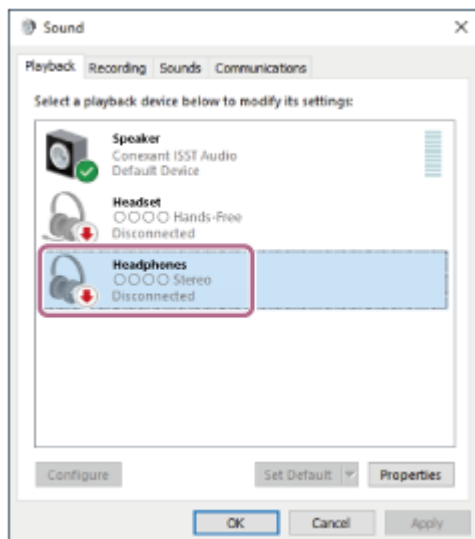

5. Väj [Connect] i den meny som visas.

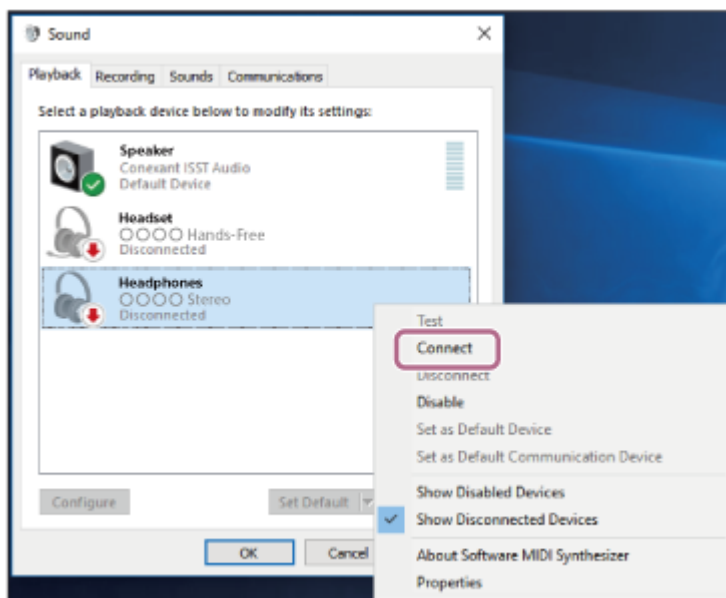

Anslutning etableras. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

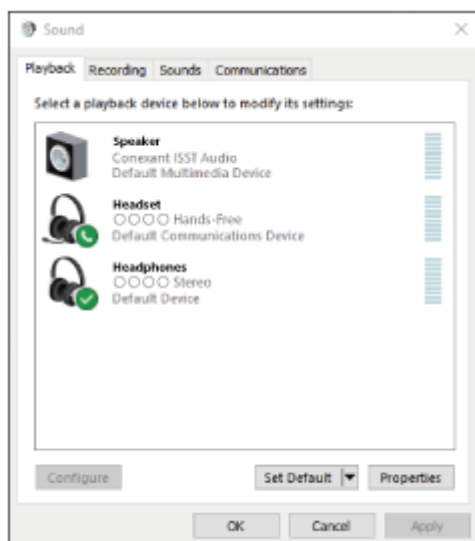

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din dator och gör om ihopparringen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- Ihopparning och anslutning med en dator (Windows 8.1)
- Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Ansluta till en ihopparad dator (Windows 7)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


1 Väcka datorn från strömsparläge.

2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen ca. 2 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger "Power on" (Ström på).

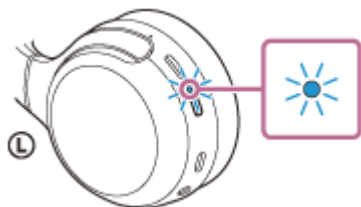


När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Kontrollera anslutningsstatus på datorn och om den inte är upprättad fortsätter du till steg 3.


3 Välj headsetet med datorn.

1. Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Devices and Printers].
2. Dubbelklicka på [WH-XB700] i [Devices].

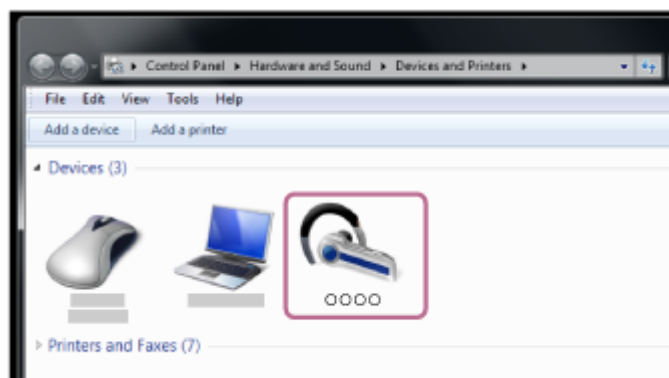

Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

3. Klicka på [Listen to Music].

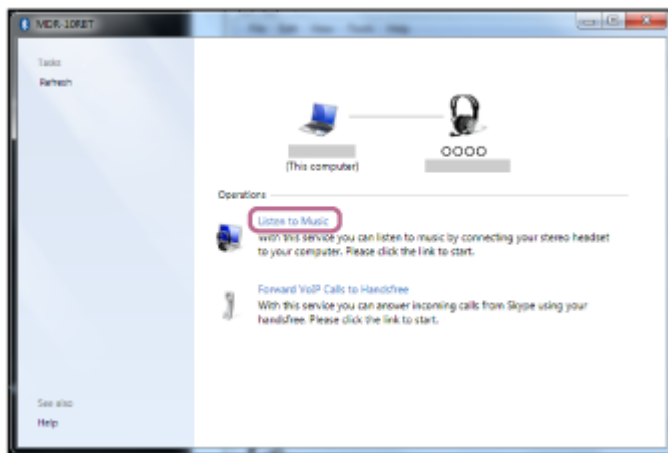

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din dator och gör om ihopparringen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 7\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Ansluta till en ihopparad dator (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.10 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.
Om datorns högtalare är inställd på  -"AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.
Datorns högtalare i PÅ-läget




1 Väcka datorn från strömsparläge.

2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen ca. 2 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger "Power on" (Ström på).

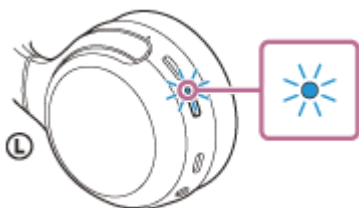

När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Kontrollera anslutningsstatus på datorn och om den inte är upprättad fortsätter du till steg 3.

3 Välj headsetet med datorn.

1. Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet i den nedre högra delen av skärmen.




2. Klicka på [WH-XB700] på Bluetooth-skärmen samtidigt som du trycker på datorns Control-knapp och väljer [Connect] i popup-menyn.

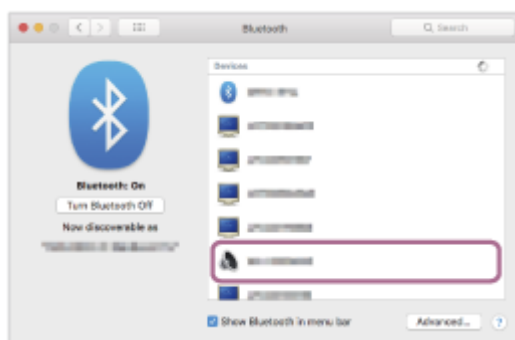

4. Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [WH-XB700].

Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).
Nu kan du lyssna på musikuppspelning på din dator.

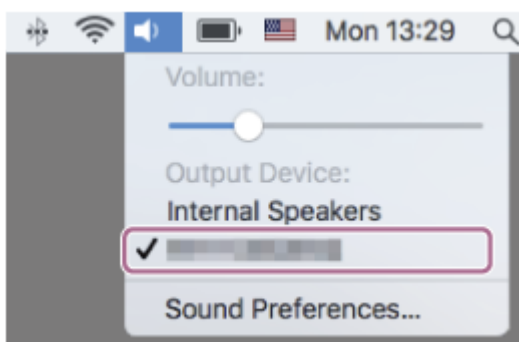

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din dator och gör om ihopparningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Ihopparning och anslutning med andra Bluetooth-enheter

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparning". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparningsåtgärden så kontrollera att:

- Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Bluetooth-enheten finns till hands.


1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in -knappen i ca. 7 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

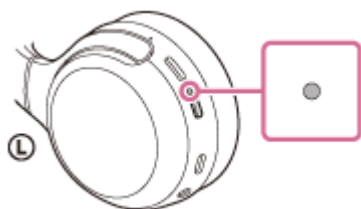

2 Utför ihopparningsförfarandet på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.

[WH-XB700] visas på listan över identifierade enheter på Bluetooth-enhetens skärm.
Om den inte visas så upprepa från steg 1.

3 Välj [WH-XB700] som visas på skärmen på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop.

Om du måste ange en passnyckel (*), anger du "0000".

* En passnyckel kan kallas "passkod", "PIN-kod" eller "lösenord".

4 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när ihopparningen är slutförd. Röstvägledningen säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- När du registrerar en enhet (ihoppning) visas [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget och headsetet stängs av. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet paras ihop.
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
 - När headsetet initieras.
All information för ihoppning raderas. I sådant fall så radera ihoppningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet

1 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen ca. 2 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger "Power on" (Ström på).

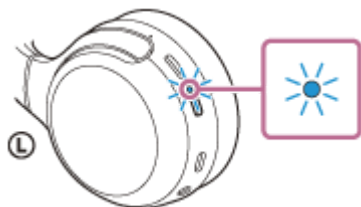

När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 2.

2 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Se beskrivningarna av funktionerna i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet. När du är ansluten säger röstvägledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB700], [LE_WH-XB700] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB700] visas väljer du [WH-XB700]; när [LE_WH-XB700] visas väljer du [LE_WH-XB700].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
- Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din Bluetooth-enhet och utför ihopparringen igen. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- Ihopparning och anslutning med andra Bluetooth-enheter
- Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Ansluta headsetet till både en musikspelare och en smarttelefon/mobiltelefon (flerpunktsanslutning)

Flerpunktsobjekt är en funktion som gör att du kan ansluta 2 Bluetooth-enheter till headsetet och använda en enhet för musikuppspelning (A2DP-anslutning) och den andra för att prata (HFP-/HSP-anslutning).

När du vill använda en musikspelare endast för musikuppspelning och en smarttelefon endast för att prata så använd en flerpunktsanslutning till headsetet för vardera enhet. De anslutande enheterna måste ha stöd för Bluetooth-funktionen.

1 Gör en ihopparring av headsetet till både musikspelaren och smarttelefonen eller mobiltelefonen.

2 Anslut headsetet till musikspelaren.

Använd musikspelaren för att upprätta en Bluetooth-anslutning till headsetet.

3 Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon.

Använd smarttelefonen/mobiltelefonen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.

OBS!

- Om smarttelefonen eller mobiltelefonen var ansluten till headsetet förra gången så upprättas en HFP- eller HSP-anslutning när headsetet startas och i vissa fall upprättas en samtidig A2DP-anslutning. I så fall ska anslutning göras från steg 2 efter fränkoppling via funktioner i smarttelefon eller mobiltelefon.
- När Google-assistenten används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.
- När Amazon Alexa används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.

Ansluta headsetet till 2 Android-smarttelefoner (flerpunktsanslutning)


När du ansluter headsetet till en smarttelefon är det vanligtvis så att musikuppspelning och samtalsfunktionen ansluts samtidigt.

För att göra en flerpunktsanslutning med 2 smarttelefoner för att lyssna på musik och ringa telefonsamtal separat ställer du in för anslutning till bara en funktion på smarttelefonen.

- 1 Para ihop headsetet med respektive smarttelefon.
- 2 Använd en av smarttelefonerna för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.
- 3 På den smarttelefon som är ansluten till headsetet så avmarkera antingen [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Användningsexempel: För anslutning enbart till medialjud (A2DP)

Rör vid [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - inställningsikonen bredvid [WH-XB700].

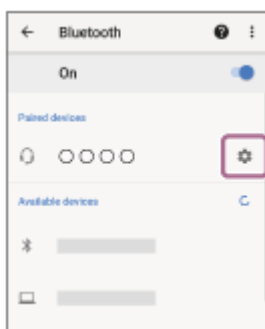

På [Paired devices]-skärmen så avmarkera [Call audio].



- 4 Använd smarttelefonen för att avsluta Bluetooth-anslutningen.
- 5 Använd den andra smarttelefonen för att upprätta en Bluetooth-anslutning till headsetet.
- 6 Avmarkera på samma sätt funktionen som du inte avmarkerade i steg 3.
- 7 Använd den första smarttelefonen för att upprätta en Bluetooth-anslutning igen.

Båda smarttelefonerna är anslutna till headsetet med bara en funktion aktiverad.

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

OBS!

- Vid flerpunktsanslutning kommer inte headsetets återstående batteriladdning att visas korrekt på skärmen för den enhet som är ansluten med "Media audio" (A2DP).
- När Google-assistenten används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.
- När Amazon Alexa används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Ansluta headsetet till en Android-smarttelefon och en iPhone (flerpunktsanslutning)

När du ansluter headsetet till en smarttelefon är det vanligtvis så att musikuppspelning och samtalsfunktionen båda ansluts samtidigt.


För att göra en flerpunktsanslutning med en Android-smarttelefon och iPhone för att lyssna på musik och ringa telefonsamtal separat så ändras inställningarna på Android-smarttelefonen så att bara en av funktionerna är anslutna. Anslut Android-smarttelefonen innan iPhone ansluts.

Du kan inte ställa in iPhone till att bara ansluta till en funktion.


- 1 Para ihop headsetet med både Android-smarttelefon och iPhone respektive.
- 2 Använd Android-smarttelefonen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.
- 3 På den smarttelefon som är ansluten till headsetet så avmarkera antingen [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Användningsexempel: För anslutning enbart till medialjud (A2DP)

Rör vid [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - inställningsikonen bredvid [WH-XB700].

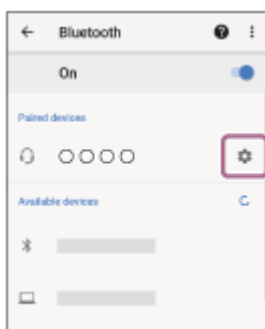

På [Paired devices]-skärmen så avmarkera [Call audio].

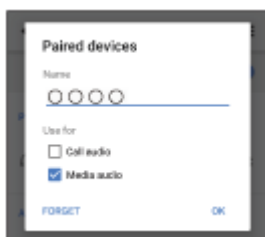

- 4 Använd iPhone för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.

iPhone ansluts till den funktion som avmarkerades i steg 3.

Tips

- Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

OBS!

- Vid flerpunktsanslutning kommer inte headsetets återstående batteriladdning att visas korrekt på skärmen för den enhet som är ansluten med "Media audio" (A2DP).
- När Google-assistenten används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.
- När Amazon Alexa används kan inte headsetet upprätta en flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

- 1** Lås upp skärmen på Bluetooth-enheten om den är låst.
- 2** Rör vid den enhet som är kompatibel med one-touch-anslutning (NFC), en gång till för att koppla ifrån den. Om Bluetooth-enheten inte har stöd för one-touch-anslutning (NFC), koppla ifrån enheten genom att använda den.

När du har kopplats ifrån säger röstvägledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad).
- 3** Stänga av headsetet.

Röstvägledningen säger "Power off" (Ström av).

Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

Relaterade avsnitt


- [Koppla från Android-smarttelefonen med one-touch \(NFC\)](#)
- [Stänga av headsetet](#)

Använda den medföljande hörlurskabeln

Om du använder headsetet på en plats där det finns restriktioner för att använda Bluetooth-enheter, exempelvis på ett flygplan, kan du använda headsetet som vanliga kabelanslutna hörlurar genom att ansluta en enhet med den medföljande hörlurskabeln.

1 Anslut en uppspelningsenhet till hörlursuttaget med den medföljande hörlurskabeln.

Var noga med att ansluta den L-formade kontakten till den anslutande enheten.

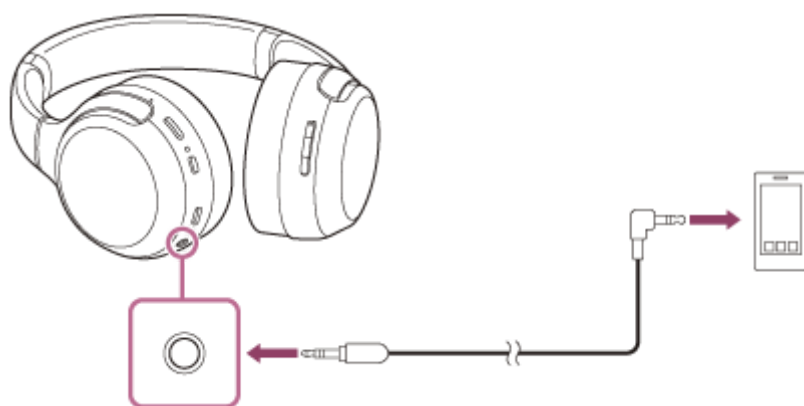

Tips

- Du kan använda headsetet som vanliga kabelanslutna hörlurar genom att ansluta den medföljande hörlurskabeln till headsetet även när batteriet blir urladdat eller om du stänger av headsetet.
- När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal via headsetet. Besvara samtalet med din smarttelefon eller mobiltelefon och prata i telefonens mikrofon. Du kan höra uppringarens röst i headsetet.
- Om du kopplar ifrån hörlurskabeln från smarttelefonen eller mobiltelefonen kan du prata i mikrofonen och högtalaren på telefonen.

OBS!

- Använd endast den medföljande hörlurskabeln.
- Var noga med att sätta i kontakten ordentligt.
- När hörlurskabeln används kan inte Bluetooth-funktionen användas.
- Knapparna , ,  (spela upp/ring) och CUSTOM kan inte användas. Justera volymen, spela upp/paus och andra funktioner på uppspelningsenheten.
- Om du ansluter kabeln till headsetet när det är påslaget stängs headsetet av automatiskt.

Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning

Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och utföra grundläggande fjärrkontrollfunktioner för Bluetooth-enheten via en Bluetooth-anslutning.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justera volymen, etc.


Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.

1 Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.

2 Bära headsetet.

Justera längden på huvudbandet.

Ta på headsetet på huvudet med **L** -märket (vänster) på vänster öra och **R** -märket (höger) på höger öra. **L** - enheten (vänster) har en taktil punkt.

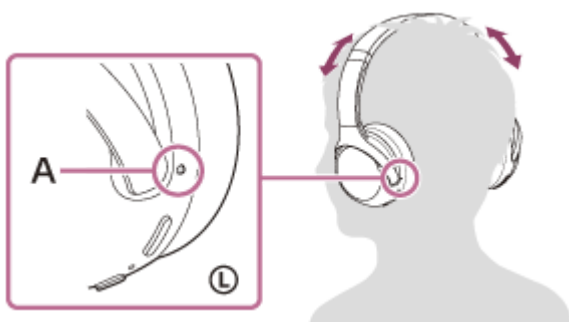

A: Taktil punkt

3 Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.

4 Justera volymen genom att trycka på knapparna +/- på headsetet.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

Tips

- Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en mobiltelefon eller portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
- Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutmatningsinställningarna på Bluetooth-enheten.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.

Relaterade avsnitt


- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)

Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibelt protokoll: AVRCP) så finns följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

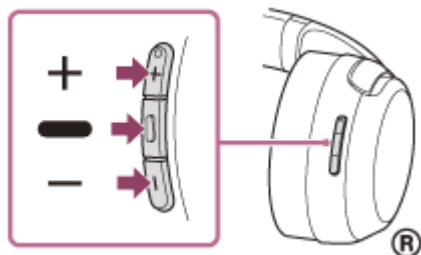

Varje knapp har följande funktion:

■ (spela upp)

- Tryck kort en gång under paus för att starta uppspelning.
- Tryck kort en gång under uppspelning för att pausa.
- Tryck snabbt två gånger för att hoppa till början av nästa spår. (● ●)
- Tryck snabbt 3 gånger för att hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning). (● ● ●)
- Tryck snabbt två gånger och håll intryckt andra gången för att snabbspola framåt. (● ■)
- Tryck snabbt 3 gånger och håll intryckt tredje gången för att snabbspola bakåt. (● ● ■)

+/-

- Ställa in volymen.

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera alls när funktionerna som beskrivs ovan används.
- När du använder en iPhone, kan det hända att Siri aktiveras genom att du trycker och håller in ■-knappen (spela upp).

Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

- 1** Lås upp skärmen på Bluetooth-enheten om den är låst.
- 2** Rör vid den enhet som är kompatibel med one-touch-anslutning (NFC), en gång till för att koppla ifrån den. Om Bluetooth-enheten inte har stöd för one-touch-anslutning (NFC), koppla ifrån enheten genom att använda den.

När du har kopplats ifrån säger röstvägledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad).
- 3** Stänga av headsetet.

Röstvägledningen säger "Power off" (Ström av).

Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Koppla från Android-smarttelefonen med one-touch \(NFC\)](#)
- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Om ljudkvalitetsläget

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan byta inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Prioritera ljudkvalitet: prioriterar ljudkvaliteten (standard).

Prioritera stabil anslutning: prioriterar den stabila anslutningen.

- När en enhet som är kompatibel med AAC eller aptX används ska läget "Prioritera ljudkvalitet" ställas in.
- Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska läget "Prioritera stabil anslutning" väljas.

OBS!

- Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
- Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan det fortfarande höras intermittent ljud, även om läget "Prioritera stabil anslutning" är valt.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Kodek som stöds

En kodek är en ljudkodningsalgoritm som används när ljud överförs via en Bluetooth-anslutning. Headsetet har stöd för följande 3 kodek för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC, AAC och aptX.

- **SBC**
Det är en förkortning för Subband Codec.
Det är den ljudkodningsteknik som används som standard av Bluetooth-enheter.
Alla Bluetooth-enheter stöder SBC.
- **AAC**
Det är en förkortning för Advanced Audio Coding.
AAC används i huvudsak av Apple-produkter som iPhones och ger en bättre ljudkvalitet än SBC.
- **aptX**
Detta är en ljudkodningsteknik. aptX används av vissa Android-smarttelefoner och ger en bättre ljudkvalitet än SBC.

Med headsetet inställt på "Prioritera ljudkvalitet", när musik med någon av ovanstående kodek överförs från en ansluten enhet, går headsetet automatiskt över till denna kodek och spelar upp musiken med samma kodek.

Beroende på enheten som ska anslutas till headsetet kan du dock behöva ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med önskad kodek på headsetet, även om enheten har stöd för en kodek med bättre ljudkvalitet än SBC. Information om hur kodek ställs in finns i den bruksanvisning som följde med din enhet.

Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Om DSEE-funktionen

Funktionen DSEE kompletterar ljudet i det högre registret, vilket ofta förloras från komprimerade ljudkällor, i headsetet så att det motsvarar CD-ljudkvalitet.

Ljudkällor som komprimeras av strömningsuppspelning, MP3, Bluetooth överföringskodec m.m. spelas upp med naturligt och expansivt ljud.

Det går att ställa in DSEE-funktionen i "Sony | Headphones Connect"-appen och den är endast tillgänglig vid anslutning till ett headset via Bluetooth-anslutning.

Funktionen DSEE är inaktiverad när ett ljud överförs med hjälp av aptX.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Kodek som stöds](#)

Ta emot ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det finns endast stöd för vanliga samtal. Appar för telefonsamtal på smarttelefoner eller persondatorer stöds inte.

Ringsignal


Vid inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet och indikatorlampan (blå) blinkar snabbt. Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd i headsetet
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen som endast gäller för en Bluetooth-anslutning

1 Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon i förväg.

2 När du hör en ringsignal så tryck på **—** -knappen (ring) på headsetet och ta emot samtalet.

När ett inkommande samtal tas emot när du lyssnar på musik pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från headsetet.

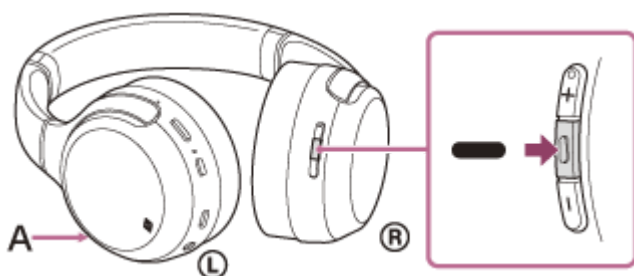

A: Mikrofon

Om ingen rington hörs via headsetet

- Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Om uppspelningen inte pausas automatiskt så använd headsetet för att pausa uppspelningen.

3 Tryck på knappen **+** eller **-** för att justera volymen.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

4 För att avsluta samtalet så tryck på **—** -knappen (ring) på headsetet igen.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

- Vissa smarttelefoner eller mobiltelefoner tar som standard emot samtal med telefonen istället för headsetet. Med en HFP- eller HSP-anslutning så kan samtalet flyttas till headsetet genom att hålla inne  -knappen (ring) i ca. 2 sekunder eller genom att använda din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Volymen för ett samtal kan bara justeras under ett telefonsamtal.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

OBS!

- Beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när ett samtal tas emot under uppspelning även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det finns endast stöd för vanliga samtal. Appar för telefonsamtal på smarttelefoner eller persondatorer stöds inte.


1 Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon i förväg.

2 Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

När du ringer hörs en rington från headsetet.

Om du ringer när du lyssnar på musik så pausas uppspelningen.

Om ingen rington hörs via headsetet byter du samtalsenhet till headsetet med din smarttelefon eller mobiltelefon eller genom att du håller in **—**-knappen (ring) i ca. 2 sekunder.

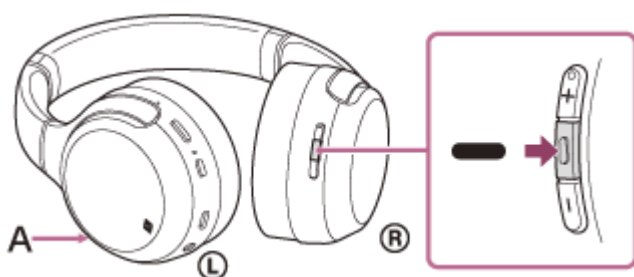

A: Mikrofon

3 Tryck på knappen + eller - för att justera volymen.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

4 För att avsluta samtalet så tryck på **—**-knappen (ring) på headsetet igen.

Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

- Volymen för ett samtal kan bara justeras under ett telefonsamtal.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

OBS!

- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Funktioner för ett telefonsamtal


De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan funktionerna skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.


Profiler som stöds: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikuppspelning

- Tryck och håll in CUSTOM-knappen för att starta röstuppringningsfunktionen på smarttelefonen/mobiltelefonen (*) eller aktivera Google app på Android-smarttelefonen eller Siri på iPhone.

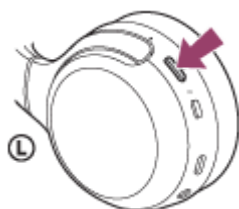

Du kan också starta eller aktivera funktionerna ovan genom att du trycker och håller in  -knappen (ring).

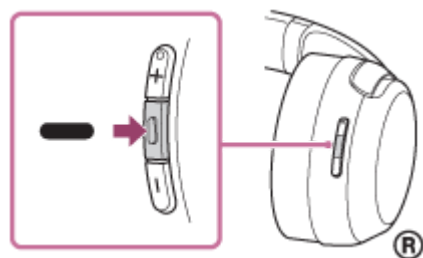

Utgående samtal

- Tryck en gång på  -knappen (ring) för att avbryta ett utgående samtal.
- Tryck och håll in  -knappen (ring) i ca. 2 sekunder för att byta samtalsenhet mellan headsetet och smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Inkommande samtal

- Tryck en gång på  -knappen (ring) för att besvara ett samtal.
- Tryck och håll in  -knappen (ring) i ca. 2 sekunder för att avvisa ett samtal.

Under samtal

- Tryck en gång på  -knappen (ring) för att avsluta ett samtal.
- Tryck och håll in  -knappen (ring) i ca. 2 sekunder för att byta samtalsenhet mellan headsetet och smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Profiler som stöds: HSP (Headset Profile)

Utgående samtal

- Tryck en gång på  -knappen (ring) för att avbryta ett utgående samtal. (*)

Inkommande samtal

- Tryck en gång på  -knappen (ring) för att besvara ett samtal.

Under samtal

- Tryck en gång på  -knappen (ring) för att avsluta ett samtal. (*)

* Vissa enheter kanske inte har stöd för den här funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

- 1** Lås upp skärmen på Bluetooth-enheten om den är låst.
- 2** Rör vid den enhet som är kompatibel med one-touch-anslutning (NFC), en gång till för att koppla ifrån den. Om Bluetooth-enheten inte har stöd för one-touch-anslutning (NFC), koppla ifrån enheten genom att använda den.

När du har kopplats ifrån säger röstvägledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad).
- 3** Stänga av headsetet.

Röstvägledningen säger "Power off" (Ström av).

Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Koppla från Android-smarttelefonen med one-touch \(NFC\)](#)
- [Stänga av headsetet](#)

Använda Google Assistant

Genom att använda Google Assistant-funktionen som levereras med smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofon för att styra smarttelefonen eller utföra sökningen.

Kompatibla smarttelefoner

- Smarttelefoner som har Android 5.0 eller senare installerat (den senaste versionen av Google app är en krävs).

1 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in CUSTOM-knappen som Google-assistentknapp.

När Google-assistenten används den första gången så öppna appen Google-assistent och tryck på knappen [Finish headphones setup] i konversationsvyn, följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra de initiala inställningarna för Google-assistenten.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Tryck på CUSTOM-knappen för att använda Google-assistenten.

- Tryck och håll kvar för att ange ett röstkommando.
- Tryck en gång för att säga meddelandet.
- Tryck två gånger för att avbryta röstkommandot.

Mer information om Google Assistant finns på följande webbplats:

<https://assistant.google.com>

Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När Google-assistenten inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, säger röstvägledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten).
- Om du inte ser [Finish headphones setup]-knappen i Google Assistant, så ta bort ihopparningen av hörlurarna från Bluetooth-inställningarna i din smarttelefon och gör om ihopparningsförfarandet.

OBS!

- Om CUSTOM-knappen är inställd som Google-assistentknapp i steg 1 kan inte Amazon Alexa-funktionen styras från headsetet.
- Det är möjligt att Google Assistant inte används i vissa länder, regioner eller språk.

Använda Amazon Alexa

Genom att använda Amazon Alexa-funktionen som finns i smarttelefonen kan du prata till headsetet för att styra smarttelefonen eller utföra sökningen.

Kompatibla smarttelefoner

- Smarttelefoner med Android 5.1 eller senare, eller iOS 10.0 eller senare installerat.
- Den senaste Amazon Alexa-appen måste vara installerad.

- 1 Öppna Amazon Alexa-appen.**
- 2 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in CUSTOM-knappen som Amazon Alexa-knappen.**

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Tryck på CUSTOM-knappen för att använda Amazon Alexa.**
 - Tryck för att ange ett röstkommando.
 - Tryck en gång för att avbryta röstkommandot.
 - Om inget sägs avbryts det.

Mer information om Amazon Alexa finns på följande webbplats:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, säger röstvägledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen).

OBS!

- Om CUSTOM-knappen är inställd som Amazon Alexa-knapp i steg 2 kan inte Google-assistentfunktionen styras från headsetet.
- Alexa är inte tillgänglig för alla språk och länder/regioner.
Besök www.amazon.com/alexa-availability för att få mer information.

Använda rösthjälpsfunktionen (Google app)

Genom att använda Google app-funktionen som finns i din Android-smarttelefon kan du prata i headsetets mikrofon för att styra Android-smarttelefonen.

1 Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], och ställer in [Assist app] på Google app.

Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Obs! Det är möjligt att den senaste versionen av Google app krävs.

Mer information om Google app finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play-butiken.

Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet, beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.

2 Anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

3 När din Android-smarttelefon befinner sig i standbyläge eller spelar musik så tryck på CUSTOM-knappen för att aktivera Google app.

Google app aktiveras.

4 Gör en begäran till Google app via headsetets mikrofon.

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Google app finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

Tips

- Du kan även aktivera Google app genom att trycka och hålla inne  -knappen (ring) (ca. 2 sekunder).

OBS!

- Om CUSTOM-knappen är inställd som Google-assistentknapp är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Om CUSTOM-knappen är inställd som -Amazon Alexaknapp är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Det går inte att aktivera Google app-appen genom att säga "Ok Google" även om din Android-smarttelefons "Ok Google"-inställning är på.
- Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
- Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.

Använda röstassistentfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som finns i din iPhone kan du prata i headsetets mikrofon för att styra funktionerna i iPhone.

1 Slå på Siri.

På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] för att slå på [Press Home for Siri] och [Allow Siri When Locked]. Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till iPhone.
Obs! För mer information om Siri så läs i bruksanvisningen eller på supportwebbsidan för iPhone.

2 Anslut headsetet till iPhone via Bluetooth-anslutning.

3 När din iPhone använder Bluetooth-anslutningen och är i standbyläge eller spelar musik så tryck på CUSTOM-knappen för att aktivera Siri.

Siri är aktiverad.

4 Gör en begäran till Siri via headsetets mikrofon.

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Siri finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

5 För att fortsätta göra begäran så tryck på CUSTOM-knappen innan Siri avaktiveras.

Efter aktivering av Siri och när en viss tid har förflutit utan begäranden avaktiveras Siri.

Tips

- Du kan också aktivera Siri med  -knappen (ring). Tryck och håll knappen intryckt tills Siri aktiveras.

OBS!

- Om CUSTOM-knappen är inställd som Google-assistentknapp kan inte CUSTOM-knappen användas för att aktivera Siri. Använd  -knappen (ring) för att aktivera Siri.
- Om CUSTOM-knappen är inställd som Amazon Alexa-knapp kan inte CUSTOM-knappen användas för att aktivera Siri. Använd  -knappen (ring) för att aktivera Siri.
- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" även när din iPhones "Hey Siri"-inställning är på.
- Siri kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
- Siri fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.

Om inställning av CUSTOM-knappen och användning av ringknappen

Kopplingen mellan inställningsfunktionen för CUSTOM-knappen och åtgärden när du trycker och håller in -knappen (ring) är följande.

Android

Inställning av CUSTOM-knappen	Tryck och håll in (i 2 sekunder)  -knappen (ring)
Aktivering av Google app (standardinställning)	Aktivering av Google app
Google-assistenten	Ingen effekt
Amazon Alexa	Ingen effekt

iPhone

Inställning av CUSTOM-knappen	Tryck och håll in  -knappen (ring)
Aktivering av Siri (standardinställning)	Aktivering av Siri
Google-assistenten	Aktivering av Siri
Amazon Alexa	Aktivering av Siri

Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen

När du ansluter smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installerad) och headsetet via Bluetooth-anslutning kan du göra följande.

- Enkel ihopparning
- Visa återstående batteritid för headsetet
- Visa Bluetooth-anslutningskodek
- Ändra ljudets lokalisering
- Välja ljudeffektsläge (surround (VPT))
- Ställ in CLEAR BASS-funktionen
- Byt ljudkvalitetsläge genom att ställa in Bluetooth-anslutningsläge
- Ställ in DSEE-funktionen
- Ändra funktionen för CUSTOM-knappen
- Justera volymen
- Spela upp musik/pausa, hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning)/början av nästa spår
- Kontrollera anslutningsstatus och inställningarna för headsetet
- Kontrollera headsetets programvaruversion
- Uppdatering av headsetets programvara
- Växla mellan röstvägledningens språk
- Inställningar för röst på/av

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Tips

- Funktionen för "Sony | Headphones Connect"-appen beror på ljudenheten. Appspecifikationerna och skärmdesignen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Installera "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Kodek som stöds](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)

Installera "Sony | Headphones Connect"-appen

- 1 Ladda ned "Sony | Headphones Connect"-appen från Google Play Butik eller App Store och installera appen på din smarttelefon.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 När appen installerats så starta "Sony | Headphones Connect"-appen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Försiktighetsåtgärder

Bluetooth-kommunikationer

- Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på ca. 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av den här enheten och andra Bluetooth-enheter på följande platser, eftersom det annars kan leda till en olycka:
 - på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
- Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
- Ljuduppspelningen på den här enheten kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
- Enheten stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
- Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
- Anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
 - Bluetooth-enheter som är anslutna med denna enhet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
 - När du använder enheten för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

Kommentar om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet som byggs upp i kroppen kan orsaka mindre kittlingar i öronen. För att minska effekten, använd kläder tillverkade av naturmaterial, som undertrycker genereringen av statisk elektricitet.

Anmärkningar om att ha enheten på sig

- Eftersom hörlurarna skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnan om du tar av dig dem för snabbt. När du har på dig hörlurarna kan det få högtalarmembranet att avge ett klickljud. Detta är inte ett fel.

Övriga kommentarer

- Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
- När du använder enheten med kabel, använd endast den medföljande hörlurskabeln. Kontrollera att hörlurskabeln är ordentligt ansluten.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Lägg inte vikt eller tryck på enheten under långa perioder, även under förvaring, eftersom enheten kan deformeras.

- Om du upplever obehag när du använder enheten ska du sluta använda den omedelbart.
- Örondynorna kan skadas eller försämrats med långvarig användning och förvaring.
- Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller ett främmande föremål kommer in i enheten, sluta genast använda den och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
 - Användning runt handfat, etc.
Var försiktig så att enheten inte faller i ett handfat eller en behållare fylld med vatten.
 - Användning i regn eller snö eller på fuktiga platser
 - Användning medan du är svettig
Om du rör enheten med våta händer eller lägger enheten i fickan på ett fuktigt plagg, kan enheten bli våt.

Rengöra enheten

- När utsidan av enheten är smutsig, rengör den genom att torka med en mjuk och torr trasa. Om enheten är särskilt smutsig, blöt en trasa i en utspädd lösning med ett neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan.

Varumärken

- Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
- App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller närstående företag.
- Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra länder.
- USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- "DSEE" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Trådlöst stereoheadset

WH-XB700

Webbplatser med kundsupport

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om headsetet inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
- Ladda headsetet.
Vissa problem kan åtgärdas om du laddar headsetbatteriet.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet.
Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Det går inte att slå på headsetet.

- Se till att batteriet är fulladdat.
 - Headsetet kan inte slås på när batteriet laddas. Ta bort USB Type-C-kabeln och slå på headsetet.
 - Du kan inte slå på headsetet när hörlurskabeln är ansluten till hörlursuttaget. Ta bort hörlurskabeln innan du slår på headsetet.
-

Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Använda den medföljande hörlurskabeln](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Laddning låter sig inte göras.

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till headsetet och USB-nätadaptern eller datorn.
- Kontrollera att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till vägguttaget.
- Kontrollera att datorn är påslagen.
- Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.
- När Windows 8.1 används så uppdatera med Windows Update.

Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)

Trådlöst stereoheadset

WH-XB700

Laddningstiden är för lång.

- Kontrollera att headsetet och datorn är direkt anslutna, inte via en USB-hubb.
 - Kontrollera att du använder den medföljande USB Type-C-kabeln.
-

Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Det går inte att ladda headsetet även om det ansluts till en dator.

- Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten på datorn.
- Kontrollera att headsetet och datorn är direkt anslutna, inte via en USB-hubb.
- Det kan vara ett problem med USB-porten på den anslutna datorn. Prova att ansluta till en annan USB-port på datorn om det finns någon tillgänglig.
- Försök använda USB-anslutningsmetoden igen i andra fall än dem som uppgetts ovan.

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Återstående batteriladdning för headsetet visas inte på skärmen till en smarttelefon.

- Endast iOS-enheter (inklusive iPhone/iPod touch) som har stöd för HFP (Hands-free Profile) och Android-smarttelefoner (OS 8.1 eller senare) kan visa återstående batteriladdning.
- Kontrollera att smarttelefonen är ansluten med HFP (Hands-free Profile). I annat fall visas inte återstående batteriladdning korrekt.

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Inget ljud

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna Bluetooth-enheten (dvs. smarttelefonen) är påslagna.
 - Kontrollera att headsetet och den överförande Bluetooth-enheten är anslutna via Bluetooth A2DP.
 - Höj volymen om den är för låg.
 - Kontrollera att den anslutna enheten spelar upp.
 - Om du ansluter en dator till headsetet ska du vara noga med att inställningen för ljudutmatningen på datorn är inställd för en Bluetooth-enhet.
 - Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.
 - Kontrollera att hörlurskabeln är ordentligt ansluten.
-

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Använda den medföljande hörlurskabeln](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Låg ljudnivå

- Höj volymen på headsetet och den anslutna enheten.
- Anslut Bluetooth-enheten till headsetet igen.

4-747-581-71(4) Copyright 2019 Sony Corporation


Dålig ljudkvalitet

- Om volymen är för hög på den anslutna enheten så sänk dess volym.
- Håll headsetet på avstånd från mikrovågsugnar, Wi-Fi-enheter, etc.
- Ta headsetet närmare Bluetooth-enheten. Ta bort alla hinder mellan headsetet och Bluetooth-enheten.
- Håll headsetet på avstånd från en TV.
- Växla Bluetooth-anslutningen till A2DP genom att manövrera Bluetooth-enheten när du ställt in HFP eller HSP.
- Om du ansluter en enhet med en inbyggd radio eller mottagare till headsetet kan sändningar eventuellt inte tas emot eller så kan känsligheten minskas. Öka avståndet mellan headsetet och den anslutna enheten och försök igen.
- Om ditt headsetet ansluter till tidigare ansluten Bluetooth-enheten kan bara HFP/HSP Bluetooth-anslutning upprättas när headsetet är påslaget. Använd Bluetooth-enheten för att ansluta via en A2DP Bluetooth-anslutning.
- När du lyssnar på musik från en dator i headsetet kan ljudkvaliteten vara dålig (det kan t.ex. vara svårt att höra sångarens röst, etc.) under några få sekunder efter att anslutningen upprättats.

Det här beror på datorspecifikationerna (prioritering av stabil anslutning i början av överföringen och övergång till prioritering av ljudkvalitet flera sekunder senare) men det innebär inte att det är fel på headsetet. Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några sekunder så tryck på -knappen (spela upp) på headsetet under uppspelning. Eller så kan du använda datorn för att upprätta en A2DP-anslutning. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information.

Ljudet hoppas regelbundet över.

- Ställ in headsetet på "Prioritera stabil anslutning". Mer information finns i "[Om ljudkvalitetsläget](#)".
- Ta bort alla hinder mellan antennen på den anslutande Bluetooth-enheten och headsetets inbyggda antenn. Headsetets antenn är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.

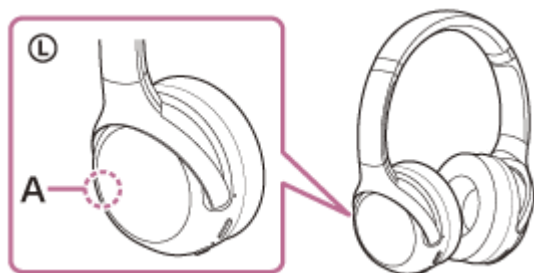

A: Den inbyggda antennens plats

- Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
 - När det finns en mänsklig kropp mellan headsetet och Bluetooth-enheten
Placera Bluetooth-enheten i samma riktning som antennen på headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
 - Det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och Bluetooth-enheten.
 - På platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
- Situationen kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen eller låsa läget för trådlös uppspelning till SBC på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
- Eftersom Bluetooth-enheter och Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz) kan det inträffa mikrovågsstörning och det leder till brus, ljudbortfall eller att kommunikation inaktiveras om det här headsetet används nära en Wi-Fi-enhet. Om det händer så utför följande steg.
 - Använd det här headsetet på ett avstånd som är minst 10 m från den Wi-Fi-enheten.
 - Om headsetet används inom 10 m från en Wi-Fi-enhet så stäng av Wi-Fi-enheten.
 - Använd det här headsetet och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt.
- Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga av onödiga appar eller starta om din smarttelefon.

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Ihopparring låter sig inte göras.

- Placera headsetet och Bluetooth-enheten inom 1 m från varandra.
 - Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge vid första ihopparringen efter att headsetet har köpts, initierats eller reparerats. För att parkoppla en andra eller efterföljande enhet så håll in  -knappen på headsetet under 7 sekunder eller längre för att gå över till ihopparningsläge.
 - När en enhet ihopparats igen efter att headsetet initierats eller reparerats så kanske du inte kan parkoppla enheten om den har kvar ihopparningsinformation för headsetet (iPhone eller annan enhet). Radera i så fall ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para ihop dem igen.
-

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

One-touch-anslutning (NFC) fungerar inte.

- Håll smarttelefonen nära N-märket på headsetet tills smarttelefonen svarar. Om den fortfarande inte svarar ska smarttelefonen flyttas långsamt.
 - Kontrollera att NFC-funktionen på smarttelefonen är på.
 - Ta ur din smarttelefon om den ligger i ett fodral.
 - NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på smarttelefonen. Om anslutningen misslyckas upprepade gånger så anslut/koppla ifrån den med smarttelefonen.
 - Du kan inte upprätta en one-touch-anslutning, (NFC) medan batteriet laddas, eftersom headsetet inte kan slås på. Avsluta laddningen innan du upprättar one-touch-anslutningen (NFC).
 - Du kan inte upprätta en one-touch-anslutning (NFC) när hörlurskabeln är ansluten till hörlursuttaget. Ta bort hörlurskabeln innan du upprättar one-touch-anslutningen (NFC).
 - Kontrollera att den anslutande enheten har stöd för NFC-funktionen.
 - Kontrollera att Bluetooth-funktionen på smarttelefonen är på.
-

Relaterade avsnitt

- [One-touch-anslutning \(NFC\) med en Android-smarttelefon](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.

- Kontrollera att headsetet är påslaget.
 - Kontrollera att Bluetooth-enheten slagits på och att Bluetooth-funktionen är på.
 - Om headsetet automatiskt ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten kanske du inte kan ansluta enheten till andra enheter via Bluetooth-funktionen. Använd i så fall den senaste anslutna Bluetooth-enheten och koppla ifrån Bluetooth-anslutningen.
 - Bluetooth-enheten är i strömsparläge. Avbryt strömsparläget.
 - Bluetooth-anslutningen avslutades. Upprätta Bluetooth-anslutningen igen.
 - Om ihopparningsinformationen för headsetet har raderats på Bluetooth-enheten så para ihop headsetet med enheten igen.
-
-

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

Trådlöst stereoheadset


WH-XB700

Förvrängt ljud

- Håll headsetet på avstånd från mikrovågsugnar, Wi-Fi-enheter, etc.

Trådlös Bluetooth-kommunikation är för kort eller så hoppas ljudet över.

- Ställ in headsetet på "Prioritera stabil anslutning". Mer information finns i "[Om ljudkvalitetsläget](#)".
- Ta bort alla hinder mellan antennen på den anslutande Bluetooth-enheten och headsetets inbyggda antenn. Headsetets antenn är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.

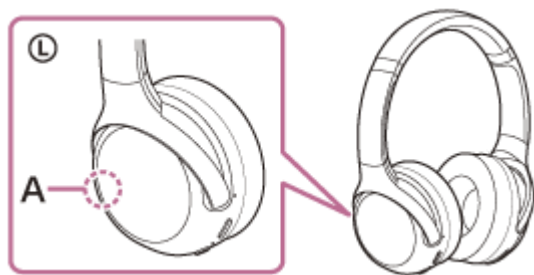

A: Den inbyggda antennens plats

- Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
 - När det finns en mänsklig kropp mellan headsetet och Bluetooth-enheten
Placera Bluetooth-enheten i samma riktning som antennen på headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
 - Det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och Bluetooth-enheten.
 - På platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
- Situationen kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen eller låsa läget för trådlös uppspelning till SBC på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
- Eftersom Bluetooth-enheter och Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz) kan det inträffa mikrovågsstörning och det leder till brus, ljudbortfall eller att kommunikation inaktiveras om det här headsetet används nära en Wi-Fi-enhet. Om det händer så utför följande steg.
 - Använd det här headsetet på ett avstånd som är minst 10 m från den Wi-Fi-enheten.
 - Om headsetet används inom 10 m från en Wi-Fi-enhet så stäng av Wi-Fi-enheten.
 - Använd det här headsetet och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt.
- Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga av onödiga appar eller starta om din smarttelefon.

Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Headsetet fungerar inte ordentligt.

- Återställ headsetet. Den här åtgärden raderar inte ihopparningsinformationen.
 - Om headsetet inte fungerar ordentligt, även om du återställer headsetet, så initiera headsetet.
-

Relaterade avsnitt

- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Det går inte att höra en person under ett samtal.

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten (dvs. smarttelefonen) är påslagna.
- Om volymen är för låg ska volymen på den anslutna enheten och volymen på headsetet höjas.
- Kontrollera ljudinställningarna på Bluetooth-enheten för att se till att ljudet kommer från headsetet under ett samtal.
- Använd Bluetooth-enheten för att återupprätta anslutningen. Välj HFP eller HSP som profil.
- När du lyssnar på musik med headsetet så stoppa uppspelningen och tryck på -knappen (ring) för att besvara ett inkommande samtal.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700


Låg röstvolym från dem som ringer

- Höj volymen på headsetet och den anslutna enheten.

Trådlöst stereoheadset
WH-XB700

Återställa headsetet

Om headsetet inte går att starta eller om det inte går att använda även om det är påslaget så tryck samtidigt på  -knappen och CUSTOM-knappen medan det laddas. Headsetet återställs. Informationen för registrering (ihopparring) raderas inte.

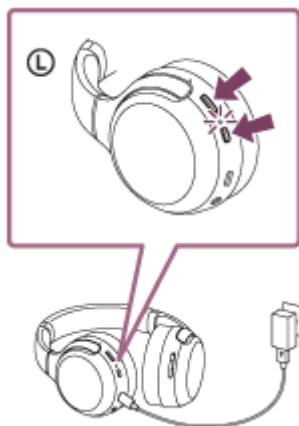

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.

Relaterade avsnitt

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.

Stäng av headsetet medan USB Type-C-kabeln är fränkopplad och tryck sedan och håll in  -knappen och  -knappen (spela upp/ring) samtidigt i 7 sekunder eller längre.

Indikatorlampan (blå) blinkar 4 gånger (   ) och headsetet initieras. Denna åtgärd återställer volyminställningar m.m. och raderar all ihopparningsinformation. I sådant fall så radera ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Om du har uppdaterat programvaran efter att du köpte ditt headset hålls programvaran uppdaterad även om du initierar headsetet.
- Om språket för röstvägledning ändrats så ändras det inte, även om du initierar headsetet.