

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N



Brug denne vejledning, hvis du støder på problemer eller har spørgsmål.
Opdater headsettets software og appen "Sony | Headphones Connect" til den nyeste version. Du kan finde flere oplysninger i følgende:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

— [Kontrol af pakkens indhold](#)

— [Foldning af headsettet](#)

Dele og knapper

— [Delenes placering og funktion](#)

— [Om indikatoren](#)

Strøm/opladning

— [Opladning af headsettet](#)

- [Mulig anvendelsestid](#)
- [Kontrol af den resterende batteriopladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Nem opsætning med app

- [Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [One-touch-tilslutning \(NFC\) til en Android-smartphone](#)
- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af one-touch \(NFC\)](#)
- [Skift mellem enheder med One-touch \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 7\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 7\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

- [Tilslutning af headsettet til både en musikafspiller og en smartphone/mobiltelefon \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Tilslutning af headsettet til 2 Android-smartphones \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Tilslutning af headsettet til en Android-smartphone og en iPhone \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

[Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel](#)

Høre musik

Lytte til musik via en Bluetooth-forbindelse

- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Støjannullerende funktion

- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Lytte til omgivende lyd

- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd \(Quick Attention-tilstand\)](#)

Lydkvalitetstilstand

- [Om lydkvalitetstilstanden](#)

[Understøttede codecs](#)

[Om DSEE-funktionen](#)

Lave telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af Google Assistant](#)

[Brug af Amazon Alexa](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Brug af apperne

[Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

- [Headsettet kan ikke tændes.](#)
- [Opladning er ikke muligt.](#)
- [Opladningstiden er for lang.](#)
- [Headsettet kan ikke lades op, selvom det er tilsluttet en computer.](#)
- [Headsettets resterende batteriopladning vises ikke på smartphonens skærm.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)
- [Lav lydstyrke](#)
- [Dårlig lydkvalitet](#)
- [Der er regelmæssige lydudfald.](#)
- [Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.](#)

Bluetooth

- [Parring kan ikke foretages.](#)
- [One-touch-tilslutning \(NFC\) virker ikke.](#)
- [Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)
- [Forvrænget lyd](#)
- [Kort område for trådløs Bluetooth-kommunikation, eller der er udfald i lyden.](#)

- [Headsettet fungerer ikke korrekt.](#)
- [Den anden person kan ikke høres i et opkald.](#)
- [Lav stemme på personer, der ringer op](#)

Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Muligheder med Bluetooth-funktionen

Headsettet bruger trådløs BLUETOOTH®-teknologi, som gør det muligt at lytte til musik eller høre telefonopkald trådløst.

Afspilning af musik

Du kan modtage lydsignaler fra en smartphone eller musikafspiller, så du kan høre musik trådløst.



Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.



Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Om stemmevejledning

I fabriksindstillingen kan du høre engelsk stemmevejledning i følgende situationer via headsettet.

Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra vha. appen "Sony | Headphones Connect". Se følgende URL for at få flere oplysninger:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Når der tændes: "Power on" (Tænd)
- Når der slukkes: "Power off" (Sluk)
- Når der skiftes til parringstilstand: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring)
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet)
- Når en Bluetooth-forbindelse afbrydes: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt)
- Når den resterende batteriopladning kontrolleres: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver den omtrentlige resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
- Når den resterende batteriopladning er lav: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteri: "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk)
- Når den støjannullerende funktion slås til: "Noise canceling" (Støjannullering)
- Når omgivende lydtilstand slås til: "Ambient sound" (Omgivende lyd)
- Når den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand slås fra: "Ambient Sound Control off" (Omgivende lydkontrol fra)
- Når Google Assistant ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv hvis du trykker på Google Assistant-knappen på headsettet: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv hvis du trykker på knappen Amazon Alexa på headsettet: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)

Bemærk!

- Det tager ca. 6 minutter at ændre stemmevejledningssproget.
- Sproget ændres ikke, selvom du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog.
- Sluk og tænd headsettet igen, hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af stemmevejledningssproget eller opdatering af firmwaren.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Kontrol af pakkens indhold


Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.

Trådløst støjannullerende stereoheadset


USB Type-C™-kabel (USB-A til USB-C™) (ca. 20 cm) (1)



Hovedtelefonkabel (ca. 1,2 m) (1)

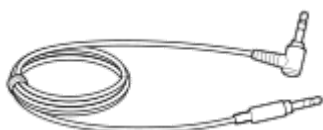


Bæreposen (1)

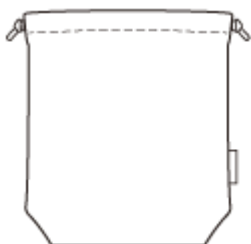

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Foldning af headsettet


Du kan folde headsettet fra højre side eller venstre side.

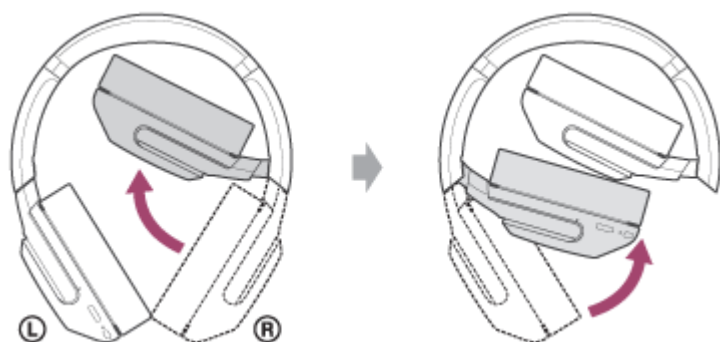

Du kan også folde headsettet som vist nedenfor.



Delenes placering og funktion

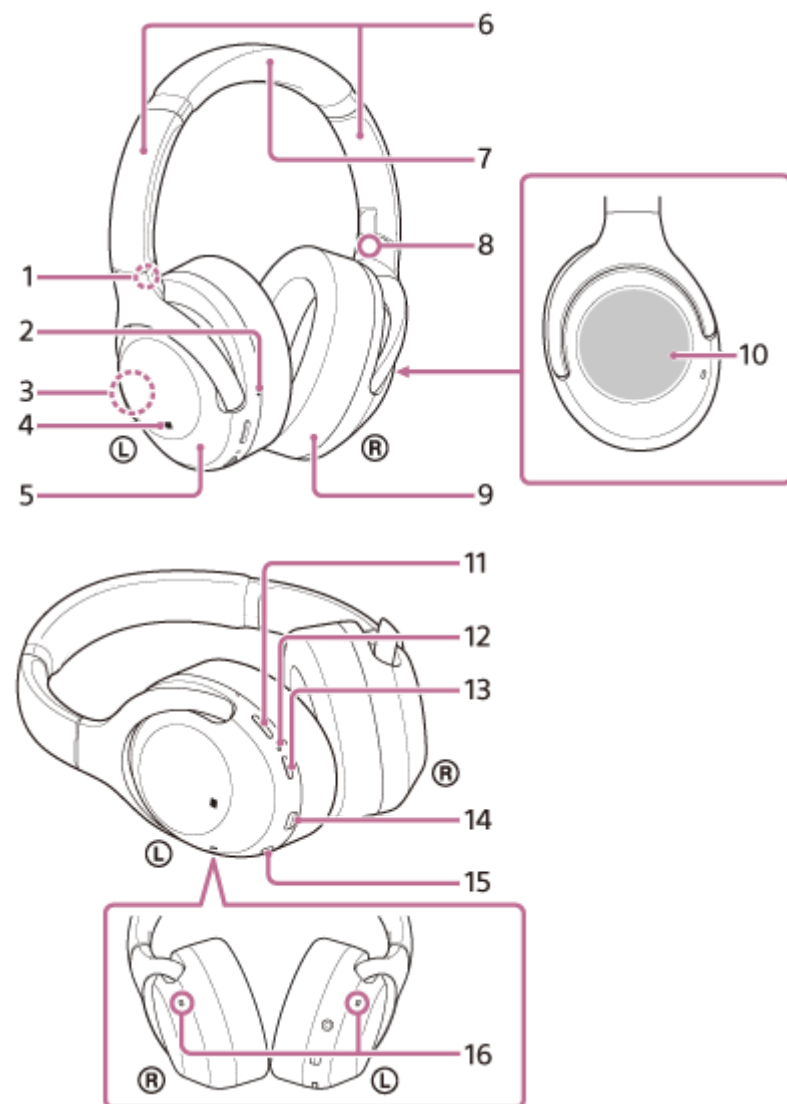

1. ① -mærke (venstre)
2. Blindfingermarkeringsknap
Venstre enhed har en blindfingermarkeringsknap.
3. Indbygget antenne
Headsettet har en indbygget Bluetooth-antenne.
4. N-mærke
5. Venstre enhed
6. Skyder
Skub for at justere bøjlelens længde.
7. Bøjle
8. ② -mærke (højre)
9. Højre enhed
10. Touch-sensorens kontrolpanel
Fjernstyrer musikafspilning af den forbundne Bluetooth-enhed eller foretager anden betjening ved hjælp af touch-betjening.
11. Knappen CUSTOM
Bruges til at skifte mellem den støjannullerende funktion og tilstanden for omgivende lydtilstand osv.

12. Indikator (blå/rød)

Lyser rødt under opladning.

Lyser rødt eller blå for at angive headsettets strøm- eller kommunikationsstatus.

13. Knappen (strøm)

14. USB Type-C-port

Slut headsettet til en computer eller en almindelig USB-vekselstrømsadapter med det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.

15. INPUT-stik

Tilslut en musikafspiller osv. ved hjælp af det medfølgende hovedtelefonkabel. Sørg for, at kablet sluttet til, så det klikker. Lyden høres muligvis ikke normalt, hvis stikket ikke er tilsluttet korrekt.

16. Mikrofoner

Opfanger lyden af din stemme (når du taler i telefon) og støj (ved brug af den støjannullerende funktion). Bruger begge mikrofoner i  (venstre) og  (højre) enheder, når der tales i telefon.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af den resterende batteriopladning](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

● : Lyser blå / ● : Lyser rødt / - : Slukkes

Tænde

● - ● (blinker to gange)

Slukke

■ (lyser i ca. 2 sekunder)

Visning af den resterende batteriopladning

- Resterende strøm: Mere end 20 %
● - ● (blinker to gange)
- Resterende opladning: 20% eller mindre (kræver opladning)
■ - ■ - ■ (blinker i ca. 15 sekunder)

Du kan finde flere oplysninger i "[Kontrol af den resterende batteriopladning](#)".

Når den resterende batteriopladning er lav

■ - ■ - ■ (blinker i ca. 15 sekunder)

Opladning

- Under opladning
■
Slukker, når opladningen er færdig.
- Unormal temperatur
● ● - - ● ● - - (blinker to gange hver)
- Unormal opladning
■ - - ■ - -

Bluetooth-funktion

- Tilstand til enhedsregistrering (parring)
● ● - - ● ● - - (blinker to gange hver)
- Ikke tilsluttet
● - - ● - - ● - - ● - - (et interval på ca. 1 sekund)
- Tilslutningsproces fuldført
● ● ● ● ● ● ● ● ● (blinker hurtigt i ca. 5 sekunder)
- Tilsluttet
● - - - - - ● - - - - - (intervaller på ca. 5 sekunder)
- Indgående opkald
● ● ● ● ● ● ● ●

Statusindikatorerne for ikke tilsluttet og tilsluttet slukkes automatisk, når der er gået et stykke tid. De begynder at blinke igen i et stykke tid, når der foretages betjening. Når den resterende batteriopladning bliver lav, begynder indikatoren

(rød) at blinke langsomt.

Andet

- Hovedtelefonkabel tilsluttet (der er tændt for strømmen)

● - - - - - ● - - - - - (et interval på ca. 5 sekunder)

Når batteriet er ved at løbe tør, blinker indikatoren (rødt).

- Opdaterer software

● - - ● - -

- Initialisering fuldført

● ● ● ● (blinker 4 gange)

Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Opladning af headsettet

Headsettet indeholder et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

1 Slut headsettet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter til at slutte headsettet til en stikkontakt.

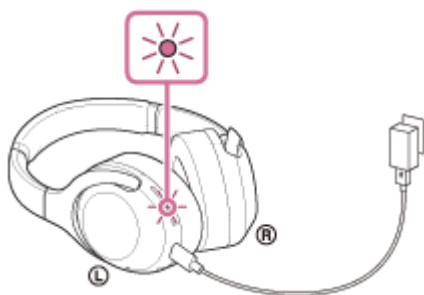

- Headsettets indikator (rød) lyser.
- Opladning er fuldført efter omkring 7 timer (*), og indikatoren (rød) slukker automatisk.

* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Afbryd USB Type-C-kablet, når opladningen er færdig.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA)

Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte det til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Hvis opladning starter, mens headsettet er tændt, slukkes headsettet automatisk.

Bemærk!

- Opladning er muligvis ikke muligt med andre kabler end det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Når headsettet er sluttet til en stikkontakt eller computer, er det ikke alle handlinger som f.eks. at tænde for headsettet, registrere eller tilslutte til Bluetooth-enheder og afspille musik, der kan foretages.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.

- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batteriets levetid forbedres efter et par genopladninger.
- Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet helt op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Hvis headsettet registrerer et problem under opladning på grund af følgende årsager, blinker indikatoren (rød). I så fald skal der oplades en gang til inden for opladningstemperaturområdet. Kontakt din Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.
 - Den omgivende temperatur overstiger opladningstemperaturområdet på 5 °C-35 °C.
 - Der er et problem med batteriet.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, lyser indikatoren (rød) muligvis ikke med det samme ved opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (rød) lyser.
- Hvis antallet af mulige timer i brug for det indbyggede genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få udskiftet det genopladelige batteri.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun den medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af headsettet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning udføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Bluetooth -forbindelse

Afspilningstid for musik

Codec	DSEE	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Qualcomm® aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTO/FRA	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 25 timer
		Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 25 timer
		FRA	Maks. 30 timer
AAC/SBC	AUTO	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 25 timer
		Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 25 timer
		FRA	Maks. 30 timer
	FRA	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 30 timer
		Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 30 timer
		FRA	Maks. 35 timer

- Ca. 60 minutters musikafspilning er muligt efter 10 minutters opladning.

Kommunikationstid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 30 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 30 timer
FRA	Maks. 32 timer

Standbytid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 50 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 50 timer
FRA	Maks. 300 timer

Hovedtelefonkabel (der er tændt for strømmen)

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 40 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 40 timer
FRA	Maks. 50 timer

Tip!

- Appen "Sony | Headphones Connect" kan bruges til at kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse, eller til at skifte DSEE-funktionen.

Bemærk!

- Antal timer i brug kan variere afhængigt af indstillingerne og anvendelsesforholdene.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Kontrol af den resterende batteriopladning

Du kan kontrollere den resterende batteriopladning for det genopladelige batteri.

Når der trykkes på knappen , mens der er tændt for headsettet, høres der stemmevejledning, som angiver den resterende batteriopladning.

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver den omtrentlige resterende opladning).

"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

Den resterende batteriopladning, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Desuden blinker indikatoren (rød) (ca. 15 sekunder), hvis den resterende batteriopladning er 20% eller lavere, når der tændes for headsettet.


Når den resterende opladning er lav

Visningen af den aktuelle betjeningsindikator skifter til rød. Hvis du hører stemmevejledningen sige "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset), skal headsettet oplades hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselssip fra headsettet, stemmevejledningen siger "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk), og headsettet slukkes automatisk.

Når du bruger en iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er sluttet til en iPhone eller iPod touch via en HFP Bluetooth-forbindelse, vises der et ikon, som angiver headsettets resterende batteriopladning på skærmen.

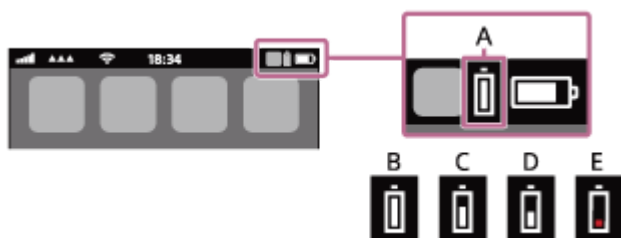

A: Resterende batteriopladning for headsettet

B: 100 %-70 %

C: 70 %-50 %

D: 50 %-20 %

E: 20 % eller mindre (kræver opladning)

Headsettets resterende batteriopladning vises også på widgetten til en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 9 eller senere. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet er forbundet til en Android-smartphone via en HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriopladning. Den vises som "100%", "70%", "50%" eller "20%". Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

- Du kan også kontrollere den resterende batterioplading med appen "Sony | Headphones Connect". Android -smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

Bemærk!

- Hvis headsettet kun sluttes til en iPhone, iPod touch eller Android-smartphone med "Media audio" (A2DP) i en multipunkt-forbindelse, vises den resterende batterioplading ikke korrekt.
- Den resterende batterioplading vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batterioplading vises korrekt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Sådan tændes for headsettet

- 1 Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil indikatoren (blå) blinker.



Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Sådan slukkes for headsettet

- 1 Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil indikatoren (blå) slukker.



Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik og håndfrie opkald med headsettet trådløst ved hjælp af din enheds Bluetooth-funktion.

Enhedsregistrering (parring)

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes enhedsregistrering (parring).

Hvis den enhed, der skal tilsluttes, ikke understøtter one-touch-tilslutning (NFC), skal headsettet og enheden betjenes for at foretage enhedsregistrering (parring).

Hvis enheden understøtter One-touch-tilslutning (NFC), kan enhedens registrering (parring) Bluetooth-forbindelsen oprettes ved blot at lade headsettet røre enheden.

Tilslutning af headsettet til en registreret (parret) enhed

Når først en enhed er registreret (parret), er det ikke nødvendigt at registrere den igen. Opret forbindelse til en enhed, der allerede er registreret (parret) med headsettet, vha. den relevante metode.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"

Åbn appen "Sony | Headphones Connect" på din Android™-smartphone/iPhone for at forbinde headsettet med en smartphone eller iPhone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der tilsluttes med appen "Sony | Headphones Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter på parring, skal du sikre, at:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til smartphonen er ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  og holde den nede i ca. 7 sekunder.




Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

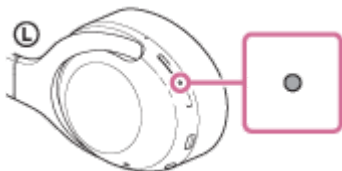


2 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

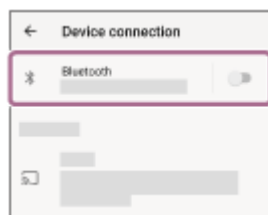

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

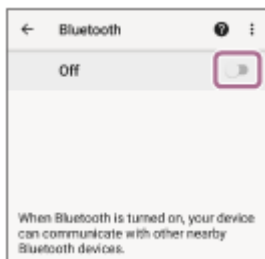

4 Rør [WH-XB900N].

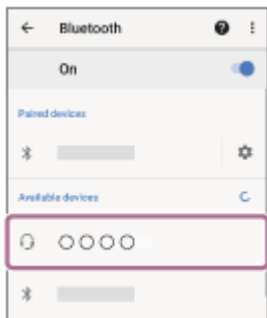

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 3, hvis [WH-XB900N] ikke vises på Android-smartphonens skærm.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)", hvis alle parringsoplysningerne skal slettes.

Bemærk!

- Ved registrering af en enhed (parring) vises enten [WH-XB900N] eller [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttende enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra Bluetooth-enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

- Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning til en parret Android-smartphone


1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen. Du vil høre stemmevejledning "Power on" (Tænd).

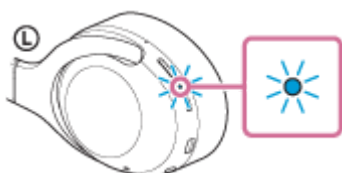

Når headsettet tændes, høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet), hvis det automatisk har oprettet forbindelse til den sidste forbundne enhed.


Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.

1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].




2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

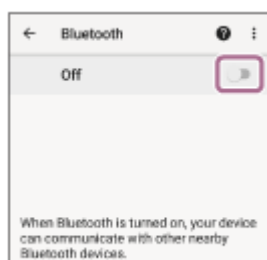

4 Rør [WH-XB900N].

Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

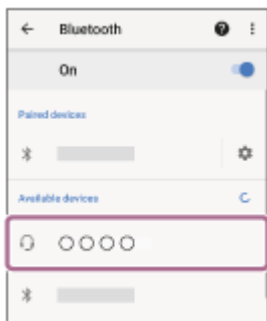

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på enheden eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

One-touch-tilslutning (NFC) til en Android-smartphone

Når du rører headsettet med en smartphone, tændes headsettet automatisk og parres derefter og opretter en Bluetooth-forbindelse.

Kompatible smartphones

NFC-kompatible smartphones med Android 4.1 eller nyere installeret.


NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, f.eks. smartphones og IC-tags. Takket være NFC-funktionen kan datakommunikation — f.eks. Bluetooth-parring — nemt opnås ved at NFC-kompatible enheder ganske enkelt holdes mod hinanden (dvs. ved N-mærket eller stedet beregnet til det på hver enhed).

1 Lås smartphonens skærm op, hvis den er låst.


2 Tænd for smartphonens NFC-funktion.

1. Vælg [Settings] - [Device connection].
2. Rør kontakten for at aktivere NFC-funktionen.

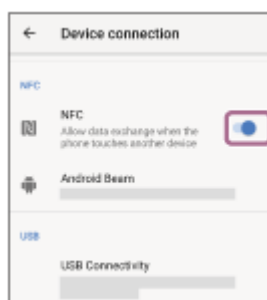


3 Rør headsettet med smartphonen.

- Hold smartphonen mod N-mærket på headsettet. Bliv ved med at røre headsettet med smartphonen, indtil smartphonen reagerer.
- Se betjeningsvejledningen til smartphonen angående det sted, der er beregnet til at blive rørt på smartphonen.

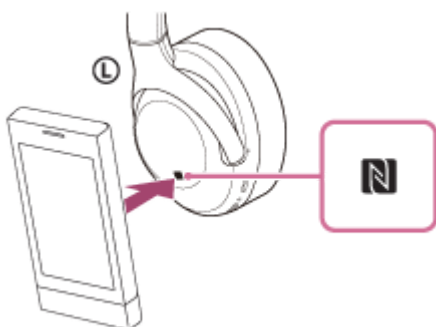

Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre parringen og forbindelsen.

Når headsettet er forbundet med smartphonen, begynder indikatoren (blå) at blinke langsomt. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

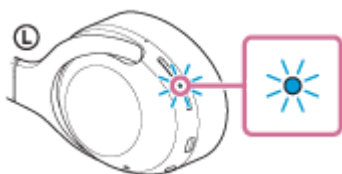

- Hold headsettet mod smartphonen igen for at afbryde.
- Udfør trin 3 for at forbinde en parret smartphone.
- Lås smartphonens skærm op, hvis den er låst.

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Hvis du ikke kan tilslutte headsettet, kan du prøve følgende.
 - Lås smartphonens skærm, hvis den er låst, og før langsomt smartphonen hen over N-mærket.
 - Fjern etuiet, hvis smartphonen er i et etui.
 - Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på smartphonen.
- Hvis du holder headsettet mod en NFC-kompatibel smartphone, afslutter smartphonen Bluetooth-forbindelsen med den aktuelle enhed og opretter forbindelse til headsettet (skift af One-touch-tilslutning).

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af one-touch \(NFC\)](#)
- [Skift mellem enheder med One-touch \(NFC\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)


Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af one-touch (NFC)

Du kan afbryde headsettet fra den tilsluttede smartphone ved at lade den røre headsettet.

1 Lås smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Rør headsettet med smartphonen.

Lad smartphonen røre N-Mark på headsettet. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).

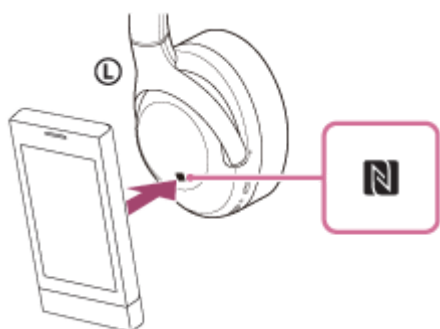

Bemærk!

- Med indstillingerne på købstidspunktet slukkes der automatisk for headsettet, hvis der ikke foretages nogen handlinger i ca. 5 minutter efter frakobling. Tryk på knappen  i omkring 2 sekunder for at slukke for strømmen før det pågældende tidspunkt. Du vil høre stemmevejledningen "Power off" (Sluk), indikatoren (blå) slukkes, og headsettet slukkes. Det tidspunkt, hvor der slukkes for strømmen, kan ændres i appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Skift mellem enheder med One-touch (NFC)

- Hvis du lader en NFC-kompatibel smartphone røre headsettet, mens headsettet er sluttet til en anden Bluetooth-enhed, oprettes der forbindelse til smartphonen (skift med One-touch-tilslutning). Forbindelsen kan dog ikke skiftes, når der tales med et headset, der er forbundet med en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.
- Når en NFC-kompatibel smartphone forbindes til headsettet, og smartphonen holdes mod en anden NFC-kompatibel Bluetooth-enhed (headset eller højttaler), frakobles smartphonen fra headsettet og forbindes til Bluetooth-enheden.

Bemærk!

- Lås først smartphonens skærm op, hvis den er låst.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter på parring, skal du sikre, at:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  og holde den nede i ca. 7 sekunder.




Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

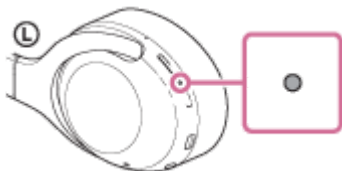

2 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

3 Vælg Bluetooth-indstillingen på iPhone.


1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

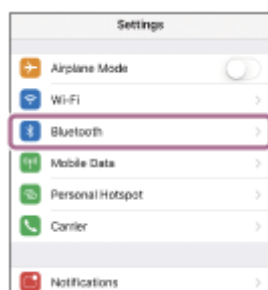

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



4 Rør [WH-XB900N].

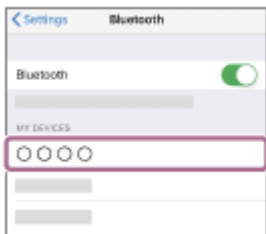

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 3, hvis [WH-XB900N] ikke vises på displayet.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Ved registrering af en enhed (parring) vises enten [WH-XB900N] eller [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttende enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning til en parret iPhone


1 Lås iPhone-enhedens skærm op, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen. Du vil høre stemmevejledningen "Power on" (Tænd).

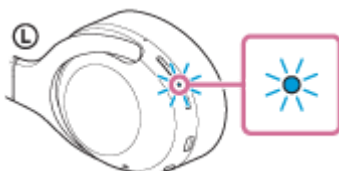


Når headsettet tændes, høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet), hvis det automatisk har oprettet forbindelse til den sidste forbundne enhed.

Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

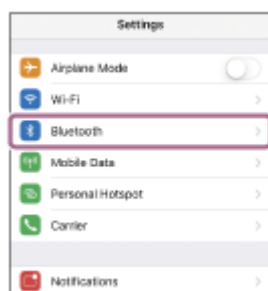

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



4 Rør [WH-XB900N].

Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).



Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på enheden eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring og tilslutning til en computer (Windows 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter på parring, skal du sikre, at:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  og holde den nede i ca. 7 sekunder.




Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

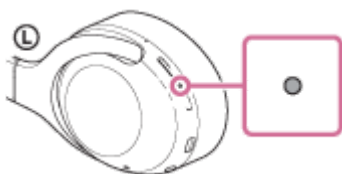


2 Væk computeren fra slumretilstand.

3 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].
2. Klik på [Devices].

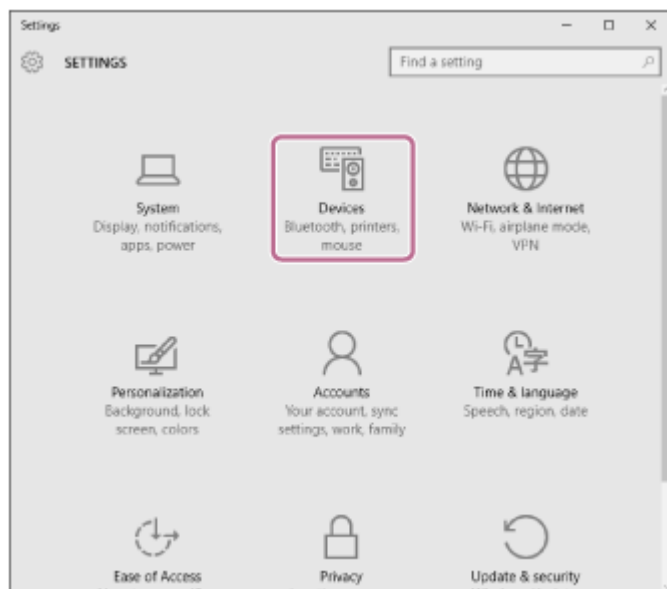

3. Klik på fanen [Bluetooth], klik på knappen [Bluetooth] for at slå Bluetooth-funktionen til, og vælg derefter [WH-XB900N].

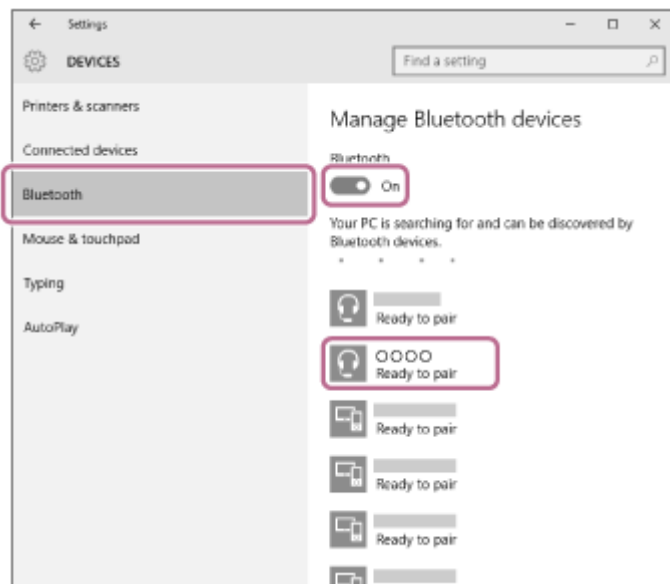

4. Klik på [Pair].

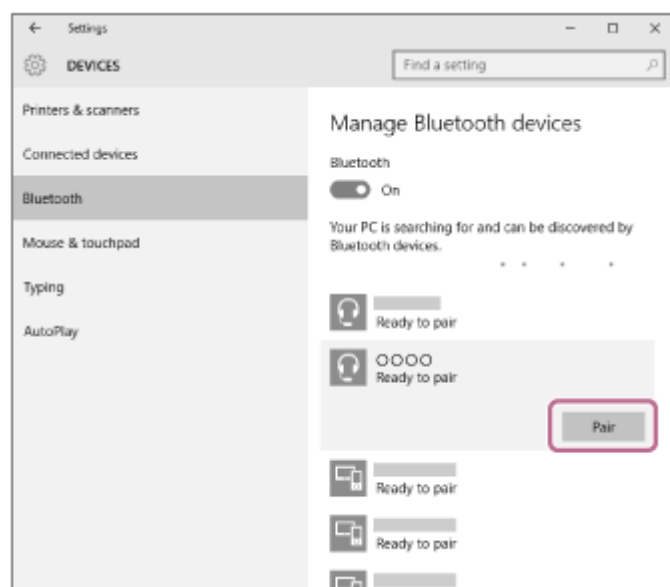

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Prøv igen fra trin 3, hvis [WH-XB900N] ikke vises på displayet.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)", hvis alle parringsoplysningerne skal slettes.

Bemærk!

- Ved registrering af en enhed (parring) vises enten [WH-XB900N] eller [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttende enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring og tilslutning til en computer (Windows 8,1)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter på parring, skal du sikre, at:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  og holde den nede i ca. 7 sekunder.




Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

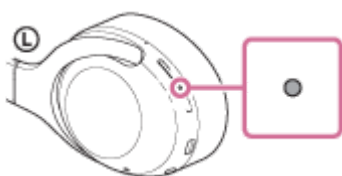


2 Væk computeren fra slumretilstand.

3 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Flyt musemarkøren til skærmens øverste højre hjørne (hvis du bruger touchpanel, skal du stryge fra skærmens højre kant), og vælg derefter [Settings] i amuletlinjen.

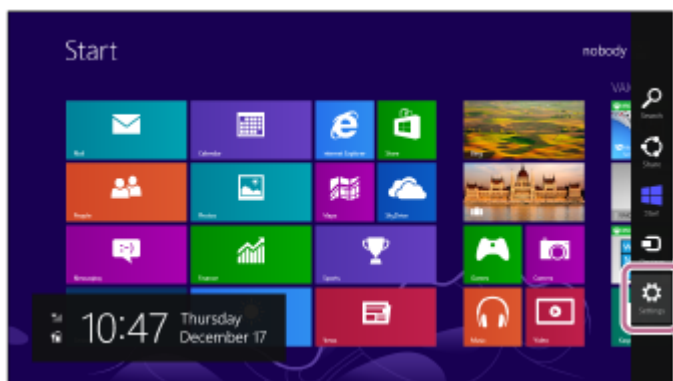


2. Vælg [Change PC Settings] under amulettet [Settings].

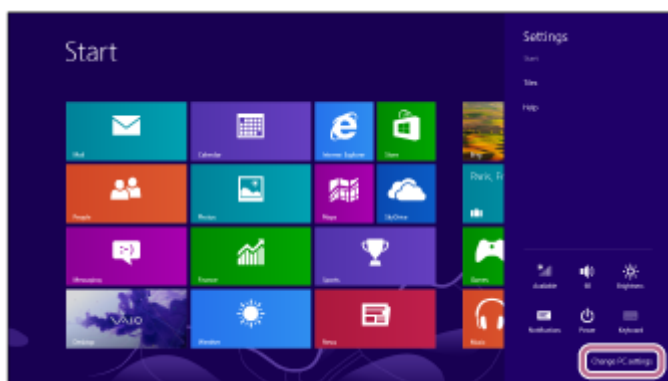


3. Vælg [PC and devices] under [PC Settings].

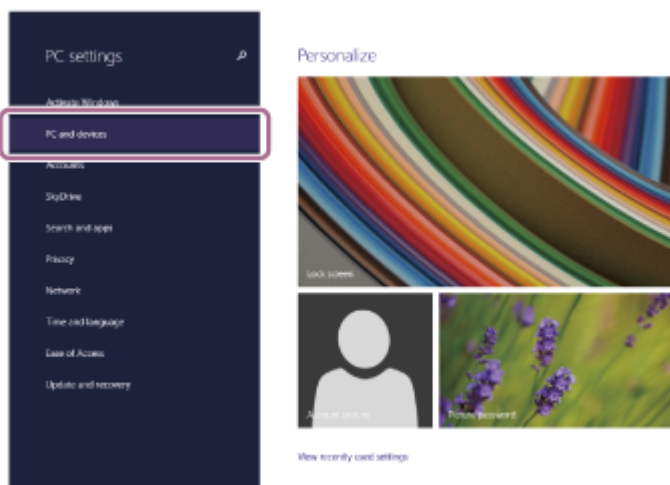

4. Vælg [Bluetooth].

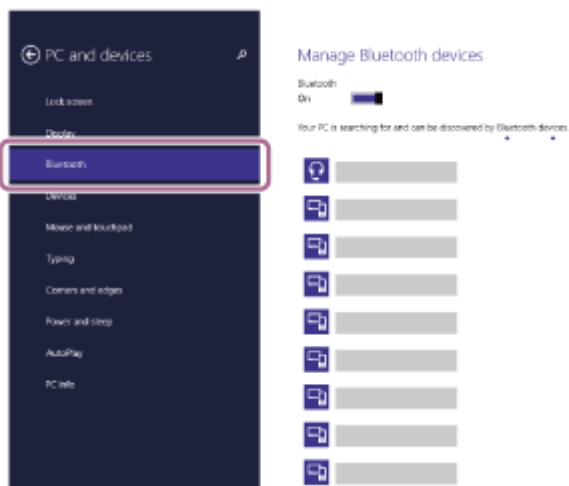

5. Vælg [WH-XB900N], og klik derefter på [Pair].

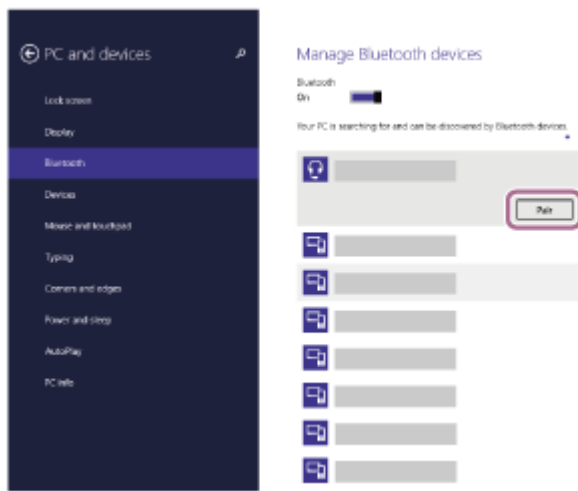

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8,1\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 3, hvis [WH-XB900N] ikke vises på displayet.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Ved registrering af en enhed (parring) vises enten [WH-XB900N] eller [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttende enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringoplysningerne slettes. Slet i så fald parringoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8,1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring og tilslutning til en computer (Windows 7)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter på parring, skal du sikre, at:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  og holde den nede i ca. 7 sekunder.




Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

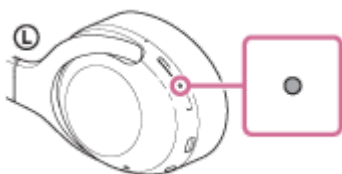


2 Væk computeren fra slumretilstand.

3 Søg efter headsettet vha. computeren.

1. Klik på knappen [Start] og derefter [Devices and Printers].
2. Klik på [Add a device].

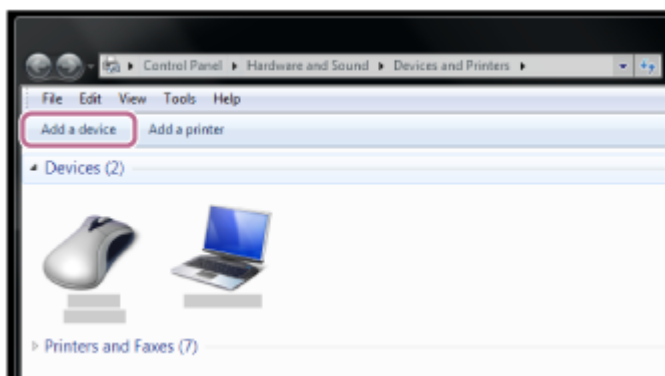

4 Vælg [WH-XB900N], og klik derefter på [Next].

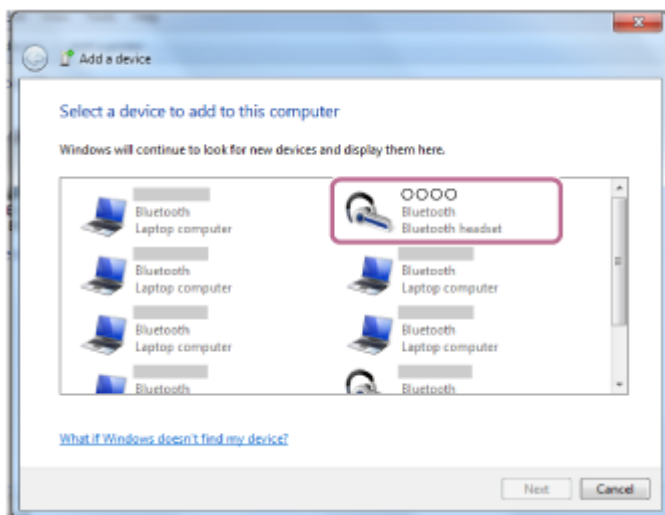

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 7\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 3, hvis [WH-XB900N] ikke vises på displayet.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Ved registrering af en enhed (parring) vises enten [WH-XB900N] eller [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttende enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 7\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Før du starter på parring, skal du sikre, at:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.
Computerhøjtaler indstillet til TIL




1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  og holde den nede i ca. 7 sekunder.




Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

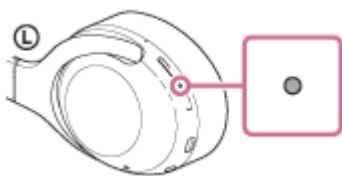


2 Væk computeren fra slumretilstand.

3 Registrer headsettet vha. computeren.

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra værktøjslinjen i skærmens nederste højre del.

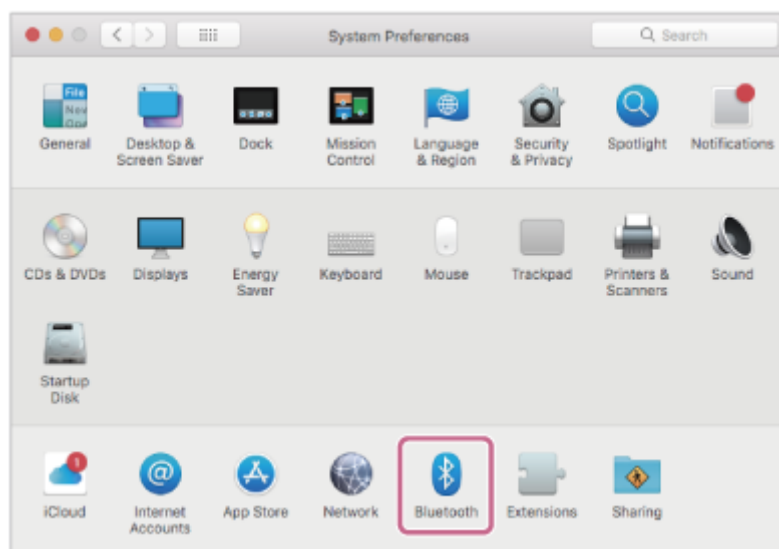

2. Vælg [WH-XB900N] på Bluetooth-skærmen, og klik på [Connect].

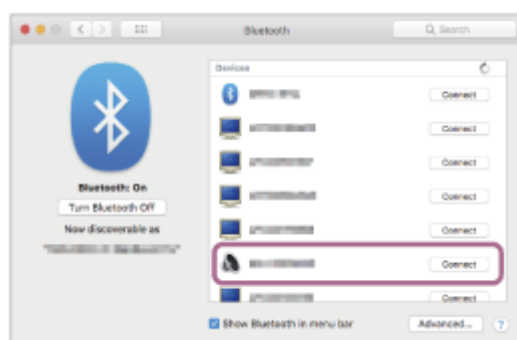

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 3, hvis [WH-XB900N] ikke vises på displayet.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

4. Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WH-XB900N].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

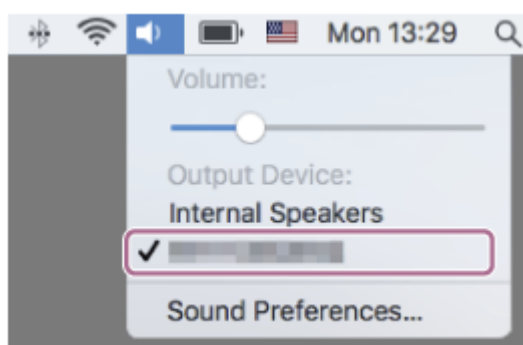

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)", hvis alle parringsoplysningerne skal slettes.

Bemærk!

- Ved registrering af en enhed (parring) vises enten [WH-XB900N] eller [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttende enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning til en parret computer (Windows 10)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Væk computeren fra slumretilstand.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen. Du vil høre stemmevejledningen "Power on" (Tænd).

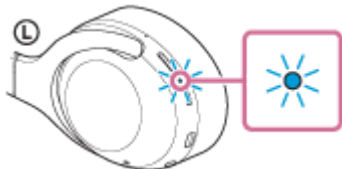


Når headsettet tændes, høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet), hvis det automatisk har oprettet forbindelse til den sidste forbundne enhed.


Brug computeren til at kontrollere, om der er oprettet forbindelse; fortsæt til trin 3, hvis der ikke er oprettet forbindelse.

3 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Højreklik på lydstyrkeikonet i Windows-værktøjslinjen, og klik derefter på [Playback devices].

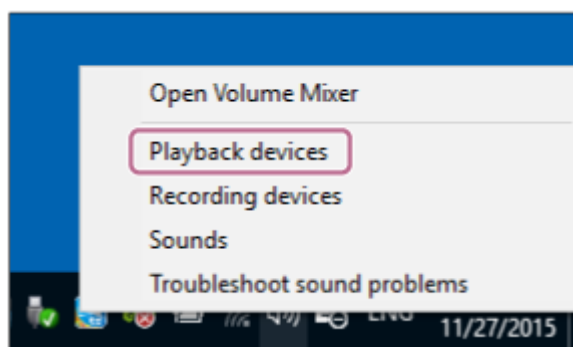


2. Højreklik på [WH-XB900N].
Hvis du ikke får vist [WH-XB900N] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter vælge [Show Disconnected Devices].

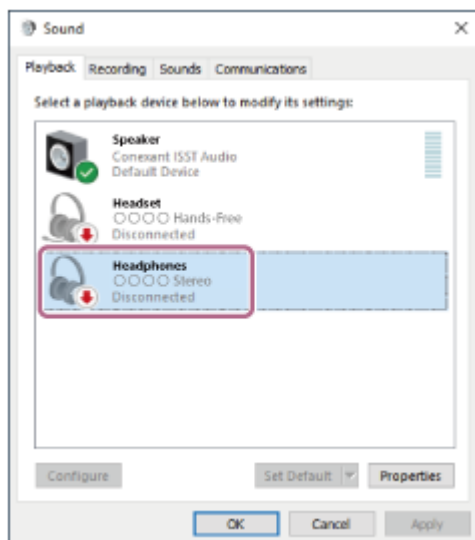

3. Vælg [Connect] i den viste menu.

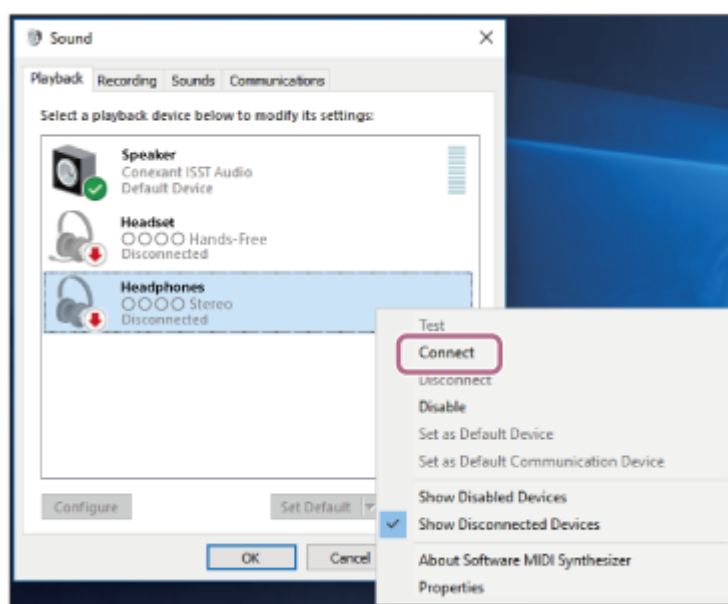

Forbindelsen er oprettet. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

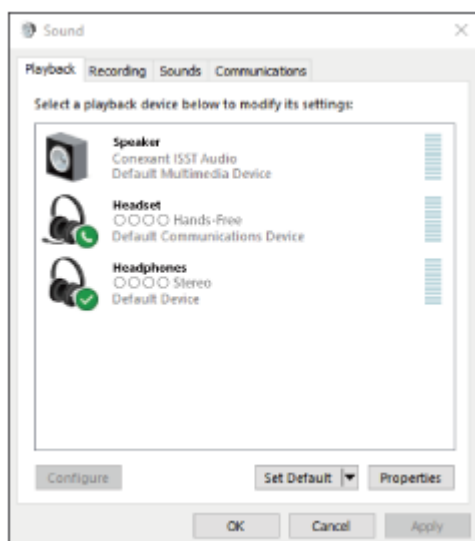

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på enheden eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning til en parret computer (Windows 8,1)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Væk computeren fra slumretilstand.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen. Du vil høre stemmevejledningen "Power on" (Tænd).


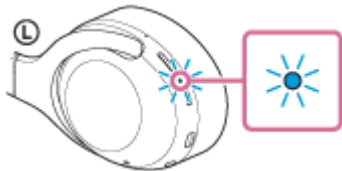


Når headsettet tændes, høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet), hvis det automatisk har oprettet forbindelse til den sidste forbundne enhed.


Brug computeren til at kontrollere, om der er oprettet forbindelse; fortsæt til trin 3, hvis der ikke er oprettet forbindelse.

3 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
2. Højreklik på knappen [Start], og vælg derefter [Control Panel] i pop op-menuen.
3. Vælg [Hardware and Sound] og derefter [Sound].

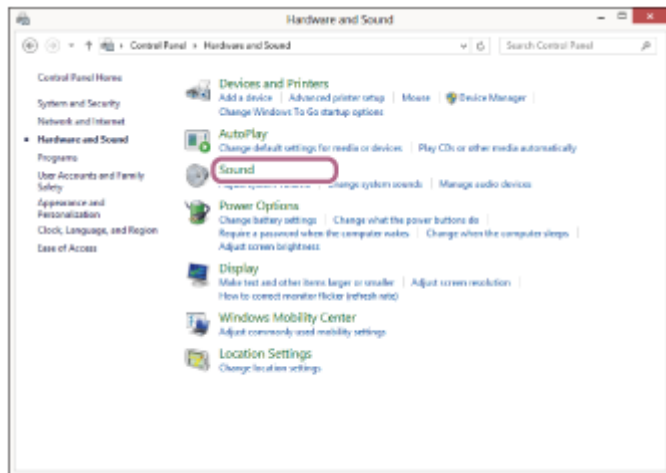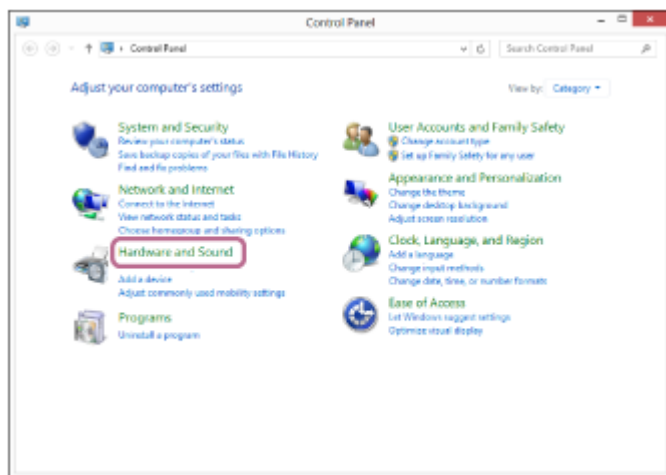


4. Højreklik på [WH-XB900N].
Hvis du ikke får vist [WH-XB900N] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter vælge [Show Disconnected Devices].

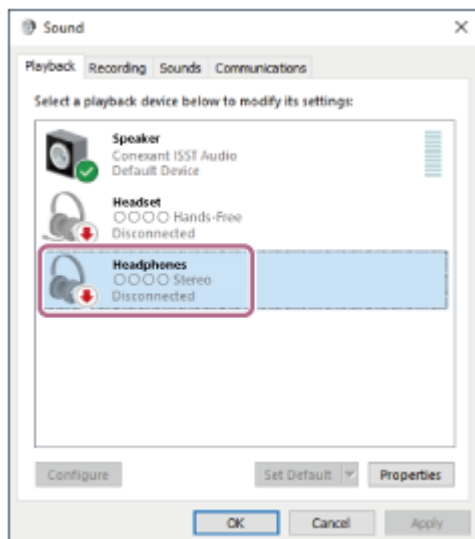

5. Vælg [Connect] i den viste menu.

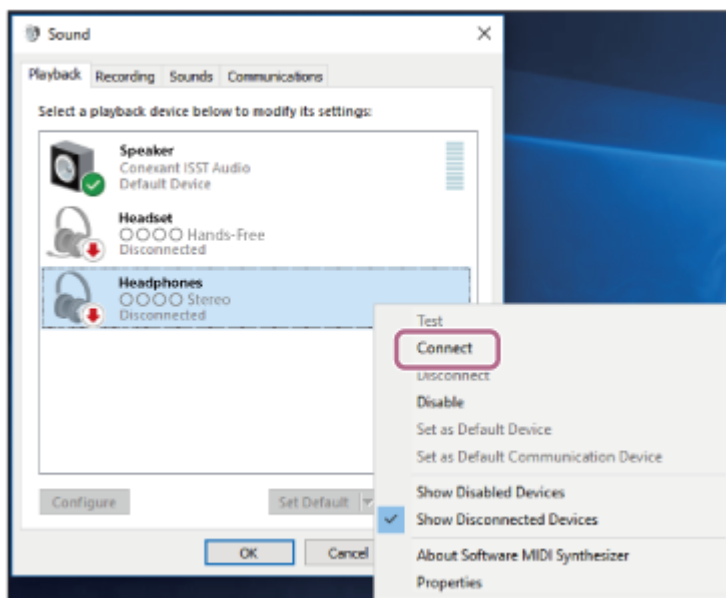

Forbindelsen er oprettet. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

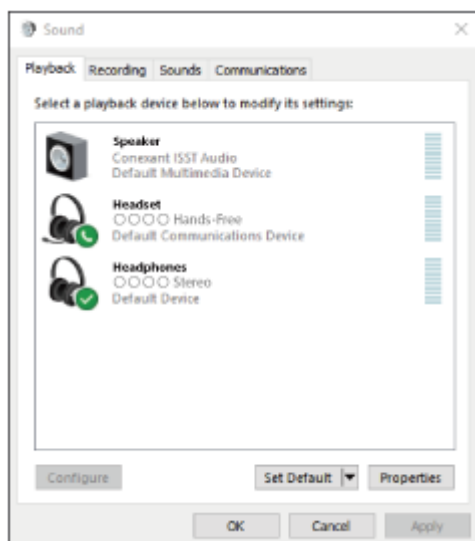

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på enheden eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8,1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning til en parret computer (Windows 7)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Væk computeren fra slumretilstand.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen. Du vil høre stemmevejledningen "Power on" (Tænd).

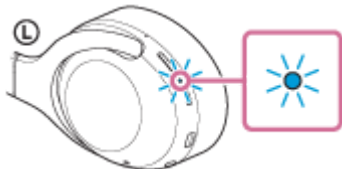


Når headsettet tændes, høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet), hvis det automatisk har oprettet forbindelse til den sidste forbundne enhed.

Brug computeren til at kontrollere, om der er oprettet forbindelse; fortsæt til trin 3, hvis der ikke er oprettet forbindelse.


3 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Klik på knappen [Start] og derefter [Devices and Printers].
2. Dobbeltklik på [WH-XB900N] under [Devices].

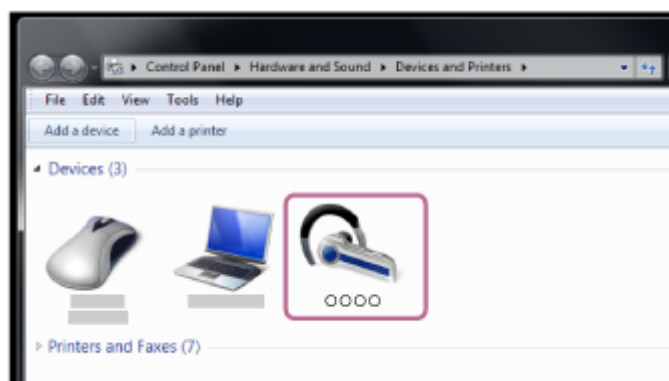

Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

3. Klik på [Listen to Music].

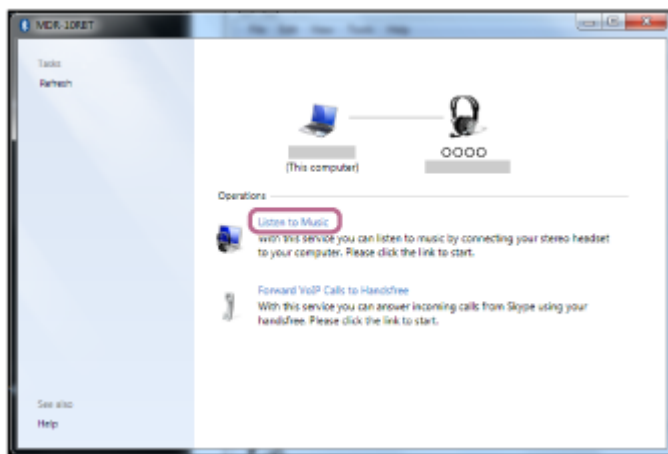

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lydkvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på enheden eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 7\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.
Computerhøjtaler indstillet til TIL




1 Væk computeren fra slumretilstand.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen. Du vil høre stemmevejledningen "Power on" (Tænd).

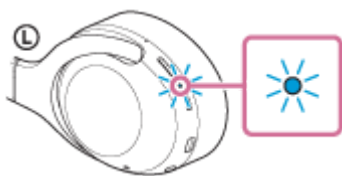

Når headsettet tændes, høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet), hvis det automatisk har oprettet forbindelse til den sidste forbundne enhed.


Brug computeren til at kontrollere, om der er oprettet forbindelse; fortsæt til trin 3, hvis der ikke er oprettet forbindelse.

3 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg  (System Preferences) - [Bluetooth] fra værktøjslinjen i skærmens nederste højre del.




2. Klik på [WH-XB900N] på skærmen Bluetooth, mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg derefter [Connect] i pop op-menuen.

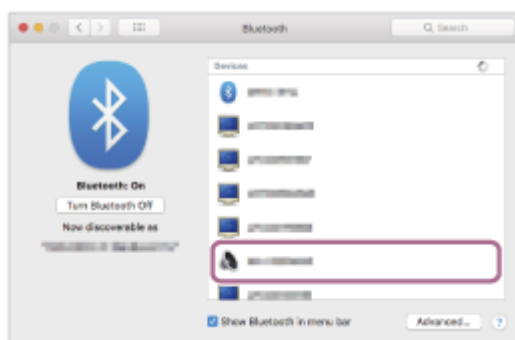

4. Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WH-XB900N].

Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).
Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

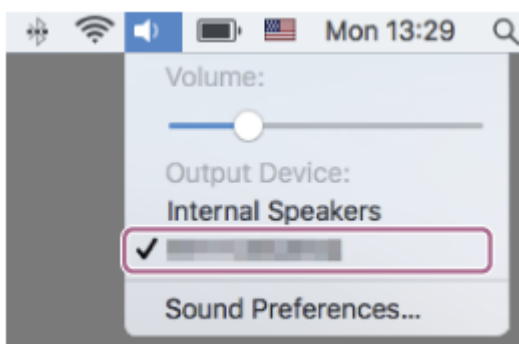

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på enheden eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Før du starter på parring, skal du sikre, at:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  og holde den nede i ca. 7 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

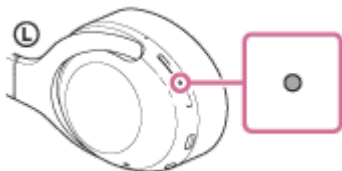

2 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[WH-XB900N] vises på listen over registrerede enheder på Bluetooth-enhedens skærm. Genta fra trin 1, hvis det ikke vises.

3 Vælg [WH-XB900N], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

4 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parringen er færdig. Du vil høre stemmevejledning "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Ved registrering af en enhed (parring) vises enten [WH-XB900N] eller [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttende enhed. Når begge eller WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen , og hold den nede i ca. 2 sekunder.



Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen. Du vil høre stemmevejledningen "Power on" (Tænd).

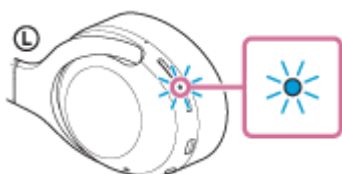

Når headsettet tændes, høres stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet), hvis det automatisk har oprettet forbindelse til den sidste forbundne enhed.

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

2 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se betjeningen i den betjeningsvejledning, der følger med din Bluetooth-enhed. Efter tilslutning vil du høre stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-XB900N] vises, skal du vælge [WH-XB900N]; når [LE_WH-XB900N] vises, skal du vælge [LE_WH-XB900N].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på enheden eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din enhed, angående betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

- Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning af headsettet til både en musikafspiller og en smartphone/mobiltelefon (multipunkt-forbindelse)

Multipunkt er en funktion, der gør det muligt at slutte 2 Bluetooth-enheder til headsettet og bruge én enhed til musikafspilning (A2DP-forbindelse) og den anden til at tale (HFP-/HSP-forbindelse).

Hvis du ønsker at bruge en musikafspiller til kun at afspille musik og en smartphone til kun at tale, skal du bruge en multipunkt-forbindelse til headsettet for hver enhed. De tilsluttende enheder skal understøtte Bluetooth-funktionen.

1 Par headsettet med både musikafspilleren og smartphonen/mobiltelefonen.

2 Slut headsettet til musikafspilleren.

Brug musikafspilleren til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

3 Slut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon.

Brug smartphonen/mobiltelefonen til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Bemærk!

- Hvis smartphonen eller mobiltelefonen var tilsluttet headsettet sidste gang, oprettes der automatisk en HFP- eller HSP-forbindelse, når der tændes for headsettet, og i nogle tilfælde oprettes der samtidigt en A2DP-forbindelse. Tilslut i så fald fra trin 2 efter frakobling via smartphone/mobiltelefon.
- Når du bruger Google Assistant, kan headsettet ikke bruges til at foretage multipunkt-forbindelse.
- Når du bruger Amazon Alexa, kan headsettet ikke bruges til at foretage multipunkt-forbindelse.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning af headsettet til 2 Android-smartphones (multipunkt-forbindelse)


Når headsettet sluttes til en smartphone, forbindes både musikafspilningsfunktionen og telefonopkaldsfunktionen normalt samtidigt.

Hvis der skal foretages multipunkt-forbindelse med 2 smartphones til separat at lytte til musik og foretage telefonopkald, skal du indstille, så kun én af funktionerne er tilsluttet.

- 1 Par headsettet med begge smartphones.
- 2 Brug en af de to smartphones til at oprette en Bluetooth-forbindelse med headsettet.
- 3 På den smartphone, der er forbundet med headsettet, fjernes markeringen af enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Betjeningseksempel: Når der kun tilsluttes via medielyd (A2DP)

Rør [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - indstillingsikonet ud for [WH-XB900N].

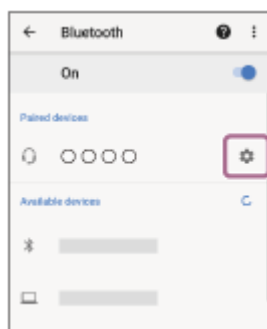

På skærmen [Paired devices] fjernes markeringen af [Call audio].



- 4 Brug smartphonen til at afslutte Bluetooth-forbindelsen.
- 5 Brug den anden smartphone til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 6 Fjern på samme måde markeringen af den funktion, hvor du ikke fjernede markeringen i trin 3.
- 7 Brug den første smartphone til at oprette en Bluetooth-forbindelse igen.

Begge smartphones er forbundet med headsettet med kun én funktion aktiveret.

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Når der bruges en multipunkt-forbindelse, vises headsettets resterende batteritid ikke korrekt på skærmen på den enhed, der er tilsluttet med "Media audio" (A2DP).
- Når du bruger Google Assistant, kan headsettet ikke bruges til at foretage multipunkt-forbindelse.
- Når du bruger Amazon Alexa, kan headsettet ikke bruges til at foretage multipunkt-forbindelse.

Relateret emne

- [Kontrol af den resterende batteriopladning](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Tilslutning af headsettet til en Android-smartphone og en iPhone (multipunkt-forbindelse)

Når headsettet sluttes til en smartphone, forbindes både musikafspilningsfunktionen og telefonopkaldsfunktionen normalt samtidig.


Hvis der skal foretages multipunkt-forbindelse med en Android-smartphone og iPhone til separat at lytte til musik og foretage telefonopkald, skal indstillingerne på Android-smartphonen ændres, så kun én af funktionerne er tilsluttet. Tilslut Android-smartphonen før tilslutning af iPhone.

Du kan ikke indstille iPhone til kun at tilslutte én funktion.

- 1 Par headsettet med både Android-smartphone og iPhone.
- 2 Brug Android-smartphonen til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 På den smartphone, der er forbundet med headsettet, fjernes markeringen af enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Betjeningseksempel: Når der kun tilsluttes via medielyd (A2DP)

Rør [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - indstillingsikonet ud for [WH-XB900N].

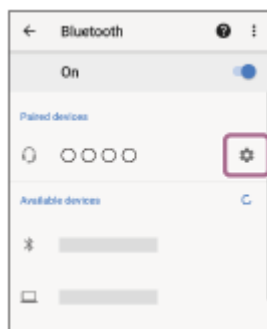

På skærmen [Paired devices] fjernes markeringen af [Call audio].



- 4 Brug din iPhone til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

iPhone er tilsluttet, hvor markeringen af funktionen er fjernet i trin 3.

Tip!

- Proceduren ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Når der bruges en multipunkt-forbindelse, vises headsettets resterende batteritid ikke korrekt på skærmen på den enhed, der er tilsluttet med "Media audio" (A2DP).
- Når du bruger Google Assistant, kan headsettet ikke bruges til at foretage multipunkt-forbindelse.
- Når du bruger Amazon Alexa, kan headsettet ikke bruges til at foretage multipunkt-forbindelse.

Relateret emne

- [Kontrol af den resterende batteriopladning](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

- 1 Lås Bluetooth-skærmen op, hvis den er låst.**
- 2 Rør enheden, som er kompatibel med one-touch-tilslutning (NFC) igen for at afbryde. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter one-touch-tilslutning (NFC), frakobles enheden ved at betjene enheden.**

Efter frakobling vil du høre stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).
- 3 Sluk for headsettet.**

Du vil høre stemmevejledning "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af one-touch \(NFC\)](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel

Hvis du bruger headsettet på et sted, hvor der er begrænsninger for brug af Bluetooth-enheder, f.eks. i fly, kan du bruge headsettet som støjannullerede hovedtelefoner ved at tilslutte en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel og tænde for headsettet.

1 Slut en indendørsenheden til hovedtelefonkablets indgangsstik med det medfølgende hovedtelefonkabel.

Sørg for at sætte det L-formede stik i den tilsluttende enhed.

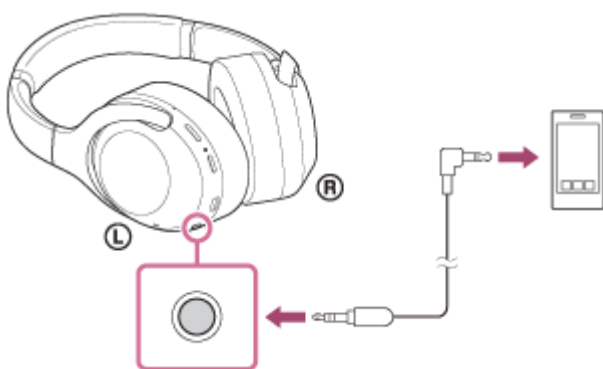

Tip!

- Du kan lytte til musik, selvom der er slukket for headsettet. I så fald kan den støjannullerende funktion ikke bruges.
- Tænd for headsettet for bruge den støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand.
- Headsettet slukkes automatisk, hvis du frakobler det medfølgende hovedtelefonkabel fra headsettet, mens det er tændt.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der modtages et indgående opkald. Besvar opkaldet vha. din smartphone eller mobiltelefon, og tal vha. smartphonens mikrofon. Du kan høre stemmen fra vedkommende, der ringer op, fra headsettet.
- Hvis du frakobler hovedtelefonkablet fra smartphonen eller mobiltelefonen, kan du tale vha. telefonens mikrofon og højttaler.

Bemærk!

- Brug kun det medfølgende hovedtelefonkabel.
- Sørg for, at stikket sættes korrekt i.
- Ved brug af hovedtelefonkablet kan Bluetooth-funktionen ikke bruges.
- Du kan kun betjene touch-sensorens kontrolpanel i Quick Attention-tilstand, når der er tilsluttet en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel, og når headsettet er tændt. Handlinger som indstilling af lydstyrken og afspil/pause skal udføres på afspilningsenheden. Når du slukker headsettet, kan du ikke bruge touch-sensorens kontrolpanel.
- Knappen CUSTOM kan ikke bruges, når der er slukket for headsettet.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af Bluetooth-enheden via en Bluetooth-forbindelse.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med -enheden Bluetooth-enheden.


1 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

2 Tag headsettet på.

Juster bøjlelens længde.

Sæt headsettet på hovedet med **Ⓐ** -mærket på venstre øre og **Ⓑ** -mærket på højre øre. **Ⓐ** -enheden (venstre) har en blindfingermarkeringsknap.

Pas på ikke at komme i kontakt med touch-sensorens kontrolpanel, når du bruger headsettet.

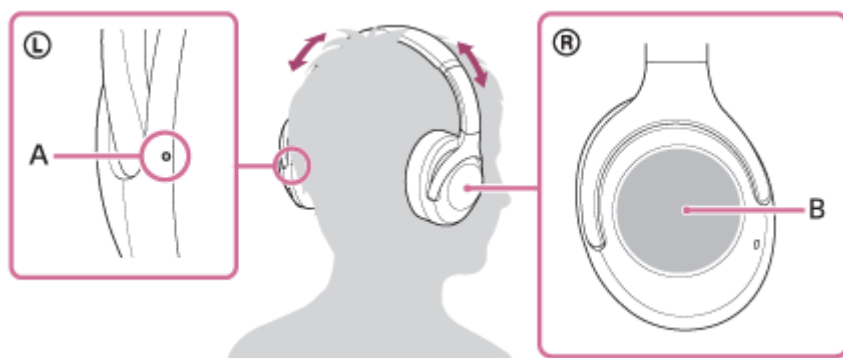

A: Blindfingermarkeringsknap

B: Touch-sensorens kontrolpanel

3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

4 Juster lydstyrken ved at betjene touch-sensorens kontrolpanel.

- Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Sådan skrues der ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede niveau.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon eller et bærbart tv, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på Bluetooth.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel protokol: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge touch-sensorens kontrolpanel til at udføre følgende handlinger.

- Afspil/Pause: Rør og slip straks igen to gange med et interval på ca. 0,4 sekunder (dobbeltryk)

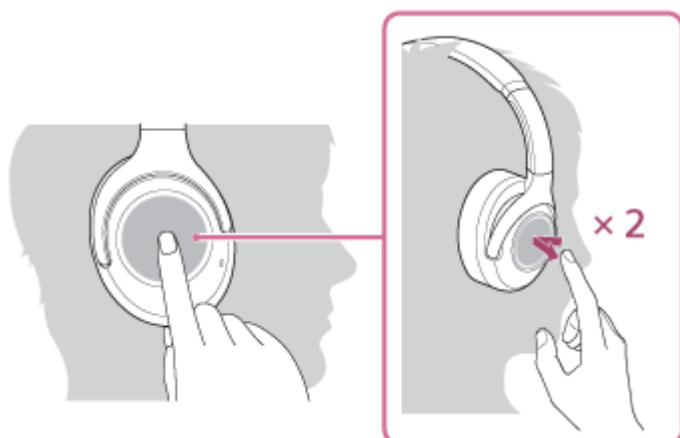

- Spring til starten af det næste spor: Stryg fremad og slip.



- Spring til starten af det forrige spor (eller det aktuelle spor under afspilning): Stryg tilbage og slip.



- Hurtig fremadspoling: Stryg fremad, og hold. (Det tager lidt tid, før hurtig fremadspoling starter.) Slip ved det ønskede afspilningspunkt.



- Hurtig tilbagespoling: Stryg tilbage, og hold. (Det tager lidt tid, før hurtig tilbagespoling starter.) Slip ved det ønskede afspilningspunkt.



- Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Sådan skrues der ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede niveau.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, når de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

- 1 Lås Bluetooth-skærmen op, hvis den er låst.**
- 2 Rør enheden, som er kompatibel med one-touch-tilslutning (NFC) igen for at afbryde. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter one-touch-tilslutning (NFC), frakobles enheden ved at betjene enheden.**

Efter frakobling vil du høre stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).
- 3 Sluk for headsettet.**

Du vil høre stemmevejledning "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af one-touch \(NFC\)](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Hvad er støjannullering?

Det støjannullerende kredsløb registrerer støj i omgivelserne med indbyggede mikrofoner og sender et tilsvarende, men modsat annullerende signal til headsettet.

Bemærk!

- Den støjannullerende effekt er muligvis ikke ret udtalt i meget stille omgivelser, eller der kan høres en vis støj.
- Afhængigt af, hvordan du bruger headsettet, kan den støjannullerende effekt variere, eller der kan høres en biplyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært til støj på lavfrekvensbåndet. Selvom støjen reduceres, annulleres den ikke helt.
- Når du bruger headsettet i et tog eller i en bil, kan der forekomme støj afhængigt af vejforholdene.
- Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
- Du må ikke dække for headsettets mikrofon med hånden. Den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en biplyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hånden fra headsettets mikrofoner.



A: Mikrofoner

Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Brug af den støjannullerende funktion

Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

1 Tænd for headsettet.

Du vil høre stemmevejledningen "Power on" (Tænd).
Den støjannullerende funktion slås automatisk til, når du tænder for headsettet.

Sådan deaktiveres den støjannullerende funktion



Tryk flere gange på knappen CUSTOM, indtil den støjannullerende funktion slås fra.
Hver gang, der trykkes på knappen, skifter funktionen på følgende måde og annonceres af stemmevejledningen.

Omgivende lydtilstand: TIL



Støjannullerende funktion/Omgivende lydtilstand: FRA



Støjannullerende funktion: TIL/Omgivende lydtilstand: FRA

Tip!

- Hvis du bruger den støjannullerende funktion med en Bluetooth-forbindelse, er den støjannullerende funktion aktiveret, selvom du tilslutter det medfølgende hovedtelefonkabel.
- Hvis du bruger headsettet som almindelige hovedtelefoner, skal du slukke for headsettet og bruge det medfølgende hovedtelefonkabel.
- Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Hvis knappen CUSTOM indstilles som Google Assistent-knap, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis knappen CUSTOM indstilles som knappen Amazon Alexa, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Om stemmevejledning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

Du kan høre omgivende lyd via den mikrofon, der sidder i headsettets venstre/højre enhed, når du lytter til musik.

Sådan aktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på knappen CUSTOM, mens den støjannullerende funktion er aktiveret.



Sådan ændres indstillingen for omgivende lydtilstand

Du kan indstille omgivende lydtilstand ved at forbinde smartphonen (med appen "Sony | Headphones Connect" installeret) og headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

Stemmefokus: Når du lytter til musik, kan du høre lyde (f.eks. udkald på toget), som du ønsker at høre.

Sådan deaktiveres omgivende lydtilstand

Tryk flere gange på knappen CUSTOM, indtil omgivende lydtilstand deaktiveres.

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter funktionen på følgende måde og annonceres af stemmevejledningen.

Støjannullerende funktion/Omgivende lydtilstand: FRA



Støjannullerende funktion: TIL/Omgivende lydtilstand: FRA



Omgivende lydtilstand: TIL

Tip!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Tag headsettet korrekt på.
- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med appen "Sony | Headphones Connect", gemmes i headsettet. Du kan lytte til musik med de gemte indstillinger i omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, der ikke har appen "Sony | Headphones Connect" installeret.

Bemærk!

- Hvis knappen CUSTOM indstilles som Google Assistant-knap, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".

- Hvis knappen CUSTOM indstilles som knappen Amazon Alexa, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når omgivende lydtilstand er slået fra. Annuller i så fald stemmefokus med appen "Sony | Headphones Connect". Slå omgivende lydtilstand fra, hvis der stadig er meget vindstøj.

Relateret emne

- [Om stemmevejledning](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)


Denne funktion skruer ned for musik, opkaldslyde og ringetonen, så omgivende lyde nemt kan høres. Det er nyttigt, når du gerne vil høre togannonceringer osv.

Sådan aktiveres Quick Attention-tilstand

Rør hele touch-sensorens kontrolpanel på højre enhed. Quick Attention-tilstand aktiveres kun, når du rører kontrolpanelet.



A: Touch-sensorens kontrolpanel

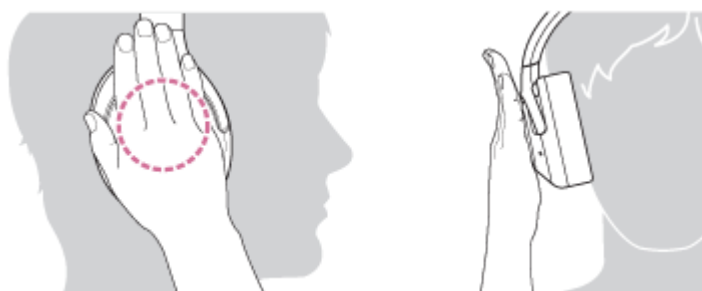

Hvis du rører på følgende måde, virker funktionen muligvis ikke korrekt.



Ikke hele touch-sensorens kontrolpanel er tildækket.



Der røres ikke ved touch-sensorens kontrolpanel.

Sådan deaktiveres Quick Attention-tilstand

Fjern hånden fra touch-sensorens kontrolpanel.

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af Quick Attention-tilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker Quick Attention-tilstand muligvis ikke korrekt. Tag headsettet korrekt på.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Om lyd kvalitetstilstanden

Der kan vælges følgende 2 lyd kvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan skifte indstillingerne og kontrollere lyd kvalitetstilstanden med appen "Sony | Headphones Connect".

Prioritering af lyd kvalitet: prioriterer lyd kvaliteten (standard).

Prioritering af stabil forbindelse: prioriterer en stabil forbindelse.

- Ved brug af en AAC-, aptX-, aptX HD- eller LDAC-kompatibel enhed skal tilstanden "Prioritering af lyd kvalitet" bruges.
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, vælges tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse".

Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lyd kvaliteten og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse" er valgt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Understøttede codecs

Et codec er en lydkodningsalgoritme, som bruges til at overføre lyd via en Bluetooth-forbindelse.

Headsettet understøtter følgende 5 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC, AAC, aptX, aptX HD og LDAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

Det er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges af Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt af Apple-produkter som iPhone-enheder og giver en højere lyd kvalitet end SBC.

- aptX

Dette er en lydkodningsteknologi. aptX bruges af nogle Android-smartphones og giver en bedre lyd kvalitet end SBC.

- aptX HD

Dette er en lydkodningsteknologi. aptX HD bruges af nogle Android-smartphones og giver en bedre lyd kvalitet end aptX.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony, og som tillader transmission af High-Resolution (Hi-Res) Audio-indhold, selv via en Bluetooth-forbindelse.

I modsætning til andre Bluetooth-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af Hi-Res Audio-indhold (*) og muliggør ved hjælp af effektiv kodning og optimerede pakker en transmission via et trådløst Bluetooth-netværk af ca. 3 gange så mange data (**) som andre teknologier – og det endda med en uovertruffen lyd kvalitet.

* undtagen indhold i DSD-format

** sammenlignet med SBC, når der er valgt en bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Når headsettet er indstillet til tilstanden "Prioritering af lyd kvalitet", og musik i et af ovenstående codecs overføres fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet automatisk til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Afhængigt af den enhed, der skal forbindes med headsettet, kan det dog være nødvendigt på forhånd at indstille enheden til afspilning af musik med et ønsket codec på headsettet, selv hvis enheden understøtter et codec med højere lyd kvalitet end SBC.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Om DSEE-funktionen

Funktionen DSEE supplerer den højfrekvente lyd, der ofte går tabt i komprimerede lydkilder, i headsettet, så der opnås en cd-lydkvalitet.

Lydkilder, der komprimeres af streamet afspilning, med MP3-, Bluetooth-transmissionskodeks osv., afspilles med naturlig og udvidet lyd.

DSEE-funktionen kan indstilles i appen "Sony | Headphones Connect" og er kun tilgængelig, når headsettet er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.

Funktionen DSEE deaktiveres under transmission af en lydkilde ved hjælp af LDAC/aptX/aptX HD.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Understøttede codecs](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.

Ringetone

Når der kommer et indgående opkald, lyder der en ringetone fra headsettet, og indikatoren (blå) blinker hurtigt. Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun for en Bluetooth-forbindelse

1 Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon.

2 Når du hører en ringetone, skal du dobbelttrykke let på touch-sensorens kontrolpanel (interval på ca. 0,4 sekunder) og modtage opkaldet.

Når et indgående opkald modtages, mens du lytter til musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.



A: Mikrofoner

Bruges sammen med mikrofoner med støjannullerende funktion.

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

- Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.

3 Juster lydstyrken ved at betjene touch-sensorens kontrolpanel.

- Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Sådan skrues der ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede niveau.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Afslut opkaldet ved at dobbelttrykke let på touch-sensorens kontrolpanel igen.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Nogle smartphones eller mobiltelefoner modtager som standard opkald med telefonen i stedet for headsettet. Med en HFP- eller HSP-forbindelse skiftes opkaldet ved at holde fingeren på headsettets touch-sensor-kontrolpanel, indtil der skiftes, eller ved hjælp af din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen genoptages afspilning muligvis ikke automatisk, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens du hører musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.


1 Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon.

2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis der ikke lyder en klartone via headsettet, skiftes opkaldsenheden til headsettet med smartphonen eller mobiltelefonen eller at holde fingeren på touch-sensorens kontrolpanel, indtil enheden skifter.

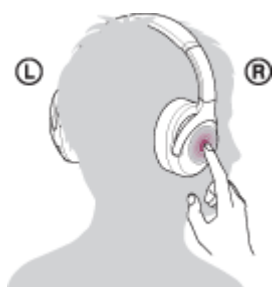

A: Mikrofoner

Bruges sammen med mikrofoner med støjannullerende funktion.

3 Juster lydstyrken ved at betjene touch-sensorens kontrolpanel.

- Sådan skrues der op for lydstyrken: Stryg opad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Sådan skrues der ned for lydstyrken: Stryg nedad flere gange, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.



- Kontinuerlig ændring af lydstyrken: Stryg op eller ned, og hold. Slip ved det ønskede niveau.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Afslut opkaldet ved at dobbelttrykke på touch-sensorens kontrolpanel.

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Funktioner til et telefonopkald


De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)


Under standby/musikafspilning

- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at starte smartphonens/mobiltelefonens (*) stemmeopkaldsfunktion, eller aktivér Google app på en Android-smartphone eller Siri på en iPhone.

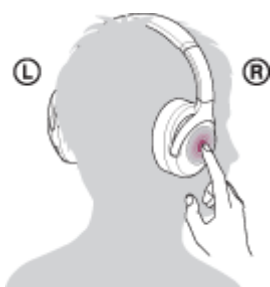

Udgående opkald

- Dobbelttryk let på touch-sensorens kontrolpanel (et interval på ca. 0,4 sekunder) for at annullere et udgående opkald.

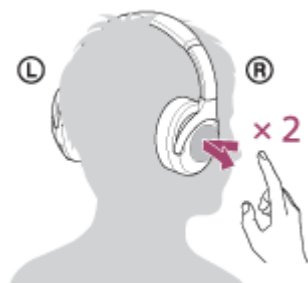

- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at skifte opkaldsenhed mellem headset og smartphone eller mobiltelefon.

Indgående opkald

- Dobbelttryk let på touch-sensorens kontrolpanel for at besvare et opkald.
- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at afvise et opkald.

Under opkald

- Dobbelttryk let på touch-sensorens kontrolpanel for at afslutte et opkald.
- Hold fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at skifte opkaldsenhed mellem headset og smartphone eller mobiltelefon.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Indgående opkald

- Dobbelttryk let på touch-sensorens kontrolpanel for at besvare et opkald.

Under opkald

- Dobbelttryk let på touch-sensorens kontrolpanel for at afslutte et opkald. (*)

* Visse enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

Relateret emne

- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

- 1 Lås Bluetooth-skærmen op, hvis den er låst.**
- 2 Rør enheden, som er kompatibel med one-touch-tilslutning (NFC) igen for at afbryde. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter one-touch-tilslutning (NFC), frakobles enheden ved at betjene enheden.**

Efter frakobling vil du høre stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).
- 3 Sluk for headsettet.**

Du vil høre stemmevejledning "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af one-touch \(NFC\)](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Brug af Google Assistant

Ved at bruge Google Assistant-funktionen, der leveres med smartphonen, kan du betjene din smartphone eller udføre en søgning ved at tale i headsettets mikrofon.

Kompatible smartphones

- Smartphones, som har Android 5.0 eller senere installeret (eneste version af Google app er påkrævet.)

1 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og indstil knappen CUSTOM som Google Assistant-knap.

Ved brug af Google Assistant første gang skal du åbne Google Assistant-appen og trykke på knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen og følge anvisningerne på skærmen for at fuldføre startindstillingerne for Google Assistant.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Tryk på knappen CUSTOM for at bruge Google Assistant.

- Tryk på knappen og hold den inde for at indtale en stemmekommando.
- Tryk én gang for at få læst beskeden op.
- Tryk to gange for at annullere stemmekommandoen.

Du kan finde flere oplysninger om Google Assistant på følgende websted:

<https://assistant.google.com>

Tip!

- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, fordi der f.eks. ikke er oprettet forbindelse til netværket, høres stemmevejledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet).
- Hvis du ikke kan se knappen [Finish headphones setup] i Google Assistant-appen, skal du annullere paringen af hovedtelefonerne fra din smartphones Bluetooth-indstillinger og foretage parring igen.

Bemærk!

- Hvis knappen CUSTOM indstilles som Google Assistant-knap i trin 1, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke skiftes fra headsettet.
- Hvis knappen CUSTOM indstilles som Google Assistant-knap i trin 1, kan Amazon Alexa-funktionen ikke bruges fra headsettet.
- Der kan være visse lande, områder eller sprog, hvor Google Assistant ikke må bruges.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Brug af Amazon Alexa

Ved brug af Amazon Alexa-funktionen, der leveres med smartphonen, kan du tale til headsettet for at betjene smartphonen eller foretage søgning.

Kompatible smartphones

- Smartphones, som har Android 5.1 eller senere eller iOS 10.0 eller senere.
- Installation af den seneste version af appen Amazon Alexa er påkrævet.

- 1 **Åbn appen Amazon Alexa.**
- 2 **Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og indstil knappen CUSTOM som Amazon Alexa-knappen.**

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 **Tryk på knappen CUSTOM for at bruge Amazon Alexa.**
 - Tryk for at indtale en stemmekommando.
 - Tryk én gang for at annullere stemmekommandoen.
 - Hvis der ikke høres nogen stemme, annulleres funktionen.

Du kan finde flere oplysninger om Amazon Alexa på følgende websted:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tip!

- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Amazon Alexa ikke er tilgængelig, fordi der f.eks. ikke er oprettet forbindelse til netværket, høres stemmevejledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen).

Bemærk!

- Hvis knappen CUSTOM indstilles som Amazon Alexa-knap i trin 2, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke skiftes fra headsettet.
- Hvis knappen CUSTOM indstilles som Amazon Alexa-knap i trin 2, kan Google Assistant-funktionen ikke bruges fra headsettet.
- Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder.
Se www.amazon.com/alexa-availability for at få flere oplysninger.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at bruge Google app-funktionen, der leveres med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofoner.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] - [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Proceduren ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphonens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.

2 Slut headsettet til Android-smartphonen via Bluetooth-forbindelse.

3 Når Android-smartphonen er på standby eller afspiller musik, skal du holde fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at aktivere Google app.

Google app aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Google app gennem headsettets mikrofon.

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Ok Google", selv når Android-smartphonens "Ok Google"-indstilling er slået til.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved brug af funktionen Siri, der leveres med iPhone, kan du tale ind i headsettets mikrofoner for at betjene iPhone.

1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

2 Slut headsettet til iPhone via Bluetooth-forbindelse.

3 Når iPhone bruger Bluetooth-forbindelsen og på standby eller ved afspilning af musik, skal du holde fingeren på touch-sensorens kontrolpanel for at aktivere Siri.

Siri aktiveres.

4 Stil et spørgsmål til Siri via headsettets mikrofoner.

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone.

5 Fortsæt med anmodningen ved at dobbelttrykke let på touch-sensorens kontrolpanel, inden Siri deaktiveres.

Når der efter aktivering af Siri er gået et stykke tid uden anmodninger, deaktiveres Siri.

Bemærk!

- Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri", selv når iPhonens indstilling "Hey Siri" er slået til.
- Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Siri fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

Når du tilslutter en smartphone (hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret) og headsettet via Bluetooth-forbindelsen, kan du gøre følgende.

- Nem parring
- Vise den resterende batterilevetid for headsettet
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
- Bruge automatisk justering af den støjannullerende funktion med adfærdsgenkendelse (adaptiv lydkontrol)
- Foretage ændring af lydlokaliseringen
- Vælg lydeffekttilstanden (Surround (VPT))
- Indstille CLEAR BASS-funktionen
- Vælge Equalizer-indstillingen
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Skifte lyd kvalitetstilstanden ved at indstille Bluetooth-forbindelsestilstanden
- Indstille DSEE-funktionen
- Ændring af funktionen for knappen CUSTOM
- Indstilling af automatisk sluk
- Justere lydstyrke
- Afspille musik/pause, spring til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/starten af næste nummer
- Kontrollere tilslutningsstatus og indstillinger for headsettet
- Kontrollere headsettets softwareversion
- Opdatere headset-software
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Slå stemmevejledning til/fra

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" afhænger af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Kontrol af den resterende batteriopladning](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)
- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Installation af appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Hent appen "Sony | Headphones Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", når den er installeret.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for denne enhed eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på denne enhed kan forsinkes fra den på transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Enheden understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er tilsluttet til enheden, skal overholde Bluetooth-standarden, der er foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer ikke gør det muligt at oprette forbindelse eller resulterer i forskellige kontrolmetoder, visning eller drift.
 - Når enheden bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet, der akkumuleres i kroppen, kan forårsage en mild prikken i ørerne. For at reducere denne effekt kan du bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer, hvilket dæmper dannelsen af statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære enheden

- Eftersom hovedtelefonerne giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække dem af resultere i trommehindebeskadigelse.
Der kan lyde en kliklyd fra højttalerens membran, hvis hovedtelefonerne presses ind mod ørerne. Dette er ikke en fejl.

Andre bemærkninger

- Udsæt ikke enheden for meget stød.
- Touch-sensoren virker muligvis ikke korrekt, hvis der sættes klistermærker eller andet klæbende på touch-sensorens kontrolpanel.
- Pas på ikke at få fingeren i klemme i enheden, når den foldes sammen.

- Når du bruger enheden som hovedtelefoner med kabel, skal du kun bruge det medfølgende kabel. Sørg for, at hovedtelefonkablet er ordentligt indsat.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Anvend ikke vægt eller tryk på enheden i længere tid, herunder når det opbevares, da det kan medføre deformation.
- Hvis du oplever ubehag under brug af enheden, skal du omgående holde op med at bruge den.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringes med langvarig brug og opbevaring.
- Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Anvendelse omkring en vask osv.
Pas på, at enheden ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Anvendelse i regn eller sne eller på fugtige steder.
 - Anvendelse, når du er svedig
Hvis du rører ved enheden med våde hænder eller lægger enheden i lommen i en fugtig beklædningsgenstand, kan enheden blive våd.

Rengøring af enheden

- Når ydersiden af enheden er snavset, skal du rengøre den ved at tørre den af med en blød, tør klud. Hvis enheden er særligt snavset, så blødgør en klud i en fortyndet opløsning af neutralt rengøringsmiddel og vrid den godt, inden det tørres. Brug ikke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige overfladen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Varemærker

- Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede virksomheder.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Qualcomm aptX er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd., registreret i USA og andre lande.
- LDAC-navnet og -logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- "DSEE" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Oplad headsettet.
Du kan muligvis løse visse problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Nulstil headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
 - Der kan ikke tændes for headsettet, mens batteriet oplades. Fjern USB Type-C-kablet, og tænd for headsettet.
-

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kontrol af den resterende batteriopladning](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Opladning er ikke muligt.

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Kontrollér, at USB Type-C-kablet er korrekt tilsluttet til headsettet og USB-vekselstrømsadapteren eller computeren.
- Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
- Kontroller, om computeren er tændt.
- Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
- Ved brug af Windows 8.1 opdateres vha. Windows Update.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Opladningstiden er for lang.

- Kontroller, at headsettet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
- Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Headsettet kan ikke lades op, selvom det er tilsluttet en computer.

- Kontrollér, at USB Type-C-kablet er sluttet korrekt til computerens USB-port.
- Kontrollér, at headsettet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
- Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
- Prøv USB-tilslutningsproceduren igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Headsettets resterende batteriopladning vises ikke på smartphonens skærm.

- Kun iOS-enhederne (inkl. iPhone/iPod touch), som understøtter HFP (Hands-free Profile), og Android-smartphone (OS 8.1 eller nyere) kan vise den resterende batteriopladning.
- Kontrollér, at smartphonen forbundet med HFP (Hands-free Profile). Ellers vises den resterende batteriopladning ikke korrekt.

Relateret emne

- [Kontrol af den resterende batteriopladning](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Ingen lyd

- Kontrollér, at der er tændt for både headsettet og den tilsluttede Bluetooth-enhed (dvs. smartphone).
 - Kontrollér, at headsettet og den Bluetooth-enhed, der overfører lyd, er forbundet via Bluetooth A2DP.
 - Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
 - Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
 - Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgangsindstilling er indstillet til en Bluetooth-enhed.
 - Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
 - Kontrollér, at hovedtelefonkablet er tilsluttet korrekt.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Lav lydstyrke

- Skru op for lyden for headsettet og den tilsluttede enhed.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.

4-748-077-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Dårlig lyd kvalitet

- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for høj.
- Hold headsettet væk fra mikroovne, wi-fi-enheder osv.
- Anbring headsettet tættere på Bluetooth-enheden. Fjern alle hindringer mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
- Hold headsettet væk fra et tv.
- Skift Bluetooth-forbindelsen til A2DP ved at betjene Bluetooth-enheden, når HFP eller HSP er indstillet.
- Hvis du tilslutter en enhed med en indbygget radio eller tuner til headsettet, modtages udsendelser muligvis ikke, eller følsomheden kan blive reduceret. Flyt headsettet væk fra den tilsluttede enhed, og prøv igen.
- Hvis headsettet opretter forbindelse til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug Bluetooth-enheden til at oprette forbindelse via en A2DP Bluetooth-forbindelse.
- Når du lytter til musik fra en computer på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks. svært at høre sangerens stemme osv.) i de første par sekunder efter, at der er oprettet forbindelse.

Det skyldes computerens specifikationer (prioriterer stabil forbindelse i starten af transmissionen og skifter derefter til at prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en fejl i headsettet. Dobbelttryk let på touch-sensorens kontrolpanel på headsettet (et interval på ca. 0,4 sekund), hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter et par sekunder. Eller du kan bruge computeren til at oprette en A2DP-forbindelse. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, angående betjening af computeren.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Der er regelmæssige lydudfald.

- Indstil headsettet til tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lyd kvalitetstilstanden](#)".
- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.



A: Den indbyggede antennes placering

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Der er en forhindring såsom metal eller en væg mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
- Dette kan afhjælpes ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilning eller indstille den trådløse afspilningstilstand til SBC på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Da Bluetooth-enheder og wi-fi (IEEE802.11b/g/n) bruger samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret kommunikation, hvis dette headset bruges i nærheden af en wi-fi-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Brug headsettet mindst 10 m væk fra wi-fi-enheden.
 - Hvis headsettet skal bruges inden for 10 m fra en wi-fi-enhed, skal du slukke wi-fi-enheden.
 - Brug headsettet og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.

- Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til.
 - Juster ørepudens position, så den passer til dine ører.
 - Den støjannullerende funktion er effektiv i lavfrekvensområder som fly, tog, kontorer og i nærheden af aircondition og er ikke lige så effektiv ved højere frekvenser som menneskestemmer.
-

Relateret emne

- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Parring kan ikke foretages.

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, første gang der udføres parring efter køb, initialisering eller reparation af headsettet. Du kan parre en anden eller efterfølgende enhed ved at trykke på knappen  på headsettet i 7 sekunder eller mere for at skifte til parringstilstand.
- Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

One-touch-tilslutning (NFC) virker ikke.

- Hold smartphonen tæt på N-mærket på headsettet, indtil smartphonen reagerer. Flyt langsomt smartphonen omkring, hvis den stadig ikke reagerer.
 - Kontrollér, at NFC-funktionen er slået til på smartphonen.
 - Fjern etuiet, hvis smartphonen er i etuiet.
 - NFC-modtagelsens følsomhed varierer afhængigt af smartphonen. Hvis forbindelse mislykkes flere gange, skal du tilslutte/afbryde ved hjælp af smartphonen.
 - Du kan ikke oprette en one-touch-tilslutning (NFC), når batteriet opladet, fordi der ikke kan tændes for headsettet. Afslut opladning, før der foretages one-touch-tilslutning (NFC).
 - Du kan ikke foretage one-touch-tilslutning (NFC), hvis hovedtelefonkablet er sluttet til hovedtelefonkablets indgangsstik. Fjern hovedtelefonkablet, før der foretages one-touch-tilslutning (NFC).
 - Sørg for, at den tilsluttende enhed understøtter NFC-funktionen.
 - Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til på smartphonen.
-

Relateret emne

- [One-touch-tilslutning \(NFC\) til en Android-smartphone](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
 - Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
 - Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Betjen i så fald den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryd Bluetooth-forbindelsen.
 - Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Annuller slumretilstanden.
 - Bluetooth-forbindelsen afbrydes. Etabler Bluetooth-forbindelse igen.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
-

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset

WH-XB900N

Forvrænget lyd

- Hold headsettet væk fra mikroovn, wi-fi-enhed osv.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Kort område for trådløs Bluetooth-kommunikation, eller der er udfald i lyden.

- Indstil headsettet til tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lydkvalitetstilstanden](#)".
- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.



A: Den indbyggede antennes placering

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Der er en forhindring såsom metal eller en væg mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
- Dette kan afhjælpes ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilning eller indstille den trådløse afspilningstilstand til SBC på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Da Bluetooth-enheder og wi-fi (IEEE802.11b/g/n) bruger samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret kommunikation, hvis dette headset bruges i nærheden af en wi-fi-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Brug headsettet mindst 10 m væk fra wi-fi-enheden.
 - Hvis headsettet skal bruges inden for 10 m fra en wi-fi-enhed, skal du slukke wi-fi-enheden.
 - Brug headsettet og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- Hvis du hører musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen.

Relateret emne

- [Om lydkvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Headsettet fungerer ikke korrekt.

- Nulstil headsettet. Dette sletter ikke parringsoplysningerne.
 - Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.
-

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Den anden person kan ikke høres i et opkald.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed (dvs. smartphone).
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed og headsettet, hvis lyden er for lav.
- Kontrollér Bluetooth-enhedens lydindstillinger for at sikre, at lyden sendes til headsettet under et opkald.
- Brug Bluetooth-enheden til at oprette forbindelse igen. Vælg HFP eller HSP for profilen.
- Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og dobbelttryk let på touch-sensorens kontrolpanel for at besvare et indgående opkald.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset

WH-XB900N

Lav stemme på personer, der ringer op

- Skru op for lyden for headsettet og den tilsluttede enhed.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Nulstilling af headsettet

Hvis headsettet ikke kan tændes eller ikke kan betjenes, selvom det er tændt, skal du trykke på bånden knappen  og knappen CUSTOM samtidigt under opladning. Headsettet nulstilles. Enhedens registreringsoplysninger (parring) slettes ikke.



Initialiser headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WH-XB900N

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Sluk for headsettet, mens USB Type-C-kablet er frakoblet, og tryk derefter på knappen  og knappen CUSTOM samtidigt, og hold dem nede i 7 sekunder eller mere.

Indikatoren (blå) blinker 4 gange (   ) , og headsettet initialiseres. Denne betjening nulstiller lydstyrkeindstillingerne osv. og sletter alle parringsoplysninger. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Bemærk!

- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af et headset og initialiserer headsettet, forbliver softwaren opdateret.
- Sproget ændres ikke, selvom du initialiserer headsettet efter ændring af stemmevejledningens sprog.