

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N



Модел: YY2951

Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Headphones Connect” до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

[Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

[Носене на слушалките](#)

Захранване/зареждане

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Налично време за работа](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

- [Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Използване на предоставения кабел на слушалките](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на функцията за потискане на шума](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

[Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

[Поддържани кодеци](#)

[За функцията DSEE](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на Google Асистент](#)

[Използване на Amazon Alexa](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Инсталиране на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Бележка за лиценза](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

- [Слушалките не могат да се включат.](#)
- [Не може да се извърши зареждане.](#)
- [Времето за зареждане е твърде дълго.](#)
- [Наличното време на работа е кратко \(издръжливостта на батерията е кратка\).](#)
- [Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.](#)
- [Оставаният заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.](#)

Звук

- [Няма звук](#)
- [Ниско ниво на звука](#)
- [Ниско качество на звука](#)
- [Звукът често прескача.](#)
- [Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.](#)

Bluetooth връзка

- [Не може да се осъществи сдвояване.](#)
- [Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)
- [Слушалките не работят правилно.](#)
- [Не можете да чуete човека при обаждане/гласът на повиквания е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повиквания.](#)
- [Контролният панел на сензора за докосване не реагира правилно.](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват BLUETOOTH® безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да приемате аудиосигнали от смартфон или музикален плейър, за да се насладите на музика по безжичен път.



Говорене по телефона

Можете да се обадите и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Относно гласовите указания

При фабричната настройка ще чуете гласови указания на английски език в слушалките в изброените по-долу ситуации. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да сменяте езика на гласовите указания и да ги включвате/изключвате, като използвате приложението "Sony | Headphones Connect". За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- При включване на слушалките: "Power on" (Включено захранване)
- При изключване на слушалките: "Power off" (Изключено захранване)
- При влизане в режим на сдвояване: "Bluetooth pairing" (Bluetooth сдвояване)
- При установяване на Bluetooth връзка: "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth)
- За първата многоточкова връзка, когато установявате Bluetooth връзка между второто устройство и слушалките: "Bluetooth 2nd Device Connected" (свързано е 2-ро Bluetooth устройство) (*)
- За многоточковата връзка, когато установявате Bluetooth връзка между първото устройство и слушалките: "Bluetooth Device1 Connected" (Bluetooth устройство 1 е свързано) (*)
- За многоточковата връзка, когато установявате Bluetooth връзка между второто устройство и слушалките: "Bluetooth Device2 Connected" (Bluetooth устройство 2 е свързано) (*)
- При прекъсване на Bluetooth връзка: "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth)
- За многоточковата връзка, когато прекъсвате Bluetooth връзката между първото устройство и слушалките: "Bluetooth Device1 Disconnected" (връзката на Bluetooth устройство 1 е прекъсната) (*)
- За многоточковата връзка, когато прекъсвате Bluetooth връзката между второто устройство и слушалките: "Bluetooth Device2 Disconnected" (връзката на Bluetooth устройство 2 е прекъсната) (*)
- За многоточковата връзка, когато свързвате третото устройство към слушалките, прекъсвате Bluetooth връзката между първото устройство и слушалките и превключвате връзката: "Bluetooth Device1 Replaced" (Bluetooth устройство 1 е заменено) (*)
- За многоточковата връзка, когато свързвате третото устройство към слушалките, прекъсвате Bluetooth връзката между второто устройство и слушалките и превключвате връзката: "Bluetooth Device2 Replaced" (Bluetooth устройство 2 е заменено) (*)
- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%) (Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък: "Low battery, please recharge headset" (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: "Please recharge headset. Power off" (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване)
- При включване на функцията за потискане на шума: "Noise canceling" (Потискане на шум)
- При включване на режима на обкръжаващ звук: "Ambient sound" (Околен звук)
- При изключване на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук: "Off" (изкл.)
- Когато няма достъп до Google Асистент на свързания със слушалките смартфон дори ако натиснете бутона Google Асистент на слушалките: "The Google Assistant is not connected" (Google Асистент не е свързан)
- Когато няма достъп до Google Асистент при актуализиране на софтуера: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (По време на актуализация няма достъп до Google Асистент. Изчакайте малко, докато актуализацията завърши.)
- Когато няма достъп до Amazon Alexa на свързания със слушалките смартфон дори ако натиснете бутона Amazon Alexa на слушалките: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново)

* Достъпно само когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Отнема около 20 минути, когато промените езика на гласовите указания.

- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричната настройка.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера, изключете и включете слушалките отново.

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Проверка на съдържанието на пакета


След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.
Числата в () указват броя елементи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (прибл. 20 cm) (1)



Кабел на слушалките (прибл. 1,2 m) (1)

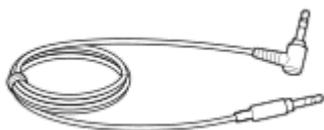


Кутия за съхранение (1)




Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение


Когато приключите с използването на слушалките, завъртете левия и десния модул така, че да станат на една равнина със слушалките, сгънете единия модул към лентата за глава и ги приберете в предоставения калъф за съхранение.

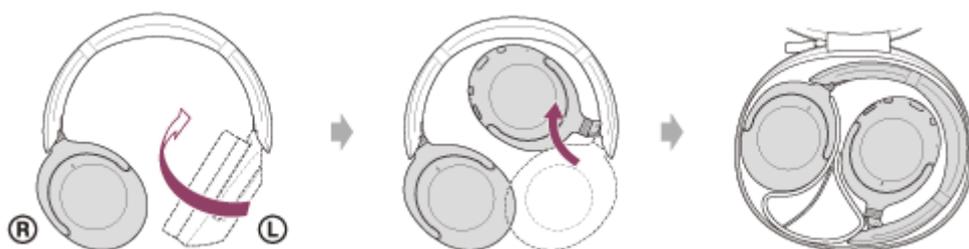

Поставете кабелите в държача, отделен с разделителя в калъфа за съхранение.

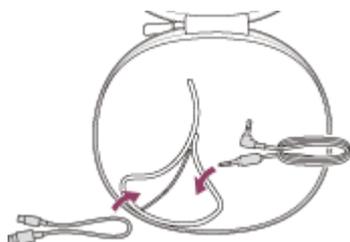

Разположение и функции на частите

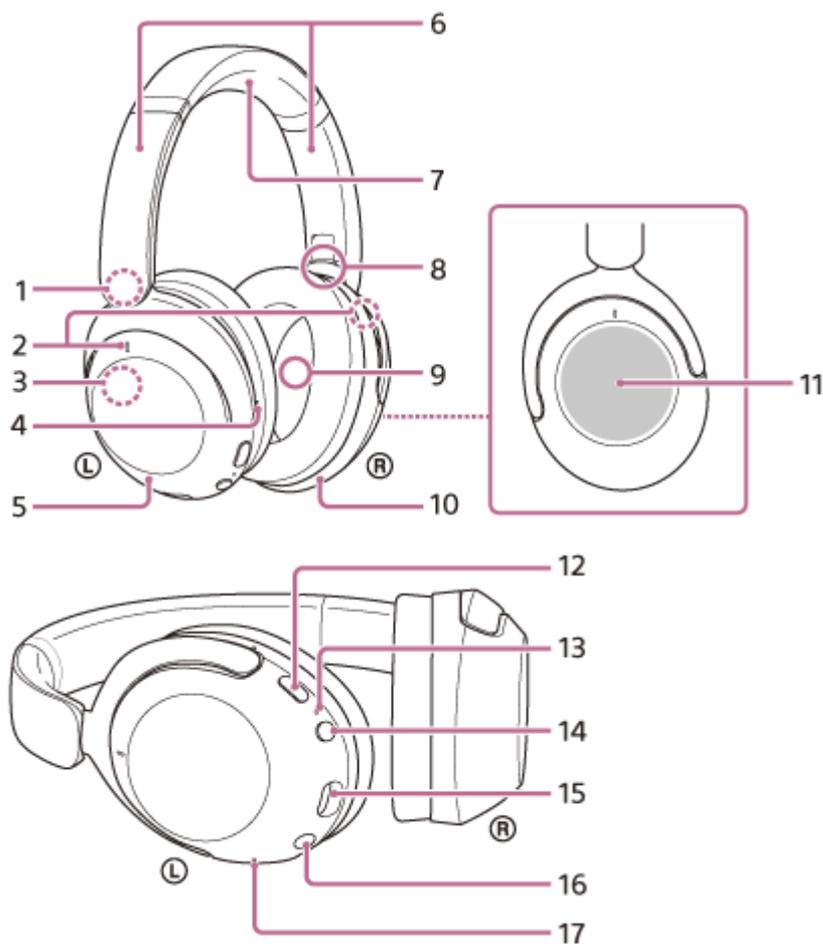

1. Знак **Ⓛ** (ляво)
2. Микрофони за функцията за потискане на шума (външни) (ляв, десен)
3. Вградена антена
В слушалките е вградена Bluetooth антена.
4. Тактилна точка
Има тактилна точка на левия модул.
5. Ляв модул
6. Плъзгачи (ляв, десен)
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.
7. Лента за главата
8. Знак **Ⓡ** (дясно)
9. Микрофони за функцията за потискане на шума (вътрешни) (ляв, десен)
10. Десен модул
11. Контролен панел на сензора за докосване
Контролира дистанционно възпроизвеждането на музика от свързаното Bluetooth устройство или извършва други операции посредством управление чрез докосване.
12. Бутон NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук)
13. Индикатор
14. Бутон **⏻** (захранване)
15. USB Type-C порт
Свържете слушалките към компютър или към AC контакт чрез достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.

16. Входящ жак на кабела на слушалките

Свържете музикален плейър или друго устройство, като използвате предоставения кабел на слушалките. Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.

17. Микрофон за улавяне на глас

Улавя звука на гласа ви, когато говорите по телефона.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

 : включва се в синьо/  : включва се в оранжево/-: изключва се

Включване

 -  (мига двукратно в синьо)

В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Изключване

 (светва в синьо за около 2 секунди)

Показване на оставащия заряд на батерията

- Оставащ заряд: над 10%

 -  (мига двукратно в синьо)

- Оставащ заряд: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

За подробности вижте "[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)".

Когато оставащият заряд на батерията стане нисък

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Зареждане

- По време на зареждане

 (светва в оранжево)

Индикаторът се изключва след приключване на зареждането.

- Анормална температура

  - -   - - (мига два пъти неколкократно в оранжево)

- Анормално зареждане

 - -  - - (многократно мига бавно в оранжево)

Bluetooth функция

- Режим за регистриране на устройството (сдвояване)

  - -   - - (мига два пъти неколкократно в синьо)

- Не е свързан

 - -  - -  - -  - - (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)

- Процесът на свързване е завършен

        (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)

- Свързан

 - - - - -  - - - - - (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)

- Входящо обаждане

        (мига бързо неколкократно в синьо)

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.

Друго

- Актуализиране на софтуера
 -- (многократно мига бавно в синьо)
- Връщането до първоначалните настройки е приключено
 (мига 4 пъти в синьо)

За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N


Носене на слушалките

1 Носете слушалките на ушите си.

Регулирайте дължината на лентата за глава.

Поставете слушалките на главата си със знака **L** (ляво) на лявото си ухо и знака **R** (дясно) на дясното. На страната със знак **L** (отляво) има тактилна точка.

Бъдете внимателни и не докосвайте контролния панел на сензора за докосване, когато си поставяте слушалките.

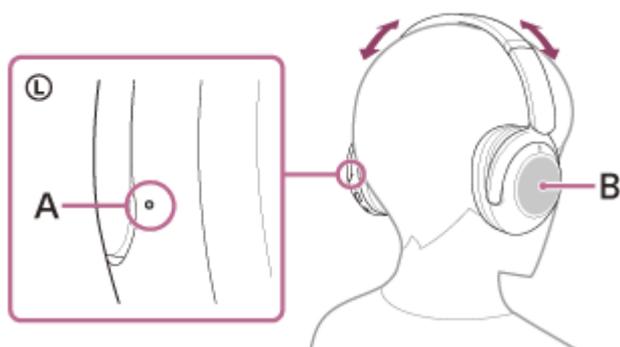

A: Тактилна точка

B: Контролен панел на сензора за докосване

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Зареждане на слушалките

Слушалките съдържат вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

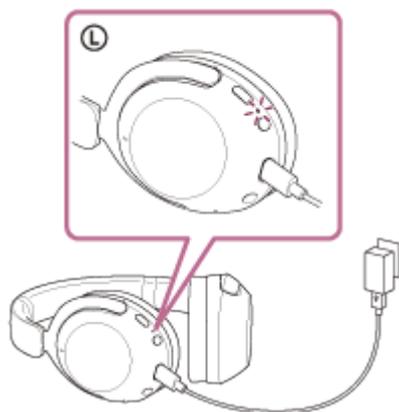

- Индикаторът (оранжев) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 3,5 часа (*) и индикаторът угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

Съвет

- Слушалките може да се зарядат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.

- Когато слушалките са свързани към АС контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, не могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хibernация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (оранжев) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
 - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) може да не светне веднага при зареждане. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на слушалките към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете слушалките директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек	Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
LDAC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 25 часа
LDAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 25 часа
LDAC	ИЗКЛ.	Макс. 40 часа
AAC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 50 часа
SBC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 30 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 50 часа

- След 10-минутно зареждане е възможно около 4,5 часа възпроизвеждане на музика.

Време за комуникация

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 30 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
ИЗКЛ.	Макс. 40 часа

Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 30 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
ИЗКЛ.	Макс. 50 часа

Съвет

- С помощта на приложението "Sony | Headphones Connect" можете да проверите кой кодек се използва за връзка или да включите функцията DSEE.

Забележка

- Времето на използване може да се различава от посоченото по-горе време в зависимост от настройките на различните функции и условията на употреба.
- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
 - DSEE
 - Еквалайзер
 - Функция за стартиране на гласовия асистент чрез гласа ви (събуждаща дума)

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

Когато натиснете бутона  (захранване), докато слушалките са включени, може да чуете гласови указания, посочващи оставащия заряд на батерията.

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

В допълнение, индикаторът (оранжев) мига за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.


Когато оставащият заряд стане нисък

Чува се предупредителен сигнал и цветът на работещия в момента индикатор (син) става оранжев. Ако чуете гласови указания “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките.

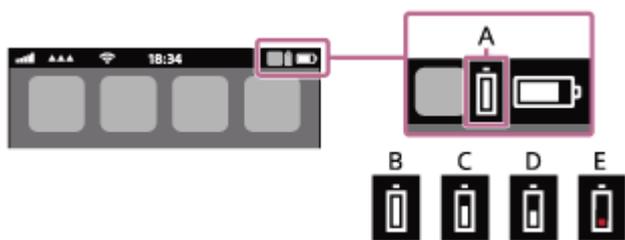

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

Приблизителният оставащ заряд е показан в 10 различни нива. В до Е са показани примери.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 11 или по-нова версия. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките в 10 различни нива, като например 100%, 70%, 50% или 10%, в колоната на свързаното Bluetooth устройство на екрана на смартфона. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Съвет

- Можете също да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка

- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез “Media audio” (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколкократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) светне.



Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) изгасне.



Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Регистрация (сдвояване) на устройството

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “регистрация (сдвояване) на устройството”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

Щом устройството и слушалките са свързани веднъж, не е необходимо да ги свързвате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)” или “[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)”, за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди.



Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).




2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

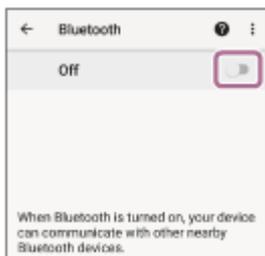

4 Докоснете [WH-XB910N].

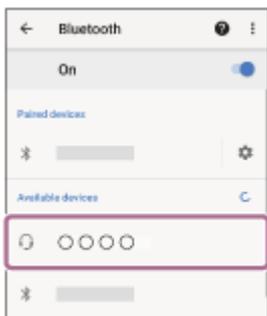

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Свързване към сдвоен смартфон с Android


1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.



Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

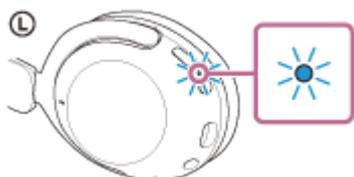

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

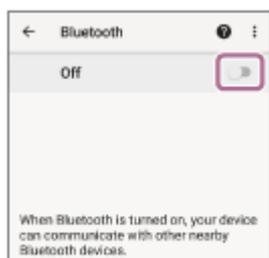

4 Докоснете [WH-XB910N].

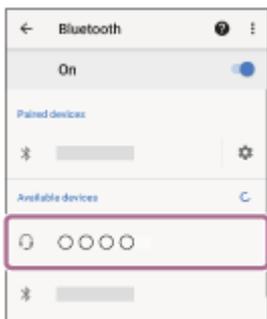

Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-XB910N], [LE_WH-XB910N] или и двете. Когато се показват двете или [WH-XB910N], изберете [WH-XB910N]; когато се показва [LE_WH-XB910N], изберете [LE_WH-XB910N].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди.

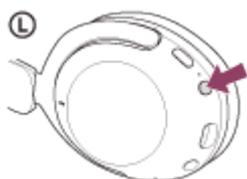


Проверете дали индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).




2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

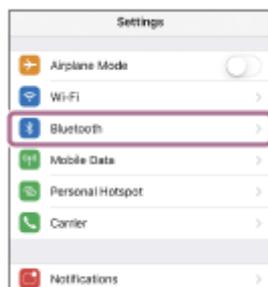

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

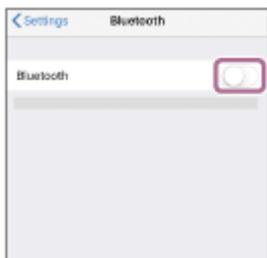

4 Докоснете [WH-XB910N].

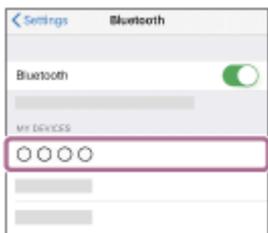

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Свързване към сдвоено устройство iPhone


1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.



Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

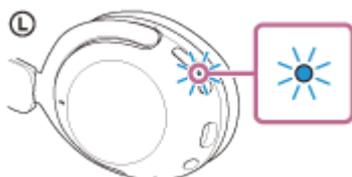

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].



3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

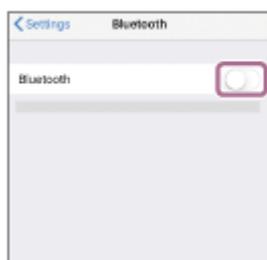

4 Докоснете [WH-XB910N].

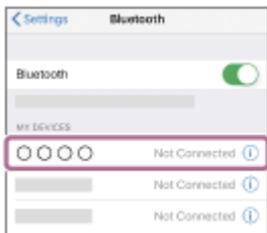

Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-XB910N], [LE_WH-XB910N] или и двете. Когато се показват двете или [WH-XB910N], изберете [WH-XB910N]; когато се показва [LE_WH-XB910N], изберете [LE_WH-XB910N].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair ще направи сдвояването по-лесно. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и проверете [Show notifications to connect using Swift Pair].

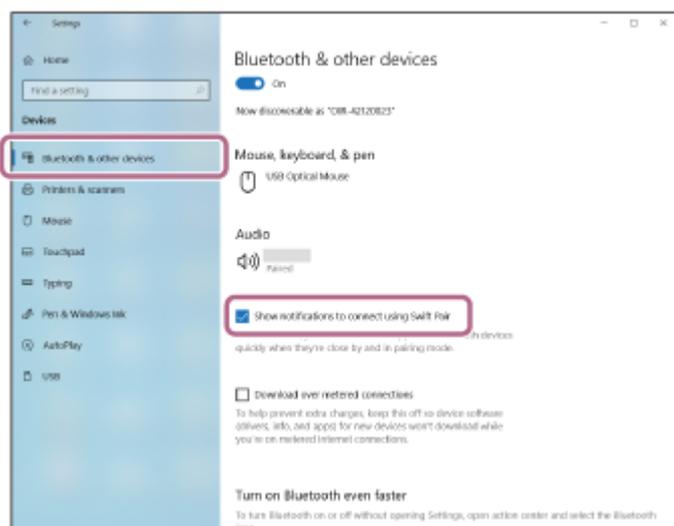


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди.



Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

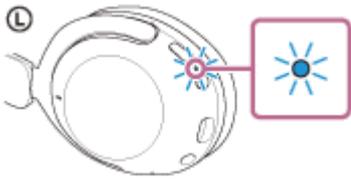


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


За да извършите свързване, като използвате функцията Swift Pair

1. Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

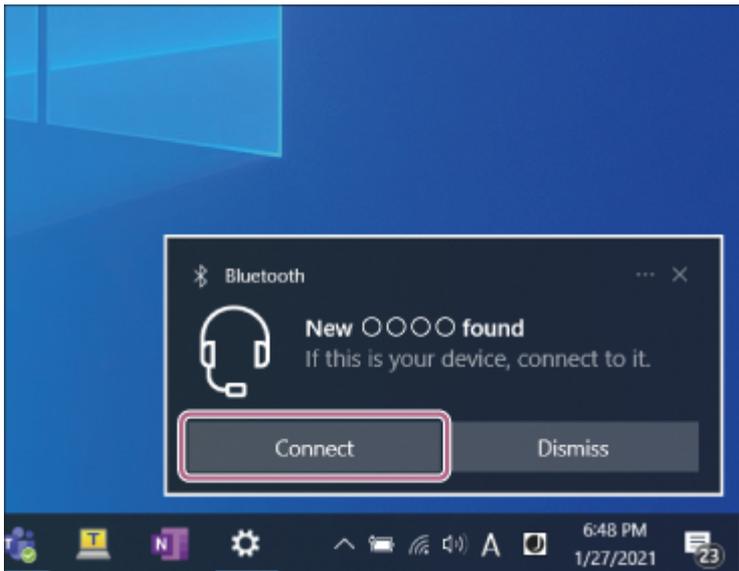


За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

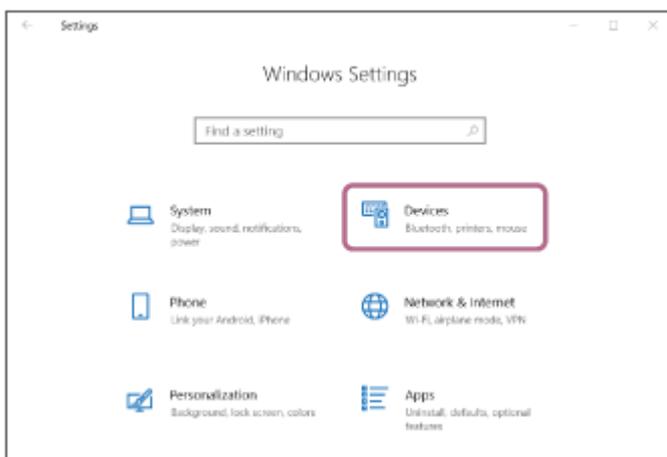


3. Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

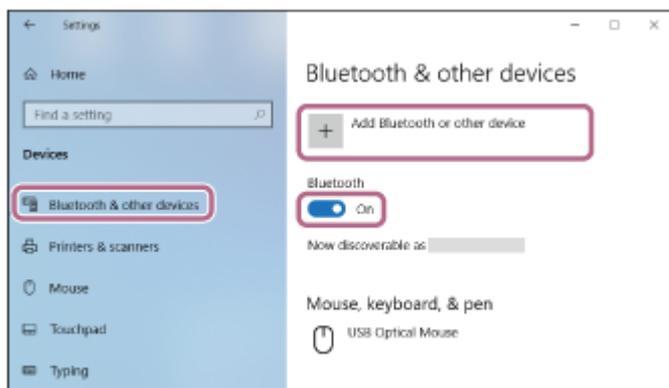

4. Щракнете върху [Bluetooth].

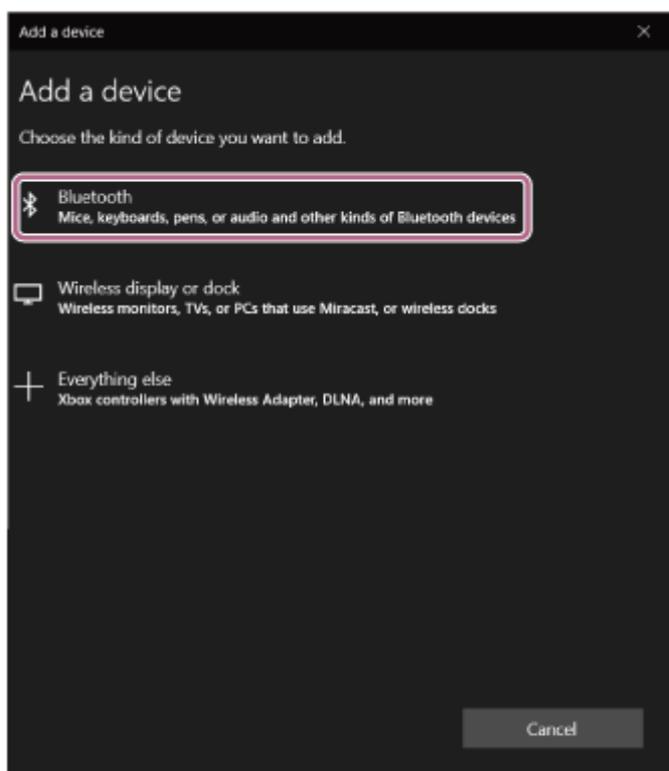

5. Щракнете върху [WH-XB910N].

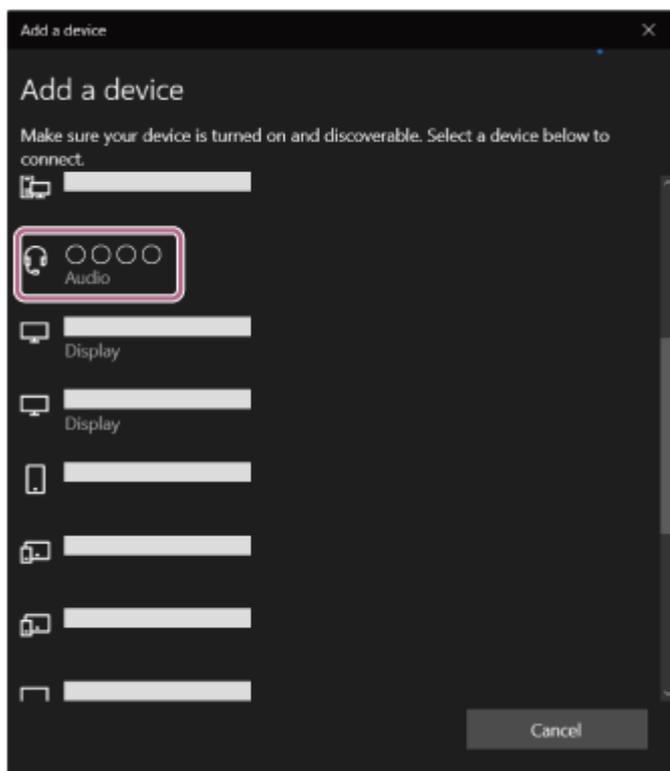

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Провеждане на видеоразговор на компютъра ви
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди.



Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).




2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.




2. Изберете [Change PC Settings] от пренатката [Settings].

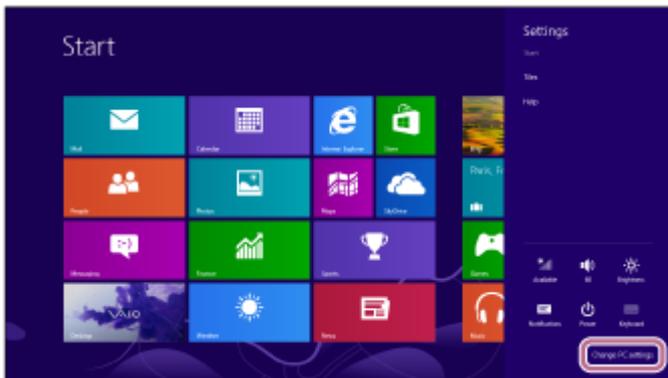


3. Изберете [PC and devices] на екрана [PC Settings].

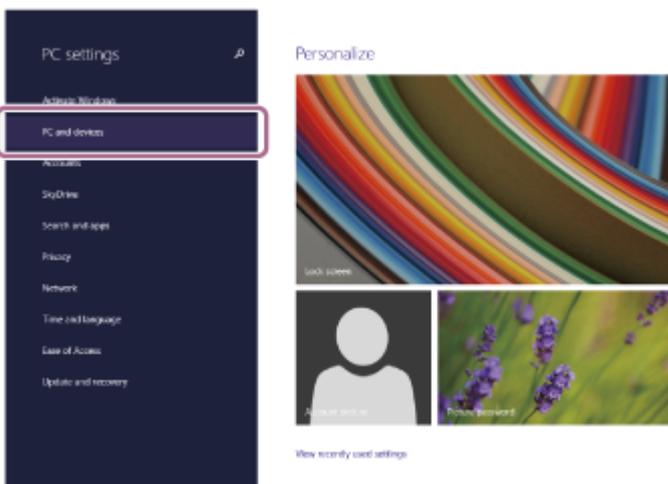

4. Изберете [Bluetooth].

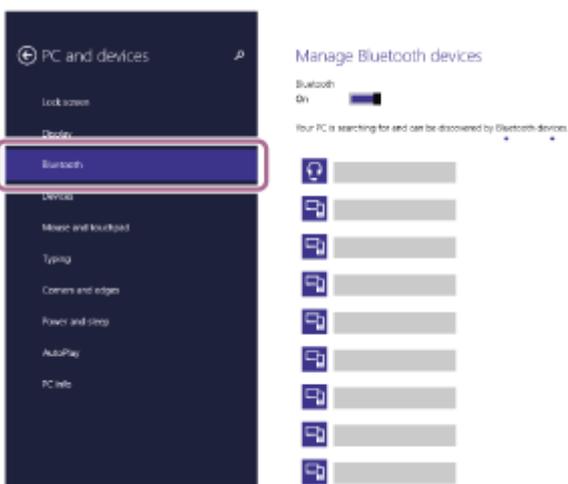

5. Изберете [WH-XB910N], след което изберете [Pair].

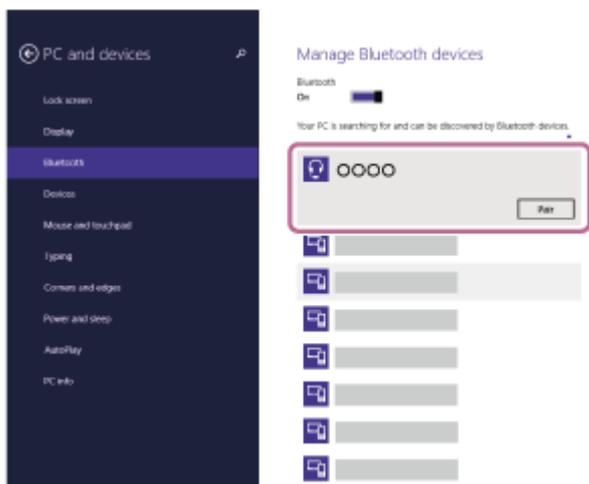

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)”](#).

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1 .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвояването най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е включен




1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди.



Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

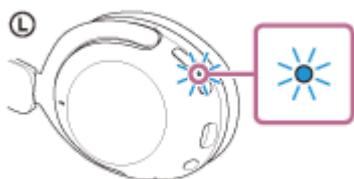

2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.



2. Изберете [WH-XB910N] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако връзката е неуспешна, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)"](#).

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Свързване със двоен компютър (Windows 10)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.



Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

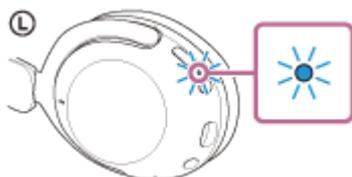


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете с десен бутон върху иконата високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

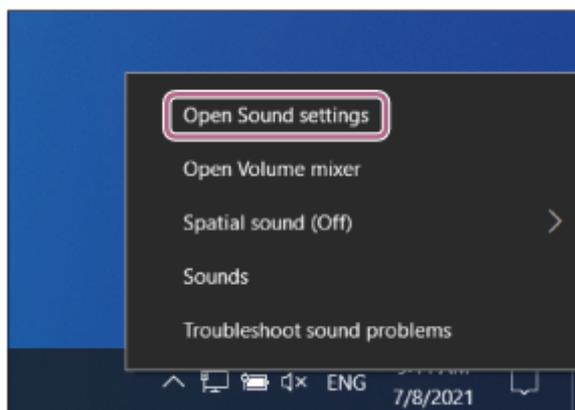


2. От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (WH-XB910NStereo)].

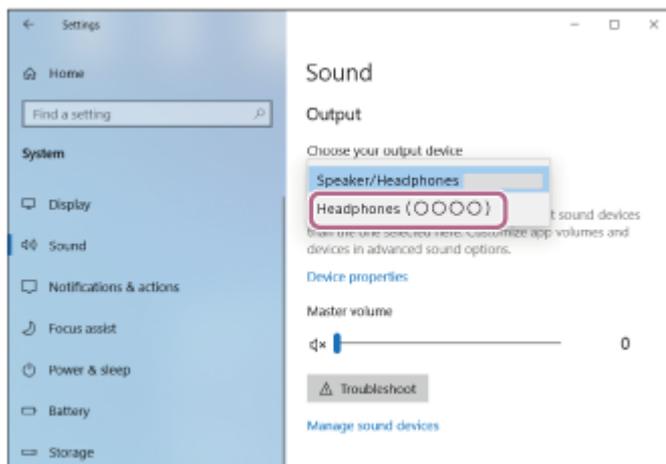


Ако [Headphones (WH-XB910N Stereo)] не се показва в падащото меню, щракнете върху [Sound Control Panel] и след това щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound], за да проверите [Show Disconnected Devices].

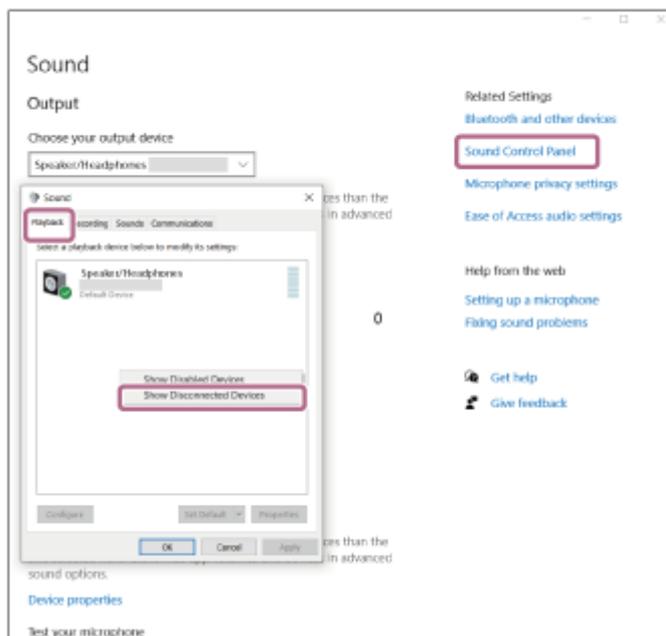

3. Изберете [Connect] от показаното меню.

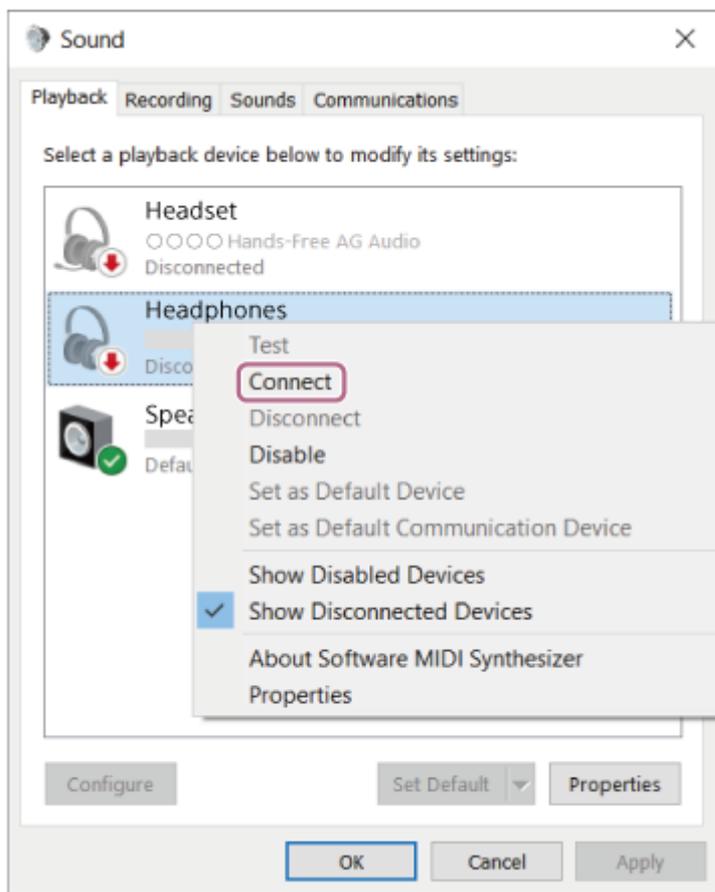

Връзката е установена. Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

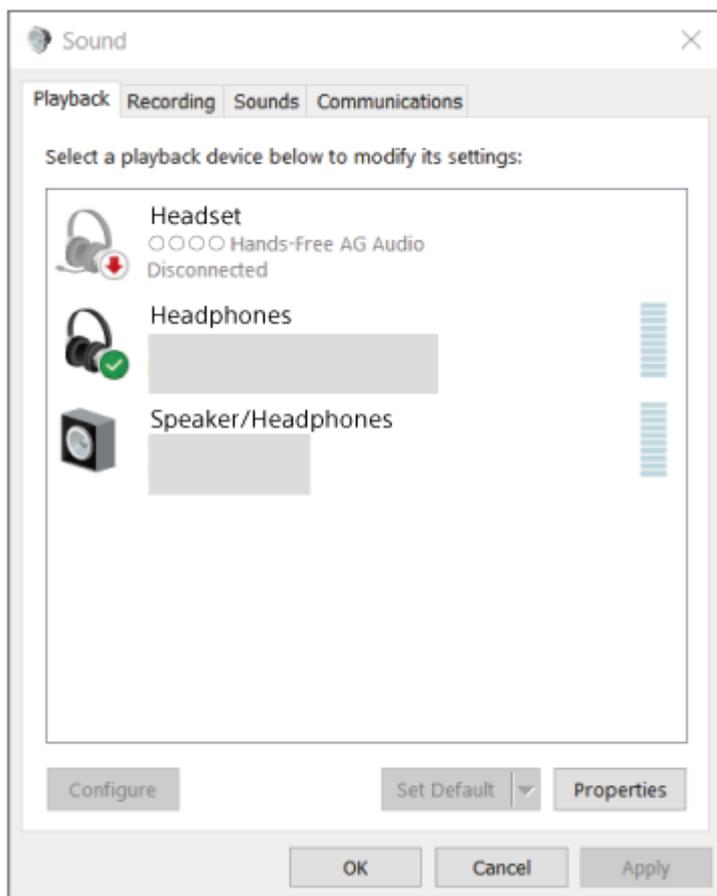

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Свързване със двоен компютър (Windows 8.1)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.



Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.


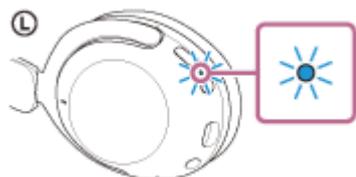


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Изберете [Desktop] от стартовия екран.
2. Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
3. Изберете [Hardware and Sound] - [Sound].

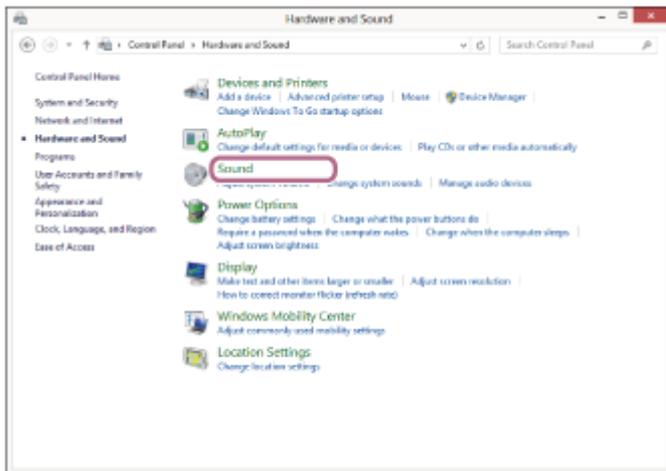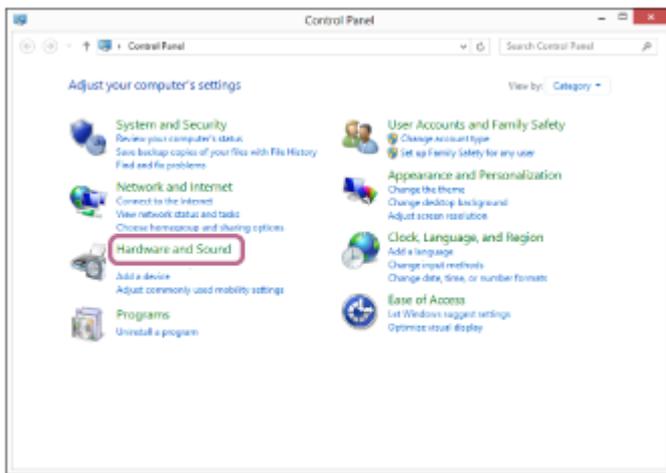


4. Щракнете с десен бутон върху [WH-XB910N].
Ако [WH-XB910N] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

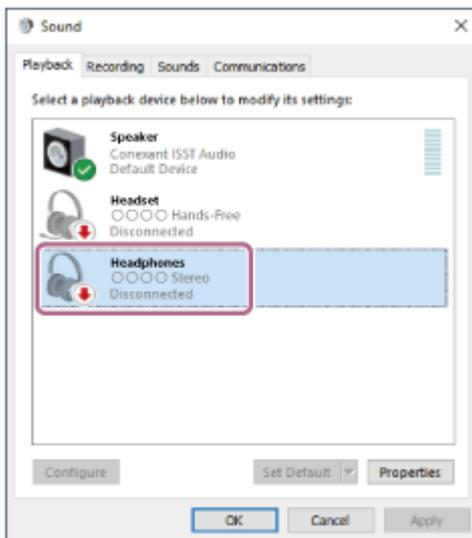

5. Изберете [Connect] от показаното меню.

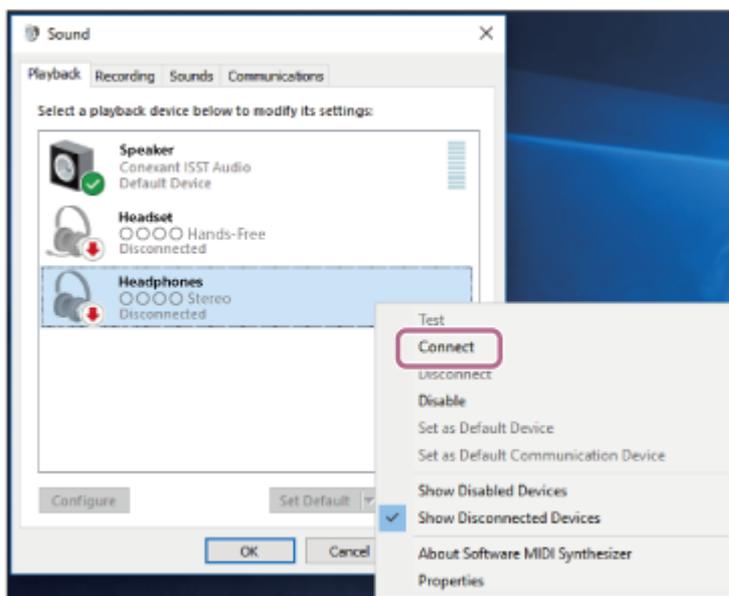

Връзката е установена. Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

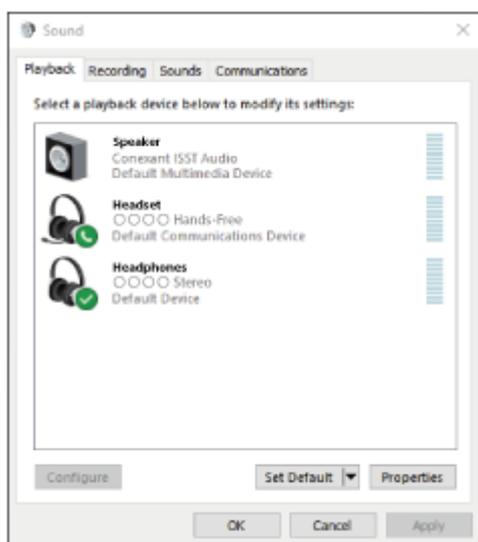

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Свързване със сдвоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е включен




1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.



Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

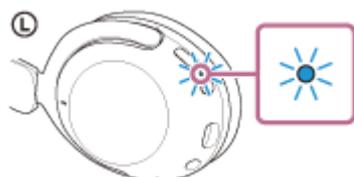

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.



- Щракнете върху [WH-XB910N] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.

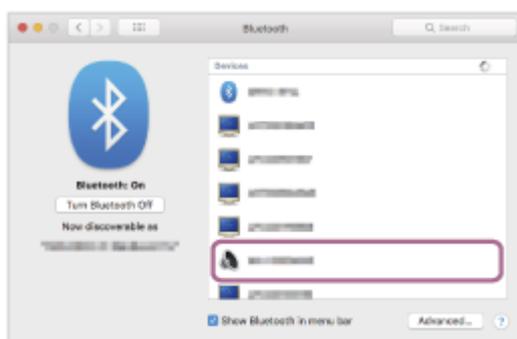

Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди.



Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).



2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WH-XB910N] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

3 Изберете [WH-XB910N], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоено Bluetooth устройство”](#).

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.



Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

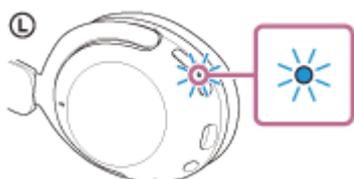

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството. Когато сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-XB910N], [LE_WH-XB910N] или и двете. Когато се показват двете или [WH-XB910N], изберете [WH-XB910N]; когато се показва [LE_WH-XB910N], изберете [LE_WH-XB910N].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)


5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението “Sony | Headphones Connect”, слушалките могат да се свържат към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзките, като това ви позволява следното.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

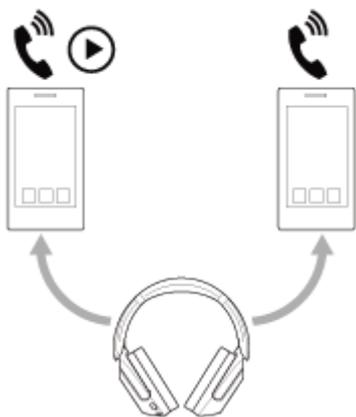

- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без извършване на повторно Bluetooth свързване.



Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

Преди да извършите свързването, се уверете, че приложението “Sony | Headphones Connect” е инсталирано на едно от двете устройства.

- 1 Сдвоете слушалите със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте устройството, на което е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Включете функцията [Connect to 2 devices simultaneously] с приложението “Sony | Headphones Connect”.

4 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато Bluetooth връзките между двете устройства и слушалките са установени, друго сдвоено устройство може да бъде свързано чрез Bluetooth връзка.

Ако се опитвате да осъществите Bluetooth връзка със слушалките, като използвате третото устройство, Bluetooth връзката с последното устройство, на което е възпроизвеждана музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
- Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство. Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от първото устройство ще продължи да се чува през слушалките. В такъв случай, ако спрете възпроизвеждането на първото устройство, можете да слушате музика от второто устройство през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона и др. чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
- При получаване на входящо обаждане към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждане към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене. Ако завършите обаждането на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.

Забележка

- Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението "Sony | Headphones Connect", LDAC не може да се използва. Кодект автоматично се превключва на връзката от AAC или SBC.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Поддържани кодеци](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Използване на предоставения кабел на слушалките

Ако използвате слушалките на място, където е ограничено използването на Bluetooth устройства, като например самолет, можете да ги използвате като шумопотискащи слушалки, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени.

1 Свържете устройство за възпроизвеждане към входящия жак на кабела на слушалките чрез предоставения кабел на слушалките.

Уверете се, че сте свързали L-образния конектор към устройството.

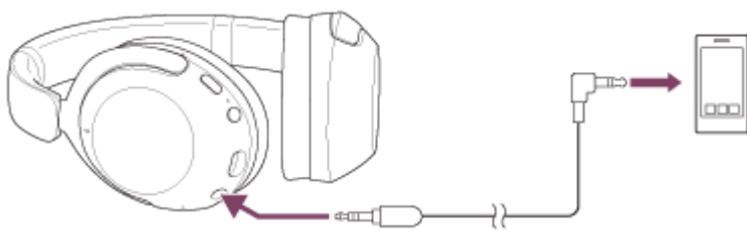

Съвет

- Можете да слушате музика дори ако слушалките са изключени. В този случай функцията за потискане на шума не може да се използва.
- За да използвате функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук, включете слушалките.
- Слушалките се изключват автоматично, ако изключите предоставения кабел на слушалките, докато те са включени.
- При получаване на входящо обаждане в слушалките се чува мелодия на звънене. Отговорете на обаждането от смартфона или мобилния телефон и говорете, като използвате микрофона на телефона. Можете да чуete гласа на обаждания се от слушалките. Ако изключите кабела на слушалките от смартфона или мобилния телефон, можете да говорите чрез микрофона и високоговорителя на телефона.

Забележка

- Използвайте само предоставения кабел на слушалките.
- Уверете се, че сте вмъкнали добре конектора.
- Когато използвате кабела на слушалките, Bluetooth функцията не може да се използва.
- Можете да използвате режима за бързо внимание, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени. Извършвайте операциите, като например регулиране на силата на звука и възпроизвеждане/пауза, на възпроизвеждащото устройство. Когато слушалките са изключени, не можете да използвате режима за бързо внимание.
- Бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) не може да се използва, когато слушалките са изключени.

Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.


1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

2 Носете слушалките на ушите си.

Регулирайте дължината на лентата за глава.

Поставете слушалките на главата си със знака **L** (ляво) на лявото си ухо и знака **R** (дясно) на дясното. На страната със знак **L** (отляво) има тактилна точка.

Бъдете внимателни и не докосвайте контролния панел на сензора за докосване, когато си поставяте слушалките.

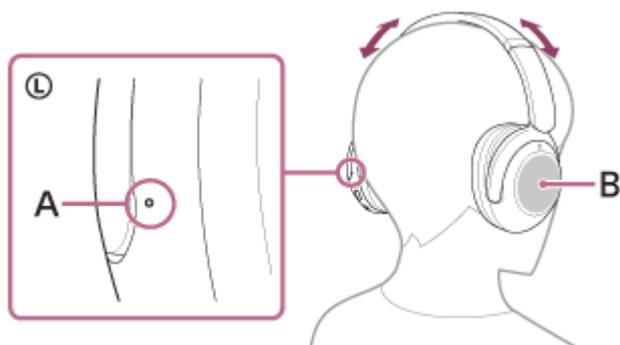


A: Тактилна точка

B: Контролен панел на сензора за докосване

3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

4 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

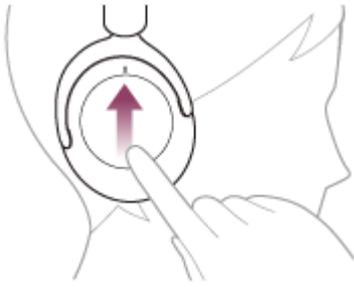

- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, за да изпълнявате следните операции.


- Възпроизвеждане/пауза: бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,3 секунди).

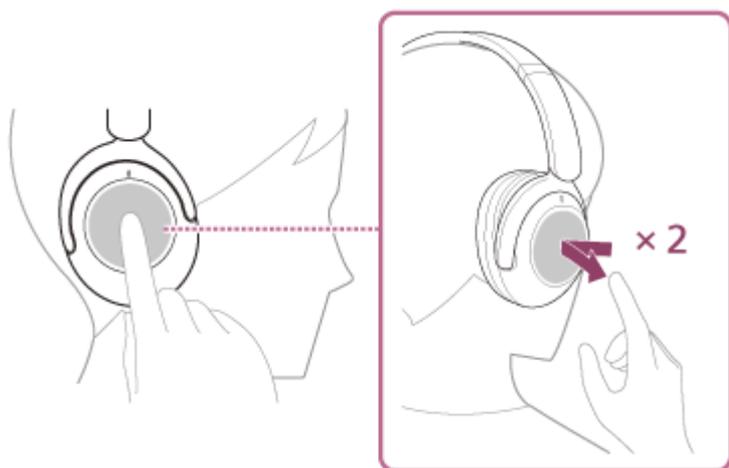

- Преминане към началото на следващия запис: плъзнете напред и пуснете.



- Преминане към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): плъзнете назад и пуснете.

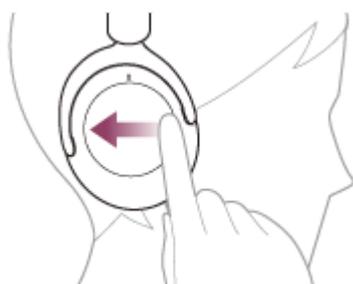

- Превъртане напред: плъзнете напред и задръжте. (Отнема време, преди превъртането напред да започне.) Освободете в желания момент на възпроизвеждането.



- Превъртане назад: плъзнете назад и задръжте. (Отнема време, преди превъртането назад да започне.) Освободете в желания момент на възпроизвеждането.



- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.



- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

- 1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.**

Когато не сте свързани, ще чуете гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).
- 2 Изключете слушалките.**

Ще чуете гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Какво е потискане на шума?

Функцията за потискане на шума генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се потиснат обкръжаващите шумове.

Забележка

- Ефектът на потискане на шума може да не е ясно изразен в много тиха околна среда или може да се чува известен шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да се различава или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Функцията за потискане на шума действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не покривайте микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ако са покрити, ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук е възможно да не се изпълняват правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.



A: Микрофони (ляв, десен)

Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Използване на функцията за потискане на шума

Ако използвате функцията за потискане на шума, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Включете слушалките.

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).
Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB, за да промените настройките на функцията за потискане на шума.



Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
Ще чуете гласовите указания "Ambient sound" (Околен звук).



Функция за потискане на шума: ВКЛ.
Ще чуете гласовите указания "Noise canceling" (Потискане на шум).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате функцията за потискане на шума.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/

Съвет

- Ако свържете предоставения кабел на слушалките, докато използвате функцията за потискане на шума при Bluetooth връзка, Bluetooth функцията се изключва, но можете да продължите да използвате функцията за потискане на шума.
- Когато използвате слушалките като обикновени слушалки, изключете слушалките и използвайте предоставения кабел на слушалките.
- Можете също така да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението "Sony | Headphones Connect".
- Можете да изберете една от следните опции в приложението "Sony | Headphones Connect", за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Можете да чувате обкръжаващия звук чрез микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, докато същевременно слушате музика.

1 Включете слушалките.

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).
Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB за превключване към режима на обкръжаващ звук.



Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.
Функция за потискане на шума: ВКЛ.
Ще чуете гласовите указания "Noise canceling" (Потискане на шум).



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
Ще чуете гласовите указания "Ambient sound" (Околен звук).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима на обкръжаващ звук.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/

Съвет

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението "Sony | Headphones Connect", се съхраняват в слушалките. Можете да слушате музика със съхранените настройки на режима на обкръжаващ звук дори когато свържете слушалките към други устройства, които нямат инсталирано приложението "Sony | Headphones Connect".
- Можете да изберете една от следните опции в приложението "Sony | Headphones Connect", за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➔ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио обкръжаващият звук може да не се чува дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Тя е полезна, например когато искате да чуете обявления за влаковото разписание.

За да активирате режима за бързо внимание

Докоснете целия контролен панел на сензора за докосване на слушалките. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате контролния панел на сензора за докосване.

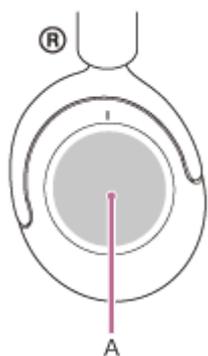

A: Контролен панел на сензора за докосване



За да дезактивирате режима за бързо внимание

Пуснете контролния панел на сензора за докосване.


Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима за бързо внимание.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h_zz/

Забележка

- Ако натиснете по следния начин, функцията може да не работи правилно.
 - Целият контролен панел на сензора за докосване не е покрит.

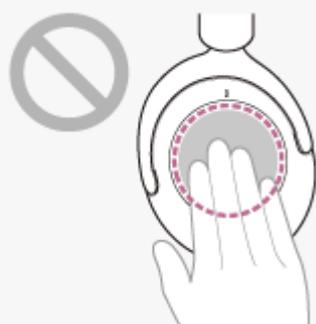

— Контролният панел на сензора за докосване не е докоснат.



- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

Режим на приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука (по подразбиране).

Режим на приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилната връзка.

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете режим "Приоритет на качеството на звука".
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете режима "Приоритет върху стабилността на връзката".

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран режим "Приоритет върху стабилността на връзката".

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук чрез Bluetooth връзка. Слушалките поддържат следните 3 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC.

- SBC

Това е абривиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е абривиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява прехвърлянето на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез Bluetooth връзка.

За разлика от други съвместими с Bluetooth технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на High-Resolution Audio съдържание (*).

В сравнение с други технологии тя позволява прехвърляне на приблизително 3 пъти повече данни (**) чрез безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно качество на звука, като използва ефикасно кодиране и оптимизирано пакетирание.

* с изключение на DSD съдържание във формат.

** в сравнение с SBC при избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желаните кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

За функцията DSEE

Функцията DSEE допълва в слушалките висококачествения звук, който често се губи от компресирани звукови източници, до еквивалентно на CD качество на звука.

Звуковите източници, компресирани при поточно възпроизвеждане, MP3, кодек за Bluetooth предаване и др., се възпроизвеждат с естествен и експанзивен звук.

Функцията DSEE може да бъде зададена в приложението “Sony | Headphones Connect” и е налична само при свързване към слушалките чрез Bluetooth връзка.

В зависимост от спецификациите на устройството за възпроизвеждане, функцията DSEE може да бъде дезактивирана при предаването на звук от компресиран източник чрез LDAC.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуete мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуete който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията на звънене, зададена на смартфона или мобилния телефон само за Bluetooth връзка

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуete мелодията на звънене, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване **двукратно (в интервал от около 0,3 секунди)**, за да приемете обаждането.

При получаване на входящо обаждане, когато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене в слушалките.

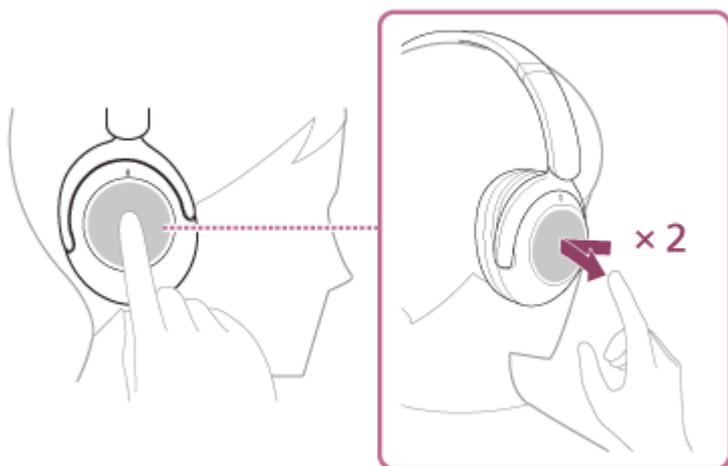


Слушалките имат многопосочни микрофони. Можете да говорите, без да се притеснявате за положението на микрофона.

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

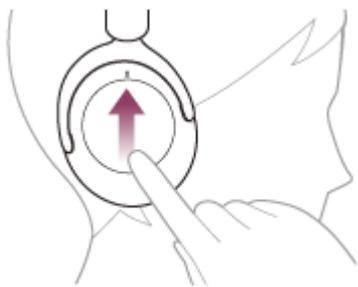

- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,3 секунди), за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при работа със смартфони или мобилни телефони, някои смартфони или мобилни телефони получават обаждане с телефона вместо слушалките. При използване на HFP или HSP връзка превключете обаждането към слушалките, като задръжите пръста си върху контролния панел на сензора за докосване на слушалките, докато то не се превключи, или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон, когато получите входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.

1 Свържете слушалките към смартфон/мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.


Ако не се чува тон при избиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като задържите пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, докато устройството се превключи.



Слушалките имат многопосочни микрофони. Можете да говорите, без да се притеснявате за положението на микрофона.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

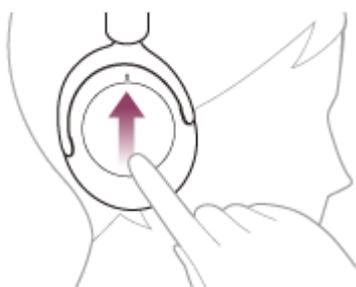

- Намаляване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,3 секунди), за да прекратите обаждането.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате с контролния панел на сензора за докосване.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване за около 1 секунда, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google™ app на смартфона с Android или Siri на iPhone.



Изходящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,3 секунди), за да отмените изходящо обаждане.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, докато устройството за обаждания се превключи от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Входящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, докато устройството за обаждания се превключи от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.

Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1** Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.
- 2** Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.
- 3** Проверете настройките (*) на приложението за видеоразговори.
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (**). ([Headphones (WH-XB910N Stereo)] (**) е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
 - От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (**).
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (**) или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (WH-XB910N Stereo)] (**) да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [WH-XB910N]. В такъв случай изберете [WH-XB910N].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#), [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)”](#) или [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Забележка

- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Когато не сте свързани, ще чуете гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

2 Изключете слушалките.

Ще чуете гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Използване на Google Асистент

С помощта на функцията Google Асистент, която е предоставена със смартфона, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Смартфони с инсталирана операционна система Android 6.0 или по-нова (Изисква се последната версия на Google app.)

1 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте контролния панел на сензора за докосване като функцията Google Асистент.

Когато използвате Google Асистент за първи път, отворете приложението Google Асистент, докоснете [Finish headphones setup] в изгледа на разговор и следвайте екранните инструкции, за да завършите първоначалната настройка за Google Асистент.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Google Асистент.



- Задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда, и махнете пръста си, за да завършите гласова команда.
- Ако не бъде засечена гласова команда, докато пръстът ви е задръжан на контролния панел на сензора за докосване, известията се прочитат, когато махнете пръста.

Подробности относно Google Асистент вижте на следния уеб сайт:

<https://assistant.google.com>

Управление на слушалките с Google Асистент

При изричането на определени думи на Google Асистент можете да извършвате настройки за потискане на шума или други операции на слушалките.

За повече информация вижте следния уеб сайт (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Това не е случай, при който слушалките са съвместими с всички спецификации, описани в уеб сайта.

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато Google Асистент не е достъпен поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан).
- Ако не виждате [Finish headphones setup] в изгледа на разговор на приложението Google Асистент, изтрийте информацията за сдвояването за слушалките от Bluetooth настройките на вашия смартфон и извършете отново процеса на сдвояване.
- Възможно е гласовият асистент да не се назначава към контролния панел на сензора за докосване.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент в стъпка 1, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент в стъпка 1, Amazon Alexa не може да се използва от слушалките.
- Възможно е Google Асистент да не може да се използва в някои държави и региони или на някои езици.
- Функцията за използване на слушалките с Google Асистент зависи от спецификациите на Google Асистент.
- Спецификациите на Google Асистент подлежат на промяна без предизвестие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Използване на Amazon Alexa

С помощта на приложението Amazon Alexa, което е инсталирано в смартфона ви, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Версията на операционната система, която поддържа най-новата версия на приложението Amazon Alexa за Android или iOS
- Изисква се инсталиране на най-новото приложение Amazon Alexa.
 1. Отворете App Store на вашето мобилно устройство.
 2. Потърсете приложението Amazon Alexa.
 3. Изберете Инсталиране.
 4. Изберете Отваряне.

1 Включете слушалките и ги свържете към смартфона чрез Bluetooth връзка.

2 Отворете приложението Amazon Alexa.


Когато използвате Amazon Alexa за първи път, ще трябва да влезете със своя акаунт за Amazon и да преминете към стъпка **3**, за да настроите своите слушалки към приложението Amazon Alexa.

3 Извършете първоначалните настройки за Amazon Alexa.


1. Докоснете иконата [More] в долния десен ъгъл на екрана на приложението Amazon Alexa и докоснете [Add a Device].



2. На екрана [Which device would you like to set up?] изберете [Headphones].

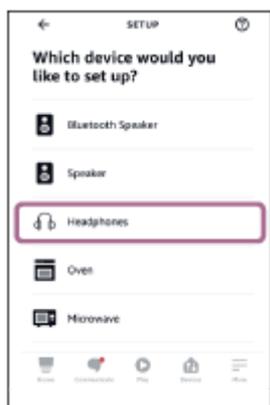

3. От [AVAILABLE DEVICES] на екрана [Select your device] изберете [WH-XB910N].

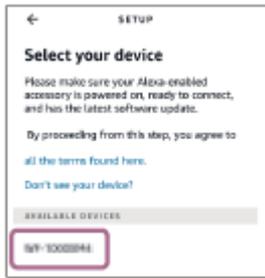


4. На екрана [Set up Alexa on your WH-XB910N] докоснете [CONTINUE].



5. Ако се покаже екранът [This will override the current voice assistant on this accessory], докоснете [CONTINUE].



6. На екрана [Setup Complete] докоснете [DONE].

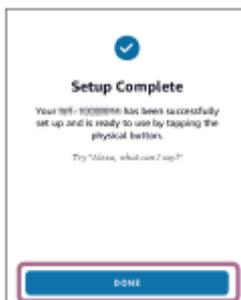

Когато първоначалните настройки са завършени, функцията на контролния панел на сензора за докосване е променена на Amazon Alexa.

4 Кажете събуждащата дума (*) (“Alexa”) или използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Amazon Alexa.



- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда.
- Ако няма глас, тя ще бъде автоматично отменена.

* За да зададете събуждащата дума, активирайте [Activate Voice Assistant with your Voice] с приложението "Sony | Headphones Connect".

Подробности относно Amazon Alexa и предлаганите възможности вижте на следния уеб сайт:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Подробности относно Amazon Alexa вижте на следния уеб сайт:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато Amazon Alexa не е достъпна поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново).
- Когато настроите слушалките на Amazon Alexa, функцията на контролния панел на сензора за докосване е променена на Amazon Alexa. За да промените функцията на контролния панел на сензора за докосване, направете го с приложението "Sony | Headphones Connect".
Също така можете да преконфигурирате контролния панел на сензора за докосване обратно към Amazon Alexa, ако преди това сте се свързвали с Amazon Alexa, но след това сте сменили функцията към друга.
- Възможно е гласовият асистент да не се назначава към контролния панел на сензора за докосване.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададен като Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададен като Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Siri) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Amazon Alexa, Google Асистент не може да се използва от слушалките.
- Amazon Alexa не е достъпна на всички езици и във всички държави/региони. Функциите и функционалността на Alexa могат да се различават според местоположението.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките за повече от около 1 секунда.



Google app се активира.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките.

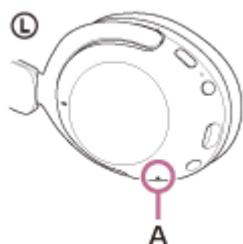

A: Микрофон

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.


2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките за повече от около 1 секунда.



Siri се активира.

4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките.

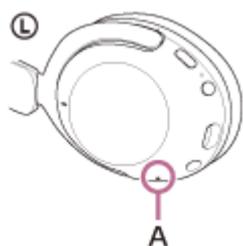

A: Микрофон

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, Siri не е достъпна.

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Amazon Alexa, Siri не е достъпна.
- Siri не може да се активира, когато казвате “Hey Siri”, дори когато настройката “Hey Siri” на iPhone е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Лесно сдвояване
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждате на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да регулирате функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да избирате модела за превключване при промяна на функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук от слушалките
- Да използвате автоматично коригиране на функцията за потискане на шума чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)
- Да настройвате функцията CLEAR BASS
- Да избирате настройките на еквалайзера
- Да персонализирате настройките на еквалайзера
- Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да настройвате функцията DSEE
- Да задавате автоматично изключване
- Да изключвате слушалките
- Да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Да възпроизвеждате/поставяте на пауза музика, да преминавате към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминавате към началото на следващия запис
- Да проверявате състоянието на свързаност и настройките на слушалките
- Да проверявате софтуерната версия на слушалките
- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да включвате/изключвате гласовите указания
- Да превключвате настройката за включване/изключване на контролния панел на сензора за докосване
- Да превключвате настройката за включване/изключване на многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
- Сменете устройството, свързано в многоточкова връзка
- Задайте функцията за разпознаване на глас
- Да включвате/изключвате събуждащата дума на Amazon Alexa
- Да връщате слушалките до първоначалните настройки

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)

- Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)
- Относно режима за качество на звука
- Поддържани кодеци
- За функцията DSEE
- Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

5-031-017-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
- 3 Изберете съответната точка.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Когато настройката [Automatic download of software] е активирана (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect”, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера ще започне автоматично.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

- 1 Изтеглете актуализирания софтуер от сървъра на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Прехвърлете актуализирания софтуер от смартфона към слушалките.
- 3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Забележка

- Препоръчва се да дезактивирате функцията за автоматично изключване на слушалките преди актуализацията. Фабричните настройки са зададени така, че когато слушалките не са свързани чрез Bluetooth за около 15 минути, слушалките се изключват автоматично. Настройката може да бъде променена чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията. Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Headphones Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Не започвайте актуализацията, ако в близост има безжични LAN устройства или други Bluetooth устройства.
 - Изключете режима за пестене на енергия (*) на смартфона си преди актуализиране на устройството. В зависимост от операционната система на смартфона ви е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

* Възможно е наименованията да варират според използвания от вас смартфон.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Сензорът за докосване може да не работи правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали върху контролния му панел.
- Внимавайте да не захванете пръста си в слушалките при съгване.
- Когато ползвате слушалките като кабелни слушалки, използвайте само предоставения кабел на слушалките. Уверете се, че кабелът на слушалките е добре вмъкнат.

- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху слушалките, включително по време на съхранение, тъй като това може да ги деформира.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Слушалките не са водоустойчиви. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
 - Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места
 - Когато използвате слушалките, докато се потите
Ако докоснете слушалките с мокри ръце или сложите слушалките в джоба на влажна дреха, слушалките могат да се намокрят.

Почистване на слушалките

- Когато външната част на слушалките е замърсена, почистете ги с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден разтвор на неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да ги избършете. Не използвайте разтворители като разреждатели, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят повърхността.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките (включително аксесоарите) имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките имат магнити. Поставянето на карти с магнитна лента в близост до слушалките може да окаже влияние върху магнитното поле на картата и да я направи неизползваема.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Бележка за лиценза

Бележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера.

Прочетете съдържанието на лиценза.

Посетете следния интернет адрес за съдържанието на лиценза.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Отказ от отговорност за услуги, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Търговски марки

- Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните партньори.
- Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Corporation се извършва по силата на лиценз.
- Името и логото на LDAC са търговски марки на Sony Corporation.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- “DSEE” е търговска марка на Sony Corporation.

Системните имена и имената на продуктите, посочени в това помощно ръководство, в общия случай са търговски марки или регистрирани търговски марки на производителя.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някои от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми чрез рестартиране на устройството, което се свързва, като например компютъра или смартфона ви.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване.
- Потърсете информация за проблема в веб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Веб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Извадете USB Type-C кабела и изключете слушалките.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Не може да се извърши зареждане.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
 - Проверете дали USB Type-C кабелът е надеждно свързан към слушалките и USB AC адаптера или компютъра, както и дали USB AC адаптерът е надеждно свързан към AC контакта.
 - Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
 - Когато използвате Windows 8.1, актуализирайте чрез Windows Update.
 - Рестартирайте компютъра си и проверете дали ситуацията се е подобрила.
 - Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените по-горе.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Наличното време на работа е кратко (издръжливостта на батерията е кратка).

- Когато се използва еквалайзерът или функцията DSEE, наличното време на работа на слушалките е по-кратко.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.

Сродна тема

- [Налично време за работа](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.

- Проверете дали предоставеният USB Type-C кабел е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB свързване при случаи, различни от посочените по-горе.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.

- Само устройствата с iOS (включително iPhone/iPod touch), поддържащи HFP (Hands-free Profile), и смартфон с Android (операционна система 8.1 или по-нова) могат да показват оставащия заряд на батерията.
- Проверете дали смартфонът е свързан с HFP. Ако смартфонът не е свързан с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Няма звук

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
 - Когато се възпроизвежда музика, проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез A2DP Bluetooth връзка.
 - Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
 - Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
 - Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
 - Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
 - Проверете дали кабелът на слушалките е свързан добре.
 - Рестартирайте смартфона или компютъра, който използвате.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Използване на предоставения кабел на слушалките](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Ниско ниво на звука

- Увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство е възможно силата на звука на устройството и слушалките да се или да не се синхронизират. Ако силата на звука на устройството не е синхронизирана със силата на звука на слушалките, няма да е възможно да използвате устройството за увеличаване на силата на звука на слушалките, след като силата на звука е била намалена на слушалките.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Ниско качество на звука

- Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
- Когато се възпроизвежда музика, ако слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка, превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство.
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютър, превключете Bluetooth връзката към HFP или HSP с компютъра.
По време на видеоразговор е възможно качеството на звука да се понижи поради състоянието на линията за комуникацията.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.
Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението "Sony | Headphones Connect", LDAC не може да се използва. Ако искате да използвате LDAC за възпроизвеждане на музика, изключете [Connect to 2 devices simultaneously].

Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Звукът често прескача.

- Настройте слушалките на режим “Приоритет върху стабилността на връзката”. За подробности вижте “Относно режима за качество на звука”.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.



A: Местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
В такъв случай поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
 - Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона. Ако се наслаждавате на музика, докато използвате компютъра си, затворете ненужните приложения или прозорци и рестартирайте компютъра.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
- Когато адаптивният звуков контрол е включен, слушалките засичат действията на носещия и регулират автоматично функцията за потискане на шума. Когато тази настройка се промени, музиката може да спре на пауза за момент. Това не е неизправност.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.

- Уверете се, че функцията за потискане на шума е включена.
- Регулирайте слушалките до удобно положение.
- Функцията за потискане на шума е ефективна при нискочестотни спектри, например шум от самолети, влакове, офиси, близък климатик, и не е ефективна при високи честоти, например човешки гласове.
- Когато адаптивният звуков контрол в приложението “Sony | Headphones Connect” е включен, се засичат действията на носещия, като например ходене или бягане. Функцията за потискане на шума се регулира автоматично и режимът на обкръжаващ звук е възможно да се активира в съответствие с тези действия. За да извлечете максимума от функцията за потискане на шума, изключете адаптивния звуков контрол и опитайте да включите ръчно функцията за потискане на шума при нужда.
- С приложението “Sony | Headphones Connect” проверете настройката на [Ambient Sound Control]. Ако е зададена на [Wind Noise Reduction] или [Ambient Sound], ефектът на потискане на шума е намален. Задайте я на режима на потискане на шума.
- Проверете с приложението “Sony | Headphones Connect” дали функцията на бутона NC/AMB е зададена на [Ambient Sound Control].

Сродна тема

- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване, когато сдвоявате за първи път след закупуване, връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките. За да сдвоите второ или следващо устройство, натиснете и задръжте бутона  (захранване) на слушалките за 5 или повече секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.
- Рестартирайте свързаното устройство, като например смартфон или компютър, който използвате, и сдвоете слушалките и устройството отново.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
 - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
 - Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
 - Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
 - Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
 - Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Слушалките не работят правилно.

- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
 - Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
-

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако е твърде ниска.
- Когато използвате приложение за видеоразговори, отворете настройките (*) на приложението за видеоразговори и проверете дали настройката на високоговорителя или микрофона е указана като [Headset (WH-XB910N Hands-Free)](**). Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките.
* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.
** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.
- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Ако слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и бързо докоснете двукратно контролния панел на сензора за докосване на левия или десния модул (в интервал от около 0,3 секунди), за да отговорите на входящо обаждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.


Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Контролният панел на сензора за докосване не реагира правилно.


- Сензорът на контролния панел на сензора за докосване е вграден в плоскостта на десния модул. Извършвайте управлението в обхвата на сензора.

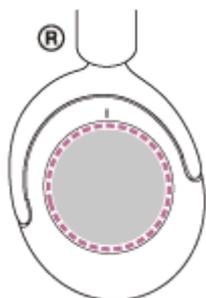

- Когато плъзгате пръста си напред/назад или нагоре/надолу по контролния панел на сензора за докосване, възможно е контролният панел на сензора за докосване да не работи правилно в зависимост от ъгъла, под който се носят слушалките, или от посоката, в която е насочена главата ви.
 - Когато плъзгате пръста си напред/назад, извършвайте движенията перпендикулярно на лентата за глава.

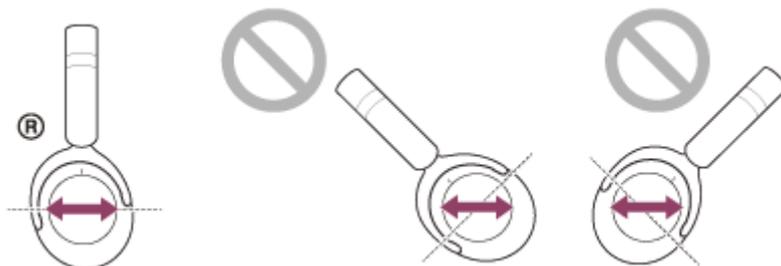

- Когато плъзгате пръста си нагоре/надолу, извършвайте движенията паралелно на лентата за глава.

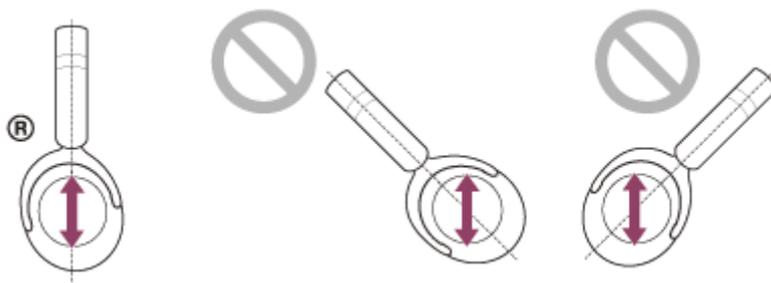

Забележка

- Докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени, можете да използвате режима за бързо внимание, но не можете да извършвате операции, като например регулиране на силата на звука или възпроизвеждане/пауза.
- Слушалките няма да работят правилно, когато ги управлявате с нокътя на пръста си или с ръка с ръкавица. Махнете си ръкавицата и управлявайте слушалките с възглавничката на пръста си.
- Проверете дали настройката на контролния панел на сензора за докосване е активирана с приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато сте свързани с компютъра, в зависимост от използваното от вас приложение на компютъра, е възможно да не можете да управлявате с контролния панел на сензора за докосване, но това не е неизправност. Управлявайте с приложението на компютъра.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Нулиране на слушалките


Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

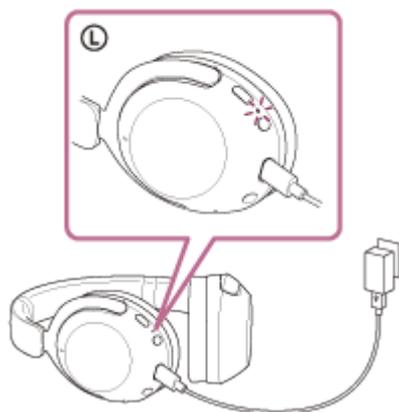

2 Натиснете бутона (захранване) и бутона NC/AMB едновременно.

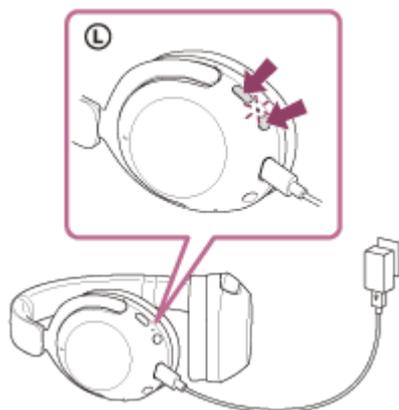

Слушалките ще се нулират.

Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N


Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

1 Изключете слушалките.

Извадете USB Type-C кабела.

2 Натиснете и задръжте бутона (захранване) и бутона NC/AMB за около 7 секунди.

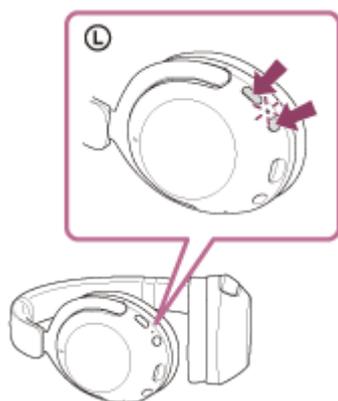

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (син) мига 4 пъти (● ● ● ●).

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-XB910N

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 3,85 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB

Работна температура:

0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 3,5 часа
(След 10-минутно зареждане е възможно около 4,5 часа възпроизвеждане на музика.)

Температура на зареждане:

5 °C до 35 °C

Тегло:

Прибл. 252 g

Импеданс:

48 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
16 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Чувствителност:

96 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
96 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Честотен отговор:

7 Hz – 25 000 Hz (JEITA)
(при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)

Спецификация при комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация, версия 5.2

Изход:

Bluetooth спецификация, клас мощност 1

Максимален обхват на комуникация:

Пряка видимост прибл. 10 m (*1)

Честотна лента:

2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Съвместими BLUETOOTH профили (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Поддържан кодек (*3):

SBC
AAC
LDAC

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (честота на дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)

*1 Действителният диапазон ще варира в зависимост от някои фактори, като например препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, ефективност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.

*2 Стандартните BLUETOOTH профили обозначават целта на BLUETOOTH комуникациите между устройствата.

*3 Кодек: компресиране на аудио сигнала и формат на конвертиране

Конструкцията и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-ро поколение), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7-о поколение), iPod touch (6-о поколение)
(към юли 2021)

Забележка

- Времето на зареждане и използване може да е различно в зависимост от условията на употреба.