

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N



Model: YY2951

Upotrijebite ovaj priručnik ukoliko naiđete na problem ili imate neko pitanje.

Ažurirajte softver slušalice s mikrofonom i aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnoviju verziju. Više informacija potražite ovdje:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Početak korištenja

[Što možete raditi funkcijom Bluetooth](#)

[O glasovnom vođenju](#)

## Isporučena dodatna oprema

[Provjera sadržaja pakiranja](#)

[Spremanja slušalice s mikrofonom u kutiju za nošenje](#)

## Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

[Nošenje slušalice s mikrofonom](#)

## Napajanje/Punjenje

- [Punjenje slušalice s mikrofonom](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalice s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

## Povezivanje

### [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

### Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

### iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

## Računala

- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

### Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

### Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalice s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)

### [Korištenje isporučenog kabela za slušalice](#)

## Slušanje glazbe

### Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

### Funkcija poništavanja buke

- [Što je uklanjanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)

### Slušanje ambijentalnog zvuka

- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

### Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

### [Podržani kodeci](#)

### [O funkciji DSEE](#)

## Uspostava poziva

### [Primanje poziva](#)

### [Uspostava poziva](#)

### [Funkcije za telefonski poziv](#)

### [Uspostava videopoziva računalom](#)

### [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

## Korištenje funkcije glasovne pomoći

### [Korištenje značajke Google Assistant](#)

### [Uporaba Amazon Alexa](#)

### [Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

### [Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

## Uporaba aplikacija

### [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

### [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony\\_| Headphones Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

## Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Obavijest o licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

## Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

### Napajanje/Punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Vrijeme punjenja je predugo.](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)
- [Slušalice s mikrofonom se ne mogu puniti čak i kad su spojene s računalom.](#)
- [Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom ne prikazuje se na zaslonu pametnog telefona.](#)

### Zvuk

- [Nema zvuka](#)
- [Mala glasnoća zvuka](#)
- [Niska kvaliteta zvuka](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Učinak uklanjanja buke je nedovoljan.](#)

### Bluetooth povezivanje

- [Uparivanje se ne može izvršiti.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)
- [Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.](#)
- [Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih. Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.](#)
- [Upravljačka ploča dodirnog senzora ne odaziva se ispravno.](#)

### Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

## Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Što možete raditi funkcijom Bluetooth

Slušalice s mikrofonom koriste BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

### Slušanje glazbe

Možete primati zvučne signale s pametnog telefona ili mobitela kako biste bežično uživali u glazbi.



### Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## O glasovnom vođenju

S tvorničkim postavkama u sljedećim ćete situacijama kroz slušalice s mikrofonom čuti glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Kad se slušalice s mikrofonom uključuju: »Power on« (Uključivanje)
- Kad se slušalice s mikrofonom isključuju: »Power off« (Isključivanje)
- Kad ulaze u način uparivanja: »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha)
- Kad se uspostavi Bluetooth veza: »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth)
- Za prvo višestruko povezivanje, kad se uspostavi Bluetooth veza između drugoga uređaja i slušalice s mikrofonom: »Bluetooth 2nd Device Connected« (Bluetooth drugi uređaj spojen) (\*)
- Za višestruko povezivanje, kad se uspostavi Bluetooth veza između prvoga uređaja i slušalice s mikrofonom: »Bluetooth Device1 Connected« (Bluetooth uređaj 1 spojen) (\*)
- Za višestruko povezivanje, kad se uspostavi Bluetooth veza između drugoga uređaja i slušalice s mikrofonom: »Bluetooth Device2 Connected« (Bluetooth uređaj 2 spojen) (\*)
- Kad se odspoji Bluetooth veza: »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth)
- Za višestruko povezivanje, kad se prekine Bluetooth veza između prvoga uređaja i slušalice s mikrofonom: »Bluetooth Device1 Disconnected« (Bluetooth uređaj 1 odspojen) (\*)
- Za višestruko povezivanje, kad se prekine Bluetooth veza između drugoga uređaja i slušalice s mikrofonom: »Bluetooth Device2 Disconnected« (Bluetooth uređaj 2 odspojen) (\*)
- Za višestruko povezivanje, kad se sa slušalicama s mikrofonom poveže treći uređaj, prekine Bluetooth veza između prvoga uređaja i slušalice s mikrofonom, te se prebaci veza: »Bluetooth Device1 Replaced« (Bluetooth uređaj 1 zamijenjen) (\*)
- Za višestruko povezivanje, kad se sa slušalicama s mikrofonom poveže treći uređaj, prekine Bluetooth veza između drugoga uređaja i slušalice s mikrofonom, te prebaci veza: »Bluetooth Device2 Replaced« (Bluetooth uređaj 2 zamijenjen) (\*)
- Kad javlja preostalu napunjenost baterije: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije. Uzmite to kao grubu procjenu.) / »Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)
- Kad je preostala napunjenost baterije mala: »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije: »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje)
- Kad se uključuje funkcija uklanjanja buke: »Noise canceling« (Uklanjanje buke)
- Kad se uključuje način ambijentalnog zvuka: »Ambient sound« (Ambijentalni zvuk)
- Kad se isključuje funkcija uklanjanja buke i način ambijentalnog zvuka: »Off« (Isključeno)
- Ako na pametnom telefonu koji je spojen sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Google Assistant čak i kad pritisnete tipku Google Assistant na slušalicama s mikrofonom: »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen)
- Ako Google Assistant nije dostupan tijekom ažuriranja softvera: »The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Google Assistant nije raspoloživ tijekom ažuriranja. Pričekajte trenutak dok se ažuriranje dovrši.)
- Ako na pametnom telefonu koji je spojen sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Amazon Alexa čak i kad pritisnete tipku Amazon Alexa na slušalicama s mikrofonom: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno)

\* Dostupno samo kad je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### Napomena

- Potrebno je oko 20 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.

- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste vratili tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničku postavku.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja ili nadogradili softver, isključite slušalice s mikrofonom i ponovno ih uključite.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Provjera sadržaja pakiranja

---

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.

Brojevi u ( ) označavaju količinu.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Kabel za slušalice (pribl. 1,2 m) (1)




Kutija za nošenje (1)




Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Spremanja slušalica s mikrofonom u kutiju za nošenje

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom, zakrenite lijevu i desnu jedinicu kako biste spljoštili slušalice s mikrofonom, presavijte jednu jedinicu prema vrpci za glavu i spremite ih u isporučenu kutiju za nošenje.

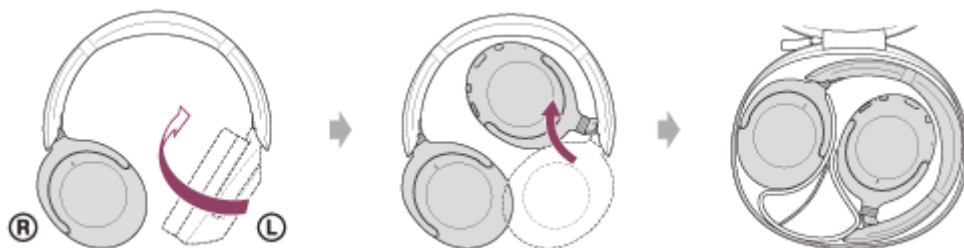


Stavite kabele u držač u odvojenom odjeljku kutije za nošenje.

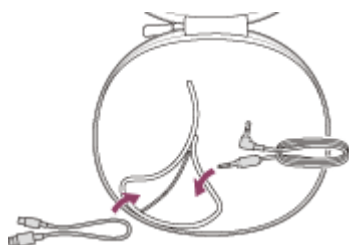

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Položaj i funkcija dijelova

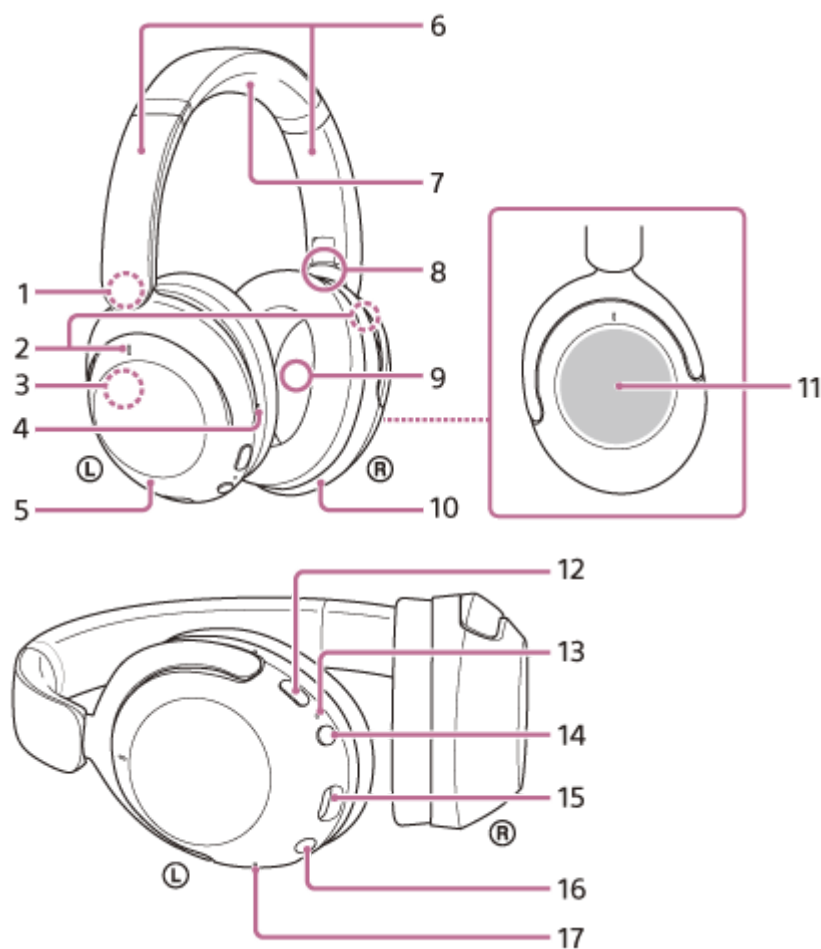

1. Oznaka ① (lijevo)
2. Mikrofoni za funkciju poništavanja buke (vanjski) (lijevi, desni)
3. Ugrađena antena  
Bluetooth antena je ugrađena u slušalice s mikrofonom.
4. Dodirna točka  
Na lijevoj jedinici nalazi se dodirna točka.
5. Lijeva jedinica
6. Klizači (lijevi, desni)  
Klizno pomaknite kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.
7. Vrpca za glavu
8. Oznaka ② (desno)
9. Mikrofoni za funkciju poništavanja buke (unutarnji) (lijevi, desni)
10. Desna jedinica
11. Upravljačka ploča dodirnog senzora  
Daljinski upravlja reprodukcijom glazbe na povezanom Bluetooth uređaju ili izvodi druge radnje korištenjem dodira.
12. Tipka NC/AMB (ponišćavanje buke / Način ambijentalnog zvuka)
13. Lampica
14. Tipka  (napajanje)
15. Priključak USB Type-C  
Priključite slušalice s mikrofonom isporučenim kabelom USB Type-C na računalo ili na zidnu utičnicu preko USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji za punjenje slušalica s mikrofonom.
16. Ulazni priključak kabela za slušalice  
Za povezivanje uređaja za reprodukciju glazbe i sl. uporabom isporučenog kabela za slušalice. Obavezno umetnite

kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.

#### 17. Mikrofon za hvatanje glasa

Hvata zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom.

---

#### Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

● : Svijetli plavo / ● : Svijetli narančasto / -: Isključuje se

### Uključivanje

● - ● (dvaput trepće plavo)

U tom slučaju, kad je preostala napunjenost baterije 10% ili niža (potrebno je punjenje), lampica uzastopce svijetli kako slijedi.

● - ● - ● (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

### Isključivanje

● (svijetli plavo oko 2 sekunde)

### Prikaz preostale napunjenosti baterije

- Preostala napunjenost: Više od 10%

● - ● (dvaput trepće plavo)

- Preostala napunjenost: 10% ili niža (potrebno je punjenje)

● - ● - ● (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Za detalje pogledajte »[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)«.

### Kad je preostala napunjenost baterije mala

● - ● - ● (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

### Punjenje

- Tijekom punjenja

● (svijetli narančasto)

Lampica se isključuje nakon što je punjenje dovršeno.

- Abnormalna temperatura

● ● - - ● ● - - (ponavlja se dvaput narančasto treptanje)

- Abnormalno punjenje

● - - ● - - (ponavlja se polagano narančasto treptanje)

### Funkcija Bluetooth

- Način registracije uređaja (uparivanje)

● ● - - ● ● - - (ponavlja se dvaput plavo treptanje)

- Nije povezano

● - - ● - - ● - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 1 sekunde)

- Postupak povezivanja je dovršen

● ● ● ● ● ● ● ● (ponavlja se brzo plavo treptanje oko 5 sekundi)

- Povezano

● - - - - - ● - - - - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 5 sekunde)

- Dolazni poziv

● ● ● ● ● ● ● ● (ponavlja se brzo plavo treptanje)

Prikaz povezanog i nepovezanog stanja automatski se isključuje nakon proteka određenog vremena. Počet će treptati ponovno određeno vrijeme kad se izvrši neka radnja. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati narančasto.

## Ostalo

- Nadogradnja softvera  
 -- (ponavlja se polagano plavo treptanje)
- Inicijalizacija je dovršena  
 (treptće 4 puta plavo).

Za detalje pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

---

### Povezana tema

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N


## Nošenje slušalica s mikrofonom

### 1 Nosite slušalice s mikrofonom na ušima.

Namjestite duljinu vrpce za glavu.

Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka **Ⓐ** (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka **Ⓑ** (desno) na desnom uhu. Na **Ⓐ** (lijevoj) označenoj strani nalazi se dodirna točka.

Pazite da ne dotaknete upravljačku ploču dodirnog senzora dok stavljate slušalice s mikrofonom.

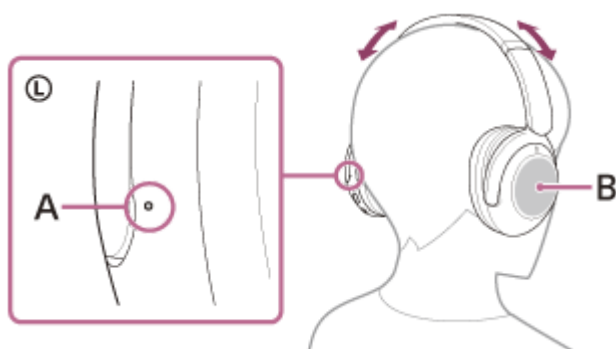

**A:** Dodirna točka

**B:** Upravljačka ploča dodirnog senzora

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Punjenje slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom sadrže ugrađenu litij-ionsku punjivu bateriju. Upotrijebite isporučeni kabel USB Type-C za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni kabel USB Type-C i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

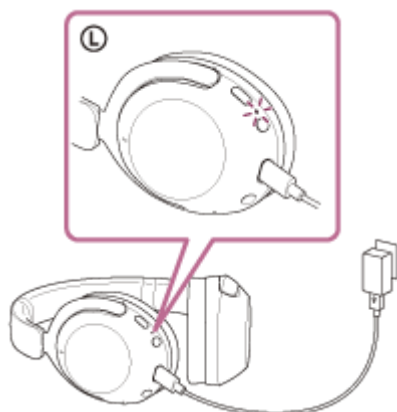

- Zasvijetlit će (narančasta) lampica na slušalicama s mikrofonom.
- Punjenje je dovršeno za oko 3,5 sati (\*), a lampica se automatski isključuje.

\* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Nakon dovršetka punjenja iskopčajte kabel USB Type-C.

## Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

### USB adapter za izmjeničnu struju

Tržišno dostupan USB adapter izmjenične struje koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

### Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

### Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako su spojene s uključenim računalom uporabom isporučenog kabela USB Type-C.
- Ukoliko punjenje započne dok su slušalice s mikrofonom uključene, one će se automatski isključiti.

### Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti s drugim kabelima osim isporučenog kabela USB Type-C.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Kad su slušalice s mikrofonom spojene na zidnu utičnicu ili računalo, radnje poput uključivanja, registracije ili povezivanja s Bluetooth uređajima, te reprodukcija glazbe, ne mogu se izvoditi.

- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalu prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako slušalice s mikrofonom tijekom punjenja otkriju problem zbog sljedećih uzroka, (narančasta) lampica trepće. U tom slučaju puniti ponovno unutar raspona temperature punjenja. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
  - Temperatura okoline je izvan raspona temperature punjenja od 5 °C - 35 °C.
  - Postoji problem s punjivom baterijom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony za zamjenu punjive baterije.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Kad povezujete slušalice s mikrofonom i računalu, koristite samo isporučeni kabel USB Type-C i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalice s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

### Bluetooth veza

#### Vrijeme reprodukcije glazbe

| Kodek | Funkcija uklanjanja buke / Način ambijentalnog zvuka | Raspoloživo vrijeme rada |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| LDAC  | Funkcija uklanjanja buke: ON                         | Maks. 25 sati            |
| LDAC  | Način ambijentalnog zvuka: ON                        | Maks. 25 sati            |
| LDAC  | OFF                                                  | Maks. 40 sati            |
| AAC   | Funkcija uklanjanja buke: ON                         | Maks. 30 sati            |
| AAC   | Način ambijentalnog zvuka: ON                        | Maks. 30 sati            |
| AAC   | OFF                                                  | Maks. 50 sati            |
| SBC   | Funkcija uklanjanja buke: ON                         | Maks. 30 sati            |
| SBC   | Način ambijentalnog zvuka: ON                        | Maks. 30 sati            |
| SBC   | OFF                                                  | Maks. 50 sati            |

- Nakon približno 10 minuta punjenja moguće je 4,5 sati reprodukcije glazbe.

#### Vrijeme komunikacije

| Funkcija uklanjanja buke / Način ambijentalnog zvuka | Raspoloživo vrijeme rada |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Funkcija uklanjanja buke: ON                         | Maks. 30 sati            |
| Način ambijentalnog zvuka: ON                        | Maks. 30 sati            |
| OFF                                                  | Maks. 40 sati            |

#### Spojen kabel za slušalice (napajanje je uključeno)

| Funkcija uklanjanja buke / Način ambijentalnog zvuka | Raspoloživo vrijeme rada |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Funkcija uklanjanja buke: ON                         | Maks. 30 sati            |
| Način ambijentalnog zvuka: ON                        | Maks. 30 sati            |
| OFF                                                  | Maks. 50 sati            |

### Savjet

- Koristeći aplikaciju »Sony | Headphones Connect« možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu ili uključiti/isključiti funkciju DSEE.

## Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija i uvjetima korištenja.
- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
  - DSEE
  - Ekvalizator
  - Funkcija za pokretanje glasovne pomoći glasom (aktivacijska riječ)

---

## Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu napunjenost punjive baterije.

Kad pritisnete tipku  (napajanje) dok su slušalice s mikrofonom uključene, može se čuti glasovno vođenje koje kazuje preostalu napunjenost baterije.

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Nadalje, kad se slušalice s mikrofonom uključe, (narančasta) lampica trepće oko 15 sekundi ako je preostala napunjenost baterije 10% ili niža.


### Kad je preostala napunjenost mala

Čuje se zvuk upozorenja i boja lampice koja označava rad (plava) postaje narančasta. Ako čujete kako glasovno vođenje kaže »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

### Ako koristite iPhone ili iPod touch

Ako su slušalice s mikrofonom povezane na iPhone ili iPod touch putem HFP Bluetooth veze, prikazat će se ikona koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom na zaslonu iPhone ili iPod touch.

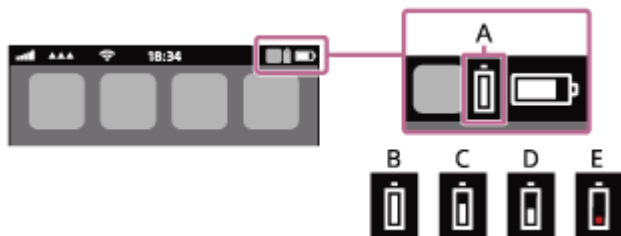

**A:** Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom

Približna preostala napunjenost prikazuje se u 10 različitih razina. B do E su primjeri prikaza.

**B:** 100%

**C:** 70%

**D:** 50%

**E:** 10% ili niža (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 11 ili noviji. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

### Ako koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Ako su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kako biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom u 10 različitih razina poput »100%«, »70%«, »50%« ili »10%« u stupcu povezanog Bluetooth uređaja na zaslonu pametnog telefona. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

### Savjet

- Preostalu napunjenost baterije slušalice s mikrofonom možete provjeriti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

### Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

---

### Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde za ranije isključivanje dok (plava) lampica ne zatrepće.



### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Isključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde za ranije isključivanje dok se (plava) lampica ne ugasi.



### Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

### Registracija uređaja (uparivanje)

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »registracija uređaja (uparivanje)«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

### Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što su uređaj i slušalice s mikrofonom jednom upareni, ne treba ih ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect**



### Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Android pametni telefon udaljen najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Android pametnog telefona u ruci.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na 2. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi.




Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).




### 2 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

### 3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

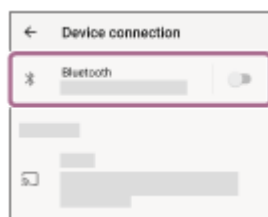

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

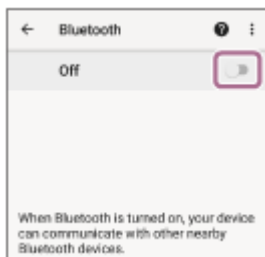

#### 4 Dodirnite [WH-XB910N].

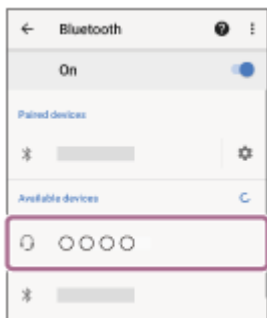

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka 1.
  - Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
    - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
    - Kad je uparen deveti uređaj.
  - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
- Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom


**1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.**

**2 Uključite slušalice s mikrofonom.**

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje). Provjerite trepće li (plava) lampica i nakon što ste maknuli prst s tipke.

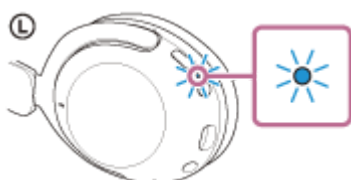


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, priđite na 3. korak.

**3 Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.**


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

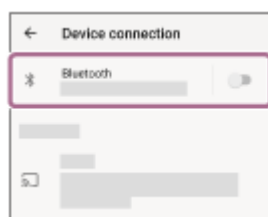

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

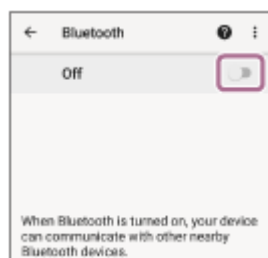

**4 Dodirnite [WH-XB910N].**

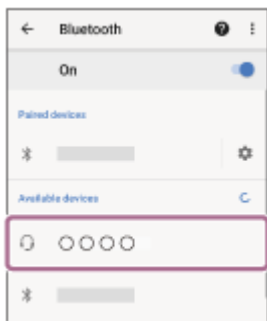

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WH-XB910N], odaberite [WH-XB910N]; ako se prikaže [LE\_WH-XB910N], odaberite [LE\_WH-XB910N].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalice s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalice s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsipanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je iPhone udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na 2. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi.




Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).



### 2 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

### 3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.


1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

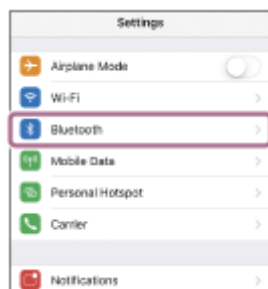

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



#### 4 Dodirnite [WH-XB910N].

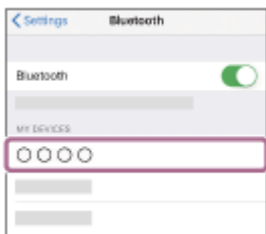

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Povezivanje s uparenim iPhone


**1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.**

**2 Uključite slušalice s mikrofonom.**

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje). Provjerite trepće li (plava) lampica i nakon što ste maknuli prst s tipke.

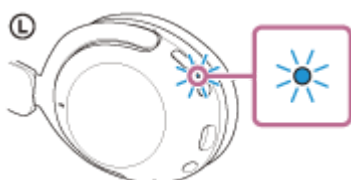


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijedite na 3. korak.

**3 Prikažite uređaje uparene s iPhone.**

1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

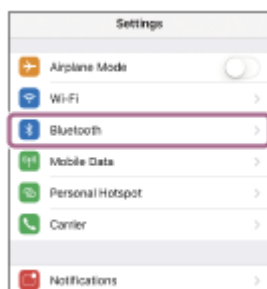

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

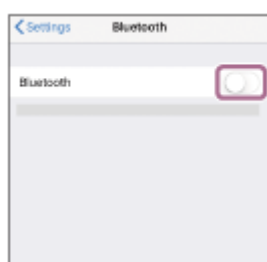

#### 4 Dodirnite [WH-XB910N].



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

#### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.

#### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WH-XB910N], odaberite [WH-XB910N]; ako se prikaže [LE\_WH-XB910N], odaberite [LE\_WH-XB910N].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

#### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija Vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje učinit će uparivanje jednostavnijim. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite [Show notifications to connect using Swift Pair].

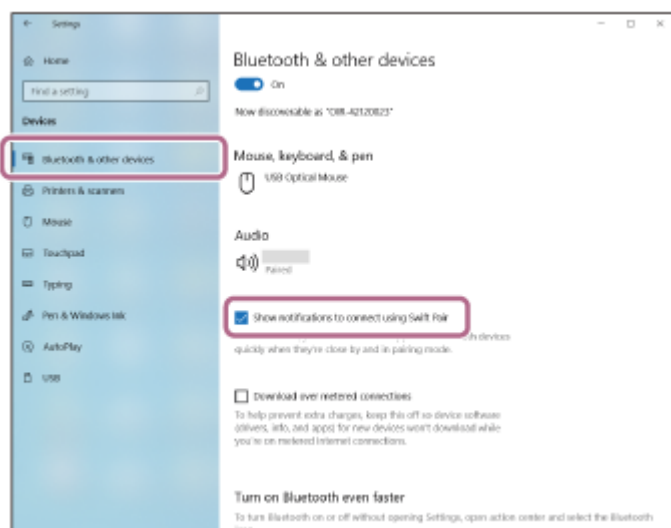


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi.



Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

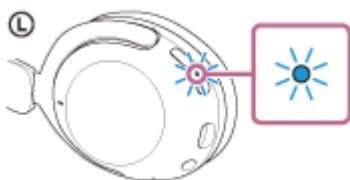


**2** Probudite računalno ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

**3** Registrirajte slušalice s mikrofonom koristeći računalno.


### Za spajanje uporabom funkcije Brzo uparivanje

1. Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na Vašem računalu.

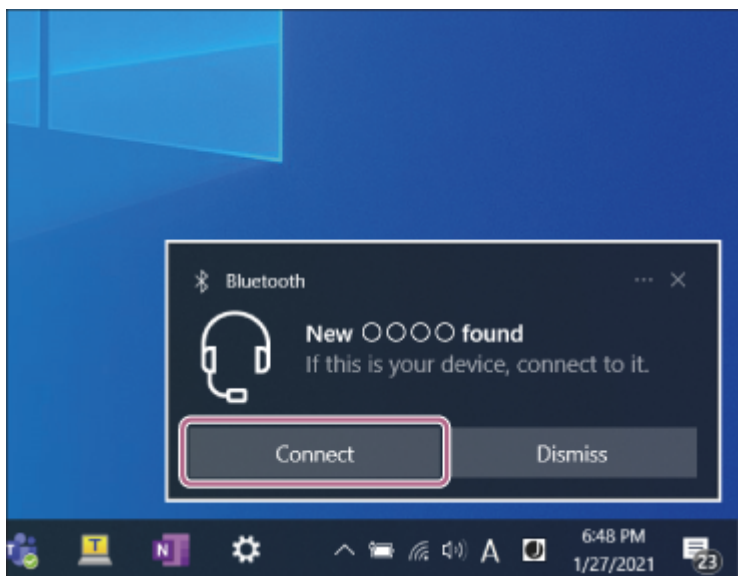


### Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje


1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

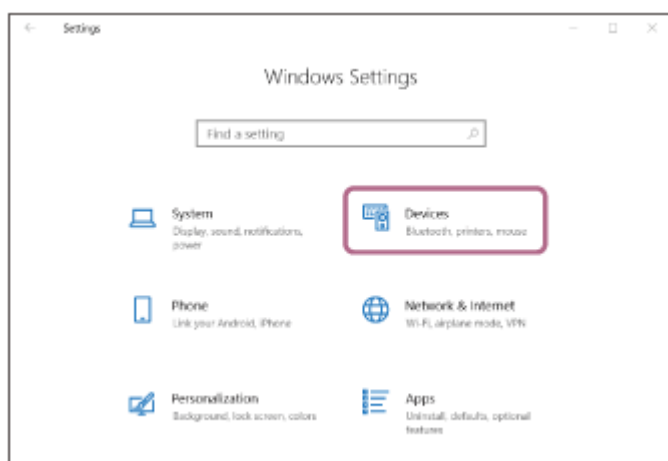


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

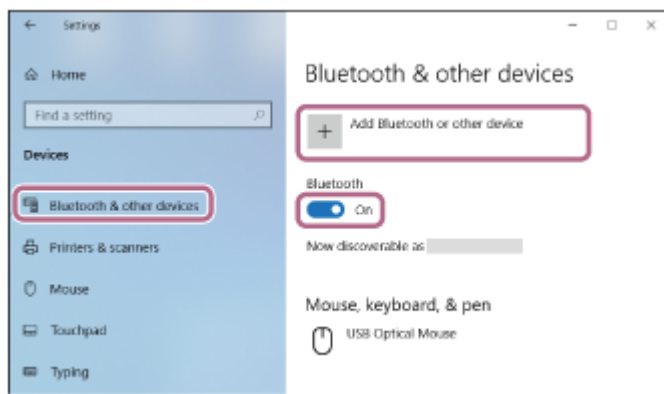

4. Kliknite na [Bluetooth].

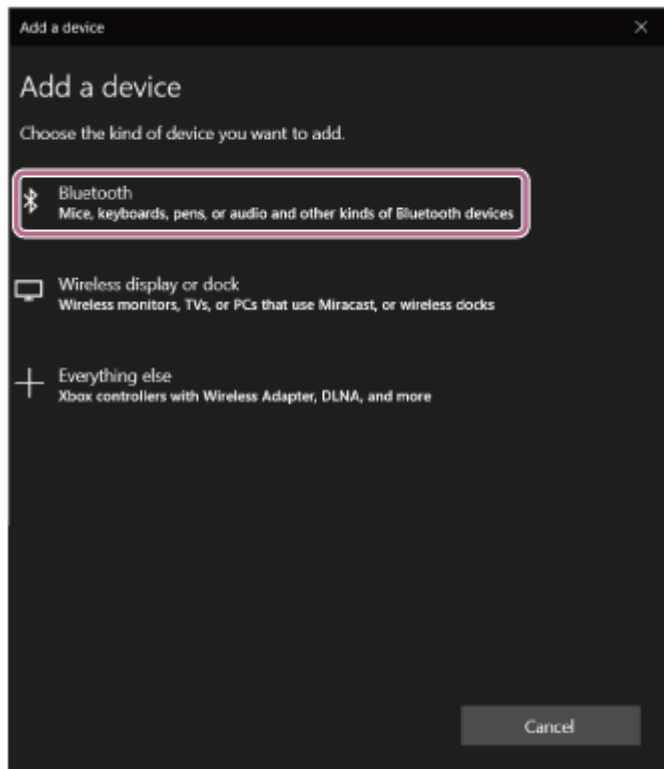

5. Kliknite na [WH-XB910N].

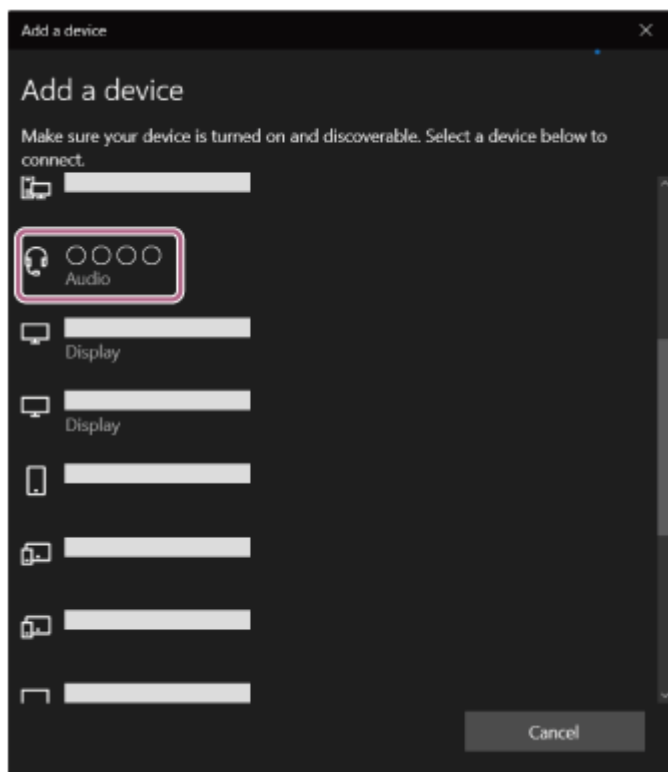

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka 1 .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)

- Uspostava videopoziva računalom
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 8.1)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi.




Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

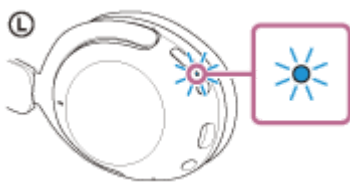


### 2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

### 3 Registrirajte slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Pomaknite pokazivač miša u gornji desni kut zaslona (ako koristite dodirnu plohu, kliznite s desnog ruba zaslona), zatim odaberite [Settings] na traci s pločicama.

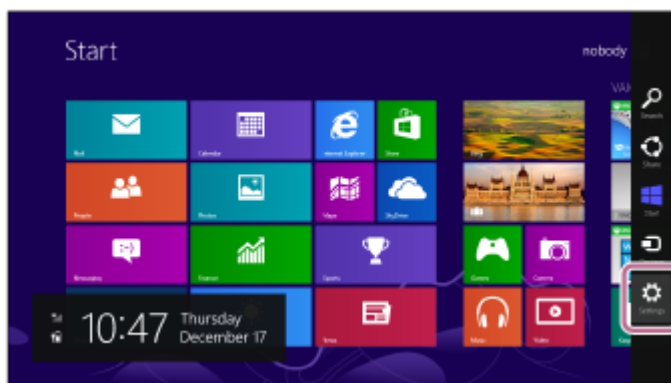


2. Odaberite [Change PC Settings] u [Settings] pločice.

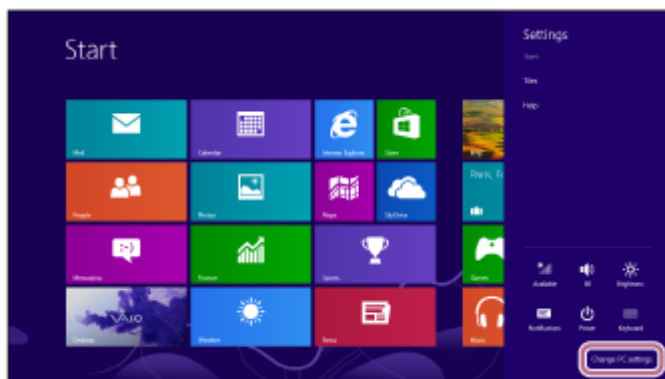


3. Odaberite zaslon [PC and devices] u [PC Settings].

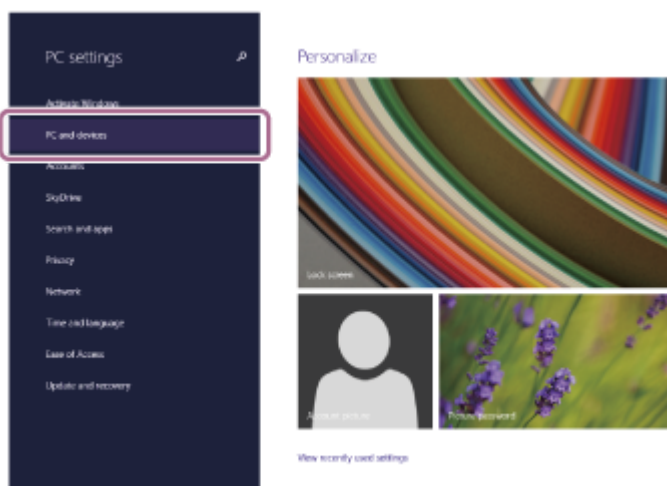

4. Odaberite [Bluetooth].

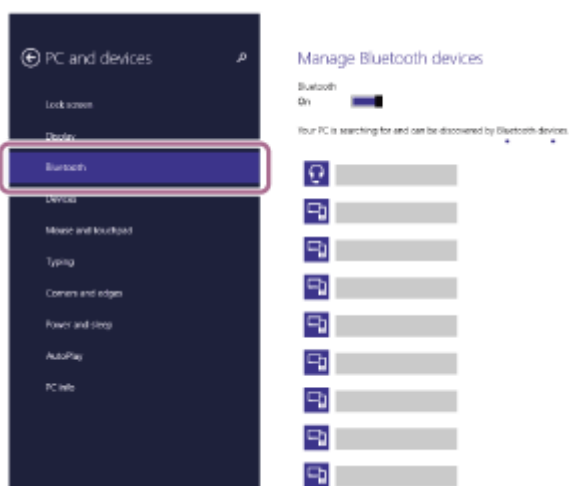

5. Odaberite [WH-XB910N], zatim odaberite [Pair].

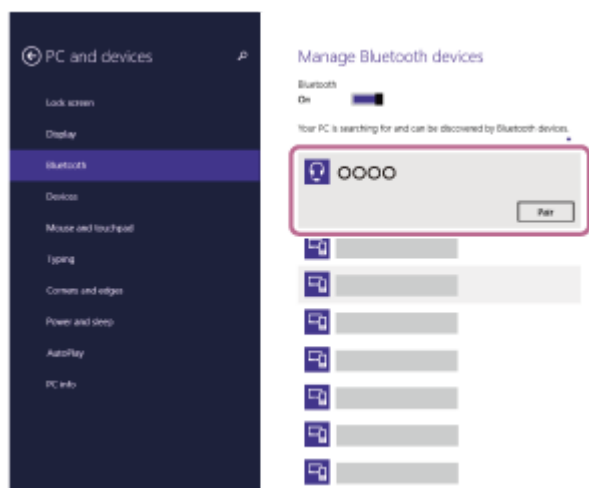

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka ①.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uparivanje i spajanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).  
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.

Zvučnik računala u načinu ON




#### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na **2**. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi.



Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

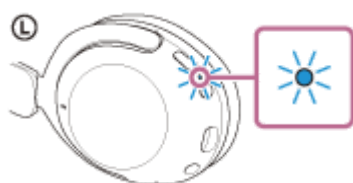

#### 2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

### 3 Registrirajte slušalice s mikrofonom koristeći računalno.

1. Odaberite [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Odaberite [WH-XB910N] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].



Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalno upareni su i međusobno spojeni. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

#### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalno.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

#### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka **1**.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.


### 1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

### 2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje). Provjerite trepće li (plava) lampica i nakon što ste maknuli prst s tipke.

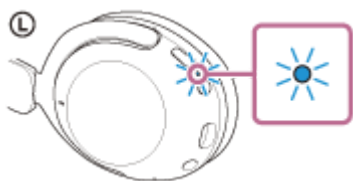


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na 3. korak.

### 3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

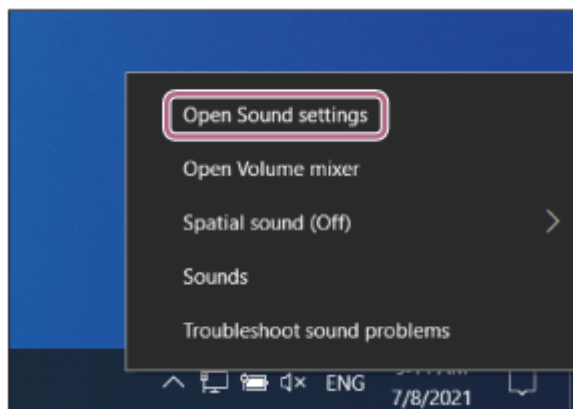


2. Na padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (WH-XB910NStereo)].

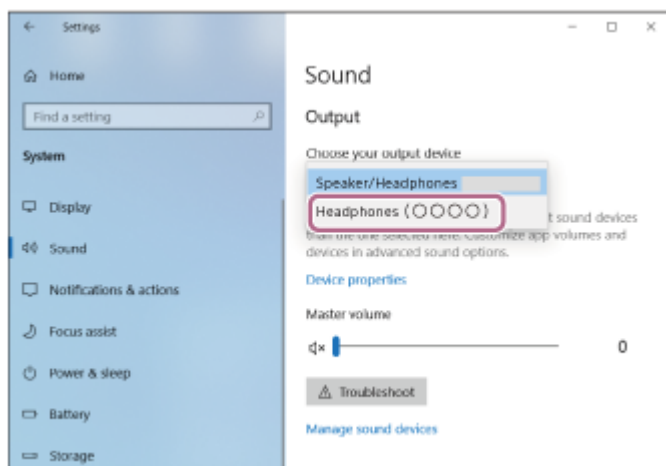


Ako se stavka [Headphones (WH-XB910N Stereo)] ne prikazuje na padajućem izborniku, kliknite na [Sound Control Panel], a zatim desnim klikom na karticu [Playback] na zaslonu [Sound] za odabiranje stavke [Show Disconnected Devices].

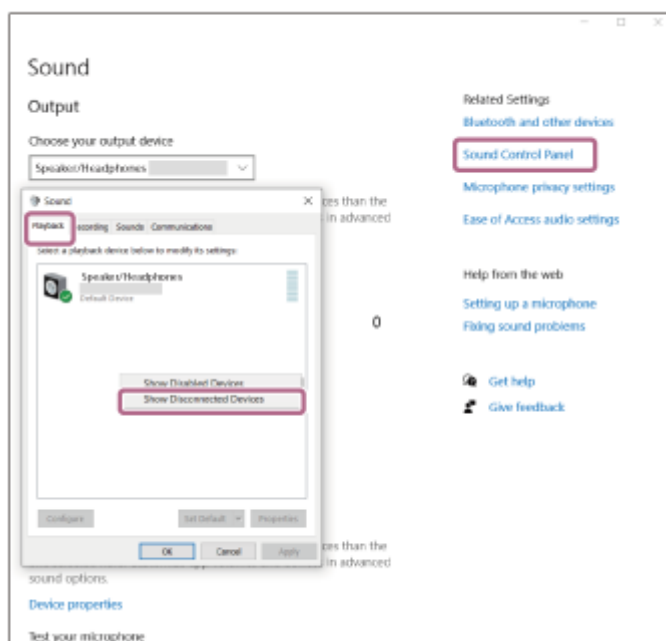

3. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

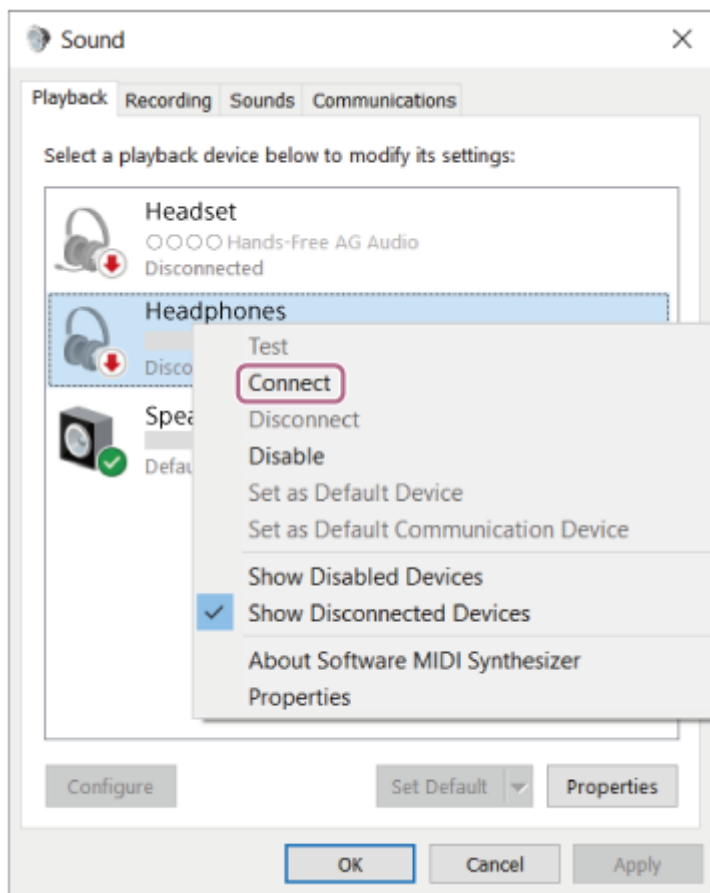

Veza je uspostavljena. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

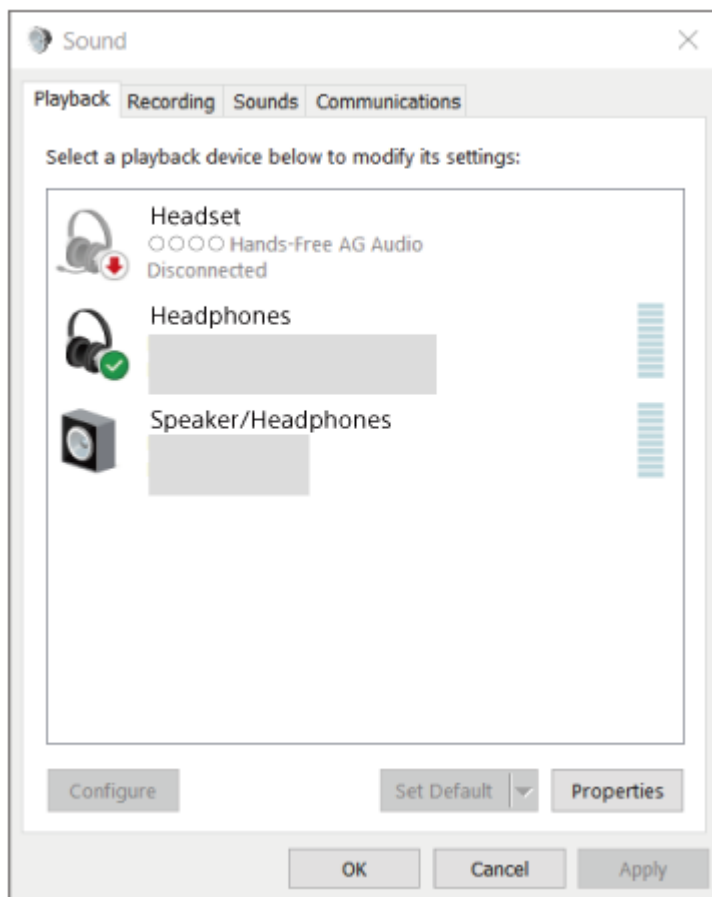

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

---

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odsipanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 8.1)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

### 1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

### 2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje). Provjerite trepće li (plava) lampica i nakon što ste maknuli prst s tipke.





Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na 3. korak.

### 3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Odaberite [Desktop] na početnom zaslonu.
2. Kliknite desnom tipkom na [Start] zatim odaberite [Control Panel] iz skočnog izbornika.
3. Odaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

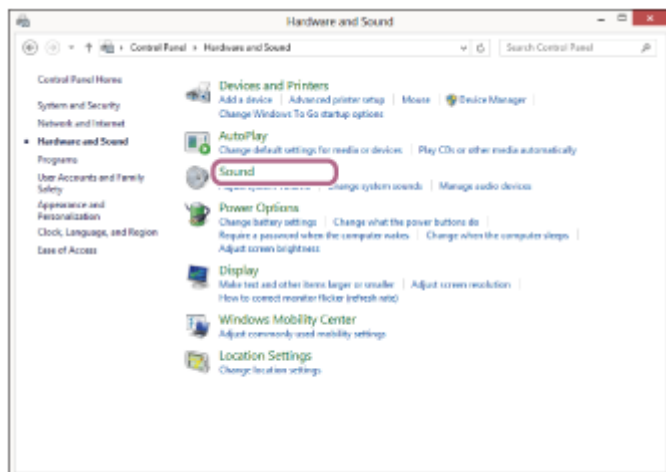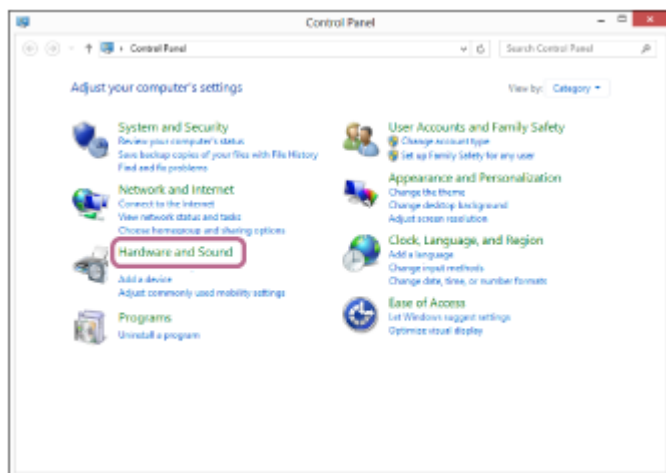


4. Kliknite desnom tipkom miša na [WH-XB910N].  
Ako [WH-XB910N] nije prikazano na zaslonu [Sound], kliknite desnom tipkom miša na zaslon [Sound], zatim označite [Show Disconnected Devices].

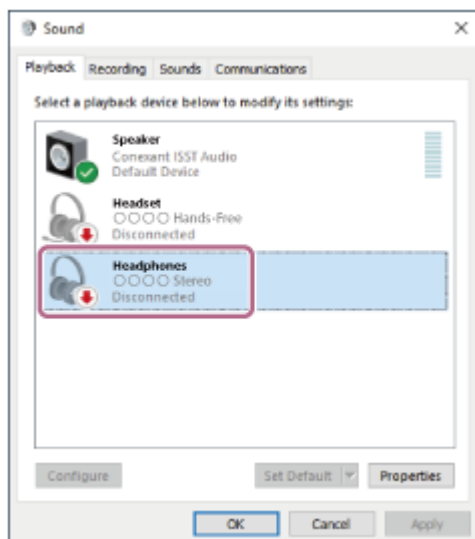

5. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

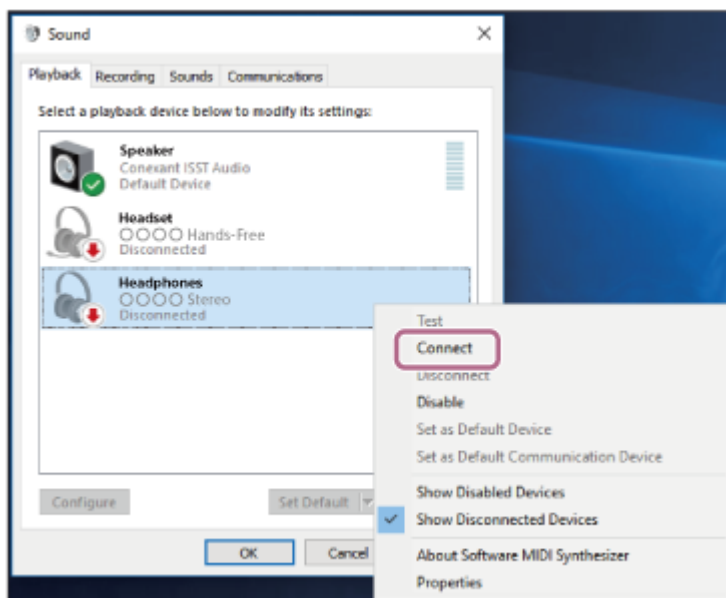

Veza je uspostavljena. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

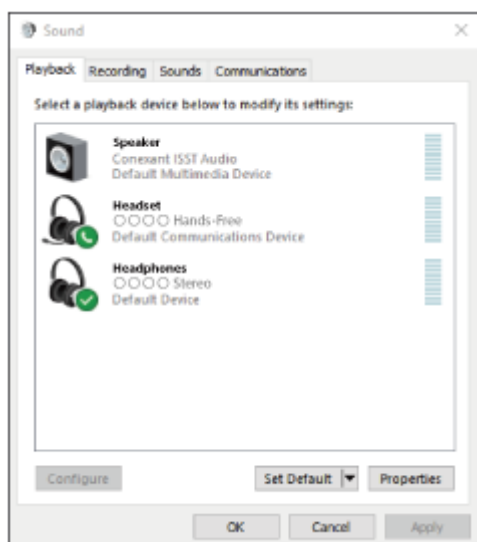

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)

- Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 10.15 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).  
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne čuje se nikakav zvuk.

Zvučnik računala u načinu ON



**1** Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

**2** Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje). Provjerite trepće li (plava) lampica i nakon što ste maknuli prst s tipke.



Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na 3. korak.

**3** Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalu.

1. Odaberite [  (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Kliknite [WH-XB910N] na zaslonu [Bluetooth] dok pritisćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Bluetooth uređaj udaljen najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Bluetooth uređaja u ruci.

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na 2. korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 5 sekundi.



Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).



### 2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [WH-XB910N].

### 3 Odaberite [WH-XB910N] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa (\*), unesite »0000«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### 4 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

#### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite radnju od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad je uparen deveti uređaj.  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.  
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N


## Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde.



Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje). Provjerite trepće li (plava) lampica i nakon što ste maknuli prst s tipke.

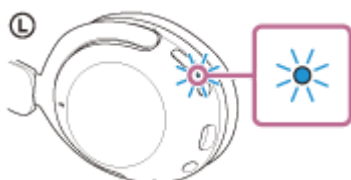

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na 2. korak.

### 2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj. Kad se spoji, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

#### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

#### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [WH-XB910N], odaberite [WH-XB910N]; ako se prikaže [LE\_WH-XB910N], odaberite [LE\_WH-XB910N].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

#### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)


5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno (višestruko povezivanje)

Kad je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, slušalice s mikrofonom mogu se istodobno povezati s 2 uređaja Bluetooth vezama, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje dolaznog poziva za 2 pametna telefona  
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

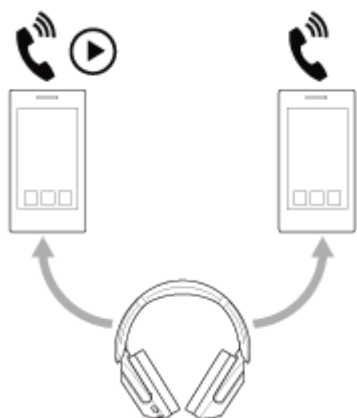

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja  
Možete prebacivati reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.



## Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno putem Bluetooth veze

Prije povezivanja provjerite je li aplikacija »Sony | Headphones Connect« instalirana na jednom od 2 uređaja.

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s 2 uređaja, jednim po jednim.
- 2 Upravlajte uređajem na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect« kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom.
- 3 Uključite značajku [Connect to 2 devices simultaneously] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Koristite drugi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.

Kad su uspostavljene Bluetooth veze između 2 uređaja i slušalica s mikrofonom, još jedan upareni uređaj može se povezati Bluetooth vezom.

Ako pokušate uspostaviti Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom koristeći treći uređaj, Bluetooth veza s posljednjim uređajem koji je reproducirao glazbu će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećega uređaja i slušalica s mikrofonom.

### **Reprodukcija glazbe kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza**

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.
- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.  
Čak i ako pokrenete reprodukciju koristeći drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastavit će se čuti putem slušalica s mikrofonom. U toj situaciji, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, možete slušati glazbu s drugog uređaja putem slušalica s mikrofonom.

### **Razgovor telefonom kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza**

- Kad su slušalice s mikrofonom istodobno povezane s 2 pametna telefona itd. putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju čeka.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

#### **Napomena**

- Ako je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«, LDAC se ne može koristiti. Kodek se automatski prebacuje na vezu AAC ili SBC.

---

#### **Povezana tema**

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Podržani kodeci](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Korištenje isporučenog kabela za slušalice

Ako slušalice s mikrofonom koristite na mjestu gdje je ograničena uporaba Bluetooth uređaja, poput zrakoplova, možete slušalice s mikrofonom koristiti kao slušalice s poništavanjem buke tako da slušalice s mikrofonom budu spojene s uređajem pomoću isporučenog kabela za slušalice i uključene.

### 1 Priključite uređaj za reprodukciju na ulazni priključak kabela za slušalice isporučenim kabelom za slušalice.

U uređaj s kojim povezujete obavezno umetnite utikač u obliku slova L.

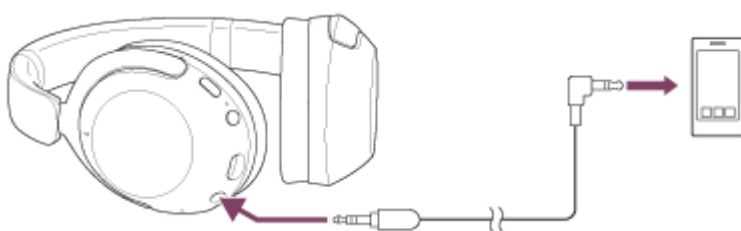

### Savjet

- Možete slušati glazbu čak i ako su slušalice s mikrofonom isključene. U tom se slučaju ne može koristiti funkcija uklanjanja buke.
- Za korištenje funkcije uklanjanje buke / način ambijentalnog zvuka, uključite slušalice s mikrofonom.
- Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju ako iskopčate isporučeni kabel za slušalice iz slušalica s mikrofonom dok su uključene.
- Ako dođe dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Odgovorite na poziv koristeći svoj pametni telefon ili mobitel, a razgovarajte koristeći mikrofona na mobitelu. Glas osobe koja zove čut ćete kroz slušalice s mikrofonom. Ako iskopčate kabel za slušalice iz pametnog telefona ili mobitela, možete razgovarati koristeći mikrofona i zvučnik na mobitelu.

### Napomena

- Koristite samo isporučeni kabel za slušalice.
- Pazite da dobro umetnete utikač.
- Kada koristite kabel za slušalice, funkcija Bluetooth ne može se koristiti.
- Način brze pažnje možete koristiti dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem pomoću isporučenog kabela za slušalice i uključene. Operacije poput namještanja glasnoće i pokreni/pauza vršite na uređaju za reprodukciju. Kad su slušalice s mikrofonom isključene, ne možete koristiti Način brze pažnje.
- Tipka NC/AMB (uklanjanje buke/Način ambijentalnog zvuka) ne može se koristiti kad su slušalice s mikrofonom isključene.

### Povezana tema

- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sljedeće profile, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.


### 1 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.

### 2 Nosite slušalice s mikrofonom na ušima.

Namjestite duljinu vrpce za glavu.

Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka **Ⓐ** (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka **Ⓑ** (desno) na desnom uhu. Na **Ⓐ** (lijevoj) označenoj strani nalazi se dodirna točka.

Pazite da ne dotaknete upravljačku ploču dodirnog senzora dok stavljate slušalice s mikrofonom.

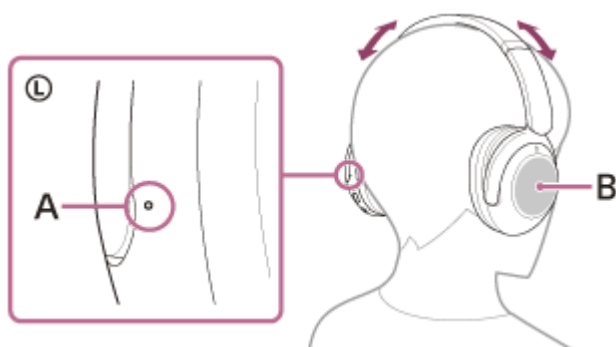

**A:** Dodirna točka

**B:** Upravljačka ploča dodirnog senzora

### 3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.

### 4 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora na slušalicama s mikrofonom.

- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

### Savjet

- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput mobitela ili prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.

### Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

---

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)

Ukoliko vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni protokol: AVRCP), onda su dostupne sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Upravljačku ploču dodirnog senzora možete koristiti za sljedeće radnje.


- Pokreni/pauza: Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,3 sekunde).

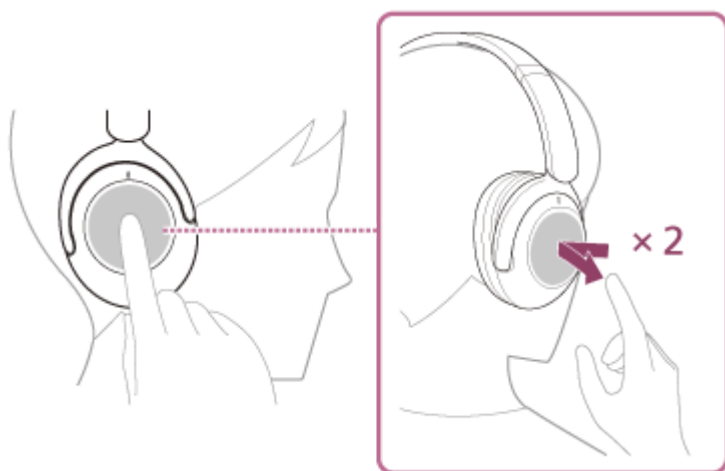

- Skok na početak iduće pjesme: Kliznite prstom prema naprijed i pustite.



- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutčne pjesme tijekom reprodukcije): Kliznite prstom prema natrag i pustite.

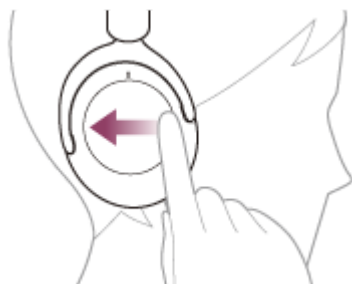

- Premotavanje naprijed: Kliznite prstom prema naprijed i držite. (Potrebno je nekoliko trenutaka da premotavanje naprijed započne.) Pustite na željenoj točki za reprodukciju.



- Premotavanje natrag: Kliznite prstom prema natrag i držite. (Potrebno je nekoliko trenutaka da premotavanje natrag započne.) Pustite na željenoj točki za reprodukciju.



- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

### **Napomena**

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad se odspoji, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth).

### 2 Isključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power off« (Isključivanje).

#### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

#### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Što je uklanjanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi poništila buku okoline.

### Napomena

- Efekt uklanjanja buke možda neće biti izražen u vrlo tihoj okolini ili se može čuti malo buke.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt uklanjanja buke može varirati ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija uklanjanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti ukloniti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte rukom ili sl. pokrivati mikrofone lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Ako su pokriveni, učinak uklanjanja buke ili način ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruke ili sl. s lijevog i desnog mikrofona.



A: Mikrofon (lijevi, desni)

### Povezana tema

- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uporaba funkcije uklanjanja buke

Uporabom funkcije uklanjanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje).

Kad slušalice s mikrofonom koristite prvi puta nakon kupnje ili samo nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

### 2 Pritisnite tipku NC/AMB za promjenu postavki funkcije poništavanja buke.



Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Način ambijentalnog zvuka: ON

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Ambient sound« (Ambijentalni zvuk).



Funkcija uklanjanja buke: ON

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Noise canceling« (Uklanjanje buke).

## O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju uklanjanja buke.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/)

### Savjet

- Ako spojite isporučeni kabel za slušalice tijekom upotrebe funkcije za poništavanje buke uz Bluetooth vezu, funkcija Bluetooth je isključena, ali možete nastaviti koristiti funkciju za poništavanje buke.
- Ako slušalice s mikrofonom koristite kao obične slušalice, isključite slušalice s mikrofonom i upotrijebite isporučeni kabel za slušalice.
- Postavke funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB.
  - Funkcija uklanjanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija uklanjanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
  - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija uklanjanja buke: ON ➡ Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

---

### Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je uklanjanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Ambijentalni zvuk možete čuti kroz mikrofone ugrađene u lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom za vrijeme slušanja glazbe.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje).

Kad slušalice s mikrofonom koristite prvi puta nakon kupnje ili samo nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

### 2 Pritisnite tipku NC/AMB za prebacivanje u Način ambijentalnog zvuka.



Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Funkcija uklanjanja buke: ON (Uključeno)

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Noise canceling« (Uklanjanje buke).



Način ambijentalnog zvuka: ON (Uključeno)

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Ambient sound« (Ambijentalni zvuk).

## O videoputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način ambijentalnog zvuka.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/)

### Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Slušati glazbu s pohranjenim postavkama Načina ambijentalnog zvuka možete čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB.
  - Funkcija uklanjanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija uklanjanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
  - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
  - Funkcija uklanjanja buke: ON ➡ Funkcija uklanjanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

### Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline se možda neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.

---

#### Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)


Ova funkcija stišava glazbu, zvukove poziva i zvonjavu kako bi se lakše čuo ambijentalni zvuk. To je korisno ako želite čuti obavijesti u vlaku i sl.

### Za aktiviranje načina brze pažnje

Dodirnite čitavu upravljačku ploču dodirnog senzora slušalice s mikrofonom. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete upravljačku ploču dodirnog senzora.

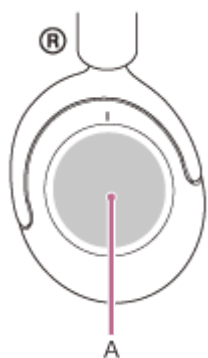

**A:** Upravljačka ploča dodirnog senzora

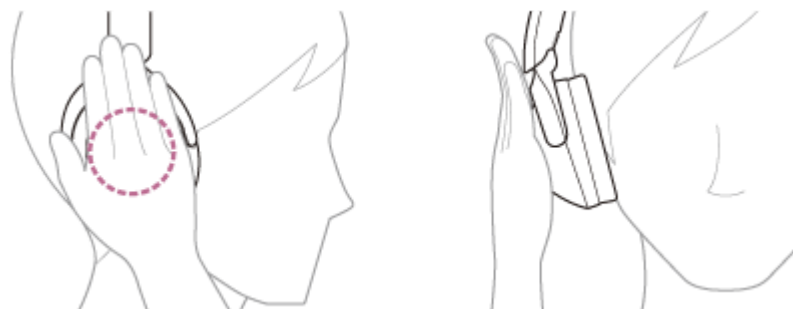

### Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite ruku s upravljačke ploče dodirnog senzora.

### O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način brze pažnje.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h_zz/)

#### Napomena

- Ako dodirujete na sljedeći način, funkcija neće raditi pravilno.
  - Nije pokrivena čitava upravljačka ploča dodirnog senzora.



— Nije dodirnuta upravljačka ploča dodirnog senzora.



- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## O načinu kvalitete zvuka

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati ova 2 načina kvalitete zvuka. U aplikaciji »Sony | Headphones Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

**Prioritet je kvaliteta zvuka:** Daje prednost kvaliteti zvuka (zadano).

**Prioritet je stabilna veza:** Daje prednost stabilnoj vezi.

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite način »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao kad se čuje isprekidani zvuk, odaberite način »Prioritet je stabilna veza«.

### Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabran način »Prioritet je stabilna veza«.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Podržani kodeci

Kodek je algoritam za kodiranje zvuka kad se zvuk prenosi putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća 3 kodeka za reprodukciju glazbe putem A2DP veze: SBC, AAC, i LDAC.

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony i koja omogućuje prijenos High-Resolution (Hi-Res) Audio sadržaja čak i preko Bluetooth veze.

Za razliku od drugih Bluetooth-kompatibilnih tehnologija kodiranja poput SBC, ova djeluje bez snižavanja razlučivosti sadržaja High-Resolution Audio (\*).

Ona dopušta prijenos otprilike 3 puta više podataka (\*\*) nego druge tehnologije preko Bluetooth bežične mreže uz neviđenu kvalitetu zvuka, uporabom učinkovitoga kodiranja i optimiziranog rastavljanja na pakete.

\* isključujući sadržaje DSD formata.

\*\* u usporedbi s SBC kad je odabrana brzina prijenosa od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

---

## Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## O funkciji DSEE

Funkcija DSEE zvuk visokog raspona, koji se često gubi iz komprimiranih izvora zvuka, nadopunjuje u slušalicama s mikrofonom na kvalitetu zvuka usporedivu s CD-om.

Izvori zvuka komprimirani reprodukcijom streaminga MP3, kodekom Bluetooth prijenosa itd. reproduciraju se s prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkcija DSEE može se namjestiti u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, a dostupna je samo ako su slušalice s mikrofonom spojene putem Bluetooth veze.

Ovisno o specifikacijama uređaja za reprodukciju, funkcija DSEE će možda biti isključena kad se komprimirani izvor zvuka prenosi koristeći LDAC.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Podržani su samo obični telefonski pozivi. Nisu podržane aplikacije za telefonske pozive na pametnim telefonima ili osobnim računalima.

## Zvuk poziva


Kad stiže dolazni poziv, u slušalicama s mikrofonom čuje se zvuk poziva, a (plava) lampica brzo trepće. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu samo za Bluetooth vezu

**1 Prethodno povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.**

**2 Kad čujete zvuk, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,3 sekunde) za primanje poziva.**

Kad dolazni poziv stigne dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvuk poziva.

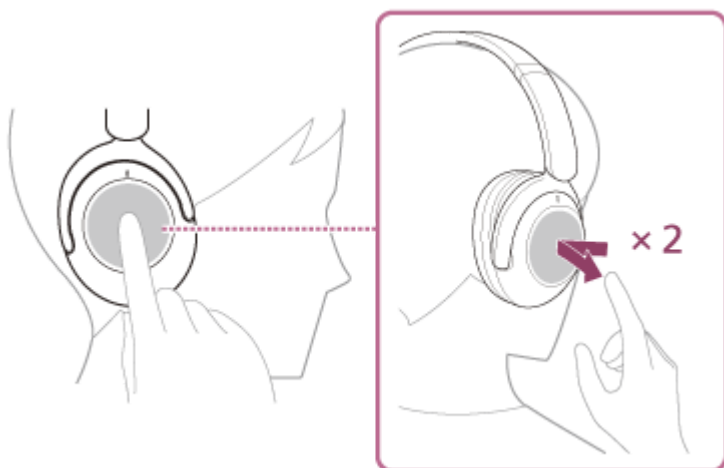


Slušalice s mikrofonom imaju omnidirekionalne mikrofone. Možete govoriti bez brige o položaju mikrofona.

### Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

- Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Ako se reprodukcija ne pauzira automatski, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.

**3 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora.**

- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

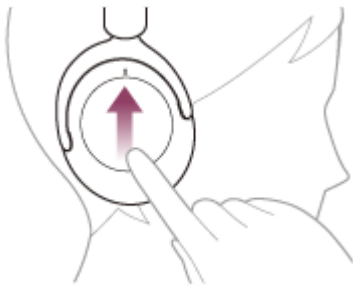

- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

#### 4 Kad završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,3 sekunde) za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

#### Savjet

- Kad primite poziv rukujući pametnim telefonom ili mobitelom, neki će pametni telefoni ili mobiteli primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. U slučaju HFP ili HSP veze, prebacite poziv na slušalice s mikrofonom držeći prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora dok se ne prebaci, ili koristeći pametni telefon ili mobitel.
- Glasnoća poziva može se namještati samo tijekom telefonskog razgovora.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.

#### Napomena

- Ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu, ako dolazni poziv stigne dok slušate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

#### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Podržani su samo obični telefonski pozivi. Nisu podržane aplikacije za telefonske pozive na pametnim telefonima ili osobnim računalima.

### 1 Povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom / mobitelom putem Bluetooth veze.

### 2 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ukoliko uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija pauzira.

Ako se kroz slušalice s mikrofonom ne čuje ton biranja broja, prebacite uređaj za pozive na slušalice s mikrofonom uporabom pametnog telefona ili držeći prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora dok se uređaj ne prebaci.



Slušalice s mikrofonom imaju omnidirekionalne mikrofone. Možete govoriti bez brige o položaju mikrofona.

### 3 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora.

- Pojačajte glasnoću: Više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Smanjite glasnoću: Više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Kontinuirana promjena glasnoće: Kliznite prstom prema gore ili prema dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

**4 Kad završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,3 sekunde) za završetak poziva.**

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

### Savjet

- Glasnoća poziva može se namještati samo tijekom telefonskog razgovora.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.

### Napomena

- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, funkcije se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

### Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora oko 1 sekundu za pokretanje funkcije glasovnog biranja na pametnom telefonu / mobitelu, ili pokretanje aplikacije Google™ app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone.



#### Odlazni poziv

- Za prekid odlaznog poziva dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,3 sekunde).
- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora kako biste kao uređaj za pozive odabrali slušalice s mikrofonom ili pametni telefon / mobitel.

#### Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za odbijanje poziva.

#### Tijekom razgovora

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste završili poziv.
- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora kako biste kao uređaj za pozive odabrali slušalice s mikrofonom ili pametni telefon / mobitel.

### Podržani profil: HSP (Headset Profile)

#### Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste prekinuli odlazni poziv.

#### Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na poziv.

### **Tijekom razgovora**

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste završili poziv.

---

### **Povezana tema**

- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalu putem Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.**
- 3 Provjerite postavke (\*) aplikacije za videopozive.**
  - Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
  - U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (WH-XB910N Stereo)] (\*\*)) je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
  - U postavkama mikrofona odaberite povezivanje za pozive [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*).
  - Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, u postavkama slušalica ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*) ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (WH-XB910N Stereo)] (\*\*), nego će možda biti prikazano samo [WH-XB910N]. U tom slučaju odaberite [WH-XB910N].
  - Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

\* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

\*\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

### Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WH-XB910N Hands-Free)], odaberite [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«, »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)« ili »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

### Napomena

- Ovisno o računalu ili aplikaciji koju koristite, slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno tijekom videopoziva. To se može popraviti ponovnim pokretanjem računala.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i spajanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)



Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad se odspoji, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth).

### 2 Isključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power off« (Isključivanje).

#### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

#### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Korištenje značajke Google Assistant

Korištenjem značajke Google Assistant koja dolazi s pametnim telefonom, možete govoriti u mikrofonske slušalice s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefoni s instaliranim sustavom Android 6.0 ili kasnijim (Potrebna je najnovija verzija Google app.)

#### 1 Otvorite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i namjestite upravljačku ploču dodirnog senzora kao značajku Google Assistant.

Kad prvi put koristite Google Assistant, otvorite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na Pregledu razgovora i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili početne postavke za Google Assistant.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Rukujte upravljačkom pločom dodirnog senzora za korištenje Google Assistant.



- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za unos glasovne naredbe, a otpustite prst za završetak glasovne naredbe.
- Ukoliko se ne prepozna nikakva glasovna naredba dok držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora, kad maknete prst pročitat će se obavijest.

Za detalje o aplikaciji Google Assistant pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://assistant.google.com>

### Uporaba slušalica s mikrofonom s Google Assistantom

Izgovanjem određenih riječi za Google Assistant možete vršiti postavke poništavanja buke ili druge radnje na slušalicama s mikrofonom.

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Ne znači da su slušalice s mikrofonom kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na internetskoj stranici.

#### Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- Ako Google Assistant nije dostupan iz razloga poput nepovezanosti s mrežom, čuje se glasovno vođenje »The Google Assistant is not connected« (Google asistent nije spojen).
- Ako na aplikaciji Google Assistant ne vidite [Finish headphones setup], izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz Bluetooth postavki pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.
- Moguće je ne dodijeliti glasovnu pomoć upravljačkoj ploči dodirnog senzora.

### **Napomena**

- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora u 1. koraku postavljena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) ne može se koristiti.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora u 1. koraku postavljena kao značajka Google Assistant, Amazon Alexa ne može se koristiti preko slušalica s mikrofonom.
- Google Assistant možda se ne može koristiti u nekim državama, regijama ili jezicima.
- Funkcija upravljanja slušalicama preko Google Assistanta ovisi o specifikacijama Google Assistanta.
- Specifikacije Google Assistanta podložne su promjeni bez prethodne najave.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uporaba Amazon Alexa

Korištenjem aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametni telefon možete govoriti u mikrofonske slušalice s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koju podržava najnovija verzija aplikacije Amazon Alexa na uređaju Android ili iOS
- Potrebna je instalacija najnovije aplikacije Amazon Alexa.

1. Otvorite trgovinu aplikacija na svom mobilnom uređaju.
2. Potražite aplikaciju Amazon Alexa.
3. Odaberite Instaliraj.
4. Odaberite Otvori.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom, te povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.

### 2 Otvorite aplikaciju Amazon Alexa.


Ako prvi put koristite značajku Amazon Alexa, trebate se prijaviti svojim Amazon korisničkim računom i nastaviti na korak 3 kako biste namjestili svoje slušalice s mikrofonom za aplikaciju Amazon Alexa.

### 3 Izvršite početno namještanje aplikacije Amazon Alexa.


1. Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom kutu zaslona aplikacije Amazon Alexa, te dodirnite [Add a Device].



2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] odaberite [Headphones].

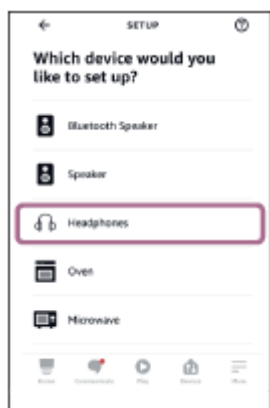

3. S popisa [AVAILABLE DEVICES] na zaslonu [Select your device] odaberite [WH-XB910N].

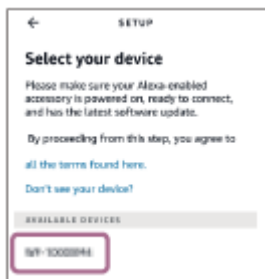


4. Na zaslonu [Set up Alexa on your WH-XB910N] dodirnite [CONTINUE].



5. Ako se pojavi zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].



6. Na zaslonu [Setup Complete] dodirnite [DONE].

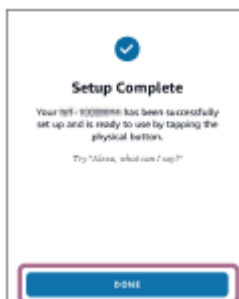

Kad su početne postavke dovršene, funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora mijenja se u Amazon Alexa.

- 4 **Kažite aktivacijsku riječ (\*) («Alexa») ili upotrijebite upravljačku ploču dodirnog senzora za uporabu Amazon Alexa.**



- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za unos glasovne naredbe.
- Ako se glas ne čuje, poništiti će se automatski.

\* Za postavljanje aktivacijske riječi omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Za detalje o Amazon Alexa i njezinim mogućnostima pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Više informacija o Amazon Alexa potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

### Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako aplikacija Amazon Alexa nije dostupna jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno).
- Kad slušalice s mikrofonom namjestite na Amazon Alexa, funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora mijenja se u Amazon Alexa. Za promjenu funkcije upravljačke ploče dodirnog senzora promijenite je aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Također možete upravljačku ploču dodirnog senzora ponovno konfigurirati za Amazon Alexa ako ste je prethodno bili povezali s Amazon Alexa, ali zatim promijenili u neku drugu funkciju.
- Moguće je ne dodijeliti glasovnu pomoć upravljačkoj ploči dodirnog senzora.

### Napomena

- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora postavljena kao Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) ne može se koristiti.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora postavljena kao Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se koristiti.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora postavljena kao Amazon Alexa, Google Assistant se ne može koristiti preko slušalica s mikrofonom.
- Amazon Alexa nije dostupno na svim jezicima i u svim državama/regijama. Alexa značajke i funkcionalnost mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Korištenjem aplikacije Google app, koja dolazi s pametnim telefonom Android, možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon Android.

### 1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalica s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


### 2 Povežite slušalice s mikrofonom i Android pametni telefon putem Bluetooth veze.

### 3 Ako se Android pametni telefon nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora slušalica s mikrofonom dulje od 1 sekunde.



Aplikacija Google app je aktivirana.

### 4 Uputite zahtjev aplikaciji Google app kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom.

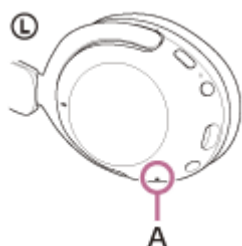

**A:** Mikrofon

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

### Napomena

- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije raspoloživa.
- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije raspoloživa.
- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Ok Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Ok Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofonsku slušalicu s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korištenjem značajke Siri na iPhone uređajima, možete govoriti u mikrofonsku slušalicu s mikrofonom kako biste kontrolirali iPhone.

### 1 Uključite Siri.

Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Napomena: Više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili web-stranicama za podršku iPhone.


### 2 Povežite slušalice s mikrofonom i iPhone putem Bluetooth veze.

### 3 Ako se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora slušalice s mikrofonom dulje od 1 sekunde.



Siri se aktivira.

### 4 Uputite zahtjev Siri kroz mikrofonsku slušalicu s mikrofonom.

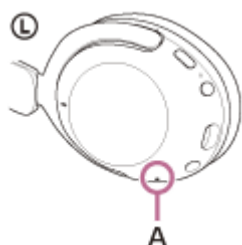

A: Mikrofon

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

### Napomena

- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Google Assistant, Siri nije raspoloživ.

- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Amazon Alexa, Siri nije raspoloživ.
- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon s instaliranom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« i slušalice s mikrofonom povežete putem Bluetooth veze, možete obaviti sljedeće.

- Jednostavno uparivanje
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalice s mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Namještanje funkcije uklanjanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom promjene funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka sa slušalice s mikrofonom
- Korištenje automatskog namještanja funkcije uklanjanja buke prema prepoznavanju ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Namještanje funkcije CLEAR BASS
- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Namještanje funkcije DSEE
- Namještanje automatskog isključivanja
- Isključivanje slušalice s mikrofonom
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva
- Pokretanje/pauziranje glazbe, skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Provjera stanja veze i postavki slušalice s mikrofonom
- Provjera verzije softvera slušalice s mikrofonom
- Ažuriranje softvera slušalice s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog vođenja
- Promjena postavki uključeno/isključeno upravljačke ploče dodirnog senzora
- Namještanje isključenog/uključenog višestrukog povezivanja (povezivanje slušalice s mikrofonom istodobno s 2 uređaja)
- Promjena uređaja povezanoga u višestruko povezivanje
- Namještanje funkcije prepoznavanja glasa
- Uključivanje/isključivanje aktivacijske riječi za Amazon Alexa
- Inicijalizacija slušalice s mikrofonom

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

### Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)

5-031-017-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« s Google Play trgovine ili App Store, te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.**

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect**



- 2 Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.**

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«

---

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1** Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- 2** Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.
- 3** Odaberite željenu stavku.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect« kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena postavka [Automatic download of software] (zadana postavka), preuzimanje i prebacivanje softvera početak će automatski.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati i na sljedeći način.

- 1 Preuzmite ažurirani softver s poslužitelja na pametni telefon na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 Prebacite ažurirani softver s pametnog telefona na slušalice s mikrofonom.**
- 3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.**

### Napomena

- Preporučuje se onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom prije ažuriranja. Prema tvorničkim postavkama slušalice s mikrofonom se automatski isključuju nakon približno 15 minuta kad nisu povezane putem veze Bluetooth. Ta postavka se može promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši. Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnima s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
  - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
  - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
  - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
  - Nemojte započinjati ažuriranje ako u blizini ima bežičnih LAN uređaja ili drugih Bluetooth uređaja.
  - Prije ažuriranja softvera isključite način čuvanja energije (\*) na svom pametnom telefonu. Ovisno o verziji OS-a Vašeg pametnog telefona, ažuriranje se možda neće dovršiti u načinu čuvanja energije.

\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu koji koristite.

### Povezana tema

- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Mjere opreza

### O Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
  - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
  - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o usklađenosti.
  - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
  - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

### Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prijanjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

### Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako lijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete na upravljačku ploču dodirnog senzora.
- Pazite da si prilikom sklapanja slušalica s mikrofonom ne uhvatite prste.
- Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom kao žičane slušalice, koristite isključivo isporučeni kabel za slušalice. Provjerite je li kabel za slušalice čvrsto priključen.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.

- Ne opterećujte i ne pritišćite slušalice s mikrofonom dulje vremena, čak i dok su pohranjene, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Jastučići za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Slušalice s mikrofonom nisu vodootporne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
  - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
  - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
  - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom dok ste znojni
 Ako slušalice s mikrofonom dirate mokrim rukama ili ako ih stavite u džep vlažne odjeće, one se mogu smočiti.

### **Čišćenje slušalica s mikrofonom**

- Ako je vanjski dio slušalica s mikrofonom prljav, očistite ga brisanjem mekanom i suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, umočite krpu u razrijeđenu otopinu neutralnog deterdženta i ocijedite je prije upotrebe. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinu.

### **Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom blizu medicinskih uređaja**

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom (uključujući i dodatnu opremu) imaju magnet(e) koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

### **Držite slušalice s mikrofonom dalje od magnetskih kartica**

- Slušalice s mikrofonom imaju magnete. Stavljanjem se kartica s magnetskom trakom u blizinu slušalica s mikrofonom može utjecati na magnetizam kartice i onesposobiti je.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Obavijest o licenci

---

### Napomene o licenci

Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom ugovoru s vlasnikom njegova autorskog prava. Dužni smo priopćiti sadržaj ugovora klijentima na zahtjev vlasnika autorskog prava za taj softver.

Pročitajte sadržaj licence.

Otvorite sljedeći URL za sadržaj licence.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Odricanje odgovornosti glede usluga koje nude treće strane

Usluge koje nude treće strane mogu se izmijeniti, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost u takvim situacijama.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Zaštitni znaci

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- iOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
- Naziv i logotip LDAC zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- »DSEE« je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

Nazivi sustava i nazivi proizvoda navedeni u ovom Vodiču za pomoć općenito su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci proizvođača.

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Web-stranice korisničke podrške

---

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Na koji način mogu riješiti problem?

Ako slušalice s mikrofonom ne rade kao što je očekivano, pokušajte sljedeće korake za rješenje problema.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice s mikrofonom.  
Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.  
Neke teškoće možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput Vašeg računala ili pametnog telefona.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.  
Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

### Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom se ne mogu uključiti dok se baterija puni. Uklonite kabel USB Type-C i uključite slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Punjenje nije moguće.

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni kabel USB Type-C.
- Provjerite je li kabel USB Type-C dobro spojen na slušalice s mikrofonom i na USB adapter za izmjeničnu struju ili računalo, ili je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro upkopčan u zidnu utičnicu.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Ako koristite Windows 8.1, pokrenite Windows Update da biste ga ažurirali.
- Ponovno pokrenite računalo i provjerite je li se stanje popravilo.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Vrijeme punjenja je predugo.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo povezani direktno, a ne preko USB razdjelnika.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni kabel USB Type-C.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.

### Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Raspoloživo vrijeme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Ako se koristi funkcija ekvalizatora ili DSEE, raspoloživo vrijeme rada slušalice s mikrofonom bit će kraće.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony za zamjenu punjive baterije.

### Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Slušalice s mikrofonom se ne mogu puniti čak i kad su spojene s računalom.

- Provjerite je li isporučeni kabel USB Type-C pravilno spojen na USB priključak računala.
- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalno povezani direktno, a ne preko USB razdjelnika.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni ponovno pokrenite računalno i pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.

### Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## **Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom ne prikazuje se na zaslonu pametnog telefona.**

- Preostalu napunjenost baterije mogu prikazati samo iOS uređaji (uključujući iPhone/iPod touch) koji podržavaju HFP (Hands-free Profile), te pametni telefoni Android (OS 8.1 ili noviji).
- Provjerite je li pametni telefon povezan s HFP. Ako pametni telefon nije povezan s HFP, preostala napunjenost baterije neće se pravilno prikazivati.

---

### **Povezana tema**

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Nema zvuka

---

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
  - Kad reproducirate glazbu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj povezani putem A2DP Bluetooth veze.
  - Pojačajte glasnoću ako je premala.
  - Provjerite reproducira li povezani uređaj glazbu.
  - Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalo, provjerite jesu li izlazne postavke zvuka na računalu namještene na Bluetooth uređaj.
  - Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
  - Provjerite je li kabel za slušalice dobro ukopčan.
  - Ponovno pokrenite pametni telefon ili računalo koje koristite.
  - Resetirajte slušalice s mikrofonom.
  - Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
- 

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Korištenje isporučenog kabela za slušalice](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Mala glasnoća zvuka

- Pojačajte glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, glasnoća tog uređaja i slušalica s mikrofonom može i ne mora biti usklađena. Ako glasnoća uređaja nije usklađena s glasnoćom slušalica s mikrofonom, neće biti moguće koristiti taj uređaj za poglašnjavanje slušalica s mikrofonom nakon što su slušalice s mikrofonom stišane.

### Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Niska kvaliteta zvuka

- Smanjite glasnoću spojenog uređaja ako je preglasan.
- Kad se reproducira glazba, ako su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezani putem HFP ili HSP Bluetooth veze, prebacite Bluetooth vezu na A2DP s povezanim uređajem.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, prebacite Bluetooth vezu na HFP ili HSP s računalom. Tijekom videopoziva kvaliteta zvuka se može smanjiti zbog stanja komunikacijske linije.
- Ako se slušalice s mikrofonom spoje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad slušate glazbu s računala putem slušalica s mikrofonom, kvaliteta zvuka će možda biti slaba (npr. teško se čuje pjevačev glas itd.) tijekom prvih nekoliko sekundi nakon uspostave veze. To je uzrokovano specifikacijama računala (prioritet je stabilna veza na početku prijenosa, a zatim nakon nekoliko sekundi prebacuje na prioritet je kvaliteta zvuka) i to nije kvar slušalica s mikrofonom.  
Ako se kvaliteta zvuka ne popravi nakon nekoliko sekundi, upotrijebite računalo za uspostavu A2DP veze. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«, LDAC se ne može koristiti. Ako želite koristiti LDAC za reprodukciju glazbe, isključite [Connect to 2 devices simultaneously].

### Povezana tema

- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)
- [Podržani kodeci](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Zvuk često preskače.

- Namjestite slušalice s mikrofonom na način »Prioritet je stabilna veza«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Stanje se može popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojedinih potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Uklonite sve prepreke između antene povezanog Bluetooth uređaja i ugrađene antene u slušalicama s mikrofonom. Antena slušalica s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.



A: Položaj ugrađene antene

- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
  - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi ljudsko tijelo  
U tom slučaju postavite Bluetooth uređaj u istom smjeru kao što je antena slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali Bluetooth komunikaciju.
  - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
  - U mjestima s bežičnim LAN-om gdje se koristi mikrovalna pećnica stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
  - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako slušate glazbu s pametnog telefona, stanje se može poboljšati isključivanjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u glazbi s računala, zatvorite nepotrebne programe ili prozore i ponovno pokrenite računalo.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kad je uključena Adaptivna kontrola zvuka, slušalice s mikrofonom prepoznaju ponašanje osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke. Kad se ta postavka mijenja, glazba može za trenutak zastati. To nije kvar.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Učinak uklanjanja buke je nedovoljan.

- Provjerite je li funkcija uklanjanja buke uključena.
- Namjestite slušalice s mikrofonom u udoban položaj.
- Funkcija uklanjanja buke učinkovita je u niskom frekvencijskom rasponu, odnosno za zrakoplove, vlakove, urede, klima-uređaje u blizini, a nije tako učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.
- Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena Adaptivna kontrola zvuka, prepoznaju se aktivnosti nositelja, poput hodanja ili trčanja. Funkcija poništavanja buke automatski se prilagođava, a Način ambijentalnog zvuka može se aktivirati u skladu s tim aktivnostima.  
Da biste dobili najbolje od funkcije poništavanja buke, isključite Adaptivnu kontrolu zvuka te pokušajte ručno uključiti funkciju poništavanja buke kad je potrebno.
- Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite postavku [Ambient Sound Control]. Ako je namještena na [Wind Noise Reduction] ili [Ambient Sound], učinak poništavanja buke je smanjen. Postavite je na način poništavanja buke.
- Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite je li funkcija tipke NC/AMB postavljena na [Ambient Sound Control].

### Povezana tema

- [Što je uklanjanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije uklanjanja buke](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Uparivanje se ne može izvršiti.

- Stavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj unutar 1 m jedno od drugoga.
- Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad ih uparujete prvi put nakon kupnje, inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom. Za uparivanje drugog ili sljedećih uređaja pritisnite i držite tipku  (uključivanje) na slušalicama s mikrofonom 5 sekundi ili više za ulazak u način uparivanja.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili drugi uređaj). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, te ih ponovno uparite.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj koji koristite, poput pametnog telefona ili računala, te ponovno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski spajaju s posljednje spojenim Bluetooth uređajem, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.

- Resetirajte slušalice s mikrofonom. Ova radnja neće obrisati informacije o uparivanju.
- Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon što ih resetirate, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Pojačajte glasnoću povezanog uređaja i glasnoću slušalica s mikrofonom ako su stišani.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive, otvorite postavke (\*) aplikacije za videopozive i provjerite jesu li postavke slušalica ili mikrofona postavljene na [Headset (WH-XB910N Hands-Free)](\*\*). Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WH-XB910N Hands-Free)], odaberite [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva.

\* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

\*\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

- Upotrijebite Bluetooth uređaj za ponovnu uspostavu veze. Kao profil odaberite HFP ili HSP.
- Ako slušate glazbu preko slušalica s mikrofonom, zaustavite reprodukciju i dvaput brzo (s intervalom od oko 0,3 sekunde) dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.


### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Upravljačka ploča dodirnog senzora ne odaziva se ispravno.


- Senzor upravljačke ploče dodirnog senzora ugrađen je u ravnu površinu desne jedinice. Upravljajte unutar područja senzora.

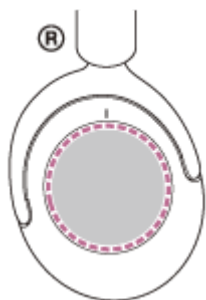

- Kad prstom kliznete prema naprijed/natrag ili prema gore/dolje na upravljačkoj ploči dodirnog senzora, dodirni senzor možda neće raditi ispravno ovisno o kutu pod kojim nosite slušalice ili smjeru u kojem je okrenuta vaša glava.
  - Kad kliznete prstom prema naprijed/natrag, izvodite pokrete okomito na vrpču za glavu.

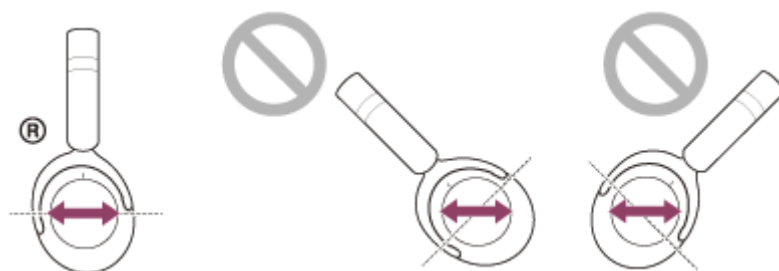

- Kad kliznete prstom prema gore/dolje, izvodite pokrete paralelno s vrpcom za glavu.

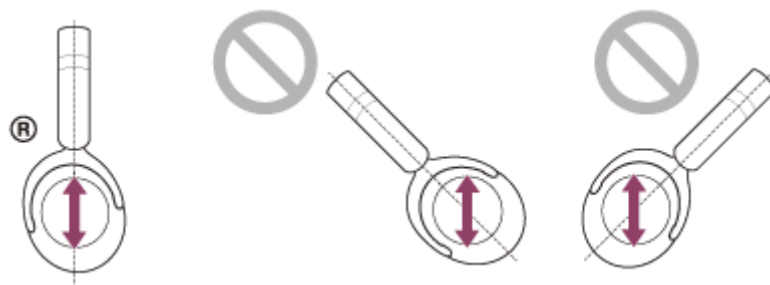

### Napomena

- Dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem isporučenim kabelom za slušalice i slušalice s mikrofonom su uključene, možete koristiti Način brze pažnje, ali ne možete izvoditi radnje poput podešavanja glasnoće ili pokreni/pauza.
- Slušalice s mikrofonom neće raditi ispravno kad slušalicama s mikrofonom rukujete noktom ili rukom u rukavici. Skinite rukavicu i rukujte slušalicama s mikrofonom jagodicom prsta.
- Provjerite je li omogućena postavka upravljačke ploče dodirnog senzora aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad su povezane s računalom, ovisno o računalnoj aplikaciji koju koristite, možda nećete moći upravljati upravljačkom pločom dodirnog senzora, ali to nije kvar. Upravljajte računalnom aplikacijom.




Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Resetiranje slušalica s mikrofonom


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni kabel USB Type-C i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

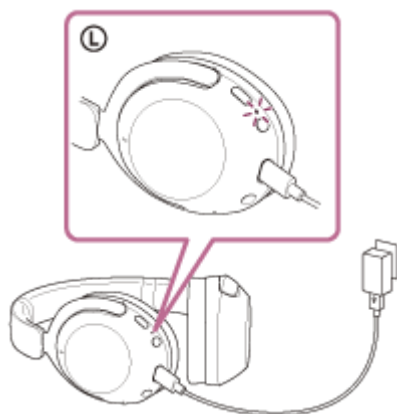

### 2 Istodobno pritisnite tipku (uključivanje) i tipku NC/AMB.

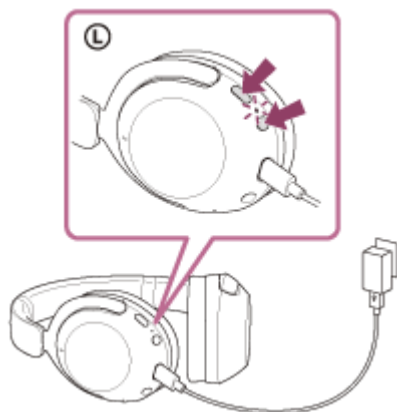

Slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Informacija o registraciji (uparivanju) uređaja i druge postavke se zadržavaju.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

## Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N


## Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

### 1 Isključite slušalice s mikrofonom.

Iskopčajte kabel USB Type-C.

### 2 Pritisnite i držite tipku (uključivanje) i tipku NC/AMB oko 7 sekundi.

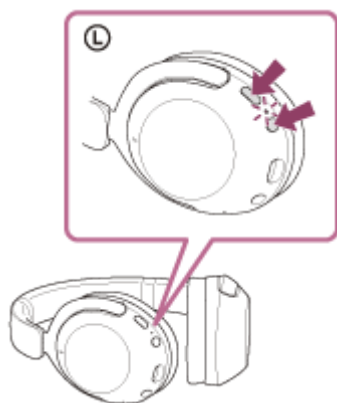

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica (plava) trepće 4 puta ( ● ● ● ● ).

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

### Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke  
WH-XB910N

## Specifikacije

---

### Slušalice s mikrofonom

#### Izvori napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena punjiva litij-ionska baterija

DC 5 V: kod USB punjenja

#### Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

#### Vrijeme punjenja:

Približno 3,5 sati

(Nakon 10 minuta punjenja moguće je oko 4,5 sati reprodukcije glazbe.)

#### Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

#### Masa:

Približno 252 g

#### Impedancija:

48 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)

16 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom isključene)

#### Osjetljivost:

96 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)

96 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom isključene)

#### Frekvencijski odziv:

7 Hz - 25.000 Hz (JEITA)

(prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)

### Specifikacije komunikacije

#### Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija, verzija 5.2

#### Izlaz:

Bluetooth specifikacija, klasa napajanja 1

#### Maksimalni komunikacijski raspon:

Vidokrug pribl. 10 m (\*1)

#### Frekvencijski pojas:

pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Kompatibilni BLUETOOTH profili (\*2):

### Podržani kodek (\*3):

SBC  
AAC  
LDAC

### Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

20 Hz – 40.000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

\*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

\*2 BLUETOOTH standardni profili naznačuju svrhu komunikacija između BLUETOOTH uređaja.

\*3 Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

## Kompatibilni iPhone/iPod modeli

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacija), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)  
(Od srpnja 2021.)

### Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.