

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N



Modell: YY2951

Använd den här manualen om du stöter på några problem eller har några frågor.

Uppdatera headsetets programvara och "Sony | Headphones Connect"-appen till den senaste versionen. Se följande för att få mer information:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Komma igång

[Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen](#)

[Om röstvägledning](#)

## Medföljande tillbehör

[Kontrollera förpackningens innehåll](#)

[Placera headsetet i fodralet](#)

## Delar och kontroller

[Delarnas plats och funktion](#)

[Om indikatorlampan](#)

[Bära headsetet](#)

## Ström/laddning

- [Ladda headsetet](#)

- [Tillgänglig drifttid](#)

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

- [Slå på headsetet](#)

- [Stänga av headsetet](#)

## Göra anslutningar

### [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

#### App för enkel konfiguration

- [Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

#### Android-smarttelefon

- [Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)

- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)

#### iPhone (iOS-enheter)

- [Ihoppning och anslutning med en iPhone](#)

- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)

#### Datorer

- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)

- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)

- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)

- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)

- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)

- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)

#### Andra Bluetooth-enheter

- [Ihoppning och anslutning med en Bluetooth-device](#)

- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)

#### Flerpunktsanslutning

- [Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)

### [Använda den medföljande hörlurskabeln](#)

## Lyssna på musik

### Lyssna på musik via Bluetooth-anslutning

- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

### Brusreduceringsfunktion

- [Vad är brusreducering?](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)

### Lyssna på omgivande ljud

- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Lyssna snabbt på omgivande ljud \(snabb uppmärksamhet-läge\)](#)

### Ljudkvalitetsläge

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

### [Kodek som stöds](#)

### [Om DSEE-funktionen](#)

## Ringa samtal

### [Ta emot ett samtal](#)

### [Ringa ett samtal](#)

### [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

### [Ringa ett videosamtal på din dator](#)

### [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

## Använda rösthjälpsfunktionen

### [Använda Google Assistant](#)

### [Använda Amazon Alexa](#)

### [Använda röstassistentfunktionen \(Google app\)](#)

### [Använda röstassistentfunktionen \(Siri\)](#)

## Använda apparna

### [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

### [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Åtkomst till supportinformation från "Sony\\_| Headphones Connect"-appen](#)

[Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)

## Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Licensmeddelande](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

## Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

### Ström/laddning

[Det går inte att slå på headsetet.](#)

[Laddning låter sig inte göras.](#)

[Laddningstiden är för lång.](#)

[Tillgänglig drifttid är kort \(batteriets livslängd är kort\).](#)

[Det går inte att ladda headsetet även om det ansluts till en dator.](#)

[Återstående batteriladdning för headsetet visas inte på skärmen till en smarttelefon.](#)

### Ljud

[Inget ljud](#)

[Låg ljudnivå](#)

[Dålig ljudkvalitet](#)

[Ljudet hoppas regelbundet över.](#)

[Brusreduceringseffekten är inte tillräcklig.](#)

### Bluetooth-anslutning

[Ihoppning låter sig inte göras.](#)

[Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.](#)

[Headsetet fungerar inte ordentligt.](#)

[Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.](#)

[Beröringssensorinstrumentpanelen svarar inte på rätt sätt.](#)

### Återställa eller initiera headsetet

[Återställa headsetet](#)

[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen

---

Headsetet använder trådlös BLUETOOTH®-teknik, så att du kan göra följande.

### Lyssna på musik

Du kan ta emot ljudsignaler från en smarttelefon eller musikspelare för att trådlöst lyssna på musik.



### Prata i telefonen

Du kan använda handsfree när du ringer och tar emot samtal under tiden som du har kvar din smarttelefon eller mobiltelefon i din väska eller ficka.



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Om röstvägledning

I följande situationer, och med fabriksinställda värden, hör du röstvägledning på engelska via headsetet. Innehållet i röstvägledningen förklaras inom parenteser.

Du kan ändra språket i röstvägledningen och slå på/av röstvägledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- När headsetet slås på: "Power on" (Ström på)
- När headsetet stängs av: "Power off" (Ström av)
- När den går in i ihoppningsläge: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling)
- När den upprättar en Bluetooth-anslutning: "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten)
- När den första flerpunktsanslutningen upprättar en Bluetooth-anslutning mellan den andra enheten och headsetet: "Bluetooth 2nd Device Connected" (2:a Bluetooth-enhet ansluten) (\*)
- När flerpunktsanslutningen upprättar en Bluetooth-anslutning mellan den första enheten och headsetet: "Bluetooth Device1 Connected" (Bluetooth-enhet1 ansluten) (\*)
- När flerpunktsanslutningen upprättar en Bluetooth-anslutning mellan den andra enheten och headsetet: "Bluetooth Device2 Connected" (Bluetooth-enhet2 ansluten) (\*)
- När en Bluetooth -anslutning kopplas från: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad)
- När flerpunktsanslutningen kopplar från Bluetooth-anslutningen mellan den första enheten och headsetet: "Bluetooth Device1 Disconnected" (Bluetooth-enhet1 fränkopplad) (\*)
- När flerpunktsanslutningen kopplar från Bluetooth-anslutningen mellan den andra enheten och headsetet: "Bluetooth Device2 Disconnected" (Bluetooth-enhet2 fränkopplad) (\*)
- När flerpunktsanslutningen ansluter den tredje enheten till headsetet, kopplar från Bluetooth-anslutningen mellan den första enheten och headsetet och växlar anslutningen: "Bluetooth Device1 Replaced" (Bluetooth-enhet1 ersatt) (\*)
- När flerpunktsanslutningen ansluter den tredje enheten till headsetet, kopplar från Bluetooth-anslutningen mellan den andra enheten och headsetet och växlar anslutningen: "Bluetooth Device2 Replaced" (Bluetooth-enhet2 ersatt) (\*)
- Vid information om återstående batteriladdning: "Battery about XX %" (Batteri ca XX %) ("XX"-värdet indikerar ungefärlig kvarvarande laddning. Använd som en grov uppskattning.) / "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)
- När återstående batteriladdning är låg: "Low battery, please recharge headset" (Låg batterinivå, ladda headset)
- När avstängning görs automatisk på grund av lågt batteri: "Please recharge headset. Power off" (Ladda headset. Ström av)
- När brusreduceringsfunktionen slås på: "Noise canceling" (Brusreducering)
- När läget för omgivande ljud slås på: "Ambient sound" (Omgivande ljud)
- När brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud stängs av: "Off" (Av)
- När Google Assistant inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även om du trycker på Google Assistant-knappen på headsetet: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten)
- När Google Assistant inte är tillgänglig under en programvaruuppdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Det går inte att använda Google Assistant under uppdatering. Vänta en stund tills uppdateringen är genomförd.)
- När Amazon Alexa inte finns tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även om du trycker på Amazon Alexa-knappen på headsetet: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen)

\* Endast tillgänglig när [Connect to 2 devices simultaneously] är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen.

### OBS!

- Det tar ca. 20 minuter när du ändrar språket för röstvägledningen.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs även språket till fabriksinställningarna.
- Om du inte hör röstvägledningen efter att du bytt språk för röstvägledningen eller uppdaterat den fasta programvaran ska du stänga av headsetet och slå på det igen.





Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Kontrollera förpackningens innehåll

---

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (cirka 20 cm) (1)



Hörlurskabel (cirka 1,2 m) (1)




Fodral (1)




Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Placera headsetet i fodralet

När du har använt headsetet klart vrider du vänster och höger enhet så att headset blir plant, vik in en enhet mot huvudbandet och förvara i det medföljande fodralet.

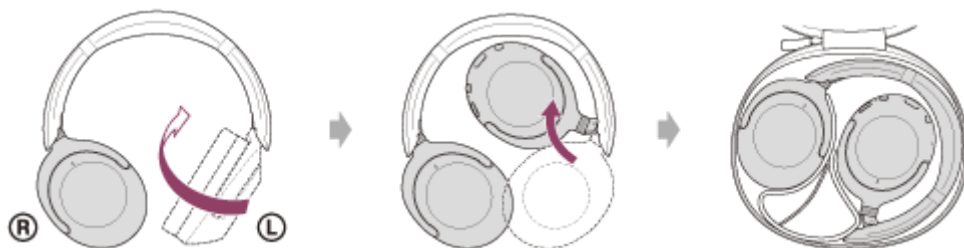


Placera kablarna i hållaren åtskilt av avdelaren i fodralet.

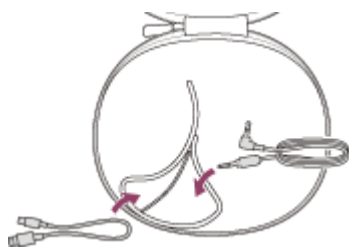

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Delarnas plats och funktion

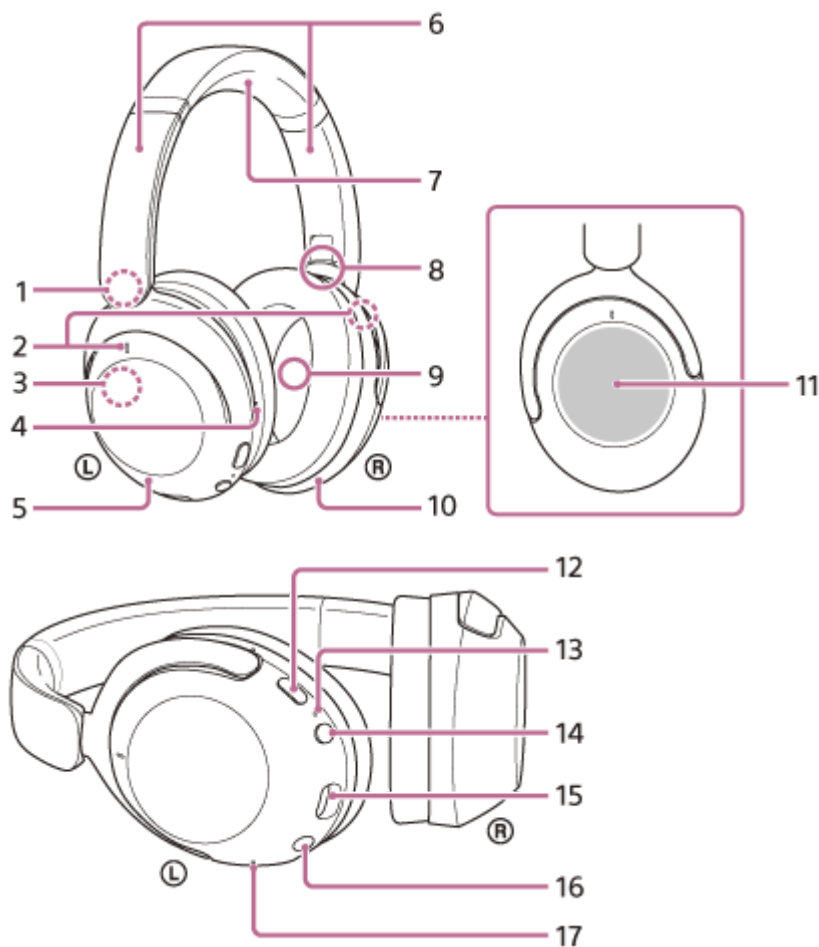

1. Ⓛ -märke (vänster)
2. Mikrofoner för brusreduceringsfunktionen (extern) (vänster, höger)
3. Inbyggd antenn  
En Bluetooth-antenn är inbyggd i headsetet.
4. Taktill punkt  
Det finns en taktill punkt på vänster enhet.
5. Vänster enhet
6. Skjutreglage (vänster, höger)  
Skjut för att justera huvudbandets längd.
7. Huvudband
8. Ⓜ -märke (höger)
9. Mikrofoner för brusreduceringsfunktionen (intern) (vänster, höger)
10. Höger enhet
11. Beröringssensorinstrumentpanel  
Fjärrstyr musikuppspelning för den anslutna Bluetooth-enheten eller utför andra åtgärder med pekfunktioner.
12. NC/AMB (brusreducering/läge för omgivande ljud)-knapp
13. Indikator
14. ⏻ -knapp (strömbrytare)
15. USB Type-C-port  
Anslut headsetet till en dator eller ett nätuttag via en USB-nätadapter som finns i handeln med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet.
16. Hörlursuttag  
Anslut en musikspelare etc. med den medföljande hörlurskabeln. Kontrollera att du har satt i kabeln tills det klickar.

Om kontakten inte är korrekt ansluten kanske du inte hör ljudet på rätt sätt.

#### 17. Röstupptagningsmikrofon

Fångar upp ljudet av din röst när du talar i telefon.

---

---

#### Relaterade avsnitt



- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets olika statusar med indikatorlampan.

 : Är blå när den slås på/  : Är orange när den slås på/-: Stängs av

### Startar

 -  (blinkar blå två gånger)

I det här fallet, när den återstående batteriladdningen är 10 % eller lägre (kräver laddning), lyser indikatorn successivt enligt följande.


 -  -  (blinkar långsamt orange upprepade gånger i cirka 15 sekunder)

### Stänger av

 (lyser blå i ca. 2 sekunder)

### Visar den återstående batteriladdningen

- Återstående laddning: Högre än 10 %

 -  (blinkar blå två gånger)

- Återstående laddning: 10 % eller lägre (behöver laddas)

 -  -  (blinkar långsamt orange upprepade gånger i cirka 15 sekunder)

Se "[Kontrollera återstående batteriladdning](#)" för att få mer information.

### När återstående batteriladdning blir låg

 -  -  (blinkar långsamt orange upprepade gånger i cirka 15 sekunder)

### Laddar

- Vid laddning

 (lyser orange)

Indikatorlampan slocknar när laddningen är slutförd.

- Onormal temperatur





  - -   - - (blinkar två gånger orange, upprepade gånger)

- Onormal temperatur





 - -  - - (blinkar långsamt orange, upprepade gånger)

### Bluetooth-funktion









- Enhetsregistrering (ihoppning)

  - -   - - (blinkar två gånger blå, upprepade gånger)



- Inte ansluten

 - -  - -  - -  - - (blinkar blå i ca. 1-sekundersintervaller, upprepade gånger)






- Anslutningsprocess klar

        (blinkar snabbt blå i ca. 5 sekunder, upprepade gånger)

- Ansluten



 - - - - -  - - - - - (blinkar blå i ca. 5-sekundersintervaller, upprepade gånger)

- Inkommande samtal

        (blinkar snabbt blå, upprepade gånger)

Statusindikatorlamporna för oansluten och ansluten släcks automatiskt efter att en viss tid förflutit. De börjar blinka igen, under en viss tidsperiod, när vissa funktioner används. När återstående batteriladdning blir låg börjar indikatorlampan att blinka orange.

## Övrigt

- Uppdatera programvara  
 -- (blinkar långsamt blå, upprepade gånger)
- Initiering slutförd  
 (blinkar blå 4 gånger)  
Se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)" för att få mer information.

---

### Relaterade avsnitt

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


## Bära headsetet

### 1 Bär headsetet på öronen.

Justera längden på huvudbandet.

Ta på headsetet på huvudet med **L** -märket (vänster) på vänster öra och **R** -märket (höger) på höger öra. Det finns en taktil punkt på **L** (vänster) sida.

Var noga med att inte komma i kontakt med beröringssensorinstrumentpanelen när du tar på dig headsetet.

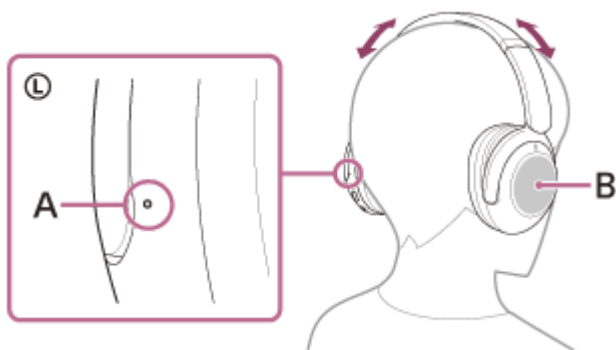

**A:** Taktil punkt

**B:** Beröringssensorinstrumentpanel

### Relaterade avsnitt


- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

## Ladda headsetet

Headsetet innehåller ett inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet innan användning.

### 1 Anslut headsetet till ett nätuttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.

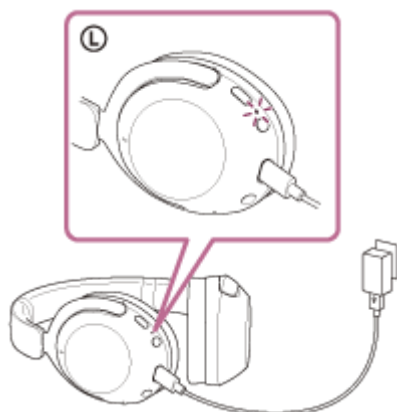

- Indikatorlampan (orange) på headsetet tänds.
- Laddningen är slutförd inom cirka 3,5 timmar (\*) och indikatorlampan slocknar automatiskt.

\* Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

När laddningen är slutförd ska USB Type-C-kabeln kopplas ifrån.

## Systemkrav för USB-batteriladdning

### USB-nätadapter

En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA)

### Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

- Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
- Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggd dator garanteras inte.

### Tips

- Headsetet kan även laddas genom att ansluta headsetet till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Om laddningen börjar när headsetet är på slås headsetet av automatiskt.

### OBS!

- Det går kanske inte att ladda med andra kablar än den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.



- När headsetet är anslutet till ett eluttag eller en dator kan inte funktioner som att slå på headsetet, registrera eller ansluta till Bluetooth-enheter och musikuppspelning utföras.
- Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Om headsetet identifierar ett problem vid laddning, på grund av följande orsaker, så blinkar indikatorlampan (orange). Ladda i så fall igen inom laddningstemperaturintervallet. Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
  - Omgivningstemperaturen överskrider laddningstemperaturintervallet på 5 °C – 35 °C.
  - Något är fel med det laddningsbara batteriet.
- Om headsetet inte används under en längre tid kanske indikatorlampan (orange) inte tänds omedelbart vid laddning. Vänta en stund tills indikatorlampan tänds.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Rådgör med din närmaste Sony-återförsäljare för att byta det laddningsbara batteriet.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
- Vid anslutning av headsetet till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och det är noga att de ansluts direkt. Laddningen slutförs inte ordentligt när headsetet ansluts via en USB-hubb.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Tillgänglig driftstid

De tillgängliga driftstiderna för headsetet med ett fulladdat batteri är enligt följande:

### Bluetooth-anslutning

#### Musikuppspelningstid

Kodek	Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig driftstid
LDAC	Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 25 timmar
LDAC	Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 25 timmar
LDAC	AV	Maximalt 40 timmar
AAC	Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 30 timmar
AAC	Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 30 timmar
AAC	AV	Maximalt 50 timmar
SBC	Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 30 timmar
SBC	Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 30 timmar
SBC	AV	Maximalt 50 timmar

- Det är möjligt att spela upp musik i cirka 4,5 timmar efter 10 minuters laddning.

#### Kommunikationstid

Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig driftstid
Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 30 timmar
Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 30 timmar
AV	Maximalt 40 timmar

#### Hörlurskabel ansluten (strömmen är på)

Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig driftstid
Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 30 timmar
Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 30 timmar
AV	Maximalt 50 timmar

#### Tips

- Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du kontrollera vilken kodek som används för en anslutning eller byta till DSEE-funktionen.

## **OBS!**

- Driftstimmar kan skilja sig från den tid som beskrivs ovan beroende på inställningar för olika funktioner och användningsförhållanden.
- Om du ställer in följande funktioner blir tillgänglig drifttid för batteriet kortare än för de som beskrivs ovan.
  - DSEE
  - Equalizer
  - Funktion som startar röstassistans med din röst (ord för väckning)

---


### **Relaterade avsnitt**

- [Kodek som stöds](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera det laddningsbara batteriets återstående batteriladdning.

När du trycker på  -knappen (strömbrytaren) medan headsetet är på, hörs röstvägledningen återge återstående batteriladdning.

"Battery about XX %" (Batteri ca XX %) ("XX"-värdet återger ungefärlig återstående batteriladdning.)

"Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

Återstående batteriladdning som återges av röstvägledningen kan, i vissa fall, skilja sig från faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

Dessutom blinkar indikatorlampan (orange) i cirka 15 sekunder om återstående batteriladdning är 10 % eller lägre när headsetet slås på.


### När återstående batteriladdning blir låg

Ett varningsljud hörs och färgen på driftsindikatorn (blå) blir orange. Om du hör en röstvägledning som säger "Low battery, please recharge headset" (Låg batterinivå, ladda headset) så ladda headsetet så snart som möjligt.

När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och röstvägledningen säger "Please recharge headset. Power off" (Ladda headset. Ström av) varpå headsetet stängs av automatiskt.

### När du använder en iPhone eller iPod touch

När headsetet är anslutet till en iPhone eller iPod touch via en HFP-Bluetooth-anslutning visas en ikon som indikerar headsetets återstående batteriladdning på skärmen på din iPhone eller iPod touch.

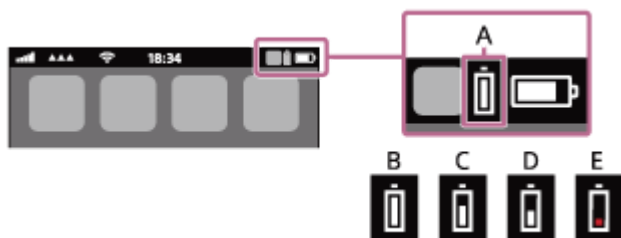

**A:** Headsetets återstående batteriladdning

Den ungefärliga återstående laddningen visas i 10 olika nivåer. B till E är exempel på hur det visas.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % eller lägre (behöver laddas)

Återstående batteriladdning för headsetet visas även på widgeten för en iPhone eller iPod touch som kör iOS 11 eller senare. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone eller iPod touch.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

### När du använder en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smarttelefon via HFP Bluetooth-anslutning, väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] för att visa headsetets återstående batteriladdning i 10 olika nivåer som "100 %", "70 %", "50 %" eller "10 %" i kolumnen för den anslutna Bluetooth-enheten som visas på din smarttelefons skärm. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

- Du kan även kontrollera återstående batteriladdning för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Android-smarttelefoner och iPhone/iPod touch stöds båda av den här appen.

### **OBS!**

- Om du ansluter headsetet till en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med enbart "medialjud" (A2DP) med en flerpunktsanslutning så visas inte återstående batteriladdning korrekt.
- Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.


---

### **Relaterade avsnitt**

- [Om indikatorlampan](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Slå på headsetet

- 1 Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder tills indikatorlampan (blå) blinkar.




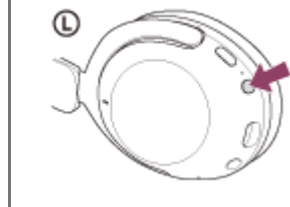
### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Stänga av headsetet

- 1 Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder tills indikatorlampan (blå) slocknar.



### Tips

- Du kan även stänga av headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

### Relaterade avsnitt

- [Slå på headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

---

Du kan lyssna på musik och ringa handsfreesamtal trådlöst med headsetet genom att använda din Bluetooth-enhets Bluetooth-funktion.

### Enhetsregistrering (ihoppning)

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas "enhetsregistrering (ihoppning)".

Para ihop headsetet och enheten manuellt.

### Ansluta till en ihopparad enhet

När en enhet och headsetet har parats ihop behöver samma enheter aldrig paras ihop igen. Anslut till enheter som redan parats ihop med headsetet genom att använda de metoder som krävs för varje enhet.



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Anslutning med "Sony | Headphones Connect"-appen

För att ansluta headsetet till en smarttelefon eller iPhone ska du starta "Sony | Headphones Connect"-appen på din Android-smarttelefon/iPhone. Mer information finns i "Sony | Headphones Connect"-appens hjälpguide.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

### OBS!

- Anslutningen till vissa smarttelefoner och iPhone-enheter kan bli instabil när anslutningen görs med "Sony | Headphones Connect"-appen. Följ i så fall förfarandena i "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)" eller "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)" för att ansluta till headsetet.

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon


Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Android-smarttelefonen är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Android-smarttelefonen finns till hands.

### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge. I detta fall fortsätter du till steg 2.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen (strömbrytare) i cirka 5 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).




### 2 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

### 3 Hitta headsetet på din Android-smarttelefon.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

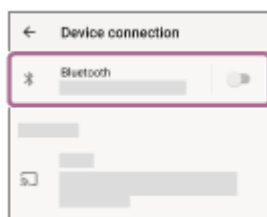

2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

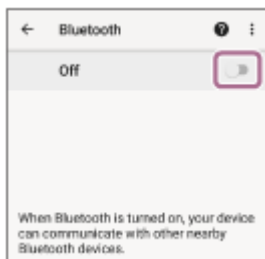

#### 4 Rör vid [WH-XB910N].

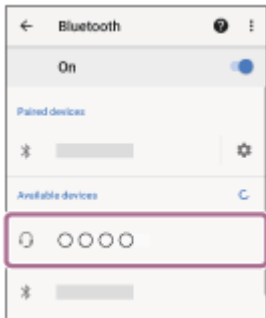

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och smarttelefonen paras ihop och ansluts till varandra. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

#### OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet stänger du av strömmen och börjar om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

#### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon


**1** Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

**2** Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder.



Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på). Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen.

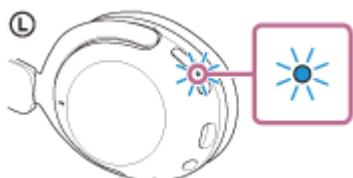


Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

**3** Visa de enheter som är ihopparade med Android-smarttelefonen.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

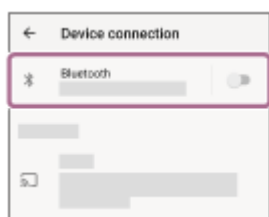

2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

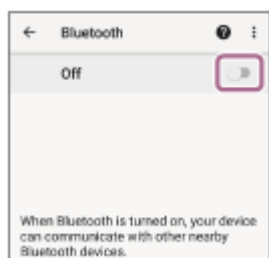

**4** Rör vid [WH-XB910N].

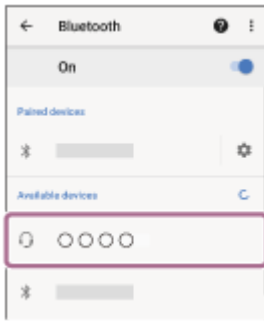

Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

### OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB910N] visas väljer du [WH-XB910N]; när [LE\_WH-XB910N] visas väljer du [LE\_WH-XB910N].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din smarttelefon till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din smarttelefon och utför ihoppningen igen. Information om användning av din smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din smarttelefon.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ihopparring och anslutning med en iPhone


Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- iPhone placeras inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till iPhone finns till hands.

### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge. I detta fall fortsätter du till steg 2.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen (strömbrytare) i cirka 5 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).



### 2 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

### 3 Hitta headsetet på din iPhone.


1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

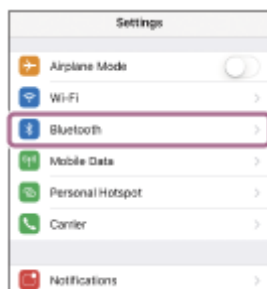

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



#### 4 Rör vid [WH-XB910N].

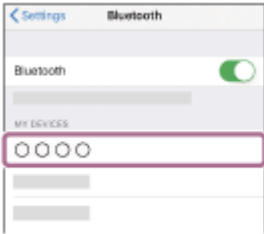

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och iPhone paras ihop och ansluts till varandra. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

#### OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet stänger du av strömmen och börjar om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

#### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)






## Ansluta till en ihopparad iPhone

**1** Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

**2** Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder.



Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på). Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen.




Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Kontrollera anslutningsstatusen för iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

**3** Visa de enheter som är ihopparade med iPhone.


1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

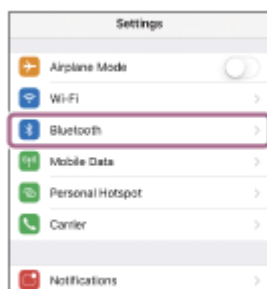

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



#### 4 Rör vid [WH-XB910N].

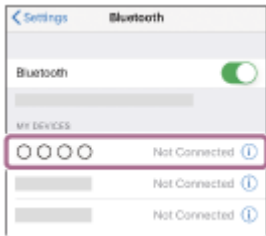

Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

#### OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB910N] visas väljer du [WH-XB910N]; när [LE\_WH-XB910N] visas väljer du [LE\_WH-XB910N].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din iPhone till headsetet så radera headsetets ihoppningsinformation på din iPhone och utför ihoppningen igen. Information om funktionerna i din iPhone finns i den bruksanvisning som följde med din iPhone.

#### Relaterade avsnitt


- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

## Ihopparring och anslutning med en dator (Windows 10)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- När du använder ett program för videosamtal på din dator har din dator en Bluetooth-funktion med stöd för samtalsanslutningar (HFP/HSP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Om din operativsystemsversion är Windows 10 1803 eller senare gör Swift Pair-funktionen det lättare att para ihop enheter. För att använda Swift Pair-funktionen klickar du på [Start]-knappen - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] och markerar [Show notifications to connect using Swift Pair].

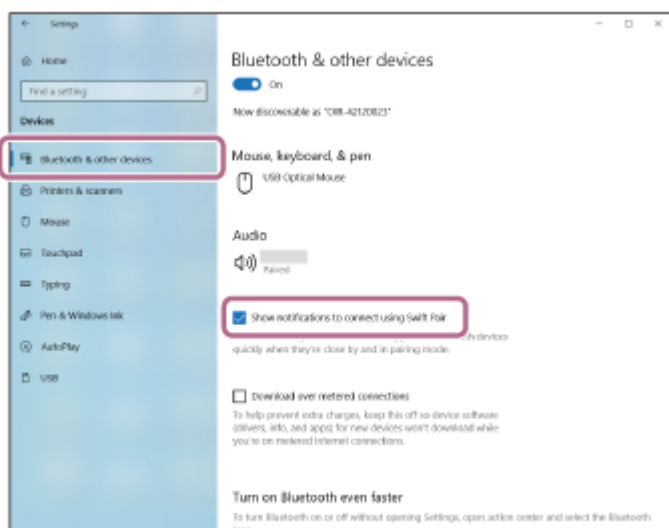


### 1 Gå till ihopparringsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparringsläge. I detta fall fortsätter du till steg 2.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen (strömbrytare) i cirka 5 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

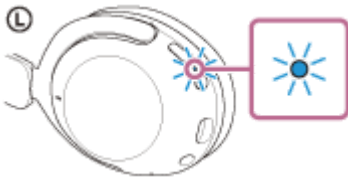


2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

3 Registrera headsetet med datorn.


### Ansluta med Swift Pair-funktionen

1. Välj [Connect] i popup-menyn som visas på datorskärmen.

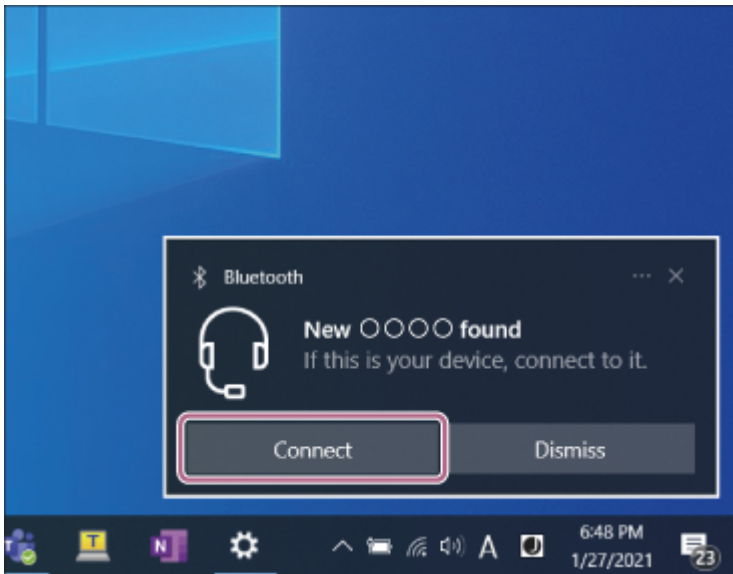


### Ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen


1. Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

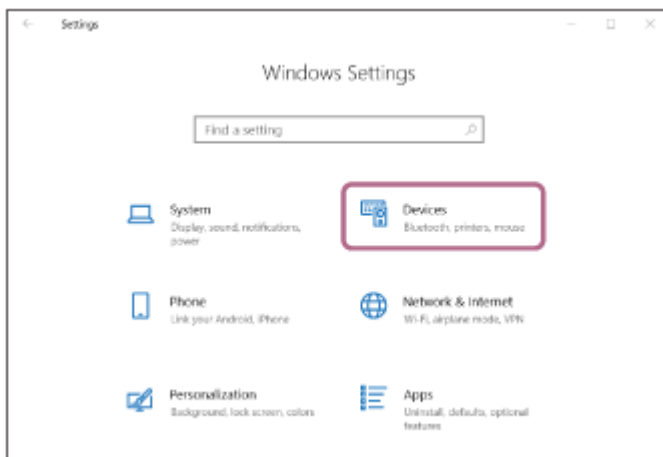


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-reglaget för att slå på Bluetooth-funktionen, klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

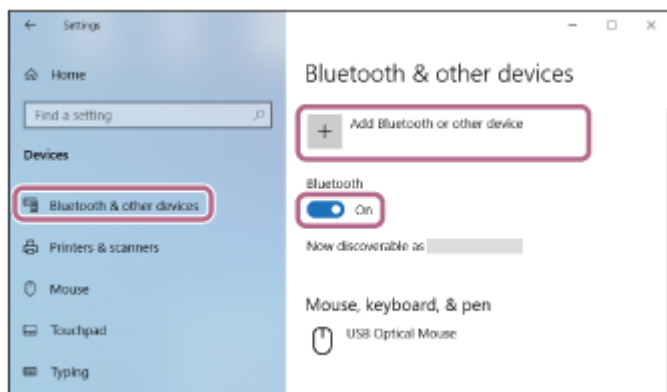

4. Klicka på [Bluetooth].

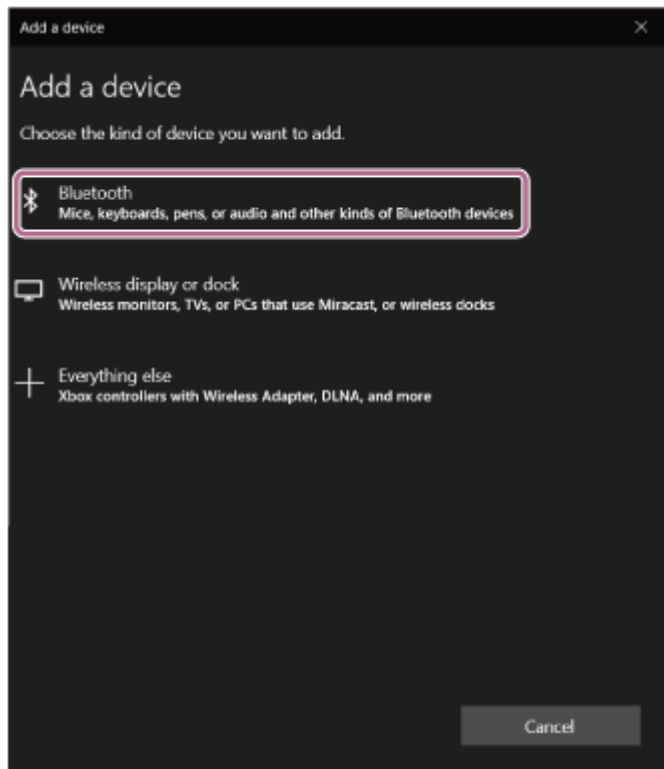

5. Klicka på [WH-XB910N].

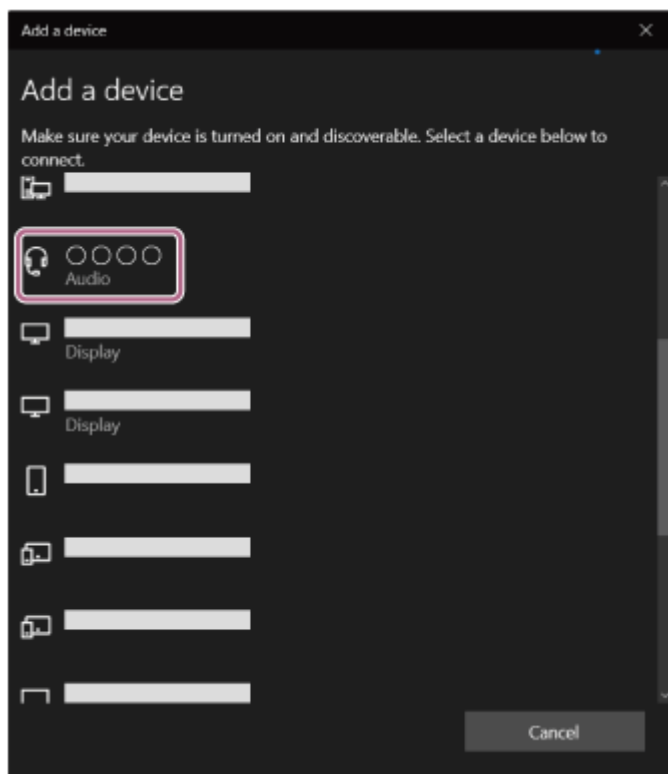

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

### OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet stänger du av strömmen och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)

- Ringa ett videosamtal på din dator
- Koppla ifrån Bluetooth-anlutningen (efter användning)
- Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ihopparring och anslutning med en dator (Windows 8.1)


Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- När du använder ett program för videosamtal på din dator har din dator en Bluetooth-funktion med stöd för samtalsanslutningar (HFP/HSP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge. I detta fall fortsätter du till steg 2.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen (strömbrytare) i cirka 5 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).

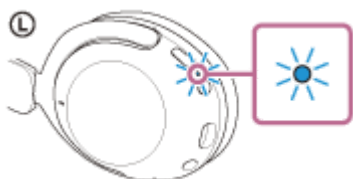


### 2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

### 3 Registrera headsetet med datorn.


1. Flytta musmarkören till skärmens övre högra hörn (svep från höger kant på skärmen om du använder en pekskärm) och välj sedan [Settings] bland snabbknapparna som visas.

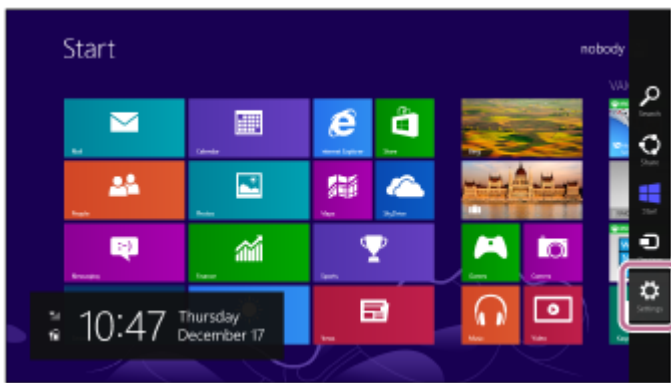


2. Välj [Change PC Settings] på [Settings]-snabbknappen.

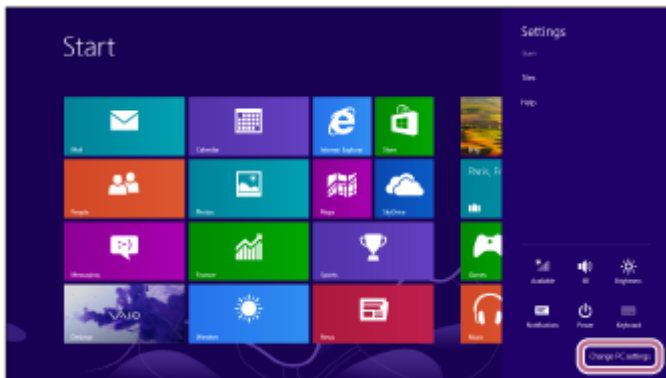


3. Välj [PC and devices] på skärmen [PC Settings].

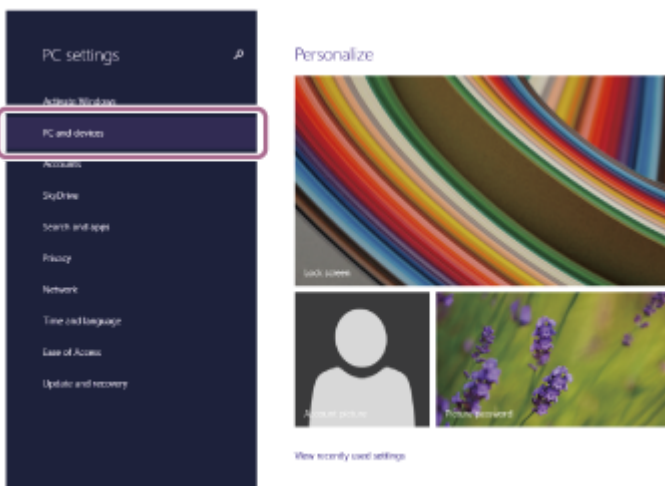

4. Välj [Bluetooth].

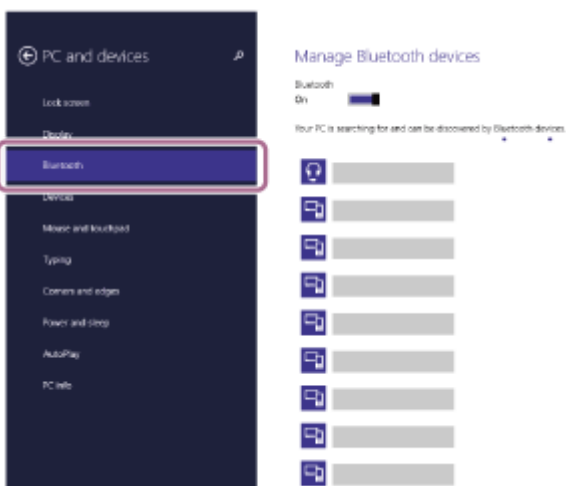

5. Välj [WH-XB910N], välj sedan [Pair].

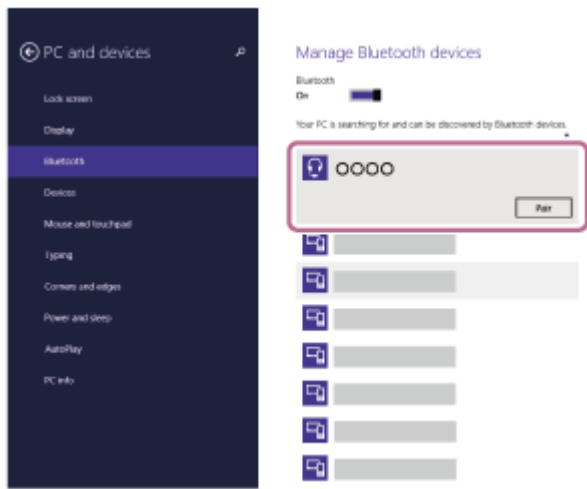

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet stänger du av strömmen och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihoppats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

## Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N


## Ihopparring och anslutning med en dator (Mac)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

### Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.15 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- När du använder ett program för videosamtal på din dator har din dator en Bluetooth-funktion med stöd för samtalsanslutningar (HFP/HSP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.  
Om datorns högtalare är inställd på  -"AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget



### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge. I detta fall fortsätter du till steg 2.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen (strömbrytare) i cirka 5 sekunder.




Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).




### 2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

### 3 Registrera headsetet med datorn.

1. Välj [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på skärmen.



2. Välj [WH-XB910N] från [Bluetooth]-skärmen och klicka på [Connect].

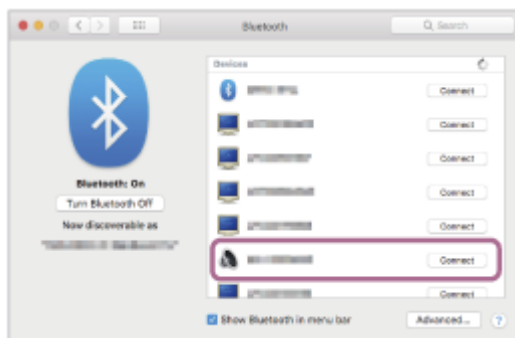

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och datorn paras ihop och ansluts till varandra. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

#### OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet stänger du av strömmen och börjar om åtgärden från steg 1 .
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.

- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N


## Ansluta till en ihopparad dator (Windows 10)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.


### 1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

### 2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder.



Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på). Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen.

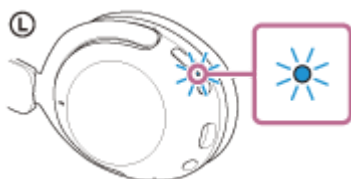


Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

### 3 Välj headsetet med datorn.


1. Högerklicka på högtalarikonen i verktygsfält och välj [Open Sound settings].

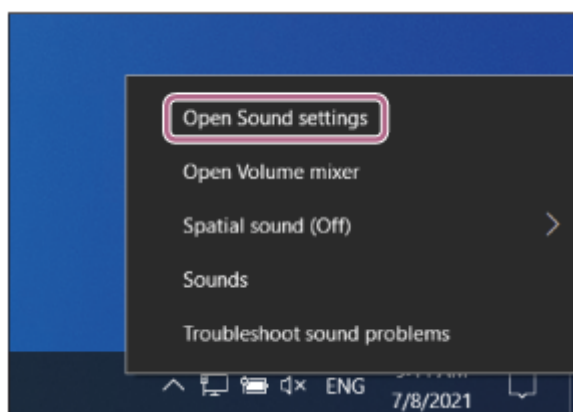

2. I den nedrullningsbara menyn [Choose your output device] välj [Headphones (WH-XB910NStereo)].

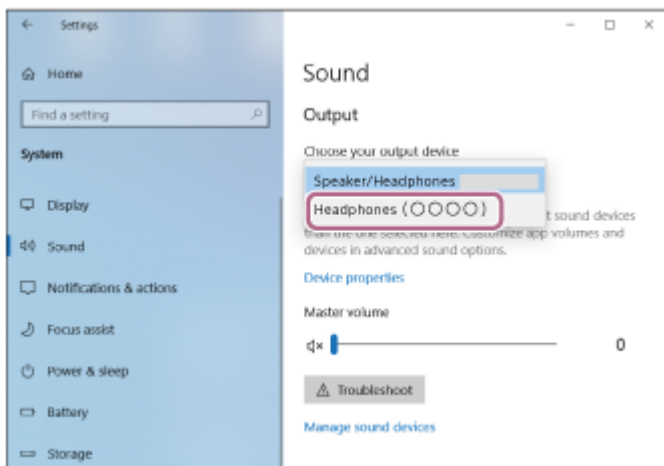


Om [Headphones (WH-XB910N Stereo)] inte visas i den nedrullningsbara menyn så klicka på [Sound Control Panel] och högerklicka sedan på [Playback]-fliken på [Sound]-skärmen för att markera [Show Disconnected Devices].

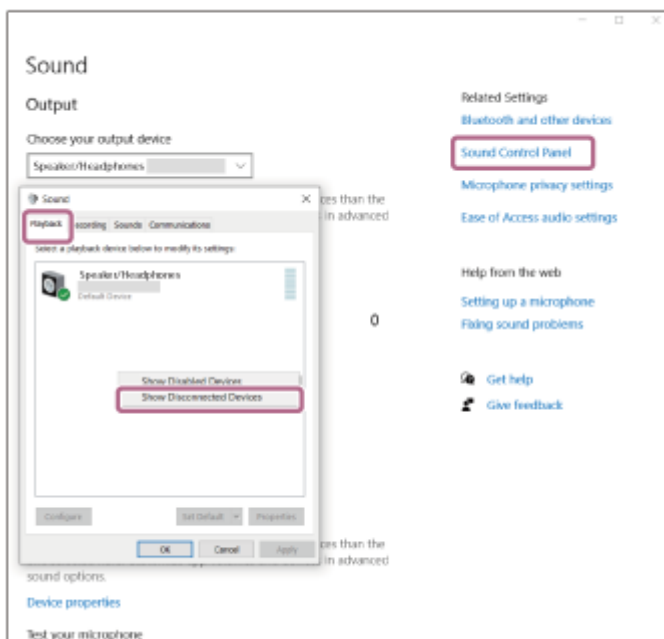


3. Väj [Connect] i den meny som visas.



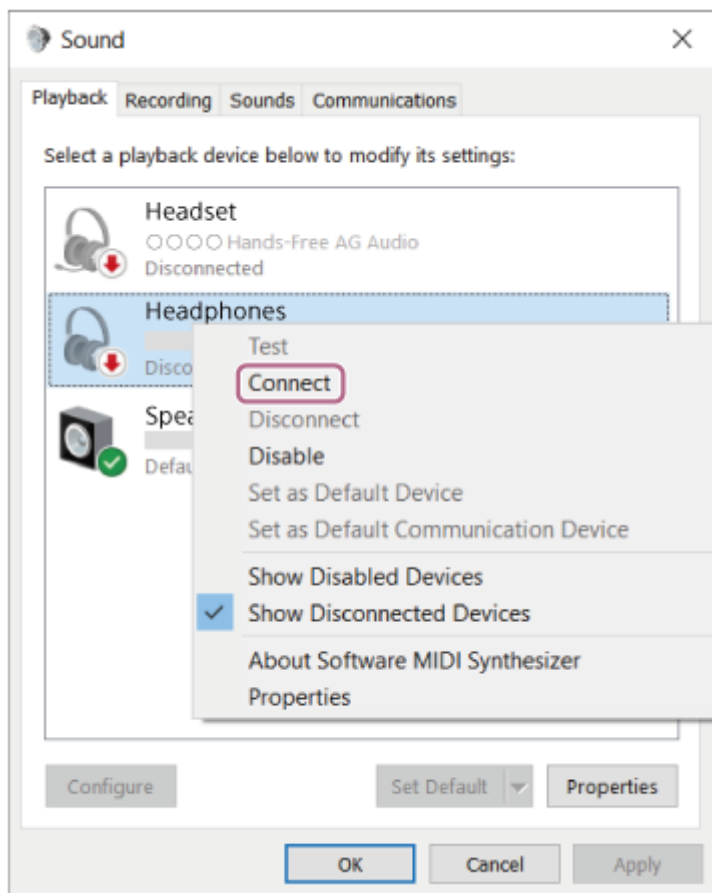

Anslutning etableras. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

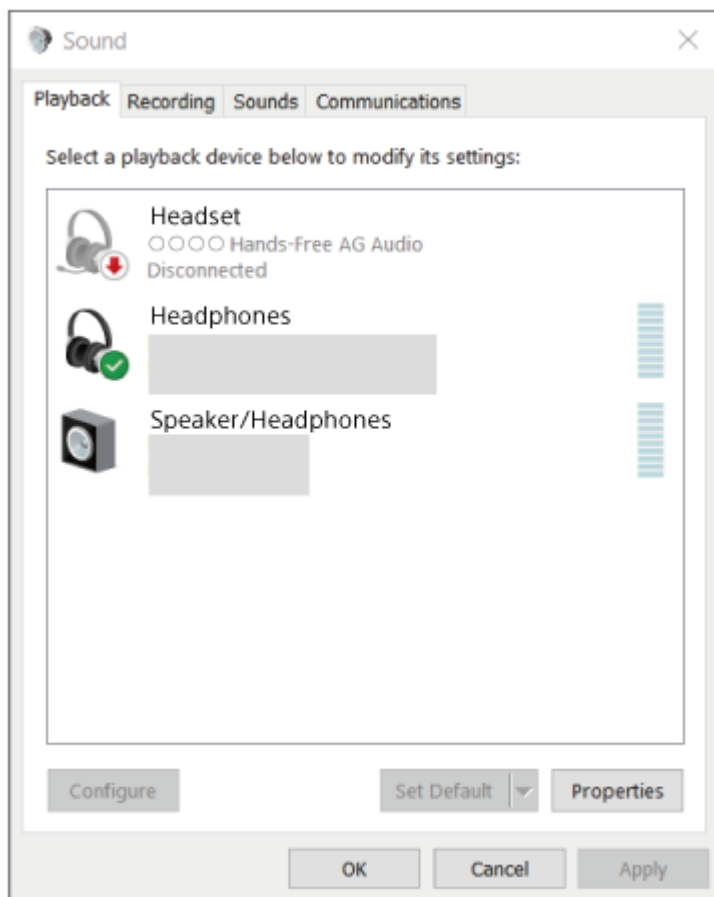

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

## **OBS!**

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

---

## **Relaterade avsnitt**

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N


## Ansluta till en ihopparad dator (Windows 8.1)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

### 1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

### 2 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder.



Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på). Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen.





Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).


Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

### 3 Välj headsetet med datorn.


1. Välj [Desktop] på startskärmen.
2. Högerklicka på [Start]-knappen och välj sedan [Control Panel] i popup-menyn.
3. Välj [Hardware and Sound] - [Sound].

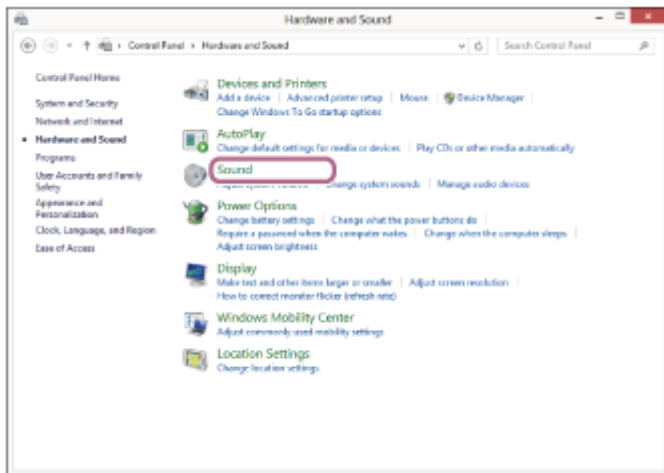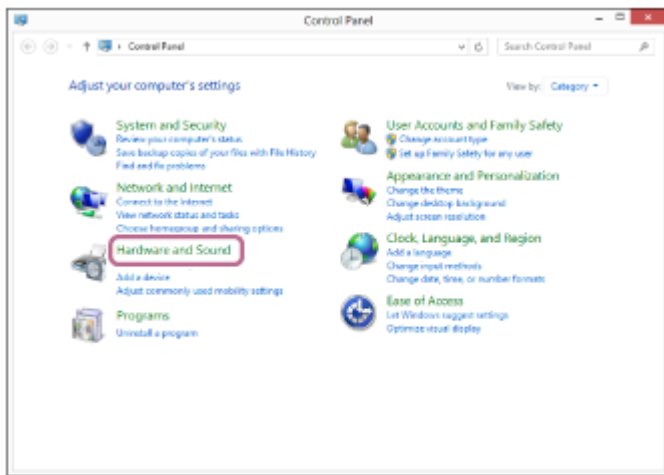


4. Högerklicka på [WH-XB910N].  
Om [WH-XB910N] inte visas på [Sound]-skärmen högerklickar du på [Sound]-skärmen, markera sedan [Show Disconnected Devices].

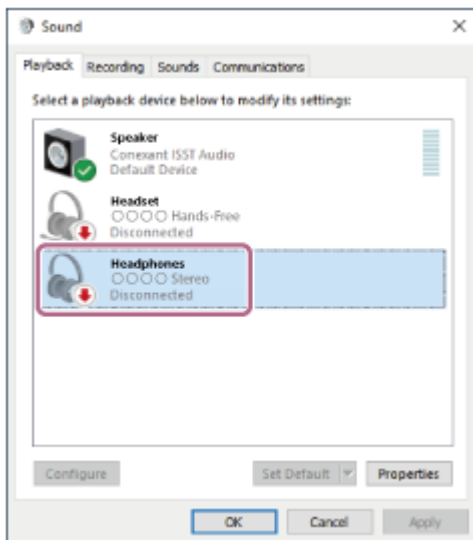

5. Väj [Connect] i den meny som visas.

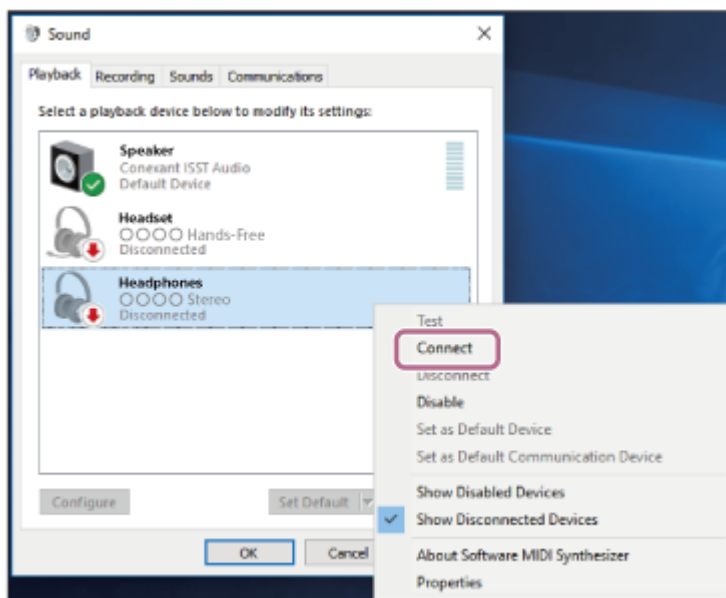

Anslutning etableras. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

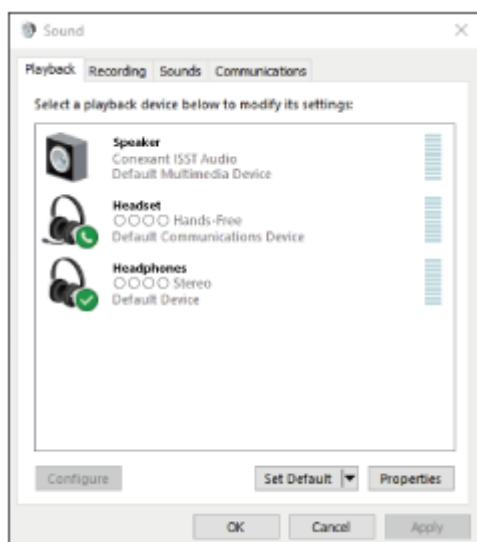

## Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

## OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

## Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)

- Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ansluta till en ihopparad dator (Mac)

### Kompatibelt operativsystem

macOS (version 10.15 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.  
Om datorns högtalare är inställd på  -"AV"-läge hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget




**1** Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

**2** Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder.



Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på). Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen.

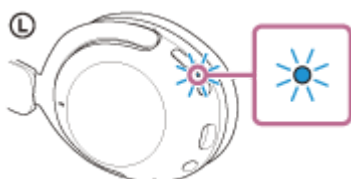

Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

**3** Välj headsetet med datorn.

1. Välj [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på skärmen.



2. Klicka på [WH-XB910N] på [Bluetooth]-skärmen samtidigt som du trycker på datorns Control-knapp och väljer [Connect] i popup-menyn.



Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

### OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din dator och gör om ihoppningen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)





Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ihopparring och anslutning med en Bluetooth-device


Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Bluetooth-enheten finns till hands.

### 1 Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge. I detta fall fortsätter du till steg 2.

När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in  -knappen (strömbrytare) i cirka 5 sekunder.



Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parkoppling).



### 2 Utför ihopparningsförfarandet på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.

[WH-XB910N] visas i listan över identifierade enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

### 3 Välj [WH-XB910N] som visas på skärmen på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop.

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

### 4 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när ihopparringen är slutförd. Du hör röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Om de inte ansluts, se ["Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet"](#).

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## **OBS!**

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. I det här fallet stänger du av strömmen och börjar om åtgärden från steg 1.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

---


## **Relaterade avsnitt**

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N


## Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet

### 1 Slå på headsetet.

Tryck och håll in  -knappen (strömbrytaren) i ca. 2 sekunder.



Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på). Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen.

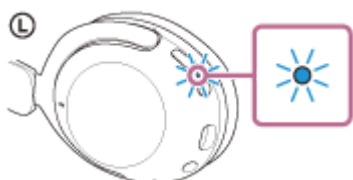

Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 2.

### 2 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner. När du är ansluten hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth connected" (Bluetooth ansluten).

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

#### OBS!

- Vid anslutning visas antingen [WH-XB910N], [LE\_WH-XB910N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB910N] visas väljer du [WH-XB910N]; när [LE\_WH-XB910N] visas väljer du [LE\_WH-XB910N].
- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så radera ihoppningsinformationen på din Bluetooth-enhet och utför ihoppningen igen. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

#### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en Bluetooth-device](#)

- Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)


5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N


## Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

När [Connect to 2 devices simultaneously] är aktiverat via "Sony | Headphones Connect"-appen går det att ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutning, vilket gör att du kan utföra följande.

- Vänta på inkommande samtal för 2 smarttelefoner  
Du kan lyssna på musik som spelas upp på en smarttelefon i headsetet, vänta på ett inkommande samtal för båda smarttelefonerna och prata om du får ett inkommande samtal.

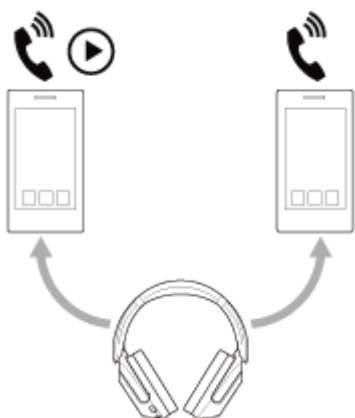

- Växla musikuppspelning mellan 2 enheter  
Du kan växla musikuppspelning från en enhet till den andra utan att utföra en Bluetooth-anslutning igen.

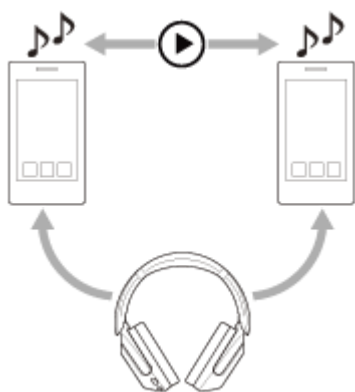

## Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutningar

Innan du ansluter bör du se till att "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad på en av de 2 enheterna.

- 1 Para ihop headsetet med 2 enheter var för sig.
- 2 Manövrera enheten där "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.
- 3 Aktivera [Connect to 2 devices simultaneously] via "Sony | Headphones Connect"-appen.
- 4 Manövrera den andra enheten för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.

När Bluetooth-anslutningar har upprättats mellan 2 enheter och headsetet, går det att ansluta en annan ihopparad enhet via Bluetooth-anslutning.

Om du försöker upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet genom att manövrera den tredje enheten, kommer Bluetooth-anslutningen till den senaste enheten som spelade musik att behållas och Bluetooth-anslutningen med den andra enheten kommer att kopplas från. Därefter kommer en Bluetooth-anslutning mellan den tredje enheten och headsetet att upprättas.

### Musikuppspelning när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När musik spelas upp genom att manövrera headsetet spelas musiken från den enhet som senast spelade upp musik.
- Om du vill spela musik från den andra enheten, stoppar du uppspelningen på den enhet som spelar musik och startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten.  
Även om du startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten när du spelar musik på den första enheten, kommer du att fortsätta höra musiken från den första enheten i headsetet. Om du stoppar uppspelningen på den första enheten i detta läge, kan du lyssna på musik från den andra enheten i headsetet.

### Prata i telefonen när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När headsetet är anslutet till t.ex. 2 smarttelefoner samtidigt via Bluetooth-anslutningar, kommer båda enheterna att befinna sig i standbyläge.
- När du tar emot ett inkommande samtal till den första enheten hörs en ringsignal via headsetet. När du tar emot ett inkommande samtal till den andra enheten samtidigt som du pratar i headsetet, hörs en ringsignal via den andra enheten.  
Om du avslutar samtalet på den första enheten hörs ringsignalen från den andra enheten i headsetet.

#### **OBS!**

- När [Connect to 2 devices simultaneously] aktiveras via "Sony | Headphones Connect"-appen går det inte att använda LDAC. Kodek ändras automatiskt till anslutningen med AAC eller SBC.

---

#### Relaterade avsnitt


- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Kodek som stöds](#)

## Använda den medföljande hörlurskabeln

Om du använder headsetet på en plats där det finns restriktioner för att använda Bluetooth-enheter, exempelvis på ett flygplan, kan du använda headsetet som brusreducerande hörlurar genom att ansluta headsetet till en enhet via den medföljande hörlurskabeln med headsetet påslaget.

### 1 Anslut en uppspelningsenhet till hörlursuttaget med den medföljande hörlurskabeln.

Var noga med att ansluta den L-formade kontakten till den anslutande enheten.

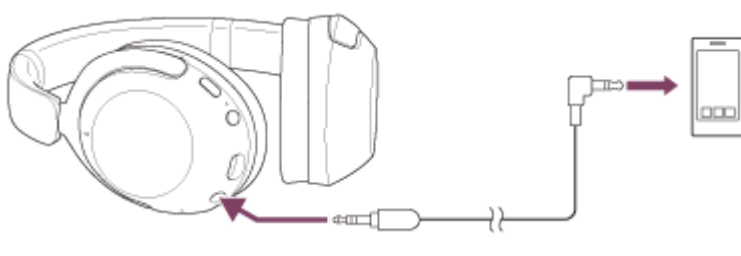

#### Tips

- Du kan lyssna på musik även om headsetet är avstängt. I det här fallet kan inte brusreduceringsfunktionen användas.
- För att använda brusreduceringsfunktionen/läget för omgivande ljud ska du slå på headsetet.
- Headsetet stängs av automatiskt om du kopplar ifrån den medföljande hörlurskabeln från headsetet medan det är påslaget.
- När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal via headsetet. Besvara samtalet med din smarttelefon eller mobiltelefon och prata i telefonens mikrofon. Du kan höra uppringarens röst i headsetet. Om du kopplar ifrån hörlurskabeln från smarttelefonen eller mobiltelefonen kan du prata i mikrofonen och högtalaren på telefonen.

#### OBS!

- Använd endast den medföljande hörlurskabeln.
- Var noga med att sätta i kontakten ordentligt.
- När hörlurskabeln används kan inte Bluetooth-funktionen användas.
- Du kan använda Snabb uppmärksamhet-läge när headsetet är anslutet till en enhet via den medföljande hörlurskabeln och med headsetet påslaget. Utför åtgärder, t.ex. justera volymen och spela upp/paus, på uppspelningsenheten. När headsetet är avstängt går det inte att använda Snabb uppmärksamhet-läge.
- Knappen NC/AMB (brusreducering/läge för omgivande ljud) kan inte användas när headsetet är avstängt.

#### Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Lyssna snabbt på omgivande ljud \(snabb uppmärksamhet-läge\)](#)



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning

Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och kontrollera enheten från ditt headset via en Bluetooth-anslutning.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justera volymen, etc.

Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.


### 1 Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.

### 2 Bär headsetet på öronen.

Justera längden på huvudbandet.

Ta på headsetet på huvudet med **L** -märket (vänster) på vänster öra och **R** -märket (höger) på höger öra. Det finns en taktill punkt på **L** (vänster) sida.

Var noga med att inte komma i kontakt med beröringssensorinstrumentpanelen när du tar på dig headsetet.

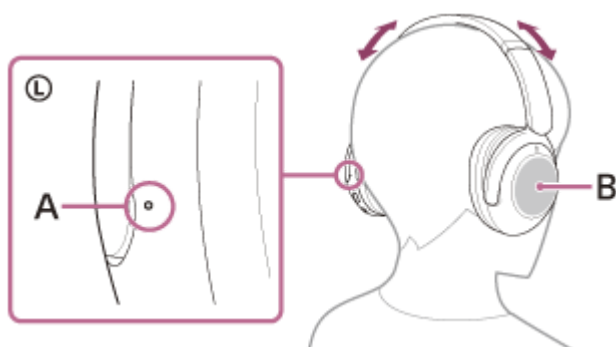

**A:** Taktill punkt

**B:** Beröringssensorinstrumentpanel

### 3 Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.

### 4 Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen på headsetet.

- Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.



- Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.



- Ändra volymen kontinuerligt: Svep uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

### Tips

- Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en mobiltelefon eller portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
- Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutmatningsinställningarna på enheten.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

### OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)

Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibelt protokoll: AVRCP) så finns följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

Du kan använda beröringssensorinstrumentpanelen för att använda följande funktioner.

- Spela upp/paus: Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder).

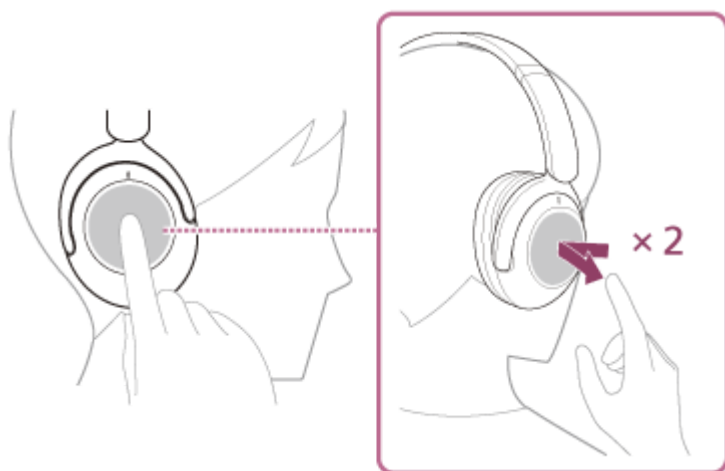


- Hoppa till början av nästa spår: Svep framåt och släpp upp.




- Hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning): Svep bakåt och släpp upp.




- Snabbspolning framåt: Svep framåt och håll kvar. (Det tar en stund innan snabbspolning framåt börjar.) Släpp där du vill börja spela upp.

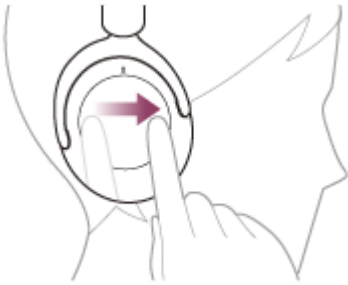

- Snabbspolning bakåt: Svep bakåt och håll kvar. (Det tar en stund innan snabbspolning bakåt börjar.) Släpp där du vill börja spela upp.

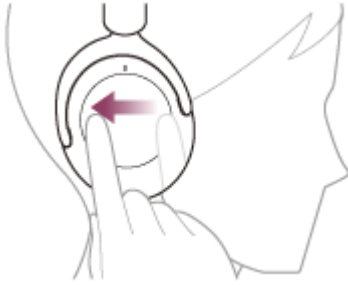

- Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

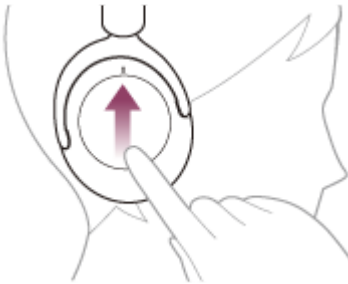

- Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.



- Ändra volymen kontinuerligt: Svep uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volymnivå.

### **OBS!**

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera när funktionerna som beskrivs ovan används.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

---

### 1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

När du är fränkopplad hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad).

### 2 Stänga av headsetet.

Du hör röstvägledningen som säger "Power off" (Ström av).

#### Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Vad är brusreducering?

Brusreduceringsfunktionen genererar motfasljud mot yttre omgivande ljud (t.ex. ljud i fordon eller från luftkonditionerare inomhus) för att dämpa ljuden i omgivningen.

### OBS!

- Brusreduceringseffekten kanske inte är uttalad i en mycket tyst miljö eller så kan visst brus höras.
- När du bär headsetet kan brusreduceringseffekten variera beroende på hur du bär headsetet eller så kan ett pip ljud (återföring) höras. Om det händer ta av headsetet och ta på det igen.
- Brusreduceringsfunktionen fungerar i huvudsak på brus i det låga frekvensbandet t.ex. fordon och luftkonditionering. Även om brus reduceras blir det inte fullständigt reducerat.
- När du använder headsetet i en bil eller på en buss kan du, beroende på gatumiljön, höra brus.
- Mobiltelefoner kan skapa interferens och brus. Skulle det hända så flytta headsetet längre ifrån mobiltelefonen.
- Täck inte över mikrofonerna på vänster och höger enhet på headsetet med handen eller liknande. Om de täcks över kanske inte effekten av brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud fungerar ordentlig eller så kan ett pip ljud (rundgång) höras. Ta i så fall bort dina händer från mikrofonerna på vänster och höger enhet.



A: Mikrofoner (vänster, höger)

### Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)

## Använda brusreduceringsfunktionen

Om du använder brusreduceringsfunktionen kan du lyssna på musik utan att störas av omgivande ljud.

### 1 Slå på headsetet.

Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på).

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller när du nyss har initierat headsetet aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när du slår på headsetet. Eventuella ändringar som görs efter detta behålls.

### 2 Tryck på NC/AMB-knappen för att ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen.



Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen enligt följande.

Läge för omgivande ljud: PÅ

Du hör röstvägledningen som säger "Ambient sound" (Omgivande ljud).



Brusreduceringsfunktion: PÅ

Du hör röstvägledningen som säger "Noise canceling" (Brusreducering).

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder brusreduceringsfunktionen.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/)

### Tips

- Om du ansluter den medföljande hörlurskabeln med brusreduceringsfunktionen med en Bluetooth-anslutning stängs Bluetooth-funktionen av, men du kan fortsätta att använda brusreduceringsfunktionen.
- När du använder headsetet som vanliga hörlurar så stäng av headsetet och använd den medföljande hörlurskabeln.
- Du kan även ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan välja något av följande i "Sony | Headphones Connect"-appen för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på NC/AMB-knappen.
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➔ Läge för omgivande ljud: PÅ ➔ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➔ Läget för omgivande ljud: PÅ
  - Läge för omgivande ljud: PÅ ➔ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➔ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV

## Relaterade avsnitt

- [Om röstvägledning](#)

- Slå på headsetet
- Vad är brusreducering?
- Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning (läge för omgivande ljud)
- Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning (läge för omgivande ljud)

Du kan höra omgivande ljud när du lyssnar på musik genom de mikrofoner som finns inbäddade i vänster och höger enhet på headsetet.

### 1 Slå på headsetet.

Du hör röstvägledningen som säger "Power on" (Ström på).

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller när du nyss har initierat headsetet aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när du slår på headsetet. Eventuella ändringar som görs efter detta behålls.

### 2 Tryck på NC/AMB-knappen om du vill växla till läget för omgivande ljud.



Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen enligt följande.

Brusreduceringsfunktion: PÅ

Du hör röstvägledningen som säger "Noise canceling" (Brusreducering).



Läge för omgivande ljud: PÅ

Du hör röstvägledningen som säger "Ambient sound" (Omgivande ljud).

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder läget för omgivande ljud.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0032/h_zz/)

### Tips

- Inställningar för läget för omgivande ljud som ändras med "Sony | Headphones Connect"-appen lagras i headsetet. Du kan lyssna på musik med de sparade inställningarna för läget för omgivande ljud till och med när headsetet är anslutet till andra enheter som inte har "Sony | Headphones Connect"-appen installerad.
- Du kan välja något av följande i "Sony | Headphones Connect"-appen för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på NC/AMB-knappen.
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läget för omgivande ljud: PÅ
  - Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV

### OBS!

- Beroende på omgivande miljö och typen av/volymer på ljuduppspelning kan omgivande ljud kanske inte höras även om du använder läget för omgivande ljud. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte läget för omgivande ljud fungerar ordentligt. Bär headsetet ordentligt.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Om röstvägledning](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Lyssna snabbt på omgivande ljud (snabb uppmärksamhet-läge)

Den här funktionen sänker musikens volym, samtalsljud och ringsignal så att omgivande ljud enkelt hörs. Det är användbart när du vill lyssna på tågutrop, etc.

### Aktivera snabb uppmärksamhet-läget

Rör vid hela beröringssensorinstrumentpanelen på headsetet. Snabb uppmärksamhet-läget är bara aktiverat när du rör vid beröringssensorinstrumentpanelen.

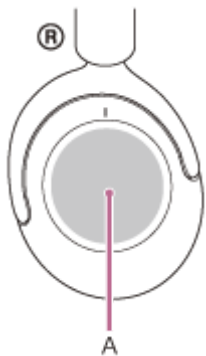

A: Beröringssensorinstrumentpanel



### Avaktivera snabb uppmärksamhet-läget

Ta bort din hand från beröringssensorinstrumentpanelen.

### Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder snabb uppmärksamhet-läget.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0033/h_zz/)

#### OBS!

- Om du vidrör enligt nedan kanske funktionen inte fungerar ordentligt.
  - Hela beröringssensorinstrumentpanelen är inte täckt.



– Beröringssensorinstrumentpanelen vidrörs inte.



- Beroende på omgivande miljö och typen av/volymer på ljuduppspelning kanske omgivande ljud inte hörs även om snabb uppmärksamhet-läget används. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte snabb uppmärksamhet-läget fungerar ordentligt. Bär headsetet ordentligt.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Om ljudkvalitetsläget

---

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan byta inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget med "Sony | Headphones Connect"-appen.

**Prioritera ljudkvalitet:** prioriterar ljudkvaliteten (standard).

**Prioritera stabil anslutning:** prioriterar den stabila anslutningen.

- När du vill prioritera ljudkvaliteten ska du välja läget "Prioritera ljudkvalitet".
- Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska läget "Prioritera stabil anslutning" väljas.

### OBS!

- Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
- Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan det fortfarande höras intermittent ljud, även om läget "Prioritera stabil anslutning" är valt.

---

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Kodek som stöds

---

En kodek är en ljudkodningsalgoritm som används när ljud överförs via en Bluetooth-anslutning. Headsetet har stöd för följande 3 kodek för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC, AAC och LDAC.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av Bluetooth-enheter.

Alla Bluetooth-enheter stöder SBC.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används i huvudsak av Apple-produkter som iPhone och ger en bättre ljudkvalitet än SBC.

- LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony som möjliggör överföring av High-Resolution (Hi-Res) Audio-innehåll, även via Bluetooth-anslutning.

Till skillnad från andra Bluetooth-kompatibla kodningstekniker som t.ex. SBC fungerar den utan nedkonvertering av High-Resolution Audio-innehållet (\*).

Den tillåter ungefär 3 gånger mer data (\*\*) än andra tekniker för överföring via ett trådlöst Bluetooth-nätverk, med överträffad ljudkvalitet genom effektiv kodning och optimerad paketering.

\* exklusive innehåll i DSD-format.

\*\* i jämförelse med SBC när bithastigheten 990 kbit/s (96/48 kHz) eller 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) är vald.

När musik med någon av ovanstående kodek överförs från en ansluten enhet går headsetet automatiskt över till denna kodek och spelar upp musiken med samma kodek.

Om den anslutna enheten har stöd för en kodek med bättre ljudkvalitet än SBC kan du behöva ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med önskad kodek bland de kodek som stöds.

Information om hur kodek ställs in finns i den bruksanvisning som följde med din enhet.

---

## Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Om DSEE-funktionen

---

DSEE-funktionen kompletterar högfrekvensljudet, vilket ofta går förlorat från komprimerade ljudkällor, i headsetet till motsvarande CD-ljudkvalitet.

Ljudkällor som komprimerats av strömningsuppspelning, MP3, Bluetooth sändningskodek osv. spelas upp med ett naturligt och utvidgat ljud.

Det går att ställa in DSEE-funktionen i "Sony | Headphones Connect"-appen och den är endast tillgänglig vid anslutning till ett headset via Bluetooth-anslutning.

Det kan hända att DSEE-funktionen avaktiveras när en komprimerad ljudkälla sänds via LDAC, beroende på uppspelningsenhetens specifikationer.

---

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ta emot ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det finns endast stöd för vanliga samtal. Appar för telefonsamtal på smarttelefoner eller persondatorer stöds inte.

## Ringsignal


Vid inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet och indikatorlampan (blå) blinkar snabbt. Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd i headsetet
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen som endast gäller för en Bluetooth-anslutning

### 1 Anslut i förväg headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via Bluetooth-anslutning.

### 2 När du hör ringsignalen trycker du snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att svara på samtalet.

När ett inkommande samtal tas emot när du lyssnar på musik pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från headsetet.

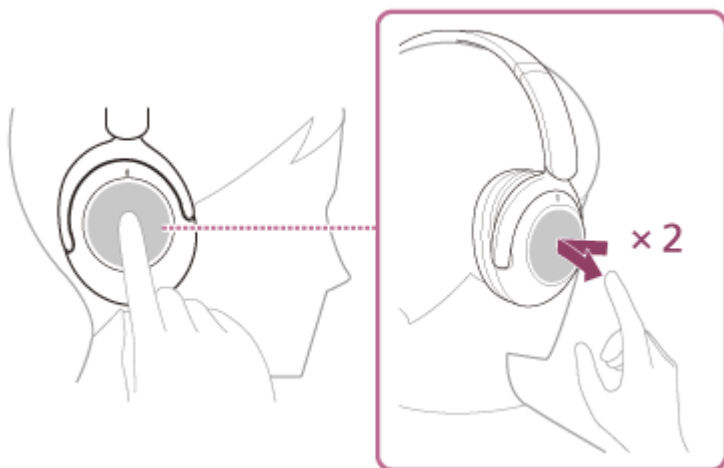

Headsetet har rundupptagande mikrofoner. Du kan tala utan att oroa dig över mikrofonernas placering.


### Om ingen rington hörs via headsetet

- Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Om uppspelningen inte pausas automatiskt så använd headsetet för att pausa uppspelningen.

### 3 Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen.

- Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.



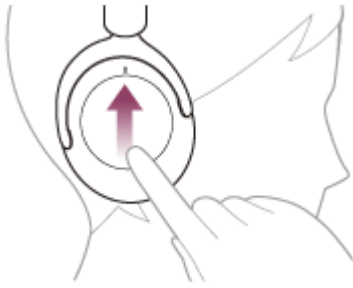

- Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.



- Ändra volymen kontinuerligt: Svep uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

#### 4 När du vill avsluta ett samtal trycker du snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att avsluta samtalet.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

#### Tips

- När ett samtal tas emot genom att manövrera smarttelefoner eller mobiltelefoner tar vissa smarttelefoner eller mobiltelefoner emot samtal med telefonen istället för headsetet. Med en HFP- eller HSP-anslutning så kan du växla samtalet till headsetet genom att du placerar ditt finger på headsetets beröringssensorinstrumentpanel tills det växlar eller genom att använda din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Volymen för ett samtal kan bara justeras under ett telefonsamtal.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

#### OBS!

- Beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när ett samtal tas emot under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.

#### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det finns endast stöd för vanliga samtal. Appar för telefonsamtal på smarttelefoner eller persondatorer stöds inte.

### 1 Anslut headsetet till en smarttelefon/mobiltelefon via Bluetooth-anslutning.

### 2 Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

När du ringer hörs en rington från headsetet.

Om du ringer när du lyssnar på musik så pausas uppspelningen.

Om ingen rington hörs via headsetet byter du samtalsenhet till headsetet med din smarttelefon eller mobiltelefon eller genom att hålla ditt finger mot beröringssensorinstrumentpanelen tills det skett ett byte av enhet.



Headsetet har rundupptagande mikrofoner. Du kan tala utan att oroa dig över mikrofonernas placering.

### 3 Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen.

- Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.



- Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.



- Ändra volymen kontinuerligt: Sveg uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

**4 När du vill avsluta ett samtal trycker du snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att avsluta samtalet.**

Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

### Tips

- Volymen för ett samtal kan bara justeras under ett telefonsamtal.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

### OBS!

- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan funktionerna skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med beröringssensorinstrumentpanelen.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.

### Profil som stöds: HFP (Hands-free Profile)

#### Under standby/musikuppspelning

- Håll fingret på beröringssensorinstrumentpanelen i cirka 1 sekund för att starta röstuppringningsfunktionen på smarttelefonen/mobiltelefonen eller aktivera Google™ app på Android-smarttelefonen eller Siri på iPhone.



#### Utgående samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att avbryta ett utgående samtal.
- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att ändra samtalsenheten fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

#### Inkommande samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att besvara ett samtal.
- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avvisa ett samtal.

#### Under samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avsluta ett samtal.
- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att ändra samtalsenheten fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

### Profil som stöds: HSP (Headset Profile)

#### Utgående samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avbryta ett utgående samtal.

#### Inkommande samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att besvara ett samtal.

### Under samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avsluta ett samtal.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ringa ett videosamtal på din dator

När du ringer ett videosamtal på din dator kan du prata trådlöst via ditt headset.

### 1 Anslut headsetet till din dator via Bluetooth-anslutning.

### 2 Starta programmet för videosamtal på din dator.

### 3 Kontrollera inställningarna (\*) i programmet för videosamtal.

- När du ringer ett videosamtal på din dator väljer du samtalsanslutningar (HFP/HSP) och inte musikuppspelningsanslutningar (A2DP). Om du väljer musikuppspelningsanslutningar kanske det inte går att ringa videosamtal.
- Under högtalarinställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (WH-XB910N Stereo)] (\*\*)) är musikuppspelningsanslutningar.)
- Under mikrofoninställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*).
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kanske det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] (\*\*) eller musikuppspelningsanslutningar [Headphones (WH-XB910N Stereo)] (\*\*) under högtalar- eller mikrofoninställningarna och endast [WH-XB910N] går att visa. Om så är fallet väljer du [WH-XB910N].
- Vanliga frågor och svar hittar du på webbplatsen för kundsupport.

\* Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

\*\* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.

### Tips

- Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] väljer du [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar. Se "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)", "[Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)".

### OBS!

- Det kan hända att headsetet inte fungerar som det ska vid ett videosamtal beroende på den dator eller applikation du använder. Lös detta genom att starta om datorn.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 10\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Windows 8.1\)](#)
- [Ansluta till en ihopparad dator \(Mac\)](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)





Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

---

### 1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

När du är fränkopplad hör du röstvägledningen som säger "Bluetooth disconnected" (Bluetooth fränkopplad).

### 2 Stänga av headsetet.

Du hör röstvägledningen som säger "Power off" (Ström av).

#### Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Använda Google Assistant

Genom att använda Google Assistant-funktionen som levereras med smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofon för att styra smarttelefonen eller utföra sökningen.

### Kompatibla smarttelefoner

- Smarttelefoner som har Android 6.0 eller senare installerat (den senaste versionen av Google app krävs).

#### 1 Öppna "Sony | Headphones Connect"-appen och ställ in beröringssensorinstrumentpanelen som Google Assistant-funktionen.

När du använder Google Assistant för första gången öppnar du appen Google Assistant och trycker på [Finish headphones setup] i konversationsvyn. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra startinställningarna för Google Assistant.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Manövrera beröringssensorinstrumentpanelen för att använda Google Assistant.



- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att ange ett röstkommando och släpp fingret för att slutföra kommandot.
- Om inget röstkommando identifieras när du håller fingret på beröringssensorinstrumentpanelen, kommer meddelanden att läsas upp när du släpper fingret.

Mer information om Google Assistant finns på följande webbplats:

<https://assistant.google.com>

### Manövrera headsetet med Google Assistant

Genom att säga specifika ord till Google Assistant kan du utföra brusreduceringsinställningar eller andra funktioner på headsetet.

Se följande webbplats för att få mer information (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Headsetet är inte kompatibelt med alla specifikationer som beskrivs på webbplatsen.

#### Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

- När Google Assistant inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, hörs en röstvägledning som säger "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten).
- Om du inte ser [Finish headphones setup] i konversationsvyn för Google Assistant ska du radera ihoppningsinformationen för headsetet från Bluetooth-inställningarna på smarttelefonen och göra om ihoppningen.
- Det är möjligt att inte tilldela röstigenkänning till beröringssensorinstrumentpanelen.

### **OBS!**

- Om funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Google Assistant i steg 1, är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Om funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Google Assistant i steg 1, går det inte att använda Amazon Alexa via headsetet.
- Det är möjligt att Google Assistant inte används i vissa länder, regioner eller språk.
- Funktionen för manövrering av headsetet med Google Assistant är beroende av Google Assistant-specifikationerna.
- Google Assistant-specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Använda Amazon Alexa

Genom att använda Amazon Alexa-appen som finns installerad på din smarttelefon kan du prata i headsetets mikrofon för att styra smarttelefonen eller utföra en sökning.

### Kompatibla smarttelefoner

- OS-versionen som stöds av den senaste versionen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Den senaste Amazon Alexa-appen måste vara installerad.

1. Öppna App Store på din mobila enhet.
2. Sök efter Amazon Alexa-appen.
3. Välj Installera.
4. Välj Öppna.

### 1 Ta på dig headsetet och anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

### 2 Öppna Amazon Alexa-appen.


När du använder Amazon Alexa för första gången måste du logga in på ditt Amazon-konto och fortsätta till steg 3 för att ställa in ditt headset i Amazon Alexa-appen.

### 3 Utför startinställningar för Amazon Alexa.


1. Tryck på ikonen [More] i det nedre högra hörnet på skärmen i Amazon Alexa-appen och tryck på [Add a Device].



2. På skärmen [Which device would you like to set up?] väljer du [Headphones].

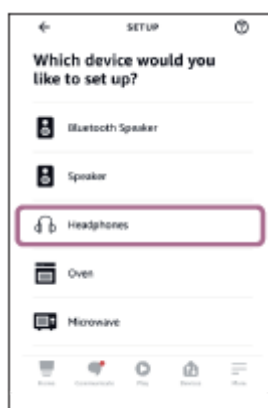

3. Under [AVAILABLE DEVICES] på skärmen [Select your device], väljer du [WH-XB910N].

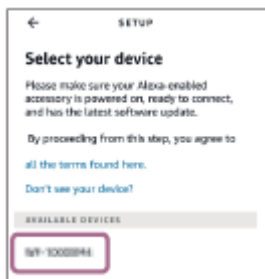


4. På skärmen [Set up Alexa on your WH-XB910N] trycker du på [CONTINUE].



5. Om skärmen [This will override the current voice assistant on this accessory] visas trycker du på [CONTINUE].



6. På skärmen [Setup Complete] trycker du på [DONE].

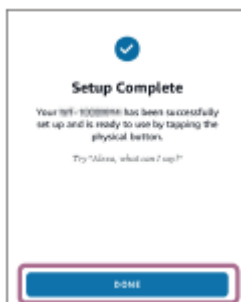

När inledande inställningar har genomförts ändras funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen till Amazon Alexa.

4 **Säg väckningsordet (\*) ("Alexa") eller manövrera beröringssensorinstrumentpanelen för att använda Amazon Alexa.**



- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att ange ett röstkommando.
- Om inget sägs avbryts det automatiskt.

\* För att ställa in väckningsordet aktivera [Activate Voice Assistant with your Voice] med appen "Sony | Headphones Connect".

Mer information om Amazon Alexa och dess möjligheter finns på följande webbplats:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Mer information om Amazon Alexa finns på följande webbplats:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK>

### Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, hör du röstvägledningen som säger "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen).
- När du ställer in headsetet till Amazon Alexa ändras funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen till Amazon Alexa. Använd "Sony | Headphones Connect"-appen för att ändra funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen. Du kan på liknande sätt konfigurera beröringssensorinstrumentpanel tillbaka till Amazon Alexa om du tidigare var ansluten till Amazon Alexa men har ändrat till en annan funktion.
- Det är möjligt att inte tilldela röstigenkänning till beröringssensorinstrumentpanelen.

### OBS!

- Om funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Amazon Alexa, är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Om funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Amazon Alexa, är inte röstassistentfunktionen (Siri) tillgänglig.
- Om funktionen för beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Amazon Alexa, går det inte att använda Google Assistant via headsetet.
- Amazon Alexa är inte tillgänglig för alla språk och länder/regioner. Alexa-funktioner och funktionalitet kan variera beroende på plats.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Använda röstassistentfunktionen (Google app)

Genom att använda Google app-funktionen som finns i din Android-smarttelefon kan du prata i headsetets mikrofon för att styra Android-smarttelefonen.

### 1 Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], och ställer in [Assist app] på Google app.

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Obs! Det är möjligt att den senaste versionen av Google app krävs.

Mer information om Google app finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play-butiken.

Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet, beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.


### 2 Anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

### 3 När din Android-smarttelefon befinner sig i standbyläge eller spelar upp musik så håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen på headsetet under minst ungefär 1 sekund.



Google app aktiveras.

### 4 Gör en begäran till Google app via headsetets mikrofon.

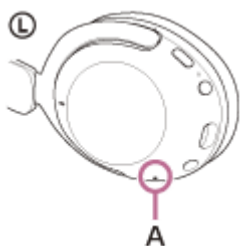

**A:** Mikrofon

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Google app finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

## **OBS!**

- Om beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Google Assistant-funktionen är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Om beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Amazon Alexa-funktionen är inte röstassistentfunktionen (Google app) tillgänglig.
- Det går inte att aktivera Google app-appen genom att säga "Ok Google" även om din Android-smarttelefons "Ok Google"-inställning är på.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion) när röstassistentfunktionen används. I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
- Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
- Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Använda röstassistentfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som finns i din iPhone kan du prata i headsetets mikrofon för att styra funktionerna i iPhone.

### 1 Slå på Siri.

På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] för att slå på [Press Home for Siri] och [Allow Siri When Locked]. Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till iPhone.  
Obs! För mer information om Siri så läs i bruksanvisningen eller på supportwebbsidan för iPhone.


### 2 Anslut headsetet till iPhone via Bluetooth-anslutning.

### 3 När din iPhone befinner sig i standbyläge eller spelar upp musik så håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen på headsetet under minst ungefär 1 sekund.



Siri är aktiverad.

### 4 Gör en begäran till Siri via headsetets mikrofon.

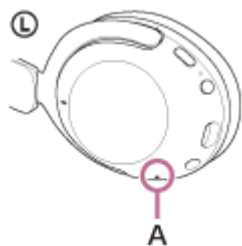

A: Mikrofon

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Siri finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

### OBS!

- Om beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Google Assistant-funktionen är inte Siri tillgänglig.
- Om beröringssensorinstrumentpanelen är inställd som Amazon Alexa-funktionen är inte Siri tillgänglig.

- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" även när din iPhones "Hey Siri"-inställning är på.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion) när röstassistentfunktionen används. I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
- Siri kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen

När du ansluter smarttelefonen med "Sony | Headphones Connect"-appen installerad och headsetet via Bluetooth-anslutning kan du göra följande.

- Enkel ihopparning
- Visa återstående batteriladdning för headsetet
- Visa Bluetooth-anslutningskodek
- Justera brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud (kontroll av omgivande ljud)
- Välj växlingsmönster när du ändrar brusreduceringsfunktion/läget för omgivande ljud från headsetet
- Använd automatisk justering av brusreduceringsfunktionen genom beteendeigenkänning (anpassningsbar ljudkontroll)
- Ställ in CLEAR BASS-funktionen
- Välj equalizer-inställningen
- Anpassa equalizer-inställningen
- Ställ in Bluetooth-anslutningsläget (ljudkvalitetsläge)
- Ställ in DSEE-funktionen
- Ställ in automatisk avstängning
- Stäng av headsetet
- Justera volymen vid musikuppspelning/telefonsamtal
- Spela upp/pausa musik, hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning)/hoppa till början av nästa spår
- Kontrollera anslutningsstatus och inställningarna för headsetet
- Kontrollera headsetets programvaruversion
- Uppdatera headsetets programvara
- Växla mellan röstvägledningens språk
- Slå på/stäng av röstvägledning
- Inställning för beröringssensorinstrumentpanelen på/av
- Växla inställningen på/av för flerpunktsanslutning (anslut headsetet till 2 enheter samtidigt)
- Ändra enhet som är ansluten i en flerpunktsanslutning
- Ställ in röstigenkänningsfunktionen
- Aktivera/inaktivera väckningsordet för Amazon Alexa
- Initiera headsetet

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Tips

- Funktionen för "Sony | Headphones Connect"-appen skiljer sig åt beroende på ljudenheten. Appspecifikationerna och skärmdesignen kan ändras utan föregående meddelande.

### Relaterade avsnitt

- [Installera appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Kodek som stöds](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)

- Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

5-031-016-71(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N


## Installera appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Ladda ner "Sony | Headphones Connect"-appen från Google Play Store eller App Store och installera appen på din smarttelefon.

Mer information om "Sony | Headphones Connect"-appen får du genom att besöka följande URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 När appen har installerats så starta "Sony | Headphones Connect"-appen.

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Åtkomst till supportinformation från "Sony | Headphones Connect"-appen

---

Du får åtkomst till den senaste supportinformationen från "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Välj **[Help]** på "Sony | Headphones Connect"-appskärmen.
- 2 Skärmen **[Headphones Connect Help]** och supportinformation visas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Hur du håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av headsetet)

Installera den senaste programvaran till headsetet genom att använda "Sony | Headphones Connect"-appen för att använda nya funktioner eller för att lösa ett visst antal problem med headsetet.

Använd alltid headsetet med den senaste programvaran installerad.

Mer information om headsetets senaste programvara och hur du uppdaterar programvaran hittar du i informationen på webbplatsen för support.

När du aktiverat inställningen [Automatic download of software] (standardinställning) i "Sony | Headphones Connect"-appen, påbörjas nedladdningen och överföringen av programvaran automatiskt.

Du kan också uppdatera headsetets programvara på följande sätt.

- 1 Ladda ner programvaruuppdateringen från servern till den smarttelefon som "Sony | Headphones Connect"-appen är installerad på.**
- 2 Överför programvaruuppdateringen från smarttelefonen till headsetet.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera headsetets programvara.**

### OBS!

- Du bör inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen på headsetet innan du uppdaterar. I fabriksinställningen stängs headsetet av automatiskt om det inte är anslutet via en Bluetooth-anslutning under cirka 15 minuter. Denna inställning kan ändras med hjälp av appen "Sony | Headphones Connect".
- När den mobila enhet som används för uppdateringen har andra Bluetooth-enheter anslutna till den, stänger du av alla Bluetooth-enheter tills uppdateringen är genomförd. Det går kanske inte att uppdatera programvaran när den mobila enheten är ansluten till andra enheter som är kompatibla med Bluetooth Low Energy (t.ex. bärbara enheter, smartklockor osv.).
- Notera följande om det inte går att genomföra uppdateringen.
  - Stäng alla appar som är installerade på den mobila enheten förutom "Sony | Headphones Connect"-appen.
  - Ladda headsetet och den mobila enheten helt.
  - Placera headsetet och den mobila enhet som används för uppdateringen så nära varandra som möjligt innan du startar uppdateringen.
  - Starta inte uppdateringen om det finns trådlösa LAN-enheter eller andra Bluetooth-enheter i närheten.
  - Stäng av energisparläget (\*) på din smarttelefon innan du uppdaterar programvaran. Det kan hända att uppdateringen inte genomförs i energisparläget, beroende på vilken operativsystemsversion din smarttelefon har.

\* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken smarttelefon du använder.

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Försiktighetsåtgärder

---

### Bluetooth-kommunikationer

- Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på ca. 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
  - på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
- Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
- Ljuduppspelningen på headsetet kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
- Headsetet stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
- Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
- Bluetooth-anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
  - Bluetooth-enheter som är anslutna med headsetet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
  - Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
  - När du använder headsetet för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

### Kommentar om statisk elektricitet

- Om du använder headsetet när luften är torr så kan du uppleva obehag på grund av statisk elektricitet som har samlats på din kropp. Det här är inte ett fel hos headsetet. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

### Anmärkningar om att ha headsetet på sig

- Eftersom headsetet skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnan om du trycker det mot öronen med våld eller tar av dig det för snabbt. När du har på dig headsetet kan det få högtalarmembranet att avge ett klickljud. Detta är inte ett fel.

### Övriga kommentarer

- Headsetet får inte utsättas för kraftiga stötar eftersom det är en precisionsenhet.
- Beröringssensorn kanske inte fungerar ordentlig om du fäster dekaler eller något annat självhäftande på beröringssensorinstrumentpanelen.
- Var försiktig så att ditt finger inte fastnar i headsetet när du viker ihop det.
- När du använder headsetet med kabel, använd endast den medföljande hörlurskabeln. Kontrollera att hörlurskabeln är ordentligt ansluten.



- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Lägg inte vikt eller tryck på headsetet under långa perioder, även under förvaring, eftersom det kan deformeras.
- Om du upplever obehag när du använder headsetet ska du sluta använda det omedelbart.
- Örondynorna kan skadas eller försämras med långvarig användning och förvaring.
- Headsetet är inte vattentät. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet, sluta genast använda det och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
  - Vid användning av headsetet nära ett handfat eller en vätskebehållare  
Var försiktig så att headsetet inte faller i handfatet eller annan behållare fylld med vatten.
  - Användning av headsetet i regn eller snö eller på fuktiga platser
  - Användning av headsetet medan du svettas  
Om du rör headsetet med våta händer eller lägger headsetet i fickan på ett fuktigt plagg så kan headsetet bli vått.

### **Rengöra headsetet**

- När utsidan av headsetet är smutsig rengör du den genom att torka med en mjuk och torr trasa. Om headsetet är särskilt smutsig, blöt en trasa i en utspädd lösning med ett neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan.

### **Använd inte headsetet i närheten av medicinteknisk utrustning**

- Radiovågor kan störa pacemakers och annan medicinteknisk utrustning. Headsetet bör inte användas på platser med många människor t.ex. på tåg eller sjukhus.
- Headsetet (inklusive tillbehör) har magnet(er) som kan störa pacemaker, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller annan medicinsk utrustning. Placera inte headsetet nära personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du bär headsetet om du använder sådan medicinsk utrustning.

### **Håll headsetet på avstånd från magnetiska kort**

- Headsetet innehåller magneter. Att placera kort med magnetremsa i närheten av headsetet kan påverka kortets magnetism och göra så att det inte går att använda.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Licensmeddelande

---

### Angående licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Upphovsrättens ägare kräver att vi meddelar innehållet i detta programvaruavtal till våra kunder.

Läs igenom innehållet i licensen.

Gå till följande webbplats och se innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Friskrivning gällande tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Varumärken

---

- Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
- App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller närstående företag.
- Bluetooth®-märket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- LDAC-namnet och -logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- "DSEE" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Systemnamnen och produktnamnen som visas i denna hjälpguide är generellt sett varumärken eller registrerade varumärken som tillhör tillverkaren.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Webbplatser med kundsupport

---

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

---

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om headsetet inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
- Ladda headsetet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du laddar headsetbatteriet.
- Starta om enheten som är ansluten till headsetet.  
Du kanske kan lösa vissa problem genom att starta om enheten som är ansluten, t.ex. din dator eller din smarttelefon.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet.  
Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Det går inte att slå på headsetet.

---

- Se till att batteriet är fulladdat.
  - Headsetet kan inte slås på när batteriet laddas. Ta bort USB Type-C-kabeln och slå på headsetet.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Laddning låter sig inte göras.

---

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
  - Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till headsetet och USB-nätadaptern eller datorn, eller att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till nätuttaget.
  - Kontrollera att datorn är påslagen. Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.
  - När Windows 8.1 används så uppdatera med Windows Update.
  - Starta om datorn och kontrollera om situationen har förbättrats.
  - Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Laddningstiden är för lång.

---

- Kontrollera att headsetet och datorn är direkt anslutna, inte via en USB-hubb.
  - Kontrollera att du använder den medföljande USB Type-C-kabeln.
  - Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
  - Starta om datorn och försök upprätta USB-anslutningen igen vid andra problem än de ovan.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Tillgänglig drifttid är kort (batteriets livslängd är kort).

---

- När equalizern eller DSEE-funktionen används förkortas tillgänglig drifttid för headsetet.
  - Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
  - Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt. Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
  - Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Rådgör med din närmaste Sony-återförsäljare för att byta det laddningsbara batteriet.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Tillgänglig drifttid](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Det går inte att ladda headsetet även om det ansluts till en dator.

---

- Kontrollera att medföljande USB Type-C-kabel är ordentligt ansluten till USB-porten på datorn.
  - Kontrollera att headsetet och datorn är direkt anslutna, inte via en USB-hubb.
  - Det kan vara ett problem med USB-porten på den anslutna datorn. Prova att ansluta till en annan USB-port på datorn om det finns någon tillgänglig.
  - Starta om datorn och försök upprätta USB-anslutning igen vid andra problem än de ovan.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Återstående batteriladdning för headsetet visas inte på skärmen till en smarttelefon.

- Endast iOS-enheter (inklusive iPhone/iPod touch) som har stöd för HFP (Hands-free Profile) och Android-smarttelefoner (OS 8.1 eller senare) kan visa återstående batteriladdning.
- Kontrollera att smarttelefonen är ansluten med HFP. Om smarttelefonen inte är ansluten med HFP kommer inte återstående batteriladdning att visas på rätt sätt.

### Relaterade avsnitt

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Inget ljud

---

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
  - Kontrollera att headsetet och den sändande Bluetooth-enheten är anslutna via en A2DP-Bluetooth-anslutning vid uppspelning av musik.
  - Höj volymen om den är för låg.
  - Kontrollera att den anslutna enheten spelar upp.
  - Om du ansluter en dator till headsetet ska du vara noga med att inställningen för ljudutmatningen på datorn är inställd för en Bluetooth-enhet.
  - Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.
  - Kontrollera att hörlurskabeln är ordentligt ansluten.
  - Starta om din smarttelefon eller den dator du använder.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Använda den medföljande hörlurskabeln](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Låg ljudnivå

---

- Höj volymen på headsetet och den anslutna enheten.
- Anslut Bluetooth-enheten till headsetet igen.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

### **OBS!**

- Beroende på ansluten enhet kan volymen för enheten och headsetet vara synkad eller inte. Om volymen på enheten inte är synkad med volymen i headsetet går det inte att använda enheten för att höja volymen på headsetet när du sänkt volymen i headsetet.

---

### Relaterade avsnitt

- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Dålig ljudkvalitet

---

- Om volymen är för hög på den anslutna enheten så sänk dess volym.
- Om headsetet och sändande Bluetooth-enhet är anslutna via en HFP- eller HSP-Bluetooth-anslutning vid uppspelning av musik växlar du Bluetooth-anslutningen till A2DP med ansluten enhet.
- När ett program för videosamtal används växlar du Bluetooth-anslutningen till HFP eller HSP med datorn. Under ett videosamtal kan det hända att ljudkvaliteten försämras på grund av förhållanden i kommunikationsförbindelsen.
- Om ditt headsetet ansluter till den tidigare anslutna Bluetooth-enheten kan bara HFP/HSP Bluetooth-anslutning upprättas när headsetet slås på. Använd ansluten enhet för att ansluta via en A2DP Bluetooth-anslutning.
- När du lyssnar på musik från en dator i headsetet kan ljudkvaliteten vara dålig (det kan t.ex. vara svårt att höra sångarens röst, etc.) under några få sekunder efter att anslutningen upprättats. Det här beror på datorspecifikationerna (prioritering av stabil anslutning i början av överföringen och övergång till prioritering av ljudkvalitet flera sekunder senare) men det innebär inte att det är fel på headsetet. Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några få sekunder ska du använda datorn för att upprätta en A2DP-anslutning. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.
- När [Connect to 2 devices simultaneously] aktiveras via "Sony | Headphones Connect"-appen går det inte att använda LDAC. Om du vill använda LDAC för musikuppspelning stänger du av [Connect to 2 devices simultaneously].

---

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Kodek som stöds](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ljudet hoppas regelbundet över.

- Ställ in headsetet på "Prioritera stabil anslutning". Mer information finns i "[Om ljudkvalitetsläget](#)".
- Situationen kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
- Ta bort alla hinder mellan antennen på den anslutande Bluetooth-enheten och headsetets inbyggda antenn. Headsetets antenn är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.



**A:** Den inbyggda antennens plats

- Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
  - När det finns en mänsklig kropp mellan headsetet och Bluetooth-enheten  
Placera i sådana fall Bluetooth-enheten i samma riktning som antennen på headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
  - När det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg, mellan headsetet och Bluetooth-enheten
  - På platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
  - När det finns andra trådlösa kommunikationsenheter eller andra människor i närheten, t.ex. på en tågstation eller ett fullpackat tåg
- Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga av onödiga appar eller starta om din smarttelefon. Om du lyssnar på musik med din dator stänger du onödiga program eller fönster och startar om datorn.
- Anslut headsetet och Bluetooth-enheten igen.
- När anpassningsbar ljudkontroll är aktiverat identifierar headsetet bärarens åtgärder och justerar brusreduceringsfunktionen automatiskt. När denna inställning ändras kan musiken tillfälligt pausas. Detta är inte ett fel.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

### Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Brusreduceringseffekten är inte tillräcklig.

---

- Kontrollera att brusreduceringsfunktionen är på.
- Justera headsetet till en bekväm position.
- Brusreduceringsfunktionen är effektiv i låga frekvensområden som till exempel flygplan, tåg, kontor, nära luftkonditionering men är inte lika effektiv för högre frekvenser som exempelvis mänskliga röster.
- När anpassningsbar ljudkontroll i "Sony | Headphones Connect"-appen är aktiverad identifieras bärarens åtgärder, t.ex. att man går eller springer. Brusreduceringsfunktionen justeras automatiskt och läget för omgivande ljud kan aktiveras i enlighet med dessa åtgärder.  
Stäng av anpassningsbar ljudkontroll och försök att aktivera brusreduceringsfunktionen manuellt när du behöver den, för att få ut det mesta av brusreduceringsfunktionen.
- I "Sony | Headphones Connect"-appen kontrollerar du inställningen för [Ambient Sound Control]. Om det är inställt på [Wind Noise Reduction] eller [Ambient Sound] försvagas brusreduceringseffekten. Ställ in det på brusreduceringsläget.
- Kontrollera i "Sony | Headphones Connect"-appen att funktionen för NC/AMB-knappen är inställd på [Ambient Sound Control].

---

### Relaterade avsnitt


- [Vad är brusreducering?](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Bära headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Ihopparring låter sig inte göras.

---

- Placera headsetet och Bluetooth-enheten inom 1 m från varandra.
  - Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge vid första ihopparringen efter att headsetet har köpts, initierats eller reparerats. För att parkoppla en andra eller efterföljande enhet så håll in  -knappen (strömbrytare) på headsetet under minst 5 sekunder för att gå över till ihopparningsläge.
  - När en enhet ihopparats igen efter att headsetet initierats eller reparerats så kanske du inte kan parkoppla enheten om den har kvar ihopparningsinformation för headsetet (iPhone eller annan enhet). Radera i så fall ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para ihop dem igen.
  - Starta om ansluten enhet t.ex. en smarttelefon eller den dator du använder och para ihop headsetet och enheten igen.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.

---

- Kontrollera att headsetet är påslaget.
  - Kontrollera att Bluetooth-enheten slagits på och att Bluetooth-funktionen är på.
  - Om headsetet automatiskt ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten kanske du inte kan ansluta enheten till andra enheter via Bluetooth-funktionen. Använd i så fall den senaste anslutna Bluetooth-enheten och koppla ifrån Bluetooth-anslutningen.
  - Kontrollera om Bluetooth-enheten är i strömsparläge. Avaktivera strömsparläget om enheten befinner sig i strömsparläge.
  - Kontrollera om Bluetooth-anslutningen har avslutats. Om den avslutats upprättar du Bluetooth-anslutningen igen.
  - Om ihopparningsinformationen för headsetet har raderats på Bluetooth-enheten så para ihop headsetet med enheten igen.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Headsetet fungerar inte ordentligt.

---

- Återställ headsetet. Den här åtgärden raderar inte ihoppningsinformationen.
  - Om headsetet inte fungerar ordentligt, även om du återställer headsetet, så initiera headsetet.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
- Om volymen är för låg ska volymen på den anslutna enheten och volymen på headsetet höjas.
- När du använder programmet för videosamtal öppnar du inställningarna (\*) i programmet för videosamtal och kontrollerar så att högtalar- eller mikrofoninställningarna är [Headset (WH-XB910N Hands-Free)](\*\*). Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] väljer du [Headset (WH-XB910N Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar.
  - \* Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.
  - \*\* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.
- Använd Bluetooth-enheten för att återupprätta anslutningen. Välj HFP eller HSP som profil.
- När du lyssnar på musik med headsetet kan du stoppa uppspelningen och trycka snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen (med ett intervall på cirka 0,3 sekunder) för att besvara ett inkommande samtal.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.


### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Beröringssensorinstrumentpanelen svarar inte på rätt sätt.


- Beröringssensorinstrumentpanelens sensor är inbyggd i den platta ytan på höger enhet. Manövrera inom sensorns räckvidd.

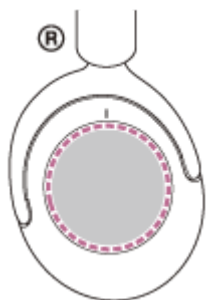

- När du drar ditt finger fram/bak eller upp/ner på beröringssensorinstrumentpanelen kan det hända att beröringssensorinstrumentpanelen inte fungerar som den ska, beroende på i vilken vinkel headsetet bärs eller i vilken riktning huvudet pekar.
  - När du drar ditt finger fram/bak ska rörelsen ske lodrätt mot huvudbandet.

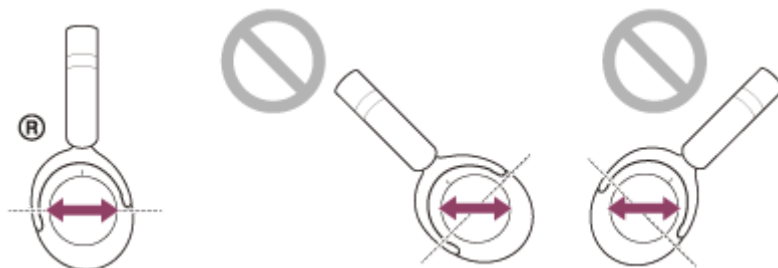

- När du drar ditt finger upp/ner ska rörelsen ske parallellt med huvudbandet.

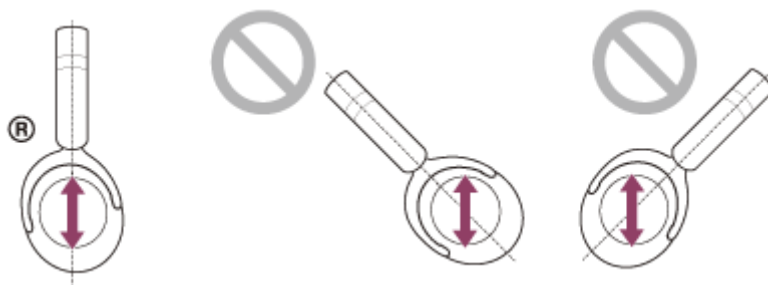

### OBS!

- Du kan använda Snabb uppmärksamhet-läget när headsetet är anslutet till en enhet via medföljande hörlurskabel och headsetet är påslaget, men du kan inte utföra åtgärder som t.ex. volymjustering eller spela upp/pausa.
- Headsetet fungerar inte som det ska när du manövrerar det med din nagel eller om du bär handskar. Ta bort handsken och manövrera headsetet med fingerdynan.
- Kontrollera så att inställningen för beröringssensorinstrumentpanelen är aktiverad i "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Vid anslutning med datorn kan det hända att du inte kan manövrera med beröringssensorinstrumentpanelen beroende på det datorprogram du använder, men detta är inget fel. Manövrera med datorprogrammet.




Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Återställa headsetet


Om headsetet inte kan slås på eller inte kan användas även om det är påslaget så återställ headsetet.

### 1 Anslut headsetet till ett nätuttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.

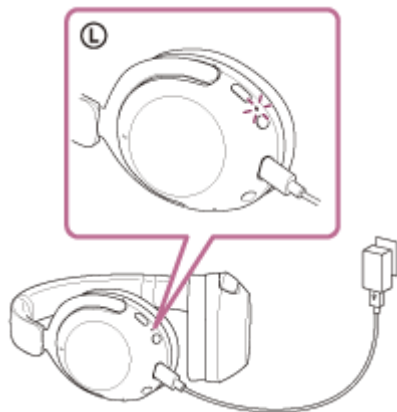

### 2 Tryck på -knappen (strömbrytare) och NC/AMB-knappen samtidigt.

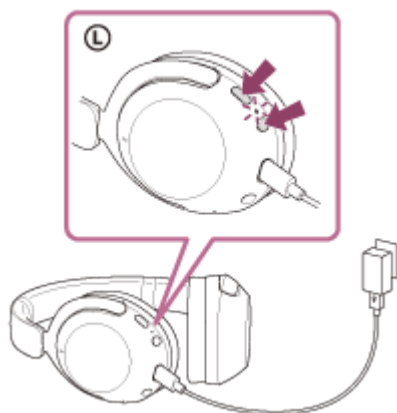

Headsetet återställs.

Information om enhetsregistreringen (ihoppningen) och andra inställningar behålls.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.

## Relaterade avsnitt

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N


## Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.

### 1 Stänga av headsetet.

Ta bort USB Type-C-kabeln.

### 2 Tryck och håll -knappen (strömbrytare) och NC/AMB-knappen intryckt i cirka 7 sekunder.

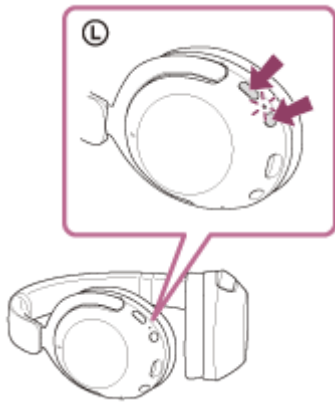

När initieringen är slutförd blinkar indikatorlampan (blå) 4 gånger ( ● ● ● ● ).

Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen. Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

### Relaterade avsnitt

- [Återställa headsetet](#)



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
WH-XB910N

## Specifikationer

---

### Headset

#### Strömkälla:

3,85 V likström (DC): Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri  
5 V likström (DC): Vid laddning via USB

#### Driftstemperatur:

0 °C till 40 °C

#### Laddningstid:

Cirka 3,5 timmar  
(Det är möjligt att spela upp musik i cirka 4,5 timmar efter 10 minuters laddning.)

#### Laddningstemperatur:

5 °C till 35 °C

#### Vikt:

Cirka 252 g

#### Impedans:

48  $\Omega$  (1 kHz) (vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet påslaget)  
16  $\Omega$  (1 kHz) (vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet avstängt)

#### Känslighet:

96 dB/mW (vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet påslaget)  
96 dB/mW (vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet avstängt)

#### Frekvensrespons:

7 Hz - 25 000 Hz (JEITA)  
(vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet påslaget)

### Kommunikationsspecifikation

#### Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.2

#### Utgång:

Bluetooth-specifikation strömclass 1

#### Maximalt kommunikationsområde:

Avstånd utan hinder ca. 10 m (\*1)

#### Frekvensband:

2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Kompatibla BLUETOOTH-profiler (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

### Kodec som stöds (\*3):

SBC  
AAC  
LDAC

### Överföringsomfång (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)  
20 Hz - 40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbps)

\*1 Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara m.m.

\*2 BLUETOOTH-standardprofiler indikerar avsikten med BLUETOOTH-kommunikationer mellan enheter.

\*3 Kodec: Format för ljudsignalkomprimering och -konvertering

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

## Kompatibla iPhone/iPod-modeller

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7:e generationen), iPod touch (6:e generationen)  
(Per juli 2021)

### **OBS!**

- Laddnings- och driftstimmar kan skilja sig åt beroende på användningsförhållanden.