

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2



Vyskytnou-li se jakékoli problémy či nejasnosti, použijte tento návod.

Aktualizujte software sluchátek s mikrofonom a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

- [Kontrola obsahu balení](#)
- [Vložení sluchátek s mikrofonom do pouzdra na přenášení](#)
- [Výměna návleků](#)
- [Když dokončíte používání sluchátek s mikrofonom](#)

Součásti a ovládací prvky

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [O indikátoru](#)

Napájení/nabíjení

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)
- [Dostupná doba provozu](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Zapnutí sluchátek s mikrofonom](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonom](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- [Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) ke smartphonu Android](#)
- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 7\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Spárování a připojení k ostatním zařízením Bluetooth](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

[Připojení sluchátek s mikrofonom k hudebnímu přehrávači a smartphonu / mobilnímu telefonu \(vícebodové připojení\)](#)

[Připojení sluchátek s mikrofonom ke 2 smartphonům se systémem Android \(vícebodové připojení\)](#)

[Připojení sluchátek s mikrofonom ke smartphonu se systémem Android a k zařízení iPhone \(vícebodové připojení\)](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

[Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

[Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Funkce potlačení hluku

[Co je to potlačení hluku?](#)

[Používání funkce potlačení hluku](#)

[Optimalizace funkce potlačení hluku pro konkrétní prostředí \(optimalizace NC\)](#)

Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE HX](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce Google Assistant](#)

[Používání funkce Amazon Alexa](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Důležité informace

[Bezpečnostní opatření](#)

[Prohlášení o licenci](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka s mikrofonom nelze zapnout.](#)
- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)
- [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)
- [Sluchátka s mikrofonom nelze nabít ani při připojení k počítači.](#)
- [Na displeji smartphonu se nezobrazí údaj o zbývajícím množství kapacity baterie.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk](#)
- [Nízká hlasitost zvuku](#)
- [Nízká kvalita zvuku](#)
- [Jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Účinek funkce potlačení hluku je nedostatečný.](#)

Bluetooth

- [Nelze uskutečnit párování.](#)
- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) nefunguje.](#)
- [Nelze navázat připojení přes Bluetooth.](#)

- [Zkreslený zvuk](#)

- [Bezdrátová komunikace přes Bluetooth má malý dosah nebo vynechává zvuk.](#)

- [Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují.](#)

- [Osoba, se kterou telefonujete, není slyšet.](#)

- [Je špatně slyšet hlas volajícího](#)

- [Během telefonního hovoru nebo při používání funkce hlasového asistenta dochází k rušení hlukem.](#)

Reset a inicializace sluchátek

- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)

- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka s mikrofonom využívají bezdrátovou technologii BLUETOOTH®, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Zvukový signál lze bezdrátově přijímat ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

O hlasových informacích

V následujících situacích se budou ve výrobním nastavení ze sluchátek s mikrofonom ozývat hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Při zapnutí sluchátek s mikrofonom: „Power on“ (Napájení zapnuto)
- Při vypnutí sluchátek s mikrofonom: „Power off“ (Napájení vypnuto)
- Při aktivaci režimu párování: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth)
- Při navázání připojení Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno)
- Při ukončení připojení Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno)
- Při informování o zbývajícím kapacitě baterie: „Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajícím kapacitu. Použijte ji jako hrubý odhad.) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabitá)
- Když je zbývajícím kapacita baterie nízká: „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonom)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie: „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonom. Napájení vypnuto)
- Při zapnutí funkce potlačení hluku: „Noise canceling“ (Potlačení hluku)
- Při zapnutí režimu okolního zvuku: „Ambient sound“ (Okolní zvuk)
- Při vypnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku: „Ambient Sound Control off“ (Ovládání okolního zvuku vypnuto)
- Při zahájení optimalizace NC: „Optimizer start“ (Optimalizace zahájena)
- Při dokončení optimalizace NC: „Optimizer finished“ (Optimalizace ukončena)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonom není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani když stisknete tlačítko Google Assistant na sluchátkách s mikrofonom: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonom není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani když stisknete tlačítko Amazon Alexa na sluchátkách s mikrofonom: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)

Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně 20 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka s mikrofonom, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka s mikrofonom a znovu je zapněte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.


Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotýčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku


Kabel USB Type-C™ (USB-A na USB-C™) (přibl. 20 cm) (1)




Kabel ke sluchátkům (přibližně 1,0 m) (1)

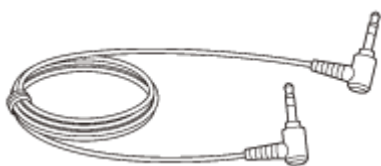

Pouzdro na přenášení (1)

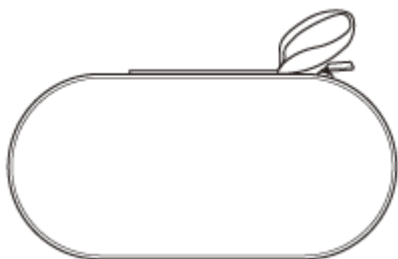


Konektorový adaptér pro použití na palubě letadla (1)



Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy (2 pro každou velikost SS/S/M/L)

- Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy velikosti M jsou nasazené na levé a pravé sluchátko. Velikost návleků sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř návleků.

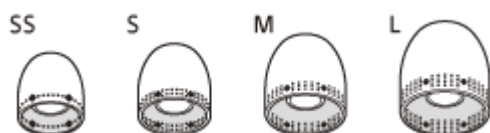

Velikost SS: 1 linka

Velikost S: 2 linky

Velikost M: 3 linky

Velikost L: 4 linky

Extra pohodlné návleky (2 pro každou velikost S/M/L)

- Velikost návleků sluchátek lze určit podle barvy vnitřku návleků.



Velikost S: oranžové


Velikost M: zelené

Velikost L: světle modré

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2


Vložení sluchátek s mikrofonom do pouzdra na přenášení

Když přestanete sluchátka s mikrofonom používat, vezměte jednu stranu pásky za krk, přehnutím vytvořte páskem za krk kruh a vložte sluchátka do dodaného pouzdra na přenášení.

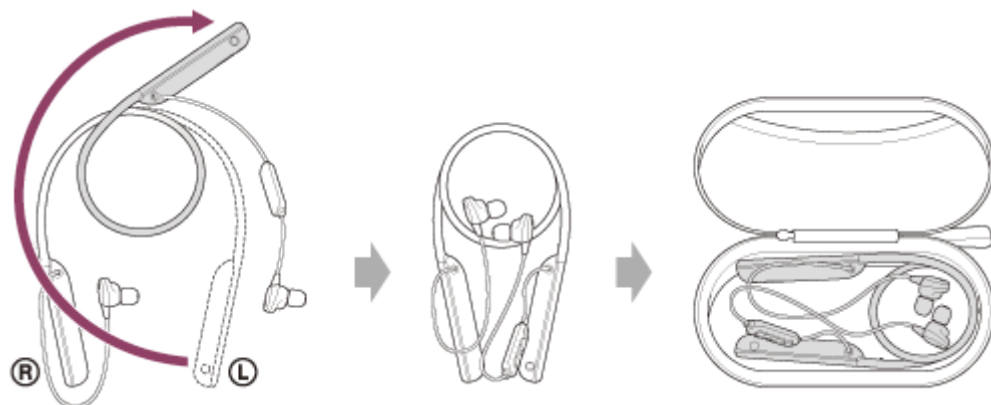

Uložení kabelů a konektorového adaptéru pro použití na palubě letadla

Kabely a adaptér konektorového adaptéru pro použití na palubě letadla vložte do kapsičky na horním víku pouzdra na přenášení.

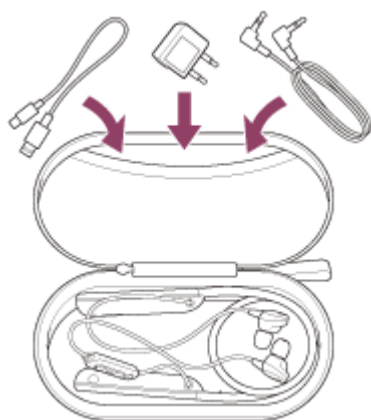


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Výměna návleků

Pro zajištění maximální účinnosti funkce potlačení hluku vyberte návleky sluchátek, které vám nejlépe padnou do uší. Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy velikosti M jsou nasazené na levé a pravé sluchátko. Zvolte pro levé i pravé sluchátko návlek, se kterým slyšíte nejméně okolních zvuků.

Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy

Velikost návleků sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř návleků.

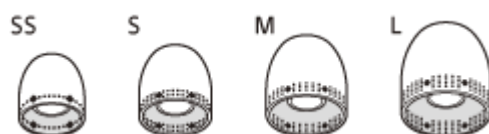

Velikost SS: 1 linka

Velikost S: 2 linky

Velikost M: 3 linky

Velikost L: 4 linky

Extra pohodlné návleky

Velikost návleků sluchátek lze určit podle barvy vnitřku návleků.




Velikost S: oranžové

Velikost M: zelené


Velikost L: světle modré

1 Sejměte návleky.

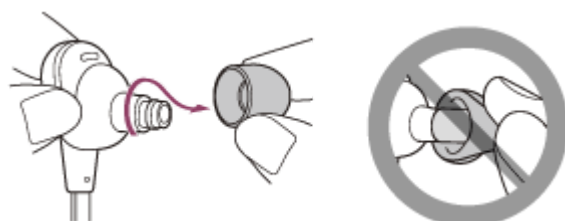

- Při odstraňování neskřípněte konec návleku.

2 Nasad'te návleky.

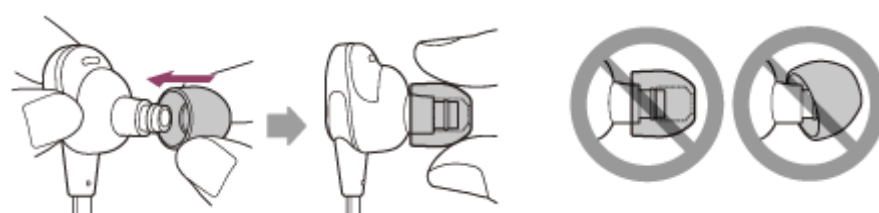


- Pevně vložte návleky až na doraz. Návleky nesmí být při připevňování volné ani nakřivo.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2


Když dokončíte používání sluchátek s mikrofonom

Sluchátka s mikrofonom obsahují vestavěný magnet pro spojení levého a pravého sluchátka. Magnety zajišťují, aby nedocházelo k zaplétání sluchátek, když si po používání necháte nasazený pásek na krk.

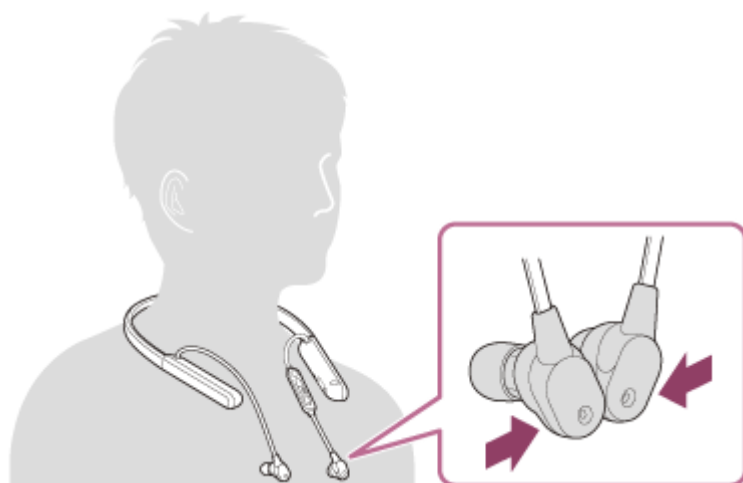

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Umístění a funkce součástí

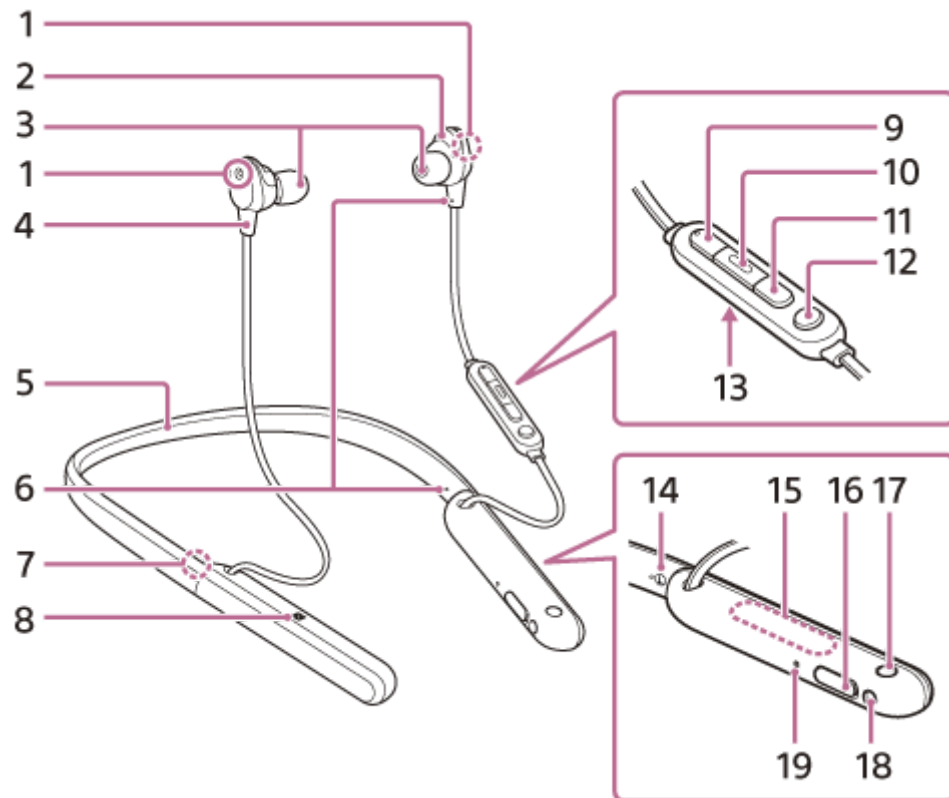

1. Mikrofony funkce potlačení hluku
Snímají zvuk hluku při použití funkce potlačení hluku.
2. Levé sluchátko
3. Návleky
4. Pravé sluchátko
5. Pásek za krk
6. Hmatová tečka
Na levém sluchátku je umístěna hmatová tečka.
7. Značka ® (pravé)
8. Značka N-
9. Tlačítko + (hlasitost +)
Tlačítko + je opatřeno hmatovou tečkou. Tuto tečku použijte jako vodící prvek při ovládání sluchátek s mikrofonom.
10. Tlačítko ■ (přehrát/volat)
11. Tlačítko - (hlasitost -)
12. Tlačítko C (vlastní)
Slouží k přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku atd.
13. Mikrofon pro volání
Zachycuje zvuk vašeho hlasu při telefonování.
14. Značka ℓ (levé)
15. Vestavěná anténa
Ve sluchátkách s mikrofonom je zabudována anténa Bluetooth.
16. Port USB Type-C
Sluchátka s mikrofonom nabijete jejich připojením k síťové zásuvce pomocí běžně prodáváného napájecího adaptéru USB nebo k počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
17. Tlačítko ⏻ (napájení)

18. Vstupní konektor kabelu sluchátek

K tomuto konektoru připojte přiloženým kabelem ke sluchátkům hudební přehrávač apod. Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.

19. Indikátor (červený/modrý)

Během nabíjení svítí červeně.

Červeným nebo modrým světlem indikuje stav napájení nebo komunikace sluchátek s mikrofonom.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru můžete sledovat různé stavy sluchátek s mikrofonom.

● : Rozsvítí se modře / ● : Rozsvítí se červeně / -: Zhasne

Zapnutí

● - ● (dvakrát blikne modře)

V tomto případě, když je zbývajcí napětí baterie 10% nebo menší (vyžaduje nabití), svítí indikátor následujícím způsobem.

● - ● - ● (opakovaně bliká pomalu červeně po dobu asi 15 sekund)

Vypnutí

● (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)

Zobrazení zbývajcí kapacity baterie

- Zbývajcí kapacita: Více než 10 %

● - ● (dvakrát blikne modře)

- Zbývajcí kapacita: 10 % nebo méně (nutno nabít)

● - ● - ● (opakovaně bliká pomalu červeně po dobu asi 15 sekund)

Podrobnosti naleznete v části „[Kontrola zbývajcí kapacity baterie](#)“.

Když je zbývajcí kapacita baterie nízká

● - ● - ● (opakovaně bliká pomalu červeně po dobu asi 15 sekund)

Nabíjení

- Během nabíjení

● (svítí červeně)

Indikátor zhasne, jakmile bude nabíjení dokončeno.

- Abnormální teplota

● - ● - ● (opakovaně blikne dvakrát červeně)

- Abnormální nabíjení

● - ● - ● (opakovaně pomalu bliká červeně)

Funkce Bluetooth

- Režim registrace zařízení (párování)

● - ● - ● (opakovaně blikne dvakrát modře)

- Nepřipojeno

● - ● - ● (opakovaně bliká modře v intervalu asi 1 sekundy)

- Proces připojování byl dokončen

● - ● - ● (opakovaně bliká rychle modře po dobu asi 5 sekund)

- Připojeno

● - ● - ● (opakovaně bliká modře v intervalu asi 5 sekund)

- Příchozí hovor

● - ● - ● (opakovaně bliká rychle modře)

Stavové indikace připojeno a nepřipojeno po uplynutí určité doby automaticky zhasnou. Na určitou dobu začnou znovu blikat při provedení nějaké operace. Když je zbývající kapacita baterie nízká, indikátor (červený) začne blikat.

Ostatní

- Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)

● - - - - - ● - - - - - (opakovaně bliká modře asi v 5sekundových intervalech)

Indikátor po uplynutí určité doby automaticky zhasne. Když je zbývající kapacita baterie nízká, indikátor (červený) začne blikat.

- Aktualizace softwaru

■ - - ■ - - (opakovaně pomalu bliká modře)

- Inicializace byla dokončena

● ● ● ● (4krát blikne modře)


Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Nabíjení sluchátek s mikrofonom


Sluchátka s mikrofonom obsahují integrovanou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Před použitím sluchátka s mikrofonom nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Otevřete kryt portu USB Type-C.

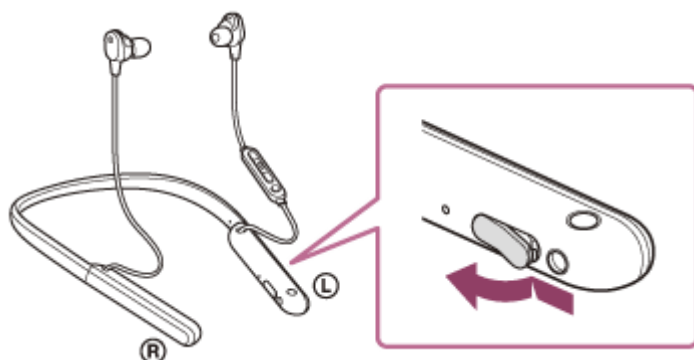

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k elektrické zásuvce.


Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

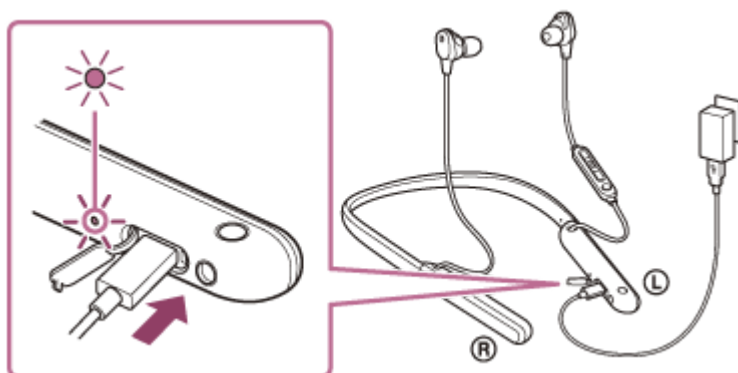

- Rozsvítí se indikátor (červený) na sluchátkách s mikrofonom.
- Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3,5 hodiny (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C a poté řádně zavřete kryt portu USB Type-C, aby do sluchátek s mikrofonom nemohla vniknout voda nebo prach.

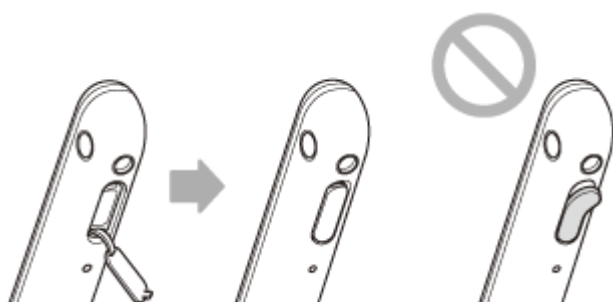

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Tip

- Sluchátka s mikrofonom lze rovněž nabíjet připojením sluchátek s mikrofonom ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
- Je-li nabíjení zahájeno při zapnutých sluchátkách s mikrofonom, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Poznámka

- Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Když jsou sluchátka s mikrofonom připojena k síťové zásuvce nebo k počítači, nelze provést žádné operace, například zapnout sluchátka s mikrofonom, registrovat nebo připojit k zařízením Bluetooth nebo přehrávat hudbu.
- Sluchátka s mikrofonom nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu sluchátka s mikrofonom nabíjet.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonom po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Po několika dobitích se ovšem její výdrž zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii na plnou kapacitu pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonom po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zjistí-li sluchátka s mikrofonom při nabíjení problém s některou z níže uvedených příčin, bude indikátor (červený) blikat. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
 - Došlo k problému s nabíjecí baterií.
- Pokud jste sluchátka s mikrofonom po delší dobu nepoužívali, nemusí se při nabíjení okamžitě rozsvítit indikátor (červený). Počkejte prosím chvíli, dokud se indikátor (červený).
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Ohledně výměny nabíjecí baterie se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka s mikrofonom nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování sluchátek s mikrofonom k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s mikrofonom s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	DSEE HX	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
LDAC™	AUTO	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 7 hodin
LDAC	AUTO	Režim okolního zvuku: ON	Max. 8 hodin
LDAC	AUTO	OFF	Max. 9,5 hodiny
LDAC	OFF	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 7,5 hodin
LDAC	OFF	Režim okolního zvuku: ON	Max. 8,5 hodiny
LDAC	OFF	OFF	Max. 10 hodin
AAC /SBC	AUTO	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 7,5 hodin
AAC /SBC	AUTO	Režim okolního zvuku: ON	Max. 8,5 hodiny
AAC /SBC	AUTO	OFF	Max. 10 hodin
AAC /SBC	OFF	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 10 hodin
AAC /SBC	OFF	Režim okolního zvuku: ON	Max. 12 hodin
AAC /SBC	OFF	OFF	Max. 15 hodin

- Po 10 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 80 minut.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 9 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 10 hodin
OFF	Max. 13 hodin

Pohotovostní režim

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 11 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 13 hodin
OFF	Max. 100 hodin

Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 8,5 hodiny
Režim okolního zvuku: ON	Max. 9,5 hodiny
OFF	Max. 11 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení, nebo přepnout funkci DSEE HX.

Poznámka

- Doba použití může být odlišná v závislosti na nastavení a podmínkách provozu.
- Při použití funkce Ekvalizér bude doba přehrávání až o 30 % kratší.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE HX](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecí baterie.

Když stisknete tlačítko  (napájení), zatímco je napájení sluchátek s mikrofonem zapnuté, ozve se hlasové oznámení zbývajících kapacity baterie.

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajících hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývajících kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji prosím jako hrubý odhad.

Pokud je po zapnutí sluchátek s mikrofonem zbývajících kapacita baterie 10% nebo nižší, indikátor (červený) navíc asi 15 sekund bliká.


Když je zbývajících kapacita nízká

Zazní výstražný zvukový signál a provozní indikátor se rozsvítí červeně. Pokud se ozve hlasové upozornění „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonem), sluchátka s mikrofonem co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem. Napájení vypnuto) a sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou.

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek s mikrofonem k zařízení iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP Bluetooth se na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch zobrazí ikona signalizující zbývajících kapacitu baterie sluchátek s mikrofonem.

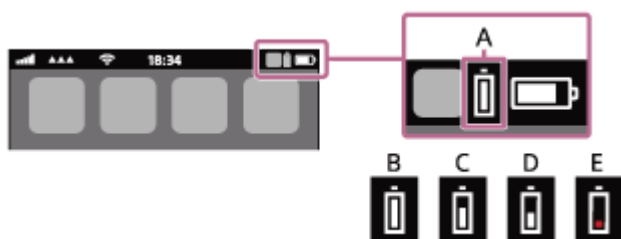

A: zbývajících kapacita baterie sluchátek s mikrofonem

Přibližná zbývajících kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % nebo nižší (nutno nabít)

Údaj o zbývajících kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 9 nebo novějším. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji prosím jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android (OS 8.1 nebo novější)

Když jsou sluchátka s mikrofonem připojena ke smartphonu Android prostřednictvím připojení HFP Bluetooth, vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], abyste zobrazili zbývajících kapacitu baterie sluchátek s mikrofonem tam, kde je na obrazovce smartphonu zobrazeno spárované zařízení Bluetooth. Zobrazí se v 10 různých úrovních jako „100%“, „70%“, „50%“ nebo „10%“. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji prosím jako hrubý odhad.

Tip

- Zbývající kapacitu baterie můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

- Připojíte-li sluchátka s mikrofonom k zařízení iPhone, iPod touch nebo ke smartphonu Android s profilem „Media audio“ (A2DP) pouze ve vícebodovém připojení, zbývající kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
- Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka s mikrofonom po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.


Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Zapnutí sluchátek s mikrofonem

- 1 Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) dokud nezačne blikat indikátor (modrý).

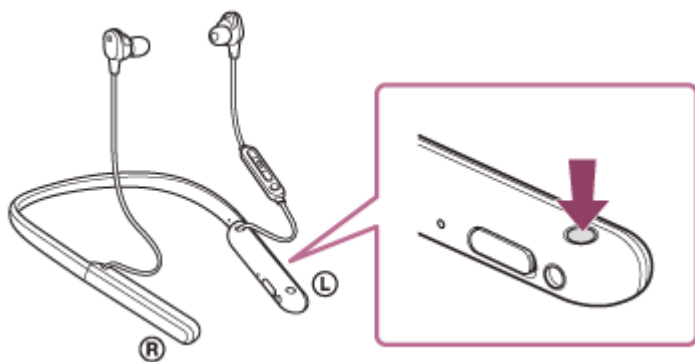


Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Vypnutí sluchátek s mikrofonom

- 1 Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) dokud nezhasne indikátor (modrý).

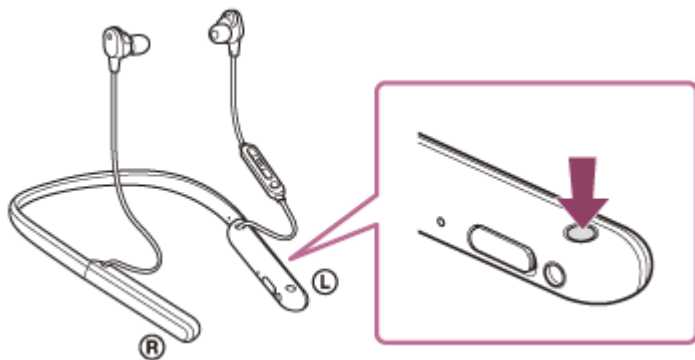

Tip

- Sluchátka s mikrofonom můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek s mikrofonom](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek s mikrofonom.

Registrace zařízení (párování)

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „registrace zařízení (párování)“.

Pokud připojované zařízení nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), sluchátka s mikrofonom a zařízení spárujte ručně.

Pokud zařízení podporuje připojení jedním dotykem (NFC), lze sluchátka s mikrofonom a zařízení spárovat a navázat připojení Bluetooth jednoduchým dotykem sluchátek s mikrofonom a zařízení.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile je zařízení spárováno se sluchátky s mikrofonom, není nutné je párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky s mikrofonom spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android™/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka s mikrofonom ke smartphonu nebo k zařízení iPhone. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům s mikrofonom podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android


Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka s mikrofonom zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2. Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 7 sekund.

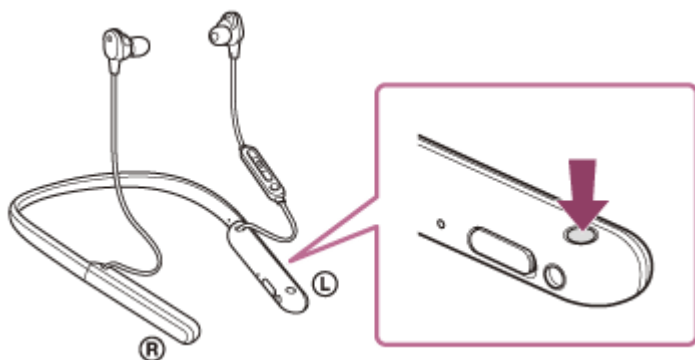

Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

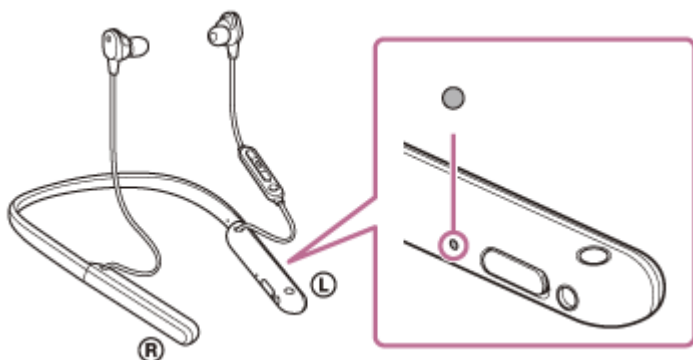


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka s mikrofonom na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

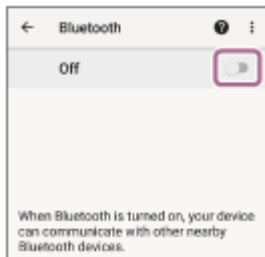

4 Stiskněte [WI-1000XM2].

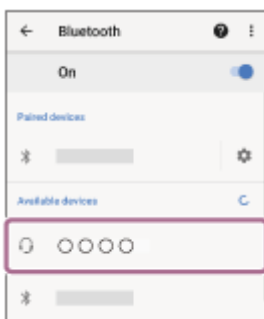

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění:

„Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WI-1000XM2], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při párování zařízení se na připojovaném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek s mikrofonom byly vymazány ze zařízení Bluetooth.

— Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.

Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android


1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je asi 2 sekundy.

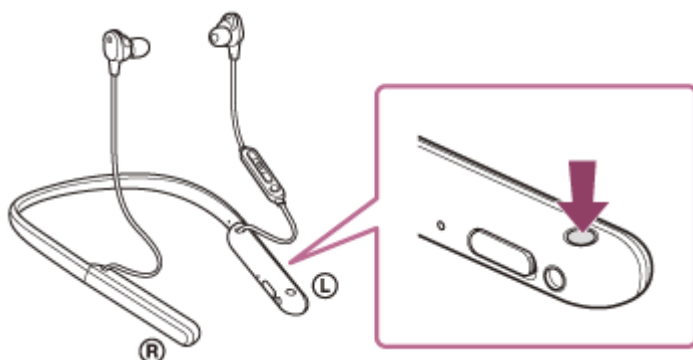

Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto). Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

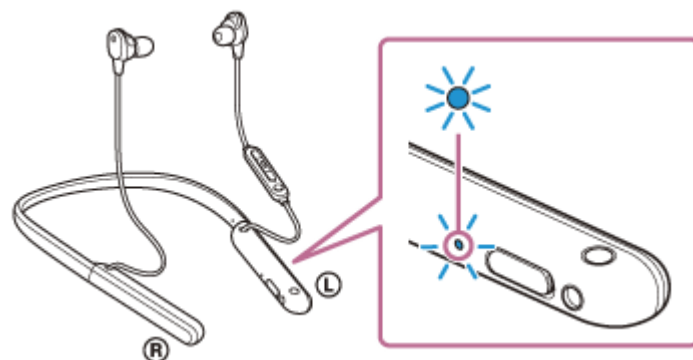


Pokud se po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

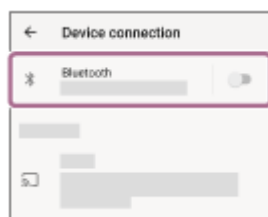

2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

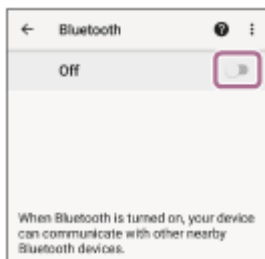

4 Stiskněte [WI-1000XM2].

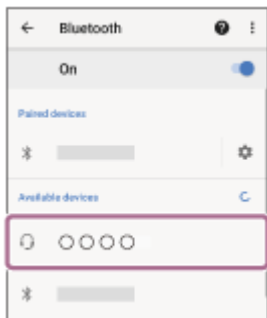

Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze ke sluchátkům s mikrofonom připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení jedním dotykem (NFC) ke smartphonu Android

Přiložením sluchátek s mikrofonom k smartphonu vyvoláte automatické zapnutí sluchátek s mikrofonom, spárování a následné vytvoření připojení Bluetooth.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony kompatibilní s funkcí NFC se systémem Android 4.1 nebo novějším


Co je to NFC?

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou smartphony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci — například párování Bluetooth — snadno zřídit prostým vzájemným přiložením kompatibilních zařízení, jež technologii NFC podporují (tj. u značky N-Mark nebo na místě vyznačeném na zařízení).

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.


2 Zapněte na smartphonu funkci NFC.

1. Vyberte volbu [Settings] - [Device connection].
2. Stisknutím spínače zapněte funkci NFC.

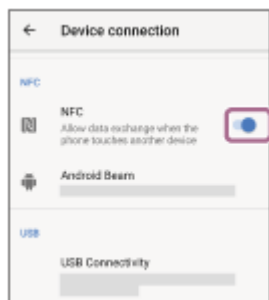


3 Dotkněte se smartphonem sluchátek s mikrofonom.

- Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonom. Ponechte sluchátka s mikrofonom v dotyku se smartphonem až do momentu, kdy smartphone zareaguje.
- Informace o zóně dotyku smartphonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

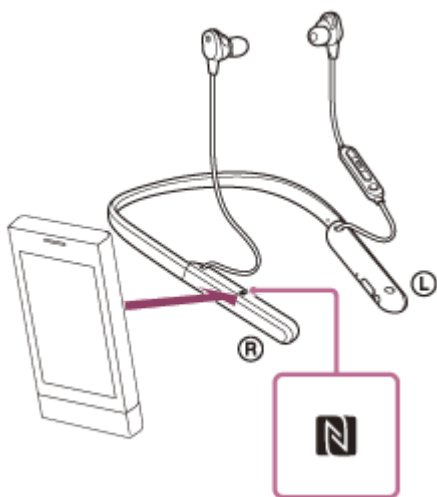

Spárování a připojení provedte podle pokynů na obrazovce.

Po připojení sluchátek s mikrofonem k smartphonu začne pomalu blikat indikátor (modrý). Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

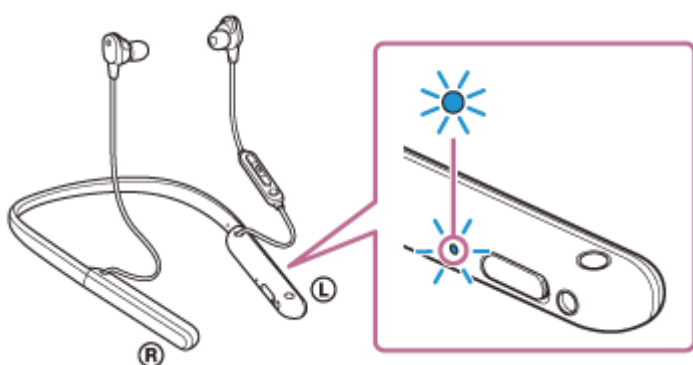

- Chcete-li spojení přerušit, znovu se dotkněte smartphonem sluchátek s mikrofonem. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).
- Chcete-li připojit spárovaný smartphone, proveďte krok 3.
- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Pokud sluchátka s mikrofonem nelze připojit, vyzkoušejte následující.
 - Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji a pohybujte smartphonem pomalu nad značkou N-Mark.
 - Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
 - Zkontrolujte, zda je na smartphonu aktivována funkce Bluetooth.
- Dotknete-li se sluchátky s mikrofonem smartphonu s funkcí NFC připojeného k jinému zařízení kompatibilnímu s funkcí NFC, smartphone ukončí připojení Bluetooth s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonem (NFC) (přepnutí Připojení jedním dotykem).

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2


Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem (NFC)

Sluchátka s mikrofonem lze odpojit od připojeného smartphonu jejich přiložením k telefonu.

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

2 Dotkněte se smartphonem sluchátek s mikrofonem.

Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonem.

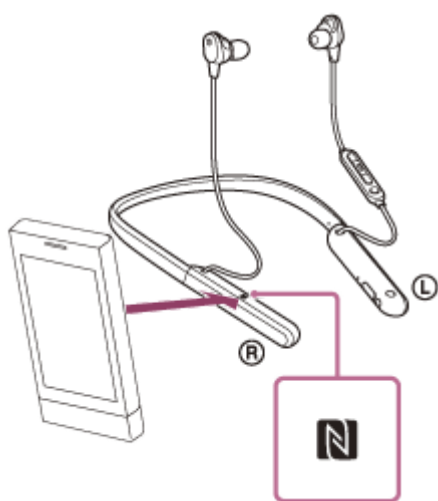

Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).

Poznámka

- Pokud na základě nastavení v okamžiku zakoupení neprovedete žádnou operaci po dobu zhruba 5 minut po odpojení, sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou. Pokud chcete napájení vypnout dříve, stiskněte tlačítko  (napájení) a přidržte je stisknuté asi po dobu 2 sekund. Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto), indikátor (modrý) zhasne a sluchátka s mikrofonem se vypnou.

Dobu, po jejímž uplynutí se napájení vypne, lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Přepnutí zařízení jedním dotykem (NFC)

- Pokud se smartphonem kompatibilním s funkcí NFC dotknete sluchátek s mikrofonom, když jsou připojena k jinému zařízení Bluetooth, může se zařízení přepnout na připojení ke smartphonu (přepnutí připojení jedním dotykem). Připojení však nelze přepnout, pokud hovoříte pomocí sluchátek s mikrofonom připojených k mobilnímu telefonu kompatibilnímu s funkcí Bluetooth.
- Když je ke sluchátkům s mikrofonom připojen smartphone kompatibilní s NFC a dotknete se smartphonu jinými sluchátky s mikrofonom Bluetooth nebo reproduktorem Bluetooth, které jsou kompatibilní s NFC, smartphone se odpojí od sluchátek s mikrofonom a připojí se k zařízení Bluetooth.

Poznámka

- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, dopředu ji odemkněte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Spárování a připojení k telefonu iPhone


Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka s mikrofonom zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení iPhone se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2. Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 7 sekund.

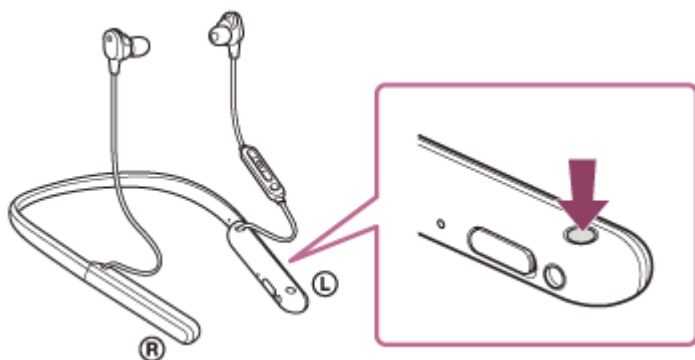


Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

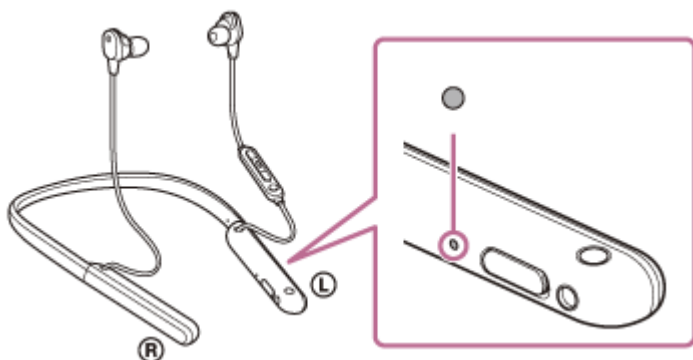


2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka s mikrofonom na zařízení iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

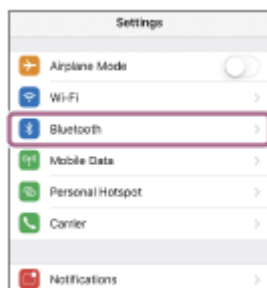

3. Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.

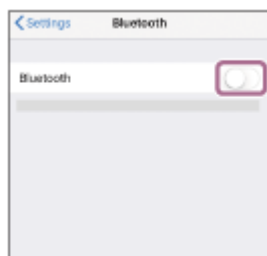

4 Stiskněte [WI-1000XM2].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom jsou se zařízením iPhone spárována a spojena. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji zařízení iPhone nezobrazí údaj [WI-1000XM2], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při párování zařízení se na připojovaném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek s mikrofonom byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom

z daného zařízení a poté je opět spárujete.

- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone


1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je asi 2 sekundy.

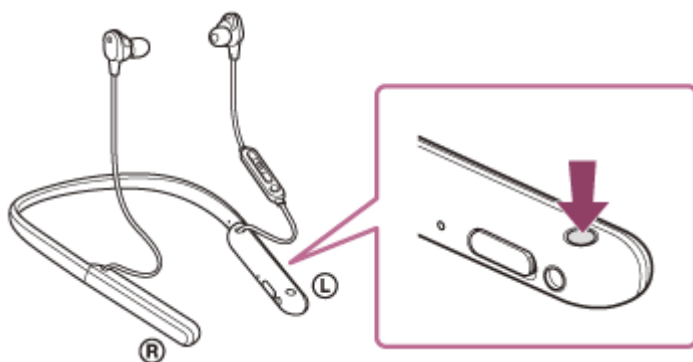


Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto). Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

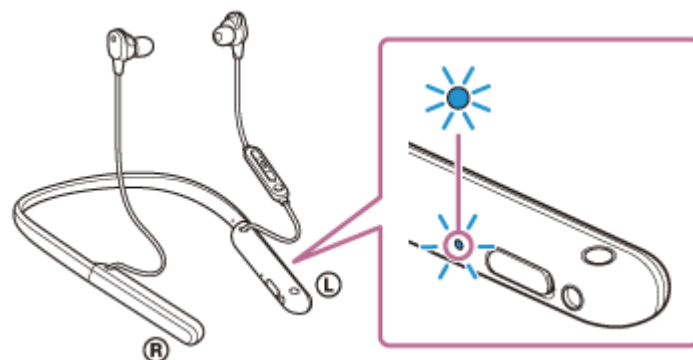

Pokud se po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno). Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

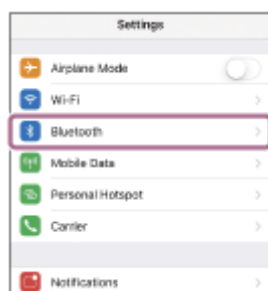

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



- 4 Stiskněte [WI-1000XM2].



Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům s mikrofonom připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Párování a připojení k počítači (Windows 10)


Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka s mikrofonom zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2. Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 7 sekund.

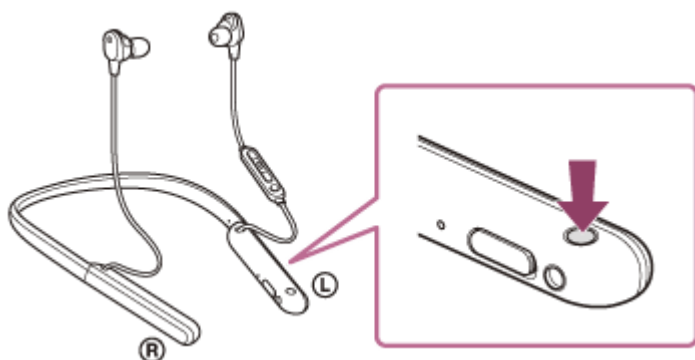


Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

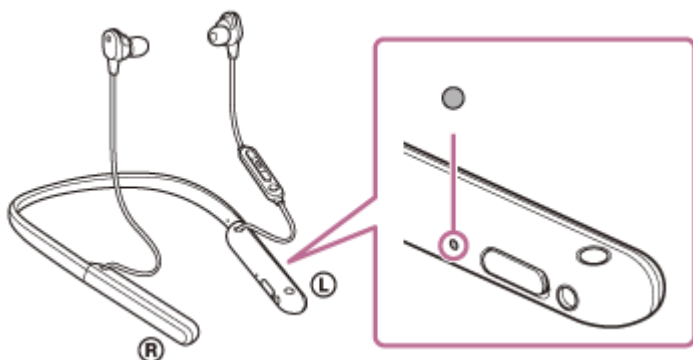


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probud'te počítač.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Devices].

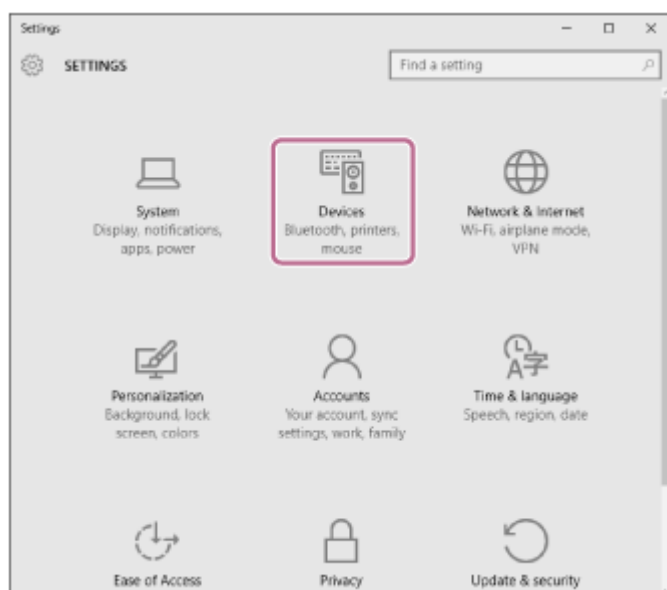

3. Klikněte na záložku [Bluetooth], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], potom vyberte možnost [WI-1000XM2].

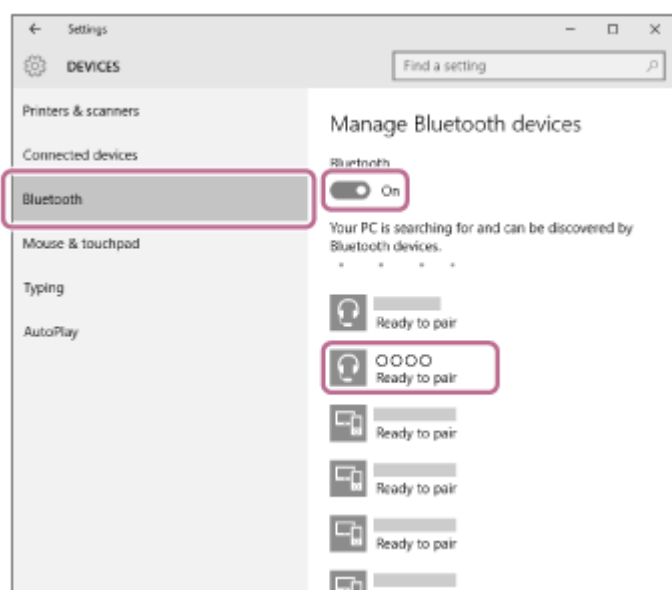

4. Klikněte na volbu [Pair].

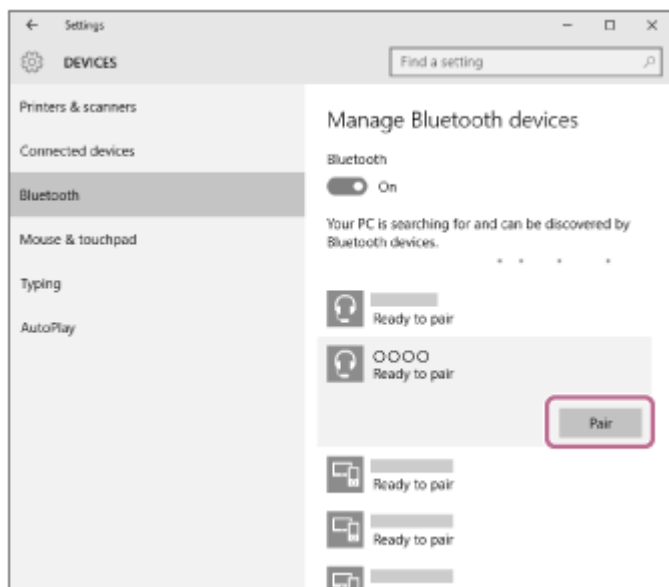

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části [„Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)“](#).

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WI-1000XM2], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části [„Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení“](#).

Poznámka

- Při párování zařízení se na připojovaném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek s mikrofonom byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

- Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Párování a připojení k počítači (Windows 8.1)


Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka s mikrofonom zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2. Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 7 sekund.

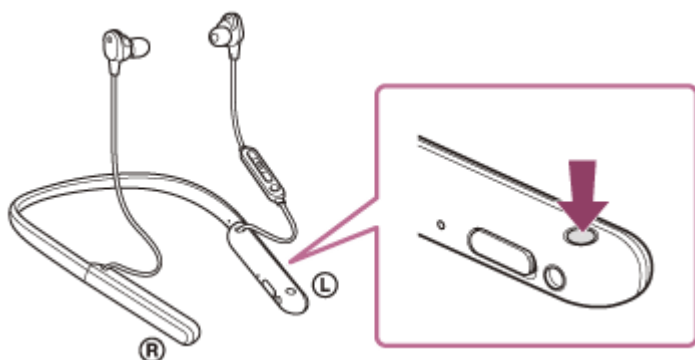


Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

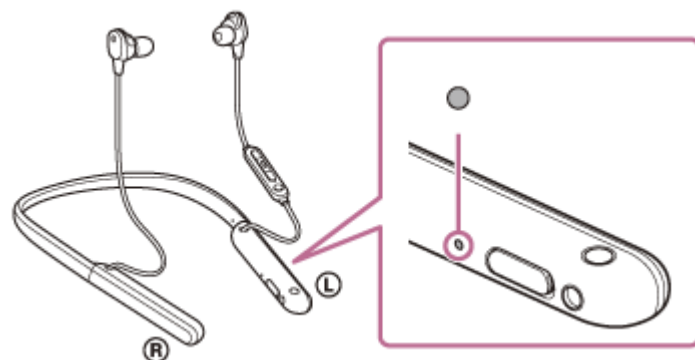


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probud'te počítač.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky (při používání dotykového panelu táhněte z pravého okraje obrazovky), potom v liště ovládacích tlačítek vyberte volbu [Settings].

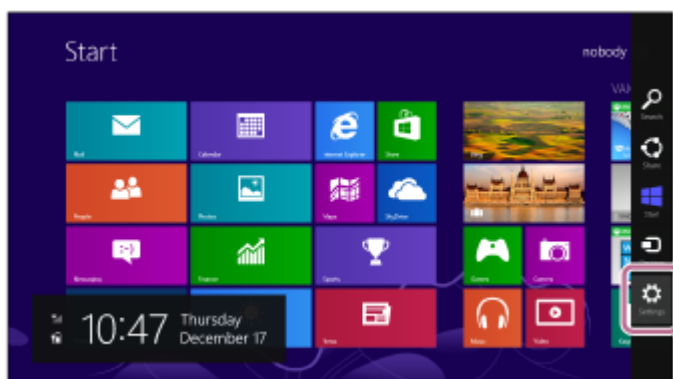


2. Vyberte volbu [Change PC Settings] ovládacího tlačítka [Settings].

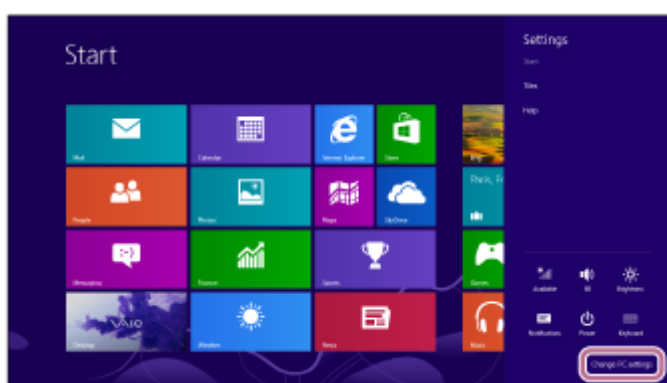


3. Vyberte volbu [PC and devices] v možnosti [PC Settings].

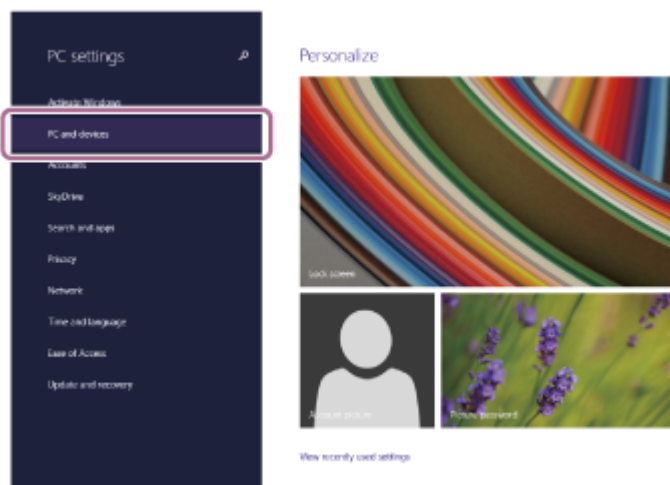

4. Vyberte volbu [Bluetooth].

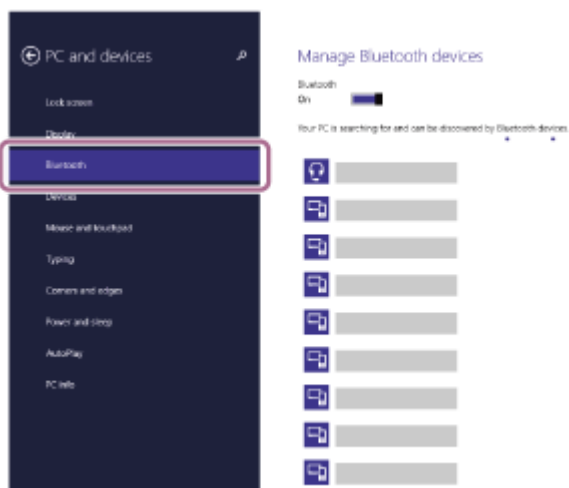

5. Zvolte [WI-1000XM2], potom vyberte možnost [Pair].

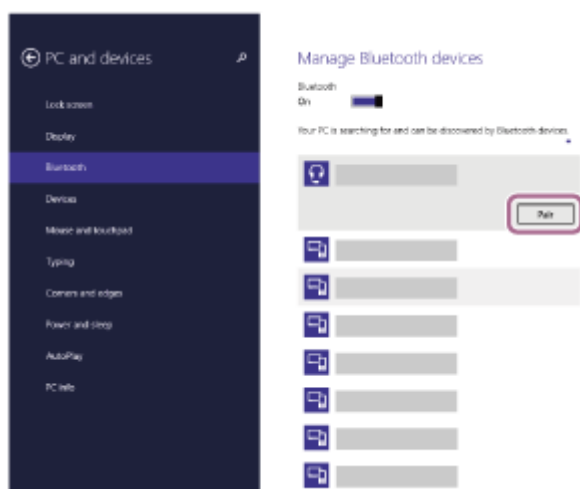

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WI-1000XM2], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při párování zařízení se na připojovaném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
 - Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
 - Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

- Informace o párování sluchátek s mikrofonem byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
- Když jsou sluchátka s mikrofonem inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Párování a připojení k počítači (Windows 7)


Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka s mikrofonom zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2. Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 7 sekund.

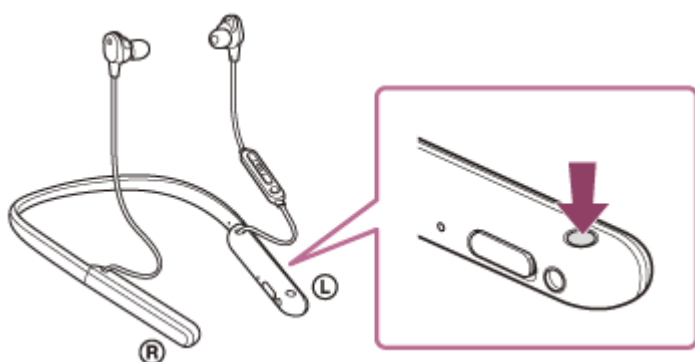


Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

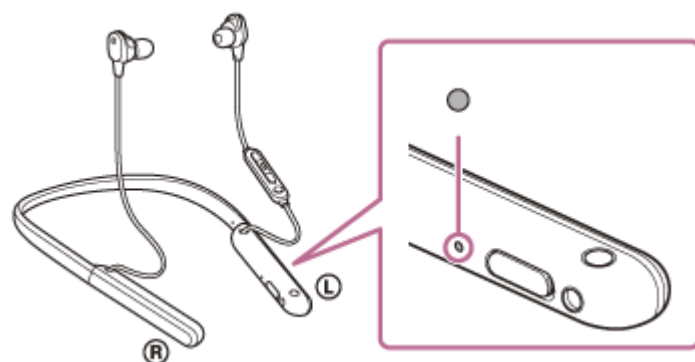


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probud'te počítač.

3 Vyhledejte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
2. Klikněte na volbu [Add a device].

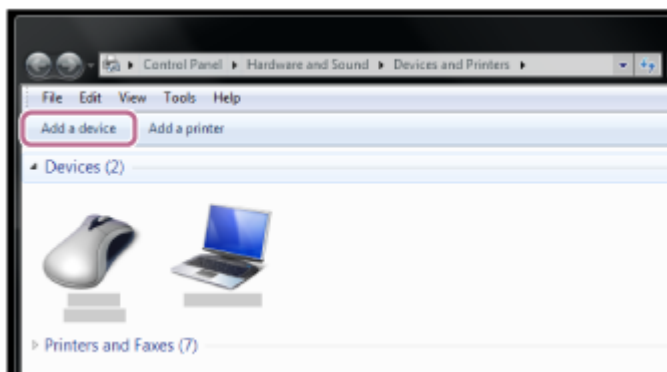

4 Zvolte [WI-1000XM2], potom klikněte na [Next].

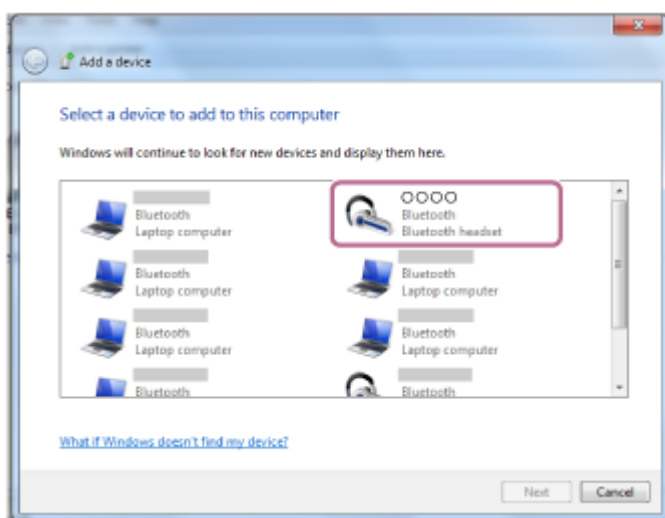

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WI-1000XM2], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při párování zařízení se na připojovaném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.

- Když je párováno 9. zařízení.

Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

- Informace o párování sluchátek s mikrofonom byly vymazány ze zařízení Bluetooth.

- Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.

Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka s mikrofonom zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 10.10 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.

Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek s mikrofonom ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 7 sekund.

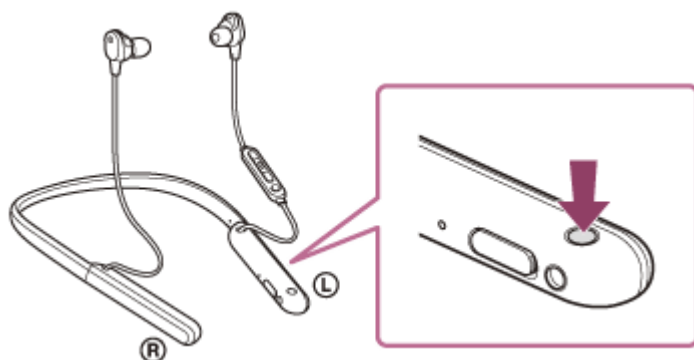

Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

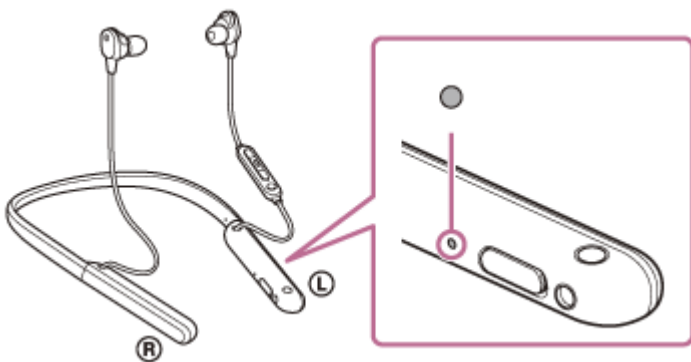

2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. V panelu úloh v pravé spodní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte volbu [WI-1000XM2] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).


Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WI-1000XM2], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

4 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravé horní části obrazovky a vyberte možnost [WI-1000XM2].

Nyní si můžete užívat hudbu přehrávanou z počítače.

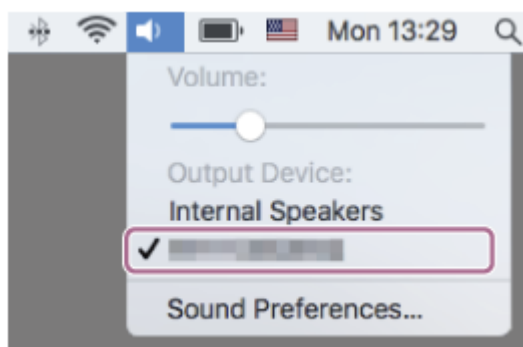

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při párování zařízení se na připojovaném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek s mikrofonom byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je asi 2 sekundy.

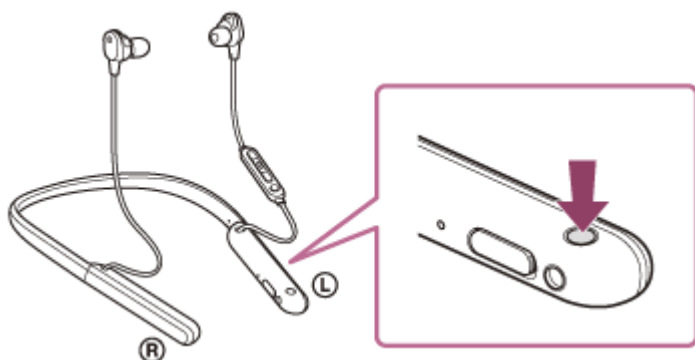

Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto). Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

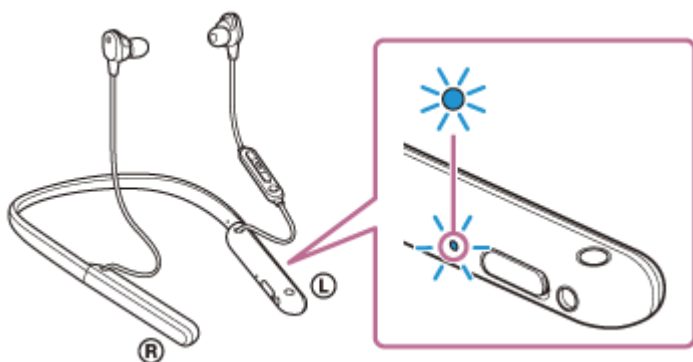


Pokud se po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Nemá-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů Windows, potom klikněte na volbu [Playback devices].

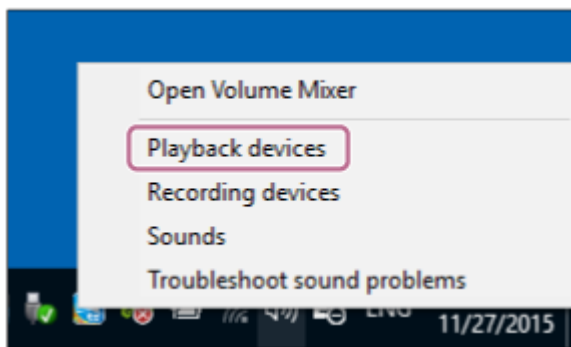


2. Pravým tlačítkem myši klikněte na [WI-1000XM2].
Pokud se na obrazovce [Sound] nezobrazí [WI-1000XM2], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound], potom vyberte volbu [Show Disconnected Devices].

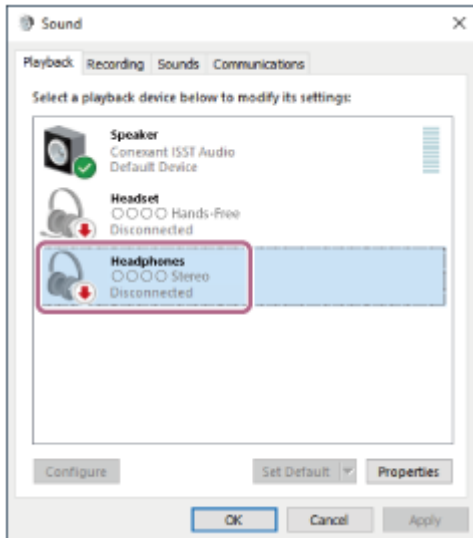

3. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

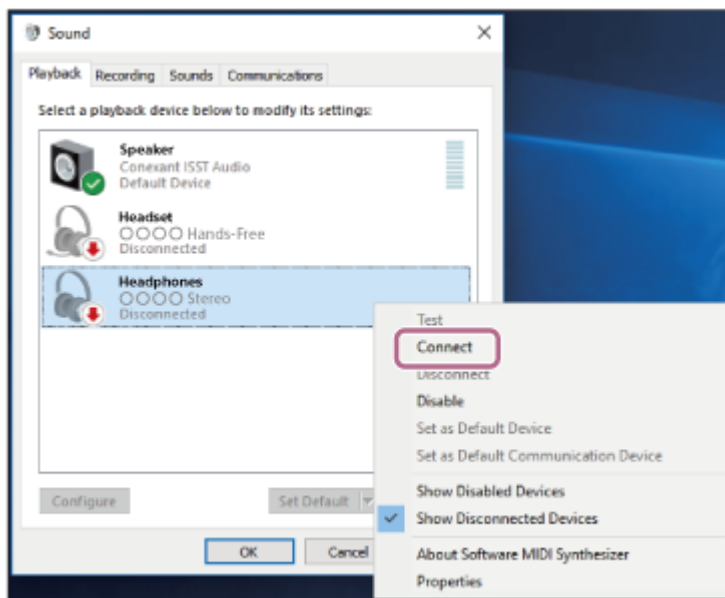

Připojení bude navázáno. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

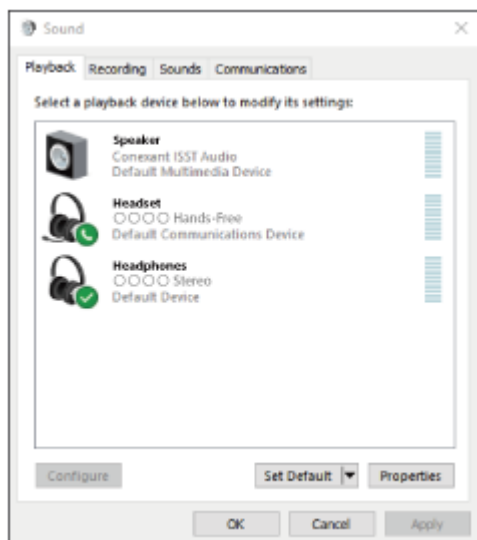

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o navázání připojení pomocí počítače naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 8.1)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je asi 2 sekundy.

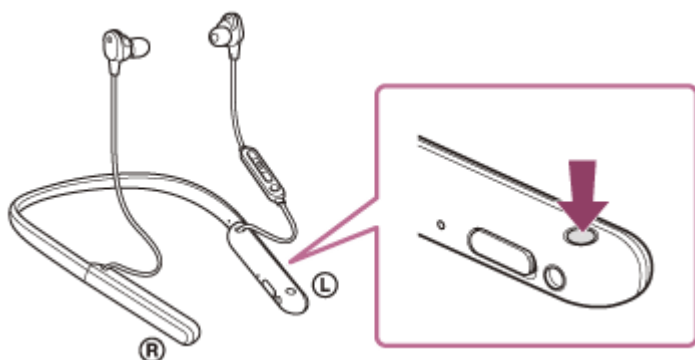

Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto). Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.


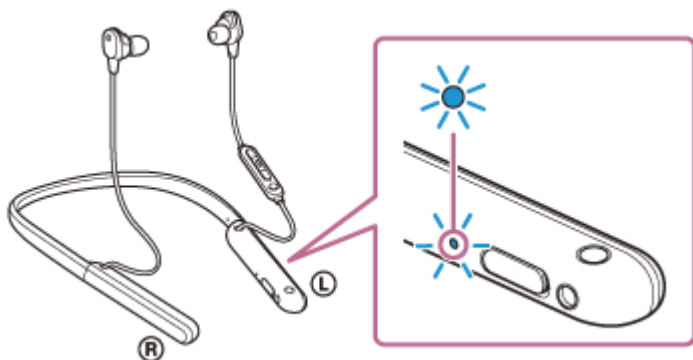


Pokud se po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Na obrazovce Start vyberte volbu [Desktop].
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko [Start], potom v rozevírací nabídce vyberte možnost [Control Panel].
3. Vyberte možnost [Hardware and Sound], potom možnost [Sound].

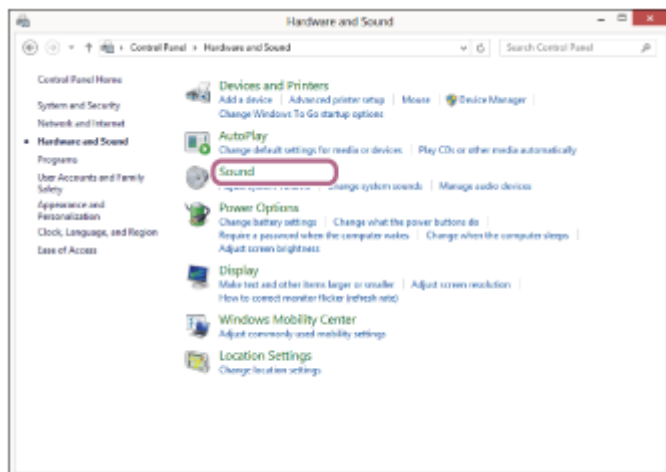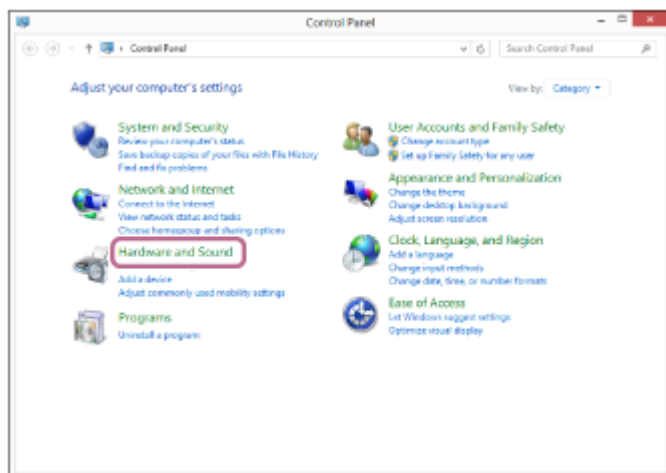


4. Pravým tlačítkem myši klikněte na [WI-1000XM2].
Pokud se na obrazovce [Sound] nezobrazí [WI-1000XM2], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound], potom vyberte volbu [Show Disconnected Devices].

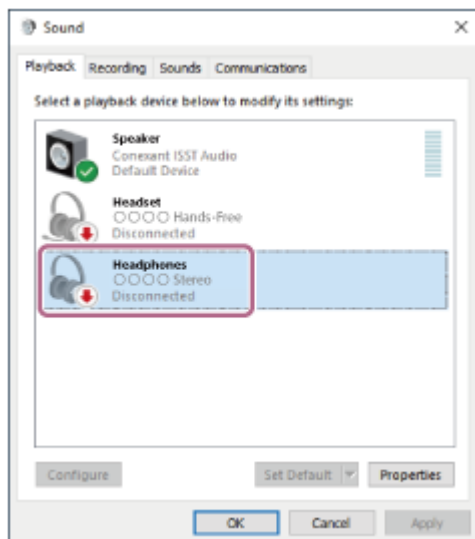

5. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

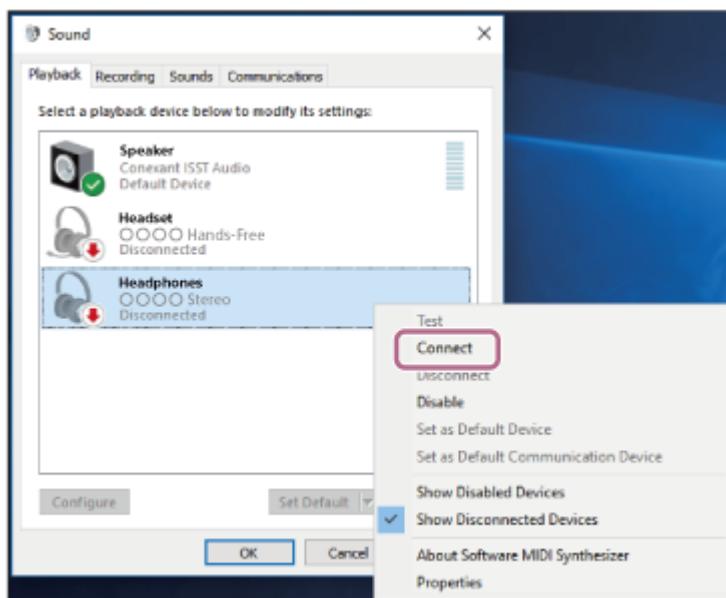

Připojení bude navázáno. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

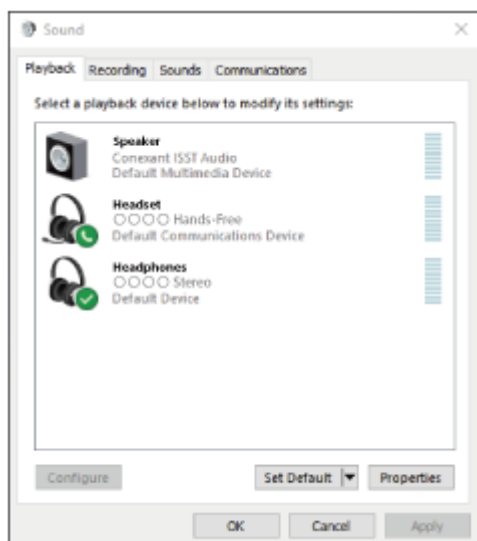

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o navázání připojení pomocí počítače naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 7)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je asi 2 sekundy.

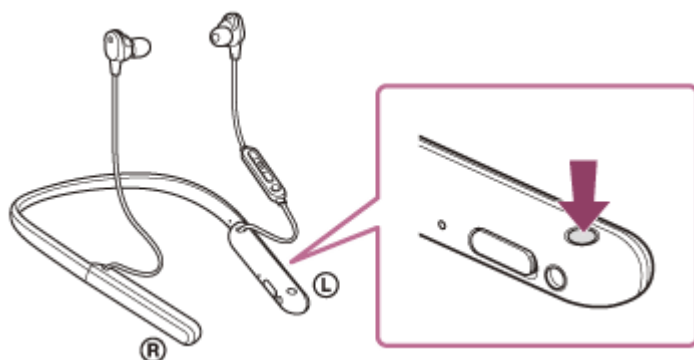

Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto). Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

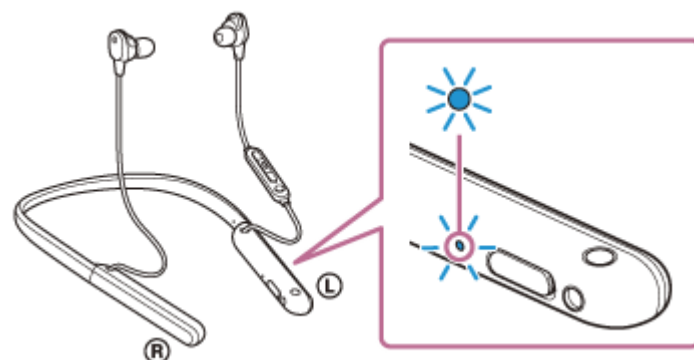


Pokud se po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.


3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
2. Klikněte dvakrát na volbu [WI-1000XM2] v nabídce [Devices].

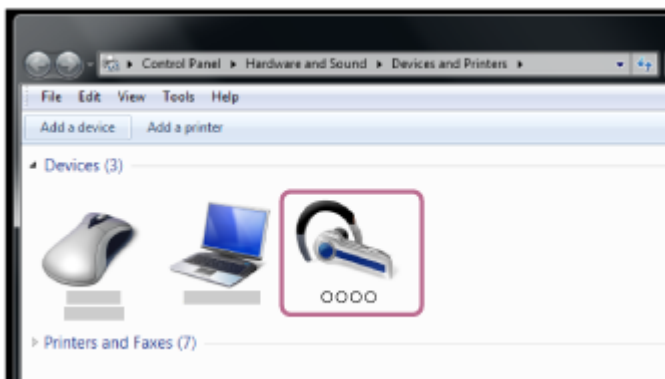

Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

3. Klikněte na volbu [Listen to Music].

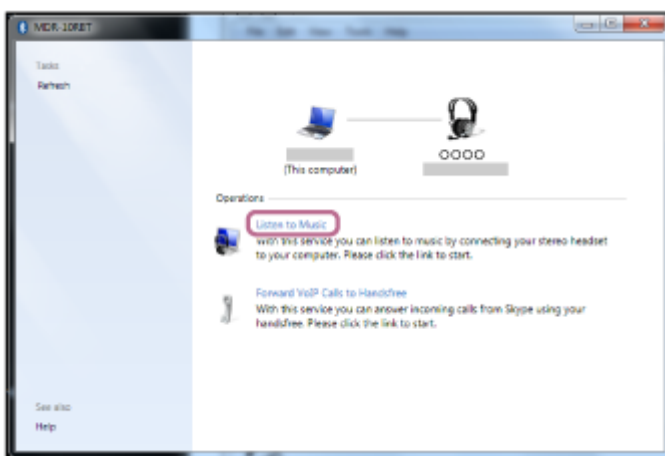

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o navázání připojení pomocí počítače naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 7\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 10.10 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek s mikrofonom ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




- 1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probud'te počítač.

- 2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je asi 2 sekundy.

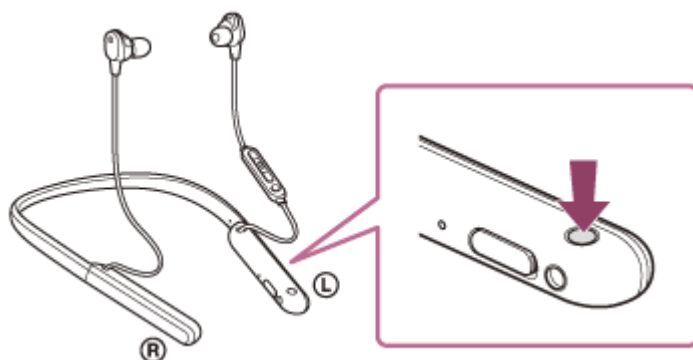

Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto). Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

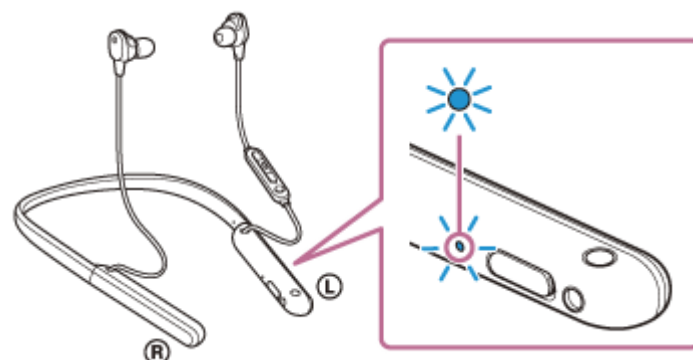


Pokud se po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. V panelu úloh v pravé spodní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].

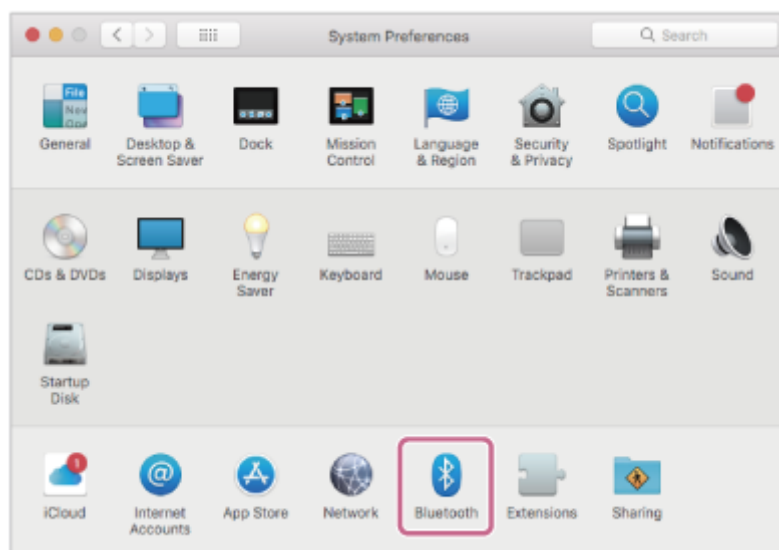


2. Klikněte na možnost [WI-1000XM2] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevřací nabídky položku [Connect].



Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

4 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravé horní části obrazovky a vyberte možnost [WI-1000XM2].

Nyní si můžete užívat hudbu přehrávanou z počítače.

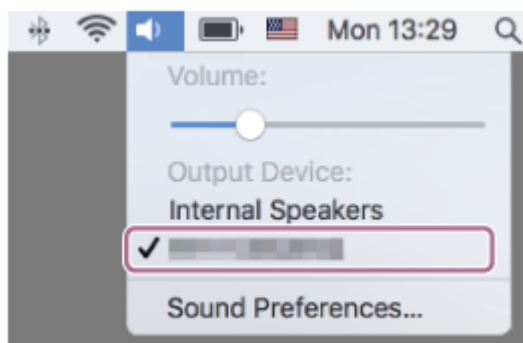

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o navázání připojení pomocí počítače naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Spárování a připojení k ostatním zařízením Bluetooth


Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka s mikrofonom zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2. Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 7 sekund.

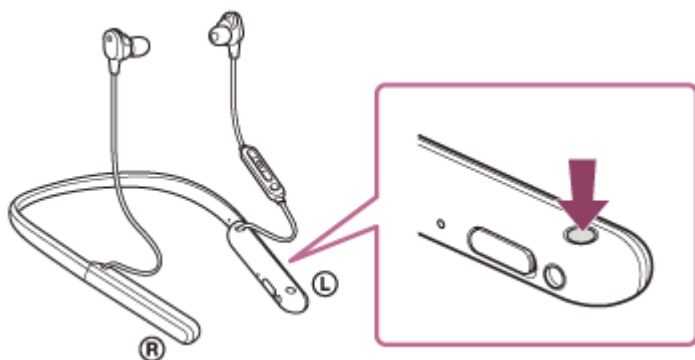

Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

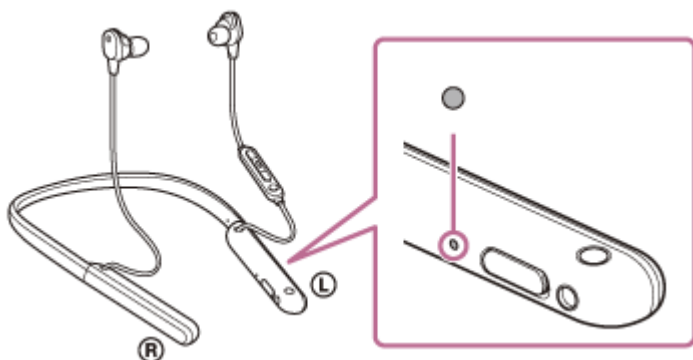

2 Vyhledejte sluchátka s mikrofonom zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WI-1000XM2]. Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Vyberte možnost [WI-1000XM2] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky s mikrofonem. Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při párování zařízení se na připojovaném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek s mikrofonem byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonem inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma


- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2


Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je asi 2 sekundy.

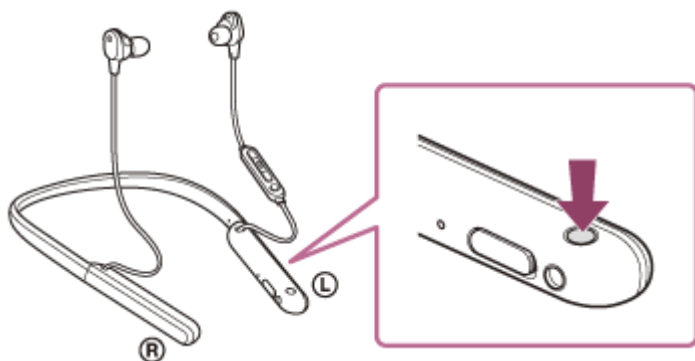

Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto). Zkontrolujte, zda indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

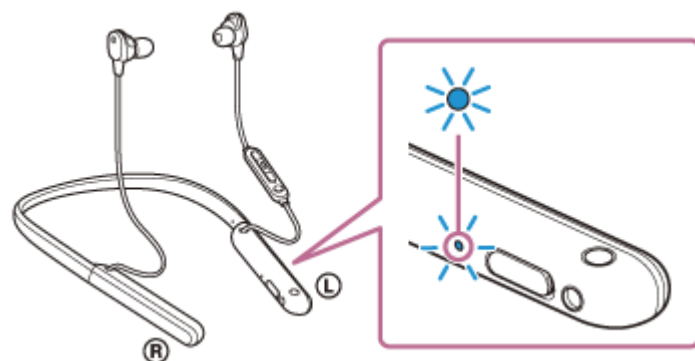

Pokud se po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth. Když je zařízení připojeno, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WI-1000XM2], vyberte [WI-1000XM2]; když se zobrazí [LE_WI-1000XM2], vyberte [LE_WI-1000XM2].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném

zařízení nebo vypněte napájení.

- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům s mikrofonom připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k ostatním zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení sluchátek s mikrofonom k hudebnímu přehrávači a smartphonu / mobilnímu telefonu (vícebodové připojení)

Funkce vícebodového připojení vám umožní připojit ke sluchátkům s mikrofonom 2 zařízení Bluetooth a používat jedno zařízení pro přehrávání hudby (připojení A2DP) a druhé zařízení pro telefonování (připojení HFP/HSP).

Pokud chcete používat hudební přehrávač pouze k přehrávání hudby a smartphone pouze k telefonování, použijte pro obě zařízení vícebodové připojení ke sluchátkům s mikrofonom. Připojovaná zařízení musí podporovat funkci Bluetooth.

1 Spárujte sluchátka s mikrofonom s hudebním přehrávačem i se smartphonem / mobilním telefonem.

2 Propojte sluchátka s mikrofonom s hudebním přehrávačem.

Navažte se sluchátky s mikrofonom připojení Bluetooth pomocí hudebního přehrávače.

3 Propojte sluchátka s mikrofonom se smartphonem nebo mobilním telefonem.

Navažte se sluchátky s mikrofonom připojení Bluetooth pomocí smartphonu / mobilního telefonu.

Poznámka

- Pokud byl ke sluchátkům s mikrofonom naposledy připojen smartphone nebo mobilní telefon, bude po zapnutí sluchátek s mikrofonom automaticky navázáno připojení HFP nebo HSP, v některých případech bude současně navázáno připojení A2DP. V takovém případě proveďte po odpojení pomocí smartphonu / mobilního telefonu připojení počínaje krokem 2.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení sluchátek s mikrofonom ke 2 smartphonům se systémem Android (vícebodové připojení)


Když připojíte sluchátka s mikrofonom k smartphonu, dojde obvykle k současnému připojení funkce přehrávání hudby a funkce telefonního hovoru.

Chcete-li navázat vícebodové připojení pomocí 2 smartphonů, abyste používali jeden pro poslech hudby a druhý na telefonování, pomocí smartphonu nastavte připojení pouze k jedné funkci.

- 1 Spárujte sluchátka s mikrofonom s oběma smartphony.
- 2 Použijte jeden ze smartphonů k navázání připojení se sluchátky s mikrofonom přes Bluetooth.
- 3 Na smartphonu připojeném ke sluchátkům s mikrofonom zrušte označení volby [Call audio] (HFP) nebo [Media audio] (A2DP).

Příklad použití: pouze připojení ke zvukovému médiu (A2DP)

Klepněte na možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - ikona nastavení vedle [WI-1000XM2].

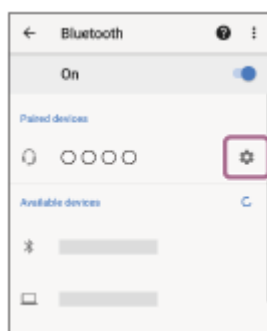

Na obrazovce [Paired devices] zrušte zaškrtnutí volby [Call audio].



- 4 Pomocí smartphonu ukončete připojení Bluetooth.
- 5 Použijte druhý smartphone k navázání připojení Bluetooth se sluchátky s mikrofonom.
- 6 Stejným způsobem zrušte zaškrtnutí funkce, u které jste nezrušili zaškrtnutí v kroku 3.
- 7 Použijte první smartphone k opětovnému navázání připojení Bluetooth se sluchátky s mikrofonom.

Oba smartphony jsou připojeny ke sluchátkům s mikrofonom pouze s jednou zapnutou funkcí.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při používání vícebodového připojení se na obrazovce zařízení připojeném s profilem „Media audio“ (A2DP) nebude zobrazovat správně zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonom.

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení sluchátek s mikrofonom ke smartphonu se systémem Android a k zařízení iPhone (vícebodové připojení)

Když připojíte sluchátka s mikrofonom k smartphonu, dojde obvykle k současnému připojení funkce přehrávání hudby a funkce telefonního hovoru.


Chcete-li navázat vícebodové připojení pomocí smartphonu a zařízení iPhone tak, abyste jedno zařízení použili pro poslech hudby a druhé k telefonování, změňte nastavení smartphonu tak, aby byla připojena jen jedna z těchto funkcí. Smartphone připojte před připojením zařízení iPhone.

Zařízení iPhone nelze nastavit na připojení jen jedné funkce.

- 1 Spárujte sluchátka s mikrofonom se smartphonem se systémem Android a se zařízením iPhone.
- 2 Použijte smartphone k navázání připojení ke sluchátkům s mikrofonom přes Bluetooth.
- 3 Na smartphonu připojeném ke sluchátkům s mikrofonom zrušte označení volby [Call audio] (HFP) nebo [Media audio] (A2DP).

Příklad použití: pouze připojení ke zvukovému médiu (A2DP)

Klepněte na možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - ikona nastavení vedle [WI-1000XM2].

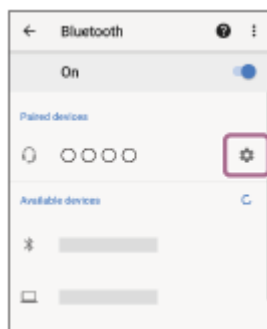

Na obrazovce [Paired devices] zrušte zaškrtnutí volby [Call audio].



- 4 Navažte připojení Bluetooth ke sluchátkům s mikrofonom pomocí zařízení iPhone.

Zařízení iPhone se připojí se zrušeným zaškrtnutím funkce v kroku 3.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android nebo iPhone.

Poznámka

- Při používání vícebodového připojení se na obrazovce zařízení připojeném s profilem „Media audio“ (A2DP) nebude zobrazovat správně zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonom.

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1** Pokud je obrazovka zařízení Bluetooth zamknutá, odemkněte ji.
- 2** Dalším klepnutím na zařízení kompatibilní s připojením jedním dotykem (NFC) zařízení odpojíte. Pokud zařízení Bluetooth nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte odpojení pomocí zařízení.
Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).
- 3** Vypněte sluchátka s mikrofonem.
Ozve se hlasové upozornění: „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Použití dodaného kabelu ke sluchátkům

Používáte-li sluchátka s mikrofonom na místě, kde je zakázáno používat zařízení Bluetooth (např. v letadle), můžete je použít jako sluchátka s funkcí odstranění hluku tím, že je k zařízení připojíte pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům a zapnete.

Sluchátka s mikrofonom podporují přehrávání High-Resolution Audio.

- 1 Připojte zařízení pro přehrávání ke vstupnímu konektoru kabelu sluchátek pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům.**

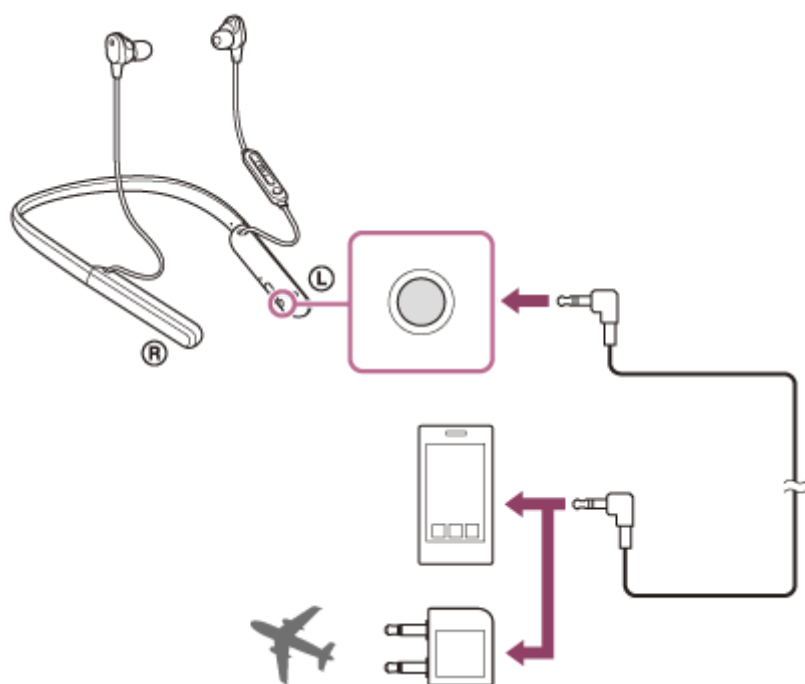

Tip

- Můžete poslouchat hudbu, i když jsou sluchátka s mikrofonom vypnutá. V takovém případě není možné použít funkci potlačení hluku.
- Pokud chcete poslouchat hudbu High-Resolution Audio nebo použít funkci potlačení hluku / režim okolního zvuku, zapněte sluchátka s mikrofonom.
- K poslechu zábavního programu v letadle použijte dodaný konektorový adaptér pro použití na palubě letadla.
- Sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou, pokud odpojíte dodávaný kabel ke sluchátkům od sluchátek s mikrofonom, když jsou sluchátka s mikrofonom zapnutá.
- Při příchozím hovoru bude přes sluchátka s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón. Přijměte hovor pomocí smartphonu či mobilního telefonu a hovořte do mikrofonu telefonu. Hlas volajícího uslyšíte ze sluchátek s mikrofonom.
- Odpojte-li kabel ke sluchátkům od smartphonu či mobilního telefonu, můžete konverzovat pomocí mikrofonu a reproduktoru telefonu.

Poznámka

- Použijte pouze dodaný kabel ke sluchátkům.

- Konektor musí být řádně zasunut.
- Při používání kabelu ke sluchátkům nelze použít funkci Bluetooth.
- Tlačítka  (napájení), +/-,  (přehrát/volat) a C (vlastní) nelze použít. Provádějte operace, jako je úprava hlasitosti a přehrávání/pozastavení, na zařízení pro přehrávání.
- V závislosti na zábavním systému v letadle nemusí být možné používat konektorový adaptér pro použití na palubě letadla.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách s mikrofonom poslouchat hudbu a používat základní operace dálkového ovládání zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení Bluetooth.

2 Nasaďte si sluchátka s mikrofonom.

Umístě si pásek za krk kolem krku tak, aby se značka **L** (levé) nacházela na levém uchu a značka **R** (pravé) na pravém uchu. Na sluchátku **L** (levém) je umístěna hmatová tečka. Vložte si levé a pravé sluchátko do uší. Nastavte pásek za krk a levé a pravé sluchátko do polohy, která vám bude vyhovovat.

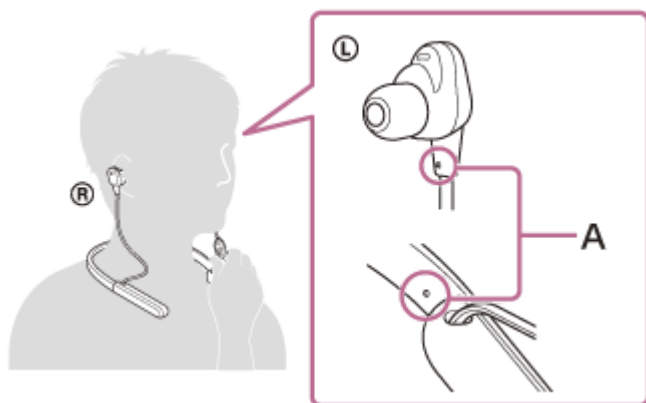

A: Hmatová tečka

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.

4 Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek +/- na sluchátkách s mikrofonom.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Sluchátka s mikrofonom podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je mobilní telefon nebo přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost sluchátek s mikrofonom během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.

Příbuzné téma


- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní protokol: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

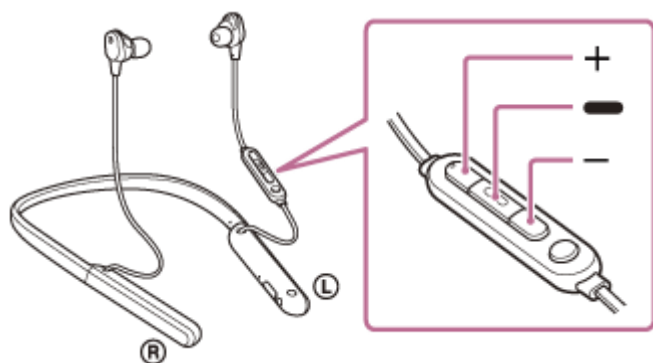

Jednotlivá tlačítka mají následující funkci:

■ (přehrát)

- Jedním krátkým stisknutím během pozastavení spustíte přehrávání.
- Jedním krátkým stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání.
- Dvojím rychlým stisknutím přeskočíte na začátek následující stopy. (● ●)
- Trojím rychlým stisknutím přeskočíte na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání). (● ● ●)
- Dvojím rychlým stisknutím a podržením druhého stisknutí zahájíte rychlý posun vpřed. V požadovaném místě přehrávání tlačítko uvolněte. (● ●●)
- Trojím rychlým stisknutím a podržením třetího stisknutí zahájíte rychlý posun vzad. V požadovaném místě přehrávání tlačítko uvolněte. (● ● ●●)

+ (hlasitost +)/- (hlasitost -)

- Nastavení hlasitosti.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.
- Pokud používáte zařízení iPhone, můžete funkci Siri aktivovat stisknutím a podržením tlačítka ■ (přehrát).

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1 Pokud je obrazovka zařízení Bluetooth zamknutá, odemkněte ji.
- 2 Dalším klepnutím na zařízení kompatibilní s připojením jedním dotykem (NFC) zařízení odpojíte. Pokud zařízení Bluetooth nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte odpojení pomocí zařízení.
Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).
- 3 Vypněte sluchátka s mikrofonem.
Ozve se hlasové upozornění: „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Co je to potlačení hluku?

Obvod pro potlačení hluku snímá okolní hluk prostřednictvím vestavěných mikrofونů a odesílá do sluchátek s mikrofonom shodný signál s opačnou fází.

Poznámka

- Efekt potlačení hluku se nemusí projevit ve velmi tichém prostředí, nebo může být slyšet zbytkový hluk.
- V závislosti na způsobu nasazení sluchátek s mikrofonom se může efekt potlačení hluku lišit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka s mikrofonom sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Ačkoli je hluk potlačen, není zcela vyloučen.
- Při použití sluchátek s mikrofonom v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou způsobit rušení a šum. V takovém případě přesuňte sluchátka s mikrofonom dále od mobilního telefonu.
- Nezakrývejte mikrofony sluchátek rukou. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruku od mikrofонů sluchátek.

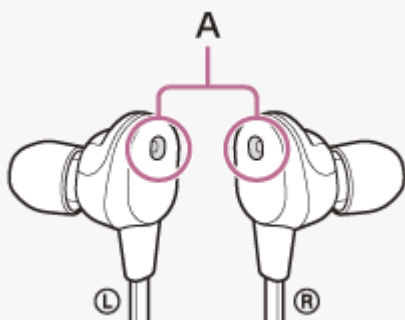

A: Mikrofony funkce potlačení hluku

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Používání funkce potlačení hluku


Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Ozve se hlasové upozornění: „Power on“ (Napájení zapnuto).
Automaticky se zapne funkce potlačení hluku.

Vypnutí funkce potlačení hluku

Funkci potlačení hluku vypnete opakovaným stisknutím tlačítka C (vlastní).

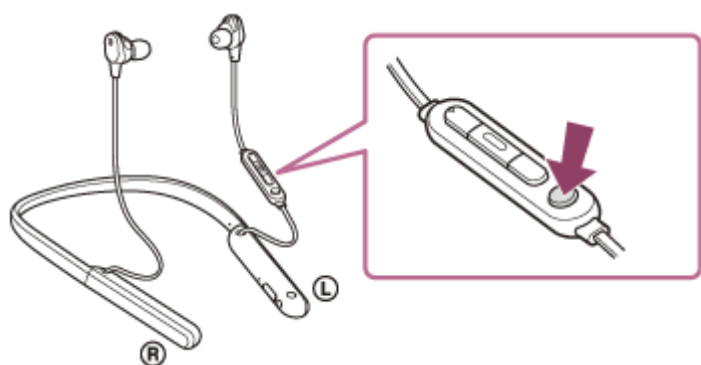

S každým stisknutím tlačítka se bude funkce přepínat následujícím způsobem, což bude také ohlašováno hlasovým upozorněním.

Režim okolního zvuku: ZAP.



Funkce potlačení hluku: VYP. / režim okolního zvuku: VYP.



Funkce potlačení hluku: ZAP.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0007/h_zz/

Tip

- Používáte-li funkci potlačení hluku s připojením Bluetooth, funkce potlačení hluku zůstává zapnutá, i když připojíte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Používáte-li sluchátka s mikrofonom jako běžná sluchátka, vypněte sluchátka s mikrofonom a použijte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Google Assistant, funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku nelze ze sluchátek s mikrofonom přepnout. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku nelze ze sluchátek s mikrofonom přepnout. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Sluchátka s mikrofonom nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané návleky.
- Sluchátka s mikrofonom nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nemáte dodané návleky zcela zasunuty do uší. Upravte sluchátka s mikrofonom do pohodlné polohy.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Zapnutí sluchátek s mikrofonom](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Optimalizace funkce potlačení hluku pro konkrétní prostředí (optimalizace NC)


Tato funkce optimalizuje funkci potlačení hluku tím, že rozpoznává změny tlaku.

Když dojde ke změně tlaku vzduchu v letadle apod., doporučuje se spustit optimalizaci NC.

1 Nasaďte si zapnutá sluchátka s mikrofonom.

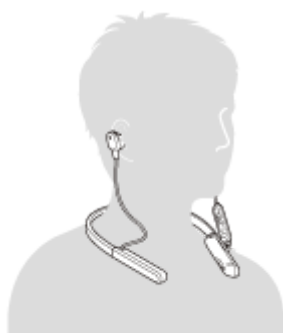

2 Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte tlačítko C (vlastní), dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Optimizer start“ (Optimalizace zahájena).

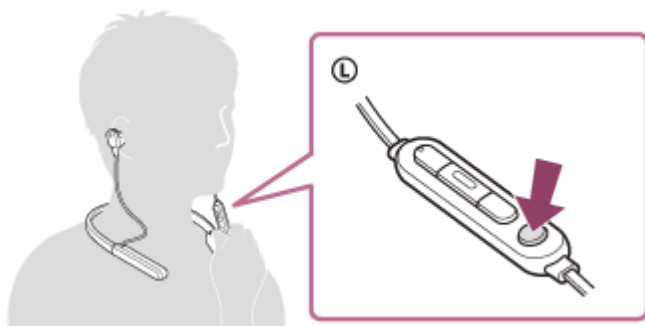

Během optimalizace se budou ozývat testovací signály. Po dokončení procesu optimalizace se ozve hlasové upozornění „Optimizer finished“ (Optimalizace ukončena).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci optimalizace NC používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0008/h_zz/

Tip

- Pokud jste v letadle, doporučujeme, abyste funkci optimalizace NC zapnuli při stabilních letových podmínkách.
- Stav nastavený funkcí optimalizace NC je zachován do doby, než optimalizaci znovu použijete. Doporučujeme, abyste funkci optimalizace NC znovu spustili po vystoupení z letadla a podobně.
- Optimalizaci NC lze také ovládat z aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Při spouštění optimalizace NC si nasaďte sluchátka s mikrofonom za aktuálních podmínek používání. Doporučujeme, abyste se sluchátek s mikrofonom během optimalizace NC nedotýkali.

- Pokud sluchátka s mikrofonom obdrží během provádění optimalizace NC jiný příkaz, optimalizace bude zrušena.
- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Google Assistant, funkci optimalizace NC nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.
- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci optimalizace NC nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk přes mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek s mikrofonem.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnuté funkci potlačení hluku stiskněte tlačítko C (vlastní).

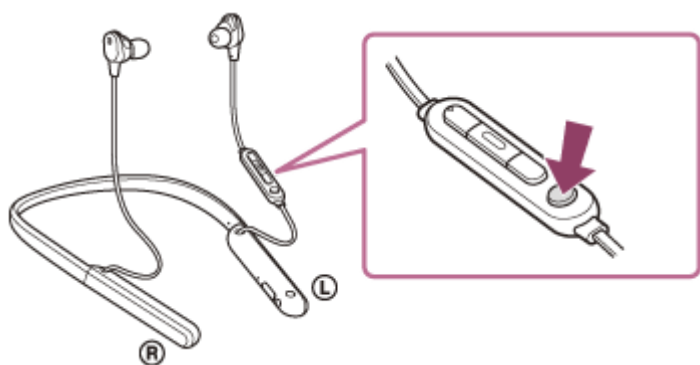

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku lze nastavit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům s mikrofonem prostřednictvím připojení Bluetooth.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Opakovaně stiskněte tlačítko C (vlastní), dokud nebude režim okolního zvuku vypnut.

S každým stisknutím tlačítka se bude funkce přepínat následujícím způsobem, což bude také ohlašováno hlasovým upozorněním.

Funkce potlačení hluku: VYP. / režim okolního zvuku: VYP.



Funkce potlačení hluku: ZAP.



Režim okolního zvuku: ZAP.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0007/h_zz/

Tip

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nejsou sluchátka s mikrofonom nasazena správně, režim okolního zvuku nemusí fungovat správně. Noste sluchátka s mikrofonom správným způsobem.
- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek s mikrofonom. Můžete poslouchat hudbu při použití uložených nastavení režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka s mikrofonom připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.

Poznámka

- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Google Assistant, funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku nelze ze sluchátek s mikrofonom přepnout. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku nelze ze sluchátek s mikrofonom přepnout. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě zrušte zaměření na hlas pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Pokud je zvuk větru stále výrazný, režim okolního zvuku vypněte.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku (výchozí).

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení.

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka s mikrofonom používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka s mikrofonom používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka s mikrofonom podporují následující 3 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC, AAC a LDAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností, která umožňuje přenášení obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio prostřednictvím připojení Bluetooth.

Na rozdíl od ostatních technologií kódování kompatibilních s Bluetooth, jako je SBC, funguje bez převádění obsahu ve formátu High-Resolution Audio (*) na nižší kvalitu a v porovnání s ostatními technologiemi umožňuje přenášet přes bezdrátovou síť Bluetooth přibližně 3násobek dat (**) s nebyvalou kvalitou zvuku prostřednictvím účinného kódování a optimalizované tvorby paketů.

* Kromě obsahu ve formátu DSD.

** V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Když jsou sluchátka s mikrofonom nastavena na režim „priority kvality zvuku“, zatímco je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka s mikrofonom automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

V závislosti na zařízení připojeném ke sluchátkům s mikrofonom je však možné, že budete muset zařízení dopředu nastavit, abyste mohli poslouchat hudbu na sluchátkách s mikrofonom v jiném kodeku, i když zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Funkce DSEE HX

Funkce DSEE HX zvyšuje kvalitu dat komprimovaného zdroje zvuku, jako je CD nebo MP3, na kvalitu, která se blíží kvalitě High-Resolution Audio, a reprodukuje čistý zvuk ve vysokém pásmu, který se jinak často ztrácí.

Funkci DSEE HX lze nastavit v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a tato funkce je k dispozici, pouze pokud sluchátka s mikrofonom připojíte pomocí Bluetooth.

Při vysílání komprimovaného zvukového zdroje s kodekem LDAC může být v závislosti na specifikacích přehrávacího zařízení funkce DSEE HX zakázána.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Jsou podporovány pouze běžné telefonní hovory. Aplikace pro telefonní hovory ve smartphonech nebo osobních počítačích nejsou podporovány.

Vyzváněcí tón

Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat. Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.


- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách s mikrofonom
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení Bluetooth

1 Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka **■** (volat) na sluchátkách s mikrofonom.

Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek s mikrofonom se ozve vyzváněcí tón.

Můžete mluvit přes mikrofón na sluchátkách.

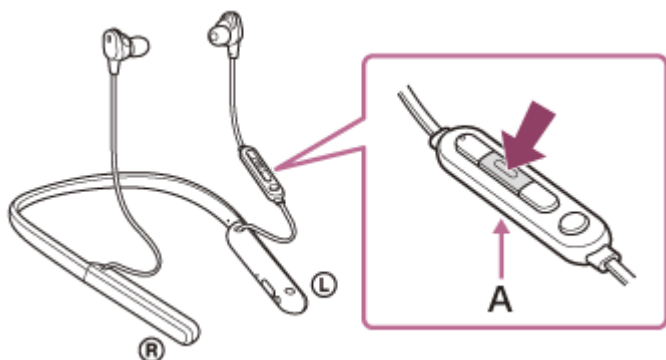

A: Mikrofón

Není-li ve sluchátkách s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka s mikrofonom nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek s mikrofonom.

3 Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek +/- na sluchátkách s mikrofonom.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Když dokončíte telefonní hovor, můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka **■** (volat) na sluchátkách s mikrofonom.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilních telefonů budou některé smartphony nebo mobilní telefony ve výchozím nastavení hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek s mikrofonom. Při připojení HFP nebo HSP přepnete hovor na sluchátka s mikrofonom stisknutím a přidržením tlačítka **■** (volat) po dobu přibližně 2 sekund nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek s mikrofonom během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Pokud vám někdo volá, když zrovna posloucháte hudbu, v závislosti na typu smartphonu či mobilního telefonu nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonom. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek s mikrofonom, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofону sluchátek s mikrofonom (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách s mikrofonom slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek s mikrofonom – nejedná se o poruchu.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Jsou podporovány pouze běžné telefonní hovory. Aplikace pro telefonní hovory ve smartphonech nebo osobních počítačích nejsou podporovány.

1 Připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.


2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

Není-li ve sluchátkách s mikrofonom slyšet žádný oznamovací tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonom pomocí smartphonu či mobilního telefonu nebo stisknutím a přidržením tlačítka **■** (volat) po dobu přibližně 2 sekund.

Můžete mluvit přes mikrofón na sluchátkách.

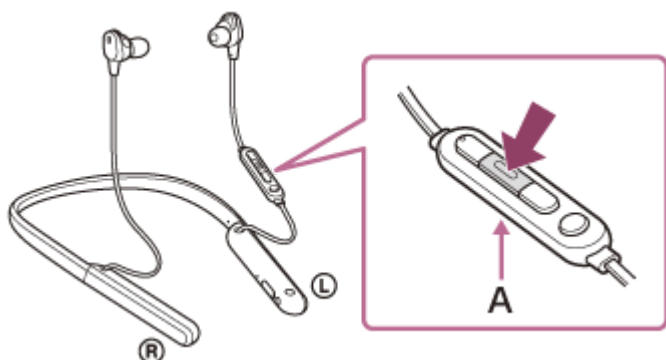

A: Mikrofón

3 Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek +/- na sluchátkách s mikrofonom.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Když dokončíte telefonní hovor, můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka **■** (volat) na sluchátkách s mikrofonom.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek s mikrofonom během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonom. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek s mikrofonom, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofону sluchátek s mikrofonom (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách s mikrofonom slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek s mikrofonom – nejedná se o poruchu.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2


Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

- Stisknutím a podržením tlačítka  (volat) spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu (*), případně aktivujete funkci Google app na smartphonu Android nebo funkci Siri na zařízení iPhone.

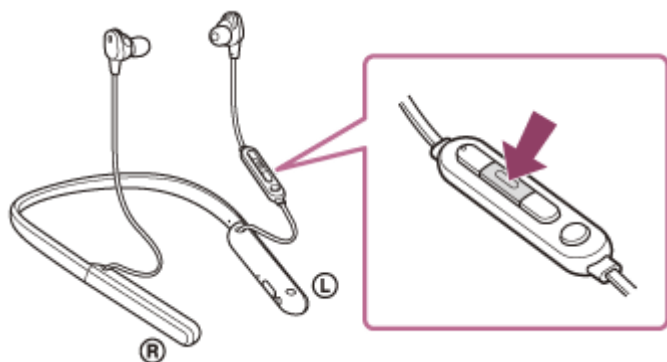

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  (volat) zrušíte odchozí hovor.
- Volací zařízení změníte ze sluchátek s mikrofonom na smartphonu či mobilní telefon nebo naopak stisknutím a podržením tlačítka  (volat) po dobu přibližně 2 sekund.

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  (volat) přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  (volat) po dobu přibližně 2 sekund odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka  (volat) ukončíte hovor.
- Volací zařízení změníte ze sluchátek s mikrofonom na smartphonu či mobilní telefon nebo naopak stisknutím a podržením tlačítka  (volat) po dobu přibližně 2 sekund.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  (volat) zrušíte odchozí hovor. (*)

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  (volat) přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka  (volat) ukončíte hovor. (*)

* Některá zařízení nemusejí tuto funkci podporovat.

Příbuzné téma

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1** Pokud je obrazovka zařízení Bluetooth zamknutá, odemkněte ji.
- 2** Dalším klepnutím na zařízení kompatibilní s připojením jedním dotykem (NFC) zařízení odpojíte. Pokud zařízení Bluetooth nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte odpojení pomocí zařízení.
Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).
- 3** Vypněte sluchátka s mikrofonem.
Ozve se hlasové upozornění: „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Používání funkce Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphony nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony se systémem Android 5.0 nebo novějším (Je nutná nejnovější verze aplikace Google app.)


1 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačítko C (vlastní) jako tlačítko Google Assistant.

Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Stisknutím tlačítka C (vlastní) můžete použít funkci Google Assistant.

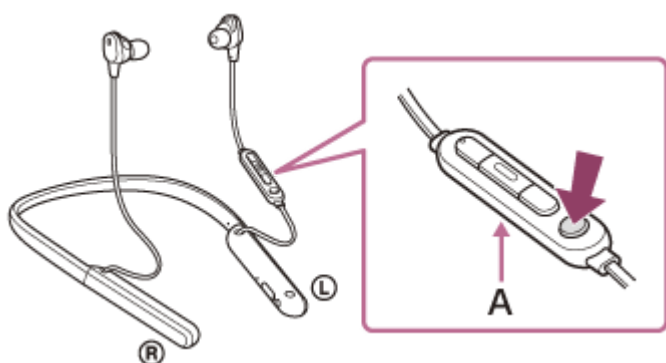

A: Mikrofon

- Stisknutí a podržení tlačítka: zadání hlasového příkazu
- Jedno stisknutí tlačítka: přechzení oznámení
- Dvě rychlá stisknutí tlačítka: zrušení hlasového příkazu

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Google Assistant není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
- Pokud v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], zrušte spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno v kroku 1 jako tlačítko Google Assistant, funkci potlačení hluku, režim okolního zvuku ani optimalizaci NC nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.
- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno v kroku 1 jako tlačítko Google Assistant, funkci Amazon Alexa nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.
- V některých zemích, oblastech nebo jazycích nemusí být funkce Google Assistant k dispozici.

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Používání funkce Amazon Alexa

Pomocí aplikace Amazon Alexa nainstalované ve vašem smartphonu, můžete mluvením do mikrofону sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony s nainstalovaným systémem Android 5.1 nebo novějším nebo iOS 10.0 nebo novějším.
- Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

1. Otevřete obchod s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení.
2. Vyhledejte aplikaci Amazon Alexa.
3. Vyberte možnost Instalovat.
4. Vyberte možnost Otevřít.

1 Zapněte sluchátka s mikrofonom a připojte je k smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth.

2 Otevřete aplikaci Amazon Alexa.

Při prvním použití funkce Amazon Alexa se musíte přihlásit se svým účtem Amazon a nastavit sluchátka s mikrofonom pro aplikaci Amazon Alexa tak, že budete pokračovat krokem 3.


Pokud jste již funkci Amazon Alexa nastavili, ale nakonfigurovali jste tlačítko C (vlastní) pro jinou funkci, než je funkce Amazon Alexa, nakonfigurujte tlačítko C (vlastní) pro funkci Amazon Alexa podle následující části s radami.

3 Proveďte úvodní nastavení pro aplikaci Amazon Alexa.

1. Stiskněte ikonu nabídky v levém horním rohu aplikace Amazon Alexa a stiskněte [Add Device].



2. Na obrazovce [What type of device are you setting up?] vyberte [Headphones].

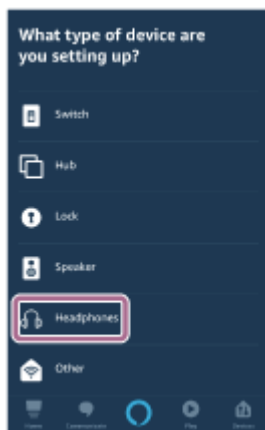


3. V části [AVAILABLE DEVICES] na obrazovce [Select your device] vyberte [WI-1000XM2] nebo [LE_WI-1000XM2].



Pokud v části [AVAILABLE DEVICES] nemůžete nalézt [WI-1000XM2] nebo [LE_WI-1000XM2], sluchátka s mikrofonem nejsou připojena k smartphonu přes Bluetooth. Připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu přes Bluetooth.


4. Na obrazovce [Set up Alexa on your WI-1000XM2] nebo [Set up Alexa on your LE_WI-1000XM2] stiskněte [CONTINUE].

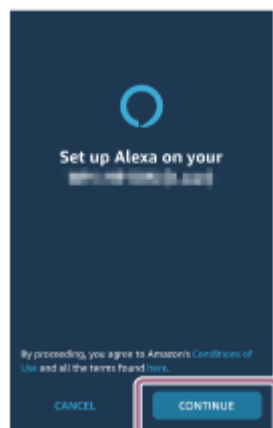

5. Pokud se zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], stiskněte možnost [CONTINUE].




6. Na obrazovce [Setup Complete] stiskněte [DONE].

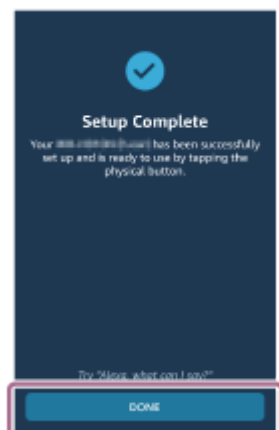

Po dokončení úvodního nastavení bude tlačítko C (vlastní) na sluchátkách s mikrofonom nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa.

4 Funkci Amazon Alexa můžete použít stisknutím tlačítka C (vlastní).

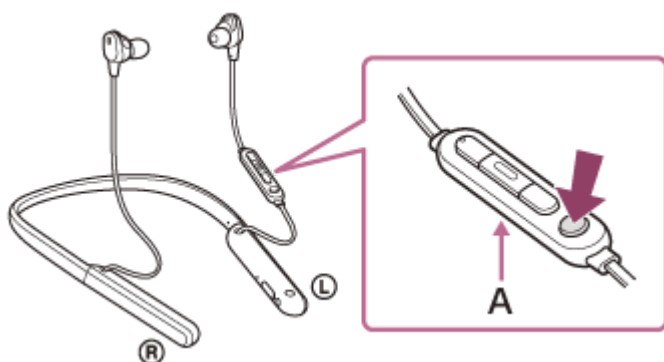

A: Mikrofon

- Stisknutím můžete zadat hlasový příkaz.
Příklad:
„What is the weather“ (Jaké je počasí)
„Play music“ (*) (Přehrát hudbu)
* Je nutné předplatné u služby Amazon nebo Prime Music.
- Pokud se neozve hlas, funkce bude zrušena.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa a jejích možnostech naleznete na následujících webových stránkách:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa naleznete na následujících webových stránkách:

Tip

- Když nastavíte sluchátka s mikrofonom pro funkci Amazon Alexa, tlačítko C (vlastní) bude automaticky nakonfigurováno pro funkci Amazon Alexa. Pro tlačítko můžete obnovit původní funkci pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Podobně můžete znovu nastavit funkci Amazon Alexa, pokud jste se k funkci Amazon Alexa dříve připojili, ale změnili jste nastavení na jinou funkci.
- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Amazon Alexa není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, ze sluchátek s mikrofonom nelze ovládat funkci potlačení hluku, režim okolního zvuku ani optimalizaci NC.
- Pokud je tlačítko C (vlastní) nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, ze sluchátek s mikrofonom nelze ovládat funkci Google Assistant.
- Funkce Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech. Podrobnosti naleznete na stránce www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.


Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek s mikrofonem aktivovat.


2 Připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je zařízení Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte na sluchátkách s mikrofonem tlačítko (přehrát/volat) a podržte je po dobu asi 2 sekund.

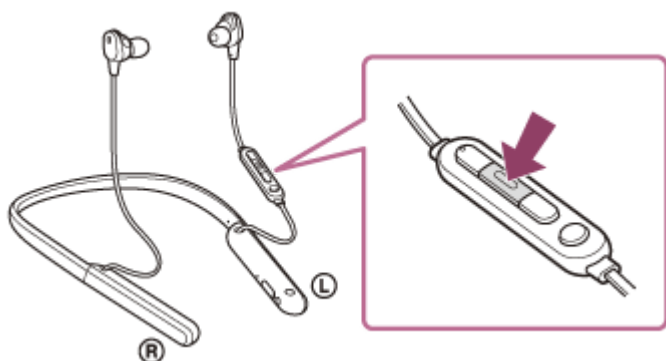

Aktivuje se funkce Google app.

4 Prostřednictvím mikrofonu sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

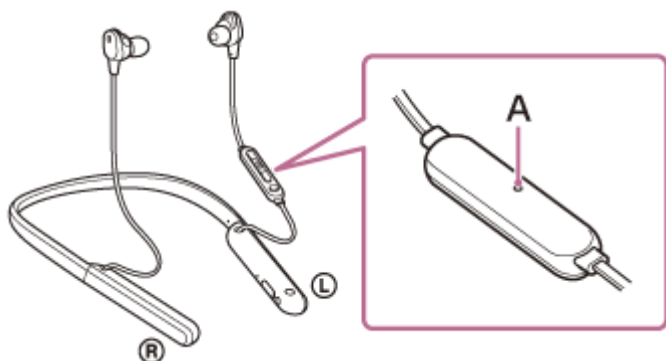

A: Mikrofon

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Ok Google“ smartphonu zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek s mikrofonom prostřednictvím mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách s mikrofonom slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek s mikrofonom – nejedná se o poruchu.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.


V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.


Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když zařízení iPhone používá připojení Bluetooth a je v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte tlačítko (přehrát/volat) na sluchátkách, dokud se neaktivuje funkce Siri.

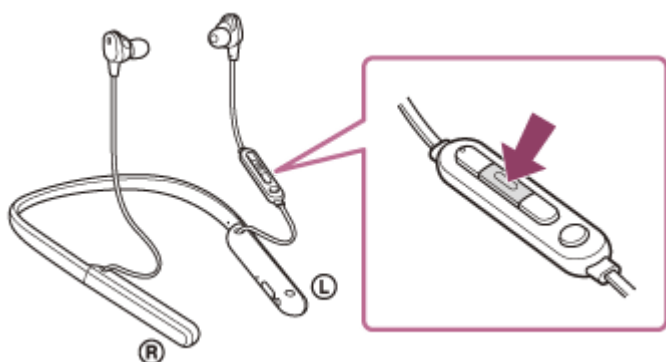

4 Prostřednictvím mikrofonu sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

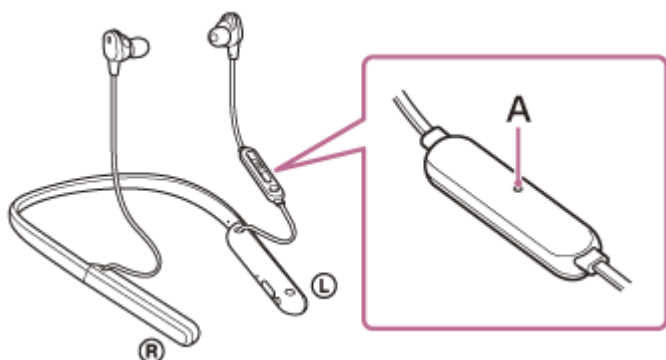

A: Mikrofon

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

5 Pokud chcete pokračovat v požadavcích, stiskněte tlačítko , než se funkce Siri deaktivuje.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

Poznámka

- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek s mikrofonom prostřednictvím mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách s mikrofonom slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek s mikrofonom – nejedná se o poruchu.
- Funkci Siri nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Siri nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) a sluchátka s mikrofonom pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Snadné párování
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek s mikrofonom
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Optimalizace NC (optimalizace funkce potlačení hluku)
- Vybrat nastavení ekvalizéru
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Přepnout režim kvality zvuku nastavením režimu připojení Bluetooth
- Nastavit funkci DSEE HX (doplnění zvuku ve vysokém rozsahu)
- Změnit funkci tlačítka C (vlastní)
- Nastavit automatické vypnutí
- Vypnout sluchátka s mikrofonom
- Nastavení hlasitosti přehrávání
- Přehrávání/pozastavení hudby, přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Zkontrolovat stav připojení a nastavení sluchátek s mikrofonom
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom
- Aktualizovat software sluchátek s mikrofonom
- Přepínat jazyk hlasového upozornění
- Nastavit vypnutí/zapnutí hlasových upozornění

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Optimalizace funkce potlačení hluku pro konkrétní prostředí \(optimalizace NC\)](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Režim kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE HX](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Bezpečnostní opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech vypněte tuto jednotku a ostatní zařízení Bluetooth, protože by mohlo dojít k nehodě:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Používáte-li sluchátka s mikrofonom v letadle, řiďte se pokyny palubního personálu nebo se o podmínkách použití sluchátek s mikrofonom informujte u příslušné letecké společnosti. Nepoužíváte-li dodaný kabel ke sluchátkům, radiové vlny mohou ovlivňovat činnost přístrojů a v důsledku jejich nefunkčnosti způsobit nehodu. V letadle vždy používejte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth, může být zvuk přehrávaný na této jednotce oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato jednotka podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená k jednotce musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc., a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí jednotky se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit jemné brnění v uších. Abyste tento efekt omezili, používejte oblečení z přírodních materiálů, které potlačuje tvorbu statické energie.

Poznámky k nošení jednotky

- Po použití vyjímejte sluchátka pomalu.
- Protože návleky sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při vkládání návleků do uší může membrána reproduktoru cvakat. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Nevystavujte jednotku nadměrným nárazům.
- Když tuto jednotku používáte jako kabelová sluchátka, používejte výhradně kabel dodaný ke sluchátkům. Dbejte na to, aby byl kabel ke sluchátkům pevně zapojen.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Pokud při používání jednotky začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě ji přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality návleků.

- Pokud se návrky zašpiní, sejměte je z jednotky a jemně je ručně omyjte pomocí neutrálního mycího prostředku. Po čištění důkladně otřete veškerou vlhkost.
- Toto zařízení není vodotěsné. Pokud do zařízení vnikne voda nebo cizí předměty, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do zařízení vnikne voda nebo cizí předmět, ihned jej přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání zařízení v blízkosti umývadla atd.
Dávejte pozor, aby zařízení nespadlo do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání zařízení v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí
 - Když používáte toto zařízení zpocením
Pokud se dotknete zařízení mokřma rukama nebo pokud jej vložíte do kapsy mokrého oblečení, zařízení se může namočit.

Čištění jednotky

- Když je vnější povrch jednotky zašpiněný, otřete jej dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud je jednotka výrazně znečištěná, namočte hadřík do mírného roztoku neutrálního mycího prostředku a před otíráním jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Protože sluchátka s mikrofonom využívají magnety, mohou ovlivňovat lékařské přístroje, jako jsou kardiostimulátory, defibrilátory a V-P shunty používané při léčbě hydrocefalu. Sluchátka s mikrofonom udržujte v dostatečné vzdálenosti od těchto přístrojů a od osob, které tato zařízení používají. Pokud tyto přístroje používáte a máte obavy v souvislosti s používáním sluchátek mikrofonom, obraťte se před jejich používáním na svého lékaře.

Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k magnetickým kartám

- Sluchátka s mikrofonom využívají magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k magnetu, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Prohlášení o licenci

Poznámky k licenci

Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony používá v rámci licenční smlouvy s majitelem autorských práv. Majitel autorských práv na software vyžaduje, abychom zákazníkům oznámili obsah této smlouvy.

Obsah licence si můžete přečíst na následující adrese URL.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/>

Prohlášení ohledně služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění.

Společnost Sony nenese v těchto situacích žádnou odpovědnost.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Ochranné známky

- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou obchodními značkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- N-Mark je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc., ve Spojených státech a v dalších zemích.
- Název a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „DSEE“ a „DSEE HX“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka s mikrofonem podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Nabijte sluchátka s mikrofonem.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek s mikrofonem.
- Resetujte sluchátka s mikrofonem.
- Proveďte inicializaci sluchátek s mikrofonem.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonem](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek s mikrofonem](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Sluchátka s mikrofonom nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Při nabíjení baterie nelze sluchátka s mikrofonom zapnout. Odpojte kabel USB Type-C a zapněte sluchátka s mikrofonom.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Nelze uskutečnit nabíjení.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
 - Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen ke sluchátkům s mikrofonom a k napájecímu adaptéru USB nebo počítači.
 - Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
 - Ověřte, že je zapnutý počítač.
 - Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
 - Při použití Windows 8.1 aktualizujte systém prostřednictvím služby Windows Update.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonom a počítač připojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Sluchátka s mikrofonom nelze nabít ani při připojení k počítači.

- Zkontrolujte, zda je dodaný kabel USB Type-C řádně připojen k portu USB počítače.
- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonom a počítač připojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- V jiných než výše uvedených případech zkuste postup připojení USB zopakovat.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Na displeji smartphonu se nezobrazí údaj o zbývajícím kapacitě baterie.

- Zbývajícím kapacitu baterie zobrazují pouze zařízení iOS (včetně iPhone/iPod touch), která podporují HFP (Hands-free Profile), a smartphone Android (OS 8.1 nebo novější).
- Ověřte, zda je smartphone připojen pomocí profilu HFP. Pokud není smartphone připojen přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajícím kapacitě baterie.

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajícím kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Žádný zvuk

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonom i připojené zařízení (tj. smartphone).
 - Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonom a vysílající zařízení Bluetooth spojena pomocí profilu Bluetooth A2DP.
 - Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
 - Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
 - Připojujete-li ke sluchátkům s mikrofonom počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
 - Znovu spárujte sluchátka s mikrofonom a zařízení Bluetooth.
 - Zkontrolujte, zda je kabel ke sluchátkům správně připojený.
-

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Nízká hlasitost zvuku

- Zvyšte hlasitost sluchátek s mikrofonom a připojeného zařízení.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům s mikrofonom.

5-008-615-11(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Nízká kvalita zvuku


- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš vysoká, snižte ji.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k mikrovlnné troubě, k zařízení využívajícímu bezdrátovou síť LAN atd.
- Umístěte sluchátka s mikrofonom blíže k zařízení Bluetooth. Odstraňte všechny překážky mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k televiznímu přijímači.
- Přepněte připojení Bluetooth na profil A2DP pomocí připojeného zařízení, když jsou sluchátka s mikrofonom a zařízení Bluetooth spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth.
- Připojíte-li ke sluchátkům s mikrofonom zařízení s integrovaným rádiem nebo tunerem, nemusí fungovat příjem signálu nebo se může snížit citlivost. Oddalte sluchátka s mikrofonom od připojeného zařízení a zkuste to znovu.
- Pokud se sluchátka s mikrofonom připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka s mikrofonom navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek s mikrofonom může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku špatná (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.).

Je tomu tak kvůli specifikaci počítače (na počátku používá prioritu stabilního připojení a až po pár sekundách přepne na prioritu kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek s mikrofonom. Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, stiskněte na sluchátkách s mikrofonom jednou tlačítko  (přehrát), pokud zrovna probíhá přehrávání. Případně navažte připojení A2DP pomocí počítače. Informace o navázání připojení pomocí počítače naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Jsou časté výpadky zvuku.

- Nastavte sluchátka s mikrofonom do režimu „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonom. Anténa sluchátek s mikrofonom je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

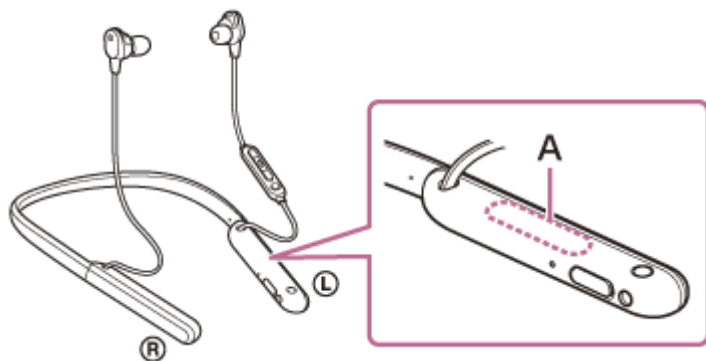

A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth ve směru antény sluchátek s mikrofonom.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení Bluetooth a bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g/n) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šum nebo výpadky zvuku, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonom blízko zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Při připojení sluchátek s mikrofonom k zařízení Bluetooth používejte sluchátka s mikrofonom alespoň 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonom méně než 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN, zařízení využívající bezdrátovou síť LAN vypněte.
 - Používejte sluchátka s mikrofonom a zařízení Bluetooth co nejbližší u sebe.
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Účinek funkce potlačení hluku je nedostatečný.

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku.
- Zvolte pro levé i pravé sluchátko návlek, se kterým slyšíte nejméně okolních zvuků.
- Upravte sluchátka s mikrofonom do pohodlné polohy.
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například v letadlech, vlacích, kancelářích nebo v blízkosti klimatizace, a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.

Příbuzné téma

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Nelze uskutečnit párování.

- Přiblížte sluchátka s mikrofonom a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Při prvním párování po zakoupení, inicializaci nebo opravě sluchátka s mikrofonom automaticky přejdou do režimu párování. Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko  (napájení) sluchátek s mikrofonom po dobu více než 7 sekund pro přepnutí do režimu párování.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonom je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek s mikrofonom (iPhone nebo jiné zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je znovu spárujte.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Připojení jedním dotykem (NFC) nefunguje.

- Ponechejte smartphone v blízkosti značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonom, dokud smartphone nezareaguje. Pokud stále nereaguje, pomalu pohybujte smartphonem do stran.
- Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce NFC.
- Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
- Citlivost příjmu NFC se u různých smartphonů liší. Pokud se smartphone opakovaně nepřipojí, proveďte na něm připojení/odpojení.
- Při nabíjení baterie není možné navázat připojení jedním dotykem (NFC), protože sluchátka s mikrofonom nelze zapnout. Před navázáním připojení jedním dotykem (NFC) dokončete nabíjení.
- Připojení nelze navázat jedním dotykem (NFC), jestliže je kabel ke sluchátkům připojen ke vstupnímu konektoru kabelu sluchátek. Před navázáním připojení jedním dotykem (NFC) odpojte kabel ke sluchátkům.
- Zkontrolujte, zda připojované zařízení podporuje funkci NFC.
- Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) ke smartphonu Android](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom zapnutá.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
- Pokud se sluchátka s mikrofonom automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka s mikrofonom k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Pokud byly informace o spárování se sluchátky s mikrofonom v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2


Zkreslený zvuk

- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k mikrovlnné troubě, k zařízení využívajícímu bezdrátovou síť LAN atd.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Bezdrátová komunikace přes Bluetooth má malý dosah nebo vynechává zvuk.

- Nastavte sluchátka s mikrofonom do režimu „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonom. Anténa sluchátek s mikrofonom je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

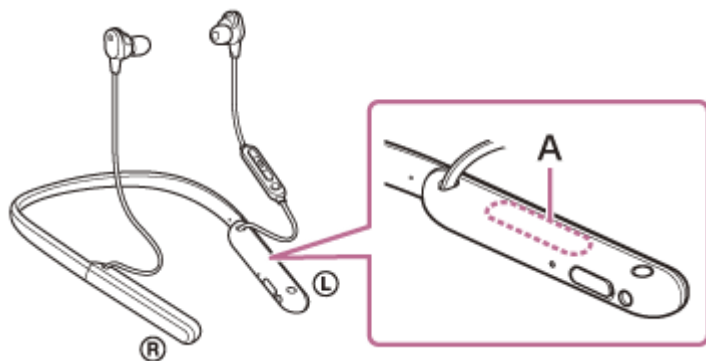

A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth ve směru antény sluchátek s mikrofonom.
 - Mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení Bluetooth a bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g/n) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šum nebo výpadky zvuku, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonom blízko zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Při připojení sluchátek s mikrofonom k zařízení Bluetooth používejte sluchátka s mikrofonom alespoň 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonom méně než 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN, zařízení využívající bezdrátovou síť LAN vypněte.
 - Používejte sluchátka s mikrofonom a zařízení Bluetooth co nejbližší u sebe.
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují.

- Resetujte sluchátka s mikrofonom. Tato operace nevymaže informace o párování.
- Pokud sluchátka s mikrofonom nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Osoba, se kterou telefonujete, není slyšet.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonom i připojené zařízení (tj. smartphone).
- Pokud jsou nastaveny příliš nízké hlasitosti, zvýšte hlasitost na připojeném zařízení a na sluchátkách.
- Zkontrolujte nastavení zvuku zařízení Bluetooth, abyste se ujistili, že zvuk během hovoru vychází ze sluchátek s mikrofonom.
- Navažte znovu připojení pomocí zařízení Bluetooth. Jako profil vyberte možnost HFP nebo HSP.
- Pokud posloucháte hudbu pomocí sluchátek s mikrofonom, zastavte přehrávání a přijměte příchozí hovor stisknutím tlačítka  (volat).

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2


Je špatně slyšet hlas volajícího

- Zvyšte hlasitost sluchátek s mikrofonom a připojeného zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Během telefonního hovoru nebo při používání funkce hlasového asistenta dochází k rušení hlukem.

- Pokud během telefonního hovoru nebo používání funkce hlasového asistenta váš prst zakrývá mikrofon na sluchátkách nebo se o něj otírá, může být váš hlas rušen hlukem. Při používání tlačítek na sluchátkách s mikrofonem myslete na umístění mikrofonu a dávejte pozor, abyste se jej nedotýkali.

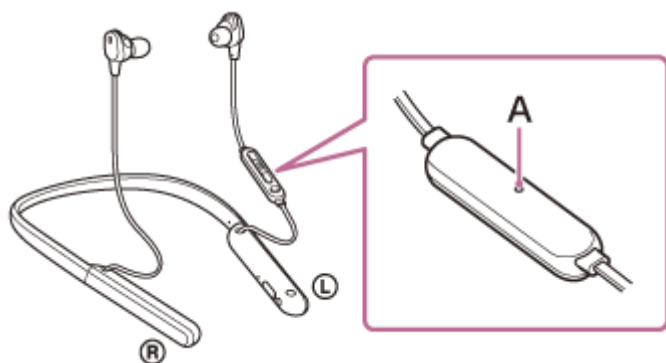


A: Mikrofon

- Pokud se během telefonního hovoru nebo používání funkce hlasového asistenta mikrofon otírá o vaše oblečení, může být váš hlas rušen hlukem. Změňte polohu dálkového ovládání tak, aby se mikrofon nedotýkal vašeho oblečení apod.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Resetování sluchátek s mikrofonem

Pokud sluchátka s mikrofonem nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, během nabíjení stiskněte současně tlačítko  (napájení) a tlačítko C (vlastní). Sluchátka s mikrofonem se resetují. Informace o registraci (párování) zařízení se nevymažou.

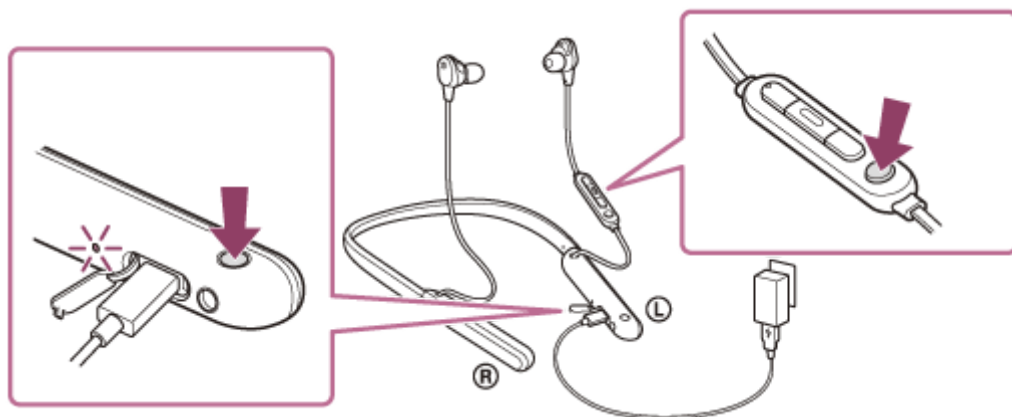

Pokud sluchátka s mikrofonem nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WI-1000XM2

Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka s mikrofonom nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.

Vypněte sluchátka s mikrofonom při odpojení kabelu USB Type-C a potom stiskněte a na 7 sekund nebo déle podržte zároveň tlačítko  (napájení) a tlačítko  (přehrát/volat).

Indikátor (modrý) 4krát zabliká (   ) a sluchátka s mikrofonom se inicializují. Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka s mikrofonom ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Poznámka

- Pokud po zakoupení sluchátek s mikrofonom aktualizujete software, software zůstane aktualizovaný i po provedení inicializace.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka s mikrofonom, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Poté, co indikátor (modrý) 4krát zabliká a sluchátka s mikrofonom se inicializují, tlačítko  (napájení) může být funkční přibližně až po 1 minutě.